

Sony Ericsson

Gebruiker- shandleiding

T280i

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Sony Ericsson T280i. Ga naar www.sonyericsson.com/fun voor meer content voor de telefoon. U kunt zich nu registreren om in aanmerking te komen voor gratis online opslagruimte en speciale aanbiedingen op www.sonyericsson.com/myphone. Ondersteuning vindt u op www.sonyericsson.com/support.

Instructiesymbolen

In deze gebruikershandleiding worden de volgende instructiesymbolen gebruikt:

> Gebruik de navigatietoets om te bladeren en opties te selecteren.

 Druk de navigatietoets omhoog.


 Druk de navigatietoets omlaag.


 Druk op de navigatietoets naar links.

 Druk op de navigatietoets naar rechts.

 Opmerking


 Tip

 Waarschuwing

 Geeft aan dat een service of functie afhankelijk is van het gebruikte netwerk of abonnement. Mogelijk zijn niet alle menu's in uw telefoon beschikbaar. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

De telefoon voorbereiden

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

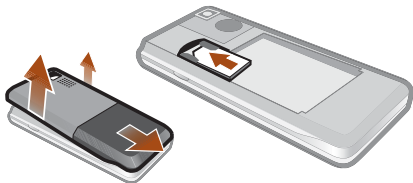


- 1 Verwijder het batterijklepje. Schuif de SIM-kaart in de houder met de contactpunten naar beneden.



- 2 Plaats de batterij met het label omhoog en de twee connectors tegenover elkaar. Plaats het batterijklepje terug zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

! *Gebruik geen kracht wanneer u het batterijklepje terugplaatst. Schuif het klepje voorzichtig dicht in de telefoon.*


De batterij opladen

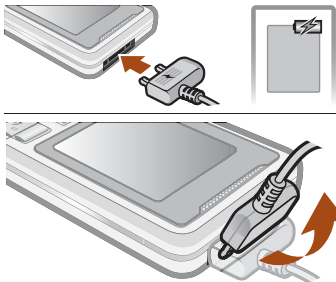

- 1 De batterij van de telefoon is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen. Sluit de oplader aan op de telefoon. Het duurt circa 2,5 uur om de batterij volledig op te laden. Druk op een toets om het scherm te verlichten.
- 2 Als u de lader wilt verwijderen, trekt u de stekker omhoog.

! *U kunt de telefoon tijdens het opladen gebruiken.
U kunt de batterij langer of korter dan 2,5 uur opladen. De batterij raakt niet beschadigd als u het opladen onderbreekt.*

De telefoon inschakelen

- 1 Houd de toets  ingedrukt.
- 2 Voer uw PIN-code in als hierom wordt gevraagd. Selecteer **Verw.** als u fouten wilt corrigeren.
- 3 Selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een taal.
- 5 Voer de tijd en datum in en selecteer **Opslaan**.



De telefoon uitschakelen

- Houd de toets  ingedrukt.

Stand-by


Als u de telefoon hebt aangezet en uw PIN-code hebt ingevoerd, wordt de naam van de operator op het scherm weergegeven. Dit wordt de stand-by genoemd. U kunt nu bellen en gebeld worden.

SIM en PIN

SIM-kaart

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module), die u van uw netwerkkoperator hebt ontvangen, bevat informatie over uw abonnement. Zet de telefoon altijd uit en koppel de oplader los voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.



-  *U kunt contacten op de SIM-kaart opslaan voordat u deze uit de telefoon haalt. Contacten kunnen in het telefoongeheugen worden opgeslagen. Zie Contacten op pagina 17.*

PIN-code

U hebt mogelijk een PIN-code (Personal Identification Number) nodig om de diensten in uw telefoon te activeren. U hebt de PIN-code van uw netwerkkoperator gekregen. Elk cijfer van de PIN-code verschijnt als een *, tenzij de code begint met de cijfers van het alarmnummer, bijvoorbeeld 112 of 911. U kunt alarmnummers bellen zonder dat eerst de PIN-code moet worden ingevoerd.

-  *Als u driemaal na elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt **PIN geblokkeerd**. Voer **PUK van operator in** weergegeven. U hebt de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren.*

Menuoverzicht

 Extra	Kalender, Timer, Stopwatch, Rekenmachine, Games, Mijn best.
 Internet	Homepage, Favorieten, Ga naar URL, Bekijken, Geavanceerd
 FM-radio	
 Camera	Foto nemen, Foto's, Diavoorstell., Instellingen
 Berichten	Nieuw bericht, Postvak IN, Voicemail bellen, Concepten, Verzonden ber., Opgeslagen. ber., Sjablonen, Berichten verw., Instellingen, Geheugenstatus
 Wekkers	
 Gesprekken	Gesprekk. lijst, Tijd en kosten, Belinstellingen
 Contacten	Contactenlijst, Contact zoeken, Contact toev., Mijn nummer, Voicemail, Contacten verw., Snelkeuze, Contacten kopiëren, Contact verz., Instellingen
 Instellingen	Geluiden/signalen, Achtergrond, Thema, Tijd en datum, Taal, Bluetooth, Netwerk selecteren, Internetinstellingen, Geavanceerd, Telefoonstatus


Sommige menu's en pictogrammen in dit document kunnen per exploitant, netwerk of abonnement verschillen.

Overzicht van de telefoon


Connector van stereo-handsfree
en batterijoplader



Netwerkbereik

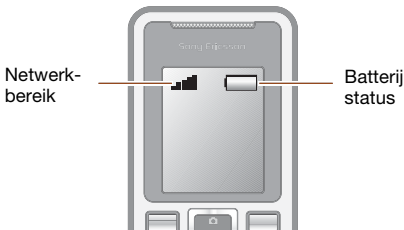

De netwerkbalken geven de sterkte van het GSM-netwerk in uw omgeving aan. Ga naar een andere locatie als u niet goed kunt bellen en de netwerkdekking slecht is. **Geen netwerk** betekent dat u zich niet binnen het bereik van een netwerk bevindt.

 = Goed netwerkbereik

 = Gemiddeld netwerkbereik

Batterijstatus

 = De telefoonbatterij is volledig opgeladen

 = De telefoonbatterij is leeg

Schermpictogrammen

Deze pictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven.

Pictogram Beschrijving



Batterijpictogram. Een volledig groen pictogram betekent dat de batterij volledig is opgeladen



U hebt een gesprek gemist



Gesprekken omleiden is geactiveerd



De telefoon is op stil ingesteld



De toetsen zijn geblokkeerd



U hebt een SMS-bericht ontvangen.



U hebt een MMS-bericht ontvangen.



U hebt een wektijd ingesteld



Lopend gesprek



De luidspreker is ingeschakeld







De FM-radio is ingeschakeld





De Bluetooth functie is geactiveerd


Snelkoppelingen

Vanuit stand-by kunt u de navigatietoetsen gebruiken om rechtstreeks naar een functie te gaan:

- Druk op  om een SMS- of MMS-bericht in te toetsen.
- Druk op  om naar de camera te gaan.
- Druk op  om de FM-radio in te schakelen.
- Druk op  om naar uw contacten te gaan.

Door de menu's navigeren


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**.
- 2 Druk op , , ,  en selecteer een menu.

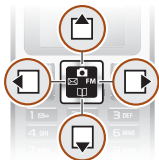

Eén stap teruggaan in het menu

- Selecteer **Terug**.

Teruggaan naar stand-by

- Druk op .

De toetsen blokkeren

- Druk op  en selecteer **Blokk. aan**.

De toetsen vrijgeven

- Druk op  en selecteer **Vrijgvn**.

De telefoon op Stil zetten

- Houd de toets  ingedrukt.


Uw voicemailservice bellen

- Houd de toets  ingedrukt.


Bellen

U moet de telefoon inschakelen en zich binnen het bereik van een netwerk bevinden.


Een oproep starten

- 1 Voer vanuit stand-by een netnummer en telefoonnummer in.
- 2 Druk op .

Een oproep beëindigen


- Druk op .

Een gesprek beantwoorden

- Druk op .



Een oproep weigeren

- Druk op .

De ringtone uitschakelen wanneer u een gesprek ontvangt

- Selecteer **Stil** om de ringtone uit te schakelen zonder het gesprek aan te nemen.

De luidspreker inschakelen tijdens een gesprek



- Selecteer **Opties** > **Speaker insch.**

 *Houd de telefoon niet bij uw oor als u de luidspreker gebruikt. Dit kan uw gehoor beschadigen.*


Het volume van de oorspreker veranderen tijdens een gesprek

- Druk op  of .

Internationale nummers bellen

- 1 Houd vanuit stand-by  ingedrukt totdat er een plussteken (+) op het scherm wordt weergegeven.
- 2 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste nul) en het telefoonnummer in.
- 3 Druk op .



Een gemist gesprek weergeven

- Als **Gemist gesprek** wordt weergegeven, selecteert u **Details**. Ga naar het nummer en druk op  om terug te bellen.

Gesprekkenlijst


U kunt informatie over onlangs gevoerde gesprekken weergeven.

Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

- 1 Druk vanuit stand-by op .
- 2 Ga naar de naam of het nummer en druk op .

Een nummer uit de gesprekkenlijst verwijderen

- 1 Druk vanuit stand-by op .
- 2 Ga naar de naam of het nummer en selecteer **Opties** > **Verw.** > **Ja**.

 *Zelfs wanneer de toetsen zijn vergrendeld, kunt u wel bellen naar het internationale alarmnummer 112.*

Fotocamera

De telefoon bevat een digitale camera waarmee u foto's kunt maken die u kunt opslaan of verzenden. Foto's die met de camera's zijn gemaakt, worden opgeslagen in **Menu > Camera > Foto's**. De indeling is JPEG.

- ! Afbeeldingen die zijn gedownload via MMS-berichten, internet of Bluetooth, worden opgeslagen in **Extra > Mijn best. > Mijn afb.**

De camera starten en een foto maken


- 1 Druk vanuit stand-by op . U kunt het onderwerp op het telefoonscherm zien.
- 2 Selecteer **Foto nemen** om de foto te maken.
- 3 Selecteer **Opslaan** of **Verwijderen**.

Een foto verwijderen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Camera > Foto's**.
- 2 Ga naar een foto en selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties > Verwijderen > Ja**.

Een foto op de camera verzenden als MMS-bericht

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Camera > Foto's**.
- 2 Ga naar een foto en selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties > Bericht verz. > Opties > Bericht verz. > Aan:**.
- 4 Selecteer **Tel.nr. invoer.** of **E-mailadres**.
- 5 Selecteer **OK > Opties > Bericht verz.**

 - Zie Een item verzenden met Bluetooth op pagina 31.

SMS-berichten

U moet beschikken over een nummer van het servicecentrum. Dit is verstrekt door uw serviceprovider en opgeslagen op de SIM-kaart. Mogelijk moet u het nummer zelf invoeren. Zie *Problemen oplossen* op pagina 36.

 Zie *Tekst invoeren* op pagina 23.

Een SMS-bericht schrijven en verzenden

- 1 Druk vanuit stand-by op .
- 2 Selecteer **SMS**. Schrijf het bericht en selecteer **Opties** > **Bericht verz.**
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Selecteer **Verzend**.

Een ontvangen SMS-bericht weergeven

- 1 **nieuw bericht Nu lezen?** wordt weergegeven.
Selecteer **Bekijk**.
- 2 Selecteer het ongelezen bericht.

Berichten bekijken die in het Postvak IN zijn opgeslagen

- Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Postvak IN**.

De ontvangststatus van een verzonden bericht ophalen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **Ontvangstbev.**
- 2 Selecteer **Aan**. U wordt op de hoogte gesteld wanneer een bericht is bezorgd.

MMS-berichten

MMS-berichten kunnen tekst, geluid en afbeeldingen bevatten. Ze worden via MMS verzonden naar een mobiele telefoon. Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u de juiste internetinstellingen op uw telefoon nodig. Zie *Internet* op pagina 32.

Een MMS-bericht maken

- 1 Druk vanuit stand-by op .
- 2 Selecteer **MMS-berichten** > **Opties** en selecteer de gewenste opties om het bericht te maken.

Een MMS-bericht verzenden

- 1 Selecteer **Opties** > **Bericht verz.** > **Aan:** wanneer het bericht gereed is.
- 2 Selecteer **Tel.nr. invoer.** of **E-mailadres.**
- 3 Selecteer **OK** > **Opties** > **Bericht verz.**

! *De afzender en ontvanger van MMS-berichten moeten beiden een abonnement hebben dat dergelijke berichten ondersteunt.*


Contacten

U kunt contacten in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart opslaan. U kunt contacten kopiëren van het telefoongeheugen naar de SIM-kaart of van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen.

 - Zie *Tekst invoeren op pagina 23.*

Een contact toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Contact > Contact toev.**
- 2 Selecteer **Opslaan op SIM** of **Opslaan in telefoon.**
- 3 Voer de naam in en selecteer **Opties > OK.**
- 4 Ga naar het pictogram onder de naam.
- 5 Voer het nummer in en selecteer **OK.**
- 6 Selecteer **Contact opslaan.**



 - *U kunt voor alle nummers in het telefoonboek het plusteken (+) en de landcode invoeren. U kunt de nummers dan ook in het buitenland gebruiken. Zie Internationale nummers bellen op pagina 13.*

U kunt kiezen welke contactgegevens standaard worden weergegeven. Als **Telefooncontacten** als standaard is geselecteerd, worden voor uw contacten alle gegevens weergegeven die in de telefoon zijn opgeslagen. Als u **SIM-contacten** als standaard selecteert, worden de namen en nummers van contacten weergegeven die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Weergave voor contacten selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Contacten > Instellingen > Contactenlijst.**
- 2 Selecteer een optie.


Een contact bellen

- 1 Druk vanuit stand-by op .
- 2 Ga naar het contact of voer de eerste letters van het contact in.
- 3 Druk op .

Een contact bewerken

- 1 Druk vanuit stand-by op .
- 2 Selecteer een contact.
- 3 Selecteer **Opties** > **Bewerken**.
- 4 Bewerk de informatie en selecteer **Opties** > **Contact opslaan**.

Een contact verwijderen

- 1 Druk vanuit stand-by op .
- 2 Selecteer een contact.
- 3 Selecteer **Opties** > **Contact verw.**

Alle contacten naar de SIM-kaart kopiëren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten** > **Contacten kopiëren** > **Alles naar SIM kop.**

Uw eigen telefoonnummer weergeven

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten** > **Mijn nummer**.

Geheugen voor contacten

Het hangt van de capaciteit van uw SIM-kaart af hoeveel items u kunt opslaan in **Contacten**.

De status van het geheugen voor contacten controleren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Contacten > Instellingen > Geh.status**.

Snelkiezen

Met snelkiezen kunt u negen contacten kiezen die u snel kunt bellen. De contacten worden opgeslagen op de posities 2 tot en met 9.




Positie 1 is ingesteld op het voicemailnummer.

Contacten toevoegen aan snelkiesnummers

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Contact > Snelkeuze**.
- 2 Selecteer een positienummer.
- 3 Selecteer een contact.

Snelkiezen





- Voer vanuit stand-by het positienummer in en druk op .

FM-radio


Naar de FM-radio luisteren

- 1 Sluit de handsfree aan op de telefoon.
- 2 Druk vanuit stand-by op **FM**.

De radio bedienen

- Druk op  of  om naar FM-radiokanalen te zoeken.
- Druk op  of  om het volume te wijzigen.

Een FM-radiokanaal opslaan

- Houd  -  ingedrukt Het FM-radiokanaal wordt opgeslagen in **Opties > Kanalen**. U kunt maximaal 20 vooraf ingestelde kanalen opslaan.

Een opgeslagen FM-radiokanaal beluisteren

- Als de FM-radio aan staat, drukt u op  - .

De FM-radio uitschakelen

- Selecteer **Terug** of druk op .

De FM-radio minimaliseren op het scherm

- Selecteer **Opties > Minimaliseren**.
- Druk op **FM** om de FM-radio weer op het scherm weer te geven.

De FM-radio uitschakelen terwijl deze is geminimaliseerd

- Druk op **FM** en selecteer **Terug**.

Opties voor FM-radio weergeven

- Selecteer **Opties** terwijl u naar de FM-radio luistert.

Kalender

Een afspraak toevoegen aan de kalender

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Extra** > **Kalender**.
- 2 Ga naar een taal en selecteer **Opties** > **Notitie toevoegen**.
- 3 Voer uw gegevens in en selecteer **Opties** > **OK**.
- 4 Selecteer **OK** om de datum en tijd te bevestigen.
- 5 Selecteer of u een herinneringssignaal wilt horen:
 - **Herinnering** - Een herinneringssignaal wordt afgespeeld op het tijdstip waarop de notitie is ingesteld.
 - **Deactiveren** - Geen herinneringssignaal.

Een notitie bewerken of verwijderen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Extra** > **Kalender**.
- 2 Ga naar de dag voor de notitie en selecteer **Opties** > **Vandaag bekijken**. Ga naar de gewenste notitie als er meerdere notities zijn.
- 3 Selecteer **Opties**.
- 4 Selecteer of u de notitie wilt **Verwijderen** of **Bewerken**.

Meer functies

Wekker

De wekker gaat ook af als u de telefoon op stil hebt gezet of hebt uitgeschakeld.

De wekker instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Wekkers**.
- 2 Voer de tijd in en selecteer **Opslaan**.
- 3 Selecteer een optie.
 - Als **Wekker** is geselecteerd, selecteert u een wekkersignaal.
 - Als **Herhaalde wekker** is geselecteerd, selecteert u op welke dag of dagen het wekkersignaal moet afgaan. Ga naar de selectievakjes en selecteer **Selecteer** of **Deselect**. Selecteer vervolgens **Gereed** en selecteer een wekkersignaal.



U moet een handsfree hebben aangesloten wanneer u de radio als wekkersignaal selecteert. Het geluid van de radio is hoorbaar via de luidspreker.

De wekker uitschakelen

- Selecteer **Sluimeren** of **Stop** wanneer de wekker afgaat.

Het wekkersignaal instellen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Geluiden/signalen > Wekkergeluid** en selecteer een optie.









Tekst invoeren

Er zijn twee methoden die u kunt gebruiken voor tekstinvoer: via de multitoetsmethode of de T9™-invoermethode.













De tekstinvoermethode wijzigen

- Houd  ingedrukt terwijl u het bericht schrijft.

Tekst invoeren met de multitik methode

- Druk op  -  totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- Druk op  om een spatie toe te voegen.
- Druk op  om punten en komma's in te voeren.
- Druk op  om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Druk op  om het plusteken (+) in te voeren.
- Houd  -  ingedrukt om cijfers in te voeren.

Tekst invoeren met de T9™-invoermethode

- 1 Als u bijvoorbeeld het woord "Jane" wilt schrijven, drukt u op , , , .
- 2 Als het weergegeven woord het woord is dat u bedoelt, drukt u op  om het te accepteren en een spatie toe te voegen. Druk op  om een woord te accepteren zonder een spatie toe te voegen. Als niet het gewenste woord wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op  of  om alternatieve woorden weer te geven. Druk op  om een woord te accepteren en een spatie toe te voegen. Druk op  en vervolgens herhaaldelijk op  of  als u een punt of komma wilt invoeren.

Items toevoegen aan een SMS-bericht

- Selecteer tijdens het schrijven van het bericht **Opties** > **Item toevoeg.**

Symbolen toevoegen aan een SMS-bericht

- Selecteer tijdens het schrijven van het bericht **Opties** > **Symbool toev.**

Tekens verwijderen

- Selecteer **Wissen.**


De invoertaal wijzigen

- Houd  ingedrukt terwijl u het bericht schrijft.

Alarmnummers

De internationale alarmnummers, zoals 112 en 911, worden door uw telefoon ondersteund. U kunt deze nummers in geval van nood in elk land gebruiken, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een GSM-netwerk bevindt.

Een alarmnummer bellen

- Voer vanuit stand-by het internationale alarmnummer 112 in en druk op .

Lokale alarmnummers bekijken

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Gesprekken** > **Belinstellingen** > **Alarmnummers.**

Gesprekken omleiden

U kunt gesprekken bijvoorbeeld omleiden naar een antwoorddienst.

Gesprekken omleiden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Gesprekken > Belinstellingen > Alle gespr. oml.** en selecteer een optie.
- 2 Selecteer **Activeren**.

Een omleiding annuleren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Gesprekken > Belinstellingen > Alle gespr. oml. > Alles deactiveren**.

Meerdere gesprekken

Gesprek in wacht

Wanneer Gesprek in wacht wordt gebruikt, hoort u een signaal wanneer u een tweede gesprek ontvangt.

Gesprek in wacht activeren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Gesprekken > Belinstellingen > Gespr. in wacht > Activeren**.

Een tweede gesprek beantwoorden

- Selecteer **Beantwoorden** tijdens de oproep. Uw lopende gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Een tweede gesprek weigeren

- Selecteer **Bezet** tijdens het gesprek en zet het lopende gesprek voort.

Een tweede gesprek voeren

- 1 Selecteer tijdens een gesprek **Opties** > **Gespr.in wacht** > **Opties** > **Contact bellen**. Uw lopende gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- 2 Selecteer **Contactenlijst**.
- 3 Ga naar het contact en selecteer **Opties** > **Bellen**.


Schakelen tussen twee gesprekken

- Selecteer **Wissel** tijdens de oproep.

Twee gesprekken samenvoegen

- Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Gespr. koppel**.

Beide gesprekken beëindigen

- Druk twee maal op .

Gesprekstijd en -kosten

De gesprekstijd en -kosten controleren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Gesprekken** > **Tijd en kosten**.

Voicemail

Bellers kunnen een voicemailbericht achterlaten als u het gesprek niet kunt beantwoorden. Uw voicemailnummer is verkrijgbaar bij uw netwerkexploitant.

Uw voicemailnummer invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Gesprekken** > **Belinstellingen** > **Voicemail inst.** > **OK**.
- 2 Selecteer **Voicemailnr.** en voer het voicemailnummer in dat u van uw serviceprovider ontvangt.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Uw voicemailservice bellen

- Houd vanuit stand-by  ingedrukt.

Het voicemailnummer controleren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten** > **Voicemail**.

Ringtones en thema's

Thema's worden gebruikt om de schermweergave te wijzigen.

Een ringtone selecteren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > **Geluiden/signalen** > **Ringtone** en selecteer een ringtone.

Het volume van de ringtone instellen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > **Geluiden/signalen** > **Volume** en selecteer een optie.

Het trilalarm instellen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Geluiden/signalen > Trillen** en selecteer een optie.

Een toetsgeluid selecteren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Geluiden/signalen > Toetsgeluid** en selecteer een optie.

Een thema selecteren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Thema** en selecteer een thema.

Een foto die met de camera is genomen, gebruiken als achtergrond

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Camera > Foto's**.
- 2 Ga naar een foto en selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties > Achtergr. inst.**

Tijd en datum

De tijd instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Tijd en datum > Tijd > Tijd instellen**.
- 2 Voer de tijd in en selecteer **Opslaan**.

De tijdnotatie instellen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Tijd en datum > Tijd > Tijdnotatie** en selecteer een optie.

De datum instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Tijd en datum > Datum > Datum instellen.**
- 2 Voer de datum in en selecteer **Opslaan.**

De datumnotatie instellen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Tijd en datum > Datum > Datumnotatie** en selecteer een optie.

Taal

U kunt de taal voor de telefoonmenu's instellen.

De taal van de telefoon wijzigen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Taal.**
- 2 Selecteer een optie.

Bluetooth™ draadloze technologie

Met de Bluetooth™ draadloze technologie is een draadloze verbinding mogelijk met andere Bluetooth apparaten, bijvoorbeeld met een Bluetooth hoofdtelefoon.

U beschikt over de volgende mogelijkheden:

- met meerdere apparaten tegelijk verbinden.
- items uitwisselen.



De aanbevolen maximale afstand tussen twee Bluetooth apparaten is 10 meter (33 voet), zonder massieve objecten tussen de apparaten.

Bluetooth aanzetten

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Bluetooth > Aanzetten.**

! *Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van draadloze Bluetooth technologie beperken. Als draadloze Bluetooth technologie niet is toegestaan, moet u ervoor zorgen dat de Bluetooth functie is uitgeschakeld.*

De telefoon verbergen of weergeven

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Bluetooth > Zichtbaarheid > Telefoon tonen of Tel. verbergen.**

! *Als u uw telefoon op verbergen zet, kunnen andere apparaten uw telefoon niet via Bluetooth draadloze technologie identificeren.*

Een apparaat koppelen aan de telefoon

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Bluetooth > Mijn apparaten > Nieuw apparaat** om naar beschikbare apparaten te zoeken.
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst. Voer zo nodig een toegangscode in.

De telefoon koppelen aan een Bluetooth handsfree

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Bluetooth > Handsfree.**
- 2 Selecteer **Ja** als u een Bluetooth handsfree voor de eerste keer toevoegt of selecteer **Handsfree > Mijn handsfree > Nieuwe handsfree** als u nog een andere Bluetooth handsfree wilt koppelen. Zorg ervoor dat de handsfree gereed is om te worden toegevoegd.

Een item ontvangen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Bluetooth > Zichtbaarheid > Telefoon tonen.**
- 2 Wanneer u een item ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.

Een item verzenden met Bluetooth

- 1 Selecteer vanuit stand-by bijvoorbeeld **Menu > Camera > Foto's.**
- 2 Ga naar een foto en selecteer **Bekijk.**
- 3 Selecteer **Opties > Via Bluetooth.**

Internet

U moet de juiste internetinstellingen hebben opgegeven in de telefoon. Als er geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven, kunt u het volgende doen:

- Vraag een SMS-bericht met daarin de instellingen op bij de netwerkexploitant.
- Ga op een computer naar www.sonyericsson.com/support en vraag een SMS-bericht met de instellingen aan.

Een internetprofiel selecteren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > **Internetinstellingen** > **Internetprofiel**. Selecteer een profiel.

Beginnen met browsen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet** en selecteer een optie:
 - Homepage** – Hiermee kunt u naar de vooraf gedefinieerde startpagina gaan.
 - Favorieten** – Hiermee kunt u rechtstreeks naar een opgeslagen webpagina gaan.
 - Ga naar URL** – Hiermee kunt u naar vooraf gedefinieerde pagina's of favorieten gaan, een webadres invoeren of eerder bezochte pagina's weergeven.
 - Bekijken** – Hiermee selecteert u volledige content of alleen tekst.
 - Geavanceerd** – Hiermee selecteert u opties zoals Afb. weergeven, Cookies toestaan, Cookies toestaan, Cookies wissen, Cache wissen en Internetstatus.

Stoppen met surfen

- Houd **Terug** ingedrukt tijdens het surfen.

SIM-kaartblokkering

De SIM-kaartblokkering beveiligd alleen uw abonnement, maar niet de telefoon zelf tegen ongeoorloofd gebruik. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, werkt de telefoon ook met de nieuwe SIM-kaart. De meeste SIM-kaarten zijn geblokkeerd op het moment van aanschaf. Als de SIM-kaartblokkering is geactiveerd, moet u telkens wanneer u de telefoon aanzet uw PIN-code (Personal Identity Number) invoeren. Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven met het bericht **PIN geblokkeerd. Voer PUK van operator in.** Voer uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in om de blokkering van de kaart op te heffen. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkoperator.

! *Als u de PIN-code bewerkt en het bericht **Onjuiste code. Resterende pogingen:** wordt weergegeven, hebt u de nieuwe PIN- of PIN2-code niet goed ingevoerd.*

De blokkering van de SIM-kaart opheffen

- 1 Wanneer **PIN geblokkeerd. Voer PUK van operator in.** wordt weergegeven, voert u uw PUK-code in en selecteert u **OK.**
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in en selecteer **OK.**
- 3 Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in en selecteer **OK.**

SIM-kaartblokkering inschakelen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > **Geavanceerd** > **Beveiliging** > **SIM blokkering** > **Beveiliging** > **Aan**.
- 2 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.

De PIN-code bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > **Geavanceerd** > **Beveiliging** > **SIM blokkering** > **PIN wijzigen**.
- 2 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer een nieuwe PIN-code in en selecteer **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in en selecteer **OK**.

De PIN2-code bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > **Geavanceerd** > **Beveiliging** > **SIM blokkering** > **PIN2 wijzigen**.
- 2 Voer uw PIN2-code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer een nieuwe PIN2-code in en selecteer **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN2-code ter bevestiging nogmaals in en selecteer **OK**.

Telefoonblokkering

De telefoonblokkering beveiligt de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als de telefoon wordt gestolen en er een andere SIM-kaart in wordt geplaatst. U kunt de code voor de telefoonblokkering (standaard 0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code van vier cijfers.

Als de telefoonblokkering is ingesteld op **Automatisch**, hoeft u de code voor de telefoonblokkering pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.

De telefoonblokkering inschakelen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > **Geavanceerd** > **Beveiliging** > **Tel. blokkeren** > **Beveiliging** > **Aan**.
- 2 Voer de code voor de telefoonblokkering in en selecteer **OK**.

De code voor de telefoonblokkering bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > **Geavanceerd** > **Beveiliging** > **Tel. blokkeren** > **Code wijzigen**.
- 2 Voer de huidige code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer een nieuwe code in en selecteer **OK**.
- 4 Voer de nieuwe code ter bevestiging nogmaals in en selecteer **OK**.



Als u de nieuwe code vergeet, moet u de telefoon naar uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer brengen.

De telefoonblokkering opheffen.

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > **Geavanceerd** > **Beveiliging** > **Tel. blokkeren** > **Beveiliging** > **Uit**.
- 2 Voer de code voor de telefoonblokkering in en selecteer **OK**.

Problemen oplossen

Bij sommige problemen moet u contact opnemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u zelf oplossen. Verwijder de SIM-kaart voordat u de telefoon inlevert ter reparatie.

Geheugencapaciteit en snelheid

Als u de telefoon al enige tijd niet opnieuw hebt ingeschakeld, kunnen er problemen optreden met de geheugencapaciteit en snelheid. U kunt de capaciteit verbeteren door de telefoon opnieuw op te starten.

- 1 Schakel de telefoon uit en verwijder de batterijklep.
- 2 Verwijder de batterij van de telefoon en plaats deze terug.
- 3 Plaats de batterijklep terug en schakel de telefoon in.

Fabrieksinstellingen

Als u problemen met de telefoon hebt, zoals een flikkerend of vastgelopen scherm en navigatieproblemen, kunt u het beste de telefoon resetten.

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Geavanceerd > Master reset** en selecteer een optie.



*Met **Instel. resetten** worden alle fabrieksinstellingen van uw telefoon hersteld.*

*Met **Alles resetten** worden alle gebruikersgegevens op de telefoon verwijderd, zoals contacten, berichten, foto's en geluiden.*

De telefoon wordt vanzelf uitgeschakeld

Als uw telefoon tijdens vervoer automatisch is uitgeschakeld, zit er iets in uw zak of tas waardoor de aan/uit-toets is ingedrukt. U moet de automatische toetsblokkering inschakelen.

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Geavanceerd > Autom. blokkering > Aan.**

Ik kan de telefoon niet inschakelen. Wat moet ik doen?

Probeer de telefoon volledig op te laden.

Sluit de lader aan (zorg ervoor dat het stroompictogram op de lader naar boven is gericht) en laad de telefoon gedurende 2,5 uur op. Het batterijpictogram wordt mogelijk pas op het scherm weergegeven nadat de telefoon gedurende 30 minuten is opgeladen.

Wat is mijn code voor de telefoonblokkering?

Met de telefoonblokkering wordt de telefoon beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik. Als er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst, moet een code voor de telefoonblokkering worden ingevoerd. De standaardcode voor de telefoonblokkering is **0000**.

Ik kan geen SMS-berichten verzenden

Zorg ervoor dat er een geldig nummer voor het servicecentrum is ingesteld op uw telefoon.

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Berichten > Instellingen > SMS > Serv. centrum**. Het nummer wordt weergegeven als het op de SIM-kaart is opgeslagen.
- 2 Voer, als er geen nummer wordt weergegeven, het nummer van het servicecentrum in, inclusief het internationale plusteken “+” en de landcode.
- 3 Selecteer **OK**.

Ik kan internet of MMS niet gebruiken

Zorg ervoor dat u een telefoonabonnement hebt dat gegevensoverdracht ondersteunt en controleer of uw telefoon juist is ingesteld.

Wat betekenen deze foutberichten?

PIN geblokkeerd

U hebt driemaal de onjuiste PIN-code ingevoerd. Uw SIM-kaart is nu geblokkeerd. Hef de SIM-kaartblokkering op met de PUK-code die u met uw PIN-code van uw netwerkexploitant hebt ontvangen.

- 1 Voer de PUK-code in en selecteer **OK**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in en selecteer **OK**.

Plaats SIM-kaart

Uw SIM-kaart is onjuist geplaatst, beschadigd of vuil. Probeer het probleem te verhelpen met een van de onderstaande handelingen:

- Verwijder de SIM-kaart en plaats deze op de juiste manier terug.
- Maak de connectors op de SIM-kaart en telefoon schoon met een zachte borstel, een doekje of een wattenstaafje.
- Controleer of de SIM-kaart beschadigd is.
- Neem contact op met uw netwerkexploitant en vraag een nieuwe SIM-kaart.

Ongeldige SIM

Dit foutbericht wordt in twee gevallen weergegeven:

- De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Plaats de juiste SIM-kaart.
- U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Neem contact op met uw netwerkexploitant.
- Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 33 voor informatie over het opheffen van de blokkering.

Codes komen niet overeen

U hebt een onjuiste PIN-code of PIN2-code ingevoerd. Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en selecteer **OK**. Zie *Blokkeringen* op pagina 33.

Telefoon geblokkeerd

De telefoon is geblokkeerd. Voer uw code in (0000 als u de code niet hebt gewijzigd) en selecteer **OK** om de telefoonblokkering op te heffen.



Ga naar www.sonyericsson.com/support voor meer informatie.

Declaration of conformity for T280i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA-1002081-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, December 2007



Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (1999/5/EG) worden gesteld, wordt voldaan.

CE 0682

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Sony Ericsson T280i GSM 900/1800

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of de lokale vestiging ervan, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen zullen echter in nieuwe edities van deze handleiding worden opgenomen.

Alle rechten voorbehouden.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Publicatienummer: NL/LZT 108 9706 R1A.

Let op: Enkele diensten in deze handleiding worden niet door alle netwerken ondersteund. Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken. Lees de *Belangrijke informatie* voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of enige andere content van derden. Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden. T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeed handelsmerk van Tegic Communications. Het Bluetooth woordmerk en logo's daarvan zijn eigendom van de Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik daarvan valt onder licentie van Sony Ericsson.

www.sonyericsson.com

Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

NL/LZT 108 9706 R1A

Printed in Country

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.