



XPERIA™

Sony Ericsson W8  
Walkman™ phone  
Uitgebreide gebruikershandleiding

# Inhoudsopgave

<b>Gebruikersondersteuning.....</b>	<b>6</b>
<b>Belangrijke informatie.....</b>	<b>7</b>
<b>Aan de slag.....</b>	<b>8</b>
Assembleren.....	8
De telefoon in- en uitschakelen.....	9
Schermvergrendeling.....	9
Setuphandleiding.....	9
<b>Kennismaking met uw telefoon.....</b>	<b>11</b>
Overzicht van de telefoon.....	11
Batterij.....	11
De hardwaretoetsen gebruiken.....	14
Het aanraakscherm gebruiken.....	14
Startpagina.....	16
Toepassingen beheren.....	17
Statusbalk.....	21
Meldingsvenster.....	23
Meldings-LED.....	23
Tekst invoeren.....	23
SIM-kaart.....	25
Geheugen.....	25
Draagbare stereoheadset.....	26
Het volume aanpassen.....	26
Overzicht van telefooninstellingen.....	26
Instellingen voor internet en berichten.....	29
Gegevensverkeer.....	30
Netwerkinstellingen.....	31
<b>Bellen.....</b>	<b>32</b>
Noodoproepen.....	32
Afhandeling van oproepen.....	32
Voicemail.....	33
Meerdere gesprekken.....	33
Telefonische vergaderingen.....	34
Oproepinstellingen.....	34
<b>Contacten .....</b>	<b>36</b>
Contacten in uw telefoon plaatsen.....	36
Uw contacten beheren.....	37
Communiceren met uw contacten.....	39
Favorieten .....	40
Uw contacten delen.....	40

<b>Berichten.....</b>	<b>41</b>
SMS- en MMS-berichten gebruiken.....	41
Opties voor SMS- en MMS-berichten.....	42
<b>E-mail.....</b>	<b>43</b>
E-mail gebruiken.....	43
E-mailaccount gebruiken.....	45
Gmail™ en andere Google-services .....	45
<b>Google Talk™ .....</b>	<b>47</b>
<b>Sony Ericsson Timescape™.....</b>	<b>48</b>
Timescape™-hoofdweergave.....	48
Timescape™-widget.....	48
Timescape™ gebruiken.....	49
Timescape™-instellingen.....	50
<b>Android Market™ .....</b>	<b>52</b>
Betalingsopties.....	52
Downloaden van Android Market™.....	52
<b>PlayNow™-service.....</b>	<b>54</b>
Voordat u toepassingen en inhoud downloadt.....	54
Registreren voor een PlayNow™-account.....	54
Betalingsopties.....	54
Downloaden van de PlayNow™-service.....	55
<b>Alle zaken op orde.....</b>	<b>56</b>
Agenda.....	56
Maandweergave voor agenda.....	57
Agendaherinneringen.....	57
Uw agenda synchroniseren.....	58
Notities.....	58
Wekker.....	58
<b>Synchroniseren.....</b>	<b>60</b>
Sony Ericsson Sync.....	60
Google Sync™ synchronisatieservice.....	61
Synchroniseren met een Microsoft® Exchange-server met de RoadSync™-applicatie.....	62
<b>Verbinding maken met draadloze netwerken.....</b>	<b>63</b>
Wi-Fi™.....	63
VPN's (Virtual Private Network).....	65
<b>Webbrowser.....</b>	<b>67</b>
Werkbalk.....	67
Surfen op internet.....	67
Navigeren door webpagina's.....	68
Webpagina's beheren.....	68

Bladwijzers beheren.....	68
Tekst en afbeeldingen beheren.....	69
Meerdere vensters.....	69
Downloaden van internet.....	70
Browserinstellingen.....	70
<b>Uw telefoon op een computer aansluiten.....</b>	<b>71</b>
Inhoud overbrengen en verwerken met een USB-kabel.....	71
PC Companion.....	71
Media Go™ .....	72
<b>Draadloze Bluetooth™-technologie.....</b>	<b>73</b>
Telefoonnaam.....	73
Koppeling met een ander Bluetooth™-apparaat.....	73
Items verzenden en ontvangen via Bluetooth™-technologie.....	74
<b>Back-ups maken en herstellen.....</b>	<b>76</b>
Typen inhoud waarvan u een back-up kunt maken.....	76
<b>Walkman™.....</b>	<b>78</b>
Mediabestanden naar uw geheugenkaart kopiëren.....	78
De Walkman™-player gebruiken.....	78
Podcasts.....	82
TrackID™-technologie.....	83
<b>FM-radio.....</b>	<b>84</b>
Overzicht van FM-radio.....	84
Schakelen tussen radiozenders.....	84
Uw favoriete radiokanalen gebruiken.....	84
Opnieuw zoeken naar radiozenders.....	85
Schakelen tussen de speaker en de headset.....	85
<b>Video's .....</b>	<b>86</b>
Mediabestanden naar uw geheugenkaart kopiëren.....	78
De videoplayer gebruiken.....	86
YouTube™.....	87
<b>Foto's maken en video's opnemen.....</b>	<b>88</b>
Zoeker en camerabesturingselementen.....	88
De fotocamera gebruiken.....	89
De videocamera gebruiken.....	91
<b>Camera-album.....</b>	<b>92</b>
Foto's en video's delen.....	93
<b>Locatieservices.....</b>	<b>94</b>
GPS-technologie gebruiken.....	94
Google Maps™.....	95
Navigatie-instructies ontvangen.....	95


<b>De telefoon vergrendelen en beveiligen.....</b>	<b>96</b>
IMEI-nummer.....	96
SIM-kaartbeveiliging.....	96
Patroon voor schermontgrendeling.....	97
<b>De telefoon bijwerken.....</b>	<b>98</b>
De telefoon draadloos bijwerken.....	98
De telefoon bijwerken met een USB-kabel.....	98
<b>Problemen oplossen.....</b>	<b>99</b>
Mijn telefoon werkt niet naar behoren.....	99
De telefoon resetten.....	99
Ik kan de telefoon niet opladen.....	99
Er wordt geen laadpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad	99
De batterijprestaties zijn laag.....	99
Ik kan geen inhoud overbrengen tussen mijn telefoon en computer met een USB-kabel.....	100
Ik kan geen internetservices gebruiken.....	100
Foutberichten.....	100
<b>Juridische gegevens.....</b>	<b>101</b>
<b>Index.....</b>	<b>102</b>

# Gebruikersondersteuning

Krijg direct toegang tot gebruikersondersteuning in uw telefoon met de Ondersteuningstoepassing. U kunt bijvoorbeeld een gebruikershandleiding openen over hoe u uw telefoon gebruikt. U kunt ook probleemoplossing en andere hulpbestanden vinden in de Sony Ericsson-ondersteuningszone en bij onze contactcentra.

- **Functies van de ondersteuningstoepassing:**
    - Gebruikershandleiding op de telefoon – lees en zoek in de uitgebreide gebruikershandleiding.
    - Telefoon optimaliseren – verbeter de batterij- en softwareprestaties en verbeter de connectiviteit.
    - Leer meer – lees tips en trucs, haal het laatste nieuws op en bekijk de instructievideo's.
    - E-mailondersteuning – stuur een e-mail naar ons ondersteuningsteam.
    - Software updates – download de laatste software.
  - **Ondersteuningszone** – bezoek [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) op uw computer om het meeste uit uw telefoon te halen
  - **Problemen oplossen** – vind vaak voorkomende problemen en foutmeldingen aan het einde van onze gebruikershandleiding en op de ondersteuningszone.
  - **Callcenter** – als alle andere dingen niet lukken. Het relevante nummer is opgenomen in de bijgeleverde folder *Belangrijke informatie*.
- ! De uitgebreide gebruikershandleiding is ook beschikbaar op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## De ondersteuningstoepassing gebruiken

- 1 Veeg vanuit de Startpagina door de horizontale lijst met widgets en tik op **Support** .
- 2 Zoek en tik op het vereiste ondersteuningsitem.

# Belangrijke informatie


Lees de *Belangrijke informatie* voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

- ! Bepaalde services en functies die in deze gebruikershandleiding worden beschreven, worden niet in alle landen/regio's of door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund. Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112. Neem contact op met uw netwerkkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van specifieke services of functies en voor informatie over bijkomende toegangs- of gebruikskosten.

# Aan de slag


## Assembleren

### De batterijcover verwijderen

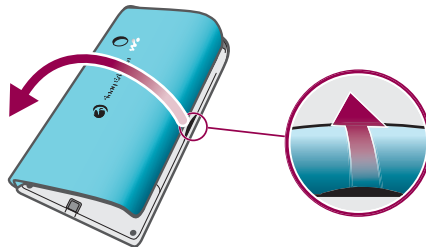


- Plaats het topje van uw vinger of een dun voorwerp krachtig in de opening op de zijkant van de telefoon, tussen de telefoon en het batterijklepje. Hef vervolgens langzaam het klepje op.
- ! Gebruik geen scherpe voorwerpen. Deze kunnen onderdelen van de telefoon beschadigen.

### De SIM-kaart en geheugenkaart plaatsen

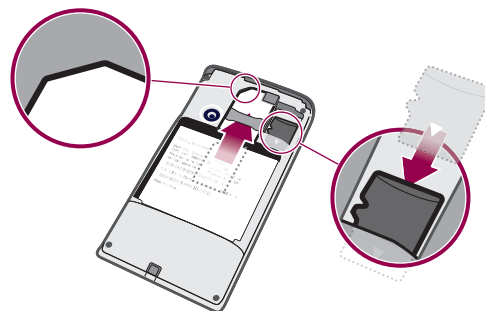


- Verwijder het batterijklepje en plaats vervolgens de SIM-kaart en de geheugenkaart in de relevante sleuven.

### De batterij plaatsen en het klepje bevestigen

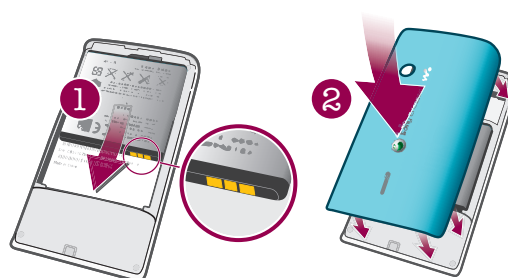

- 1 Plaats de batterij met de connectors naar elkaar gericht.
- 2 Plaat het klepje over de achterkant van de telefoon zodat het cameraleensgat met de cameraleens is uitgelijnd.
- 3 Druk zacht op alle randen van het batterijklepje om te zorgen dat het aan beide zijden bevestigd is.

## De geheugenkaart verwijderen

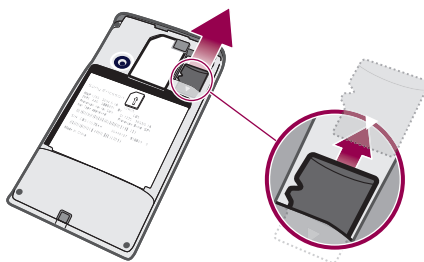

- Verwijder het batterijklepje, druk op de rand van de geheugenkaart en trek deze naar de buitenkant. Loskoppelen en verwijderen.

## De telefoon in- en uitschakelen

### De telefoon inschakelen

- 1 Houd de toets **⏻** boven op de telefoon ingedrukt.
  - 2 Als uw scherm donker wordt, moet u kort op **□** of **⏻** drukken om het scherm te activeren.
  - 3 Sleep het schermvergrendelingspictogram over het scherm om het te ontgrendelen.
  - 4 Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in wanneer hierom wordt gevraagd en selecteer **OK**.
  - 5 Volg de instructies in de setuphandleiding als u de telefoon voor het eerst opstart.
- 💡 De PIN-code van uw SIM-kaart wordt aanvankelijk door uw netwerkoperator geleverd, maar u kunt deze later wijzigen in het menu **Instellingen**. Als u een fout wilt corrigeren tijdens het invoeren van de PIN-code van uw SIM-kaart, drukt u op **✖**.

### De telefoon uitschakelen

- 1 Houd **⏻** ingedrukt tot het optiemenu wordt geopend.
- 2 Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.
- 3 Tik op **OK**.

## Schermsgrendeling

Wanneer uw telefoon is ingeschakeld en gedurende een bepaalde periode inactief is, wordt het scherm verduisterd om batterijvermogen te sparen en wordt deze automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling verhindert ongewilde handelingen op het aanraakscherm wanneer u uw telefoon niet gebruikt.

### Het scherm activeren

- Druk op **□** of druk kort op **⏻**.

### Het scherm ontgrendelen

- 1 Druk op **⏻** om het scherm te activeren.
- 2 Versleep het pictogram **🔒** naar de andere kant over de strook van de schermvergrendeling.

### Het scherm handmatig vergrendelen

- Wanneer het scherm actief is, drukt u kort op de **⏻**-toets.

## Setuphandleiding

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer start, legt een setuphandleiding de elementaire telefoonfuncties uit en helpt deze u om belangrijke instellingen in te voeren. Stel uw telefoon in om te werken volgens uw behoeften. Importeer uw oude contacten, selecteer u telefoontaal, optimaliseer de instellingen voor uw draadloos netwerk en nog veel meer.

De setuphandleiding omvat het volgende:

- Basisinstellingen van de telefoon, zoals taal, internet, tijd en datum.
- Wi-Fi®-instellingen – maak uw verbinding sneller en verlaag de kosten voor uw gegevensoverdracht.
- Applicatie-instellingen – helpt u bij het instellen van uw e-mail, online serviceaccounts en de overdracht van contacten.

U kunt ook de respectieve hoofdstukken raadplegen in de gebruikershandleiding op de telefoon, die ook beschikbaar zijn op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), voor meer hulp bij de volgende zaken:

- Info over de harde toetsen van uw telefoon
- Tekst invoeren
- Wi-Fi®
- Sony Ericsson Sync



! Voordat u contacten kunt importeren via een synchronisatieaccount, moet u eerst het synchronisatieaccount instellen en een back-up van uw oude contacten maken. Als u de bestaande contacten op uw geheugenkaart of SIM-kaart niet wilt synchroniseren, moet u de contacten van de geheugenkaart of SIM-kaart importeren voordat u het synchronisatieaccount instelt.

💡 Als u dat verkiest, kunt u enkele stappen overslaan en de setuphandleiding laten openen vanuit de toepassingsvensters of de instellingen wijzigen in het menu **Instellingen**.


# Kennismaking met uw telefoon

## Overzicht van de telefoon

- 1 3,5 mm-headsetaansluiting
- 2 Aan/uit-toets/schermvergrendeling
- 3 Aansluiting voor lader/USB-kabel
- 4 Nabijheidssensor
- 5 Oorspeaker
- 6 Meldings-LED (batterijstatus)
- 7 Lichtsensor
- 8 Aanraakscherm
- 9 Toets Menu
- 10 Toets Home
- 11 Toets Terug
- 12 Cameralens
- 13 Volumetoets
- 14 Cameratoets
- 15 Luidspreker
- 16 Straphouder

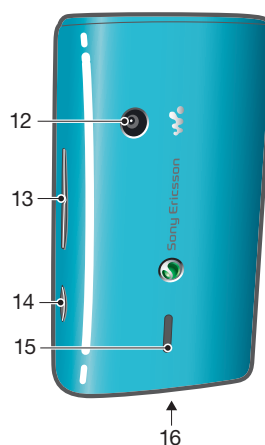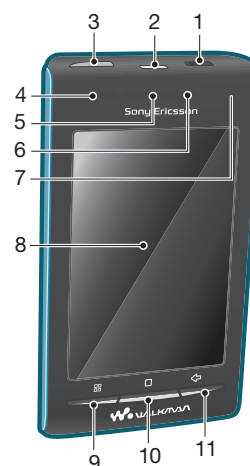

## Een strap op de straphouder bevestigen

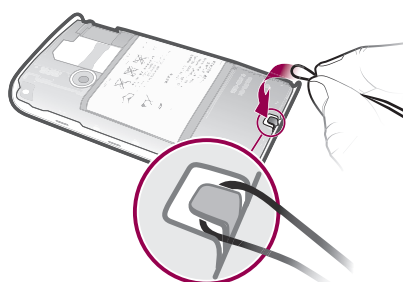

- 1 Verwijder de cover.
- 2 Wikkel de strap rond de straphouder.
- 3 Plaats de cover terug.

## Batterij

Uw Android™-telefoon houdt u verbonden en bijgewerkt, waar u ook bent. Dit beïnvloedt de levensduur van de batterij van uw telefoon. Hieronder vindt u enkele tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij en toch verbonden en up-to-date te blijven.

## Batterijprestaties


- ! De stand-bytijd is de periode dat de batterij uw telefoon van stroom kan voorzien wanneer geen oproepen worden ontvangen of gemaakt. Hoe langer de telefoon in de stand-bystand staat, des te langer de batterij meegaat.

Aan de hand van de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat:


- Laad de telefoon vaak op.
  - Gegevens van het internet downloaden verbruikt veel energie. Schakel alle gegevensverbindingen uit door de optie **Dataverkeer** uit te schakelen in de statusbalk wanneer u het internet niet gebruikt.
  - Stel synchronisatietoepassingen (die worden gebruikt om uw e-mail, agenda en contacten te synchroniseren) in op handmatig synchroniseren. U kunt de telefoon ook automatisch laten synchroniseren, maar vergroot in dat geval het interval.
  - Controleer het menu batterijgebruik op de telefoon om te zien welke toepassingen de meeste energie gebruiken. Uw batterij verbruikt meer energie wanneer u toepassingen voor het streamen van video en muziek, zoals YouTube™, gebruikt. Bepaalde Android Market™-toepassingen verbruiken ook meer energie. Beperk het gebruik van deze toepassingen als uw batterij bijna leeg is.
  - Verhoog het interval tussen updates of stel het interval op handmatig in voor updates van Facebook™ en Twitter™.
  - Schakel GPS, Bluetooth™ en Wi-Fi® uit wanneer u deze functies niet nodig hebt. U kunt ze gemakkelijker in- en uitschakelen door de widget Energiebeheer aan uw Startpagina toe te voegen. U hoeft 3G niet uit te schakelen.
  - Verlaag het helderheidsniveau van de schermweergave.
  - Schakel uw telefoon uit of gebruik **Vliegtuigmodus** als u zich in een gebied zonder netwerkdekking bevindt. Als u dit niet doet, zoekt de telefoon steeds opnieuw naar beschikbare netwerken en dat kost energie.
  - Gebruik een headsetapparaat om naar muziek te luisteren. Dit verbruikt minder batterijvermogen dan wanneer u luistert via de luidsprekers van de telefoon.
  - Bezoek [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) of ga naar de Sony Ericsson **Support** -toepassing in uw telefoon voor een uitgebreide gebruikershandleiding. Hier vindt u ook een video over hoe u de batterijprestaties kunt maximaliseren.
- ! Het verlagen van de helderheid van de schermweergave en Bluetooth™ en Wi-Fi® ingeschakeld houden als ze niet worden gebruikt, heeft een kleine invloed op de beschikbare levensduur van de batterij.

### Alle gegevensverbindingen uitschakelen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina de statusbalk omlaag om het meldingsvenster te openen.
- 2 Tik op **Dataverkeer** en maak de selectie van het selectievakje Gegevensverkeer ongedaan om alle gegevensverbindingen uit te schakelen.

- 💡 Gegevensverbindingen zijn actief wanneer het pictogram **Dataverkeer**  in de statusbalk verschijnt.

### Het menu batterijgebruik openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek en tik op **Instellingen > Over de telefoon > Accugebruik** om te zien welke geïnstalleerde toepassingen het meeste batterijvermogen gebruiken.

### De widget Gegevensverkeer aan uw startscherm toevoegen

- 1 Druk vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op **Widgets schikken > Widget toevoegen**.
- 3 Selecteer de widget **Dataverkeer**. U kunt alle gegevensverbindingen gemakkelijker in- en uitschakelen


## De widget Energiebeheer aan uw startscherm toevoegen

- 1 Druk vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op **Widgets schikken > Widget toev..**
- 3 Selecteer de widget **Energiebeheer**. U kunt Wi-Fi™, Bluetooth en GPS nu gemakkelijker in- en uitschakelen.

## De batterij opladen

De batterij van de telefoon is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen. Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram op het scherm wordt weergegeven wanneer u de telefoon op een voedingsbron aansluit. U kunt de telefoon blijven gebruiken wanneer deze wordt opgeladen.

- ! De batterij wordt een klein beetje ontladen nadat deze volledig is opgeladen. Vervolgens wordt de batterij weer opgeladen. Hiermee wordt de batterijduur vergroot. Dit kan ertoe leiden dat laadstatus wordt weergegeven als een niveau onder de 100 procent.

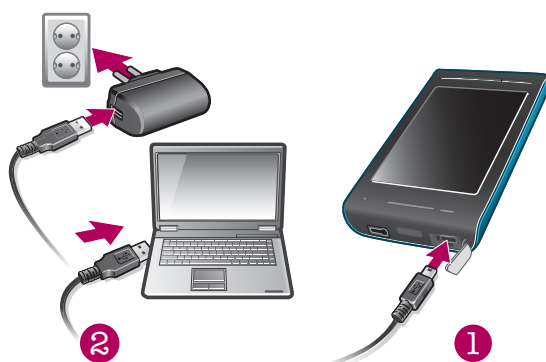

## De telefoon opladen met de lichtnetadapter

- Sluit de telefoon met de USB-kabel en de lichtnetadapter aan op een stopcontact.


## De telefoon opladen met een computer

- 1 Sluit de telefoon met de USB-kabel uit de telefoonkit aan op een USB-poort op een computer.
- 2 Tik op **Telefoon wijzigen**.

## Status batterij-LED




Groen	De batterij is volledig opgeladen
Knippert rood	Het batterijniveau is laag
Oranje	De batterij wordt opgeladen. Het batterijniveau ligt tussen laag en volledig opgeladen

## Het batterijniveau controleren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Over de telefoon > Status**.

## De hardwaretoetsen gebruiken



	Menu	<ul style="list-style-type: none"><li>Een lijst openen met opties die beschikbaar zijn op het huidige scherm of in de huidige toepassing</li></ul>
	Home	<ul style="list-style-type: none"><li>Naar de Startpagina of naar de toepassingsvensters gaan vanuit een toepassing of scherm</li><li>Het venster met onlangs gebruikte toepassingen openen</li></ul>
	Terug	<ul style="list-style-type: none"><li>Teruggaan naar het vorige scherm</li><li>Het schermtoetsenblok, een dialoogvenster, een optiemenu of het meldingsvenster sluiten</li></ul>

## Het aanraakscherm gebruiken

Wanneer uw telefoon is ingeschakeld en gedurende een bepaalde periode inactief is, wordt het scherm verduisterd om batterijvermogen te sparen en wordt deze automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling verhindert ongewilde handelingen op het aanraakscherm wanneer u uw telefoon niet gebruikt. U kunt ook persoonlijke vergrendelingen instellen om uw abonnement te beschermen en ervoor te zorgen dat alleen u toegang hebt tot de inhoud van de telefoon.

- ! Deze telefoon is uitgerust met een geleidend scherm. Vocht op het scherm kan een negatieve invloed hebben op een juiste werking.

### Een item openen of markeren

- Tik op het item.

### Opties in- of uitschakelen



- Tik op het toepasselijke selectievakje of in sommige gevallen op de rechterzijde van de lijstoptie om een optie in of uit te schakelen.

<input checked="" type="checkbox"/>	Ingeschakeld selectievakje
<input checked="" type="checkbox"/>	Uitgeschakeld selectievakje
<input checked="" type="checkbox"/>	Ingeschakelde lijstoptie
<input type="checkbox"/>	Uitgeschakelde lijstoptie



### Pannen

- Sleep over het scherm om te pannen (indien de optie beschikbaar is).

### Zoomen

Er zijn twee manieren om te zoomen. Het zoomalternatief is afhankelijk van de toepassing die u gebruikt. In de webbrowser worden bijvoorbeeld  en  gebruikt, terwijl in het camera-album het alternatief 'aanraken, vasthouden en slepen' wordt gebruikt.

## Zoomen

- Tik op  of  (indien beschikbaar) als u wilt in- of uitzoomen.
  - Raak een locatie aan, houd deze vast en sleep omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.
- ! U moet mogelijk uw vinger op het scherm slepen (in een willekeurige richting) om de zoompictogrammen weer te geven.

## Bladeren

U kunt omhoog en omlaag bladeren. Op bepaalde webpagina's kunt u ook opzij bladeren.

- ! Er worden geen items op het scherm geactiveerd door te slepen of te vegen.

## Bladeren



- Sleep uw vinger omhoog of omlaag op het scherm om te schuiven.


## Vegen





- Blader sneller door uw vinger omhoog of omlaag te vegen op het scherm. U kunt wachten tot het schuiven vanzelf stopt of het schuiven direct stoppen door op het scherm te tikken.

## Lijsten

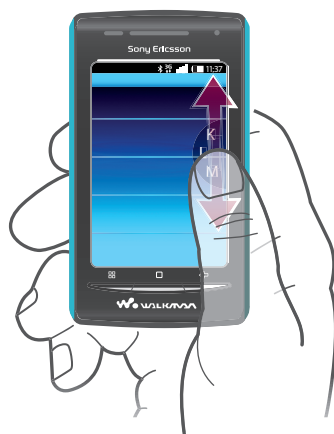U kunt door alfabetische lijsten bladeren met het indexpictogram.



### Het indexpictogram gebruiken

- 1 Veeg in alfabetische lijsten omhoog of omlaag om  weer te geven.
- 2 Raak  aan, houd het vast en versleep het omhoog of omlaag om naar een indexletter te bladeren.

### Sensoren

De telefoon is uitgerust met een lichtsensor en nabijheidssensor. De lichtsensor detecteert het niveau van het omgevingslicht en past de helderheid van het scherm dienovereenkomstig aan. De nabijheidssensor zorgt ervoor dat het scherm wordt uitgeschakeld wanneer uw gezicht het scherm raakt. Hiermee wordt voorkomen dat u ongewenst telefoonfuncties activeert tijdens een gesprek.

### Startpagina

De Startpagina is het beginpunt voor uw telefoon. U kunt de Startpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen door widgets toe te voegen of door de achtergrond en de toepassingen in de hoeken te wijzigen.

Als u meerdere widgets toevoegt, loopt de Startpagina verder door dan de breedte van het scherm. De hoeken op de Startpagina worden gebruikt voor snelle toegang tot toepassingen of bladwijzers. U kunt alle gewenste toepassingen en bladwijzers toevoegen aan de hoeken.

- ! Als u naar de Startpagina gaat, blijven bepaalde toepassingen actief op de achtergrond. Als u geen toepassingen op de achtergrond wilt uitvoeren, moet u de verschillende geopende toepassingen sluiten voordat u naar het scherm Startpagina gaat.
- ! Een widget is een onderdeel van een toepassing op de Startpagina. De widget geeft belangrijke informatie van een bepaalde toepassing weer. Met de widget Sony Ericsson Timescape™ worden bijvoorbeeld inkomende berichten weergegeven en met de widget Media kunt u direct muziek afspelen.



### De uitgebreide startpagina weergeven




- Sleep uw vinger naar de zijkanten van het scherm.

### Widgets toevoegen aan de startpagina

- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Widgets schikken** > **Widget toev..**
- 3 Selecteer een widget in de lijst.
- 4 Druk op  om de bewerkingsmodus af te sluiten.

- 💡 U kunt ook direct naar de bewerkingsmodus gaan door een widget aan te raken en enkele seconden ingedrukt te houden.


### Een widget verwijderen van de startpagina

- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Widgets schikken**.
- 3 Veeg horizontaal over het scherm en tik op de widget die u wilt verwijderen.
- 4 Tik op .
- 5 Tik op **Ja**.
- 6 Druk op  om de bewerkingsmodus af te sluiten.

- 💡 U kunt ook direct naar de bewerkingsmodus gaan door een widget aan te raken en enkele seconden ingedrukt te houden.

### De hoeken van uw startpagina aanpassen

- ! De pictogrammen in de hoeken van uw startpagina zijn daadwerkelijke toepassingen, geen snelkoppelingen naar toepassingen.

- 1 Druk vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op **Pictogr. schikken**.
- 3 Raak een item in een van de toepassingsvensters aan en houd het aangeraakt. Sleep het vervolgens naar een van de hoeken. U kunt items ook uitwisselen tussen verschillende toepassingsvensters en hoeken.
- 4 Druk op  om de bewerkingsmodus af te sluiten.

- 💡 U kunt direct naar de bewerkingsmodus gaan door het pictogram van de relevante hoek aan te raken en ingedrukt te houden.

- 💡 U kunt ook uw favoriete bladwijzers toevoegen als hoekitems of wegslepen van de hoeken naar de toepassingsvensters.

## Achtergronden

Vrolijk uw Startpagina op met uw geanimeerde achtergronden. U kunt naar Android Market™ en andere bronnen gaan om bijvoorbeeld live achtergronden te downloaden die wijzigen met de wijzigende uren van de dag.

### Een achtergrond toevoegen

- 1 Druk vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op **Achtergrond** en selecteer vervolgens een achtergrond.

## Toepassingen beheren

### Toepassingsvensters

Toegang krijgen tot toepassingen op uw telefoon vanuit de toepassingsvensters. Een toepassingsvenster is een scherm dat pictogrammen bevat die snelkoppelingen naar verschillende toepassingen zijn. Deze vensters zijn groter dan de normale scherm breedte. U moet dus mogelijk naar links of naar rechts vegen om te vinden wat u zoekt. U kunt nieuwe vensters maken en de toepassingen op de door u gewenste manier ordenen.





Geeft aan in welk toepassingsvenster u zich bevindt



### Bladeren door de toepassingsvensters

- Veeg naar links of rechts vanuit de toepassingsvensters.

### Een nieuw toepassingsvenster maken

- 1 Druk vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op **Pictogr. schikken**.
- 3 Raak een item aan en houd het ingedrukt in het laatste venster totdat het trilt, en sleep het naar rechts.
- 4 Druk op  om de bewerkingsmodus af te sluiten.

### Een toepassing verplaatsen

- 1 Druk vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op **Pictogr. schikken**.
- 3 Raak een item aan en houd het vast totdat het trilt en sleep het naar een van de hoeken of naar een ander toepassingsvenster.
- 4 Druk op  om de bewerkingsmodus af te sluiten.





U kunt direct naar de bewerkingsmodus gaan door het pictogram van een toepassing aan te raken en ingedrukt te houden.



De items in de toepassingsvensters zijn geen snelkoppelingen naar de toepassingen, maar de daadwerkelijke toepassingen zelf. Wanneer u een toepassing verplaatst van de toepassingsvensters naar een hoek van uw scherm of vice versa, wordt de daadwerkelijke toepassing verplaatst, en niet de snelkoppeling. Er zijn geen snelkoppelingen naar de toepassingen.

### Een toepassingsvenster verwijderen

- 1 Druk vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op **Pictogr. schikken**.
- 3 Raak elk item aan en houd het ingedrukt totdat het trilt en sleep de items een voor een naar het linkervenster, totdat het laatste venster rechts leeg is.
- 4 Druk op  om de bewerkingsmodus af te sluiten.



Voordat u items naar links verplaatst, moet u ervoor zorgen dat het venster links voldoende ruimte heeft.

## Overzicht van toepassingen



**Wekker**

Een wekker instellen



**Album**

Uw afbeeldingen en foto's weergeven



**Browser**

Surfen op internet en nieuwe programma's en bestanden downloaden

	<b>Rekenmachine</b>	Basisberekeningen uitvoeren
	<b>Kalender</b>	Al uw afspraken bijhouden
	<b>Camera</b>	Foto's maken en videoclips opnemen
	<b>Contacten</b>	Uw vrienden en collega's bijhouden
		De hoeveelheid gegevens bijhouden die uw telefoon verzendt en ontvangt
	<b>Dataviz® RoadSync</b>	Krijg toegang tot uw bedrijfse-mail, agenda en contacten (op een Microsoft® Exchange-server)
	<b>Telefoon</b>	Bellen en gebeld worden, schakelen tussen gesprekken, telefonische vergaderingen instellen en uw gesprekkenlijst weergeven
	<b>E-mail</b>	E-mailberichten verzenden en ontvangen
	<b>FM-radio</b>	Radio beluisteren met de telefoon
	<b>Gmail™</b>	Een e-mailtoepassing die ondersteuning biedt voor Gmail™
	<b>Talk</b>	Online chatten
	<b>Market</b>	Ga naar Android Market™ om gratis en betaalde toepassingen voor uw telefoon te downloaden
	<b>Berichten</b>	SMS- en MMS-berichten verzenden en ontvangen
	<b>Walkman™</b>	Muziek en afspeellijsten afspelen
	<b>Opmerkingen</b>	Notities maken
	<b>TrackID™</b>	Een muziekherkenningservice
	<b>Video</b>	De video's weergeven die zijn opgeslagen op de telefoon
	<b>PlayNow™</b>	Verschillende soorten interessante inhoud naar de telefoon downloaden
	<b>YouTube</b>	Video's van over de hele wereld delen en bekijken
	<b>Kaarten</b>	Uw huidige locatie weergeven, andere locaties zoeken en routes berekenen
	<b>Timer</b>	Tijd aftellen
	<b>Instellingen</b>	De telefooninstellingen aanpassen aan uw eigen voorkeuren
	<b>Stopwatch</b>	Tijd bijhouden
	<b>Sony Ericsson Sync</b>	Uw contacten, agenda en meer synchroniseren
	<b>Timescape™</b>	Alle dagelijkse communicatie bijhouden
	<b>Touchnote</b>	Afgedrukte Ansichtkaarten naar familie en vrienden verzenden
	<b>Support</b>	Meer informatie over het gebruik van uw telefoon

! Sommige toepassingen worden niet door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

💡 Toepassingen die u downloadt, worden in de toepassingsvensters weergegeven.


## Het venster met onlangs gebruikte toepassingen

Vanuit dit venster kunt u onlangs gebruikte toepassingen weergeven en openen.

### Het venster met onlangs gebruikte toepassingen openen


- Houd  ingedrukt in een toepassing.

## Toepassingenmenu

U kunt op elk moment een menu openen wanneer u een toepassing gebruikt door op de toets  op de telefoon te drukken. Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, ziet het menu er anders uit.



### Een menu in een toepassing openen

- Druk tijdens het gebruik van de toepassing op .
- ! Niet in alle toepassingen is een menu beschikbaar.


## Toepassingsgegevens wissen

Mogelijk moet u soms gegevens voor een toepassing wissen. Dit kan zich voordoen als het geheugen van de toepassing bijvoorbeeld bijna vol is of als u de highscores voor een game wilt wissen. U wilt mogelijk ook inkomende e-mailberichten, SMS-berichten en MMS-berichten in sommige toepassingen wissen.

### Alle cachegegevens voor een toepassing wissen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen**.
  - 3 Tik op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.
  - 4 Tik op de gewenste toepassing.
  - 5 Tik op **Cache wissen**.
- ! Gegevens van de cache voor bepaalde toepassingen kunnen niet worden verwijderd.

### Een geïnstalleerde toepassing verwijderen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen**.
  - 3 Tik op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.
  - 4 Tik op de gewenste toepassing.
  - 5 Tik op **Verwijderen**.
- ! Bepaalde vooraf geïnstalleerde toepassingen kunnen niet worden verwijderd.

## Machtigingen

Sommige toepassingen hebben toegang tot onderdelen van uw telefoon nodig om goed te kunnen werken. Een toepassing voor navigatiedoeleinden heeft bijvoorbeeld machtigingen nodig om gegevens te verzenden en te ontvangen en informatie te krijgen over uw locatie. Sommige toepassingen maken mogelijk misbruik van hun machtigingen door gegevens te stelen of te verwijderen of uw locatie door te geven. Zorg ervoor dat u

alleen toepassingen installeert die u vertrouwt en alleen machtigheden geeft aan toepassingen die u vertrouwt.

### De machtigheden voor een toepassing weergeven

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.
- 4 Tik op de gewenste toepassing.
- 5 Blader omlaag om **Machtigheden** weer te geven.

### Toepassingen installeren uit onbekende bronnen


Als u toepassingen installeert die uit onbekende of onbetrouwbare bronnen afkomstig zijn, kan uw telefoon beschadigd raken. Standaard is de telefoon zo ingesteld dat de installatie van dergelijke toepassingen wordt geblokkeerd. U kunt deze instelling echter wijzigen en de installatie van toepassingen uit onbekende bronnen toestaan.

### Het installeren van toepassingen uit onbekende bronnen toestaan

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Toepassingen**.
- 3 Schakel het selectievakje **Onbekende bronnen** in.

## Statusbalk

In een statusbalk boven aan het scherm worden telefoonstatusinformatie en meldingen weergegeven. Aan de linkerzijde van de statusbalk worden meldingspictogrammen weergegeven. Aan de rechterzijde worden telefoonstatuspictogrammen weergegeven. Vanaf de statusbalk hebt u toegang tot het meldingsvenster.

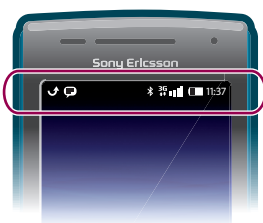

## Telefoonstatuspictogrammen

De volgende statuspictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven:

	Signaalsterkte
	Geen signaal
	Roaming
	GPRS is beschikbaar
	EDGE is beschikbaar
	3G is beschikbaar
	GPRS-gegevens worden verzonden en gedownload
	EDGE-gegevens verzenden en downloaden
	3G-gegevens worden verzonden en gedownload
	Batterijstatus

	De batterij wordt opgeladen
	GPS is actief
	Vliegtuigmodus is geactiveerd
	Er is een headset aangesloten
	De Bluetooth-functie is actief
	Verbonden met een ander Bluetooth-apparaat
	De SIM-kaart is vergrendeld
	De microfoon is gedempt
	De speakertelefoon is ingeschakeld
	De telefoonspeaker is gedempt
	Trilstand
	Er is een wekker ingesteld
	Melding gegevensverkeer is ingeschakeld

## Meldingspictogrammen

De volgende meldingspictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven:

	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw SMS-bericht of MMS-bericht
	Probleem met levering van SMS-bericht of MMS-bericht
	Nieuw chatbericht
	Nieuwe voicemail
	Een komend agenda-event
	Er wordt een liedje afgespeeld
	Probleem met aanmelding of synchronisatie
	De geheugenkaart is vol
	De Wi-Fi™-verbinding is ingeschakeld en er zijn draadloze netwerken beschikbaar
	De telefoon is met een computer verbonden via een USB-kabel
	Foutbericht
	Gemiste oproep
	Gesprek in wacht
	Oproepen doorschakelen ingeschakeld
	Gegevens worden gedownload
	Gegevens worden geüpload
	Meer (niet-weergegeven) meldingen

## Meldingsvenster

Meldingspictogrammen worden weergegeven in een gedetailleerde weergave. U kunt meldingen (zoals berichten, herinneringen of gebeurtenismeldingen) direct openen vanuit het meldingsvenster.

### Het meldingsvenster openen



- Sleep de statusbalk omlaag.

### Het meldingsvenster sluiten

- Druk op .
- Sleep het meldingsvenster omhoog.

### Een actieve toepassing openen vanuit het meldingsvenster

- Tik vanuit het meldingsvenster op het pictogram van de actieve toepassing om deze te openen.

### Het paneel Meldingen wissen

- Tik in het paneel Meldingen op **Wissen**.

## Meldings-LED

De meldings-LED (Light-Emitting Diode) bevindt zich boven aan de telefoon. De LED biedt informatie over de telefoonstatus en onverwerkte meldingen. Als het groen knippert, is er een ongelezen bericht of een gemiste oproep voor u.

- ! Als het batterijniveau van de telefoon laag is, worden onverwerkte meldingen niet aangeduid door de LED.

## Tekst invoeren

### Het toetsenbord gebruiken

Wanneer u een toepassing start of een veld selecteert waarvoor u tekst of cijfers moet invoeren, wordt het toetsenbord weergegeven.

### Het toetsenbord weergeven om tekst in te voeren

- Tik op een tekstinvoerveld.

### Het toetsenbord verbergen

- Tik op  wanneer u tekst invoert.

## Het liggende toetsenbord gebruiken

- Draai de telefoon in de liggende stand wanneer u tekst invoert.
- 💡 Het toetsenbord ondersteunt deze functie alleen als de liggende stand wordt ondersteund door de toepassing die u gebruikt en als uw instellingen voor de schermstand zijn ingesteld op automatisch.

## Tekst invoeren

- Als u een teken wilt invoeren dat zichtbaar is op het toetsenbord, tikt u op dit teken.
- Als u een lettervariant wilt invoeren, raakt u een reguliere letter op het toetsenbord aan en houdt u deze vast om een lijst met beschikbare opties weer te geven. Selecteer vervolgens een optie in de lijst. Als u bijvoorbeeld "é" wilt invoeren, raakt u "e" aan en houdt u deze letter vast tot er een lijst verschijnt. Vervolgens selecteert u "é" in de lijst.


## Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

- Tik voordat u een letter invoert op  om naar hoofdletters  te schakelen of vice versa.

## Caps Lock inschakelen

- Tik voordat u een woord typt op  of  tot  wordt weergegeven.

## Cijfers of symbolen invoeren

- Tik op  wanneer u tekst invoert. Er wordt een toetsenbord met cijfers en symbolen weergegeven.

## Een smiley invoegen

- 1 Raak bij het invoeren van tekst  aan en houd deze optie vast.
- 2 Selecteer een smiley.

## Tekens verwijderen

- Tik om de cursor te plaatsen na het teken dat u wilt verwijderen en tik vervolgens op .



## Tekst bewerken

- 1 Houd wanneer u tekst invoert het tekstveld ingedrukt tot het menu **Tekst bewerken** wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een optie.





## Toetsenbordinstellingen

U kunt instellingen voor het toetsenbord selecteren, zoals de schrijftaal en automatische voorspelling.



## De toetsenbordinstellingen openen

- Tik op  wanneer u tekst invoert. Als u meer dan een schrijftaal hebt geselecteerd, raakt u in plaats daarvan  aan en houdt u deze optie ingedrukt.

## De schrijftaal wijzigen

- 1 Tik wanneer u tekst invoert op  of raak  aan en houd de toets vast.
- 2 Tik op **Schrijftalen**.
- 3 Selecteer de schrijftalen die u wilt gebruiken. Druk wanneer u klaar bent herhaaldelijk op  om terug te keren naar de tekstinvoermodus.
- 4 Als u meer dan een invoertaal hebt geselecteerd, tikt u op  om te schakelen tussen de geselecteerde schrijftalen.

### De instellingen voor snelle tekstinvoer wijzigen

- 1 Tik wanneer u tekst invoert op  of raak  aan en houd de toets vast.
- 2 Tik op **Instellingen Snelle tekst**.
- 3 Selecteer de gewenste instellingen.

## SIM-kaart

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module), die u van uw netwerkoperator hebt ontvangen, bevat informatie over uw abonnement. Schakel de telefoon altijd uit en koppel de lader los voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdt.

## PIN-code

U hebt mogelijk een PIN-code (Personal Identification Number) nodig om de services en functies van uw telefoon te activeren. Elk cijfer van de PIN-code wordt als een sterretje (\*) weergegeven, tenzij het met de cijfers van een alarmnummer begint, bijvoorbeeld 112 of 911. U kunt alarmnummers bellen zonder een PIN-code in te voeren.

## Geheugen

U kunt inhoud opslaan op een geheugenkaart en in het telefoongeheugen. Muziek, videoclips en foto's worden opgeslagen op de geheugenkaart. Toepassingen, contacten en berichten worden opgeslagen in het telefoongeheugen.

## Geheugenkaart


- ! U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.  
De telefoon biedt ondersteuning voor microSD™-kaarten. Deze kaarten worden gebruikt voor media-inhoud. Dit type kaart kan ook in andere compatibele apparaten worden gebruikt als draadbare geheugenkaart.
- ! Zonder geheugenkaart kunt u de camera niet gebruiken en kunt u geen muziekbestanden of videoclips afspelen of downloaden.

## De geheugenkaart formatteren

De geheugenkaart in de telefoon kan worden geformatteerd, bijvoorbeeld om geheugen vrij te maken.

- ! Alle inhoud op de geheugenkaart gaat verloren. Zorg dat u een back-up hebt gemaakt van alle zaken die u wilt behouden voordat u de geheugenkaart formatteert. Als u een back-up wilt maken van uw inhoud, kunt u deze kopiëren naar de computer. Raadpleeg het hoofdstuk *Uw telefoon op een computer aansluiten* op pagina 71 voor meer informatie.

### De geheugenkaart formatteren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Instellingen voor SD-kaart en telefoongeheugen > SD-kaart ontkoppelen**.
- 3 Nadat u de geheugenkaart hebt ontkoppeld, tikt u op **SD-kaart formatteren > Alles wissen**.

## Draagbare stereoheadset



### Een headset gebruiken

- 1 Sluit een draagbare headset aan.
  - 2 Als u een gesprek wilt beantwoorden, drukt u op de toets voor afhandeling van gesprekken. Als u muziek beluistert, wordt de muziek onderbroken wanneer u een gesprek ontvangt en hervat wanneer het gesprek is beëindigd.
  - 3 Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op de toets voor afhandeling van gesprekken.
- ! Als er geen draagbare headset bij de telefoon is geleverd, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.

## Het volume aanpassen

U kunt het beltoonvolume aanpassen voor telefoonoproepen en -meldingen, en voor muziek- en videoweergave.



### Het volume van de beltoon aanpassen met de volumetoetsen

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

### Het afspeelvolume voor media aanpassen met de volumetoets

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag wanneer u muziek afspeelt of een video bekijkt.

### De stille stand of de trilstand instellen voor de telefoon

- 1 Druk de volumetoets naar het minimum. De telefoon bevindt zich, hoewel hij stil is, in de trilstand. Het pictogram  wordt weergegeven in de statusbalk.
- 2 Druk de volumetoets nog een keer omlaag om de trilstand uit te schakelen. Het pictogram  wordt weergegeven in de statusbalk.

## Overzicht van telefooninstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon aan uw voorkeuren aanpassen, bijvoorbeeld **Datum en tijd**, **Draadloos en netwerken** en **Accounts en synchronisatie**.

### De telefooninstellingen openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Tik op **Instellingen**.


### De setuphandleiding openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Tik op **Instellingengids**.

## Datum en tijd

U kunt de datum en tijd op de telefoon wijzigen.

### De datum handmatig instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatisch** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Datum instellen**.
- 5 Tik op **+** of **-** om de datum aan te passen.
- 6 Tik op **Instellen**.

### De tijd handmatig instellen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatisch** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Tijd instellen**.
- 5 Tik op **+** of **-** om de tijd aan te passen.
- 6 Tik op **AM** om te schakelen naar **PM**, of vice versa.
- 7 Tik op **Instellen**.

! Als u **AM** en **PM** wilt gebruiken, moet u **24-uurs notatie gebruiken** uitschakelen.

### De tijdzone instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatisch** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Tijdzone selecteren**.
- 5 Selecteer een optie.

### De tijdnotatie instellen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd** > **24-uurs notatie gebruiken**.
- 3 Schakel het selectievakje in en uit om te schakelen tussen 12-uurs- en 24-uursnotatie.

### De datumnotatie instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd** > **Datumnotatie selecteren**.
- 3 Selecteer een optie.


## Instellingen voor beltonen

### Een beltoon voor de telefoon instellen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Beltoon telefoon**.
- 3 Selecteer een beltoon.

💡 Als de telefoon zich in **Stille modus** bevindt, moet u het selectievakje **Stille modus** deselecteren voordat u de ringtone instelt.

### Aanraaktonen inschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Geluid en weergave**.
- 3 Selecteer **Aanraaktonen** of **Hoorbare selectie**.

### Een beltoon voor meldingen selecteren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Beltoon voor meldingen**.
- 3 Selecteer een beltoon en tik op **OK**.

### Het trilalarm instellen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Geluid en weergave**.
- 3 Schakel het selectievakje **Trilstand telefoon** in.

## Scherminstellingen


### De schermhelderheid aanpassen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Helderheid**.
- 3 Als u de helderheid wilt verlagen, sleept u de schuifregelaar naar links. Als u de helderheid wilt verhogen, sleept u de schuifregelaar naar rechts.
- 4 Tik op **OK**.

### Het scherm op trillen instellen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Haptische feedback**. In bepaalde applicaties trilt het scherm wanneer u erop tikt.

### De tijd aanpassen gedurende welke de telefoon niet is gebruikt voordat het scherm wordt uitgeschakeld

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Time-out scherm**.
- 3 Selecteer een optie.


 Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan/uit-toets .

### Het scherm ingeschakeld houden terwijl de telefoon wordt opgeladen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Toepassingen** > **Ontwikkeling**.
- 3 Schakel het selectievakje **Stand-by** in.

## Stand

### De schermstand automatisch laten wijzigen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Geluid en weergave**.
- 3 Schakel het selectievakje **Stand** in.

 Als u automatische schermrotatie hebt uitgeschakeld, blijft de telefoon in de staande stand.

## Telefoontaal

U kunt een taal selecteren die wordt gebruikt op de telefoon.

### De telefoontaal wijzigen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Taal en toetsenbord > Landinstelling selecteren.**
- 3 Selecteer een optie.

! Als u de verkeerde taal kiest en de menuteksten niet meer kunt lezen, gaat u naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor ondersteuning.

### Vliegmodus

In de vliegmodus worden geen radiosignalen uitgezonden door de telefoon. U kunt Bluetooth™ of Wi-Fi™ niet inschakelen.

#### De vliegmodus inschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloos en netwerken.**
- 3 Schakel het selectievakje **Vliegtuigmodus** in.


💡 U kunt ook  ingedrukt houden om de vliegmodus in te schakelen.

### Instellingen voor internet en berichten


Als u SMS- en MMS-berichten wilt verzenden en toegang wilt hebben tot internet, moet u over een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding beschikken en de juiste instellingen configureren. Er zijn verschillende manieren om deze instellingen op te halen:

- Voor de meeste mobiele telefoonnetwerken en operators worden de instellingen voor internet en berichten vooraf op de telefoon geïnstalleerd. U kunt vervolgens direct internet gebruiken en berichten verzenden.
- In sommige gevallen hebt u de mogelijkheid om instellingen voor internet en berichten te downloaden wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt. Het is ook mogelijk om deze instellingen later te downloaden via het menu **Instellingen**.
- U kunt op elk moment handmatig instellingen voor internet en berichten op uw telefoon toevoegen en wijzigen. Neem contact op met uw netwerkoperator voor gedetailleerde informatie over de instellingen voor internet en berichten.

#### Instellingen voor internet en berichten downloaden

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Sony Ericsson > Instellingen downloaden.**

#### De huidige APN (Access Point Name) weergeven

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloos en netwerken > Mobiele netwerken.**
- 3 Tik op **Namen toegangspunten.**

! Als er meerdere verbindingen beschikbaar zijn, wordt de actieve netwerkverbinding aangegeven met een gemarkeerde knop aan de rechterkant.

### Internetinstellingen handmatig configureren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** > **Namen toegangspunten**.
  - 3 Druk op .
  - 4 Tik op **Nieuwe APN** .
  - 5 Tik op **Naam** en voer de naam in voor het netwerkprofiel dat u wilt maken.
  - 6 Tik op **APN** en voer de naam van het toegangspunt in.
  - 7 Tik op de verschillende items en voer alle overige informatie in die vereist is door uw netwerkoperator.
  - 8 Druk op  en tik op **Opslaan** .
-  Neem contact op met uw netwerkoperator voor gedetailleerde informatie over de netwerkinstellingen.

### De standaardinstellingen voor internet herstellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** > **APN's**.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Standaardinstellingen herstellen** .


## Gegevensverkeer

### Gegevensverkeer uitschakelen

U kunt alle gegevensverbindingen via 2G-/3G-netwerken uitschakelen met uw telefoon om ongewenste downloads en synchronisaties te voorkomen. Neem contact op met uw netwerkoperator als u gedetailleerde informatie nodig hebt over uw abonnement en de kosten van gegevensverkeer.


-  Wanneer gegevensverkeer is uitgeschakeld, kunt u nog altijd Wi-Fi™- en Bluetooth™-verbindingen gebruiken. U kunt ook MMS-berichten verzenden en ontvangen.

### Alle gegevensverkeer uitschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken**.
- 3 Schakel het selectievakje **Dataverkeer** uit.

### Gegevensroaming

Afhankelijk van uw netwerkoperator is het mogelijk om mobiele gegevensverbindingen via 2G/3G tot stand te brengen buiten uw thuisnetwerk (roaming). Er kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

-  Toepassingen kunnen soms de internetverbinding gebruiken in uw thuisnetwerk zonder dat hiervan melding wordt gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het verzenden van zoek- en synchronisatieverzoeken. Er kunnen extra kosten voor dataroaming van toepassing zijn. Neem contact op met uw serviceprovider.

### Gegevensroaming activeren


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken**.
  - 3 Schakel het selectievakje **Gegevensroaming** in.
-  U kunt gegevensroaming activeren wanneer gegevensverkeer is uitgeschakeld.

## Netwerkinstellingen


Uw telefoon schakelt automatisch tussen netwerken, afhankelijk van de beschikbaarheid. Bij sommige netwerkoperators kunt u handmatig overschakelen naar een ander netwerk, bijvoorbeeld als u naar het buitenland reist en gebruik wilt maken van een bepaald netwerk.

U kunt voor uw telefoon het gebruik van netwerken beperken en alleen GSM-netwerken gebruiken om de batterij te sparen. Gegevens worden dan echter langzamer gedownload en geüpload. Als u grote hoeveelheden gegevens wilt downloaden of uploaden, wordt u aangeraden over te schakelen naar een andere netwerkmodus of verbinding met internet te maken via een Wi-Fi™-netwerk.

### Alleen GSM-netwerken gebruiken


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloos en netwerken > Mobiele netwerken.**
- 3 Tik op **Netwerkmodus.**
- 4 Selecteer **Alleen GSM.**

### Handmatig een ander netwerk selecteren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken > Mobiele netwerken > Mobiele providers.**
- 3 Tik op **Zoekmodus.**
- 4 Tik op **Handmatig selecteren** wanneer een pop-upvenster verschijnt.
- 5 Selecteer een netwerk.

! Als u handmatig een netwerk zoekt, wordt er op de telefoon niet naar andere netwerken gezocht, zelfs wanneer u zich buiten het bereik van het geselecteerde netwerk begeeft.

### Automatische netwerkselectie activeren




- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken > Mobiele netwerken > Mobiele providers.**
- 3 Tik op **Zoekmodus.**
- 4 Tik op **Automatisch selecteren.**

# Bellen

## Noodoproepen



De telefoon ondersteunt internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 of 911. Dit houdt in dat u deze nummers normaal vanuit elk land kunt bellen om een noodoproep te doen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

### Een alarmnummer bellen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Voer het alarmnummer in en tik op . Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .





 U kunt noodoproepen plaatsen zonder dat er een SIM-kaart is geplaatst.

### Een noodnummer bellen terwijl de SIM-kaart is vergrendeld

- 1 Tik op **Noodoproep**.
- 2 Voer het noodnummer in en tik op . Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .

## Afhandeling van oproepen



### Een gesprek tot stand brengen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Als het oproeplogboek wordt weergegeven, tikt u op  om over te schakelen naar de toetsenblokweergave.
- 3 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op . Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .

### Een gesprek beëindigen

- Tik op .

### Een internationaal gesprek voeren

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Raak **0** aan en houd deze waarde vast tot er een plusteken (+) wordt weergegeven.
- 3 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste 0) en het telefoonnummer in. Tik vervolgens op .

### Een gesprek beantwoorden




- Sleep  naar rechts over het scherm.

### Een gesprek weigeren

- Sleep  naar links over het scherm.


### De beltoon voor een inkomende oproep dempen

- Tik op  wanneer u het gesprek ontvangt.


### Het volume van de oorspeaker veranderen tijdens een oproep

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.


### De luidspreker inschakelen tijdens een gesprek

- Tik op .

### De microfoon dempen tijdens een gesprek

- Tik op .


### Cijfers invoeren tijdens een gesprek

- 1 Tik tijdens een gesprek op . Er wordt een toetsenblok weergegeven.
- 2 Voer cijfers in.



## Recente gesprekken

In het oproeplogboek vindt u gemiste , ontvangen  en gekozen  oproepen.

### Gemiste gesprekken weergeven

- 1 Als u een gemiste gesprek hebt, wordt  in de statusbalk weergegeven. Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op de meldingen voor gemiste gesprekken om ze te openen in de gesprekkenlijst.

### Een nummer uit het oproeplogboek bellen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Als het toetsenblok wordt weergegeven, tikt u op  om over te schakelen naar de oproeplogboekweergave.
- 3 Tik op het nummer dat u wilt bellen.

### Een nummer uit het oproeplogboek toevoegen aan uw contacten

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Als het toetsenblok wordt weergegeven, tikt u op  om over te schakelen naar het oproeplogboek.
- 3 Tik op  naast het nummer dat u wilt toevoegen.
- 4 Tik op een bestaand contact om het nummer aan dat contact toe te voegen of tik op  voor een nieuw contact.
- 5 Bewerk de contactgegevens en tik op **Opslaan**.


## Voicemail

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een oproep niet kunt aannemen. Het voicemailnummer is meestal op de SIM-kaart opgeslagen. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de serviceprovider om het voicemailnummer op te halen. U kunt het nummer vervolgens handmatig invoeren.

### Uw voicemailnummer invoeren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Oproepinstellingen > Instellingen voor voicemail**.
- 3 Voer uw voicemailnummer in.
- 4 Tik op **OK**.


### Uw voicemailservice bellen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Raak **1** aan en houd deze waarde ingedrukt.

## Meerdere gesprekken

Als u de wisselgespreksfunctie hebt geactiveerd, kunt u meerdere gesprekken tegelijk verwerken. Als u de functie hebt geactiveerd, klinkt er een pieptoon wanneer u nog een gesprek ontvangt.

### Wisselgesprek activeren of deactiveren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Aanvullende instellingen**.
- 3 Als u wisselgesprek wilt activeren of deactiveren, tikt u op **Wisselgesprek**.

### Een tweede gesprek weigeren

- Tik op **Bezet** wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een gesprek.

### Een tweede gesprek beantwoorden en het actieve gesprek beëindigen

- Tik op **Vervangn** wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een gesprek.

### Een tweede gesprek beantwoorden en het actieve gesprek in de wacht plaatsen

- Tik op **Beantw.** wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een gesprek.

### Een tweede gesprek tot stand brengen

- 1 Tik tijdens een gesprek op .
- 2 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op .
- 3 Als de ontvanger antwoordt, wordt het eerste gesprek in de wacht geplaatst.

- 💡 Dezelfde procedure is van toepassing op alle volgende gesprekken.

### Schakelen tussen meerdere gesprekken

- Als u wilt schakelen naar een ander gesprek en het huidige gesprek in de wacht wilt plaatsen, tikt u op het gewenste nummer of contact.


### Het actieve gesprek beëindigen en terugkeren naar het volgende gesprek in de wacht

- Tik op .

## Telefonische vergaderingen

Met telefonische vergaderingen of gesprekken met meerdere partijen kunt u gelijktijdig spreken met twee of meer personen.

### Een telefonische vergadering tot stand brengen

- 1 Tik tijdens een gesprek op .
- 2 Kies het nummer van de tweede deelnemer en tik op .
- 3 Als de tweede deelnemer antwoordt, wordt het eerste gesprek in de wacht geplaatst.
- 4 Tik op .

- 💡 Herhaal stap 1 tot en met 4 om meer deelnemers toe te voegen.

### Een telefonische vergadering beëindigen


- Tik tijdens het gesprek op .

## Oproepinstellingen


### Oproepen doorschakelen

U kunt oproepen bijvoorbeeld naar een ander telefoonnummer of een antwoorddienst doorschakelen.

### Gesprekken doorschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Oproepinstellingen > Oproep doorschakelen.**
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer het nummer in waarheen u de gesprekken wilt doorschakelen en tik op **Inschakelen.**

### Gesprekken doorschakelen uitschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Oproepinstellingen > Oproep doorschakelen.**
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Tik op **Uitschakelen.**

## Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

U kunt kiezen of u uw telefoonnummer wilt weergegeven of verbergen op het apparaat van ontvangers wanneer u ze belt.

### Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen > Aanvullende instellingen > Beller-id.**
- 3 Selecteer een optie.

## Nummers voor vaste belservice

Als u een PIN2-code hebt ontvangen van uw serviceprovider, kunt u een lijst met vaste nummers gebruiken om uitgaande en inkomende gesprekken te beperken.

### Vaste belservice in- of uitschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen > Vaste nummers.**
- 3 Tik op **Vaste nummers activeren** of **Vaste nummers deactiveren.**
- 4 Voer uw PIN2-code in en tik op **OK.**

### De lijst met geaccepteerde ontvangers voor gesprekken openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen > Vaste nummers > Vaste nummers.**

# Contacten

Gebruik de contactenapplicatie om al uw contacten op te slaan en te beheren. Bewaar uw telefoonnummers, e-mailadressen, verjaardage en andere contactgegevens op één plaats. **Contacten** toont u alle communicatie met een bepaald contact. Tik op de contact om deze informatie te openen in een simpel overzicht.

U kunt nieuwe contacten toevoegen op uw telefoon en deze synchroniseren met de contacten in uw Sony Ericsson Sync-account, Google™-account, Microsoft® Exchange ActiveSync®-account of andere accounts die ondersteuning hebben voor het synchroniseren van contacten. **Contacten** probeert automatisch nieuwe adressen samen te voegen met bestaande contacten, om zo één enkel item te maken. U kunt dit proces ook handmatig beheren.



## Contacten in uw telefoon plaatsen

- ! Als u contacten van uw oude telefoon naar uw nieuwe telefoon wilt overdragen aan de hand van een van de hieronder beschreven methoden, moet u eerst de gebruikershandleiding van uw oude telefoon raadplegen. Denk er ook aan dat u eerst een back-up van uw oude contacten moet maken voordat u ze naar uw nieuwe telefoon kunt importeren. U kunt dit doen door uw oude telefooncontacten te synchroniseren met een synchronisatieaccount of door de contacten naar uw SIM-kaart of naar een geheugenkaart te exporteren.

U kunt bestaande contactgegevens aan de hand van meerdere methoden in uw telefoon plaatsen:

- Gebruik een synchronisatieservice, zoals Sony Ericsson Sync of Google Sync™. Op deze manier kunt u uw contacten zowel direct op de telefoon als vanaf een computer beheren.
- Contacten importeren vanaf een simkaart. U kunt mogelijk niet alle informatie van de ene telefoon naar de andere overdragen met deze methode vanwege het beperkte geheugen op de SIM-kaart. Bepaalde telefoons ondersteunen het exporteren van contacten naar een SIM-kaart niet.
- Contacten importeren vanaf een geheugenkaart. Denk eraan dat het niet altijd mogelijk is om contacten van de ene telefoon naar de andere over te dragen met deze methode, omdat bepaalde telefoons het importeren of exporteren van contacten van/naar een geheugenkaart niet ondersteunen.
- Gebruik een Bluetooth™-verbinding om contacten van de ene naar de andere telefoon over te dragen. Beide telefoons moeten ingeschakeld zijn. In bepaalde telefoons werkt Bluetooth™ alleen wanneer er een SIM-kaart is geplaatst.
- U kunt contacten verzenden met berichtenservices zoals SMS, MMS of e-mail. Niet alle telefoons ondersteunen het verzenden van contacten via berichtenservices.

### De contacten van uw telefoon met een synchronisatieaccount synchroniseren

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Accounts en synchr..**
- 3 Tik op **Account toevoegen** en volg de instructies op het scherm om een synchronisatieaccount in te stellen. Als u wilt synchroniseren met een account dat u al hebt ingesteld, tikt u op de accountnaam.

### Contacten importeren vanaf de simkaart

- 1 Plaats de SIM-kaart die de contacten bevat die u wilt importeren en start vervolgens de telefoon.
- 2 Tik vanuit de Startpagina op .
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Import/export > Contacten importeren.**
- 4 Tik op **OK.**

### Contacten importeren vanaf een geheugenkaart

- 1 Plaats de geheugenkaart en start uw telefoon.
- 2 Tik vanuit de Startpagina op .
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Import/export > Importer. van geheugenkr.**
- 4 Selecteer een optie en tik op **OK**.

### Telefooncontacten ontvangen die zijn verzonden met Bluetooth™ technologie

- 1 Zorg ervoor dat de Bluetooth™-functie is ingeschakeld en uw telefoon op zichtbaar is ingesteld. Indien niet kunt u geen gegevens van andere apparaten ontvangen.
- 2 Wanneer u wordt gevraagd om een Bluetooth™-verbinding tussen het apparaat dat de contactgegevens verzendt en uw telefoon toe te staan, tikt u op **OK**.
- 3 Als u wordt gevraagd om contactgegevens op te slaan, tikt u op **OK**.

### Contacten ontvangen die zijn verzonden met een berichtenservice



- 1 Wanneer u een nieuw SMS-bericht, MMS-bericht of e-mailbericht ontvangt, opent u dit bericht.
- 2 De ontvangen contactgegevens verschijnen als een vCard-bijlage. Ik op het vCard-bestand en houd het vast om een menu te openen en de contactgegevens op te slaan.

## Uw contacten beheren

Maak, bewerk en synchroniseer uw contacten in enkele eenvoudige stappen. Maak een selectie zodat alleen de contacten die u in de telefoon wilt gebruiken, worden weergegeven. Als u uw contacten met meer dan één account synchroniseert, kunt u contacten in uw telefoon samenvoegen om duplicaten te vermijden.

- ! Bij bepaalde synchronisatieservices, bijvoorbeeld bij bepaalde sociale netwerkservices, kunt u geen contactgegevens bewerken.

### Selecteren welke contacten moeten worden weergegeven

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Weer te gvn contacten**.
- 3 Selecteer en deselecteer de gewenste opties in de lijst die verschijnt. Als u de contacten met een account hebt gesynchroniseerd, verschijnt dit account in de lijst. U kunt op het account tikken om de lijst met opties verder uit te vouwen. Als u klaar bent, tikt u op **OK**.

### Een contact toevoegen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op .
- 3 Als u uw contacten met een account hebt gesynchroniseerd, selecteert u of u dit contact voor het account wilt gebruiken of alleen op de telefoon.
- 4 Tik op **Naam**, voer de naam in en tik op **Vlgnde**.
- 5 Voer het telefoonnummer in en tik op **Gereed**.
- 6 Als u een extra informatieveld wilt toevoegen, zoals een e-mailadres of een ander telefoonnummer, tikt u op **Meer toevoegen** en selecteert u het gewenste adrestype.
- 7 Als u een contactafbeelding wilt toevoegen, tikt u op  en selecteert u een afbeelding of maakt u een foto.
- 8 Als u een beltoon voor een contact wilt selecteren, tikt u op **Meer toevoegen > Ringtone**, selecteert u een beltoon en tikt u op **Gereed**.
- 9 Als u klaar bent, bladert u omhoog en tikt u op **Opslaan**.

- 💡 Het type telefoonnummer wordt automatisch geselecteerd wanneer u het nummer invoert. U kunt tikken op het nummertypeveld om het te wijzigen, bijvoorbeeld van **Mobiel in Thuis**.
- 💡 Als u vóór het telefoonnummer van een contact een plusteken en de landcode toevoegt, kunt u ook bellen vanuit andere landen.

## Schermd met contactgegevens




- 1 Contactafbeelding
- 2 Geeft aan dat contact een favoriet is
- 3 Telefoonnummer van het contact
- 4 Oneindig-knop voor toegang tot alle communicatie met het weergegeven contact in Timescape™
- 5 Geeft de webservices weer waaraan het contact is gekoppeld
- 6 Een SMS- of MMS-bericht naar het contact verzenden
- 7 Contactgegevens bewerken
- 8 Gegevens van contact verzenden en overdrachtmethode kiezen

### Een contact bewerken

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken.
- 3 Blader omlaag en tik op **Bewerken**.
- 4 Bewerk de gewenste informatie. Als u klaar bent, bladert u omhoog en tikt u op **Opslaan**.

### Een contact verwijderen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt verwijderen.
- 3 Blader omlaag en tik op **Bewerken**.
- 4 Blader omlaag en tik op **Contact verwijderen > Verwijd..**

### Alle contacten verwijderen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.
- 4 Tik op **Opslag contacten**.
- 5 Tik op **Gegevens wissen**.

### Contacten exporteren naar de SIM-kaart

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Import/export > Export. naar SIM-kaart**.
- 3 Tik op **OK**.

- ! Wanneer u contacten exporteert naar uw SIM-kaart, gelden er beperkingen voor het aantal en het type gegevens dat u kunt overbrengen voor ieder contact. Dit heeft te maken met het beperkte geheugen op SIM-kaarten.



### Alle contacten exporteren naar de geheugenkaart

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Import/export > Exporteren naar geheugenkaart**.
- 3 Tik op **OK**.

### Dubbele items in uw contacten vermijden

Als u uw contacten met een nieuw account synchroniseert of op een andere manier contactgegevens importeert, kan dit mogelijk leiden tot dubbele vermeldingen in uw contacten. Als dit het geval is, kunt u deze duplicaten samenvoegen tot één vermelding. Als u per ongeluk vermeldingen samenvoegt, kunt u ze later ook opnieuw splitsen.

### Contacten samenvoegen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt samenvoegen met een ander contact en tik op **Bewerken**.
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Contacten samenvoegen**.
- 4 Selecteer het contact dat u wilt samenvoegen uit de lijst met suggesties of tik op **Alle contacten** en maak een selectie uit alle contacten.
- 5 Tik op **OK**.

### Samengevoegde contacten scheiden

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Raak het samengevoegde contact aan dat u wilt bewerken, houd het vast en tik vervolgens op **Contact bewerken**.
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Scheiden**.
- 4 Tik op **OK**.

## Communiceren met uw contacten

### Een contact zoeken

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op **Zoeken**.
- 3 Voer de eerste letters in van de contactnaam die u zoekt.
- 4 De treffers worden in een lijst weergegeven. Als u meerdere treffers krijgt, tikt u op de pijl-omlaag om de volledige lijst met treffers weer te geven.
- 5 Blader naar en tik op het gewenste contact.

### Een contact bellen


- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact.
- 3 Tik op het gewenste telefoonnummer van het contact.

### Een SMS- of MMS-bericht naar een contact verzenden


- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact.
- 3 Tik op  naast het gewenste telefoonnummer van het contact.
- 4 Bewerk het bericht en tik op **Verzend**.

! U kunt SMS-berichten en MMS-berichten alleen naar mobiele telefoonnummers verzenden.

### Een e-mailbericht naar een contact verzenden

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact.
- 3 Tik op het gewenste e-mailadres voor het contact.
- 4 Bewerk het bericht en tik op **Verzend**.

### Alle communicatie met een contact in Timescape weergeven

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact waarvoor u de communicatie wilt weergeven.
- 3 Tik op . Als u Timescape nog niet eerder hebt gebruikt, tikt u op **Doorgaan**.
- 4 Alle gemiste gesprekken, SMS- en MMS-berichten, en Facebook- en Twitter-updates voor het contact worden weergegeven in Timescape.

## Favorieten

U kunt een contact als favoriet markeren voor snelle toegang. In de weergave Favorieten wordt een contact weergegeven met een afbeelding. Als een van uw favoriete contacten geen afbeelding heeft, wordt er een standaardafbeelding weergegeven.

### Een contact als favoriet toevoegen of verwijderen


- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt toevoegen aan of verwijderen uit uw favorieten.
- 3 Tik op **Bewerken** > **Favoriet** > **Opslaan**.

### Uw favoriete contacten openen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het tabblad . De favorieten worden weergegeven als miniaturen.


### Een contactafbeelding toevoegen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact waaraan u de afbeelding wilt toevoegen.
- 3 Blader omlaag en tik op **Bewerken**.
- 4 Tik op .
- 5 Als u een afbeelding wilt selecteren in het camera-album, tikt u op **Foto's** en selecteert u een foto. Als u een foto wilt maken met de camera, tikt u op **Nieuwe foto maken** en maakt u de foto.
- 6 Snijd de afbeelding bij met het kader en tik op **Opslaan**.
- 7 Blader omhoog en tik op **Opslaan**.


 U kunt ook een afbeelding aan een contact toevoegen vanuit **Album**.

## Uw contacten delen

### Een contact verzenden

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt verzenden tik op **Contact verzenden**.
- 3 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

### Alle contacten verzenden

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Alle contacten verz.**
- 3 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

# Berichten

## SMS- en MMS-berichten gebruiken

U kunt tekstberichten (SMS-berichten) verzenden en ontvangen op de telefoon met SMS (Short Message Service). Als uw abonnement ondersteuning biedt voor MMS (Multimedia Messaging Service), kunt u ook berichten verzenden en ontvangen die mediabestanden bevatten, zoals afbeeldingen en video's. Een SMS-bericht kan uit maximaal 160 tekens bestaan. Als u meer dan 160 tekens gebruikt, worden al uw individuele berichten gekoppeld en samen verzonden. Elk verzonden bericht van 160 tekens wordt in rekening gebracht. Wanneer u uw berichten bekijkt, worden ze als gesprekken weergegeven. Dit betekent dat alle berichten naar en van een specifieke persoon samen zijn gegroepeerd.

- ! Als u MMS-berichten wilt verzenden, moeten de juiste MMS-instellingen zijn ingesteld op uw telefoon. Zie *Instellingen voor internet en berichten* op pagina 29.

### Een bericht maken en verzenden

- 1 Tik vanuit uw Startpagina op .
  - 2 Tik op **Nieuw bericht**.
  - 3 Tik op **Bericht schrijven**, voer uw berichttekst in en tik op **Vlgnde**.
  - 4 Om een ontvanger toe te voegen, selecteert u een contact of voert u handmatig een volledig nummer in het veld voor tekstinput en tikt u op **Gereed**.
  - 5 Als u een mediabestand wilt toevoegen, tikt u op  en selecteert u een optie.
  - 6 Als u ontvangers wilt toevoegen of verwijderen voordat u het bericht verzendt, drukt u op . Tik op **Ontvanger toevoegen** als u een ontvanger wilt toevoegen. Tik om een ontvanger te verwijderen op **Ontvangers bewerken** en tik op  naast het veld van een ontvanger. Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
  - 7 Tik op **Verzend** om het bericht te verzenden.
- 💡 Als u een bericht afsluit voordat u het verzendt, wordt het bericht opgeslagen als een concept. Het gesprek wordt gelabeld met het woord **Concept**.


### Een ontvangen bericht lezen

- 1 Tik vanuit uw Startpagina op .
  - 2 Tik op het gewenste gesprek.
  - 3 Als het bericht nog niet is gedownload, tikt u op het bericht en tikt u op **Bericht downloaden**.
- 💡 Als u een SMS-bericht of een MMS-bericht ontvangt, wordt  in de statusbalk weergegeven. Als u het bericht wilt lezen, kunt u ook de statusbalk omlaag slepen en op het ontvangen bericht tikken wanneer de statusbalk is geopend.

### Een bericht beantwoorden

- 1 Tik vanuit uw Startpagina op .
- 2 Tik op het gewenste gesprek.
- 3 Voer uw antwoord in en tik op **Verzend**.

### Een bericht doorsturen

- 1 Tik vanuit uw Startpagina op .
- 2 Tik op het gewenste gesprek.
- 3 Raak het bericht aan dat u wilt doorsturen, houd het vast en tik vervolgens op **Bericht doorsturen**.
- 4 Selecteer een ontvanger in de lijst of tik op **Nieuwe conversatie** om een ontvanger toe te voegen die niet in de lijst is opgenomen.
- 5 Bewerk het bericht en tik op **Verzend**.



### Een bericht verwijderen

- 1 Tik vanuit uw Startpagina op .
- 2 Tik op het gewenste gesprek.
- 3 Raak het bericht aan dat u wilt verwijderen, houd het vast en tik vervolgens op **Bericht verwijderen** > **Ja**.

### Gesprekken verwijderen

- 1 Tik vanuit uw Startpagina op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Diverse verwijderen**.
- 3 Schakel de selectievakjes in voor de gesprekken die u wilt verwijderen en tik op **Verwijd..**


### Het nummer van een afzender opslaan in een contact

- 1 Tik vanuit uw Startpagina op .
- 2 Tik op een gesprek.
- 3 Tik op het nummer van de afzender boven aan het scherm.
- 4 Tik op .
- 5 Selecteer een bestaand contact of tik op **Nieuw contact** als u een nieuw contact wilt maken.
- 6 Bewerk de contactgegevens en tik op **Opslaan**.

### De afzender van een bericht bellen

- 1 Tik vanuit uw Startpagina op .
- 2 Tik op een gesprek.
- 3 Tik op de ontvanger boven in het scherm.
- 4 Als de ontvanger in uw contacten is opgeslagen, tikt u op het telefoonnummer dat u wilt bellen. Tik op  als u de ontvanger niet in uw contacten hebt opgeslagen.

### Een bestand in een ontvangen bericht opslaan

- 1 Tik vanuit uw Startpagina op .
- 2 Tik op het gewenste gesprek.
- 3 Als het bericht nog niet is gedownload, tikt u op het bericht en tikt u op **Bericht downloaden**.
- 4 Raak het bericht aan dat u wilt opslaan en houd het vast en selecteer de gewenste optie.

## Opties voor SMS- en MMS-berichten

### De meldingsinstellingen voor berichten wijzigen

- 1 Tik vanuit uw Startpagina op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Tik indien gewenst op **Meldingstoon** en selecteer een meldingsgeluid.
- 4 Tik indien gewenst op **Meldingstrilling** en vink het selectievakje om te activeren aan.

### De instellingen voor leveringsrapporten voor uitgaande berichten wijzigen

- 1 Tik vanuit uw Startpagina op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Ontvangstbevestiging** om het leveringsrapport te activeren of deactiveren.
- ! Wanneer een bericht is afgeleverd bij de ontvanger, wordt  in het bericht weergegeven.

### Berichten weergeven die zijn opgeslagen op de SIM-kaart

- 1 Tik vanuit uw Startpagina op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen** > **SIM-berichten**.

# E-mail

U kunt de telefoon gebruiken om e-mailberichten te verzenden en ontvangen via uw standaard-e-mailaccount.

- 💡 U kunt synchronisatie met een Microsoft® Exchange-server instellen met de toepassing Dataviz® RoadSync™ op de telefoon. U kunt vervolgens de toepassing **RoadSync Mail** op de telefoon gebruiken met uw e-mailaccount op de Microsoft® Exchange-server. Ga naar [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com) voor meer informatie.

## Een e-mailaccount instellen op de telefoon

- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
  - 3 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Doorgaan**.
  - 4 Als de instellingen voor het e-mailaccount niet automatisch kunnen worden gedownload, voltooit u de instelling handmatig.
- ! Als u de instellingen handmatig moet invoeren, neemt u contact op met de e-mailserviceprovider voor de juiste e-mailaccountinstellingen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u moet weten of het servertype POP3 of IMAP is.
- 💡 Zie *Een extra e-mailaccount toevoegen aan de telefoon* op pagina 45 om meer dan één e-mailaccount in te stellen.

## E-mail gebruiken

### Een e-mailbericht maken en verzenden

- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tikt u op het account waarmee u het bericht wilt verzenden.
- 4 Tik op **Nieuwe schrijven**.
- 5 Tik op **Aan:**, voer het adres van de ontvanger in en tik op **Gereed**. U kunt meer ontvangers toevoegen door deze stap te herhalen of u kunt een ontvanger verwijderen door te tikken op .
- 6 Tik op **Onderwerp**, voer het onderwerp voor de e-mail in en tik op **Gereed**.
- 7 Tik op **E-mail schrijven**, voer de berichttekst in en tik op **Gereed**.
- 8 Tik op  om een bestand als bijlage toe te voegen. Tik op het bestandstype dat u als bijlage wilt toevoegen in de lijst met bestanden die verschijnen.
- 9 Tik op **Verzend**.

### E-mailberichten ontvangen en lezen

- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
  - 3 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tikt u op het account waarvoor u op nieuwe berichten wilt controleren en tikt u vervolgens op **Postvak IN**.
  - 4 Tik op  om nieuwe berichten te downloaden.
  - 5 Tik op het bericht dat u wilt lezen.
- 💡 Als u op  drukt wanneer u uw lijst met e-mailaccounts bekijkt in stap 3, werkt u het postvak IN bij voor alle e-mailaccounts.

### De bijlage van een e-mailbericht weergeven

- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
  - 3 Zoek en tik op het gewenste bericht.
  - 4 Tik op de bijlage om deze te downloaden indien nodig. Tik vervolgens op de bijlage om deze te openen.
-  Als u een afbeelding als bijlage wilt bewerken, tikt u op het pictogram in de linkerhoek en selecteert u een optie.

### Het e-mailadres van een afzender opslaan in uw contacten

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Zoek en tik op het gewenste bericht.
- 4 Tik op het veld voor de afzender boven aan het scherm.
- 5 Tik op het e-mailadres onder **Van:** en tik op **Contact opslaan**.
- 6 Selecteer een bestaand contact of tik op **Nieuw contact** als u een nieuw contact wilt maken.
- 7 Bewerk de contactgegevens en tik op **Opslaan**.

### Een e-mailbericht beantwoorden

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Zoek en tik op het bericht waarop u wilt antwoorden.
- 4 Blader naar de onderzijde van het bericht en tik op **Beantwoorden** of op **Allen beantwoorden** als er meerdere ontvangers zijn.
- 5 Tik op het berichttekstveld, voer de berichttekst in en tik op **Gereed**.
- 6 Tik op **Verzend**.

### Een e-mailbericht doorsturen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Zoek en tik op het bericht dat u wilt doorsturen.
- 4 Blader omlaag in het bericht en tik op **Doorsturen**.
- 5 Tik op **Aan:**, voer het adres van de ontvanger in en tik op **Gereed**.
- 6 Tik op het berichttekstveld, voer de berichttekst in en tik op **Gereed**.
- 7 Tik op **Verzend**.

### E-mailberichten verwijderen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Zoek en tik op het bericht dat de berichten bevat die u wilt verwijderen.
- 4 Druk op  en tik vervolgens op **Diverse verwijderen**.
- 5 Schakel de selectievakjes in voor de berichten die u wilt verwijderen en tik op **Verwijd..**

### De controlefrequentie voor nieuwe e-mails wijzigen

- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Als u meer dan één e-mailaccount hebt ingesteld, tikt u op het account dat u wilt aanpassen.
- 4 Druk op , tik op **Accountinstellingen** > **Freq. e-mailcontrole** en selecteer een optie.

### De grootte van het postvak in van een telefoone-mailaccount wijzigen



- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
  - 3 Als u over meerdere e-mailaccounts beschikt, tikt u op het account dat u wilt bewerken.
  - 4 Druk op , tik op **Accountinstellingen** > **Grootte Postvak IN** en selecteer een optie.
- ! Het aantal berichten dat kan worden weergegeven in het postvak in van een e-mail op uw telefoon is beperkt. Alleen de laatst ontvangen berichten verschijnen.

## E-mailaccount gebruiken




### Een extra e-mailaccount toevoegen aan de telefoon

- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Account toevoegen**.
- 4 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Doorgaan**.
- 5 Als de instellingen voor het e-mailaccount niet automatisch kunnen worden gedownload, voltooit u de instelling handmatig.

### Een e-mailaccount als uw standaard account instellen

- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
  - 3 Tik op het account dat u als standaard account wilt instellen voor het opstellen en verzenden van e-mail.
  - 4 Druk op  en tik vervolgens op **Accountinstellingen**.
  - 5 Schakel het selectievakje **Standaardaccount** in.
- 💡 Als u slechts één e-mailaccount hebt, dan is dit account automatisch het standaard account.

### Een e-mailaccount verwijderen van de telefoon

- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Als u over meerdere e-mailaccounts beschikt, tikt u op het account dat u wilt verwijderen.
- 4 Druk op  en tik vervolgens op **Accountinstellingen**.
- 5 Druk op  en tik vervolgens op **Account verwijderen** > **OK**.

## Gmail™ en andere Google-services

Als u een Google™-account hebt, kunt u de Gmail™-toepassing in uw telefoon gebruiken om e-mailberichten te lezen, te schrijven en te organiseren. Nadat u uw Google™-account hebt ingesteld om op uw telefoon te werken, kunt u ook met vrienden chatten met de Google Talk™-toepassing, uw telefoonagendatoepassing synchroniseren met uw Google Agenda™ en toepassingen en games downloaden van Android Market™.

### Een Google™-account instellen op de telefoon

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie** > **Account toevoegen** > **Google™**.
  - 3 Voer de stappen in de registratiewizard uit om een Google™-account te maken of meld u aan als u al een account hebt.
  - 4 De telefoon is nu gereed voor gebruik met Gmail™, Google Talk™ en Google Agenda™.
- 💡 U kunt ook een Google™-account instellen of maken vanuit de setupwizard als u de telefoon voor het eerst opstart. Verder kunt u een Google™-account maken door naar [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) te gaan in de webbrowser van uw computer.

### DE applicatie Gmail™ openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Gmail™** .

# Google Talk™

U kunt Google Talk™ op de telefoon gebruiken om te chatten met vrienden die deze toepassing ook gebruiken.

## Google Talk™ starten

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Talk**.

## Een chatbericht beantwoorden met Talk

- 1 Als iemand u een bericht heeft verzonden in **Talk**, wordt  weergegeven in de statusbalk.
- 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op het bericht om te beginnen met chatten.

# Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ verandert de manier waarop u met anderen omgaat door al uw communicatie in één weergave te verzamelen. Alle gebeurtenissen (Facebook- en Twitter-updates, SMS- en MMS-berichten en gemiste gesprekken) worden in chronologische volgorde als een tegel weergegeven op het scherm. U krijgt een voorbeeldweergave van een gebeurtenis te zien voordat u de volledige inhoud weergeeft. U kunt filteren op type gebeurtenis om alle communicatie voor met specifiek contact weer te geven.

- ! De services en functies die in dit hoofdstuk worden beschreven, worden mogelijk niet voor alle landen of regio's of voor alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

## Timescape™ starten

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
  - 3 De eerste keer dat u Timescape start, kunt u op **Inloggen** tikken en u aanmelden voor uw **Facebook**- of **Twitter**-account om **Facebook**- en **Twitter**-updates te ontvangen in Timescape. Als u zich niet wilt aanmelden, tikt u op **Overslaan**.
- 💡 Als u zich al hebt aangemeld voor Facebook, Twitter of een andere onlineservice toen u de telefoon de eerste keer instelde, wordt het welkomtscherm niet weergegeven wanneer u Timescape™ start en hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.
  - 💡 Als u zich niet hebt aangemeld en op **Overslaan** tikt, kunt u zich altijd aanmelden vanuit de startpagina door op **Instellingen > Sony Ericsson > Timescape™-instellingen > Services** te tikken.

## Timescape™-hoofdweergave



- 1 Filterpictogram
- 2 Pictogram Statusupdate
- 3 Contactpictogram
- 4 Pictogram Vernieuwen (alleen zichtbaar wanneer u bent aangemeld bij een webserviceaccount)
- 5 Timescape™-tegels (in chronologische volgorde)
- 6 Tegelinhoudpictogram (geeft de inhoud weer die u op dit moment bekijkt)

## Timescape™-widget

De Timescape™-widget kan voor snelle toegang worden toegevoegd aan de Startpagina. Zie *Startpagina* op pagina 16.

## Timescape™ gebruiken

### Bladeren in tegels in Timescape™



- Raak een tegel aan en houd deze vast. Sleep de tegel vervolgens omhoog of omlaag.

### Tegelpictogrammen

Met de volgende pictogrammen op een tegel worden typen events aangeduid. Als u een voorbeeld van een tegel bekijkt, kunt u op het pictogram of de tegel tikken om de verwante event weer te geven.

-  Een gemist gesprek
-  Een SMS- of MMS-bericht
-  Updates van uw Twitter-contacten
-  Updates van uw Facebook-contacten

### Aanmelden voor Facebook™ of Twitter™ vanuit Timescape™

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Ga naar **Timescape™** en tik erop.
  - 3 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen > Services**.
  - 4 Tik op de service waarvoor u zich wilt aanmelden.
  - 5 Voer uw aanmeldingsgegevens in.
-  Wanneer u zich hebt aangemeld voor een webservice, kunt u uw status bijwerken of updates uit de webservice weergeven in Timescape™.

### Uw Facebook™- of Twitter™-status bijwerken in Timescape™

- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op **Services selecteren**.
- 5 Tik op de service waarvoor u uw status wilt bijwerken. Als u niet bij de service bent aangemeld, moet u uw aanmeldingsdetails invoeren. Als u de gewenste service hebt geselecteerd, tikt u op **Gereed**.
- 6 Tik op **Status bewerken**, voer uw nieuwe status in en tik op **Verzend**.


### U afmelden voor Facebook™ of Twitter™ vanuit Timescape™

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Timescape™** en tik erop.
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen > Services**.
- 4 Tik op de service waarvoor u zich wilt afmelden en tik op **Uitloggen**.


### Een event in Timescape™ weergeven

- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Blader naar de titel voor het gewenste event.

### Terugbellen vanuit Timescape™ wanneer u een gemiste oproep hebt

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Timescape™** en tik erop.
- 3 Blader naar de tegel die de gemiste oproep vertegenwoordigt en tik op de tegel.
- 4 Tik op het gewenste telefoonnummer in de lijst met gesprekken.

### Een SMS- of MMS-bericht beantwoorden in Timescape™

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Blader naar een tegel voor een SMS- of MMS-bericht en tik op de tegel.
- 4 Bewerk het bericht en tik op **Verzend**.


### Een nummer uit een Timescape-tegel toevoegen aan een contact


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Blader naar de tegel met het nummer dat u wilt toevoegen aan uw contact.
- 4 Tik op .
- 5 Selecteer het contact waaraan u het nummer wilt toevoegen of tik op **Nieuw contact maken** om een nieuw contact te maken.
- 6 Bewerk de contactgegevens en tik op **Opslaan**.

### Een webservicecontact koppelen aan een telefooncontact in Timescape™


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Schuif naar een tegel die een update van een webservicecontact vertegenwoordigt.
- 4 Tik op  en op **OK**.
- 5 Tik op het telefooncontact dat u aan het webservicecontact wilt koppelen en tik vervolgens op **OK**.

### De Timescape™-hoofdweergave vernieuwen

- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Tik op .


-  Wanneer u de hoofdweergave vernieuwt, maakt de telefoon verbinding met internet om de informatie voor uw e-mail en webserviceaccounts bij te werken die u met Timescape™ hebt gekoppeld.

### De weergegeven events in Timescape™ filteren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Tik op het pictogram Tegelfilter in de linkerbovenhoek.
- 4 Selecteer de typen events die u wilt weergeven. U kunt filteren op webservices, **Berichten** of **Gemiste oproepen**, of alle communicatie met een contact weergeven.

### Alle communicatie met een contact weergeven

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Blader naar de tegel voor het contact dat u wilt weergeven.
- 4 Tik op .
- 5 Tik op de naam van het contact.



-  U kunt alleen alle communicatie met een contact weergeven als het contact is opgeslagen in **Contacten**.

## Timescape™-instellingen

### Timescape™-instellingen openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Timescape™** en tik erop.
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen**.

### De weergegeven gebeurtenissen in Timescape™ wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Timescape™** en tik erop.
- 3 Druk op  en tik op **Instellingen > Content selecteren**.
- 4 Schakel de gewenste selectievakjes in en tik op **Gereed**. Als u zich niet hebt aangemeld voor een webservice die u wilt selecteren, tikt u op de service en voert u uw aanmeldingsgegevens in.

### Timescape™-inhoud wissen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Timescape™** en tik erop.
- 3 Druk op  en tik op **Instellingen > Content wissen**.
- 4 Tik op de inhoud die u wilt wissen en tik op **OK**.

### Updates voor webservice-inhoud plannen in Timescape™

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Timescape™** en tik erop.
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen > Updates plannen**.
- 4 Tik op de gewenste optie. Als u **Handmatig** selecteert, worden er geen automatische updates uitgevoerd.

# Android Market™

Open Android Market™ en ga een wereld van toepassingen en games binnen. U kunt bladeren door deze toepassingen en games met behulp van "populaire downloads" en andere categorieën. U kunt ook feedback geven voor toepassingen en games, en deze een waarderingsscore geven.

U moet beschikken over een Google™-account voordat u Android Market™ kunt gebruiken. Zie *Een Google™-account instellen op de telefoon* op pagina 45.

- ! Android Market™ is mogelijk niet beschikbaar in alle landen of regio's

## Android Market™ openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Market**.

## Betalingsopties

Wanneer u betaalde toepassingen downloadt van Android Market™, wordt uw aankoop verwerkt via Google Checkout™. In sommige gevallen kunt u gratis testversies van toepassingen downloaden via Android Market™, maar als u de toepassing na een bepaalde periode wilt blijven gebruiken, moet het downloaden en betalen van de volledige versie worden uitgevoerd via de website van de fabrikant.

- **Google Checkout™** – Google Checkout is een service voor de verwerking van online betalingen. Deze service biedt bijvoorbeeld informatie over uw aankoopgeschiedenis en biedt beveiliging tegen fraude met creditcards door niet het volledige nummer van de creditcard aan de leverancier door te geven. U kunt uw Google-e-mailaccount gebruiken om u vanaf uw telefoon aan te melden bij Google Checkout. Als u geen Google Checkout-account hebt, kunt u zich voor een nieuw account aanmelden vanaf uw telefoon. U kunt betalen met een creditcard of geschenkbond. Sommige leveranciers accepteren ook betalingen via uw telefoonrekening.
- ! Het is mogelijk niet in alle landen of regio's mogelijk om toepassingen aan te schaffen via Android Market™.

## Downloaden van Android Market™

U kunt alle soorten toepassingen van Android Market™ downloaden, inclusief de gratis toepassingen. Als u voor een toepassing betaalt via Google Checkout, is de toepassing met uw Google-account verbonden zodat u deze onbeperkt op gelijk welk apparaat kunt installeren.

## Voordat u toepassingen downloadt

Zorg ervoor dat u een werkende internetverbinding hebt voordat u begint met downloaden van Android Market™.

Denk eraan dat u mogelijk kosten voor gegevensverkeer worden aangerekend wanneer u inhoud naar uw telefoon downloadt. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.



## Een gratis toepassing downloaden

- 1 Zoek in Android Market™ naar een item dat u wilt downloaden, door te bladeren door categorieën of via de zoekfunctie.
- 2 Tik op het item om de details ervan weer te geven.
- 3 Tik op **Installeren**.
- 4 Als de toepassing die u wilt downloaden toegang tot uw gegevens of bediening van functies op uw telefoon vereist, verschijnt een extra scherm dat u vertelt waartoe de toepassing toegang kan krijgen. Lees dit scherm aandachtig, omdat de functionaliteit van uw telefoon ernstig kan worden beïnvloed als u doorgaat. Tik op **OK** als u akkoord gaat of op **Annuleren** als u het downloaden wilt annuleren.

### Een toepassing downloaden waarvoor u moet betalen

- 1 Zoek in Android Market™ naar een item dat u wilt downloaden, door te bladeren door categorieën of via de zoekfunctie.
- 2 Tik op het item om de details ervan weer te geven.
- 3 Tik op **Kopen**.
- 4 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om u aan te melden bij Google Checkout. U kunt uw Google-e-mailaccount gebruiken of een nieuw Google Checkout-account maken.
- 5 Als u zich eenmaal hebt aangemeld, volgt u de instructies op het scherm van uw telefoon om uw aankoop te voltooien.

### Een gedownloade toepassing openen

- 1 Druk in Android Market™ op  en tik vervolgens op **Downloads**.
  - 2 Tik op de gedownloade toepassing.
-  U kunt ook gedownloade toepassingen openen vanuit de toepassingsvensters.

# PlayNow™-service

U kunt de PlayNow™-service gebruiken om toepassingen, games en muziek te downloaden. De PlayNow™-service biedt zowel gratis als betaalde downloads. U kunt de items vanaf uw telefoon of met de computer downloaden.



- 💡 De PlayNow™-service is niet in alle landen beschikbaar.

## Voordat u toepassingen en inhoud downloadt

Controleer voordat u toepassingen of inhoud downloadt of u een internetverbinding hebt. Mogelijk moet er ook een geheugenkaart in de telefoon zijn geplaatst om inhoud, zoals muziek, beltonen en thema's te kunnen downloaden.

- ! Wanneer u inhoud naar uw telefoon downloadt, worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor de hoeveelheid gegevens die wordt overgebracht. Neem contact op met uw operator voor informatie over de kosten van gegevensoverdracht in uw land.

### PlayNow™ starten

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op .

## Registreren voor een PlayNow™-account

U kunt inhoud van de PlayNow™-service downloaden zonder dat u zich hoeft te registreren voor een account. Als u zich echter wel registreert, biedt dat enkele voordelen. U kunt met uw creditcard betalen en uw aankoop- en downloadgeschiedenis bekijken. U kunt ook al uw muziek twee keer downloaden: één keer naar uw mobiele telefoon en één keer naar uw computer in een MP3-indeling van hoge kwaliteit. Als u zich registreert, kunt u ook vouchers inwisselen.

### Een PlayNow™-account registreren

- 1 Tik op  en druk vervolgens op .
- 2 Tik in het menu op **Aanmelden > Registreren**.
- 3 Voer uw persoonlijke gegevens in en tik vervolgens op **Registreren**.

## Betalingsopties

U kunt op twee manieren betalen voor toepassingen en andere inhoud die u aanschaft via de PlayNow™-service:

- **Creditcard** – betalen met uw creditcard. U moet zijn aangemeld bij uw PlayNow™-account om met uw creditcard te kunnen betalen. Als u met uw creditcard betaalt, is de prijs lager dan wanneer u met een speciaal geprijsd SMS-bericht betaalt. Al uw persoonlijke gegevens worden veilig overgebracht met SSL-codering (Secure Sockets Layer). Wanneer uw aankoop is gevalideerd, wordt het downloaden automatisch gestart.
  - **Speciaal geprijsde SMS-berichten** – betalen met een SMS-bericht wanneer u in uw eigen land bent. U hoeft geen geregistreerde gebruiker te zijn om voor inhoud te betalen met een speciaal geprijsd SMS-bericht. De items die u hebt aangeschaft, worden automatisch naar de telefoon gedownload.
- ! Beide betalingsopties zijn niet altijd in alle landen of bij alle serviceproviders beschikbaar.


## Vouchers

Waardebonnen zijn codes waarmee u toegang krijgt tot inhoud, zoals muziek, toepassingen en games die tijdens een campagne worden aangeboden.

Wanneer u zich registreert voor PlayNow, hebt u toegang tot de voucheroptie. Vraag uw netwerkoperator om meer informatie over voucheraanbiedingen en hun codes tijdens specifieke campagnes.

- ! Vouchers en campagnes zijn niet in alle landen en voor alle netwerken beschikbaar. De waardebonnoptie is nog zichtbaar in uw telefoon, zelfs als de waardebonnenservice niet beschikbaar is in uw land.

### Een voucher inwisselen

- 1 Druk vanuit het scherm **PlayNow™** op .
- 2 Tik op **Voucher**.
- 3 Voer de vouchercode in.
- 4 Tik op **Waardebon verzilveren**.

- ! Vouchers zijn niet in alle landen en voor alle netwerken beschikbaar.


## Downloaden van de PlayNow™-service

U kunt inhoud van de PlayNow™-service downloaden vanaf de telefoon en via de browser op uw computer. Maak een keuze uit een grote verscheidenheid aan toepassingen, games en muziek.

### Een item downloaden vanaf uw telefoon

- 1 Open de PlayNow™-service en zoek naar een item dat u wilt downloaden, door te bladeren door categorieën of via de zoekfunctie.
- 2 Tik op het item om de details ervan weer te geven.
- 3 Geef op of u het item wilt aanschaffen met uw creditcard of via een speciaal geprijsde SMS. Het item wordt nu automatisch gedownload.

### Een gedownload item openen

- 1 Druk in de service PlayNow™ op  en tik op **Downloads**.
- 2 Tik op het gedownloade item.


# Alle zaken op orde

## Agenda

De telefoon bevat een agenda waarmee u uw tijdsplanning kunt beheren. Als u een Sony Ericsson-account of een Google™-account hebt, kunt u de telefoonagenda ook synchroniseren met de webagenda. Zie *Synchroniseren* op pagina 60.

- 💡 U kunt synchronisatie met een Microsoft® Exchange-server instellen met de toepassing Dataviz® RoadSync™ op de telefoon. U kunt vervolgens de toepassing **RoadSync Kalender** op de telefoon gebruiken met uw agenda op de Microsoft® Exchange-server. Ga naar [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com) voor meer informatie.

### De toepassing Agenda openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **Kalender**.
- 💡 Wanneer u de toepassing **Kalender** voor het eerst opent, wordt deze geopend in de maandweergave.

### Een agenda-event maken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **Kalender**.
  - 3 Tik op .
  - 4 Tik op **Onderwerp**, voer een onderwerp in en tik op **Gereed**.
  - 5 Tik op **Tijd**. Tik op een nummerveld en blader omhoog of omlaag om het gewenste uur of aantal minuten te selecteren. Tik op **Gereed**.
  - 6 Tik op **Datum**. Tik op een nummerveld en blader omhoog of omlaag en tik op de gewenste datum. Tik op **Gereed**.
  - 7 Als u de telefoonagenda synchroniseert met meerdere agenda's, tikt u op **Kalender**, en tikt u vervolgens op de gewenste agenda voor de afspraak en op **Gereed**.
  - 8 Tik op **Herinnering**. Tik op een nummerveld en blader omhoog of omlaag en tik op de gewenste waarde. Tik op **Gereed**.
  - 9 Tik op **Locatie** en **Beschrijving** als u deze details wilt invoeren.
  - 10 Als u een herhaalde afspraak wilt instellen, tikt u op **Herhaling**, schakelt u de gewenste optie in en tikt u op **Gereed**.
  - 11 Tik op **Opslaan**.
- 💡 Wanneer de tijd van de afspraak nadert, wordt op de telefoon ter herinnering een kort geluid afgespeeld. Verder wordt  weergegeven in de statusbalk.

### Een agenda-event weergeven

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Kalender**.
- 3 Ga naar de gewenste dag en tik op de event.


### Een agenda-event bewerken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Kalender**.
- 3 Ga naar de gewenste dag en tik op de event.
- 4 Tik op **Bewerken**, bewerk de gegevens en tik op **Opslaan**.

### Een agenda-event verwijderen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Kalender**.
- 3 Ga naar de gewenste dag en tik op de event.
- 4 Tik op **Bewerken**.
- 5 Blader omlaag en tik op **Afspraak verwijderen** onder aan het scherm.

## Maandweergave voor agenda

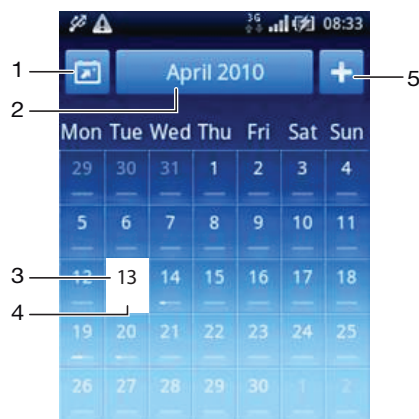


- 1 Huidige maand weergeven (alleen beschikbaar wanneer u een andere maand dan de huidige maand bekijkt)
- 2 Een maand selecteren
- 3 Huidige dag
- 4 Vergaderingsindicator. Een volledig witte balk geeft ontmoetingen tijdens de dag aan
- 5 Afspraak toevoegen

### Schakelen tussen de dag- en maandweergave

- 1 Als u wilt schakelen van de maandweergave naar de dagweergave, tikt u op de gewenste dag.
- 2 Als u wilt schakelen van de dagweergave naar de maandweergave, drukt u op .

### Andere dagen en maanden weergeven

- Veeg in de maand- en dagweergave naar links om de vorige dag of maand weer te geven of veeg naar rechts om de volgende dag of maand weer te geven.
-  U kunt in de maandweergave ook op de maandselectiefunctie boven aan het scherm tikken om de maand te wijzigen.

## Agendaherinneringen


### Een herinnering voor een gebeurtenis bekijken

- Sleep de statusbalk omlaag wanneer het herinneringspictogram  in de statusbalk wordt weergegeven en tik vervolgens op de herinnering voor een gebeurtenis.

### Een herinnering voor een event verwijderen

- 1 Sleep de statusbalk omlaag wanneer het herinneringspictogram  in de statusbalk wordt weergegeven. Het meldingsvenster wordt geopend.
- 2 Tik op de gewenste event.
- 3 Druk op .

### Een herinnering voor een event uitschakelen

- 1 Sleep de statusbalk omlaag wanneer het herinneringspictogram  in de statusbalk wordt weergegeven. Het meldingsvenster wordt geopend.
- 2 Tik op de gewenste event.
- 3 Tik op **Bewerken**.
- 4 Blader omlaag en tik op **Herinnering**.
- 5 Tik op **(Geen herinnering) > Gereed > Opslaan**.

## Uw agenda synchroniseren

Als u een Sony Ericsson-account of een Google™-account hebt, kunt u de telefoonagenda ook synchroniseren met de webagenda. Zie *Synchroniseren* op pagina 60.

- Als u synchroniseert met Google Agenda™ en toegang hebt tot meerdere gedeelde agenda's in Google Agenda™, worden alle afspraken uit alle gedeelde agenda's weergegeven in de agendaweergave van de telefoon.


## Notities

U kunt de toepassing Notities openen om korte berichten en lijsten te schrijven. U kunt ook een herinnering instellen voor notities die u invoert.


### Een notitie toevoegen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Opmerkingen**.
- 3 Tik op **Opm. toev.**, voer tekst in en tik vervolgens op .
- 4 Als u een herinnering wilt instellen, tikt u op . Als u een nummer wilt wijzigen, tikt u op het nummer en bladert u naar en tikt u op het gewenste nummer. Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
- 5 Als u de notitie wilt weergeven op de startpagina, tikt u op .
- 6 Als u klaar bent, drukt u op .

### Een notitie weergeven en bewerken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Opmerkingen**.
- 3 Blader door de notities en tik op de notitie die u wilt bewerken.
- 4 Tik opnieuw op de notitie en bewerk de relevante tekst.
- 5 Tik op .
- 6 Als u klaar bent, drukt u op .

### Een notitieherinnering bekijken

- Sleep de statusbalk omlaag wanneer het herinneringspictogram  in de statusbalk wordt weergegeven en tik vervolgens op de notitieherinnering.

### Een notitie verwijderen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Opmerkingen**.
- 3 Blader door de notities en tik op de notitie die u wilt verwijderen.
- 4 Tik op  en op **Verwijd.**

## Wekker

U kunt de telefoon als wekker gebruiken. U kunt ieder geluid op de telefoon als wekker gebruiken. De wekker klinkt ook als de telefoon op de stille modus is ingesteld.



### De wekker openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en druk op **Alarm**.


### Een nieuw alarm instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op **Nieuwe toevoegen**.
- 4 Bewerk de tijd en tik op **Gereed**.

### Een bestaand alarm bewerken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
  - 3 Als u een bestaande tijd wilt aanpassen, bladert u de balk omhoog of omlaag en tikt u op de gewenste tijd.
  - 4 Als u 12-uursnotatie gebruikt, tikt u op **am** of **pm** en selecteert u een optie.
  - 5 Tik op **Gereed**.
-  De algemene tijdinstellingen bepalen of een 12u- of 24u-notatie voor het alarm wordt weergegeven.

### Een wekker deactiveren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Sleep de schuifknop naar links om het wekkerpictogram grijs te maken. De wekker is nu gedeactiveerd.

### Een bestaande wekker activeren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Sleep de schuifknop naar rechts om de wekker in te schakelen.

### Een wekker verwijderen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op de gewenste wekker.
- 4 Tik op **Verwijd**.

### Het wekkersignaal instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op de gewenste wekker.
- 4 Tik op **Wekkersignaal**.
- 5 Selecteer een optie.
- 6 Tik op **Gereed**.

### Een herhaalde wekker instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op de gewenste wekker.
- 4 Tik op **Herhaling**.
- 5 Schakel de selectievakjes in voor de gewenste dagen en tik op **Gereed**.

### Een titel voor een wekker instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op de gewenste wekker.
- 4 Tik op **Alarmtekst** en schrijf tekst in het tekstveld.
- 5 Tik op **Gereed**.

### Een wekker uitschakelen of laten sluimeren wanneer deze klinkt

- Wanneer het wekkersignaal klinkt, sleept u de schuifregelaar naar rechts om de wekker uit te schakelen of tikt u op **Sluimerstand** om de wekker te laten sluimeren.

# Synchroniseren

Het synchroniseren van gegevens tussen de telefoon en een computer is een eenvoudige en praktische manier om dezelfde contacten, berichten of agenda-items op beide apparaten te delen. U kunt de applicaties op uw telefoon gebruiken om verschillende gegevens te synchroniseren:

- Sony Ericsson Sync – synchroniseer de contacten in uw telefoon met een gepersonaliseerde Sony Ericsson-website. De contacten worden veilig op één plaats opgeslagen en u kunt ze met meerdere telefoons gebruiken.
- Google Sync™ - synchroniseer uw telefoon met Gmail™, Google Agenda™ en Google™-contacten.
- RoadSync™ – synchroniseer uw telefoon met uw Microsoft® Exchange-bedrijfse-mail, contacten en agenda om ze altijd bij u te houden.

## Sony Ericsson Sync

Gebruik Sony Ericsson Sync om de contacten in uw telefoon te synchroniseren met een gepersonaliseerde Sony Ericsson-website op [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

Op deze website kunt u uw contacten veilig opslaan en bewerken op één plaats. Met Sony Ericsson Sync kunt u de contacten met meerdere telefoons of met een nieuwe telefoon synchroniseren. U hebt een Sony Ericsson-account nodig om de website te gebruiken. Zie *Een Sony Ericsson-account instellen op de telefoon* op pagina 60.

### Een Sony Ericsson-account instellen op de telefoon

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
- 3 Tik op **Account toevoegen > Sony Ericsson Sync**.
- 4 Voer de stappen in de registratiewizard uit om een Sony Ericsson-account te maken of meld u aan als u al een account hebt.
- 5 Tik op **Synchronisatie-interval** en selecteer hoe vaak u de telefoon automatisch wilt laten synchroniseren.
- 6 Tik op **Gereed**.
- 7 Tik op uw nieuwe Sony Ericsson Sync-account en vink de selectievakjes aan voor de items die u wilt synchroniseren.

### Handmatig synchroniseren met Sony Ericsson Sync

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
- 3 Tik op **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Druk op  en tik vervolgens op **Nu synchroniseren**.

### Uw Sony Ericsson-account bewerken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
- 3 Tik op **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Schakel de selectievakjes voor de synchronisatie-items die u wilt synchroniseren in of uit.
- 5 Als u uw accountinstellingen moet wijzigen, tikt u op **Accountinstellingen**, bewerkt u de gewenste informatie en tikt u op **Gereed**.

### Een synchronisatie-interval instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
- 3 Tik op **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Tik op **Accountinstellingen**.
- 5 Tik op **Synchronisatie-interval** en selecteer de gewenste intervaloptie.

### Een Sony Ericsson-account verwijderen op uw telefoon

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
- 3 Tik op **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Tik op **Account verwijderen**.
- 5 Tik opnieuw op **Account verwijderen** uw keuze te bevestigen.

- ! Het account wordt van uw telefoon verwijderd, maar bestaat nog op de Sony Ericsson-server. U kunt het gebruiken om u aan te melden bij de Sony Ericsson-website op [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

### Google Sync™ synchronisatieservice

U kunt de Google Sync™ synchronisatieservice gebruiken om uw telefoon met uw GMail™, Google Calendar™ en Google™-contacten te synchroniseren.

- ! Als u wilt synchroniseren met uw Google™-account, moet het account op de telefoon worden ingesteld. Zie *Een Google™-account instellen op de telefoon voor synchronisatie* op pagina 61.


### Een Google™-account instellen op de telefoon voor synchronisatie

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
  - 3 Tik op **Account toevoegen > Google™**.
  - 4 Voer de stappen in de registratiewizard uit om een Google™-account te maken of meld u aan als u al een account hebt.
  - 5 Als u wilt dat de telefoon automatisch synchroniseert met uw Google™-account, moet u ervoor zorgen dat **Automatische synchronisatie** is geselecteerd.
  - 6 Tik op uw nieuwe Google™-account en vink de selectievakjes aan voor de items die u wilt synchroniseren.
- ! De items die u kunt synchroniseren zijn afhankelijk van de Google™-services die u op uw telefoon hebt geactiveerd.

### Handmatig synchroniseren met uw Google™-account

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
- 3 Tik op het Google™-account dat u wilt synchroniseren.
- 4 Druk op  en tik vervolgens op **Nu synchroniseren**.

### Synchronisatie-instellingen in Google™ wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
- 3 Tik op het Google™-account dat u wilt bewerken.
- 4 Schakel de selectievakjes voor de synchronisatie-items die u wilt synchroniseren in of uit.

### Een Google™-account van de telefoon verwijderen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
- 3 Tik op het Google™-account dat u uit de accountlijst wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Account verwijderen**.
- 5 Tik opnieuw op **Account verwijderen** uw keuze te bevestigen.

- ! U kunt al uw Google™-accounts uit de accountlijst verwijderen, met uitzondering van de eerste. U moet de telefoon volledig resetten om het eerste account te verwijderen. Zie *De telefoon resetten* op pagina 99.

## Synchroniseren met een Microsoft® Exchange-server met de RoadSync™-applicatie

U kunt de applicatie RoadSync™ gebruiken in uw telefoon om de inhoud van uw telefoon met een Microsoft® Exchange Server te synchroniseren. Op deze manier kunt u al uw zakelijke e-mailberichten, agenda-items en contacten openen vanaf de telefoon.

Nadat u de service hebt ingesteld, worden uw e-mailberichten, agenda-items en contacten draadloos gesynchroniseerd met de applicatie RoadSync™ op de telefoon. U kunt vervolgens de applicatie zo instellen dat nieuwe e-mailberichten automatisch worden doorgestuurd naar uw telefoon. U kunt ook een planning instellen voor automatische synchronisatie tijdens piekuren en buiten piekuren.

Ga naar [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com) voor meer informatie over de RoadSync™-applicatie.



### RoadSync™-synchronisatie instellen

- ! Neem contact op met uw Microsoft® Exchange Server-beheerder voor de juiste accountinstellingen.
- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **RoadSync**.
- 3 Volg de instructies op het scherm voor het instellen van Microsoft® Exchange Server-synchronisatie.
- 4 Als u eenmaal uw accountinstellingen hebt ingevoerd, kunt u de accountvoorkeuren wijzigen. Als u klaar bent, drukt u op  en tikt u op **Voltooid**.

### E-mails lezen in Roadsync

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **RoadSync > E-mail**.
- 3 Tik op een bericht om het te lezen.

### Agendagebeurtenissen weergeven in RoadSync Calendar

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **RoadSync > Agenda**.
- 3 Druk op .
- 4 Geef op of u uw agenda, de huidige dag, de huidige week of de huidige maand wilt weergeven.

### RoadSync Mail handmatig synchroniseren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **RoadSync > E-mail**.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Synchroniseren**.

### De synchronisatieplanning voor de RoadSync™-toepassingen wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **RoadSync > Instellingen > Synchronisatieschema**.
- 3 Tik op een instelling om deze te wijzigen.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **Intellen**.

# Verbinding maken met draadloze netwerken


U hebt vanaf uw telefoon toegang tot internet met behulp van de Wi-Fi™-technologie. Op deze manier kunt u op internet surfen en goedkoper bellen en gegevens overbrengen.

Als uw bedrijf of organisatie over een VPN (Virtual Private Network) beschikt, kunt u verbinding met dit netwerk maken met uw telefoon. Op deze manier hebt u bijvoorbeeld toegang tot intranetten en andere interne services in uw bedrijf.

## Wi-Fi™

Met de Wi-Fi™-technologie hebt u draadloze internettoegang via uw telefoon. Als u via een Wi-Fi™-verbinding toegang wilt krijgen tot internet, moet u eerst zoeken naar een beschikbaar Wi-Fi™-netwerk en verbinding maken met dit netwerk. De signaalsterkte van het Wi-Fi™-netwerk kan verschillen, afhankelijk van de locatie van de telefoon. U kunt de signaalsterkte mogelijk verbeteren door uw afstand tot het Wi-Fi™-toegangspunt te verkleinen.

### Wi-Fi™ inschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Draadloos en netwerken**.
- 3 Schakel het selectievakje **Wi-Fi** in. Op de telefoon wordt nu gescand naar beschikbare Wi-Fi™-netwerken.

! Het kan enkele seconden duren voordat de Wi-Fi™-verbinding is ingeschakeld.


### Verbinding maken met een Wi-Fi™-netwerk

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen**.
- 3 Beschikbare Wi-Fi™-netwerken worden weergegeven onder **Wi-Fi-netwerken**. De beschikbare netwerken kunnen open of beveiligd zijn. Open netwerken worden aangeduid met  en beveiligde netwerken worden aangeduid met  naast de naam van het Wi-Fi™-netwerk.
- 4 Tik op een Wi-Fi™-netwerk om verbinding met het netwerk te maken. Als u verbinding probeert te maken met een beveiligd Wi-Fi™-netwerk, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren.  wordt in de statusbalk weergegeven als u verbinding hebt gemaakt.

! Wi-Fi™-netwerken waarmee u verbinding hebt gemaakt, worden onthouden door de telefoon. De volgende keer dat u zich binnen het bereik van een Wi-Fi™-netwerk bevindt waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, maakt de telefoon automatisch verbinding met dit netwerk.

💡 Op bepaalde locaties moet u zich voor open Wi-Fi™-netwerken mogelijk aanmelden op een webpagina voordat u toegang tot het netwerk krijgt. Neem contact op met de beheerder van het Wi-Fi™-netwerk voor meer informatie.

### Verbinding maken met een ander Wi-Fi™-netwerk


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen**. Gedetecteerde Wi-Fi™-netwerken worden weergegeven in de sectie **Wi-Fi-netwerken**.
- 3 Tik op een ander Wi-Fi™-netwerk om hiermee verbinding te maken.

## Wi-Fi™-netwerkstatus

Wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi™-netwerk of wanneer er Wi-Fi™-netwerken beschikbaar zijn in uw omgeving, is het mogelijk de status van deze Wi-Fi™-netwerken te

bekijken. U kunt op de telefoon instellen dat u een melding ontvangt wanneer een open Wi-Fi™-netwerk wordt gedetecteerd.

### Wi-Fi™-netwerkmeldingen inschakelen

- 1 Zorg dat Wi-Fi™ is ingeschakeld.
- 2 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 3 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloos en netwerken > Wi-Fi-instellingen.**
- 4 Schakel het selectievakje **Netwerkmelding** in.

### Handmatig scannen naar Wi-Fi™-netwerken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloos en netwerken > Wi-Fi-instellingen.**
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Scannen** . Op de telefoon wordt gescand naar Wi-Fi™-netwerken. De gevonden netwerken worden weergegeven in de sectie **Wi-Fi-netwerken.**
- 5 Tik op een Wi-Fi™-netwerk om hiermee verbinding te maken.

### Geavanceerde Wi-Fi™-instellingen

Voordat u handmatig een Wi-Fi™-netwerk toevoegt, moet u de Wi-Fi™-instelling in uw telefoon inschakelen.

### Een Wi-Fi™-netwerk handmatig toevoegen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloos en netwerken > Wi-Fi-instellingen.**
  - 3 Tik op **Wi-Fi-netwerk toevoegen.**
  - 4 Voer de **SSID van netwerk** voor het netwerk in.
  - 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
  - 6 Voer een wachtwoord in als dat vereist is.
  - 7 Tik op **Opslaan.**
- ! Neem contact op met de beheerder van het Wi-Fi™-netwerk om de **SSID van netwerk**-naam en de waarde voor **Draadloos wachtwoord** te verkrijgen.

### Gedetailleerde informatie weergeven over een Wi-Fi™-netwerk waarmee verbinding is gemaakt

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloos en netwerken > Wi-Fi-instellingen.**
- 3 Tik op het Wi-Fi™-netwerk waarmee u momenteel bent verbonden. De gedetailleerde netwerkinformatie wordt weergegeven.

### Beleid voor Wi-Fi™-slaapstand

Door een beleidsregel voor de Wi-Fi™-slaapstand toe te voegen, kunt u ervoor zorgen dat de Wi-Fi™-functionaliteit op de telefoon wordt uitgeschakeld wanneer het scherm wordt uitgeschakeld. Zo gaat de batterij van uw telefoon langer mee. U kunt er ook voor kiezen de Wi-Fi™-functionaliteit nooit uit te schakelen of nooit uit te schakelen wanneer u de telefoon oplaadt.

- ! Als u niet bent verbonden met een Wi-Fi™-netwerk, gebruikt de telefoon een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding om toegang te krijgen tot internet (mits u een mobiele gegevensverbinding hebt ingesteld en ingeschakeld op uw telefoon).

### Beleid voor de Wi-Fi™-slaapstand toevoegen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloos en netwerken > Wi-Fi-instellingen.**
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Geavanceerd** .
- 5 Tik op **Wi-Fi-slaapbeleid.**
- 6 Selecteer een waarde voor **Wi-Fi-slaapbeleid** die moet worden gebruikt.

### Een statisch IP-adres gebruiken

U kunt de telefoon zo instellen dat deze verbinding maakt met een Wi-Fi™-netwerk via een statisch IP-adres.

#### Een statisch IP-adres instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloos en netwerken > Wi-Fi-instellingen.**
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Geavanceerd** .
- 5 Schakel het selectievakje **Statisch IP-adres gebruiken** in.
- 6 Tik op de items en voer de vereiste gegevens voor uw Wi-Fi™-netwerk in:
  - **IP-adres**
  - **Gateway**
  - **Netmasker**
  - **DNS 1**
  - **DNS 2**
- 7 Druk op  en tik op **Opslaan** .

### VPN's (Virtual Private Network)

Gebruik uw telefoon om verbinding te maken met VPN's, waarmee u van buitenaf toegang kunt krijgen tot bronnen binnen een beveiligd lokaal netwerk. VPN-verbindingen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt door organisaties en onderwijsinstellingen voor gebruikers die toegang moeten krijgen tot intranetten en andere interne services terwijl ze zich buiten het interne netwerk bevinden, zoals vertegenwoordigers van een bedrijf die op reis zijn.

VPN-verbindingen kunnen op veel verschillende manieren tot stand worden gebracht, afhankelijk van het netwerk. Voor bepaalde netwerken moet u mogelijk een beveiligingscertificaat overbrengen naar uw telefoon om het daar te installeren. Zie *Uw telefoon op een computer aansluiten* op pagina 71 voor meer informatie over het overbrengen van content naar uw telefoon. Als u meer gedetailleerde informatie wilt hebben over het tot stand brengen van een verbinding met uw VPN, neemt u contact op met de netwerkbeheerder van uw bedrijf of organisatie.

#### Een VPN (Virtual Private Network) toevoegen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloos en netwerken > VPN-instellingen.**
- 3 Tik op **VPN toevoegen.**
- 4 Selecteer het type VPN dat u wilt toevoegen.
- 5 Voer uw VPN-instellingen in.
- 6 Druk op  en tik op **Opslaan.**

### Verbinding maken met een VPN (Virtual Private Network)

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **VPN-instellingen**.
- 3 Tik in de lijst met beschikbare netwerken op het VPN waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Voer de vereiste gegevens in.
- 5 Tik op **Verbinden**.

### De verbinding verbreken met een VPN (Virtual Private Network)

- 1 Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op de melding voor de VPN-verbinding om deze uit te schakelen.

# Webbrowser







Gebruik uw webbrowser om webpagina's weer te geven en op de pagina's te navigeren, om pagina's toe te voegen als bladwijzers of om snelkoppelingen te maken vanuit de toepassingsvensters. U kunt meerdere browservensters tegelijk openen en de zoomfunctie gebruiken wanneer u op een pagina navigeert.

## De webbrowser openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Browser**  en tik erop.

## Werkbalk

Met de opties van de werkbalk kunt u gemakkelijk surfen:

-  Een nieuw browservenster openen
-  Een favoriet toevoegen, openen of bewerken. Uw vaakst bezochte webpagina's of open webpagina's bekijken in de browsergeschiedenis
-  Open vensters bekijken
-  De huidige webpagina opnieuw laden. Deze optie wordt alleen weergegeven in de staande modus
-  Eén pagina vooruit gaan in de browsergeschiedenis
-  Een menu openen om meer opties weer te geven

## De werkbalk openen

- Druk vanuit de browser op .


## Surfen op internet

### Zoek- en adresbalk

Gebruik de zoek- en adresbalk om op het internet te surfen:



- 1 De downloadvoortgang van de huidige webpagina bekijken
- 2 Een zoekwoord invoeren om een webpagina te zoeken of voer het adres van een webpagina in om een webpagina te laden
- 3 Het downloaden van de huidige webpagina annuleren

- 💡 Wanneer een pagina is gedownload, kunt u er een favoriet van maken door op het favorietenpictogram  te tikken naast de zoek- en adresbalk.


## Naar een webpagina gaan

- 1 Tik op het zoek- en adrestekstveld om het toetsenblok te activeren.
- 2 Voer een webadres in.
- 3 Tik op **Ga**.

### Een webpagina zoeken

- 1 Tik op het zoek- en adrestekstveld om het toetsenblok te activeren.
- 2 Voer een zoekwoord in.
- 3 Tik op **Ga**.

### De webbrowsert afsluiten

- Druk tijdens het surfen op .
- 💡 Wanneer u de browser weer opent, wordt de laatste weergave vóór het afsluiten in de browser hersteld, dus met hetzelfde aantal vensters, dezelfde positie en hetzelfde zoomniveau.

## Navigeren door webpagina's



### Een link selecteren

- Als u een link op een webpagina wilt selecteren, tikt u erop. De geselecteerde link wordt oranje gemarkeerd en de webpagina wordt geladen wanneer u uw vinger weer van de link haalt.
- 💡 Als u per ongeluk een link selecteert voordat u uw vinger weghaalt, kunt u de selectie ervan opheffen door uw vinger weg te slepen totdat de link niet langer gemarkeerd is.

### Naar de vorige pagina gaan tijdens het surfen

- Druk op .

### In- of uitzoomen op een webpagina

- 1 Sleep uw vinger in een willekeurige richting op het scherm om de zoombesturingselementen op de webpagina weer te geven.
  - 2 Tik op het pictogram  om uit te zoomen of tik op  om in te zoomen.
- 💡 U kunt ook dubbeltikken op een willekeurige plaats op de website om snel in of uit te zoomen.

### De huidige webpagina opnieuw laden


- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Vernieuwen**

## Webpagina's beheren

### Een snelkoppeling naar de huidige webpagina maken

- 1 Druk wanneer u een webpagina weergeeft op .
- 2 Tik op **Meer > Snelkopp. naar startpag..**
- 3 Bewerkt de vooraf gedefinieerde snelkoppelingsnaam, indien gewenst.
- 4 Tik op **Toev.** om de sneltoets aan de applicatievensters toe te voegen.

### Een koppeling naar de huidige webpagina delen



- 1 Druk tijdens het surfen op .
- 2 Tik op **Meer > Pagina delen.**
- 3 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

## Bladwijzers beheren


Met bladwijzers kunt u uw favoriete en veelbezochte webpagina's snel openen. Afhankelijk van uw netwerkoperator zijn er mogelijk bepaalde bladwijzers vooraf geïnstalleerd op de telefoon.

### Een webpagina als bladwijzer opslaan

- 1 Druk wanneer u een webpagina weergeeft op .
- 2 Tik op **Bladwijzers > Toev..**
- 3 Indien gewenst kunt u de naam en het webadres bewerken.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.

 Om een webpagina snel als favoriet in te stellen, kunt u ook op het pictogram  tikken rechts van het zoek- en adresveld.


### Een bladwijzer openen

- 1 Druk vanuit het scherm **Browser** op .
- 2 Tik op **Bladwijzers**.
- 3 Tik op de bladwijzer die u wilt openen.

### Een bladwijzer bewerken

- 1 Druk vanuit het scherm **Browser** op .
- 2 Tik op **Bladwijzers**.
- 3 Tik op een favoriet en houd u vinger erop om een menu te openen.
- 4 Tik op **Bladwijzer bewerken**.
- 5 Bewerk de naam en het webadres naar wens.
- 6 Tik op **OK**.

### Een favoriet verwijderen



- 1 Druk vanuit het scherm **Browser** op .
- 2 Tik op **Bladwijzers**.
- 3 Tik op een favoriet en houd u vinger erop om een menu te openen.
- 4 Tik op **Bladwijzer verwijderen** om de geselecteerde bladwijzer te verwijderen.

### Een eerder bezochte webpagina als bladwijzer opslaan

- 1 Druk vanuit het scherm **Browser** op .
- 2 Tik op **Bladwijzers**.
- 3 Tik op het tabblad **Geschiedenis** of het tabblad **Meest bezocht** om een lijst met eerder bezochte pagina's te bekijken.
- 4 Tik op het pictogram  rechts van de webpagina die als favoriet wilt toevoegen.

## Tekst en afbeeldingen beheren

### Tekst op een webpagina zoeken

- 1 Druk wanneer u een webpagina weergeeft op .
- 2 Tik op **Meer > Zoeken op pagina**
- 3 Voer een zoekwoord in en druk op **Gereed**.
- 4 Overeenkomende tekens worden groen gemarkeerd. Tik op de pijl-links of de pijl-rechts om naar het vorige of volgende overeenkomende item te gaan.
- 5 Tik op  om de zoekbalk te sluiten.

### Een afbeelding opslaan

- 1 Tik op de gewenste afbeelding en houd u vinger erop om een menu te openen.
- 2 Tik op **Afbeelding opslaan**.

## Meerdere vensters

In de browser kunnen maximaal acht verschillende vensters tegelijk worden geopend. U kunt zich bijvoorbeeld aanmelden bij uw webmail in het ene venster en een nieuwssite openen in het andere. U kunt eenvoudig schakelen tussen de vensters.

### Een nieuw browservenster openen

- 1 Druk vanuit het scherm **Browser** op .
- 2 Tik op **Nieuw venster**.

### Een koppeling in een nieuw browservenster openen

- 1 Tik op de gewenste koppeling en houd u vinger erop tot een menu wordt geopend.
- 2 Tik op **Openen in een nieuw venster**.


### Schakelen tussen browservensters

- 1 Druk vanuit het scherm **Browser** op .
- 2 Tik op **Vensters** om een lijst met allen open vensters weer te geven.
- 3 Tik op het venster dat u wilt openen.


## Downloaden van internet

U kunt toepassingen en inhoud downloaden wanneer u met de webbrowser van de telefoon op internet surft. Doorgaans hoeft u alleen maar een downloadlink aan te raken om het downloaden van het gewenste bestand te starten.

### Uw gedownloade bestanden weergeven


- 1 Druk vanuit het scherm **Browser** op .
- 2 Tik op **Meer > Downloads**.

### Een lopende download annuleren

- 1 Druk vanuit het scherm **Browser** op .
- 2 Tik op **Meer > Downloads**.
- 3 Tik op een bestandsdownload en houd u vinger erop om een menu te openen.
- 4 Tik op **Download annuleren**.

## Browserinstellingen


### De browserinstellingen wijzigen

- 1 Druk vanuit het scherm **Browser** op .
- 2 Tik op **Meer > Instellingen**.

## Webpagina's automatisch aanpassen

De optie automatisch aanpassen maakt het eenvoudiger om grote websites met tekst en afbeeldingen, zoals nieuwssites, te lezen. Als u bijvoorbeeld inzoomt op een webpagina wanneer automatisch aanpassen is ingeschakeld, wordt de tekst automatisch aan de grootte van het nieuwe scherm aangepast. Als automatisch aanpassen is uitgeschakeld, moet u mogelijk zijwaarts schuiven om een volledige zin te lezen.

### Het formaat van de webpagina's automatisch aanpassen

- 1 Druk vanuit het scherm **Browser** op .
- 2 Tik op **Meer > Instellingen > Pagina's automatisch laten passen**.

# Uw telefoon op een computer aansluiten

Als u de telefoon op een computer aansluit, kunt u bestanden (zoals afbeeldingen en muziek) overbrengen en verwerken. Bepaald auteursrechtelijk beschermd materiaal mag u mogelijk niet uitwisselen.

U kunt de telefoon met een computer verbinden met een USB-kabel of met behulp van draadloze Bluetooth™-technologie. Wanneer u de telefoon met een computer verbindt met een USB-kabel, kunt u de toepassing PC Companion installeren en gebruiken op de computer. Met de toepassing PC Companion hebt u toegang tot aanvullende toepassingen waarmee u mediabestanden kunt overbrengen en ordenen, de telefoon kunt bijwerken en nog veel meer.

## Inhoud overbrengen en verwerken met een USB-kabel

U kunt de telefoon met een computer verbinden met een USB-kabel om bestanden op de telefoon te beheren. Gebruik slepen en neerzetten vanuit het verkennenprogramma op de computer om inhoud tussen de telefoon en computer te verplaatsen. Gebruik de applicatie Media Go™ op de computer wanneer u muziek, video's en afbeeldingen of andere mediabestanden overbrengt om ervoor te zorgen dat de bestanden op correcte en handige wijze worden overgedragen en aangepast voor gebruik op de telefoon.

- ! Als u op de telefoon een toepassing uitvoert waarin de geheugenkaart wordt gebruikt, moet u de toepassing mogelijk afsluiten voordat u de geheugenkaart kunt gebruiken.

### Inhoud door slepen en neerzetten verplaatsen van uw telefoon naar een computer of andersom

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met een USB-kabel.
  - 2 **Telefoon:** Tik op **De telefoon aansluiten**.
  - 3 **Computer:** Open Windows Verkenner vanaf het bureaublad en wacht tot de geheugenkaart van uw telefoon als een externe schijf in Windows Verkenner verschijnt.
  - 4 **Computer:** Sleep de gewenste bestanden en zet deze neer tussen uw telefoon en de computer.
- ! Uw telefoon kan geen toegang krijgen tot de geheugenkaart terwijl de computer toegang heeft tot de kaart. Tijdens deze periode zijn bepaalde functies en toepassingen op de telefoon, zoals de camera, mogelijk niet toegankelijk.
  - 💡 De overdrachtmethode hierboven werkt voor de meeste apparaten en besturingssystemen die een USB-interface voor massaopslag ondersteunen.

### De verbinding met de USB-kabel veilig verbreken

- ! Verwijder de USB-kabel niet tijdens de overdracht van inhoud. De inhoud kan hierdoor beschadigd raken.
- 1 **Computer:** Zorg dat de hardware veilig wordt verwijderd.
  - 2 Verwijder de USB-kabel.
- ! De computerinstructies kunnen verschillen per besturingssysteem. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem voor uw computer voor meer informatie.

## PC Companion

Met PC Companion kunt u aanvullende functies en services openen en gebruiken die betrekking hebben op de telefoon, zoals de toepassing Media Go, waarmee u muziek, video's en afbeeldingen kunt overbrengen. U kunt de telefoon ook bijwerken om de meest recente beschikbare software op te halen.

U moet beschikken over een van de volgende besturingssystemen om de toepassing PC Companion te kunnen gebruiken:

- Microsoft® Windows 7

- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 of hoger

Verbind uw telefoon met een computer met een USB-kabel om PC Companion te installeren en gebruiken.

### PC Companion installeren

- 1 Verbind de telefoon met een computer met een USB-kabel.
- 2 Tik op **PC Companion installeren**.
- 3 **Computer:** PC Companion wordt na enkele seconden automatisch gestart op de computer. Volg de instructies op het scherm om PC Companion te installeren.

### PC Companion gebruiken

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met een USB-kabel.
- 2 **Telefoon:** Tik op **De telefoon aansluiten**.
- 3 **Computer:** PC Companion wordt na enkele seconden automatisch gestart op de computer.

- ! Als PC Companion niet automatisch wordt gestart, kunt u deze toepassing starten vanuit het menu Start van uw computer.

## Media Go™

Met de computertoepassing Media Go™ kunt u media-inhoud op de telefoon en computer overbrengen en beheren. Installeer de toepassing Media Go™ vanuit de toepassing PC Companion. Zie *PC Companion* op pagina 71 voor meer informatie.

U moet beschikken over een van de volgende besturingssystemen om de toepassing Media Go™ te kunnen gebruiken:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 of hoger

Als u bestanden wilt overbrengen tussen Media Go™ en de telefoon, moet u eerst de telefoon met de computer verbinden via een USB-kabel. U moet de telefoon ook inschakelen om verbinding te kunnen maken met de computer. Zie *Inhoud door slepen en neerzetten verplaatsen van uw telefoon naar een computer of andersom* op pagina 71 voor meer informatie.

- 💡 Raadpleeg de Help-sectie in het hoofdmenu van de toepassing Media Go™ voor meer informatie over het gebruik van Media Go™.

### Inhoud overbrengen met de toepassing Media Go™

- 1 Verbind de telefoon met een computer met een USB-kabel.
- 2 Tik op **De telefoon aansluiten**.
- 3 **Computer:** Klik in PC Companion op Media Go™ om de toepassing te starten. Als dit de eerste keer is dat u Media Go™ start, moet de toepassing mogelijk eerst worden geïnstalleerd voordat u kunt doorgaan met de volgende stap.
- 4 Verplaats bestanden tussen de telefoon en computer in de toepassing Media Go™.

- ! Media Go™ kan ook worden gedownload van [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Draadloze Bluetooth™-technologie

Schakel de Bluetooth™-functie op de telefoon in en breng draadloze verbindingen tot stand met andere Bluetooth™-apparaten, zoals computers, headsets en telefoons. De Bluetooth™-verbinding werkt beter binnen een straal van 10 meter, zonder vaste voorwerpen tussen de apparaten. In sommige gevallen moet u de telefoon handmatig koppelen met andere Bluetooth™-apparaten. Denk eraan om u telefoon op detecteerbaar in te stellen als u wilt dat andere Bluetooth™-apparaten deze kunnen detecteren. U kunt bestanden ook via e-mail naar andere apparaten verzenden of de bestanden naar uw computer overbrengen via een USB-kabelverbinding.

- ! De interoperabiliteit en compatibiliteit tussen Bluetooth®-apparaten varieert.


## De Bluetooth™-functie inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Draadloos en netwerken**.
- 3 Schakel het selectievakje **Bluetooth** in.  wordt in de statusbalk weergegeven.
- 4 Tik op **Bluetooth-instellingen**.
- 5 Schakel het selectievakje **Kan worden gevonden** in. De telefoon is nu gedurende 120 seconden op andere apparaten zichtbaar.

## Telefoonnaam

U kunt uw telefoon een naam geven. Deze naam wordt aan andere apparaten getoond, nadat u de Bluetooth™-functie hebt ingeschakeld en uw telefoon hebt ingesteld op zichtbaar.

### Een telefoonnaam invoeren

- 1 Zorg dat de Bluetooth™-functie is ingeschakeld.
- 2 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth-instellingen** > **Apparaatnaam**.
- 4 Voer een telefoonnaam in die u zelf kiest.
- 5 Tik op **OK**.

## Koppeling met een ander Bluetooth™-apparaat

Als u de telefoon met een ander apparaat koppelt, kunt u de telefoon bijvoorbeeld verbinden met een Bluetooth™-headset of een Bluetooth™-carkit, en deze apparaten gebruiken om te bellen en gebeld te worden.

Zodra u de telefoon hebt gekoppeld met een Bluetooth™-apparaat, wordt deze koppeling opgeslagen op de telefoon. Als u de telefoon koppelt met een Bluetooth™-apparaat, moet u mogelijk een toegangscode invoeren. De generieke toegangscode 0000 wordt automatisch uitgeprobeerd. Als deze code niet werkt, raadpleegt u de documentatie van het Bluetooth™-apparaat voor de toegangscode van het apparaat. U hoeft de toegangscode de volgende keer dat u verbinding maakt met een gekoppeld Bluetooth™-apparaat, niet meer in te voeren.

Bepaalde Bluetooth™-apparaten (zoals de meeste Bluetooth™-headsets) moeten worden gekoppeld en verbonden met het andere apparaat.

U kunt de telefoon met meerdere Bluetooth™-apparaten koppelen. U kunt echter met slechts één Bluetooth™-profiel tegelijk verbinding maken.

### Uw telefoon koppelen met een ander Bluetooth™-apparaat

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen.**
  - 3 Tik op **Scannen naar apparaten**. De gevonden Bluetooth™-apparaten worden weergegeven onder **Bluetooth-apparaten**.
  - 4 Tik op het Bluetooth™-apparaat waarmee u de telefoon wilt koppelen.
  - 5 Voer zo nodig een toegangscode in.
  - 6 De telefoon en het Bluetooth™-apparaat zijn nu gekoppeld. Voor sommige apparaten geldt dat u ook verbinding moet maken voordat u ze kunt gebruiken. De status van de koppeling en verbinding wordt onder de naam van het Bluetooth™-apparaat weergegeven in de lijst **Bluetooth-apparaten**.
- ! Controleer of Bluetooth™ is geactiveerd op het apparaat dat u met de telefoon wilt koppelen en of Bluetooth™-zichtbaarheid is ingeschakeld.

### Uw telefoon verbinden met een ander Bluetooth™-apparaat

- ! Bepaalde Bluetooth™-apparaten (zoals de meeste Bluetooth™-headsets) moeten eerst worden gekoppeld en vervolgens worden verbonden met andere Bluetooth™-apparaten voordat er een verbinding tot stand kan worden gebracht.
- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen.**
  - 3 Raak in de lijst **Bluetooth-apparaten** het Bluetooth™-apparaat aan dat u wilt verbinden met de telefoon en houd het apparaat vast.
  - 4 Tik op **Verbinden**.

### De verbinding met een Bluetooth™-apparaat verbreken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen.**
  - 3 Raak in de lijst **Bluetooth-apparaten** de naam van het verbonden Bluetooth-apparaat aan en houd deze ingedrukt.
  - 4 Tik op **Verbinding verbreken**.
- ! Het Bluetooth™-apparaat is nog steeds gekoppeld met de telefoon, ook al hebt u de verbinding ermee verbroken. Als u de koppeling wilt verwijderen, moet u op **Verbinding verbreken en koppeling opheffen** tikken.

### De koppeling met een Bluetooth™-apparaat ongedaan maken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen.**
- 3 Raak in de lijst **Bluetooth-apparaten** de naam van het verbonden Bluetooth™-apparaat aan en houd deze ingedrukt.
- 4 Tik op **Koppeling ongedaan maken**.

## Items verzenden en ontvangen via Bluetooth™-technologie

Items delen met andere Bluetooth™-compatibele apparaten zoals telefoons of computers. U kunt meerdere soorten items verzenden en ontvangen via de Bluetooth™-functie, zoals:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Contacten
- Webpagina's

### Items verzenden via Bluetooth™

- 1 **Ontvangend apparaat:** Zorg ervoor dat op het Bluetooth™-apparaat waarnaar u het item wilt verzenden Bluetooth™ is ingeschakeld en het zich in detecteerbare modus bevindt.
- 2 Open op uw telefoon de applicatie die het item bevat dat u wilt verzenden en ga naar het item.
- 3 Afhankelijk van de applicatie en het item dat u wilt verzenden, moet u het item bijvoorbeeld aanraken en vasthouden, openen of drukken op . Er zijn mogelijk andere manieren om een item te verzenden.
- 4 Selecteer een optie in het menu delen of verzenden.
- 5 Selecteer **Bluetooth** in het menu dat verschijnt.
- 6 Schakel Bluetooth™ in als dit wordt gevraagd.
- 7 Tik onder **Bluetooth-apparaten** op de naam van het ontvangende apparaat.
- 8 **Ontvangend apparaat:** Accepteer de verbinding indien dit wordt gevraagd.
- 9 Voer indien dit wordt gevraagd hetzelfde wachtwoord in op beide apparaten of bevestig het gesuggereerde wachtwoord.
- 10 **Ontvangend apparaat:** Accepteer het inkomende item.

### Items ontvangen via Bluetooth™

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
  - 3 Schakel het selectievakje **Bluetooth** in.  wordt in de statusbalk weergegeven.
  - 4 Tik op **Bluetooth-instellingen**.
  - 5 Schakel het selectievakje **Kan worden gevonden** in. De telefoon is nu gedurende 120 seconden op andere apparaten zichtbaar.
  - 6 **Verzendend apparaat:** Verzend één of meer items naar uw telefoon via Bluetooth™.
  - 7 Voer indien dit wordt gevraagd hetzelfde wachtwoord in op beide apparaten of bevestig het gesuggereerde wachtwoord.
  - 8 Wanneer u een melding krijgt van een inkomend bestand op uw telefoon, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
  - 9 Tik op **Accepteren** om de bestandsoverdracht te starten.
  - 10 Sleep de statusbalk omlaag om de voortgang van de overdracht te bekijken.
  - 11 Sleep de statusbalk omlaag en tik op de betreffende melding om een ontvangen item onmiddellijk te openen.
- ! Uw telefoon moet een geplaatste geheugenkaart hebben om items te kunnen ontvangen via draadloze Bluetooth™-technologie.

# Back-ups maken en herstellen

Gebruik de toepassing back-ups maken en herstellen om back-ups van telefooninhoud te maken op uw geheugenkaart. Dergelijke back-ups kunt u gebruiken om inhoud en sommige telefooninstellingen te herstellen als er gegevens verloren zijn gegaan of als u per ongeluk gegevens hebt verwijderd.

- ! Als uw telefoon met Android versie 1.6 werkt, moet u een back-up van uw gegevens maken voordat u deze bijwerkt naar een hogere versie.

## Typen inhoud waarvan u een back-up kunt maken


Van de volgende typen gegevens kan een back-up worden gemaakt met de toepassing Back-up maken en herstellen:

- **Bladwijzers**
  - **Gesprekkenlijst**
  - **Contacten**
  - **Market-applicaties**
  - **MMS-berichten**
  - **Systeeminstellingen** (zoals alarms, beltoonvolume)
  - **SMS-berichten**
- ! Muziekbestanden en foto's of video's die zijn gemaakt met de camera van de telefoon worden automatisch op de geheugenkaart opgeslagen en hiervan hoeft geen back-up te worden gemaakt.
  - ! Er worden u mogelijk extra kosten voor gegevenstransmissie aangerekend wanneer u Market-toepassingen herstelt.


### Handmatig een back-up van telefooninhoud maken

- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Back-ups maken en herstellen**.
- 3 Tik op **Back-up maken**.
- 4 Als u een nieuw back-upbestand wilt maken, tikt u op **Nieuw toevoegen**, voert u een naam voor het back-upbestand in en tikt u op **Doorgaan**. Als u de inhoud van een vorig back-upbestand wilt vervangen, tikt u op het gewenste back-upbestand en tikt u vervolgens op **Vervangen**.
- 5 Schakel de selectievakjes in voor de inhoud waarvan u een back-up wilt maken en tik vervolgens op **Doorgaan**.

### De automatische back-up van telefooninhoud plannen

- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **Back-ups maken en herstellen**.
  - 3 Tik op **Plannen**.
  - 4 Selecteer de gewenste herhalingsfrequentie en starttijd voor de back-up en tik vervolgens op **Doorgaan**.
  - 5 Schakel de selectievakjes in voor de inhoud waarvan u een back-up wilt maken en tik vervolgens op **Doorgaan**.
- ! Telkens wanneer op het geplande tijdstip automatisch een back-upbestand wordt gemaakt, wordt de vorige versie van het back-upbestand overschreven.

### De geplande back-up van telefooninhoud uitschakelen


- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Back-ups maken en herstellen**.
- 3 Tik op **Plannen > Nooit > Doorgaan**.

### Telefooninhoud herstellen


- ! Denk eraan dat alle wijzigingen die u aanbrengt in uw gegevens en instellingen nadat u een back-up hebt gemaakt, worden verwijderd tijdens een herstelprocedure.

- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **Back-ups maken en herstellen**.
  - 3 Tik op **Herstellen**.
  - 4 Tik op het back-upbestand waaruit u gegevens wilt herstellen.
  - 5 Schakel de selectievakjes in voor de inhoud die u wilt herstellen en tik vervolgens op **Doorgaan**.
- ! Mogelijk wordt u gevraagd uw telefoon opnieuw te starten zodat de herstelprocedure wordt uitgevoerd.

#### Een back-upbestand van de geheugenkaart verwijderen

- 1 Vanuit uw Startpagina sleept u  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Back-ups maken en herstellen**.
- 3 Tik op **Back-up maken**.
- 4 Raak het back-upbestand aan dat u wilt verwijderen, houd het vast en tik vervolgens op **Verwijderen**.

# Walkman™

Haal het meest uit uw Walkman™-player. Luister naar muziek, audioboeken en podcasts of gebruik de Oneindig-knop  en ontdek wat de artiest waar u naar luistert, nog meer te bieden heeft.

- 💡 Installeer de applicatie Media Go™ op de computer en breng content over van en naar de geheugenkaart in de telefoon. Media Go™ kan worden gedownload op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Zie *Uw telefoon op een computer aansluiten* op pagina 71 voor meer informatie.

## Mediabestanden naar uw geheugenkaart kopiëren

Kopieer al uw favoriete media-inhoud van uw computer naar uw telefoon en gebruik de volledige entertainmentfuncties van uw telefoon. Het is gemakkelijk om muziek, foto's, video's en andere bestanden over te brengen. Sluit uw telefoon op een computer aan met een USB-kabel en gebruik een van de volgende methoden:

- Gebruik een toepassing voor bestandsbeheer, bijvoorbeeld Windows Verkenner. Zie *Inhoud door slepen en neerzetten verplaatsen van uw telefoon naar een computer of andersom* op pagina 71
- Gebruik de Media Go™-computertoepassing. Zie *Media Go™* op pagina 72

Zie *Uw telefoon op een computer aansluiten* op pagina 71 voor meer algemene informatie over het verbinden van uw telefoon en het overdragen van bestanden.

## De Walkman™-player gebruiken

### Audio-inhoud afspelen

- 1 Tik vanuit het scherm Startpagina op . Als  niet wordt weergegeven op de Startpagina, sleept u  omhoog en gaat u naar en tikt u op **Walkman™** .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op  om door audio te bladeren op artiest. Tik op  om afspeellijsten te gebruiken. Tik op  om door audio te bladeren op track.
- 4 Blader omhoog of omlaag en blader naar een track.
- 5 Tik op een track om deze af te spelen.

## Overzicht van de Walkman™-player



- 1 Bladeren door de muziek op de geheugenkaart
- 2 Oneindig-knop: online zoeken naar verwant materiaal
- 3 Album art (indien beschikbaar)
- 4 Ga naar de vorige track in de actuele afspeelrij, of spoel terug
- 5 Knop Afspelen/Onderbreken
- 6 Voortgangsindicator: vooruit- of terugspoelen door te slepen of te tikken
- 7 Resterende tijd voor de huidige track
- 8 Ga naar de volgende track in de huidige afspeelwachtrij of spoel vooruit
- 9 Geef de huidige afspeelwachtrij weer

### Bladeren door uw audio-inhoud

- 1 Tik vanuit de Startpagina op . Als niet wordt weergegeven op de Startpagina, sleept u omhoog en gaat u naar en tikt u op **Walkman™** .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op om door audio te bladeren op artiest. Tik op om afspeellijsten te gebruiken. Tik op om door audio te bladeren op track.
- 4 Blader omhoog of omlaag en blader naar een track.

### Tracks wijzigen

- Tik in de Walkman™-player op of .

### Een track onderbreken

- Tik in de Walkman™-player op .

### Muziek vooruit- en terugspoelen

- Raak in de Walkman™-player  of  aan en houd deze ingedrukt.
- 💡 U kunt ook de markering voor de voortgangindicator naar links of rechts slepen.




### Het audiovolume aanpassen

- Druk op de volumetoets.



### De huidige afspeelwachtrij weergeven

- Tik in de Walkman™-player op .

### Muziek in de Walkman™-player beluisteren terwijl u andere applicaties gebruikt

- 1 Druk op  of  om de Walkman™-player te verlaten.
  - 2 Open en gebruik andere toepassingen terwijl de Walkman™-player op de achtergrond actief blijft.
- 💡 U kunt ook  ingedrukt houden om de onlangs gebruikte applicaties te openen.



### Terugkeren naar de Walkman™-player wanneer muziek op de achtergrond wordt afgespeeld

- 1 Sleep de statusbalk omlaag om het meldingsvenster te openen.
  - 2 Tik op de titel van de track om de Walkman™-player te openen.
- 💡 Als u de Walkman™-player onlangs hebt gebruikt, kunt u  ingedrukt houden en op **Walkman™**  tikken om de player te openen.

### Een track verwijderen

- 1 Raak wanneer u bladert door uw tracks in de bibliotheek van de Walkman™-player een tracktitel aan en houd deze vast.
  - 2 Tik op **Verwijd..**
- 💡 U kunt op deze manier ook albums en playlists verwijderen.


### Eén of meer tracks tegelijkertijd verwijderen

- 1 Tik in de Walkman™-player op .
- 2 Druk op .
- 3 Tik op **Diverse verwijderen.**
- 4 Tik op één of meer tracks die u wilt verwijderen.
- 5 Tik op **Verwijd..**

### Een track delen

- 1 Raak wanneer u bladert door uw tracks in de bibliotheek van de Walkman™-player een tracktitel aan en houd deze vast.
  - 2 Tik op **Verzend.**
  - 3 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.
- 💡 U kunt op deze manier ook albums en playlists delen.
  - ! U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen.

### Eén of meer tracks tegelijkertijd delen

- 1 Druk wanneer u door uw tracks in de bibliotheek van de Walkman™-player bladert op .
- 2 Tik op **Meerdere verzenden**.
- 3 Tik op een of meer tracks die u wilt delen.
- 4 Tik op **Verzend**.
- 5 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

! U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen.

### Muziek in een willekeurige volgorde afspelen

U kunt tracks in afspeellijsten in willekeurige volgorde afspelen. Een afspeellijst kan bijvoorbeeld een afspeellijst zijn die u zelf hebt gemaakt, of de afspeellijst voor een album.

### Tracks in een willekeurige volgorde afspelen



- 1 Tik in de Walkman™-player op .
- 2 Tik op  en ga naar een album of tik op  en blader naar een afspeellijst.
- 3 Open het album of de afspeellijst door op de naam te tikken.
- 4 Tik op .

### Playlists

In de Walkman™-player worden automatisch slimme playlists gemaakt op het tabblad voor playlists  in de audiobibliotheek. De Walkman™-player maakt ook een playlist (met de naam **Toptracks**) met de meest afgespeelde nummers van de verschillende artiesten in uw audiobibliotheek. U kunt de toepassing Media Go™ gebruiken om uw muziekbibliotheek te beheren en playlists te maken op de computer. Zie *Uw telefoon op een computer aansluiten* op pagina 71 voor meer informatie.

! Playlists die u zelf aanmaakt, kunnen van de geheugenkaart worden gekopieerd of in de applicatie worden aangemaakt. Wanneer u de telefoon met een USB-kabel aansluit op de computer, wordt de geheugenkaart weergegeven in de applicatie Media Go™.



### Slimme playlists afspelen

- 1 Tik in de Walkman™-player op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik onder **Slimme playlists** op een playlist.
- 4 Tik op een track om deze af te spelen.



### De meest afgespeelde nummers van een artiest afspelen

- 1 Tik in de Walkman™-player op .
- 2 Tik op  en tik op een artiest.
- 3 Tik op **Toptracks**. Er worden maximaal tien tracks van de artiest weergegeven.
- 4 Tik op een track om deze af te spelen.



### Uw eigen playlist maken

- 1 Tik in de Walkman™-player op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik onder **Mijn playlists** op **Nieuwe playlist maken**.
- 4 Markeer de tracks en tik op **Maken**.
- 5 Voer een naam in voor uw playlist en tik op **OK**.


### Uw eigen playlists afspelen

- 1 Tik in de Walkman™-player op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik onder **Mijn playlists** op een playlist.
- 4 Tik op een track om deze af te spelen.



### Een playlist bewerken

- 1 Tik in de Walkman™-player op .
- 2 Tik op .
- 3 Houd onder **Mijn playlists** een playlist aangeraakt.
- 4 Tik op **Bewerken**.

### Tracks toevoegen aan een playlist

- 1 Tik in de Walkman™-player op .
- 2 Tik op .
- 3 Houd onder **Mijn playlists** een playlist aangeraakt.
- 4 Tik op **Bewerken** en tik vervolgens op **Tracks toevoegen**.
- 5 Markeer de track die u wilt toevoegen.
- 6 Tik op **Toevoegen** > **Opslaan**.


### Een playlist verwijderen

- 1 Tik in de Walkman™-player op .
- 2 Tik op .
- 3 Houd onder **Mijn playlists** een playlist aangeraakt.
- 4 Tik op **Verwijd..**

### Afspeellijsten kopiëren naar de geheugenkaart

- 1 **Computer:** Start de toepassing Media Go™ op de computer.
- 2 **Telefoon:** Verbind de telefoon met een computer met een USB-kabel. Als u wordt gevraagd PC Companion te installeren, drukt u op . PC Companion kan ook later worden geïnstalleerd. Met dit programma kunt u uw telefoon op uw computer beheren.
- 3 **Telefoon:** Sleep de statusbalk omlaag en tik op **USB-verbinding** > **Koppelen**.
- 4 **Computer:** Ga naar de geheugenkaart in de toepassing Media Go™.
- 5 **Computer:** Kopieer bestaande afspeellijsten van de computer naar de geheugenkaart door de afspeellijsten van de computer naar de telefoon te slepen.

### Verwante muziekcontent verkennen

Wanneer u de Walkman™-player gebruikt, kunt u online mediacontent zoeken en verkennen die verwant is aan een artiest die u beluistert. Tik hiervoor op de Oneindig-knop .


### Verwante audiocontent verkennen

- 1 Tik in de Walkman™-player op .
- 2 Veeg naar links of rechts om resultaten in beschikbare onlineservices weer te geven (afhankelijk van de operator).
- 3 Druk op  om terug te keren naar de Walkman™-player.

### Podcasts

Podcasts bestaan uit media-inhoud (zoals radioprogramma's) waarop u zich kunt abonneren met webfeeds (RSS). U kunt de inhoud naar de computer downloaden via de podcastfunctie in de toepassing Media Go™. Vervolgens kunt u de podcast naar de geheugenkaart in de telefoon kopiëren met de toepassing Media Go™ op de computer. Als u een RSS-lezer installeert op de telefoon, kunt u zich ook abonneren op een site met audiofeeds. Zie *Uw telefoon op een computer aansluiten* op pagina 71 voor meer informatie.

### Podcasts op de telefoon afspelen

- 1 Bestanden die u hebt gedownload via audiopodcasts (zoals radioprogramma's), vindt u in de audiobibliotheek van de Walkman™-player. Tik in de Walkman™-player op .
- 2 Tik op  of .
- 3 Blader omhoog of omlaag en blader naar een titel.
- 4 Tik op een titel om deze af te spelen.

### TrackID™-technologie

Gebruik de TrackID™-muziekherkenningservice om een muziektrack te identificeren die in uw omgeving wordt afgespeeld. Leg een kort stukje van de track vast en binnen enkele seconden ziet u de info over artiest, titel en het album. U kunt bovendien tracks kopen die u met TrackID™ hebt geïdentificeerd. Gebruik de TrackID™-technologie in een rustige omgeving voor de beste resultaten. Zie *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 100 als u de applicatie niet kunt gebruiken.

- ! De TrackID™-applicatie en de TrackID™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

### De toepassing TrackID™ openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **TrackID™** .


### Informatie over een track zoeken

- 1 Wanneer de toepassing **TrackID™** is geopend, tikt u op **Opnemen**.
- 2 Houd de telefoon in de richting van de muziekbron. De resultaten worden weergegeven in het resultatenscherf.

### De resultaten van de TrackID™-technologie gebruiken

Er wordt trackinformatie weergegeven wanneer een track wordt herkend na een zoekopdracht. Deze trackinformatie vindt u ook in een geschiedenislijst. Wanneer een track is herkend met de TrackID™-technologie, kunt u de track aanschaffen, deze als uw favoriet markeren, aanbevelen of verwante inhoud voor de track zoeken op de YouTube™-service.



### Een track aanschaffen met behulp van TrackID™-technologie

- 1 Tik op een van de toetsen in het scherm met trackinformatie om de track aan te schaffen, aan te bevelen of weer te geven in de YouTube™-service.
  - 2 Als u het scherm met trackinformatie wilt weergeven vanuit de geschiedenislijst, tikt u op een track. Als u het scherm met trackinformatie wilt openen vanuit een van de charts, tikt u op **Hitlijsten**.
- 💡 De weergegeven lijst en het schema zijn op uw eigen regio ingesteld. Tik op  om de populaire zoekopdrachten van mensen in andere landen te zien.  
De functie voor het aanschaffen van tracks wordt mogelijk niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.


# FM-radio

U kunt bladeren door FM-radiozenders, deze beluisteren en de zenders opslaan als favorieten. U kunt radio beluisteren via een draagbare headset, de hoofdtelefoon of de luidspreker in de telefoon. U moet een draagbare headset of een hoofdtelefoon aansluiten, aangezien deze werken als antenne voor de FM-radio. Wanneer u de FM-radio opent, worden de beschikbare zenders automatisch weergegeven. Als een zender RDS-informatie doorgeeft, wordt deze enkele seconden nadat u begonnen bent met luisteren weergegeven.

## De FM-radio openen

- 1 Sluit een draagbare headset of een hoofdtelefoon aan op de telefoon.
  - 2 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 3 Ga naar en tik op **FM-radio** . De beschikbare zenders worden weergegeven wanneer u door de frequentieband bladert.
- ! U moet een draagbare headset of een hoofdtelefoon aansluiten. Deze werkt als antenne.

## Overzicht van FM-radio

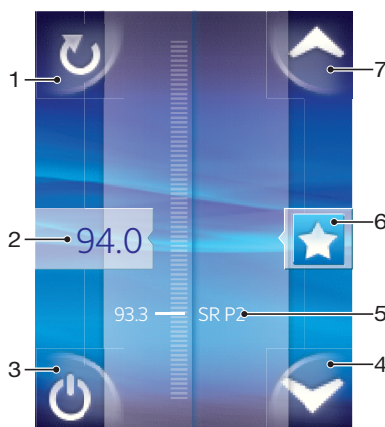

- |   |                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Scannen naar nieuwe zenders                                                              |
| 2 | De ingestelde frequentie                                                                 |
| 3 | Aan/uit-toets voor radio                                                                 |
| 4 | Omlaag gaan naar de volgende favoriet (beschikbaar wanneer u favorieten hebt opgeslagen) |
| 5 | RDS-informatie (Radio Data System) – niet beschikbaar in alle landen/regio's             |
| 6 | Een zender toewijzen als favoriet, of dit ongedaan maken                                 |
| 7 | Omhoog gaan naar de volgende favoriet (beschikbaar wanneer u favorieten hebt opgeslagen) |

## Schakelen tussen radiozenders

U kunt op de volgende manieren schakelen tussen radiozenders op een frequentieband:

- Omhoog en omlaag vegen.
- Slepen.
- Tikken op een zender of de RDS-informatie (zender-id), indien beschikbaar.


## Uw favoriete radiokanalen gebruiken

U kunt de radiozenders die u het vaakst beluistert, opslaan als favorieten. Met favorieten kunt u snel teruggaan naar een radiozender.

### Een zender als favoriet opslaan

- 1 Ga wanneer de radio is geopend naar de zender die u wilt opslaan als favoriet.
- 2 Tik op .

### Een zender als favoriet verwijderen

- 1 Ga wanneer de radio is geopend naar de zender die u wilt verwijderen als favoriet.
- 2 Tik op .

### Schakelen tussen favoriete zenders

- Wanneer de radio is geopend, tikt u op  of .
- ! Als u wilt schakelen tussen favorieten, moet u ten minste twee zenders als favorieten opslaan.

## Opnieuw zoeken naar radiozenders

Als u zich op een nieuwe locatie bevindt of wanneer de ontvangst is verbeterd op uw huidige locatie, kunt u opnieuw scannen naar radiozenders.

- ! De nieuwe zoekopdracht is niet van invloed op opgeslagen favorieten.



### Opnieuw zoeken naar zenders

- Wanneer de radio is geopend, tikt u op . De hele frequentieband wordt gescand en alle beschikbare zenders worden weergegeven.

## Schakelen tussen de speaker en de headset

U kunt radio beluisteren via de draagbare headset, de hoofdtelefoon of de speaker in de telefoon.

### Schakelen tussen de speaker en de headset

- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Via luidspreker afsp..**
- 3 Als u het geluid weer via de draagbare headset of hoofdtelefoon wilt afspelen, drukt u op  en tikt u op **Via headset afspelen.**

# Video's

Gebruik de videospeler om te bladeren in uw favoriete video's en deze te bekijken, waaronder het streamen van video's. U vindt ook video in het camera-album waarin het materiaal wordt bewaard dat u zelf hebt opgenomen met de telefooncamera. Streaming video's kunnen worden gestart door op een koppeling te tikken op een actieve webpagina in de webbrowser. U kunt ook streaming video's bekijken met de toepassing YouTube™.

## Mediabestanden naar uw geheugenkaart kopiëren

Kopieer al uw favoriete media-inhoud van uw computer naar uw telefoon en gebruik de volledige entertainmentfuncties van uw telefoon. Het is gemakkelijk om muziek, foto's, video's en andere bestanden over te brengen. Sluit uw telefoon op een computer aan met een USB-kabel en gebruik een van de volgende methoden:

- Gebruik een toepassing voor bestandsbeheer, bijvoorbeeld Windows Verkenner. Zie *Inhoud door slepen en neerzetten verplaatsen van uw telefoon naar een computer of andersom* op pagina 71
- Gebruik de Media Go™-computertoepassing. Zie *Media Go™* op pagina 72



Zie *Uw telefoon op een computer aansluiten* op pagina 71 voor meer algemene informatie over het verbinden van uw telefoon en het overdragen van bestanden.

## De videoplayer gebruiken


### Bladeren door uw video's

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **Video** .
  - 3 Blader omhoog of omlaag om door uw video's te bladeren.
- ! Video's die u hebt opgenomen met de camera, kunt u vinden in **Album** .

### Een video afspelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Video** .
- 3 Blader omhoog of omlaag om door uw video's te bladeren.
- 4 Tik op een video om deze af te spelen. De besturingselementen worden na enkele seconden niet meer weergegeven. U kunt op het scherm tikken om ze opnieuw weer te geven.

### Een video onderbreken

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de besturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op .



### Een video vooruit- en terugspoelen

- Sleep de markering voor de voortgangsbalk naar links of rechts.

### De videoplayer afsluiten

- Druk op  of .

### De weergave van een video hervatten

- 1 Als u onlangs de videoplayer hebt gebruikt, houdt u  ingedrukt.
- 2 Tik op **Video** .
- 3 Blader naar de video en tik hierop. De video wordt hervat op het punt waar u de video eerder hebt gestopt.


### Het volume van een video aanpassen

- Druk op de volumetoets.

### Een video verwijderen

- 1 Raak wanneer u bladert door uw video's in de bibliotheek van de videoplayer een videotitel aan en houd deze vast.
- 2 Tik op **Verwijd..**

### Eén of meer video's tegelijkertijd verwijderen

- 1 Druk wanneer u bladert door uw video's in de bibliotheek van de videoplayer op .
- 2 Tik op **Diverse verwijderen.**
- 3 Tik op een of meer video's die u wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Verwijd..**

### Een video delen

- 1 Raak wanneer u bladert door uw video's in de bibliotheek van de videoplayer een videotitel aan en houd deze vast.
- 2 Tik op **Verzend.**
- 3 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

! U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen.

### Eén of meer video's tegelijkertijd delen

- 1 Druk wanneer u bladert door uw video's in de bibliotheek van de videoplayer op .
- 2 Tik op **Meerdere verzenden.**
- 3 Tik op een of meer video's die u wilt delen.
- 4 Tik op **Verzenden.**
- 5 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

! U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen.

## YouTube™

U kunt video's bekijken op de telefoon met de toepassing YouTube™. U kunt verder video's zoeken of uw eigen video's uploaden.

- ! De YouTube™-toepassing en de YouTube™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

### Streaming inhoud weergeven in de toepassing YouTube™

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **YouTube** .
- 3 Druk op  om een menu weer te geven waarin u video's kunt zoeken, uw account kunt beheren en uw eigen video's kunt uploaden.

# Foto's maken en video's opnemen

Begin foto's te maken en video's op te nemen met een eenvoudige druk op de cameratoets. Verbeter uw kansen op een betere foto: gebruik scènefuncties voordat u een foto maakt. U kunt wat u vastlegt, delen met vrienden of uw foto's en video's uploaden naar een webservice. Vanuit de zoeker kunt u een album weergeven dat alle foto's en video's bevat die u hebt gemaakt met de camera.

## Zoeker en camerabesturingselementen



- 1 Cameratoets: Camera activeren/foto's maken/video's opnemen
- 2 Overschakelen naar de videocamera (fotocamera)
- 3 Eén stap teruggaan of de camera afsluiten
- 4 Een scène selecteren (fotocamera)
- 5 Overschakelen naar de fotocamera (videocamera)
- 6 Video-indeling selecteren (videocamera)
- 7 Foto's en video's weergeven (videocamera)
- 8 Foto's en video's weergeven (fotocamera)
- 9 Geotaggingpictogram: Geeft aan of geotagging alleen is ingeschakeld of uw locatie ook is bepaald. Als er geen pictogram wordt weergegeven, betekent dit dat geotagging is uitgeschakeld.

### De camera activeren

- Druk op de cameratoets.

### Schakelen tussen de foto- en videocamera


- Tik in de camerazoeker op  of .

### De camera sluiten


- Druk op .

## De fotocamera gebruiken


### Een foto maken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, tikt u op .
- 3 Richt de camera op het onderwerp en druk op de cameratoets. De foto wordt automatisch op de geheugenkaart opgeslagen. De foto wordt weergegeven in de controlemodus.
- 4 Druk de cameratoets in als u terug wilt keren naar de zoeker om nog een foto te maken.


### Eerder gemaakte foto's weergeven

- 1 Tik links onder in de camerazoeeker op de fotominiaturen.
- 2 Veeg naar links of rechts om te bladeren door de foto's en video's. Video's worden aangeduid met .



### Een foto verwijderen

- 1 Tik op het scherm wanneer u een foto bekijkt en er geen besturingselementen worden weergegeven.
- 2 Tik op .

### Een foto delen

- 1 Tik op het scherm wanneer u een foto bekijkt en er geen besturingselementen worden weergegeven.
- 2 Tik op .
- 3 Selecteer een van de beschikbare overdrachtsmethoden.

## De geografische positie toevoegen aan uw foto's

Schakel geotagging om een benadering van de geografische locatie (een geotag) toe te voegen aan foto's die u maakt. De geografische locatie wordt bepaald met behulp van draadloze netwerken (mobiele of Wi-Fi®-netwerken) of GPS-technologie. Wanneer  in de zoeker wordt weergegeven, is geotagging ingeschakeld maar is de geografische positie niet gevonden. Wanneer  verschijnt, is geotagging ingeschakeld, is de geografische locatie beschikbaar en kan uw foto dus een geotag krijgen. Wanneer geen van de twee symbolen wordt weergegeven, is geotagging uitgeschakeld.

### Geotagging in- of uitschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Sony Ericsson > Camera > Geolabels**.
- 3 Tik op het selectievakje om geotagging in of uit te schakelen.

- ! Als u geotagging wilt gebruiken, moet u ook de locatiefuncties in **Instellingen** inschakelen. Zie *Locatieservices* op pagina 94 voor informatie over de manier waarop u de locatiefuncties voor GPS en draadloze netwerken inschakelt.

## Uw foto's op een kaart weergeven

Als er een geotag aan uw foto's is toegevoegd, kunt u de foto's op een kaart bekijken. Laat aan vrienden en familie zien waar u bent of ga op een ander moment terug naar de locatie.

- ! Als u een foto die met de camera is genomen, wilt weergeven op een kaart, moet u geotagging in de camera-instellingen inschakelen voordat u de foto neemt. U moet ook de locatiefuncties in **Instellingen** inschakelen.

## Uw foto's op een kaart weergeven

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Geotags**.
- 3 Sleep de kaart in een willekeurige richting om uw foto's te vinden.
- 4 Tik op  om in te zoomen.
- 5 Tik op een miniatuur om foto's weer te geven. Als zich meer foto's op dezelfde locatie bevinden, worden ze gegroepeerd onder een miniatuur.
- 6 Als u een groep foto's wilt sluiten, tikt u op .
- 7 Tik op een foto om de foto op een groter formaat weer te geven.

## Schakelen tussen de kaart- en satellietweergave

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Geotags**.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Kaartmodus** en selecteer een optie.

## Foto's verbeteren met scènes

Voordat u een foto maakt, kunt u de camera instellen voor veelvoorkomende situaties met vooraf geprogrammeerde scènes. Met de scènefunctie worden een aantal instellingen vastgesteld die geschikt zijn voor de geselecteerde scène. Hiermee bent u verzekerd van de best mogelijke foto.

## Scène-instellingen



### Auto

In de camera worden instellingen gebruikt die geschikt zijn voor de meeste omstandigheden.



### Twilight

Gebruik deze optie om 's nachts of in slecht belichte omgevingen landschapsfoto's te maken. Vanwege de langere belichtingstijd moet de camera worden stilgehouden of op een stabiele ondergrond worden geplaatst.



### Strnd/snw



Gebruik deze optie in heldere omgevingen om onderbelichte foto's te voorkomen.



### Sport

Gebruik deze optie voor foto's van snel bewegende onderwerpen. Door de korte belichtingstijd wordt de bewegingsvervalsing geminimaliseerd.

## Scènes selecteren

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, tikt u op .
- 3 Tik op de toets voor de actieve scène rechts onder in de zoeker, bijvoorbeeld .
- 4 Tik op een scène en maak de foto.

## Tips voor gebruik van de camera

### Regel van derden

Plaats het onderwerp niet midden in het kader. Als u het onderwerp op een derde van het kader plaatst, levert dit betere resultaten op.

### Houd de camera stil

Voorkom vage foto's door de camera stil te houden. U kunt uw hand stil houden door deze tegen een vast object te laten steunen.

### Kom dichterbij

U kunt de zoeker vullen met het onderwerp door de foto's zo dicht mogelijk bij het onderwerp te maken.

### Zorg voor afwisseling

Probeer verschillende hoeken uit en kom dichterbij het onderwerp. Maak enkele foto's in de staande stand. Probeer verschillende posities uit.

### Gebruik een rustige achtergrond

U kunt het onderwerp beter benadrukken door een rustige achtergrond te gebruiken.

### Houd de lens schoon


Mobiele telefoons worden gebruikt in allerlei weersomstandigheden en locaties, en worden vaak in zakken en tassen meegenomen. Hierdoor is de cameralens vaak vuil en bedekt met vingerafdrukken. Gebruik een zachte doek om de lens schoon te maken.

## De videocamera gebruiken



### Een video opnemen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, tikt u op .
- 3 Druk op de cameratoets om de opname te starten.
- 4 Druk op de cameratoets om de opname te stoppen. De video wordt weergegeven in de controlemodus.
- 5 Als u de video wilt weergeven, tikt u op .
- 6 Als u nog een video wilt opnemen, drukt u op de cameratoets.

### Eerder opgenomen video's weergeven

- 1 Tik links onder in de camerazoecker op de miniaturen.
- 2 Veeg naar links of rechts om te bladeren door de foto's en video's. Video's worden aangeduid met .



### Een video opnemen die geschikt is voor MMS-berichten

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, tikt u op .
- 3 Tik op het pictogram voor de video-indeling rechts onder in de zoeker.
- 4 Tik op **Voor MMS** .
- 5 Druk op de cameratoets om de opname te starten. De opnametijd voor deze video-indeling is beperkt en het meest geschikt voor verzending in MMS-berichten. U kunt de tijdslimiet voor de opname controleren in een voortgangsbalk boven in de zoeker.

# Camera-album

In **Album** vindt u alle foto's en video's die met uw telefooncamera zijn gemaakt. Van hier kunt u uw favoriete inhoud met vrienden delen en foto's als achtergrond en als afbeeldingen van contacten opslaan. Gebruik de toepassing Media Go™ op de computer om foto- en video-inhoud over te brengen van en naar de geheugenkaart in de telefoon. Zie **Media Go™** op pagina 72 voor meer informatie.

## Bladeren door uw foto's en video's

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Album**  en tik erop.
- 3 Schuif omhoog of omlaag om door uw foto's en video's te bladeren. Foto's en video's worden in chronologische volgorde weergegeven. Video's worden aangeduid met .

- ! Video's die niet met uw camera zijn opgenomen, worden opgeslagen in **Video** .

## Foto's weergeven

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Album** .
- 3 Schuif omhoog of omlaag om door uw foto's en video's te bladeren. Video's worden aangeduid met .
- 4 Als u foto's in een groter formaat wilt weergeven, tikt u op de miniatuur.
- 5 Veeg in de fotoviewer naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.


## De besturingselementen voor de fotoviewer weergeven

- Tik in de fotoviewer op het scherm.



## In- of uitzoomen op een foto

- 1 Wanneer u een foto bekijkt in de fotoviewer, kunt u een gebied op het scherm aanraken en vasthouden tot de vergrotingspictogrammen worden weergegeven.
  - 2 Sleep omhoog om in te zoomen en sleep omlaag om uit te zoomen.
- 💡 U kunt ook dubbeltikken op een foto om erop in of uit te zoomen. Versleep de foto vervolgens om de verschillende delen weer te geven.

## Video's afspelen die zijn opgenomen met de camera

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Album** .
- 3 Schuif omhoog of omlaag om door uw video's en foto's te bladeren. Video's worden aangeduid met .
- 4 Als u een video wilt afspelen, tikt u op een videominiatuur.
- 5 Tik op .
- 6 Veeg in de viewer naar links om de volgende video of foto weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige video of foto weer te geven.

## Uw foto's of video's verwijderen

- 1 Druk wanneer u door uw foto's en video's bladert in **Album**  op .
- 2 Tik op **Diverse verwijderen**.
- 3 Tik op een of meer foto's of video's die u wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Verwijd..**


### Een foto als contactafbeelding gebruiken

- 1 Tik wanneer u een foto bekijkt in de fotoviewer op het scherm om de besturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Afbeelding contact**.
- 4 Wijzig indien nodig het formaat van de foto.
- 5 Tik op **Opslaan**.
- 6 Tik op het contact waaraan u de foto wilt toewijzen.

### Een foto bijnijden

- 1 Wanneer het bijnijdkader wordt weergegeven, raakt u de rand van het kader aan en houdt u de rand vast om het bijnijdkader aan te passen. Sleep wanneer de bijnijdpijlen worden weergegeven, naar binnen of buiten vanuit het midden van het bijnijdkader om het formaat te wijzigen.
- 2 Als u het bijnijdkader wilt verplaatsen naar een ander gebied van de foto, raakt u het kader aan de binnenzijde aan en houdt u het vast, en sleept u het kader vervolgens naar de gewenste positie.
- 3 Als u de bijgesneden foto wilt opslaan, tikt u op **Opslaan**.

### Een foto gebruiken als achtergrond




- 1 Tik wanneer u een foto bekijkt in de fotoviewer op het scherm om de besturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Achtergrond**.
- 4 Wijzig indien nodig het formaat van de foto.
- 5 Tik op **Opslaan**.

## Foto's en video's delen




U kunt foto's en video's die u met de camera hebt gemaakt, verzenden via draadloze Bluetooth™-technologie, e-mail of MMS (Multimedia Messaging Service), of u kunt ze uploaden naar een webservice, zoals Picasa™ of YouTube™.

- ! De YouTube™-toepassing en de YouTube™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

### Uw foto's of video's delen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Album**  en tik erop.
- 3 Tik op een foto- of videominiatuur.
- 4 Tik op het scherm om de besturingselementen weer te geven, indien gewenst.
- 5 Tik op .
- 6 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

### Een foto uploaden naar een webalbum

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Album**  en tik erop.
- 3 Tik op een fotominiatuur.
- 4 Tik op het scherm om de besturingselementen weer te geven, indien gewenst.
- 5 Tik op .
- 6 Selecteer een service voor het delen van foto's en volg de instructies op het scherm.

# Locatieservices

U kunt uw locatie ophalen. Deze wordt vastgesteld met draadloze netwerken of GPS-technologie. Met de technologie voor draadloze netwerken wordt uw positie snel vastgesteld, maar is de nauwkeurigheid beperkt. Als u GPS-technologie gebruikt, kan dit langer duren. Wel wordt uw exacte locatie vastgesteld. U kunt zowel draadloze netwerken als GPS inschakelen om van beide technologieën te profiteren bij het vaststellen van uw locatie.

## GPS-technologie gebruiken

Uw telefoon heeft een GPS-ontvanger die satellietsignalen gebruikt om uw locatie te berekenen. Voor bepaalde GPS-functies wordt een internetverbinding gebruikt. Er kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht.

Als u functies gebruikt waarvoor uw locatie moet worden bepaald met de GPS-ontvanger, moet u ervoor zorgen dat u een helder zicht op de hemel hebt. Als uw locatie na enkele minuten niet kan worden vastgesteld met de GPS-ontvanger, probeert u het opnieuw op een andere locatie. Blijf stilstaan en bedek de GPS-antenne niet om de zoekopdracht te versnellen. De positie van de GPS-antenne wordt in de onderstaande afbeelding weergegeven. Wanneer u de GPS-ontvanger de eerste keer gebruikt, kan het 10 minuten duren voordat uw locatie is gevonden.



💡 Als u bepaalde GPS-functies niet kunt gebruiken, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 100.

! Sony Ericsson biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van locatieservices, inclusief, maar niet beperkt tot navigatieservices.

### De GPS-ontvanger inschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Tik op **Instellingen** > **Locatie en beveiliging**.
- 3 Schakel het selectievakje **GPS-satellieten gebruiken** in.

### Draadloze netwerken gebruiken om uw positie vast te stellen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Tik op **Instellingen** > **Locatie en beveiliging**.
- 3 Schakel het selectievakje **Draadloze netwerken gebruiken** in.

## Google Maps™

Met de toepassing Google Maps™ kunt u uw huidige locatie bekijken, andere locaties zoeken en routes berekenen. Wanneer u de toepassing Google Maps™ start, wordt uw locatie bij benadering weergegeven op basis van informatie van de mobiele netwerken bij u in de buurt. Uw locatie wordt met een exactere positie bijgewerkt wanneer de GPS-ontvanger uw locatie heeft gevonden.

- ! Zorg dat u de locatie-instellingen inschakelt voordat u uw locatie probeert te bepalen.
- 💡 Als de schermstand niet automatisch verandert wanneer u de telefoon een kwartslag draait, kunt u dit wijzigen in de scherminstellingen van de telefoon.

### Google Maps™ gebruiken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **Kaarten**.
- 💡 De toepassing Google Maps™ is mogelijk niet in alle markten, landen of regio's beschikbaar.

## Navigatie-instructies ontvangen

De Wisepilot™-toepassing bij iedere bocht spraakinstructies over hoe u ergens geraakt. Het helpt u ook om uw reizen beheert en routes en locaties met vrienden deelt via SMS, Twitter™ of Facebook™.

U kunt kaarten downloaden en opslaan op uw geheugenkaart voordat u een reis maakt. Op deze manier kunt u hoge roamingkosten vermijden wanneer u buiten uw netwerk reist.

- ! Sony Ericsson garandeert de nauwkeurigheid van navigatieservices, waaronder Wisepilot™. Wisepilot is mogelijk ook niet in alle markten beschikbaar. Ga voor meer informatie, inclusief een gebruikershandleiding van Wisepilot, naar [www.sonyericsson.wisepilot.com](http://www.sonyericsson.wisepilot.com).

### Wisepilot™ starten

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Wisepilot**.

# De telefoon vergrendelen en beveiligen

## IMEI-nummer

Elke telefoon heeft een uniek IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). U moet een kopie van dit nummer bewaren. Als uw telefoon wordt gestolen, kan uw netwerkprovider uw EMEI-nummer gebruiken om te voorkomen dat de telefoon toegang krijgt tot het netwerk in uw land.

### Uw IMEI-nummer weergeven



- U vindt uw IMEI-nummer onder de batterij.


### Uw IMEI-nummer weergeven op de telefoon

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Status**.
- 3 Blader naar **IMEI** om het **IMEI**-nummer weer te geven.


## SIM-kaartbeveiliging

De SIM-kaartvergrendeling beschermt alleen uw abonnement. Uw telefoon werkt nog steeds met een nieuwe SIM-kaart. Als de SIM-kaartvergrendeling is ingeschakeld, moet u een PIN-code (Personal Identity Number) invoeren. Als u de PIN-code vaker onjuist invoert dan maximaal is toegestaan, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet dan de PUK-code (Personal Unblocking Key) en een nieuwe PIN-code invoeren. U ontvangt de PIN-, PIN2- en PUK-code van uw netwerkoperator.

### De PIN-vergrendeling voor de SIM-kaart wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **SIM-kaartvergrendeling instellen** > **SIM-kaart vergrendelen**.
- 3 Voer de PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.

### De PIN-code voor de SIM-kaart wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **SIM-kaartvergrendeling instellen** > **SIM PIN-code wijzigen**.
- 3 Voer de oude PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 5 Voer de nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart opnieuw in en tik op **OK**.

### De PIN2-code voor de SIM-kaart wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen > Vaste nummers > PIN2-code wijzigen**.
- 3 Voer de oude PIN2-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN2-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 5 Bevestig de nieuwe PIN2-code en tik op **OK**.

### De blokkering van een vergrendelde SIM-kaart ongedaan maken

- 1 Wanneer **SIM-kaart vergrendeld** Voer de **PUK-code in die door uw operator is geleverd** wordt weergegeven, voert u de PUK-code in en tikt u op **OK**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in en tik op **OK**.
- 3 Herhaal de nieuwe PIN-code en tik op **OK**.

## Patroon voor schermontgrendeling



U kunt gegevens in uw telefoon beveiligen met een patroon voor schermontgrendeling dat alleen u kent en kunt tekenen. Uw telefoon slaat dit patroon op en wanneer u uw telefoon start of het scherm activeert, wordt u gevraagd dit patroon te tekenen.

- ! Het is heel belangrijk dat u het patroon voor schermontgrendeling onthoudt. Als u het patroon vergeet, kunt u belangrijke gegevens, zoals contacten en berichten, mogelijk niet meer herstellen. Neem contact op met uw Sony Ericsson-servicecentrum.


### Een patroon voor schermontgrendeling maken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Locatie en beveiliging > Ontgrendelingspatroon instellen**.
- 3 Voer de instructies op de telefoon uit. U wordt gevraagd een beveiligingsvraag te selecteren. Deze vraag wordt gebruikt om de telefoon te ontgrendelen als u uw patroon voor schermontgrendeling bent vergeten.


### Het scherm ontgrendelen met een schermontgrendelingspatroon

- 1 Druk op  of  om de telefoon te activeren.
- 2 Sleep uw vinger over het pad en teken het patroon voor schermontgrendeling.

### Het patroon voor schermontgrendeling wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Locatie en beveiliging > Ontgrendelingspatroon wijzigen**.
- 3 Voer de instructies op de telefoon uit.

### Het patroon voor schermontgrendeling uitschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Locatie en beveiliging**.
- 3 Schakel het selectievakje **Patroon vereist** uit.
- 4 Teken uw patroon voor schermvergrendeling.


# De telefoon bijwerken

U kunt de telefoon bijwerken met de meest recente software, zodat u verzekerd bent van optimale prestaties en de laatste verbeteringen. Updates kunnen direct vanaf de telefoon draadloos worden gedownload via internet met een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding of door een Wi-Fi®-netwerkverbinding te gebruiken. Als u de telefoon met een computer verbindt met een USB-kabel, kunt u ook updates downloaden vanuit de toepassing PC Companion.

- ! Als u een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding gebruikt om vanaf de telefoon verbinding te maken met internet, kunnen er kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.
- ! Maak een back-up van alle gegevens op de telefoon en sla alle gegevens op voordat u de telefoonupdate start.

## De telefoon draadloos bijwerken

### Software-updates draadloos downloaden

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
  - 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Over de telefoon > Software-update**.
  - 3 Tik op **Nu bijwerken**. Volg de instructies op het scherm om uw telefoon bij te werken.
- 💡 Selecteer de optie **Automatisch zoeken** als u wilt dat uw telefoon u automatisch op de hoogte brengt over software updates.

## De telefoon bijwerken met een USB-kabel

U kunt de telefoon bijwerken met een USB-kabel en de toepassing PC Companion. De toepassing PC Companion is beschikbaar wanneer u de telefoon verbindt met een USB-kabel. Zie *PC Companion* op pagina 71 voor meer informatie over het starten van PC Companion.

### Software-updates downloaden met een USB-kabel


- ⚠️ Verwijder de USB-kabel niet tijdens het bijwerken van de telefoon. De inhoud kan hierdoor beschadigd raken. Zorg dat de hardware veilig wordt verwijderd van de computer wanneer u klaar bent.
  - ! U kunt de instructies hierna alleen uitvoeren als PC Companion op uw computer is geïnstalleerd. Als u PC Companion wilt installeren, sluit u de telefoon aan op de computer met een USB-kabel en volg u de instructies op het scherm van uw telefoon.
- 1 Sluit uw telefoon aan op een computer met een USB-kabel. Als u PC Companion niet hebt geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat u uw telefoon loskoppelt van de computer en vervolgens opnieuw aansluit op de computer voordat u de software-updates probeert te downloaden.
  - 2 Tik op **De telefoon aansluiten**.
  - 3 **Computer:** Wacht enkele seconden totdat PC Companion is gestart. Als PC Companion niet automatisch wordt gestart, kunt u deze toepassing starten vanuit het menu Start van uw computer.
  - 4 Klik op **Support Zone > Software-update** en volg de instructies op het scherm om de telefoon bij te werken.
- ! Wanneer u PC Companion gebruikt, ontvangt u ook meldingen wanneer er software-updates beschikbaar zijn voor uw telefoon.

# Problemen oplossen

## Mijn telefoon werkt niet naar behoren


Als u problemen ervaart met de telefoon, kunt u de onderstaande tips controleren voordat u iets anders probeert:

- Start de telefoon opnieuw op.
- Verwijder de batterij en SIM-kaart en plaats deze terug. Start de telefoon vervolgens opnieuw op.
- Werk de telefoon bij. Als u de telefoon bijwerkt, bent u verzekerd van optimale prestaties en de nieuwste verbeteringen. Zie *De telefoon bijwerken* op pagina 98 voor meer informatie.
- Reset de telefoon.

 Wees geduldig wanneer u de telefoon reset. Als u de telefoon opnieuw opstart terwijl u een reset uitvoert, kan de telefoon permanent beschadigd raken.

### Een toepassing geforceerd sluiten


- Als in een pop-upvenster wordt gemeld dat een toepassing niet reageert, tikt u op **Nu sluiten**.

 Als u een toepassing niet geforceerd wilt stoppen, kunt u wachten tot de toepassing weer reageert door op **Wachten** te tikken.

## De telefoon resetten

U kunt uw telefoon naar de oorspronkelijke instellingen resetten met of zonder het verwijderen van alle persoonlijke gegevens en gedownloade toepassingen. Het is mogelijk om de telefoon te resetten naar de status waarin deze zich bevond voordat u deze voor het eerst inschakelde. Voordat u een reset uitvoert, moet u echter een back-up maken om alle belangrijke gegevens op uw telefoon op te slaan.

### De telefoon resetten

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Privacy**.
- 3 Tik op **Reset instellingen** om toepassingen zoals e-mail te resetten naar hun standaard waarden zonder uw persoonlijke gegevens en accounts te wijzigen.
- 4 Tik op **Terugzetten op fabrieksinstellingen > Telefoon opnieuw instellen > Alles wissen** om alle persoonlijke gegevens uit uw telefoon te wissen, waaronder uw Google™-account en gedownloade toepassingen.

## Ik kan de telefoon niet opladen

De lader is onjuist aangesloten of de batterijverbinding is slecht. Verwijder de batterij en maak de connectors schoon.

## Er wordt geen laadpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad

Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram op het scherm wordt weergegeven.

## De batterijprestaties zijn laag

Volg onze slimme tips over hoe u meer uit uw batterij kunt halen. Zie *Batterijprestaties* op pagina 12.

## **Ik kan geen inhoud overbrengen tussen mijn telefoon en computer met een USB-kabel.**

De software of USB-stuurprogramma's zijn niet naar behoren geïnstalleerd. Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor gedetailleerde installatie-instructies en probleemoplossingssecties.

## **Ik kan geen internetservices gebruiken**

Controleer of uw abonnement ondersteuning biedt voor het downloaden van gegevens en of de internetinstellingen op de telefoon juist zijn. Zie *Instellingen voor internet en berichten* op pagina 29 voor meer informatie over het inschakelen van gegevensverkeer, gegevensroaming en het downloaden van internetinstellingen. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over de abonnementsinstellingen.

## **Foutberichten**

### **Geen netwerkdekking**

- Uw telefoon bevindt zich in de vliegmodus. Controleer of de vliegmodus is uitgeschakeld.
- De telefoon ontvangt geen netwerksignaal of het ontvangen signaal is te zwak. Neem contact op met de netwerkoperator en controleer of het netwerk op uw locatie dekking heeft.
- De SIM-kaart werkt niet naar behoren. Plaats de SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit het probleem verhelpt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem in dat geval contact op met het dichtstbijzijnde Sony Ericsson-servicecentrum.

### **Alleen noodoproepen**

Als u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt, maar dit netwerk niet mag gebruiken. In noodgevallen staan bepaalde netwerkoperators toe dat u het internationale alarmnummer 112 belt. Zie *Noodoproepen* op pagina 32 voor meer informatie.

### **SIM-kaart is vergrendeld.**

U hebt de PIN-code 3 keer op rij onjuist ingevoerd. Als u de telefoon wilt ontgrendelen, hebt u de PUK-code nodig die door uw provider is geleverd.

### **SIM-kaart is vergrendeld met PUK-code.**

U hebt de PUK-code (Personal Unblocking Key) 10 keer op rij onjuist ingevoerd. Neem contact op met de serviceprovider.

# Juridische gegevens

## Sony Ericsson E16i/E16a

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding. Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publicatienummer: 1250-5821.1

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld beltonen, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die u downloadt naar, of doorstuurt vanaf, uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of enige andere inhoud van derden. Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of andere inhoud van derden.

In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar services of toepassingen die door derden worden aangeboden. Voor het gebruik van dergelijke programma's of services is mogelijk een afzonderlijke registratie bij de betreffende externe provider vereist. Verder kan het gebruik onderhevig zijn aan aanvullende gebruiksvoorwaarden. Raadpleeg vóór gebruik van toepassingen die toegankelijk zijn vanaf of via een website van derden, de gebruiksvoorwaarden en het toepasselijke privacybeleid van de betreffende websites. Sony Ericsson biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van websites van derden en services die worden aangeboden door derden.

Verwijder de batterij om reguleringsgegevens te bekijken, zoals de CE-markering.

Alle namen van producten en bedrijven die hierin staan vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

Eigenaren van inhoud gebruiken de Windows Media digital rights management-technologie (WMDRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software om toegang te krijgen tot inhoud die met WMDRM is beschermd. Als de WMDRM-software de inhoud niet kan beschermen, kunnen eigenaren van inhoud Microsoft vragen de mogelijkheid van de software om WMDRM te gebruiken voor het afspelen of kopiëren van beveiligde inhoud, in te trekken. Deze intrekking heeft geen invloed op onbeschermd inhoud. Wanneer u licenties voor beschermde inhoud downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft mogelijk een intrekkinglijst bij de licenties insluit. Eigenaren van inhoud kunnen eisen dat u WMDRM bijwerkt om toegang te krijgen tot hun inhoud. Als u een upgrade weigert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot inhoud waarvoor de upgrade is vereist.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ("MPEG-4 video") of de AVC-standaard ("AVC video") en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor al het overige gebruik wordt geen licentie toegekend. Aanvullende informatie, waaronder informatie over gebruik voor reclamedoelinden, intern en commercieel gebruik, kan worden verkregen bij MPEG LA, L.L.C. Zie <http://www.mpegla.com>. Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Beperkingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De Software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven.

# Index

<b>A</b>	
aanschaffen	
muziek .....	83
achtergrond	
een foto gebruiken als .....	93
afspeellijsten	
kopiëren naar geheugenkaart .....	82
afspelen	
muziek .....	78
video's opgenomen met de camera .....	92
agenda .....	56
event maken .....	56
synchroniseren .....	58
alarmnummers .....	32
album	
voor foto's en video's .....	92
Android Market .....	52
antwoorddienst .....	33
audio	
afspelen .....	78
muziek in willekeurige volgorde afspelen .....	81
podcasts .....	82
volume aanpassen .....	80
audioboeken .....	78
<b>B</b>	
back-ups maken van inhoud .....	76
batterij .....	13
klepje .....	8
verwijderen .....	8
bellen .....	26
beltoon .....	58
berichten	
in Timescape™ .....	48
instellingen .....	29
beschermen van gegevens .....	97
bijsnijden	
foto's .....	93
bijwerken	
status .....	49
<b>C</b>	
camera .....	88, 89
album .....	92
foto's maken .....	89
foto's weergeven .....	89
geotagging .....	89
scènes .....	90
sluiten .....	88
toetsen .....	88
video .....	91
video's opnemen .....	91
video's weergeven .....	91
zoeker .....	88
caps lock .....	23
chatten .....	47
contacten .....	36
afbeelding .....	40, 93
contactinformatie samenvoegen .....	39
delen .....	40
exporteren naar SIM-kaart .....	38
favoriet .....	40
importeren van SIM-kaart .....	36
koppelen met webservicecontacten .....	50
verzenden .....	40
contacten exporteren naar SIM-kaart .....	38
<b>D</b>	
datum	
notatie .....	27
delen	
foto's .....	89
foto's en video's .....	93
muziek .....	80, 81
video's .....	87
downloaden	
internetinstellingen .....	29
Draadloze Bluetooth™-technologie .....	73
<b>E</b>	
e-mail .....	43
meerdere accounts .....	45
Een track onderbreken .....	79
<b>F</b>	
Facebook™ .....	48
aanmelden voor .....	49
statusupdate .....	49
favorieten	
radiozenders opslaan als .....	85
radiozenders verwijderen als .....	85
schakelen tussen in de radio .....	85
films .....	86
FM-radio	
favorieten .....	85
foto's .....	89, 92, 93
bijsnijden .....	93
delen .....	89, 93
gebruiken als achtergrond .....	93
gebruiken als contactafbeelding .....	93
geografische positie toevoegen .....	89
inzoomen in fotoviewer .....	92
maken .....	88, 89
maken met scènes .....	90
toevoegen aan contact .....	40
uploaden naar een webalbum .....	93
verwijderen .....	92
weergeven .....	89, 92
weergeven op een kaart .....	89
fotocamera .....	88, 89
scènes .....	90
<b>G</b>	
geanimeerde achtergrond .....	17
gebeurtenissen	
agenda .....	56
gegevensbescherming .....	97
gegevensverkeer .....	30
geotagging	
van foto's .....	89
geotags .....	89
gesprekken .....	35
gemist .....	33
in wachtrij .....	34
logboek .....	33
meerdere .....	33
Gmail™ .....	45
Google Maps™ .....	95
Google Sync™ synchronisatieservice .....	61
Google Talk™ .....	47
Google™-account instellen .....	45
GPS .....	94
<b>H</b>	
hardwaretoetsen .....	14

headset .....	26	playlists .....	81
gebruiken .....	26	een track toevoegen .....	82
helderheid .....	28	eigen afspelen .....	81
<b>I</b>		slim (auto-gegenereerd) .....	81
inhoud herstellen .....	76	toptracks .....	81
inschakelen .....	9	verwijderen .....	82
instellingen .....	9	playlists maken .....	81
berichten .....	29	podcasts .....	82
internet .....	29	afspelen .....	83
MMS .....	29	presets	
oproep .....	34	radiozenders opslaan als .....	85
Timescape™ .....	50	radiozenders verwijderen als .....	85
internet		problemen oplossen .....	99
instellingen .....	29	PUK .....	96
webbrowser .....	67	<b>R</b>	
invoermethode .....	23	radio .....	84
items ontvangen via Bluetooth™ .....	74	beluisteren via de speaker .....	85
items verzenden via Bluetooth™ .....	74	favorieten .....	85
<b>L</b>		navigeren .....	84
locatieservices .....	94	openen .....	84
<b>M</b>		overzicht .....	84
<i>mail Zie e-mail</i>		schakelen tussen zenders .....	84
Media Go™ .....	72	zender selecteren .....	84
melding		zenders zoeken .....	85
beltoon .....	27	regeling van LCD-verlichting .....	28
venster .....	23	resetten .....	99
MMS		<b>S</b>	
instellingen .....	29	scènes	
video's opnemen geschikt voor .....	91	in camera .....	90
muziek .....	26, 78, 84	instellingen .....	90
afspelen .....	78	schakelen	
audioboeken .....	78	camera's .....	88
bladeren .....	79	scherm .....	28
delen .....	80, 81	vergrendelen .....	96
headset gebruiken .....	26	vergrendelingspatroon .....	96
in willekeurige volgorde afspelen .....	81	services voor het delen van foto's	
mijn playlists .....	81	uploaden naar .....	93
Oneindig-knop .....	82	services voor sociale netwerken .....	48
podcasts .....	78, 82	setuphandleiding .....	9
tracks toevoegen aan playlists .....	82	shuffelfunctie gebruiken voor muziek .....	81
tracks wijzigen .....	79	SIM-contacten importeren .....	36
verwante content verkennen .....	82	SIM-kaart .....	96
verwante media-inhoud .....	82	contacten exporteren naar .....	38
verwijderen .....	80	contacten importeren van .....	36
volume aanpassen .....	80	plaatsen .....	8
Muziek		slimme playlists	
Een track onderbreken .....	79	afspelen .....	81
muziekplayer .....	79	sociale webservices	
tracks verwijderen .....	80	telefooncontact koppelen aan .....	50
<b>N</b>		Sony Ericsson Sync .....	60
navigatie .....	14	SOS <i>Zie alarmnummers</i>	
navigatie-instructies .....	95	stand .....	28
<b>O</b>		Startpagina .....	16
Oneindig-knop .....	82	statusbalk .....	21
muziek .....	82	stille modus .....	26
opladen .....	13	streaming	
oproepen .....	32	met YouTube™ .....	87
doorschakelen .....	34	<i>surfen - zie webbrowser</i>	
instellingen .....	34	symbolen .....	23
nood .....	32	Synchronisatie met Microsoft® Exchange Server ..	62
omleiden .....	34	synchroniseren .....	60
overzicht		Google Sync™ .....	61
Walkman™-player .....	79	Microsoft® Exchange Server .....	62
		Sony Ericsson Sync .....	60
<b>P</b>		<b>T</b>	
persoonlijke gegevens .....	36	taal .....	28
PIN-code .....	25, 96	schrijven .....	24
		tegels .....	48, 49
		tekst invoeren .....	23

tekstinvoer .....	23	videocamera .....	88, 91
telefonie <i>Zie oproepen</i>		videoplayer	
telefonische vergaderingen .....	34	afsluiten .....	86
telefoon		bladeren in video's .....	86, 92
batterij .....	12	video onderbreken .....	86
bijwerken .....	98	video's afspelen .....	86
prestaties .....	12	voeding .....	9
telefoon bijwerken .....	98	voicemail .....	33
telefoonboek .....	36	volume	
Timescape™ .....	48	toets .....	26
instellingen .....	50	video aanpassen .....	87
scherm, overzicht .....	48	volume aanpassen .....	80
tegelpictogrammen .....	49		
widget .....	48	<b>W</b>	
toepassingen		Walkman™	
beheren .....	17	player, overzicht .....	79
overzicht .....	18	Walkman™-player	
toetsenblok .....	23	gebruiken in achtergrond .....	80
toetsenbord .....	23	minimaliseren .....	80
instellingen .....	24	tracks verwijderen .....	80
toptracks		webbrowser .....	67
afspelen .....	81	bladwijzers beheren .....	68
TrackID™-technologie .....	83	instellingen .....	70
openen .....	83	werkbalk .....	67
resultaten gebruiken .....	83	weergeven	
track aanschaffen .....	83	foto's .....	89
zoeken naar trackinformatie .....	83	video's die zijn opgenomen met de camera ...	91
tracks wijzigen .....	79	wekker .....	58
Twitter™ .....	48	Wi-Fi™ .....	63
aanmelden voor .....	49	widget	
statusupdate .....	49	Timescape™ .....	48
tijd .....	27	Wisepilot™ .....	95
tijdbeheer .....	56		
		<b>Y</b>	
<b>U</b>		YouTube™ .....	87
uitschakelen .....	9		
USB-verbinding .....	71	<b>Z</b>	
		zoeken	
<b>V</b>		muziek met TrackID™-technologie .....	83
vaste belservice .....	35	Zoeken	
venster met onlangs gebruikte toepassingen .....	20	Trackinformatie .....	83
vergrendelingen		zoeker .....	88
patroon .....	97	zoomen	
patroon voor schermontgrendeling .....	97	foto's in fotoviewer .....	92
scherm activeren .....	9		
scherm vergrendelen .....	9		
schermvergrendeling .....	9		
verwijderen			
tracks .....	80		
video's .....	87		
wekker .....	58		
widget .....	16		
verzenden .....	89, 93		
contacten .....	40		
foto's en video's .....	93		
vibratie .....	27, 58		
video's .....	86, 93		
afspelen .....	86, 92		
bekijken op YouTube™ .....	87		
bladeren .....	86, 92		
delen .....	87, 93		
onderbreken .....	86		
opgenomen met de camera .....	92		
opgenomen voor MMS .....	91		
opnemen .....	88, 91		
verwijderen .....	87, 92		
verzenden .....	87		
volume aanpassen .....	87		
voort- en terugspoelen .....	86		
weergeven .....	91		
video's opnemen .....	91		