

Bedankt voor uw aankoop van een Sony Ericsson Z555i.
Ontdek bewegingsbesturing. Laat het zien.

Voor aanvullende telefooncontent gaat u naar
www.sonyericsson.com/fun.

Registreer u nu voor een reeks hulpmiddelen, gratis online
opslag, speciale aanbiedingen, nieuws en prijsvragen op
www.sonyericsson.com/myphone.

Ga voor productondersteuning naar
www.sonyericsson.com/support.

Accessoires - Meer voor uw telefoon

Bluetooth™ luidspreker voor in de auto HCB-105

Een draagbare handsfree oplossing voor in de auto



Bluetooth headset HBH-PV770

Een lichtgewicht headset met optimale prestaties



Design Collection IDC-22

Telefoonhoes in zacht leer met spiegel



Deze accessoires kunnen afzonderlijk worden aangeschaft, maar zijn mogelijk niet overal verkrijgbaar. Ga naar www.sonyericsson.com/accessories voor het volledige assortiment.

Inhoudsopgave

Beginnen	5	Voicemail	25
De telefoon in elkaar zetten	5	Gesprekken omleiden	25
De telefoon aanzetten	6	Meer dan één gesprek	25
Bellen en gebeld worden	7	Conferentiegesprekken	27
Help op de telefoon	7	Mijn nummers	27
De batterij opladen	8	Gesprekken accepteren	27
Overzicht van de telefoon	9	Gesprekken beperken	28
Menuoverzicht	11	Vaste nummers	28
Navigatie	13	Gesprekstijd en -kosten	29
Snelkoppelingen	15	Visitekaartjes	29
Menu Activiteit	15	Berichten	30
Bestandsbeheer	15	SMS-berichten	30
Taal van de telefoon	18	MMS-berichten	31
Tekst invoeren	18	Sjablonen	33
Bellen	19	Spraakberichten	34
Bellen en gebeld worden	19	E-mail	34
Alarmnummers	20	Mijn vrienden	37
Contacten	21	Regio-info	39
Groepen	23	Beelden vastleggen	39
Gesprekkenlijst	24	Fotocamera	39
Snelkeuze	24	Foto's overdragen	40
		Foto's	41

Entertainment	42	Meer functies	57
Een draagbare stereo-handsfree	42	Bewegingsbesturing	57
Muziek overbrengen vanaf een computer	42	Wekker	58
Radio	43	Kalender	59
PlayNow™	44	Taken	60
Ringtones en melodieën	45	Notities	61
MusicDJ™	46	Timer, stopwatch en rekenmachine	61
Geluidsrecorder	46	Codememo	62
Videoplayer	47	Profielen	63
Games	47	Tijd en datum	63
Applicaties	47	Thema's	64
Verbindingen	48	Blokkeringen	64
Instellingen	48	IMEI-nummer	65
Internet gebruiken	49	Problemen oplossen	66
RSS-lezer	50	Veelgestelde vragen	66
Draadloze		Foutberichten	68
Bluetooth™-technologie	51	Belangrijke informatie	69
De USB-kabel gebruiken	53	Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	71
PC Suite	55	Beperkte garantie	77
Synchroniseren	55	FCC Statement	80
Update Service	56	Declaration of Conformity for Z555i	80
		Index	81

Sony Ericsson Z555i

GSM 900/1800/1900

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of de lokale vestiging ervan, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB (of de lokale vestiging ervan) worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen zullen echter in nieuwe edities van deze handleiding worden opgenomen.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Publicatienummer: 1206-0196.1

Let op:

Enkele diensten in deze handleiding worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmsnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en *Bepaalde garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of enige andere content van derden.

Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.

Bluetooth is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van een dergelijk handelsmerk door Sony Ericsson gebeurt onder licentie.

Het Liquid Identity-logo, PlayNow en MusicDJ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony, Memory Stick Micro en M2 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

Ericsson is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe® en Photoshop® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, Windows, Outlook en Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications. T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 en 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende hangende patenten wereldwijd.

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun™ Java™ J2ME™.

Beperkingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/ of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven.

Exportvoorschriften: Software, inclusief technische gegevens, valt onder de Amerikaanse exportwetten, met inbegrip van de U.S. Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen, en valt mogelijk ook onder de export- of importvoorschriften van andere landen. De klant komt overeen om strikt te voldoen aan dergelijke voorschriften en erkent de eigen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen voor de export, wederuitvoer of import van Software. Software mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar, of naar een staatsburger of inwoner van, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze opsomming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enig(e) ander(e) land(en) waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld; of (ii) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nations van de U.S. Treasury Department of in de Table of Denial Orders van het U.S. Commerce Department.

Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Instructiesymbolen

De volgende symbolen worden in de gebruikershandleiding gebruikt.



Opmerking



Tip



Waarschuwing



Of een service of functie beschikbaar is, hangt af van het netwerk of abonnement. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.



Gebruik een selectietoets of de navigatietoets om te bladeren en selecteren. Zie *Navigatie* op pagina 13.



Druk op het midden van de navigatietoets.



Druk de navigatietoets omhoog.



Druk de navigatietoets omlaag.



Druk de navigatietoets naar links.



Druk de navigatietoets naar rechts.

Beginnen

De telefoon in elkaar zetten

Voordat u de telefoon gaat gebruiken, moet u een SIM-kaart en de batterij plaatsen.

De SIM-kaart plaatsen



- 1 Verwijder het batterijklepje.
- 2 Schuif de SIM-kaart in de houder met de contactpunten naar beneden.

De batterij plaatsen



- 1 Plaats de batterij met de label omhoog en de twee connectors tegenover elkaar.
- 2 Plaats het batterijklepje terug.

De telefoon aanzetten

De telefoon inschakelen



- 1 Houd de toets ① ingedrukt.
- 2 Voer de PIN-code van de SIM-kaart in wanneer u daarom wordt gevraagd.
- 3 Selecteer een taal.
- 4 Selecteer **Ja** als u de Setup wizard later wilt gebruiken.

! *Als u een fout maakt bij het invoeren van de PIN-code, kunt u op **C** drukken om cijfers te verwijderen.*

SIM-kaart

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module), die u van uw netwerkoperator hebt ontvangen, bevat informatie over uw abonnement. Zet de telefoon altijd uit en koppel de lader los voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.

! *U kunt contacten op de SIM-kaart opslaan voordat u de kaart uit de telefoon haalt. Zie *Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren* op pagina 22.*

PIN-code

U hebt mogelijk een PIN-code (Personal Identification Number) nodig om de diensten in uw telefoon te activeren. U hebt de PIN-code van uw netwerkoperator gekregen. Elk cijfer van de PIN-code wordt als een sterretje (*) weergegeven, tenzij het met de cijfers van een alarmnummer begint, bijvoorbeeld 112 of 911. U kunt alarmnummers zien en bellen zonder een PIN-code in te voeren.

Cijfers van het scherm verwijderen

- Druk op .



Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, verschijnt PIN geblokkeerd. U hebt de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. Zie SIM-kaartblokkering op pagina 64.



Opstartscherm

Het opstartscherm wordt weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt. Zie *Afbeeldingen gebruiken* op pagina 41.

Stand-by

Als u de telefoon hebt ingeschakeld en uw PIN-code hebt ingevoerd, wordt de naam van de netwerkexploitant weergegeven op het scherm. Dit wordt de stand-by genoemd.

Bellen en gebeld worden

U moet de telefoon aanzetten en zich binnen het bereik van een netwerk bevinden.

Bellen

- 1 Voer vanuit stand-by een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 Selecteer **Bellen**.

Een oproep beantwoorden

- Selecteer **Beantw.**

Een oproep weigeren

- Selecteer **Bezet**.

Help op de telefoon

U kunt op elk gewenst moment Help en informatie opvragen op uw telefoon. Zie *Navigatie* op pagina 13.

De Setup wizard gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**
> **Setup wizard**.
- 2 Selecteer een optie.

Informatie over functies weergeven

- Ga naar een functie en selecteer **Info**, indien beschikbaar. Soms wordt **Info** weergegeven onder **Meer**.

De telefoondemonstratie weergeven

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **Demo tour**.

Instellingen downloaden

U kunt instellingen downloaden naar de telefoon. Met deze instellingen kunt u de functies gebruiken waarvoor internetaccounts zijn vereist, zoals internetaccounts zijn vereist, zoals MMS en e-mail.

Instellingen downloaden

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Setup wizard** > **Instell. downloaden**.

! *Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie.*

De batterij opladen

De batterij van de telefoon is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen.

De batterij opladen

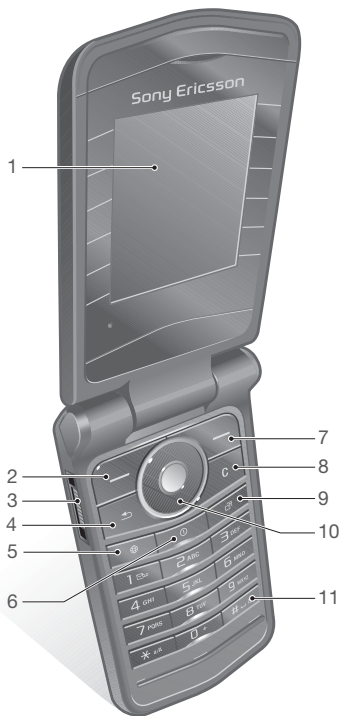


- 1 Sluit de oplader aan op de telefoon. Het duurt circa 2,5 uur om de batterij volledig op te laden.
- 2 Verwijder de oplader door de stekker naar boven te tillen.

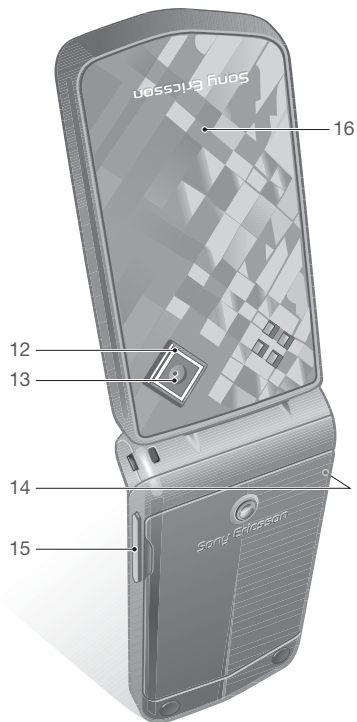
💡 *U kunt de telefoon tijdens het opladen gebruiken. U kunt de batterij op elk moment opladen en ook gedurende korter of langer dan 2,5 uur. U kunt het opladen onderbreken zonder de batterij daarmee te beschadigen.*

Overzicht van de telefoon

- 1 Scherm
- 2 Selectietoets
- 3 Connector voor lader, handsfree en USB-kabel
- 4 Terug
- 5 Internettoets
- 6 Aan/uit-toets
- 7 Selectietoets
- 8 Wissen
- 9 Toets menu Activiteit
- 10 Navigatietoets
- 11 Toets voor modus Stil



- 12 Lampje voor bewegingsbesturing
- 13 Fotocamera
- 14 Geheugenkaartsleuf (onder het klepje)
- 15 Volumeknoppen
- 16 Extern scherm



Menuoverzicht



PlayNow™*



Internet*



Entertainment

Online services*
Games
Videoplayer
MusicDJ™
Geluid opnemen
Demo tour



Camera



Berichten

Nieuw bericht	Verzondn items
Postvak IN	Opgesl. ber.
E-mail	Mijn vrienden*
RSS-lezer	Voicemail bellen
Concepten	Sjablonen
Postvak UIT	Instellingen



Muziekplayer



Bestandsbeheer**



Contacten



Radio



Gesprekken**



Alle



Beantwoord



Uitgaand



Gemiste gespr.



Agenda

Wekkers
Applicaties
Kalender
Taken
Notities
Synchronisatie
Timer
Stopwatch
Rekenmachine
Codememo



Instellingen**



Algemeen
Profielen
Tijd en datum
Taal
Updateservice
Gebaarbesturing
Nieuwe events
Snelkoppelingen
Beveiliging
Setup wizard
Telefoonstatus
Master reset



Geluiden & sign.
Volume
Ringtone
Stil
Toen. belvolume
Trilalarm
Berichtsignaal
Toetsgeluid



Display
Achtergrond
Thema's
Opstartscherm
Screensaver
Helderheid
Lijnlabel bewerken*



Gesprekken
Snelkeuze
Gespr. omleiden
Wijzigen in lijn 2*
Gespreksbeheer
Tijd & kosten*
Mijn nr tonen
Handsfree
Aann. door openn



Verbindingen
Bluetooth
USB-verbinding
Synchronisatie
Telefoonbeheer
Mobiele netw.
Datacomm.
Internetinst.
Accessoires

* Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkexploitant, netwerk en abonnement.

** Met de navigatietoets kunt u tussen tabbladen in submenu's bladeren. Zie Navigatie op pagina 13 voor meer informatie.

Navigatie

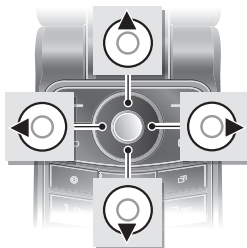
De hoofdmenu's worden als pictogrammen weergegeven. Sommige submenu's bevatten tabbladen.

Door telefoonmenu's navigeren








- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**.
- 2 Gebruik de navigatietoets om door de menu's te navigeren.

Bladeren tussen de tabbladen

- Blader naar een tabblad door de navigatietoets naar links of rechts te drukken.



Toets


	Hiermee kunt u naar de hoofdmenu's gaan of items selecteren
	Bladeren tussen de menu's en tabbladen
	Hiermee kunt u opties selecteren die direct boven deze toetsen op het scherm worden weergegeven.
	Hiermee gaat u één niveau terug in een menu. Houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar de stand-bymodus of om een functie te beëindigen.
	Hiermee kunt u items, zoals foto's, geluiden en contacten verwijderen. Houd deze toets ingedrukt om de microfoon uit te zetten tijdens een gesprek.
	Hiermee opent u de browser.
	Hiermee zet u de telefoon aan en uit.




Hiermee opent u het menu Activiteit.



Houd deze toets ingedrukt om uw voicemails-service (indien ingesteld) te bellen.



Houd een cijfertoets ingedrukt om naar een contact te gaan van wie de naam met een bepaalde letter begint.



Druk op een cijfertoets en selecteer Bellen voor snelkiezen.



Houd deze toets ingedrukt om de ringtone uit te schakelen als u wordt gebeld.

Houd deze toets ingedrukt om de telefoon op Stil te zetten. De wekker gaat ook af als u de telefoon op Stil hebt gezet.



Druk op deze knop als u tijdens het schrijven van een bericht een kleine letter in een hoofdletter wilt veranderen of andersom. Houd deze knop ingedrukt als u T9™-tekstinvoer tijdens het schrijven van een bericht wilt in- of uitschakelen.



Hiermee geeft u statusinformatie weer in de stand-by-modus. Hiermee zet u het geluid harder tijdens een gesprek. Hiermee verhoogt u de helderheid wanneer u de camera gebruikt. Druk tweemaal op deze knop om een gesprek te weigeren.




Hiermee zet u het geluid zachter tijdens een gesprek. Hiermee verlaagt u de helderheid wanneer u de camera gebruikt.





Snelkoppelingen

U kunt een snelkoppeling gebruiken om rechtstreeks naar een menu te gaan. De menunummering begint bij het pictogram in de linkerbovenhoek en loopt van links naar rechts en van boven naar beneden.

Direct naar het zevende menu gaan

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** en druk op .

Navigatiesnelkoppelingen gebruiken

- Druk vanuit stand-by op , ,  of  om rechtstreeks naar een functie te gaan.


Een snelkoppeling bewerken met de navigatietoets

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Snelkoppelingen**.
- 2 Ga naar een optie en selecteer **Bewerken**.
- 3 Ga naar een menu-optie en selecteer **Snelkopp.**

Menu Activiteit

Via het menu Activiteit hebt u snel toegang tot bepaalde functies.

Het menu Activiteit openen

- Druk op .

Tabbladen van het menu Activiteit

- **Nwe events** - gemiste oproepen en nieuwe berichten weergeven. U kunt deze ook laten weergeven als pop-upteksten.
- **Actieve appl.** - toepassingen die actief zijn op de achtergrond.
- **Mijn snelkopp.** - voeg uw favoriete functies toe zodat u ze snel kunt gebruiken.
- **Internet** - uw internetfavorieten.

Pop-upteksten selecteren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Nieuwe events** > **Pop-up**.

Bestandsbeheer

Met Bestandsbeheer kunt u de items beheren die u hebt opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart.

- ! U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.

Geheugenkaart

De telefoon ondersteunt Memory Stick Micro™-geheugenkaarten (M2™) om extra geheugenruimte aan de telefoon toe te voegen. U kunt de Memory Stick ook gebruiken met andere apparaten die hiervoor geschikt zijn.

Een geheugenkaart plaatsen



- 1 Verwijder het batterijklepje.
- 2 Plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden.

Een geheugenkaart verwijderen



- 1 Druk op de rand om de geheugenkaart los te maken en te verwijderen.
- 2 Plaats het batterijklepje terug.

Opties voor de geheugenkaart weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Bestandsbeheer** > het tabblad **Op Memory Stick**.
- 2 Selecteer **Meer**.

Werken met bestanden

U kunt bestanden kopiëren en verplaatsen van de telefoon naar een computer of geheugenkaart of andersom. Bestanden worden eerst op de geheugenkaart en daarna in het telefoongeheugen opgeslagen. Bestanden die niet worden herkend, worden opgeslagen in de map **Overig**.

U kunt submappen maken waar u bestanden naartoe verplaatst of kopieert. U kunt meerdere bestanden of alle bestanden tegelijk selecteren bij het werken met bestanden, behalve als het **Games** en **Applicaties** betreft.

Als het geheugen vol is, verwijdert u content om ruimte te maken.

Tabbladen voor Bestandsbeheer

Bestandsbeheer is verdeeld in drie tabbladen. Pictogrammen geven aan waar de bestanden zijn opgeslagen.

- **Alle bestanden** - alle content in het telefoongeheugen en op een geheugenkaart.
- **Op Memory Stick** - alle content op een geheugenkaart.
- **In telefoon** - alle content in het telefoongeheugen.

Informatie over bestanden weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Ga naar een map en selecteer **Openen**.
- 3 Ga naar een bestand en selecteer **Meer** > **Informatie**.

Bestanden verplaatsen in Bestandsbeheer

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Ga naar een map en selecteer **Openen**.
- 3 Ga naar een bestand en selecteer **Meer** > **Bestand beheren** > **Verplaatsen**.
- 4 Selecteer een optie.

Meerdere bestanden in een map selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Ga naar een map en selecteer **Openen**.

- 3 Selecteer **Meer > Markeren > Diverse select.**
- 4 Selecteer **Selecteren** om de bestanden te markeren.

Een bestand verwijderen in Bestandsbeheer

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Bestandsbeheer.**
- 2 Zoek het bestand en druk op **(C)**.

Taal van de telefoon

U kunt een taal selecteren die u in de telefoon wilt gebruiken.

De taal van de telefoon wijzigen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > het tabblad Algemeen > Taal > Telefoontaal.**
- 2 Selecteer een optie.

Tekst invoeren

U kunt de multitekstinvoer of T9™-tekstinvoer gebruiken **T9** om tekst in te voeren. De T9-tekstinvoermethode gebruikt een ingebouwd woordenboek.

De tekstinvoermethode wijzigen

- Houd **(*/a/A)** ingedrukt terwijl u tekst invoert.

Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters

- Druk op **(*/a)** wanneer u tekst invoert.

Nummers invoeren




- Houd **(0 +)** - **(9)** ingedrukt terwijl u tekst invoert.

Punten en komma's invoeren






- Druk op **(1 ☞)** wanneer u tekst invoert.

Tekst invoeren met T9™-tekstinvoer

- 1 Selecteer vanuit stand-by bijvoorbeeld **Menu > Berichten > Nieuw bericht > SMS.**
- 2 Als **T9** niet wordt weergegeven, houdt u **(*/a)** ingedrukt om over te schakelen op T9-tekstinvoer.
- 3 Druk slechts eenmaal op elke toets, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is. Als u bijvoorbeeld het woord 'Jane' wilt schrijven, drukt u op **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Schrijf het hele woord voordat u de suggesties bekijkt.

- 4 Gebruik  of  om suggesties weer te geven.
- 5 Druk op  om een suggestie te accepteren.

Tekst invoeren met de multitik methode

- 1 Selecteer vanuit stand-by bijvoorbeeld **Menu > Berichten > Nieuw bericht > SMS**.
- 2 Als  wordt weergegeven, houdt u  ingedrukt om over te schakelen naar de multitik tekstinvoer.
- 3 Druk herhaaldelijk op  -  totdat de gewenste letter wordt weergegeven.
- 4 Wanneer een woord is geschreven, drukt u op  om een spatie toe te voegen.

Woorden toevoegen aan het ingebouwde woordenboek

- 1 Als u tekst invoert met T9-tekstinvoer, selecteert u **Meer > Woord bewerken**.
- 2 Schrijf het woord met de multitik tekstinvoer en selecteer **Invoegen**.

Bellen

Bellen en gebeld worden

U moet de telefoon inschakelen en u binnen het bereik van een netwerk bevinden.


Bellen

- 1 Voer vanuit stand-by een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 Selecteer **Bellen**.




U kunt nummers bellen vanuit de contacten en de gesprekkenlijst. Zie Contacten op pagina 21 en Gesprekkenlijst op pagina 24.

Internationale nummers bellen

- 1 Houd vanuit stand-by  ingedrukt tot een plusteken (+) verschijnt.
- 2 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste nul) en het telefoonnummer in.
- 3 Selecteer **Bellen**.

Een nummer opnieuw kiezen

- Als **Opnieuw?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

 *Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht, wordt er een luid signaal weergegeven.*

Een oproep beantwoorden

- Selecteer **Beantw.**



Een oproep weigeren

- Selecteer **Bez.**

Het volume van de oorspeaker veranderen tijdens een gesprek


- Druk op  of .

De microfoon uitzetten tijdens een gesprek


- 1 Houd de toets  ingedrukt.
- 2 Houd  nogmaals ingedrukt om verder te gaan.

De luidspreker inschakelen tijdens een gesprek

- Selecteer **Meer > Speaker AAN.**

 *Houd de telefoon niet bij uw oor als u de luidspreker gebruikt. Dit kan uw gehoor beschadigen.*


Gemiste gesprekken weergeven vanuit stand-by

- Druk op , blader naar het tabblad **Nieuwe events** en selecteer een nummer.

- Als pop-up is ingesteld: selecteer **Gesprek**, blader naar het tabblad **Gemiste gespr.** en selecteer een nummer.

Alarmnummers

De internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 en 911, worden door de telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder de SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een netwerk bevindt.

 *In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.*

Een alarmnummer bellen

- Voer vanuit stand-by 112 (het internationale alarmnummer) in en selecteer **Bellen.**

Lokale alarmnummers bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Contacten.**
- 2 Selecteer **Meer > Opties > Speciale nummers > Alarmnummers.**

Contacten

U kunt namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens opslaan in **Contacten**. U kunt informatie opslaan in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

Standaardcontact

U kunt kiezen welk telefoonboek - **Contacten** of **SIM-nummers** - standaard wordt weergegeven.

Als **Contacten** als standaard is geselecteerd, worden voor uw contacten alle gegevens weergegeven die in **Contacten** zijn opgeslagen. Als u **SIM-nummers** als standaard selecteert, worden de namen en nummers van contacten weergegeven die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Standaardcontacten selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw nummer** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Std. nummers**.
- 3 Selecteer een optie.

Contacten op de telefoon

Telefooncontacten kunnen namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens bevatten. Ze worden in het telefoongeheugen opgeslagen.

Een telefooncontact toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Ga naar **Nieuw nummer** en selecteer **Toev.**
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een nummeroptie.
- 6 Blader tussen de tabbladen en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven.
- 7 Selecteer **Opslaan**.

Een item aan een telefooncontact toevoegen


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Ga naar een contact en selecteer **Meer** > **Numm. bewerken**.
- 3 Blader tussen de tabbladen en selecteer **Toev.**
- 4 Selecteer een optie en een item dat u wilt toevoegen.
- 5 Selecteer **Opslaan**.



Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor contacten persoonlijke ringtones instellen.

Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer** > **Opties** > **Geavanceerd** > **Kopiëren naar SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

 *Wanneer u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.*

Een telefooncontact bellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Ga naar een contact en selecteer **Bellen**.

 *Als u direct naar een contact wilt gaan, drukt u vanuit stand-by op **(2)** - **(9)**.
Zie Snelkeuze op pagina 24.*

Een SIM-contact bellen vanuit telefooncontacten

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten** > **Meer** > **Opties** > **SIM-nummers**.
- 2 Ga naar een contact en selecteer **Bellen**.

Namen en telefoonnummers automatisch op de SIM-kaart opslaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer** > **Opties** > **Geavanceerd** > **Auto. opsl. op SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

SIM-contacten

SIM-contacten kunnen alleen namen en nummers bevatten. Ze worden op de SIM-kaart opgeslagen.

Een SIM-contact toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Ga naar **Nieuw nummer** en selecteer **Toev.**
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een nummeroptie en voeg meer informatie toe, indien beschikbaar.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

Namen en nummers naar telefooncontacten kopiëren


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer** > **Opties** > **Geavanceerd** > **Kopiëren van SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

Een SIM-contact bellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Contacten**.
- 2 Ga naar een contact en selecteer **Bellen**.

Contacten verwijderen

Een contact verwijderen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en druk op .


Alle telefooncontacten verwijderen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer** > **Opties**
> **Geavanceerd** > **Alle numm. verw.**

Contacten verzenden

Een contact verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Contacten**.
- 2 Ga naar een contact en selecteer **Meer** > **Nummer verz.**
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.

 *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

Geheugenstatus

Hoeveel contacten u op de telefoon of op de SIM-kaart kunt opslaan, hangt van het beschikbare geheugen af.

De geheugenstatus weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer** > **Opties**
> **Geavanceerd** > **Geheugenstatus**.

Contacten op een geheugenkaart opslaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer** > **Opties**
> **Geavanceerd** > **Back-up op M.S.**

Contacten synchroniseren

U kunt contacten synchroniseren met de computer en bepaalde webtoepassingen. Zie *Synchroniseren* op pagina 55 voor meer informatie.

Groepen

U kunt een groep telefoonnummers en e-mailadressen maken om berichten naar deze groep te verzenden. Zie *Berichten* op pagina 30. U kunt ook groepen (met telefoonnummers) gebruiken wanneer u lijsten met geaccepteerde bellers maakt. Zie *Gesprekken accepteren* op pagina 27.

Een groep met nummers en e-mailadressen maken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten** > **Opties** > **Groepen** > **Nieuwe groep**.
- 2 Voer een naam voor de groep in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Selecteer **Nieuw** om het telefoonnummer of e-mailadres van een contact te zoeken en te selecteren.
- 4 Herhaal stap 3 om meer telefoonnummers of e-mailadressen toe te voegen.
- 5 Selecteer **Gereed**.

Gesprekkenlijst

U kunt informatie over de meest recente gesprekken weergeven.

Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Gesprek** en blader naar een tabblad.
- 2 Ga naar een naam of nummer en selecteer **Bellen**.

Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan de contacten

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Gesprek** en blader naar een tabblad.
- 2 Ga naar het nummer en selecteer **Meer** > **Nummer opslaan**.

- 3 Selecteer **Nieuw nummer** om een nieuw contact te maken of een bestaand contact te selecteren als u het nummer aan dit contact wilt toevoegen.

De gesprekkenlijst wissen

- Selecteer vanuit stand-by **Gesprek** > het tabblad **Alle** > **Meer** > **Alles verwijderen**.

Snelkeuze

Met snelkeuze kunt u negen contacten kiezen die u snel kunt bellen. De contacten worden opgeslagen op de posities 1 tot en met 9.

Contacten toevoegen aan snelkiesnummers

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Snelkeuze**.
- 3 Ga naar een positienummer en selecteer **Toev**.
- 4 Selecteer een contact.

Snelkiezen

- Voer vanuit stand-by het positienummer in en selecteer **Bellen**.




Voicemail

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.

Uw voicemailnummer invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Berichten** > **Instellingen**
> **Voicemailnummer**.
- 2 Voer het nummer in en selecteer **OK**.

Uw voicemailservice bellen

- Houd vanuit stand-by  ingedrukt.

Uw voicemailnummer bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Berichten** > **Instellingen**
> **Voicemailnummer**.
- 2 Bewerk het nummer en selecteer **OK**.



Gesprekken omleiden

U kunt gesprekken bijvoorbeeld omleiden naar een antwoorddienst.



Wanneer Gespr. beperken wordt gebruikt, zijn enkele omleidingsopties voor gesprekken niet beschikbaar. Zie [Gesprekken beperken op pagina 28](#).

Omleidingsopties voor gesprekken

Standaardopties zijn:

- **Altijd omleiden** - alle gesprekken omleiden
- **Indien bezet** - als er een gesprek gaande is
- **Niet bereikbaar**: als het toestel is uitgeschakeld of onbereikbaar is
- **Geen antwoord**: als niet wordt opgenomen binnen een bepaalde tijd

Gesprekken omleiden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Gespr. omleiden**.
- 2 Ga naar een gesprekstype en omleidingsoptie en selecteer **Activeren**.
- 3 Voer het nummer in waarnaar u gesprekken wilt omleiden en selecteer **OK**.



Meer dan één gesprek

U kunt meerdere gesprekken tegelijk afhandelen. U kunt bijvoorbeeld een actief gesprek in de wacht zetten terwijl u een tweede gesprek tot stand brengt of beantwoordt.

U kunt ook tussen de twee gesprekken schakelen. Het is niet mogelijk om een derde gesprek te beantwoorden zonder een van de eerste twee te beëindigen.

Gesprek in wacht

Wanneer Gesprek in wacht wordt gebruikt, hoort u een signaal wanneer u een tweede gesprek ontvangt.

Gesprek in wacht activeren

- Selecteer vanuit stand-by Menu > Instellingen > het tabblad Gesprekken > Gespreksbeheer > Gesprek in wacht > Activeren.

Een tweede gesprek voeren

- 1 Selecteer tijdens het gesprek Meer > In wacht. Hiermee plaatst u het lopende gesprek in de wachtstand.
- 2 Voer het nummer in dat u wilt bellen en selecteer Meer > Bellen.

Een tweede gesprek beantwoorden

- Selecteer Beantw. tijdens het gesprek. Hiermee plaatst u het lopende gesprek in de wachtstand.

Een tweede gesprek weigeren

- Selecteer Bezet tijdens het gesprek en zet het lopende gesprek voort.

Een lopend gesprek beëindigen en een tweede gesprek beantwoorden

- Selecteer Ander act. gespr. tijdens het gesprek.



Twee gesprekken tegelijk afhandelen

U kunt tegelijkertijd een lopend gesprek en een gesprek in de wacht hebben.

Schakelen tussen twee gesprekken

- Selecteer tijdens het gesprek Meer > Wisselen.

Twee gesprekken samenvoegen

- Selecteer tijdens het gesprek Meer > Gespr. koppelen.

Twee gesprekken verbinden

- Selecteer tijdens het gesprek Meer > Doorschakelen. Uw verbinding met de twee gesprekken wordt verbroken. Dit is afhankelijk van de operator.

Een lopend gesprek beëindigen en naar het gesprek in de wacht terugkeren

- Selecteer Beëindig > Ja.

Beide gesprekken beëindigen

- Selecteer Beëindig > Nee.

Een derde gesprek ontvangen

U kunt geen derde gesprek aannemen zonder een van de twee eerste gesprekken te beëindigen of ze in een conferentiegesprek samen te voegen.



Conferentiegesprekken

Met een conferentiegesprek kunt u een gesprek voeren met maximaal vijf mensen tegelijk.

De twee gesprekken samenvoegen

- Selecteer tijdens het gesprek **Meer > Gespr. koppelen**.

Een nieuwe deelnemer toevoegen

- 1 Selecteer tijdens het gesprek **Meer > In wacht**. Hiermee plaatst u de samengevoegde gesprekken in de wachtstand.
- 2 Selecteer **Meer > 2e gesprek**.
- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en selecteer **Bellen**.
- 4 Selecteer **Meer > Gespr. koppelen** om de nieuwe deelnemer toe te voegen.
- 5 Herhaal deze taak als u meer deelnemers wilt toevoegen.

Een deelnemer vrijgeven

- 1 Selecteer **Meer > Gespr.partn. vrijg.**
- 2 Selecteer de deelnemer die u wilt vrijgeven.

Een privégesprek voeren

- 1 Selecteer tijdens het gesprek **Meer > Bellen met** en selecteer de deelnemer met wie u wilt praten.
- 2 Als u het conferentiegesprek wilt voortzetten, selecteert u **Meer > Gespr. koppelen**.



Als u een abonnement hebt dat *Alternate Line Service (ALS)* ondersteunt, kunt u verschillende gesprekken voeren met verschillende telefoonnummers.

Mijn nummers

U kunt uw eigen telefoonnummers bekijken, toevoegen en bewerken.

Uw eigen telefoonnummers controleren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Contacten > Opties > Speciale nummers > Mijn nummers**.
- 2 Selecteer een optie.

Gesprekken accepteren

U kunt kiezen of u alleen oproepen van bepaalde telefoonnummers wilt ontvangen.

Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > het tabblad Gesprekken > Gespreksbeheer > Gespr. accepteren > Alleen van lijst > Nieuw**.
- 2 Blader naar een contact of selecteer **Groepen**.
Zie *Groepen* op pagina 23.

Alle gesprekken accepteren

- Selecteer vanuit stand-by Menu > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Gespreksbeheer** > **Gespr. accepteren** > **Alle bellers**.



Gesprekken beperken

U kunt uitgaande en inkomende gesprekken beperken. Hiervoor hebt u een wachtwoord van uw serviceprovider nodig.



Als u inkomende gesprekken omleidt, kunt u bepaalde opties voor gespreksbeperking niet gebruiken.

Opties voor gespreksbeperking

Standaardopties zijn:

- **Alle uitgaande** - alle uitgaande gesprekken
- **Uitg. internationl** - alle uitgaande internationale gesprekken
- **Uitg. intl. roaming** - alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van die naar uw eigen land
- **Alle inkomende** - alle inkomende gesprekken
- **Ink. ind. roaming** - alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt

Gesprekken beperken

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Gespreksbeheer** > **Gespr. beperken**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer uw wachtwoord in en selecteer **OK**.



Vaste nummers

Met Vaste belservice kunt u bellen naar bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.



U kunt het internationale alarmnummer 112 nog steeds bellen als de functie voor vaste nummers wordt gebruikt.

U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen.



Wanneer vaste nummers worden gebruikt, kunt u geen telefoonnummers weergeven of beheren die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Vaste nummers gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer > Opties > Speciale nummers > Vaste belservice > Activeren**.
- 3 Voer uw PIN2-code in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK** nogmaals om te bevestigen.

Een vast nummer opslaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer > Opties > Speciale nummers > Vaste belservice > Vaste nummers: > Nieuw nummer**.
- 3 Voer de gegevens in en selecteer **Opslaan**.



Gesprekstijd en -kosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek weergegeven. U kunt de tijdsduur van uw laatste gesprek, uitgaande gesprekken en de totale tijdsduur van uw gesprekken controleren.

De gesprekstijd controleren

- Selecteer vanuit stand-by Menu > **Instellingen > het tabblad Gesprekken > Tijd & kosten > Gesprekstimers**.

Visitekaartjes

Uw eigen visitekaartje toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer > Opties > Mijn visitekaartje**.
- 3 Blader tussen de tabbladen en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven. Selecteer **Meer > Symbool toev. > Invoegen** als u een symbool wilt invoeren.
- 4 Voer de gegevens in en selecteer **Opslaan**.

Uw visitekaartje verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > **Contacten**.
 - 2 Selecteer **Meer > Opties > Mijn visitekaartje > Kaartje verzenden**.
 - 3 Selecteer een overdrachtmethode.
- ! *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

Berichten

SMS-berichten

SMS-berichten kunnen eenvoudige afbeeldingen, geluidseffecten, animaties en melodieën bevatten.

Voordat u berichten gebruikt

U moet het nummer van een servicecentrum hebben. Het nummer hebt u van uw serviceprovider gekregen en is gewoonlijk al op de SIM-kaart opgeslagen. Als het nummer van het servicecentrum niet op de SIM-kaart is opgeslagen, moet u het zelf invoeren.

Het nummer van het servicecentrum invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **SMS** > **Servicecentrum**. Het nummer wordt weergegeven als het op de SIM-kaart is opgeslagen.
- 2 Als het nummer niet in de lijst voorkomt, selecteert u **Bewerken** > **Nieuw servicecntr.** en voert u het nummer in, inclusief het internationale voorvoegsel (+) en de landcode.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Berichten verzenden

Zie *Tekst invoeren* op pagina 18 voor meer informatie over het invoeren van letters.

Een SMS-bericht schrijven en verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **SMS**.
- 2 Schrijf het bericht en selecteer **Doorgaan** > **Contacten zoeken**.
- 3 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzend**.

! *Als u een SMS-bericht naar een groep verzendt, worden er kosten in rekening gebracht voor elk lid van de groep. Zie *Groepen* op pagina 23.*

Meerdere SMS-berichten selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Ga naar een bericht en selecteer **Meer** > **Diverse select**.
- 3 Selecteer **Select.** om de berichten te markeren.

Een item toevoegen aan een SMS-bericht

- 1 Selecteer tijdens het schrijven van het bericht **Meer** > **Item toevoegen**.
- 2 Selecteer een optie en een item.

SMS-berichten ontvangen

U ontvangt een melding wanneer u een bericht ontvangt. Ontvangen berichten worden opgeslagen in het Postvak IN.

Een tekstbericht weergeven vanuit stand-by

- Wanneer u het activiteitenmenu hebt ingesteld: selecteer **Bekijken**.
- Als pop-up is ingesteld: Volg de instructies op het scherm.

Een SMS-bericht weergeven vanuit het postvak IN

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijken**.

Een SMS-bericht sluiten

- Druk op .

Een nummer in een SMS-bericht bellen

- Ga terwijl het bericht wordt weergegeven naar het telefoonnummer en selecteer **Bellen**.

SMS-berichten opslaan en verwijderen

Ontvangen SMS-berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Als het telefoongeheugen vol is, kunt u berichten verwijderen of verplaatsen naar de SIM-kaart.


Een SMS-bericht op de SIM-kaart opslaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Meer** > **Bericht opslaan** > **Opgesl. ber.**

Een item uit een SMS-bericht opslaan

- 1 Selecteer het item tijdens het bekijken van het bericht.
- 2 Selecteer **Meer** > **Gebruik**.
- 3 Selecteer een optie.

Een SMS-bericht verwijderen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Ga naar het bericht en druk op .

MMS-berichten

MMS-berichten kunnen tekst, afbeeldingen, dia's, geluidsopnamen, handtekeningen en bijlagen bevatten. U kunt MMS-berichten verzenden naar een mobiele telefoon of een e-mailadres.

Voordat u MMS-berichten gebruikt

U moet een internetprofiel en het adres van uw berichtenserver instellen. Als er geen internetprofiel of berichtenserver aanwezig is, kunt u alle instellingen die u voor MMS-berichten nodig hebt, automatisch ontvangen van uw netwerkexploitant of ophalen bij www.sonyericsson.com/support.

Een internetprofiel selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **MMS-inst.** > **MMS-profiel**.
- 2 Selecteer een profiel.

Het adres van de berichtenserver instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Berichten > Instellingen > MMS-inst. > MMS-profiel.**
- 2 Ga naar een profiel en selecteer **Meer > Bewerken > Berichtenserver.**
- 3 Selecteer **Bewerken** en voer het adres in.

Berichten verzenden

Zie *Tekst invoeren* op pagina 18 voor meer informatie over het invoeren van letters.

Een MMS-bericht maken en verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Berichten > Nieuw bericht > MMS.**
- 2 Voer de tekst in en druk op  om items aan het bericht toe te voegen.
- 3 Selecteer **Doorgaan > Contacten zoeken.**
- 4 Blader naar een ontvanger en selecteer **Verzend.**

MMS-berichten ontvangen

U kunt selecteren hoe u uw MMS-berichten wilt downloaden. De standaardopties voor het downloaden van MMS-berichten zijn:

- **Altijd** - automatisch downloaden.
- **Vragen bij roam.** - vragen om te downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.

- **Nooit in roam.** - niet downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.
- **Altijd vragen** - vragen om te downloaden.
- **Uit** - nieuwe berichten worden weergegeven in **Postvak IN.**

Automatisch downloaden instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Berichten > Instellingen > MMS-inst. > Auto. downloaden.**
- 2 Selecteer een optie.


Een MMS-bericht weergeven vanuit stand-by

- Wanneer u het activiteitenmenu hebt ingesteld: selecteer **Bekijken.**
- Als pop-up is ingesteld: Volg de instructies op het scherm.

Een MMS-bericht weergeven vanuit het Postvak IN

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Berichten > Postvak IN.**
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijken.**


Een MMS-bericht sluiten

- Druk op .

Een item uit een MMS-bericht opslaan

- Selecteer wanneer u een MMS-bericht weergeeft **Meer > Items opslaan** en selecteer een item.

Een bericht verwijderen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Ga naar het bericht en druk op .

Berichtopties

U kunt standaardopties voor alle berichten instellen of specifieke instellingen kiezen telkens wanneer u een bericht verzendt.

Opties instellen voor een SMS-bericht

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **SMS**.
- 2 Ga naar een optie en selecteer **Bewerken**.

Opties instellen voor een MMS-bericht

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **MMS-inst.**
- 2 Ga naar een optie en selecteer **Bewerken**.

Verzendopties

U kunt een lees- of ontvangstbevestiging vragen en een prioriteit voor een bepaald bericht instellen. U kunt ook meer geadresseerden toevoegen aan het bericht.

Verzendopties instellen

- 1 Wanneer het bericht gereed is en u een geadresseerde hebt geselecteerd, selecteert u **Meer** > **Geavanceerd**.
- 2 Ga naar een optie en selecteer **Bewerken**.

Sjablonen

Als u dikwijls dezelfde fragmenten en afbeeldingen in een bericht gebruikt, kunt u het bericht opslaan als een sjabloon.

Een sjabloon voor een SMS-bericht gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Sjablonen**.
- 2 Ga naar een sjabloon en selecteer **Gebruik** > **SMS**.
- 3 Voeg tekst toe en selecteer **Doorgaan** en een ontvanger.


Een sjabloon voor een MMS-bericht gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Sjablonen**.
- 2 Blader naar een sjabloon en selecteer **Gebruik**.
- 3 Als het bericht gereed is, selecteert u **Doorgaan** en een ontvanger.

Een sjabloon voor een SMS-bericht toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Sjablonen** > **Nieuwe sjabloon** > **Tekst**.
- 2 Voeg tekst in of selecteer **Meer** om items toe te voegen. Selecteer **OK**.
- 3 Voer een titel in en selecteer **OK**.

Een sjabloon voor een MMS-bericht toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Sjablonen** > **Nieuwe sjabloon** > **MMS**.
- 2 Voer de tekst in en druk op  om items aan het bericht toe te voegen.
- 3 Selecteer **Opslaan**, voer een titel in en selecteer **OK**.

Een sjabloon bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Sjablonen**.
- 2 Ga naar een sjabloon en selecteer **Meer** > **Sjabloon bew.** > **Opslaan**.

Een bericht opslaan als een sjabloon

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Meer** > **Bericht opslaan** > **Sjablonen**.



Spraakberichten

U kunt een geluidsopname als spraakbericht verzenden en ontvangen.



De afzender en ontvanger moeten beiden een abonnement hebben dat MMS-berichten ondersteunt.

Een spraakbericht opnemen en verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **Spraakbericht**.
- 2 Neem het bericht op en selecteer **Stoppen** > **Verzenden** > **Contacten zoeken**.
- 3 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzend**.



E-mail

U kunt standaard-e-mailfuncties en het e-mailadres van uw computer in uw telefoon gebruiken.

Voordat u e-mail gebruikt

U moet e-mailinstellingen invoeren op de telefoon. U kunt deze instellingen direct naar uw telefoon laten verzenden vanaf de ondersteuningswebsite van Sony Ericsson of u kunt de instellingen handmatig invoeren.

E-mailinstellingen via internet

U kunt de instellingen opvragen bij www.sonyericsson.com/support.

E-mailinstellingen handmatig invoeren

U kunt de e-mailinstellingen ook handmatig invoeren. Hiervoor moet u uw e-mailprovider vragen om informatie over de juiste instellingen:

Type instellingen	Voorbeelden
Type verbinding	POP3 of IMAP4
E-mailadres	josé.smit@ voorbeeld.com
Inkomende server	mail.voorbeeld.com
Gebruikersnaam	jsmit
Wachtwoord	zX123
Uitgaande server	mail.voorbeeld.com

Een e-mailprovider kan het bedrijf zijn waarvan u uw e-mailadres hebt ontvangen, bijvoorbeeld de IT-beheerder op uw werk of een internetprovider.

U kunt de informatie over de instellingen vinden in de instellingen van het e-mailprogramma op uw computer of in een document van uw e-mailprovider.

- ! Er zijn vele verschillende e-mailproviders.
- De terminologie die wordt gebruikt, en de vereiste informatie kan per provider verschillen. Niet alle serviceproviders bieden toegang tot e-mail.

E-mailinstellingen invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > **Berichten** > **E-mail** > **Instellingen**.

- 2 Voer de instellingen in.

Er wordt Help-informatie weergegeven als u instellingen invoert.

- 💡 *Neem voor meer informatie contact op met uw e-mailprovider of ga naar www.sonyericsson.com/support.*

Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > **Berichten** > **E-mail** > **Nieuw bericht**.
- 2 Selecteer **Toev.** > **E-mailadres inv.** Voer het e-mailadres in en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **Bewerken** als u meer ontvangers wilt invoeren. Blader naar een optie en selecteer **Toev.** > **E-mailadres inv.** Voer het e-mailadres in en selecteer **OK**. Selecteer **Gereed** als u klaar bent.
- 4 Druk op  om naar **Onderwerp:** te gaan. Selecteer **Bewerken** en voer een onderwerp in.

- 5 Druk op  om naar **Tekst:** te gaan. Selecteer **Bewerken** en voer de tekst in.
- 6 Druk op  om naar **Bijlagen:** te gaan. Selecteer **Toev.** en selecteer een bestand dat u wilt toevoegen.
- 7 Selecteer **Doorgaan > Verzend.**

E-mailberichten ontvangen en lezen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Berichten > E-mail > Postvak IN > Verz&ont.**
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijken.**

Een e-mailbericht opslaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Berichten > E-mail > Postvak IN.**
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Meer > Bericht opslaan > Opgesl. e-mail.**

Een e-mailbericht beantwoorden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Berichten > E-mail > Postvak IN.**
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Meer > Beantw.**
- 3 Schrijf het antwoord en selecteer **OK.**
- 4 Selecteer **Doorgaan > Verzend.**

Een bijlage in een e-mailbericht bekijken

- Selecteer tijdens het bekijken van het bericht **Meer > Bijlagen > Bekijken.**

Een bijlage in een e-mailbericht opslaan

- Selecteer tijdens het bekijken van het bericht **Meer > Bijlagen > Bekijken > Opslaan.**

Actief e-mailaccount

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u instellen welk account actief is.

Het actieve e-mailaccount wijzigen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Berichten > E-mail > Instellingen.**
- 2 Selecteer een account.

Een e-mailbericht verwijderen (POP3)

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Berichten > E-mail > Postvak IN.**
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Meer > Verwijderen > Ja.**

! *Gemarkeerde berichten worden verwijderd zodra u weer verbinding maakt met de server.*

Een e-mailbericht verwijderen (IMAP4)

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Berichten > E-mail > Postvak IN.**
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Meer > Verwijderen > Ja.**
- 3 Selecteer **Meer > Postvak IN wissen.**

! *Gemarkeerde berichten worden verwijderd van de telefoon en de server.*

Push-bericht

U kunt op uw telefoon een melding van uw e-mailserver ontvangen dat er nieuwe e-mailberichten zijn binnengekomen.

Push-berichten inschakelen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Instellingen**.
- 2 Ga naar een account dat u wilt bewerken en selecteer **Meer** > **Account bew.** > **Geavanc. instell.** > **Push e-mail**.
- 3 Selecteer een optie.

Mijn vrienden

U kunt verbinding maken met en u aanmelden bij de server voor Mijn vrienden als u online wilt communiceren via chatberichten.

Voordat u Mijn vrienden gebruikt

Als er geen instellingen in uw telefoon aanwezig zijn, moet u de serverinstellingen invoeren. De volgende standaardinformatie over instellingen wordt door uw serviceprovider geleverd:

- gebruikersnaam
- wachtwoord
- serveradres
- internetprofiel

Instellingen voor de server voor Mijn vrienden invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > **Config**.
- 2 Selecteer **Toev. en voer de instellingen in**.

De instellingen voor Mijn vrienden bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden**.
- 2 Selecteer **Meer** > **Instell.**
- 3 Ga naar de instelling en selecteer **Bewerken**.

Aanmelden bij de server voor Mijn vrienden

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > **Aanmeld.**

Afmelden bij de server voor Mijn vrienden

- Selecteer **Meer** > **Afmelden**.

Een chatcontact toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > het tabblad **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer** > **Numm. toevoeg.**

Een chatbericht verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Berichten** > **Mijn vrienden**
> het tabblad **Contacten**.
- 2 Ga naar een contact en selecteer **Chatten**.
- 3 Schrijf het bericht en selecteer **Verzend**.

Status

U kunt uw status, bijvoorbeeld **Vrolijk** of **Bezet**, weergeven aan alleen uw contacten. U kunt de status ook aan alle gebruikers op de server voor Mijn vrienden weergeven.

Mijn status weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Berichten** > **Mijn vrienden** > **Meer**
> **Instell.** > **Mijn status tonen**.
- 2 Selecteer een optie.

Uw eigen status bijwerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Berichten** > **Mijn vrienden**
> het tabblad **Mijn status**.
- 2 Blader tussen de tabbladen en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven.

Chatgroep

Een chatgroep kan door uw serviceprovider, door een gebruiker van Mijn vrienden of door uzelf worden gestart. U kunt chatgroepen opslaan door een uitnodiging voor een chatsessie op te slaan of door te zoeken naar een bepaalde chatgroep.

Een chatgroep maken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Berichten** > **Mijn vrienden**
> het tabblad **Chatgroepen**.
- 2 Selecteer **Meer** > **Chatgroep toevo.**
> **Nieuw chatgroep**.
- 3 Selecteer de personen die u wilt uitnodigen in uw lijst met contacten en selecteer **Doorgaan**.
- 4 Voer een korte uitnodigingstekst in en selecteer **Doorgaan** > **Verzend**.

Een chatgroep toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Berichten** > **Mijn vrienden**
> het tabblad **Chatgroepen**
> **Meer** > **Chatgroep toevo.**
- 2 Selecteer een optie.

! *De chatgeschiedenis wordt tussen het aan- en afmelden opgeslagen zodat u vorige chatberichten opnieuw kunt bekijken.*

Een chatgesprek opslaan


- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > **Berichten** > **Mijn vrienden** > het tabblad **Gesprekken**.
- 2 Ga naar een gesprek en selecteer **Meer** > **Geavanceerd** > **Gesprek opslaan**.

Een opgeslagen gesprek weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > **Berichten** > **Mijn vrienden** > het tabblad **Gesprekken**.
- 2 Selecteer **Meer** > **Opgesl. gesprek**.

Regio-info

Regio-informatie kan bestaan uit SMS-berichten, bijvoorbeeld verkeersinformatie die wordt verzonden naar abonnees binnen een bepaald netwerkgebied.

 *Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.*

Regio-informatie inschakelen

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > **Berichten** > **Instellingen** > **Regio-info**.
- 2 Ga naar **Ontvangst** en selecteer **Bewerken** > **Aan**.

Beelden vastleggen

Fotocamera



U kunt foto's maken en ze bekijken, opslaan of verzenden.



De camera activeren

- Selecteer vanuit stand-by Menu > Camera.

Een foto maken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Selecteer **Opname** om een foto te maken.
- 3 Druk op  om nog een foto te maken.
- 4 Houd  ingedrukt om de camera te stoppen.

De zoomfunctie gebruiken

- Druk op  of .

De helderheid aanpassen

- Druk op  of .

Foto's opslaan en verwijderen

Alle met de camera gemaakte foto's worden opgeslagen in het camera-album.


Foto's bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > Bestandsbeheer > Camera-album.
- 2 Ga naar een item en selecteer **Bekijken**.

Foto's zoeken op tijdlijn

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > Bestandsbeheer > Camera-album.
- 2 Selecteer **Meer** > **Tijdsbalkweerg.** om door de foto's, gesorteerd op datum, te bladeren.

Foto's verwijderen

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > Bestandsbeheer > Camera-album.
- 2 Ga naar een item en druk op .

Camera-instellingen

U kunt diverse instellingen selecteren voordat u een foto maakt.





Instellingen weergeven

- Als de camera aan staat, selecteert u **Meer**.

Informatie over instellingen weergeven

- Blader naar een instelling en selecteer **Info**.

Snelkoppelingen voor de camera

Toets	Snelkoppeling
	Fotomodus
	Fotoformaat
	Nachtmodus
	Toetsenhandleiding

Foto's overdragen

Overbrengen naar en van computer

U kunt Bluetooth-technologie en MMS-berichten gebruiken om foto's over te zetten naar uw computer. U kunt ook de USB-kabel gebruiken om

camerafoto's te slepen en neer te zetten. Zie *Draadloze Bluetooth™-technologie* en *De USB-kabel gebruiken* op pagina 53.

U kunt uw foto's op de computer bekijken, verbeteren en organiseren door *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* of *Sony Ericsson Media Manager* te installeren.

U kunt deze downloaden via www.sonyericsson.com/support.

Foto-blog

Een foto-blog is een persoonlijke webpagina. Als uw abonnement deze service ondersteunt, kunt u foto's naar een blog verzenden.



Als u gebruik wilt maken van webservices, is er mogelijk een aparte licentieovereenkomst tussen u en de serviceprovider vereist. Mogelijk zijn extra regels en/of kosten van toepassing. Neem contact op met uw serviceprovider.

Foto's naar een blog verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Bestandsbeheer** > **Camera-album**.
- 2 Ga naar een foto en selecteer **Meer** > **Verzenden** > **Naar weblog**.
- 3 Voeg een titel en tekst toe.
- 4 Selecteer **OK** > **Publiceer**.

Vanuit contacten naar een blog-adres gaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact.
- 3 Ga naar een webadres map en selecteer **Ga naar**.

Foto's

U kunt foto's in **Bestandsbeheer** bekijken, toevoegen, bewerken en verwijderen. Ondersteunde bestandstypen zijn bijvoorbeeld GIF, JPEG, BMP en PNG.

Afbeeldingen gebruiken

U kunt een afbeelding aan een contact toevoegen, bij het opstarten van de telefoon weergeven, als achtergrond in stand-bymodus of als screensaver gebruiken.

Foto's bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Bestandsbeheer** > **Afbeeldingen**.
- 2 Ga naar een foto en selecteer **Bekijken**.

Foto's gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Bestandsbeheer** > **Afbeeldingen**.
- 2 Ga naar een foto en selecteer **Meer** > **Gebruiken**.
- 3 Selecteer een optie.

Afbeeldingen in een diavoorstelling weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Bestandsbeheer** > **Afbeeldingen**.
- 2 Ga naar een foto en selecteer **Bekijken** > **Meer** > **Diavoorstelling**.

Verzenden en ontvangen

U kunt foto's verzenden en ontvangen in een MMS-bericht, e-mailbericht of via Bluetooth.

Een foto verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Bestandsbeheer** > **Afbeeldingen**.
- 2 Ga naar een foto en selecteer **Meer**
> **Verzenden**.
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.

- ! *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

Een foto ontvangen

- Volg de instructies die worden weergegeven.

Entertainment

Een draagbare stereo-handsfree




De handsfree gebruiken

- Sluit de draagbare handsfree aan. De muziek stopt zodra een gesprek binnenkomt en wordt hervat wanneer het gesprek is beëindigd.

Muziek overbrengen vanaf een computer

Met *Sony Ericsson Media Manager* kunt u muziek overbrengen, zoals muziek op cd's, muziek op uw computer, of muziek die u hebt gekocht en in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart is opgeslagen

-  *Sony Ericsson Media Manager-software kunt u downloaden via www.sonyericsson.com/support.*

Voordat u Media Manager gebruikt

U hebt een van de volgende besturingssystemen nodig om *Media Manager* op uw computer te kunnen gebruiken:


- Microsoft® Windows Vista™ (32-bits en 64 bits versies van: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Microsoft Windows® XP (Pro of Home)


Media Manager installeren

- Download en installeer de Sony Ericsson Media Manager-software door deze te downloaden van www.sonyericsson.com/support. Bij de software vindt u ook Help-informatie.

Media Manager gebruiken

- 1 Sluit de telefoon met een USB-kabel aan op de computer.
- 2 Selecteer **Best.overdr.** De telefoon wordt uitgeschakeld en wordt voorbereid voor de overdracht van bestanden.
- 3 Computer: *Start/Programma's/Sony Ericsson/Media Manager.*

-  *Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de overdracht omdat hierdoor de geheugenkaart of het telefoongeheugen beschadigd kan raken.*

- 4 Als u de USB-kabel op veilige wijze wilt verwijderen in de bestandsoverdrachtmodus, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram Verwisselbare schijf in *Windows Verkenner* en selecteert u *Uitwerpen*. Zie *De USB-kabel gebruiken* op pagina 53. Zie *Media Manager Help* voor meer informatie over het overbrengen van muziek. Klik op  in de rechterbovenhoek van het venster van Media Manager.



Radio

-  *Gebruik de telefoon niet als radio op plaatsen waar dat niet is toegestaan.*

Naar de radio luisteren

- 1 Sluit de handsfree aan op de telefoon.
- 2 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Radio**.



Het volume wijzigen

- Als de radio is ingeschakeld, drukt u op  of .



Automatisch naar radiokanalen zoeken

- Als de radio is ingeschakeld, selecteert u **Zoeken**.

Handmatig naar radiokanalen zoeken

- Als de radio is ingeschakeld, drukt u op  of .

Vooraf ingestelde kanalen zoeken

- Als de radio is ingeschakeld, drukt u op  of .

Radiokanalen opslaan

U kunt maximaal 20 vooraf ingestelde kanalen opslaan.



Een radiokanaal opslaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Radio**.
- 2 Selecteer **Zoeken** om een radiozender te zoeken.
- 3 Selecteer **Meer** > **Opslaan**.
- 4 Ga naar een positie en selecteer **Invoegen**.



Opgeslagen radiokanalen selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Radio** > **Meer** > **Kanalen**.
- 2 Selecteer een radiokanaal.

Radiozenders opslaan op posities 1 tot en met 10

- Wanneer u een radiokanaal hebt gevonden, houdt u een cijfer van  -  ingedrukt.

Radiokanalen selecteren die zijn opgeslagen op de posities 1 tot en met 10

- Als de radio is ingeschakeld, drukt u op  - .

Radio-opties weergeven

- Als de radio is ingeschakeld, selecteert u **Meer**.



PlayNow™

U kunt muziek beluisteren voordat u deze aanschaf en naar uw telefoon downloadt.



Deze service is niet in alle landen beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant. In sommige landen kunt u muziek kopen van wereldberoemde artiesten.

Voordat u PlayNow™ gebruikt

De juiste instellingen moeten in de telefoon zijn opgegeven. Zie *Instellingen* op pagina 48.

PlayNow™-muziek beluisteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **PlayNow™**.
- 2 Selecteer muziek in een lijst.

Downloaden van PlayNow™

De prijs wordt weergegeven wanneer u een muziekbestand selecteert om te downloaden en op te slaan. Wanneer een aankoop wordt geaccepteerd, wordt dit op uw telefoonrekening bijgeschreven of van uw prepay-kaart afgeschreven.

Een muziekbestand downloaden



- 1 Wanneer u een muziekbestand hebt beluisterd, kunt u besluiten om de voorwaarden te accepteren.
- 2 Selecteer **Ja** om te downloaden.
- 3 Er wordt een SMS-bericht verzonden om de betaling te bevestigen en het bestand wordt beschikbaar gemaakt om te downloaden.

Ringtones en melodieën


Een ringtone instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Geluiden & sign.** > **Ringtone**.
- 2 Selecteer een optie.

Het volume van de ringtone instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Geluiden & sign.** > **Volume**.
- 2 Druk op  of  om het volume te wijzigen.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

De ringtone uitschakelen

- Houd vanuit stand-by  ingedrukt. Alle geluidssignalen behalve de wekker worden uitgeschakeld.

Het trilalarm instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Geluiden & sign.** > **Trilalarm**.
- 2 Selecteer een optie.

Een ringtone verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Bestandsbeheer** > **Muziek** > **Ringtones**.
- 2 Ga naar een ringtone en selecteer **Meer** > **Verzenden**.
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.

- ! Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.





Een ringtone ontvangen

- Volg de instructies die worden weergegeven.
- ! U kunt geen materiaal wijzigen waarop auteursrechten rusten. Een beveiligd bestand is voorzien van een sleutelsymbool.

MusicDJ™

U kunt zelf melodieën componeren en bewerken en als ringtones gebruiken. Een melodie bestaat uit vier sporen: **Drums, Bassen, Akkoorden en Accenten**. Een spoor bevat een aantal muziekblokken. De blokken bestaan uit vooraf gearrangeerde geluiden met verschillende eigenschappen. De blokken zijn onderverdeeld in de groepen **Intro, Couplet, Refrein en Rust**. U componeert een melodie door muziekblokken toe te voegen aan de sporen.

Een melodie componeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Entertainment > MusicDJ™**.
- 2 Selecteer of u blokken wilt **Invoegen, Kopiëren of Plakken**.
- 3 Gebruik , ,  of  om tussen de blokken te navigeren.
- 4 Selecteer **Meer > Melodie opslaan**.

Een melodie verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Bestandsbeheer**.
- 2 Ga naar **Muziek** en selecteer **Openen**.
- 3 Ga naar een melodie en selecteer **Meer > Verzenden**.
- 4 Selecteer een overdrachtmethode.

- ! *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

Een melodie ontvangen

- Volg de instructies die worden weergegeven.
- ! *U kunt geen polyfone melodie of MP3-bestand verzenden in een SMS-bericht.*

Geluidsrecorder

U kunt een ingesproken memo of een gesprek opnemen. Opgenomen geluiden kunnen ook als ringtones worden gebruikt.

- ! *In bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u het gesprek gaat opnemen.*

Een geluid opnemen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Entertainment > Geluid opnemen**.

Een opname beluisteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Bestandsbeheer > Muziek**.
- 2 Ga naar een opname en selecteer **Afspelen**.


Videoplayer

Video's afspelen


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **Videoplayer**.
- 2 Ga naar een titel en selecteer **Afspelen**.

Videobesturingen



Het afspelen van video's stopzetten

- Druk op .



Het afspelen van video's hervatten

- Druk op .

Naar de volgende of vorige clip gaan

- Druk tijdens het afspelen van videoclips op  of .

Snel vooruit of achteruit spoelen

- Houd tijdens het afspelen van videoclips  of  ingedrukt.

Het volume wijzigen

- Druk op  of .


Games

De telefoon bevat al enkele games. U kunt games ook downloaden. Voor de meeste games zijn Help-teksten beschikbaar.

Een game starten

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **Games**.
- 2 Selecteer een game.

Een game beëindigen

- Houd de toets  ingedrukt.

Applicaties

Voordat u Java™-applicaties gebruikt

Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 48.

U kunt Java-applicaties downloaden en uitvoeren. U kunt ook informatie bekijken of verschillende machtigingen instellen.

Een Java-applicatie selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Bestandsbeheer** > **Applicaties**.
- 2 Selecteer een applicatie.

Informatie over een Java-applicatie bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Bestandsbeheer** > **Applicaties**.
- 2 Ga naar een applicatie en selecteer **Meer** > **Informatie**.

Rechten toekennen voor een Java-applicatie

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Bestandsbeheer** > **Applicaties**.
- 2 Ga naar een applicatie en selecteer **Meer** > **Rechten**.

De schermgrootte voor een Java-applicatie instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Bestandsbeheer** > **Applicaties**.
- 2 Ga naar een applicatie en selecteer **Meer** > **Schermgrootte**.
- 3 Selecteer een optie.

Internetprofielen voor Java-applicaties

Sommige Java-applicaties hebben een internetverbinding nodig om informatie te kunnen ontvangen.

Een internetprofiel selecteren voor Java-applicaties

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Internetinst.** > **Java-instellingen**.
- 2 Selecteer een optie.

Verbindingen

Instellingen

Voordat u internet, PlayNow™, Mijn vrienden, Java, externe synchronisatie, MMS-berichten, e-mail en foto-blogs kunt gebruiken, moeten de juiste instellingen in de telefoon zijn opgegeven.

Als de instellingen nog niet zijn ingevoerd, moet u controleren of uw telefoon gegevensoverdracht ondersteunt. U kunt de instellingen downloaden met de Setup wizard of vanaf www.sonyericsson.com/support.

Instellingen downloaden met de Setup wizard

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Setup wizard** > **Instell. downloaden**.
- 2 Volg de instructies in het scherm.

Instellingen downloaden via een computer

- 1 Ga naar www.sonyericsson.com/support
- 2 Volg de instructies in het scherm.

Internet gebruiken

Via internet hebt u toegang tot online services.

Beginnen met browsen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet**.

De browser afsluiten

- Selecteer tijdens het surfen **Meer** > **Browser afsluiten**.

Opties weergeven

- Selecteer tijdens het surfen **Meer**.

Tijdens het surfen op internet kunt u bellen of een koppeling verzenden.

Een oproep starten

- Selecteer tijdens het surfen **Meer** > **Extra** > **Bellen**.

Een koppeling verzenden

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Meer** > **Extra** > **Adres verzenden**.
- 2 Selecteer een optie.

Favorieten gebruiken

U kunt favorieten maken en bewerken als snelkoppelingen naar uw favoriete webpagina's.

Een favoriet maken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet** > **Meer** > **Ga naar** > **Favorieten**.
- 2 Ga naar **Nieuwe favoriet** en selecteer **Toev**.
- 3 Voer de gegevens in en selecteer **Opslaan**.

Een favoriet selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet** > **Meer** > **Ga naar** > **Favorieten**.
- 2 Ga naar een favoriet en selecteer **Ga naar**.

Internetsnelkoppelingen

U kunt het toetsenblok gebruiken om een internetbrowserfunctie direct te activeren.

Internetsneltoetsen selecteren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet** > **Meer** > **Opties** > het tabblad **Browsen** > **Toetsenbrdmodus** > **Snelkoppelingen**.

	Toets Snelkoppeling
	1 Favorieten
	2 Voer adres in
	3 Zoek. op internet
	4 Geschiedenis
	5 Pagina vernieuw.
	6 Vooruit
	7 Pagina omhoog
	9 Pagina omlaag
	* a/A Volledig scherm of Normaal scherm.
	□ + In- en uitzoomen
	# ~ Snelkoppelingen

Downloaden

U kunt bestanden van webpagina's downloaden, zoals afbeeldingen, thema's, games en ringtones.

Downloaden van een webpagina

- 1 Selecteer een bestand dat u wilt downloaden tijdens het surfen op internet.
- 2 Volg de instructies in het scherm.

Internetprofielen

U kunt een ander internetprofiel selecteren als u er meerdere hebt.

Een internetprofiel selecteren voor de browser

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > Instellingen > het tabblad **Verbindingen** > **Internetinst.** > **Internetprofielen.**
- 2 Selecteer een optie.

Internetbeveiliging en certificaten

Veilig browsen wordt op de telefoon ondersteund. Voor bepaalde internetservices, zoals telebankieren, zijn certificaten nodig op de telefoon. Mogelijk zijn deze certificaten al bij aankoop in de telefoon aanwezig, maar u kunt ook nieuwe certificaten downloaden.

Certificaten in de telefoon weergeven

- Selecteer vanuit stand-by Menu > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Certificaten.**

RSS-lezer

U kunt content ontvangen die zeer geregeld wordt vernieuwd, zoals belangrijke nieuwsberichten. Deze content kunt u ontvangen in de vorm van feeds via Really Simple Syndication (RSS).

Nieuwe feeds voor een webpagina toevoegen

- Selecteer tijdens het surfen **Meer** > **RSS-feeds.**

Een nieuwe feed maken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Berichten** > **RSS-lezer** > **Meer**
> **Nieuwe feed**.
- 2 Voer het adres in en selecteer **Ga naar**.

De opties voor de RSS-lezer instellen en gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Berichten** > **RSS-lezer** > **Meer**.
- 2 Selecteer een optie.

Draadloze Bluetooth™-technologie

Met Bluetooth kunt u draadloos een verbinding tot stand brengen met andere Bluetooth apparaten. U kunt bijvoorbeeld:

- Verbinden met handsfree apparaten.
- Verbinding maken met stereo-hoofdtelefoons.
- Verbinding maken met meerdere apparaten tegelijk.
- Verbinden met computers en surfen op internet.
- Informatie met computers synchroniseren.
- Accessoires gebruiken voor het bekijken van media.
- Items uitwisselen en multiplayer games spelen.

- ! Voor Bluetooth communicatie wordt u aangeraden een afstand van maximaal 10 meter (33 voet) aan te houden. Ook mogen er geen massieve voorwerpen tussen de apparaten staan.

Voordat u draadloze Bluetooth technologie gebruikt

U moet Bluetooth instellen op communicatie met andere apparaten. U moet uw telefoon ook met andere Bluetooth apparaten koppelen.

Bluetooth inschakelen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth**
> **Aanzetten**.
- ! *Controleer of Bluetooth is geactiveerd op het apparaat dat u met de telefoon wilt koppelen en of het apparaat zichtbaar is.*

De telefoon koppelen met een apparaat

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Mijn apparaten** > **Nieuw apparaat** om naar beschikbare apparaten te zoeken.
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Voer zo nodig een toegangscode in.

Verbinding met de telefoon toestaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad
Verbindingen > **Bluetooth** > **Mijn**
apparaten.
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 3 Selecteer **Meer** > **Verbind. toest.**

De telefoon de eerste keer koppelen met een Bluetooth handsfree

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad
Verbindingen > **Bluetooth**
> **Handsfree**.
- 2 Selecteer **Ja**.
- 3 Voer zo nodig een toegangscode in.

De telefoon koppelen met meer dan één Bluetooth handsfree

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad
Verbindingen > **Bluetooth**
> **Handsfree** > **Mijn handsfree**
> **Nieuwe handsfree**.
- 2 Blader naar een apparaat en selecteer
Toev.

Stroom sparen

U kunt de batterij sparen met deze functie. U kunt maar met één Bluetooth apparaat verbinding maken. U moet deze functie uitschakelen als u verbinding wilt maken met meerdere Bluetooth apparaten tegelijk.

Energiebesparing inschakelen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad
Verbindingen > **Bluetooth**
> **Stroom besparen** > **Aan**.

Naam van de telefoon

U kunt een naam voor uw telefoon invoeren. Deze wordt weergegeven als de telefoon wordt gevonden in andere apparaten.

Een telefoonnaam invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad
Verbindingen > **Bluetooth**
> **Telefoonnaam**.
- 2 Voer de telefoonnaam in en
selecteer **OK**.

Zichtbaarheid

Als u wilt dat andere Bluetooth apparaten uw telefoon kunnen detecteren, kiest u ervoor om uw telefoon zichtbaar te maken.

Uw telefoon zichtbaar maken

- Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad
Verbindingen > **Bluetooth**
> **Zichtbaarheid** > **Telefoon tonen**.

Items uitwisselen

U kunt items verzenden of ontvangen via draadloze Bluetooth technologie als overdrachtmethode. Kies een apparaat in de lijst met gevonden apparaten.

Een contact verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Ga naar een contact en selecteer **Meer** > **Nummer verz.** > **Via Bluetooth**.
- 3 Selecteer het apparaat waarnaar u het item wilt verzenden.

Een item ontvangen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Aanzetten**.
- 2 Selecteer **Zichtbaarheid** > **Telefoon tonen**.
- 3 Als u een item ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.

Geluid overbrengen van en naar een Bluetooth handsfree

U kunt geluid van en naar een Bluetooth handsfree overdragen. Gebruik hiervoor een telefoontoets of de handsfree-toets

Geluid overbrengen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Inkomend gesprek**.
- 2 Selecteer een optie. In telefoon brengt geluid over naar de telefoon. In handsfree brengt geluid over naar de handsfree.

Bestandsoverdracht

U kunt bestanden synchroniseren en overbrengen met behulp van draadloze Bluetooth technologie. Zie *Synchronisatie met een computer* op pagina 55.

De USB-kabel gebruiken

U kunt uw telefoon met een USB-kabel op een computer aansluiten om bestanden over te brengen met **Best.overdr.** en u kunt de telefoon met een computer synchroniseren met **Tel.-modus**.

Voordat u de USB-kabel gebruikt

U hebt een van deze besturingssystemen nodig om bestanden over te brengen met een USB-kabel:

- Windows 2000 met SP3/SP4
- Windows XP (Pro en Home) met SP1/SP2

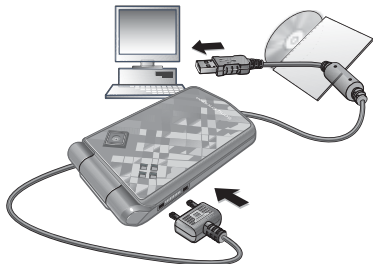
- Windows Vista™ (32-bits en 64-bits versies van: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

Bestandsoverdracht

In *Microsoft Windows Verkenner* kunt u bestanden slepen en neerzetten tussen uw telefoon of geheugenkaart en een computer.

- ! *Gebruik alleen een USB-kabel die door de telefoon wordt ondersteund. Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de bestandsoverdracht omdat hierdoor het telefoongeheugen of de geheugenkaart beschadigd kan raken.*

Werken in de bestandsoverdrachtmodus



- 1 Sluit de USB-kabel aan op de computer en de telefoon.
- 2 **Telefoon:** Selecteer **Best.ovdr.**
De telefoon wordt uitgeschakeld.

- 3 Wacht totdat het telefoongeheugen en de geheugenkaart als externe schijven in *Windows Explorer* worden weergegeven.

De USB-kabel veilig loskoppelen

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de verwisselbare schijf in *Windows Verkenner*.
- 2 Selecteer *Uitwerpen*.
- 3 Verwijder de USB-kabel

Telefoonmodus

U kunt vanaf de computer uw contacten en kalender synchroniseren, bestanden overdragen en de telefoon als modem gebruiken.

In de telefoonmodus worden de volgende applicaties ondersteund:


- Synchronisatie
- Bestandsbeheer
- Wizard voor mobiele netwerken

- 💡 *Voordat u de telefoonmodus gebruikt, moet u de Sony Ericsson PC Suite software op uw computer installeren. Zie De Sony Ericsson PC Suite installeren op pagina 55.*

Werken in de telefoonmodus

- 1 **Computer:** Start *PC Suite* via *Start/Programma's/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Sluit de USB-kabel aan op de computer en de telefoon.
- 3 **Telefoon:** Selecteer **Tel.-modus**.

4 **Computer:** wanneer het bericht wordt weergegeven dat de *the Sony Ericsson PC Suite* uw telefoon heeft gevonden, kunt u de applicaties in de telefoonmodus gaan gebruiken.

 *Raadpleeg de Help-sectie van de Sony Ericsson PC Suite wanneer de software op de computer is geïnstalleerd, voor informatie over gebruik.*

PC Suite

U hebt een van de volgende besturingssystemen nodig om de PC Suite op uw computer te kunnen gebruiken:

- Windows XP (Pro en Home) met SP1/SP2
- Windows Vista (32-bits en 64-bits versies van: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

De Sony Ericsson PC Suite installeren

- Download en installeer de Sony Ericsson PC Suite vanaf www.sonyericsson.com/support. Bij de software vindt u ook Help-informatie.

Synchroniseren

U kunt de USB-kabel of Bluetooth draadloze technologie gebruiken om telefooncontacten, afspraken, favorieten, taken en notities

te synchroniseren met een computerprogramma als Microsoft Outlook®. Voor meer informatie gaat u naar het onderdeel Getting started op www.sonyericsson.com/support.

 *Gebruik slechts één synchronisatiemethode tegelijk met uw telefoon.*

Synchronisatie met een computer

Voordat u synchroniseert, moet u de *Sony Ericsson PC Suite* installeren. Ga naar www.sonyericsson.com/support om de software te downloaden. Bij de software vindt u ook Help-informatie.

Externe synchronisatie via internet

U kunt online synchronisaties uitvoeren via internet-services. Als er nog geen internetinstellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 48.

Voordat u kunt gaan synchroniseren

U moet instellingen invoeren voor externe synchronisatie en online een synchronisatieaccount registreren. De vereiste instellingen zijn:

- **Serveradres** - server-URL.
- **Gebruikersnaam** - gebruikersnaam voor het account.
- **Wachtwoord** - wachtwoord voor het account.

- **Verbinding** - een internetprofiel selecteren.
- **Applicaties** - toepassingen markeren voor synchroniseren.
- **Applicatie- instell.** - een toepassing selecteren en een databasenaam invoeren, evenals gebruikersnaam en wachtwoord, indien nodig.
- **Sync.-interval** - instellen hoe vaak moet worden gesynchroniseerd.
- **Initial. op afstand** - selecteer een optie die moet worden gebruikt als u een synchronisatie vanuit een service start.
- **Externe beveilig.** - voer een server-id en een -wachtwoord in.

Instellingen voor externe synchronisatie invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie** > **Ja**.
- 2 Voer een naam voor de nieuwe account in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Voer de instellingen in en selecteer **Opslaan**.

De externe synchronisatie starten

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Ga naar een account en selecteer **Starten**.



Update Service

U kunt uw telefoon bijwerken met de nieuwste software. U raakt geen persoonlijke gegevens of gegevens op de telefoon kwijt.

U kunt uw telefoon op twee manieren updaten:

- Over the air met de telefoon.
- Een USB-kabel en een met internet verbonden computer gebruiken



Voor de Update Service hebt u datatoegang nodig (GPRS).

Voordat u de updateservice gebruikt

Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 48.

De huidige software in de telefoon weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Updateservice**.
- 2 Selecteer **Softwareversie**.

Updateservice gebruiken met de telefoon

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Updateservice**.
- 2 Selecteer **Zoeken nr update** en volg de instructies in het scherm.

Updateservice gebruiken met een USB-kabel

- 1 Ga naar www.sonyericsson.com/support.
- 2 Selecteer een regio en een land.
- 3 Voer de productnaam in.
- 4 Selecteer **Sony Sony Ericsson Update Service** en volg de instructies op het scherm.

Een herinnering instellen om updateservice te gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Updateservice** > **Herinnering**.
- 2 Selecteer een optie.

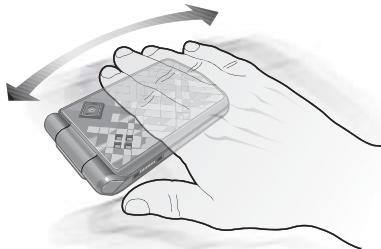
Meer functies

Bewegingsbesturing

Met bewegingsbesturing kunt u inkomende oproepen uitzetten of het alarm laten herhalen zonder de telefoon aan te raken.

- ! *Wacht tot het lampje van de bewegingsbesturing begint te knipperen voordat u uw hand heen en weer beweegt.*

Inkomende gesprekken uitzetten



- Beweeg uw hand eenmaal vóór de lens van de camera heen en weer wanneer de telefoon overgaat.
- ! *Uw hand moet zich 0-7 cm (0-3 inch) van de lens van de camera bevinden.*

Het alarm laten herhalen

- Beweeg uw hand eenmaal vóór de lens van de camera heen en weer wanneer de wekker gaat.

! Uw hand moet zich 0-7 cm (0-3 inch) van de lens van de camera bevinden.

Bewegingsbesturing aanzetten

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Gebaarbesturing** > **Aan**.

Wekker

U kunt een geluid of de radio als wekkersignaal instellen. De wekker gaat ook af als u de telefoon op Stil hebt gezet of hebt uitgezet. Wanneer de wekker afloopt, kunt u deze gedurende 9 minuten uitschakelen of geheel uitschakelen.

De wekker instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Wekkers**.
- 2 Ga naar een wektijd en selecteer **Bewerken**.
- 3 Ga naar **Tijd**: en selecteer **Bewerken**.
- 4 Voer een tijd in en selecteer **OK** > **Opslaan**.

Het herhaald wekkersignaal instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Wekkers**.
- 2 Ga naar een wektijd en selecteer **Bewerken**.
- 3 Ga naar **Herhaald**: en selecteer **Bewerken**.
- 4 Blader naar een dag en selecteer **Select**.
- 5 Selecteer **Gereed** > **Opslaan**.

Het wekkersignaal instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Wekkers**.
- 2 Ga naar een wektijd en selecteer **Bewerken**.
- 3 Ga naar **Wekkersignaal**: en selecteer **Bewerken**.
- 4 Ga naar een optie en selecteer **Opslaan**.

De wekker uitschakelen

- Druk op een willekeurige toets wanneer de wekker afgaat.

De radiowekker uitschakelen

- Selecteer **Sluimer**. wanneer het wekkersignaal klinkt.

Een signaal uitzetten

- Selecteer **UIT** wanneer het wekkersignaal klinkt.

De wekker annuleren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Wekkers**.
- 2 Ga naar een wektijd en selecteer **UIT**.

Kalender

U kunt de kalender synchroniseren met een kalender op een computer of op het web. Zie *Synchroniseren* op pagina 55.

Afspraken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen of bestaande afspraken opnieuw gebruiken.

Een afspraak toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Ga naar **Nieuwe afspraak** en selecteer **Toev.**
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elke invoer.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

Een afspraak bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Ga naar een afspraak en selecteer **Bekijken**.

Een bestaande afspraak opnieuw gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Ga naar een afspraak en selecteer **Bekijken**.
- 4 Selecteer **Meer** > **Bewerken**.
- 5 Bewerk de afspraak en bevestig elke invoer.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

Een afspraak verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Ga naar een afspraak en selecteer **Meer** > **Verzenden**.
- 4 Selecteer een overdrachtmethode.

! *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

Een kalenderweek bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Selecteer **Meer** > **Week bekijken**.

Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Selecteer **Meer** > **Geavanceerd** > **Herinneringen**.
- 4 Selecteer een optie.

! Een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld voor een taak.

Navigeren in de kalender

U kunt met de navigatietoets schakelen tussen dagen en weken. In de maandweergave kunt u snelkoppelingen gebruiken.

Toets Snelkoppeling

	Vorige week
	Vorige maand
	Vorig jaar
	Vandaag
	Volgende week
	Volgende maand
	Volgend jaar

Kalenderinstellingen

Kalenderopties weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer **Meer**.

Taken

U kunt nieuwe taken toevoegen of bestaande taken hergebruiken.

Een taak toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Taken**.
- 2 Selecteer **Nieuwe taak** > **Toev.**
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elke invoer.

Een taak bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Taken**.
- 2 Ga naar een taak en selecteer **Bekijken**.

Een bestaande taak opnieuw gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Taken**.
- 2 Ga naar een taak en selecteer **Bekijken**.
- 3 Selecteer **Meer** > **Bewerken**.
- 4 Bewerk de taak en selecteer **Doorgaan**.
- 5 Selecteer of u een herinnering wilt instellen.

Een taak verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Taken**.
- 2 Ga naar een taak en selecteer **Meer**
> **Verzenden**.
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.

! *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Taken**.
- 2 Ga naar een taak en selecteer **Meer**
> **Herinneringen**.
- 3 Selecteer een optie.

! *Een optie voor herinneringen die is ingesteld voor taken, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender.*

Notities

U kunt notities maken en ze opslaan.
U kunt ook notities weergeven in stand-by.

Een notitie toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Notities**.
- 2 Selecteer **Nieuwe notitie** > **Toev**.
- 3 Schrijf een notitie en selecteer **Opslaan**.

Een notitie weergeven in stand-by

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Notities**.
- 2 Ga naar een notitie en selecteer **Meer**
> **Stand-by tonen**.

Een notitie bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Notities**.
- 2 Ga naar een notitie en selecteer **Meer**
> **Bewerken**.
- 3 Bewerk de notitie en selecteer **Opslaan**.

Een notitie verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Notities**.
- 2 Ga naar een notitie en selecteer **Meer**
> **Verzenden**.
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.

! *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

Timer, stopwatch en rekenmachine



De timer gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Timer**.
- 2 Voer uren, minuten en seconden in.
- 3 Selecteer **Starten**.

De stopwatch gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Stopwatch** > **Starten**.
- 2 Selecteer **Nw. rnde** om een nieuwe rondetijd weer te geven.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Rekenmachine**.
- 2 Druk op  of  om \div \times $-$ $+$ $.$ $\%$ = te selecteren.

Codememo

U kunt beveiligingscodes, bijvoorbeeld voor creditcards, opslaan. U moet een toegangscode instellen om de codememo te openen.

Controlewoord

Het controlewoord bevestigt dat u de juiste toegangscode hebt ingevoerd. Als de toegangscode klopt, worden de juiste codes weergegeven. Als de toegangscode niet juist is, zijn het weergegeven controlewoord en de weergegeven codes ook onjuist.

De codememo voor de eerste keer openen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Codememo**.
- 2 Volg de instructies in het scherm en selecteer **Doorgaan**.

- 3 Voer een toegangscode in en selecteer **Doorgaan**.
- 4 Bevestig de toegangscode en selecteer **Doorgaan**.
- 5 Voer een controlewoord in en selecteer **Gereed**.

Een code toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Codememo**.
- 2 Voer een toegangscode in en selecteer **Nieuwe code** > **Toev**.
- 3 Voer een naam in die wordt gekoppeld aan de code en selecteer **Doorgaan**.
- 4 Voer de code in en selecteer **Gereed**.

De toegangscode wijzigen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Agenda** > **Codememo**.
- 2 Voer uw toegangscode in en selecteer **Meer** > **Code wijzigen**.
- 3 Voer de nieuwe toegangscode in en selecteer **Doorgaan**.
- 4 Voer de nieuwe toegangscode nogmaals in en selecteer **Doorgaan**.
- 5 Voer een controlewoord in en selecteer **Gereed**.

Uw toegangscode vergeten?

Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de codememo resetten. Dat betekent dat alle vermeldingen in de codememo

worden verwijderd. Wanneer u de codememo de volgende keer opent, moet u te werk gaan alsof u deze voor de eerste keer opent. Zie *De codememo voor de eerste keer openen* op pagina 62.

De codememo resetten

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Codememo**.
- 2 Voer een willekeurige toegangscode in om de codememo te openen. Het controlewoord en de codes die vervolgens worden weergegeven, zijn niet juist.
- 3 Selecteer **Meer** > **Resetten**.
- 4 **Codememo resetten?** wordt weergegeven.
- 5 Selecteer **Ja**.

Profielen

Met profielen worden de telefooninstellingen automatisch aangepast aan verschillende situaties, zoals tijdens een vergadering of in de auto. Sommige profielinstellingen, zoals het ringtonevolume, kunnen automatisch worden aangepast aan een bepaald gebied of accessoire. U kunt de instellingen van de telefoon opnieuw instellen op de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf.

Een profiel selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Profielen**.
- 2 Selecteer een profiel.

Een profiel bekijken en bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Profielen**.
- 2 Ga naar een profiel en selecteer **Meer** > **Bekijk en bewerk**.

! *U kunt de naam van het normale profiel niet wijzigen.*

Alle profielen resetten

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Profielen**.
- 2 Ga naar een profiel en selecteer **Meer** > **Prof. resetten**.

Tijd en datum

De tijd instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Tijd en datum** > **Tijd**.
- 2 Voer de tijd in en selecteer **Opslaan**.

De datum instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad
Algemeen > **Tijd en datum** > **Datum**.
- 2 Voer de datum in en selecteer **Opslaan**.

Thema's

U kunt de weergave van het scherm wijzigen met elementen als kleur en achtergrond. U kunt ook nieuwe thema's maken en thema's downloaden. Ga naar www.sonyericsson.com/support voor meer informatie.

Een thema instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Bestandsbeheer** > **Thema's**.
- 2 Blader naar een thema en selecteer **Instellen**.

Blokkeringen

SIM-kaartblokkering

Deze blokkering beschermt alleen uw abonnement. Uw telefoon werkt wel met een nieuwe SIM-kaart. Als de blokkering is ingeschakeld, moet u een PIN-code (Personal Identity Number) invoeren.

Als u uw PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en moet u uw PUK-code (Personal Unblocking Key) invoeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkoperator.

De SIM-kaartblokkering opheffen

- 1 Wanneer **PIN geblokkeerd** wordt weergegeven, voert u uw PUK-code in en selecteert u **OK**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

De PIN-code bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**
> **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **SIM-beveiliging** > **PIN wijzigen**.
- 2 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.



*Als Codes komen niet overeen verschijnt, is de ingevoerde nieuwe PIN-code niet correct.
Als PIN is onjuist wordt weergegeven, gevolgd door **Oude PIN**; hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.*

SIM-kaartblokkering gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**
> **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **SIM-beveiliging** > **Beveiliging**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.

Telefoonblokkering

U kunt niet-gemachtigd gebruik van de telefoon stoppen. Verander de code voor de telefoonblokkering (0000) in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

- ! *Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, moet u de telefoon naar uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer brengen.*

De telefoonblokkering gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**
> **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **Telef. beveiligen** > **Beveiliging**.

- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer de vergrendelingscode van de telefoon in en selecteer **OK**.

De code voor telefoonblokkering wijzigen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**
> **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **Telef. beveiligen** > **Code wijzigen**.
- 2 Voer de oude code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe code in en selecteer **OK**.
- 4 Herhaal de code en selecteer **OK**.

IMEI-nummer

Bewaar een kopie van uw IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity), voor het geval uw telefoon wordt gestolen.

Uw IMEI-nummer weergeven

- Druk vanuit stand-by op **(*)a(A)**, **(#)↵**, **(0)+**, **(6)**, **(#)↵**.

Problemen oplossen

Waarom doet de telefoon niet wat ik wil?

Voor bepaalde problemen moet u uw netwerkoperator bellen.

Ga voor meer ondersteuning naar www.sonyericsson.com/support.

Veelgestelde vragen

Ik heb problemen met de geheugencapaciteit of de telefoon reageert traag

Start de telefoon elke dag opnieuw om geheugen vrij te maken of voer een **Master reset** uit.

Fabrieksinstellingen

Als u **Instell. resetten** selecteert, worden de wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de instellingen.

Als u **Alles resetten** selecteert, worden behalve de wijzigingen in de instellingen ook alle contacten, berichten, persoonlijke gegevens en content verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt.

De telefoon resetten

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > het tabblad Algemeen > Master reset > Instell. resetten**.
- 2 Volg de instructies in het scherm en selecteer **Doorgaan**.

Ik kan de telefoon niet opladen of de batterijcapaciteit is laag

De lader is niet goed aangesloten of er is een slechte batterijverbinding. Verwijder de batterij en maak de connectors schoon.

De batterij is versleten en moet worden vervangen. Zie *De batterij opladen* op pagina 8.

Er wordt geen batterijpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad

Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven op het scherm.

Sommige menuopties worden mogelijk grijs weergegeven

Er is geen service geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkoperator.

Ik kan geen gebruik maken van de functie voor SMS-berichten op mijn telefoon


De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist. Neem contact op met uw netwerkoperator voor de juiste instellingen voor het SMS-servicecentrum. Zie *SMS-berichten* op pagina 30.

Ik kan geen gebruik maken van de functie voor MMS-berichten op mijn telefoon

Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens. De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist. Neem contact op met uw netwerkoperator.

Zie *Help op de telefoon* op pagina 7 of ga naar www.sonyericsson.com/support om instellingen op te vragen, en volg de instructies op het scherm. Zie *Instellingen* op pagina 48.

Hoe schakel ik T9-tekst invoer in en uit tijdens het schrijven van een SMS-bericht?

Als u tekst invoert, houdt u  ingedrukt. T9 wordt boven aan het SMS-bericht weergegeven als T9 is geactiveerd.

Hoe verander ik de taal van de telefoon?

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Taal** > **Telefoontaal**.
- 2 Selecteer een optie.

Ik kan geen gebruik maken van internet

Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens. De internetinstellingen zijn niet ingevoerd of onjuist. Neem contact op met uw netwerkoperator.

Zie *Help op de telefoon* op pagina 7 of ga naar www.sonyericsson.com/support om internetinstellingen aan te vragen en volg de instructies op het scherm. Zie *Instellingen* op pagina 48.

De telefoon kan niet via draadloze Bluetooth technologie worden herkend door andere apparaten

U hebt de Bluetooth functie niet ingeschakeld.

Zorg ervoor dat de zichtbaarheid is ingesteld op het weergeven van de telefoon. Zie *Een item ontvangen* op pagina 53.

Ik kan niet synchroniseren of gegevens overbrengen tussen mijn telefoon en computer als ik de meegeleverde USB-kabel gebruik.

De kabel of software die bij de telefoon is geleverd, is niet correct geïnstalleerd. Ga naar www.sonyericsson.com/support om de Getting started-handleidingen te lezen die gedetailleerde installatie-instructies en procedures voor het oplossen van problemen bevatten.

Foutberichten

Plaats SIM-kaart

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht.

Zie *De batterij opladen* op pagina 8.

De connectors van de SIM-kaart moeten worden schoongemaakt. Als de kaart is beschadigd, neemt u contact op met de netwerkoperator.

Plaats de juiste SIM-kaart

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Controleer of u de juiste operator-SIM-kaart hebt.

PIN is onjuist/PIN2 is onjuist

U hebt een onjuiste PIN-code of PIN2-code ingevoerd.

Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en selecteer Ja. Zie *De SIM-kaart plaatsen* op pagina 5.

PIN geblokkeerd/PIN2 geblokkeerd

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 64 voor informatie over het opheffen van de blokkering.

Codes komen niet overeen

Codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Wanneer u een beveiligingscode wilt wijzigen, bijvoorbeeld uw PIN-code, moet u de nieuwe code bevestigen. Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 64.

Gn netwerk besch.

De telefoon heeft geen ontvangst of het ontvangen signaal is te zwak. Neem contact op met uw netwerkoperator en controleer of er dekking is voor uw netwerk op de locatie waar u zich bevindt.

De SIM-kaart werkt niet correct. Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem contact op met de plaatselijke Sony Ericsson-dealer.

Alleen noodopr.

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde netwerkoperators u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen. Zie *Alarmnummers* op pagina 20.

PUK geblokkeerd. Raadpleeg de operator.

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

Bezig met opladen. Onbekende batterij.

De batterij die u gebruikt, is geen goedgekeurde batterij van Sony Ericsson. Zie *Batterij* op pagina 72.

Belangrijke informatie

Sony Ericsson-website

Op www.sonyericsson.com/support vindt u een ondersteuningssectie met Help-teksten en tips die u met enkele muisklikken kunt openen. Hier vindt u de laatste, bijgewerkte computersoftwareversies en tips om de telefoon efficiënter te gebruiken.

Service en ondersteuning

Vanaf nu hebt u toegang tot een grote verscheidenheid aan exclusieve servicevoordelen, zoals:

- wereldwijde en lokale websites die ondersteuning bieden;
- Een wereldwijd netwerk van callcenters.
- een uitgebreid netwerk van servicepartners voor Sony Ericsson;
- Een garantieperiode. Lees meer over de garantievoorwaarden in deze gebruikershandleiding.

Op www.sonyericsson.com vindt u in de Support-sectie voor de taal van uw keuze de laatste ondersteuningsfuncties en -informatie, zoals software-updates, een Knowledgebase, telefooninstellingen en aanvullende hulp wanneer u deze nodig hebt.

Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over specifieke services en voorzieningen van de operator.

U kunt ook contact opnemen met onze callcenters. Raadpleeg de lijst hieronder voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde callcenter. Neem contact op met uw lokale leverancier als uw land/regio niet in de lijst staat. (De telefoonnummers zijn van het moment dat dit document ter perse ging. Op www.sonyericsson.com kunt u altijd de laatste informatie vinden.)

In het geval dat uw product moet worden gerepareerd, kunt u contact opnemen met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft

of met een van onze servicepartners. Bewaar uw aankoopbewijs. U hebt dit nodig als u aanspraak wilt maken op de garantie.

Ondersteuning

Argentina	800-333-7427
Australië	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	060 000 000
India/भारत	39011111
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860

Wanneer u een van onze callcenters belt, gelden de nationale telefoontarieven, inclusief lokale belastingen, tenzij het telefoonnummer een gratis nummer is.

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com
questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.PK@support.sonyericsson.com
questions.PH@support.sonyericsson.com

Polska	0 (prefiks) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 473 77 71
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
台灣	02-2483030

questions.PL@support.sonyericsson.com
 questions.PT@support.sonyericsson.com
 questions.RO@support.sonyericsson.com
 questions.RU@support.sonyericsson.com
 questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.FI@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.CN@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

Deze instructies zijn bedoeld voor uw veiligheid. Houd u aan deze richtlijnen.

Als het product blootgesteld is geweest aan een van de onderstaande

omstandigheden of als u eraan twijfelt of het product correct werkt, moet u het laten controleren door een gecertificeerde servicepartner voordat u het product oplaadt of gebruikt. Als u dit niet doet, kunnen er defecten optreden of kan zelfs uw gezondheid gevaar lopen.



Aanbevelingen voor een veilig gebruik van het product (mobiele telefoon, batterij, oplader en andere accessoires)

- Ga altijd voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
- **Waarschuwing** De telefoon kan ontploffen wanneer deze in het vuur wordt gegooid.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Stel de batterij nooit bloot aan temperaturen boven +60 °C (+140 °F).
- Breng de mobiele telefoon niet in contact met open vuur of brandende rookwaren.



- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.
- Breng geen verf aan op de mobiele telefoon.
- Probeer de mobiele telefoon niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.
- Sluit het project nooit met een object tussen het toetsenblok en het scherm. Hiermee kunt u het product beschadigen.
- Gebruik het product niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd aan de behandelende arts of erkend medisch personeel.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in en om vliegtuigen of in gebieden waar u wordt geadviseerd tweezijdige radioverbindingen uit te schakelen.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in ontstekingsgebieden of explosieve omgevingen.
- Plaats geen mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto.
- **Waarschuwing:** gebarsten of gebroken displays kunnen scherpe randen of splinters hebben die letsel kunnen veroorzaken.



KINDEREN

LET OP DAT KINDEREN NIET BIJ DE TELEFOON KUNNEN KOMEN. LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHOORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.

Stroomvoorziening (oplader)

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Plaats het snoer zo, dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet kan beschadigen. Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het snoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend electricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-opladers die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Andere opladers zijn mogelijk niet ontworpen volgens dezelfde veiligheids- en prestatiestandaarden.

Batterij

U wordt geadviseerd de batterij volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken. Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen. De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5 °C (+41 °F) en +45 °C (+113 °F).

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-batterijen die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn. Spreek- en stand-bytijden zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals de signaalsterkte, de gebruikstemperatuur, de manier waarop u toepassingen gebruikt, de geselecteerde functies en het gebruik van spraak of gegevensverzending.

Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdert. Steek de batterij niet in uw mond. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorsleskt. Zorg dat de

metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metalen voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Als u de mobiele telefoon gebruikt, houdt u deze tegen het oor aan de andere kant van het lichaam als de pacemaker. Als er een afstand van minimaal 15 cm (6 inch) tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitschakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog. Raadpleeg voor overige medische apparatuur uw arts en de fabrikant van het apparaat.

Autorijden

Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van mobiele telefoons beperken of het gebruik van handsfree-oplossingen verplichten. U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree-oplossingen van Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon.

Wegens de invloed die het gebruik van mobiele telefoons kan hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, verbieden sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree-carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek aanneemt.

Op GPS/locatie gebaseerde functie

Sommige producten bieden op GPS/locatie gebaseerde functies. Locatiebepalende functionaliteit wordt 'AS IS' geleverd en 'MET ALLE BEPERKINGEN'. Sony Ericsson geeft geen representatie of garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van dergelijke locatiegegevens. Het gebruik van op locatie gebaseerde gegevens door het apparaat is mogelijk niet ononderbroken of foutloos en is bovendien soms afhankelijk van de beschikbaarheid van de netwerkservice. De functionaliteit kan afnemen of worden verhinderd door bepaalde omgevingsfactoren, zoals het interieur van gebouwen of gebieden naast gebouwen. Waarschuwing: Gebruik GPS-functionaliteit niet op een manier die u kan afleiden tijdens het rijden.

Alarmnummers

Mobiele telefoons werken door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen. Het kan zijn dat noodoproepen in bepaalde gebieden, bij een aantal cellulair netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkservices en/of mobiele telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

Antenne

Deze telefoon bevat een ingebouwde antenne. Als u gebruikmaakt van antenneapparaten die niet specifiek door Sony Ericsson worden verkocht voor gebruik met dit model mobiele telefoon, kan de telefoon worden beschadigd en kunnen de prestaties achteruitgaan. Ook kunt u worden blootgesteld aan hogere SAR-waarden dan de opgegeven limieten (zie hieronder).

Efficiënt gebruik

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon omdat dit de geluidskwaliteit beïnvloedt en ertoe kan leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en stand-bytijd verkort.

Blootstelling aan radiofrequentie en SAR (Specific Absorption Rate)

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt ingeschakeld, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelden).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen vastgelegd die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en het Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde. Dit

komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken.

Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel de mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson ontworpen om aan deze richtlijnen te voldoen.

In de Verenigde Staten mogen mobiele telefoons pas worden verkocht als er is getest of ze de limieten niet overschrijden die door de overheid zijn ingesteld, en als ze door de FCC (Federal Communications Commission) zijn gecertificeerd. Deze tests worden uitgevoerd in posities en op locaties (dat wil zeggen dat ze bij het oor worden gehouden en op het lichaam worden gedragen) die door de FCC voor elk model worden vereist. Als deze telefoon op het lichaam wordt gedragen, voldoet deze aan de RF-stralingsrichtlijnen van de FCC wanneer de handset zich op een afstand van minimaal 15 mm van het lichaam bevindt, zonder dat er metalen voorwerpen in de buurt van de telefoon zijn, of als de telefoon wordt gebruikt met de originele accessoire van Sony Ericsson om deze telefoon op het lichaam te dragen. Als u andere accessoires gebruikt, voldoet de telefoon mogelijk niet aan de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. U vindt deze informatie en andere informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR ook op: www.sonyericsson.com/health.

Toegankelijkheidsoplossingen/ speciale behoeften

Bij telefoons die in de VS worden verkocht, kunt u uw TTY-terminal gebruiken met de mobiele telefoon van Sony Ericsson (als u gebruikmaakt

van het noodzakelijke accessoire). Informatie over toegankelijkheidsoplossingen voor personen met speciale behoeften is beschikbaar bij het Sony Ericsson Special Needs Center, telefoon 877 878 1996 (teksttelefoon) of 877 207 2056 (spraak). U kunt ook het Sony Ericsson Special Needs Center bezoeken op www.sonyericsson-snc.com.

Oude elektrische en elektronische apparatuur verwijderen

Dit symbool geeft aan dat alle ingesloten elektrische en elektronische apparatuur niet als huishoudelijk afval verwijderd mag worden. In plaats daarvan dient u het achter te laten op het daarvoor bestemde inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door te zorgen voor een correcte verwijdering van dit product helpt u mee eventuele schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die kunnen ontstaan door verkeerde verwijdering van dit product. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product kunt u opvragen bij uw gemeente, de afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



De batterij weggooien

Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center voor meer informatie.

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Maak indien aanwezig gebruik van de batterij-inleverpunten.



Geheugenkaart

Als uw product wordt geleverd met een verwijderbare geheugenkaart, is deze over het algemeen bruikbaar voor de gekochte handset, maar is mogelijk niet bruikbaar voor andere apparaten of de mogelijkheden van de geheugenkaarten daarvan. Controleer de bruikbaarheid van de geheugenkaart voor andere apparaten voordat u deze koopt of gebruikt. Als uw product is uitgevoerd met een geheugenkaartlezer, controleer de bruikbaarheid van de geheugenkaart op andere apparaten voordat u die koopt of gebruikt.

Geheugenkaarten worden gewoonlijk geformatteerd voordat ze worden verzonden. Gebruik een compatibel apparaat als u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren. Formateer de geheugenkaart niet op een pc met de standaardformattering van het besturingssysteem. Raadpleeg de bedieningsinstructies van het apparaat of neem contact op met de klantenservice voor details.

WAARSCHUWING:

Als het apparaat een adapter nodig heeft voor gebruik in de handset of een ander apparaat, mag u de kaart nooit rechtstreeks zonder de vereiste adapter plaatsen.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van geheugenkaart

- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vochtig wordt.
- Raak de terminalaansluitingen niet aan met uw handen of een metalen object.
- U mag de geheugenkaart niet stoten, buigen of laten vallen.
- Probeer de geheugenkaart niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen.

- Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet in een vochtige of corrosiverende omgeving of bij zeer hoge temperaturen, zoals een gesloten auto in de zomer, in direct zonlicht of bij de verwarming enzovoort.
- Duw niet hard op het uiteinde van de adapter voor de geheugenkaart en buig dit niet.
- Zorg ervoor dat er geen vuil, stof of andere ongewenste stoffen terechtkomen in de toegangspoort van de geheugenkaartadapter.
- Controleer of u de geheugenkaart juist hebt geplaatst.
- Plaats de geheugenkaart zo ver mogelijk in de benodigde geheugenkaartadapter. De geheugenkaart werkt mogelijk niet goed als deze er niet volledig in geschoven is.
- We adviseren u een back-up te maken van belangrijke gegevens. We zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van content die u op de geheugenkaart hebt opgeslagen.
- Opgeslagen gegevens kunnen worden beschadigd of kunnen verloren gaan wanneer u de geheugenkaart of geheugenkaartadapter verwijdert, de stroom uitschakelt tijdens het formatteren, lezen of schrijven van gegevens of als u de geheugenkaart gebruikt op plaatsen met statische elektriciteit of hoge elektrische veldemissies.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Wis alle persoonlijke gegevens voordat u het product verkoopt of weggooit om uw privacy te beschermen en te voorkomen dat derden over deze gegevens kunnen beschikken. U verwijdert persoonlijke gegevens door een volledige reset uit te voeren, de geheugenkaart te verwijderen of het mediumgeheugen te formatteren. HET VERWIJDEREN VAN MATERIAAL UIT HET TELEFOON- EN MEDIATEGHEUGENS IS GEEN GARANTIE DAT GEGEVENS NIET DOOR EEN VOLGENDE GEBRUIKER KAN WORDEN HERSTELD. SONY ERICSSON KAN NIET GARANDEREN DAT EEN VOLGENDE GEBRUIKER

VAN HET APPARAAT GEEN TOEGANG KAN KRIJGEN TOT UW GEGEVENS, EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DAARUITVOLGENDE BEKENDMAKING VAN GENOEMDE GEGEVENS, ZELFS NIET ALS EEN VOLLEDIGE RESET IS UITGEVOERD. Als u bezorgd bent om een dergelijke mogelijke openbaarmaking, behoudt u het apparaat zelf of zorgt u voor de permanente vernietiging ervan.

Accessoires

Voor uw veiligheid en het efficiënt gebruik van Sony Ericsson-producten raden wij u aan alleen de originele accessoires van Sony Ericsson te gebruiken. Gebruik van accessoires van derden kan de prestaties doen afnemen of een risico betekenen voor uw gezondheid of veiligheid.

GELUIDSWAARSCHUWING:

Wees voorzichtig bij het instellen van het geluidsvolume met geluidsaccessoires van derden, om geluidsniveaus te vermijden die uw gehoor zouden kunnen beschadigen. Sony Ericsson test geen geluidsaccessoires van derden met deze mobiele telefoon. Sony Ericsson raadt u aan alleen originele geluidsaccessoires van Sony Ericsson te gebruiken.

Gebruiksrechtovereenkomst

Dit draadloze apparaat, inclusief maar niet beperkt tot alle media die bij het apparaat worden geleverd, ('Apparaat') bevat software die het eigendom is van Sony Ericsson Mobile Communications AB en haar dochterondernemingen ('Sony Ericsson') en de leveranciers en licentieverleners van Sony Ericsson ('Software'). Sony Ericsson verleent u als gebruiker van dit Apparaat een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare licentie voor het gebruik van de Software, doch uitsluitend in combinatie met het apparaat waarop deze is geïnstalleerd of waarbij

deze is geleverd. Niets in deze overeenkomst mag worden opgevat als een verkoop van de Software aan een gebruiker van dit Apparaat.

U mag de broncode of onderdelen van de Software niet reproduceren, wijzigen, distribueren, decompileren of er reverse-engineering op toepassen, of de broncode of onderdelen van de Software op andere wijze achterhalen. Om twijfel te voorkomen hebt u te allen tijde het recht alle rechten en plichten in verband met de Software over te dragen aan een derde partij, doch uitsluitend samen met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen en altijd op de voorwaarde dat deze derde partij schriftelijk met deze regels instemt.

Deze licentie wordt u verleend voor de volledige levensduur van dit Apparaat. Deze licentie kan worden beëindigd door al uw rechten in verband met het apparaat waarop u de Software hebt ontvangen schriftelijk over te dragen aan een derde partij. Indien u de in deze licentie vermelde bepalingen niet naleeft, wordt de licentie met onmiddellijke ingang beëindigd.

Sony Ericsson en de externe leveranciers en licentiegevers van Sony Ericsson zijn de enige en exclusieve eigenaars van de Software en behouden zich alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in de Software voor. Aan Sony Ericsson en, voor zover de Software materiaal of code van een derde partij bevat, een dergelijke derde partij wordt de titel verleend van derden-begunstigden van deze voorwaarden.

Op de geldigheid, constructie en prestaties van deze licentie is het recht van Zweden van toepassing. Het voorgaande is volledig van toepassing voor zover maximaal is toegestaan onder de wettelijke rechten van de consument.

Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) of lokale vestiging verstrekt deze beperkte garantie voor uw mobiele telefoon, elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd en/of producten voor uw mobiele computer (hierna 'Product' te noemen). Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek www.sonyericsson.com voor meer informatie.

Onze garantie

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument. Deze beperkte garantie is geldig voor een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor uw mobiele telefoon, en voor een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor alle originele accessoires (zoals de batterij, de oplader of de handsfree-carkit) die eventueel bij uw mobiele telefoon worden geleverd.

Wat wij doen

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen bevoegde distributeurs of servicepartners van Sony Ericsson in het land of de regio* waar u het product hebt gekocht, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

Wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere informatie verloren gaan. Op dit moment is het voor Sony Ericsson wettelijk, via andere regelgeving of vanwege technische beperkingen onmogelijk om een kopie van bepaalde downloads te maken. Sony Ericsson is niet verantwoordelijk voor enige informatie die verloren gaat en biedt geen vergoeding voor een dergelijk verlies. Maak altijd een kopie van alle informatie op uw Sony Ericsson-product, zoals downloads, de kalender en contacten, voordat u uw Sony Ericsson-product ter reparatie of vervanging aanbiedt.

Voorwaarden

- 1 Deze beperkte garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie voor dit product die door een geautoriseerde Sony Ericsson-dealer is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer**, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
- 2 Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of de periode gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor de reparatie van het relevante defect of voor het vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente, herstelde producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.
- 3 Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing van software of hardware, force majeure, of schade ten gevolge van vloeistoffen.
Een oplaadbare batterij kan meer dan honderd keer worden opgeladen en ontladen. Uiteindelijk zal deze echter slijten. Dit is geen defect en is het gevolg van slijtage door normaal gebruik. Wanneer de spreektijd of de stand-bytijd merkbaar korter is geworden, is het tijd de batterij te vervangen. Wij raden aan dat u alleen batterijen en opladers gebruikt die zijn goedgekeurd door Sony Ericsson. Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in de helderheid en kleur van de display van verschillende telefoons. Er kunnen kleine heldere of donkere puntjes worden weergegeven op de display. Deze worden 'defecte pixels' genoemd. Dit verschijnsel doet zich voor als afzonderlijke punten defect zijn. Deze kunnen niet worden hersteld. Als er twee defecte pixels zijn, wordt dit acceptabel geacht. Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in cameraweergave tussen verschillende telefoons. Dit is gebruikelijk en wordt niet gezien als een storing van de cameramodule.
- 4 Aangezien het cellulaire systeem waarop het product werkt, niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
- 5 Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
- 6 De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of -randapparatuur.

Sony Ericsson is in geen geval aansprakelijk voor garanties, hetzij expliciet, hetzij impliciet, voor storingen die aan het product of aan de randapparatuur worden veroorzaakt als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware of andere schadelijke software. Sony Ericsson raadt u met klem aan geschikte antivirussoftware op uw product en eventueel op aangesloten randapparatuur te installeren, voor zover verkrijgbaar, en regelmatig een update op deze software uit te voeren om uw apparatuur beter te beschermen. Het is echter bekend dat dergelijke software uw product of de bijbehorende randapparatuur nooit volledig zal beschermen. Sony Ericsson is niet aansprakelijk bij garantieclaims, hetzij expliciet, hetzij impliciet, in geval het product vanwege dergelijke antivirussoftware niet kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd.

- 7 Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
- 8 **ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELIJK, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND WINST-EN/OF ANDERE DERIVING.**

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijke recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontract.

*** GEOGRAFISCH BEREIK VAN DE GARANTIE**

Wanneer u uw product hebt aangeschaft in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland of Turkije, en een dergelijk product bedoeld was voor verkoop in de EER of in Zwitserland of Turkije, kunt u uw product laten repareren in elk willekeurig EER-land of in Zwitserland of Turkije, onder de garanti voorwaarden die gelden in het land waarin u het product laat repareren, indien in het desbetreffende land een identiek product wordt verkocht door een erkende Sony Ericsson-distributeur. Neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center als u wilt weten of uw product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere landen worden verkocht. Houd er bovendien rekening mee dat producten met een SIM-lock niet altijd kunnen worden gerepareerd.

** In sommige landen/regio's kan om aanvullende informatie (zoals een geldige garantiekaart) worden gevraagd.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity for Z555i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAB-1022112-BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301511:V9.0.2, EN 301489-7:V1.3.1, EN 301489-17:V1.2.1, EN 300328:V1.7.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC.

Lund, December 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (99/5/EG) worden gesteld, wordt voldaan.

Index

A

Activiteit, menu	15
afspraken	59
alarmnummers	20
antwoorddienst	25
applicaties	47
automatische nummerherhaling	19

B

batterij	
gebruik en onderhoud	72
opladen	8
plaatsen	5
bellen, nummers in bericht	31
beperkte oproepen	28
berichten	30
e-mail	34
MMS-bericht	31
regio-info	39
sjablonen	33
SMS-bericht	30
spraak	34
berichtsjablonen	33
bestanden downloaden	50
bestandsbeheer	15
bewegingsbesturing	57

blokkering

SIM-kaart	64
telefoon	65
blokkering SIM-kaart opheffen	64

C

codememo	62
conferentiegesprekken	27
contacten	
groepen met	23
standaardcontacten	21
synchroniseren	55
telefooncontacten toevoegen	21

D

datum	63
declaration of conformity	80
draadloze Bluetooth™-technologie	51

E

e-mail	34
--------------	----

F

foto's	41
foto's overdragen	40

fotocamera		H	
instellingen	40	handsfree	42
overzicht	39	Bluetooth technologie	52
foutberichten	68	help	7
G		I	
games	47	IMEI-nummer	65
garantie	77	in elkaar zetten	5
geheugenkaart	15	in-/uitschakelen	
geheugenstatus	23	beveiliging met SIM-blokking	65
geluidsrecorder	46	telefoonblokking	65
gesprekken		inschakelen, telefoon	6
accepteren	27	instellingen	
beantwoorden	7, 20	internet	48
in wachtstand zetten	25	Java™	48
internationaal	19	internet	
opnemen	46	beveiliging en certificaten	50
opnieuw kiezen	19	favorieten	49
twee gesprekken tegelijk	26	instellingen	48
voeren	7, 19	profielen	50
weigeren	7, 20	J	
gesprekken omleiden	25	Java™	47
gesprekkenlijst	24	K	
gesprekstijd	29	kalender	59
groepen	23	knoppen	9, 13

M			
master reset	66	PIN-code	
Media Manager	42	wijzigen	64
menu's	13	PlayNow™	44
menuoverzicht	11	problemen oplossen	66
microfoon	20	profielen	63
mijn nummers	27	PUK-code	64
Mijn vrienden	37	push e-mail	37
MMS-bericht	31	R	
MusicDJ™	46	radio	43
muziek		rekenmachine	61
overdragen	42	ringtones	45
N		RSS-lezer	50
navigeren door menu's	13	S	
notities	61	SIM-kaart	
O		blokkeren en blokkering	
opstartscherm	7	opheffen	64
overdrachtmethode		kopiëren naar	22
Bluetooth technologie	51	kopiëren vanuit	22
USB	53	SMS-bericht	30
overdragen		snelkiezen	24
bestanden	53	snelkoppelingen	15
muziek	42	spraakberichten	34
overzicht van de telefoon	9	stand-by	7
P		stopwatch	61
PC Suite	55	submenu's	13
persoonlijke ringtones voor bellers	21	synchroniseren	55

T		V	
taken	60	vaste nummers	28
tekst	18	veiligheidsrichtlijnen	71
tekst invoeren		verzenden	
multitoets	19	foto's	42
T9™-tekstinvoer	18	melodieën en ringtones	46
telefoon		visitekaartjes	29
blokkering	65	videoplayer	47
taal	18	visitekaartjes	29
thema's	64	voicemail	25
tijd	63	volume	
timer	61	oorspeaker	20
toetsen	9, 13	ringtone	45
trilalarm	45		
U		W	
Update Service	56	wekker	58
		Z	
		zoomen	40