

SONY[®]



Bedieningshandleiding
NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F




Bladeren in de Bedieningshandleiding

De knoppen in deze Bedieningshandleiding gebruiken

Klik op de knoppen rechtsboven in deze handleiding om naar de "Inhoudsopgave", "Home-menulijst" of "Index" te gaan.




Tips

- U kunt naar een bepaalde pagina gaan door in de inhoudsopgave, Home-menulijst of index op het gewenste paginanummer te klikken.
- U kunt rechtstreeks naar een bepaalde pagina gaan door te klikken op een paginaverwijzing op een pagina (bijvoorbeeld  pagina 4).
- Als u een referentiepagina wilt zoeken met behulp van trefwoorden, klikt u in Adobe Reader op het menu "Edit", selecteert u "Search" om het zoekvenster weer te geven, typt u het trefwoord in het zoekvak en klikt u op "Search".
- Wanneer u rechtstreeks naar een andere pagina bent gegaan, kunt u de vorige of volgende pagina weergeven met de knop  of  onder in het Adobe Reader-scherf.
- De bedieningsprocedure kan verschillen, afhankelijk van uw versie van Adobe Reader.

Vervolg 

De paginaweergave wijzigen

Met de knoppen onder in het scherm van Adobe Reader kunt u selecteren hoe pagina's worden weergegeven.

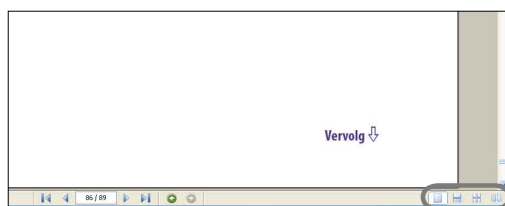

Eén pagina

Pagina's worden afzonderlijk weergegeven.

Wanneer u schuift, wordt de vorige of volgende pagina weergegeven.

Doorlopend

Pagina's worden weergegeven in een doorlopende kolom.

Wanneer u schuift, schuiven de vorige of volgende pagina's doorlopend omhoog of omlaag.

Doorlopend – naast elkaar

Er worden twee pagina's naast elkaar weergegeven in een doorlopende kolom. Wanneer u schuift, schuiven de vorige of volgende twee pagina's doorlopend omhoog of omlaag.

Naast elkaar

Er worden twee pagina's naast elkaar weergegeven.

Wanneer u schuift, worden de volgende of vorige twee pagina's weergegeven.

Inhoudsopgave

Home-menulijst	6
Bijgeleverde accessoires	8
Over de bijgeleverde software	9
Onderdelen en bedieningselementen	11
Bedieningselementen en schermen van de speler	13
De functieknop en het scherm gebruiken	14
Het scherm "Now Playing" weergeven	21
De OPTION-knop gebruiken	22

Aan de slag

De speler voorbereiden	23
De speler opladen	23
De speler in- en uitschakelen	25
Gegevens ophalen	26
Gegevens overdragen	27

Muziek afspelen

Zoeken naar nummers (Music Library)	32
Nummers zoeken op naam	32
Nummers zoeken op album	33
Nummers zoeken op artiest	34
Nummers zoeken op genre	35
Nummers zoeken op jaar van uitgave	36
Nummers zoeken op map	37
Nummers zoeken op eerste letter	38
Een afspeellijst afspelen	39
Nummers zoeken op basis van het huidige nummer	40
Nummers in willekeurige volgorde afspelen (Intelligent Shuffle)	41
Nummers uit hetzelfde jaar in willekeurige volgorde afspelen (Time Machine Shuffle)	41
Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen	43
Nummers afspelen met SensMe™ Channels	44
Wat is "SensMe™ Channels"?	44
Nummers afspelen met "SensMe™ Channels"	44
Nummers op de speler analyseren	47
Nummers verwijderen uit Music Library	48
Het optiemenu voor muziek weergeven	49

De muziek instellen

De afspeelmodus instellen (Play Mode)	52
Het afspeelbereik instellen	54
Het scherm Now Playing weergeven wanneer er wordt overgeschakeld naar een ander nummer (New Song Pop Up)	55
De indeling van de albumweergave instellen	56
Zoeken op mappen instellen (▲/▼ Button Setting)	58
De geluidskwaliteit instellen (Equalizer)	59
De geluidskwaliteit wijzigen	59
De geluidskwaliteit aanpassen	61
Het geluid levendiger maken (VPT(Surround))	62
Luisteren met helder stereogeluid (Clear Stereo)	64
Geluid verbeteren in de hoge tonen (DSEE(Sound Enhancer))	65
Het volume aanpassen (Dynamic Normalizer)	67

Video's afspelen

Een video afspelen	68
De oriëntatie van de video instellen ...	70
De weergave van het videoscherm instellen	72
De zoomfunctie instellen	73
Video's doorlopend afspelen	75
De weergave-indeling van de videolijst instellen	76
Alleen het geluid van de video afspelen	77
Video's verwijderen uit de Video Library	78
Het optiemenu voor video's weergeven	79

Podcasts afspelen

Podcastafleveringen afspelen	80
Podcastafleveringen verwijderen	81
Het optiemenu voor podcasts weergeven	82

Foto's weergeven

Een foto weergeven	84
De oriëntatie van de foto instellen.....	86
De weergave van het fotoscherm instellen.....	88
Een diavoorstelling afspelen	89
De afspeelmodus voor diavoorstellingen instellen.....	90
Het interval van een diavoorstelling instellen.....	91
De weergave-indeling van de fotolijst instellen.....	92
Foto's verwijderen uit de Photo Library	93
Het optiemenu voor foto's weergeven.....	94

Luisteren naar FM-radio

Luisteren naar FM-radio.....	95
1 Overschakelen naar de FM-radio	95
2 Zenders automatisch voorprogrammeren (Auto Preset)	96
3 Zenders selecteren.....	97
Zenders handmatig voorprogrammeren	98
Voorgeprogrammeerde zenders verwijderen	99
De ontvangst instellen (Scan Sensitivity)	100
Schakelen tussen mono/stereo (Mono/Auto)	101
Het optiemenu voor FM-radio weergeven.....	102

Algemene instellingen

De omgevingsruis beperken (Ruisonderdrukking) (alleen NWZ-S736F/S738F/S739F).....	103
Gebruiken met externe audiobronnen (External Input Mode)	105
Gebruiken als oordoppen (Quiet Mode).....	107
Het effect van de functie voor ruisonderdrukking aanpassen (Set Noise Cancel level)	108
Het volume beperken (AVLS (Volume Limit))	109

Opmerking

- Afhankelijk van het land/de regio waar u de speler hebt gekocht, zijn bepaalde modellen wellicht niet beschikbaar.

De pieptoon uitschakelen	110
Het type schermbeveiliging instellen.....	111
De tijd voor de schermbeveiliging instellen.....	112
Het thema instellen.....	113
De achtergrond instellen.....	114
De helderheid van het scherm aanpassen (Brightness)	116
De huidige tijd instellen (Set Date-Time).....	117
De datumnotatie instellen	119
De tijdnnotatie instellen	120
Spelerinformatie weergeven (Unit Information).....	121
De fabrieksinstellingen herstellen (Reset all Settings)	122
Het geheugen formatteren (Format)....	123
De weergavetaal selecteren	125

Nuttige informatie

De levensduur van de batterij verlengen.....	127
Wat zijn indeling en bitsnelheid?.....	128
Wat is audio-indeling?.....	128
Wat is video-indeling?.....	129
Wat is foto-indeling?.....	129
Gegevens opslaan	130
De firmware van de speler bijwerken	131

Problemen oplossen


Problemen oplossen.....	132
Berichten.....	146

Aanvullende informatie

Veiligheidsmaatregelen.....	149
Kennisgeving voor licenties en handelsmerken.....	156
Specificaties.....	158
Index	163

Home-menulijst

U kunt het Home-menu weergeven door de BACK/HOME-knop op de speler ingedrukt te houden. Het Home-menu is het beginpunt voor elke functie, zoals het afspelen van nummers, video's, foto's, postcastafleveringen, het zoeken naar nummers, het gebruiken van "SensMe™ Channels", het luisteren naar FM-radio en het wijzigen van de instellingen.

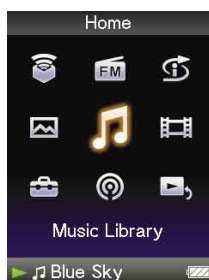

Tip

- De weergave van het scherm is afhankelijk van de instellingen voor "Wallpaper Settings" (☞ pagina 114) en "Theme Settings" (☞ pagina 113). De schermafbeeldingen in deze handleiding zijn slechts voorbeelden.

SensMe™ Channels 44

FM Radio 95

Intelligent Shuffle*¹

- | Time Machine Shuffle 41
- | Shuffle All..... 43

Photo Library 84

Music Library

- | All Songs..... 32
- | Album 33
- | Artist 34
- | Genre 35
- | Release Year..... 36
- | Folder 37
- | Playlists 39
- | Initial Search 38
- | Intelligent Shuffle 41

Video Library 68

Vervolg ↓

*¹ wordt weergegeven in plaats van (Intelligent Shuffle) als de speler verbinding maakt met bepaalde online diensten (alleen beschikbaar in de VS). Als u (Intelligent Shuffle) wilt herstellen, formateert u het geheugen van de speler (☞ pagina 123).

 **Settings**

Music Settings	
Play Mode	52
Playback Range.....	54
Equalizer.....	59
VPT(Surround)	62
DSEE(Sound Enhance)	65
Clear Stereo.....	64
Dynamic Normalizer	67
Album Display Format.....	56
New Song Pop Up	55
▲/▼ Button Setting	58
Video Settings	
Zoom Settings.....	73
Video Orientation	70
Display	72
Continuous Playback.....	75
Video List Format	76
On-Hold Display	77
Photo Settings	
Photo Orientation	86
Display	88
Slide Show Repeat	90
Slide Show Interval	91
Photo List Format	92
FM Radio Settings	
Scan Sensitivity.....	100
Mono/Auto	101
Common Settings	
Unit Information.....	121
AVLS (Volume Limit).....	109
Beep Settings.....	110
Theme Settings	113
Wallpaper Settings	114
Screensaver.....	111
Brightness.....	116
Set Date-Time.....	117
Date Display Format.....	119
Time Display Format.....	120
Reset all Settings.....	122
Format	123
Language Settings	125
NC Settings* ¹	105
NC Modes	105
Set Noise Can. level.....	108

 **Podcast Library.....** 80

 **Now Playing** 21

*¹ Alleen NWZ-S736F/S738F/S739F

Bijgeleverde accessoires

Controleer de accessoires in de verpakking.

- Hoofdtelefoon (1)
- USB-kabel (1)
- Oordopjes (formaat S, L) (1)
- Hulpstuk (1)
Gebruiken wanneer u de speler aansluit op de optionele houder, enzovoort.
- Audiokabel*¹
- Stekkeradapter voor gebruik tijdens een vliegtuigreis (enkel/dubbel)*¹
- Cd-rom*²*³ (1)
 - Windows Media Player 11
 - Media Manager for WALKMAN*⁴
 - Content Transfer
 - Bedieningshandleiding (PDF-bestand)
- Quick Start Guide (Snelstartgids) (1)



*¹ Alleen NWZ-S736F/S738F/S739F

*² Probeer deze cd-rom niet af te spelen in een audio-cd-speler.



*³ Afhankelijk van het land/de regio waar u de speler hebt gekocht, kan de bijgeleverde software verschillen.

*⁴ Media Manager for WALKMAN wordt niet geleverd met de pakketten die worden verkocht in de VS. U kunt het downloaden van de volgende website:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

De oordopjes correct installeren

Als de oordopjes niet goed in uw oren passen, kunt u lage tonen mogelijk niet goed horen.

Om van een betere geluidskwaliteit te kunnen genieten, kunt u de oordopjes vervangen door een ander formaat of de positie van de oordopjes aanpassen, zodat ze comfortabel op en in uw oren passen.



Wanneer u het product aanschaft, zijn oordopjes van formaat M geïnstalleerd. Als de oordopjes niet in uw oren passen, probeert u een van de andere bijgeleverde formaten (S of L).

Wanneer u de oordopjes vervangt, moet u de oordopjes draaien om ze stevig op de hoofdtelefoon te bevestigen en te voorkomen dat ze losraken en in uw oor blijven zitten.

Over het serienummer

Het serienummer van deze speler is nodig voor de klantenregistratie. Het nummer bevindt zich op de achterkant van de speler.

Over de bijgeleverde software

Windows Media Player 11

Windows Media Player kan audiogegevens importeren van cd's en gegevens overbrengen naar de speler. Wanneer u met copyright beveiligde WMA-audiobestanden en met copyright beveiligde WMV-videobestanden gebruikt, moet u deze software gebruiken.

Bestanden die kunnen worden overgezet: muziek (MP3, WMA), video (WMV), foto (JPEG)

Raadpleeg de Help van de software voor meer informatie of ga naar de volgende website.

<http://www.support.microsoft.com/>



Tip

- Voor bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) gelden met betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten. Als u Windows Media Player 11 installeert vanaf de bijgeleverde cd-rom, kunt u dit probleem verhelpen. Vervolgens kunt u bestanden weer overzetten door middel van slepen en neerzetten. Voordat u Windows Media Player 11 op de computer installeert, controleert u of uw software of service geschikt is voor Windows Media Player 11.

Media Manager for WALKMAN*1

Media Manager for WALKMAN kan muziek, foto's of video's overzetten van de computer naar de speler en audiogegevens importeren van cd's. Media Manager for WALKMAN kan ook worden geabonneerd op RSS-feeds en de muziek en videobestanden overzetten die zijn gedownload vanaf RSS-kanalen. Raadpleeg de Help van de software voor meer informatie. Audiobestanden (AAC) of video's kunnen ook worden overgezet door middel van slepen en neerzetten met Windows Verkenner of met Media Manager for WALKMAN. Bestanden die kunnen worden overgezet: muziek (MP3, WMA, AAC², WAV), foto (JPEG), video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV^{2*3}), Podcast (muziek, video)

*1 Als u het pakket hebt aangeschaft in de VS, moet u Media Manager for WALKMAN downloaden van de volgende website:

http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

*2 DRM-bestanden zijn niet compatibel.

*3 Sommige WMV-bestanden kunnen niet worden afgespeeld nadat ze zijn overgezet met Media Manager for WALKMAN. Als u ze opnieuw overzet met Windows Media Player 11, kunnen ze mogelijk worden afgespeeld.

Opmerking

- Met copyright beveiligde videobestanden zoals dvd-films of opgenomen, digitale televisieprogramma's worden niet ondersteund.

Content Transfer

Content Transfer kan muziek, video's of foto's overzetten van een computer naar de speler door de bestanden te slepen en neer te zetten. U kunt Windows Verkenner of iTunes® gebruiken om gegevens naar Content Transfer te slepen en neer te zetten. Raadpleeg de Help bij de software voor meer informatie. Bestanden die kunnen worden overgezet: muziek (MP3, WMA, AAC*¹, WAV), foto (JPEG), video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*^{1*2}), Podcast (muziek, video)

*¹ DRM-bestanden zijn niet compatibel.


*² Sommige WMV-bestanden kunnen niet worden afgespeeld nadat ze zijn overgezet met Content Transfer. Als u ze opnieuw overzet met Windows Media Player 11, kunnen ze mogelijk worden afgespeeld.



Tip

- ATRAC-bestanden kunnen worden overgezet naar de speler nadat ze zijn omgezet in de MP3-bestandsindeling. Als u bestanden wilt converteren, downloadt u MP3 Conversion Tool van de website voor klantenondersteuning (🔗 pagina 155).

Onderdelen en bedieningselementen

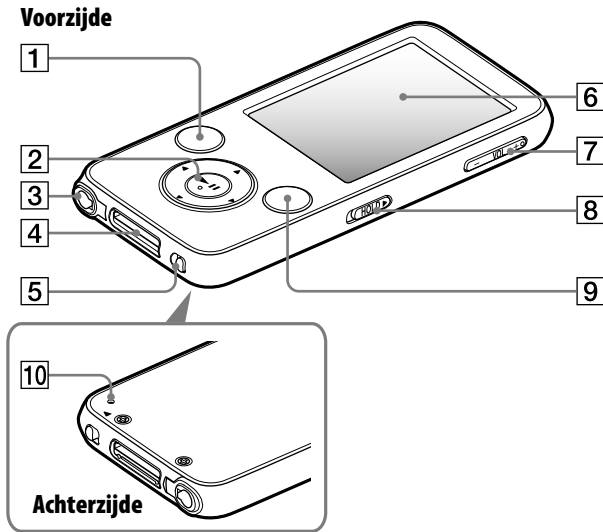

1 BACK/HOME-knop*¹

Hiermee kunt u één lijstniveau op het scherm omhoog gaan of teruggaan naar het vorige menu. Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt om het Home-menu weer te geven (☞ pagina 13).

2 Functieknop*²

Hiermee kunt u het afspelen starten en navigeren in de menu's op het scherm van de speler (☞ pagina 14).

3 Hoofdtelefoonaansluiting*³

Hier kunt u de hoofdtelefoon aansluiten. Schuif de stekker in de aansluiting totdat deze vastklikt. Als de hoofdtelefoon onjuist is aangesloten, klinkt het geluid mogelijk niet goed.

Over de functie voor ruisonderdrukking (alleen NWZ-S736F/S738F/S739F)

De functie voor ruisonderdrukking is alleen beschikbaar als u de bijgeleverde hoofdtelefoon gebruikt. De bijgeleverde hoofdtelefoon kan alleen worden gebruikt voor deze

modellen en kan niet worden gebruikt voor andere apparatuur.

4 WM-PORT-aansluiting

Met deze aansluiting kunt u de bijgeleverde USB-kabel of optionele randapparatuur, zoals ondersteunde accessoires voor de WM-PORT, aansluiten.

5 NOISE CANCELING-schakelaar (alleen NWZ-S736F/S738F/S739F)

Door de NOISE CANCELING-schakelaar richting de pijl te schuiven ►, wordt de functie voor ruisonderdrukking ingeschakeld (☞ pagina 103).

6 Display

Het display kan verschillen, afhankelijk van de functies (☞ pagina 13).

7 VOL +*²/--knop

Hiermee past u het volume aan.

8 HOLD-schakelaar

Wanneer u de speler meeneemt, kunt u deze met de HOLD-schakelaar beveiligen tegen ongewenste bediening. Als u de HOLD-schakelaar in de richting van de pijl ► schuift, worden alle bedieningsknoppen uitgeschakeld. Als u de HOLD-schakelaar in tegenovergestelde richting schuift, schakelt u de HOLD-functie uit.

9 OPTION/PWR OFF-knop*¹


Hiermee geeft u het optiemenu weer (☞ pagina 22, 49, 79, 82, 94, 102). Als u de OPTION/PWR OFF-knop ingedrukt houdt, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus van de speler geactiveerd. Als u op een knop drukt terwijl de speler zich in de stand-bymodus bevindt, wordt het scherm "Now Playing" weergegeven en kan de speler worden gebruikt. De speler wordt automatisch volledig uitgeschakeld als de speler zich ongeveer één dag in de stand-bymodus bevindt. Als u op een willekeurige knop drukt wanneer de speler is uitgeschakeld, wordt eerst het opstartscherm en vervolgens het scherm "Now Playing" weergegeven.

Opmerking

- De speler verbruikt een beetje stroom wanneer deze zich in de stand-bymodus bevindt. Het is daarom mogelijk dat de speler al snel volledig wordt uitgeschakeld, afhankelijk van de resterende batterijlading.

10 RESET-knop


Hiermee stelt u de speler opnieuw in door met een puntig voorwerp op de RESET-knop te drukken (☞ pagina 132).

- *¹ Functies die op de speler zijn gemarkeerd met , worden geactiveerd wanneer u de bijbehorende knoppen ingedrukt houdt.
- *² Er zijn braillepunten. Hiermee kunt u de knoppen beter gebruiken.
- *³ De vorm van de hoofdtelefoonaansluiting verschilt afhankelijk van het model.

Bedieningselementen en schermen van de speler

Met de functieknop en de BACK/HOME-knop kunt u door de schermen navigeren, nummers, video's, podcastafleveringen en FM-radio afspelen, foto's weergeven of de instellingen van de speler wijzigen.


Het Home-menu wordt weergegeven wanneer u de BACK/HOME-knop ingedrukt houdt. In het volgende diagram kunt u zien hoe het scherm wordt gewijzigd wanneer u op de verschillende bedieningsknoppen drukt. Het scherm van de speler wordt bijvoorbeeld als volgt gewijzigd wanneer u "Music Library" - "Album" selecteert in het Home-menu.

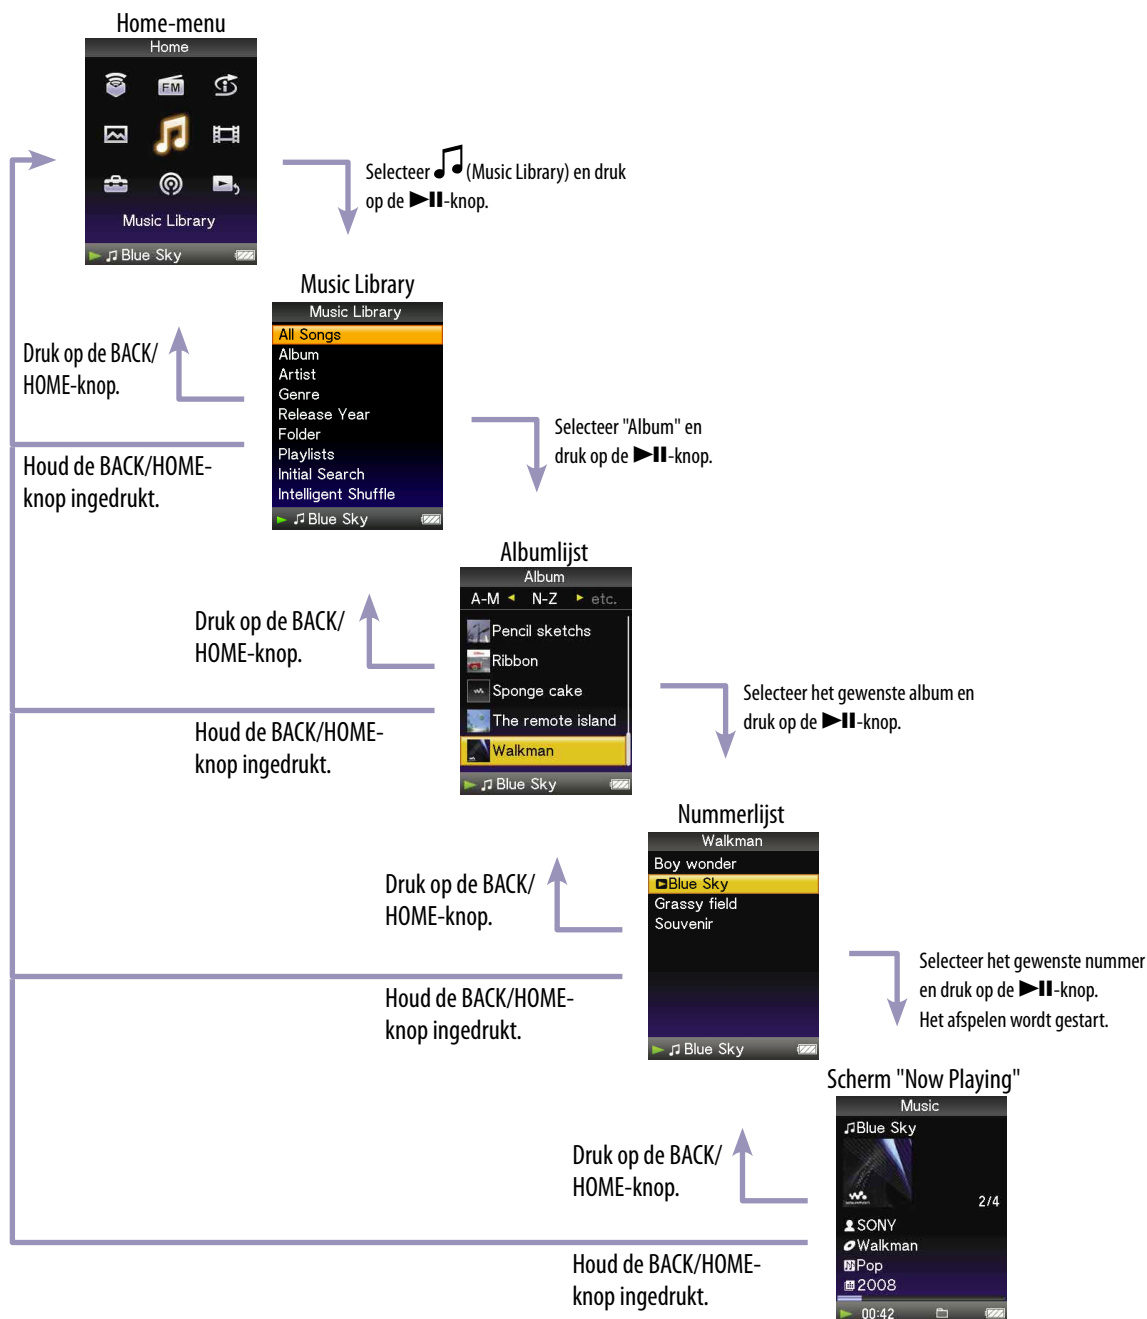

De functieknop en het scherm gebruiken


Met de functieknop kunt u verschillende functies in de lijstschermen, de miniatuurschermen en het scherm "Now Playing" uitvoeren.

*¹ Er zijn braillepunten. Hiermee kunt u de knoppen beter gebruiken.

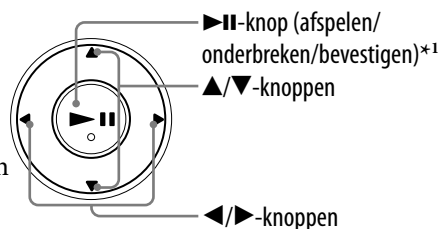

De functieknop in het lijtscherm gebruiken

Muziek

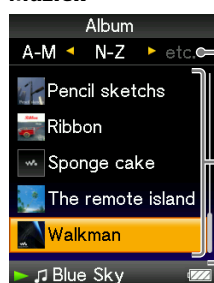

Index

De eerste letters van namen van nummers, albums, enzovoort in de lijst worden weergegeven.


Lijst

Informatiegebied

De informatie over het nummer, de pictogrammen, enzovoort, wordt weergegeven (☞ pagina 20).

Knoppen	Beschrijving
►	Hiermee bevestigt u het item van de lijst. Houd deze knop ingedrukt om alle nummers in het geselecteerde item af te spelen.
▲/▼	Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag. Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.
◀/▶	Hiermee schakelt u tussen de schermen of verplaatst u de cursor naar links of rechts om een lijst met items weer te geven wanneer een index wordt weergegeven. Wanneer de index niet wordt weergegeven, wordt het vorige of volgende scherm van de lijst weergegeven.


Video

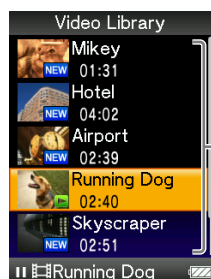

Lijst


Knoppen	Beschrijving
►	Hiermee bevestigt u het item van de lijst.
▲/▼	Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag. Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.
◀/▶	Hiermee geeft u het vorige of volgende scherm van de lijst weer.

Foto

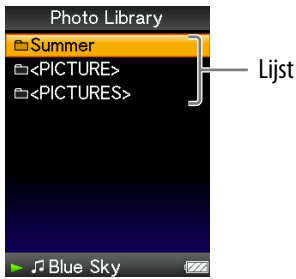

Knoppen	Beschrijving
▶	Hiermee bevestigt u het item van de lijst. Houd deze knop ingedrukt om een diavoorstelling van de foto's in het geselecteerde item weer te geven.
▲/▼	Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag. Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.
◀/▶	Hiermee geeft u het vorige of volgende scherm van de lijst weer.

De functieknop in het miniatuurscherm^{*1} gebruiken

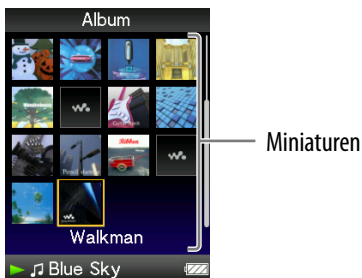

Knoppen	Beschrijving
▶	Hiermee wordt de nummerlijst van het geselecteerde item weergegeven in de muziekmodus of wordt het geselecteerde item weergegeven in de fotomodus. Hiermee kunt u het afspelen van het geselecteerde item starten in de videomodus.
▲/▼	Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag. Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.
◀/▶	Hiermee verplaatst u de cursor naar links of rechts. Houd de knoppen ingedrukt om de cursor sneller naar links of rechts te verplaatsen en schuif vervolgens omhoog of omlaag door de miniatuurschermen.

^{*1}Een miniatuur is een verkleinde afbeelding van een cd-hoes, één scène van een video of een foto. Zie ☞ pagina 56 als u miniaturen voor albums wilt weergeven; zie ☞ pagina 76 voor videobestanden.

De functieknop in het scherm "Now Playing" gebruiken

Muziek



Knoppen	Beschrijving
▶	Hiermee start u het afspelen van een nummer. Wanneer u het afspelen start, wordt ▶ weergegeven in het display. Als u nogmaals op de ▶ -knop drukt, wordt weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.* ¹ Deze functie voor onderbreken en hervatten is alleen beschikbaar in het scherm "Now Playing".
▲/▼	Druk op de ▲/▼-knop om de cursor weer te geven en door de weergegeven items te bladeren. Wanneer u een genre, albumtitel of andere eigenschap hebt geselecteerd met de cursor, drukt u op de ▶ -knop om een lijst met artiesten die overeenkomen met het genre van het huidige nummer of de nummerlijsten van het huidige album weer te geven. Wanneer de ▲/▼-knop is ingesteld op "Folder +/-" (☞ pagina 58) Het afspelen wordt gestart vanaf het eerste nummer van de volgende map* ² , de huidige map of de vorige map. Druk op de ▲-knop om naar het eerste nummer van de huidige map of de vorige map te gaan. Druk op de ▼-knop om naar het eerste nummer van de volgende map te gaan.
◀/▶	Wanneer u één keer of herhaaldelijk op deze knop drukt, wordt het huidige, vorige of volgende nummer vanaf het begin afgespeeld. Houd de knop ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit of achteruit te scannen.

*¹ Als er gedurende meer dan 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd terwijl een nummer is onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus geactiveerd.

*² De mapeenheden die de speler overslaat, verschillen aan de hand van de lijst vóór de nummerlijst. Als u bijvoorbeeld een nummer in de volgorde "Artist"- albumlijst - nummerlijst selecteert, kunt u zoeken op nummers door albums over te slaan.

SensMe™ Channels



Kanaal

Naam van nummer

Naam van artiest


Titel van album

Afspeelstatus

Knoppen	Beschrijving
▶	Hiermee start u het afspelen van een nummer. Wanneer u het afspelen start, wordt ▶ weergegeven in het display. Als u nogmaals op de ▶ -knop drukt, wordt weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.
▲/▼	Druk op de ▲/▼-knop om door de lijst met kanalen te bladeren. Elke keer dat u op de knop drukt, wordt het kanaal gewijzigd en begint het afspelen vanaf het midden van het nummer.
◀/▶	Wanneer u één keer of herhaaldelijk op deze knop drukt, wordt het huidige, vorige of volgende nummer vanaf het begin afgespeeld. Houd de knop ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit of achteruit te scannen.

Vervolg ↓

Video

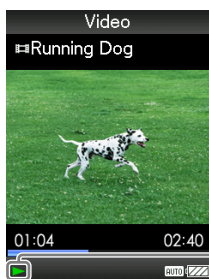

Afspeelstatus

Wanneer u de oriëntatie van de weergave wijzigt in horizontaal, worden de functies van de ▲/▼/◀/▶-knop ook gewijzigd.


Knoppen	Beschrijving
▶	Hiermee speelt u een video af. Wanneer u het afspelen start, wordt ▶ weergegeven in het display. Als u nogmaals op de ▶ -knop drukt, wordt weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.* ¹ U kunt video's alleen afspelen en onderbreken vanuit het scherm "Now Playing" van de video.
▲/▼	Druk op de ▲/▼-knop voor het begin van de volgende, vorige of huidige video.* ²
◀/▶	Druk op de ◀/▶-knop om een video snel vooruit of achteruit te scannen. Tijdens het afspelen kunt u de snelheid voor snel vooruit/achteruit scannen instellen op 3 niveaus door herhaaldelijk op de ◀/▶-knop te drukken ((×10), (×30), (×100)). Als u de knop ingedrukt houdt, neemt de snelheid met 1 niveau toe. Als het afspelen is onderbroken, kunt u de scène enigszins vooruit of terug zetten door op de ◀/▶-knop te drukken.

*¹ Als er gedurende 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd terwijl een video is onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus geactiveerd.

*² Als "Continuous Playback" is ingesteld op "On", kunt u zoeken naar het begin van de vorige of volgende video (🔍 pagina 75).

Vervolg ↓

Foto

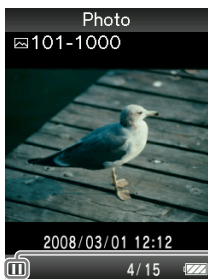


Afspeelstatus

Wanneer u de oriëntatie van de weergave wijzigt in horizontaal, worden de functies van de ▲/▼/◀/▶-knop ook gewijzigd.

Knoppen	Beschrijving
▶	▶ wordt weergegeven in het display en een diavoorstelling wordt gestart. Als u nogmaals op de ▶ -knop drukt, wordt weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.* ¹
◀/▶	Hiermee geeft u de vorige of volgende foto weer.

*¹ Als u nummers afspeelt terwijl een diavoorstelling is onderbroken, wordt het scherm donker als er gedurende de tijd die is ingesteld bij "Screensaver Timing" (Ⓞ pagina 112) geen bewerking wordt uitgevoerd. Het scherm wordt uitgeschakeld en de stand-bymodus wordt geactiveerd op de speler wanneer het afspelen van het nummer en de bijbehorende diavoorstelling worden onderbroken en er gedurende meer dan 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd.

FM

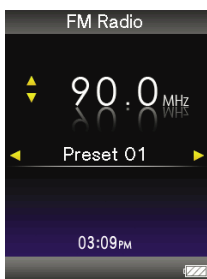








Knoppen	Beschrijving
▶	FM-radio afspelen of onderbreken* ¹ . U kunt een zender instellen door de knop ingedrukt te houden bij de geselecteerde frequentie.
▲/▼	Frequenties selecteren. U kunt de volgende ontvangbare zender selecteren door de knop ingedrukt te houden.
◀/▶	De vooringestelde zender selecteren.

*¹ Als er gedurende meer dan 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd terwijl FM is onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus geactiveerd.

Over het informatiegebied

De pictogrammen die in de onderstaande tabel worden weergegeven, verschijnen in het informatiegebied. De pictogrammen zijn afhankelijk van de afspelerstatus, de instellingen en de schermen.

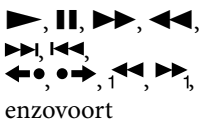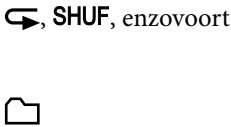
Zie de referentiepagina's voor meer informatie over de pictogrammen.

Pictogrammen	Beschrijving
 enzovoort	De pictogrammen voor de afspelerstatus <ul style="list-style-type: none"> Afspelen, afspelen onderbreken, snel vooruit-/terugspoelen, naar het begin van het volgende, huidige of vorige nummer gaan Een stukje of snel vooruit of terug gaan (☞ pagina 69)
	De pictogrammen voor de titel van het nummer, de naam van de artiest, de titel van de video, de titel van de foto of FM-radio
 SHUF, enzovoort	De pictogrammen voor de afspelermodus <ul style="list-style-type: none"> De afspelermodus is ingesteld op "Repeat" of "Shuffle" (☞ pagina 53). "Slide Show Repeat" is ingesteld op "On" (☞ pagina 90) De pictogrammen voor het afspelerbereik <ul style="list-style-type: none"> Het afspelerbereik is ingesteld op "Selected Range" (☞ pagina 54)
 enzovoort	De pictogrammen voor de instelling voor geluidseffecten (☞ pagina 60) of voor de functie voor ruisonderdrukking (alleen NWZ-S736F/S738F/S739F) (☞ pagina 103)
	De pictogrammen voor de video-instelling <ul style="list-style-type: none"> "Continuous Playback" is ingesteld op "On" (☞ pagina 75) "Zoom Settings" is ingesteld op "Auto" of "Full" (☞ pagina 73)
	Het pictogram van de instelling voor de FM-radio <ul style="list-style-type: none"> De instelling "Mono/Auto" is ingesteld op "Mono" (☞ pagina 101)
	Het pictogram voor de resterende batterijduur (☞ pagina 23)

Vervolg ↓

Het scherm "Now Playing" weergeven

U kunt het scherm "Now Playing" snel weergeven vanuit verschillende schermen.

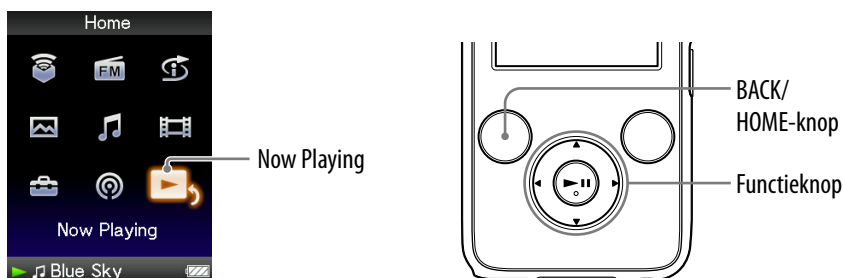

1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.


2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knopom  (Now Playing) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.



Er wordt gedetailleerde informatie weergegeven over de inhoud die wordt afgespeeld.

Tips

- U kunt het scherm "Now Playing" weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken om "Now Playing" te selecteren.
- Wanneer u video's of foto's weergeeft, of naar FM-radio luistert, kunt u "Go to the song playback screen" in het optiemenu selecteren om het scherm voor het afspelen van nummers weer te geven.

De OPTION-knop gebruiken

U kunt verschillende instellingen van elke functie wijzigen wanneer u op de OPTION/PWR OFF-knop drukt. Met de OPTION/PWR OFF-knop kunt u direct het instelscherm weergeven zonder instelitems te selecteren in het menu  (Settings) van het Home-menu.

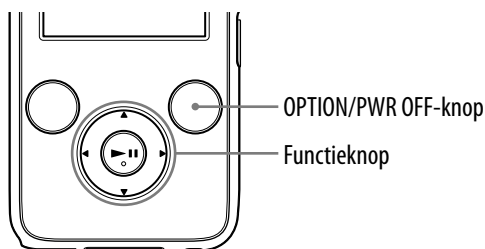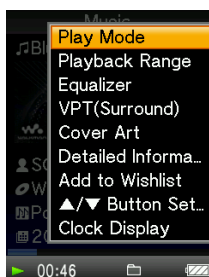

1 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.

Het optiemenu wordt weergegeven.

2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om het item te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

Het scherm van het geselecteerde instelitem wordt weergegeven of de geselecteerde opdracht wordt uitgevoerd. De items van het optiemenu verschillen, afhankelijk van het scherm waarin u op de OPTION/PWR OFF-knop drukt.


Zie de volgende pagina's voor meer informatie.


- "Het optiemenu voor muziek weergeven" (📖 pagina 49)
- "Het optiemenu voor video's weergeven" (📖 pagina 79)
- "Het optiemenu voor podcasts weergeven" (📖 pagina 82)
- "Het optiemenu voor foto's weergeven" (📖 pagina 94)
- "Het optiemenu voor FM-radio weergeven" (📖 pagina 102)


De speler voorbereiden


De speler opladen

De batterij van de speler wordt opgeladen wanneer de speler is aangesloten op een ingeschakelde computer.

Gebruik de bijgeleverde USB-kabel wanneer u de speler aansluit op uw computer. Wanneer u de stekker van de USB-kabel op de speler aansluit, moet de -markering naar boven zijn gericht.

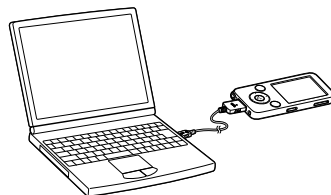

Wanneer  wordt weergegeven voor de batterij, is de batterij opgeladen (de oplaadtijd is ongeveer 3 uur).

Wanneer u de speler voor het eerst gebruikt of de speler lange tijd niet hebt gebruikt, moet u de batterij volledig opladen (totdat de batterij-aanduiding  aangeeft).

De speler opladen

Het batterijpictogram in het display verandert zoals hieronder wordt weergegeven. Zie  pagina 161 voor de levensduur van de batterij.



Hoe leger de batterij raakt, hoe minder balkjes worden weergegeven in het pictogram. Als "LOW BATTERY. Please Charge." wordt weergegeven, kunt u de speler niet gebruiken. Laad in dit geval de batterij op door de speler op de computer aan te sluiten.


Vervolg ↓

Opmerkingen

- Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- De batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen voordat deze versleten is. Dit is afhankelijk van de omstandigheden waaronder u de speler gebruikt.
- De batterij-aanduiding in het display is slechts een schatting. Eén zwart streepje op de aanduiding geeft bijvoorbeeld niet altijd exact aan dat de batterij 1/4 is opgeladen.
- "Do not disconnect." wordt weergegeven in het display wanneer de speler verbinding maakt met de computer. Koppel de bijgeleverde USB-kabel niet los wanneer "Do not disconnect." wordt weergegeven. Hierdoor kunnen de gegevens die worden overgezet, worden beschadigd.
- De knoppen van de speler werken niet als het apparaat is aangesloten op een computer.
- Bepaalde USB-apparaten die op de computer zijn aangesloten, kunnen de werking van de speler verstoren.
- We kunnen niet garanderen dat de batterij juist wordt opgeladen via zelf samengestelde of aangepaste computers.
- Als op de computer de energiebesparende modus, zoals de slaapstand, wordt geactiveerd wanneer de speler is aangesloten via de USB-kabel, wordt de batterij van de speler niet opgeladen. De speler blijft echter stroom gebruiken, waardoor de batterij leegloopt.
- Laat de speler niet gedurende lange tijd aangesloten op een laptopcomputer die niet is aangesloten op wisselstroom, omdat de batterij van de computer hierdoor kan leeglopen.
- Als de speler is aangesloten op een computer, moet u de computer niet inschakelen, de computer niet opnieuw opstarten, de slaapstand van de computer uitschakelen of de computer uitschakelen. Deze bewerkingen kunnen ervoor zorgen dat de speler defect raakt. Koppel de speler los van de computer voordat u deze bewerkingen uitvoert.
- Als u de speler langer dan een half jaar niet wilt gebruiken, moet u de batterij ten minste één keer per 6 of 12 maanden opladen zodat de batterij goed blijft werken.

Vervolg ↓

De speler in- en uitschakelen

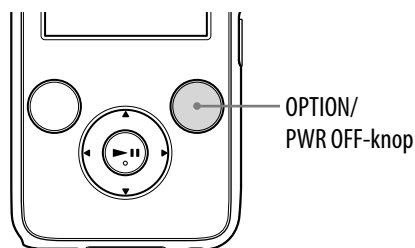

De speler inschakelen

Druk op een knop om de speler in te schakelen.

De speler uitschakelen


Als u de OPTION/PWR OFF-knop ingedrukt houdt (☞ pagina 12), schakelt de speler over naar de stand-bymodus en wordt het scherm uitgeschakeld om energie te besparen. Als u op een knop drukt terwijl de speler zich in de stand-bymodus bevindt, wordt het scherm "Now Playing" weergegeven en kan de speler worden gebruikt.

De speler wordt automatisch volledig uitgeschakeld als de speler zich ongeveer een dag in de stand-bymodus bevindt. Als u op een willekeurige knop drukt wanneer de speler is uitgeschakeld, wordt eerst het opstartscherm en vervolgens het scherm "Now Playing" weergegeven.

Gegevens ophalen

Als u wilt genieten van muziek, foto's, video's en podcasts op de speler, moet u de gegevens voorbereiden op uw computer. Gebruik geschikte software om de gegevens te importeren naar uw computer.


Zie "Ondersteunde bestandsindeling" (🔗 pagina 158) voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen.

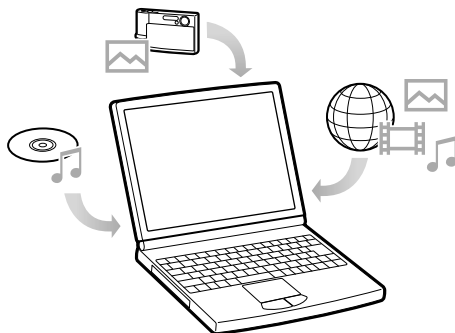

Gegevens overdragen

Met Windows Verkenner op uw computer kunt u gegevens rechtstreeks overzetten door middel van slepen en neerzetten.

Er gelden regels voor de hiërarchie van afspeelbare gegevens. Raadpleeg de volgende instructies om gegevens correct over te zetten.

Zie  pagina 9 voor informatie over de bijgeleverde software waarmee gegevens kunnen worden overgezet.


Tips

- Voor bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) gelden met betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten. Als u Windows Media Player 11 installeert (raadpleeg "Installing the Operation Guide and software" in de "Quick Start Guide" (Snelstartgids) voor meer informatie) met de bijgeleverde cd-rom, kunt u dit probleem oplossen, zodat u vervolgens weer kunt overzetten door middel van slepen en neerzetten. Voordat u Windows Media Player 11 op de computer installeert, controleert u of uw software of service geschikt is voor Windows Media Player 11.
- De hiërarchie van de gegevens kan verschillen, afhankelijk van de computeromgeving.
- Sommige WMV-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld door ze over te zetten met Windows Media Player 11.

Opmerkingen

- Koppel de bijgeleverde USB-kabel niet los wanneer "Do not disconnect." wordt weergegeven op de speler. Hierdoor kunnen de gegevens die worden overgezet, worden beschadigd.
- U mag de namen van de mappen "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE" en "PODCASTS" niet wijzigen en u mag deze mappen niet verwijderen.
- Wijzig de namen niet van mappen of bestanden die zich direct onder de map "MP_ROOT" of "MPE_ROOT" bevinden. Als u dit wel doet, worden ze niet weergegeven op de speler.

1 Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.

Wanneer u de stekker van de USB-kabel op de speler aansluit, moet de -markering naar boven zijn gericht.


2 Selecteer de speler met Windows Verkenner, sleep de bestanden en zet deze neer.

De speler wordt in Windows Verkenner als [WALKMAN] weergegeven.

Voor nummers


(In Windows Verkenner)

Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map "MUSIC". Bestanden en mappen hoger dan het 8e niveau worden echter niet herkend.

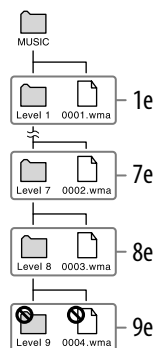

(Op de speler)

Mappen worden eerst op volgorde van mapnaam weergegeven en bestanden worden vervolgens op volgorde van bestandsnaam weergegeven. In dit geval wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

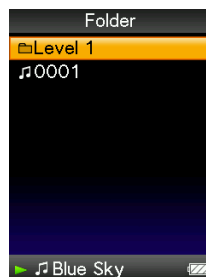


Vervolg ↓

Voor video's

(In Windows Verkenner)

Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map "VIDEO". Bestanden of mappen op het 1e niveau in de map "VIDEO" kunnen worden herkend. Bestanden op het 2e niveau worden ook herkend. Mappen hoger dan het 1e niveau en bestanden hoger dan het 2e niveau worden echter niet herkend.

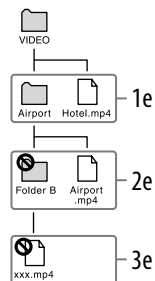

(Op de speler)

Videobestanden worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn overgezet door middel van slepen en neerzetten. (De laatste gegevens worden bovenaan weergegeven.)



Tip

- U kunt JPEG-bestanden instellen als miniatures voor videobestanden door JPEG-bestanden in de bijbehorende videomappen te plaatsen. Wanneer u de videolijst weergeeft, kunt u de miniatures (kleine afbeeldingen die in het menu worden weergegeven) bekijken voor de videobestanden op de speler.

Als u een miniatuur voor een videobestand wilt weergeven, maakt u een JPEG-bestand (horizontaal 160 × verticaal 120 punten, bestandsextensie: .jpg) en geeft u dit bestand dezelfde naam als het gewenste videobestand. Vervolgens slaat u het bestand op in de map met het videobestand.


Vervolg ↓

Voor foto's

(In Windows Verkenner)

Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map "PICTURE".


Bestanden of mappen op het 1e niveau in de map "PICTURE" kunnen worden herkend. Alleen bestanden op het 2e niveau in de map "PICTURE" worden herkend. Bestanden of mappen hoger dan het 2e niveau worden echter niet herkend.

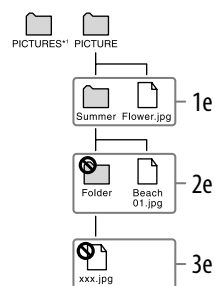

*1 De hiërarchie voor gegevens in "PICTURES" is gelijk aan die in de map "PICTURE".

(Op de speler)

Mappen in de map "PICTURE" worden in alfabetische volgorde weergegeven. Bestanden op het 1e niveau in de map "PICTURE" worden in de map <PICTURE> opgeslagen.

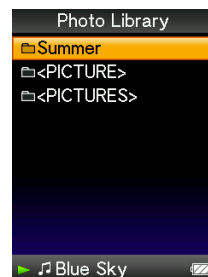

Vervolg ↓

Voor podcasts


(In Windows Verkenner)

Sleep kanaalmappen en zet ze neer in de map "PODCASTS" en zet de afleveringbestanden in de kanaalmappen.

Op het 1e niveau herkent de map "PODCASTS" alleen mappen.


De afleveringbestanden op het 1e niveau worden niet herkend.

Op het 2e niveau worden alleen bestanden herkend en mappen worden niet herkend op dit niveau. Bestanden of mappen hoger dan het 2e niveau worden niet herkend.

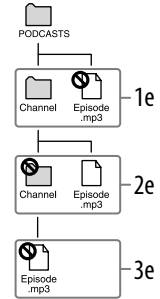


(Op de speler)

Mappen in de map "PODCASTS" worden in alfabetische volgorde weergegeven. Bestanden in de kanaalmappen worden in alfabetische volgorde weergegeven.

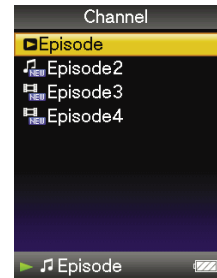


Zoeken naar nummers (Music Library)

U kunt nummers zoeken op titel, album, artiest, genre, enzovoort.

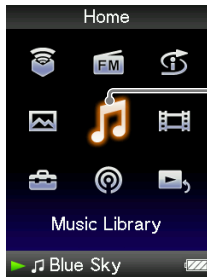

Music Library

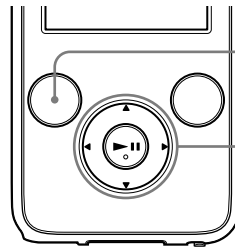

BACK/
HOME-knop

Functieknop

Nummers zoeken op naam

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om 🎵 (Music Library) te selecteren en druk op de ▶II-knop om te bevestigen.**
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "All Songs" te selecteren en druk op de ▶II-knop om te bevestigen.**
De nummerlijst wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een nummer te selecteren en druk op de ▶II-knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Vervolg ↓

Nummers zoeken op album

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**



- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de ►-knop om te bevestigen.**
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.

- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Album" te selecteren en druk op de ►-knop om te bevestigen.**
De albumlijst wordt weergegeven.

- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een album te selecteren en druk op de ►-knop om te bevestigen.**
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.

- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een nummer te selecteren en druk op de ►-knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Tips



- U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de ►-knop in stap 4 ingedrukt te houden.
- U kunt de weergave-indeling van de albumlijst wijzigen ( pagina 56).
- U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren ( pagina 54).

Vervolg ↓

Nummers zoeken op artiest

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Artist" te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De lijst met artiesten wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een artiest te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De albumlijst voor de geselecteerde artiest wordt weergegeven.
- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een album te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
- 6 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een nummer te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Tips



- U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de ►II-knop in stap 4 tot en met 5 ingedrukt te houden.
- U kunt de weergave-indeling van de albumlijst wijzigen ( pagina 56).
- U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren ( pagina 54).

Vervolg ↓

Nummers zoeken op genre

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de ►-knop om te bevestigen.**
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Genre" te selecteren en druk op de ►-knop om te bevestigen.**
De genrelijst wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een genre te selecteren en druk op de ►-knop om te bevestigen.**
De lijst met artiesten voor het geselecteerde genre wordt weergegeven.
- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een artiest te selecteren en druk op de ►-knop om te bevestigen.**
De albumlijst voor de geselecteerde artiest wordt weergegeven.
- 6 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een album te selecteren en druk op de ►-knop om te bevestigen.**
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
- 7 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een nummer te selecteren en druk op de ►-knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Tips


- U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de ►-knop in stap 4 tot en met 6 ingedrukt te houden.
- U kunt de weergave-indeling van de albumlijst wijzigen ( pagina 56).
- U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren ( pagina 54).

Vervolg ↓

Nummers zoeken op jaar van uitgave

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Release Year" te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De lijst met jaartallen wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een jaar te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De lijst met artiesten voor het geselecteerde jaar van uitgave wordt weergegeven.
- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een artiest te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De nummerlijst voor de artiest voor het geselecteerde jaartal wordt weergegeven.
- 6 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een nummer te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Tips

- U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de ►II-knop in stap 4 tot en met 5 ingedrukt te houden.
- U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren ( pagina 54).

Vervolg ↓

Nummers zoeken op map

Wanneer u gegevens overzet naar de map "MUSIC" door middel van slepen en neerzetten in Windows Verkenner, kunnen maximaal 8 niveaus in de map "MUSIC" worden weergegeven en afgespeeld. Zelfs als u andere overdrachtssoftware gebruikt om nummers over te zetten, kunt u nog steeds nummers zoeken op map.

1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.

2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.

Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.

3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Folder" te selecteren en druk op de ►II -knop om te bevestigen.

De mappenlijst of het nummer wordt weergegeven.


4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een map of een nummer te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.

Wanneer u een map selecteert, wordt het nummer of de mappenlijst weergegeven. Wanneer u een nummer selecteert, wordt het afspeelscherm weergegeven en vervolgens wordt het nummer afgespeeld. Herhaal zo nodig stap 4 tot het gewenste nummer wordt weergegeven.

Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.



Tip

- U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren ( pagina 54).

Opmerkingen

- Er kunnen maximaal 8 mapniveaus worden herkend.
- U kunt niet alle nummers in een map afspelen, zelfs niet als u een map in de lijst selecteert en de ►II-knop ingedrukt houdt in stap 4.

Vervolg ↓

Nummers zoeken op eerste letter

U kunt naar nummers zoeken op de eerste letter van de naam van de artiest, de titel van het album of de naam van het nummer.

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Initial Search" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met categorieën waarop u kunt zoeken, wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een categorie te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Er wordt een scherm weergegeven waarin u een teken kunt selecteren.
- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een eerste letter te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Wanneer de zoekbewerking is voltooid, worden de resultaten weergegeven. Wanneer u "Artist" of "Album" selecteert, kunt u de zoekresultaten beperken en een specifiek nummer selecteren. Alle nummers van het item worden afgespeeld wanneer u "Artist" of "Album" hebt geselecteerd en de ►||-knop ingedrukt houdt.

Vervolg ↓

Een afspeellijst afspelen

U kunt lijsten met nummers (afspeellijsten) afspelen. Daarnaast kunt u afspeellijsten maken met de bijgeleverde Windows Media Player 11 of andere overdrachtssoftware. Afhankelijk van de software is het echter mogelijk dat bepaalde afspeellijsten niet worden herkend door de speler. Raadpleeg de Help bij de software of neem contact op met de fabrikant van de software voor meer informatie.

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**

- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.

- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Playlists" te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.

- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een afspeellijst te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De nummerlijst wordt weergegeven.



- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een nummer te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Tip

- U kunt alle nummers in een afspeellijst afspelen door de afspeellijst te selecteren in de lijst met afspeellijsten en de ►II-knop ingedrukt te houden in stap **4**.

Nummers zoeken op basis van het huidige nummer

U kunt zoeken naar andere nummers, albums en artiesten op basis van de nummergegevens van het huidige nummer. Als u deze functie wilt gebruiken, moet "▲/▼ Button Setting" zijn ingesteld op "Direct Search" (☞ pagina 58).

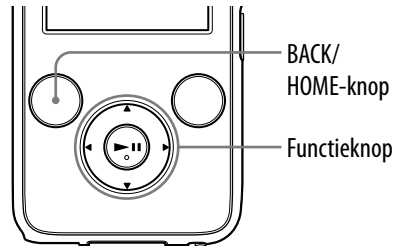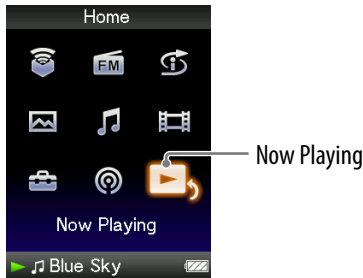


- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Now Playing) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Het scherm "Now Playing" van het huidige nummer wordt weergegeven.
- 3 Druk op de ▼-knop om een cursor weer te geven, selecteer een item waarin u naar nummers wilt zoeken en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Een van de volgende lijsten wordt weergegeven, afhankelijk van het geselecteerde item.
 - Artiest: de albumlijst van de huidige artiest.
 - Album: de nummerlijst van het huidige album.
 - Genre: een lijst met artiesten in hetzelfde genre als de huidige artiest.
 - Jaar van uitgave: een lijst met artiesten uit hetzelfde jaar van uitgave als het huidige nummer.

Opmerkingen


- Deze functie komt niet overeen met de podcastafleveringen.
- Deze functie is niet beschikbaar als u luistert naar "SensMe™ Channels".

Nummers in willekeurige volgorde afspelen (Intelligent Shuffle)

Er zijn 2 verschillende modi voor afspelen in willekeurige volgorde (ook wel "shuffle play" genoemd) beschikbaar op de speler.

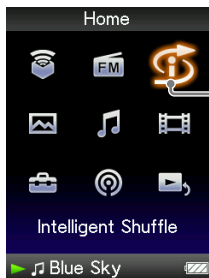

Intelligent Shuffle

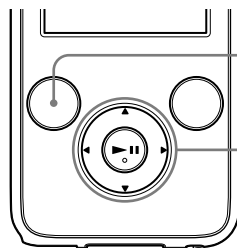

BACK/
HOME-knop

Functieknop

Opmerking



- De shuffle-icoon wordt weergegeven in plaats van de Intelligent Shuffle-icoon als de speler verbinding maakt met bepaalde online diensten (alleen beschikbaar in de VS). Als u de Intelligent Shuffle wilt herstellen, formateert u het geheugen van de speler (zie pagina 123).

Nummers uit hetzelfde jaar in willekeurige volgorde afspelen (Time Machine Shuffle)

Er wordt een willekeurig jaartal geselecteerd op de speler en alle overgedragen nummers uit dit jaar worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de Intelligent Shuffle te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Het scherm waarin u een modus voor afspelen in willekeurige volgorde kunt selecteren, wordt weergegeven.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Time Machine Shuffle" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Er wordt een willekeurig jaartal geselecteerd, waarna de nummers uit dit jaar in willekeurige volgorde worden gesorteerd en afgespeeld.

 **Tips**

- U kunt ook afspelen met "Intelligent Shuffle" selecteren bij "Music Library".
- Als u afspelen met "Intelligent Shuffle" start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in "Shuffle" of "Shuffle&Repeat" ( pagina 53). Zelfs als u "Intelligent Shuffle" annuleert, blijft de instelling "Shuffle" of "Shuffle&Repeat" voor de afspeelmodus behouden.
- Wanneer u afspelen met "Time Machine Shuffle" start, wordt het afspeelbereik ingesteld op "Selected Range" ( pagina 54). Zelfs als u "Time Machine Shuffle" annuleert, blijft de instelling "Selected Range" behouden.
- Afspelen met "Intelligent Shuffle" wordt automatisch geannuleerd als u een van de volgende bewerkingen uitvoert:
 - Een nummer afspelen door dit te selecteren in de "Music Library", enzovoort.
 - De afspeelmodus wijzigen.
 - Het afspeelbereik wijzigen.

Opmerkingen

- De knoppen van de speler kunnen niet worden gebruikt als de animatie die wordt weergegeven wanneer de speler een jaar van uitgave selecteert, wordt weergegeven.
- Nummers waaraan geen jaar van uitgave is toegewezen, worden niet geselecteerd als u afspeelt met "Time Machine Shuffle" en worden niet afgespeeld.
- Alle nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld als er aan geen van de nummers op de speler een jaar van uitgave is toegewezen.
- Als aan alle nummers op de speler met een jaar van uitgave hetzelfde jaartal is toegewezen, of als aan een aantal nummers hetzelfde jaartal is toegewezen en aan de overige nummers geen jaartal is toegewezen, wordt de animatie die verschijnt wanneer een jaartal wordt geselecteerd, niet weergegeven en wordt het afspelen gestart.

Vervolg 

Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen

Alle nummers die op de speler zijn opgeslagen, worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.


2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Intelligent Shuffle) te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.

Het scherm waarin u een modus voor afspelen in willekeurige volgorde kunt selecteren, wordt weergegeven.

3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Shuffle All" te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.

Alle nummers worden in willekeurige volgorde gesorteerd en afgespeeld.

Tips

- U kunt ook afspelen met "Intelligent Shuffle" selecteren bij "Music Library".
- Als u afspelen met "Intelligent Shuffle" start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in "Shuffle" of "Shuffle&Repeat" ( pagina 53). Zelfs als u "Intelligent Shuffle" annuleert, blijft de instelling "Shuffle" of "Shuffle&Repeat" voor de afspeelmodus behouden.
- Afspelen met "Intelligent Shuffle" wordt automatisch geannuleerd als u een van de volgende bewerkingen uitvoert:
 - Een nummer afspelen door dit te selecteren in de "Music Library", enzovoort.
 - De afspeelmodus wijzigen.
 - Het afspeelbereik wijzigen.


Nummers afspelen met SensMe™ Channels


Wat is "SensMe™ Channels"?


"SensMe™ Channels" is een functie die automatisch nummers uitzoekt die passen bij het thema van een kanaal en ze afspeelt. U kunt nummers afspelen die passen bij uw stemming, activiteit of de tijd van de dag, enzovoort. Voordat u nummers afspeelt met "SensMe™ Channels", moet het geluidspatroon van de nummers worden geanalyseerd met 12 TONE ANALYSIS, een functie die is ontwikkeld door Sony. 12 TONE ANALYSIS wordt geleverd bij software zoals Content Transfer of Media Manager for WALKMAN. Raadpleeg de Help van alle software voor meer informatie over de analyse die wordt gemaakt met de software. U kunt ook nummers analyseren met de speler (🔗 pagina 47).

Nummers afspelen met "SensMe™ Channels"

U kunt nummers afspelen die passen bij uw stemming, activiteit of de tijd van de dag, enzovoort door kanalen te selecteren.

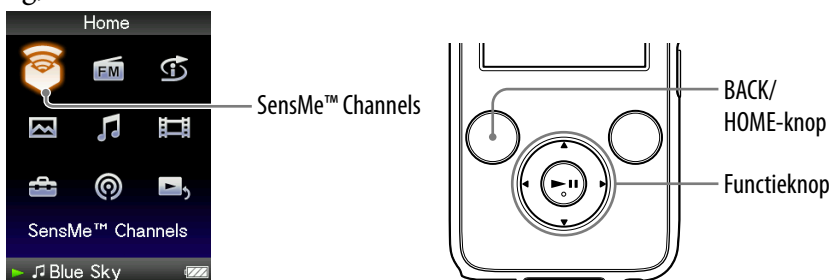

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (SensMe™ Channels) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
Het afspeelscherm van "SensMe™ Channels" wordt weergegeven en de speler begint het afspelen van nummers.

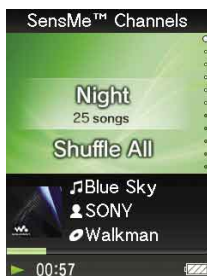

3 Druk op de ▲/▼-knop om het gewenste kanaal te selecteren.

Wanneer de kanalen worden gewijzigd, wordt het nummer vanaf het midden afgespeeld.

De ◀/▶-knop en de ▶||-knop werken op dezelfde manier als bij muziek afspelen (🎧 pagina 17).

Tips

- De nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld. Elke keer dat u het kanaal selecteert, is de afspeelvolgorde anders.
- Als u nummers overzet met Media Manager for WALKMAN of Content Transfer, worden de nummers afgespeeld vanaf het meest melodische en ritmische gedeelte.

Opmerkingen

- Afhankelijk van de bestandsindeling kunnen bepaalde nummers niet worden geanalyseerd met 12 TONE ANALYSIS van Media Manager for WALKMAN of Content Transfer. Voor die bestanden moet u "Updating Channels" uitvoeren vanuit het optiemenu (🎧 pagina 47).
- Alleen nummers in "Music Library" worden afgespeeld. U kunt podcastafleveringen niet afspelen met "SensMe™ Channels".
- Op basis van de analyse kan een nummer worden geselecteerd door meerdere kanalen of door geen enkel kanaal. Alle nummers kunnen echter worden afgespeeld in het kanaal "Shuffle All".
- Elke keer dat u "Updating Channels" uitvoert, kan het resultaat van de analyse anders zijn.

Vervolg ↓

Lijst met kanalen

Kanaal	Beschrijving
Morning (05:00~09:59)	Een van de kanalen wordt weergegeven afhankelijk van de huidige tijd.
Daytime (10:00~15:59)	
Evening (16:00~18:59)	
Night (19:00~23:59)	
Midnight (24:00~04:59)	
Shuffle All	Alle nummers in "Music Library" worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
Energetic	Levendige, uptempo nummers afspelen.
Relax	Rustige en kalmerende nummers afspelen.
Upbeat	Vrolijke en snelle nummers afspelen.
Pop Ballad	Rustige en trage nummers zoals ballads afspelen.
Lounge	Lounge-muziek zoals jazz en bossanova afspelen.
Acoustic	Nummers met akoestische instrumenten afspelen.
Electronic	Nummers met elektronische instrumenten afspelen.
Classical	Klassieke muziek afspelen.
Extreme	Harde en krachtige nummers afspelen.


Opmerkingen


- Kanalen die geen nummers bevatten, worden niet weergegeven in de lijst.
- Als u naar "Morning", "Daytime", "Evening", "Night" en "Midnight" wilt luisteren op het juiste tijdstip, moet "Set Date-Time" (🕒 pagina 117) zijn ingesteld.
- Terwijl u een op tijd gebaseerd kanaal afspeelt, schakelt het op tijd gebaseerde kanaal niet over naar het volgende op tijd gebaseerde kanaal, zelfs niet als de ingestelde tijd is verstreken. Als u naar het volgende op tijd gebaseerde kanaal wilt luisteren, schakelt u over naar een ander kanaal en gaat u weer terug.

Vervolg ↓

Nummers op de speler analyseren

Als u nummers hebt overgezet op een andere manier dan met Content Transfer of Media Manager for WALKMAN en naar deze nummers wilt luisteren met "SensMe™ Channels", moet u ze analyseren met de speler.

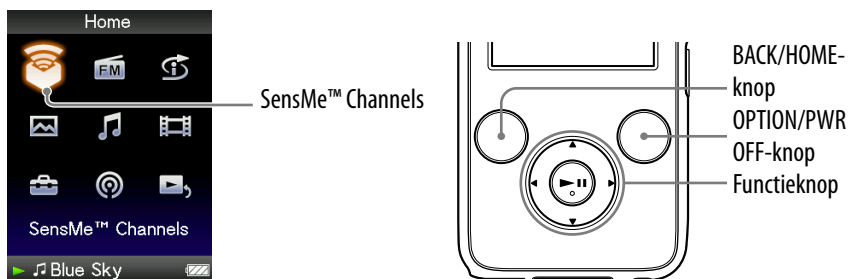

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (SensMe™ Channels) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de OPTION/PWR OFF-knop om het optiemenu weer te geven.**
Het optiemenu wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Updating Channels" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De speler analyseert de nummers.
Wanneer de analyse is voltooid, wordt het scherm "SensMe™ Channels" weergegeven.

De analyse stoppen

Druk op de BACK/HOME-knop om het analyseren te stoppen. De nummers die zijn geanalyseerd tot het punt waarop de analyse is gestopt, kunnen worden afgespeeld met "SensMe™ Channels".

Opmerkingen

- Als nummers zonder analyse worden overgezet naar de speler, wordt "There is an unanalyzed song. Please select Updating Channels from Options menu." weergegeven.
- De speler analyseert alle nummers tegelijk. U kunt nummers niet apart analyseren.
- De resultaten van de analyse kunnen verschillen tussen de speler, software en de andere apparaten.
- Als u de kanalen wijzigt, worden de nummers die zijn geanalyseerd met "Updating Channels", afgespeeld vanaf het punt dat op 45 seconden vanaf het begin van het nummer ligt. Als het nummer korter is dan 90 seconden, wordt het afspelen precies in het midden van het nummer gestart.

Nummers verwijderen uit Music Library


Als u nummers verwijdert uit "Music Library", gebruikt u de software waarmee u de nummers hebt overgezet of Windows Verkenner. Raadpleeg de Help bij de software voor meer informatie over het gebruik van de software.

Het optiemenu voor muziek weergeven

U kunt het optiemenu voor muziek weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken in een lijstscherf (inclusief het miniatuurscherf), zoals een nummerlijst, in het scherf "Now Playing" van de muziek of in het scherf "SensMe™ Channels". In het optiemenu voor muziek zijn verschillende muziekinstellingen beschikbaar.

De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherf waarin u het optiemenu weergeeft.

Opties die in het lijstscherf worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing	Hiermee geeft u het scherf "Now Playing" weer.
Detailed Information	Hiermee wordt gedetailleerde informatie over een nummer weergegeven, zoals de afspeeltijd, audio-indeling, bitsnelheid en bestandsnaam.
Play	Hiermee worden alle nummers van het geselecteerde item afgespeeld.
Album Display Format	Hiermee selecteert u de indeling van de albumlijst ( pagina 56).

Vervolg 

Opties die in het scherm "Now Playing" worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Play Mode	Hiermee stelt u de afspeelmodus in (☞ pagina 52).
Playback Range	Hiermee stelt u het afspeelbereik in (☞ pagina 54).
Equalizer	Hiermee past u de geluidskwaliteit aan (☞ pagina 59).
VPT(Surround)	Hiermee past u de instellingen voor "VPT(Surround)" aan (☞ pagina 62).
Cover Art* ¹	Hiermee geeft u de albumhoes weer.
Detailed Information* ²	Hiermee wordt gedetailleerde informatie over een nummer weergegeven, zoals de afspeeltijd, audio-indeling, bitsnelheid en bestandsnaam.
Add to Wishlist/ Remove from Wishlist	Hiermee wordt het nummer toegevoegd aan het verlanglijstje om het aan te schaffen bij de service die bij de software hoort./ Hiermee wordt het nummer van het verlanglijstje verwijderd.
▲/▼ Button Setting	Hiermee wordt de functie van de ▲/▼-knop ingesteld op "Direct Search" of "Folder +/-" (☞ pagina 58).
Clock Display	Hiermee geeft u de huidige tijd weer (☞ pagina 117).

*¹ Scherm "Cover Art"



Als de albumhoes wordt weergegeven, kunt u naar het vorige of volgende nummer gaan door op de ◀/▶-knop te drukken.

- Als er geen informatie over de albumhoes is opgenomen voor de nummers, wordt de standaardafbeelding van de speler weergegeven.
- De albumhoes wordt alleen weergegeven als er informatie over de albumhoes is opgenomen. U kunt de albumhoes instellen met de bijgeleverde Windows Media Player 11 of andere overdrachtssoftware voor het instellen van albumhoezen. Raadpleeg de Help bij de software of neem contact op met de fabrikant van de software voor meer informatie. De albumhoes wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling die voor de albumhoes is gebruikt.

*² Scherm "Detailed Information"



Als u dit scherm weergeeft vanuit het scherm "Now Playing", kunt u naar het vorige of volgende nummer gaan door op de ◀/▶-knop te drukken.


- Afspeeltijd
- Bestandsindeling
- Bitsnelheid
- Met copyright beveiligde bestanden
- Wanneer u nummers afspeelt die zijn opgenomen met een variabele bitsnelheid, wordt "VBR" weergegeven. De weergegeven afspeeltijd en de voortgangsbalk zijn bij benadering.
- Bestandsnaam

Opties die in het scherm "SensMe™ Channels" worden weergegeven


Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Equalizer	Hiermee past u de geluidskwaliteit aan (☞ pagina 59).
VPT(Surround)	Hiermee past u de instellingen voor "VPT(Surround)" aan (☞ pagina 62).
Cover Art	Hiermee wordt een albumhoes weergegeven (☞ pagina 50).
Song Information	Hiermee wordt gedetailleerde informatie over een nummer weergegeven, zoals de afspeeltijd, audio-indeling, bitsnelheid en bestandsnaam (☞ pagina 50).
Updating Channels	Hiermee wordt het geluidspatroon van de nummers geanalyseerd (☞ pagina 47).
Clock Display	Hiermee geeft u de huidige tijd weer (☞ pagina 117).

De afspeelmodus instellen (Play Mode)

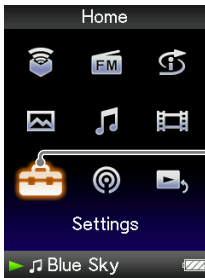

De speler biedt verschillende afspeelmodi, zoals afspelen in willekeurige volgorde en geselecteerde nummers herhaaldelijk afspelen.

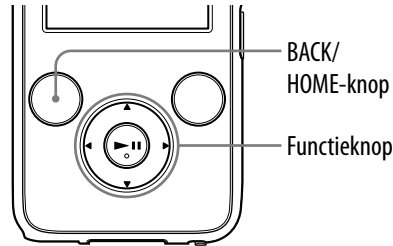

Settings

BACK/
HOME-knop

Functieknop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Play Mode" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met afspeelmodi wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop ( pagina 53) en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt opnieuw weergegeven.




Tip

- U kunt de afspeelmodus ook selecteren in het scherm "Now Playing". Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Play Mode" in het optiemenu.

Vervolg ↓

De lijst met afspeelmodi

De afspeelinhoud is afhankelijk van de instelling voor het afspeelbereik (🔊 pagina 54).



Type afspeelmodus/ pictogram	Beschrijving
Normal/geen pictogram	De nummers in het afspeelbereik worden afgespeeld in de volgorde van de nummerlijst.
Repeat/ 	De nummers in het afspeelbereik worden afgespeeld in de volgorde van de nummerlijst en het afspelen wordt herhaald.
Shuffle/ SHUF	De nummers in het afspeelbereik worden afgespeeld in willekeurige volgorde.
Shuffle&Repeat/  SHUF	De nummers in het afspeelbereik worden afgespeeld in willekeurige volgorde en het afspelen wordt herhaald.
Repeat 1 Song/ 	Het huidige nummer of het geselecteerde nummer in een nummerlijst wordt herhaaldelijk afgespeeld.



Opmerking

- Wanneer u afspelen met "Intelligent Shuffle" start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in "Shuffle" of "Shuffle&Repeat".

Het afspeelbereik instellen

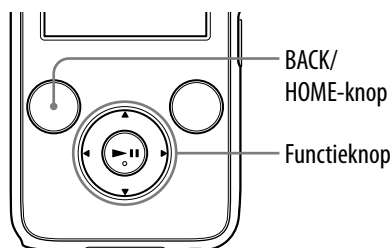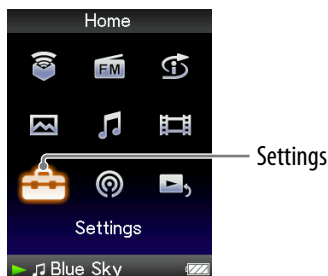U kunt het afspeelbereik voor nummers instellen.



- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Playback Range" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Het scherm waarin u het afspeelbereik kunt selecteren, wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om het afspeelbereik te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De speler bevat 2 typen afspeelbereik.
 - "All Range": alle nummers in de "Music Library" worden afgespeeld. Selecteer deze instelling als u de albums in de "Music Library" in de volgorde van de nummerlijst wilt afspelen.
 - "Selected Range":  wordt weergegeven in het display en er worden alleen nummers afgespeeld uit de lijsten waarin het afspelen wordt gestart (albumlijst, lijst met artiesten, enzovoort). (standaardinstelling)


Tip



- U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren in het scherm "Now Playing". Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Playback Range" in het optiemenu.

Opmerking

- Wanneer u afspelen met "Time Machine Shuffle" start, wordt het afspeelbereik automatisch ingesteld op "Selected Range".

Het scherm Now Playing weergeven wanneer er wordt overgeschakeld naar een ander nummer (New Song Pop Up)

Als u de schermbeveiliging instelt op "Clock" of "Blank" ( pagina 111) en er enige tijd geen bewerking wordt uitgevoerd, schakelt het scherm over naar de klokweergave of een leeg scherm. Als u "New Song Pop Up" echter instelt op "On", wordt het scherm automatisch ingeschakeld wanneer naar een ander nummer wordt overgeschakeld.

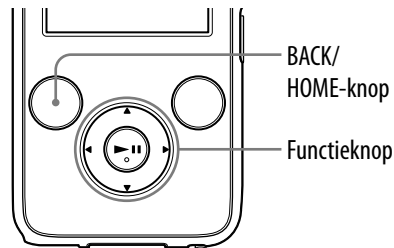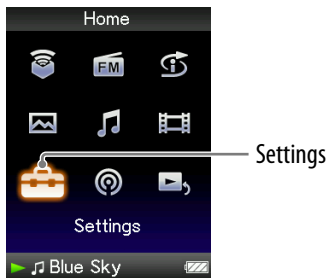

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "New Song Pop Up" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "On" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Het scherm "Now Playing" wordt weergegeven wanneer er wordt overgeschakeld naar een ander nummer.

Als u het scherm "Now Playing" niet wilt weergeven


Selecteer "Off" in stap 5. In dit geval wordt het scherm "Now Playing" niet weergegeven wanneer er wordt overgeschakeld naar een ander nummer.

Opmerking


- Deze functie is niet beschikbaar wanneer u foto's weergeeft tijdens het afspelen van nummers.

De indeling van de albumweergave instellen

De speler bevat 3 indelingstypen voor de albumlijst: "Title Only", "Title & Cover Art" en "Cover Art Only".

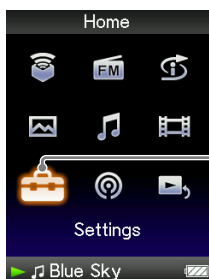

Settings

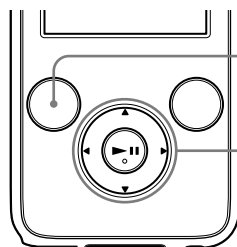BACK/
HOME-knop

Functieknop


Opmerkingen

- De albumhoes wordt alleen weergegeven als er informatie over de albumhoes is opgenomen. U kunt de albumhoes instellen met de bijgeleverde Windows Media Player 11 of andere overdrachtssoftware voor het instellen van albumhoezen. Raadpleeg de Help bij de software of neem contact op met de fabrikant van de software voor meer informatie.
- Bepaalde albumhoezen kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.


- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Album Display Format" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met indelingen voor de albumweergave wordt weergegeven.
- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de weergave-indeling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

De speler bevat 3 indelingstypen.

"Title Only"

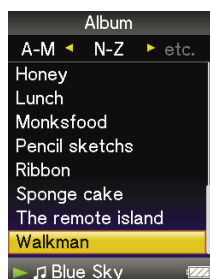

"Title & Cover Art"
(standaardinstelling)

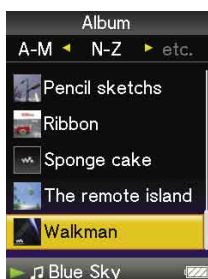

"Cover Art Only"









- U kunt de indeling van de albumweergave ook selecteren in het scherm met de albumlijst. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in het scherm met de albumlijst en selecteer "Album Display Format" in het optiemenu.


Zoeken op mappen instellen (▲/▼ Button Setting)

Als u muziek afspeelt of het afspelen onderbreekt, kunt u zoeken naar nummers door mappen over te slaan. U kunt de ▲/▼-knop instellen zodat mappen worden overgeslagen of zodat er wordt gezocht naar nummers op basis van de gegevens van het huidige nummer.

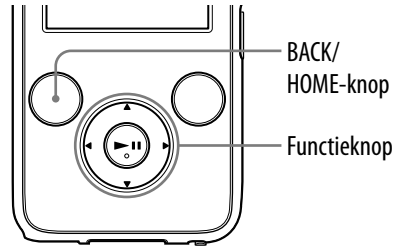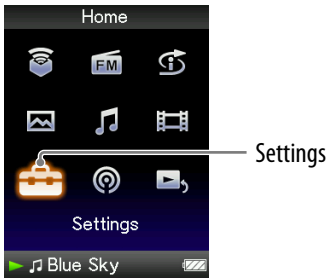


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "▲/▼ Button Setting" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop en selecteer de gewenste instelling en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
 - "Direct Search": als u op de ▲/▼-knop drukt, kunt u gegevens van een nummer selecteren met de weergegeven cursor en zoeken op nummers op basis van de geselecteerde gegevens ( pagina 40). (standaardinstelling)
 - "Folder +/-": als u op de ▲/▼-knop drukt, slaat de speler mappen over.

Tips


- Als de speler mappen overslaat in de modus "Folder +/-", kunnen de mapeenheden verschillen aan de hand van de lijst vóór de nummerlijst. Als u een nummer bijvoorbeeld in de volgorde "Artist" - albumlijst - nummerlijst selecteert, zijn de mapeenheden gebaseerd op album en kunt u naar een nummer zoeken door albums over te slaan.
- U kunt ook de instelling voor de ▲/▼-knop wijzigen in het optiemenu ( pagina 50).

De geluidskwaliteit instellen (Equalizer)

U kunt de geluidskwaliteit instellen aan de hand van het muziekgenre, enzovoort.

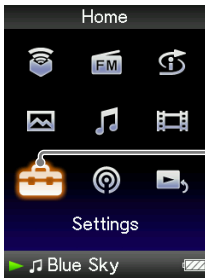


Settings

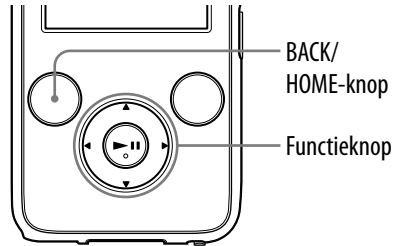

De geluidskwaliteit wijzigen

U kunt de geluidskwaliteit van de speler aanpassen.

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Equalizer" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met equalizerinstellingen wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De geselecteerde geluidsinstelling wordt toegepast en de lijst met opties voor "Music Settings" wordt opnieuw weergegeven.
Zie  pagina 60 voor meer informatie over de equalizeropties.

De normale geluidskwaliteit herstellen

Selecteer "None" in stap **5** en druk op de ►||-knop om te bevestigen.



Tip


- U kunt de geluidskwaliteit ook selecteren in het scherm "Now Playing". Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Equalizer" in het optiemenu.

Opmerkingen

- Als de persoonlijke instellingen die u als "Custom 1" en "Custom 2" hebt opgeslagen, een ander volumeniveau lijken te produceren dan de overige instellingen, moet u het volume mogelijk handmatig aanpassen om dit te compenseren.
- De instelling voor "Equalizer" wordt niet toegepast wanneer een video wordt afgespeeld of u de FM-radio beluistert.

Lijst met equalizerinstellingen

De geluidsinstellingen worden op het scherm weergegeven als letters tussen haakjes.

Instelling/pictogram	Beschrijving
None	De instelling voor geluidskwaliteit is niet geactiveerd. (standaardinstelling)
Heavy (††H)	Benadrukt hoge en lage tonen voor een krachtig geluid.
Pop (††P)	Benadrukt de middentonen en is ideaal voor zang.
Jazz (††J)	Benadrukt hoge en lage tonen voor een levendig geluid.
Unique (††U)	Benadrukt hoge en lage tonen, zodat zachte geluiden gemakkelijk kunnen worden gehoord.
Custom 1 (††1)	Door de gebruiker aan te passen geluidsinstellingen waarbij u elk frequentiebereik afzonderlijk kunt aanpassen. Zie  pagina 61 voor meer informatie.
Custom 2 (††2)	

Vervolg ↓

De geluidskwaliteit aanpassen

U kunt de waarde voor CLEAR BASS (basgeluid) en de 5-bands equalizer vooraf instellen als "Custom 1" of "Custom 2".

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Equalizer" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

De lijst met equalizerinstellingen wordt weergegeven.
- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Edit" te selecteren onder "Custom 1" of "Custom 2" en een waarde te wijzigen en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

Het instelscherm wordt weergegeven.
- 6 Druk op de ◀/▶-knop om een cursor te selecteren voor de instelling van CLEAR BASS of het frequentiebereik en druk op de ▲/▼-knop om het instelniveau aan te passen.**

U kunt CLEAR BASS instellen op een van 4 geluidsniveaus en 5 frequentiebereikwaarden op een van 7 geluidsniveaus.
- 7 Druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

De lijst met equalizerinstellingen wordt opnieuw weergegeven. Nadat u het instelniveau hebt aangepast, moet u op de ►||-knop drukken om te bevestigen. Als u op de BACK/HOME-knop drukt voordat u bevestigt, wordt de instelling geannuleerd.



Opmerking


- De instellingen van "Custom 1" of "Custom 2" worden niet toegepast wanneer een video wordt afgespeeld.

Het geluid levendiger maken (VPT(Surround))

Met de functie "VPT*¹(Surround)" kunt u op basis van uw nummer kiezen uit "Studio", "Live", "Club", "Arena", "Matrix" of "Karaoke". Als u de instelling "Studio", "Live", "Club" of "Arena" selecteert, worden deze geluidsvelden gesimuleerd op de hoofdtelefoon.

Daarnaast wordt met "Matrix" een rijk akoestisch geluidsveld gereproduceerd en wordt met "Karaoke" de zang onderdrukt.

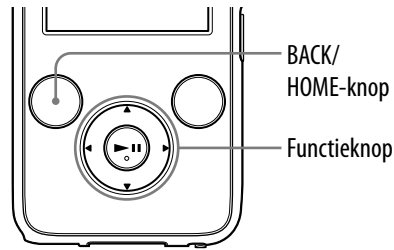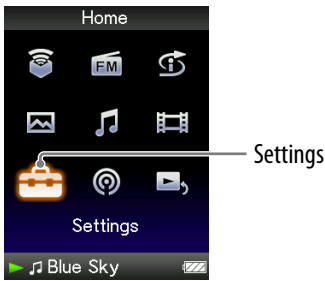

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "VPT(Surround)" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met instellingen voor "VPT(Surround)" wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling voor "VPT(Surround)" te selecteren (🔍 pagina 63) en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

*¹ VPT, wat staat voor Virtual Phone Technology, is een eigen technologie voor geluidsverwerking die is ontwikkeld door Sony.

De normale geluidskwaliteit herstellen

Selecteer "None" in stap 5 en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

**Tip**

- U kunt de instelling voor "VPT(Surround)" ook opgeven in het scherm "Now Playing". Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "VPT(Surround)" in het optiemenu.

Opmerking

- De instelling "VPT(Surround)" wordt niet toegepast wanneer een video wordt afgespeeld of de FM-radio wordt gebruikt.

Lijst met instellingen voor "VPT(Surround)"


De geluidsinstellingen worden op het scherm weergegeven als letters tussen haakjes.

Het geluid kan levendiger lijken wanneer u schakelt tussen "Studio", "Live", "Club" en "Arena".


Instelling/pictogram	Beschrijving
None	De instelling voor "VPT(Surround)" is niet geactiveerd. (standaardinstelling)
Studio (S)	Een geluidswaergave zoals in een opnamestudio.
Live (L)	Een geluidswaergave zoals in concertgebouw.
Club (C)	Een geluidswaergave zoals in een club.
Arena (A)	Een geluidswaergave zoals in een stadion.
Matrix (M)	Reproduceert een aanvullend surround-effect en creëert een natuurlijk, maar verrijkt geluid.
Karaoke (K)	Creëert een geluidsveld zoals op een podium door de zang te onderdrukken en voegt een surround-effect toe aan de muziek.

Luisteren met helder stereogeluid (Clear Stereo)

Met "Clear Stereo" kunt u het geluid links en rechts afzonderlijk digitaal verwerken.

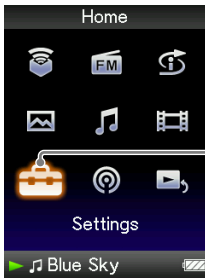


Settings

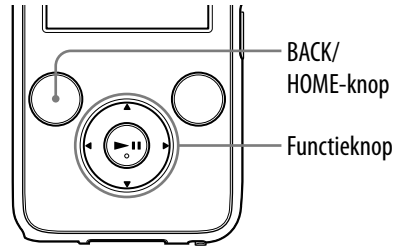

BACK/
HOME-knop

Functieknop


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Clear Stereo" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
 - "On": hiermee wordt de functie "Clear Stereo" geactiveerd, zelfs wanneer u de bijgeleverde hoofdtelefoon gebruikt.
 - "Off": hiermee wordt de functie "Clear Stereo" uitgeschakeld en wordt het geluid normaal afgespeeld. (standaardinstelling)

Opmerkingen


- De instelling voor "Clear Stereo" wordt niet toegepast wanneer een video wordt afgespeeld of de FM-radio wordt gebruikt.
- De functie "Clear Stereo" is bedoeld om het maximale effect te bereiken met de bijgeleverde hoofdtelefoon. Het "Clear Stereo"-effect kan wellicht niet worden verkregen met een andere hoofdtelefoon. Stel "Clear Stereo" in op "Off" wanneer u andere hoofdtelefoons gebruikt.

Geluid verbeteren in de hoge tonen (DSEE(Sound Enhancer))


Als u de functie "DSEE*¹(Sound Enhancer)" activeert, kunt u een rijk en natuurlijk geluid beluisteren dat de oorspronkelijke bron nagenoeg evenaart.

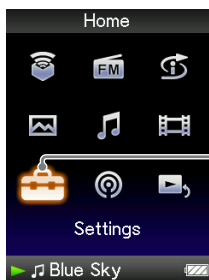

Settings

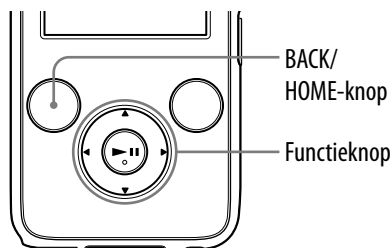BACK/
HOME-knop

Functieknop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "DSEE(Sound Enhance)" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
 - "On": de functie "DSEE*¹(Sound Enhancer)" wordt geactiveerd, zodat het geluid wordt afgespeeld met een natuurlijke weergave die het oorspronkelijke geluid dicht benadert.
 - "Off": het geluid wordt normaal afgespeeld. (standaardinstelling)


*¹DSEE, wat staat voor Digital Sound Enhancement Engine, is een technologie, ontwikkeld door Sony, om de geluidskwaliteit van gecomprimeerde audiobestanden te verbeteren door de hoge tonen in het geluid te herstellen die door de compressie zijn verwijderd.

Opmerkingen


- De instelling "DSEE(Sound Enhancer)" wordt niet toegepast op video's en FM-programma's.
- De functie "DSEE(Sound Enhancer)" heeft geen effect op nummers met een bestandsindeling die niet is gecomprimeerd of op nummers met een hoge bitsnelheid zonder verlies van hoge tonen.
- In het geval van nummers met een zeer lage bitsnelheid heeft de functie "DSEE(Sound Enhancer)" geen effect.

Het volume aanpassen (Dynamic Normalizer)

U kunt het volume automatisch verlagen voor nummers. Deze instelling is handig bij het in willekeurige volgorde afspelen van nummers op een album. Het volumeniveau wordt dan tussen nummers verlaagd om het verschil in opnameniveau zo veel mogelijk te beperken.

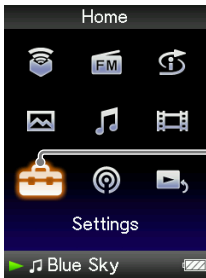

Settings

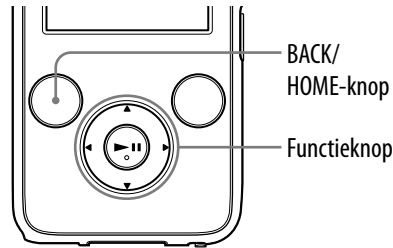BACK/
HOME-knop

Functieknop


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Dynamic Normalizer" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
 - "On": het verschil in volumeniveau tussen nummers wordt zo veel mogelijk beperkt.
 - "Off": nummers worden afgespeeld met het oorspronkelijke volumeniveau zoals dit was bij het overzetten. (standaardinstelling)

Opmerking

- De instelling "Dynamic Normalizer" wordt niet toegepast wanneer een video wordt afgespeeld of de FM-radio wordt gebruikt.





Een video afspelen

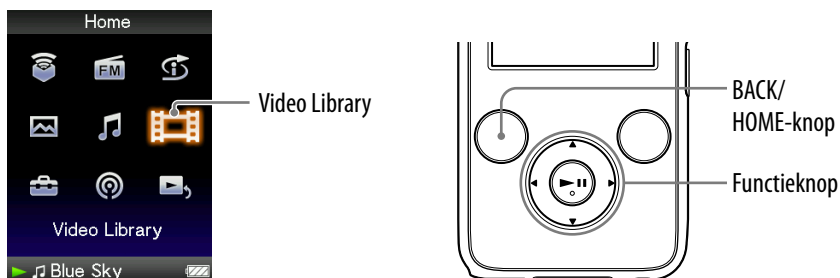De speler bevat 2 typen afspeelmodus: het afspelen van slechts één videobestand en het continu afspelen van alle videobestanden die op de speler zijn opgeslagen (Continuous Playback).



- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Video Library) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De videolijst wordt weergegeven.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een video te selecteren die u wilt afspelen en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De video wordt afgespeeld.

Tips

- De weergave-indeling van de videolijst in stap **2** kan worden gewijzigd. Zie "De weergave-indeling van de videolijst instellen" ( pagina 76) voor meer informatie.
- Voor een video die nog niet eerder op de speler is afgespeeld, wordt het pictogram **NEW** weergegeven in de videolijst.
- Stel "Continuous Playback" in op "On" wanneer u alle videobestanden wilt afspelen ( pagina 75).
- Wanneer "Display" is ingesteld op "On" ( pagina 72), wordt gedetailleerde informatie, zoals de titel van de video, het afspeelpictogram en de verstreken afspeeltijd, enzovoort, weergegeven wanneer de video wordt afgespeeld. De informatie wordt niet weergegeven als deze instelling is ingesteld op "Off".
- U kunt de video afspelen die het laatst is afgespeeld. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in de videolijst en selecteer "Most Recent Video" in het optiemenu.
- U kunt miniatures voor videobestanden instellen wanneer de videobestanden worden overgezet naar de speler ( pagina 76).

Opmerking

- Er kunnen maximaal 1.000 videobestanden worden weergegeven in de videolijsten.

Bewerkingen tijdens het afspelen van video's

Actie (pictogram)	Functieknop
Naar het begin van de volgende video gaan (▶▶) ^{*1}	Druk op de ▼-knop.
Naar het begin van de huidige video gaan (◀◀) ^{*2}	Druk op de ▲-knop.
Een klein stukje vooruitspoelen (●➔) ^{*3}	Druk op de ▶-knop wanneer het afspelen van de video is onderbroken.
Een klein stukje terugspoelen (◀●) ^{*3}	Druk op de ◀-knop wanneer het afspelen van de video is onderbroken.
Snel vooruitspoelen in de video waarvoor het afspelen is onderbroken (▶▶) ^{*4}	Houd de ▶-knop ingedrukt wanneer het afspelen van de video is onderbroken.
Snel terugspoelen in de video waarvoor het afspelen is onderbroken (◀◀) ^{*4}	Houd de ◀-knop ingedrukt wanneer het afspelen van de video is onderbroken.
Snel vooruitspoelen (▶▶ ₁ , ▶▶ ₂ , ▶▶ ₃)	Er zijn 3 niveaus beschikbaar voor de snelheid voor vooruitspoelen. U kunt het gewenste niveau selecteren door herhaaldelijk op de ▶-knop te drukken (▶▶ ₁ (×10), ▶▶ ₂ (×30), ▶▶ ₃ (×100)). Druk op de ▶ -knop om de bewerking te beëindigen.
Snel terugspoelen (◀◀ ₁ , ◀◀ ₂ , ◀◀ ₃)	Er zijn 3 niveaus beschikbaar voor de snelheid voor terugspoelen. U kunt het gewenste niveau selecteren door herhaaldelijk op de ◀-knop te drukken (◀◀ ₁ (×10), ◀◀ ₂ (×30), ◀◀ ₃ (×100)). Druk op de ▶ -knop om de bewerking te beëindigen.

*¹ Wordt geactiveerd wanneer "Continuous Playback" is ingesteld op "On" (🔗 pagina 75).



*² Wanneer "Continuous Playback" is ingesteld op "On", kunt u naar het begin van de vorige video gaan door twee keer op de ▲-knop te drukken.

*³ Het interval dat wordt gebruikt bij het vooruit- of terugspoelen, is afhankelijk van de video.

*⁴ De snelheid voor snel vooruit-/terugspoelen is afhankelijk van de lengte van de video.

De oriëntatie van de video instellen

Als u de oriëntatie van de video instelt, kunt u kiezen uit "Vertical", "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)".

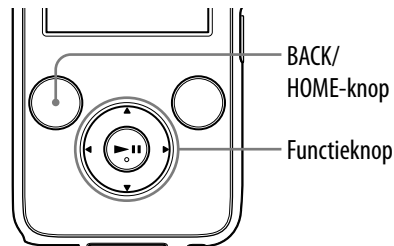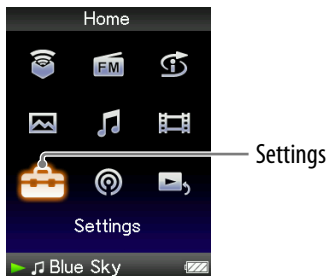

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Video Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Video Orientation" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

Vervolg ↓

5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

- "Vertical": weergave met 240×180 pixels. (standaardinstelling)
 - "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)": weergave met 320×240 pixels.
- De werking van de functieknoop is afhankelijk van de instelling voor "Video Orientation" (☞ pagina 18).

"Vertical"



4:3-bron



16:9-bron

"Horizontal"



4:3-bron



16:9-bron

💡 Tips



- De oriëntatie van de video kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de video. Druk op de OPTION/PWR OFF-knoop en selecteer "Video Orientation" in het optiemenu.
- Wanneer "Display" is ingesteld op "On" (☞ pagina 72), wordt gedetailleerde informatie, zoals de titel van de video, het afspeelpictogram, de verstreken afspeeltijd, enzovoort, weergegeven. De informatie wordt niet weergegeven als deze instelling is ingesteld op "Off".


Opmerking

- Als "Video Orientation" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)", wordt de titel van de video niet weergegeven.

De weergave van het videoscherm instellen

U kunt gedetailleerde informatie over een video, zoals de titel van de video, het afspeelpictogram, de verstreken afspeeltijd, enzovoort, weergeven of verbergen tijdens het afspelen van video's.

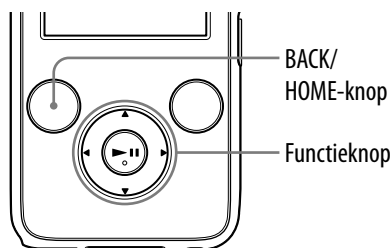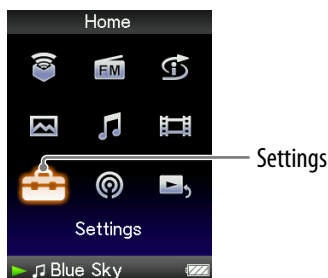

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Video Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Display" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
 - "On": de titel van de video, de afspelerstatus, de verstreken tijd, enzovoort, worden weergegeven.
 - "Off": gedetailleerde informatie over de huidige video wordt verborgen en wordt alleen weergegeven wanneer u bewerkingen uitvoert op de speler. (standaardinstelling)

Tip



- De weergave-instelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de video. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Display" in het optiemenu.


Opmerking

- Als "Video Orientation" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)", wordt de titel van de video niet weergegeven.

De zoomfunctie instellen

U kunt in-/uitzoomen op de huidige video.

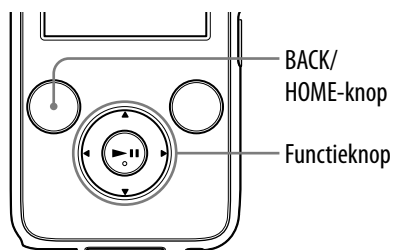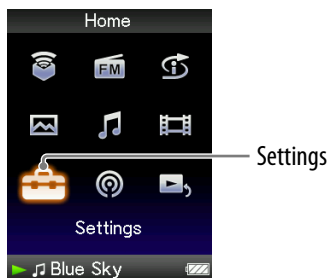


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Video Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Zoom Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**

Vervolg ↓

5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

- "Auto": het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te behouden. Wanneer een videobeeld van 16:9 (rechthoekig) wordt weergegeven, wordt de lange zijde van de video volledig aangepast aan het scherm en worden zwarte banden boven en onder in het scherm weergegeven. (standaardinstelling)
- "Full": het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te behouden. Wanneer een videobeeld van 16:9 (rechthoekig) wordt weergegeven, wordt de korte zijde volledig aangepast aan het beschikbare weergavegebied en worden de rechter- en linkerkant van het videobeeld afgeknipt op basis van het weergavegebied.
- "Off": het videobeeld wordt niet vergroot/verkleind en wordt met de oorspronkelijke resolutie weergegeven. Als de resolutie van de video te groot is, worden de linker-, rechter-, boven- en onderkant van het beeld bijgesneden.

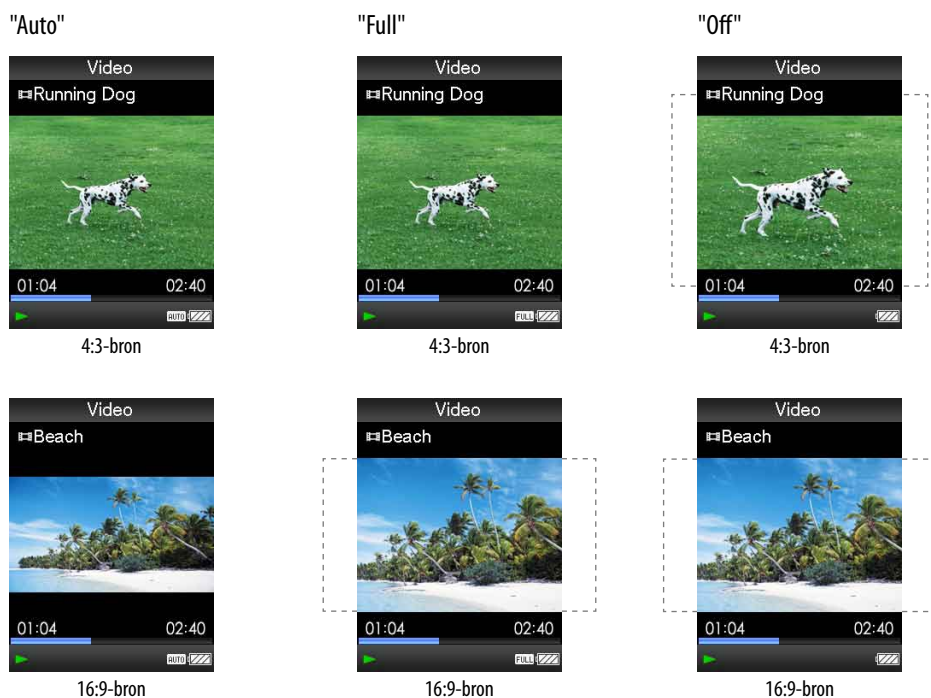



Het kader met de stippellijn geeft de grootte van het oorspronkelijke videobeeld aan.



- De zoominstelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de video. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Zoom Settings" in het optiemenu.

Video's doorlopend afspelen

U kunt alle video's die op de speler zijn opgeslagen, doorlopend afspelen.

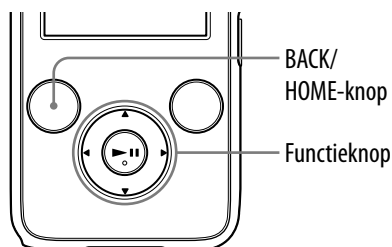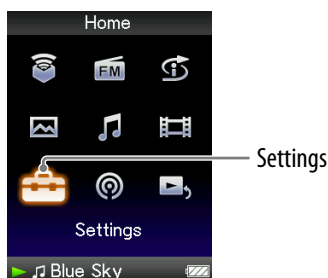

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Video Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Continuous Playback" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
 - "On": alle video's op de speler worden afgespeeld.
 - "Off": één geselecteerde video wordt afgespeeld. (standaardinstelling)

Tip


- Als u "Continuous Playback" instelt op "Off", wordt op de speler de positie vastgelegd waarop elke video de laatste keer is stopgezet. U kunt een video dus afspelen vanaf de positie waar u deze de laatste keer hebt gestopt.

Opmerking


- De videopodcastaflevering kan niet doorlopend worden afgespeeld, zelfs als "Continuous Playback" is ingesteld op "On".


De weergave-indeling van de videolijst instellen

De speler bevat 3 weergave-indelingen. U kunt de weergave-indeling van de videolijst instellen op "Title Only", "Title With Thumbnail*1" of "Thumbnail Only".

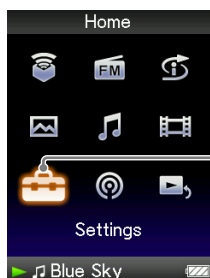

Settings

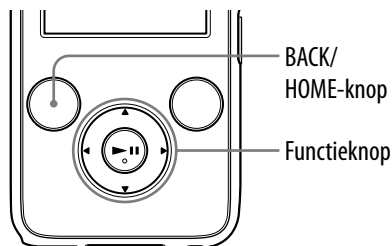

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Video Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Video List Format" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
 - "Title Only": hiermee geeft u alleen titels van video's in de videolijst weer.
 - "Title With Thumbnail": hiermee geeft u miniaturen, titels van video's en de afspeeltijd weer. (standaardinstelling)
 - "Thumbnail Only": hiermee geeft u alleen miniaturen in de videolijst weer.

*1 Een miniatuur is een verkleinde afbeelding van één scène van een video.

Tips

- De weergave-indeling van de videolijst kan worden ingesteld in het scherm met de videolijst. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Video List Display Format" in het optiemenu.
- U kunt miniaturen voor videobestanden instellen wanneer de videobestanden worden overgezet naar de speler (☞ pagina 29).



Opmerking


- Miniaturen worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.

Alleen het geluid van de video afspelen

U kunt instellen wat er moet gebeuren wanneer de speler stand-by staat tijdens het afspelen van video: de video kan normaal worden afgespeeld of het scherm kan worden uitgeschakeld zodat alleen het geluid van de betreffende video's kan worden beluisterd.



Wanneer u deze optie instelt op "No", wordt minder stroom verbruikt en gaat de batterij langer mee.

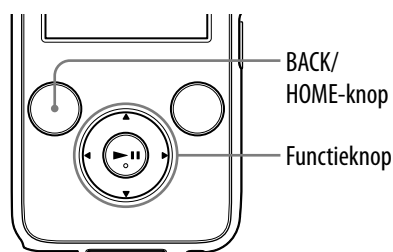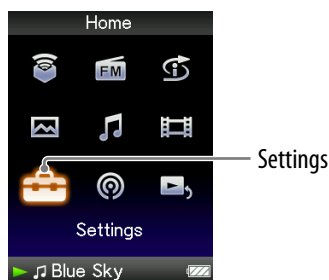

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Video Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "On-Hold Display" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
 - "Yes": wanneer de speler stand-by staat, zijn de knoppen uitgeschakeld, maar worden video's normaal afgespeeld. (standaardinstelling)
 - "No": wanneer de speler stand-by staat, zijn de knoppen uitgeschakeld en wordt het scherm uitgeschakeld, maar wordt het geluid van de huidige video nog wel afgespeeld.

Video's verwijderen uit de Video Library

U kunt video's verwijderen uit de "Video Library".

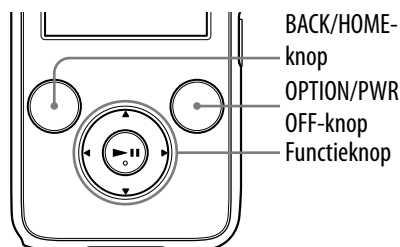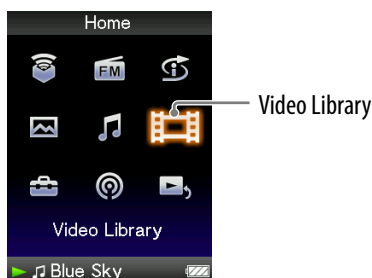

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Video Library) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De videolijst wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de video te selecteren die u wilt verwijderen en druk op de OPTION/PWR OFF-knop.**
Het optiemenu wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Delete Video" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Yes" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De geselecteerde video wordt verwijderd.

Tip

- U kunt video's verwijderen vanuit het scherm "Now Playing". Druk op de OPTION/PWR OFF-knop om het optiemenu weer te geven en selecteer "Delete Video" in de lijst.

Het optiemenu voor video's weergeven

U kunt het optiemenu voor video's weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken in een lijstscherf (inclusief het miniatuurscherf), zoals de videolijst, of in het scherm "Now Playing" van de video. In het optiemenu voor video's zijn verschillende video-instellingen beschikbaar.

De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het optiemenu weergeeft.

Opties die in het lijstscherf worden weergegeven


Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing	Hiermee geeft u het scherm "Now Playing" weer.
Play from beginning	Hiermee gaat u naar het begin van de video (☞ pagina 69).
Detailed Information	Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven, zoals bestandsgrootte, resolutie, video/audio-compressie-indeling, bestandsnaam, enzovoort.
Video List Display Format	Hiermee stelt u de weergave-indeling van de videolijst in (☞ pagina 76).
Delete Video	Hiermee wordt de video verwijderd van de speler (☞ pagina 78).
Most Recent Video	Hiermee wordt de video weergegeven die het laatst is afgespeeld.
Go to the song playback screen	Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.

Opties die in het scherm "Now Playing" worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Play from beginning	Hiermee gaat u naar het begin van de video (☞ pagina 69).
Zoom Settings	Hiermee stelt u de zoomfunctie in (☞ pagina 73).
Video Orientation	Hiermee stelt u de oriëntatie van de video in (☞ pagina 70).
Display	Hiermee stelt u in of u video-informatie wilt weergeven (☞ pagina 72).
Detailed Information	Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven, zoals bestandsgrootte, resolutie, video/audio-compressie-indeling, bestandsnaam, enzovoort.
Delete Video	Hiermee wordt de video verwijderd van de speler (☞ pagina 78).
Brightness	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan (☞ pagina 116).
Clock Display	Hiermee geeft u de huidige tijd weer (☞ pagina 117).
Go to the song playback screen	Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.

Podcastafleveringen afspelen

U kunt podcastafleveringen afspelen door ze over te zetten naar de speler met Content Transfer, Media Manager for WALKMAN of Windows Verkenner.

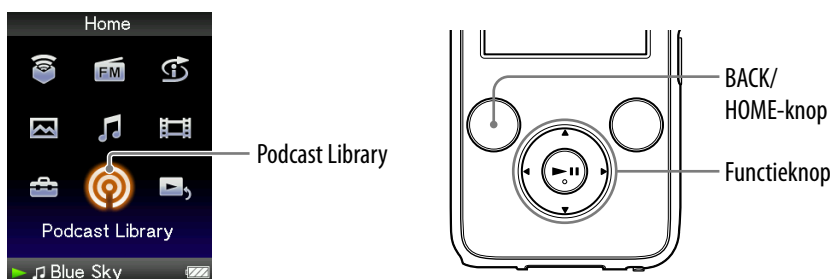

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om Ⓞ (Podcast Library) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met podcastkanalen wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om het gewenste kanaal te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met afleveringen worden weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de aflevering te selecteren en druk op ►||-knop om te bevestigen.**
De geselecteerde aflevering wordt afgespeeld.

Tip


- Als het kanaal afleveringen bevat die nog nooit zijn afgespeeld, wordt het kanaal in de lijst met kanalen weergegeven met het pictogram **NEW**. Als de aflevering nog nooit is afgespeeld, wordt **NEW** weergegeven bij de aflevering in de afleveringenlijst.

Opmerkingen

- Podcastafleveringen kunnen niet worden opgeslagen in "Music Library" of "Video Library". Ze kunnen worden afgespeeld vanuit het menu "Podcast Library".
- De speler kan geen podcastafleveringen met foto's afspelen.
- Podcastafleveringen kunnen niet doorlopend worden afgespeeld, zelfs niet als "Continuous Playback" is ingesteld op "On". Als u op de ◀/▶-knop drukt, wordt er afgespeeld vanaf het begin van de aflevering.
- U kunt "Direct Search" (🔍 pagina 40) en "Folder +/-" (🔍 pagina 58) niet gebruiken voor podcastafleveringen.
- Er kunnen maximaal 1.000 mappen met kanalen worden weergegeven in de lijst met kanaalmappen en er kunnen maximaal 10.000 afleveringen worden weergegeven in de afleveringenlijst.

Podcastafleveringen verwijderen

U kunt podcastafleveringen verwijderen met de speler.

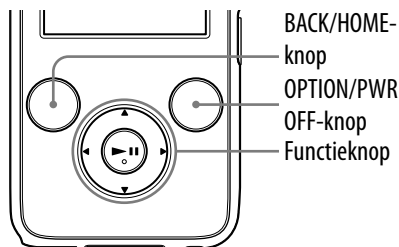

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om Ⓢ (Podcast Library) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met kanalen wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om het kanaal te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met afleveringen wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de aflevering te selecteren die moet worden verwijderd en druk op de OPTION/PWR OFF-knop.**
Het optiemenu wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Delete This File" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 6 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Yes" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De geselecteerde aflevering wordt verwijderd.

💡 Tips

- U kunt ook kanalen verwijderen. Druk in de lijst met kanalen op de ▲/▼/◀/▶-knop om een kanaal te selecteren, druk op de OPTION/PWR OFF-knop om het optiemenu weer te geven en selecteer "Delete This Folder".
- U kunt podcastafleveringen verwijderen vanuit het scherm "Now Playing". Druk op de OPTION/PWR OFF-knop om het optiemenu weer te geven en selecteer "Delete This File" in de lijst.

Het optiemenu voor podcasts weergeven

U kunt het optiemenu voor podcasts weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken in het lijstscherf met kanalen, het lijstscherf met afleveringen of het podcastscherf "Now Playing". In het optiemenu voor podcasts zijn verschillende podcastinstellingen beschikbaar.

De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het optiemenu weergeeft.

Opties die in het lijstscherf met kanalen worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing	Hiermee geeft u het scherm "Now Playing" weer.
Delete This Folder	Hiermee wordt het kanaal verwijderd van de speler (☞ pagina 81).

Opties die in het lijstscherf met afleveringen worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing	Hiermee geeft u het scherm "Now Playing" weer.
Detailed Information	Hiermee geeft u de gedetailleerde informatie over de aflevering weer. De weergegeven informatie verschilt voor nummers of video's.
Delete This File	Hiermee wordt de aflevering verwijderd van de speler (☞ pagina 81).
Delete This Folder	Hiermee wordt het kanaal verwijderd van de speler (☞ pagina 81).

Vervolg ↓

Opties die in het scherm "Now Playing" van de audioaflevering worden weergegeven



Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Equalizer	Hiermee past u de geluidskwaliteit aan (☞ pagina 60).
VPT(Surround)	Hiermee past u de instellingen voor "VPT(Surround)" aan (☞ pagina 62).
Cover Art	Hiermee wordt een albumhoes weergegeven (☞ pagina 50).
Detailed Information	Hiermee wordt gedetailleerde informatie over een nummer weergegeven, zoals de afspeeltijd, audio-indeling, bitsnelheid en bestandsnaam.
Delete This File	Hiermee wordt de aflevering verwijderd van de speler (☞ pagina 81).
Clock Display	Hiermee geeft u de huidige tijd weer (☞ pagina 117).

Opties die in het scherm "Now Playing" van de videoaflevering worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Play from beginning	Hiermee gaat u naar het begin van de video (☞ pagina 69).
Zoom Settings	Hiermee stelt u de zoomfunctie in (☞ pagina 73).
Video Orientation	Hiermee stelt u de oriëntatie van de video in (☞ pagina 70).
Display	Hiermee stelt u in of u video-informatie wilt weergeven (☞ pagina 72).
Detailed Information	Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven, zoals bestandsgrootte, resolutie, video/audio-compressie-indeling, bestandsnaam, enzovoort.
Delete This File	Hiermee wordt de aflevering verwijderd van de speler (☞ pagina 81).
Brightness	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan (☞ pagina 116).
Clock Display	Hiermee geeft u de huidige tijd weer (☞ pagina 117).
Go to the song playback screen	Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.

Een foto weergeven

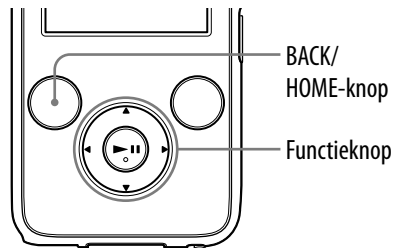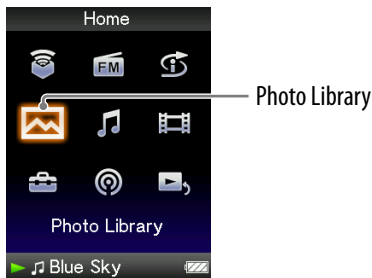

U kunt één foto volledig weergeven op het scherm (enkele weergave) of een aantal foto's doorlopend weergeven (diavoorstelling weergeven) (☞ pagina 89).




- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Photo Library) te selecteren en druk op de ▶II-knop om te bevestigen.**
De lijst met fotomappen wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een map te selecteren en druk op de ▶II-knop om te bevestigen.**
De fotolijst wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een foto te selecteren en druk op de ▶II-knop om te bevestigen.**
De geselecteerde foto wordt weergegeven.
Druk op de ◀/▶-knop om de vorige of volgende foto's weer te geven.

Vervolg ↓

 **Tips**


- Het afspelen van nummers of de FM-ontvangst wordt ook voortgezet wanneer u zoekt naar foto's in de fotomappenlijsten of fotolijsten of wanneer het scherm "Now Playing" van de foto wordt weergegeven.
- U kunt de foto's in de geselecteerde map doorlopend weergeven (diavoorstelling weergeven) ( pagina 89).
- U kunt foto's die naar de speler zijn overgezet, ordenen per map. Selecteer de speler (als [WALKMAN]) met Windows Verkenner, sleep een nieuwe map en zet deze neer in de map "PICTURES" of "PICTURE". Zie  pagina 30 voor meer informatie over de hiërarchie van gegevens.

Opmerkingen


- Er kunnen maximaal 1.000 fotomappen worden weergegeven in de fotomappenlijst. Er kunnen maximaal 10.000 foto's worden weergegeven in de fotolijsten, ongeacht het aantal mappen waarin ze zijn opgeslagen.
- Als het formaat van de foto te groot is, of de foto beschadigd is, wordt  weergegeven en kan de foto niet worden weergegeven.
- Als foto's niet voldoen aan DCF 2.0 (of als de map-/bestandsnaam te lang is, enzovoort), kan het uitvoeren van de handeling (om foto's of een diavoorstelling weer te geven) meer tijd in beslag nemen.

De oriëntatie van de foto instellen

Als u de oriëntatie van de foto instelt, kunt u kiezen uit "Vertical", "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)".

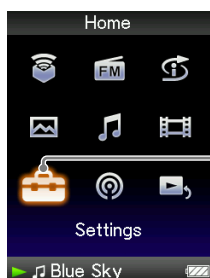

Settings

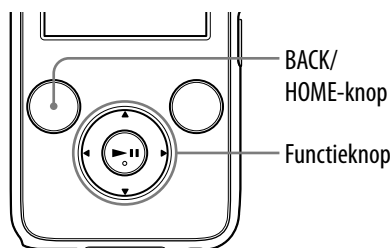

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Photo Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Photo Orientation" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

Vervolg ↓

5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.

- "Vertical": weergave met 240×180 pixels. (standaardinstelling)
 - "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)": weergave met 320×240 pixels.
- De werking van de functieknop is afhankelijk van de instelling voor "Photo Orientation" (🔧 pagina 19).

"Vertical"



"Horizontal"





💡 Tip

- De oriëntatie van de foto kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Photo Orientation" in het optiemenu.

De weergave van het fotoscherm instellen

Wanneer u een foto bekijkt, kunt u de informatie over een foto weergeven of verbergen, zoals een pictogram waarmee de weergavestatus wordt aangegeven, enzovoort.

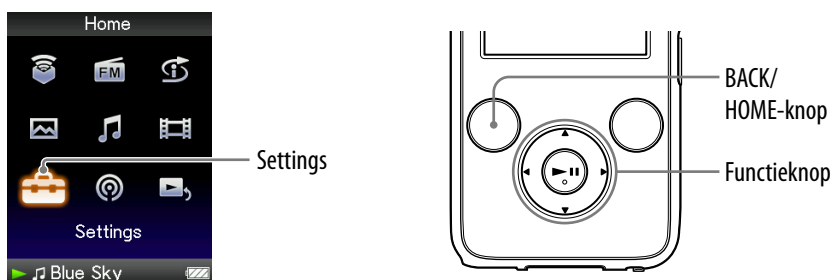

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Photo Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Display" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
 - "On": hiermee geeft u de titel van de huidige foto, de opnamedatum, de weergavestatus, het fotonummer, enzovoort, weer.
 - "Off": hiermee verbergt u de informatie over de huidige foto. (standaardinstelling)

Tip



- De weergave-instelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Display" in het optiemenu.

Opmerking

- Als "Photo Orientation" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)" ( pagina 86), wordt de titel van de foto niet weergegeven, zelfs niet als "Display" is ingesteld op "On".

Een diavoorstelling afspelen

U kunt foto's in de geselecteerde map doorlopend weergeven.

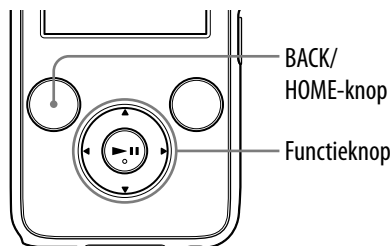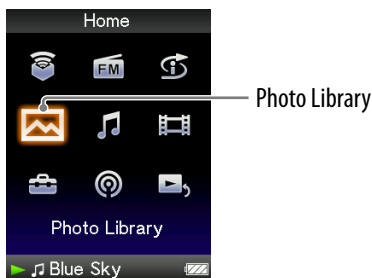


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Photo Library) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met fotomappen wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een fotomap te selecteren en houd de ►||-knop ingedrukt.**
Er wordt een diavoorstelling gestart.

Tip


- U kunt een diavoorstelling starten met een van de volgende bewerkingen:
 - Houd de ►||-knop in de fotolijst ingedrukt.
 - Druk op de ►||-knop in het scherm "Now Playing" van de foto.
 - Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in de fotomappenlijst of fotolijst en selecteer "Begin slide show" in het optiemenu.

Opmerking


- Tijdens een diavoorstelling wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld en wordt de schermbeveiliging niet ingeschakeld ( pagina 111).

De afspeelmodus voor diavoorstellingen instellen

U kunt foto's herhaaldelijk weergeven in een diavoorstelling.

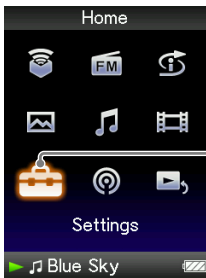


Settings

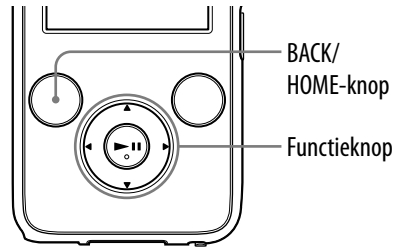

BACK/
HOME-knop

Func-tieknop

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Photo Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Slide Show Repeat" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.
- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.
 - "On": hiermee worden de foto's in een fotomap doorlopend weergegeven en herhaald.
 - "Off": hiermee worden de foto's in een fotomap doorlopend weergegeven tot en met de laatste foto, waarna wordt teruggegaan naar de eerste foto en de weergave wordt onderbroken. (standaardinstelling)

Tip


- De afspeelmodus voor een diavoorstelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Slide Show Repeat" in het optiemenu.

Opmerking


- Tijdens een diavoorstelling wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld en wordt de schermbeveiliging niet ingeschakeld (🔒 pagina 111).

Het interval van een diavoorstelling instellen

U kunt instellen hoe lang elke foto wordt weergegeven.

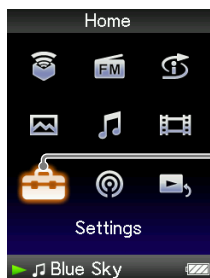


Settings

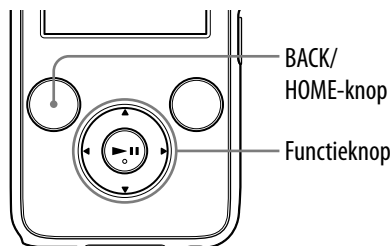

BACK/
HOME-knop

Funcieknop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Photo Settings" te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Slide Show Interval" te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De volgende foto's worden weergegeven met het geselecteerde interval: "Short", "Normal" (standaardinstelling) of "Long".

Tip


- Het interval van een diavoorstelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Slide Show Interval" in het optiemenu.

Opmerking


- Als het formaat van de foto groot is, kan het enige tijd duren voordat de foto wordt weergegeven.

De weergave-indeling van de fotolijst instellen

De speler bevat 3 weergave-indelingen. U kunt de weergave-indeling van de fotolijst instellen op "Title Only", "Title With Thumbnail*¹" of "Thumbnail Only".

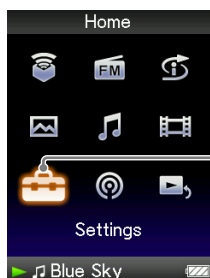

Settings

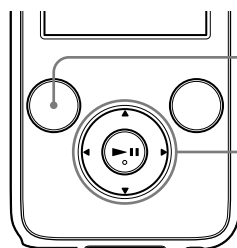

BACK/
HOME-knop

Functieknop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Photo Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Photo List Format" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
 - "Title Only": hiermee geeft u alleen titels van foto's in de fotolijst weer.
 - "Title With Thumbnail": hiermee geeft u titels van foto's met de miniatuur in de fotolijst weer.
 - "Thumbnail Only": hiermee geeft u alleen miniaturen in de fotolijst weer. (standaardinstelling)

*¹Een miniatuur is een verkleinde afbeelding van een foto.

Tip

- De weergave-indeling van de fotolijst kan worden ingesteld in het scherm met de fotolijst. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Photo List Display Format" in het optiemenu.

Opmerking

- Miniaturen worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.



Foto's verwijderen uit de Photo Library

Als u foto's wilt verwijderen uit "Photo Library", gebruikt u Media Manager for WALKMAN of Windows Verkenner.

Raadpleeg de Help bij Media Manager for WALKMAN voor meer informatie over het gebruik.

Opmerking

- U kunt met Media Manager for WALKMAN geen foto's verwijderen waarvan de naam is gewijzigd met Windows Verkenner.

Het optiemenu voor foto's weergeven

U kunt het optiemenu voor foto's weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken in een lijstschermbild (inclusief het miniatuurschermbild), zoals de fotomappenlijst, of in het scherm "Now Playing" van de foto. In het optiemenu voor foto's zijn verschillende foto-instellingen beschikbaar.

De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het optiemenu weergeeft.

Opties die in het lijstschermbild worden weergegeven


Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing	Hiermee geeft u het scherm "Now Playing" weer.
Begin slide show	Hiermee start u een diavoorstelling (☞ pagina 89).
Detailed Information	Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven, zoals bestandsgrootte, resolutie, bestandsnaam, enzovoort.
Photo List Display Format	Hiermee stelt u de weergave-indeling van de fotolijst in (☞ pagina 92).
Most Recent Photo	Hiermee geeft u de foto weer die het laatst is weergegeven.
Go to the song playback screen	Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.

Opties die in het scherm "Now Playing" worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Photo Orientation	Hiermee stelt u de oriëntatie van de foto in (☞ pagina 86).
Display	Hiermee stelt u in of u foto-informatie wilt weergeven (☞ pagina 88).
Detailed Information	Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven, zoals bestandsgrootte, resolutie, bestandsnaam, enzovoort.
Use This Photo as the Wallpaper	Hiermee kunt u de momenteel weergegeven foto instellen als achtergrond (☞ pagina 114).
Slide Show Repeat	Hiermee selecteert u de afspelmodus voor de diavoorstelling (☞ pagina 90).
Slide Show Interval	Hiermee selecteert u het interval van een diavoorstelling (☞ pagina 91).
Brightness	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan (☞ pagina 116).
Clock Display	Hiermee geeft u de huidige tijd weer (☞ pagina 117).
Go to the song playback screen	Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.


Luisteren naar FM-radio

U kunt luisteren naar FM-radio. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne, dus sluit de hoofdtelefoon aan en strek het snoer zo ver mogelijk uit.

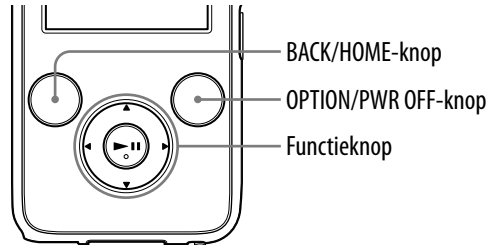

1 Overschakelen naar de FM-radio

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om **FM** (FM Radio) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
Het FM-radioscherm wordt weergegeven.

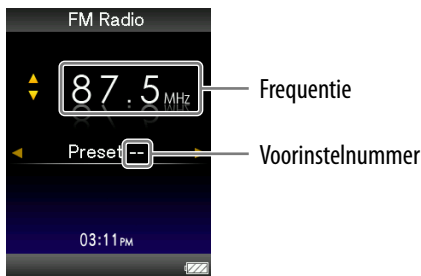

Het scherm dat wordt weergegeven, verschilt afhankelijk van het land/de regio waar u de speler hebt aangeschaft.

2 Zenders automatisch voorprogrammeren (Auto Preset)

Met "Auto Preset" kunt u beschikbare zenders in uw gebied automatisch voorprogrammeren (maximaal 30 zenders). Wanneer u de FM-radio voor het eerst gebruikt, of wanneer u naar een nieuw gebied verhuist, kunt u het beste de beschikbare zenders voorprogrammeren met "Auto Preset".

1 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop tijdens FM-ontvangst.

Het optiemenu wordt weergegeven.

2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Auto Preset" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

3 Druk op de ▲/▼-knop om "Yes" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

De beschikbare zenders worden voorgeprogrammeerd in de volgorde van de laagste tot de hoogste frequentie.

"Auto Preset completed." wordt weergegeven als het voorprogrammeren is voltooid, waarna op de eerste voorgeprogrammeerde zender wordt afgestemd.

Opmerking

- Met de bewerking "Auto Preset" worden alle voorgeprogrammeerde zenders verwijderd.

Automatisch voorprogrammeren stoppen

Selecteer "No" in stap 3 en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

De ontvangst van ongewenste zenders blokkeren

Als er veel storing is of de gevoeligheid te hoog is, wijzigt u de ontvangstinstelling (🔊 pagina 100) in "Low".

Vervolg ↓

3 Zenders selecteren

Actie	Handeling
De vorige frequentie selecteren	Druk op de ▼-knop.
De volgende frequentie selecteren	Druk op de ▲-knop.
Zoeken naar de vorige beschikbare zender* ¹	Houd de ▼-knop ingedrukt.
Zoeken naar de volgende beschikbare zender* ¹	Houd de ▲-knop ingedrukt.
Het vorige voorinstelnummer selecteren* ²	Druk op de ◀-knop.
Het volgende voorinstelnummer selecteren* ²	Druk op de ▶-knop.

*¹ Als u tijdens FM-ontvangst op de ▼-knop (▲-knop) drukt, wordt de vorige (of volgende) zender gezocht. Als de zender kan worden ontvangen, wordt de ontvangst geaccepteerd.

Als er veel storing is of de gevoeligheid te hoog is, wijzigt u de ontvangstinstelling (☞ pagina 100) in "Low".

*² Deze instelling wordt geannuleerd als er geen voorgeprogrammeerde zenders zijn opgegeven. U kunt de beschikbare zenders voorprogrammeren met "Auto Preset" (☞ pagina 96).



Tip


- Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne, dus strek het snoer zo ver mogelijk uit.

Het volume van de FM-radio kort uitschakelen


Wanneer u op de ▶||-knop drukt, wordt het geluid van de FM-radio niet uitgevoerd. Wanneer u op de ▶||-knop drukt, wordt het geluid van de FM-radio weer uitgevoerd.

Zenders handmatig voorprogrammeren

U kunt zenders voorprogrammeren die niet worden gevonden met "Auto Preset" (🔍 pagina 96).

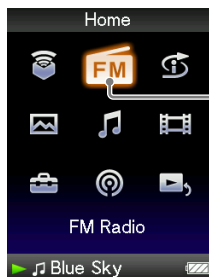

FM Radio

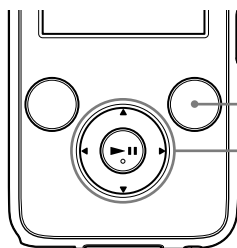

OPTION/PWR OFF-knop

Functieknop

1 Druk op de ▲/▼-knop om de gewenste frequentie te selecteren.

2 Houd de ►||-knop ingedrukt.

De frequentie die u selecteert in stap **1**, wordt voorgeprogrammeerd en het toewezen voorinstelnummer wordt onder de frequentie weergegeven.

💡 Tips

- U kunt maximaal 30 zenders voorprogrammeren.
- U kunt FM-zenders handmatig voorprogrammeren in het FM-radioscherm. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Save to Preset" in het optiemenu.

Opmerkingen

- De voorinstelnummers worden op volgorde opgeslagen, van de laagste tot de hoogste frequentie.
- Als de zender die u wilt opslaan, al is voorgeprogrammeerd, wordt "Preset already exists." weergegeven en kan de zender niet nog een keer worden voorgeprogrammeerd.


Vervolg ↓

Voorgeprogrammeerde zenders verwijderen


- 1 Selecteer het gewenste voorinstelnummer voor de frequentie met de ◀/▶-knop tijdens FM-ontvangst.**
- 2 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.**
Het optiemenu wordt weergegeven.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Delete from Preset" te selecteren en druk op de ▶II-knop om te bevestigen.**
Wanneer de voorgeprogrammeerde zender is verwijderd, wordt een bericht weergegeven.

De ontvangst instellen (Scan Sensitivity)

Wanneer u zenders selecteert met de functie "Auto Preset" (🔍 pagina 96) of de ▲/▼-knop, kan de FM-receiver veel ongewenste zenders ontvangen omdat de gevoeligheid te hoog is. In dit geval stelt u de ontvangst in op "Low". De standaardinstelling is "High".

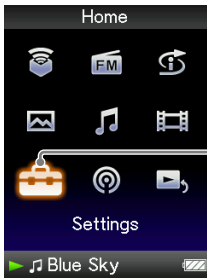

Settings

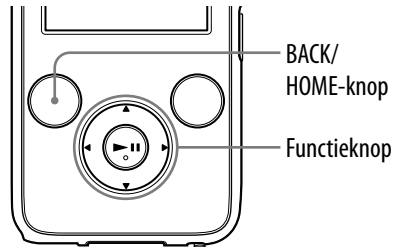

BACK/
HOME-knop

Functieknop



- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "FM Radio Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "FM Radio Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Scan Sensitivity" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Low" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**

De standaardinstelling voor de ontvangstgevoeligheid herstellen

Selecteer "High" in stap 5 en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.

Schakelen tussen mono/stereo (Mono/Auto)

Als er ruis optreedt tijdens FM-ontvangst, stelt u de receiver in op "Mono" voor monogeluid. Als u "Auto" instelt, wordt voor de ontvangst automatisch mono of stereo geselecteerd, afhankelijk van de ontvangstomstandigheden. De standaardinstelling is "Auto".

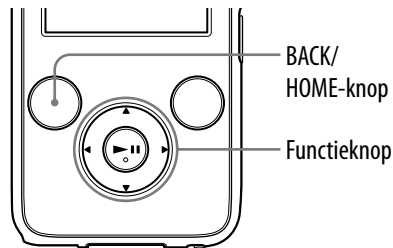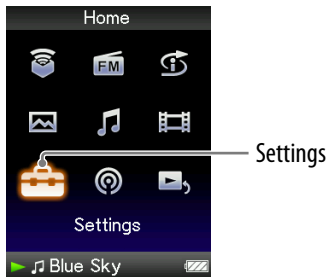

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "FM Radio Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "FM Radio Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Mono/Auto" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Mono" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

Terugkeren naar de automatische instelling

Selecteer "Auto" in stap 5 en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

Het optiemenu voor FM-radio weergeven

U kunt het optiemenu voor FM-radio weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken terwijl het FM-radioscherf wordt weergegeven. In het optiemenu voor FM-radio zijn verschillende instellingen voor de FM-radio beschikbaar.

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Save to Preset	Hiermee wordt de zender waarop is afgestemd, voorgeprogrammeerd (☞ pagina 98).
Delete from Preset	Hiermee wordt een zender verwijderd uit de voorgeprogrammeerde zenders (☞ pagina 99).
Auto Preset	Hiermee worden de zenders automatisch voorgeprogrammeerd (☞ pagina 96).
Scan Sensitivity	Hiermee past u de gevoeligheid van de radio-ontvangst aan (☞ pagina 100).
Mono/Auto	Hiermee schakelt u tussen mono- en stereogeluid (☞ pagina 101).
Clock Display	Hiermee geeft u de huidige tijd weer (☞ pagina 117).
Go to the song playback screen	Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.

De omgevingsruis beperken (Ruisonderdrukking) (alleen NWZ-S736F/S738F/S739F)


De interne microfoon van de hoofdtelefoon kan de omgevingsruis opvangen. De ruis wordt gedempt door een tegengeluid uit te voeren tegen de ruis.





Opmerking


- Als er een andere hoofdtelefoon wordt gebruikt dan de bijgeleverde hoofdtelefoon, werkt de functie voor ruisonderdrukking niet, zelfs niet als de NOISE CANCELING-schakelaar in de richting van de pijl ► is geschoven.


1 Schuif de NOISE CANCELING-schakelaar in de richting van de pijl ►.

In het scherm "Now Playing" wordt  weergegeven in de rechterbenedenhoek van het scherm.

Tips

-  wordt weergegeven in het scherm "Now Playing" van nummers of video's of het scherm voor FM-radio.
- Als de functie voor ruisonderdrukking is geactiveerd, wordt  weergegeven op het scherm.


Als er een andere hoofdtelefoon wordt gebruikt dan de bijgeleverde hoofdtelefoon, werkt de functie voor ruisonderdrukking niet, zelfs niet als de NOISE CANCELING-schakelaar in de richting van de pijl ► is geschoven. In dit geval wordt  weergegeven in de rechterbenedenhoek van het scherm.

- U kunt het effect van de functie voor ruisonderdrukking aanpassen. Zie "Het effect van de functie voor ruisonderdrukking aanpassen (Set Noise Cancel level)" ( pagina 108).


Vervolg ↓

Opmerkingen

- Als de bijgeleverde hoofdtelefoon niet juist wordt gebruikt, is het effect van de functie voor ruisonderdrukking wellicht minder goed. Gebruik het juiste formaat oordopjes voor uw oren en plaats de hoofdtelefoon goed in uw oor om optimaal te profiteren van deze functie (🔊 pagina 8).

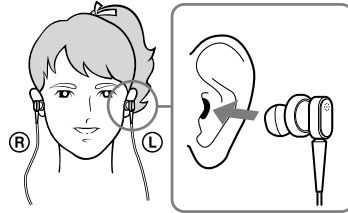

- De functie voor ruisonderdrukking beperkt hoofdzakelijk de omgevingsruis in de lage frequentiebanden en heeft geen effect op omgevingsruis in de hoge frequentiebanden. De functie heeft geen effect op bepaalde geluiden.
- Dek het microfoongedeelte van de hoofdtelefoon niet af, bijvoorbeeld met uw handen, omdat de functie voor ruisonderdrukking anders niet werkt.

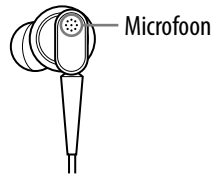


- U hoort mogelijk enig geluid wanneer de functie voor ruisonderdrukking actief is. Dit is het werkingsgeluid van de functie voor ruisonderdrukking en duidt niet op een storing.
- Het kan erop lijken dat de functie voor ruisonderdrukking niet werkt of dat de ruis harder is in een rustige omgeving of afhankelijk van het type ruis. In dit geval kunt u de functie voor ruisonderdrukking uitschakelen.
- Mobiele telefoons kunnen de ruis beïnvloeden. In dat geval moet u de speler uit de buurt van mobiele telefoons houden.
- Zorg ervoor dat u de hoofdtelefoon van uw hoofd verwijdert voordat u de hoofdtelefoon aansluit op of loskoppelt van de hoofdtelefoonaansluiting van de speler. Als de hoofdtelefoon wordt aangesloten op of losgekoppeld van de speler tijdens het afspelen of wanneer de functie voor ruisonderdrukking actief is, kan er ruis hoorbaar zijn. Dit duidt niet op een storing.
- Wanneer de functie voor ruisonderdrukking wordt in- of uitgeschakeld, is er een schakelgeluid hoorbaar. Dit geluid wordt gegenereerd door het overschakelen van het ruisonderdrukkingscircuit en duidt niet op een storing.

Vervolg ↓


Gebruiken met externe audiobronnen (External Input Mode)

U kunt de functie voor ruisonderdrukking inschakelen wanneer u luistert naar geluid van externe audiobronnen.

Gebruiken met externe audioapparaten

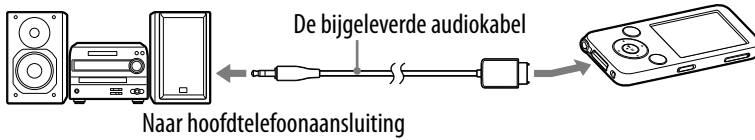

Gebruiken tijdens een vliegreis

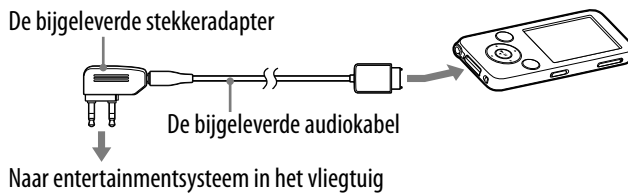


- 1 Sluit de bijgeleverde hoofdtelefoon aan op de speler en schuif de **NOISE CANCELING**-schakelaar in de richting van de pijl ►.
- 2 Sluit het audiobronapparaat aan op de speler met de bijgeleverde audiokabel.
- 3 Houd de **BACK/HOME**-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.
- 4 Druk op de **▲/▼/◀/▶**-knop om **⚙️** (Settings) te selecteren en druk op de **▶||**-knop om te bevestigen.
- 5 Druk op de **▲/▼/◀/▶**-knop om "NC Settings" te selecteren en druk op de **▶||**-knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "NC Settings" wordt weergegeven.

Vervolg ↓

6 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "NC Modes" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

U kunt geluid beluisteren met beperkte omgevingsruis.

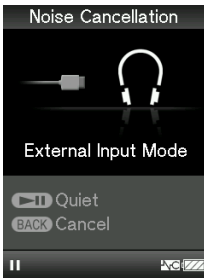

 **Tips**

- Terwijl u "External Input Mode" of "Quiet Mode" gebruikt, kunt u overschakelen naar een andere modus met de ►||-knop.
- Als u de audiokabel loskoppelt, wordt "Quiet Mode" automatisch geactiveerd voor de functie voor ruisonderdrukking.
- U kunt de functie voor ruisonderdrukking gebruiken voor bepaalde vliegdiensten met de bijgeleverde stekkeradapter (📄 pagina 8).


Opmerkingen


- Terwijl u "External Input Mode" of "Quiet Mode" gebruikt, wordt de schermbeveiliging niet geactiveerd. In plaats daarvan wordt het scherm gedimd nadat een bepaalde periode is verstreken.
- Wanneer u de speler aansluit op een extern audioapparaat, moet u ervoor zorgen dat u deze aansluit op de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.

Vervolg ↓

Gebruiken als oordoppen (Quiet Mode)

U kunt de functie voor ruisonderdrukking gebruiken om van rust en stilte te genieten.

- 1 **Sluit de bijgeleverde hoofdtelefoon aan op de speler en schuif de NOISE CANCELING-schakelaar in de richting van de pijl ►.**
- 2 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "NC Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "NC Settings" wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "NC Modes" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

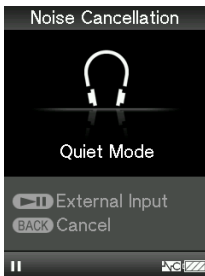

Tip



- Als de speler met de bijgeleverde audiokabel is aangesloten op externe audioapparaten, kunt u overschakelen naar "External Input Mode" met de ►||-knop.

Opmerkingen

- Terwijl u "External Input Mode" of "Quiet Mode" gebruikt, wordt de schermbeveiliging niet geactiveerd. In plaats daarvan wordt het scherm gedimd nadat een bepaalde periode is verstreken.
- Als de speler met de bijgeleverde audiokabel is aangesloten op externe audioapparaten, wordt "External Input Mode" automatisch geactiveerd op de speler in stap 5. Als u "Quiet Mode" wilt activeren, koppelt u de kabel los of drukt u op de ►||-knop.

Het effect van de functie voor ruisonderdrukking aanpassen (Set Noise Cancel level)

De speler is ontworpen om het maximale effect van de functie voor ruisonderdrukking te verkrijgen (☞ pagina 103). Het effect kan echter worden versterkt afhankelijk van de vorm van uw oren of de gebruiksomgeving door de gevoeligheid van de microfoon in de hoofdtelefoon te verhogen (of te verlagen). U kunt de microfoongevoeligheid aanpassen door het niveau voor ruisonderdrukking in te stellen. Pas de functie aan als het ruisonderdrukkingseffect niet goed is.

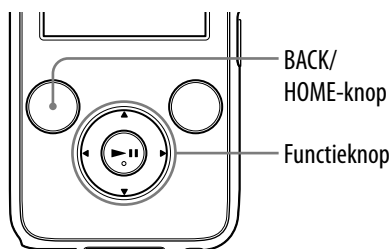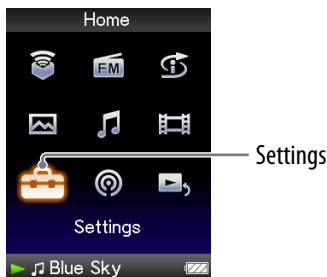

Opmerkingen

- Deze functie is alleen effectief als de NOISE CANCELING-schakelaar in de richting van de pijl ► is geschoven.
- Met de standaardinstelling (de middelste positie van de schuifregelaar) verkrijgt u het maximale effect. Het effect van de functie voor ruisonderdrukking wordt niet versterkt, zelfs niet als de microfoongevoeligheid op de maximale waarde wordt ingesteld.

1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.

2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "NC Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

De lijst met opties voor "NC Settings" wordt weergegeven.

4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Set Noise Can. level" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.


5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste waarde te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

De instelling kan in 31 stappen worden aangepast. Met de middelste positie van de schuifregelaar wordt het maximale effect verkregen. Verplaats de schuifregelaar naar links of rechts om de gewenste waarde aan te passen.


Het volume beperken (AVLS (Volume Limit))


U kunt "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System) gebruiken om het maximale volume te beperken zodat u uw omgeving niet stoort tijdens het beluisteren van muziek. Met "AVLS (Volume Limit)" kunt u muziek beluisteren op een comfortabel geluidsniveau.

De standaardinstelling is "Off".

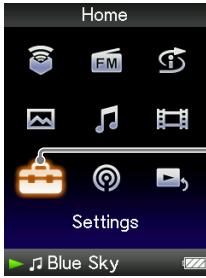

Settings

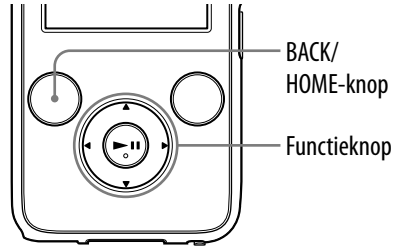

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "AVLS (Volume Limit)" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "On" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
Het volume wordt beperkt.



Dit item uitschakelen


Selecteer "Off" in stap 5 en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.

De pieptonen uitschakelen

U kunt de pieptonen van de speler uitschakelen.

"On" is de standaardinstelling.

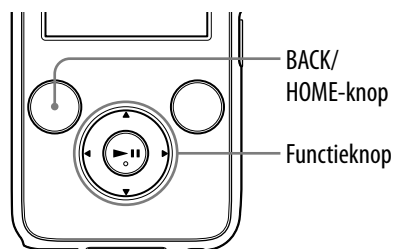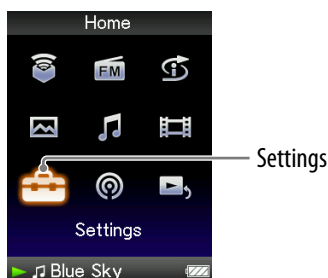


- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Beep Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Off" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

Dit item inschakelen


Selecteer "On" in stap 5 en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

Het type schermbeveiliging instellen

U kunt de schermbeveiliging instellen op "Clock" of "Blank". De schermbeveiliging wordt weergegeven als er enige tijd geen bewerking wordt uitgevoerd tijdens het afspelen van nummers. U kunt ook "None" selecteren om geen schermbeveiliging weer te geven.

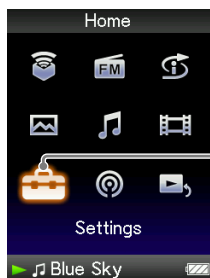


Settings

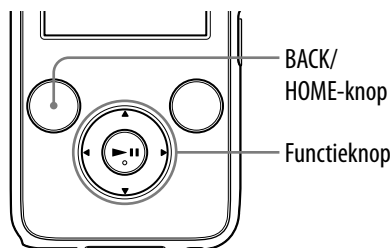


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Screensaver" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Type" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met schermbeveiligingstypen wordt weergegeven.
- 6 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om het gewenste type te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
Nadat u het type hebt bevestigd, wordt het scherm uit stap 5 opnieuw weergegeven.
 - "Clock": als er gedurende enige tijd geen bewerking wordt uitgevoerd, wordt een klok als schermbeveiliging weergegeven. (standaardinstelling)
 - "Blank": als er gedurende enige tijd geen bewerking wordt uitgevoerd, wordt het scherm uitgeschakeld.
 - "None": de schermbeveiliging wordt niet ingeschakeld.

Opmerking


- De schermbeveiliging wordt niet weergegeven wanneer u "External Input Mode" of "Quiet Mode" ( pagina 105) gebruikt.

De tijd voor de schermbeveiliging instellen

U kunt instellen na hoeveel tijd de schermbeveiliging wordt geactiveerd. U kunt kiezen uit 15, 30 of 60 seconden.

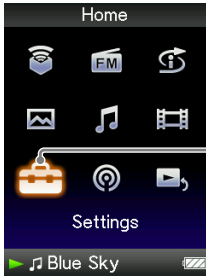


Settings

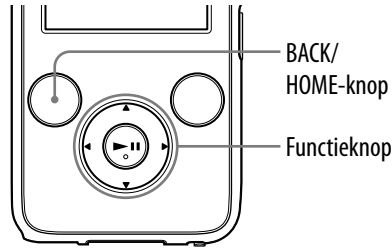

BACK/
HOME-knop

Functieknop


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Screensaver" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Screensaver Timing" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met de tijden voor de schermbeveiliging wordt weergegeven.
- 6 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om het gewenste type te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
Nadat u het type hebt bevestigd, wordt het scherm uit stap 5 opnieuw weergegeven.
U kunt voor de tijd kiezen uit de instellingen "After 15 sec", "After 30 sec" (standaardinstelling) of "After 60 sec".

Tips


- Terwijl tekens over het scherm schuiven, wordt de schermbeveiliging niet ingeschakeld.
- Als u "None" selecteert bij "Type" van "Screensaver", kunt u "Screensaver Timing" niet instellen.

Het thema instellen

U kunt het kleurschema van het scherm, zoals balken, kaders en pictogrammen, wijzigen in een door u gewenste kleur.

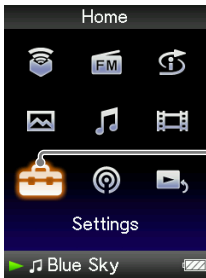


Settings

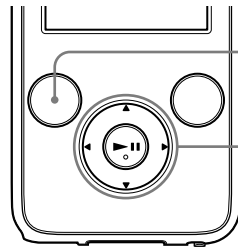


BACK/
HOME-knop

Functieknop



- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Theme Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met thema's wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om het gewenste thema te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
Het kleurschema wordt gewijzigd in het geselecteerde thema.


Tip

- Als "Wallpaper Settings" is ingesteld op "Match Theme" ( pagina 114), wordt de achtergrond gewijzigd op basis van het geselecteerde thema.

De achtergrond instellen

U kunt de achtergrond van het scherm instellen.

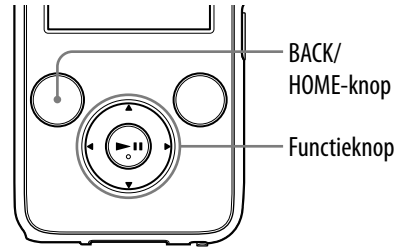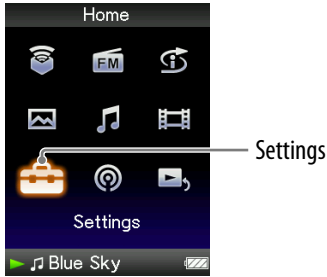

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Wallpaper Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met achtergronden wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste achtergrond te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Naast de achtergronden kunt u "Match Theme", "User's Wallpaper" en "User's W.p.(dark)" selecteren in de lijst.

Tips

- Als "Wallpaper Settings" is ingesteld op "Match Theme", wordt de achtergrond gewijzigd op basis van het geselecteerde thema.
- Met "User's W.p.(dark)" kan de helderheid van de foto worden beperkt, zodat u de menu-items of pictogrammen gemakkelijker kunt herkennen.

Vervolg 



Een foto instellen als achtergrond


Als u een foto in "Photo Library" wilt gebruiken als achtergrond, kunt u deze instellen door "User's Wallpaper" of "User's W.p.(dark)" te selecteren in stap 5. Terwijl de foto wordt weergegeven, drukt u op de OPTION/PWR OFF-knop om het optiemenu weer te geven en selecteert u "Use This Photo as the Wallpaper".

Opmerking


- De achtergrond wordt niet weergegeven in bepaalde schermen, zoals het instelscherm, enzovoort.

De helderheid van het scherm aanpassen (Brightness)

U kunt de helderheid van het scherm instellen op een van 5 niveaus.

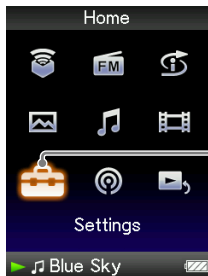

Settings

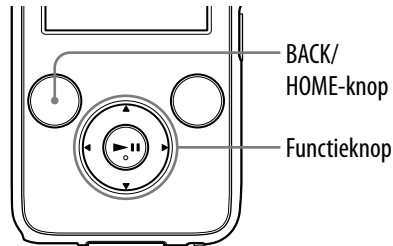


BACK/
HOME-knop

Functieknop



- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Brightness" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Het scherm voor het aanpassen van de helderheid wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een niveau te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De standaardinstelling is "3".
Nadat u het instelniveau hebt aangepast, moet u op de ►||-knop drukken om te bevestigen. Als u op de BACK/HOME-knop drukt voordat u bevestigt, wordt de instelling geannuleerd.

Tips

- U kunt de helderheid van het scherm aanpassen terwijl u een video of foto weergeeft. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Brightness" in het optiemenu.
- Als u de helderheid van het scherm aanpast naar een lager niveau, gaat de lading van de batterij langer mee ( pagina 127).

De huidige tijd instellen (Set Date-Time)

U kunt de huidige tijd instellen door deze handmatig aan te passen.

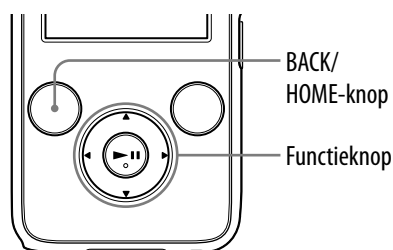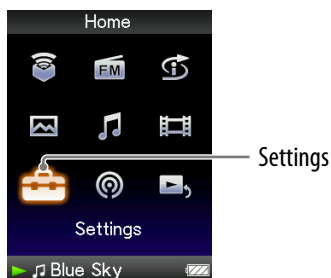

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Set Date-Time" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
Het scherm waarin de datum en tijd kunnen worden ingesteld, wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ◀/▶-knop om een jaar te selecteren en druk op de ▲/▼-knop om de waarde te wijzigen.**
- 6 **Pas de instellingen voor maand, dag, uur en minuten aan op dezelfde manier als in stap 5.**
- 7 **Druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**

Vervolg ↓



De huidige tijd weergeven

Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in het scherm "Now Playing" en selecteer "Clock Display" in het optiemenu.




Tip


- U kunt de datumnotatie instellen op "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" of "DD/MM/YYYY". Daarnaast kunt u de tijdnotatie instellen op "12-hour" of "24-hour". Zie "De datumnotatie instellen" (Date Display Format) (☞ pagina 119) of "De tijdnotatie instellen" (Time Display Format) (☞ pagina 120) voor meer informatie.

Opmerkingen


- Wanneer de batterij leeg is, bijvoorbeeld als u de speler langere tijd niet hebt gebruikt, moet u de datum en tijd mogelijk opnieuw instellen en wordt "-" weergegeven in plaats van de huidige datum en tijd.
- De klok kan per maand maximaal 60 seconden voor of achter gaan lopen. In dit geval stelt u de klok opnieuw in.
- Als u naar "Morning", "Daytime", "Evening", "Night" en "Midnight" wilt luisteren op het juiste tijdstip (☞ pagina 46), moet "Set Date-Time" zijn ingesteld.

De datumnotatie instellen

U kunt de datumnotatie voor de huidige tijd ( pagina 117) instellen op "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" of "DD/MM/YYYY".

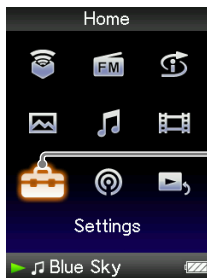

Settings

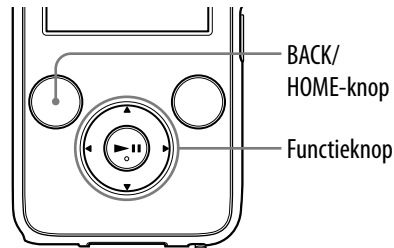

BACK/
HOME-knop

Functieknop


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Date Display Format" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Het scherm waarin u de notatie kunt instellen, wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

U kunt kiezen uit de volgende 3 notaties.


- "YYYY/MM/DD": de datum wordt weergegeven als jaar/maand/dag.
- "MM/DD/YYYY": de datum wordt weergegeven als maand/dag/jaar.
- "DD/MM/YYYY": de datum wordt weergegeven als dag/maand/jaar.

De tijdnotatie instellen

U kunt de tijdnotatie voor de huidige tijd (🕒 pagina 117) instellen op "12-hour" of "24-hour".

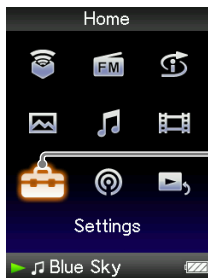


Settings

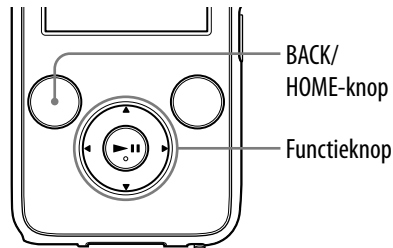


BACK/
HOME-knop

Funcatieknop


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Time Display Format" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
Het scherm waarin u de notatie kunt instellen, wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
 - "12-hour": de huidige tijd wordt weergegeven in de 12-uurs notatie.
 - "24-hour": de huidige tijd wordt weergegeven in de 24-uurs notatie.


Spelerinformatie weergeven (Unit Information)

Informatie, zoals modelnaam, firmwareversie, enzovoort, kan worden weergegeven.

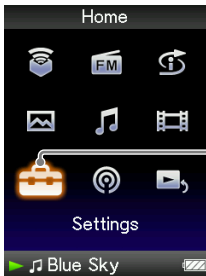

Settings

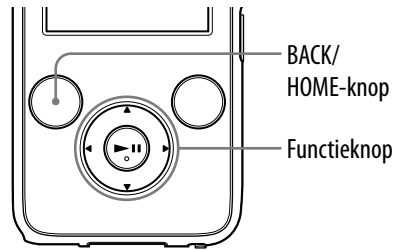

- 1** Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.
- 2** Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
- 3** Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4** Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Unit Information" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
De lijst met beschikbare spelerinformatie wordt weergegeven.


Beschikbare spelerinformatie

Optie	Beschrijving
Model:	Hiermee geeft u de modelnaam van de speler weer.
Firmware:	Hiermee geeft u versie-informatie over de firmware van de speler weer.
Total songs:	Hiermee geeft u het totale aantal nummers* ¹ weer dat is opgeslagen in de speler.
Total videos:	Hiermee geeft u het totale aantal video's* ¹ weer dat is opgeslagen in de speler.
Total photos:	Hiermee geeft u het totale aantal foto's weer dat is opgeslagen in de speler.
WM-PORT:	Hiermee geeft u de versie-informatie voor WM-PORT.


*¹ De bestanden in "Podcast Library" zijn niet opgenomen in het totale aantal.

De fabrieksinstellingen herstellen (Reset all Settings)

U kunt de standaardinstellingen van de speler herstellen. Als u dit doet, worden gegevens, zoals audio- en fotogegevens, niet verwijderd.

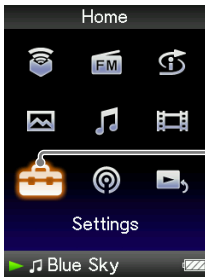

Settings

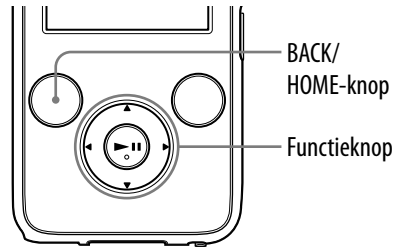


BACK/
HOME-knop

Functieknop

Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar in de pauzmodus.

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt in de pauzmodus totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Reset all Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Het bevestigingsscherm voor het herstellen van de fabrieksinstellingen wordt weergegeven.
- 5 Druk op de ▲/▼-knop om "Yes" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
"Restored factory settings." wordt weergegeven.

De bewerking annuleren


Selecteer "No" in stap **5** en druk op de ►||-knop om te bevestigen. U kunt de bewerking ook annuleren door op de BACK/HOME-knop te drukken in stap **5**.

De instelprocedure wordt geannuleerd en de lijst met opties voor "Common Settings" wordt opnieuw weergegeven.


Het geheugen formatteren (Format)

U kunt het ingebouwde flashgeheugen van de speler formatteren.

Als het geheugen wordt geformatteerd, worden alle gegevens gewist. Zorg dat u de opgeslagen gegevens controleert voordat u het geheugen formateert en dat u alle belangrijke gegevens exporteert naar de vaste schijf van uw computer.

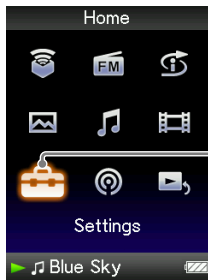

Settings

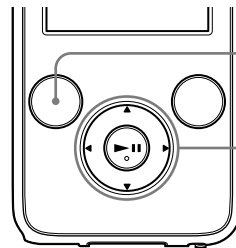


BACK/
HOME-knop

Functieknop

Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar in de pauzmodus.

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt in de pauzmodus totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Format" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
"All data including songs will be deleted. Proceed?" wordt weergegeven.
- 5 Druk op de ▲/▼-knop om "Yes" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
"All data will be deleted. Proceed?" wordt weergegeven.
- 6 Druk op de ▲/▼-knop om "Yes" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**




Wanneer het geheugen wordt geformatteerd, wordt er een animatie weergegeven. Wanneer de initialisatie is voltooid, wordt "Memory formatted." weergegeven.



De bewerking annuleren



Selecteer "No" in stap 5 of 6 en druk op de ►||-knop om te bevestigen. U kunt de bewerking ook annuleren door op de BACK/HOME-knop te drukken in stap 5 of 6.



Opmerkingen

- Formateer het ingebouwde flashgeheugen niet met software of Windows Verkenner.
-  wordt weergegeven in plaats van  (Intelligent Shuffle) als de speler verbinding maakt met bepaalde online diensten (alleen beschikbaar in de VS). Als u  (Intelligent Shuffle) wilt herstellen, formateert u het geheugen van de speler.

De weergavetaal selecteren

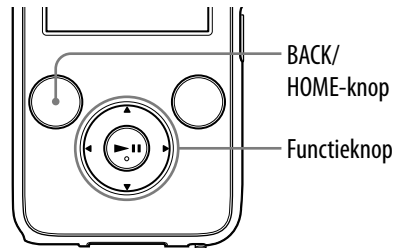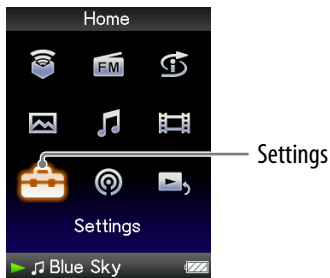U kunt kiezen uit verschillende talen voor de weergave van menu's en berichten op de speler.



- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Language Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een taal te selecteren ( pagina 126) en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

Vervolg ↓

**Instellingen voor de weergavetaal**

Instelling	Beschrijving
Deutsch	Berichten en menu's worden weergegeven in het Duits.
English	Berichten en menu's worden weergegeven in het Engels.
Español	Berichten en menu's worden weergegeven in het Spaans.
Français	Berichten en menu's worden weergegeven in het Frans.
Italiano	Berichten en menu's worden weergegeven in het Italiaans.
Português	Berichten en menu's worden weergegeven in het Portugees.
Русский	Berichten en menu's worden weergegeven in het Russisch.
日本語* ¹	Berichten en menu's worden weergegeven in het Japans.
한국어	Berichten en menu's worden weergegeven in het Koreaans.
简体中文	Berichten en menu's worden weergegeven in vereenvoudigd Chinees.
繁體中文	Berichten en menu's worden weergegeven in traditioneel Chinees.

*¹ Japans is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio waarin de speler op de markt is gebracht.

De levensduur van de batterij verlengen

Door de instellingen aan te passen of de voedingsbron goed te beheren, kunt u energie besparen en de speler langer gebruiken.

De speler handmatig uitschakelen

Als u de OPTION/PWR OFF-knop ingedrukt houdt, schakelt de speler over naar de stand-bymodus en wordt het scherm uitgeschakeld om energie te besparen. Daarnaast wordt de speler automatisch volledig uitgeschakeld als deze zich langer dan één dag in de stand-bymodus bevindt.

De instellingen wijzigen

U kunt energie besparen door de volgende instellingen op te geven.

Scherminstellingen	"Brightness" (☞ pagina 116)	"1"
	"Type" bij "Screensaver" (☞ pagina 111)	"Blank"
	"Screensaver Timing" (☞ pagina 112)	"After 15 sec"
	"New Song Pop Up" (☞ pagina 55)	Uitschakelen
Instellingen voor geluidseffecten	"Equalizer" (☞ pagina 59)	Uitschakelen
	"VPT(Surround)" (☞ pagina 62)	
	"DSEE(Sound Enhancer)" (☞ pagina 65)	
	"Clear Stereo" (☞ pagina 64)	
	"Dynamic Normalizer" (☞ pagina 67)	
Functie voor ruisonderdrukking (alleen S736F/S738F/S739F) (☞ pagina 103)		Uitgeschakeld
Instellingen voor video	"On-Hold Display" (☞ pagina 77)	"No"

De indeling en bitsnelheid van gegevens aanpassen

De afspeeltijd verschilt, omdat de lading van de batterij wordt beïnvloed door de indeling en bitsnelheid van de nummers, video's of foto's die worden weergegeven.

Zie ☞ pagina 159, 161 voor meer informatie over de oplaadtijd en de gebruikstijd.

Wat zijn indeling en bitsnelheid?

Wat is audio-indeling?

Audio-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om audiogegevens vanaf het internet of audio-cd's te importeren naar een computer en om deze als audiobestand op te slaan.

Gangbare indelingen zijn MP3 en WMA, enzovoort.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) is een gangbare audiocompressietechnologie die is ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for Standardization).

Met MP3 kunnen audiobestanden worden gecomprimeerd tot 1/10 van het formaat van standaardaudiobestanden op cd.

WMA: WMA (Windows Media Audio) is een gangbare audiocompressietechnologie ontwikkeld door Microsoft Corporation. De WMA-indeling heeft dezelfde geluidskwaliteit als de MP3-indeling, met een kleinere bestandsgrootte.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) is een gangbare audiocompressietechnologie ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for Standardization). De AAC-indeling heeft dezelfde geluidskwaliteit als de MP3-indeling, met een kleinere bestandsgrootte.

Linear PCM: Linear PCM is een opname-indeling voor audio zonder digitale compressie. U kunt het geluid beluisteren met dezelfde kwaliteit als muziek op cd als u opneemt met deze indeling.

Wat is bitsnelheid?

Bitsnelheid heeft te maken met de hoeveelheid gegevens die wordt gebruikt om elke seconde audio op te slaan. In het algemeen bieden hogere bitsnelheden een betere geluidskwaliteit, maar hebben wel meer opslagruimte nodig voor dezelfde audiolengte.

Wat is het verband tussen bitsnelheid, geluidskwaliteit en opslagformaat?

In het algemeen bieden hogere bitsnelheden een betere geluidskwaliteit, maar hebben meer opslagruimte nodig voor dezelfde audiolengte, waardoor u minder nummers op de speler kunt opslaan.

Met lagere bitsnelheden kunt u meer nummers opslaan, maar van een mindere geluidskwaliteit.

Opmerking

- Als u een nummer van een cd op de computer importeert met een lage bitsnelheid, kunt u de geluidskwaliteit van het nummer niet verbeteren door een hoge bitsnelheid te selecteren als u het nummer van de computer naar de speler verplaatst.

Wat is video-indeling?

Video-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om video- en audiogegevens te importeren naar een computer en om deze als videobestand op te slaan.

Gangbare indelingen zijn MPEG-4 en AVC, enzovoort.

MPEG-4: MPEG-4 verwijst naar Moving Picture Experts Group fase 4 die is ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for Standardization). De compressie-indeling is bedoeld voor video- en audiogegevens.

AVC: AVC verwijst naar Advanced Video Coding die is ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for Standardization). Hiermee kunnen levendige beelden worden gemaakt met een lagere bitsnelheid. AVC-bestanden bevatten vier profielen, waaronder "AVC Baseline Profile". De AVC-indeling is gebaseerd op de MPEG-4 AVC-standaard van ISO (International Organization for Standardization). Aangezien AVC is gestandaardiseerd als MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, wordt hiernaar meestal verwezen als MPEG-4 AVC/H.264 of H.264/AVC.

WMV: WMV (Windows Media Video) is een videocompressietechnologie ontwikkeld door Microsoft Corporation. Het is gebaseerd op MPEG-4, behaalt een hoge compressiesnelheid en ondersteunt kopieerbeheer met DRM.


Wat is foto-indeling?

Foto-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om beelden te importeren naar een computer en om deze als beeldbestanden op te slaan.

Gangbare indelingen zijn JPEG, enzovoort.

JPEG: JPEG is een gangbare compressie-indeling voor beelden die is ontwikkeld door de JPEG (Joint Photographic Experts Group). Met JPEG kan een beeldbestand worden gecomprimeerd van ongeveer 1/10 tot 1/100 van het formaat van originele beeldbestanden.

Informatie over acceptabele indelingen en bitsnelheden voor deze speler

- Zie  pagina 158 voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen en bitsnelheden.

Gegevens opslaan

U kunt met Windows Verkenner of andere overdrachtssoftware gegevens van uw computer overzetten naar het ingebouwde flashgeheugen van de speler en hierin opslaan. Als de speler is aangesloten op de computer, wordt het ingebouwde flashgeheugen in Windows Verkenner weergegeven als [WALKMAN].

Opmerkingen

- Gebruik de bijgeleverde software niet wanneer u Windows Verkenner gebruikt om te communiceren met het ingebouwde flashgeheugen van de speler.
- Koppel de bijgeleverde USB-kabel niet los wanneer "Do not disconnect." wordt weergegeven tijdens het overzetten van gegevens. De gegevens kunnen beschadigd raken.
- Formateer het ingebouwde flashgeheugen niet met Windows Verkenner. Als u het ingebouwde flashgeheugen wilt formatteren, moet u dit op de speler doen (☞ pagina 123).
- U mag de namen van de mappen "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE" en "PODCASTS" niet wijzigen en u mag deze mappen niet verwijderen.
- Wijzig de namen niet van mappen of bestanden die zich direct onder de map "MP_ROOT" of "MPE_ROOT" bevinden. Als u dit wel doet, worden ze niet weergegeven op de speler.

De firmware van de speler bijwerken

U kunt de firmware van de speler bijwerken, zodat u over de nieuwste functies van de speler kunt beschikken. Bezoek de volgende website voor meer informatie over de nieuwste firmware-informatie en het installeren hiervan:

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Voor klanten in Zuid-Amerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Voor klanten in andere landen/regio's: <http://www.sony-asia.com/support>

Voor klanten met het overzees model: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

- 1 Download het updateprogramma vanaf de website op uw computer.**
 - 2 Sluit de speler aan op de computer en start het updateprogramma.**
 - 3 Volg de instructies op het scherm om de firmware van de speler bij te werken.**
Het bijwerken van de firmware is voltooid.
-

Problemen oplossen

Als de speler niet normaal functioneert, kunt u met de volgende stappen het probleem proberen op te lossen.


1 Zoek het probleem op in de volgende probleemoplossingstabellen en voer de bijbehorende acties uit.

2 Sluit de speler aan op de computer om de batterij op te laden.

Het is mogelijk dat u bepaalde problemen kunt oplossen door de batterij op te laden.

3 Druk op de RESET-knop met een puntig voorwerp.

Als u op de RESET-knop drukt wanneer u de speler gebruikt, worden de opgeslagen gegevens en instellingen op de speler mogelijk verwijderd.

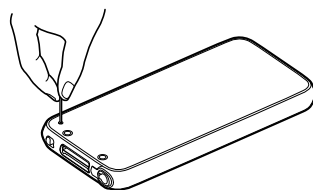

4 Controleer de informatie over het probleem in de Help van alle software.

5 Zoek informatie over het probleem op een van de websites voor ondersteuning.

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Voor klanten in Zuid-Amerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Voor klanten in andere landen/regio's: <http://www.sony-asia.com/support>

Voor klanten met het overzeese model:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

6 Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.

Vervolg ↓

Werking

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> • Het volume is ingesteld op nul. <ul style="list-style-type: none"> → Zet het volume hoger (☞ pagina 11). • De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed aangesloten. <ul style="list-style-type: none"> → Sluit de stekker van de hoofdtelefoon goed aan (☞ pagina 11). • De stekker van de hoofdtelefoon is vuil. <ul style="list-style-type: none"> → Maak de stekker van de hoofdtelefoon schoon met een zachte, droge doek. • Er zijn geen nummers en video's op de speler opgeslagen. <ul style="list-style-type: none"> → Volg de instructies in het bericht dat wordt weergegeven en zet de nummers en video's over vanaf de computer.
Er worden geen gegevens afgespeeld.	<ul style="list-style-type: none"> • De batterij is leeg. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij volledig op (☞ pagina 23). → Als de speler niet reageert, zelfs niet nadat u de batterij hebt opgeladen, drukt u op de RESET-knop om de speler opnieuw in te stellen (☞ pagina 132). • Er zijn geen gegevens opgeslagen op de speler. <ul style="list-style-type: none"> → Volg de instructies in het bericht dat wordt weergegeven en zet gegevens over vanaf de computer. • De overgebrachte bestanden hebben een indeling die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde bestandsindeling" in de "Specificaties" (☞ pagina 158) voor meer informatie. <ul style="list-style-type: none"> → Nummers en video's kunnen mogelijk niet worden afgespeeld, afhankelijk van de bestandsindeling (☞ pagina 158). → Foto's worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsgrootte of -indeling (☞ pagina 158). • U hebt audio-MP4-bestanden gesleept en neergezet in een videomap. <ul style="list-style-type: none"> → Sleep de bestanden en zet ze neer in de map "MUSIC". • De geldigheidsduur voor het afspelen van het nummer is verstreken, wegens de abonnementsvoorwaarden, enzovoort. <ul style="list-style-type: none"> → Nummers waarvoor de geldigheidsduur voor het afspelen is verstreken, kunnen niet worden afgespeeld. Werk de nummers bij met de software waarmee u de nummers hebt overgezet. • Na slepen en neerzetten in Windows Verkenner komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet overeen met de speler (☞ pagina 27).

Werking (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplissing
De overgebrachte gegevens worden niet in de bijbehorende lijst weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Het maximaal aantal bestanden dat kan worden weergegeven, is bereikt. Het maximaal aantal bestanden is 1.000 bestanden voor video's, 10.000 bestanden voor foto's en 10.000 bestanden voor podcastafleveringen. Het maximaal aantal mappen is 1.000 mappen voor foto's in de fotomappenlijst en 1.000 mappen in de lijst met podcastkanalen. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder overbodige gegevens. • De gegevens die door middel van slepen en neerzetten zijn overgezet, zijn op de verkeerde plaats gezet. <ul style="list-style-type: none"> → Sleep de gegevens en zet ze neer op de juiste plaats (☞ pagina 27). • Er is niet voldoende capaciteit beschikbaar. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder overbodige gegevens om ruimte vrij te maken op de speler. • Na slepen en neerzetten in Windows Verkenner komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet overeen met de speler (☞ pagina 27).
Wanneer "All Songs" of "Album" is geselecteerd, worden alle nummers weergegeven, maar bepaalde nummers worden niet weergegeven wanneer "Folder" is geselecteerd.	<ul style="list-style-type: none"> • De audiobestanden staan niet in mappen in de map "MUSIC". <ul style="list-style-type: none"> → Sleep de bestanden en zet ze neer in de map "MUSIC".
Nummers worden slechts binnen een beperkt afspeelbereik afgespeeld, bijvoorbeeld binnen één album.	<ul style="list-style-type: none"> • "Playback Range" (☞ pagina 54) is ingesteld op "Selected Range". <ul style="list-style-type: none"> → Wijzig de instelling voor het afspeelbereik.
Gegevens kunnen niet worden verwijderd op de speler.	<ul style="list-style-type: none"> • U kunt nummers en foto's niet verwijderen op de speler. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder de gegevens met Windows Verkenner of de software waarmee u de gegevens hebt overgezet.

Vervolg ↓

Werking (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Ruis is hoorbaar.	<ul style="list-style-type: none"> • De functie voor ruisonderdrukking (alleen NWZ-S736F/S738F/S739F) is ingesteld in een rustige omgeving. <ul style="list-style-type: none"> → Ruis valt meer op in een rustige omgeving of afhankelijk van het type ruis. Schakel de functie voor ruisonderdrukking uit (☞ pagina 103). Bovendien is de bijgeleverde hoofdtelefoon ontworpen om de effectiviteit van ruisonderdrukking op lawaaiige plaatsen, zoals buiten of in een trein, te optimaliseren. Daarom kunt u witte ruis horen in een rustige omgeving, zelfs als u ruisonderdrukking uitschakelt. • Een apparaat dat in de buurt van de speler wordt gebruikt, zoals een mobiele telefoon, zendt radiosignalen uit. <ul style="list-style-type: none"> → Houd dit soort apparaten uit de buurt van de speler. • Muziekgegevens die zijn geïmporteerd vanaf cd's, enzovoort, zijn beschadigd. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder de gegevens, importeer de gegevens opnieuw en zet ze nogmaals over. Wanneer u gegevens importeert op uw computer, moet u alle andere toepassingen afsluiten om gegevensschade te voorkomen. • De overgebrachte bestanden hebben een indeling die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde bestandsindeling" in de "Specificaties" (☞ pagina 158) voor meer informatie. <ul style="list-style-type: none"> → Bepaalde nummers worden mogelijk niet afgespeeld, afhankelijk van bepaalde bestandsspecificaties.
De functie voor ruisonderdrukking (alleen NWZ-S736F/S738F/S739F) heeft geen effect.	<ul style="list-style-type: none"> • De NOISE CANCELING-schakelaar is uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> → Schuif de NOISE CANCELING-schakelaar in de richting van de pijl ►. • U gebruikt een andere hoofdtelefoon dan de bijgeleverde hoofdtelefoon. <ul style="list-style-type: none"> → Gebruik de bijgeleverde hoofdtelefoon. • De bijgeleverde hoofdtelefoon wordt niet correct gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → Gebruik een ander formaat oordopjes of pas de positie van de oordopjes aan zodat ze comfortabel op uw oren passen (☞ pagina 8). Als u een ander formaat oordopjes gebruikt, moet u de oordopjes draaien om ze stevig op de hoofdtelefoon te bevestigen en te voorkomen dat de oordopjes losraken en in uw oren blijven zitten. • De speler wordt gebruikt in een rustige omgeving. <ul style="list-style-type: none"> → De functie voor ruisonderdrukking heeft mogelijk geen effect in een rustige omgeving of afhankelijk van het type ruis.

Werking (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplissing
De instelling voor "VPT(Surround)" of de functie "Clear Stereo" heeft geen effect.	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer het geluid via de optionele houder wordt uitgevoerd naar de externe luidsprekers, hebben de instelling voor "VPT(Surround)" en de functie "Clear Stereo" mogelijk geen effect omdat de speler alleen is bedoeld voor compatibele hoofdtelefoons. Dit duidt niet op een storing.
Kan de video niet zien, maar wel horen.	<ul style="list-style-type: none"> • Het bestand is een .3gp-bestand. (.3gp biedt alleen ondersteuning voor audio.) • De video staat niet in een videomap. → Sleep de video en zet deze neer in een videomap.
De knoppen werken niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De HOLD-schakelaar is in de HOLD-positie gezet. → Schuif de HOLD-schakelaar in de tegenovergestelde richting (☞ pagina 12). • Er is vocht in de speler gecondenseerd. → Laat de speler enkele uren drogen. • De batterij is bijna leeg. → Laad de batterij op door de speler aan te sluiten op een ingeschakelde computer (☞ pagina 23). → Als u de batterij oplaadt en er niets verandert, kunt u op de RESET-knop drukken om de speler opnieuw in te stellen (☞ pagina 132). • Terwijl "Connecting" of "Connected USB (MTP)" wordt weergegeven, kunt u de speler niet bedienen. → Verbreek de USB-verbinding en bedien de speler.
Het afspelen wordt niet gestopt.	<ul style="list-style-type: none"> • Op deze speler is er geen verschil tussen stoppen en onderbreken. Als u op de ► -knop drukt, wordt weergegeven en wordt het afspelen onderbroken/gestopt.
De speler werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De batterij is bijna leeg. → Laad de batterij op door de speler aan te sluiten op een ingeschakelde computer (☞ pagina 23). → Als u de batterij oplaadt en er niets verandert, kunt u op de RESET-knop drukken om de speler opnieuw in te stellen (☞ pagina 132).

Vervolg ↓

Werking (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De overgebrachte gegevens kunnen niet worden gevonden.	<ul style="list-style-type: none"> ● Het ingebouwde flashgeheugen van de speler is geformatteerd met Windows Verkenner. <ul style="list-style-type: none"> → Formateer het ingebouwde flashgeheugen op de speler (🔗 pagina 123). ● De bijgeleverde USB-kabel is losgekoppeld van de speler, terwijl de gegevens zijn overgebracht. <ul style="list-style-type: none"> → Zet bruikbare bestanden terug naar de computer en formateer het ingebouwde flashgeheugen op de speler (🔗 pagina 123). ● Na slepen en neerzetten in Windows Verkenner komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet overeen met de speler (🔗 pagina 27). ● De overgebrachte bestanden hebben een indeling die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde bestandsindeling" in de "Specificaties" (🔗 pagina 158) voor meer informatie. <ul style="list-style-type: none"> → Nummers en video's kunnen mogelijk niet worden afgespeeld, afhankelijk van de bestandsindeling (🔗 pagina 158). → Foto's worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsgrootte of -indeling (🔗 pagina 158).
Het volume is niet hoog genoeg.	<ul style="list-style-type: none"> ● "AVLS (Volume Limit)" is ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> → Schakel "AVLS (Volume Limit)" uit (🔗 pagina 109).
Er wordt geen geluid weergegeven via het rechterkanaal van de hoofdtelefoon. Of het signaal van het rechterkanaal wordt aan beide kanten van de hoofdtelefoon weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> ● De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed aangesloten. <ul style="list-style-type: none"> → Als de hoofdtelefoon niet goed is aangesloten, wordt het geluid niet goed weergegeven. Steek de stekker van de hoofdtelefoon in de aansluiting tot deze vastklikt (🔗 pagina 11).
Het afspelen is plotseling gestopt.	<ul style="list-style-type: none"> ● De batterij is bijna leeg. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij op door de speler aan te sluiten op een ingeschakelde computer (🔗 pagina 23). ● U probeert nummers of videobestanden af te spelen die niet kunnen worden afgespeeld. <ul style="list-style-type: none"> → Speel andere nummers of videobestanden af.

Werking (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplissing
Er worden geen miniatures weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> ● Nummers hebben geen albumhoesgegevens waarvan de bestandsindeling wordt ondersteund door de speler. Miniatures worden alleen weergegeven wanneer er albumhoesgegevens beschikbaar zijn waarvan de bestandsindeling wordt ondersteund door de speler. → Zet de nummers opnieuw over met de bijgeleverde Windows Media Player 11 of andere overdrachtssoftware. ● De naam van de miniatuur komt niet overeen met de bijbehorende video of de video bevindt zich niet op de juiste plaats. → Plaats een JPEG-bestand met dezelfde naam als de video in een map in de map "VIDEO". ● Als er van de foto's geen miniatures beschikbaar zijn die compatibel zijn met de Exif-bestandsindeling, kunnen de miniatures niet worden weergegeven. → Zet de foto's opnieuw over met de bijgeleverde Media Manager for WALKMAN.
Er wordt geen albumhoes weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> ● Er is geen informatie over de albumhoes opgenomen voor de gegevens. → De albumhoes wordt alleen weergegeven als er informatie over de albumhoes is opgenomen. U kunt de albumhoes instellen met de bijgeleverde Windows Media Player 11 of andere overdrachtssoftware voor het instellen van albumhoezen. Raadpleeg de Help bij de software of neem contact op met de fabrikant van de software voor meer informatie. ● Bepaalde albumhoezen kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.
De speler kan niet formatteren.	<ul style="list-style-type: none"> ● De batterij is bijna leeg. → Laad de batterij op door de speler aan te sluiten op een ingeschakelde computer (☞ pagina 23).
De speler is per ongeluk uitgeschakeld en weer ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> ● Als er een storing optreedt, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
De speler werkt niet goed.	<ul style="list-style-type: none"> ● De computer wordt opgestart of opnieuw opgestart terwijl de speler is aangesloten. → Stel de speler opnieuw in door op RESET te drukken op de speler. Koppel de speler los wanneer u de computer opstart of opnieuw opstart.

Display

Probleem	Oorzaak/Oplossing
☞ wordt in plaats van ☞ weergegeven in het Home-menu.	<ul style="list-style-type: none"> • Het pictogram is gewijzigd omdat de speler verbinding heeft gemaakt met een online service (alleen beschikbaar in de VS). → Als u ☞ wilt herstellen, moet u de speler formatteren (☞ pagina 123).
"□" wordt weergegeven als titel.	<ul style="list-style-type: none"> • De titel bevat tekens die niet kunnen worden weergegeven op de speler. → Wijzig de naam van de titel met de software waarmee u de gegevens hebt overgezet of Windows Verkenner, en gebruik de juiste tekens.
"Unknown" wordt weergegeven als naam van een album of artiest, enzovoort.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen informatie over de gegevens opgenomen, zoals de naam van het album of de artiest, enzovoort.
Er worden vreemde tekens weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • De verkeerde taal is geselecteerd. → Selecteer de juiste taal bij "Language Settings" (☞ pagina 125) en zet de gegevens opnieuw over naar de speler.
Het scherm wordt donker wanneer een foto wordt weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen bewerking uitgevoerd gedurende de tijd die is geselecteerd bij "Screensaver Timing" (☞ pagina 112). → Druk op een knop.
Het scherm wordt uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is langer dan 3 minuten geen bewerking uitgevoerd terwijl de pauzmodus van de speler was geactiveerd. → Druk op een knop. • Er is geen bewerking uitgevoerd gedurende de tijd die is ingesteld bij "Screensaver Timing" terwijl "Screensaver" was ingesteld op "Blank" (☞ pagina 112). → Druk op een knop. → Geef een andere instelling dan "Blank" op bij "Screensaver". • "On-Hold Display" is ingesteld op "No". → Schuif de HOLD-schakelaar in tegenovergestelde richting (☞ pagina 12). → Stel "On-Hold Display" in op "Yes" (☞ pagina 77). U kunt een video afspelen, zelfs wanneer de HOLD-functie is geactiveerd.
Er wordt een bericht weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Zie "Berichten" (☞ pagina 146).

Stroomvoorziening

Probleem	Oorzaak/Oplissing
De levensduur van de batterij is kort.	<ul style="list-style-type: none"> ● De werkingstemperatuur is lager dan 5 °C. <ul style="list-style-type: none"> → De levensduur van de batterij wordt korter vanwege de batterijkenmerken. Dit duidt niet op een storing. ● De batterij is niet voldoende opgeladen. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij op totdat FULL wordt weergegeven. ● Door de instellingen aan te passen of de voedingsbron goed te beheren, kunt u energie besparen en de speler langer gebruiken (🔗 pagina 127). ● U hebt de speler gedurende een lange periode niet gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → De efficiëntie van de batterij wordt verbeterd als u de batterij regelmatig oplaadt en ontlaadt. ● Als de gebruikstijd van de batterij ongeveer met de helft is afgenomen, zelfs nadat u de batterij volledig hebt opgeladen, moet de batterij worden vervangen. <ul style="list-style-type: none"> → Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper. ● Er wordt materiaal afgespeeld dat met copyright is beschermd. <ul style="list-style-type: none"> → Wanneer materiaal wordt afgespeeld dat met copyright is beschermd, kan de levensduur van de batterij korter zijn.
De speler kan de batterij niet opladen.	<ul style="list-style-type: none"> ● De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB-poort van uw computer. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. → Gebruik de bijgeleverde USB-kabel. ● De batterij wordt opgeladen bij een omgevingstemperatuur langer dan 5 °C of hoger dan 35 °C. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C. ● De computer is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> → Zet de computer aan. ● De slaapstand wordt geactiveerd op de computer. <ul style="list-style-type: none"> → Schakel de slaapstand van de computer uit.
De speler wordt automatisch uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> ● De speler wordt automatisch uitgeschakeld om ongewenst energieverbruik te voorkomen. <ul style="list-style-type: none"> → Druk op een knop om de speler in te schakelen.
De batterij wordt zeer snel opgeladen.	<ul style="list-style-type: none"> ● Als de batterij al bijna volledig is opgeladen, duurt het niet lang voordat deze volledig is opgeladen.

Verbinding met een computer

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Media Manager for WALKMAN wordt niet gestart.	<ul style="list-style-type: none"> • De systeemomgeving van uw computer is gewijzigd, mogelijk als gevolg van een update van het Windows-besturingssysteem.
"Connecting" of "Connected USB (MTP)" wordt niet weergegeven als het apparaat met de bijgeleverde USB-kabel wordt aangesloten op de computer.	<ul style="list-style-type: none"> • De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB-poort van uw computer. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. → Gebruik de bijgeleverde USB-kabel. • Er wordt een USB-hub gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → Het aansluiten van de speler via een USB-hub werkt mogelijk niet. Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer. • Er wordt andere software uitgevoerd op de computer dan de gebruikte overdrachtssoftware. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los, wacht een paar minuten en sluit de kabel opnieuw aan. Als het probleem blijft optreden, koppelt u de USB-kabel los, start u de computer opnieuw op en sluit u de USB-kabel opnieuw aan. • "Connecting" of "Connected USB (MTP)" wordt mogelijk niet weergegeven op de speler, afhankelijk van de softwareomgeving op de computer. <ul style="list-style-type: none"> → Activeer Windows Media Player of Windows Verkenner.
De speler wordt niet herkend door de computer nadat het apparaat is aangesloten op de computer.	<ul style="list-style-type: none"> • De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB-poort van uw computer. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. • Er wordt een USB-hub gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → Het aansluiten van de speler via een USB-hub werkt mogelijk niet. Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer. • Er is mogelijk een probleem met de USB-poort op de computer. Sluit de speler aan op een andere USB-poort op de computer.

Vervolg ↓

Verbinding met een computer (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
<p>Gegevens kunnen niet naar de speler worden overgezet vanaf uw computer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● De overdracht wordt mogelijk gestopt wegens storing, zoals statische elektriciteit, enzovoort. Dit gebeurt om de gegevens te beschermen. → Koppel de speler los en sluit deze opnieuw aan. ● Als u bestanden overzet door middel van slepen en neerzetten op bepaalde computers waarop Windows Media Player 11 niet is geïnstalleerd, kunnen er beperkingen gelden voor de bestanden (AAC-bestanden, videobestanden*, enzovoort) die kunnen worden overgezet door middel van slepen en neerzetten. → Installeer Windows Media Player 11 vanaf de bijgeleverde cd-rom en zet de bestanden vervolgens nogmaals over door middel van slepen en neerzetten. Voordat u de bijgeleverde Windows Media Player 11 op de computer installeert, controleert u of uw software of service geschikt is voor Windows Media Player 11. Voor meer informatie over het gebruik van of ondersteuning voor Windows Media Player gaat u naar de volgende website: http://support.microsoft.com/ ● De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB-poort van uw computer. → Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. ● Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar in het ingebouwde flashgeheugen. → U kunt ruimte vrijmaken door overbodige gegevens terug te zetten naar de computer. ● Nummers met een beperkte afspeelduur of -frequentie kunnen mogelijk niet worden overgezet wegens beperkingen die zijn ingesteld door de houders van het copyright. Neem contact op met de distributeur voor meer informatie over de instellingen van de afzonderlijke audiobestanden. ● De speler bevat onjuiste gegevens. → Zet bruikbare bestanden terug naar de computer en formatteer het ingebouwde flashgeheugen op de speler (🔗 pagina 123).

Vervolg ↓

Verbinding met een computer (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Gegevens kunnen niet naar de speler worden overgezet vanaf uw computer. (vervolg)	<ul style="list-style-type: none"> ● De gegevens zijn mogelijk beschadigd. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder de gegevens die niet kunnen worden overgezet, van de computer en importeer deze opnieuw naar de computer. Wanneer u gegevens importeert op uw computer, moet u alle andere toepassingen afsluiten om gegevensschade te voorkomen. ● De limiet voor het aantal bestanden en mappen dat kan worden overgezet, is bereikt. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder overbodige gegevens. ● U probeert .m4a-, .mp4-, .3gp- of .m4v-bestanden over te zetten naar een computer waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd. <ul style="list-style-type: none"> → Installeer Windows Media Player 11 vanaf de bijgeleverde cd-rom. ● Als u gegevens overzet met geschikte overdrachtsoftware, maar de overdracht niet wordt uitgevoerd, moet u contact opnemen met de fabrikant.
Er kan slechts een kleine hoeveelheid gegevens naar de speler worden overgezet.	<ul style="list-style-type: none"> ● Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar in het ingebouwde flashgeheugen. <ul style="list-style-type: none"> → U kunt ruimte vrijmaken door overbodige gegevens terug te zetten naar de computer. ● Gegevens die niet op de speler kunnen worden afgespeeld, worden opgeslagen in de speler. <ul style="list-style-type: none"> → Als er andere gegevens dan nummers, video's of foto's op de speler zijn opgeslagen, kunnen er minder gegevens worden overgezet. Zet de gegevens die niet op de speler kunnen worden afgespeeld terug naar de computer om meer ruimte vrij te maken.
De speler wordt onstabiel als deze op de computer is aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> ● Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → Het aansluiten van de speler met een USB-hub of -verlengsnoer werkt mogelijk niet. Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
U kunt mappen niet verwijderen of een andere naam geven.	<ul style="list-style-type: none"> ● U mag de mappen "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE" en "PODCASTS" niet verwijderen en u mag de namen van deze mappen niet wijzigen.

SensMe™ Channels

Probleem	Oorzaak/Oplossing
U kunt het gewenste kanaal niet vinden.	<ul style="list-style-type: none"> Als er geen nummers zijn die overeenkomen met het thema van het kanaal, wordt het kanaal niet weergegeven op het scherm "SensMe™ Channels".
"Morning" wordt altijd weergegeven voor het op tijd gebaseerde kanaal.	<ul style="list-style-type: none"> Als u de klok van de speler niet hebt ingesteld, wordt "Morning" altijd weergegeven voor het op tijd gebaseerde kanaal. <ul style="list-style-type: none"> → Stel de klok van de speler in (☞ pagina 117).
Er worden nummers afgespeeld die niet geschikt zijn voor de geselecteerde, op tijd gebaseerde kanalen.	<ul style="list-style-type: none"> Als er geen nummers zijn die overeenkomen met het thema van het op tijd gebaseerde kanaal, worden alle nummers in "Music Library" in willekeurige volgorde afgespeeld.

FM-radio

Probleem	Oorzaak/Oplossing
U kunt een FM-uitzending niet goed horen.	<ul style="list-style-type: none"> Er is niet goed afgestemd op de ontvangstfrequentie. <ul style="list-style-type: none"> → Selecteer de frequentie handmatig met de ▲/▼-knop om de ontvangst te verbeteren (☞ pagina 100).
De ontvangst is zwak en het geluid is van slechte kwaliteit.	<ul style="list-style-type: none"> Het radiosignaal is zwak. <ul style="list-style-type: none"> → Luister naar de FM-uitzending in de buurt van een raam, aangezien het signaal zwak kan zijn in gebouwen of voertuigen. Het snoer van de hoofdtelefoon is niet volledig uitgestrekt. <ul style="list-style-type: none"> → Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne. Strek het snoer van de hoofdtelefoon zo ver mogelijk uit.
De FM-uitzending wordt gestoord.	<ul style="list-style-type: none"> Een apparaat dat in de buurt van de speler wordt gebruikt, zoals een mobiele telefoon, zendt radiosignalen uit. <ul style="list-style-type: none"> → Houd dit soort apparaten uit de buurt van de speler.

Vervolg ↓

Overig

Probleem	Oorzaak/Oplissing
Geen pieptoon wanneer de speler wordt bediend.	<ul style="list-style-type: none"> ● "Beep Settings" is ingesteld op "Off". → Stel "Beep Settings" in op "On" (☞ pagina 110). ● Er wordt geen pieptoon weergegeven wanneer de speler is aangesloten op de optionele houder of een ander apparaat.
De speler wordt warm.	<ul style="list-style-type: none"> ● De speler wordt mogelijk warm wanneer de batterij wordt opgeladen of net is opgeladen. De speler wordt mogelijk ook warm wanneer een groot aantal gegevens wordt overgezet. Dit is normaal. U hoeft zich dus geen zorgen te maken. Laat de speler enige tijd afkoelen.
Het scherm wordt ingeschakeld wanneer nummers worden gewijzigd.	<ul style="list-style-type: none"> ● "New Song Pop Up" is ingesteld op "On". → Stel "New Song Pop Up" in op "Off" (☞ pagina 55).
De datum en tijd zijn opnieuw ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> ● Als de batterij leeg is en u de speler een bepaalde tijd niet hebt gebruikt, worden de datum en tijd mogelijk opnieuw ingesteld. Dit duidt niet op een storing. Laad de batterij op totdat FULL wordt weergegeven op het scherm en stel de datum en tijd opnieuw in (☞ pagina 117).

Berichten

Volg de onderstaande instructies wanneer een bericht wordt weergegeven in het display.

Bericht	Betekenis	Oplossing
All group numbers have been used.	<ul style="list-style-type: none"> • Het totale aantal lijstitems (met uitzondering van de nummerlijsten) overschrijdt de limiet (8.192 items). • Het totale aantal nummers dat in de afspeellijsten is geregistreerd, heeft 65.535 bereikt. 	<p>Nummers die de limiet overschrijden, worden opgeslagen in "Others".</p> <p>→ Als u een nummer niet kunt vinden, moet u eerst hiernaar zoeken in de lijst "Others".</p> <p>→ Als u nummers die de limiet overschrijden, niet in de lijst "Others" wilt opslaan, verwijdert u overbodige nummers van de speler met de software waarmee u de nummers hebt overgezet, of met Windows Verkenner.</p> <p>→ Als het totale aantal geregistreerde afspeellijsten op de speler 65.535 heeft bereikt, kunnen de overige afspeellijsten niet worden weergegeven. Verlaag het aantal afspeellijsten (verwijder de afspeellijsten) met de software waarmee u de afspeellijsten hebt overgezet.</p>
Cannot play; file format is not supported.	<ul style="list-style-type: none"> • U probeert een bestand af te spelen dat niet kan worden afgespeeld op de speler. • U hebt een audiobestand door middel van slepen en neerzetten overgezet naar een videomap. 	<p>U kunt een nummer met een niet-ondersteunde bestandsindeling niet afspelen (☞ pagina 158). Plaats de nummers in mappen in de map "MUSIC".</p> <p>Als de speler geen WMV-bestanden kan afspelen, kunt u ze mogelijk wel afspelen als u ze overzet met Windows Media Player 11.</p>
Cannot play; the license is expired.	De geldigheidsduur voor het afspelen van het nummer is verstreken.	Werk de licentie-informatie van nummers bij met de gebruikte overdrachtssoftware.

Bericht	Betekenis	Oplossing
Cannot save more than 30 Preset stations.	Er zijn al 30 zenders voorgeprogrammeerd.	Verwijder eerst overbodige zenders (☞ pagina 99) en programmeer vervolgens de gewenste zenders (zolang u het beperkte aantal niet overschrijdt).
Do not disconnect.	De speler is aangesloten op een computer of andere externe apparaten waarmee gegevens worden overgezet.	Dit is geen foutbericht. Koppel de USB-kabel pas los wanneer alle gegevens zijn overgezet.
Firmware update failed.	Het bijwerken van de firmware is niet voltooid.	Volg de instructies op de computer als u de firmware opnieuw wilt bijwerken.
LOW BATTERY. Please Charge.	De batterij van de speler is bijna leeg.	Laad de batterij op (☞ pagina 23).
Noise Canceling unavailable. Unable to execute.	"External Input Mode" en "Quiet Mode" zijn niet beschikbaar omdat de gebruiksomgeving niet voldoet aan de vereisten voor die functies.	Zorg ervoor dat de NOISE CANCELING-schakelaar in de actieve positie is gezet (☞ pagina 103) en dat de bijgeleverde hoofdtelefoon wordt gebruikt.
Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.	Er is niet voldoende capaciteit op de speler beschikbaar.	Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer en verwijder overbodige gegevens van de speler met Windows Verkenner of andere gebruikte overdrachtssoftware.
On hold... Cancel HOLD function to activate controls.	U kunt de speler niet bedienen, omdat de HOLD-schakelaar in de HOLD-positie is gezet.	Als u de speler wilt bedienen, schuift u de HOLD-schakelaar in tegenovergestelde richting (☞ pagina 12).

Vervolg ↓

Bericht	Betekenis	Oplossing
The clock has not been correctly set. Verify "Set Date-Time" in the Settings menu.	U kunt op tijd gebaseerde kanalen niet gebruiken op het juiste tijdstip omdat de klok van de speler niet is ingesteld.	Stel de klok van de speler in (🔧 pagina 117).
The device's memory was not formatted correctly. Please re-format using Settings menu.	<ul style="list-style-type: none">• Het ingebouwde flashgeheugen is niet juist geformatteerd.• Het ingebouwde flashgeheugen is geformatteerd op een computer.	Selecteer "Settings" - "Common Settings" - "Format" om het ingebouwde flashgeheugen opnieuw te formatteren (🔧 pagina 123).
Unable to set photo as wallpaper.	De geselecteerde foto kan niet worden gebruikt als achtergrond.	Controleer of het fotobestand is beschadigd en of het bestand te groot is.

Veiligheidsmaatregelen

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsssystemen)



Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen

De fabrikant van dit apparaat is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61. 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor onderhouds- of garantiekwesties kunt u de adressen gebruiken die in de afzonderlijke onderhouds- of garantiedocumenten worden vermeld.

Over veiligheid

- Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt bij de contacten van de speler met andere metalen objecten.
- Raak de oplaadbare batterij niet met blote handen aan als deze lekt. Aangezien batterijvloeistof in de speler kan achterblijven, moet u uw Sony-verkoper raadplegen als de batterij heeft gelekt. Als u vloeistof in uw ogen krijgt, mag u niet in uw ogen wrijven. Dit zou tot blindheid kunnen leiden. Spoel uw ogen uit met schoon water en raadpleeg een arts. Als de vloeistof op uw lichaam of kleding terecht komt, moet u de vloeistof er gelijk afwassen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brandwonden of letsel. Als u zich brandt of als u gewond raakt door de batterijvloeistof, moet u een arts raadplegen.
- Giet geen water in de speler en plaats geen vreemde voorwerpen in de speler. Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken. Als dit gebeurt, moet u de speler direct uitschakelen, de USB-kabel loskoppelen van de speler en contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar of Sony Service Center.
- Laat de speler niet in aanraking komen met vuur.
- Haal de speler niet uit elkaar en probeer deze niet aan te passen. Dit zou een elektrische schok kunnen veroorzaken. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper of Sony Service Center voor het vervangen van oplaadbare batterijen, controle aan de binnenkant van de speler of reparaties.

Vervolg ↓

Over de installatie

- Plaats geen zware voorwerpen boven op de speler en stel de speler niet bloot aan hevige schokken. Dit kan leiden tot defecten of schade.
- Gebruik de speler nooit op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan zeer fel licht, extreme temperaturen, vocht of trillingen. De speler kan hierdoor verkleuren, vervormen of beschadigd raken.
- Stel de speler niet bloot aan hoge temperaturen, zoals in een auto die in de zon is geparkeerd of in direct zonlicht.
- Plaats de speler niet op een zeer stoffige plaats.
- Plaats de speler niet op een instabiel oppervlak of in schuine stand.
- Als de speler storing veroorzaakt met de radio of televisie, moet u de speler uitschakelen en uit de buurt van de radio of televisie plaatsen.
- Wanneer u de speler gebruikt, moet u de onderstaande veiligheidsmaatregelen volgen om te voorkomen dat de behuizing vervormt of dat de speler defect raakt.

— Ga niet zitten met de speler in uw achterzak.



— Als u de speler in een zakje plaatst en het snoer van de hoofdtelefoon/oortelefoon om het zakje heen wikkelt, moet u er vervolgens voor zorgen dat het zakje niet wordt blootgesteld aan hevige schokken.



— De kwaliteit van de oordopjes kan afnemen door langdurige opslag of gebruik.

- Stel de speler niet bloot aan water. De speler is niet waterdicht. Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen.

— Laat de speler niet vallen in een gootsteen of ander voorwerp dat is gevuld met water.

— Gebruik de speler niet op vochtige locaties of in slecht weer, zoals in de regen of sneeuw.

— Laat de speler niet nat worden.

Als u de speler aanraakt met natte handen of de speler in een nat kledingstuk bewaart, kan de speler nat worden, waardoor deze defect kan raken.



- Wanneer u de hoofdtelefoon loskoppelt van de speler, moet u de stekker van de hoofdtelefoon vastpakken. Wanneer u aan het snoer van de hoofdtelefoon trekt, kan het snoer beschadigd raken.

Over warmteontwikkeling

De speler kan warm worden als deze wordt opgeladen of gedurende lange tijd wordt gebruikt.

Over de hoofdtelefoon

Gebruik de hoofdtelefoon niet terwijl u een gemotoriseerd voertuig bestuurt. Dit kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel gebieden wettelijk verboden.

Verkeersveiligheid

Gebruik de hoofdtelefoon niet in situaties waarin u goed moet kunnen horen.

Gehoorschadiging voorkomen

Gebruik de hoofdtelefoon niet op een hoog volume. Gehoorspecialisten waarschuwen tegen voortdurend en langdurig gebruik op hoog volume. Als u gesuis in uw oren hoort, verlaagt u het volume of stopt u het gebruik.

Zet het volume niet in één keer zo hoog mogelijk, vooral wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.

Zet het volume geleidelijk hoger, zodat u uw oren niet beschadigt.

Om anderen denken

Houd het volume op een gematigd niveau. Op deze manier kunt u geluiden uit de omgeving horen en rekening houden met de mensen om u heen.

Waarschuwing

Als het onweert terwijl u de speler gebruikt, moet u de hoofdtelefoon onmiddellijk afzetten.

Als u een allergische reactie krijgt op de hoofdtelefoon, moet u de hoofdtelefoon niet langer gebruiken en contact opnemen met een arts.

Vervolg ↓

Over het gebruik

- Als u een draagriem (los verkrijgbaar) gebruikt, moet u voorzichtig zijn dat deze niet blijft haken achter voorwerpen waar u langs loopt. Let er bovendien op dat u de speler niet heen en weer zwaait aan de draagriem, om te voorkomen dat u zo andere mensen raakt.
- Gebruik de speler niet tijdens het opstijgen of landen van een vliegtuig.
- Houd er rekening mee dat er in bepaalde gevallen tijdelijk vocht in de speler kan condenseren, bijvoorbeeld wanneer de speler snel vanuit een omgeving met een lage temperatuur naar een omgeving met een hoge temperatuur wordt gebracht of wanneer de speler wordt gebruikt in een ruimte waarin de verwarming net is ingeschakeld. Bij condensvorming blijft vocht uit de lucht achter op oppervlakken, zoals metalen panelen, enzovoort.
Als er vocht condenseert in de speler, moet u de speler uitgeschakeld laten staan tot het vocht verdwijnt. Als u de speler gebruikt terwijl er vocht is gecondenseerd, kan er een storing optreden.

Over het LCD-scherm

- Druk niet hard op het oppervlak van het LCD-scherm. Dit kan een vervorming in de kleuren of helderheid veroorzaken of het LCD-scherm kan defect raken.
- Als u de speler in een koude omgeving gebruikt, worden mogelijk zwarte randen om afbeeldingen heen weergegeven. Dit duidt niet op een defect van de speler.

Over het reinigen

- Maak de behuizing van de speler schoon met een zachte doek, zoals een reinigingsdoekje voor een bril.
- Als de behuizing van de speler zeer vuil is, kunt u deze schoonmaken met een zachte doek die enigszins nat is gemaakt met water of een zacht reinigingsmiddel.
- Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddel of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine, want hiermee kunt u de behuizing beschadigen.
- Laat geen water in de speler terechtkomen via de opening bij de aansluiting.
- Maak de stekker van de hoofdtelefoon af en toe schoon.
- Als u de oordopjes wilt reinigen, verwijdert u ze van de hoofdtelefoon en wast u ze met de hand met een zacht reinigingsmiddel. Na het wassen moet u de oordopjes voldoende laten drogen voordat u ze weer gebruikt.

Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot de speler, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.

Belangrijke kennisgeving

- Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de software of de bijgeleverde handleiding, of het verhuren van de software zonder toestemming van de eigenaar van het copyright.
- SONY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade of verlies van omzet veroorzaakt door het gebruik van de bij de speler geleverde software, inclusief verlies geleden door derden.
- Als er een probleem wordt veroorzaakt door een productiefout, wordt het product vervangen door SONY. SONY is echter verder niet aansprakelijk.
- De software die bij deze speler is geleverd, kan alleen worden gebruikt met apparatuur die hiervoor is bedoeld.
- De softwarespecificaties kunnen door de voortdurende verbeteringen aan het product zonder voorafgaand bericht worden veranderd.
- Het gebruik van deze speler met software anders dan de bijgeleverde software valt niet onder de garantie.
- De mogelijkheid om talen van de bijgeleverde software weer te geven, is afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem op uw computer. Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat het geïnstalleerde besturingssysteem overeenkomt met de taal die u wilt weergeven.
 - We bieden geen garantie dat alle talen correct worden weergegeven in de bijgeleverde software.
 - Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden mogelijk niet weergegeven.
- In deze handleiding wordt aangenomen dat u bekend bent met de basisfuncties van Windows.

Raadpleeg de betreffende handleidingen voor informatie over het gebruik van uw computer en besturingssysteem.

Vervolg ↓

Over voorbeeldgegevens*¹

De speler bevat vooraf geïnstalleerde voorbeeldgegevens.

Als u de voorbeeldgegevens verwijdert, kunnen deze niet worden hersteld. We kunnen u ook niet voorzien van vervangende gegevens.

*¹ In bepaalde landen/regio's zijn bepaalde voorbeeldgegevens niet geïnstalleerd.

- Het opgenomen nummer is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. Voor ander gebruik van het nummer is toestemming van de houders van het copyright vereist.
- Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de speler of de computer.
- Afhankelijk van het type tekst en tekens, wordt de tekst die in de speler wordt weergegeven, wellicht niet correct op het apparaat weergegeven. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
 - De mogelijkheden van de aangesloten speler.
 - De speler werkt niet correct.
 - De inhoudsinformatie is geschreven in een taal of in tekens die de speler niet ondersteunt.

Over de website voor klantondersteuning

Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot dit product, of als u informatie wilt hebben over items die compatibel zijn met dit product, kunt u naar de volgende websites gaan.

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Voor klanten in Zuid-Amerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Voor klanten in andere landen/regio's: <http://www.sony-asia.com/support>

Voor klanten met het overzees model:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Kennisgeving voor licenties en handelsmerken

- ATRAC is een handelsmerk van Sony Corporation.
- "WALKMAN" en het "WALKMAN"-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- **DSEE** en **CLEAR BASS** zijn handelsmerken van Sony Corporation.
Digital Sound Enhancement Engine
- 12 TONE ANALYSIS en het bijbehorende logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- SensMe is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Sony Ericsson Mobil Communications AB.
- Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Adobe, Adobe Reader en Adobe Flash Player zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en -patenten worden gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
- IBM en PC/AT zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation.
- Apple, Macintosh en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
- QuickTime en het QuickTime-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc., gebruikt onder licentie.
- Pentium is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
- Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR
 - (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR
 - (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1 VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- Amerikaanse en andere octrooien in licentie van Dolby Laboratories.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. In deze handleiding zijn de symbolen TM en [®] niet aangegeven.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van Microsoft of een erkend dochterbedrijf van Microsoft.

Inhoudsleveranciers gebruiken de technologie voor beheer van digitale rechten voor Windows Media die in dit apparaat is opgenomen (“WM-DRM”), om de integriteit van hun inhoud te beschermen (“Beschermd inhoud”), zodat hun intellectuele eigendomsrechten, waaronder copyright, op dergelijke inhoud niet ten onrechte worden gebruikt. Dit apparaat gebruikt WM-DRM-software om Beschermd inhoud (“WM-DRM-software”) te kunnen afspelen. Als de bescherming van de WM-DRM-software in dit apparaat in gevaar is gebracht, kunnen eigenaars van Beschermd inhoud (“Eigenaars van beschermd inhoud”) Microsoft verzoeken om het recht van de WM-DRM-software om nieuwe licenties op te halen voor het kopiëren, weergeven en/of afspelen van Beschermd inhoud, in te trekken. Het intrekken van dergelijke rechten heeft geen invloed op de mogelijkheid om niet-beschermd inhoud af te spelen met de WM-DRM-software. Er wordt een lijst met ingetrokken WM-DRM-software naar uw apparaat verzonden wanneer u een licentie voor Beschermd inhoud downloadt van het internet of vanaf een computer. Microsoft kan, in combinatie met een dergelijke licentie, ook lijsten met ingetrokken software downloaden naar uw apparaat uit naam van de Eigenaars van beschermd inhoud.

Specificaties

Ondersteunde bestandsindeling

Muziek (inclusief podcasts* ¹)		
Audio-indelingen (codec)	MP3	Indeling voor mediabestanden: MP3-bestandsindeling (MPEG-1 Layer3) Bestandsextensie: .mp3 Bitsnelheid: 32 tot 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) Bemonsteringsfrequentie* ² : 32, 44,1, 48 kHz
	WMA	Indeling voor mediabestanden: ASF-bestandsindeling Bestandsextensie: .wma Bitsnelheid: 32 tot 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) Bemonsteringsfrequentie* ² : 44,1 kHz * Compatibel met WM-DRM 10
	AAC-LC* ³	Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling Bestandsextensie: .mp4, .m4a, .3gp Bitsnelheid: 16 tot 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))* ⁴ Bemonsteringsfrequentie* ² : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
	Linear PCM	Indeling voor mediabestanden: Wave-Riff-bestandsindeling Bestandsextensie: .wav Bitsnelheid: 1.411 kbps Bemonsteringsfrequentie* ² : 44,1 kHz
Video (inclusief podcasts* ¹)		
Video-indelingen (codec)		Framesnelheid: Max. 30 fps Resolutie: Max. QVGA (320 × 240)
	AVC (H.264/AVC)	Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling, "Memory Stick"-video-indeling Bestandsextensie: .mp4, .m4v Profiel: Baseline Profile Level: Max. 1.3 Bitsnelheid: Max. 768 kbps
	MPEG-4	Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling, "Memory Stick"-video-indeling Bestandsextensie: .mp4, .m4v Profiel: Simple Profile Bitsnelheid: Max. 2.500 kbps
	Windows Media Video 9* ⁵	Indeling voor mediabestanden: ASF-bestandsindeling Bestandsextensie: .wmv Bitsnelheid: Max. 1.700 kbps
Audio-indelingen (codec)	AAC-LC (voor AVC, MPEG-4)	Aantal kanalen: Max. 2 kanalen Bemonsteringsfrequentie* ² : 24, 32, 44,1, 48 kHz Bitsnelheid: Max. 288 kbps/kanaal
	WMA (voor Windows Media Video 9)	Bitsnelheid: 32 tot 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) Bemonsteringsfrequentie* ² : 44,1 kHz * Compatibel met WM-DRM 10
Bestandsgrootte	Max. 2 GB	
Aantal bestanden	Max. 1.000	

Foto*6		
Foto-indeling (codec)	JPEG	Indeling voor mediabestanden: Compatibel met DCF 2.0/Exif 2.21 -bestandsindeling Bestandsextensie: .jpg Profiel: Baseline Profile Aantal pixels: Max. 4.000 × 4.000 pixels (16.000.000 pixels)
The number of files	Max. 10.000	

*1 Het maximaal aantal opneembare podcasts is 10.000.

*2 De bemonsteringsfrequentie komt mogelijk niet overeen met alle coderingsapparaten.

*3 AAC-LC-bestanden die met copyright zijn beschermd, kunnen niet worden afgespeeld.

*4 Niet-standaard of niet-gegarandeerde bitsnelheden zijn opgenomen, afhankelijk van de bemonsteringsfrequentie.

*5 Sommige WMV-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld door ze over te zetten met Windows Media Player 11.

*6 Bepaalde fotobestanden kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.

Maximaal aantal opneembare nummers en tijd (bij benadering)

De tijden bij benadering zijn gebaseerd op de overdracht of opname van nummers van 4 minuten (exclusief video's en foto's) in de MP3-indeling. Nummers en tijden van andere af speelbare audiobestanden kunnen afwijken van de MP3-indeling.

Bitsnelheid	NWZ-S636F/S736F		NWZ-S638F/S738F	
	Nummers	Tijd	Nummers	Tijd
48 kbps	2.450	163 uur 20 min.	5.050	336 uur 40 min.
64 kbps	1.800	120 uur 00 min.	3.750	250 uur 00 min.
128 kbps	915	61 uur 00 min.	1.850	123 uur 20 min.
256 kbps	455	30 uur 20 min.	950	63 uur 20 min.
320 kbps	365	24 uur 20 min.	760	50 uur 40 min.

NWZ-S639F/S739F		
Bitsnelheid	Nummers	Tijd
48 kbps	10.000	666 uur 40 min.
64 kbps	7.700	513 uur 20 min.
128 kbps	3.850	256 uur 40 min.
256 kbps	1.900	126 uur 40 min.
320 kbps	1.550	103 uur 20 min.

Maximale opnametijd voor video's (bij benadering)

De maximale opnametijd (bij benadering) is alleen op de overdracht van video's gebaseerd. De tijd is afhankelijk van de omstandigheden waaronder de speler wordt gebruikt.

Bitsnelheid	NWZ-S636F/S736F	NWZ-S638F/S738F	NWZ-S639F/S739F
	Tijd	Tijd	Tijd
Video-indeling: 384 kbps Audio-indeling: 128 kbps	14 uur 30 min.	30 uur 10 min.	61 uur 40 min.
Video-indeling: 768 kbps Audio-indeling: 128 kbps	8 uur 20 min.	17 uur 10 min.	35 uur 10 min.

Maximaal aantal opneembare foto's dat kan worden overgezet (bij benadering)

Max. 10.000

Het aantal opneembare foto's kan lager zijn afhankelijk van de bestandsgrootte.

Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor de gebruiker)*1

NWZ-S636F/S736F: 4 GB (Ongeveer 3,46 GB = 3.725.197.312 bytes)

NWZ-S638F/S738F: 8 GB (Ongeveer 7,19 GB = 7.725.514.752 bytes)

NWZ-S639F/S739F: 16 GB (Ongeveer 14,6 GB = 15.726.411.776 bytes)

*1 De beschikbare opslagcapaciteit van de speler kan variëren.

Een deel van het geheugen wordt gebruikt voor gegevensbeheerfuncties.

Uitvoer (hoofdtelefoon)

Frequentiebereik

20 tot 20.000 Hz (bij het afspelen van een gegevensbestand, enkele signaalmeting)

FM-radio

FM-frequentiebereik

87,5 tot 108,0 MHz

IF (FM)

128 kHz

Interface

Hoofdtelefoon: Stereo mini-aansluiting

WM-PORT (terminal voor meerdere aansluitingen): 22 pinnen

Hi-Speed USB (voldoet aan USB 2.0)

Gebruikstemperatuur

5 °C tot 35 °C

Voedingsbron

- Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
- USB-voedingsbron (via een computer met de bijgeleverde USB-kabel)

Oplaadtijd

Opladen via USB

Ongeveer 3 uur (volledig opladen), ongeveer 1,5 uur (ongeveer 80 % opgeladen)

Vervolg ↓

Levensduur batterij (doorlopend afspelen)

Als u de volgende instellingen opgeeft, kunt u de levensduur van de batterij verlengen. De onderstaande tijden zijn bij benadering wanneer "New Song Pop Up" (☞ pagina 55), "Clear Stereo" (☞ pagina 64), "DSEE(Sound Enhancer)" (☞ pagina 65), "Dynamic Normalizer" (☞ pagina 67), "Equalizer" (☞ pagina 59) en "VPT(Surround)" (☞ pagina 62) zijn uitgeschakeld en "Screensaver" (☞ pagina 111) is ingesteld op "Blank". Bovendien wordt voor video's de tijd bij benadering weergegeven wanneer de helderheid van het scherm (☞ pagina 116) is ingesteld op "3".

De onderstaande tijd kan verschillen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de gebruiksstatus.

	NWZ-S636F/S638F/S639F /S736F/S738F/S739F	NWZ-S736F/S738F/S739F
	Met de functie voor ruisonderdrukking uitgeschakeld	Met de functie voor ruisonderdrukking ingeschakeld
Muziek		
Afspelen van MP3 128 kbps	Ongeveer 40 uur	Ongeveer 30 uur
Afspelen van WMA 128 kbps	Ongeveer 40 uur	Ongeveer 30 uur
Afspelen van AAC-LC 128 kbps	Ongeveer 38 uur	Ongeveer 29 uur
Afspelen van Linear PCM 1.411 kbps	Ongeveer 43 uur	Ongeveer 32 uur
Video		
Afspelen van MPEG-4 384 kbps	Ongeveer 10 uur	Ongeveer 9,0 uur
Afspelen van AVC 384 kbps	Ongeveer 8,5 uur	Ongeveer 7,5 uur
Afspelen van WMV 384 kbps	Ongeveer 10 uur	Ongeveer 9,5 uur
Ontvangst van FM-radio	Ongeveer 22 uur	Ongeveer 18 uur

Display

2-inch TFT-kleurendisplay met een witte LED-achtergrondverlichting, QVGA (240 × 320 pixels), 262.144 kleuren

Afmetingen (b/h/d, zonder uitstekende onderdelen)

42,9 × 89,5 × 7,5 mm

Afmetingen (b/h/d)

42,9 × 89,5 × 7,5 mm

Gewicht

Ongeveer 46 g

Vervolg ↓

Systeemvereisten

- Computer
IBM PC/AT of compatibele computer waarop een van de volgende Windows-besturingssystemen vooraf is geïnstalleerd*¹:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 of hoger) / Windows XP Professional (Service Pack 2 of hoger) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 of hoger) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 of hoger) / Windows Vista Business (Service Pack 1 of hoger) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 of hoger)
Niet ondersteund door de 64-bits versie van het besturingssysteem.
Niet ondersteund door andere besturingssystemen dan de bovenstaande.
^{*1} Met uitzondering van versies van het besturingssysteem die niet worden ondersteund door Microsoft.
- Processor: Pentium 4 1,0 GHz of hoger
- RAM: 512 MB of meer
- Vaste schijf: 380 MB vrije ruimte of meer
- Display:
 - Schermresolutie: 800 × 600 pixels (of hoger) (1.024 × 768 of hoger wordt aanbevolen)
 - Kleuren: 8-bits of hoger (16-bits wordt aanbevolen)
- Cd-rom-station (geschikt voor het afspelen van digitale muziek-cd's met WDM)
Een cd-r/rw-station is vereist om zelf cd's te maken.
- Geluidskaart
- USB-poort (Hi-Speed USB wordt aanbevolen)
- Microsoft .NET Framework 2.0 of 3.0, QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0 of 7.0, Windows Media Player 10 of 11 (Windows Media Player 11 wordt aanbevolen. Voor bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) gelden met betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten) en DirectX 9.0 zijn vereist.
- Adobe Flash Player 8 of hoger moet zijn geïnstalleerd.
- Er is een breedbandinternetverbinding vereist om Electronic Music Distribution (EMD) te gebruiken en de website te bezoeken.

We kunnen de werking niet op alle computers garanderen, ook al voldoen deze aan de bovenstaande systeemvereisten.

Niet ondersteund door de volgende omgevingen:

- Zelf samengestelde computers of besturingssystemen
- Een omgeving die is bijgewerkt vanaf het besturingssysteem dat oorspronkelijk door de fabrikant is geïnstalleerd
- Multi-bootomgeving
- Omgeving met meerdere monitors
- Macintosh

Index

Symbolen

Funcatieknop	11, 13
↺ (Repeat)	53
SHUF (Shuffle)	53
↺SHUF (Shuffle&Repeat)	53
↺1 (Repeat 1 song)	53
▲/▼ Button Setting	58
⚡H (Heavy)	60
⚡P (Pop)	60
⚡J (Jazz)	60
⚡U (Unique)	60
⚡1 (Custom 1)	60
⚡2 (Custom 2)	60
🎧S (Studio)	63
🎧L (Live)	63
🎧C (Club)	63
🎧A (Arena)	63
🎧M (Matrix)	63
🎧K (Karaoke)	63

A

AAC	128
AAC-LC	158
Accessoires	8
Adobe Reader	3
Afspelen in willekeurige	
volgorde	41
Shuffle All	43
Time Machine Shuffle	41
Album Display Format	56
Albumhoes	56
All Range	54
Arena	63
Audio-indeling	128
Auto Preset	96
AVC	129, 158
AVLS (Volume Limit)	109

B

BACK/HOME-knop	11, 13
Batterij	23, 127, 161
Beep Settings	110
Berichten	146
Bijwerken	131
Bitsnelheid	128, 158
Brightness	116

C

Capaciteit	160
Clear Stereo	64
Club	63
Computer	162
Content Transfer	10
Continuous Playback	75
Custom	60, 61

D

Date Display Format	119
Datum/tijd	117, 119, 120
Diavoorstelling	89
Slide Show Interval	91
Slide Show Repeat	90
Display	72, 88
DSEE (Sound Enhancer)	65
Dynamic Normalizer	67

E

Equalizer	59
External Input Mode	105

F

Firmware	131
FM-radio	95
Formatteren (initialiseren)	123
Foto-indeling	129

G

Gegevens	130
Geluidskwaliteit	59

H

Heavy	60
Herhalen	53
HOLD-schakelaar	12
Home-menu	6
Hoofdtelefoon	8, 152
Hulpstuk	8

I

In-/uitzoomen.....	73
Informatie.....	121
Initialiseren (formatteren).....	123
Intelligent Shuffle	6, 41
Interval.....	91

J

Jazz.....	60
JPEG.....	129, 159

K

Karaoke	63
---------------	----

L

Linear PCM.....	128, 158
Live	63

M

Matrix.....	63
Media Manager for WALKMAN.....	9
Miniatuur.....	15, 76, 92, 138
Model	121
Mono/Auto.....	101
MP3	128, 158
MPEG-4.....	129, 158
Music Library.....	6, 32

N

Niveau voor ruisonderdrukking	108
Normal.....	53
Now Playing	7
Now Playing (scherm)	21
Nummers zoeken.....	32
afspeellijsten	39
album.....	33
artiest.....	34
eerste letter.....	38
genre.....	35
jaar van uitgave	36
naam.....	32

O

On-Hold Display	77
Opladen	23
Optiemenu.....	22, 49, 79, 94
OPTION/PWR OFF-knop.....	12, 22

P

Photo Library	6, 84
Photo List Display Format.....	92
Photo Orientation	86
Playback Range	54
Playlists	39
Play Mode.....	52, 53
Podcast.....	80
Pop.....	60
Problemen oplossen	132

Q

Quiet Mode	107
------------------	-----

R

Release Year	36
RESET (de speler).....	132
Reset all Settings.....	122
RESET-knop.....	12
Resterende batterijlading.....	23
Ruisonderdrukking	103

S

Scan Sensitivity	100
Screensaver	111
Selected Range	54
SensMe™ Channels	44
Serienummer.....	8
Set Date-Time	117
Set Noise Can. level.....	108
Settings.....	7
Shuffle All.....	43
Speler handmatig uitschakelen....	127
Stroomvoorziening.....	12, 127, 140
Studio	63

T

Taal	125
Theme Settings	113
Tijdsinstelling.....	117
Time Display Format	120
Time Machine Shuffle.....	41
Totaalaantal foto's.....	121
Totaalaantal nummers	121
Totaalaantal video's	121

U

Unique.....	60
Updating Channels.....	47
USB-kabel.....	8

V

Verkenner	130
Video-indeling.....	129
Video Library	6, 68
Video List Display Format.....	76
Video Orientation	70
VOL +/--knop	11
Volume.....	67
VPT(Surround)	62

W

Wallpaper Settings.....	114
Windows Media Player.....	9
Windows Verkenner	130
WM-PORT	11, 121
WMA	128, 158
WMV	129