

Inhoudsopgave

Aan de slag 5

De telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, nummer kiezen.

De functies van de telefoon 11

Overzicht van de telefoon, de menu's gebruiken, letters invoeren, sneltoetsen, Memory Stick Duo™, bestandsbeheer.

Bellen 21

Gesprekken, telefoonboek, spraakbesturing, gespreksopties.

Berichten 41

SMS-berichten, MMS-berichten, e-mailberichten, Mijn vrienden, woordenlijst berichten.

Afbeeldingen 55

Camera, videorecorder, afbeeldingen, screensaver.

Entertainment 62

Media player, geluiden, thema's, games.

Sony Ericsson S700i

Verbindingen 70

Instellingen voor internet en e-mail, synchroniseren, Bluetooth™ draadloze technologie, infrarood.

Meer functies 79

Tijd en datum, wekker, kalender, taken, SIM-kaartvergrendeling, enzovoort.

Problemen oplossen 88

Waarom doet de telefoon niet wat ik wil?

Aanvullende informatie 91

Sony Ericsson-website, veilig en efficiënt gebruik, garantie, declaration of conformity.

Pictogrammen 99

Pictogrambeschrijvingen.

Index 102

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

Derde editie (oktober 2004)

Deze handleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze handleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze handleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004

Publicatienummer: NL/LZT 108 7112 R3A

Let op:

Enkele in deze handleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en *Beperkte garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of enige andere inhoud van derden. Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of andere inhoud van derden.

PlayNow™ is een handelsmerk of een gedeponeed handelsmerk van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

MusicDJ™ is een handelsmerk of een gedeponeed handelsmerk van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

MagicGate, Memory Stick, Memory Stick Duo en Memory Stick PRO Duo zijn handelsmerken of gedeponeede handelsmerken van Sony Corporation.

De *Bluetooth*-woordmerken en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van dergelijke merken door Sony Ericsson is onder licentie.

Microsoft en PowerPoint zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications.

T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hongkong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd.

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun™ Java™ J2ME™.

1 Beperkingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is

niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven.

2 Exportvoorschriften: Software, inclusief technische gegevens, valt onder de Amerikaanse exportwetten, met inbegrip van de U.S. Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen, en valt mogelijk ook onder de export- of importvoorschriften van andere landen. De klant komt overeen om strikt te voldoen aan dergelijke voorschriften en erkent de eigen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen voor de export, wederuitvoer of import van Software. Software mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar, of naar een staatsburger of inwoner van, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze opsomming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enig(e) ander(e) land/regio waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld; of (ii) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nations van de U.S. Treasury Department of in de Table of Denial Orders van het U.S. Commerce Department.

- 3** Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Een deel van de software van dit product valt onder het auteursrecht van © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Alle rechten voorbehouden.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.







Aan de slag


De telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, nummer kiezen.

Meer informatie en downloadbestanden zijn beschikbaar op www.SonyEricsson.com.support.

Instructie pictogrammen

In deze gebruikershandleiding worden de volgende instructie pictogrammen gebruikt:

-  Belangrijk.
-  Opmerking.
-  Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie. ➔ *8 Beschikbare services.*
- ➔ Zie ook pagina XX.
 - ▶ Gebruik de selectietoetsen of de navigatietoets om te bladeren of te navigeren.
-  Druk op de linkerkant van de navigatietoets.
-  Druk op de bovenkant van de navigatietoets.
-  Druk op de onderkant van de navigatietoets.

 Druk op de rechterkant van de navigatietoets.

 Druk op de linkerkant van de navigatietoets.


Montage

U kunt de telefoon pas gebruiken, als u:

- de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst;
- de batterij hebt aangesloten en opgeladen.

SIM-kaart

Als u zich aanmeldt als abonnee bij een netwerkexploitant, ontvangt u een SIM-kaart (SIM staat voor Subscriber Identity Module). Deze SIM-kaart bevat een computerchip waarop, onder andere, uw telefoonnummer, de diensten die in uw abonnement zijn opgenomen en de telefoonboekgegevens worden opgeslagen.

 *Als u een SIM-kaart in een andere telefoon hebt gebruikt, moet u de gegevens opslaan op de SIM-kaart voordat u deze uit de andere telefoon verwijdert. Zo kunnen contacten bijvoorbeeld in het telefoonboek zijn opgeslagen, ➔ 23 Telefoonboek.*








SIM-kaart en batterijgegevens


Zet altijd de telefoon uit en koppel de batterijlader los voordat u een SIM-kaart plaatst of verwijdert.




Het kan tot 30 minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven tijdens het opladen.

De SIM-kaart plaatsen en de batterij opladen

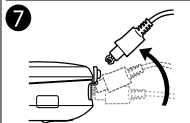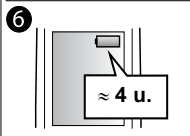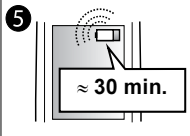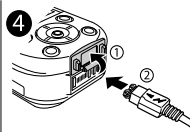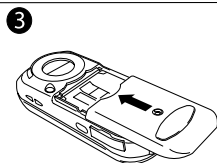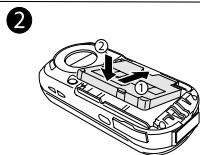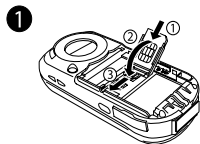

- 1 Til de SIM-kaarhouder op in de richting van het woord OPEN. Schuif de SIM-kaart met de gouden connectors naar onder in de uitsparingen van de houder.
- 2 Plaats de batterij aan de achterzijde van de telefoon met de label omhoog en met de twee connectors tegenover elkaar.
- 3 Plaats het batterijklepje zoals wordt aangegeven in de afbeelding. Schuif het klepje op zijn plaats.
- 4 Open het connectorklepje en sluit de oplader op de telefoon aan bij het pijlsymbool. Het pijlsymbool op de stekker van de oplader moet naar boven wijzen.
- 5 Het kan tot 30 minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven op het scherm.
- 6 Laad gedurende vier uur op of totdat het batterijpictogram aangeeft dat de batterij volledig is geladen. Als het batterijpictogram hierna nog niet wordt weergegeven, drukt u op een toets of op  om het scherm te activeren.
- 7 Verwijder de oplader door de stekker omhoog te kantelen.

Het batterijklepje verwijderen

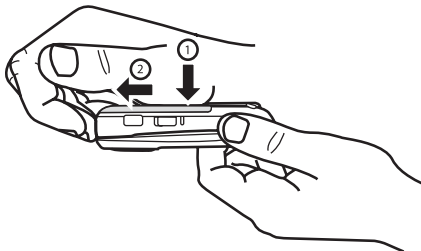


- 1 Houd de telefoon in een hand vast. Het batterijklepje moet omhoog gericht zijn en de connector voor de oplader moet van u af gericht zijn.
- 2 Druk het batterijklepje naar beneden en schuif het klepje weg met uw andere hand.


PIN (Personal Identity Number)

U hebt mogelijk een pincode (PIN) nodig om de services in uw telefoon te activeren. U ontvangt de pincode van uw netwerkoperator. Als u de pincode invoert, worden de cijfers weergegeven als ****, tenzij uw pincode met dezelfde cijfers begint als een alarmnummer, bijvoorbeeld 112. De reden

hiervoor is dat u een alarmnummer kunt zien en kiezen zonder een pincode op te geven


➔ 23 Alarmnummers.

Als u tijdens het invoeren van uw pincode een vergissing maakt, verwijdert u het teken door op  te drukken.

-  Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en wordt het bericht 'PIN geblokkeerd' weergegeven. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren.
- ➔ 84 SIM-kaartblokkering.

Beschikbare services

Bepaalde diensten en functies die in deze gebruikershandleiding worden besproken, zijn afhankelijk van het netwerk of abonnement dat u gebruikt. Hierdoor zijn mogelijk niet alle menu's in uw telefoon beschikbaar.

-  Dit symbool geeft aan dat een service of functie afhankelijk is van het gebruikte netwerk of abonnement.

Raadpleeg uw netwerkoperator voor meer informatie over uw abonnement.

De telefoon aanzetten en gesprekken voeren

Zorg dat de telefoon is opgeladen voordat u deze aanzet.


Setup wizard

Met de Setup wizard kunt u aan de slag met de basisinstellingen van de telefoon. U kunt de wizard op elk gewenst moment starten vanuit het menusysteem.


De Setup wizard starten

- ▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Algemeen**
- ▶ **Setup wizard**. Selecteer de taal voor de telefoon. Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.


De telefoon openen/sluiten

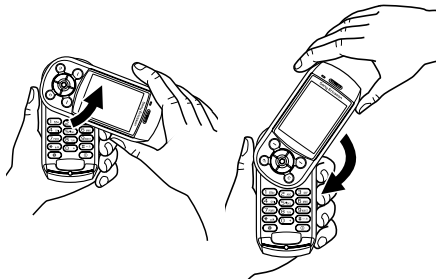

- Open de telefoon door het bovengedeelte omhoog te draaien totdat het vastklikt.
- Sluit de telefoon door het bovengedeelte in de tegengestelde richting omlaag te draaien.

 *U opent de telefoon door het bovengedeelte 180 graden naar links of naar rechts te draaien. Draai het bovengedeelte nooit meer dan 180 graden. Als u het bovengedeelte in een van beide richtingen in een stand van meer dan 180 graden forceert, raakt de telefoon beschadigd.*

De telefoon aanzetten

- 1 Druk op , ➔ *11 Overzicht van de telefoon* en houd deze toets ingedrukt.
- 2 Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in als u een dergelijke code hebt.
- 3 De eerste keer dat u de telefoon aanzet, selecteert u de taal waarin de menu's op de telefoon worden weergegeven.
- 4 ► **Ja** als u in eerste instantie met de Setup wizard aan de slag wilt. Volg de instructies op het scherm.

Bellen en gesprekken ontvangen



















Voer het netnummer en het telefoonnummer in ► **Bellen** om het gesprek tot stand te brengen.
► **Beëindig** om het gesprek te beëindigen.
Wanneer de telefoon overgaat ► **Ja**.

De functies van de telefoon

Overzicht van de telefoon, de menu's gebruiken, letters invoeren, sneltoetsen, Memory Stick Duo™, bestandsbeheer.


Overzicht van de telefoon



- 1 Oorspeaker.
- 2 Scherm.
- 3  Selectietoetsen.
- 4  Navigatietoets.
- 5  Druk eenmaal op deze toets om één niveau terug te gaan in een menu. Houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar stand-by.
- 6  Door Sony Ericsson/operator gedefinieerde toets.
- 7  Microfoon. Bedek de microfoon niet met uw hand. Dit is van invloed op de geluidskwaliteit.
- 8  Nummers, letters of een item verwijderen.
- 9  Houd deze toets ingedrukt om de telefoon aan of uit te zetten.
- 10  Fotolicht.
- 11  Vergrendeling lensafdekking camera.
- 12  Cameralens.
- 13  Spiegel voor zelfportretten.
- 14  Speaker.
- 15  Stereoheadset en connector van de oplader.
- 16  Uitsparing voor Memory Stick Duo™.
- 17  Ontspannerknop.
- 18  Volumeknoppen.
- 19  Blokkerings-/lichtschakelaar.
- 20  Infraroodpoort.

Overzicht, menu

Welke menu's beschikbaar zijn, verschilt per geval. Bekijk de menu's op de telefoon om een overzicht te krijgen.


- | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| 1. PlayNow™*
1. Sony Ericsson* | 2. Internetservices* | 3. Entertainment
Games
MusicDJ™
Geluid opnemen | 4. Camera | 5. Berichten
Nieuw
Postvak IN
Mijn vrienden
Voicemail bellen
E-mail
Concepten | 6. Radio |
| 7. Bestandsbeheer
Afbeeldingen
Geluiden
Video's
Thema's
Games
Applicaties
Overig | 8. Telefoonboek**
Contacten
Opties:
Snelkeuze
Mijn visitekaartje
Groepen
SIM-nummers
Speciale nummers
Geavanceerd
Nieuw contact |  | 8. Telefoonboek**
SIM-nummers
Opties:
Snelkeuze
Mijn visitekaartje
Contacten
Speciale nummers
Geavanceerd
Nieuw nummer | 9. Media player
Verzonden items
Opgeslag. items
Instellingen | |
| 10. Verbindingen
On line services
Bluetooth
IR activeren
Synchronisatie
Mobiele netwerken
Datacomm.
Internetinstell.
Streamingopties
Java™-instellingen
Accessoires | 11. Agenda
Kalender
Taken
Notities
Applicaties
Wekker
Timer
Stopwatch
Rekenmachine
Codememo | 12. Instellingen
► Algemeen
Profielen
Tijd en datum
Taal
Spraaakbesturing
Telefoonstatus
Snelkoppelingen
Blokkeringen
Setup wizard
Fabrieksinstell. | ► Geluiden & signalen
Belvolume
Ringtone
Stil
Bel wordt luider
Trilalarm
Berichtsignaal
Toetsgeluid | ► Display
Achtergrond
Thema's
Opstartscherm
Screensaver
Verlichting
Lijnlabel bewerken* | ► Gesprekken
Gespr. omleiden
Wijzigen in lijn 2*
Beheer
Tijd & kosten
Gegevens beller
Handsfree |







*Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkoperator, netwerk en abonnement.


**Het menu is afhankelijk van het telefoonboek dat als standaard is geselecteerd.


Werken met de menu's

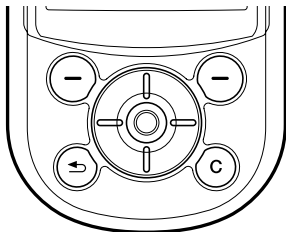
De hoofdmenu's worden als pictogrammen weergegeven op het bureaublad. Sommige submenu's bevatten tabbladen die op het scherm worden weergegeven. Ga met de navigatietoets naar een tabblad en selecteer een optie.



Druk op  om naar het bureaublad te gaan.
Druk op  om gemarkeerde items te selecteren.
Druk op , , ,  om door de menu's en de tabs te bladeren.

Druk op  om één niveau terug te gaan in een menu of om een functie te beëindigen. Houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar stand-by.

Druk op  om de opties te selecteren die direct boven deze toetsen op het scherm worden weergegeven.



Druk op  om nummers, letters of items te verwijderen.

Taal van de telefoon

De meeste SIM-kaarten stellen de telefoontaal automatisch in op de taal van het land waar u de SIM-kaart hebt gekocht. In alle andere gevallen is de voorgedefinieerde taal Engels. Als u de Setup wizard gebruikt om aan de slag te gaan met de telefoon, wordt u gevraagd de taal voor de telefoon te selecteren. ➤ 9 Setup wizard.



U kunt altijd Automatisch kiezen door in de stand-bymodus op  8888  te drukken.

U kunt altijd Engels kiezen door in stand-bymodus op  0000  te drukken.

De taal van de telefoon wijzigen

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad **Algemeen** ▶ **Taal**
- ▶ **Telefoontaal**. Selecteer een taal.

Help gebruiken

Ga naar de menuoptie ▶ **Info** voor meer informatie, toelichtingen of tips voor de geselecteerde voorzieningen, menu's of functies.

Snelkoppelingen

U kunt menu's sneller doorlopen door snelkoppelingen te gebruiken.

Snelkoppelingen gebruiken

Open de menu's door op **Ⓞ** te drukken en vervolgens het nummer op te geven van het gewenste menu. Als u bijvoorbeeld naar het vijfde menu-item wilt gaan, drukt u op **(5)**. Als u naar het tiende, elfde of twaalfde menu-item wilt gaan, drukt u op **(*)**, **(0)** of **(#)**.

Stand-bysnelkoppelingen maken

Druk op **Ⓞ** in een richting waarvoor geen vooraf gedefinieerde snelkoppeling is. ▶ **Ja** als u wordt gevraagd of u een snelkoppeling wilt maken. Blader naar de functie waarvoor u een snelkoppeling wilt maken ▶ **Snelkopp.**

Stand-bysnelkoppelingen bewerken

▶ Instellingen ▶ het tabblad **Algemeen**
▶ **Snelkoppelingen** en selecteer de snelkoppeling die u wilt bewerken ▶ **Bewerken**. Blader naar de functie waarvoor u een nieuwe snelkoppeling wilt maken ▶ **Snelkopp.**

Meer opties

▶ **Meer** om een lijst met opties te openen. De lijst met opties kan verschillende alternatieven bevatten, afhankelijk van waar u zich bevindt in de menu's.

Letters invoeren

U kunt op twee manieren letters invoeren om bijvoorbeeld een bericht te schrijven of een naam toe te voegen aan het telefoonboek:

- multitoetsmethode voor tekstinvoer
- U drukt elke toets zo vaak in als nodig is om de gewenste letter weer te geven.
- T9™-tekstinvoer

De T9™-invoermethode gebruikt een in de telefoon ingebouwd woordenboek. Dit woordenboek herkent het meestgebruikte woord voor iedere reeks toetsaanslagen. Op die manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is.

Schrijftalen

Voordat u letters begint in te voeren, moet u de talen selecteren die u wilt gebruiken.

U kunt tijdens het schrijven overschakelen naar een andere geselecteerde taal door (#) ingedrukt te houden.

Een schrijftaal selecteren

► Instellingen ► het tabblad **Algemeen** ► **Taal**
 ► **Invoertaal**. Ga naar elke taal die u wilt gebruiken en markeer deze. Druk op ► **Opslaan** om het menu af te sluiten.

Letters invoeren met de multitoetsmethode voor tekstinvoer

Als u tekst wilt invoeren, moet u zich in een tekstinvoermodus bevinden, bijvoorbeeld ► **Berichten** ► **Nieuw** ► **SMS**. Druk enkele keren op een toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.

Toets	voor...
1	.,-?!'@:;/()1
2	ABC Å Ä Æ à Ç 2 Γ
3	DEF è É 3 Δ Φ

Toets	voor...
4	GHIi4
5	JKL5Λ
6	MNOÑ Ö Ø ò 6
7	PQRSB7ΠΣ
8	TUVÜ ü 8
9	WXYZ9
0	+ 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	spatie ↵ ¶
C	het verwijderen van letters en cijfers
*	schakelen tussen hoofdletters en kleine letters
0 - 9	het invoeren van getallen (ingedrukt houden)

Voorbeeld:

- als u een 'A' wilt invoeren, drukt u één keer op (2);
- als u een 'B' wilt invoeren, drukt u twee keer snel achter elkaar op (2);

De functies van de telefoon

- als u tussen hoofdletters en kleine letters wilt schakelen, drukt u op en vervolgens op de letter;
- u kunt de volumeknoppen gebruiken om snel bepaalde letters in te voeren: als u een 'B' wilt invoeren, houdt u ingedrukt en drukt u vervolgens op . Als u een 'C' wilt invoeren, houdt u ingedrukt en drukt u vervolgens op .

Letters invoeren met T9-tekstinvoer

- Berichten ► Nieuw ► SMS.
- Als u bijvoorbeeld het woord 'Jane' wilt schrijven, drukt u op , , , .
- Als het weergegeven woord correct is, drukt u op om het te accepteren en een spatie toe te voegen. Druk op om een woord te accepteren zonder een spatie toe te voegen. Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op of om alternatieve woorden weer te geven.
- Schrijf de rest van uw bericht. Als u een punt of een ander leesteken wilt invoeren, drukt u op en vervolgens herhaaldelijk op of . Accepteer door op te drukken.

Woorden toevoegen aan het T9-woordenboek

- Tijdens het invoeren van letters ► Meer ► Woord bewerken.
- Bewerk het woord met de multitoetsmethode voor tekstinvoer. Navigeer door de tekens met en .
- Zodra u klaar bent met bewerken ► Invoegen. Het woord wordt toegevoegd aan het T9-woordenboek. De volgende keer dat u T9 gebruikt, wordt het woord als alternatief weergegeven.

Een andere invoermethode selecteren

Houd voor of tijdens het invoeren van letters ingedrukt om een andere invoermethode te selecteren.

Opties bij het invoeren van letters

- Meer om een lijst met opties weer te geven. De lijst kan sommige of alle van de volgende opties bevatten:
- Symbool toev.** - symbolen en leestekens, zoals ? en , worden weergegeven. Schakel tussen de symbolen met , , en .
 - Item toevoegen** - afbeeldingen, melodieën en geluiden;

- **Woord bewerken** - uitsluitend voor T9-tekstinvoer. Bewerk het voorgestelde woord met de multitoetsmethode voor tekstinvoer;
- **Tekstindeling** - stijl, grootte en uitlijning bewerken;
- **Invoertaal** - een lijst met beschikbare talen weergeven;
- **Invoermethode** - een lijst met invoermethoden voor de huidige voertaal weergeven;
- **Woordenbk. (T9)** - T9-tekstinvoer aan- of uitzetten;
- **Alternatieven** - aangeven of al dan niet suggesties moeten worden weergegeven als u een woord schrijft;
- **Mijn woorden** - de woorden beheren die u aan het woordenboek hebt toegevoegd;
- **Nationale tekens** - taalspecifieke tekens uitschakelen om ruimte te besparen. Deze optie wordt slechts voor bepaalde invoertalen weergegeven.

Memory Stick Duo™


Met Memory Stick Duo™ van Sony beschikt u over extra opslagruimte voor afbeeldingen, muziek, videoclipen en andere gegevens.

U kunt opgeslagen gegevens met Memory Stick Duo delen door ze te verplaatsen of kopiëren naar

een ander apparaat dat geschikt is voor Memory Stick Duo.

De beveiligingstechnologie van Memory Stick PRO Duo™ en MagicGate™ worden door deze telefoon niet ondersteund.

Memory Stick Duo plaatsen en verwijderen

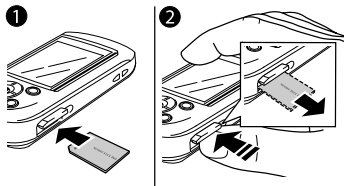

- 1 Plaats de Memory Stick Duo in de uitsparing.
- 2 Druk op de rand van de Memory Stick Duo om deze uit de uitsparing te halen.

⚠ *Schakel de telefoon uit voordat u de Memory Stick Duo plaatst of verwijdert.*

Adapter voor Memory Stick Duo

Bij de telefoon wordt een kortere variant van de Memory Stick, de zogenaamde Memory Stick Duo, geleverd. Gebruik de adapter als u de Memory Stick Duo in een apparaat gebruikt dat geschikt is voor normale Memory Sticks. Plaats de Memory Stick Duo op de aangegeven manier in de adapter. Ga voor meer informatie naar www.memorystick.com.

Bestandsbeheer

Afbeeldingen, video's, geluiden, thema's en spellen worden als bestand opgeslagen in mappen. De telefoon bevat verschillende vooraf gedefinieerde mappen. U kunt in de vooraf gedefinieerde mappen zelf submappen maken en u kunt de opgeslagen bestanden naar deze submappen verplaatsen.

U kunt verschillende bestanden tegelijk verwijderen of naar een map verplaatsen. U kunt bestanden verplaatsen en kopiëren tussen de Memory Stick Duo en de telefoon. Pictogrammen geven aan waar de bestanden worden opgeslagen.

Alle bestanden, behalve sommige bestanden met auteursrechten, kunnen op de Memory Stick Duo worden opgeslagen. Als de Memory Stick Duo vol is, kunt u niets meer opslaan totdat u er bestanden van hebt verwijderd. Als er zich geen Memory

Stick Duo in de telefoon bevindt, worden de bestanden opgeslagen zolang de telefoon genoeg geheugen over heeft.

Bestanden verplaatsen naar een map

- 1 ► **Bestandsbeheer** en selecteer een map.
- 2 Ga naar een bestand, bijvoorbeeld een afbeelding die u wilt verplaatsen, **Meer** ► **Bestandsbeheer** ► **Naar map**.
- 3 Ga naar een bestaande map, ► **Kiezen** of selecteer **Nieuwe map** ► **Toev.** en geef de map een naam, ► **OK**.

Meerdere bestanden selecteren

► **Bestandsbeheer** en selecteer een bestand ► **Meer** ► **Selecteer diverse**. Druk op **Selecteer** of **Deselect.** om verschillende bestanden te selecteren.


Een bestand naar de telefoon of de Memory Stick Duo kopiëren

- 1 ► **Bestandsbeheer**. Ga naar het bestand, bijvoorbeeld een geluid dat u wilt kopiëren, ► **Meer** ► **Bestandsbeheer**.
- 2 Selecteer **Kopieer**>**telefoon** of **Kopieer**>**ext. geh.** Nu hebt u twee bestanden met dezelfde naam maar met verschillende pictogrammen die aangeven waar het bestand is opgeslagen.

Een bestand naar de telefoon of de Memory Stick Duo verplaatsen

- 1 ► **Bestandsbeheer.** Ga naar het bestand, bijvoorbeeld een geluid dat u wilt verplaatsen, ► **Meer** ► **Bestandsbeheer.**
- 2 Selecteer **Naar telefoon** of **Naar ext. geheug.** en voer dezelfde stappen uit als bij het kopiëren van bestanden naar de telefoon of de Memory Stick Duo.

Een bestand van de Memory Stick Duo verwijderen

- **Bestandsbeheer.** Ga naar het bestand dat u van de Memory Stick Duo wilt verwijderen, druk op  of **Meer** ► **Verwijderen.**

Bestandsgegevens

Op items die u downloadt of ontvangt, kunnen auteursrechten rusten. Als dit bij een bestand het geval is, wordt er mogelijk een bericht weergegeven dat u het bestand niet kunt kopiëren of verzenden. U kunt ook informatie weergeven voor het bestand.

Sneltoetsen

Hierna worden handige toetscombinaties beschreven.

Navigeren door menu's


Het hoofdmenu openen en menuopties selecteren



Navigeren in menu's en lijsten



Een item verwijderen

druk op  in lijsten


Een lijst met opties openen

► **Meer**


Het menu Status openen om bijvoorbeeld datum, profiel, beschikbaar geheugen en modelnaam weer te geven

druk eenmaal op een volumeknop

De taal wijzigen in **Automatisch**



De taal wijzigen in **Engels**



Teruggaan naar standbymodus of een functie beëindigen

houd  ingedrukt

De functies van de telefoon

Gesprekken voeren en ontvangen

Een alarmnummer bellen voor het alarmnummer in ► **Bellen**

De telefoon op Stil instellen houd **#** ingedrukt

Uw voicemail bellen houd **1** ingedrukt

Gesprekkenlijst openen ► **Gesprek**

Kiezen met uw stem (voice dial) houd een volumeknop ingedrukt of zeg het toverwoord

Naar een contact gaan wiens naam met een bepaalde letter begint houd een van de toetsen **2** - **9** ingedrukt

Snelkiezen druk op één van de cijfertoetsen **1** - **9** en op ► **Bellen**

Een gesprek weigeren druk tweemaal snel achter elkaar op een volumeknop als u een gesprek ontvangt of ► **Nee**

De ringtone uitzetten als u een gesprek ontvangt

Een gesprek in de wachtstand zetten

Een gesprek ophalen

De microfoon uitzetten

Een lijst met opties openen

Letters invoeren

Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen

Cijfers en letters verwijderen

Tussen multitoetsmethode voor tekstinvoer en T9-tekstinvoer schakelen

Schakelen tussen invoertalen

Cijfers invoeren

Het plusteken + invoeren

druk op een volumeknop of **C**

► **In wacht**

► **Ophalen**

houd **C** ingedrukt

⊙

druk op ***** en vervolgens op de letter

druk op **C**

houd ***** ingedrukt


houd **#** ingedrukt


houd een willekeurige nummertoeets ingedrukt

houd **0** ingedrukt

Een *p* (pauze) invoeren houd toets 7 ingedrukt
wanneer u getallen
invoert of codes opslaat



Multitoetsmethode voor tekstinvoer gebruiken


Naar de tweede letter of
het tweede teken op een
toets gaan houd  ingedrukt
en druk op een van
de nummertoeetsen

Naar de derde letter of
het derde teken op een
toets gaan houd  ingedrukt
en druk op een van
de nummertoeetsen




Een spatie invoeren druk op 

T9-tekstinvoer gebruiken

Alternatieve woorden
weergeven  of 

Een woord accepteren
en een spatie toevoegen druk op 

Een punt invoeren druk op 

Alternatieve leestekens
weergeven druk op 
en vervolgens
herhaaldelijk
op  of 

Bellen

Gesprekken, telefoonboek, spraakbesturing, gespreksopties.


Bellen

U kunt pas bellen en gesprekken ontvangen als u de telefoon hebt aangezet en u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt, ► *9 De telefoon aanzetten en gesprekken voeren.*

Netwerken

Wanneer u de telefoon aanzet, wordt automatisch uw eigen netwerk geselecteerd als dit binnen bereik is. Als dit niet het geval is, kunt u mogelijk een ander netwerk gebruiken waarmee uw netwerkoperator een overeenkomst heeft gesloten. Deze service wordt ook wel roamen genoemd.

U kunt het netwerk selecteren dat u wilt gebruiken of u kunt een netwerk toevoegen aan de lijst met voorkeursnetwerken. U kunt ook de volgorde wijzigen waarin netwerken worden geselecteerd wanneer automatisch naar netwerken wordt gezocht. Voor al dergelijke opties ► **Verbindingen** ► **Mobiele netwerken.**

 U kunt nummers uit de gesprekkenlijst en het telefoonboek kiezen, ➡ 27 *Gesprekkenlijst en* ➡ 23 *Telefoonboek*. U kunt ook gesprekken tot stand brengen met uw stem, ➡ 29 *Spraakbesturing*.

Bellen



Voer het netnummer en het telefoonnummer in.

- ▶ **Bellen** om het gesprek tot stand te brengen.
- ▶ **Beëindig** om het gesprek te beëindigen.

Het volume van de speaker aanpassen

Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon om het volume van de speaker tijdens een gesprek aan te passen.

De microfoon uitzetten

⊙ ▶ **Microfoon UIT** of houd  ingedrukt totdat het pictogram wordt weergegeven dat de microfoon is uitgeschakeld. ▶ **Mic. AAN** of houd  opnieuw ingedrukt om het gesprek te hervatten.

Inkomende gesprekken

Als u een gesprek ontvangt, gaat de telefoon over en wordt **Aannemen?** weergegeven.

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen en het nummer van de beller wordt herkend, wordt het nummer weergegeven.

Als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen, worden de naam, het nummer en de afbeelding (indien toegewezen) weergegeven. Als het een geheim nummer betreft, wordt **Privé-nr.** weergegeven.





Een gesprek aannemen

▶ **Ja**.

Een gesprek weigeren

▶ **Nee** of druk tweemaal snel achter elkaar op een volumeknop.

Gemiste gesprekken

Als u een gesprek hebt gemist, ziet u **Gemiste oproepen**: in de stand-bymodus. Hier wordt het aantal gemiste gesprekken aangegeven. ▶ **Ja** om de gemiste gesprekken in de gesprekkenlijst te bekijken. Als u de gemiste gesprekken later wilt bekijken ▶ **Nee**. Ga van tabblad naar tabblad met , ,  en .

Gemiste gesprekken controleren

In stand-by ▶ **Gesprek** en ga naar het tabblad met gemiste gesprekken. Als u een nummer uit de lijst wilt bellen, gaat u naar het nummer ▶ **Bellen**.


Automatische nummerherhaling

De telefoon kiest het nummer maximaal tien keer opnieuw of totdat het volgende gebeurt:

- het gesprek wordt verbonden;
- u drukt op **Annuleren**;
- u ontvangt een gesprek;

Automatische nummerherhaling is niet beschikbaar voor dataoproepen.


Als er geen verbinding tot stand wordt gebracht en **Opnieuw?** wordt weergegeven ► **Ja**.

 *Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer het gesprek wordt verbonden, hoort u een luid signaal.*

Internationale gesprekken


Als u een internationaal nummer kiest, vervangt het plusteken het internationale toegangsnummer van het land van waaruit u belt.

Internationale nummers bellen

Houd  ingedrukt tot een plusteken (+) op het scherm verschijnt. Voer het landnummer, het netnummer (zonder voorafgaande nul) en het telefoonnummer in ► **Bellen**.

Alarmnummers

De internationale alarmnummers 112 en 911 worden door uw telefoon ondersteund. U kunt normaal gesproken vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer bellen (met of zonder SIM-kaart), zolang u zich binnen het bereik van een GSM-netwerk bevindt.

 *Uw netwerkexploitant heeft mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.*

Een alarmnummer bellen

Voer bijvoorbeeld 112 (het internationale alarmnummer) in ► **Bellen**.





Lokale alarmnummers bekijken

► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Speciale nummers** ► **Alarmnummers**.

Telefoonboek

U kunt uw telefoonboekgegevens in de vorm van contacten opslaan in het telefoongeheugen of in de vorm van namen en nummers op de SIM-kaart. U kunt kiezen welk telefoonboek (contacten of SIM-nummers) standaard wordt weergegeven. Zie voor nuttige informatie en instellingen ► **Opties**.

Contacten

U kunt maximaal 510 nummers opslaan in uw contacten. U kunt ook afbeeldingen, ringtones en informatie, zoals e-mail-, web- en huisadressen, toevoegen aan de contacten. De informatie die u toevoegt aan een contact wordt opgenomen op een van de vijf tabbladen. Ga met , ,  en  van tabblad naar tabblad en naar de informatievelden.

SIM-nummers

Op de SIM-kaart kunt u vermeldingen opslaan als een naam met één nummer. Het aantal vermeldingen dat u kunt opslaan, is afhankelijk van het geheugen dat beschikbaar is op de SIM-kaart. Zie **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Geavanceerd** ► **Geheugenstatus**.



Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

Standaardtelefoonboek

Als u wilt dat de contacten standaard worden weergegeven, wordt in het telefoonboek alle informatie weergegeven die is opgeslagen voor de contacten. Als u wilt dat altijd SIM-nummers worden weergegeven, worden in het telefoonboek alleen namen en nummers weergegeven die zijn opgeslagen op de SIM-kaart.

Contacten of SIM-nummers instellen voor het telefoonboek

► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Geavanceerd**
► **Mijn telefoonboek**. Selecteer **Contacten** of **SIM-nummers**.

Een contact toevoegen

- 1 ► **Telefoonboek** ► **Nieuw contact** ► **Toev.**
- 2 Voer de naam direct in of druk op **Toev.** en voer de naam in ► **OK**.
- 3 Voer het nummer direct in of druk op **Toev.** en voer het nummer in ► **OK**.
- 4 Selecteer een nummersoort.
- 5 Blader tussen de tabs en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven. Als u symbolen wilt invoeren, bijvoorbeeld **@** ► **Symbolen** en selecteer een symbool ► **Invoegen**.
- 6 Als u alle informatie hebt ingevoerd ► **Opslaan**.

Een SIM-nummer toevoegen

Als het standaardtelefoonboek SIM-nummers bevat, volgt u dezelfde stappen als voor het toevoegen van een contact. U kunt aan het telefoonboek met SIM-nummers alleen een naam en nummer toevoegen.

Afbeeldingen en persoonlijke ringtones

U kunt een afbeelding en persoonlijke ringtone aan een contact in het telefoonboek toevoegen. Wanneer deze persoon belt, wordt de afbeelding weergegeven (op voorwaarde dat uw abonnement nummerweergave ondersteunt) en de ringtone afgespeeld.

Een afbeelding of persoonlijke ringtone toevoegen aan een contact

- 1 ► **Telefoonboek** en selecteer het contact waaraan u een afbeelding of ringtone wilt toevoegen ► **Meer** ► **Bekijk&bewerk**.
- 2 Ga naar het relevante tabblad en selecteer **Afbeelding:** of **Ringtone:** ► **Bewerken**. Hiermee gaat u naar **Afbeeldingen** of **Geluiden** in het menu **Bestandsbeheer**.
- 3 Een afbeelding of geluid selecteren ► **Opslaan** om de afbeelding of het geluid op te slaan.



Bellen vanuit het telefoonboek

U kunt een nummer bellen dat voor een van de contacten is opgeslagen of een nummer op de SIM-kaart.

Als contacten het standaardtelefoonboek is, kunt u zowel vanuit contacten als vanaf de SIM-kaart bellen.

Als SIM-nummers het standaardtelefoonboek is, kunt u alleen de nummers op de SIM-kaart kiezen.

Een contact bellen

- **Telefoonboek**. Ga naar het eerste contact dat u wilt bellen of voer de eerste letters van het contact in. Als de naam van het contact is geselecteerd, drukt u op  of  om een nummer te selecteren
- **Bellen**.

Een SIM-nummer bellen

- **Telefoonboek**. Als SIM-nummers het standaardtelefoonboek is, selecteert u de naam en het nummer die u wilt bellen in de lijst ► **Bellen**. Als contacten het standaardtelefoonboek is
- **Telefoonboek** ► **Opties** ► **SIM-nummers** en selecteer de naam en het nummer dat u wilt bellen in de lijst ► **Bellen**.

Vragen om op te slaan

Als u een gesprek beëindigt, kunt u gevraagd worden een telefoonnummer of e-mailadres toe te voegen aan uw contacten.

Vragen om op te slaan activeren in contacten

- ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Geavanceerd
- ▶ Opslaan vragen ▶ AAN.

Het telefoonboek bijwerken

U kunt heel eenvoudig informatie in het telefoonboek bijwerken en bewerken.


Een contact bewerken

- ▶ Telefoonboek en selecteer een contact ▶ Meer
- ▶ Bekijk&bewerk. Ga naar het relevante tabblad en bewerk de gewenste informatie ▶ Opslaan.

SIM-nummers bewerken

Als SIM-nummers het standaardtelefoonboek is,
▶ Telefoonboek en het nummer dat u wilt bewerken.
Als contacten het standaardtelefoonboek is,
▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ SIM-nummers.
Selecteer de naam en het nummer dat u wilt bewerken. ▶ Meer ▶ Bewerken en bewerk de naam en het nummer.

Een contact of een SIM-nummer verwijderen

- ▶ Telefoonboek, ga naar de contactpersoon of het SIM-nummer die u wilt verwijderen en druk op .

Alle contacten verwijderen

- ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Geavanceerd
- ▶ Alle cont. verwijd. ▶ Ja en voer de telefoonblokkeringscode in ▶ OK. De standaardblokkeringscode is 0000. Namen en nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden niet verwijderd.

Standaarditems voor contacten

U kunt het standaarditem (telefoonnummer, e-mailadres of webadres) instellen dat als eerste wordt weergegeven voor elk contact.

Het standaarditem instellen voor een contact

- ▶ Telefoonboek en ga naar een contact ▶ Meer
- ▶ Standaard. Selecteer het telefoonnummer, e-mailadres of webadres dat u als standaarditem wilt instellen.

Contacten kopiëren

U kunt gegevens tussen de contacten en de SIM-kaart kopiëren.



Als u alle contacten vanaf de telefoon kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.

Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren

- ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Geavanceerd
- ▶ Kopiëren naar SIM. Selecteer Alles kopiëren of Nummer kopiëren.

SIM-nummers kopiëren naar contacten

- ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Geavanceerd
- ▶ Kopiëren van SIM. Selecteer Alles kopiëren of Nummer kopiëren.

Contacten verzenden

U kunt contacten verzenden via Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort of in een SMS- of MMS-bericht.

Een contact verzenden

- ▶ Telefoonboek en selecteer een contact ▶ Meer
- ▶ Contact verz. Selecteer een overdrachtmethode.

Alle contacten verzenden

- ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Geavanceerd
- ▶ Alle contact. verz. en selecteer een overdrachtmethode.

Het geheugen controleren

Met de geheugenstatusfunctie in het telefoonboek kunt u controleren hoeveel posities nog vrij zijn in het telefoongeheugen en het SIM-kaartgeheugen.

Het geheugen controleren

- ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Geavanceerd
- ▶ Geheugenstatus.

Contacten synchroniseren

U kunt contacten kopiëren en synchroniseren met een telefoonboek op het web. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over een telefoonboek op het web.

Contacten synchroniseren

- ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Contactp. synch. ▶ OK.
- Als u meer dan één account hebt, selecteert u het account dat u wilt gebruiken ▶ Kiezen. Als u geen account voor de telefoon hebt ➡ 74 *Instellingen invoeren.*

Gesprekkenlijst

De nummers van de laatste 30 gesprekken die u hebt gevoerd, worden in de gesprekkenlijst opgeslagen. Als in uw abonnement nummerweergave

is inbegrepen en het nummer van de beller wordt herkend, bevat de gesprekkenlijst ook de nummers van aangenomen of gemiste gesprekken. Gekozen, aangenomen en gemiste gesprekken worden gerangschikt onder afzonderlijke tabbladen.

Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

- ▶ **Gesprek** vanuit stand-by en selecteer een tabblad. Ga naar de naam of het nummer dat u wilt bellen
- ▶ **Bellen**.

De gesprekkenlijst wissen

- ▶ **Gesprek** en ga naar het tabblad met alle gesprekken ▶ **Meer** ▶ **Alles verwijderen**.

Snelkiezen

U kunt de telefoonnummers die u snel wilt kiezen, opslaan op positie 1-9 op de telefoon en op de SIM-kaart. Voor snelkiezen met contacten als standaardtelefoonboek moeten nummers zijn opgeslagen als contacten en voor snelkiezen met SIM-nummers als standaardtelefoonboek moeten nummers zijn opgeslagen op de SIM-kaart.

Snelkiezen

Voer vanuit stand-by het positienummer in en ▶ **Bellen**.

Het positienummer voor snelkiezen instellen

- ▶ **Telefoonboek** ▶ **Opties** ▶ **Snelkeuze** en ga naar de positie waaraan u het telefoonnummer wilt toevoegen ▶ **Toev.** Selecteer een nummer.

Een nummer in de snelkieslijst vervangen

- ▶ **Telefoonboek** ▶ **Opties** ▶ **Snelkeuze**. Ga naar het nummer ▶ **Vervang**. Selecteer een nieuw nummer voor de positie.


Voicemail

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.

Een voicemailbericht ontvangen

Afhankelijk van uw netwerkoperator, wordt u door middel van een SMS-bericht of door een voicemailpictogram geïnformeerd als iemand een bericht heeft achtergelaten. Druk op **Ja** om het SMS-bericht te lezen en bel de voicemailservice om het bericht af te luisteren.

Uw voicemailservice bellen

U kunt uw voicemailservice gemakkelijk bellen door  ingedrukt te houden. Als u geen voicemailnummer hebt ingesteld, wordt u gevraagd of u het nummer wilt invoeren. ► Ja om het nummer in te voeren. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider.

Het nummer van uw voicemailservice invoeren

► Berichten ► Instellingen ► Voicemailnummer.

Spraakbesturing

Met uw stem kunt u de volgende functies uitvoeren:

- kiezen met uw stem, d.w.z. iemand bellen door de naam te zeggen;
- spraakbesturing activeren door een ‘toverwoord’ te zeggen;
- gesprekken aannemen en weigeren wanneer u een handsfree-kit gebruikt.



U kunt ongeveer 30 opgenomen woorden als spraakopdrachten vastleggen in de telefoon. Spraakopdrachten kunnen niet worden opgeslagen op de SIM-kaart. Er zijn 25 seconden beschikbaar voor spraakopdrachten. Zorg dat u zich bij het opnemen in een stille omgeving bevindt en probeer

namen te gebruiken die niet op elkaar lijken, ► *32 Tips bij het opnemen en gebruiken van spraakopdrachten.*

Voordat u met uw stem een nummer kiest (voicedialling)

Activeer eerst de functie voor kiezen met stem (voicedialling) en neem de spraakopdrachten op. Naast een telefoonnummer met een spraakopdracht wordt een pictogram weergegeven.

Kiezen met stem activeren en namen opnemen

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Spraakbesturing ► Kiezen met stem ► Activeren ► Namen bewerken ► Nieuw. spraakopdr. en selecteer een contact.
- 2 Als het contact meerdere nummers heeft, kunt u deze met  en  weergeven. Selecteer het telefoonnummer waaraan u de spraakopdracht wilt toevoegen. Neem vervolgens een spraakopdracht op, bijvoorbeeld ‘Jan mobiel’, voor het geselecteerde telefoonnummer.
- 3 Er worden instructies weergegeven. Breng de telefoon naar uw oor, wacht op de toon en spreek de opdracht uit. De opgenomen spraakopdracht wordt afgespeeld.

- Als de opname goed klinkt ► **Ja**. Als dat niet zo is ► **Nee** en herhaalt u stap 3.
- Als u een andere spraakopdracht wilt opnemen voor een contact, gaat u nogmaals naar ► **Nieuw. spraakopdr.** en herhaalt u de stappen 2 tot en met 4 hierboven.

De naam van de beller

U kunt aangeven of u de opgenomen contactnaam wilt horen wanneer u een gesprek van die persoon ontvangt.

De naam van de beller in- of uitschakelen

- Instellingen ► het tabblad **Algemeen**
- Spraakbesturing ► **Naam beller afspel.**

Kiezen met stem (voicedialling)

U kunt kiezen met de stem door een vooraf opgenomen spraakopdracht uit te spreken. U kunt Kiezen met stem starten vanuit stand-by met de telefoon, een draagbare handsfree, een Bluetooth-headset of door het toverwoord uit te spreken.

Bellen vanaf de telefoon

Houd vanuit stand-by een van de volumeknoppen ingedrukt. Breng de telefoon naar uw oor, wacht op de toon en spreek de naam uit die u eerder hebt opgenomen. De naam wordt afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.

Bellen met een handsfree-product

Druk vanuit stand-by op de handsfreeknop of de knop van de Bluetooth-headset.

Het toverwoord

U kunt een toverwoord opnemen en als een spraakopdracht gebruiken zodat u volledig handsfree kunt kiezen met stem. In plaats van een volumeknop ingedrukt te houden voor Kiezen met stem, spreekt u dan het toverwoord uit en vervolgens een van de opgenomen spraakopdrachten. Het toverwoord is vooral geschikt voor gebruik met een handsfree-carkit.



Kies een lang, ongebruikelijk woord (of woordgroep) dat gemakkelijk te onderscheiden is van normale achtergrondgeluiden.

Het toverwoord activeren en opnemen

- 1 ▶ Instellingen ▶ het tabblad **Algemeen**
▶ **Spraakbesturing** ▶ **Toverwoord** ▶ **Activeren**.
- 2 Er worden instructies weergegeven. ▶ **Doorgaan** en breng de telefoon naar uw oor. Wacht op de toon en zeg het toverwoord.
- 3 Er worden instructies weergegeven. ▶ **Doorgaan** en selecteer de omgevingen waarin u het toverwoord wilt activeren.

Aannemen met stem

Wanneer u een portable handsfree of handsfree-carkit gebruikt, kunt u inkomende gesprekken met uw stem aannemen of weigeren.



U kunt aannemen met stem niet gebruiken als u een MP3-bestand hebt geselecteerd als ringtone.

De functie Aannemen met stem aanzetten en spraakopdrachten opnemen

- 1 ▶ Instellingen ▶ het tabblad **Algemeen**
▶ **Spraakbesturing** ▶ **Aannemen m. stem**
▶ **Activeren**.

- 2 Er worden instructies weergegeven. ▶ **Doorgaan** en breng de telefoon naar uw oor. Wacht op de toon en zeg ‘Opnemen’ of een ander woord. Als de opname goed klinkt ▶ **Ja**. Als dat niet zo is ▶ **Nee** en herhaalt u stap 2.
- 3 Zeg ‘Bezet’ of een ander woord ▶ **Ja**.
- 4 Er worden instructies weergegeven.
▶ **Doorgaan** en selecteer de omgevingen waarin u wilt dat het aannemen met stem wordt geactiveerd.

Een gesprek aannemen of weigeren met spraakopdrachten

- Als u ‘Opnemen’ zegt als de telefoon overgaat, wordt het gesprek verbonden.
- Als u ‘Bezet’ zegt als de telefoon overgaat, wordt het gesprek geweigerd. De beller wordt omgeleid naar de voicemail (als deze is ingeschakeld) of hoort de bezettoon.

Spraakopdrachten bewerken

Houd alle spraakopdrachten actueel door deze opnieuw op te nemen of door oude opdrachten die u niet gebruikt te verwijderen. U kunt ook een spraakopdracht voor een telefoonnummer bewerken in het telefoonboek. Selecteer het contact

waarvoor u een spraakopdracht wilt bewerken
► **Meer** ► **Bekijk&bewerk**. Ga naar het relevante tabblad en bewerk de spraakopdracht.

Een spraakopdracht opnieuw opnemen

- **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen**
- **Spraakbesturing** ► **Kiezen met stem**
- **Namen bewerken**. Selecteer een spraakopdracht
- **Meer** ► **Spraak verv.** Breng de telefoon naar uw oor, wacht op de toon en zeg de opdracht.

Tips bij het opnemen en gebruiken van spraakopdrachten

Wanneer uw telefoon geen spraakopdracht kan herkennen, kan dit de volgende oorzaken hebben:

- U hebt te zacht gesproken. Probeer het nogmaals en spreek luider;
- U hebt de telefoon te ver van u vandaan gehouden. Houd de telefoon vast zoals bij een gewoon gesprek;
- De spraakopdracht is te kort. De opdracht moet ongeveer een seconde duren en uit meer dan een lettergreep bestaan;
- U hebt te laat of te vroeg gesproken. Spreek meteen na de toon;

- U had de handsfree-kit niet aangesloten toen u de spraakopdracht opnam. Sluit de handsfree-kit aan en start de opname;
- U hebt een andere intonatie gebruikt. Gebruik voor de spraakopdracht dezelfde intonatie als tijdens de opname.

Gesprekken omleiden

Als u inkomende oproepen niet kunt beantwoorden, kunt u deze naar een ander nummer omleiden, bijvoorbeeld naar uw antwoorddienst.



Als de functie Gespr. beperken is geactiveerd, zijn enkele opties voor Omleiden niet beschikbaar.

Selecteer een van de volgende omleidingsopties:

- **Altijd omleiden** - hiermee worden alle gesprekken omgeleid;
- **Indien bezet** - hiermee worden gesprekken omgeleid als u in gesprek bent;
- **Niet bereikbaar** - hiermee worden gesprekken omgeleid als de telefoon uit staat of als u niet bereikbaar bent;
- **Geen antwoord** - hiermee worden gesprekken omgeleid die u niet binnen de opgegeven tijdslimiet beantwoordt (per operator verschillend).

Een omleiding in- of uitschakelen

- 1 ▶ Instellingen ▶ het tabblad **Gesprekken**
▶ Gespr. omleiden.
- 2 Selecteer een gesprekstype en vervolgens een van de omleidingsopties **Activeren** of **Deactiveren**. Ga als u **Activeren** hebt geselecteerd naar stap 3.
- 3 Voer het telefoonnummer in waarnaar u de gesprekken wilt omleiden of ▶ **Opzoeken** om het contact te zoeken in uw telefoonboek ▶ **OK**.

Alle omleidingsopties controleren

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad **Gesprekken**
- ▶ Gespr. omleiden ▶ **Controleer alles**.

Meer dan één gesprek

U kunt meerdere gesprekken tegelijk verwerken. Zo kunt u bijvoorbeeld een lopend gesprek in de wachtstand zetten, terwijl u een tweede gesprek start of aanneemt. Vervolgens kunt u tussen de twee gesprekken schakelen.

Gesprek in wacht

Als de dienst **Gesprek in wacht** actief is, hoort u een piepton als u tijdens een lopend gesprek een tweede gesprek ontvangt.

De dienst **Gesprek in wacht in- of uitschakelen**

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad **Gesprekken** ▶ **Beheer**
- ▶ **Gesprek in wacht**.

Een tweede gesprek voeren

- ▶ In **wacht** om het lopende gesprek in de wachtstand te zetten. Voer het nummer in dat u wilt bellen
- ▶ **Bellen**.



Een tweede gesprek ontvangen

U kunt als volgt te werk gaan:

- ▶ **Aannemen** als u het tweede gesprek wilt aannemen en het lopende gesprek in de wacht wilt zetten;
- ▶ **Bezet** als u het tweede gesprek wilt weigeren en het lopende gesprek wilt voortzetten;
- ▶ **Ander actief gespr.** als u het lopende gesprek wilt beëindigen en het tweede gesprek wilt aannemen.

Twee gesprekken tegelijk afhandelen

Wanneer u één actief gesprek hebt en één gesprek in de wachtstand, kunt u een van de volgende dingen doen:

- ► **Wisselen** om tussen de twee gesprekken te schakelen;
- Druk op  ► **Gespr. koppelen** om de twee gesprekken in een conferentiegesprek samen te voegen;
- Druk op  ► **Doorschakelen** om de twee gesprekken te verbinden. Uw verbinding met de twee gesprekken wordt verbroken;
- ► **Beëindig** om het lopende gesprek te beëindigen en druk vervolgens op **Ja** om het gesprek uit de wachtstand op te halen;
- ► **Beëindig** twee maal om beide gesprekken te beëindigen;
- U kunt geen derde gesprek aannemen zonder een van de twee eerste gesprekken te beëindigen of ze in een conferentiegesprek samen te voegen.

Conferentiegesprekken

In een conferentiegesprek kunt u met maximaal vijf andere personen tegelijk praten. U kunt een conferentiegesprek ook in de wachtstand plaatsen en iemand anders bellen.



Het is mogelijk dat een conferentiegesprek extra kosten met zich meebrengt. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.



Een conferentiegesprek tot stand brengen

Als u een conferentiegesprek tot stand wilt brengen, moet u één lopend gesprek hebben en één gesprek dat in de wachtstand staat. In een conferentiegesprek kunt u een privégesprek met een van de deelnemers voeren of een deelnemer vrijgeven.

Twee gesprekken in het kader van een conferentiegesprek met elkaar verbinden

Druk op  ► **Gespr. koppelen**.

Een nieuwe deelnemer toevoegen

- 1 ► **In wacht** om de onderling verbonden gesprekken in de wachtstand te zetten.
- 2 Druk op  ► **2e gespr.** en bel de volgende persoon die u aan het conferentiegesprek wilt laten deelnemen.
- 3 Druk op  ► **Gespr. koppelen**.
- 4 Herhaal de stappen 1 tot en met 3 als u meer deelnemers wilt toevoegen.

Een deelnemer vrijgeven

Druk op  ► **Deelname beëind.**: en selecteer de deelnemer.

Een privé-gesprek voeren

Druk op  ► **Bellen met** en selecteer de deelnemer.
 ► **Gespr. koppelen** om het conferentiegesprek te hervatten.

Twee telefoonlijnen

Als u een abonnement op een tweede lijn hebt, heeft uw telefoon mogelijk twee telefoonlijnen met verschillende telefoonnummers. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld uw zakelijke gesprekken en privé-gesprekken op afzonderlijke lijnen wilt ontvangen. U selecteert welke lijn u wilt gebruiken voor uitgaande gesprekken. Alle uitgaande gesprekken worden op deze lijn gevoerd, tot u dit wijzigt. De inkomende gesprekken kunt u nog steeds op beide lijnen ontvangen. U kunt de namen van de lijnen wijzigen en elke lijn van eigen instellingen (zoals verschillende ringtones) voorzien.

Een lijn selecteren

► **Instellingen** ► het tabblad **Gesprekken** en selecteer lijn 1 of 2.

De naam van een lijn wijzigen

► **Instellingen** ► het tabblad **Display**
 ► **Lijnlabel bewerken** en selecteer de lijn waarvan u de naam wilt wijzigen.

Mijn nummers

U kunt uw eigen telefoonnummers weergeven, toevoegen en bewerken.

Uw eigen telefoonnummers controleren

► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Speciale nummers**
 ► **Mijn nummers** en selecteer een van de opties.

Gesprekken accepteren

U kunt ervoor kiezen alleen gesprekken van bepaalde telefoonnummers aan te nemen en gesprekken van andere nummers met een bezettoon te weigeren. Als de optie voor het omleiden van gesprekken **Indien bezet** is geactiveerd, worden gesprekken omgeleid in plaats van geweigerd via de bezettoon. De telefoonnummers van gesprekken die u hebt geweigerd, worden in de gesprekkenlijst opgeslagen.


Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers


► **Instellingen** ► het tabblad **Gesprekken** ► **Beheer**
 ► **Accepteer gespr.** ► **Alleen van lijst.** ► **Bewerken**
 ► **Nieuw** ► **Toev.** Hiermee gaat u naar **Zoeken** in telefoonboek. Selecteer nummers uit uw telefoonboek.

Alle gesprekken accepteren

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad **Gesprekken** ▶ Beheer
- ▶ Accepteer gespr. ▶ Alle bellers.

Gesprekken beperken

 U kunt de service **Gesprekken beperken** gebruiken om inkomende en uitgaande gesprekken te beperken. Als u van deze service gebruik wilt maken, moet u een wachtwoord aanvragen bij uw serviceprovider.

 *Als u inkomende gesprekken omleidt, zijn bepaalde opties voor **Gesprekken beperken** niet beschikbaar.*


De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd:


- alle uitgaande gesprekken - **Alle uitgaande**;
- alle uitgaande internationale gesprekken - **Uitg. internat.**;
- alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van die naar uw eigen land - **Uitgnd intl roaming**;
- alle inkomende gesprekken - **Alle inkomende**;
- alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt (bij roaming) - **Ink. indien roaming**.

Een beperkt gesprek activeren of deactiveren


- ▶ Instellingen ▶ het tabblad **Gesprekken** ▶ Beheer
- ▶ Gespr. beperken en selecteer een optie. Selecteer **Activeren** of **Deactiveren**. Voer uw wachtwoord in ▶ **OK**.

Vaste nummers

 Met de functie **Vaste nummers** kunt u alleen bellen naar bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.

 *U kunt nog steeds het internationale alarmnummer 112 bellen, zelfs als de functie voor vaste nummers is geactiveerd.*

U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen.

 *Als de functie voor vaste nummers is geactiveerd, kunt u telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen niet bekijken of beheren.*


Vaste nummers activeren of deactiveren


► Telefoonboek ► Opties ► Speciale nummers
 ► Vaste belservice en selecteer Activeren of Deactiveren. Voer uw PIN2-code in ► OK en nogmaals ► OK om te bevestigen.

Een vast nummer opslaan

► Telefoonboek ► Opties ► Speciale nummers
 ► Vaste belservice ► Vaste nummers:
 ► Nieuw nummer en voer de gegevens in.

Gesprekstijd en -kosten

 Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek op het scherm weergegeven. Als u bent geabonneerd op kosteninformatie kunt u de duur van uw laatste gesprek, de uitgaande gesprekken en de totale gesprekstijd controleren. U kunt ook de kosten van uw laatste gesprek en de totale gesprekskosten controleren.

 *Als u bent geabonneerd op kosteninformatie, moet u uw PIN2 intoetsen om de kosten- of tijdteller te resetten.*

De gesprekstijd controleren of resetten

► Instellingen ► het tabblad Gesprekken
 ► Tijd & kosten ► Gesprekstimers. Als u de gesprekstimer wilt resetten, ► Meer en selecteer Totaal resetten of Uitgnd. resetten.


De gesprekskosten controleren of resetten

► Instellingen ► het tabblad Gesprekken
 ► Tijd & kosten ► Gesprekskosten. Als u de kostenteller wilt resetten, ► Meer ► Wis totaalkosten.

Gesprekskosten instellen

Met de functie Tarief kunt u de prijs per tik opgeven. Als u geen prijs per tik opgeeft, wordt het aantal tikken weergegeven.

De prijs per tik invoeren

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Gesprekken
 ► Tijd & kosten ► Gesprekskosten ► Meer
 ► Tarief instellen.
- 2 Voer uw PIN2-code in ► OK.
- 3 ► Valuta en voer de code voor de gewenste valuta in (bijvoorbeeld EUR voor euro) ► OK.
- 4 ► Eenheden en voer de prijs per tik in ► OK.
 Druk op  om een decimaalteken in te voeren.


Kredietlimiet voor gesprekken

U kunt een totaal bedrag invoeren waartoe u de gesprekskosten wilt beperken. Wanneer het bedrag nul is, kan er niet meer worden gebeld. Onthoud dat de kredietlimiet slechts een geschatte waarde is.

Een kredietlimiet instellen

► **Instellingen** ► het tabblad **Gesprekken**
► **Tijd & kosten** ► **Gesprekskosten** ► **Meer**
► **Tegoeed instellen** en voer uw PIN2-code in ► **OK**.
Selecteer **Berichten** of **Normaal**. Als u **Berichten** selecteert, geeft u een bedrag op ► **OK**.

Prioriteit van gesprekken

 Wanneer u belt, kunt u een bepaalde prioriteit voor een gesprek aanvragen als u zich op deze service hebt geabonneerd.

Prioriteitsniveaus worden door de netwerkoperator bepaald en variëren gewoonlijk van 0 tot 4, waarbij 0 de hoogste prioriteit heeft.


De standaardprioriteit controleren of wijzigen

► **Instellingen** ► het tabblad **Gesprekken** ► **Beheer**
► **Standaardprioriteit**. Het netwerk verzendt de beschikbare prioriteitsniveaus. Selecteer een prioriteitsniveau.

De prioriteit voor één gesprek wijzigen

Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
► **Meer** ► **Prioriteit** en selecteer een prioriteit.
Het nummer wordt gebeld.

Beperkte groepen

 Met de functie **Beperkte groepen** kunt u de gesprekskosten laag houden. Als u geabonneerd bent op **Beperkte groepen**, is het op sommige netwerken goedkoper om nummers binnen een gespreksgroep te bellen. U kunt tien groepen opslaan.

Een groep toevoegen

- 1 ► **Instellingen** ► het tabblad **Gesprekken**
► **Beheer** ► **Beperkte groepen** ► **Lijst bewerken**
► **Nieuwe groep** ► **Toev.**
- 2 Voer de naam van de gebruikersgroep in ► **Doorgaan**.
- 3 Voer het indexnummer in ► **Opslaan**. U ontvangt het indexnummer van de netwerkoperator.

Nummers buiten de gespreksgroep bellen

► **Instellingen** ► het tabblad **Gesprekken** ► **Beheer**
► **Beperkte groepen** ► **Open gesprekken** ► **AAN**.
Als **Uit** is geselecteerd, kunt u alleen nummers binnen de groep bellen.

Aanvullende belfuncties

Toetstonen

U kunt gebruikmaken van telebankieren of een antwoordapparaat bedienen door het verzenden van toetstoonsignalen (ook wel DTMF-tonen of toetstonen genaamd) tijdens een gesprek.

- Druk op de toetsen **1** - **0**, ***** of **#** om de tonen te verzenden.
- Druk op **C** als u het scherm wilt wissen nadat het gesprek is beëindigd.
- Als u de tonen aan of uit wilt zetten tijdens een gesprek, drukt u op **☉** en selecteert u **Tonen UIT** of **Tonen AAN**.

Notitieblok

U kunt tijdens een gesprek een telefoonnummer noteren. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft het nummer op het scherm staan. ► **Bellen** om het nummer te bellen. ► **Meer** ► **Nummer opslaan** en selecteer een contact om het nummer op te slaan. Als u een nieuw contact wilt maken en het nummer wilt opslaan ► **Nieuw contact**.

Uw eigen nummer weergeven en verbergen

Als u zich op nummerweergave hebt geabonneerd, kunt u uw telefoonnummer verbergen wanneer u belt. U kunt dit per gesprek doen of dit als standaardinstelling selecteren. ► **Meer** in stand-by om deze standaardinstelling snel te wijzigen.

Uw eigen nummer verbergen of weergeven

Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen. ► **Meer** en selecteer **Nummer verbrg.** of **Nummerweerg.**

Uw eigen nummer altijd verbergen of weergeven

► **Instellingen** ► het tabblad **Gesprekken** ► **Gegevens beller**. Selecteer **Nummerweerg.**, **Nummer verbrg.** of **Netw. standaard**.

Groepen

U kunt een nummergroep samenstellen, zodat u SMS- en MMS-berichten naar verschillende geadresseerden tegelijkertijd kunt sturen, ► **41 Berichten**.

Een groep met nummers maken

- 1 ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Groepen
▶ Nieuwe groep ▶ Toev.
- 2 Voer een naam voor de groep in ▶ Doorgaan.
- 3 ▶ Nieuw nummer ▶ Toev. om het contact te zoeken in uw telefoonboek.
- 4 Selecteer een nummer uit het contact.
- 5 Herhaal de stappen 3 tot en met 4 om meer nummers toe te voegen aan de groep. ▶ Gereed om de groep op te slaan.

Visitekaartjes

U kunt uw eigen visitekaartje toevoegen aan het telefoonboek. U kunt visitekaartjes uitwisselen tussen uw telefoon en een soortgelijke telefoon of een pc met behulp van de draadloze Bluetooth technologie, de infraroodpoort, een SMS-bericht of een MMS-bericht.

Uw eigen visitekaartje toevoegen

- ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Mijn visitekaartje en voer de gegevens voor het visitekaartje in ▶ Opslaan.

Uw visitekaartje verzenden


- ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Mijn visitekaartje
▶ Kaartje verzenden en selecteer een overdrachtmethode.

Een visitekaartje ontvangen

Wanneer u een visitekaartje ontvangt ▶ Ja om het visitekaartje in het telefoonboek op te slaan.


Berichten

SMS-berichten, MMS-berichten, e-mailberichten, Mijn vrienden, woordenlijst berichten.

-  De telefoon ondersteunt verschillende berichtenservices. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de diensten die u kunt gebruiken. Bezoek voor meer informatie over berichten www.SonyEricsson.com/support.

SMS-berichten

SMS-berichten worden via SMS (Short Message Service) verzonden en kunnen afbeeldingen, animaties, melodieën en geluidseffecten bevatten. U kunt SMS-berichten verzenden naar één persoon, verschillende geadresseerden of een groep geadresseerden die u hebt opgeslagen in het telefoonboek, ➡ *39 Groepen*.

-  *Als u een SMS-bericht naar een groep verzendt, worden voor elk lid van de groep kosten in rekening gebracht.*


Voordat u begint

Controleer of het nummer van uw servicecentrum is ingesteld. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider en het is gewoonlijk opgeslagen op de SIM-kaart.


Het nummer van het servicecentrum instellen

- ▶ **Berichten** ▶ **Instellingen** ▶ **SMS** ▶ **Servicecentrum**. Als het nummer van het servicecentrum is opgeslagen op de SIM-kaart, wordt het weergegeven in de lijst.
- Als het nummer niet in de lijst voorkomt ▶ **Toev.** en voer het nummer in, inclusief het internationale voorvoegsel (+) en de landcode ▶ **Opslaan**.

Voor meer informatie over het invoeren van letters, ➡ *14 Letters invoeren*.

-  *Voor sommige taalspecifieke tekens zijn meer spaties nodig. Voor sommige talen kunt u Nationale tekens uitschakelen om ruimte te besparen, ➡ *16 Opties bij het invoeren van letters*.*

Een SMS-bericht schrijven en verzenden

- ▶ **Berichten** ▶ **Nieuw** ▶ **SMS**.
- Schrijf uw bericht ▶ **Doorgaan**. Als u het bericht tot later wilt bewaren, drukt u op  ▶ **Ja** om het op te slaan in **Conceptmails**.
- ▶ **Telefoonnummer** en voer het telefoonnummer van de geadresseerde in of ▶ **Contact zoeken** om een nummer of een groep op te halen uit

het telefoonboek. Als u een e-mailadres wilt opgeven ► **E-mailadres**. In een lijst onder de verzendopties worden de 10 laatste geadresseerden weergegeven. U kunt ook een geadresseerde selecteren in deze lijst. ► **Verzend**.

Een item in een SMS-bericht invoegen


Tijdens het schrijven van het bericht ► **Meer** ► **Item toevoegen**. Selecteer **Afbeelding**, **Geluidseffect**, **Melodie**, **Animatie**, **Sjablonen** of **MMS (overig)**. Selecteer een item.

De tekst in een SMS-bericht opmaken

Tijdens het schrijven van het bericht ► **Meer** ► **Tekstindeling**. Selecteer **Tekstgrootte**, **Tekststijl**, **Uitlijning** of **Nieuwe alinea**. Selecteer een tekstindeling.

SMS-berichten ontvangen

Wanneer u een SMS-bericht ontvangt, klinkt een berichtssignaal.

► **Ja** om het SMS-bericht te lezen of ► **Nee** om het later te lezen. Wanneer u het SMS-bericht hebt gelezen ► **Meer** om een lijst met opties te bekijken. Druk op  om het SMS-bericht te sluiten.

Een nummer in een SMS-bericht bellen

Selecteer het telefoonnummer ► **Bellen**.

Ontvangen SMS-berichten opslaan

SMS-berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het geheugen van de telefoon vol is, moet u berichten verwijderen of naar de SIM-kaart verplaatsen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen. Berichten die u op de SIM-kaart hebt opgeslagen, blijven daar staan totdat u ze verwijdert.

Een bericht opslaan op de SIM-kaart

► **Berichten** ► **Postvak IN** ► **Meer** ► **Bericht opslaan** ► **Opgeslag. items**.

Een item uit een SMS-bericht opslaan

- 1 Selecteer het telefoonnummer, het webadres, de afbeelding of het geluid dat u in het bericht wilt opslaan ► **Meer**.
- 2 Als u een telefoonnummer hebt geselecteerd ► **Gebruiken** ► **Nummer opslaan**. Als u een webadres wilt opslaan ► **Favoriet opslaan**, een afbeelding ► **Afbeelding opsl.**, een geluid ► **Geluid opslaan**.

Lange berichten

Het maximale aantal tekens dat een SMS-bericht kan bevatten, is afhankelijk van de taal waarin u schrijft. U kunt een langer bericht verzenden door twee of meer berichten te koppelen. Alle berichten in het gekoppelde bericht worden afzonderlijk in rekening gebracht. Bij een lang bericht ontvangt u het bericht mogelijk niet in één keer.



Vraag bij uw serviceprovider hoeveel berichten maximaal aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Lange berichten inschakelen

- ▶ Berichten ▶ Instellingen ▶ SMS
- ▶ Max. berichtlengte ▶ Max. beschikb.

Sjablonen

Als u een of meer berichten vaak verzendt, kunt u deze opslaan als sjablonen. De telefoon bevat vooraf gedefinieerde sjablonen, maar u kunt ook zelf sjablonen maken.

Een sjabloon maken

- ▶ Berichten ▶ Sjablonen ▶ Nieuwe sjabloon ▶ SMS.
- Schrijf het bericht ▶ OK. Voer een titel voor het bericht in ▶ OK.

Berichtopties

U kunt een standaardwaarde instellen voor verschillende berichtopties of u kunt elke keer dat u een bericht verzendt de gewenste instellingen kiezen. U kunt bijvoorbeeld instellen dat u een antwoord wilt ontvangen op een verzonden bericht, selecteren welk type SMS-bericht u wilt verzenden of instellen hoe lang een bericht geldig blijft. Voor meer informatie over de berichtopties,

➡ 53 *Woordenlijst berichten.*

Een standaardoptie voor een SMS-bericht instellen

- ▶ Berichten ▶ Instellingen ▶ SMS en selecteer een optie.

Een berichtoptie instellen voor een specifiek bericht

Nadat u een geadresseerde hebt geselecteerd

- ▶ Meer ▶ Geavanceerd. Selecteer de optie die u wilt wijzigen ▶ Bewerken en selecteer een nieuwe instelling. ▶ Gereed wanneer u de opties hebt gewijzigd.

De status van een verzonden bericht controleren

- ▶ Berichten ▶ Verzonden items en selecteer een SMS-bericht ▶ Bekijken ▶ Meer ▶ Status bekijken.

MMS-berichten

MMS-berichten kunnen tekst, afbeeldingen, videoclip, foto's en geluidsopnamen bevatten en worden verzonden via MMS (Multimedia Messaging Service). Zowel u als de geadresseerde van het MMS-bericht moeten een abonnement hebben dat MMS ondersteunt. U kunt MMS-berichten verzenden naar mobiele telefoons of e-mailaccounts. U kunt een visitekaartje als bijlage meesturen met een MMS-bericht.

Voordat u begint

Controleer het volgende voordat u een MMS-bericht verzendt:

- 1 Is het adres van de berichtenserver ingesteld?
 - ▶ Berichten ▶ Instellingen ▶ MMS
 - ▶ Berichtenserver.
- 2 Hebt u de juiste instellingen opgegeven?
 - ▶ Berichten ▶ Instellingen ▶ MMS
 - ▶ Internetprofiel. Selecteer een profiel of **Nieuw profiel**. ➔ *70 Internet en e-mail instellen* voor meer informatie over het maken van een internetprofiel. U kunt alle instellingen die u nodig hebt ook automatisch downloaden van uw netwerkoperator of van www.SonyEricsson.com/support.

MMS-berichten schrijven en verzenden

Wanneer u een MMS-bericht samenstelt, kunt u verschillende items selecteren, zoals **Afbeelding**, **SMS**, **Geluid**, **Video**, **Foto**, **Video-opname** en **Geluidsopname**.

Voordat u een MMS-bericht verzendt, kunt u verschillende opties kiezen om het bericht aan te passen en te verbeteren. Zo kunt u een voorbeeld weergeven van het hele bericht of van een pagina, de tijd voor items in het bericht wijzigen, en items toevoegen of vervangen die met het bericht moeten worden meegezonden. Voor meer informatie over opties, ➔ *53 Woordenlijst berichten*.

Een MMS-bericht schrijven en verzenden

- 1 ▶ Berichten ▶ Nieuw ▶ MMS. ▶ Toev. om een lijst weer te geven met items die aan het bericht kunnen worden toegevoegd. Selecteer een item.
- 2 ▶ Toev. om meer items toe te voegen aan het bericht. U kunt opties weergeven en selecteren door items in het bericht te selecteren en op de linkerselectietoets te drukken.
- 3 Als u klaar bent met het schrijven van het bericht ▶ Meer ▶ Verzenden.

- 4 ▶ **Telefoonnummer** en voer het telefoonnummer van de geadresseerde in of ▶ **Contact zoeken** om een nummer of een groep op te halen uit het telefoonboek. Als u een e-mailadres wilt opgeven ▶ **E-mailadres**. In een lijst onder de verzendopties worden de 10 laatste geadresseerden weergegeven. U kunt ook een geadresseerde selecteren in deze lijst.
▶ **Verzend**.

Bellen tijdens het schrijven van een MMS-bericht

Terwijl u het bericht schrijft ▶ **Meer** ▶ **Bellen**. Vervolgens kunt u een telefoonnummer invoeren of ophalen ▶ **Bellen**. U gaat terug naar het bericht. Als u het gesprek wilt beëindigen ▶ **Meer** ▶ **Beëindig**.

Een standaardberichtoptie instellen

▶ **Berichten** ▶ **Instellingen** ▶ **MMS** en selecteer een van de opties.

Aanvullende verzendopties


U kunt een leesbevestiging of ontvangstbevestiging vragen en een prioriteit voor een bepaald bericht instellen. U kunt ook meer geadresseerden toevoegen aan het bericht. Voor meer informatie over de aanvullende verzendopties, ➡ *53 Woordenlijst berichten*.

Aanvullende verzendopties selecteren


Nadat u het telefoonnummer van de geadresseerde hebt ingevoerd ▶ **Meer**. Selecteer **Geadress. toev.** of **Geadresseerden** om meer geadresseerden toe te voegen of **Geavanceerd** om een aanvullende verzendoptie te selecteren of **Bijlage toevoeg**.

MMS-berichten ontvangen

Wanneer u een MMS-bericht ontvangt, klinkt een berichtsignaal.

▶ **Ja** om het bericht te lezen of af te spelen. Druk op **Stoppen** om het bericht te stoppen. Als u het bericht hebt gelezen ▶ **Beantw.** om meteen te antwoorden of ▶ **Meer** om een lijst met opties weer te geven. Druk op  om het bericht te sluiten.



U kunt een bericht in de berichtenlijst kiezen en op  drukken om het volledige bericht te verwijderen.

Items uit een MMS-bericht opslaan

Als u een MMS-bericht hebt bekeken, ▶ **Meer** ▶ **Items opslaan** en selecteer in de lijst die wordt weergegeven een item dat u wilt opslaan.

MMS-berichten verwijderen

MMS-berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het telefoongeheugen vol is, moet u berichten verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.

Een bericht verwijderen

- 1 ► **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Selecteer het bericht ► **Meer** ► **Verwijderen**.

Meerdere berichten verwijderen

- 1 ► **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Selecteer een bericht ► **Meer**
► **Selecteer diverse**.
- 3 Ga naar en selecteer meer berichten door op **Selecteer** of **Deselect.** te drukken.

Alle berichten verwijderen

- **Berichten** en selecteer een map ► **Meer**
- **Alle ber. verwijd.**

Sjablonen

U kunt uw bericht baseren op een van de vooraf gedefinieerde sjablonen. U kunt ook nieuwe sjablonen toevoegen.

Een voorgedefinieerde sjabloon gebruiken

- **Berichten** ► **Sjablonen** en selecteer een sjabloon.
- **Gebruiken** ► **MMS**. ► Toev. om wijzigingen door te voeren of nieuwe items toe te voegen. ► **Meer**
- **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Automatisch downloaden

U kunt kiezen hoe u MMS-berichten wilt downloaden.

- **Berichten** ► **Instellingen** ► **MMS**
- **Auto. downloaden** om het volgende weer te geven:
 - **Altijd** - de telefoon downloadt automatisch berichten zodra deze op de server van de operator aankomen. Dit is de standaardinstelling;
 - **Vragen bij roam.** - u wordt gevraagd of u berichten wilt downloaden als u een ander netwerk gebruikt dan dat van uw netwerkeoperator;
 - **Nooit in roaming** - de berichten worden nooit gedownload als u een ander netwerk gebruikt dan dat van uw netwerkeoperator;
 - **Altijd vragen** - u wordt altijd gevraagd of u de berichten wilt downloaden, ongeacht het netwerk;
 - **UIT** - nieuwe berichten worden als pictogrammen weergegeven in het Postvak IN. Selecteer het bericht ► **Bekijken** ► **Ja** om te downloaden.

E-mail

U kunt de telefoon gebruiken voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten. Voorwaarde is echter wel dat uw abonnement gegevensverzending ondersteunt. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Voordat u begint

- Als u een data-account wilt instellen, ➡ *70 Instellingen maken voor internet en e-mail.*
- Een e-mailaccount instellen en selecteren.

Instellingen e-mailaccount

Een e-mailaccount geeft bijvoorbeeld de server aan die voor e-mailberichten wordt gebruikt. U kunt op drie manieren een e-mailaccount maken:

- Instellingen downloaden van het internet;
- Een aanvraag verzenden in een SMS-bericht;
- Handmatig een e-mailaccount maken.

Instellingen ontvangen

Ga naar www.SonyEricsson.com/support voor meer informatie over het invoeren van e-mailinstellingen. Sommige netwerkoperators hebben een service waarmee u instellingen in een SMS-bericht kunt aanvragen. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

Instellingen aanvragen in een SMS-bericht

► Berichten ► E-mail ► Instellingen.

Handmatig een e-mailaccount maken

- 1 ► Berichten ► E-mail ► Instellingen
► Nieuw account.
- 2 Voer een naam in voor het account, bijvoorbeeld 'Thuis' of 'Kantoor' ► Verbinden via.
- 3 Selecteer het data-account dat u met dit e-mailaccount wilt gebruiken.
- 4 Voer de resterende instellingen in. Sommige instellingen zijn optioneel. Ga naar de instellingen om deze in te voeren ► Kiezen. Voer de gegevens in ► OK om te bevestigen. Herhaal dit voor elke gewenste instelling. De telefoon gebruikt dezelfde e-mailinstellingen als het e-mailprogramma op uw pc. Neem contact op met uw netwerkoperator voor de benodigde instellingen als u geen e-mailservice hebt. Voor meer informatie over de instellingen, ➡ *53 Woordenlijst berichten.*

Standaard-e-mailaccount

Als u zowel thuis als op kantoor een e-mailaccount hebt, kunt u een van de twee als standaardaccount instellen ► Berichten ► E-mail ► Instellingen en een account selecteren.

E-mailberichten schrijven en verzenden

Bij het schrijven en verzenden van e-mailberichten kunt u kiezen uit verschillende opties bij het bericht.

Voor meer informatie over de opties,

➤ *53 Woordenlijst berichten.*

▶ **Berichten** ▶ **E-mail** ▶ **Postvak IN** ▶ **Verz&ont** (als het postvak IN leeg is) of ▶ **Berichten** ▶ **E-mail** ▶ **Postvak IN** ▶ **Meer** ▶ **Verz. & ontvangen** als snelste manier om e-mailberichten te verzenden of op nieuwe e-mailberichten te controleren.



Hoeveel e-mailberichten kunnen worden opgeslagen, is afhankelijk van hoeveel geheugen er nog beschikbaar is in de telefoon. Alle e-mailberichten worden ook opgeslagen op uw e-mailserver en u kunt zowel oude als nieuwe berichten bekijken op de server.

Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- ▶ **Berichten** ▶ **E-mail** ▶ **Nieuw**.
- Geef het onderwerp van het bericht op ▶ **OK** en voer vervolgens de tekst in ▶ **OK**.
- ▶ **E-mailadres** om een e-mailadres in te voeren of ▶ **Contact zoeken** om een adres op te halen uit het telefoonboek.

- ▶ **Verzend** om het e-mailbericht te verzenden of ▶ **Meer** om een lijst met opties voor het bericht weer te geven.

E-mailberichten verzenden en lezen

▶ **Berichten** ▶ **E-mail** ▶ **Postvak IN** ▶ **Meer** ▶ **Verz. & ontvangen** om nieuwe berichten te downloaden. Selecteer het bericht dat u wilt lezen.

Een e-mailbericht beantwoorden

- Open het e-mailbericht ▶ **Beantw.**
- Schrijf uw bericht. ▶ **Meer** om opties voor het bericht weer te geven.
- ▶ **Verzend** om het bericht te verzenden.

Een e-mailadres of een telefoonnummer opslaan in een e-mailbericht

Selecteer het e-mailadres of het telefoonnummer dat u wilt opslaan ▶ **Meer**. Als u een e-mailbericht wilt opslaan, ▶ **Gebruiken** ▶ **Adres opslaan**. Als u een telefoonnummer wilt opslaan, ▶ **Nummer opslaan**.

Een e-mailbericht opslaan

Open het e-mailbericht ▶ **Meer** ▶ **Bericht opslaan**. Het bericht wordt opgeslagen in **Opgeslagen items** in het menu **E-mail**.

Meerdere e-mailberichten opslaan

- 1 ▶ Berichten ▶ E-mail.
- 2 Selecteer een bericht ▶ Meer
▶ Selecteer diverse.
- 3 Ga naar en selecteer meer berichten door op **Selecteer** of **Deselect.** te drukken.
- 4 ▶ Meer ▶ Berichten opslaan.

Een e-mailbericht verwijderen (gebruikers van POP3)

▶ Berichten ▶ E-mail ▶ Postvak IN en selecteer het bericht ▶ Meer. Selecteer **Verwijdermark**. Het bericht wordt verwijderd wanneer u de volgende keer verbinding maakt met de e-mailserver.

Een e-mailbericht verwijderen (gebruikers van IMAP4)

- 1 ▶ Berichten ▶ E-mail ▶ Postvak IN en selecteer het bericht ▶ Meer.
- 2 ▶ **Verwijdermark**. Het bericht is geselecteerd om van de server te worden verwijderd.
- 3 ▶ Meer ▶ Postvak IN **wissen**. Het bericht wordt verwijderd wanneer u de volgende keer verbinding maakt met de e-mailserver.

Mijn vrienden

De functie **Mijn vrienden** biedt u meer opties voor berichten. U kunt een lijst met favoriete contacten maken, vanuit het telefoonboek of vanaf de server voor **Mijn vrienden**. U kunt zien welke contacten on line zijn en in wat voor stemming ze zijn. U kunt contacten alleen on line zien als zij zijn verbonden met de server voor **Mijn vrienden**. U kunt ook expresberichten verzenden en ontvangen en deelnemen aan chatsessies. Neem contact op met uw netwerkoperator voor informatie over uw abonnement en de instellingen van **Mijn vrienden**.

Contacten in Mijn vrienden

U kunt contacten uit het telefoonboek toevoegen aan een lijst in **Mijn vrienden**, zelfs als u geen account voor **Mijn vrienden** hebt en niet bent verbonden met de server voor **Mijn vrienden**. U kunt uw favoriete contacten dan snel openen en kiezen hoe u met hen wilt communiceren.

Aanmelden bij de server voor Mijn vrienden

U kunt selecteren dat u bij de server voor **Mijn vrienden** wordt aangemeld telkens wanneer u expresberichten wilt verzenden of ontvangen

of dat u automatisch wordt aangemeld wanneer u de telefoon aanzet. Als u automatisch aanmelden wilt instellen en de accountinstellingen wilt bewerken, moet u zijn afgemeld bij de server voor Mijn vrienden.

Aanmelden bij de server voor Mijn vrienden

► Berichten ► Mijn vrienden ► Ik ► Aanmelden.

Automatisch aanmelden instellen

► Berichten ► Mijn vrienden ► Ik ► Meer ► Accounts
► Bewerken ► Auto. aanmelden: ► AAN.

Het account voor Mijn vrienden bewerken

- 1 ► Berichten ► Mijn vrienden ► Ik ► Meer
► Accounts.
- 2 ► Bewerken en bewerk de instellingen.

Lijst met contacten

U kunt een lijst met contacten maken. Dit zijn mensen naar wie u regelmatig berichten wilt verzenden. U kunt contacten toevoegen vanuit uw telefoonboek of vanuit de server voor Mijn vrienden.

Een contact toevoegen vanuit het telefoonboek

- 1 ► Berichten ► Mijn vrienden ► Meer
► Contact toev. ► Uit contacten.
- 2 Voer de eerste letter van het contact in en selecteer een contact.
- 3 Als u een contact hebt geselecteerd, kunt u ervoor kiezen u te abonneren op statusinformatie voor dat contact. Als u zich wilt abonneren ► Ja en volg de instructies op het scherm. ► Nee als u zich niet wilt abonneren.

Een contact toevoegen vanaf een netwerkserver

► Berichten ► Mijn vrienden ► Meer ► Contact toev.
► Van server en volg de instructies op het scherm.

Status

U kunt de status van uw contacten zien en instellen of uw eigen status voor anderen zichtbaar is. U kunt ook uw eigen status wijzigen met behulp van de volgende opties:

- **Foto** – selecteer een afbeelding uit **Afbeeldingen** of maak een foto met de camera. U kunt afbeeldingen wijzigen of verwijderen;
- **Mijn status** – schrijf een stukje over uzelf;

- **Beschikbaarheid** – selecteer wat u anderen wilt laten zien wanneer u on line bent, **Beschikbaar**, **Bezig**, **Afwezig** of **Onzichtbaar**. Als u **Onzichtbaar** selecteert, lijkt het voor anderen alsof u off line bent;
- **Stemming** – selecteer een stemming in de lijst;
- **Mijn status tonen** – ► **Aan iedereen** als u uw volledige status aan vrienden wilt laten zien maar een beperkte status aan anderen, en
► **Alleen contacten** als u uw volledige status aan vrienden wilt laten zien maar niets aan anderen;
- **Gebruikersnaam**: – geef uw gebruikersnaam weer.

De status van een contact weergeven

- **Berichten** ► **Mijn vrienden** en selecteer een contact
- **Meer** ► **Status bekijken**.

Uw eigen status wijzigen

- **Berichten** ► **Mijn vrienden** ► **Ik** ► **Status wijzigen** en bewerk uw status volgens de opties.

Een bericht verzenden vanuit Mijn vrienden

- **Berichten** ► **Mijn vrienden** en selecteer een contact. Als het contact aan uw telefoonboek is gekoppeld ► **Meer** ► **Stuur expresber.** ► **Verzend**. Als het contact niet aan uw telefoonboek is gekoppeld, selecteert u het contact ► **Stuur EB**.

Een bericht ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, wordt een berichtsignaal afgespeeld of wordt een pictogram op de statusbalk weergegeven.

Lijst met contacten

U kunt bijnamen geven aan de contactpersonen in de lijst die zijn verbonden met de server voor Mijn vrienden. U kunt een contactpersoon ook aan het telefoonboek koppelen en zo toegang krijgen tot informatie die in het telefoonboek is opgeslagen.

Een bijnaam invoeren

- **Berichten** ► **Mijn vrienden** en selecteer een contact. ► **Meer** ► **Contactbeheer** ► **Naam wijzigen**. Voer de bijnaam voor het contact in ► **Opslaan**.

Een contact koppelen aan het telefoonboek

- **Berichten** ► **Mijn vrienden** en selecteer een contact. ► **Meer** ► **Contactbeheer** ► **Koppel aan cont.** en selecteer een contact uit het telefoonboek.

Onbekenden

Een onbekende is iemand die niet voorkomt in uw lijst met contacten. Een pictogram geeft aan dat het een bericht van een onbekende betreft. U kunt een

contact of onbekende blokkeren, zodat deze uw status niet kunnen zien en u geen berichten kunnen sturen.

U kunt een onbekende ook aan uw lijst met contacten toevoegen of blokkeren. Als u geen van beide doet, verdwijnt de onbekende wanneer u zich afmeldt bij de server voor Mijn vrienden.

Een contact blokkeren of de blokkering opheffen

► Berichten ► Mijn vrienden en selecteer een contact. ► Meer ► Contactbeheer. Selecteer Contact blokk. of Blok. opheffen.

Een onbekende blokkeren

► Berichten ► Mijn vrienden en selecteer de onbekende ► Meer ► Gebr. blokkeren.

Een onbekende aan de lijst met contacten toevoegen

► Berichten ► Mijn vrienden en selecteer de onbekende ► Meer ► Als contact toev.

Chatruimte

Een chatruimte kan door uw serviceprovider, door een gebruiker van Mijn vrienden of door uzelf worden gestart. U kunt chatruimten opslaan door een uitnodiging voor een chatsessie op te slaan of door te zoeken naar een bepaalde chatruimte.

Een uitnodiging voor een chatsessie ontvangen

- 1 Wanneer een berichtssignaal klinkt en **Nieuwe chat- uitnodiging ontvangen** wordt weergegeven, selecteert u **Bekijken** om de uitnodiging te bekijken of **Wissen** om de uitnodiging te wissen.
- 2 Als u de uitnodiging hebt bekeken en wilt deelnemen aan de chatsessie ► **Join chat**. Als u de uitnodiging nu wilt wissen ► **Meer** ► **Wis uitnodiging**.

Wanneer u een uitnodiging ontvangt, ► **Bekijken** ► **Meer** ► **Chatruimte opsl.**

Een chatruimte zoeken

- 1 ► **Berichten** ► **Mijn vrienden** ► **Meer** ► **Chatruimte toev.** ► **Nee**.
- 2 Voer in een of meer velden de gewenste zoekcriteria in ► **Zoeken**.
- 3 Als u de chatruimte die u wilt opslaan hebt gevonden ► **Toev**.

Verbinden met een chatruimte

► **Berichten** ► **Mijn vrienden** en selecteer een chatruimte ► **Join chat**.

Een chatruimte starten

- 1 ▶ Berichten ▶ Mijn vrienden ▶ Meer
▶ Chatr. starten.
- 2 Selecteer in de lijst met contacten de contacten die u wilt uitnodigen voor de chatruimte
▶ Doorgaan.
- 3 Geef een korte uitnodigingstekst op voor de chatruimte ▶ Doorgaan ▶ Verzend.

Gewaarschuwd worden wanneer een contact on line is

U kunt ervoor kiezen door een pictogram te worden gewaarschuwd wanneer een contact on line komt. Wanneer u zich afmeldt of wanneer het contact eenmaal on line is, wordt de waarschuwing gewist.

Instellen dat u gewaarschuwd wilt worden wanneer een contact on line is

- ▶ Berichten ▶ Mijn vrienden en selecteer een contact
- ▶ Meer ▶ Contactbeheer ▶ Waarschuw me.

Regio-info

Regio-info is een type SMS-bericht (bijvoorbeeld een lokaal verkeersbericht), dat aan alle abonnees binnen een bepaald netwerkgebied wordt verzonden. Wanneer u een bericht met regio-info ontvangt,

wordt het automatisch op het scherm weergegeven. Druk op **Opslaan** om het bericht op te slaan in uw Postvak IN of op **Wissen** om het bericht te verwijderen.



Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over regio-info.

Regio-info in- of uitschakelen

- ▶ Berichten ▶ Instellingen ▶ Regio-info ▶ Ontvangst.

Infoservice

Het infoservicekanaal wordt door sommige netwerkoperators gebruikt om berichten over een bepaalde netwerkregio te verzenden aan abonnees binnen de betreffende regio.

Het infoservicekanaal inschakelen

- ▶ Berichten ▶ Instellingen ▶ Regio-info
- ▶ Infoservice.

Woordenlijst berichten

Opties en instellingen voor SMS-, MMS- en e-mailberichten worden hierna weergegeven:

- **Berichten accept.** - selecteer welke berichten u wilt accepteren en downloaden;

- **Bijlage toevoeg.** - voeg bijvoorbeeld afbeeldingen, geluiden, thema's, videoclips, visitekaartjes of opnamen toe aan een bericht;
- **Controle-interval** - selecteer hoe vaak u wilt dat de telefoon verbinding maakt met de e-mailserver en controleert op inkomende e-mailberichten;
- **Verbinden via** - selecteer welk data-account moet worden gebruikt wanneer u verbinding maakt met een bepaald e-mailaccount;
- **Uitg. kopiëren** - selecteer dit als u wilt dat e-mailberichten die vanaf uw telefoon worden verzonden, ook naar een door u gekozen e-mailadres worden verzonden. Op deze wijze worden verzonden berichten gekopieerd en kunt u deze opslaan voor toekomstig gebruik;
- **Schrijfmodus** - selecteer instellingen voor wat u wilt toestaan in MMS-berichten. Bepaalde inhoud in MMS-berichten kan voor de ontvanger moeilijk weer te geven zijn;
- **Ontvangstbevest.** - vraag een statusrapport aan om te controleren of een bericht is bezorgd;
- **Downloaden** - geef aan of u headers en tekst of alleen headers wilt ontvangen in e-mailberichten;
- **Inkomende poort** - indien nodig kunt u het nummer wijzigen van de poort die wordt gebruikt door het gebruikte protocol;
- **Server inkomend** - voer de naam of het IP-adres van de serviceprovider voor inkomende e-mailberichten in. Bijvoorbeeld mail.server.com of 10.1.1.1;
- **Loginnaam** - voer een gebruikersnaam in voor uw e-mailaccount;
- **Uitgaande poort** - wijzig indien nodig het nummer van de poort die wordt gebruikt door het SMTP-protocol;
- **Uitg. server** - voer de naam of het IP-adres van de SMTP-server in om e-mailberichten te kunnen verzenden;
- **Wachtwoord** - voer een wachtwoord in voor uw e-mailaccount. Uw serviceprovider kan u om een wachtwoord vragen wanneer een verbinding tot stand wordt gebracht;
- **Afbeelding** - voeg een afbeelding toe of vervang een afbeelding door een andere, uit de map **Afbeeldingen**;
- **Voorbeeld** - bekijk het hele MMS-bericht voordat u het verzendt;
- **Voorb.pag.** - bekijk een specifieke pagina in het MMS-bericht zonder het hele bericht af te hoeven spelen;
- **Protocol** - selecteer POP3 of IMAP4;
- **Met antwoord** - vraag om antwoord als u wilt dat de geadresseerde het bericht beantwoordt;

- **Opsl. als concept** - sla het e-mailbericht op in de map **Conceptmails**;
- **Opsl Postvak UIT** - sla het e-mailbericht op in de map **Postvak UIT**;
- **Priorit. instellen** - stel de prioriteit van het bericht in, selecteer Hoog, Normaal of Laag;
- **Handtekening** - selecteer dit als u uw visitekaartje aan uw e-mailberichten wilt toevoegen;
- **SMS-type** - de telefoon ondersteunt verschillende berichttypen. Uw serviceprovider biedt mogelijk een functie voor het omzetten van een SMS-bericht in een indeling (bijvoorbeeld e-mail of fax) die past bij de apparatuur waarop het bericht zal worden ontvangen;
- **Geluid** - voeg een geluid toe of vervang het geluid door een ander geluid uit de map **Geluiden**;
- **Onderwerp:** - schrijf een titel voor uw bericht;
- **Tijd instellen** - stel in hoeveel seconden u een item in een bericht wilt weergeven;
- **Geldigheidsduur** - stel in dat het servicecentrum het bericht opslaat voor verzending op een later tijdstip als het bericht niet kan worden afgeleverd, bijvoorbeeld als de ontvanger de telefoon heeft uitgezet;
- **Video** - voeg een videoclip toe of vervang een videoclip door een andere, uit de map **Video's**.

Afbeeldingen

Camera, videorecorder, afbeeldingen, screensaver.

Camera en videorecorder



Uw telefoon heeft een digitale camera en een digitale videorecorder. U kunt foto's maken en videoclips opnemen en deze bestanden vervolgens bekijken of verzenden als e-mailbijlagen of met behulp van MMS-berichten (Multimedia Messaging Service). U moet dan wel op deze services zijn geabonneerd. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

U kunt een foto gebruiken als screensaver of als achtergrondafbeelding. Ook is het mogelijk om een foto bij een contact in het telefoonboek op te slaan, zodat deze wordt weergegeven wanneer de persoon in kwestie u belt. ➡ *25 Een afbeelding of persoonlijke ringtone toevoegen aan een contact.*

Voordat u begint

De telefoon waarnaar u de foto of videoclip zendt, moet gegevensverzending en MMS ondersteunen. Anders kunnen de gegevens niet worden ontvangen en weergegeven.


Afbeeldingen

Voordat u een foto of videoclip met behulp van MMS verzendt, moet u controleren of u de internetinstellingen op de telefoon hebt ingevoerd, ➔ *70 Internet en e-mail instellen*.

Voordat u een foto of videoclip met behulp van e-mail verzendt, moet u controleren of u voor uw data- en e-mailaccounts instellingen op de telefoon hebt ingevoerd.


⚠ *Kijk niet met een vergrotingsapparaat rechtstreeks in de lichtdioden van de camera van de telefoon. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan dit leiden tot oogbeschadiging.*

De camera inschakelen

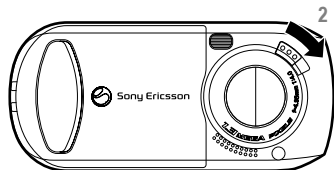


- 1 Sluit de telefoon.
- 2 Verschuif terwijl de telefoon stand-by is de vergrendeling van de lensafdekking om deze te openen.

Toetsen die in de camera- of videorecordermodus worden gebruikt

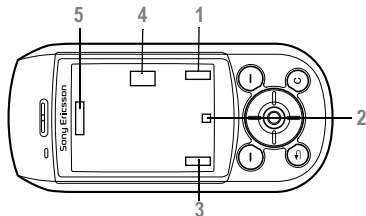



- 1, 3 Schermdelen waar functies worden weergegeven, zoals **Bekijken**, **Instell.** en **Kiezen**. Selecteer een functie in een van deze schermdelen door op de desbetreffende selectietoets te drukken.
- 2 Er worden in dit schermdeel twee soorten pictogrammen weergegeven, namelijk één waarmee u alle pictogrammen op het scherm



kunt weergeven of verbergen en één waarmee u opgenomen videoclips kunt bekijken. Selecteer de functie van een weergegeven pictogram door op  te drukken.


- 4 Een pijltje naar links of naar rechts wordt weergegeven. Met de navigatietoets kunt u tussen de camera- en videorecorderfunctie schakelen.
- 5 De pijltjes naar boven en naar beneden worden weergegeven. Zoom in en uit met de navigatietoets.

Foto's en videoclips maken

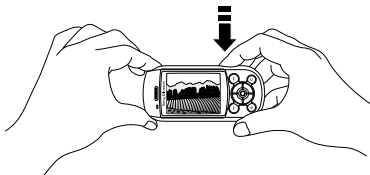



- 1 Druk op  om een foto te maken of met opnemen te beginnen.
- 2 Met de navigatietoets kunt u tussen de camera- en videorecorderfunctie schakelen.

- 3 Beëindig een video-opname door nogmaals op  te drukken. Schakel de camera uit door de lensafdekking te sluiten of door op  te drukken.

 *Als u een sterke lichtbron probeert op te nemen, zoals direct zonlicht of een lamp, kan het scherm zwart worden of kan de kwaliteit van de foto te wensen overlaten.*

De zoomfunctie gebruiken

Druk op  om in te zoomen op het onderwerp. Blijf zoomen door  ingedrukt te houden.


Helderheid aanpassen

Met de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon kunt u de helderheid verhogen of verlagen.

Het fotolicht aanzetten

U kunt in slecht verlichte omgevingen foto's maken door de blokkerings-/lichtschakelaar te verschuiven en zo het fotolicht aan te zetten. U kunt het fotolicht weer uitzetten door de schakelaar nogmaals te verschuiven.

Pictogrammen weergeven of verbergen

U kunt pictogrammen op het scherm weergeven of verbergen door op  te drukken (alleen cameramodus).

Cameraopties

Als de camera is ingeschakeld, ► **Instell.** om meer opties weer te geven.



Alle telefoons met ondersteuning voor afbeeldingen kunnen de grootte 160x120 ontvangen. Sommige telefoons kunnen geen foto's met een grootte van meer dan 160x120 ontvangen. Als u de foto wilt weergeven op een pc, zijn de grootten 1280x960 en 640x480 het meest geschikt.

Opties voordat u een foto neemt:

- **Opnamemodus** - selecteer **Normaal** voor een foto zonder kader, **4 keer kort** om vier foto's vlak na elkaar te maken en **Met kader** om een kader aan de foto toe te voegen;
- **Afbeeldingformaat** - kies tussen 1280x960, 640x480, 320x240 en 160x120 pixels;
- **Nachtmodus** - verbeter de beeldkwaliteit met langere belichtingstijd;

- **Zelfontspanner** - de foto wordt een paar seconden nadat u deze functie inschakelt, genomen;
- **Effecten** - selecteer verschillende effecten voor de foto;
- **Licht** - schakel de verlichting in om de belichtingsomstandigheden te verbeteren;
- **Witbalans** - pas de kleurbalans van de foto aan op basis van de belichtingsomstandigheden;
- **Fotometrie** - pas de belichting aan en ga daarbij uit van het midden van het onderwerp van de foto;
- **Sluitergeluid** - selecteer een sluitergeluid;
- **Camera autom. uit** - de cameramodus wordt even nadat u de laatste toets indrukt, uitgeschakeld;
- **Bestandnr. resetten** - reset de bestandsnummers op de Memory Stick Duo;
- **Opslaan in** - selecteer **Memory Stick of Telefoon geheugen** om de foto op te slaan.


Video-opties

Wanneer de videorecorder is geactiveerd ► **Instell.** om meer opties weer te geven.

- **Videoformaat** - kies 176x144 of 128x96 pixels;
- **Zelfontspanner** - de videoclip wordt een paar seconden nadat u deze functie inschakelt, opgenomen;
- **Effecten** - selecteer een effect voor de videoclips;

- **Licht, Witbalans, Fotometrie, Camera autom. uit** - net als bij de camera-opties, ➡ *58 Cameraopties*;
- **Videolengte** - kies tussen **Berichten** voor beperkte clips die in een MMS-bericht moeten worden ingevoegd of **Normaal** voor de maximale opnameduur van een videoclip (1 MB);
- **Opslaan in** - selecteer **Memory Stick** of **Telefoongeheugen** om de videoclips op te slaan.

Een zelfportret maken

Houd de telefoon zo dat u zichzelf in de spiegel naast de lens ziet. Druk op  om de foto te maken.

Foto's en videoclips opslaan

Wanneer u een foto maakt of videoclip opneemt, wordt het bestand in het telefoongeheugen of op de Memory Stick Duo opgeslagen.

Als de Memory Stick Duo vol is, kunt u pas weer foto's of videoclips op de Memory Stick Duo opslaan nadat u een opgeslagen item hebt verwijderd, ➡ *18 Bestandsbeheer*.


Foto's en videoclips verzenden

Als u een foto maakt of een videoclip opneemt, kunt u deze meteen verzenden in een MMS-bericht. Als u foto's en videoclips wilt uitwisselen met andere overdrachtmethoden, ➡ *61 Afbeeldingen uitwisselen*.

Een afbeelding verzenden

Nadat u een foto hebt genomen ► **Verzend**. Maak vervolgens een MMS-bericht.

Videoclips afspelen en verzenden

Wanneer u klaar bent met opnemen, drukt u op  als u de videoclip wilt bekijken of ► **Verzend** en maakt u een MMS-bericht om de videoclip te verzenden.

Afbeeldingen

De telefoon is voorzien van een aantal afbeeldingen. U kunt deze afbeeldingen verwijderen als u geheugenruimte wilt vrijmaken. Alle afbeeldingen worden opgeslagen in **Bestandsbeheer** ► **Afbeeldingen**. U beschikt over de volgende mogelijkheden:

- een afbeelding als achtergrond of screensaver gebruiken;
- Een afbeelding toewijzen aan een contact in het telefoonboek, ➡ *25 Een afbeelding of persoonlijke ringtone toevoegen aan een contact*;
- afbeeldingen uitwisselen via Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort, een kabel, MMS of e-mail.

Animaties

U kunt animaties in de telefoon opslaan. Animaties worden op dezelfde wijze verwerkt als afbeeldingen.

Werken met afbeeldingen

U kunt afbeeldingen toevoegen, bewerken en verwijderen in **Bestandsbeheer**. Het aantal afbeeldingen dat u kunt opslaan, is afhankelijk van de grootte van de afbeeldingen. De volgende bestandstypen worden ondersteund: GIF, JPEG, WBMP, PNG en BMP.

Uw afbeeldingen bekijken

► **Bestandsbeheer** ► **Afbeeldingen**. De afbeeldingen worden weergegeven in de miniatuurweergave. om de afbeeldingen in de normale weergave te bekijken.
► **Bekijken**.




Afbeeldingen in een diavoorstelling weergeven















U kunt de afbeeldingen automatisch bekijken met de diavoorstellingsfunctie. ► **Bestandsbeheer** ► **Afbeeldingen** en selecteer een map of een afbeelding ► **Meer** ► **Diavoorstelling**. Draai de afbeelding tussen **Horizontaal** en **Verticaal**
► **Starten**. Pauzeer met ► **Pauze**. Ga door met ► **Hervatten**. Stop met ► **Afsluiten**.

Informatie over een foto of videoclip bekijken

Als u informatie over een foto of videoclip wilt bekijken, ► **Bestandsbeheer** ► **Afbeeldingen** of **Video's** en selecteer vervolgens de foto of videoclip
► **Meer** ► **Info**.

Afbeeldingen bewerken

Bij het bewerken van afbeeldingen drukt u op , ,  of gebruikt u de toetsen als volgt:

- | | | |
|--|--|--|
|  <i>de afbeeldingeditor afsluiten</i> |  <i>ongedaan maken</i> | |
|  <i>naar links en omhoog</i> |  <i>omhoog</i> |  <i>naar rechts en omhoog</i> |
|  <i>naar links</i> |  <i>gereedschap activeren</i> |  <i>naar rechts</i> |
|  <i>naar links en omlaag</i> |  <i>omlaag</i> |  <i>naar rechts en omlaag</i> |
|  <i>gereedschap selecteren</i> |  <i></i> |  <i>selecteren kleur</i> |

Een afbeelding bewerken en opslaan

- 1 ▶ Bestandsbeheer ▶ Afbeeldingen en ga naar de gewenste afbeelding ▶ Meer.
- 2 ▶ Gebruiken ▶ Bewerken. Als u foto's wilt bewerken die u hebt gemaakt met de camera, moet u de grootte 1160x120 of 320x240 selecteren voor de afbeelding. Als u de foto wilt draaien, ▶ Gebruiken ▶ Draaien.
- 3 ▶ Meer ▶ Afb. opslaan om de afbeelding op te slaan.

Afbeeldingen uitwisselen

U kunt afbeeldingen uitwisselen via Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort, een kabel, MMS of e-mail. U mag geen materialen uitwisselen die auteursrechtelijk zijn beschermd. Voor meer informatie over het verzenden van afbeeldingen in berichten, ➡ *41 Berichten*.

Een afbeelding verzenden

▶ Bestandsbeheer ▶ Afbeeldingen en ga naar de gewenste afbeelding ▶ Meer ▶ Verzenden. Selecteer een overdrachtmethode.

Een afbeelding ontvangen en opslaan

- 1 Open het bericht waarin u de afbeelding hebt ontvangen of zet Bluetooth of de infraroodpoort aan als een van deze overdrachtmethoden wordt gebruikt.
- 2 Als u de afbeelding in een bericht hebt ontvangen, selecteert u de afbeelding en slaat u deze op. Als u de afbeelding via Bluetooth of infrarood hebt ontvangen, volgt u de instructies op het scherm.

Extern scherm

U kunt afbeeldingen op een extern scherm bekijken, bijvoorbeeld een televisie, via Bluetooth draadloze technologie en een adapter. U kunt het scherm met de telefoon besturen. Met de functie Diavoorstelling kunt u een aantal afbeeldingen na elkaar weergeven.

Verbinding maken met een extern scherm

▶ Bestandsbeheer ▶ Afbeeldingen en selecteer een afbeelding ▶ Meer ▶ Extern scherm. Er wordt gezocht naar andere Bluetooth-apparaten en er wordt een lijst met beschikbare apparaten weergegeven. Selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken. Voor meer informatie over verbinding via Bluetooth, ➡ *75 Bluetooth™ draadloze technologie*.

Screensaver en achtergrond

De telefoon is voorzien van een screensaver die automatisch wordt geactiveerd wanneer de telefoon een aantal seconden niet wordt gebruikt. De screensaver schakelt na enkele seconden over op de spaarstand om stroom te besparen. Als u een afbeelding als achtergrond hebt ingesteld, wordt deze in de stand-bymodus weergegeven.

Een afbeelding als screensaver gebruiken

► **Instellingen** ► het tabblad **Display** ► **Screensaver**
► **Afbeelding**. Selecteer de afbeelding die u wilt gebruiken als screensaver.

Een afbeelding als achtergrond instellen

► **Instellingen** ► het tabblad **Display** ► **Achtergrond**
► **Afbeelding**. Selecteer de afbeelding die u wilt gebruiken als achtergrond.

Entertainment

Media player, geluiden, thema's, games.

Media player

Met de Media player kunt u zowel muziek als video afspelen. U kunt muziek en videoclips afspelen die u hebt ontvangen in een MMS-bericht of die u hebt gedownload naar uw telefoon. De volgende indelingen worden ondersteund door de Media player: MP3, MP4, 3GP en WAV (met een maximale samplesnelheid van 16 kHz).

U kunt ook muziek en video's streamen van websites. Bij het streamen moeten koppelingen compatibel zijn met 3GPP.

Muziek en videoclips

U kunt muziek en videoclips afspelen die u hebt opgeslagen in uw telefoon. De muziek blijft spelen totdat u op **Stoppen** drukt.







Muziek afspelen

► **Media player** en selecteer een bestand ► **Afspelen**.

Een videoclip bekijken

► **Media player** ► **Meer** ► **Video afspelen** en selecteer de videoclip die u wilt bekijken.

De Media player bedienen

- ► **Pauze** om het afspelen te onderbreken.
- Houd  of  ingedrukt om snel achteruit en vooruit te spoelen bij het afspelen van muziek.
- Druk op  en  om in de muzieklIJst naar boven te bladeren.
- Druk op  en  om in de muzieklIJst naar beneden te bladeren.

Opties Media player

- **Meer** voor de volgende opties:
 - **Video afspelen** - video's afspelen;
 - **Muziek afspelen** - muziek afspelen;
 - **Informatie** - informatie weergeven over het huidige nummer of de huidige video;
 - **Song verwijderen/Video verwijderen** - het bestand uit de telefoon of van de Memory Stick Duo verwijderen;
 - **Equalizer** - de instellingen van de hoge en lage tonen wijzigen tijdens het afspelen van muziek;
 - **Minimaliseren** - de Media player minimaliseren en terug naar stand-by. De muziek blijft spelen en u kunt andere toepassingen en functies van de telefoon gebruiken. Dit geldt voor alle functies, behalve de camera;

- **Song verzenden/Video verzenden** - een geluids- of videobestand verzenden met behulp van Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort, SMS- of MMS-berichten of e-mail;
- **Willekeurig** - de afspelvolgorde van nummers wijzigen, in volgorde of willekeurig.


On line muziek en video's

U kunt video's bekijken en muziek beluisteren op een website door ze te streamen naar uw telefoon. De Media player wordt automatisch geopend als een koppeling voor streaming selecteert. Koppelingen voor streaming kunnen als favorieten worden opgeslagen in de telefoon. U moet een data-account maken om te kunnen streamen, ► *70 Internet en e-mail instellen*.

Opgeslagen muziek en video's streamen

► **Internetservices** ► **Meer** ► **Favorieten**. Selecteer een te streamen koppeling.

PlayNow™

 Deze functie is afhankelijk van het netwerk of de operator. Neem contact op met uw netwerkoperator voor informatie over uw abonnement en de internetinstellingen voor PlayNow™.

Met de PlayNow-service kunt u melodieën eerst beluisteren voordat u ze naar de telefoon downloadt. Elke melodie is geoptimaliseerd voor uw mobiele telefoon van Sony Ericsson.

Voordat u begint

Controleer het volgende:

- Ondersteunt uw telefoonabonnement gegevensverzending via GPRS?
- Hebt u de juiste instellingen op de telefoon opgegeven? Het is mogelijk dat u de internetinstellingen ontvangt in een SMS-bericht van uw netwerkoperator of serviceprovider. De instellingen zijn ook beschikbaar op www.SonyEricsson.com.
- Mogelijk moet u zich ook aanmelden als WAP-gebruiker bij uw serviceprovider of netwerkoperator.
- Is er geheugen beschikbaar in de telefoon?

De lijst met PlayNow-melodieën openen


Als u op het PlayNow-pictogram klikt, kunt u de lijst met PlayNow-melodieën downloaden naar de telefoon. U kunt nu een melodie uit de lijst beluisteren.

Een melodie beluisteren

► **PlayNow** en selecteer de melodie die u wilt beluisteren.

Een melodie downloaden


Als u een melodie hebt beluisterd en deze wilt downloaden, ► **Ja** om de melodie te downloaden. De melodie wordt automatisch opgeslagen in **Bestandsbeheer** ► **Geluiden**.

 *De service is mogelijk niet altijd beschikbaar in alle landen of wanneer u een netwerk gebruikt dat niet het netwerk van uw eigen operator is. Als u op het PlayNow-pictogram klikt, verschijnt er een melding hierover.*

Ringtones en melodieën

De telefoon is voorzien van een aantal standaardmelodieën en polyfone melodieën die u als ringtones kunt gebruiken. U kunt melodieën uitwisselen met behulp van Bluetooth draadloze


technologie, de infraroodpoort of een kabel. Let op: het is verboden materiaal met auteursrechten uit te wisselen.

-  *Als u een MP3-bestand selecteert als ringtone, kunt u de functie Aannemen met stem niet gebruiken, ➔ 31 Aannemen met stem.*



Een ringtone selecteren

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Geluiden & signalen
- ▶ Ringtone.

De ringtone aan- of uitzetten

Houd vanuit stand-by  ingedrukt. Alle signalen, met uitzondering van het wekkersignaal, worden aan- of uitgezet.

Het volume van de ringtone instellen

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Geluiden & signalen
- ▶ Belvolume en druk op  of  om het geluid harder of zachter te zetten. ▶ Opslaan om de instelling op te slaan.

Persoonlijke ringtones voor bellers

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor bellers persoonlijke ringtones instellen, ➔ 25 Een afbeelding of persoonlijke ringtone toevoegen aan een contact.

Trilalarm

U kunt ervoor kiezen om bij inkomende gesprekken te worden gewaarschuwd door het zoemen van het trilalarm. U beschikt over de volgende mogelijkheden:

- **AAN** - altijd;
- **Aan indien stil** – als de ringtone uit staat of als u de telefoon op Stil hebt gezet;
- **Uit** - altijd.

Het trilalarm instellen

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Geluiden & signalen
- ▶ Trilalarm en selecteer de gewenste instelling.

Opties voor geluiden en signalen

Via Instellingen ▶ het tabblad Geluiden & signalen kunt u het volgende instellen:






- **Berichtsignaal** - selecteer hoe u wilt worden gewaarschuwd bij een inkomend bericht;
- **Toetsgeluid** - selecteer welk geluid u wilt dat de toetsen maken als u erop drukt.

Componeren

U kunt melodieën componeren en bewerken met MusicDJ™. Een melodie bestaat uit vier sporen – **Trommels**, **Bassen**, **Akkoorden** en **Accenten**. Een spoor bevat een aantal muziekblokken. De blokken

zijn onderverdeeld in de groepen **Intro**, **Couplet**, **Refrain** en **Rust**. U componeert een melodie door muziekblokken toe te voegen aan de sporen.

Een melodie componeren


► **Entertainment** ► **MusicDJ™**. Kies **Invoegen**, **Kopiëren** en **Plakken** blokken om de melodie te componeren. Schakel tussen de blokken met , ,  of . Druk op  om een blok te verwijderen. ► **Meer** om meer opties te bekijken.

Een eerder gemaakte melodie bewerken

► **Bestandsbeheer** ► **Geluiden** en selecteer de melodie ► **Meer** ► **Gebruiken** ► **Bewerken**.

Verzenden en ontvangen

U kunt melodieën verzenden en ontvangen met behulp van Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort, e-mail of SMS- en MMS-berichten.

 *U kunt geen polyfone melodie of MP3-bestanden verzenden in een SMS-bericht.*

Een melodie verzenden


► **Bestandsbeheer** ► **Geluiden** en selecteer een melodie. ► **Meer** ► **Verzend** en selecteer een overdrachtmethode.

Een melodie ontvangen

Open het bericht waarin u de melodie hebt ontvangen of zet Bluetooth of de infraroodpoort aan als de melodie via een van deze overdrachtmethoden wordt verzonden. Wanneer u de melodie ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.

Geluidsrecorder

Met Geluidsrecorder kunt u memo's of gesprekken opnemen. Opgenomen geluiden kunnen ook als ringtones worden gebruikt. Wanneer u een gesprek opneemt, wordt de opname beëindigd zodra een van de deelnemers het gesprek beëindigt. Wanneer u een geluid opneemt, wordt de opname automatisch beëindigd zodra u een gesprek ontvangt. Opnamen worden automatisch op de Memory Stick Duo of in de telefoon opgeslagen. Als de opnamen in de telefoon worden opgeslagen, blijven ze zelfs beschikbaar als u de SIM-kaart vervangt.

 *In bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u het gesprek gaat opnemen.*

Een geluidsoptname starten

► Entertainment ► Geluid opnemen. Wacht tot u een toon hoort. Als de opname begint, wordt **Bezig met opnemen** weergegeven, samen met de tijd van de huidige opname (oplopend).



► Meer voor de volgende opties:

Nieuwe opname, Verzenden, Naam wijzigen, Verwijderen, Opgenomen geluid.

Een geluidsoptname beëindigen en afspelen


► Opslaan om de opname te beëindigen en ► Afspelen om de opname te beluisteren.

Opnamen beluisteren


- Bestandsbeheer ► Geluiden en selecteer de opname die u wilt beluisteren.
- Afspelen om de opname te beluisteren. Druk op  en  om naar de vorige of volgende opname te gaan. ► Stoppen om het afspelen te stoppen.

Radio

De telefoon is voorzien van een FM-radio. Als u de radio wilt gebruiken, moet u de portable handsfree aansluiten. Deze fungeert als antenne.

 *U moet de telefoon aanzetten als u naar de radio wilt luisteren. Zet de telefoon niet aan in gebieden waar mobiele telefoons verboden zijn, ► 91 Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.*







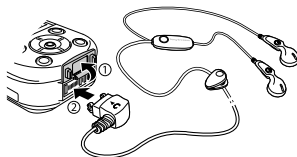Naar de radio luisteren



Verbind de portable handsfree met de telefoon
► Radio.

Bediening van de radio

Wanneer de radio aan staat:

- Zoeken of houd  of  ingedrukt om het volgende kanaal op de FM-band te vinden;
- druk op  of  om in stappen van 0,1 MHz langs de FM-band te gaan;
- druk op  of  voor het volgende voorkeurkanal.

Radiokanalen opslaan

U kunt maar liefst 20 favoriete radiokanalen opslaan.



Als u snel kanalen op positie 1 tot en met 10 wilt opslaan, houdt u 0-9, ingedrukt (0 staat hier voor het getal 10). Als u een kanaal wilt selecteren dat u op positie 1 tot en met 10 hebt opgeslagen, drukt u op 0-9.

Een radiokanaal opslaan

► Radio ► Meer ► Opslaan ► Invoegen. Het kanaal wordt in een lijst opgeslagen.

Meer opties

► Meer voor de volgende opties:

- **Minimaliseren** – terug naar stand-by om andere functies te gebruiken terwijl de radio nog speelt. Dit geldt voor alle functies, behalve de camera;
- **Opslaan** – de huidige frequentie opslaan in een lijst met kanalen;
- **Kanalen** – opgeslagen kanalen selecteren, toevoegen, bewerken of verwijderen;
- **Speaker AAN** – het geluid via de speaker afspelen;
- **Frequentie inst.** – een frequentie handmatig invoeren. De waarden die u invoert, worden automatisch omgezet naar geldige frequenties. Druk op (#) om rechtstreeks naar Frequentie inst. te gaan;

- **Auto. opslaan** – kanalen automatisch zoeken en opslaan in een lijst met kanalen. Eerder opgeslagen kanalen worden vervangen;
- **Mono AAN** – monogeluid inschakelen.

Terwijl u naar de radio luistert

U kunt de radioweergave minimaliseren en naar de radio luisteren terwijl u belt of wordt gebeld, berichten verzendt of games speelt.

Het scherm van de radio minimaliseren

► Radio ► Meer ► Minimaliseren.

Het volume aanpassen

Druk op de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon.

Thema's

Wijzig de weergave van het scherm door thema's te selecteren. De telefoon is voorzien van een aantal vooraf gedefinieerde thema's. U kunt deze niet verwijderen, maar u kunt nieuwe thema's maken en deze naar de telefoon downloaden. Ga naar www.SonyEricsson.com/support voor meer informatie.

Een thema selecteren of wijzigen

► Bestandsbeheer ► Thema's en selecteer een thema.

Thema's uitwisselen

U kunt thema's uitwisselen met Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort of e-mail. Let op: het is verboden materiaal met auteursrechten uit te wisselen.

Een thema verzenden

► Bestandsbeheer ► Thema's en selecteer een thema ► Meer ► Verzend. Selecteer een overdrachtmethode.

Een thema ontvangen en opslaan

Open het bericht waarin u het thema hebt ontvangen of zet Bluetooth of de infraroodpoort aan als het thema via een van deze overdrachtmethoden wordt verzonden. Wanneer u het item ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.


Een thema downloaden

► Bestandsbeheer ► Thema's en ga naar een rechtstreekse koppeling ► Naar pag.

Games

De telefoon bevat diverse games. U kunt games en toepassingen ook rechtstreeks naar uw telefoon downloaden. Voor de meeste games zijn Help-teksten beschikbaar.

Een game starten en beëindigen

► Entertainment ► Games en selecteer een game
► Starten ► Meer als u Help-teksten wilt lezen.
Druk op  om de game te beëindigen.

Een game downloaden


► Entertainment ► Games en ga naar een rechtstreekse koppeling ► Naar pag.

Verbindingen

Instellingen voor internet en e-mail, synchroniseren, Bluetooth™ draadloze technologie, infrarood.

internet

Internet en e-mail instellen

-  Als u het internet wilt gebruiken voor het verzenden en ontvangen van MMS- en e-mailberichten, moet u:
 - een abonnement voor gegevensverzending hebben;
 - de juiste instellingen in de telefoon invoeren;
 - zich als een internet- en e-mailgebruiker registreren bij uw serviceprovider of uw netwerkoperator.

Instellingen maken voor internet en e-mail

Deze instellingen kunnen al zijn ingevoerd wanneer u de telefoon koopt. Als dat niet het geval is, kunt u de instellingen op verschillende manieren invoeren:

- het is mogelijk dat u de instellingen ontvangt in een SMS-bericht van uw netwerkoperator of serviceprovider. De instellingen zijn ook beschikbaar op www.SonyEricsson.com/support.
- u kunt de instellingen invoeren met de Setup wizard.

- u kunt instellingen handmatig invoeren of bewerken.



Niet alle instellingen zijn verplicht. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie. U kunt ook kijken op www.SonyEricsson.com/support voor meer informatie over de internetinstellingen.

De instellingen ontvangen in een SMS-bericht


De netwerkoperator of uw internetprovider kan de benodigde gegevens mogelijk rechtstreeks naar uw telefoon verzenden in een SMS-bericht.

Instellingen opvragen bij Sony Ericsson

Gebruik een pc om naar www.SonyEricsson.com/support te gaan en vraag of een SMS-bericht met de benodigde instellingen naar uw telefoon kan worden verzonden.

Instellen met de wizard

Als uw telefoon niet is ingesteld voor internet, kunt u de netwerkoperator of serviceprovider vragen om van informatie over internetinstellingen. Vervolgens gebruikt u de wizard in de telefoon als hulpmiddel bij het vastleggen van de desbetreffende instellingen.

 De wizard wordt automatisch ingeschakeld als u de browser start terwijl de telefoon geen internetinstellingen heeft.

Internet gebruiken

Uw telefoon heeft een browser die WAP (Wireless Application Protocol) of HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) gebruikt voor toegang tot internet.

Een internetprofiel selecteren

► **Verbindingen** ► **Internetinstell.** ► **Internetprofielen** en selecteer het profiel dat u wilt gebruiken.

Beginnen met browsen


Ga naar het menu van uw on line service of netwerkoperator, en selecteer een service.

Stoppen met surfen

► **Meer** ► **Browser afsluit.**

Opties tijdens het browsen

► **Meer** om verschillende surfopties weer te geven.

 Als u een e-mailadres selecteert tijdens het surfen op een website, kunt u een SMS-bericht naar dat adres verzenden.

Het optiemenu bevat altijd de volgende opties:

- **Browser afsluit.** - verbreek de verbinding en ga naar stand-by;
- Ga naar de huidige startpagina, bijvoorbeeld, **Sony Ericsson**;
- **Favorieten** - voeg de site die u bezoekt toe aan de lijst met favorieten of mappen, of bekijk de lijst met favorieten en mappen voor het huidige profiel. Kies voor het streamen van muziek of video's;
- **Voer URL in** - voer het webpagina-adres in van een site die u wilt bezoeken; ► **Nieuw adres** om een nieuw webpagina-adres in te voeren of selecteer een van de 10 laatst ingevoerde adressen. Als u het adres van een webpagina invoert, hoeft u het gebruikelijke voorvoegsel `http://` niet te typen;
- **Geschiedenis** - geef de lijst met eerder bezochte sites weer;
- **Pagina vernieuw.** - vernieuw de inhoud van de webpagina;
- **Afb. opslaan** - sla een afbeelding van een website op;
- **Adres verz.** - verzend een koppeling voor de huidige site naar een andere telefoon;

Verbindingen

- **Status** - geef de huidige statusinformatie weer, bijvoorbeeld profiel, toegangstype, verbindingstijd, gegevenssnelheid, beveiliging en adres;
- **Bellen/Beëindig** - selecteer tijdens het surfen **Bellen** om te bellen terwijl u surft, als dit door uw abonnement wordt ondersteund. ► **Beëindig** om het gesprek te beëindigen en verder te gaan met surfen.

Favorieten gebruiken

U gebruikt, maakt en bewerkt favorieten in uw mobiele telefoon op dezelfde manier als in een internetbrowser op uw pc.

Werken met favorieten

► **Internetservices** ► **Meer** ► **Favorieten** en selecteer een favoriet ► **Meer**. Selecteer een optie.

Downloaden

U kunt afbeeldingen, thema's, games en ringtones rechtstreeks van websites naar uw telefoon downloaden.



Neem contact op met uw netwerkkoperator of serviceprovider voor meer informatie als bepaalde menuopties niet beschikbaar zijn.

Downloaden van **www.sonyericsson.com**

► **Internetservices** ► **Meer** ► **Favorieten**
► **Sony Ericsson**. Selecteer de gegevens die u wilt downloaden en volg de instructies op het scherm.

Opgeslagen informatie

Tijdens het surfen kunt u informatie opslaan in uw telefoon.



U wordt geadviseerd gevoelige informatie over eerder bezochte internetservices te wissen. Zo vermijdt u beveiligingsrisico's wanneer u de telefoon kwijtraakt of verliest, of wanneer de telefoon wordt gestolen.

De volgende informatie kan worden opgeslagen:

- Cookies - verbetert de toegang tot de site;
- Wachtwoorden - verbetert de toegang tot de server.

Cookies in uw telefoon toestaan of wissen

► **Verbindingen** ► **Internetinstell.** ► **Cookies**, selecteer een optie en bevestig uw keuze.

De wachtwoordenlijst wissen

► **Verbindingen** ► **Internetinstell.** ► **Wachtw. wissen** en ► **Ja** om te bevestigen.

Java™-toepassingen gebruiken

U kunt Java™-toepassingen uitvoeren op uw telefoon. Voor een aantal van deze toepassingen is een internetverbinding vereist om informatie te ontvangen, bijvoorbeeld games die nieuwe niveaus downloaden van een gameserver of nieuwstoepassingen die steeds het laatste nieuws downloaden van een website.

U hebt een HTTP-internetprofiel nodig om een internetverbinding voor Java™-toepassingen toe te staan. Neem voor de juiste instellingen contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider.

Een profiel voor Java™ selecteren

- 1 Ga naar **Verbindingen** ► **Java™-instellingen** ► **Internetprofielen**.
- 2 Selecteer het HTTP-profiel dat u wilt gebruiken.

Internetbeveiliging

Uw telefoon biedt ondersteuning voor beveiligd WAP- en HTTP-surfen. Als u een veilige verbinding met de WAP-gateway wilt activeren, moet u beveiliging instellen in uw internetprofiel. Als uw internetprofiel een HTTP-profiel is, is de verbinding veilig als de URL begint met https://.



De beveiliging voor een verbinding tussen een WAP-gateway en een WAP-serviceprovider valt onder de verantwoordelijkheid van de WAP-serviceprovider.

Een veilige verbinding aanzetten (WAP)

► **Verbindingen** ► **Internetinstell.** ► **Internetprofielen** en selecteer een profiel ► **Meer** ► **Instellingen**. Schakel beveiliging in.

Vertrouwde certificaten

Als u veilige verbindingen tot stand wilt brengen wanneer u bepaalde internetservices gebruikt, bijvoorbeeld bankieren, moeten er certificaten in de telefoon zijn opgeslagen.

Vertrouwde certificaten worden gebruikt om de WAP-gateway of de HTTP-server te verifiëren waarmee u verbinding maakt. Mogelijk bevat de telefoon al vertrouwde certificaten wanneer u deze koopt. U kunt ook de browser gebruiken om nieuwe certificaten te downloaden.

De certificaten in uw telefoon controleren

► **Verbindingen** ► **Internetinstell.** ► **Beveiliging** ► **Certificaten**.

Synchroniseren

U kunt de contacten, afspraken, taken en notities op uw mobiele telefoon synchroniseren met gegevens in gelijksoortige programma's op bijvoorbeeld een pc of mobiele telefoon met behulp van draadloze Bluetooth-technologie, de infraroodpoort of een kabel. U kunt de gegevens ook synchroniseren met gegevens in gelijksoortige programma's op het internet via WAP of HTTP. Bezoek ook www.SonyEricsson.com/support voor meer informatie over synchroniseren.

De synchronisatievolgorde voor namen selecteren

► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Geavanceerd**
► **Synchr.volgorde** om te selecteren in welke volgorde de voor- en achternaam op de telefoon worden weergegeven als u contacten synchroniseert.

Synchronisatie met apparaten die vlakbij staan

Installeer het synchronisatieprogramma vanaf de cd die bij de telefoon is geleverd of download het van www.SonyEricsson.com/support.


Raadpleeg de on line Help van de synchronisatiesoftware voor meer informatie.

Externe synchronisatie met internetprogramma's

Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over de programma's op internet waarmee u kunt synchroniseren en voor een gebruikersnaam, wachtwoord en adressen voor de verschillende programma's. Er moet ook een internetprofiel in de mobiele telefoon zijn ingesteld, ► *70 Internet en e-mail instellen.*

Instellingen invoeren

- **Verbindingen** ► **Synchronisatie**
► **Nieuw account.** Als u geen account hebt, wordt u gevraagd of u een account wilt maken.
► **Ja** om een nieuw account te maken.
- Voer een naam in voor het nieuwe account
► **Doorgaan.** Er wordt een lijst met opties weergegeven. Geef het adres op van de synchronisatieserver, evenals een gebruikersnaam en een wachtwoord voor de server. ► **OK** na elke instelling die u hebt ingevoerd.
- Selecteer **Verbinding** en selecteer het WAP- of HTTP-profiel dat u wilt gebruiken voor de synchronisatie.

- 4 Selecteer **Applicaties** en selecteer de toepassingen die u wilt synchroniseren, bijvoorbeeld **Telefoonboek** ► **OK**.
- 5 Selecteer **Applicatie- instellingen** en selecteer de toepassing. Voer de naam van de database in en, als dat nodig is, uw gebruikersnaam en wachtwoord ► **OK**.
- 6 Druk op  ► **Opslaan** om uw nieuwe account op te slaan.

De externe synchronisatie starten

► **Verbindingen** ► **Synchronisatie** en selecteer een extern account ► **Starten**.

Bluetooth™ draadloze technologie

De telefoon beschikt over ingebouwde Bluetooth draadloze technologie, waarmee u de telefoon draadloos kunt verbinden met andere Bluetooth-apparaten zoals een handsfree, pc, een extern scherm of andere telefoons.

U kunt bijvoorbeeld via een draadloos Bluetooth-handsfreepakket communiceren of surfen op internet via een draadloze verbinding met een mobiele telefoon. U kunt gegevens in uw telefoon en uw pc automatisch synchroniseren en

de telefoon gebruiken als afstandsbediening voor de besturing van toepassingen op uw pc. U kunt bijvoorbeeld ook visitekaartjes, kalenderegevens en afbeeldingen uitwisselen. Als u een extern scherm wilt gebruiken, ► **61 Extern scherm**.



De aanbevolen afstand voor communicatie tussen de telefoon en het Bluetooth apparaat ligt binnen een bereik van 10 meter. U kunt de verbinding verbeteren door geen voorwerpen tussen de telefoon en het andere Bluetooth-apparaat te plaatsen.

Voordat u begint

Als u wilt communiceren met een ander Bluetooth-apparaat, moet u eerst Bluetooth aanzetten en het apparaat toevoegen aan de lijst met apparaten in uw telefoon. U kunt geen items uitwisselen, een extern scherm gebruiken en games spelen zonder het apparaat toe te voegen aan de lijst. Installeer de software vanaf de cd die bij de telefoon is geleverd of download deze van www.SonyEricsson.com/support als u gegevens met de pc wilt synchroniseren en wilt surfen op het internet.

Bluetooth aanzetten

► **Verbindingen** ► **Bluetooth** ► **Aanzetten**.

Een apparaat toevoegen aan de telefoon

- 1 ▶ **Verbindingen** ▶ **Bluetooth** ▶ **Mijn apparaten** ▶ **Nieuw apparaat**. De Bluetooth-functie van het andere apparaat moet ook aan staan.
- 2 ▶ **Toev.** om de telefoon te laten zoeken naar alle soorten beschikbare Bluetooth apparaten. ▶ **Meer** als u wilt zoeken naar een bepaald type apparaat.
- 3 De telefoon zoekt naar Bluetooth-apparaten. Er wordt een lijst met beschikbare apparaten weergegeven. Selecteer een apparaat.
- 4 Als het apparaat dat u aan de telefoon toevoegt een eigen toegangscode heeft, voert u deze toegangscode in uw telefoon in. Als dat niet het geval is, maakt u zelf een toegangscode van cijfers en voert u deze in beide apparaten in.

De lijst met apparaten ordenen

▶ **Verbindingen** ▶ **Bluetooth** ▶ **Mijn apparaten** en selecteer een apparaat in de lijst. ▶ **Meer** om een lijst met opties weer te geven.

Telefoonnaam

U kunt de telefoon een naam geven. Deze naam wordt weergegeven op andere apparaten wanneer uw telefoon op deze apparaten wordt gedetecteerd.

De naam wordt ook gebruikt voor de infraroodpoort. De telefoon kan alleen door andere Bluetooth apparaten worden gevonden als u Bluetooth hebt ingeschakeld en de telefoon zichtbaar hebt gemaakt.

Een telefoonnaam invoeren

▶ **Verbindingen** ▶ **Bluetooth** ▶ **Opties** ▶ **Telefoonnaam**. Als u Bluetooth hebt aangezet, wordt de naam weergegeven in andere apparaten en is uw telefoon zichtbaar voor andere apparaten.

De telefoon tonen of verbergen bij gebruik van Bluetooth

▶ **Verbindingen** ▶ **Bluetooth** ▶ **Opties** ▶ **Zichtbaarheid** en selecteer **Telefoon tonen** of **Telef. verbergen**.


Een Bluetooth-handsfree toevoegen aan de telefoon

▶ **Verbindingen** ▶ **Bluetooth** ▶ **Handsfree**. De eerste keer dat u een handsfree-apparaat toevoegt, wordt **Handsfree apparaat toevoegen?** weergegeven ▶ **Ja**. Als er al een handsfree-apparaat in uw lijst met apparaten staat ▶ **Verbindingen** ▶ **Bluetooth** ▶ **Handsfree** ▶ **Mijn handsfree** ▶ **Nieuwe handsfree** ▶ **Toev.**

Geluid overdragen

Als u een Bluetooth-handsfree-apparaat aan uw telefoon hebt gekoppeld, kunt u kiezen waar het geluid tijdens een gesprek naar wordt overgedragen. U kunt ook selecteren waar het geluid moet worden verwerkt als een binnenkomend gesprek wordt aangenomen met de toetsen.

Geluid overdragen bij gebruik van een handsfree

Druk tijdens een gesprek op  ► **Doorschakelen**. Geef op of u het geluid wilt overdragen naar de telefoon of naar een andere handsfree die aan uw telefoon is toegevoegd.

Bepalen waar het geluid wordt weergegeven wanneer u een gesprek beantwoordt met een handsfree-apparaat

► **Verbindingen** ► **Bluetooth** ► **Handsfree**
 ► **Inkomend gesprek** en selecteer **In Telefoon** of **In Handsfree**.

Verzenden en ontvangen

Als u gegevens wilt verzenden of ontvangen met behulp van Bluetooth draadloze technologie, moeten de desbetreffende apparaten zich binnen het bereik bevinden.

Nadat u Bluetooth als overdrachtmethode hebt geselecteerd, wordt er een lijst met mogelijke apparaten weergegeven. Het laatste apparaat waarmee u contact hebt gehad, wordt boven aan de lijst weergegeven, gevolgd door apparaten die u eerder aan de telefoon hebt toegevoegd. De telefoon zoekt ook naar andere apparaten uit de lijst.

Een item verzenden

Selecteer het item dat u wilt verzenden, bijvoorbeeld een contact uit het telefoonboek ► **Telefoonboek** en selecteer een contact ► **Meer** ► **Contact verz.** ► **Via Bluetooth**. De telefoon zoekt naar apparaten. Selecteer het apparaat waarnaar u het item wilt verzenden ► **Kiezen**.

Een item ontvangen

► **Verbindingen** ► **Bluetooth** ► **Aanzetten**. Controleer of uw telefoon zichtbaar is voor andere apparaten. Wanneer u het item ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.

Externe besturing

U kunt uw telefoon als externe besturing (afstandsbediening) gebruiken voor pc-applicaties, zoals een media player of presentaties in Microsoft® PowerPoint®.

Externe besturing selecteren

► **Verbindingen** ► **Bluetooth** ► **Externe besturing**.
Selecteer het configuratiebestand dat u wilt gebruiken en de pc waarmee u verbinding wilt maken.


Bestandsoverdracht

Met een pc kunt u gegevens uit **Bestandsbeheer** bekijken en overdragen. Met de functionaliteit voor slepen-en-neerzetten van de pc kunt u:

- bestanden verplaatsen van de telefoon naar de pc;
- bestanden verplaatsen van de pc naar de telefoon;
- bestanden verwijderen van de telefoon.

Bladeren in bestanden

U kunt bladeren in bestanden en bestanden ophalen die zijn opgeslagen op apparaten die als server voor bestandsoverdracht kunnen dienen. Hiervoor moet u het andere apparaat eerst toevoegen aan de lijst **Mijn apparaten**.


 *Als u wilt controleren of het andere apparaat deze specifieke functie ondersteunt, raadpleegt u de lijst met beschikbare Bluetooth-services in dit apparaat.*

Bladeren in bestanden

► **Verbindingen** ► **Bluetooth** ► **Mijn apparaten**.
Selecteer een apparaat ► **Bladeren**.

Infraroodpoort


U kunt de infraroodpoort gebruiken om contact te maken tussen de telefoon en een pc, of een ander apparaat dat met een infraroodpoort is uitgerust. U kunt bijvoorbeeld kalendergegevens synchroniseren, ► **74 Synchroniseren**, en items als afbeeldingen en contacten verzenden.

 *Raadpleeg de documentatie bij de pc als u verbinding zoekt met een pc.*

De infraroodpoort aanzetten

► **Verbindingen** ► **IR activeren** ► **AAN** of
► **10 minuten** om infrarood slechts 10 minuten aan te zetten.

Twee apparaten verbinden

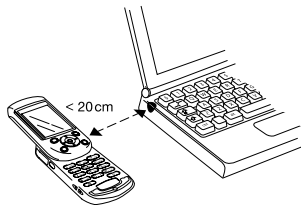

Plaats de telefoon zoals in de afbeelding wordt aangegeven. De infraroodpoort van de telefoon moet tegenover de infraroodpoort van het andere apparaat worden geplaatst. Uw telefoon legt nu contact met het andere apparaat.

Een item verzenden met de infraroodpoort (bijvoorbeeld een contact)

Controleer of de infraroodpoort op beide apparaten aan staat. ► **Telefoonboek** en selecteer een contact als contacten het standaardtelefoonboek is. ► **Meer** ► **Contact verz.** ► **Via infrarood.**

Meer functies

Tijd en datum, wekker, kalender, taken, SIM-kaartvergroening, enzovoort.

Tijd en datum

De tijd wordt altijd weergegeven in de stand-bymodus.

- Als u de tijd wilt instellen ► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Tijd en datum** ► **Tijd**. Voer de tijd in ► **Opslaan**.
- Als u de tijndeling wilt instellen (12-uurs of 24-uurs klok) ► **Indeling** en selecteer een optie.
- Als u de datum en de datumdeling wilt instellen ► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Tijd en datum** ► **Datum**.

Geavanceerde tijdstellingen

In **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Tijd en datum** kunt u de tijdzone en de zomertijd instellen.

Als u **Autom. tijdzone** hebt geactiveerd, wordt u gevraagd of u de tijd wilt aanpassen wanneer de telefoon van netwerk verandert. Als u op **Ja** drukt, wordt de tijd automatisch bijgewerkt.

Wekker

De wekker kan worden ingesteld om op een bepaald tijdstip binnen vierentwintig uur af te gaan of u kunt de wekker zo instellen dat deze een aantal dagen op een bepaald moment afgaat. Beide instellingen kunnen tegelijkertijd zijn gedefinieerd. De wekker gaat ook af als u de telefoon op Stil hebt gezet of hebt uitgezet.

Een wektijd instellen

► **Agenda** ► **Wekker** ► **Wekker** en voer de tijd in ► **Opslaan**.

De wekker gebruiken

- Als u de wektijd wilt wijzigen, ► **Agenda** ► **Wekker** ► **Wekker** en voert u een nieuwe tijd in.
- Druk op een willekeurige toets om het rinkelende signaal uit te zetten. Als u het wekkersignaal niet wilt laten herhalen ► **UIT**.
- Als u de wekker wilt annuleren ► **Agenda** ► **Wekker** ► **Wekker** ► **UIT**.
- Als u een vaste wektijd wilt instellen ► **Agenda** ► **Wekker** ► **Repeteren**. Voer de tijd in en selecteer de dagen waarop u de wekker wilt instellen door te bladeren en op **Selecteer** te drukken. Druk op ► **Gereed** om het menu af te sluiten.
- Als u een wekkersignaal wilt selecteren ► **Agenda** ► **Wekker** ► **Wekkersignaal**.

Kalender

Met de kalender kunt u belangrijke afspraken bijhouden. U kunt de kalender synchroniseren met een kalender op een pc of op het web, ► *74 Synchroniseren*.

Afspraken en taken

U kunt maximaal 300 afspraken en 80 taken opslaan, afhankelijk van de grootte van elk item. U kunt een nieuwe afspraak of taak toevoegen of een oude afspraak/taak als sjabloon gebruiken door deze te kopiëren en te bewerken. U kunt ook een herinnering voor een afspraak of een taak instellen.

Een nieuwe afspraak toevoegen

► **Agenda** ► **Kalender** en selecteer de datum voor de afspraak ► **Nieuwe afspraak** ► **Toev.** Voer de datum, het onderwerp, de locatie en de herinnering in. Bevestig elk item.

Een nieuwe taak toevoegen

- 1 ► **Agenda** ► **Taken** ► **Nieuwe taak** ► **Toev.**
- 2 Selecteer een categorie. Als de categorie een telefoongesprek is, voert u het telefoonnummer in ► **Doorgaan**.
- 3 Voer een onderwerp in ► **Doorgaan**.
- 4 Als u een herinnering voor de taak wilt instellen, ► **Ja**.

Herinneringen instellen voor afspraken

- ▶ Agenda ▶ Kalender ▶ Meer ▶ Geavanceerd
- ▶ Herinneringen.

Herinneringen instellen voor taken

- ▶ Agenda ▶ Taken en selecteer een taak ▶ Meer
- ▶ Herinneringen.

Herinneringsopties

▶ Altijd als u zelfs door de telefoon wilt worden herinnerd als deze uitstaat. Als de herinnering wordt afgespeeld ▶ Ja om de afspraak of taak te lezen of om het nummer in een telefoontaak te bellen. ▶ Nee om de herinnering uit te zetten.



Een herinnering die is ingesteld in de kalender beïnvloedt een herinnering die op dezelfde tijd is ingesteld voor een taak en vice versa.

Een afspraak bekijken

Agenda ▶ Kalender en selecteer een dag waarop u een afspraak hebt (vet weergegeven). Ga naar de afspraak ▶ Bekijken.

Een taak bekijken

▶ Agenda ▶ Taken en selecteer een taak ▶ Bekijken.

De kalender weergeven

Als u de kalender wilt bekijken ▶ Agenda ▶ Kalender. De dagen waarop u afspraken hebt staan, worden vet weergegeven. ▶ Meer ▶ Week bekijken als u een bepaalde week wilt weergeven.

Navigeren in de kalender

Schakel met de navigatietoets tussen dagen en weken. In de maand- en weekweergave kunt u de toetsen als volgt gebruiken.

- | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------|
| <input type="radio"/> 1 | Vorige week | <input type="radio"/> 3 | Volgende week |
| <input type="radio"/> 4 | Vorige maand | <input type="radio"/> 6 | Volgende maand |
| <input type="radio"/> 7 | Vorig jaar | <input type="radio"/> 9 | Volgend jaar |
| <input type="radio"/> C | Vandaag | | |

Kalenderinstellingen

- ▶ Agenda ▶ Kalender ▶ Meer en selecteer een optie:
 - **Week bekijken** - afspraken toevoegen, bewerken of verwijderen;
 - **Nieuwe afspraak** - een nieuwe afspraak toevoegen;
 - **Datum wijzigen** - de datum van de kalender wijzigen;
 - **Geavanceerd** - opties voor zoeken, alles verwijderen, herinneringen instellen of als u een begin dag voor de week wilt selecteren.

Een afspraak zoeken

U kunt naar afspraken zoeken die een specifieke tekst bevatten.

Afspraken zoeken

► **Agenda** ► **Kalender** ► **Meer** ► **Geavanceerd**
► **Zoeken**. Voer de tekst in die u wilt zoeken ► **OK**.
De afspraken die aan de zoekcriteria voldoen, worden weergegeven. ► **Bekijken** om de afspraken te bekijken of ► **Meer** voor opties om afspraken te wijzigen, bewerken, verzenden, kopiëren of verwijderen.

Afspraken of taken uitwisselen

U kunt afspraken of taken verzenden en ontvangen met behulp van draadloze Bluetooth-technologie, de infraroodpoort of MMS-berichten.

Een afspraak of taak verzenden

Selecteer in de lijst met afspraken en taken voor een bepaalde dag het item dat u wilt verzenden
► **Meer** ► **Verzend** en selecteer een overdrachtmethode.

Een afspraak of taak ontvangen

Als **Afspraak toevoegen?** of **Taak toevoegen?** wordt weergegeven ► **Ja** om de afspraak of taak op te slaan.

Notities

Als u iets wilt onthouden, kunt u hiervan een notitie maken in de telefoon. U kunt maximaal 10 notities opslaan.

Een notitie toevoegen

► **Agenda** ► **Notities** ► **Nieuwe notitie** ► **Toev.**
en voer de notitie in ► **Opslaan**.

De notities verwerken

► **Agenda** ► **Notities** en een lijst met notities wordt weergegeven. Selecteer de notitie die u wilt verwerken. ► **Meer** om een notitie te bewerken, weer te geven of te verbergen in stand-by, te verzenden of te verwijderen.

Notities uitwisselen

U kunt notities verzenden en ontvangen via Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort of MMS-berichten. U kunt ook notities synchroniseren met een pc, ► **74 Synchroniseren**.

Een notitie verzenden

► **Agenda** ► **Notities** en selecteer een notitie ► **Meer**
► **Verzend** en selecteer een overdrachtmethode.

Een notitie ontvangen

Notitie toevoegen? wordt weergegeven ► Ja om de notitie op te slaan bij uw andere notities.

Profielen

De telefoon bevat vooraf gedefinieerde profielen die geschikt zijn voor een bepaalde omgeving. De ringtone wordt bijvoorbeeld uitgeschakeld in het profiel **Vergadering**. U kunt accessoires aan deze profielen toevoegen en de namen van dergelijke profielen of de profielen zelf wijzigen. U kunt alle profielinstellingen in standaardinstellingen wijzigen.

Automatische activering

Sommige profielen, bijvoorbeeld **In auto**, worden automatisch geactiveerd wanneer een bepaald accessoire wordt gebruikt. Wanneer het accessoire wordt verwijderd, wordt het profiel hersteld.

Een profiel selecteren

► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Profielen** ► **Profiel select**.

Een profielinstelling wijzigen

► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Profielen** ► **Profiel bewerken** en selecteer een instelling die u wilt wijzigen.

De naam van een profiel wijzigen

► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Profielen** ► **Profiel bewerken** ► **Naam profiel**.

Alle profielinstellingen resetten

► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Profielen** ► **Prof. resetten**.

Stopwatch

De telefoon is voorzien van een stopwatch die een aantal ronden kan opslaan. De stopwatch loopt door wanneer u een inkomend gesprek beantwoordt.

► **Agenda** ► **Stopwatch** ► **Starten**. ► **Stoppen** of ► **Nw. ronde** als u een rondetijd wilt. ► **Resetten** om de stopwatch te resetten.

Timer

Uw telefoon heeft een ingebouwde timer. Wanneer het timersignaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om het uit te zetten.

► **Agenda** ► **Timer** en voer de uren, minuten en seconden in waarna u wilt dat de timer afgaat.

Displayverlichting

U kunt de displayverlichting instellen op **Automatisch** of **Uit**. In de automatische modus wordt een aantal seconden na de laatste keer dat u op een toets hebt gedrukt, de displayverlichting uitgezet. Het scherm wordt ongeacht de instelling van de verlichting een paar seconden nadat u de laatste toets hebt ingedrukt ook automatisch uitgeschakeld om een optimale stand-bytijd mogelijk te maken.

► **Instellingen** ► het tabblad **Display** ► **Verlichting**.

Opstartscherm

Wanneer u de telefoon aan- of uitzet, wordt het opstartscherm van Sony Ericsson weergegeven. In plaats daarvan kan het opstartscherm van de netwerkoperator worden weergegeven. U kunt ook een eigen opstartscherm instellen.





► **Instellingen** ► het tabblad **Display**

► **Opstartscherm** en selecteer een bestand voor het startscherm.

Rekenmachine

De telefoon is voorzien van een standaardcalculator.

► **Agenda** ► **Rekenmachine**.


- Druk op  of  om \div \times $+$ $-$ $\%$ te selecteren;
- druk op  om het getal te verwijderen;
- druk op  om een decimaalteken in te voeren.

SIM-kaartblokkering

De SIM-kaartblokkering beveiligd alleen uw abonnement, maar niet de telefoon zelf tegen ongeoorloofd gebruik. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, werkt de telefoon ook met de nieuwe SIM-kaart.

De meeste SIM-kaarten zijn geblokkeerd op het moment van aanschaf. Als de SIM-kaartblokkering is geactiveerd, moet u telkens wanneer u de telefoon aanzet uw PIN-code (Personal Identity Number) invoeren.

Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en wordt het bericht **PIN geblokkeerd** weergegeven. U hebt de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkoperator.

 *Als het bericht Codes komen niet overeen wordt weergegeven, hebt u de nieuwe PIN-code niet goed ingevoerd. Als het bericht PIN is onjuist wordt weergegeven, gevolgd door Oude PIN:, hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.*

De blokkering van de SIM-kaart opheffen

Wanneer PIN geblokkeerd wordt weergegeven, voert u de PUK-code in ► OK. Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers ► OK. Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in ► OK.

Uw PIN-code bewerken


► Instellingen ► het tabblad Algemeen
► Blokkeringen ► Kaart blokkeren ► PIN wijzigen.

De SIM-kaartblokkering aan- of uitzetten

► Instellingen ► het tabblad Algemeen
► Blokkeringen ► Kaart blokkeren ► Beveiliging en selecteer AAN of Uit. Voer uw PIN-code in ► OK.

Toetsblokkering

U kunt de toetsen vergrendelen om te voorkomen dat per ongeluk een nummer wordt gekozen.

 *U kunt nog steeds het internationale alarmnummer 112 bellen, zelfs als de toetsen zijn vergrendeld.*


Automatische toetsblokkering


Bij automatische toetsblokkering worden de toetsen kort nadat u op de laatste toets hebt gedrukt, geblokkeerd.

Automatische toetsblokkering instellen

► Instellingen ► het tabblad Algemeen
► Blokkeringen ► Autom. blokkering.

Handmatig de toetsen blokkeren

Verschuif de blokkerings-/lichtschakelaar of druk op  ► Blok. AAN. U kunt een inkomend gesprek nog steeds beantwoorden. De toetsen worden daarna weer geblokkeerd. De toetsen blijven geblokkeerd totdat u de blokkering handmatig opheft.

Deblokkeer de toetsen door de blokkerings-/lichtschakelaar te verschuiven of op 
► Vrijgeven te drukken.

Telefoonblokkering

De telefoonblokkering beveiligt de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als de telefoon wordt gestolen en er een andere SIM-kaart in wordt geplaatst. De telefoon is niet geblokkeerd wanneer u deze koopt. U kunt de code voor de telefoonblokkering (0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

De telefoonblokkering staat aan

Als de telefoonblokkering aan staat, verschijnt het bericht **Telefoon geblokkeerd** telkens wanneer u de telefoon aanzet. Voer uw code in, gevolgd door **OK** om de telefoon te kunnen gebruiken.

Automatische telefoonblokkering

Als de telefoonblokkering op Automatisch staat, hoeft u de code voor de telefoonblokkering pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.



Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, dient u de telefoon in te leveren bij uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer.

De telefoonblokkering instellen

► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen**
► **Blokkeringen** ► **Tel. blokkeren** ► **Beveiliging**
en selecteer een alternatief. Voer de code voor telefoonblokkering in en druk op ► **OK**.

De code voor de telefoonblokkering bewerken

► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen**
► **Blokkeringen** ► **Tel. blokkeren** ► **Code wijzigen**.

Codememo

U kunt bijvoorbeeld beveiligingscodes voor creditcards in de codememo van de telefoon opslaan. Het enige dat u hoeft te onthouden is de toegangscode waarmee u de codememo opent. U kunt maximaal 10 codes in de codememo opslaan.

Controlewoord en beveiliging

Om te bevestigen dat u de juiste toegangscode voor de codememo hebt ingevoerd en om ongeoorloofde toegang tot uw codes te voorkomen, moet u een controlewoord invoeren.

Als u de toegangscode invoert om de codememo te openen, wordt dit controlewoord heel even weergegeven. Als de toegangscode klopt, worden

de juiste codes weergegeven. Voert u echter een verkeerde toegangscode in, dan krijgt u ook een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien.

Er zijn diverse factoren die de beveiliging van de codememo versterken:

- U krijgt geen feedback of u de juiste toegangscode hebt ingevoerd. U krijgt alleen het controlewoord te zien en u bent de enige die dat woord kent;
- Alle codes zijn gecodeerd in de telefoon;
- Wanneer u de codes gaat bekijken, worden deze maar kort weergegeven.

De codememo voor de eerste keer openen

- 1 ► **Agenda ► Codememo.** Een bericht met instructies wordt weergegeven ► **Doorgaan.**
- 2 Voer een nieuwe toegangscode van vier cijfers in voor de codememo ► **Doorgaan.**
- 3 Voer de nieuwe toegangscode ter bevestiging nogmaals in.
- 4 Voer uw controlewoord in (maximaal 15 tekens) ► **Gereed.** Het controlewoord mag uit letters en cijfers bestaan. De volgende keer dat u de codememo opent, wordt uw controlewoord weergegeven nadat u de toegangscode hebt ingevoerd. Vervolgens worden de toegevoegde codes weergegeven.

Een nieuwe code toevoegen

► **Agenda ► Codememo** en voer de toegangscode in ► **Nieuwe code ► Toev.** Voer een naam in die bij deze code hoort, bijvoorbeeld de naam van de creditcardmaatschappij ► **Doorgaan.** Voer de code in ► **Gereed.**

De toegangscode wijzigen

Open de codememo zoals hiervoor is beschreven ► **Meer ► Code wijzigen.** Voer uw nieuwe toegangscode in ► **Doorgaan.** Voer de nieuwe toegangscode nogmaals in ► **Doorgaan.** Voer een controlewoord in ► **Gereed.**

Toegangscode vergeten?

Als u uw toegangscode bent vergeten, kunt u gewoon een willekeurige toegangscode invoeren om toegang te krijgen tot de codememo. U krijgt dan een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien. Op dat moment kunt u de codememo resetten.

De codememo resetten

► **Meer ► Resetten.** Codememo resetten? wordt weergegeven ► **Ja.** De codememo wordt gereset en alle gegevens worden gewist. De volgende keer dat u de codememo wilt invoeren, begint u bij ► **87 De codememo voor de eerste keer openen.**

On line services

On line services zijn aangepaste diensten die door netwerkkoperators worden aangeboden, onafhankelijk van mobiele telefoons of fabrikanten van mobiele telefoons.

Een SIM-kaart die on line services ondersteunt, werkt net als een normale SIM-kaart. Wanneer u de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst en de telefoon hebt aangezet, kan uw netwerkkoperator gegevens naar uw SIM-kaart downloaden.

Als u de telefoon opnieuw start na de eerste gegevensdownload, verschijnt er een nieuw submenu onder het menu.



Dit menu wordt alleen weergegeven als deze service door de SIM-kaart wordt ondersteund. Het kan zijn dat op uw telefoon niet alle geboden services worden ondersteund. Sommige operators gebruiken wellicht een andere naam voor 'on line services'.

Naar de nieuwe menusectie gaan

Selecteer het operatormenu op het bureaublad.

► **Verbindingen** ► **On line services.**

Problemen oplossen

Waarom doet de telefoon niet wat ik wil?

In dit hoofdstuk komt een aantal problemen aan de orde die zich kunnen voordoen tijdens gebruik van de telefoon. Voor het oplossen van bepaalde problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf oplossen.

Houd er echter rekening mee dat, als u de telefoon moet inleveren ter reparatie, u informatie en inhoud kunt kwijtraken die u hebt opgeslagen in de telefoon. U wordt aangeraden een kopie te maken van dergelijke informatie voordat u de telefoon inlevert ter reparatie.


Fabrieksinstellingen

U kunt de telefoon weer in de oorspronkelijke staat brengen door toegevoegde of gewijzigde instellingen en inhoud te verwijderen.

- Als u **Instell. resetten** selecteert, worden de wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de instellingen.
- Als u **Alles resetten** selecteert, worden behalve de wijzigingen in de instellingen ook alle contacten, berichten, persoonlijke gegevens en inhoud verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt.

De telefoon resetten

- 1 ▶ Instellingen ▶ het tabblad **Algemeen**
▶ Fabrieksinstell.
- 2 ▶ Instell. resetten of **Alles resetten**.
- 3 Voer de telefoonblokkeringscode in (0000 of de nieuwe code als u deze hebt gewijzigd) ▶ **OK**.

 Als u **Alles resetten** selecteert, worden ook de gegevens verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt (bijvoorbeeld melodieën en afbeeldingen).





U kunt de telefoon niet aanzetten

Laad de batterij opnieuw op of vervang de batterij, ➤ 7 De SIM-kaart plaatsen en de batterij opladen.

Geen aanduiding van laden

Wanneer u begint met het opladen van een lege batterij of een batterij die lang niet is gebruikt, kan het maximaal dertig minuten duren voordat het batterijpictogram op de display wordt aangegeven.

Menutaal

Als op de display een taal wordt weergegeven die u niet begrijpt, kunt u altijd **Automatisch** kiezen (afhankelijk van uw SIM-kaart) door in stand-by op  8888  te drukken. U kunt altijd **Engels** kiezen door in stand-by op  0000  te drukken.

Grijze menuopties

Als een menuoptie grijs wordt weergegeven, betekent dit dat een functie tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld als een service niet is geactiveerd of als uw abonnement de functie niet ondersteunt. Aangezien u geen thema's, afbeeldingen en geluiden mag verzenden die auteursrechtelijk zijn beschermd, is het menu **Verzend** soms niet beschikbaar.

Plaats kaart

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht. Plaats een SIM-kaart in de telefoon, ➤ 7 De SIM-kaart plaatsen en de batterij opladen.

Plaats een juiste SIM-kaart

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Plaats de juiste SIM-kaart.

Alleen alarmnummers

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde netwerkkoperators u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen, ➤ 23 Alarmnummers.

Geen netwerk

Er is geen netwerk binnen bereik of het ontvangen signaal is te zwak. Ga naar een andere plek waar het signaal sterk genoeg is.

Onjuiste PIN/Onjuiste PIN2

U hebt een onjuiste PIN-code of PIN2-code ingevoerd.

Voer de juiste PIN-code of PIN2-code in ► **Ja**,

► *84 SIM-kaartblokkering*.

Codes komen niet overeen

Als u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN-code), dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen, ► *84 SIM-kaartblokkering*.

PIN geblokkeerd/PIN2 geblokkeerd

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Zie ► *84 SIM-kaartblokkering* voor opheffing van de blokkering.

PUK geblokkeerd

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider.

Tel. geblokkeerd

De telefoon is geblokkeerd.

► *86 Telefoonblokkering* voor het opheffen van de telefoonblokkering.

Code voor telefoonblokkering

Uw telefoon wordt geleverd met de standaardbeveiligingscode 0000. U kunt deze code veranderen in een persoonlijke code van vier tot acht cijfers, ► *86 Telefoonblokkering*.

Nummer is niet toegestaan

De functie voor vaste nummers is geactiveerd en het nummer dat u hebt gekozen, komt niet voor in de lijst met vaste nummers, ► *36 Vaste nummers*.

Bezig met opladen. Onbekende batterij

De batterij die u gebruikt, is niet een door Sony Ericsson goedgekeurde batterij,

► *94 Gebruik en onderhoud van de batterij*.

Aanvullende informatie

Sony Ericsson-website, veilig en efficiënt gebruik, garantie, declaration of conformity.

Sony Ericsson-website

Op www.SonyEricsson.com vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele klikken van de muis kunt openen. Hier vindt u de laatste bijgewerkte softwareversies, tips over efficiënter gebruik van de telefoon en functierichtlijnen voor bepaalde producten.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.



Aanbevelingen

- Ga altijd voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Breng de mobiele telefoon niet in contact met open vuur of brandende rookwaren.



- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.
- Breng geen verf aan op de mobiele telefoon.
- Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te vragen.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in en om vliegtuigen of in gebieden waar u wordt geadviseerd tweezijdige radioverbindingen uit te zetten.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in ontstekingsgebieden of explosieve omgevingen.
- Plaats geen mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto.
- Probeer de mobiele telefoon niet uit elkaar te halen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.



Antenne

Gebruik uitsluitend een originele Sony Ericsson-antenne die specifiek voor uw mobiele telefoon is ontworpen. Gebruik van niet-goedgekeurde of aangepaste antennes kan schade aan de mobiele telefoon veroorzaken en kan inbreuk maken op reglementen, waardoor de prestatie verslechtert en SAR-niveaus (Specific Absorption Rate) boven de aanbevolen grenzen uit kunnen komen (zie verder).

Efficiënt gebruik

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon omdat dit de geluidskwaliteit beïnvloedt en ertoe kan leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en stand-bytijd verkort.

Blootstelling aan radiofrequentie en SAR

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelen).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen aangenomen die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en het Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. Alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson zijn ontworpen om binnen de aanbevolen grenzen te werken.

De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde.

Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken.

Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel de mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson ontworpen om aan deze richtlijnen te voldoen.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. U vindt deze informatie ook, samen met informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR, op www.SonyEricsson.com.

Autorijden

Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van mobiele telefoons beperken of het gebruik van handsfree-oplossingen verplichten. U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree-oplossingen van Ericsson of Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Wegens de invloed die het gebruik van mobiele telefoons kan hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, verbieden sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree-carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek aanneemt.

Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Wanneer u de mobiele telefoon gebruikt, plaatst u deze aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd.

Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitzetten. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Raadpleeg voor overige medische apparatuur de fabrikant van het apparaat.

KINDEREN

LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.



De mobiele telefoon weggoien

U mag de mobiele telefoon nooit met het huisvuil weggoien. Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggoien van elektrische apparaten.



Voeding

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Plaats het snoer zo, dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet kan beschadigen. Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het snoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.

Alarmnummers

Mobiele telefoons werken door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen. Het kan zijn dat noodoproepen bij een aantal cellulaire netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkservices en/of mobiele telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

Gebruik en onderhoud van de batterij

U wordt geadviseerd de batterij volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken. De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5°C (+41°F) en +45°C (+113°F).

Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen.

De spreek- en stand-bytijd hangen af van de daadwerkelijke zendingomstandigheden op het moment dat u de mobiele telefoon gebruikt. Als de mobiele telefoon dichtbij een basisstation wordt gebruikt, is minder energie nodig en wordt de spreek- en stand-bytijd verlengd.

- **Waarschuwing!** De telefoon kan ontploffen wanneer deze in het vuur wordt gegooid.
- Gebruik alleen originele Sony Ericsson-batterijen en opladers die zijn bedoeld voor uw mobiele telefoon. Andere opladers laden mogelijk onvoldoende op of kunnen oververhit raken. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn.
- Stel de batterij niet bloot aan een vloeistof.
- Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metalen voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen.

- Probeer de batterij niet uit elkaar te halen of aan te passen.
- Stel de batterij nooit bloot aan extreme temperaturen (boven +60 °C).

Voor een maximaal batterijvermogen kunt u de batterij het beste bij kamertemperatuur gebruiken.

- Zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdert.

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

- Zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt.



De batterij weggooien

Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Customer Care Center voor meer informatie.

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Maak indien aanwezig gebruik van de batterij-inleverpunten.



Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Zweden, (Sony Ericsson), verstrekt deze Beperkte garantie voor uw mobiele telefoon en elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd (hierna 'Product' te noemen).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Customer Care Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek www.SonyEricsson.com voor meer informatie.

Onze garantie

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument, en tijdens de daarop volgende periode van één (1) jaar.

Wat wij doen

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochterondernemingen van Sony Ericsson, bevoegde distributeurs, of servicepartners, in het

Aanvullende informatie

land of de regio* waar u het product hebt gekocht het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

Wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen/gedownloade informatie verloren gaan.

Voorwaarden

- 1 De garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie die door de leverancier aan de oorspronkelijke koper is afgegeven door een, voor dit product, geautoriseerde Sony Ericsson dealer, met daarop de aankoopdatum en het serienummer**, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
- 2 Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor het

gerepareerde of vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.

- 3 Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing van software of hardware, calamiteiten, of schade ten gevolge van vloeistoffen. Een oplaadbare batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen. Uiteindelijk zal de batterij echter slijten, dit is geen defect. Wanneer de spreektijd of de stand-bytijd merkbaar korter is geworden, is het tijd de batterij te vervangen. Wij raden aan dat u alleen batterijen en opladers gebruikt die zijn goedgekeurd door Sony Ericsson.
- 4 Aangezien het cellulaire systeem waarop het Product werkt niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.

- 5 Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
- 6 De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of randapparatuur.
- 7 Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.

ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. Sony Ericsson OF HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, vervolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontact.

* EUROPESE UNIE (EU)

Indien u het product in een EU-lidstaat hebt gekocht, kunt u het product, onder de hierboven vermelde voorwaarden, binnen de garantieperiode in een willekeurige EU-lidstaat waar identieke producten worden verkocht door een geautoriseerde Sony Ericsson-distributeur laten repareren. Neem contact op met het regionale Sony Ericsson Customer Care Center als u wilt weten of uw Product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw Product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere EU-landen worden verkocht. Ook de mogelijkheden van herstel van SIM-gebonden producten kunnen beperkt zijn.

** In sommige landen/regio's wordt om aanvullende informatie gevraagd. Indien dit het geval is, wordt dit duidelijk op het aankoopbewijs vermeld.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity


We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget
S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1021051-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, April 2004

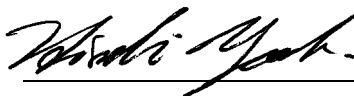 **CE 0682**

*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit
GSM/UMTS*

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (**99/5/EC**) worden gesteld, wordt voldaan.









Pictogrammen

Pictogrambeschrijvingen.














In de onderstaande tabel worden de pictogrammen beschreven die worden weergegeven in de stand-by-, camera- en videorecordermodus.

Picto- Beschrijving gram

Stand-by

-  Bureaubladpictogram
-  Geeft de kracht van het GSM-netwerksignaal aan
-  GPRS is binnen bereik
-  GPRS is binnen bereik en kan worden gebruikt
-  Geeft aan dat een gesprek met dit nummer goedkoper is dan een normaal gesprek
-  Geeft de status van de batterij aan
-  U kunt geen inkomende gesprekken ontvangen
-  U hebt een inkomend gesprek gemist

Picto- Beschrijving gram

-  Alle inkomende gesprekken worden omgeleid naar een opgegeven nummer
-  Er worden geen gesprekken ontvangen of alleen gesprekken van nummers in een lijst
-  Alle geluidssignalen zijn uitgezet, behalve de wekker
-  De wekker is ingesteld en staat aan
-  De timer is ingesteld en staat aan
-  Er is een ander profiel dan Normaal gekozen
-  De kaart- of telefoonblokkering is actief
-  Een veilige internetverbinding is tot stand gebracht
-  U hebt een SMS-bericht ontvangen
-  U hebt een e-mailbericht ontvangen
-  U hebt een MMS-bericht ontvangen
-  U hebt een voicemailbericht ontvangen
-  U hebt een WAP-pushbericht ontvangen

Picto- Beschrijving gram



U hebt een bericht ontvangen via de infoservice



De infraroodpoort staat aan



Infraroodcommunicatie vindt plaats



Bluetooth staat aan



Een GPRS-sessie vindt plaats



Lijn 1 is in gebruik voor uitgaande gesprekken



Lijn 2 is in gebruik voor uitgaande gesprekken



Codering wordt momenteel niet door het netwerk ondersteund



Een lopend gesprek



Statuspictogram Mijn vrienden



De media player wordt uitgevoerd



Er wordt een Java™-toepassing uitgevoerd

Picto- Beschrijving gram

Camera- en videorecordermodi



Cameramodus activeren



Videorecordermodus activeren



Opslaan op de Memory Stick Duo



Opslaan in het telefoongeheugen



Formaat foto 1280x960



Formaat foto 640x480



Formaat foto 320x240



Formaat foto 160x120



Vier foto's na elkaar



Grootte video 176x144



Grootte video 128x96

Picto- Beschrijving gram

-  Helderheid tussen $-2,0\text{EV}$ en $+2,0\text{EV}$
-  Nachtmodus
-  Licht is aan
-  Witbalans Gloeilicht
-  Witbalans Fluorescerend licht
-  Witbalans Daglicht
-  Witbalans Bewolkt
-  Spotfotometrie
-  Autotimer activeren
-  Alle pictogrammen weergeven of verbergen
-  Druk op  om foto's en videoclips te verwijderen

Index

A

- aan indien stil 65
- aannemen
 - gesprekken 22
 - spraakbesturing gebruiken 31
- aannemen met uw stem 31
- aan-/uitzetten
 - beveiliging met SIM-blokkering 85
 - Bluetooth 75
 - infraroodpoort 78
 - ringtones, melodieën 65
 - telefoon 10
 - telefoonblokkering 86
 - toetsgeluid 65
- accountinstellingen, e-mail 47
- afbeeldingen 59–61
- afbeeldingformaten 58
- afspraken 80–82
- alarmnummers 23
- animaties 60
- antwoorddienst 28
- automatische nummerherhaling 23

B

- batterij
 - gebruik en onderhoud 94
 - onbekend 90
 - opladen 7
 - plaatsen 7
- bellen 19
 - kiezen met stem 30
 - nummers in bericht 42
 - vanuit gesprekkenlijst 28
 - vanuit het telefoonboek 25
- bepaalde groepen 38
- berichten
 - e-mail 47
 - expresse 49
 - infodienst 53
 - MMS 44
 - regio-info 53
 - SMS 41
 - woordenlijst 53
- berichtsysteem 65
- bestandsbeheer 18

beveiliging

- codememo 86
- internet 73
- SIM-kaartblokkering 84

blokkeren

- contacten 51
- onbekenden 51

blokkering opheffen

- contacten 52
- PIN-code 8
- SIM-kaart 84, 85

blokkeringen

- SIM-kaart 84
- telefoonblokkering 90

Bluetooth™ 75–78

C

- camera 55–59
- certificaten, internetbeveiliging 73
- codememo 86
- codes
 - PIN-code 8
 - PUK-code 8, 90

conferentiegesprekken 34
 connectors 11
 contacten 24

- als standaardtelefoonboek 24
- groepen met 39
- Mijn vrienden 49
- synchroniseren 74

 cookies 72

D

datum instellen 79
 declaration of conformity 98
 diavoorstelling 60
 display

- pictogrammen 99
- verlichting 83

E

e-mail

- gebruiken 47–49
- instellingen ontvangen 70
- wizard 70

 expresberichten *Zie* Mijn vrienden 49

F

favorieten, internet 71

G

games 69
 garantie 95
 geluidsrecorder 66
 gemiste gesprekken 22
 gesprek in wacht 33
 gesprekken

- aannemen 22
- accepteren 35
- automatische nummerherhaling 23
- bellen 10, 22
- beperken 36
- gemist 22
- in de wachtstand zetten 33
- internationaal 23
- nood 23
- notities maken tijdens 39
- omleiden 32
- ontvangen 10, 22
- opnemen 66
- snelkiezen 28

twee gesprekken tegelijk 33
 vaste nummers 36
 weigeren 22

gesprekken accepteren 35
 gesprekken beperken 36
 gesprekken omleiden 32
 gesprekkenlijst 27
 gesprekskosten 37–38
 gesprekstijd 37
 groepen 39

H

handsfree 76, 77
 Help-teksten, in telefoon 14

I

infodienst 53
 infraroodpoort 78–79
 instellingen voor Java™ 73
 internationale gesprekken 23
 internet

- beveiliging 73
- cookies 72
- instellingen 70–71
- wizard 70

Index

- J**
Java™, instellingen 73
- K**
kalender 80–82
kiezen met stem (voicedialling) 30–31
knoppen 11
kopiëren
 naar/van Memory Stick Duo 18
 naar/van SIM-kaart 27
kosteninformatie 37
kredietlimiet 38
- L**
lange berichten 43
letters
 invoeren 14–16
 sneltoetsen 20
- M**
Media player 62–63
media streamen 63
melodieën 64–65
Memory Stick Duo™ 17–19
kopiëren naar/van 18
plaatsen 17
verplaatsen naar/van 19
verwijderen 19
menutaal 89
menu's 13, 19
microfoon, aan-/uitzetten 22
Mijn vrienden 49–51
MMS *Zie* MMS-berichten 44
MMS-berichten 44–46
modelnaam 19
monteren, telefoon 7
multitoetsmethode voor tekstinvoer
 invoeren 15
 sneltoetsen 21
MusicDJ™ 65
muziek afspelen 62
- N**
nachtmodus 58
netwerken selecteren 21
netwerkoperatorservices 88
notitieblok 39
notities 82–83
- nummer**
 eigen nummer 35
 verbergen 39
nummer verbergen 39
nummerherhaling 23
- O**
on line services 88
opladen, batterij 7
opnemen
 geluiden 66
 gesprekken 66
 spraakopdrachten 29–32
 videoclips 57
opslaan
 items in SMS-berichten 42
 radiokanalen 68
 uit MMS-berichten 45
opstartscherm 84
overzicht van de telefoon 11
- P**
pauze 20
persoonlijke ringtones 65
pictogrammen, op display 99

PIN-code

- invoeren 10

- wijzigen 85

PlayNow™ 64

- prioriteit 38

- prioriteit bij bellen 38

- profielen 83

- PUK-code 84, 85, 90

R

- radio 67

- regio-info 53

- rekenmachine 84

- ringtones 64–65

- roaming 21

S

- scherm 83

- schrijftalen 15

- schrijven

- Multitoetsmethode voor

- tekstinvoer gebruiken 15

- T9-tekstinvoer gebruiken 16

- screensaver 62

Setup wizard 9

- signalen 65

SIM-kaart

- blokkering 84

- blokkering opheffen 84, 85

- kopiëren naar/van 27

- nummers opslaan op 24

- plaatsen 7

- telefoonboek 24

SIM-nummers 24–25

sjablonen

- voor MMS-berichten 46

- voor SMS-berichten 43

SMS *Zie* SMS-berichten 41

- SMS-berichten 41–43

- snelkiezen 28

- snelkoppelingen 14, 19–21

- sneltoetsen 19

- speakervolume 22

- spraakbesturing 29–32

- stopwatch 83

- synchroniseren 74–75

T

taal

- in telefoon 13, 89

- wijzigen 14

- taal van de telefoon 13

- taken 80–82

- teksten opmaken in berichten 42

- tekstinvoer, sneltoetsen 20

- telefoon resetten 88

- telefoonblokkering 86, 90

telefoonboek

- contacten toevoegen 24

- geheugen controleren 27

- synchroniseren 74

- thema's 68–69

- tijd instellen 79

- timer 83

toegangscodes

- Bluetooth 76

- codememo 86

- toetsblokkering 85

- toetsen 11

- toetsgeluid 65

- toverwoord 30

Index

trilalarm 65
twee telefoonlijnen 35
T9™-tekstinvoer
 letters invoeren 16
 sneltoetsen 21

V

vaste nummers 36
veiligheidsrichtlijnen 91
verlichting
 camera 58
 display 83
 videorecorder 59
verzenden
 afbeeldingen 61
 afspraken 82
 contacten 27
 melodieën en ringtones 66
 notities 82
 taken 82
 thema's 69
 visitekaartjes 40
videoclips 62
videorecorder 55–59

visitekaartjes 40
voicemail 28
volume
 ringtone instellen 65
 trilalarm 65
 wijzigen 22
vragen om op te slaan 25

W

wachtwoorden, internet 72
WAP *Zie* internet 70
wekker 80
wizard
 instellingen voor internet
 of e-mail 70
 setup 9
woordenlijst, berichten 53

Z

zelfportret 59
zoomen 57