

# Inhoudsopgave

## Aan de slag ..... 5

De telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, inschakelen, help, bellen.

## De functies van de telefoon ..... 10

Overzicht van de telefoon, pictogrammen, menu's, letters invoeren, activiteitenmenu, Bestandsbeheer, Memory Stick Micro™ (M2™).

## Bellen ..... 23

Gesprekken, contacten, spraakbesturing, gespreksopties.

## Berichten ..... 39

SMS-berichten, MMS-berichten, spraakberichten, e-mailberichten, Mijn vrienden.

## Afbeeldingen ..... 52

Camera, foto's, PhotoDJ™.

## Entertainment ..... 58

Handsfree, Walkman®, radio, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, thema's, games en nog meer.

# Sony Ericsson W710i

## Fitnessapplicatie ..... 70

Stappenteller, polsriem, rondes, snelheid, geavanceerde kalibratie, fitnessopties.

## Verbindingen ..... 77

Instellingen, internet gebruiken, RSS, synchroniseren, Bluetooth™ apparaat, infrarood, USB-kabel, updateservice.

## Meer functies ..... 90

Wekker, kalender, taken, profielen, tijd en datum, SIM-kaartvergrendeling, enzovoort.

## Problemen oplossen ..... 98

Waarom doet de telefoon niet wat ik wil?

## Belangrijke informatie .... 104

Sony Ericsson Consumer-website, service en ondersteuning, veilig en efficiënt gebruik, licentieovereenkomst voor eindgebruikers, garantie, declaration of conformity.

## Index ..... 115

## Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Publicatienummer: NL/LZT 108 8808/2 R1A

Let op:

Enkele in deze gebruikershandleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en *Beperkte garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten.

U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of enige andere inhoud van derden.

Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of andere inhoud van derden.

Bluetooth™ is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc.

PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, VideoDJ en TrackID zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Memory Stick Micro™ en M2™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

WALKMAN® is een handelsmerk van Sony Corporation.

Adobe™ en Photoshop™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, Windows en PowerPoint zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Mac OS is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications. T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 en 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd.

Smart-Fit Rendering is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van ACCESS CO., LTD. in Japan en andere landen.

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Beperkingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven.
- 2 Exportvoorschriften: Software, inclusief technische gegevens, valt onder de Amerikaanse exportwetten, met inbegrip van de U.S. Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen, en valt mogelijk ook onder de export- of importvoorschriften van andere landen. De klant komt overeen om strikt te voldoen aan dergelijke voorschriften en erkent de eigen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen voor de export, wederuitvoer of import van Software. Software mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar, of naar een staatsburger of inwoner van, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze opsomming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enig(e) ander(e) land(en) waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld; of (ii) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nations van de U.S. Treasury Department of in de Table of Denial Orders van het U.S. Commerce Department.

- 3 Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Een deel van de software van dit product valt onder het auteursrecht van © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Alle rechten voorbehouden.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

## Instructiesymbolen

De volgende symbolen worden in de gebruikershandleiding gebruikt:



Opmerking



Of een service of functie beschikbaar is, hangt af van het netwerk of abonnement. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.



Zie ook pagina...



Gebruik een selectietoets of de navigatietoets om te bladeren en selecteren ➡ *14 Navigatie*.



Druk op het midden van de navigatietoets.



Druk de navigatietoets omhoog.



Druk de navigatietoets omlaag.



Druk de navigatietoets naar links.



Druk de navigatietoets naar rechts.

## Aan de slag

*De telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, inschakelen, help, bellen.*

Meer informatie en downloadbestanden zijn beschikbaar op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).


## De telefoon in elkaar zetten

### *Uw telefoon in gebruik nemen*


- 1 Plaats de SIM-kaart en de batterij.
- 2 Laad de batterij op.
- 3 Zet de telefoon aan.


### **SIM-kaart**

Als u zich registreert als abonnee bij een netwerkoperator, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). De SIM-kaart bevat een chip met gegevens over onder meer uw telefoonnummer, de services die bij uw abonnement inbegrepen zijn en namen en nummers van uw contacten.

 *Sla contactgegevens op de SIM-kaart op voordat u deze uit een andere telefoon verwijdert.*

### **PIN-code**

U hebt mogelijk een pincode (PIN) nodig voor uw SIM-kaart om de telefoon op te starten en services te activeren. Als u de PIN-code invoert, wordt elk cijfer weergegeven als \*, tenzij de PIN-code begint met dezelfde cijfers als een alarmnummer, zoals 112 of 911. Zodoende kunt u een alarmnummer bellen zonder een PIN-code in te voeren. Druk op  om fouten te corrigeren.


 *Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, verschijnt PIN geblokkeerd. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren ➡ 96 SIM-kaartblokkering.*

### **Batterij**

Sommige functies gebruiken meer batterijvermogen dan andere functies waardoor u de batterij vaker moet opladen. Als de spreektijd of de stand-bytijd aanmerkelijk korter wordt, is het misschien tijd om de batterij te vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Sony Ericsson zijn goedgekeurd ➡ 108 Batterij.


## SIM-kaart en batterij


### De SIM-kaart en de batterij plaatsen

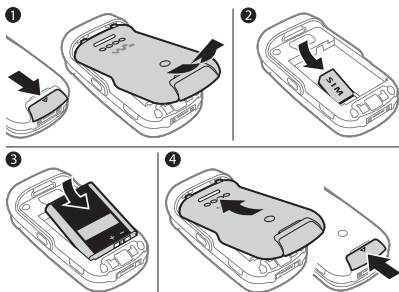

- 1 Schuif het batterijklepje weg door het lipje op de klep naar beneden te schuiven.
- 2 Schuif de SIM-kaart in de houder met de contactpunten naar beneden.
- 3 Plaats de batterij met de label omhoog en de twee connectors tegenover elkaar.
- 4 Schuif het batterijklepje terug op zijn plaats.

### De batterij opladen

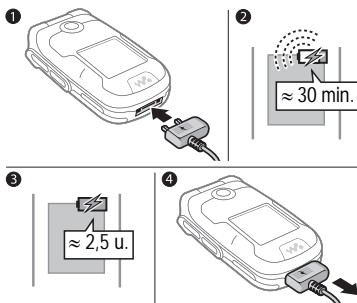


 Sluit de lader alleen aan als de batterij is geplaatst.


- 1 Sluit de stekker van de oplader aan op de telefoon met het symbool naar boven.
- 2 Het kan maximaal 30 minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven.
- 3 Wacht ongeveer 2,5 uur of totdat het batterijpictogram aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Druk op een toets om het scherm te activeren.
- 4 Haal de stekker van de oplader uit de telefoon.

## De telefoon aanzetten


Controleer voordat u de telefoon aanzet of de telefoon is opgeladen en of er een SIM-kaart is geplaatst. Gebruik de Setup wizard om de telefoon snel en gemakkelijk voor te bereiden voor gebruik nadat u de telefoon hebt aanzet.

### De telefoon aanzetten

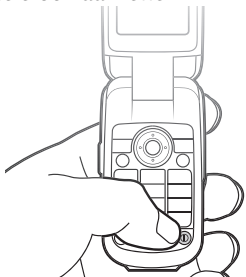

- 1 Houd de toets  ingedrukt. Als u de telefoon voor de eerste keer aanzet, kan dit enige minuten duren.
- 2 Selecteer de modus waarin u de telefoon wilt gebruiken:
  - **Normaal** - u kunt alle functies gebruiken.
  - **Flight mode** - de functionaliteit is beperkt en het netwerk, de FM-radio en de Bluetooth™ zendontvangers zijn uitgeschakeld ➡ 9 *Flight mode*-menu.

- 3 Voer de PIN-code van de SIM-kaart in wanneer daarom wordt gevraagd.
- 4 De eerste keer dat u de telefoon aanzet, selecteert u de taal waarin de menu's op de telefoon worden weergegeven.
- 5 ► **Ja** om de Setup wizard te starten die u kan helpen.
- 6 Volg de instructies om de configuratie te voltooien.

 Als de telefoon vooraf gedefinieerde instellingen bevat, hebt u mogelijk niet meer instellingen nodig. Als u *Instell. downloaden* gebruikt, moet u de telefoon bij Sony Ericsson registreren. Er wordt een SMS-bericht verzonden. Er worden geen persoonlijke gegevens naar Sony Ericsson verzonden of door Sony Ericsson verwerkt. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

## Help op de telefoon

U kunt op elk gewenst moment Help en informatie opvragen op uw telefoon.

### *De Setup wizard gebruiken*

► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Setup wizard en selecteer een optie:

- Instell. downloaden.
- Basisinstellingen.
- Tips en trucs.

### Instell. downloaden

Automatisch functies in uw telefoon instellen waarbij gebruik wordt gemaakt van internet; internet, MMS-berichten, e-mail, Mijn vrienden, synchronisatie, updateservice, blog en streaming.

U kunt Instell. downloaden gebruiken als uw SIM-kaart de service ondersteunt, uw telefoon met een netwerk is verbonden, deze zich in de normale modus bevindt en geen vooraf gedefinieerde instellingen

bevat. Instell. downloaden start automatisch wanneer de telefoon de eerste keer wordt aangezet of vanaf Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Setup wizard ► Instell. downloaden.



*Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.*

### *Informatie over functies weergeven*

Ga naar een functie ► Meer ► Informatie, indien beschikbaar.


### *De telefoondemonstratie weergeven*

► Entertainment ► Demo tour.



## Flight mode-menu

Als u de telefoon aanzet en het **Flight mode**-menu is geactiveerd, maakt u een selectie uit **Normaal** voor volledige functionaliteit of **Flight mode** met beperkte functionaliteit. In de **Flight mode** moeten het netwerk, de radio en de Bluetooth™ zendontvangers zijn uitgeschakeld. Hiermee wordt storing van gevoelige apparatuur voorkomen. In een vliegtuig kunt u bijvoorbeeld muziek afspelen of een tekstbericht schrijven dat u later kunt versturen, maar niet bellen.

 *Houd u aan boord van een vliegtuig aan de regels en volg de instructies van cabinepersoneel over het gebruik van elektronische apparatuur op.*

### **Opties in Flight mode weergeven**

► **Instellingen** en blader naar het tabblad **Algemeen** ► **Flight mode** en selecteer een optie.

## Bellen en gebeld worden

De telefoon moet zich in de normale modus bevinden.

### ***Iemand bellen of een binnenkomend gesprek aannemen***

Voer een telefoonnummer in (indien nodig met het internationale toegangsnummer en het netnummer)

► **Bellen** om te bellen. ► **Beëindig** of sluit het klepje om het gesprek te beëindigen.

### ***Een binnenkomend gesprek aannemen***

Wanneer de telefoon overgaat, opent u het klepje ► **Beantw.** of ► **Bezet** om het gesprek te weigeren.


### ***Een gesprek beëindigen***


► **Beëindig** of sluit het klepje.







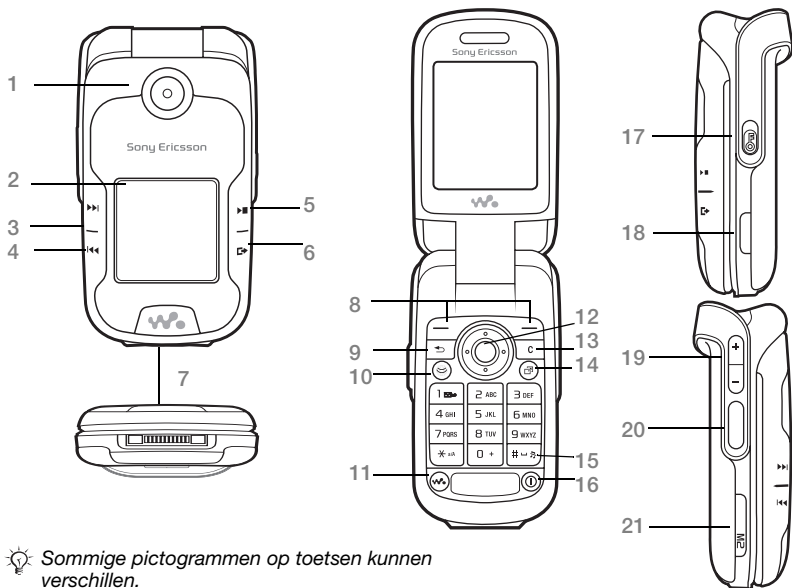










# De functies van de telefoon


Overzicht van de telefoon, pictogrammen, menu's, letters invoeren, activiteitenmenu, Bestandsbeheer, Memory Stick Micro™ (M2™).

## Overzicht van de telefoon



 Sommige pictogrammen op toetsen kunnen verschillen.

- 1 Cameralens
- 2 Scherm
- 3  Knop Vooruitspoelen/Volgende
- 4  Knop Terugspoelen/Vorige
- 5  Afspelen/Stoppen knop
- 6  Knop Menu/schakeloptie
- 7 Connector voor oplader, handsfree en USB-kabel
- 8  Selectietoetsen
- 9  Toets Terug
- 10  Internettoets
- 11  Walkman®-toets
- 12  Navigatietoets
- 13  Wissen
- 14  Toets Activiteiten menu
- 15  Toets voor modus Stil
- 16  Aan/Uit knop
- 17  Toetsenvergrendeling aan/uit
- 18  Infraroodpoort
- 19  Volumetoetsen, camera in/uitzoomen
- 20  Cameraknop
- 21 Sleuf voor Memory Stick Micro™ (M2™)

Meer informatie vindt u in  14 Navigatie.

# Menuoverzicht



## PlayNow™\*



## Internet\*



## Entertainment

Radio  
Games  
Videoplayer  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Afstandsbediening  
Geluid opnemen  
Demo tour

## WALKMAN



Speelt nu af  
Artiesten  
Tracks  
Playlists



## Fitness

Rennen  
Lopen  
Resultaten  
Instellingen



## Berichten

Nieuw bericht  
Postvak IN  
E-mail  
RSS-lezer  
Concepten  
Postvak UIT  
Verzondn items  
Opgepl. ber.  
Mijn vrienden\*  
Voicemail bellen  
Sjablonen  
Instellingen

## Contacten



Nieuw contact

## Camera



## Bestandsbeheer\*\*

Camera-album  
Muziek  
Afbeeldingen  
Video's  
Thema's  
Webpagina's  
Games  
Applicaties  
Fitness  
Overig



## Gesprekken\*\*



Alle



Beantwoord



Uitgaand



Gemist gesprekken



## Agenda

Wekkers  
 Applicaties  
 Kalender  
 Taken  
 Notities  
 Synchronisatie  
 Timer  
 Stopwatch  
 Rekenmachine  
 Codememo



## Instellingen\*\*



Algemeen

Profielen  
 Tijd en datum  
 Taal  
 Updateservice  
 Spraakbesturing  
 Nieuwe events  
 Snelkoppelingen  
 Flight mode  
 Beveiliging  
 Setup wizard  
 Telefoonstatus  
 Master reset



Geluiden & sign.

Volume  
 Ringtone  
 Stil  
 Toen. belvolume  
 Trilalarm  
 Berichtsignaal  
 Toetsgeluid



Display

Achtergrond  
 Thema's  
 Opstartscherm  
 Screensaver  
 Klokformaat  
 Helderheid  
 Lijnlabel  
 bewerken\*



Gesprekken

Gespr. omleniden  
 Gespreksbeheer  
 Tijd & kosten\*  
 Mijn nr tonen  
 Handsfree  
 Aann. door openn  
 Wijzigen in lijn 2\*



Verbindingen\*

Bluetooth  
 IR activeren  
 USB  
 Synchronisatie  
 Telefoonbeheer  
 Mobilele netw.  
 Datacomm.  
 Internetinst.  
 Streaminginst.  
 Accessoires


\* Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkexploitant, netwerk en abonnement.

\*\* Blader met de navigatietoets door de tabbladen in submenu's. Meer informatie vindt u in ➡ 14 Navigatie.

## Navigatie





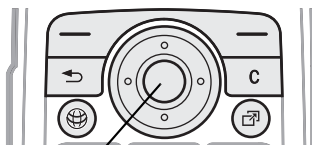



De hoofdmenu's worden als pictogrammen weergegeven. Sommige submenu's bevatten tabbladen. U kunt naar een tabblad gaan door de navigatietoets naar links of rechts te drukken en een optie te selecteren.










## Navigatietoetsen



Navigatietoetsen - 

## Toets

- 
-  Hiermee kunt u naar de hoofdmenu's gaan of gemarkeerde items selecteren.
- 
-  Hiermee kunt u door de menu's en tabbladen navigeren.
- 
-  Hiermee kunt u opties selecteren die direct boven deze toetsen op het scherm worden weergegeven.
- 
-  Hiermee gaat u één niveau terug in een menu.  
Houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar de stand-bymodus of om een functie te beëindigen.
- 
-  Hiermee kunt u items, zoals foto's, geluiden en contacten verwijderen.  
Houd tijdens een gesprek deze toets ingedrukt om de microfoon uit te zetten.
- 
-  Hiermee opent u de browser.
- 
-  Hiermee opent u het activiteitenmenu ➡ *20 Activiteit, menu.*
- 
-  Houd deze toets ingedrukt om uw voicemailservice (indien ingesteld) te bellen.

- 
-  -  Houd een van deze toetsen ingedrukt om naar een contact te gaan van wie de naam met een bepaalde letter begint.
- 
-  -  Druk op een cijfertoets en ► **Bellen** voor snelkiezen.
- 
-  Hiermee zet u de ringtone uit wanneer u een gesprek ontvangt. Houd deze toets ingedrukt om de telefoon op Stil te zetten. De wekker gaat ook af als u de telefoon op Stil hebt gezet. Druk hier als u een spatie in een bericht wilt invoegen. Houd deze knop ingedrukt als u tijdens het schrijven van een bericht de schrijftaal wilt wijzigen.
- 
-  Druk op deze knop als u tijdens het schrijven van een bericht een kleine letter in een hoofdletter wilt veranderen of andersom. Houd deze knop ingedrukt als u T9™-tekstinvoer tijdens het schrijven van een bericht wilt in- of uitschakelen.
- 
- **Info** Druk op deze toets voor meer informatie, uitleg of tips over geselecteerde voorzieningen, menu's of functies die beschikbaar zijn op de telefoon ► **8 Help op de telefoon**.
- 
- **Meer** Druk op deze toets om een lijst met opties te openen. Deze lijst kan verschillende alternatieven bevatten afhankelijk van uw positie in de menu's.
- 
-  Minimaliseer de Walkman®- of fitnessapplicatie. Schakel tussen de geopende Walkman®- en fitnessapplicatie.
- 
-  Schakel de muzikspeler in of uit en onderbreek het afspelen. Hervat of onderbreek het meten in de fitnessapplicatie.
- 
-  Ga naar het vorige nummer in de Walkman®-applicatie. Wissel van weergave in de fitnessapplicatie.



Ga naar het volgende nummer in de Walkman®-applicatie.  
Begin een nieuwe ronde als u de fitnessapplicatie gebruikt.

---



Open de Walkman®.

---



Houd de knop ingedrukt om een foto te maken.

---



Vergrendel of ontgrendel de telefoon.

---



Hiermee geeft u statusinformatie weer in de stand-bymodus.  
Verhoog het volume tijdens een gesprek of wanneer u de Walkman® gebruikt.

Stel de helderheid van de camera bij.

Houd de knop ingedrukt om één nummer terug te gaan.

Druk tweemaal op deze knop om een gesprek te weigeren.

Houd deze toets ingedrukt om een nummer te kiezen met uw stem of spreek het toverwoord uit (indien ingesteld)

➡ *31 Kiezen met stem.*

---



Verlaag het volume tijdens een gesprek of wanneer u de Walkman® gebruikt.

Stel de helderheid van de camera bij.

Houd deze knop ingedrukt om één nummer vooruit te gaan.

Houd deze toets ingedrukt om een nummer te kiezen met uw stem of spreek het toverwoord uit (indien ingesteld)

➡ *31 Kiezen met stem.*





---



## Statusbalk

De volgende pictogrammen kunnen worden weergegeven:






Pictogram	Beschrijving
	Signaalsterkte van het GSM-netwerk.
	EDGE is beschikbaar.
	GPRS is beschikbaar.
	Batterijstatus.
	Batterij wordt opgeladen. Dit wordt bij de batterijstatus weergegeven.
	Gemist inkomend gesprek.
	Tekstbericht ontvangen.
	E-mailbericht ontvangen.
	MMS-bericht ontvangen.
	Spraakbericht ontvangen.
	Lopend gesprek.
	Toetsenvergrendeling is ingeschakeld.

- 
-  Handsfree is verbonden.
  -  Radio speelt op de achtergrond.
  -  Agendaherinnering.
  -  Taakherinnering.
- 





## Snelkoppelingen

Met de snelkoppelingen kunt u snel een menu openen. Met de vooraf gedefinieerde snelkoppelingen met de navigatietoets kunt u snel naar bepaalde functies gaan. Pas de snelkoppelingen met de navigatietoets aan uw eigen wensen aan.

### Snelkoppelingen gebruiken

Ga in stand-by naar menu's door op  te drukken en vervolgens het nummer van het desbetreffende menu op te geven. De nummers van de menu's beginnen bij het pictogram linksboven, gaan door naar rechts en dan rij per rij naar beneden. Druk bijvoorbeeld op  voor de vijfde menuoptie. Als u naar het tiende, elfde of twaalfde menu-item wilt gaan, drukt u op ,  of . Houd  ingedrukt of sluit het klepje om terug te gaan naar de stand-bymodus.

## Snelkoppelingen met de navigatietoets gebruiken

Druk in stand-by op , ,  of  om naar een menu met snelkoppelingen of een bepaalde functie te gaan.

### *Een snelkoppeling bewerken met de navigatietoets*

► Instellingen ► Algemeen het tabblad ► Snelkoppelingen en selecteer een sneltoets ► Bewerken.





## Taal van de telefoon

Selecteer de taal voor de telefoonmenu's of de taal die u bij het schrijven wilt gebruiken.

### *De taal van de telefoon wijzigen*

► Instellingen ► Algemeen het tabblad ► Taal ► Telefoontaal. Selecteer een taal.

In stand-by kunt u ook drukken op

-  8888  voor automatische taalkeuze.
-  0000  voor Engels.



*Bij de meeste SIM-kaarten wordt de menutaal automatisch ingesteld op de taal van het land waar u de SIM-kaart hebt gekocht. Als dit niet het geval is, is de standaardtaal Engels.*

### *Een schrijftaal selecteren*


- 1 ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Taal ► Invoertaal.
- 2 Ga naar de taal die u wilt gebruiken en markeer deze. ► Opslaan om het menu af te sluiten.

## Letters invoeren

Voer letters op een van de volgende manieren in (tekstinvoermethoden), bijvoorbeeld wanneer u berichten schrijft:

- Multitoetsmethode voor tekstinvoer.
- T9™-tekstinvoer.




### *De tekstinvoermethode wijzigen*

Houd voor of tijdens het invoeren van letters  ingedrukt om de invoermethode te wijzigen.

### *Opties bij het invoeren van letters*

► Meer voor opties bij het schrijven van een bericht.

### *Letters invoeren met de multitoetsmethode voor tekstinvoer*

- Druk herhaaldelijk op  -  totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- Druk op  om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

- Houd **(0+)** - **(9)** ingedrukt om cijfers in te voeren.
- Druk op **(C)** om letters of cijfers te wissen.
- Druk op **(1)** voor de meest gebruikte interpunctietekens.
- Druk op **(#↵)** om een spatie toe te voegen.

### T9™-tekstinvoer

Met de T9™-invoermethode wordt een in de telefoon ingebouwd woordenboek gebruikt. Dit woordenboek herkent het meestgebruikte woord voor elke reeks toetsaanslagen. Op die manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is.

#### Letters invoeren met T9-tekstinvoer

- 1 Als u tekst wilt invoeren, moet u een functie hebben gestart waarin tekstinvoer mogelijk is, bijvoorbeeld ► Berichten ► Nieuw bericht ► SMS.
- 2 Als u bijvoorbeeld het woord 'Jane' wilt schrijven, drukt u op **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**.
- 3 Als het weergegeven woord het woord is dat u bedoelt, drukt u op **(#↵)** om het te accepteren en een spatie toe te voegen. Druk op **(C)** om een woord te accepteren zonder een spatie toe

te voegen. Als het weergegeven woord niet het woord is dat u bedoelt, drukt u meerdere malen op **(C)** of **(C)** om alternatieve woorden weer te geven.

- 4 Schrijf de rest van het bericht. Als u een leesteken wilt invoeren, drukt u op **(1)** en vervolgens herhaaldelijk op **(C)** of **(C)**. Druk tot slot op **(#↵)** om het leesteken te accepteren en een spatie toe te voegen.

#### Woorden toevoegen aan het T9-tekstinvoerwoordenboek

- 1 Tijdens het invoeren van letters ► Meer ► Woord bewerken.
- 2 Bewerk het woord met multitoetsinvoer. Gebruik **(C)** en **(C)** om met de cursor van de ene naar de andere letter te gaan. Druk op **(C)** om een teken te verwijderen. Houd **(C)** ingedrukt om het hele woord te verwijderen. Als u het woord hebt bewerkt ► Invoegen. Het woord wordt toegevoegd aan het T9-tekstinvoerwoordenboek. De volgende keer dat u dit woord invoert met T9-tekstinvoer, wordt het als een van de alternatieve woorden weergegeven.

## Het voorspellen van het volgende woord

Wanneer u een bericht schrijft, kunt u T9-tekstinvoer gebruiken om het volgende woord te voorspellen, als het woord eerder in een zin is gebruikt.

### *Het voorspellen van het volgende woord in- of uitschakelen*

Tijdens het invoeren van letters ► Meer  
► Schrijfopties ► Voorsp. vlg wrd.

### *Het voorspellen van het volgende woord gebruiken*

Druk tijdens het invoeren van letters op (#↵) om een woord te accepteren of ga door met invoeren.

## Activiteit, menu

U kunt het Activiteiten menu vrijwel overal openen om nieuwe events weer te geven en te beheren, en om favorieten en snelkoppelingen te openen.

### *Het Activiteiten menu openen en sluiten*


Druk op (☰).

## Tabbladen van het Activiteiten menu

- **Nwe events** - zoals gemiste gesprekken en berichten weergeven. Wanneer zich een nieuwe event voordoet, wordt het tabblad weergegeven. Druk op (C) om een event van het tabblad te verwijderen. Nieuwe events kunnen ook zo worden ingesteld dat ze als pop-uptekst worden weergegeven, ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Nwe events ► Pop-up.
- **Actieve appl.** - applicaties die actief zijn op de achtergrond. Selecteer een applicatie om naar deze applicatie terug te keren of druk op (C) om de applicatie te beëindigen.
- **Mijn snelkopp.** - snelkoppelingen toevoegen en verwijderen en de volgorde ervan wijzigen. Wanneer u een snelkoppeling selecteert en de applicatie wordt geopend, worden andere applicaties gesloten of geminimaliseerd.
- **Internet** - uw internetfavorieten. Wanneer u een favoriet selecteert en de browser wordt geopend, worden andere applicaties gesloten of geminimaliseerd.

## Bestandsbeheer


Gebruik Bestandsbeheer om items te beheren die in het telefoongeheugen of op een Memory Stick Micro™-geheugenkaart (M2™) zijn opgeslagen, zoals foto's, muziek, thema's, webpagina's, games en applicaties.

 *De telefoon en geheugenkaart worden soms afzonderlijk verkocht.*

### Memory Stick Micro™ (M2™)

De telefoon biedt ondersteuning voor de Memory Stick Micro™-geheugenkaart (M2™). Hiermee beschikt u over meer geheugen om bijvoorbeeld foto's en muziek op te slaan. U kunt de Memory Stick ook gebruiken met andere apparaten die hiervoor geschikt zijn.

### Een geheugenkaart plaatsen en verwijderen

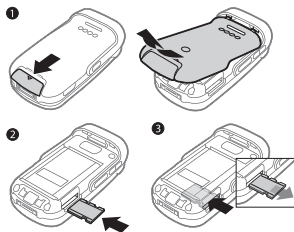

- 1 Open de klep en plaats de kaart zoals weergegeven (met de contactpunten naar boven).
- 2 Druk op de rand van de kaart om deze te verwijderen.

U kunt bestanden ook kopiëren en verplaatsen van de telefoon naar een computer of geheugenkaart of andersom. Als u een geheugenkaart hebt geplaatst, worden bestanden automatisch eerst hierop en vervolgens in het telefoongeheugen opgeslagen.

Als er geen memory stick is geplaatst, worden alle bestanden in het telefoongeheugen opgeslagen. Als al het beschikbare geheugen vol is, kunt u pas weer bestanden opslaan nadat u enige content hebt verwijderd.

Maak submappen waar u bestanden naartoe verplaatst of kopieert. U kunt games en applicaties tussen de mappen **Games** en **Applicaties** en van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart verplaatsen. Bestanden die niet worden herkend, worden opgeslagen in de map **Overig**. U kunt meerdere bestanden of alle bestanden tegelijk selecteren bij het werken met bestanden, behalve als het **Games** en **Applicaties** betreft.

### Tabbladen van het menu Bestandsbeheer

Bestandsbeheer heeft drie tabbladen. Pictogrammen geven aan waar de bestanden zijn opgeslagen.

- **Alle bestanden** - alle content in het telefoongeheugen en op een Memory Stick Micro™ (M2™).
- **Op Memory Stick** - alle content op een Memory Stick Micro™ (M2™).
- **In telefoon** - alle inhoud in het telefoongeheugen.

### Bestandsgegevens

U kunt de bestandsgegevens bekijken door het bestand te selecteren ► **Meer** ► **Informatie**. Op items die u hebt gedownload of ontvangen via een van de beschikbare overdrachtmethodes kunnen auteursrechten rusten. Als er

auteursrechten rusten op een bestand, kunt u het bestand mogelijk niet kopiëren of verzenden. Een bestand met DRM-beveiliging is voorzien van een sleutelsymbool.

### *Een bestand in Bestandsbeheer gebruiken*

- 1 ► **Bestandsbeheer** en open een map.
- 2 **Blader** naar een bestand ► **Meer** voor aanvullende opties.

### *Bestanden verplaatsen of kopiëren naar het geheugen*

- 1 ► **Bestandsbeheer** en selecteer een map.
- 2 **Blader** naar een bestand ► **Meer** ► **Bestand beheren** ► **Verplaatsen** om het bestand te verplaatsen of ► **Meer** ► **Bestand beheren** ► **Kopiëren** om het bestand te kopiëren.
- 3 Selecteer het bestand om het te verplaatsen of te kopiëren naar **Telefoon** of **Memory Stick** ► **Kiezen**.

### *Bestanden verplaatsen of kopiëren naar een pc*

U kunt bestanden naar uw computer overbrengen via draadloze Bluetooth™ technologie, infrarood of een USB-kabel  
➡ **77 Verbindingen**.

### *Een submap maken*

- 1 ► Bestandsbeheer en open een map.
- 2 ► Meer ► Nieuwe map en voer een naam in voor de map.
- 3 ► OK om de map op te slaan.

### *Meerdere bestanden selecteren*

- 1 ► Bestandsbeheer en open een map.
- 2 ► Meer ► Selecteren ► Diverse select.
- 3 Blader om bestanden te selecteren  
► Selecteren of Deselect.

### *Alle bestanden in een map selecteren*

- Bestandsbeheer en open een map
- Meer ► Selecteren ► Alles sel.

### *Een bestand of een submap verwijderen uit Bestandsbeheer*

- 1 ► Bestandsbeheer en open een map.
- 2 Blader naar een bestand ► Meer  
► Verwijderen.

### *Opties voor de geheugenkaart*

U kunt de geheugenstatus controleren of een geheugenkaart formatteren als u alle gegevens op de kaart wilt verwijderen.

### *Opties voor de geheugenkaart gebruiken*

- Bestandsbeheer en selecteer het tabblad Op Memory Stick ► Meer voor opties.

## **Bellen**

*Gesprekken, contacten, spraakbesturing, gespreksopties.*

### **Bellen en gebeld worden**

U kunt pas bellen en gesprekken ontvangen als u de telefoon hebt aangezet en u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

► 7 De telefoon aanzetten.

### **Netwerken**

Wanneer u de telefoon aanzet, wordt automatisch uw eigen netwerk geselecteerd als dit binnen bereik is. Als dit niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken, op voorwaarde dat uw netwerkoperator voor dit gastgebruik een overeenkomst heeft gesloten met het andere netwerk. Deze service wordt ook wel roamen genoemd.

Selecteer het gewenste netwerk of voeg een netwerk aan uw lijst met voorkeursnetwerken toe. U kunt ook de volgorde wijzigen waarin netwerken worden geselecteerd wanneer automatisch naar netwerken wordt gezocht.

## Beschikbare netwerkopties bekijken

► Instellingen ► het tabblad  
Verbindingen ► Mobiele netw.

Bij sommige netwerkoperatoren kunt u netwerken handmatig selecteren. Het zoeken naar onbeschikbare netwerken kost namelijk batterijstroom.

## Schakelen tussen netwerken

► Instellingen ► het tabblad  
Verbindingen ► Mobiele netw.  
► Netwerk select.

Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.


## Bellen

- 1 Toets een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 ► **Bellen om te bellen** of ► **Meer om opties weer te geven**.
- 3 ► **Beëindig** of sluit het klepje om het gesprek te beëindigen.



*U kunt nummers uit contacten en de gesprekkenlijst kiezen ► 26 Contacten en ► 29 Gesprekkenlijst. U kunt ook gesprekken tot stand brengen met uw stem ► 30 Spraakbesturing.*

## Internationale nummers bellen

- 1 Druk op  tot er een plusteken (+) verschijnt.
- 2 Toets de landcode, het netnummer (zonder de eerste nul) en het abonneenummer in ► **Bellen om te bellen**.

## Een nummer opnieuw kiezen

Als de verbinding van het gesprek is mislukt en **Opnieuw?** wordt weergegeven, ► **Ja**.





*Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht, wordt er een luid signaal weergegeven, tenzij u dit signaal hebt uitgezet.*

## Een gesprek aannemen of weigeren

► **Beantw.**, open het klepje, ► **Bezet** of druk op de volumeknop omhoog of omlaag.


## De microfoon uitzetten

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Houd  nogmaals ingedrukt om het gesprek te hervatten.



## ***De luidspreker aan- of uitzetten tijdens een gesprek***

► Meer ► Speaker AAN of Speaker UIT.

 *Houd de telefoon niet bij uw oor als u de luidspreker gebruikt. Dit kan uw gehoor beschadigen.*

## ***Het volume van de oorspreker aanpassen***

Druk op (+) om het geluid van de oorspreker tijdens een gesprek harder of (-) zachter te zetten.

## **Gemiste gesprekken**

Wanneer het menu Activiteit is ingesteld op de standaardinstelling, worden gemiste gesprekken in stand-by weergegeven op het tabblad **Nieuwe events**. Als de pop-upoptie is ingesteld op de standaardinstelling, wordt **Gemiste gesprekken**: weergegeven in stand-by ► 20 Activiteit, menu.


## ***Gemiste gesprekken controleren in de stand-bymodus***

- Als de pop-upoptie in de standaardinstelling staat: ► **Gesprek** en gebruik ☺ of ☻ om naar het tabblad **Gemist gesprekken** te gaan. Blader naar ☺ of ☻ om een nummer te selecteren ► **Bellen** dat u wilt bellen.

- Als het **Activiteiten** menu in de standaardinstelling staat: Druk op ☺ en gebruik ☻ of ☺ om naar het tabblad **Nieuwe events** te gaan en gebruik ☺ of ☻ om een nummer te selecteren ► **Bellen** om te bellen.

## **Alarmnummers**

De internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112, 911 of 08, worden door de telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een GSM-netwerk bevindt.

 *In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.*

## ***Een alarmnummer bellen***

Toets 112 of 911 (het internationale alarmnummer) in ► **Bellen**.

## ***Lokale alarmnummers bekijken***

► **Contacten** ► **Opties** ► **Speciale nummers** ► **Alarmnummers**.

## Contacten

U kunt uw contactgegevens in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart opslaan. De volgende opties zijn beschikbaar:

U kunt kiezen welk telefoonboek - Contacten of SIM-nummers - standaard wordt weergegeven.

Voor nuttige informatie en instellingen  
► Contacten ► Opties.

### Standaardcontact

Als **Contacten** als standaard is geselecteerd, worden voor uw contacten alle gegevens weergegeven die in **Contacten** zijn opgeslagen.





Als u **SIM-nummers** als standaard selecteert, is het afhankelijk van de SIM-kaart welke gegevens er voor uw contacten worden weergegeven.

### Standaardcontacten selecteren

- 1 ► Contacten ► Opties ► Geavanceerd ► Std. contacten.
- 2 ► Contacten of SIM-nummers.

### Contacten op de telefoon


U kunt contacten op de telefoon opslaan met namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens. U kunt ook afbeeldingen en ringtones aan

contacten toevoegen. Ga met , ,  en  van tabblad naar tabblad en naar de bijbehorende informatievelden.

### Een telefooncontact toevoegen

- 1 Als **Contacten** als standaard is ingesteld, ► **Contacten** ► **Nieuw contact** ► **Toev.**
- 2 Voer de naam in ► **OK**.
- 3 Voer het nummer in ► **OK**.
- 4 Selecteer een nummeroptie.
- 5 Blader tussen de tabbladen en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven. Als u symbolen, zoals @ wilt invoeren, ► **Meer** ► **Symbool toev.** en selecteer een symbool ► **Invoegen**.
- 6 Wanneer u alle gewenste gegevens hebt toegevoegd ► **Opslaan**.

### Een contact verwijderen

- 1 ► **Contacten** en ga naar een contact.
- 2 Druk op  en selecteer **Ja**.

### Alle telefooncontacten verwijderen

► **Contacten** ► **Opties** ► **Geavanceerd** ► **Alle cont. verw.** ► **Kiezen en** ► **Ja**.  
Namen en nummers op de SIM-kaart worden niet verwijderd.

### SIM-contacten

U kunt ook contacten opslaan op de SIM-kaart.

### ***Een SIM-contact toevoegen***

- 1 Als SIM-nummers als standaard is ingesteld, ► Contacten ► Nieuw contact ► Toev.
- 2 Voer de naam in ► OK.
- 3 Voer het nummer in ► OK en selecteer een nummer. Voeg meer gegevens toe, als deze beschikbaar zijn ► Opslaan.

### ***Namen en telefoonnummers automatisch op de SIM-kaart opslaan***

► Contacten ► Opties ► Geavanceerd ► Auto. opsl. op SIM en selecteer Aan.

### **Geheugenstatus**

Hoeveel contacten u op de telefoon of op de SIM-kaart kunt opslaan, hangt van het beschikbare geheugen af.

### ***De geheugenstatus weergeven***

► Contacten ► Opties ► Geavanceerd ► Geheugenstatus.

## **Contacten gebruiken**

U kunt contacten op vele manieren gebruiken. Hieronder ziet u hoe:

- Telefoon- en SIM-contacten bellen.
- Telefooncontacten naar een ander apparaat verzenden.
- Contacten naar de telefoon en de SIM-kaart kopiëren.

- Een foto of ringtone aan een telefooncontact toevoegen.
- Contacten bewerken.
- Uw contacten synchroniseren.

### ***Een telefooncontact bellen***

- 1 ► Contacten. Blader naar het contact of voer de eerste letter of letters van het contact in.
- 2 Als de naam van het contact is geselecteerd, drukt u op ☺ of ☻ om een nummer te selecteren ► Bellen.

### ***Een SIM-contact bellen***

- Als SIM-nummers standaard is geselecteerd ► Contacten en wanneer het contact is gemarkeerd, drukt u op ☺ of ☻ om een nummer te selecteren ► Bellen.
- Als Contacten als standaard is ingesteld ► Contacten ► Opties ► SIM-nummers en selecteert u het contact ► Bellen.

### ***Een contact verzenden***

► Contacten en selecteer een contact ► Meer ► Contact verz. en selecteer een overdrachtmethode.

### ***Alle contacten verzenden***

► Contacten ► Opties ► Geavanceerd ► Alle contact. verz. en selecteer een overdrachtmethode.

### ***Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren***

- 1 ► Contacten ► Opties ► Geavanceerd ► Kopiëren naar SIM.
- 2 Selecteer een van de alternatieven.



*Wanneer u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.*

### ***Namen en nummers naar telefooncontacten kopiëren***

- 1 ► Contacten ► Opties ► Geavanceerd ► Kopiëren van SIM.
- 2 Selecteer een van de alternatieven.

### ***Een foto of ringtone aan een telefooncontact toevoegen***

- 1 ► Contacten en selecteer het contact ► Meer ► Cont. bewerken.
- 2 Selecteer het desbetreffende tabblad en selecteer vervolgens Afbeelding of Ringtone ► Toev.
- 3 Selecteer een optie en een item ► Opslaan.



*Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor contacten persoonlijke ringtones instellen.*

### ***Een telefooncontact bewerken***

- 1 ► Contacten en selecteer een contact ► Meer ► Cont. bewerken.
- 2 Ga naar het desbetreffende tabblad en selecteer het veld dat u wilt bewerken en ► Bewerken.
- 3 Bewerk de informatie en ► Opslaan.

### ***Een SIM-contact bewerken***

- 1 Als SIM-contacten standaard zijn ingesteld ► Contacten en selecteer de naam en het nummer die u wilt bewerken. Als telefooncontacten standaard zijn ingesteld ► Contacten ► Opties ► SIM-nummers en selecteer de naam en het nummer die u wilt bewerken.
- 2 ► Meer ► Cont. bewerken en bewerk de naam en het nummer.

### ***Contacten synchroniseren***

U kunt contacten synchroniseren met een contactenapplicatie op het web. Meer informatie vindt u in **► 82 Synchroniseren.**

### ***Contacten met een geheugenkaart opslaan en herstellen***

- Contacten ► Opties ► Geavanceerd ► Back-up op M.S. of Herstellen via M.S.

### *De sorteervolgorde voor contacten selecteren*

- ▶ Contacten ▶ Opties ▶ Geavanceerd
- ▶ Sorteervolgorde.

## **Gesprekkenlijst**

In de gesprekkenlijst vindt u informatie over de laatste gesprekken die u hebt gevoerd.

### *Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen*

- 1 In de stand-bymodus ▶ Gesprek en selecteer een tabblad.
- 2 Ga naar de naam of het nummer van de persoon die u wilt bellen ▶ Bellen.

### *Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan de contacten*

- 1 In de stand-bymodus ▶ Gesprek en selecteer een tabblad.
- 2 Ga naar het nummer dat u wilt toevoegen ▶ Meer ▶ Nummer opslaan.
- 3 ▶ Nieuw contact om een nieuw contact te maken of een bestaand contact te selecteren als u het nummer aan dit contact wilt toevoegen.

### *De gesprekkenlijst wissen*

- ▶ Gesprek en selecteer het tabblad
- Alle ▶ Meer ▶ Alles verwijderen.

## **Snelkiezen met foto's**

Sla nummers op in de posities 1 - 9 in uw telefoon om deze gemakkelijk te gebruiken. Snelkiezen is afhankelijk van uw standaardcontacten

► **26 Standaardcontact.** U kunt bijvoorbeeld snel nummers kiezen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Als u contacten met foto's toevoegt om bepaalde posities snel te kiezen, worden de foto's overzichtelijk weergegeven ► **28 Een foto of ringtone aan een telefooncontact toevoegen.**

### *Snelkiesnummers bewerken*

- 1 ▶ Contacten ▶ Opties ▶ Snelkeuze.
- 2 Ga naar de positie ▶ Toev. of ▶ Meer ▶ Vervangen.

### *Snelkiezen*

Voer vanuit stand-by het positienummer in ▶ Bellen.

## **Voicemail**

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.



Vraag uw netwerkexploitant om het voicemailnummer of om meer informatie.

### ***Uw voicemailservice bellen***

Houd de toets **(1)** ingedrukt. Als u geen voicemailnummer hebt ingevoerd,

► Ja en voer het nummer in.

### ***Uw voicemailnummer bewerken***

► Berichten ► Instellingen

► Voicemailnummer.

## **Spraakbesturing**

Gesprekken beheren met uw stem door spraakopdrachten te maken voor de volgende functies:

- Kiezen met uw stem, d.w.z. iemand bellen door de naam te zeggen.
- Activeer spraakbesturing met het toverwoord of een gekozen woord of zin.
- Beantwoord en weiger oproepen met de functie Aannemen met stem en een draagbare handsfree of carkit-handsfree.

**Voordat u kiest met stem, doet u het volgende:**

- Controleer of de contacten die u wilt opnemen in uw telefooncontacten zijn opgenomen ► *26 Contacten*.
- Activeer de functie voor kiezen met stem (voicedialling) en neem de spraakopdrachten op. Naast een telefoonnummer met een spraakopdracht wordt een pictogram weergegeven.

## **Tips bij het opnemen en gebruiken van spraakopdrachten**

Wanneer uw telefoon geen spraakopdracht kan herkennen, kan dit de volgende oorzaken hebben:

- U hebt te zacht gesproken. Probeer het nogmaals en spreek luider.
- U hebt de telefoon te ver van u vandaan gehouden. Houd de telefoon vast zoals bij een gewoon gesprek.
- De spraakopdracht is te kort. De opdracht moet ongeveer een seconde duren en uit meer dan een lettergreep bestaan.
- U hebt te laat of te vroeg gesproken. Spreek meteen na de toon.
- U hebt de spraakopdracht niet opgenomen toen de handsfree-kit was aangesloten. Voor spraakbesturing met een handsfree-kit dient u op te nemen terwijl de handsfree-kit is aangesloten.
- U hebt een andere intonatie gebruikt. Gebruik voor de spraakopdracht dezelfde intonatie als tijdens de opname.

## **Kiezen met stem activeren en namen opnemen**

Neem namen op met de telefoon, draagbare handsfree of Bluetooth™ handsfree.

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Spraakbesturing ► Kiezen met stem ► Activeren ► Ja ► Nwe spraakopdr. en selecteer een contact.
- 2 Als het contact meerdere nummers heeft, kunt u deze met ☺ en ☹ weergeven. Selecteer het nummer waaraan u de spraakopdracht wilt toevoegen. Een spraakopdracht opnemen zoals 'Jan mobiel'.
- 3 Er worden instructies weergegeven. Wacht op de toon en zeg de op te nemen opdracht. De spraakopdracht wordt afgespeeld als de opnamekwaliteit aanvaardbaar is.
- 4 Als de opname goed klinkt ► Ja. Als dat niet zo is ► Nee en herhaal stap 3. Als u een andere spraakopdracht wilt opnemen voor een contact, gaat u nogmaals naar ► Nwe spraakopdr. ► Toev. en herhaalt u stap 2 tot en met 4 hierboven.

## **De naam van de beller**

U kunt de opgenomen naam van het contact horen als er een gesprek van het desbetreffende contact binnenkomt.

## **De naam van de beller in- of uitschakelen**

► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Spraakbesturing ► Naam beller afsp.

## **Kiezen met stem**

U kunt Kiezen met stem starten vanuit stand-by met de telefoon, een draagbare handsfree, een Bluetooth headset of door het toverwoord uit te spreken.

## **Kiezen met stem vanaf de telefoon**


- 1 Houd vanuit stand-by een van de volumetoetsen ingedrukt.
- 2 Wacht op de toon en zeg de naam die u hebt opgenomen, bijvoorbeeld 'Jan mobiel'. De naam wordt afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.


## **Kiezen met stem vanaf een handsfree**

- 1 Druk vanuit stand-by op de handsfreeknop of de knop van de Bluetooth™ headset.
- 2 Wacht op de toon en zeg de naam die u hebt opgenomen, bijvoorbeeld 'Jan mobiel'. De naam wordt afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.

## Het toverwoord


U kunt een spraakopdracht opnemen en als toverwoord gebruiken om spraakbesturing te activeren zonder de toetsen te gebruiken. Het toverwoord kan alleen worden gebruikt met een aangesloten draagbare handsfree of carkit-handsfree.

 *Toverwoord wordt niet ondersteund door Bluetooth™ apparaten.*

 *Kies een lang, ongebruikelijk woord (of woordgroep) dat gemakkelijk te onderscheiden is van normale achtergrondgeluiden.*

### **Het toverwoord activeren en opnemen**

- 1 Sluit de carkit-handsfree of niet-draadloze draagbare handsfree aan.


 *Bluetooth™ apparaten ondersteunen geen toverwoord.*

- 2 ► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Spraakbesturing** ► **Toverwoord** ► **Activeren**.
- 3 Er worden instructies weergegeven. ► **Doorgaan**. Wacht op de toon en zeg het toverwoord.
- 4 ► **Ja** om de opname te accepteren of ► **Nee** om een nieuw toverwoord op te nemen.

- 5 Er worden instructies weergegeven. ► **Doorgaan** en selecteer de omgevingen waarin u het toverwoord wilt activeren.

### **Aannemen met stem**

Beantwoord of weiger inkomende oproepen met een eerder opgenomen opdracht, wanneer u een carkit-handsfree of niet-draadloze draagbare handsfree gebruikt.

 *U kunt een WAV- (16 kHz), EMY- of IMY-bestand als ringtone gebruiken wanneer u gesprekken met uw stem wilt aannemen*  
► **65 Ringtones en melodieën**.

### **De functie Aannemen met stem aanzetten en spraakopdrachten opnemen**

- 1 ► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Spraakbesturing** ► **Aanm. met stem** ► **Activeren**.
- 2 Er worden instructies weergegeven. ► **Doorgaan**. Wacht op de toon en zeg 'Antwoorden'.
- 3 ► **Ja** om de opname te accepteren of ► **Nee** voor een nieuwe opname.
- 4 Er worden instructies weergegeven ► **Doorgaan**. Wacht op de toon en zeg 'Bezet'.
- 5 ► **Ja** om de opname te accepteren of ► **Nee** voor een nieuwe opname.



- 6 Er worden instructies weergegeven.  
▶ **Doorgaan** en selecteer de omgevingen waarin u het aannemen met stem wilt activeren.

### ***Een gesprek aannemen of weigeren met spraakopdrachten***

Wanneer de telefoon overgaat, zegt u:

- ‘Aannemen’ om het gesprek aan te nemen.
- ‘Bezet’ om het gesprek te weigeren.

### ***Opdrachten voor een contactnaam bewerken***

- 1 ▶ **Contacten** en ga naar een contact.
- 2 ▶ **Meer** ▶ **Cont. bewerken**, ga naar het desbetreffende tabblad en volg de instructies.

### ***Spraakopdrachten bewerken***

- 1 ▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Algemeen** ▶ **Spraakbesturing** ▶ **Aannm. met stem** ▶ **Opdr. bewerken**.
- 2 Selecteer een opdracht ▶ **Meer** ▶ **Vervang**.
- 3 Wacht op de toon en zeg de opdracht.



## **Gesprekken doorsturen**

U kunt gesprekken bijvoorbeeld doorsturen naar een antwoorddienst.



*Als de functie Gespr. beperken is geactiveerd, zijn enkele opties voor doorsturen niet beschikbaar.*

▶ 36 *Gesprekken beperken.*

Op uw telefoon zijn de volgende opties aanwezig:

- **Altijd omleiden** - alle gesprekken.
- **Indien bezet** - als er een gesprek gaande is.
- **Niet bereikbaar** - als het toestel uitgeschakeld of onbereikbaar is.
- **Geen antwoord** - als niet wordt opgenomen binnen een bepaalde tijd.

### ***Doorsturen activeren***

- 1 ▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Gesprek** ▶ **Gespr. omleiden**.
- 2 Selecteer een gesprekstype en een doorstuurop optie ▶ **Activeren**.
- 3 Voer het telefoonnummer in waarnaar uw gesprekken moeten worden doorgestuurd of druk op **Zoeken** om een contact te zoeken ▶ **OK**.

### ***Doorsturen deactiveren***

Ga naar de doorstuurop optie  
▶ **Deactiveren**.

## Meer dan één gesprek

Meerdere gesprekken tegelijk voeren.



### Gesprek in wacht

Als dit is ingeschakeld, hoort u een pieptoon als u tijdens een actief gesprek een tweede gesprek ontvangt.

#### *De dienst Gesprek in wacht in- of uitschakelen*

► Instellingen ► het tabblad Gesprek  
► Gespreksbeheer ► Gesprek in wacht.

#### *Een tweede gesprek voeren*

- 1 ► Meer ► In wacht om het lopende gesprek in de wachtstand te zetten.
- 2 Voer het nummer in dat u wilt bellen  
► Meer ► Bellen.

#### *Een tweede gesprek ontvangen*

Als u een tweede gesprek ontvangt, kunt u het volgende doen:

- ► Beantw. om het lopende gesprek in de wachtstand te zetten.
- ► Bezet als u het tweede gesprek wilt weigeren en het lopende gesprek wilt voortzetten.
- ► Ander act. gespr. als u het tweede gesprek wilt aannemen en het lopende gesprek wilt beëindigen.



## Twee gesprekken tegelijk afhandelen

Als u één actief gesprek hebt en één gesprek in de wachtstand, kunt u een van de volgende dingen doen:

- ► Meer ► Wisselen om tussen de twee gesprekken te schakelen.
- ► Meer ► Gespr. koppelen om de twee gesprekken in een conferentiegesprek samen te voegen.
- ► Meer ► Doorschakelen om de twee gesprekken te verbinden. Uw verbinding met de twee gesprekken wordt verbroken. Dit is afhankelijk van de operator.  
► Beëindig en ► Ja om het gesprek in de wacht terug te halen.  
► Beëindig en ► Nee om beide gesprekken te beëindigen.

U kunt geen derde gesprek aannemen zonder een van de twee eerste gesprekken te beëindigen of ze in een conferentiegesprek samen te voegen.

## Conferentiegesprekken

U kunt een conferentiegesprek starten door een actief gesprek samen te voegen met een gesprek in de wachtstand. Daarna kunt u de conferentie in de wachtstand zetten en maximaal vijf deelnemers toevoegen of een ander gesprek voeren.



*Het is mogelijk dat een conferentiegesprek extra kosten met zich meebrengt. Neem contact op met de klantenservice van uw netwerkexploitant voor meer informatie.*

***De twee gesprekken koppelen om een conferentiegesprek tot stand te brengen***

► Meer ► Gespr. koppelen.

***Een nieuwe deelnemer toevoegen***

- 1 ► Meer ► In wacht om de samengevoegde gesprekken in de wachtstand te zetten.
- 2 ► Meer ► 2e gesprek en bel de volgende persoon die u aan het conferentiegesprek wilt laten deelnemen.
- 3 ► Meer ► Gespr. koppelen.
- 4 Herhaal de stappen 1 tot en met 3 als u meer deelnemers wilt toevoegen.

***Een deelnemer vrijgeven***

► Meer ► Gespr.partn. vrijg. en selecteer de deelnemer die u uit de conferentie wilt vrijgeven.

***Een privé-gesprek voeren***

- 1 ► Meer ► Bellen met en selecteer de deelnemer met wie u wilt spreken.
- 2 ► Meer ► Gespr. koppelen om het conferentiegesprek te hervatten.





## **Twee telefoonlijnen**

Als u een abonnement hebt dat twee lijnen ondersteunt, heeft uw telefoon mogelijk twee telefoonlijnen met verschillende telefoonnummers.

***Een lijn selecteren voor uitgaande gesprekken***

► Instellingen ► het tabblad Gesprek. Selecteer lijn 1 of 2.

***De naam van een lijn wijzigen***

► Instellingen en gebruik  of  om naar het tabblad Display ► Lijnlabel bewerken te gaan. Selecteer de lijn die u wilt bewerken.

## **Mijn nummers**

U kunt uw eigen telefoonnummers bekijken, toevoegen en bewerken.

***Uw eigen telefoonnummers controleren***



► Contacten ► Meer ► Opties  
► Speciale nummers ► Mijn nummers en selecteer een van de opties.

## **Gesprekken accepteren**

Alleen gesprekken van bepaalde telefoonnummers aannemen.

Als de optie Gesprekken doorsturen Indien bezet is geactiveerd, worden gesprekken doorgestuurd.

## **Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers**

- ▶ Instellingen en gebruik  of  om naar het tabblad **Gesprek** te gaan
  - ▶ **Gespreksbeheer** ▶ **Gespr. accept.**
  - ▶ **Alleen van lijst** ▶ **Bewerken** ▶ **Toev.**
- Selecteer een contact of ▶ **Groepen**  
➡ **38 Groepen**.

## **Alle gesprekken accepteren**

- ▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Gesprek**
- ▶ **Gespreksbeheer** ▶ **Gespr. accept.**
- ▶ **Alle bellers**.



## **Gesprekken beperken**

U kunt uitgaande en inkomende gesprekken beperken. Hiervoor hebt u een wachtwoord van uw serviceprovider nodig.



*Als u inkomende gesprekken doorstuurt, zijn bepaalde opties voor **Gespr. beperken** niet beschikbaar.*

De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd:

- **Alle uitgaande** - alle uitgaande gesprekken.
- **Uitg. internationl** - alle uitgaande internationale gesprekken.

- **Uitg. intl. roaming** - alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van die naar uw eigen land.
- **Alle inkomende** - alle inkomende gesprekken.
- **Ink. ind. roaming** - alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt.
- **Alles deactiveren** - alle gespreksbeperkingen worden geannuleerd ➡ **23 Netwerken**.

## **Een beperkt gesprek activeren of deactiveren**

- ▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Gesprek**  
▶ **Gespreksbeheer** ▶ **Gespr.**  
**beperken**. Selecteer een optie.
- 2 Selecteer **Activeren** of **Deactiveren**, voer uw wachtwoord in ▶ **OK**.



## **Vaste nummers**

Met de functie **Vaste nummers** kunt u bellen naar bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.



*U kunt nog steeds het internationale alarmnummer 112 of 911 bellen, zelfs als de functie voor vaste nummers is geactiveerd.*

U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen.



*Als de functie voor vaste nummers is geactiveerd, kunt u telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen mogelijk niet bekijken of beheren.*

### **Vaste nummers activeren of deactiveren**

- 1 ► Contacten ► Meer ► Opties ► Speciale nummers ► Vaste belservice en selecteer Activeren of Deactiveren.
- 2 Voer uw PIN2-code in ► OK en nogmaals ► OK om te bevestigen.

### **Een vast nummer opslaan**

► Contacten ► Meer ► Opties ► Speciale nummers ► Vaste belservice ► Vaste nummers: ► Nieuw nummer en voer de gegevens in.



### **Gesprekstijd en -kosten**

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek weergegeven. U kunt de tijdsduur van uw laatste gesprek, uitgaande gesprekken en de totale tijdsduur van uw gesprekken controleren.

### **De gesprekstijd controleren**

- Instellingen en gebruik om naar het tabblad Gesprekken te gaan
- Tijd & kosten ► Gesprekstimers.

## **Aanvullende belfuncties**

### **Toetstonen**

U kunt diensten voor telebankieren gebruiken of een antwoordapparaat bedienen door het verzenden van toetstonen tijdens een gesprek.

### **Toetstonen gebruiken**

- Druk op - , of om tonen te verzenden.
- ► Meer ► Tonen UIT of Tonen AAN als u de tonen tijdens een gesprek in of uit wilt schakelen.
- Druk op als u het scherm wilt wissen nadat het gesprek is beëindigd.

### **Notitieblok**

U kunt het scherm als notitieblok gebruiken om tijdens een gesprek een telefoonnummer in te voeren. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft het nummer op het scherm staan zodat u het kunt bellen of in uw contacten kunt opslaan.



*Schakel tonen uit voordat u het notitieblok gebruikt om geluiden tijdens het gesprek te voorkomen. ➡ 37 Toetstonen gebruiken.*

### **Nummers bellen of opslaan vanaf het notitieblok**

- ▶ Bellen om het nummer te bellen of
- ▶ Meer ▶ Nummer opslaan en selecteer een contact waarin u het nummer wilt opslaan of
- ▶ Meer ▶ Nieuw contact om een nieuw contact te maken waarin u het nummer wilt opslaan.

### **Uw eigen nummer weergeven en verbergen**

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u uw telefoonnummer verbergen wanneer u belt.

### **Uw eigen nummer altijd verbergen of weergeven**

- 1 ▶ Instellingen ▶ het tabblad Gesprekken ▶ Mijn nr tonen.
- 2 Selecteer Nummerweerg., Nummer verbrg. of Netw. standaard.

## **Groepen**

U kunt een groep met nummers en e-mailadressen maken om berichten naar meerdere geadresseerden tegelijk te verzenden: ➡ 39 Berichten. U kunt

ook groepen (met nummers) gebruiken wanneer u lijsten met geaccepteerde bellers maakt: ➡ 35 Gesprekken accepteren.

### **Een groep met nummers en e-mailadressen maken**

- 1 ▶ Contacten ▶ Opties ▶ Groepen ▶ Nieuwe groep ▶ Toev.
- 2 Voer een naam voor de groep in ▶ Doorgaan.
- 3 ▶ Nieuw ▶ Toev. om het nummer of e-mailadres van een contact te zoeken en te selecteren.
- 4 Herhaal stap 3 om meer nummers of e-mailadressen toe te voegen. ▶ Gereed.

## **Visitekaartjes**

U kunt uw eigen visitekaartje toevoegen.

### **Uw eigen visitekaartje toevoegen**

▶ Contacten ▶ Opties ▶ Mijn visitekaartje en voeg gegevens voor het visitekaartje toe ▶ Opslaan.

### **Uw visitekaartje verzenden**

▶ Contacten ▶ Opties ▶ Mijn visitekaartje ▶ Kaartje verzenden en selecteer een overdrachtmethode.

# Berichten

*SMS-berichten, MMS-berichten, spraakberichten, e-mailberichten, Mijn vrienden.*

De telefoon ondersteunt verschillende berichtenservices. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de diensten die u kunt gebruiken, of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor meer informatie.

## SMS-berichten (tekstberichten)

SMS-berichten kunnen eenvoudige afbeeldingen, geluidseffecten, animaties en melodieën bevatten. U kunt ook sjablonen voor uw berichten maken en gebruiken.



*Als u een SMS-bericht naar een groep verzendt, worden er kosten in rekening gebracht voor elk lid van de groep.*

### Voordat u begint

U ontvangt het nummer van uw servicecentrum van uw serviceprovider. Het is gewoonlijk opgeslagen op de SIM-kaart. Als dat niet het geval is, kunt u het nummer zelf invoeren.

### *Het nummer van het servicecentrum instellen*


- 1 ► Berichten ► Instellingen ► SMS ► Servicecentrum. Als het nummer van het servicecentrum is opgeslagen op de SIM-kaart, wordt het nummer weergegeven.
- 2 Als het nummer niet wordt weergegeven ► Bewerken ► Nieuw servicecntr. en voer het nummer in, inclusief het internationale voorvoegsel (+) en de landcode ► Opslaan.

### SMS-berichten verzenden

Voor meer informatie over het invoeren van letters ► *18 Letters invoeren.*

### *Een SMS-bericht schrijven en verzenden*

- 1 ► Berichten ► Nieuw bericht ► SMS.
- 2 Schrijf uw bericht ► Doorgaan. (U kunt een bericht voor later bewaren in **Concepten** door te drukken op ) ► Bericht opslaan.)
- 3 ► Contacten zoeken om het nummer of een groep op te halen uit **Contacten** of ► **E-mailadres inv.** (als een e-mailgateway is ingesteld) of selecteer een geadresseerde uit de lijst met laatst gebruikte geadresseerden ► **Telefnr.** invoeren en voer een nummer in, ► **Verzend.**

 Als u een bericht wilt verzenden naar een e-mailadres, hebt u een e-mailgatewaynummer nodig, ► Berichten ► Instellingen ► SMS ► E-mailgateway. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider.

### **Tekst in een bericht kopiëren en plakken**

- 1 Bij het schrijven van het bericht ► Meer ► Kopiëren/plakken.
- 2 ► Alles kopiëren of ► Select. & kopiëren en gebruik de navigatietoets om tekst in het bericht te markeren.
- 3 ► Meer ► Kopiëren/plakken ► Plakken.


### **Een item in een SMS-bericht invoegen**

- 1 Bij het schrijven van het bericht ► Meer ► Item toevoegen.
- 2 Selecteer een optie en vervolgens een item, bijvoorbeeld een foto.

 U kunt het SMS-bericht in een MMS-bericht omzetten. Bij het schrijven van het bericht ► Meer ► Naar MMS en ga door met het maken van een MMS-bericht, ► 42 MMS-berichten.

### **SMS-berichten ontvangen**

Als u een SMS-bericht ontvangt, wordt dit weergegeven in het menu Activiteit als **Nieuwe events op Activiteit Menu** is ingesteld. ► **Bekijken** om het bericht te lezen ► 20 *Activiteit, menu.*

Als **Nieuwe events op Pop-up** is ingesteld, wordt u gevraagd of u het SMS-bericht wilt lezen. ► **Ja** om het bericht te lezen of ► **Nee** als u het bericht later wilt lezen. Wanneer u het SMS-bericht hebt gelezen ► **Meer** om een lijst met opties te bekijken of druk op  om het bericht te sluiten.

### **Een nummer in een SMS-bericht bellen**

Selecteer het telefoonnummer in het bericht ► **Bellen**.

### **SMS-berichten opslaan en verwijderen**

Ontvangen SMS-berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het geheugen van de telefoon vol is, moet u berichten verwijderen of naar de SIM-kaart verplaatsen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen. Berichten die u op de SIM-kaart hebt opgeslagen, blijven daar totdat u ze verwijdert.

### **Een bericht opslaan**


- 1 ► **Berichten** ► **Postvak IN** en selecteer het bericht dat u wilt opslaan.
- 2 ► **Meer** ► **Bericht opslaan**.
- 3 ► **Opgesl. ber.** om het bericht op de SIM-kaart op te slaan of ► **Sjablonen** om het bericht als sjabloon op de telefoon op te slaan.



### *Een item uit een SMS-bericht opslaan*

- 1 Selecteer uit het bericht het telefoonnummer, de afbeelding of het webadres dat u wilt opslaan ► **Meer**.
- 2 ► **Gebruik** (het geselecteerde telefoonnummer wordt weergegeven) ► **Nummer opslaan** om het nummer op te slaan of ► **Afb. opslaan** om een afbeelding op te slaan of ► **Favoriet opslaan** om een favoriet op te slaan.

### *Een bericht verwijderen*

- 1 ► **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Selecteer het bericht dat u wilt verwijderen en druk op .

### *Meerdere berichten opslaan of verwijderen*

- 1 ► **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Selecteer een bericht ► **Meer** ► **Alle ber. verwijd.** om alle berichten in de map te verwijderen of ► **Diverse select.** selecteer berichten door op **Select.** of **Deselect.** te drukken.
- 3 ► **Meer** ► **Bericht opslaan** om berichten op te slaan of ► **Berichten verw.** om deze te verwijderen.

### **Lange berichten**

Hoeveel tekens in een SMS-bericht zijn toegestaan, hangt af van de taal die u gebruikt voor het schrijven van het bericht. U kunt een lang bericht

verzenden als u meerdere berichten aan elkaar koppelt. Alle berichten in het gekoppelde bericht worden afzonderlijk in rekening gebracht. De ontvanger krijgt een lang bericht mogelijk niet in één keer.



*Vraag bij uw serviceprovider hoeveel berichten maximaal aan elkaar kunnen worden gekoppeld.*

### *Lange berichten inschakelen*

- **Berichten** ► **Instellingen** ► **SMS**
- **Max. berichtlengte** ► **Max. beschikbaar.**

### **Sjablonen voor SMS-berichten**

U kunt een nieuwe sjabloon toevoegen of een bericht als sjabloon op uw telefoon opslaan ► **40 Een bericht opslaan.**

### *Een sjabloon toevoegen*

- 1 ► **Berichten** ► **Sjablonen** ► **Nieuwe sjabloon** ► **Tekst.**
- 2 **Tekst invoegen** ► **OK.**
- 3 Een titel invoeren ► **OK.**

### *Een sjabloon gebruiken*

- 1 ► **Berichten** ► **Sjablonen** selecteer een sjabloon ► **Gebruik** ► **SMS.**
- 2 Voeg tekst toe of ► **Doorgaan** en selecteer een geadresseerde voor het bericht.

## Berichtopties

U kunt een standaardwaarde instellen voor verschillende berichtopties of u kunt elke keer dat u een bericht verzendt de gewenste instellingen kiezen.

### *Een standaardoptie voor een SMS-bericht instellen*

► Berichten ► Instellingen ► SMS en selecteer de opties die u wilt wijzigen.

### *Berichtopties instellen voor een specifiek bericht*

- 1 Nadat u het bericht hebt geschreven en een geadresseerde hebt geselecteerd ► Meer ► Geavanceerd.
- 2 Selecteer een optie die u wilt wijzigen ► Bewerken en selecteer een nieuwe instelling ► Gereed.

### *De bezorgstatus van een verzonden bericht controleren*

► Berichten ► Verzonden items en selecteer een SMS-bericht ► Bekijken ► Meer ► Status bekijken.

## MMS-berichten

MMS-berichten kunnen tekst, afbeeldingen, foto's, dia's, geluidsopnamen, handtekeningen en bijlagen bevatten. U kunt MMS-berichten verzenden naar een mobiele telefoon of een e-mailadres.

## Voordat u begint

De ontvanger van de MMS-berichten en u moeten allebei over een abonnement beschikken waarbij dergelijke berichten worden ondersteund.

Als er geen internetprofiel of berichtenserver aanwezig is, kunt u alle instellingen die u voor MMS-berichten nodig hebt, automatisch ontvangen van uw netwerkoperator of ophalen bij [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Controleer voordat u een MMS-bericht verzendt het volgende:

Is het adres van de berichtenserver ingesteld en is er een internetprofiel ingesteld? ► Berichten ► Instellingen ► MMS-inst. ► MMS-profiel en selecteer een profiel. ► Meer ► Bewerken ► Berichtenserver en ► Meer ► Bewerken ► Internetprofiel.

### *Een MMS-bericht maken en verzenden*

- 1 ► Berichten ► Nieuw bericht ► MMS. Gebruik de navigatietoets om naar een lijst met items te gaan (bijvoorbeeld foto's en geluiden) die u aan het bericht kunt toevoegen. Selecteer een item.

- 2 Gebruik de navigatietoets om naar aanvullende items te gaan die u aan het bericht kunt toevoegen. Als u de specifieke opties voor een item wilt weergeven, selecteert u het item ► **Meer** nogmaals.
- 3 Als u klaar bent voor het verzenden ► **Doorgaan**.
- 4 ► **E-mailadres inv. of ► Telefnr.** invoeren of ► **Contacten zoeken** om een nummer of een groep op te halen uit Contacten of selecteer een ontvanger uit de lijst met laatst gebruikte nummers ► **Verzend**.



*Wanneer u MMS-berichten maakt en bewerkt, kunt u de kopieer- en plakfunctie gebruiken ► 40 Tekst in een bericht kopiëren en plakken.*

### **Standaardopties voor MMS-berichten instellen**

► **Berichten** ► **Instellingen** ► **MMS-inst.** en selecteer de opties die u wilt wijzigen.

### **Aanvullende verzendopties**

U kunt een leesbevestiging of ontvangstbevestiging vragen en een prioriteit voor een bepaald bericht instellen. U kunt ook meer geadresseerden toevoegen aan het bericht.

### **Aanvullende verzendopties selecteren**

- 1 Nadat u het bericht hebt geschreven en een geadresseerde hebt geselecteerd ► **Meer**.
- 2 ► **Geadress. toev.** om een andere geadresseerde toe te voegen of ► **Geadresseerden** om geadresseerden te bewerken en toe te voegen. ► **Onderwerp bew.** om het onderwerp van het bericht te wijzigen of ► **Geavanceerd** voor meer verzendopties.

### **MMS-berichten ontvangen**

U kunt selecteren hoe u uw MMS-berichten wilt downloaden en hoe u items uit MMS-berichten opslaat.

### **Automatisch downloaden instellen**

► **Berichten** ► **Instell.** ► **MMS-inst.** ► **Auto. downloaden** om een van de volgende opties te bekijken en te selecteren:


- **Altijd** - automatisch downloaden.
- **Vragen bij roam.** - vragen om te downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.
- **Nooit in roam.** - niet downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.
- **Altijd vragen** - downloaden.

- **Uit** - nieuwe berichten worden weergegeven in **Postvak IN**. Selecteer het bericht en ► **Bekijken** om te downloaden.

### *MMS-berichten ontvangen*

Als u een automatisch gedownload MMS-bericht ontvangt, wordt dit weergegeven in het menu **Activiteit** als **Nieuwe events** op **Activiteit Menu** is ingesteld. ► **Bekijken** om het bericht te lezen.


Als **Nieuwe events** op **Pop-up** is ingesteld, wordt u gevraagd of u het MMS-bericht wilt lezen. Kies:

- ► **Ja** als u het bericht wilt lezen of afspelen.
  - ► **Stoppen** als u het afspelen of lezen van het bericht wilt stoppen.
  - ► **Beantw.**
  - ► **Meer** om opties te bekijken.
- Druk op  om het bericht te sluiten.

### *Een item uit een MMS-bericht opslaan*

Als u een MMS-bericht bekijkt ► **Meer** ► **Items opslaan** en selecteer in de lijst die wordt weergegeven een item om op te slaan.

### **MMS-berichten verwijderen**

MMS-berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het telefoongeheugen vol is, moet u berichten verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen. Selecteer een bericht en druk op  om het te verwijderen.

### **Sjablonen voor MMS-berichten**

U kunt een nieuwe sjabloon toevoegen of een van de bestaande sjablonen gebruiken.

### *Een sjabloon toevoegen*

- 1 ► **Berichten** ► **Sjablonen** ► **Nieuwe sjabloon** ► **MMS**.
- 2 Als u nieuwe items wilt toevoegen, bijvoorbeeld foto's of geluiden, gebruikt u de navigatietoetsen om naar de opties te gaan.
- 3 ► **Opslaan**, voer een titel in ► **OK** om de sjabloon op te slaan.

### *Een sjabloon gebruiken*

- 1 ► **Berichten** ► **Sjablonen** en selecteer een sjabloon in de lijst ► **Gebruik** om de sjabloon direct te gebruiken of ► **Meer** ► **Sjabloon bew.** om de sjabloon te bewerken, ► **Opslaan**, voer een titel in ► **OK** om de wijzigingen op te slaan.

- 2 ► **Doorgaan** en selecteer een geadresseerde om het bericht aan te verzenden of selecteer een sjabloon in de lijst ► **Gebruik** ► **Doorgaan** als u de sjabloon hebt bewerkt.
- 3 Kies uit **SMS**, **MMS-inst.** of **E-mail**.

## Spraakberichten

U kunt een geluidsopname als spraakbericht verzenden en ontvangen.



*De zender en ontvanger moeten beiden een abonnement hebben dat MMS-berichten ondersteunt.*

### **Een spraakbericht opnemen en verzenden**

- 1 ► **Berichten** ► **Nieuw bericht** ► **Spraakbericht**.
- 2 Neem het bericht op. ► **Stoppen** om te beëindigen.
- 3 ► **Verzend** om het bericht te verzenden.
- 4 ► **E-mailadres inv.** voor een geadresseerde van een e-mailbericht of ► **Telefnr. invoeren** voor het telefoonnummer van een geadresseerde of ► **Contacten zoeken** voor een nummer of groep in Contacten of selecteer een geadresseerde in de lijst met laatst gebruikte geadresseerden ► **Verzend**.

## Spraakberichten ontvangen

Als u een automatisch gedownload spraakbericht ontvangt, verschijnt het bericht in het menu **Activiteit** als **Nieuwe events** op **Activiteit Menu** is ingesteld. ► **Afspelen** om het bericht te beluisteren.

Als **Nieuwe events** op **Pop-up** is ingesteld, wordt u gevraagd of u het spraakbericht wilt beluisteren. ► **Ja** om het bericht af te spelen of ► **Nee** als u het bericht later wilt afspelen. Wanneer u het spraakbericht hebt beluisterd ► **Meer** om een lijst met opties te bekijken. Druk op  om het bericht te sluiten.



## E-mail

U kunt de e-mailberichten op uw telefoon op elk gewenst moment lezen. Schrijf een bericht, voeg een foto of geluidsopname toe en stuur het naar familie, vrienden of collega's. U kunt e-mails in de telefoon ook beantwoorden en doorsturen, net als via de computer.

Het e-mailadres dat u op uw computer gebruikt, kunt u ook op uw telefoon gebruiken. Hiertoe moet u voor het e-mailadres op uw telefoon dezelfde e-mailinstellingen gebruiken als op uw

computer. Als u het e-mailadres van uw computer wilt gebruiken op uw telefoon, voert u een van de volgende handelingen uit:

- **Instellingen automatisch ontvangen**  
Het is het gemakkelijkst om de instellingen rechtstreeks vanaf uw computer naar uw telefoon te verzenden. Ga op uw computer naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- **De instellingen handmatig invoeren**
  - Vraag uw e-mailprovider om informatie over de instellingen. Een e-mailprovider is de persoon van wie of het bedrijf waarvan u uw e-mailadres hebt ontvangen, bijvoorbeeld uw IT-beheerder of een internetprovider.
  - Mogelijk hebt u al een document in huis van uw e-mailprovider met de benodigde informatie over de instellingen.
  - Mogelijk kunt u de informatie over de instellingen achterhalen in de instellingen van uw e-mailprogramma.

## Welke informatie heb ik nodig?

U hebt minimaal de volgende informatie nodig:

---

Type instelling	Voorbeelden
E-mailadres	<i>josé.smit@voorbeeld.com</i>
Type verbinding	<i>POP3 of IMAP4</i>
Inkomende server	<i>mail.voorbeeld.com</i>
Gebruikersnaam	<i>jsmit</i>
Wachtwoord	<i>zX123</i>
Uitgaande server	<i>mail.voorbeeld.com</i>



*Er zijn vele verschillende e-mailproviders. De terminologie die wordt gebruikt, en de vereiste informatie kan per provider verschillen. Niet alle serviceproviders bieden toegang tot e-mail.*

## Help op de telefoon

U kunt u ook instructies krijgen en Help opvragen tijdens het invoeren van de instellingen.

### *E-mailinstellingen invoeren*

- 1 ► Berichten ► E-mail ► Instell.
- 2 Nadat de instellingen zijn ingevoerd,  
► Postvak IN ► Meer  
► Verzenden&ontv. om toegang tot uw e-mail te krijgen.

Als de instellingen zijn ingevoerd, kunt u met uw telefoon verbinding maken met een e-mailserver om e-mailberichten te verzenden en ontvangen.

Neem voor meer informatie contact op met uw e-mailprovider of raadpleeg de *Gebruikershandleiding* met aanvullende informatie op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### ***Een e-mailaccount maken***

- 1 ► Berichten ► E-mail ► Instell.  
► Nieuw account ► Toev.
- 2 Voer een naam in voor het account ► OK. Voor hulp ► Config.-instructies of druk op  voor een instelling ► Info.
- 3 Druk  naar een instelling en voer de volgende minimaal vereiste instellingen in:
  - E-mailsignaal en selecteer het berichtsignaal voor nieuwe berichten.
  - Verbinden via en selecteer a data-account (die hebt u van uw netwerkoperator gekregen, ► Info).
  - E-mailadres, voer uw e-mailadres in.
  - Type verbinding (POP3 of IMAP4).
  - Inkomende server, voer de naam van de server in.

- Gebruikersnaam, voer de gebruikersnaam voor het e-mailaccount in.
- Wachtwoord, voer het wachtwoord voor het e-mailaccount in.
- Uitgaande server, voer de naam van de server in.


### ***Geavanceerde e-mailaccountinstellingen invoeren (in de meeste gevallen optioneel)***

- 1 ► Berichten ► E-mail ► Instell.
- 2 Selecteer het te bewerken account ► Meer ► Account bew. ► Geavanc. instell.
- 3 Druk op  om instellingen te selecteren en in te voeren, als dat vereist is voor uw e-mailprovider, bijvoorbeeld Controle-interval.

### ***E-mailberichten ontvangen en lezen***

- 1 ► Berichten ► E-mail ► Postvak IN ► Verz&ont als Postvak IN leeg is of ► Berichten ► E-mail ► Postvak IN ► Meer ► Verzenden&ontv. om nieuwe berichten te downloaden. Hiermee worden ook berichten in het Postvak UIT verzonden.
- 2 Selecteer een bericht in het Postvak IN ► Bekijken om het te lezen.

## **Een e-mailbericht schrijven en verzenden**

- 1 ► Berichten ► E-mail ► Nieuw bericht.
- 2 ► Toev. om het veld voor de geadresseerde in te vullen  
► E-mailadres inv. om een e-mailadres in te voeren ► OK of ► Contacten zoeken om een geadresseerde te selecteren in Contacten ► Kiezen of selecteer een e-mailadres in de lijst met laatst gebruikte geadresseerden ► Kiezen.
- 3 ► Bewerken om het veld voor de geadresseerde in te vullen (nadat er een is toegevoegd). Selecteer Aan, Cc of Bcc als u meer geadresseerden wilt toevoegen en selecteer de toe te voegen geadresseerden. Wanneer u de geadresseerden hebt geselecteerd, ► Gereed.
- 4 Druk op  om het onderwerpveld te selecteren, typ een onderwerp voor uw e-mailbericht ► OK. Als u het onderwerp wilt bewerken, ► Bewerken.
- 5 Druk op  om het tekstveld te selecteren, schrijf het bericht ► OK. Als u het bericht wilt bewerken, ► Bewerken.
- 6 Druk op  om het bijlageveld te selecteren. ► Toev. en kies het type bijlage dat u wilt toevoegen ► Kiezen

om de bijlage te selecteren die u wilt toevoegen ► Toev. om meer bijlagen toe te voegen.

- 7 ► Doorgaan ► Verzend of Meer  
► Opsl. in Post. UIT om het bericht op te slaan en later te verzenden.



*Wanneer u e-mailberichten maakt en bewerkt, kunt u de kopieer- en plakfunctie gebruiken ► 40 Tekst in een bericht kopiëren en plakken.*

## **Een e-mailbericht opslaan**

- 1 ► Berichten ► E-mail ► Postvak IN.
- 2 Selecteer een bericht ► Meer  
► Bericht opslaan ► Opgesl. e-mail.

## **Een e-mailbericht beantwoorden**

- 1 Selecteer het bericht in het Postvak IN dat u wilt beantwoorden ► Meer  
► Beantw. of open het bericht  
► Beantw.
- 2 ► Inclusief bericht om het oorspronkelijke bericht toe te voegen aan uw antwoord of ► Nee om het oorspronkelijke bericht weg te laten.
- 3 Schrijf het bericht in het tekstveld ► OK. Als u het bericht wilt bewerken, ► Bewerken.
- 4 ► Doorgaan ► Verzend.



### ***Een bijlage in een e-mailbericht bekijken of opslaan***

Een bericht bekijken ► Meer ► Bijlagen  
► Bekijken om het item te bekijken of  
Opslaan op te slaan.

### **Actief e-mailaccount**

Als u meerdere e-mailaccounts hebt,  
kunt u instellen welk account actief is.

### ***Het actieve e-mailaccount wijzigen***

► Berichten ► E-mail ► Instellingen  
en selecteer een account.

### **Push-e-mail**

U kunt op uw telefoon een melding  
ontvangen van uw e-mailserver  
dat u een nieuw e-mailbericht hebt  
ontvangen. Dit moet wel worden  
ondersteund door uw e-mailprovider.

### ***Push-berichten inschakelen***

- Bij het gebruik van Verzenden en  
ontvangen, ► Ja om deze functie  
in te schakelen of
- ► Berichten ► E-mail ► Instell.  
Selecteer een te bewerken account  
► Meer ► Account bew. ► Geavanceerd  
instell. ► Push e-mail en selecteer een  
optie.

### ***Een e-mailbericht verwijderen (POP3)***

- 1 ► Berichten ► E-mail ► Postvak IN  
► Meer.
- 2 ► Verwijderen of ► Diverse select.  
► Selecteren of Deselect.



*Gemarkeerde berichten worden  
verwijderd zodra u weer verbinding  
maakt met de server.*

### ***Een e-mailbericht verwijderen (IMAP4)***

- 1 ► Berichten ► E-mail ► Postvak IN  
► Meer.
- 2 ► Verwijderen of ► Diverse select.  
► Selecteren of Deselect.
- 3 ► Meer ► Postvak IN wissen om  
berichten te verwijderen.



*Alle berichten die op de telefoon en  
op de server zijn gemarkeerd, worden  
verwijderd.*

## **Mijn vrienden**

Maak verbinding met de server van  
Mijn vrienden en meld u aan om online  
te communiceren met uw favoriete  
contacten. Als uw abonnement  
services voor expresberichten  
ondersteunt, kunt u de online status  
van uw contacten zien en  
expresberichten verzenden en  
ontvangen. Als er geen instellingen  
in uw telefoon aanwezig zijn, moet  
u de serverinstellingen invoeren.



*Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.*

### **Serverinstellingen invoeren**

- 1 ► Berichten ► Mijn vrienden ► Config.
- 2 Toev. gebruikersnaam, wachtwoord, serverinformatie en selecteer een te gebruiken internetprofiel. U ontvangt deze informatie van uw serviceprovider.

### **Anmelden bij de server voor Mijn vrienden**

- Berichten ► Mijn vrienden
- Aanmeld.

### **Afmelden**

- Meer ► Afmelden.

### **Een contact aan de lijst toevoegen**

- Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Contacten ► Meer ► Contact toevoeg.

### **Een chatbericht verzenden vanuit Mijn vrienden**

- 1 ► Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Contacten en selecteer een contact in de lijst.
- 2 ► Chat en typ het bericht ► Verzend.



*U kunt een chatbericht ook voortzetten via het tabblad Gesprekken.*



### **Status**

Uw online status alleen aan uw contacten laten zien of aan alle gebruikers op de server voor Mijn vrienden.

### **Status instellen**

- 1 ► Berichten ► Mijn vrienden ► Meer ► Instell. en selecteer Mijn status tonen.
- 2 ► Aan iedereen of Alleen cont. ► Kiezen.

### **Uw eigen status wijzigen**

- Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Mijn status en wijzig uw statusinformatie. Gebruik  of  om van statusveld naar statusveld te gaan.

### **Chatgroep**


Een chatgroep kan door uw serviceprovider, door een gebruiker van Mijn vrienden of door uzelf worden gestart. U kunt chatgroepen opslaan door een uitnodiging voor een chatsessie op te slaan of door te zoeken naar een bepaalde chatgroep.

### **Een chatgroep starten**

- 1 ► Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Chatgroepen ► Meer ► Chatgroep toevoegen ► Nieuw chatgroep.
- 2 Selecteer in de lijst met contacten de personen die u wilt uitnodigen voor de chatgroep ► Doorgaan.
- 3 Voer een korte uitnodigingstekst in ► Doorgaan ► Verzenden.

### **Een chatgroep toevoegen**

- 1 ► Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Chatgroepen ► Meer ► Chatgroep toevoegen.
- 2 ► Met groeps-id om direct de id van een chatgroep in te voeren of ► Zoeken om een chatgroep te zoeken.

 *De chatgeschiedenis wordt tussen het af- en aanmelden opgeslagen zodat u vorige chatberichten opnieuw kunt bekijken.*

### **Een chatgesprek opslaan**

► Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Gesprekken en open een chatgesprek ► Meer ► Gesprek opslaan.

### **Een opgeslagen gesprek weergeven**

► Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Gesprekken ► Meer ► Opgesl. gesprek.

### **Observerende gebruikers weergeven**

► Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Contacten ► Meer ► Observ. gebr. Er verschijnt een lijst met gebruikers op de server van Mijn vrienden die uw statusinformatie observeren.

### **Instellingen bekijken of bewerken**

► Berichten ► Mijn vrienden ► Meer ► Instell. en selecteer een optie:

- Mijn status tonen:
- Sort. contacten:
- Chatsignaal:
- Serverinstellingen:
- Auto. aanmelden:
- Verbinding toest.:



*Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.*

### **Regio-info**



Aan alle netwerkabonnees binnen een bepaalde regio kunnen informatieberichten worden verzonden.

### **Regio-info in- of uitschakelen**

► Berichten ► Instellingen ► Regio-info ► Ontvangst of Infoservice.

# Afbeeldingen

Camera, foto's, PhotoDJ™.

## Foto- en videocamera


De telefoon heeft een digitale camera die ook als digitale videorecorder kan worden gebruikt. U kunt foto's maken en videoclips opnemen, deze opslaan en bekijken, en verzenden als e-mailbijlage of via MMS-berichten.




### Voordat u begint


De ontvangende telefoon moet gegevensverzending en MMS ondersteunen om de foto of videoclip te kunnen ontvangen en weergeven.

- Voordat u een foto of videoclip verzendt met MMS, controleert u of u het adres van de berichtenserver voor MMS hebt ingesteld, ➔ *42 MMS-berichten*, en of u de internetinstellingen hebt ingevoerd in de telefoon, ➔ *77 Instellingen*.
- Voordat u een foto of videoclip met behulp van e-mail verzendt, moet u controleren of u de instellingen voor uw data- en e-mailaccounts op de telefoon hebt ingevoerd, ➔ *45 E-mail*.
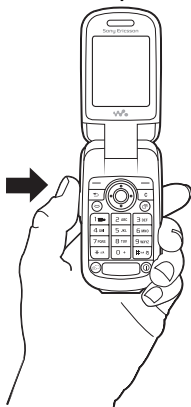
## Foto's en videoclips maken



- 1 Houd  ingedrukt om de camera te starten.
- 2 Druk nogmaals op  of druk op  om de foto te nemen of de video te starten.
- 3 Druk nogmaals op de toets om de video-opname te beëindigen.

 *Als u opnamen probeert te maken met een sterke lichtbron (zoals direct zonlicht of een lamp) als achtergrond, kan het scherm zwart worden of kan het beeld er vervormd uitzien.*

## **Schakelen tussen video en foto**

Druk op  of .

## **De zoomfunctie gebruiken**

Gebruik de navigatietoets omhoog of omlaag om in en uit te zoomen.

## **De helderheid aanpassen**

Gebruik de volumetoetsen om het beeld helderder of minder helder te maken.

## **Opties voor foto's en video**

Wanneer de foto- of videocamera is geactiveerd ► Meer om de volgende opties weer te geven:

- Alle afb. weerg. (camera)
- Opnamemodus (fotocamera):
  - Normaal - geen kader.
  - Burst - vier foto's snel achter elkaar nemen.
  - Panorama - meerdere foto's samenvoegen.
  - Kadern - een kader toevoegen aan uw foto.
- Opnamemodus (videocamera):  
Voor MMS of Hoge kwalit. vid.
- Fotoformaat (fotocamera) - kies uit:
  - 2 MP (1600 x 1200)
  - 1 MP (1280 x 960)
  - VGA (640 x 480).
- Nachtmodus - om de lichtomstandigheden te verbeteren.

- Zelfontspanner (fotocamera) - hiermee wordt de foto pas enige seconden nadat u op de cameraknop hebt gedrukt, genomen.
- Effecten - kies uit:
  - Uit - geen effect.
  - Zwart-wit - geen kleur.
  - Negatief - kleuren in negatief.
  - Sepia - bruinachtige tint.
- Witbalans - hiermee past u de kleuren van de foto aan aan de lichtomstandigheden. Kies uit Auto, Daglicht, Bewolkt, TL-licht of Fel licht.
- Fotokwaliteit (fotocamera): Normaal of Fijn beeldkwaliteit.
- Microfoon UIT (videocamera) - microfoon instellen.
- Sluitergeluid (fotocamera) - maak een keuze uit verschillende sluitergeluiden.
- Tijd en datum (fotocamera) - voeg de tijd en datum toe als rode tekst in de rechterbenedenhoek van een foto. Bekijk de foto op ware grootte (formaat 1:1) of gebruik de zoomfunctie als u de tekst wilt lezen.
- Reset bestandsnr. - de teller voor de bestandsnummering op nul zetten.
- Opslaan in - selecteer deze optie om foto's op te slaan op de Memory Stick of in het Telefoongeh.

## Foto's overdragen

### Foto's overbrengen naar uw computer

U kunt foto's van de camera naar een computer overbrengen via de USB-kabel (met slepen en neerzetten)

► *87 Bestanden overdragen via de USB-kabel.*

Gebruikers van Windows® kunnen Adobe® Photoshop® Album Starter Edition installeren om camerafoto's verder te verbeteren en deze te ordenen op de computer. Dit programma staat op de cd-rom die wordt meegeleverd bij de telefoon of kan worden verkregen via [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Een blog op internet

Als uw abonnement dit ondersteunt, kunt u uw foto's naar een blog verzenden en deze publiceren.



*Als u gebruik wilt maken van webservices, is er mogelijk een aparte licentieovereenkomst tussen u en de serviceprovider vereist. In bepaalde regio's zijn mogelijk extra regels van toepassing en/of worden extra kosten in rekening gebracht. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.*

### Foto's naar een blog verzenden

- 1 Terwijl u een foto weergeeft die u zojuist hebt genomen ► Meer ► Naar weblog.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u de blogfunctie voor het eerst gebruikt. Mogelijk moet u bijvoorbeeld akkoord gaan met bepaalde voorwaarden.
- 3 Voeg een titel en tekst toe en ► OK ► **Publiceer** om een foto naar uw blog te verzenden.

Er wordt een SMS-bericht naar uw telefoon verzonden met uw webadres en aanmeldingsgegevens. U kunt het SMS-bericht naar anderen doorsturen, zodat deze uw webpagina met foto's ook kunnen bekijken.


### Een blogadres in een contact bezoeken

► **Contacten** en selecteer het webadres van een contact ► Ga naar.

## Foto's uit het fotoalbum afdrukken

Foto's die zijn gemaakt met de camera van de telefoon, worden opgeslagen in ► **Bestandsbeheer** ► **Cameraalbum**. U kunt foto's uit het fotoalbum van uw telefoon afdrukken door de telefoon met een USB-kabel aan te

sluiten op een printer die compatibel is met PictBridge™. U kunt foto's ook opslaan op een Memory Stick Micro™ (M2™) en deze later afdrucken, als uw printer hiervoor ondersteuning biedt.

 U kunt foto's ook afdrucken met een Bluetooth printer.

### **Foto's bekijken die u met uw telefoon hebt gemaakt**

- 1 Gebruik de telefoontoetsen of  
▶ Bestandsbeheer ▶ Camera-album.
- 2 De foto's worden als miniatures weergegeven. Als u de volledige foto wilt zien ▶ Bekijken.

### **Foto's van de telefoon afdrucken via USB**

- 1 ▶ Bestandsbeheer ▶ Camera-album.
- 2 ▶ Meer ▶ Select. of Diverse select. of Alles sel. om de foto's die u wilt afdrucken, te markeren.
- 3 ▶ Meer ▶ Afdrucken en volg de instructies.
- 4 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon.
- 5 Sluit de USB-kabel aan op de printer.
- 6 Wacht op feedback in de telefoon ▶ OK.

- 7 Selecteer de gewenste printerinstellingen, indien nodig  
▶ Afdrucken.

 Als zich een printerfout voordoet, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze opnieuw aan.

### **Foto's van de telefoon afdrucken via de geheugenkaart**

- 1 In de documentatie van de printer vindt u informatie over instellingen, de geheugenkaart en ondersteuning voor PictBridge.
- 2 Wanneer u foto's bekijkt die op de geheugenkaart van de telefoon zijn opgeslagen, ▶ Meer ▶ Select. of Diverse select. of Alles sel. om de foto's te markeren die u wilt afdrucken.
- 3 ▶ Meer ▶ Afdrucken ▶ DPOF (M.S.) ▶ Opslaan. Er wordt een bestand met afdrukinstructies (DPOF) gemaakt en op de geheugenkaart opgeslagen.
- 4 Verwijder de geheugenkaart uit uw telefoon en plaats deze in de geheugenkaartsleuf in uw printer.
- 5 Volg instructies op de printer en in desbetreffende documentatie.

## Foto's en videoclips

U kunt foto's en videoclips weergeven en gebruiken.

### Werken met afbeeldingen

U kunt afbeeldingen bekijken, toevoegen, bewerken en verwijderen in Bestandsbeheer. Het aantal afbeeldingen dat u kunt opslaan, is afhankelijk van de grootte van de afbeeldingen. Ondersteunde bestandstypen zijn bijvoorbeeld GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG en SVG-Tiny.

#### *Foto's weergeven en gebruiken*

- 1 ► Bestandsbeheer ► Afbeeldingen of Camera-album.
- 2 Selecteer een foto ► Bekijken of ► Meer ► Gebruiken en selecteer een optie.

#### *Afbeeldingen in een diavoorstelling weergeven*

- 1 ► Bestandsbeheer ► Afbeeldingen en selecteer een afbeelding.
- 2 ► Bekijken ► Meer ► Diavoorstelling.

#### Afbeeldingen gebruiken



U kunt afbeeldingen voor meerdere doeleinden gebruiken. U kunt deze bijvoorbeeld toevoegen aan een contact of gebruiken als opstartscherm

of screensaver. De screensaver wordt automatisch geactiveerd als de telefoon enkele seconden niet wordt gebruikt. De screensaver schakelt na enkele seconden over op de spaarstand om stroom te besparen. Druk op een toets om het scherm weer aan te zetten. Als u een afbeelding als achtergrond hebt ingesteld, wordt deze in de stand-bymodus weergegeven. U kunt een achtergrond voor zowel het scherm als de externe display selecteren.



*Als u een animatie van meer dan 1 MB als achtergrond instelt, kan dat de prestaties beïnvloeden.*

#### PhotoDJ™

Tijdens het bewerken van afbeeldingen drukt u op  en  om door de menu's te navigeren.

#### *Een afbeelding bewerken en opslaan*

- 1 ► Bestandsbeheer ► Afbeeldingen en ga naar de gewenste afbeelding ► Bekijken.
- 2 ► Meer ► In PhotoDJ™ bw. Sommige foto's die u met de camera hebt genomen, kunnen worden bewerkt.
- 3 ► Meer ► Afb. opslaan om een afbeelding op te slaan.



## Afbeeldingen uitwisselen

U kunt afbeeldingen uitwisselen via een van de volgende beschikbare overdrachtmethodes. U mag geen materialen uitwisselen die auteursrechtelijk zijn beschermd. Voor meer informatie over het afbeelden in berichten, ► *39 Berichten*.

### *Een afbeelding in een bericht opslaan*

► *41 Een item uit een SMS-bericht opslaan* of ► *44 Een item uit een MMS-bericht opslaan* of ► *49 Een bijlage in een e-mailbericht bekijken of opslaan*.

## Foto's en videoclips opslaan

Als u een foto of videoclip hebt gemaakt, wordt deze automatisch in het telefoongeheugen opgeslagen of op een eventueel aanwezige Memory Stick Micro™ (M2™).

Als het telefoongeheugen of de Memory Stick Micro™ (M2™) vol zijn, kunt u pas weer foto's en videoclips maken als u bestanden verwijdert of verplaatst ► *21 Bestandsbeheer*.

## Foto's en videoclips verzenden

Wanneer u een foto of videoclip hebt gemaakt, kunt u deze verzenden als MMS-bericht, mits de bestandsgrootte de limiet niet overschrijdt.

► *57 Afbeeldingen uitwisselen* als u foto's en videoclips wilt uitwisselen met andere overdrachtmethodes.

### *Een opgeslagen foto verzenden*

► *Bestandsbeheer* ► *Afbeeldingen* en ga naar de gewenste afbeelding.  
► *Meer* ► *Verzenden* en selecteer een overdrachtmethode.



*Bepaalde foto's kunnen niet worden weergegeven op een formaat dat groter is dan 160 x 120. Op een computer is de weergavegrootte 2048 x 1536.*

Meer opties voor videoclips of foto's gebruiken

Neem een videoclip op of maak een foto ► *Meer* en selecteer een optie, bijvoorbeeld een nieuwe foto maken.

## Foto's overdragen naar de computer

U kunt foto's van de camera naar een computer overbrengen via de USB-kabel (met slepen en neerzetten)  
► *87 Bestanden overdragen via de USB-kabel*.

## Entertainment

*Handsfree, Walkman®, radio, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, thema's, games en nog meer.*

### Een draagbare stereo-handsfree





#### **De handsfree gebruiken**

Sluit de draagbare stereo-handsfree aan op uw telefoon als u deze wilt gebruiken voor het voeren van telefoongesprekken of het luisteren naar muziek of de radio. Als u wordt gebeld terwijl u muziek afspeelt, wordt de muziek gestopt, zodat u het binnenkomende gesprek kunt beantwoorden. Het afspelen van de muziek wordt hervat wanneer u het gesprek beëindigt of weigert.

## Walkman®-speler

De Walkman®-speler ondersteunt diverse indelingen. De volgende bestandstypen worden ondersteund: MP3, MP4, 3GP, AAC, AAC+, AMR, IMY, EMY en WAV (met een maximale samplesnelheid van 16 kHz).

 *AMR-bestanden zijn alleen zichtbaar en kunnen alleen worden afgespeeld met de Walkman®-speler als ze auteursrechtelijk zijn beschermd. Met Bestandsbeheer kunt u echter wel naar andere AMR-bestanden luisteren.*

 *U kunt Disc2Phone alleen gebruiken als uw computer een van de volgende besturingssystemen heeft: Windows® 2000 SP3/SP4, XP Home SP1/SP2 of XP Professional SP1/SP2.*







#### **Bestanden overdragen met de meegeleverde USB-kabel**

► *87 Bestanden overdragen via de USB-kabel.*







#### **Besturingen van de Walkman®-speler**

Gebruik de Walkman® met de geopende of gesloten telefoon.

## Gesloten telefoon

- Druk op  om de Walkman® aan of uit te zetten.
- Druk op  om naar het volgende nummer te gaan. Druk op  om naar het vorige nummer te gaan.
- Houd  of  ingedrukt om snel voor- of achteruit te spoelen.
- Druk op  om Walkman® te minimaliseren of te maximaliseren.

## Geopende telefoon

- Druk op  als u de Walkman®-speler tijdens het afspelen wilt openen of minimaliseren.
- Druk op **Stoppen** om het afspelen te onderbreken. Druk op **Afspelen** om het afspelen te hervatten.
- Druk op  om naar het volgende nummer te gaan.
- Druk op  om naar het vorige nummer te gaan.
- Houd tijdens het afspelen van muziek  of  ingedrukt om snel voor- of achteruit te spoelen.
- Druk op  of  om bestanden in de huidige playlist te bekijken en door te bladeren tijdens het afspelen.
- Druk op **Afspelen** als u een gemarkeerd bestand in een lijst wilt selecteren.

- Druk in de weergave **Speelt nu af** op  om naar de Walkman®-speler te gaan.
- Houd  ingedrukt om de speler af te sluiten.

## Muziek afspelen

- 1 ► **WALKMAN**. De Walkman®-speler wordt geopend.
- 2 U kunt muziek terugvinden op artiest of nummer, of in playlists. Selecteer een lijst ► **Openen**.
- 3 Selecteer een titel ► **Afspelen**.

## Door bestanden bladeren

Blader door de muziek in lijsten:

- **Artiesten** - geeft een overzicht van de muziek op de telefoon, gerangschikt op artiestennaam.
- **Tracks** - geeft een overzicht van alle muziek op de telefoon, gerangschikt op titel.
- **Playlists** - uw eigen lijsten met muziek maken of afspelen.

## Playlists

U kunt playlists maken om de mediabestanden die zijn opgeslagen in **Bestandsbeheer** te ordenen. U kunt bestanden in een playlist sorteren op artiest of titel. U kunt een bestand aan verschillende playlists toevoegen.

Wanneer u een playlist of een bestand uit een playlist verwijdert, wordt het muziekbestand niet permanent uit het telefoongeheugen verwijderd, maar wordt alleen de verwijzing in de playlist verwijderd. U kunt het bestand nog steeds aan een andere playlist toevoegen.

### ***Een playlist maken***

- 1 ► WALKMAN ► Playlists ► Nieuwe playlist ► Toev. Voer een naam in ► OK.
- 2 Maak een selectie uit de bestanden die beschikbaar zijn in **Bestandsbeheer**. U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd toevoegen en u kunt ook mappen toevoegen. Alle bestanden in de geselecteerde mappen worden toegevoegd aan de playlist.

### ***Bestanden toevoegen aan een playlist***

- 1 ► WALKMAN ► Playlists selecteer een playlist ► Openen ► Meer ► Media toevoegen.
- 2 Maak een selectie uit de bestanden die beschikbaar zijn in **Bestandsbeheer**.

### ***Bestanden verwijderen uit een playlist***

- 1 ► WALKMAN ► Playlists selecteer een playlist ► Openen.
- 2 Selecteer het bestand en druk op **(C)**.

### ***Een playlist verwijderen***

► WALKMAN ► Playlists selecteer een playlist en druk op **(C)**.

### **Opties van de Walkman®-speler**

► Meer voor opties:

- **Speelt nu af** - ga naar het overzicht **Speelt nu af**.
- **Media toevoegen** - bestanden of mappen toevoegen aan de playlist.
- **Informatie** - informatie weergeven over het huidige bestand.
- **Sorteren op** - sorteren op artiest of titel.
- **Verwijderen** - een bestand uit de playlist verwijderen. In playlists die door de gebruiker zijn gemaakt, wordt alleen de verwijzing naar het bestand verwijderd. In de lijst **Tracks** wordt het bestand permanent uit het geheugen verwijderd.
- **Minimaliseren** - de Walkman®-speler minimaliseren en terugkeren naar de stand-bymodus terwijl de muziek verder wordt afgespeeld.
- **Naam wijzigen** - de naam van door de gebruiker gemaakte playlists wijzigen.
- **Playlist verwijd.** - door de gebruiker gemaakte playlists verwijderen. Bestanden worden niet verwijderd uit **Bestandsbeheer**.

- **Afspeelmodus** - de afspeelvolgorde van muziek veranderen. Selecteer **Shuffle** om de bestanden in de playlist in willekeurige volgorde af te spelen of **Loop** om de playlist opnieuw te starten als het laatste bestand is afgespeeld.
- **Equalizer** - instellingen van hoge en lage tonen wijzigen.
- **Stereo-widening** - aan- of uitzetten.
- **Verzenden** - muziek verzenden.

### Online muziek

Luister naar muziek door deze van internet naar uw telefoon te streamen. Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven  
 ➔ **77 Instellingen**. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### *Een data-account selecteren voor streamen*

► **Instellingen** ► het tabblad **Verbindingen** ► **Streaminginst.** en selecteer het data-account dat u wilt gebruiken.

### *Video en audio streamen*

- 1 ► **Internet** ► **Meer** ► **Ga naar** ► **Voer adres in**.
- 2 Kies het adres van een webpagina of voer dit in en selecteer een koppeling vanwaar u wilt streamen.
- 3 Videobestanden worden in de videoplayer geopend. Muziekbestanden worden in de Media player geopend.

### *Opgeslagen muziek en video's streamen*

- **Internet** ► **Meer** ► **Ga naar** ► **Favorieten**.

Selecteer een te streamen koppeling. Videobestanden worden in de videoplayer geopend. Videobestanden worden in de videospeler geopend.

### **Muziek overdragen**

De cd-rom die wordt meegeleverd bij de telefoon, bevat Disc2Phone-computersoftware en USB-stuurprogramma's. Gebruik Disc2Phone om muziek vanaf cd's of uw computer over te dragen naar het telefoongeheugen of een Memory Stick Micro™ (M2™) in de telefoon.

### *Disc2Phone installeren*

- 1 Zet de computer aan en plaats de cd-rom die bij de telefoon is geleverd. De cd-rom wordt automatisch gestart en het installatievenster wordt geopend.
- 2 Selecteer een taal en klik op OK.
- 3 Klik op *Install* Disc2Phone en volg de instructies. Tijdens de installatie kunt u ervoor kiezen om een Disc2Phone-pictogram op het bureaublad te plaatsen.

### *Disc2Phone gebruiken*

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met de USB-kabel die wordt meegeleverd bij de telefoon  
➤ *87 Bestanden overdragen via de USB-kabel.*
- 2 **Computer:** Als de *wizard Nieuwe hardware gevonden* wordt weergegeven, klikt u op *Annuleren* om de wizard te sluiten.
- 3 **Telefoon:** Als de telefoon is uitgeschakeld, wordt deze automatisch ingesteld op *Best.overdr.* Als de telefoon is ingeschakeld,  
▶ *Best.overdr.* in de pop-up. De telefoon wordt uitgeschakeld en gereedgemaakt voor bestandsoverdracht.

- 4 Start Disc2Phone door op het pictogram op het bureaublad van de computer te dubbelklikken of met het menu Start.
- 5 Meer informatie over het overdragen van muziek vindt u in de Help bij Disc2Phone. Klik op  in de rechterbovenhoek van het Disc2Phone-venster.



*Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de overdracht omdat de Memory Stick en het telefoongeheugen hierdoor kunnen worden beschadigd. U kunt de overgedragen bestanden pas op de telefoon bekijken als u de USB-kabel uit de telefoon hebt verwijderd.*

- 6 U kunt via Disc2Phone ook informatie over een cd (artiest, nummer, enz.) verkrijgen. Hiervoor moet u tijdens het overdragen van de muziek van een cd verbonden zijn met internet.




*Als u de USB-kabel op veilige wijze wilt verwijderen in de modus *Best.overdr.*, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram *Verwisselbare schijf in Windows Verkenner* en selecteert u *Uitwerpen*.*

Meer informatie over het verplaatsen van bestanden naar de telefoon is beschikbaar op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Radio

Luister naar FM-radio met RDS-functionaliteit (Radio Data System). U moet de handsfree aansluiten op de telefoon, aangezien deze als antenne fungeert. U kunt de radio ook als wekker gebruiken ➡ *90 Wekker*.

 *Gebruik de telefoon niet in gebieden waar mobiele telefoons zijn verboden, ➡ 109 Efficiënt gebruik.*




### Naar de radio luisteren



Sluit de handsfree aan op de telefoon

► Entertainment ► Radio.

### Radiobediening

Gebruik de radio met de geopende of gesloten telefoon.

- ► Entertainment ► Radio ► Zoeken om een zendfrequentie te vinden.
- Druk op  of  om 0,1 MHz vooruit of achteruit te gaan.
- Druk op  of  om vooraf ingestelde kanalen te selecteren.
- ► Meer om opties te bekijken.
- Druk op  om de radio aan of uit te zetten.
- Druk op  om de tuner naar het volgende beschikbare station te verplaatsen.

- Druk op  om de tuner terug te zetten op het volgende beschikbare station.
- Druk op  om de radio te minimaliseren of te maximaliseren.



### Radiokanalen opslaan

U kunt maximaal 20 vooraf ingestelde kanalen opslaan.

#### Een radiokanaal opslaan

► Entertainment ► Radio ► Meer  
► Frequentie inst. ► Opslaan of houd  ingedrukt -  om op te slaan op de posities 1 tot en met 10.

#### Radiokanalen selecteren

Gebruik de navigatietoets of druk op  -  om een opgeslagen kanaal op een van de posities 1 tot en met 10 te selecteren.



#### Radio-opties

► Meer voor de volgende opties:

- UIT - de radio uitzetten.
- Muziek identif. - Het web doorzoeken naar de artiest, het nummer en het album dat wordt afgespeeld. Het is mogelijk dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

- **Opslaan** - de huidige frequentie op een positie opslaan.
- **Kanalen** - een vooraf ingesteld kanaal selecteren, een andere naam geven, vervangen of verwijderen.
- **Auto. opslaan** - kanalen waarop u hebt afgestemd, op de posities 1 tot en met 20 opslaan. Eerder opgeslagen kanalen worden vervangen.
- **Speaker AAN** - de luidsprekers gebruiken.
- **Frequentie inst.** - handmatig een frequentie invoeren. Druk op  om direct naar Frequentie inst. te gaan.
- **RDS** - opties instellen voor AF (alternative frequency) en stationsinformatie.
- **Mono AAN** - mono-geluid inschakelen.
- **Minimaliseren** - terugkeren naar de stand-bymodus zodat u tijdens het luisteren andere functies kunt gebruiken.

## PlayNow™

U kunt muziek beluisteren voordat u deze aanschaf en naar uw telefoon downloadt.



*Deze functie is afhankelijk van het netwerk of de operator. Neem contact op met uw netwerkoperator voor informatie over uw abonnement en PlayNow™. In sommige landen kunt u muziek aanschaffen van 's werelds beste artiesten.*



*Deze service is niet in alle landen beschikbaar.*

### Voordat u begint

Als de vereiste instellingen niet in uw telefoon zijn opgegeven  
 ➡ 77 Instellingen.

### PlayNow™-muziek beluisteren

► PlayNow™ en selecteer muziek in een lijst.

### Downloaden van PlayNow™

De prijs wordt weergegeven wanneer u muziek selecteert om te downloaden en op te slaan. Wanneer een aankoop wordt geaccepteerd, wordt dit op uw telefoonrekening bijgeschreven of van uw prepay-kaart afgeschreven. In het telefoonpakket vindt u de voorwaarden.



## Muziek downloaden

- 1 Wanneer u een muziekvoorbeeld hebt beluisterd, kunt u besluiten om de voorwaarden te accepteren ► Ja en om het bestand te downloaden.
- 2 Er wordt een SMS-bericht verzonden om de betaling te bevestigen en het bestand wordt beschikbaar gemaakt om te downloaden. Muziek wordt opgeslagen in Bestandsbeheer ► Muziek.

## Ringtones en melodieën

U kunt bijvoorbeeld muziek, geluiden en nummers uitwisselen via een van de beschikbare overdrachtmethoden.



*U kunt geen materiaal wijzigen waarop auteursrechten rusten. Een beveiligd bestand is voorzien van een sleutelsymbol.*

## Een ringtone selecteren

► Instellingen ► en blader naar het tabblad Geluiden & sign. ► Ringtone.

## De ringtone aan- of uitzetten

Houd (#-\*) ingedrukt vanuit de standbymodus of ► Instellingen ► het tabblad Geluiden & sign. voor meer opties. Alle geluidssignalen behalve de wekker worden uitgezet.

## Het volume van de ringtone instellen

- 1 ► Instellingen ► en blader naar het tabblad Geluiden & sign. ► Volume en druk op  of  om het geluid harder of zachter te zetten.
- 2 ► Opslaan.

## Het trilalarm instellen

► Instellingen ► het tabblad Geluiden & sign. ► Trilalarm en selecteer een optie.

## Opties voor geluiden en signalen

Via Instellingen ► het tabblad Geluiden & sign. kunt u tevens de volgende opties instellen:






- Berichtsignaal - aangeven hoe u wilt worden gewaarschuwd bij een inkomend bericht.
- Toetsgeluid - opgeven welk geluid moet worden weergegeven wanneer u op de toetsen drukt.

## MusicDJ™

U kunt zelf melodieën componeren en bewerken en als ringtones gebruiken. Een melodie bestaat uit vier sporen - Drums, Bassen, Akkoorden en Accenten. Een spoor bevat een aantal muziekblokken. De blokken bestaan uit vooraf gearrangeerde geluiden met verschillende eigenschappen.

De blokken zijn onderverdeeld in de groepen Intro, Couplet, Refrein en Rust. U componeert een melodie door muziekblokken toe te voegen aan de sporen.

### **Een melodie componeren**

- 1 ► Entertainment ► MusicDJ™.
- 2 ► Invoegen, Kopiëren of Plakken blokken. Schakel tussen de blokken met , ,  of . Druk op  om een blok te verwijderen. ► Meer om meer opties weer te geven.

### **Een MusicDJ™-melodie bewerken**

- Bestandsbeheer ► Muziek en selecteer de melodie ► Meer ► Bewerken.

### **MusicDJ™-melodieën uitwisselen**

U kunt melodieën verzenden en ontvangen via een van de volgende beschikbare overdrachtsmethodes. U kunt geen materiaal wijzigen waarop auteursrechten rusten.

 U kunt geen polyfone melodie of MP3-bestanden verzenden in een SMS-bericht.

### **Een melodie verzenden**

- 1 ► Bestandsbeheer ► Muziek en selecteer een melodie.
- 2 ► Meer ► Verzenden en selecteer een overdrachtsmethode.


### **Een melodie via een overdrachtsmethode ontvangen**

Selecteer een overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

### **VideoDJ™**

U kunt uw eigen videoclips maken en bewerken met videoclips, afbeeldingen en tekst. U kunt ook een videoclip inkorten door bepaalde delen eruit te knippen.

### **Een videoclip maken**

- 1 ► Entertainment ► VideoDJ™.
- 2 ► Toev. ► Afbeelding, Videoclip, Tekst of Camera ► Kiezen.
- 3 Als u meer items wilt toevoegen, drukt u op  ► Toev.

### **Een geselecteerde videoclip bewerken**

- Bewerken voor opties:
  - Trimmen - om de videoclip in te korten.
  - Tekst toevoegen - om tekst aan de videoclip toe te voegen.
  - Verwijderen - om de videoclip te verwijderen.
  - Verplaatsen - om de videoclip naar een andere positie te verplaatsen.
  - Kopiëren - om de videoclip te kopiëren en te plakken.

## ***Een geselecteerde afbeelding bewerken***

### ► Bewerken voor opties:

- **Duur** - om de weergavetijd voor de afbeelding te selecteren.
- **Verwijderen** - om de afbeelding te verwijderen.
- **Verplaats** - om de afbeelding naar een andere positie te verplaatsen.
- **Kopiëren** - om de foto te kopiëren en te plakken.

## ***Geselecteerde tekst bewerken***

### ► Bewerken voor opties:

- **Tekst bewerken** - om de tekst te wijzigen.
- **Kleuren** - en selecteer **Achtergrond** om de achtergrond of **Tekstkleur** om de lettertypekleur in te stellen.
- **Duur** - om de weergavetijd voor de tekst te selecteren.
- **Verwijderen** - om de tekst te verwijderen.
- **Verplaats** - om de tekst naar een andere positie te verplaatsen.
- **Kopiëren** - om de tekst te kopiëren en te plakken.

## **Opties voor VideoDJ™**

### ► Meer voor opties:

- **Afspelen** - om de videoclip te bekijken.
- **Verzenden** - om de videoclip te verzenden.
- **Soundtrack** - om een soundtrack aan de videoclip toe te voegen.
- **Overgangen** - om overgangen in te stellen tussen videoclips, afbeeldingen en tekst.
- **Opslaan** - om de videoclip op te slaan.
- **Invoegen** - om een nieuwe videoclip, afbeelding of tekst in te voegen.
- **Nieuwe video** - om een nieuwe videoclip te maken.

## ***Videoclips bewerken in Bestandsbeheer***

- 1 ► **Bestandsbeheer** ► **Video's**  
► **Openen** en selecteer een bestand.
- 2 ► **Meer** ► **VideoDJ™** ► **Bewerken**.

## **Videoclips verzenden**

U kunt een videoclip verzenden via een van de beschikbare overdrachtsmethodes. Korte videoclips kunnen worden verzonden via MMS. Als een videoclip te lang is, kunt u deze inkorten.

### **Een videoclip editen**

- 1 Selecteer een videoclip op het storyboard ► Bewerken ► Trimmen.
- 2 ► Instellen om het beginpunt in te stellen en ► Begin.
- 3 ► Instellen om het eindpunt in te stellen en ► Einde.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 of ► Gereed.

### **Geluidsrecorder**

Met Geluidsrecorder kunt u bijvoorbeeld spraakmemo's of gesprekken opnemen. Opgenomen geluiden kunnen ook als ringtones worden gebruikt. Wanneer u een gesprek opneemt, wordt de opname beëindigd zodra een van de deelnemers het gesprek beëindigt. Wanneer u een geluid opneemt, wordt de opname automatisch beëindigd zodra u een gesprek ontvangt.



*In bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u het gesprek gaat opnemen.*

### **Een geluid opnemen**

- 1 ► Entertainment ► Geluid opnemen.
- 2 Wacht tot u een toon hoort. Wanneer de opname start, worden **Bezig met opnemen** en een timer weergegeven.

- 3 ► Opslaan om te beëindigen, ► Afspelen om te luisteren of ► Meer voor opties: Nieuwe opname, Verzenden, Naam wijzigen, Verwijderen, Opgenomen geluid.


### **Een opname beluisteren**

- Bestandsbeheer ► Muziek en selecteer een opname ► Afspelen of ► Stoppen.

### **Games**

De telefoon bevat diverse games. U kunt games en applicaties ook rechtstreeks naar de mappen in uw telefoon downloaden. Voor de meeste games zijn Help-teksten beschikbaar.

### **Een game starten en beëindigen**

- 1 ► Entertainment ► Games, selecteer een game ► Kiezen.
- 2 Houd  ingedrukt om de game te beëindigen.


### **Applicaties**

U kunt Java™-applicaties downloaden en uitvoeren om bijvoorbeeld een bepaalde service te gebruiken. U kunt informatie bekijken of verschillende toegangsniveaus instellen.

### ***Een Java-applicatie downloaden***

- 1 Ga naar [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun) of de website van uw serviceprovider voor Java-games of - applicaties.
- 2 Selecteer een game of applicatie en download deze volgens de instructies op de website.
- 3 ► **Ja** om de download te accepteren.
- 4 ► **Minim. of Annul.** tijdens het downloaden, indien gewenst.
- 5 Selecteer de map waarin u de applicatie wilt opslaan en installeren.
- 6 Selecteer **Ja** als u de installatie wilt starten of **Nee** als u de installatie wilt beëindigen.

### ***Opties voor Java™-applicaties weergeven***

 *Niet alle opties zijn voor alle applicaties beschikbaar.*


- 1 Markeer een game of applicatie.
- 2 ► **Meer voor opties:**
  - **Naar map** - Verplaats de applicatie naar een andere map.
  - **Naar M.S.** - Breng de applicatie over naar de memory stick.
  - **Verwijderen** - Verwijder de applicatie.

- **Rechten** - Bekijk of wijzig de machtigingen voor de applicatie.
- **Schermgrootte** - Verander de schermgrootte van de applicatie. Sommige Java-applicaties zijn ontworpen voor een specifieke schermgrootte. Vraag de leverancier van de applicatie om meer informatie.
- **Screensaver** - Gebruik de applicatie als screensaver.
- **Informatie** - Geef informatie over de applicatie weer.

## Fitnessapplicatie

*Stappenteller, polsriem, ronden, snelheid, geavanceerde kalibratie, fitnessopties.*

Met de Fitnessapplicatie kunt u uw dagelijkse training verbeteren. U kunt persoonlijke prestaties bijhouden, zoals afstand, snelheid, aantal stappen en calorieverbranding.

 *De informatie die de Fitness-toepassing verstrekt, is een schatting. Sony Ericsson biedt geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid van de Fitnessapplicatie. Raadpleeg bij ernstige gezondheids- of conditieproblemen altijd een medisch deskundige.*

### Voordat u begint


De telefoon moet correct aan uw arm of uw heup zijn bevestigd om alle functies van de Fitnessapplicatie te kunnen gebruiken.

### De telefoon bevestigen en losmaken

Bevestig de telefoon op uw heup of arm met de bijgeleverde riemklem of verstelbare polsriem.


Haal de telefoon na de training uit de riemclip.

### De telefoon aan uw arm bevestigen

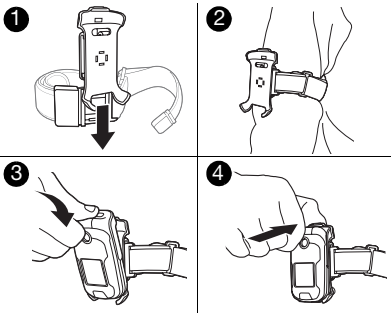


- 1 Bevestig de riemclip aan de polsriem door deze eraan te schuiven tot de klem op zijn plaats klikt.
- 2 Bevestig de armriem rond uw arm.
- 3 Plaats de telefoon in de houder van de riemklem.
- 4 Druk de bovenkant van de telefoon tegen de houder tot deze op zijn plaats klikt.

## De telefoon aan uw heup bevestigen

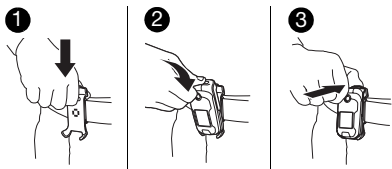

- 1 Bevestig de riemklem aan uw riem of polsband.
- 2 Plaats de telefoon in de houder van de riemklem.
- 3 Druk de bovenkant van de telefoon tegen de houder tot deze vastklikt.

## De telefoon uit de riemklem halen

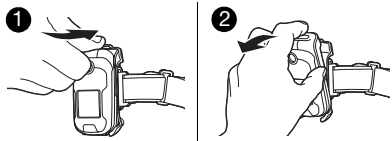

- 1 Druk op de greep boven op de riemklem om de telefoon uit de houder te klikken.
- 2 Haal de telefoon uit de riemklem.

## Functietoetsen



- 1 Nieuwe ronde
- 2 Schakelen tussen weergaven
- 3 Meten hervatten/pauzeren
- 4 Schakelen tussen applicaties


Voor meer informatie over toetsen en navigatie, ➔ **14 Navigatie**.

## Lopen

De loopfunctie telt het aantal stappen dat u gedurende een dag zet en berekent de totaal afgelegde afstand. Het pictogram van de stappenteller () geeft de stappen aan.

De functie Stappenteller registreert alleen gegevens als de telefoon gesloten is.

**De stappenteller aan- en uitzetten**  
De stappenteller wordt standaard aangezet en houdt het aantal stappen bij wanneer de telefoon gesloten is.

 *De stappenteller begint pas te tellen wanneer u acht achtereenvolgende stappen hebt gezet.*

### **De stappenteller aanzetten**

► Fitness ► Instellingen ► Stappen tellen ► Aan.

### **De stappenteller uitzetten**

► Fitness ► Instellingen ► Stappen tellen ► Uit.

### **De stappenteller resetten**

De stappenteller wordt automatisch om middernacht op nul teruggezet ► *96 Tijd en datum*. U kunt de stappenteller ook handmatig voor die dag resetten.


### **De stappenteller resetten**

► Fitness ► Lopen ► Resetten ► Ja.

## **Hardlopen**

De hardlooptime meet de afstand, tijd en snelheid van een sessie. Voor een hogere nauwkeurigheid van de afgelegde afstand, voert u persoonlijke gegevens in of kalibreert u de telefoon met geavanceerde kalibratie. Schakel

het berekenen van het aantal verbrande calorieën in door persoonlijke gegevens in te voeren ► *75 Persoonlijke gegevens*.

 *De hardlooptime registreert alleen gegevens als de telefoon gesloten is.*

### **Een hardlooptime starten**



Bevestig de telefoon aan uw heup of arm voordat u een hardlooptime start ► *70 De telefoon bevestigen en losmaken*.

### **Een hardlooptime starten**




- 1 ► Fitness ► Rennen ► Starten.
- 2 Sluit de telefoon.
- 3 Plaats de telefoon in de houder van de riemklem.
- 4 Druk de bovenkant van de telefoon tegen de houder tot deze vastklikt.
- 5 Begin te rennen wanneer het laatste aftelsignaal heeft geklonken.

### **Opties voor een hardlooptime**

Gebruik de volgende opties nadat u een hardlooptime hebt gestart.

- Druk op  om een nieuwe ronde te beginnen.
- Druk op  om in de Fitnessapplicatie tussen weergaven te schakelen.



- Druk op  om de Fitnessapplicatie te hervatten of te onderbreken.
- Druk op  om tussen actieve applicaties en de stand-bymodus te schakelen.
- Houd  ingedrukt om Help-teksten weer te geven.



### Een hardloopsessie stoppen

Haal de telefoon uit de riemklem wanneer u een hardloopsessie hebt beëindigd ➡ *70 De telefoon bevestigen en losmaken.*

### Een hardloopsessie stoppen

Open de telefoon en druk op **Stoppen**.

Opties wanneer de hardloopsessie is beëindigd:

- ► **Resultaat** als u de resultaten voor de huidige sessie wilt bekijken ➡ *76 Resultaten.*
- ► **Opnieuw** om een nieuwe sessie te starten.
- Druk op  om het hoofdmenu te openen.
- Houd  ingedrukt als u de Fitnessapplicatie wilt beëindigen en naar de stand-bymodus wilt teruggaan.

## Trainingsinstelling

Voordat u gaat hardlopen, kunt u de rondeaafstand, de rondetijd, het aantal ronden en de snelheidslimiet instellen.



*Wanneer Rondeaafstand of Rondetijd is ingesteld, kunt u niet handmatig ronden toevoegen.*

### Rondeafstand

Baseer uw trainingssessie op een specifieke rondeaafstand om de tijd per ronde te volgen.



*U kunt de afstandseenheid instellen op Kilometer of Mijl ➡ 75 Eenheidsinstellingen.*

### Een rondeaafstand instellen

- 1 ► **Fitness** ► **Rennen** ► **Config.** ► **Rondeafstand.**
- 2 Selecteer een vooraf gedefinieerde rondeaafstand of ► **Overig** als u een vooraf gedefinieerde waarde wilt wijzigen.

### Rondetijd

Baseer uw trainingssessie op een specifiek tijdsinterval om de gelopen afstand per interval te volgen.

### **Een rondetijd instellen**

- 1 ▶ Fitness ▶ Rennen ▶ Config.  
▶ Rondetijd.
- 2 Selecteer een vooraf gedefinieerde rondetijd of ▶ Overig als u een vooraf gedefinieerde waarde wilt wijzigen.

### **Sessie automatisch stoppen**

Stel een aantal ronden in waarna de trainingssessie automatisch wordt gestopt.

### **Een automatisch te stoppen sessie instellen**

- 1 ▶ Fitness ▶ Rennen ▶ Config.  
▶ Sessie aut.stoppen.
- 2 Selecteer een vooraf gedefinieerd aantal ronden of ▶ Overig als u een vooraf gedefinieerde waarde wilt wijzigen.

### **Minimumsnelheid**

Stel een minimumsnelheid in. De telefoon geeft een signaal als u langzamer rent dan de ingestelde minimumsnelheid.

### **Een minimumsnelheid instellen**

- 1 ▶ Fitness ▶ Rennen ▶ Config.  
▶ Minimumsnelheid.
- 2 Selecteer een vooraf gedefinieerde snelheidslimiet of ▶ Overig als u de waarde wilt wijzigen.

### **Maximumsnelheid**

Stel een maximumsnelheid in. De telefoon geeft een signaal als u sneller rent dan de ingestelde maximumsnelheid.

### **Een maximumsnelheid instellen**

- 1 ▶ Fitness ▶ Rennen ▶ Config.  
▶ Maximumsnelheid.
- 2 Selecteer een vooraf gedefinieerde snelheidslimiet of ▶ Overig als u de waarde wilt wijzigen.

## **Instellingen**

Voer instellingen in om de Fitnessapplicatie aan te passen.

### **Stappenteller**

➡ 71 Lopen voor informatie.

### **Geluid**

Schakel het geluid in de Fitnessapplicatie in of uit. Dit heeft geen invloed op andere geluiden.



*Als u het geluid in de Fitnessapplicatie hebt uitgezet, kunt u wel muziek beluisteren.*

### **Het geluid aanzetten**

- ▶ Fitness ▶ Instellingen ▶ Geluid
- ▶ Aan.

### **Het geluid uitzetten**

- ▶ Fitness ▶ Instellingen ▶ Geluid
- ▶ Uit.

### **Calorieën weergeven**

Geef op of u het aantal verbrande calorieën wilt weergeven of verbergen.



*U moet persoonlijke gegevens invoeren om de calorieweergave in te schakelen*

➡ *75 Persoonlijke gegevens.*

### **Calorieën weergeven**

- ▶ Fitness ▶ Instellingen ▶ Calorieën weergev.
- ▶ Aan.

### **Calorieën verbergen**

- ▶ Fitness ▶ Instellingen ▶ Calorieën weergev.
- ▶ Uit.

### **Persoonlijke gegevens**

➡ *75 Persoonlijke gegevens* voor informatie.

### **Geavanceerde kalibratie**

➡ *76 Geavanceerde kalibratie* voor informatie.

### **Eenheidsinstellingen**

Stel eenheden in voor snelheid, afstand en calorieën.

### **De eenheid voor afstanden instellen**

- ▶ Fitness ▶ Instellingen
- ▶ Eenheidsinstell. ▶ Afstandseenheid en selecteer Kilometer of Mijl.

### **De eenheid voor snelheid instellen**

- ▶ Fitness ▶ Instellingen
- ▶ Eenheidsinstell. ▶ Snelh/temp.-eenh. en selecteer een eenheid.

### **De eenheid voor calorieën instellen**

- ▶ Fitness ▶ Instellingen
- ▶ Eenheidsinstell. ▶ Calorie-eenheid en selecteer kCalorieën of kJoule.

### **Alle gegevens resetten**

Verwijder alle resultaten, trainingsinstellingen, getelde stappen en persoonlijke informatie.

### **Alle gegevens resetten**

- ▶ Fitness ▶ Instellingen ▶ Alle geg. resetten ▶ Ja ▶ OK.

### **Persoonlijke gegevens**

Voer uw persoonlijke gegevens in om de berekening voor de calorieverbranding weer te geven

➡ *75 Calorieën weergeven.*

### *Persoonlijke gegevens invoeren*

- 1 ► Fitness ► Instellingen ► Persoonl. geg.
- 2 ► Lengte en selecteer meter of voet.
- 3 Voer uw lengte in en ► OK.
- 4 ► Gewicht en selecteer Kilogram, Pound of Stone, pound.
- 5 Voer uw gewicht in en ► OK.
- 6 ► Geboortejaar.
- 7 Voer uw geboortejaar in en ► OK.
- 8 ► Geslacht en selecteer Vrouw of Man.
- 9 ► Opslaan.

### **Resultaten**

Bekijk de details voor de opgeslagen trainingsresultaten. Het resultaat van een training wordt in chronologische volgorde opgeslagen.

Bekijk grafieken en meer details met de Java-applicatie ► *77 Java™-applicatie*.

### **Loopresultaten weergeven**

Bekijk basisresultaten zoals het totaal aantal stappen en de afstand.

### *Loopresultaten bekijken*

- 1 ► Fitness ► Resultaten en selecteer een dag.
- 2 ► Lopen.

### **Sessieresultaten bekijken**

Bekijk gedetailleerde resultaten van uw trainingssessies. Elke trainingssessie wordt opgeslagen in een datum-afstandnotatie. De eerste vier cijfers zijn de maand en de dag, en de laatste cijfers geven de afstand weer.

### *Sessieresultaten bekijken*

- 1 ► Fitness ► Resultaten en selecteer een dag.
- 2 Selecteer een sessie.



*U kunt ook de details voor elke ronde in een sessie bekijken.*

### **Geavanceerde kalibratie**

Nauwkeurigere metingen zijn mogelijk wanneer u de accelerometer van de telefoon kalibreert.

### *De telefoon kalibreren*

- 1 ► Fitness ► Instellingen ► Geavanc. kalibratie.
- 2 Sluit de telefoon.
- 3 Loop een bekende afstand (minstens 100 meter).
- 4 Open de telefoon.
- 5 Voer de afgelegde afstand in en druk op OK.

## Java™-applicatie

Met de Java™-applicatie kunt u details van elke trainingssessie bekijken.


### De Java-applicatie starten

Start de Java-applicatie vanuit de Fitnessapplicatie of vanuit Bestandsbeheer.

### De Java-applicatie starten

- ▶ Fitness ▶ Resultaten
- ▶ Geavanceerd of ▶ Bestandsbeheer
- ▶ Applicaties.

### De Java-applicatie afsluiten

Houd  ingedrukt en selecteer Applic. stoppen.

## Verbindingen

*Instellingen, internet gebruiken, RSS, synchroniseren, Bluetooth™ apparaat, infrarood, USB-kabel, updateservice.*

### Instellingen

Deze instellingen kunnen al zijn ingevoerd wanneer u de telefoon koopt. Als dat niet het geval is, controleert u eerst of uw abonnement datatransmissie (GPRS en EGPRS) ondersteunt.

U kunt instellingen naar uw telefoon downloaden om op internet te surfen en e-mails en MMS-berichten te verzenden. U kunt dit doen via de Setup wizard in uw telefoon of vanaf een computer op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### *Instellingen downloaden via de telefoon*

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen ▶ Setup wizard ▶ Instell. dwnloaden en volg de instructies.

### ***Instellingen downloaden via een computer***

- 1 Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Selecteer een regio en een land.
- 3 Selecteer het tabblad *Phone setup* en selecteer een telefoonmodel.
- 4 Selecteer de instellingen die u wilt downloaden naar de telefoon.

### **Internet gebruiken**

Gebruik internet om toegang te krijgen tot online services voor bijvoorbeeld het laatste nieuws en de beursberichten, en om informatie te zoeken of te surfen.

#### ***Beginnen met surfen***

► **Internet** en selecteer een service, zoals ► **Meer** ► **Ga naar** ► **Zoek**. op internet of **Voer adres in** om een webpagina weer te geven.

#### ***Opties weergeven***

► **Internet** ► **Meer**.

#### ***Stoppen met surfen***

► **Meer** ► **Browser afsluiten**.



Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Opties tijdens het browsen**

► **Meer** om opties te bekijken.

Het menu bevat de volgende opties, maar is afhankelijk van de webpagina die u bekijkt:

► **RSS-feeds** - de beschikbare feeds voor de webpagina selecteren.

► **Ga naar** voor de volgende opties:

- **Sony Ericsson** - naar de homepage voor het huidige profiel gaan.
- **Favorieten** - favorieten voor webpagina's maken, gebruiken of bewerken.
- **Voer adres in** - het adres aan een webpagina toevoegen.
- **Zoek op internet** - Google gebruiken als zoekmachine.
- **Geschiedenis** - de lijst met eerder bezochte webpagina's weergeven.
- **Opgesl. pagina's** - de lijst met opgeslagen webpagina's weergeven.

► **Extra** voor de volgende opties:

- **Favoriet toevoeg.** - een nieuwe favoriet toevoegen.
- **Afb. opslaan** - een afbeelding opslaan.
- **Pagina opslaan** - de huidige webpagina opslaan.

- Pagina vernieuw. - de huidige webpagina vernieuwen.
- Adres verzenden - een koppeling naar de huidige webpagina verzenden.
- Bellen - bellen tijdens het browsen op internet. ► Meer ► Beëindig om het gesprek te beëindigen en verder te gaan met surfen.

► **Bekijken voor de volgende opties:**

- Volledig scherm - normaal of volledig scherm selecteren.



*volledig/normaal zijn alleen beschikbaar bij portretten.*

- Liggend - liggend of portretscherm selecteren.
- Alleen tekst - volledige inhoud of alleen tekst selecteren.
- In- en uitzoomen - in- of uitzoomen op de webpagina.
- Zoom naar norm. - zoomen als standaard instellen.

► **Opties ► het tabblad Browsen voor:**

- Smart-Fit - een website aanpassen aan het scherm.
- Afb. weergeven - aan- of uitzetten.
- Animaties tonen - aan- of uitzetten.
- Geluid afspelen - aan- of uitzetten.
- Cookies toestaan - aan- of uitzetten.

- Toetsenbrdmodus - kies uit: Snelkoppelingen voor browsertoetsen of Toegangstoetsen voor snellere websitenavigatie, als dit beschikbaar is.

► **Opties ► het tabblad Overige voor:**

- Cookies wissen
- Cache wissen
- Wis wachtwrden
- Status - verbindinginformatie tonen.

► **Browser afsluiten om de verbinding te verbreken.**

### **Favorieten gebruiken**

U kunt favorieten voor de browser gebruiken, maken en bewerken als snelle koppelingen naar uw favoriete webpagina's.

### ***Werken met favorieten***

- 1 ► Internet ► Meer ► Ga naar ► Favorieten en selecteer een favoriet ► Meer.
- 2 Selecteer een optie, zoals een favoriet als tekstbericht versturen.

### **Snelkoppelingen voor internet**

Wanneer u internet gebruikt, kunt u met snelkoppelingen naar bepaalde menuopties gaan.

## Internetsnelkoppelingen of toegangstoetsen gebruiken

- 1 Houd bij het surfen (#↵) ingedrukt als u Snelkoppelingen of Toegangstoetsen wilt selecteren.
- 2 Als u Snelkoppelingen selecteert, kunt u deze toetsen indrukken voor de volgende functies:

Toets	Snelkoppeling
1	Favorieten
2	Voer adres in
3	Zoek. op internet
4	Geschiedenis
5	Pagina vernieuw.
6	Vooruit
7	Pagina omhoog
8	Niet gebruikt
9	Pagina omlaag - één per keer
*↵↵	Volledig scherm of Liggend of Normaal scherm.
0 +	In- en uitzoomen
#↵	Snelkoppelingen

## Downloaden

U kunt bestanden van webpagina's downloaden, zoals afbeeldingen, thema's, games en ringtones.



## Downloaden van de webpagina van Sony Ericsson

- 1 ► Internet ► Meer ► Ga naar ► Sony Ericsson.
- 2 Blader door de webpagina, selecteer een bestand dat u wilt downloaden en volg de instructies op het scherm.

## Internetprofielen

U kunt een ander internetprofiel selecteren als u er meerdere hebt.

## Een internetprofiel selecteren voor de browser

- Instellingen en gebruik  of  om naar het tabblad **Verbindingen** te gaan
- Internetinst. ► Internetprofielen en selecteer een profiel.

## Internetprofiel voor Java-applicaties

Sommige Java-applicaties moeten verbinding maken met internet om informatie te ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan games waarvoor nieuwe niveaus van een gameserver moeten worden gedownload.

## Voordat u begint

Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven

► 77 *Instellingen.*



## **Een profiel voor Java selecteren**

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Internetinst.
- ▶ Java-instellingen en selecteer een internetprofiel.

## **Opgeslagen informatie**

U kunt tijdens het browsen de volgende informatie opslaan:

- Cookies - verbetert de toegang tot de webpagina.
- Wachtwoorden - verbetert de toegang tot de server.



*U wordt geadviseerd gevoelige informatie over eerder bezochte internetservices te wissen. Zo vermijdt u misbruik van persoonlijke gegevens wanneer u de telefoon kwijtraakt of verliest, of wanneer de telefoon wordt gestolen.*

## **Cookies toestaan**

- ▶ Internet ▶ Meer ▶ Opties ▶ het tabblad Browsen ▶ Cookies toestaan ▶ Aan.

## **Cookies, cache of wachtwoorden wissen**

- ▶ Internet ▶ Meer ▶ Opties ▶ het tabblad Overige en selecteer een optie ▶ Ja.

## **Internetbeveiliging en certificaten**

Veilig browsen wordt op uw telefoon ondersteund. Voor bepaalde internetservices, zoals telebankieren, zijn certificaten nodig op uw telefoon. Mogelijk zijn deze certificaten al bij aankoop in uw telefoon aanwezig, maar u kunt ook nieuwe certificaten downloaden.

## **De certificaten in uw telefoon controleren**

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen ▶ Beveiliging ▶ Certificaten.

## **RSS-lezer**

Tijdens het surfen kunt u content ontvangen die zeer geregeld wordt vernieuwd, zoals belangrijke nieuwsberichten. Deze content kunt u ontvangen in de vorm van 'feeds' via een website. U kunt naar een webpagina gaan om nieuwe feeds toe te voegen, indien beschikbaar. De opties voor RSS (Really Simple Syndication) kunt u instellen via de RSS-lezer en deze worden in de internetbrowser weergegeven.

## *Nieuwe feeds voor een webpagina toevoegen*

Tijdens het surfen ► [Meer](#) ► [RSS-feeds](#).

### *Een nieuwe feed maken*

- 1 ► [Berichten](#) ► [RSS-lezer](#) ► [Meer](#) ► [Nieuwe feed](#).
- 2 ► [Selecteren uit lijst of Op adres](#) en voer het adres in.

### *De opties voor de RSS-lezer instellen en gebruiken*

► [Berichten](#) ► [RSS-lezer](#) ► [Meer](#) en selecteer een optie.

## **Synchroniseren**

U kunt contacten, afspraken, taken en notities synchroniseren via Bluetooth™ draadloze technologie, de infraroodpoort, internetservices of de USB-kabel die bij de telefoon wordt meegeleverd.

### **Synchronisatie met een computer**

Installeer de synchronisatiesoftware voor uw computer, die in de Sony Ericsson PC Suite is opgenomen. De software is ingesloten bij de telefoon of kunt u downloaden van [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Bij de software vindt u ook Help-informatie.

**Externe synchronisatie via internet**  
U kunt online synchroniseren via een internetservice.

### **Voordat u begint**

- Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven  
► [77 Instellingen](#).
- Registreer online een synchronisatieaccount.
- Voer externe synchronisatie-instellingen in.

### *De externe synchronisatie-instellingen invoeren*

- 1 ► [Agenda](#) ► [Synchronisatie](#) ► [Nieuw account](#) ► [Toev. om een nieuw account te maken](#).
- 2 Voer een naam in voor het nieuwe account ► [Doorgaan](#).
- 3 Voer de volgende gegevens in:
  - [Serveradres](#) - server-URL.
  - [Gebruikersnaam](#) - gebruikersnaam voor het account.
  - [Wachtwoord](#) - wachtwoord voor het account.
  - [Verbinding](#) - een internetprofiel selecteren.
  - [Applicaties](#) - applicaties markeren voor synchroniseren.

- **Applicatie- instell.** - een applicatie selecteren en een databasenaam invoeren, evenals gebruikersnaam en wachtwoord, indien nodig.
  - **Sync.-interval** - instellen hoe vaak moet worden gesynchroniseerd.
  - **Initial. op afstand** - altijd accepteren, nooit accepteren of altijd vragen wanneer u het synchroniseren vanuit een service start.
  - **Externe beveiliging** - een server-ID en een serverwachtwoord invoegen.
- 4 ► **Opslaan** om het nieuwe account op te slaan.

### **De externe synchronisatie starten**

► **Agenda** ► **Synchronisatie** en selecteer een account ► **Starten**.

## **Bluetooth™ draadloze technologie**

Met Bluetooth™ kunt u draadloos een verbinding tot stand brengen met andere Bluetooth apparaten. U beschikt over de volgende mogelijkheden:

- verbinden met handsfree apparaten.
- verbinden met koptelefoons.
- meerdere Bluetooth™ apparaten tegelijk verbinden.
- verbinden met computers en surfen op internet.

- informatie met computers synchroniseren.
- computertoepassingen met afstandsbediening gebruiken.
- accessoires gebruiken voor het bekijken van media.
- items uitwisselen.
- multiplayer games spelen.



*Voor communicatie via Bluetooth™ wordt een bereik tot maximaal 10 meter aanbevolen, waarbij er geen massieve objecten tussen de apparaten moeten staan.*

### **Voordat u begint**

- Stel Bluetooth™ in op communicatie met andere apparaten.
- Voeg Bluetooth™ apparaten aan uw telefoon toe waarmee u wilt communiceren.



*Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van Bluetooth™ draadloze technologie beperken. Als Bluetooth™ draadloze technologie niet is toegestaan, moet u de Bluetooth™ functie uitschakelen. Het maximaal toegestane Bluetooth™ radiouitgangsvermogen in de telefoon wordt automatisch aan eventuele lokaal geldende restricties aangepast. Dit betekent dat het bereik kan variëren.*

### **Bluetooth™ aanzetten**

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth
- ▶ Aanzetten.

### **Apparaten aan uw telefoon toevoegen**

Voer een toegangscode in om een veilige verbinding tussen uw telefoon en het apparaat tot stand te brengen. Voer dezelfde toegangscode op het apparaat in als u daarom wordt gevraagd. Een apparaat zonder gebruikersinterface, zoals een handsfree, heeft al een toegangscode. Lees de handleiding van het apparaat na voor meer informatie.



*Controleer of Bluetooth™ is geactiveerd op het apparaat dat u wilt toevoegen en dat het apparaat zichtbaar is.*

### **Een apparaat toevoegen aan de telefoon**

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth ▶ Mijn apparaten ▶ Nieuw apparaat om beschikbare apparaten te zoeken. Controleer of het andere apparaat zichtbaar is.
- ▶ Selecteer een apparaat in de lijst.
- ▶ Voer zo nodig een toegangscode in.

### **Verbinding toestaan of de lijst met apparaten bewerken**

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth ▶ Mijn apparaten en selecteer een apparaat in de lijst.
- ▶ Meer om een lijst met opties weer te geven.

### **Een Bluetooth handsfree toevoegen**

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth ▶ Handsfree.
- ▶ Ja als u een Bluetooth™ apparaat voor de eerste keer toevoegt of ▶ Mijn handsfree ▶ Nieuwe handsfree ▶ Toev. als u nog een Bluetooth™ apparaat toevoegt. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld in de juiste modus. Lees de handleiding van het apparaat na voor meer informatie.

### **Stroom sparen**

Met deze functie kunt u het stroomverbruik verminderen door uw telefoon te optimaliseren voor gebruik met één Bluetooth™ apparaat. Schakel de optie uit om met meerdere Bluetooth™ apparaten tegelijk een verbinding te hebben.

## **Stroom sparen**

► Instellingen ► het tabblad  
Verbindingen ► Bluetooth ► Stroom  
besparen ► Aan.

## **Telefoonnaam**

Voer een naam voor uw telefoon in die  
voor andere apparaten zichtbaar is als  
uw telefoon wordt gevonden.

## **Een telefoonnaam invoeren**

► Instellingen ► het tabblad  
Verbindingen ► Bluetooth ►  
► Telefoonnaam.

## **Zichtbaarheid**

Selecteer of u uw telefoon zichtbaar  
maakt voor andere Bluetooth™  
apparaten. Als uw telefoon zo is  
ingesteld dat deze is verborgen,  
kunnen alleen apparaten in  
► Instellingen ► het tabblad  
Verbindingen ► Bluetooth ► Mijn  
apparaten uw telefoon via Bluetooth™  
draadloze technologie vinden.

## **Uw telefoon verbergen of weergeven**

► Instellingen ► het tabblad  
Verbindingen ► Bluetooth  
► Zichtbaarheid ► Telefoon tonen  
of Telef. verbergen.

## **Items uitwisselen**

U kunt items verzenden of ontvangen  
via Bluetooth™ draadloze technologie  
als overdrachtsmethode. Kies een  
apparaat in de lijst met gevonden  
apparaten.

## **Een item verzenden**

- 1 Selecteer een item, bijvoorbeeld  
► Contacten en selecteer een contact.
- 2 ► Meer ► Contact verz. ► Via  
Bluetooth.
- 3 Selecteer het apparaat waarnaar  
u het item wilt verzenden ► Kiezen.

## **Een item ontvangen**

- 1 ► Instellingen ► het tabblad  
Verbindingen ► Bluetooth  
► Aanzetten.
- 2 ► Zichtbaarheid ► Telefoon tonen.
- 3 Wanneer u een item ontvangt, volgt  
u de instructies op het scherm.

## **Geluid overdragen**

Het geluid voor gesprekken overdragen  
als u een Bluetooth™ apparaat gebruikt.

U kunt het geluid voor gesprekken  
als volgt ook overdragen via het  
toetsenblok of de handsfree-knop:

- Druk op de handsfree-knop voor geluid in handsfree.
- Druk op een telefoonknop of -toets (als die is ingesteld op **In telefoon**) voor geluid in de telefoon.
- Druk op een willekeurige knop (als de instelling **In handsfree** is) voor geluid in handsfree.

### ***Geluid overdragen bij gebruik van een Bluetooth™ handsfree***

Tijdens een gesprek ► **Meer**  
 ► **Doorschakelen** en selecteer een apparaat.

### ***De afhandeling van handsfree wijzigen***

- 1 ► **Instellingen** ► het tabblad **Verbindingen** ► **Bluetooth**  
 ► **Handsfree** ► **Inkomend gesprek**.
- 2 ► **In telefoon** om het geluid naar de telefoon te sturen of ► **In handsfree** om het geluid naar de handsfree te sturen.

### **Afstandsbediening**

U kunt uw telefoon als afstandsbediening gebruiken voor computerapplicaties, zoals een mediaspeler of presentaties in Microsoft® PowerPoint® of apparaten die ondersteuning bieden voor een Bluetooth™ HID-profiel.

### ***Externe besturing selecteren***

- 1 ► **84 Een apparaat toevoegen aan de telefoon**, indien vereist.
- 2 ► **Entertainment**  
 ► **Afstandsbediening**.
- 3 Selecteer een applicatie waarmee de computer of het apparaat verbinding moet maken.

### **Bestandoverdracht**


Als uw computer ondersteuning biedt voor Bluetooth™ draadloze technologie kunt u de Sony Ericsson PC Suite installeren om onder meer te synchroniseren, bestanden over te brengen en de telefoon als modem te gebruiken via Bluetooth communicatie. Installeer de Sony Ericsson PC Suite vanaf de cd-rom die bij de telefoon wordt geleverd of download de software van [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). De PC Suite bevat ook Help-bestanden.

### **Infraroodpoort**

Als uw computer ondersteuning biedt voor infrarood, kunt u de Sony Ericsson PC Suite op uw computer installeren om onder meer te synchroniseren, bestanden over te brengen en de telefoon als modem te gebruiken via infrarood. Installeer de Sony Ericsson

PC Suite vanaf de cd-rom die bij de telefoon wordt geleverd of download de software van [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). De PC Suite bevat ook helpbestanden.

U kunt de infraroodpoort ook gebruiken als overdrachtsmethode met apparaten die daarvoor geschikt zijn, bijvoorbeeld om kalendergegevens te synchroniseren ➡ *82 Synchroniseren*.

 *De telefoon biedt ondersteuning voor een infraroodsnelheid van maximaal 1 Mbps. Lees eerst de documentatie van de computer als u verbinding met de computer wilt maken.*

### **De infraroodpoort aanzetten**

► **Instellingen** ► het tabblad **Verbindingen** ► **IR activeren** ► **Aan of ► 10 minuten** om 10 minuten ingeschakeld te blijven.

### **Twee apparaten verbinden**

- 1 Schakel op beide apparaten infrarood in.
- 2 Controleer of de infraroodpoort op de telefoon gericht is op de infraroodpoort op het andere apparaat en dat er maximaal 20 cm tussen de apparaten zit.

### **Een item verzenden met de infraroodpoort (bijvoorbeeld een contact)**

- 1 Schakel op beide apparaten infrarood in. ► **Contacten** en selecteer een contact.
- 2 ► **Meer** ► **Contact verz.** ► **Via infrarood**.


### **Bestanden overdragen via de USB-kabel**

Sluit de telefoon aan op een computer met de USB-kabel als u de telefoon voor een van de volgende doeleinden wilt gebruiken: **Best.overdr.** of **Tel.-modus**.

### **Bestandsoverdracht**


Breng de bestanden door middel van slepen en neerzetten over van de telefoon naar de computer of andersom in Microsoft Windows Verkenner.

Gebruik Sony Disc2Phone (overdracht van muziek) of Adobe Photoshop Album Starter Edition (overdracht en opslag van foto's). Deze applicaties kunt u vinden op een cd-rom die bij het toestel is geleverd, of kunt u downloaden van [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Ze kunnen alleen met de bestandsoverdrachtmodus worden gebruikt.

-  *Gebruik alleen de USB-kabel die bij de telefoon wordt meegeleverd en sluit deze rechtstreeks aan op de computer. Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de bestandsoverdracht omdat hierdoor het telefoongeheugen of de geheugenkaart beschadigd kan raken.*

### **Werken in de bestandsoverdrachtmodus**

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de computer en de telefoon.

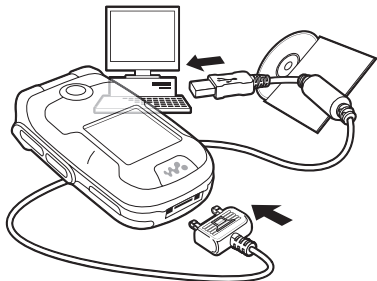

- 2 **Telefoon:** Selecteer **Best. overdr.** of ► **Instellingen** ► het tabblad **Verbindingen** ► **USB** ► **USB-verbinding** ► **Best. overdr.**  
De telefoon wordt uitgeschakeld.

- 3 Wacht totdat het telefoongeheugen en de geheugenkaart, indien geplaatst, als externe schijven in Windows Verkenner worden weergegeven. U kunt nu gebruikmaken van:

- Windows Verkenner om met slepen en neerzetten bestanden uit te wisselen tussen telefoon en computer.
- Sony Disc2Phone om muziek over te brengen naar uw telefoon of geheugenkaart.
- Adobe Photoshop Album Starter Edition om foto's over te brengen naar de computer en ze daar te ordenen.

### **De USB-kabel veilig loskoppelen**

- 1 Klik in de bestandsoverdrachtmodus in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op het pictogram van de verwijderbare schijf en selecteer **Uitwerpen**.
- 2 Haal de USB-kabel uit de telefoon.

### **Telefoonmodus**

In de telefoonmodus kunt u contacten en de agenda synchroniseren, bestanden overbrengen en de telefoon als modem gebruiken vanaf uw computer. In de telefoonmodus worden de volgende applicaties ondersteund: Synchronisatie, Bestandsbeheer en de



Mobile Networking Wizard. Gebruik voor andere applicaties de bestandsoverdrachtmodus. U moet de Sony Ericsson PC Suite installeren en gebruiken. Deze vindt u op de cd die bij de telefoon is meegeleverd. U kunt ook naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) gaan.



*U kunt deze functie alleen gebruiken als uw computer een van de volgende besturingssystemen heeft: Windows® 2000 met SP3/SP4, Windows XP (Pro en Home) met SP1/SP2. USB-stuurprogramma's worden automatisch geïnstalleerd met de PC Suite-software.*

### **Werken in de telefoonmodus**

- 1 Computer:** Installeer de Sony Ericsson PC Suite vanaf de cd die bij de telefoon is meegeleverd.
- 2 Computer:** Start PC Suite via Start/Programma's/Sony Ericsson/PC Suite.
- 3** Sluit de USB-kabel aan op de computer en de telefoon.
- 4 Telefoon:** Selecteer Tel.-modus of ► Instellingen ► het tabblad Verbindingen ► USB ► USB-verbinding ► Tel.-modus.
- 5 Computer:** Wacht totdat Windows de vereiste stuurprogramma's heeft geïnstalleerd.

- 6 Computer:** Als PC Suite uw telefoon heeft gedetecteerd, krijgt u een melding. Alle applicaties die u kunt gebruiken met uw aangesloten telefoon, treft u aan in de Sony Ericsson PC Suite.

## **Update Service**

Zorg dat op uw telefoon altijd de meest recente software is geïnstalleerd, zodat uw telefoon optimaal presteert. Er gaan geen persoonlijke gegevens of telefoongegevens, zoals berichten of instellingen, verloren tijdens een update.

U kunt uw telefoon op twee manieren updaten:

- over the air via uw telefoon of
- via de meegeleverde USB-kabel en een met internet verbonden computer.



*Voor de Update Service hebt u datatoegang nodig (GPRS en EGPRS). U kunt een abonnement met datatoegang en de bijbehorende prijsinformatie krijgen bij uw netwerkoperator.*

### **Voordat u begint**

Als de vereiste instellingen niet in uw telefoon zijn opgegeven

► 77 Instellingen.

### *De Update Service over the air gebruiken*

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Updateservice.
- 2 ► Zoeken nr update om de nieuwste software te zoeken. Start het updateproces door de installatie-instructies uit te voeren, of:
  - ► Softwareversie om de huidige software in uw telefoon weer te geven.
  - ► Herinnering om in te stellen wanneer naar nieuwe software moet worden gezocht.

### *De Update Service via een computer gebruiken*

- 1 Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Selecteer een regio en een land.
- 3 Voer de productnaam in.
- 4 Selecteer Sony Ericsson Update Service en volg de instructies.

## Meer functies

*Wekker, kalender, taken, profielen, tijd en datum, SIM-kaartvergrendeling, enzovoort.*

### Wekker

U kunt een bepaalde wektijd of specifieke dagen instellen. Als wekkersignaal kunt u een geluid of de radio instellen.

#### *De wekker gebruiken*

- 1 ► Agenda ► **Wekkers** en selecteer een wekker om in te stellen ► **Bewerken**.
- 2 Tijd: ► **Bewerken** en stel een wektijd in ► **OK**. Selecteer meer opties, indien dit is vereist:
  - Herhaald: ► **Bewerken** en stel een dag of dagen in ► **Select**. ► **Gereed**.
  - **Wekkersignaal**: ► **Bewerken** en selecteer de radio of een geluid.
  - Druk op **Ⓢ** om tekst, afbeeldingen en de modus **Stil** voor de wekker te bewerken.
- 3 ► **Opslaan**.

#### *Het wekkersignaal uitzetten*

Druk op een willekeurige toets als de radio is geselecteerd als wekkersignaal ► **Sluimer**. Als u het wekkersignaal niet wilt laten herhalen ► **UIT**.

### *Een wektijd annuleren*

► Agenda ► Wekkers en selecteer een wektijd, ► UIT.

## **Kalender**

Met de kalender kunt u belangrijke afspraken bijhouden. U kunt de kalender synchroniseren met een kalender op een computer of op het web, ► **82 Synchroniseren.**

### **Afspraken**

U kunt nieuwe afspraken toevoegen of bestaande afspraken als sjablonen gebruiken.

### *Een nieuwe afspraak toevoegen*

- 1 ► Agenda ► Kalender en selecteer een datum ► Kiezen ► Nieuwe afspraak ► Toev.
- 2 Maak een selectie uit de volgende opties en bevestig indien nodig iedere invoer:
  - Tabblad Algemeen - Onderwerp:, Begintijd:, Duur:, Herinnering:, Begindatum:.
  - Tabblad Details - Locatie:, Beschrijving:, Hele dag:, Herhaling:.
- 3 ► Opslaan.

### *Een afspraak bekijken*

- 1 ► Agenda ► Kalender en selecteer een dag (dagen met afspraken zijn vetgedrukt).
- 2 Selecteer een afspraak ► Bekijken.

### *Een kalenderweek bekijken*

► Agenda ► Kalender ► Meer ► Week bekijken.

### *Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven*

- 1 ► Agenda ► Kalender ► Meer ► Geavanceerd ► Herinneringen.
- 2 ► Altijd als u een herinneringssignaal wilt laten horen, zelfs als de telefoon uitstaat of op Stil is gezet. Wanneer het signaal afgaat, ► Ja om de afspraak te lezen of ► Nee om de herinnering uit te zetten. Een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld voor een taak.

## Navigeren in de kalender

Schakel met de navigatietoets tussen dagen en weken. In de maand- en weekweergave kunt u de toetsen als volgt gebruiken.

---

<b>1</b> Vorige week	<b>C</b> Vandaag
<b>4</b> Vorige maand	<b>3</b> Volgende week
<b>7</b> Vorig jaar	<b>6</b> Volgende maand
	<b>9</b> Volgend jaar

---

## Kalenderinstellingen

► **Agenda** ► **Kalender** ► **Meer** om een optie te selecteren:

- **Week bekijken** - afspraken van de hele week bekijken.
- **Nieuwe afspraak** - een nieuwe afspraak toevoegen.
- **Datum wijzigen** - naar een andere datum op de kalender gaan.
- **Geavanceerd** - een afspraak zoeken, herinneringen instellen of de begindag van de week selecteren.
- **Verwijderen** - oude of alle afspraken verwijderen.
- **Help** - voor meer informatie.

## Afspraken uitwisselen

Afspraken uitwisselen via een overdrachtsmethode. U kunt ook afspraken synchroniseren met een computer, ► **82 Synchroniseren**.

## Een afspraak verzenden

Selecteer een afspraak in de lijst voor een bepaalde dag ► **Meer** ► **Verzenden** en selecteer een overdrachtsmethode.

## Taken

U kunt nieuwe taken toevoegen of bestaande taken als sjablonen gebruiken. U kunt ook herinneringen voor taken instellen.



*Het maximum is afhankelijk van het beschikbare geheugen, zoals is ingesteld in software.*

## Een nieuwe taak toevoegen

- 1** ► **Agenda** ► **Taken** ► **Nieuwe taak** ► **Toev.**
- 2** ► **Taak of Telefoongesprek**.
- 3** Voer de gegevens in en bevestig elke invoer.

## Een taak bekijken

► **Agenda** ► **Taken** en selecteer een taak ► **Bekijken**.

### ***Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven***

- 1 ► **Agenda** ► **Taken** en selecteer een taak ► **Meer** ► **Herinneringen**.
- 2 ► **Altijd** als u een herinneringssignaal wilt laten horen, zelfs als de telefoon uitstaat of op **Stil** is gezet. Als de herinnering wordt afgespeeld ► **Ja** om de taak te lezen of om het nummer in een telefoontaak te bellen. ► **Nee** om de herinnering uit te zetten. Een optie voor herinneringen die is ingesteld voor een taak is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender.

### **Taken uitwisselen**

Taken uitwisselen via een overdrachtsmethode. U kunt ook taken synchroniseren met een computer, ► **82 Synchroniseren**.

### ***Een taak verzenden***

Selecteer een taak in de lijst met taken voor een bepaalde dag ► **Meer** ► **Verzenden** en selecteer een overdrachtsmethode.

## **Notities**

U kunt notities maken en in een lijst opslaan. U kunt ook notities weergeven in stand-by.



*Het maximum is afhankelijk van het beschikbare geheugen, zoals is ingesteld in software.*

### ***Een notitie toevoegen***

- **Agenda** ► **Notities** ► **Nieuwe notitie**  
► **Toev. en voer de notitie in** ► **Opslaan**.

### ***Notities bewerken***

- 1 ► **Agenda** ► **Notities** en er wordt een lijst weergegeven.
- 2 Selecteer een notitie ► **Meer** en selecteer een optie.

### **Notities uitwisselen**

U kunt notities uitwisselen via een van de beschikbare overdrachtsmethodes. U kunt ook notities synchroniseren met een computer, ► **82 Synchroniseren**.

### ***Een notitie verzenden***

Selecteer een notitie ► **Meer** ► **Verzenden** en selecteer een overdrachtsmethode.

## Timer

Uw telefoon heeft een timer. Wanneer het signaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om het uit te zetten of selecteert u **Herstart**.

### *De timer instellen*

► **Agenda** ► **Timer** en stel de uren, minuten en seconden in voor het aftellen.

## Stopwatch

De telefoon is voorzien van een stopwatch die een aantal ronden kan opslaan. De stopwatch loopt door wanneer u een inkomend gesprek beantwoordt.

### *De stopwatch gebruiken*





- 1 ► **Agenda** ► **Stopwatch** ► **Starten**.
- 2 ► **Stoppen of** ► **Nw. rnde** voor een nieuwe rondetijd.
- 3 ► **Stoppen** ► **Resetten** om de stopwatch te resetten.

## Rekenmachine

De rekenmachine kan optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

## *De rekenmachine gebruiken*

► **Agenda** ► **Rekenmachine**.

- Druk op  of  om  $\div$  x - + te selecteren. % =.
- Druk op  om het getal te verwijderen.
- Druk op  om een decimaalteken in te voeren.

## Codememo

In de codememo kunt u beveiligingscodes opslaan, bijvoorbeeld voor creditcards. U moet een toegangscode instellen om de codememo te openen.

### **Controlewoord en beveiliging**

Ter bevestiging van de juiste toegangscode, moet u een controlewoord invoeren.

Als u de toegangscode invoert om de codememo te openen, wordt dit controlewoord heel even weergegeven. Als de toegangscode klopt, worden de juiste codes weergegeven. Voert u echter een verkeerde toegangscode in, dan krijgt u ook een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien.

### *De codememo voor de eerste keer openen*

- 1 ► **Agenda ► Codememo.** Er wordt een bericht met instructies weergegeven ► **Doorgaan.**
- 2 Voer een viercijferige toegangscode in ► **Doorgaan.**
- 3 Voer de nieuwe toegangscode ter bevestiging nogmaals in.
- 4 Voer uw controlewoord in (maximaal 15 tekens) ► **Gereed.**  
Het controlewoord mag uit letters en cijfers bestaan.

### *Een nieuwe code toevoegen*

- 1 ► **Agenda ► Codememo** en voer de toegangscode in ► **Nieuwe code ► Toev.**
- 2 Voer een naam in die wordt gekoppeld aan de code ► **Doorgaan.**
- 3 Voer de code in ► **Gereed.**

### *De toegangscode wijzigen*

- 1 ► **Agenda ► Codememo** en voer de toegangscode in ► **Meer ► Code wijzigen.**
- 2 Voer uw nieuwe toegangscode in ► **Doorgaan.**
- 3 Voer de nieuwe toegangscode nogmaals in ► **Doorgaan.**
- 4 Voer een controlewoord in ► **Gereed.**

### **Toegangscode vergeten?**

Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de codememo resetten.

### *De codememo resetten*

- 1 ► **Agenda ► Codememo** en typ een willekeurige toegangscode om de codememo te openen. Het controlewoord en de codes die vervolgens worden weergegeven, zijn niet juist.
- 2 ► **Meer ► Resetten.**
- 3 **Codememo resetten?** wordt weergegeven ► **Ja.** De codememo wordt gereset en alle gegevens worden gewist. De volgende keer dat u de codememo invoert, moet u beginnen bij ► **95 De codememo voor de eerste keer openen.**

### **Profielen**


De telefoon bevat vooraf gedefinieerde profielen. De ringtone en andere opties kunnen bijvoorbeeld automatisch worden aangepast aan een bepaalde omgeving of een accessoire. U kunt de instellingen van de telefoon opnieuw instellen op de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf.

### **Een profiel selecteren**

- Druk op **1** en selecteer een profiel of
- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen
  - ▶ Profielen en selecteer een profiel.

### **Een profiel bekijken en bewerken**

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen
- ▶ Profielen ▶ Meer ▶ Bekijk en bewerk.

 *U kunt de naam van het normale profiel niet wijzigen.*

### **Profielen opnieuw instellen**

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen
- ▶ Profielen ▶ Meer ▶ Prof. resetten.

## **Tijd en datum**

De tijd wordt altijd weergegeven in de stand-bymodus.


- Als u de tijd wilt instellen
  - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen ▶ Tijd en datum ▶ Tijd.Voer de tijd in ▶ Opslaan.
- Ga naar ▶ Indeling en selecteer een optie als u de tijndeling wilt instellen.
- Als u de datum en de datumindeling wilt instellen ▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen ▶ Tijd en datum ▶ Datum.

## **SIM-kaartblokkering**

De SIM-kaartblokkering beveiligd alleen uw abonnement, maar niet de telefoon zelf tegen ongeoorloofd gebruik. Als u een andere SIM-kaart in uw telefoon plaatst, werkt uw telefoon ook met de nieuwe SIM-kaart.

De meeste SIM-kaarten zijn geblokkeerd op het moment van aanschaf. Als de SIM-kaartblokkering is geactiveerd, moet u telkens wanneer u de telefoon aanzet uw PIN-code (Personal Identity Number) invoeren.

Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven door het bericht **PIN geblokkeerd**. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkexploitant. U kunt de pincode bewerken en een nieuwe pincode van vier tot acht cijfers selecteren.

 *Als het bericht Codes komen niet overeen wordt weergegeven, hebt u de nieuwe pincode niet goed ingevoerd. Als het bericht PIN is onjuist wordt weergegeven, gevolgd door Oude PIN:, hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.*



### ***De blokkering van de SIM-kaart opheffen***

- 1 Wanneer PIN geblokkeerd wordt weergegeven, voert u uw PUK-code in ► OK.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers ► OK.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in ► OK.

### ***De PIN-code bewerken***

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Beveiliging ► Blokkeringen ► SIM-beveiliging ► PIN wijzigen.
- 2 Voer uw PIN-code in ► OK.
- 3 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers ► OK.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in ► OK.

### ***De SIM-kaartblokkering aan- of uitzetten***

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Beveiliging ► Blokkeringen ► SIM-beveiliging ► Beveiliging en selecteer Aan of Uit.
- 2 Voer uw PIN-code in ► OK.

## **Telefoonblokkering**

Beveilig uw telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als deze wordt gestolen en er een andere SIM-kaart in wordt geplaatst. U kunt de code voor de telefoonblokkering (0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

### **Automatische telefoonblokkering**

Als de telefoonblokkering op Automatisch staat, hoeft u de code voor de telefoonblokkering pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.



*Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, moet u de telefoon naar uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer brengen.*

### **De telefoonblokkering instellen**

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Beveiliging ► Blokkeringen ► Telef. beveiligen ► Beveiliging en selecteer een alternatief.
- 2 Voer de code voor telefoonblokkering in en druk op ► OK.

### *De telefoonblokkering opheffen.*

Staat de telefoonblokkering aan, voer dan uw code in en druk op ► OK.

### *De code voor de telefoonblokkering bewerken*

► Instellingen ► het tabblad Algemeen  
► Beveiliging ► Blokkeringen ► Telef. beveiligen ► Code wijzigen.

## Opstartscherm



Selecteer een opstartscherm dat wordt weergegeven wanneer u de telefoon aanzet ► *56 Afbeeldingen gebruiken.*

### *Een opstartscherm selecteren*

► Instellingen ► het tabblad Display  
► Opstartscherm en selecteer een optie.

## Helderheid

U kunt de helderheid van het scherm bijstellen.

### *De helderheid instellen*

► Instellingen ► het tabblad Display  
► Helderheid.

## Problemen oplossen

*Waarom doet de telefoon niet wat ik wil?*

In dit hoofdstuk komt een aantal problemen aan de orde die zich kunnen voordoen tijdens gebruik van de telefoon. Voor het oplossen van bepaalde problemen dient u contact op te nemen met uw netwerkexploitant, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf oplossen.

Houd er echter rekening mee dat, als u de telefoon moet inleveren ter reparatie, u informatie en inhoud kunt kwijtraken die u hebt opgeslagen in de telefoon. U wordt aangeraden een kopie te maken van dergelijke informatie voordat u de telefoon inlevert ter reparatie.

Ga voor meer ondersteuning naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### *Ik heb problemen met de geheugencapaciteit of de telefoon reageert traag*

*Mogelijke oorzaak:*

Het telefoongeheugen is vol of de gegevens in het geheugen zijn niet goed geordend.

*Oplossing:* Start uw telefoon iedere dag opnieuw op om geheugen vrij te maken en om de geheugencapaciteit van de telefoon te vergroten.

U kunt ook een **Master reset** uitvoeren. Als u dit doet, gaan sommige persoonlijke gegevens en instellingen verloren ➡ **101 Fabrieksinstellingen**.

***Er wordt geen batterijpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad***

*Mogelijke oorzaak:* De batterij is leeg of lange tijd niet gebruikt.

*Oplossing:* Het kan tot 30 minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven op het scherm.

***Sommige menuopties worden mogelijk grijs weergegeven***

*Mogelijke oorzaak:* Een service is niet geactiveerd of de functie wordt niet ondersteund door uw abonnement.

*Oplossing:* Neem contact op met uw netwerkexploitant.

*Mogelijke oorzaak:* Aangezien u geen thema's, afbeeldingen en geluiden mag verzenden die auteursrechtelijk zijn beschermd, is het menu **Verzenden** soms niet beschikbaar.

***De taal in de menu's is onbegrijpelijk***

*Mogelijke oorzaak:* De verkeerde taal is ingesteld in de telefoon.

*Oplossing:* Wijzig de taal, ➡ **18 Taal van de telefoon**.

***Ik kan de telefoon niet inschakelen***  
*Mogelijke oorzaak:* De batterij is leeg.

*Oplossing:* Laad de batterij opnieuw op, ➡ **5 Batterij**.

*Oplossing:* Schakel de telefoon in terwijl de oplader is aangesloten. Als de telefoon start, verwijdert u de oplader en start u de telefoon opnieuw op.

***Ik kan de telefoon niet opladen of de batterijcapaciteit is laag***

*Mogelijke oorzaak:* De oplader is niet goed aangesloten op de telefoon.

*Oplossing:* Controleer of de connector van de oplader goed vastklikt als deze wordt aangesloten ➡ **5 Batterij**.

*Mogelijke oorzaak:* Er is een slechte batterijverbinding.

*Oplossing:* Verwijder de batterij en maak de connectors schoon. Gebruik een zachte borstel, doek of een wattenstaafje, licht gedrenkt in alcohol.

Controleer of de batterij droog is voordat u deze weer plaatst. Controleer of de connectors van de batterij onbeschadigd zijn.

*Mogelijke oorzaak:* De batterij is versleten en moet worden vervangen.

*Oplossing:* Probeer een andere batterij en oplader die geschikt zijn voor het telefoonmodel of neem contact op met uw dealer om te laten controleren of de batterij en de oplader goed werken.

*Oplossing:* Controleer of de batterij goed is geplaatst, ➔ 6 *SIM-kaart en batterij*.

***Ik kan geen gebruik maken van de functie voor SMS-berichten op mijn telefoon***

*Mogelijke oorzaak:* De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist.

*Oplossing:* Neem contact op met uw netwerkexploitant voor de juiste instellingen voor het SMS-servicecentrum, ➔ 39 *SMS-berichten (tekstberichten)*.

***Ik kan geen gebruik maken van de functie voor MMS-berichten op mijn telefoon***

*Mogelijke oorzaak:* Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens.

*Oplossing:* Neem contact op met uw netwerkexploitant.

*Mogelijke oorzaak:* De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist.

*Oplossing:* ➔ 8 *Help op de telefoon* of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), kies uw telefoonmodel, kies *Telefoonconfiguratie - MMS* en volg de instructies ➔ 77 *Instellingen*.

***Ik kan geen gebruik maken van internet***

*Mogelijke oorzaak:* Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens.

*Oplossing:* Neem contact op met uw netwerkexploitant.

*Mogelijke oorzaak:* De internetinstellingen zijn niet ingevoerd of onjuist.

*Oplossing:* ➤ 8 *Help op de telefoon* of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), kies uw telefoonmodel, kies 'Telefoonconfiguratie - WAP' en volg de instructies ➤ 77 *Instellingen*.

***De telefoon kan niet via Bluetooth™ draadloze technologie worden herkend door andere gebruikers***

***Mogelijke oorzaak:*** U hebt de Bluetooth™ functie niet ingeschakeld.

*Oplossing:* Controleer of de Bluetooth™ functie is ingeschakeld en zichtbaarheid is ingesteld op de telefoon ➤ 85 *Een item ontvangen*.

***Ik kan niet synchroniseren of gegevens overbrengen tussen mijn telefoon en computer als ik de meegeleverde USB-kabel gebruik***

***Mogelijke oorzaak:*** De kabel is niet goed geïnstalleerd en herkend op uw computer. De software die bij uw telefoon is geleverd, is niet juist geïnstalleerd op de computer.

*Oplossing:* Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), kies uw telefoonmodel en kies 'Productinformatie' - 'Beginnen'. In de handleiding *Synchronizing the phone with a computer* vindt u installatie-instructies en oplossingen voor problemen. Hiermee kunt u het probleem mogelijk oplossen.

## **Fabrieksinstellingen**

Eventuele wijzigingen in de instellingen en content die u hebt toegevoegd of bewerkt, wordt verwijderd.

Als u **Instell. resetten** selecteert, worden de wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de instellingen.

Als u **Alles resetten** selecteert, worden behalve de wijzigingen in de instellingen ook alle contacten, berichten, persoonlijke gegevens en content verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt.

### **De telefoon resetten**

- 1 ► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Master reset**.
- 2 ► **Instell. resetten** of ► **Alles resetten**.
- 3 Wanneer instructies worden weergegeven ► **Doorgaan**.



*Als u **Alles resetten** selecteert, wordt ook de content verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt (bijvoorbeeld melodieën en afbeeldingen).*

## **Foutberichten**

### **Plaats SIM-kaart**

***Mogelijke oorzaak:*** Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht.

*Oplossing:* Plaats een SIM-kaart in de telefoon ➤ 6 *SIM-kaart en batterij*.

**Mogelijke oorzaak:** De connectors van de SIM-kaart moeten worden schoongemaakt.

**Oplossing:** Verwijder de SIM-kaart en maak deze schoon. Controleer ook of de kaart niet zodanig is beschadigd dat dit verbinding met de telefoonconnectors verhindert. Neem in dat geval contact op met uw netwerkkoperator voor een nieuwe SIM-kaart.

#### Plaats de juiste SIM-kaart

**Mogelijke oorzaak:** De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten.

**Oplossing:** Controleer of u een SIM-kaart van de juiste exploitant gebruikt in uw telefoon.

#### PIN is onjuist/PIN2 is onjuist

**Mogelijke oorzaak:** U hebt een onjuiste PIN-code of PIN2-code ingevoerd.

**Oplossing:** Voer de juiste PIN-code of PIN2-code in ► Ja ► 96 SIM-kaartblokkering.

#### PIN geblokkeerd/PIN2 geblokkeerd

**Mogelijke oorzaak:** U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

**Oplossing:** Voor opheffing van de blokkering, ► 96 SIM-kaartblokkering.

#### Codes komen niet overeen

**Mogelijke oorzaak:** De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen.

**Oplossing:** Als u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN-code), dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren.

► 96 SIM-kaartblokkering.

#### Gn netwerk besch.

**Mogelijke oorzaak:** Uw telefoon bevindt zich in flight mode.

**Oplossing:** Zet de telefoon opnieuw aan in de normale modus ► 9 Flight mode-menu.

**Mogelijke oorzaak:** Uw telefoon heeft geen ontvangst of het ontvangen signaal is te zwak.

**Oplossing:** Neem contact op met uw netwerkkoperator en controleer of er dekking is voor uw netwerk op de locatie waar u zich bevindt. Als er dekking is, zoekt u naar een netwerk.

#### Plaats SIM-kaart

**Mogelijke oorzaak:** De SIM-kaart werkt niet correct.

**Oplossing:** Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als hetzelfde of een vergelijkbaar bericht wordt

weergegeven, neemt u contact op met uw netwerkexploitant.

### Plaats de juiste SIM-kaart

*Mogelijke oorzaak:* De telefoon werkt niet correct.

*Oplossing:* Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem contact op met de plaatselijke Sony Ericsson-dealer.

### Alleen noodopr.

*Mogelijke oorzaak:* U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde netwerkexploitanten u echter toe het internationale alarmnummer 112 of 911 te bellen.

*Oplossing:* Ga naar een andere plek waar het signaal sterk genoeg is. Neem contact op met uw netwerkoperator en controleer of u over het juiste abonnement beschikt  
➡ 25 Alarmnummers.

### Tel. blokkeren

*Mogelijke oorzaak:* De telefoon is geblokkeerd.

*Oplossing:* Als u de telefoonblokkering wilt opheffen,  
➡ 97 Telefoonblokkering.

### Blokkeringscode:

*Mogelijke oorzaak:* De code voor telefoonblokkering is vereist.

*Oplossing:* Voer een code voor telefoonblokkering in. De standaardcode voor de telefoonblokkering is 0000  
➡ 97 Telefoonblokkering.

PUK geblokkeerd. Raadpleeg de operator.

*Mogelijke oorzaak:* U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

*Oplossing:* Neem contact op met uw netwerkexploitant.

Bezig met opladen. Onbekende batterij.

*Mogelijke oorzaak:* De batterij die u gebruikt, is geen goedgekeurde batterij van Sony Ericsson.

*Oplossing:* ➡ 108 Batterij.

# Belangrijke informatie

*Sony Ericsson Consumer-website, service en ondersteuning, veilig en efficiënt gebruik, licentieovereenkomst voor eindgebruikers, garantie, declaration of conformity.*

## Sony Ericsson-website

Op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele muisklikken kunt openen. Hier vindt u de laatste, bijgewerkte computersoftwareversies en tips om de telefoon efficiënter te gebruiken.

## Service en ondersteuning

Vanaf nu hebt u toegang tot een grote verscheidenheid aan exclusieve servicevoordelen, zoals:

- wereldwijde en lokale websites die ondersteuning bieden;
- een wereldwijd netwerk van callcenters;
- een uitgebreid netwerk van servicepartners voor Sony Ericsson;
- Beperkte fabrieksgarantie. In deze gebruikershandleiding vindt u meer informatie over de garantievoorwaarden.

Land	Telefoonnummer
Argentinië	800-333-7427
Australië	1-300 650 050
Oostenrijk	0810 200245
België	02-7451611
Brazilië	4001-0444
Canada	1-866-766-9374
Centraal-Afrika	+27 112589023

Op [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) vindt u in de Support-sectie voor de taal van uw keuze de laatste ondersteuningsfuncties en -informatie, zoals software-updates, een Knowledgebase, telefooninstellingen en aanvullende hulp wanneer u deze nodig hebt.

Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over specifieke services en voorzieningen van de operator.

U kunt ook contact opnemen met onze callcenters. Raadpleeg de lijst verderop voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde callcenter. Neem contact op met uw lokale leverancier als uw land/regio niet in de lijst staat. (De telefoonnummers zijn van het moment dat dit document ter perse ging. Op [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) kunt u altijd de laatste informatie vinden.)

In het geval dat uw product moet worden gerepareerd, kunt u contact opnemen met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft of met een van onze servicepartners. Bewaar uw aankoopbewijs. U hebt dit nodig als u aanspraak wilt maken op de garantie.

Wanneer u een van onze callcenters belt, gelden de nationale telefoontarieven, inclusief lokale belastingen, tenzij het telefoonnummer een gratis nummer is.

## E-mailadres

questions.AR@support.sonyericsson.com  
questions.AU@support.sonyericsson.com  
questions.AT@support.sonyericsson.com  
questions.BE@support.sonyericsson.com  
questions.BR@support.sonyericsson.com  
questions.CA@support.sonyericsson.com  
questions.CF@support.sonyericsson.com



Chili	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
China	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Kroatië	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Tsjechië	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Denemarken	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Finland	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Frankrijk	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Duitsland	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Griekenland	801-11-810-810	
	210-89 91 919	
	(vanaf mobiele telefoon)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hongkong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hongarije	+36 1 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
India	1800 11 1800 (gratis nummer)	
	39011111	
	(vanaf mobiele telefoon)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesië	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ierland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italië	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Maleisië	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexico	01 800 000 4722	
	(internationaal gratis nummer)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nieuw-Zeeland	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Noorwegen	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Filippijnen	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polen	0 (toegangsnummer) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Roemenië	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rusland	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slowakije	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Zuid-Afrika	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Spanje	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Zweden	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Zwitserland	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com

Taiwan	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Thailand	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Turkije	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com
Oekraïne	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
Verenigde Arabische Emiraten	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
Verenigd Koninkrijk	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
Verenigde Staten	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
Aruba	888-821-8408	
Barbados	1-888-821-8408	
Bolivia	800 101 110 - 800 853 3458 (Engels)	
	800 101 111 - 800 853 3458 (Spaans)	
Kaaimaneilanden	1-888-821-8408	
Costa Rica	0-800-011-0400	
	1-800-821-8408	
Dominicaanse Republiek	1-888-821-8408	
Ecuador	1 999 119 - 800 853 3458 (Andinatel),	
	1 800 225 528 - 800 853 3458 (Pacifcatel),	
	1 800 999 119 - 800 853 3458 (Pacifcatel Spaans)	
El Salvador	155 0018001785 - 800 853 3458	
Guatemala	1-800-999-4030	
Honduras	001 800 0 123 - 800 853 3458	
Jamaïca	1-888-821-8408	
Nicaragua	1 800 0174 - 800 853 3458	
	1 800 0164 - 800 853 3458 (Spaans)	
Panama	001-888-821-8408	
Paraguay	800 853 3458	
	008 11 800 - 800 853 3458 (Asunción Stad)	
Peru	0 800 70 088 - 800 853 3458 (Andinatel)	
	0 800 50 288 - 800 853 3458 (Telephonica Engels)	
	0 800 5 0000 - 800 853 3458 (Telephonica Spaans)	
St. Vincent en de Grenadines	1888-821-8408	
Trinidad en Tobago	1888-821-8408	
Uruguay	000 410 - 800 853 3458	

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Deze instructies zijn bedoeld voor uw veiligheid. Houd u aan deze richtlijnen. Als het product blootgesteld is geweest aan een van de onderstaande omstandigheden of als u eraan twijfelt of het product correct werkt, moet u het laten controleren door een gecertificeerde servicepartner voordat u het product oplaadt of gebruikt. Als u dit niet doet, kunnen er defecten optreden of kan zelfs uw gezondheid gevaar lopen.



## Aanbevelingen voor een veilig gebruik van het product (mobiele telefoon, batterij, oplader en andere accessoires)

- Ga altijd voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
- **Waarschuwing!** De telefoon kan ontploffen wanneer deze in het vuur wordt gegooid.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven +60°C (+140°F).
- Breng de mobiele telefoon niet in contact met open vuur of brandende rookwaren.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.
- Breng geen verf aan op de mobiele telefoon.
- Probeer de mobiele telefoon niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.



- Sluit de mobiele telefoon niet als er een voorwerp tussen de toetsen en de display zit. Hierdoor kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik het product niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd aan de behandelende arts of erkend gevaarlijk personeel.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in en om vliegtuigen of in gebieden waar u wordt geadviseerd tweezijdige radioverbindingen uit te zetten.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in ontstekingsgebieden of explosieve omgevingen.
- Plaats geen mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto.



## KINDEREN

LET OP DAT KINDEREN NIET BIJ DE TELEFOON KUNNEN KOMEN. LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHELZELF EN ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.



## Stroomvoorziening (oplader)

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Plaats het snoer zo, dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet kan beschadigen. Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het snoer of de stekker.



Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-opladers die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Andere opladers zijn mogelijk niet ontworpen volgens dezelfde veiligheids- en prestatiecriteria.

## Batterij

U wordt geadviseerd de batterij volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken. Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen. De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5 °C en +45 °C.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-batterijen die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn.

Spreek- en stand-bytijden zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals de signaalsterkte, de gebruikstemperatuur, de manier waarop u applicaties gebruikt, de geselecteerde functies en het gebruik van spraak of gegevensverzending.

Zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdert. Steek de batterij niet in uw mond. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt. Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metaal voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

## Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Als u de mobiele telefoon gebruikt, houdt u deze tegen het oor aan de andere kant van het lichaam als de pacemaker. Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitzetten. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Raadpleeg voor overige medische apparatuur uw arts en de fabrikant van het apparaat.

## Autorijden

Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van mobiele telefoons beperken of het gebruik van handsfree-oplossingen verplichten. U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree-oplossingen van Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon.

Wegens de invloed die het gebruik van mobiele telefoons kan hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, verbieden sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree-carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek aanneemt.

## Alarmnummers

Mobiele telefoons werken door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Het kan zijn dat noodoproepen in bepaalde gebieden, bij een aantal cellulair netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkservices en/of mobiele telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Antenne

Deze telefoon bevat een ingebouwde antenne. Als u gebruikmaakt van antenneapparaten die niet specifiek door Sony Ericsson worden verkocht voor gebruik met dit model mobiele telefoon, kan de telefoon worden beschadigd en kunnen de prestaties achteruitgaan. Ook kunt u worden blootgesteld aan hogere SAR-waarden dan de opgegeven limieten (zie hieronder).

## Efficiënt gebruik

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon omdat dit de geluidskwaliteit beïnvloedt en ertoe kan leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en stand-bytijd verkort.

## Blootstelling aan radiofrequentie en SAR (Specific Absorption Rate)

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelDEN).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen vastgelegd die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, zoals de International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en het Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde. Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken.

Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel de mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson ontworpen om aan deze richtlijnen te voldoen.

In de Verenigde Staten mogen mobiele telefoons pas worden verkocht als er is getest of ze de limieten niet overschrijden die door de overheid zijn ingesteld, en als ze door de FCC (Federal Communications Commission) zijn gecertificeerd. Deze tests worden uitgevoerd in posities en op locaties (dat wil zeggen dat ze bij het oor worden gehouden en op het lichaam worden gedragen) die door de FCC voor elk model worden vereist. Als deze telefoon op het lichaam wordt gedragen, voldoet deze aan de RF-

stralingsrichtlijnen van de FCC wanneer de handset zich op een afstand van minimaal 15 mm van het lichaam bevindt, zonder dat er metalen voorwerpen in de buurt van de telefoon zijn, of als de telefoon wordt gebruikt met de originele accessoire van Sony Ericsson om deze telefoon op het lichaam te dragen. Als u andere accessoires gebruikt, voldoet de telefoon mogelijk niet aan de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. U vindt deze informatie en andere informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR ook op: [www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health).

## Toegankelijkheidsoplossingen/ speciale behoeften

Bij telefoons die in de VS worden verkocht, kunt u uw TTY-terminal gebruiken met de mobiele telefoon van Sony Ericsson (als u gebruikmaakt van het noodzakelijke accessoire). Informatie over toegankelijkheidsoplossingen voor personen met speciale behoeften is beschikbaar bij het Sony Ericsson Special Needs Center, telefoon 877 878 1996 (TTY) of 877 207 2056 (spraak). U kunt ook het Sony Ericsson Special Needs Center bezoeken op [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Oude elektrische en elektronische apparatuur verwijderen

Dit symbool op het product of de productverpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden verwijderd. In plaats daarvan dient u het achter te laten op het daarvoor bestemde inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door te zorgen voor een correcte verwijdering van dit product helpt u mee eventuele schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die kunnen ontstaan



door verkeerde verwijdering van dit product. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product kunt u opvragen bij uw gemeente, de afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

## De batterij weggooiden

Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooiden van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center voor meer informatie.

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooiden. Maak indien aanwezig gebruik van de batterij-inleverpunten.



## Memory Stick Micro™ (M2™)

Uw product wordt geleverd met een M2™-geheugenkaart (Memory Stick Micro™). Deze geheugenkaart is over het algemeen compatibel met de aangeschafte handset maar is wellicht niet compatibel met alle andere apparaten of met alle functies van andere apparaten met mogelijkheden voor Memory Stick™.

## Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Dit draadloze apparaat, inclusief maar niet beperkt tot alle media die bij het apparaat worden geleverd, ('Apparaat') bevat software die het eigendom is van Sony Ericsson Mobile Communications AB en haar dochterondernemingen ('Sony Ericsson') en de leveranciers en licentieverleners van Sony Ericsson ('Software').

Sony Ericsson verleent u als gebruiker van dit Apparaat een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare licentie voor het gebruik van de Software, doch uitsluitend in combinatie met het apparaat waarop deze is geïnstalleerd of waarbij

deze is geleverd. Niets in deze overeenkomst mag worden opgevat als een verkoop van de Software aan een gebruiker van dit Apparaat.

U mag de broncode of onderdelen van de Software niet reproduceren, wijzigen, distribueren, decompilieren of er reverse-engineering op toepassen, of de broncode of onderdelen van de Software op andere wijze achterhalen. Om twijfel te voorkomen hebt u te allen tijde het recht alle rechten en plichten in verband met de Software over te dragen aan een derde partij, doch uitsluitend samen met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen en altijd op de voorwaarde dat deze derde partij schriftelijk met deze regels instemt.

Deze licentie wordt u verleend voor de volledige levensduur van dit Apparaat. Deze licentie kan worden beëindigd door al uw rechten in verband met het apparaat waarop u de Software hebt ontvangen schriftelijk over te dragen aan een derde partij. Indien u de in deze licentie vermelde bepalingen niet naleeft, wordt de licentie met onmiddellijke ingang beëindigd.

Sony Ericsson en de externe leveranciers en licentiegevers van Sony Ericsson zijn de enige en exclusieve eigenaars van de Software en behouden zich alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in de Software voor. Aan Sony Ericsson en, voor zover de Software materiaal of code van een derde partij bevat, een dergelijke derde partij wordt de titel verleend van derden-begunstigden van deze voorwaarden.

Op de geldigheid, constructie en prestaties van deze licentie is het recht van Zweden van toepassing. Het voorgaande is volledig van toepassing voor zover maximaal is toegestaan onder de wettelijke rechten van de consument.

## Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentorget,  
SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson),  
verstrekt deze beperkte garantie voor uw mobiele

telefoon en elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd (hierna 'product' te noemen).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) voor meer informatie.

## ONZE GARANTIE

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument. Deze beperkte garantie is geldig voor een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor uw mobiele telefoon, en voor een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor alle originele accessoires (zoals de batterij, de oplader of de handsfree-carkit) die eventueel bij uw mobiele telefoon worden geleverd.

## WAT WIJ DOEN

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen bevoegde distributeurs of servicepartners van Sony Ericsson in het land of de regio\* waar u het product hebt gekocht, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

Wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere informatie verloren gaan. Op dit moment is het voor Sony Ericsson wettelijk, via andere regelgeving of vanwege technische beperkingen onmogelijk om een kopie van bepaalde downloads te maken. Sony Ericsson is niet verantwoordelijk voor enige informatie die verloren gaat en biedt geen vergoeding voor een dergelijk verlies. Maak altijd een kopie van alle informatie op uw Sony Ericsson-product, zoals downloads, de kalender en contacten, voordat u uw Sony Ericsson-product ter reparatie of vervanging aanbiedt.

## VOORWAARDEN

- 1 Deze beperkte garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie voor dit product die door een geautoriseerde Sony Ericsson-dealer is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer\*\*, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
- 2 Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of de periode gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor de reparatie van het relevante defect of voor het vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.
- 3 Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing van software of hardware, calamiteiten, of schade ten gevolge van vloeistoffen.

Een oplaadbare batterij kan meer dan honderd keer worden opgeladen en ontladen. Uiteindelijk zal deze echter slijten. Dit is geen defect en is het gevolg van slijtage door normaal gebruik. Wanneer de spreektijd of de stand-bytijd merkbaar korter is geworden, is het tijd de batterij te vervangen. Wij raden aan dat u alleen batterijen en opladers gebruikt die zijn goedgekeurd door Sony Ericsson. Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in de helderheid en kleur van de display van verschillende telefoons. Er kunnen kleine heldere of donkere punten worden weergegeven op de display. Deze worden 'defecte pixels' genoemd. Dit verschijnsel doet zich voor als afzonderlijke punten defect zijn. Deze kunnen niet worden hersteld. Als er twee defecte pixels zijn, wordt dit acceptabel geacht. Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in cameraweergave tussen verschillende telefoons. Dit is gebruikelijk en wordt niet gezien als een storing van de cameramodule.

- 4 Aangezien het cellulaire systeem waarop het product werkt, niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
- 5 Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
- 6 De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of -randapparatuur. Sony Ericsson is in geen geval aansprakelijk voor garanties, hetzij expliciet hetzij impliciet, voor storingen die aan het product of aan de randapparatuur worden veroorzaakt als gevolg van virussen, trojaanse paarden, spyware of andere schadelijke software. Sony Ericsson raadt u met klem aan geschikte antivirussoftware op uw product en eventueel op aangesloten randapparatuur te installeren, voor zover verkrijgbaar, en regelmatig een update op deze software uit te voeren om uw apparatuur beter te



beschermen. Het is echter bekend dat dergelijke software uw product of de bijbehorende randapparatuur nooit volledig zal beschermen.

Sony Ericsson is niet aansprakelijk bij garantieclaims, hetzij expliciet hetzij impliciet, in geval het product vanwege dergelijke antivirussoftware niet kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd.

7 Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.

8 ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND WINSTDERVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontact.

## \* GEOGRAFISCH BEREIK VAN DE GARANTIE

Wanneer u uw product hebt aangeschaft in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland of Turkije, en een dergelijk product bedoeld was voor verkoop in de EER of in Zwitserland of Turkije, kunt u uw product laten repareren in elk willekeurig EER-land of in Zwitserland of Turkije, onder de garantievoorwaarden die gelden in het land waarin u het product laat repareren, indien in het desbetreffende land een identiek product wordt verkocht door een erkende Sony Ericsson-distributeur. Neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center als u wilt weten of uw product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere landen worden verkocht. Houd er bovendien rekening mee dat producten met een SIM-lock niet altijd kunnen worden gerepareerd.

\*\* In sommige landen/regio's kan om aanvullende informatie (zoals een geldige garantiekaart) worden gevraagd.

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of  
Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAF-1052041-BV**

and in combination with our accessories, to which  
this declaration relates is in conformity with  
the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,  
EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and  
EN 60950, following the provisions of, Radio  
Equipment and Telecommunication Terminal  
Equipment directive **99/5/EC** with requirements  
covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low  
Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, June 2006

CE 0682



---

*Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit  
GSM/UMTS*

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (**99/5/EC**)  
worden gesteld, wordt voldaan.

# Index

- A**  
aannemen met uw stem ..... 32  
aan-/uitzetten  
    beveiliging met SIM-blokking ... 97  
    Bluetooth ..... 84  
    infraroodpoort ..... 87  
    telefoonblokking ..... 97  
achtergrond ..... 56  
Activiteit, menu ..... 20  
afbeeldingen  
    bewerken ..... 56  
afspraken ..... 91  
alarmnummers ..... 25  
animatie ..... 56  
antwoorddienst ..... 29  
applicaties ..... 68  
automatisch opnieuw kiezen ..... 24
- B**  
batterij  
    gebruik en onderhoud ..... 108  
beeldberichten *Zie* MMS-berichten .... 42  
berichten  
    bezorgstatus ..... 42  
    e-mail ..... 45  
    MMS ..... 42  
    regio-info ..... 51  
    SMS ..... 39  
    spraak ..... 45
- bestanden downloaden ..... 80  
bestandsbeheer ..... 21  
bezorgstatus ..... 42  
blog ..... 54  
blokking  
    SIM-kaart ..... 96  
    telefoon ..... 97  
blokking SIM-kaart opheffen ..... 97  
Bluetooth™ draadloze technologie ..... 83
- C**  
camera ..... 52–57  
codememo ..... 94  
conferentiegesprekken ..... 34  
contacten  
    groepen met ..... 38  
    standaardcontacten ..... 26  
    synchroniseren ..... 82  
    telefooncontacten toevoegen ..... 26
- D**  
datum ..... 96  
declaration of conformity ..... 114  
Disc2Phone  
    installeren ..... 62
- E**  
e-mail ..... 45  
externe besturing ..... 86

<b>F</b>		<b>H</b>	
fitnessapplicatie .....	70–76	handsfree .....	11, 30, 32, 58
FM-radio .....	63–64	Bluetooth™ apparaat .....	84
foto's .....	56–57	help .....	8
<b>G</b>		<b>I</b>	
games .....	68	infraroodpoort .....	86
geheugenstatus .....	27	instellingen	
geluidsrecorder .....	68	helderheid van het scherm .....	98
geluid, overdragen en sturen .....	85	internet .....	77
gesprek in wacht .....	34	Java™ .....	80
gesprekken		internet	
aannemen en weigeren .....	24	beveiliging en certificaten .....	81
accepteren .....	35	blog .....	54
beginnen en ontvangen .....	9, 24	cookies en wachtwoorden .....	81
beperken .....	36	favorieten .....	79
doorsturen .....	33	instellingen .....	77
gemist .....	25	profielen .....	80
in de wachtstand zetten .....	34	<b>K</b>	
internationaal .....	24	kalender .....	91–92
nood .....	25	knoppen .....	11, 14
notities maken tijdens .....	37	<b>L</b>	
opnemen .....	68	lange berichten .....	41
twee gesprekken tegelijk .....	34	letters invoeren .....	18
gesprekkenlijst .....	29		
gesprekstijd .....	37		
groepen .....	38		

<b>M</b>		
media streamen .....	61	overdragen
Memory Stick Micro™ (M2™) .....	21	bestanden .....
menuoverzicht .....	12	muziek .....
menu's .....	14	overzicht van de telefoon .....
microfoon .....	24	
mijn nummers .....	35	<b>P</b>
Mijn vrienden .....	49	persoonlijke ringtones voor bellers .....
MMS-berichten .....	42	PhotoDJ™ .....
MusicDJ™ .....	65	pictogrammen .....
muziek		PIN-code
overdragen .....	62	blokkering opheffen .....
		wijzigen .....
		playlists .....
		PlayNow™ .....
		profielen .....
<b>N</b>		PUK-code .....
navigeren door menu's .....	14	push-bericht .....
netwerken .....	24	
notitieblok .....	37	<b>R</b>
notities .....	93	radio .....
nummer verbergen .....	38	rekenmachine .....
nummers in bericht bellen .....	40	ringtones .....
		RSS-lezer .....
<b>O</b>		
opnemen		<b>S</b>
videoclips .....	52	scherm, helderheid .....
opstartscherm .....	56, 98	schrijftalen .....
overdrachtmethode		screensaver .....
Bluetooth™ apparaat .....	83	Setup wizard .....
infrarood .....	86	
USB .....	87	

SIM-kaart	
blokkeren en blokkering	
opheffen .....	96
contactnummers .....	26
kopiëren naar/van .....	28
sjablonen .....	41, 44
SMS-berichten .....	39
snelkiezen .....	29
snelkoppelingen .....	17
SOS <i>Zie</i> alarmnummers .....	25
spraakberichten .....	45
spraakbesturing .....	30–33
stopwatch .....	94
submenu's .....	14
synchroniseren .....	82–83
<b>T</b>	
taal .....	99
taken .....	92–93
tekstberichten <i>Zie</i> SMS-berichten .....	39
telefoon	
blokkering .....	97
in elkaar zetten .....	5
taal .....	18
tijd .....	96
timer .....	94
toetsen .....	11, 14
toverwoord .....	32
TrackID .....	63
T9™-tekstinvoer .....	19
<b>U</b>	
Update Service .....	89
<b>V</b>	
vaste nummers .....	36
verzenden	
afbeeldingen .....	57
afspraken en taken .....	92
melodieën en ringtones .....	66
notities .....	93
visitekaartjes .....	38
VideoDJ™ .....	66
videorecorder .....	52–57
visitekaartjes .....	38
voicemail .....	29
volume	
oorspeaker .....	25
ringtone .....	65
<b>W</b>	
WALKMAN®-speler .....	58–61
wekker .....	90
<b>Z</b>	
zoomen .....	53
webpagina .....	79