

Inhoudsopgave

Aan de slag 5

De telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, inschakelen, help, bellen.

De functies van de telefoon 10

Telefoonoverzicht, letters invoeren, menu Activiteit, Bestandsbeheer, Memory Stick Micro™ (M2™).

Bellen 23

Gesprekken, video-oproepen, contacten, spraakbesturing, gespreksopties.

Berichten 41

SMS-berichten, MMS-berichten, spraakberichten, e-mailberichten, Mijn vrienden.

Beelden vastleggen 55

Camera, video, blog, foto's, thema's.

Entertainment 62

Handsfree, Walkman®-player, videoplayer, geluidsrecorder, games.

Sony Ericsson W880i

Verbindingen 72

Instellingen, internet gebruiken, synchroniseren, Bluetooth™ apparaat, updateservice.

Meer functies 84

Wekker, kalender, taken, profielen, tijd en datum, SIM-kaartvergrendeling, enzovoort.

Problemen oplossen 92

Waarom doet de telefoon niet wat ik wil?

Belangrijke informatie 99

SonyEricsson Consumer-website, service en ondersteuning, veilig en efficiënt gebruik, licentieovereenkomst voor eindgebruikers, declaration of conformity.

Index 110

Sony Ericsson

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding. Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Publicatienummer: NL/LZT 108 9154 R1A

Let op:

Enkele in deze gebruikershandleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik en Bepaalde garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of enige andere inhoud van derden.

Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of andere inhoud van derden.

Bluetooth™ is een handelsmerk of een gedeponeerde handelsmerk van Bluetooth SIG Inc.

TrackID™ wordt aangeboden door Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote en Gracenote Mobile MusicID zijn handelsmerken van Gracenote, Inc. TrackID, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ en VideoDJ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB. Memory Stick Micro™ (M2™), WALKMAN en het WALKMAN-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.

Real is een handelsmerk of een gedeponeerde handelsmerk van RealNetworks, Inc. RealPlayer® for Mobile wordt meegeleverd onder licentie van RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2004, RealNetworks, Inc. Alle rechten voorbehouden. QuickTime™ is een handelsmerk van Apple Computer, Inc.

Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft®, Windows® is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications. T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 en 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende hangende patenten verwijderd.

Smart-Fit Rendering is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van ACCESS CO., LTD. in Japan en andere landen.

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Beperkingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven.
- 2 Exportvoorschriften: Software, inclusief technische gegevens, valt onder de Amerikaanse exportwetten, met inbegrip van de U.S. Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen, en valt mogelijk ook onder de export- of importvoorschriften van andere landen. De klant komt overeen om strikt te voldoen aan dergelijke voorschriften en erkent de eigen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen voor de export, wederuitvoer of import van Software. Software mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar, of naar een staatsburger of inwoner van, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze opsming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enig(e) ander(e) land(en) waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld; of (ii) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nations van de U.S. Treasury Department of in de Table of Denial Orders van het U.S. Commerce Department.

- 3 Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Een deel van de software van dit product valt onder het auteursrecht van © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Alle rechten voorbehouden.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Instructiesymbolen

De volgende symbolen worden in de gebruikershandleiding gebruikt:



Opmerking



Of een service of functie beschikbaar is, hangt af van het netwerk of abonnement. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.



Zie ook pagina...



Gebruik een selectietoets of de navigatietoets om te bladeren en selecteren ➔ *14 Navigatie*.



Druk op het midden van de navigatietoets.



Druk de navigatietoets omhoog.



Druk de navigatietoets omlaag.



Druk de navigatietoets naar links.



Druk de navigatietoets naar rechts.

Aan de slag

De telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, inschakelen, help, bellen.


De telefoon in elkaar zetten

De telefoon in gebruik nemen


- 1 Plaats de SIM-kaart en de batterij.
- 2 Laad de batterij op.
- 3 Zet de telefoon aan.

SIM-kaart

Als u zich registreert als abonnee bij een netwerkoperator, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). De SIM-kaart bevat een chip met gegevens over onder meer uw telefoonnummer, de services die bij uw abonnement inbegrepen zijn en namen en nummers van uw contacten.

 *Sla contactgegevens op de SIM-kaart op voordat u deze van een andere telefoon verwijdert. Mogelijk hebt u bijvoorbeeld contacten opgeslagen in het telefoongeheugen.*

PIN-code

U hebt mogelijk een PIN-code nodig voor uw SIM-kaart om de telefoon op te starten en services te activeren. Als u de PIN-code invoert, wordt elk cijfer weergegeven als *, tenzij de PIN-code begint met dezelfde cijfers als een alarmnummer, zoals 112. Zodoende kunt u een alarmnummer bellen zonder een PIN-code in te voeren. Druk op  om fouten te corrigeren.



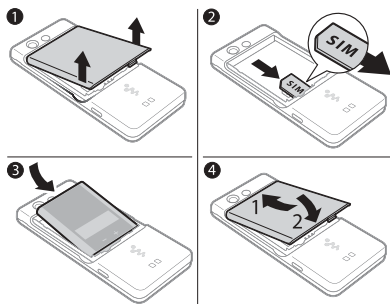
Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, verschijnt PIN geblokkeerd. U hebt de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren
➡ 89 SIM-kaartblokkering.

Batterij

Sommige functies verbruiken meer energie dan andere, waardoor u de batterij vaker moet opladen. Als de spreektijd of de stand-bytijd aanmerkelijk korter wordt, is het misschien tijd om de batterij te vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Sony Ericsson zijn goedgekeurd ➡ 102 Batterij.

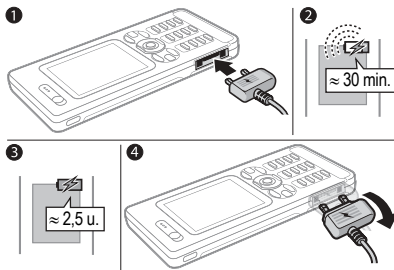
SIM-kaart en batterij

De SIM-kaart en de batterij plaatsen



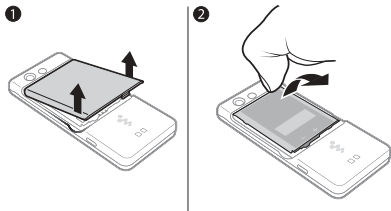
- 1 Verwijder het batterijklepje.
- 2 Schuif de SIM-kaart in de houder met de contactpunten naar beneden.
- 3 Plaats de batterij met de label omhoog en de twee connectors tegenover elkaar.
- 4 Schuif het batterijklepje terug op zijn plaats.

De batterij opladen



- 1 Sluit de stekker van de oplader aan op de telefoon met het symbool naar boven.
- 2 Het kan maximaal 30 minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven.
- 3 Wacht ongeveer 2,5 uur of totdat het batterijpictogram aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Druk op een toets om het scherm te activeren.
- 4 Verwijder de oplader door de stekker omhoog te tillen.

De batterij verwijderen

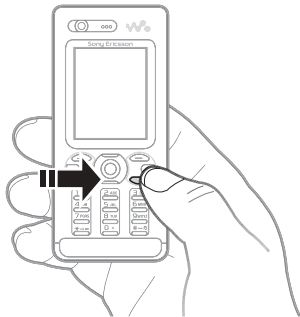


- 1 Verwijder het batterijklepje.
- 2 Plaats uw duimnagel in de groef om de batterij te verwijderen.

De telefoon aan- en uitzetten

Controleer of de telefoon is opgeladen en of de batterij en SIM-kaart zijn geplaatst voordat u de telefoon aanzet. Gebruik de Setup wizard om de telefoon snel en eenvoudig gereed te maken voor gebruik.

De telefoon aanzetten




- 1 Houd de toets **C** ingedrukt. Als u de telefoon voor de eerste keer aanzet, kan dit enige minuten duren.
- 2 Selecteer de modus waarin u de telefoon wilt gebruiken:
 - Norm. modus – u kunt alle functies gebruiken

- **Vliegtuigmod.** – beperkte functionaliteit als netwerkdontvangers zijn uitgeschakeld ➔ *9 Menu Vliegtuigmodus.*
- 3 Voer de PIN-code van de SIM-kaart in wanneer u daarom wordt gevraagd.
- 4 De eerste keer dat u de telefoon aanzet, selecteert u de taal waarin de menu's op de telefoon worden weergegeven.
- 5 ► Ja om de Setup wizard te starten om u te helpen.
- 6 Volg de instructies om de configuratie te voltooien.



Als de telefoon vooraf gedefinieerde instellingen bevat, hebt u mogelijk niet meer instellingen nodig. Als u wordt gevraagd de telefoon bij Sony Ericsson te registreren, worden er geen persoonlijke gegevens, zoals uw telefoonnummer, overgebracht naar of verwerkt door Sony Ericsson als u de registratie van de telefoon accepteert.

De telefoon aanzetten

Houd vanuit stand-by  ingedrukt.

Stand-by

Nadat u de telefoon hebt aangezet en uw PIN-code hebt ingevoerd, wordt de naam van de netwerkexploitant op het scherm weergegeven. Dit wordt de stand-bymodus genoemd.

Help op de telefoon

U kunt op elk gewenst moment Help en informatie opvragen op uw telefoon.

De Setup wizard gebruiken

Kies vanuit stand-by Menu
► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Setup wizard en selecteer een optie:

- Instell. downloaden
- Basisinstellingen
- Tips en trucs.

Informatie over functies weergeven

Ga naar een functie ► Meer
► Informatie, indien beschikbaar.

De telefoondemonstratie weergeven


Kies vanuit stand-by Menu
► Entertainment ► Demo tour.

Instellingen downloaden

Automatisch functies in de telefoon instellen waarbij gebruik wordt gemaakt van internet; internet, MMS-berichten, e-mail, Mijn vrienden, synchronisatie, updateservice, blog en streaming.

U kunt **Instell. downloaden** gebruiken als uw SIM-kaart de service ondersteunt, de telefoon met een netwerk is verbonden, deze zich


in de normale modus bevindt en geen vooraf gedefinieerde instellingen bevat.

 *Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.*

Menu Vliegtuigmodus

Het menu **Vliegtuigmod.** is standaard geactiveerd. Maak een keuze uit **Norm. modus** met de volledige functionaliteit of **Vliegtuigmod.** met beperkte functionaliteit.

Netwerkzondontvangers worden uitgeschakeld om storing van gevoelige apparatuur te voorkomen. U kunt bijvoorbeeld wel muziek afspelen of een tekstbericht schrijven dat u later kunt versturen, maar niet bellen.

 *Houd u aan boord van een vliegtuig aan de regels en volg de instructies van cabinepersoneel over het gebruik van elektronische apparatuur op.*

Opties van het menu Vliegtuigmodus weergeven

Kies vanuit stand-by Menu
► **Instellingen** ► het tabblad
Algemeen ► **Vliegtuigmodus**
en selecteer een optie.

Bellen en gebeld worden

De foto moet in de **Norm. modus** staan. Zet de telefoon opnieuw aan en selecteer **Norm. modus** als de telefoon zich in de **Vliegtuigmod.** bevindt.

Bellen

Voer een telefoonnummer in (indien nodig met het internationale toegangsnummer en het netnummer)

- **Bellen** om iemand te bellen of
- **Meer** ► **Vid.-opr. maken**
- **26 Video-oproep.**

Een gesprek aannemen of weigeren

Wanneer de telefoon overgaat
► **Beantw.** om het gesprek aan te nemen of ► **Bezet** om het te weigeren.

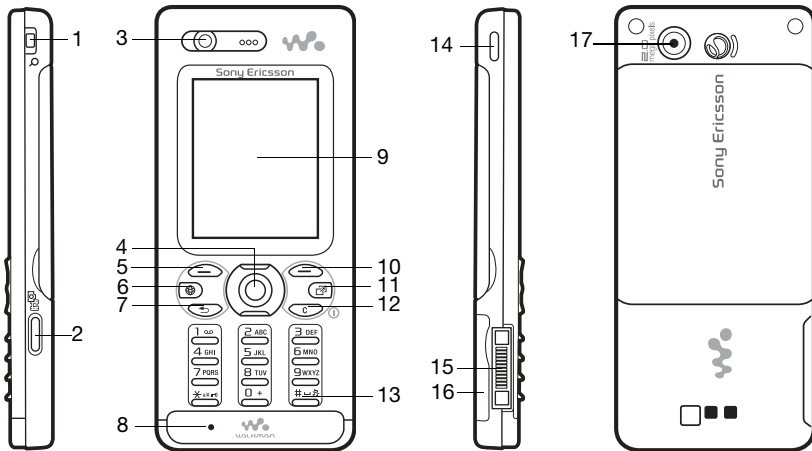
Een gesprek beëindigen


- **Beëindig.**


De functies van de telefoon


Telefoonoverzicht, letters invoeren, menu Activiteit, Bestandsbeheer, Memory Stick Micro™ (M2™).

Overzicht van de telefoon



 Sommige pictogrammen op toetsen kunnen verschillen.

- 1  Knoppen voor volume en bij cameragebruik voor digitaal in- en uitzoomen
- 2  Cameraknop
- 3 Camera voor video-oproep, oorspeaker
- 4  Navigatietoets, toets voor Walkman®-speler
- 5  Selectietoets
- 6  Internettoets
- 7  Terug
- 8 Microfoon
- 9 Scherm
- 10  Selectietoets
- 11  Toets menu Activiteit
- 12  C-toets, Knop Aan/Uit (I)
- 13  Toets voor modus Stil
- 14  Walkman®-toets
- 15 Connector voor oplader, handsfree en USB-kabel
- 16 Sleuf voor Memory Stick Micro™ (M2™)
- 17 Hoofdcamera

Meer informatie vindt u in  14 *Navigatie*.


Menuoverzicht


 **PlayNow™***

 **Internet***

 **Entertainment**

Online services*
Games
Videoplayer
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Afstandsbediening
Geluid opnemen
Demo tour


 **Camera**

 **Berichten**

 **WALKMAN**

Nieuw bericht
Postvak IN
E-mail
RSS-lezer
Concepten
Postvak UIT
Verzonden items
Opgesl. berichten
Mijn vrienden*
Voicemail bellen
Sjablonen
Instellingen

 **Bestandsbeheer****

 **Contacten**

 **TrackID™***

Camera-album
Muziek
Afbeeldingen
Video's
Thema's
Webpagina's
Games
Applicaties
Overig

Nieuw contact



Gesprekken**



Alle



Beantwoord



Uitgaand



Gemiste
gesprekken



Agenda

Wekkers
 Applicaties
 Video-oproep
 Kalender
 Taken
 Notities
 Synchronisatie
 Timer
 Stopwatch
 Rekenmachine
 Codememo



Instellingen**



Algemeen

Profielen
 Tijd en datum
 Taal
 Updateservice
 Spraakbesturing
 Nieuwe events
 Snelkoppelingen
 Vliegtuigmodus
 Beveiliging
 Setup wizard
 Telefoonstatus
 Master reset



Geluiden & signalen

Volume
 Ringtone
 Stil
 Toenemend bevol.
 Trilalarm
 Berichtsignaal
 Toetsgeluid



Display

Achtergrond
 Thema's
 Opstartscherm
 Screensaver
 Klokformaat
 Helderheid
 Slaapstandklok
 Lijnlabel bewerken*



Gesprekken

Snelkeuze
 Gespr. omleiden
 Wijzigen in lijn 2*
 Gespreksbeheer
 Tijd & kosten*
 Mijn nummer
 tonen
 Handsfree



Verbindingen*

Bluetooth
 USB
 Synchronisatie
 Telefoonbeheer
 Mobiele netwerken
 Datacommunicatie
 Internetinstellingen
 Streaminginstellingen
 Accessoires

* Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkexploitant, netwerk en abonnement.

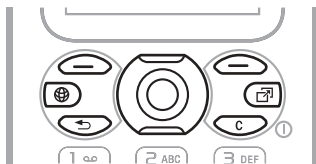
** Blader met de navigatietoets naar rechts en links door de tabbladen in submenu's.

Meer informatie vindt u in ➡ 14 Navigatie.


Navigatie


Het hoofdmenu wordt met pictogrammen weergegeven. Sommige submenu's bevatten tabbladen. U kunt naar een tabblad gaan door de navigatietoets naar links of rechts te drukken en een optie te selecteren.


Navigatietoetsen





Toets


-
-  Hiermee gaat u naar het hoofdmenu of selecteert u gemarkeerde items.
Druk hierop om de muziek te starten en te stoppen wanneer u de **WALKMAN** gebruikt.











 -  Ga naar links, rechts, boven en beneden door de menu's en tabbladen.

 -  Hiermee kunt u opties selecteren die direct boven deze toetsen op het scherm worden weergegeven.

 -  Hiermee gaat u één niveau terug in een menu.
Houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar de stand-bymodus of om een functie te beëindigen.

 -  Houd deze knop ingedrukt om uw telefoon aan of uit te zetten.
Hiermee kunt u items, zoals foto's, geluiden en contacten verwijderen.
Houd tijdens een gesprek deze toets ingedrukt om de microfoon uit te zetten.

 -  Hiermee opent u de browser.

	Hiermee opent u het menu Activiteit.
	Hiermee kunt u de WALKMAN openen of minimaliseren.
	Druk op deze toets om een foto te maken of een videoclip op te nemen.
	Houd deze toets ingedrukt om uw voicemailservice (indien ingesteld) te bellen.
 – 	Houd een van deze toetsen ingedrukt om naar een contact te gaan van wie de naam met een bepaalde letter begint.
 – 	Druk op een cijfer toets en ► Bellen voor snelkiezen.
	Hiermee zet u de ringtone uit wanneer u een gesprek ontvangt. Houd deze toets ingedrukt om de telefoon op Stil te zetten. De wekker gaat ook af als u de telefoon op Stil hebt gezet.
	Hiermee geeft u statusinformatie weer in de stand-bymodus. U kunt hiermee het volume verhogen tijdens een gesprek of wanneer u de WALKMAN gebruikt. Hiermee zoomt u uit wanneer u de camera gebruikt of foto's bekijkt. Houd deze toets ingedrukt om één nummer terug te gaan. Druk tweemaal op deze knop om een gesprek te weigeren. Druk eenmaal om de ringtone te onderdrukken wanneer u een oproep ontvangt. Houd deze toets ingedrukt om een nummer te kiezen met uw stem of spreek het toverwoord uit (indien ingesteld) ► 33 Kiezen met stem (voicedialling) .

▼ Hiermee kunt u het volume verlagen tijdens een gesprek of wanneer u de **WALKMAN** gebruikt.
Hiermee zoomt u in wanneer u de camera gebruikt of foto's bekijkt.
Houd deze toets ingedrukt om één nummer vooruit te gaan.
Druk tweemaal op deze knop om een gesprek te weigeren.
Druk eenmaal om de ringtone te onderdrukken wanneer u een oproep ontvangt.
Houd deze toets ingedrukt om een nummer te kiezen met uw stem of spreek het toverwoord uit (indien ingesteld) ➤ 33 *Kiezen met stem (voicedialling)*.














▶ Info Druk op deze toets voor meer informatie, uitleg of tips over geselecteerde voorzieningen, menu's of functies in de telefoon
➤ 8 *Help op de telefoon*.

▶ Meer Druk op deze toets om een lijst met opties te openen. De lijst met opties bevat verschillende alternatieven, afhankelijk van waar u zich bevindt in de menu's.

Statusbalk

De volgende pictogrammen kunnen worden weergegeven:

Picto- Beschrijving gram

-  Het 3G-netwerk (UMTS) is beschikbaar.
-  Signaalsterkte van het GSM-netwerk.
-  Signaalsterkte van het GPRS-netwerk.
-  Batterijstatus.
-  Batterij wordt opgeladen. Dit wordt bij de batterijstatus weergegeven.
-  Gemist inkomend gesprek.
-  Tekstbericht ontvangen.
-  E-mailbericht ontvangen.
-  MMS-bericht ontvangen.
-  Spraakbericht ontvangen.
-  Lopend gesprek.
-  Toetsenvergrendeling is ingeschakeld.
-  Handsfree is verbonden.



Agendaherinnering.



Taakherinnering.









Modus Stil geactiveerd.





Snelkoppelingen

Met de snelkoppelingen kunt u snel een menu openen. Met de vooraf gedefinieerde snelkoppelingen voor de navigatietoets kunt u snel naar bepaalde functies gaan. Pas de snelkoppelingen met de navigatietoets aan uw eigen wensen aan.

Snelkoppelingen gebruiken

Ga in stand-by naar menu's door op  te drukken en vervolgens het nummer van het desbetreffende menu op te geven. De nummers van de menu's beginnen bij het pictogram linksboven, gaan door naar rechts en dan rij per rij naar beneden. Druk bijvoorbeeld op  voor de vijfde menuoptie. Als u naar het tiende, elfde of twaalfde menu-item wilt gaan, drukt u respectievelijk op ,  en . Houd  ingedrukt om terug te gaan naar de stand-bymodus.

Snelkoppelingen met de navigatietoets gebruiken

Druk in stand-by op , ,  of  om naar een menu met snelkoppelingen of een bepaalde functie te gaan.

Een snelkoppeling bewerken met de navigatietoets





Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Algemeen** ▶ **Snelkoppelingen** en selecteer een snelkoppeling
▶ **Bewerken**.

Taal van de telefoon

Selecteer de taal voor de telefoonmenu's of de taal die u bij het schrijven wilt gebruiken.

De taal van de telefoon wijzigen

Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Algemeen** ▶ **Taal** ▶ **Telefoontaal**.
Selecteer een taal.

Vanuit stand-by kunt u ook  8888  intoetsen voor automatische taalkeuze.
 0000  voor Engels.



Bij de meeste SIM-kaarten wordt de menutaal automatisch ingesteld op de taal van het land waar u de SIM-kaart hebt gekocht. Als dit niet het geval is, is de standaardtaal Engels.

Een schrijftaal selecteren


- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Algemeen** ▶ **Taal** ▶ **Invoertaal**.
- 2 Ga naar de taal die u wilt gebruiken en markeer deze. ▶ **Opslaan** om het menu af te sluiten.

Letters invoeren

Voer letters op een van de volgende manieren in (tekstinvoermethoden), bijvoorbeeld wanneer u berichten schrijft:

- Multitoetsmethode voor tekstinvoer
- T9™-tekstinvoer




De tekstinvoermethode wijzigen

Houd voor of tijdens het invoeren van letters  ingedrukt om de invoermethode te wijzigen.

Opties bij het invoeren van letters

▶ **Meer** voor opties bij het schrijven van een bericht.

Letters invoeren met de multitoetsmethode voor tekstinvoer

- Druk herhaaldelijk op  –  totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- Druk op  om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

- Houd **[0+]** – **[9]** ingedrukt om cijfers in te voeren.
- Druk op **[C]** om letters of cijfers te wissen.
- Druk herhaaldelijk op **[1∞]** voor de meest gebruikte interpunctietekens.
- Druk op **[#↵]** om een spatie toe te voegen.

T9™-tekstinvoer

Met de T9™-invoermethode wordt een in de telefoon ingebouwd woordenboek gebruikt. Dit woordenboek herkent het meestgebruikte woord voor elke reeks toetsaanslagen. Op die manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is.

Letters invoeren met T9-tekstinvoer

- 1 Als u bijvoorbeeld het woord 'Jane' wilt schrijven, drukt u op **[5]**, **[2]**, **[6]**, **[3]**.
- 2 Als het weergegeven woord het woord is dat u bedoelt, drukt u op **[#↵]** om het te accepteren en een spatie toe te voegen. Druk op **[⊕]** om een woord te accepteren zonder een spatie toe te voegen. Als het weergegeven woord niet het woord is dat u bedoelt, drukt u meerdere malen op **[⊕]** of **[⊖]** om alternatieve woorden weer te geven.

Als u een woord wilt accepteren en een spatie wilt toevoegen, drukt u op **[#↵]**.

- 3 Schrijf de rest van het bericht. Als u een leesteken wilt invoeren, drukt u op **[1∞]** en vervolgens herhaaldelijk op **[⊕]** of **[⊖]**. Druk tot slot op **[#↵]** om het leesteken te accepteren en een spatie toe te voegen.

Woorden toevoegen aan het T9-tekstinvoerwoordenboek

- 1 Tijdens het invoeren van letters
▶ Meer ▶ Woord bewerken.
- 2 Bewerk het woord met multitoetsinvoer. Gebruik **[⊕]** en **[⊖]** om met de cursor van de ene naar de andere letter te gaan. Druk op **[C]** om een teken te verwijderen. Houd **[C]** ingedrukt om het hele woord te verwijderen.

Als u het woord hebt bewerkt
▶ Invoegen. Het woord wordt toegevoegd aan het T9-tekstinvoerwoordenboek. De volgende keer dat u dit woord invoert met T9-tekstinvoer, wordt het als een van de alternatieve woorden weergegeven.

Het voorspellen van het volgende woord


Wanneer u een bericht schrijft, kunt u T9-tekstinvoer gebruiken om het volgende woord te voorspellen, als het woord eerder in een zin is gebruikt.

Het voorspellen van het volgende woord in- of uitschakelen

Tijdens het invoeren van letters

► Meer ► Schrijfopties ► Voersp. vlg wrd.

Het voorspellen van het volgende woord gebruiken

Druk tijdens het invoeren van letters op  om een woord te accepteren en ga door met invoeren.

Menu Activiteit

U kunt het menu Activiteit vrijwel overal openen om nieuwe events weer te geven en te beheren, en om favorieten en snelkoppelingen te openen.

Het menu Activiteit openen en sluiten

Druk op .

Tabbladen van het menu Activiteit

- **Nwe events** – zoals gemiste gesprekken en berichten weergeven. Wanneer zich een nieuwe event voordoet, wordt het menu Activiteit weergegeven. Druk op  om een event van het tabblad te verwijderen. Nieuwe events kunnen ook zo worden ingesteld dat ze als pop-uptekst worden weergegeven, ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Nieuwe events ► Pop-up.
- **Actieve appl.** – applicaties die actief zijn op de achtergrond. Selecteer een applicatie om naar deze applicatie terug te keren of druk op  om de applicatie te beëindigen.
- **Mijn snelkopp.** – snelkoppelingen toevoegen en verwijderen en de volgorde ervan wijzigen. Wanneer u een snelkoppeling selecteert en de applicatie wordt geopend, worden andere applicaties gesloten of geminimaliseerd.
- **Internet** – uw internetfavorieten. Wanneer u een favoriet selecteert en de browser wordt geopend, worden andere applicaties gesloten of geminimaliseerd.

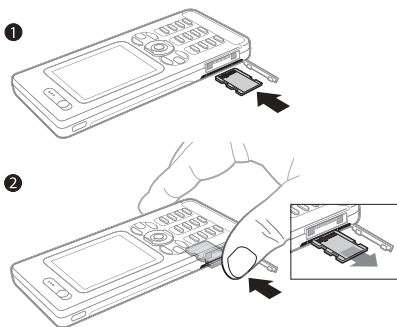
Bestandsbeheer

Gebruik **Bestandsbeheer** om items te beheren die in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart zijn opgeslagen, zoals foto's, video's, muziek, thema's, webpagina's, games en applicaties.

Memory Stick Micro™ (M2™)

De telefoon biedt ondersteuning voor de Memory Stick Micro™ (M2™)-geheugenkaart. Hiermee beschikt u over meer geheugen om bijvoorbeeld foto's en muziek op te slaan. U kunt de Memory Stick ook gebruiken met andere apparaten die hiervoor geschikt zijn.

Een geheugenkaart plaatsen en verwijderen



- 1 Open het klepje en plaats de kaart zoals wordt weergegeven.
- 2 Druk op de rand van de kaart om deze te verwijderen.

U kunt bestanden ook kopiëren en verplaatsen van de telefoon naar een computer of geheugenkaart of andersom.

Maak submappen waar u bestanden naartoe verplaatst of kopieert. U kunt games en applicaties tussen de mappen **Games** en **Applicaties** en van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart verplaatsen. Bestanden die niet worden herkend, worden opgeslagen in de map **Overig**. U kunt meerdere bestanden of alle bestanden tegelijk selecteren bij het werken met bestanden, behalve als het **Games** en **Applicaties** betreft.

Als al het beschikbare geheugen vol is, kunt u pas weer bestanden opslaan nadat u content hebt verwijderd.

Tabbladen van het menu **Bestandsbeheer**

Bestandsbeheer heeft drie tabbladen. Pictogrammen geven aan waar de bestanden zijn opgeslagen.

- Alle bestanden – alle content in het telefoongeheugen en op een geheugenkaart.
- Op Memory Stick – alle content op een geheugenkaart.
- In telefoon – alle inhoud in het telefoongeheugen.

Bestandsgegevens

U kunt de bestandsgegevens bekijken door het bestand te selecteren ► **Meer** ► **Informatie**. Op items die u hebt gedownload of ontvangen via een van de beschikbare overdrachtmethodes kunnen auteursrechten rusten. Als er auteursrechten op een bestand rusten, kunt u het bestand mogelijk niet kopiëren of verzenden. Een bestand met DRM-beveiliging is voorzien van een sleutelsymbool.

Een bestand in Bestandsbeheer gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Bestandsbeheer en open een map.
- 2 Blader naar een bestand ► **Meer**.

Bestanden verplaatsen of kopiëren naar het geheugen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Bestandsbeheer en selecteer een map.

- 2 Blader naar een bestand ► **Meer** ► Bestand beheren ► Verplaatsen om het bestand te verplaatsen of ► **Meer** ► Bestand beheren ► Kopiëren om het bestand te kopiëren.
- 3 Selecteer het bestand om het te verplaatsen of te kopiëren naar Telefoon of Memory Stick ► **Kiezen**.

Bestanden verplaatsen of kopiëren naar een pc

► **81 Bestanden overdragen via de USB-kabel.**

Een submap maken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Bestandsbeheer en open een map.
- 2 ► **Meer** ► Nieuwe map en voer een naam in voor de map.
- 3 ► **OK** om de map op te slaan.

Meerdere bestanden selecteren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Bestandsbeheer en open een map.
- 2 ► **Meer** ► Selecteren ► Diverse select.
- 3 Blader om bestanden te selecteren ► Selecteren of Deselect.

Alle bestanden in een map selecteren

Kies vanuit stand-by **Menu**
► **Bestandsbeheer** en open een map ► **Meer** ► **Selecteren** ► **Alles selecteren**.

Een bestand of een submap verwijderen uit Bestandsbeheer

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
► **Bestandsbeheer** en open een map.
- 2 Blader naar een bestand ► **Meer**
► **Verwijderen**.

Opties voor de geheugenkaart

U kunt de geheugenstatus controleren of een geheugenkaart formatteren als u alle gegevens op de kaart wilt verwijderen.

Opties voor de geheugenkaart gebruiken

Kies vanuit stand-by **Menu**
► **Bestandsbeheer** ► het tabblad **Op Memory Stick** ► **Meer** voor opties.

Bellen

Gesprekken, video-oproepen, contacten, spraakbesturing, gespreksopties.

Bellen en gebeld worden

U kunt pas bellen en gesprekken ontvangen als u de telefoon hebt aangezet en u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt. ➤ *7 De telefoon aan- en uitzetten*. Een videogesprek tot stand brengen ➤ *26 Video-oproep*.

Netwerken

Wanneer u de telefoon aanzet, wordt automatisch uw eigen netwerk geselecteerd als dit binnen bereik is. Als uw eigen netwerk niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken, op voorwaarde dat uw netwerkexploitant voor dit gastgebruik een overeenkomst heeft gesloten met het andere netwerk. Deze service wordt ook wel roamen genoemd.

Selecteer het gewenste netwerk of voeg een netwerk aan uw lijst met voorkeursnetwerken toe. U kunt ook de volgorde wijzigen waarin netwerken worden geselecteerd wanneer automatisch naar netwerken wordt gezocht.

Beschikbare netwerkopties bekijken

Kies vanuit stand-by Menu

► Instellingen ► het tabblad
Verbindingen ► Mobiele netwerken.

De telefoon schakelt automatisch tussen GSM- and 3G-netwerken (UMTS), afhankelijk van het netwerk dat beschikbaar is. Bij sommige netwerkooperatoren kunt u netwerken handmatig selecteren. Het zoeken naar onbeschikbare netwerken kost namelijk batterijstroom.

Schakelen tussen netwerken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
► Instellingen ► het tabblad
Verbindingen ► Mobiele netwerken
► GSM-/3G-netwerken.
- 2 ► GSM en 3G (automatisch) of
► Alleen GSM.

Neem contact op met uw netwerk-operator voor meer informatie.


Bellen

- 1 Toets een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 ► Bellen om te bellen of ► Meer om opties weer te geven, zoals Vid.-opr. maken ► 26 Video-oproep.
- 3 ► Beëindig om het gesprek te beëindigen.



U kunt nummers uit contacten en de gesprekkenlijst kiezen ► 27 Contacten en ► 31 Gesprekkenlijst. U kunt ook gesprekken tot stand brengen met uw stem ► 32 Spraakbesturing.

Internationale nummers bellen

- 1 Druk op  totdat er een plusteken (+) verschijnt.
- 2 Toets de landcode, het netnummer (zonder de eerste nul) en het abonneenummer in ► Bellen om te bellen of ► Meer ► Vid.-opr. maken.

Een nummer opnieuw kiezen

Als de verbinding van het gesprek is mislukt en **Opnieuw?** wordt weergegeven, ► Ja.





Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht, wordt er een luid signaal weergegeven, tenzij u dit signaal hebt uitgezet.

Een gesprek aannemen of weigeren


► Beantw. of ► Bezet.

De microfoon uitzetten



- 1 Houd de toets  ingedrukt.
- 2 Houd  nogmaals ingedrukt om het gesprek te hervatten.

De luidspreker aan- of uitzetten tijdens een gesprek

► Meer ► Speaker AAN of Speaker UIT.

 *Houd de telefoon niet bij uw oor als u de luidspreker gebruikt. Dit kan uw gehoor beschadigen.*


Het volume van de oorspreker aanpassen




Druk op  om het geluid van de oorspreker tijdens een gesprek harder of  zachter te zetten.

Gemiste gesprekken

Wanneer het menu Activiteit is ingesteld op de standaardinstelling, worden gemiste gesprekken in stand-by weergegeven op het tabblad **Nwe events**. Als de pop-upoptie is ingesteld op de standaardinstelling, wordt **Gemiste gesprekken**: weergegeven in stand-by ► **20 Menu Activiteit**.


Gemiste gesprekken controleren in de stand-bymodus

- Als de pop-upoptie in de standaardinstelling staat:
 - **Gesprek** ► het tabblad **Gemiste gesprekken**. Blader naar  of  om een nummer te selecteren
 - **Bellen** om te bellen.

- Als het menu Activiteit in de standaardinstelling staat: Druk op  en gebruik  of  om naar het tabblad **Nwe events** te bladeren en gebruik  of  om een nummer te selecteren ► **Bellen** om te bellen.

Alarmnummers

De internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 en 911, worden door de telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een 3G- (UMTS) of GSM-netwerk bevindt.

 *In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.*

Een alarmnummer bellen

Toets 112 (het internationale alarmnummer) in ► **Bellen**.

Lokale alarmnummers bekijken

Kies vanuit stand-by Menu

- **Contacten** ► **Meer** ► **Opties**
- **Speciale nummers**
- **Alarmnummers**.

Video-oproep

U kunt een persoon op het scherm weergeven tijdens gesprekken.

Voordat u begint

Om een video-oproep te kunnen voeren, moeten u en de persoon met wie u belt, beschikken over een abonnement dat de 3G-service (UMTS) ondersteunt en u moet zich binnen het bereik van een 3G-netwerk (UMTS) bevinden. De 3G-service (UMTS) is beschikbaar wanneer het pictogram 3G in de statusbalk wordt weergegeven.


De demomodus voor video-oproepen

U kunt de meeste functies voor een video-oproep gebruiken zonder te bellen, bijvoorbeeld om een cameraweergave voor te bereiden voordat u belt. Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Video-oproep.



Een video-oproep tot stand brengen

Wanneer de 3G-service (UMTS) beschikbaar is, kunt u een video-oproep op een van de volgende manieren tot stand brengen:

- Voer een telefoonnummer in (indien nodig met het internationale toegangsnummer en het netnummer)
► Meer ► Vid.-opr. maken.

- Kies vanuit stand-by Menu
► Contacten en selecteer het contact dat u wilt bellen. Gebruik  of  om een nummer te selecteren
► Meer ► Vid.-opr. maken.
- Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda
► Video-oproep ► Gesprek.
► Contacten om een telefoonnummer op te halen ► Bellen of voer een telefoonnummer in ► Bellen.

Op het uitgaande videobeeld inzoomen of uitzoomen

Druk op  om op het uitgaande videobeeld in te zoomen en druk op  om uit te zoomen.

Een binnenkomende video-oproep aannemen

► Beantw.

Een video-oproep beëindigen

► Beëindig.

Opties voor video-oproepen

► Meer voor de volgende opties:

- Camera wisselen – om te schakelen tussen de hoofdcamera en de camera voor video-oproepen. Gebruik de hoofdcamera als u de ontvanger een volledig beeld van uw omgeving wilt tonen.

- **Camera uitzetten/Camera insch.** – de videocamera uit- of inschakelen. Er wordt een ander beeld weergegeven wanneer de camera uit is.
- **Afbeelding opslaan** – de foto opslaan die in de grote weergave wordt weergegeven, bijvoorbeeld de foto van de inkomende beller.
- **Camera – opties**
 - **Helderheid** – het niveau voor de helderheid voor het uitgaande beeld wijzigen.
 - **Nachtmodus aan** – gebruik deze optie bij weinig licht. Deze instelling is van invloed op de uitgaande video.
- **Geluid – opties tijdens een video-oproep**
 - **Speaker UIT/Speaker AAN** – inkomend geluid.
 - **Microfoon mute/Microfoon AAN** – microfoon uit of aan.
 - **Geluid overz.** – naar en van een handsfree Bluetooth apparaat.
- **Lay-out – opties**
 - **Afbeeld. wisselen** – de volledige schermweergave van de inkomende of uitgaande video weergeven.
 - **Kl. afb. verb./Kleine afb. wrg.**
 - **Spiegelen** – het uitgaande camerabeeld weergeven.
- **Instellingen – bij antwoorden**
 - **Antwoordmodus** – de camera voor video-oproepen in- of uitschakelen.
 - **Alternatieve foto** – een afbeelding instellen die wordt getoond aan de ontvanger wanneer de camera is uitgeschakeld.
 - **Audio-opties** – geef op of de microfoon, de luidspreker of beide moeten worden in- of uitgeschakeld.
 - **Videokwaliteit** – de beeldkwaliteit voor video-oproepen selecteren. De wijzigingen hebben geen invloed op een gesprek dat bezig is.

Contacten

U kunt uw contactgegevens in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart opslaan. U hebt de volgende mogelijkheden:

U kunt kiezen welk telefoonboek – **Contacten of SIM-nummers** – standaard wordt weergegeven.

Voor nuttige informatie en instellingen kiest u vanuit stand-by **Menu**
 ► **Contacten** ► **Meer** ► **Opties**.




Standaardcontact

Als **Contacten** als standaard is geselecteerd, worden voor uw contacten alle gegevens weergegeven die in **Contacten** zijn opgeslagen. Als u **SIM-nummers** als standaard selecteert, is het afhankelijk van de SIM-kaart welke gegevens er voor uw contacten worden weergegeven.

Standaardcontacten selecteren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ **Contacten** ▶ **Meer** ▶ **Opties**
▶ **Geavanceerd** ▶ **Standaard Contactn.**
- 2 ▶ **Contacten of SIM-nummers.**

Contacten op de telefoon

U kunt contacten op de telefoon opslaan met namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens. U kunt ook afbeeldingen en ringtones aan contacten toevoegen. Ga met ,  en  van tabblad naar tabblad en naar de bijbehorende informatievelden.

Een telefooncontact toevoegen


- 1 Als **Contacten** als standaard is ingesteld, kiest u vanuit stand-by Menu ▶ **Contacten** ▶ **Nieuw contact** ▶ **Toev.**
- 2 Voer de naam in ▶ **OK.**

- 3 Voer het nummer in ▶ **OK.**
- 4 Selecteer een nummeroptie.
- 5 Blader tussen de tabbladen en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven. Als u symbolen, zoals @ wilt invoeren, ▶ **Meer** ▶ **Symbool toev.** en selecteer een symbool ▶ **Invoegen.**
- 6 Wanneer u alle gewenste gegevens hebt toegevoegd ▶ **Opslaan.**

Namen en telefoonnummers automatisch op de SIM-kaart opslaan

Kies vanuit stand-by Menu
▶ **Contacten** ▶ **Meer** ▶ **Opties**
▶ **Geavanceerd** ▶ **Auto. opsl. op SIM**
en selecteer **Aan.**

Een contact verwijderen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ **Contacten** en blader naar een contact.
- 2 Druk op  en selecteer **Ja.**

Alle telefooncontacten verwijderen

Kies vanuit stand-by Menu
▶ **Contacten** ▶ **Meer** ▶ **Opties**
▶ **Geavanceerd** ▶ **Alle content verw.**
▶ **Ja** en kies ▶ **Ja.** Namen en nummers op de SIM-kaart worden niet verwijderd.

SIM-contacten

Contacten opslaan op de SIM-kaart.

Een SIM-contact toevoegen

- 1 Als SIM-nummers als standaard is ingesteld, ► **Contacten** ► **Nieuw contact** ► Toev.
- 2 Voer de naam in ► OK.
- 3 Voer het nummer in ► OK en selecteer een nummeroptie. Voeg meer gegevens toe, als deze beschikbaar zijn ► **Opslaan**.

Geheugenstatus

Hoeveel contacten u op de telefoon of op de SIM-kaart kunt opslaan, hangt van het beschikbare geheugen af.

De geheugenstatus weergeven

Kies vanuit stand-by **Menu**
► **Contacten** ► **Meer** ► **Opties**
► **Geavanceerd** ► **Geheugenstatus**.

Contacten gebruiken

U kunt contacten op vele manieren gebruiken. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

- Telefoon- en SIM-contacten bellen
- Telefooncontacten naar een ander apparaat verzenden
- Contacten naar de telefoon en de SIM-kaart kopiëren

- Een foto of ringtone aan een telefooncontact toevoegen
- Contacten bewerken
- Uw contacten synchroniseren

Een telefooncontact bellen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Contacten**. Blader naar het contact of voer de eerste letter of letters van het contact in.
- 2 Als de naam van het contact is geselecteerd, drukt u op  of  om een nummer te selecteren ► **Bellen** of ► **Meer** ► **Vid.-opr. maken**.

Een SIM-contact bellen

- Als SIM-nummers standaard is ingesteld, kiest u vanuit stand-by **Menu** ► **Contacten** en wanneer het contact is gemarkeerd, kiest u ► **Bellen** of ► **Meer** ► **Vid.-opr. maken**.
- Als **Contacten** als standaard is ingesteld, kiest u vanuit stand-by **Menu** ► **Contacten** ► **Meer** ► **Opties** ► **SIM-nummers** en selecteert u het contact ► **Bellen** of ► **Meer** ► **Vid.-opr. maken**.

Een contact verzenden

Kies vanuit stand-by **Menu**
► **Contacten** en selecteer een contact ► **Meer** ► **Contact verz.** en selecteer een overdrachtmethode.

Alle contacten verzenden

Kies vanuit stand-by Menu
► Contacten ► Meer ► Opties
► Geavanceerd ► Alle contact. verz.
en selecteer een overdrachtmethode.

Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
► Contacten ► Meer ► Opties
► Geavanceerd ► Kopiëren naar SIM.
- 2 Selecteer een van de alternatieven.



Wanneer u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.

Namen en nummers naar telefooncontacten kopiëren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
► Contacten ► Meer ► Opties
► Geavanceerd ► Kopiëren van SIM.
- 2 Selecteer een van de alternatieven.

Een foto, ringtone of videoclip aan een telefooncontact toevoegen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
► Contacten en selecteer het contact ► Meer ► Cont. bewerken.
- 2 Selecteer het desbetreffende tabblad en selecteer vervolgens Afbeelding of Ringtone ► Toev.

- 3 Selecteer een optie en een item
► Opslaan.



Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor contacten persoonlijke ringtones instellen.

Een telefooncontact bewerken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
► Contacten en selecteer een contact ► Meer ► Cont. bewerken.
- 2 Ga naar het desbetreffende tabblad en selecteer het veld dat u wilt bewerken en ► Bewerken.
- 3 Bewerk de informatie en ► Opslaan.

Een SIM-contact bewerken

- 1 Als SIM-contacten standaard zijn ingesteld, kiest u vanuit stand-by Menu ► Contacten en selecteert u de naam en het nummer die u wilt bewerken. Als telefooncontacten standaard zijn ingesteld, kiest u vanuit stand-by Menu ► Contacten ► Meer ► Opties ► SIM-nummers en selecteert u de naam en het nummer die u wilt bewerken.
- 2 ► Meer ► Cont. bewerken en bewerk de naam en het nummer.

Contacten synchroniseren

U kunt contacten synchroniseren met een contactenapplicatie op het web. Meer informatie vindt u in

➡ *76 Synchroniseren.*

Contacten met een geheugenkaart opslaan en herstellen

Kies vanuit stand-by **Menu**

▶ **Contacten** ▶ **Meer** ▶ **Opties**

▶ **Geavanceerd** ▶ **Back-up op M.S. of Herstellen via M.S.**

De sorteervolgorde voor contacten selecteren

Kies vanuit stand-by **Menu**

▶ **Contacten** ▶ **Meer** ▶ **Opties**

▶ **Geavanceerd** ▶ **Sorteervolgorde.**

Gesprekkenlijst

In de gesprekkenlijst vindt u informatie over de laatste gesprekken die u hebt gevoerd.

Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

- 1 Kies vanuit stand-by **Gesprek** en selecteer een tabblad.
- 2 Ga naar de naam of het nummer van de persoon die u wilt bellen ▶ **Bellen** of ▶ **Meer** ▶ **Vid.-opr. maken.**

Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan de contacten

- 1 Kies vanuit stand-by **Gesprek** en selecteer een tabblad.
- 2 Ga naar het nummer dat u wilt toevoegen ▶ **Meer** ▶ **Nummer opslaan.**
- 3 ▶ **Nieuw contact** om een nieuw contact te maken of een bestaand contact te selecteren als u het nummer aan dit contact wilt toevoegen.

De gesprekkenlijst wissen

Selecteer **Gesprek** ▶ het tabblad **Alle** ▶ **Meer** ▶ **Alles verwijderen.**

Snelkiezen met foto's

Sla nummers op in de posities 1-228,60 mm de telefoon om deze gemakkelijk te gebruiken. Snelkiezen is afhankelijk van uw standaardcontacten

➡ *28 Standaardcontact.* U kunt bijvoorbeeld snel nummers kiezen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Als u contacten met foto's toevoegt om bepaalde posities snel te kiezen, worden de foto's overzichtelijk weergegeven ➡ *30 Een foto, ringtone of videoclip aan een telefooncontact toevoegen.*

Snelkiesnummers bewerken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - Contacten ► Meer ► Opties
 - Snelkeuze.
- 2 Ga naar de positie ► Toev. of
 - Meer ► Vervangen.

Snelkiezen

Voer vanuit stand-by het positienummer in ► Bellen.


Voicemail

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.



Vraag uw netwerkexploitant om het voicemailnummer of om meer informatie.

Uw voicemailservice bellen

Houd de toets  ingedrukt. Als u geen voicemailnummer hebt ingevoerd, ► Ja en voer het nummer in.

Uw voicemailnummer bewerken

Kies vanuit stand-by Menu

- Berichten ► Instellingen
- Voicemailnummer.

Spraakbesturing

Gesprekken beheren met uw stem door spraakopdrachten te maken voor de volgende functies:



- kiezen met uw stem, d.w.z. iemand bellen door de naam te zeggen.
- spraakbesturing activeren door een 'toverwoord' te zeggen;
- Gesprekken aannemen en weigeren wanneer u een handsfree apparaat gebruikt.

Voordat u met uw stem een nummer kiest (voicedialling)

Activeer de functie voor kiezen met stem (voicedialling) en neem de spraakopdrachten op. Naast een telefoonnummer met een spraakopdracht wordt een pictogram weergegeven.

Kiezen met stem activeren en namen opnemen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Spraakbesturing
 - Kiezen met stem ► Activeren
 - Ja ► Nieuw. spraakopdr. en selecteer een contact.

- 2 Als het contact meerdere nummers heeft, kunt u deze met  en  weergeven. Selecteer het nummer waaraan u de spraakopdracht wilt toevoegen. Neem een spraakopdracht op, zoals 'Jan mobiel'.
- 3 Er worden instructies weergegeven. Wacht op de toon en zeg de op te nemen opdracht. De spraakopdracht wordt afgespeeld.
- 4 Als de opname goed klinkt ► Ja. Als dat niet zo is ► Nee en herhaal stap 3.
Als u een andere spraakopdracht voor een contact wilt opnemen, gaat u nogmaals naar ► Nieuw. spraakopdr. ► Toev. en herhaalt u stap 2 tot en met 4.

De naam van de beller

U kunt de opgenomen naam van het contact horen als er een gesprek van het desbetreffende contact binnenkomt.

De naam van de beller in- of uitschakelen

Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Spraakbesturing ► Naam beller afspelen.

Kiezen met stem (voicedialling)

U kunt Kiezen met stem starten vanuit stand-by met de telefoon, een draagbaar handsfree apparaat, een Bluetooth headset of door het toverwoord uit te spreken.

Bellen

- 1 Houd vanuit stand-by een van de volumetoetsen ingedrukt.
- 2 Wacht op de toon en zeg de naam die u hebt opgenomen, bijvoorbeeld 'Jan mobiel'. De naam wordt afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.

Bellen met een handsfree product

Druk vanuit stand-by op de handsfree-knop of de knop van de Bluetooth headset.

Het toverwoord

U kunt een spraakopdracht opnemen en als toverwoord gebruiken om spraakbesturing te activeren zonder de toetsen te gebruiken. Het toverwoord kan alleen worden gebruikt met een handsfree apparaat.



Kies een lang, ongebruikelijk woord (of woordgroep) dat gemakkelijk te onderscheiden is van normale achtergrondgeluiden.

Het toverwoord activeren en opnemen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen ▶ Spraakbesturing ▶ Toverwoord ▶ Activeren.
- 2 Er worden instructies weergegeven.
▶ Doorgaan. Wacht op de toon en zeg het toverwoord.
- 3 ▶ Ja om de opname te accepteren of ▶ Nee om een nieuw toverwoord op te nemen.
- 4 Er worden instructies weergegeven.
▶ Doorgaan en selecteer de omgevingen waarin u het toverwoord wilt activeren.

Aannemen met stem

Als u een handsfree apparaat gebruikt, kunt u inkomende gesprekken beantwoorden of weigeren met uw stem.

 Als u gesprekken met uw stem wilt aannemen, kunt u MIDI-, WAV- (16 kHz), EMY- en IMY-bestanden gebruiken als ringtone.

De functie Aannemen met stem aanzetten en spraakopdrachten opnemen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen ▶ Spraakbesturing ▶ Aannemen met stem ▶ Activeren.
- 2 Er worden instructies weergegeven.
▶ Doorgaan. Wacht op de toon en zeg 'Opnemen' of een ander woord.
- 3 ▶ Ja om de opname te accepteren of ▶ Nee voor een nieuwe opname.
- 4 Er worden instructies weergegeven
▶ Doorgaan. Wacht op de toon en zeg 'Bezet' of een ander woord.
- 5 ▶ Ja om de opname te accepteren of ▶ Nee voor een nieuwe opname.
- 6 Er worden instructies weergegeven.
▶ Doorgaan en selecteer de omgevingen waarin u het aannemen met stem wilt activeren.

Een gesprek aannemen of weigeren met spraakopdrachten

Wanneer de telefoon overgaat, zegt u:

- 'Aannemen' om het gesprek aan te nemen.
- 'Bezet' om het gesprek te weigeren.

Spraakopdrachten bewerken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Contacten en blader naar een contact.
- 2 ▶ Meer ▶ Cont. bewerken en ga naar het desbetreffende tabblad.

Een spraakopdracht opnieuw opnemen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen ▶ Spraakbesturing
 - ▶ Kiezen met stem ▶ Namen bewerken.
- 2 Selecteer een opdracht ▶ Meer ▶ Spraak verv.
- 3 Wacht op de toon en zeg de opdracht.



Gesprekken omleiden

U kunt gesprekken bijvoorbeeld omleiden naar een antwoorddienst.



Als de functie Gespr. beperken is geactiveerd, zijn enkele opties voor omleiden niet beschikbaar.

➡ 38 *Gesprekken beperken.*

Op de telefoon zijn de volgende opties aanwezig:

- Altijd omleiden – alle gesprekken.
- Indien bezet – als er een gesprek gaande is.

- Niet bereikbaar – als het toestel uitgeschakeld of onbereikbaar is.
- Geen antwoord – als niet wordt opgenomen binnen een bepaalde tijd.

Een omleiding activeren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Gesprekken ▶ Gespr. omleiden.
- 2 Selecteer een gesprekstype en een omleidoptie ▶ Activeren.
- 3 Voer het telefoonnummer in waarnaar uw gesprekken moeten worden omgeleid of druk op Opzoeken om een contact te zoeken ▶ Kiezen.

Een omleiding deactiveren

Ga naar de omleidingsoptie
▶ Deactiveren.

Meer dan één gesprek

Meerdere gesprekken tegelijk voeren.



Gesprek in wacht

Als dit is ingeschakeld, hoort u een pieptoon als u tijdens een actief gesprek een tweede gesprek ontvangt.

De dienst Gesprek in wacht in- of uitschakelen

Kies vanuit stand-by Menu

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Gesprekken ▶ Gespreksbeheer
- ▶ Gesprek in wacht.

Een tweede gesprek voeren

- 1 ▶ Meer ▶ In wacht om het lopende gesprek in de wachtstand te zetten.
- 2 Voer het nummer in dat u wilt bellen
 - ▶ Meer ▶ Bellen.

Een tweede gesprek ontvangen

Als u een tweede gesprek ontvangt, kunt u het volgende doen:

- ▶ Beantw. en het lopende gesprek in de wachtstand zetten. ▶ Bezet als u het tweede gesprek wilt weigeren en het lopende gesprek wilt voortzetten.
- ▶ Ander actief gespr. als u het tweede gesprek wilt aannemen en het lopende gesprek wilt beëindigen.



Twee gesprekken tegelijk afhandelen

Als u één actief gesprek hebt en één gesprek in de wachtstand, kunt u een van de volgende dingen doen:

- ▶ Meer ▶ Wisselen om tussen de twee gesprekken te schakelen.

- ▶ Meer ▶ Gespr. koppelen om de twee gesprekken in een conferentiegesprek samen te voegen.
 - ▶ Meer ▶ Doorschakelen om de twee gesprekken te verbinden. Uw verbinding met de twee gesprekken wordt verbroken. Dit is afhankelijk van de operator.
 - ▶ Beëindig en ▶ Ja om het gesprek in de wacht terug te halen.
 - ▶ Beëindig en ▶ Nee om beide gesprekken te beëindigen.
- U kunt geen derde gesprek aannemen zonder een van de twee eerste gesprekken te beëindigen of ze in een conferentiegesprek samen te voegen.

Conferentiegesprekken

U kunt een conferentiegesprek starten door een actief gesprek samen te voegen met een gesprek in de wachtstand. Daarna kunt u de conferentie in de wachtstand zetten en maximaal vijf deelnemers toevoegen of een ander gesprek voeren.



Het is mogelijk dat een conferentiegesprek extra kosten met zich meebrengt. Neem contact op met de klantenservice van uw netwerkoperator voor meer informatie.

De twee gesprekken koppelen om een conferentiegesprek tot stand te brengen

► Meer ► Gespr. koppelen.

Een nieuwe deelnemer toevoegen

- 1 ► Meer ► In wacht om de samengevoegde gesprekken in de wachtstand te zetten.
- 2 ► Meer ► 2e gesprek en bel de volgende persoon die u aan het conferentiegesprek wilt laten deelnemen.
- 3 ► Meer ► Gespr. koppelen.
- 4 Herhaal de stappen 1 tot en met 3 als u meer deelnemers wilt toevoegen.

Een deelnemer vrijgeven

► Meer ► Gspr. partn. vrijg. en selecteer de deelnemer die u uit de conferentie wilt vrijgeven.

Een privégesprek voeren

- 1 ► Meer ► Bellen met en selecteer de deelnemer met wie u wilt spreken.
- 2 ► Meer ► Gespr. koppelen om het conferentiegesprek te hervatten.



Twee telefoonlijnen

Als u een abonnement hebt dat twee lijnen ondersteunt, heeft de telefoon mogelijk twee telefoonlijnen met verschillende telefoonnummers.

Een lijn selecteren voor uitgaande gesprekken

Kies vanuit stand-by Menu
► Instellingen ► het tabblad
Gesprekken. Selecteer lijn 1 of 2.

De naam van een lijn wijzigen

► Instellingen ► het tabblad Display
► Lijnlabel bewerken. Selecteer de
lijn die u wilt bewerken.

Mijn nummers

U kunt uw eigen telefoonnummers bekijken, toevoegen en bewerken.

Uw eigen telefoonnummers controleren

Kies vanuit stand-by Menu
► Contacten ► Meer ► Opties
► Speciale nummers ► Mijn nummers
en selecteer een van de opties.

Gesprekken accepteren

Alleen gesprekken van bepaalde telefoonnummers aannemen. Als de optie Gesprekken omleiden Indien bezet is geactiveerd, worden gesprekken omgeleid.

Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers

Kies vanuit stand-by Menu

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Gesprekken ▶ Gespreksbeheer
- ▶ Gesprekken accept. ▶ Alleen van lijst ▶ Bewerken ▶ Toev. Selecteer een contact of ▶ Groepen
- ➡ 40 Groepen.

Alle gesprekken accepteren

- Kies vanuit stand-by Menu
- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Gesprekken ▶ Gespreksbeheer
 - ▶ Gesprekken accept.
 - ▶ Alle bellers.



Gesprekken beperken

U kunt uitgaande en inkomende gesprekken beperken. Hiervoor hebt u een wachtwoord van uw serviceprovider nodig.



Als u inkomende gesprekken omléidt, zijn bepaalde opties voor Gespr. beperken niet beschikbaar.

De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd:

- Alle uitgaande – alle uitgaande gesprekken.
- Uitg. internationaal – alle uitgaande internationale gesprekken.

- Uitgnd intl roaming – alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van die naar uw eigen land.
- Alle inkomende – alle inkomende gesprekken.
- Ink. indien roaming – alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt
- ➡ 23 Netwerken.

Een beperkt gesprek activeren of deactiveren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Gesprekken ▶ Gespreksbeheer
 - ▶ Gespr. beperken. Selecteer een optie.
- 2 Selecteer Activeren of Deactiveren, voer uw wachtwoord in ▶ OK.




Vaste nummers

Met de functie Vaste nummers kunt u bellen naar bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.



U kunt nog steeds de internationale alarmnummers bellen, zelfs als de functie voor vaste nummers is geactiveerd.

U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen.

 *Als de functie voor vaste nummers is geactiveerd, kunt u telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen mogelijk niet bekijken of beheren.*

Vaste nummers activeren of deactiveren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Contacten ▶ Meer ▶ Opties
▶ Speciale nummers ▶ Vaste belservice en selecteer Activeren of Deactiveren.
- 2 Voer uw PIN2-code in ▶ OK en nogmaals ▶ OK om te bevestigen.

Een vast nummer opslaan

Kies vanuit stand-by Menu
▶ Contacten ▶ Meer ▶ Opties
▶ Speciale nummers ▶ Vaste belservice ▶ Vaste nummers:
▶ Nieuw nummer en voer de informatie in.



Gesprekstijd en -kosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek weergegeven. U kunt de tijdsduur van uw laatste gesprek, uitgaande gesprekken en de totale tijdsduur van uw gesprekken controleren.

De gesprekstijd controleren




Kies vanuit stand-by Menu
▶ Instellingen ▶ het tabblad Gesprekken ▶ Tijd & kosten
▶ Gesprekstimers.

Aanvullende belfuncties

Toetstonen

U kunt diensten voor telebankieren gebruiken of een antwoordapparaat bedienen door het verzenden van toetstonen tijdens een gesprek.

Toetstonen gebruiken

- Druk op  + ,  of  om tonen te verzenden.
- ▶ Meer ▶ Tonen UIT of Tonen AAN als u de tonen tijdens een gesprek in of uit wilt schakelen.
- Druk op  als u het scherm wilt wissen nadat het gesprek is beëindigd.

Notitieblok

U kunt het scherm als notitieblok gebruiken om tijdens een gesprek een telefoonnummer in te voeren. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft het nummer op het scherm staan zodat u het kunt bellen of in uw contacten kunt opslaan.

Nummers bellen of opslaan vanaf het notitieblok

► Bellen om het nummer te bellen of ► Meer ► Nummer opslaan en selecteer een contact waarvoor u het nummer wilt opslaan of maak een nieuw contact waarvoor u het nummer wilt opslaan.

Uw eigen nummer weergeven en verbergen

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u uw telefoonnummer verbergen wanneer u belt.

Uw eigen nummer altijd verbergen of weergeven

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Gesprekken ► Mijn nummer tonen.
- 2 Selecteer Nummerweerg., Nummer verbrg. of Netw. standaard.

Groepen

U kunt een groep met nummers en e-mailadressen maken om berichten naar meerdere geadresseerden tegelijk te verzenden: ► 41 Berichten. U kunt ook groepen (met nummers) gebruiken wanneer u lijsten met geaccepteerde bellers maakt: ► 37 Gesprekken accepteren.

Een groep met nummers en e-mailadressen maken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Contacten ► Meer ► Opties ► Groepen ► Nieuwe groep ► Toev.
- 2 Voer een naam voor de groep in ► Doorgaan.
- 3 ► Toev. om het nummer of e-mailadres van een contact te zoeken en te selecteren.
- 4 Herhaal stap 3 om meer nummers of e-mailadressen toe te voegen. ► Gereed.

Visitekaartjes

U kunt uw eigen visitekaartje toevoegen.

Uw eigen visitekaartje toevoegen

Kies vanuit stand-by Menu
► Contacten ► Meer ► Opties ► Mijn
visitekaartje en voeg informatie voor
uw visitekaartje toe ► Opslaan.

Uw visitekaartje verzenden

Kies vanuit stand-by Menu
► Contacten ► Meer ► Opties ► Mijn
visitekaartje ► Kaartje verzenden en
selecteer een overdrachtmethode.

Berichten

*SMS-berichten, MMS-berichten,
spraakberichten, e-mailberichten,
Mijn vrienden.*

De telefoon ondersteunt verschillende berichtenservices. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de diensten die u kunt gebruiken, of ga voor meer informatie naar www.sonyericsson.com/support.

SMS (tekstberichten)

SMS-berichten kunnen eenvoudige afbeeldingen, geluidseffecten, animaties en melodieën bevatten. U kunt ook sjablonen voor uw berichten maken en gebruiken.



Als u een SMS-bericht naar een groep verzendt, worden er kosten in rekening gebracht voor elk lid van de groep.

Voordat u begint


Het nummer van uw servicecentrum wordt door uw serviceprovider verstrekt en is gewoonlijk al op de SIM-kaart ingesteld. Als dat niet het geval is, voert u het nummer zelf in.

Het nummer van het servicecentrum instellen


- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Berichten ▶ Instellingen ▶ SMS
▶ Servicecentrum. Als het nummer van het servicecentrum is opgeslagen op de SIM-kaart, wordt het nummer weergegeven.
- 2 Als het nummer niet wordt weergegeven
▶ Bewerken ▶ Nieuw servicecetr.
en voer het nummer in, inclusief het internationale voorvoegsel (+) en de landcode ▶ Opslaan.

SMS-berichten verzenden

Voor meer informatie over het invoeren van letters ➡ **18 Letters invoeren.**

 *Sommige taalspecifieke tekens nemen meer ruimte in beslag. Voor sommige talen kunt u Nationale tekens uitschakelen om ruimte te besparen.*

Een SMS-bericht schrijven en verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ▶ Berichten
▶ Nieuw bericht ▶ SMS.
- 2 Schrijf uw bericht ▶ Doorgaan.
(U kunt een bericht voor later bewaren in Concepten door te drukken op )
▶ Bericht opslaan.)

- 3 ▶ Telefnr. invoeren en voer een nummer in of ▶ Contacten zoeken om een nummer of groep op te halen uit Contacten, of selecteer een ontvanger in de lijst met laatst gebruikte nummers ▶ Verz.

 *Als u een bericht wilt verzenden naar een e-mailadres, hebt u een e-mailgateway-nummer nodig. ▶ Berichten ▶ Instellingen ▶ SMS ▶ E-mailgateway. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider.*

Tekst in een bericht kopiëren en plakken

- 1 Bij het schrijven van het bericht
▶ Meer ▶ Kop. en plakken.
- 2 ▶ Alles kopiëren of ▶ Slct. en kopiëren en gebruik de navigatietoets om tekst in het bericht te markeren.
- 3 ▶ Meer ▶ Kop. en plakken ▶ Plakken.

Een item in een SMS-bericht invoegen

- 1 Bij het schrijven van het bericht
▶ Meer ▶ Item toevoegen.
- 2 Selecteer een optie en vervolgens een item, bijvoorbeeld een foto.

 *U kunt het SMS-bericht in een MMS-bericht omzetten. Bij het schrijven van het bericht ▶ Meer ▶ Naar MMS en ga door met het maken van een MMS-bericht, ➡ **45 MMS-berichten.***

SMS-berichten ontvangen

Als u een SMS-bericht ontvangt, wordt dit weergegeven in het menu Activiteit als **Nieuwe events op Activiteit Menu** is ingesteld.
► **Bekijken** om het bericht te lezen.

Als **Nieuwe events op Pop-up** is ingesteld, wordt u gevraagd of u het SMS-bericht wilt lezen. ► **Ja** om het bericht te lezen of ► **Nee** als u het bericht later wilt lezen. Wanneer u het SMS-bericht hebt gelezen ► **Meer** om een lijst met opties te bekijken of druk op  om het bericht te sluiten.

Een nummer in een SMS-bericht bellen

Selecteer het telefoonnummer in het bericht ► **Bellen**.

SMS-berichten opslaan en verwijderen

Ontvangen SMS-berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het geheugen van de telefoon vol is, moet u berichten verwijderen of naar de SIM-kaart verplaatsen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen. Berichten die u op de SIM-kaart hebt opgeslagen, blijven daar totdat u ze verwijdert.


Een bericht opslaan

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Berichten** ► **Postvak IN** en selecteer het bericht dat u wilt opslaan.
- 2 ► **Meer** ► **Bericht opslaan**.
- 3 ► **Opgeslagen items** om het bericht op de SIM-kaart op te slaan of ► **Sjablonen** om het bericht als sjabloon op de telefoon op te slaan.

Een item uit een SMS-bericht opslaan

- 1 Selecteer uit het bericht het telefoonnummer, de afbeelding of het webadres dat u wilt opslaan ► **Meer**.
- 2 ► **Gebruiken** (het geselecteerde telefoonnummer wordt weergegeven) ► **Nummer opslaan** om het telefoonnummer op te slaan of ► **Afb. opslaan** om een afbeelding op te slaan of ► **Gebruiken** (de geselecteerde favoriet wordt weergegeven) ► **Favoriet opslaan** om de favoriet op te slaan.

Een bericht verwijderen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Selecteer het bericht dat u wilt verwijderen en druk op .

Meerdere berichten opslaan of verwijderen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Selecteer een bericht ► **Meer** ► **Alle ber. verwijd.** om alle berichten in de map te verwijderen of ► **Diverse select.** selecteer berichten door op **Selecteren** of **Deselect.** te drukken.
- 3 ► **Meer** ► **Berichten opsl.** om berichten op te slaan of ► **Berichten verw.** om deze te verwijderen.

Lange berichten

Hoeveel tekens in een SMS-bericht zijn toegestaan, hangt af van de taal die u gebruikt voor het schrijven van het bericht. U kunt een lang bericht verzenden als u meerdere berichten aan elkaar koppelt. Alle berichten in het gekoppelde bericht worden afzonderlijk in rekening gebracht. De ontvanger krijgt een lang bericht mogelijk niet in één keer.



Vraag bij uw serviceprovider hoeveel berichten maximaal aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Lange berichten inschakelen

Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Berichten** ► **Instellingen** ► **SMS** ► **Max. berichtlengte** ► **Max. beschikb.**

Sjablonen voor SMS-berichten

U kunt een nieuwe sjabloon toevoegen of een bericht als sjabloon op de telefoon opslaan ► **43 Een bericht opslaan.**

Een sjabloon toevoegen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Berichten** ► **Sjablonen** ► **Nieuwe sjabloon** ► **Tekst.**
- 2 **Tekst invoegen** ► **OK.**
- 3 Een titel invoeren ► **OK.**

Een sjabloon gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Berichten** ► **Sjablonen** selecteer een sjabloon ► **Gebruiken** ► **SMS.**
- 2 Voeg tekst toe of ► **Doorgaan** en selecteer een geadresseerde voor het bericht.

Berichtopties

U kunt een standaardwaarde instellen voor verschillende berichtsopties of u kunt elke keer dat u een bericht verzendt de gewenste instellingen kiezen.

Een standaardoptie voor een SMS-bericht instellen

Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Berichten** ► **Instellingen** ► **SMS** en selecteer de opties die u wilt wijzigen.

Berichtopties instellen voor een specifieke bericht

- 1 Nadat u het bericht hebt geschreven en een geadresseerde hebt geselecteerd ► **Meer** ► **Geavanceerd**.
- 2 Selecteer een optie die u wilt wijzigen ► **Bewerken** en selecteer een nieuwe instelling ► **Gereed**.

De bezorgstatus van een verzonden bericht controleren

Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Berichten** ► **Verzonden items** en selecteer een SMS-bericht ► **Bekijken** ► **Meer** ► **Status bekijken**.

MMS-berichten

MMS-berichten kunnen tekst, afbeeldingen, foto's, dia's, geluidsopnamen, videoclips, handtekeningen en bijlagen bevatten. U kunt MMS-berichten verzenden naar een mobiele telefoon of een e-mailadres.

Voordat u begint


De ontvanger van de MMS-berichten en u moeten allebei over een abonnement beschikken waarbij dergelijke berichten worden ondersteund.

Als er geen internetprofiel of berichtenserver aanwezig is, kunt u alle instellingen die u voor MMS-berichten nodig hebt, automatisch ontvangen van uw netwerkexploitant of van www.sonyericsson.com/support.

Voordat u een MMS-bericht verstuurt, kunt u controleren of het adres van de berichtenserver en een internetprofiel zijn ingesteld. Daartoe kiest u vanuit stand-by **Menu** ► **Berichten** ► **Instellingen** ► **MMS-instellingen** ► **MMS-profiel** en selecteert u een profiel. ► **Meer** ► **Bewerken** ► **Berichtenserver** en ► **Meer** ► **Bewerken** ► **Internetprofiel**.

Een MMS-bericht maken en verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Berichten** ► **Nieuw bericht** ► **MMS**. Ga naar  om werkbalkopties te gebruiken. Ga naar  of  om een optie te selecteren.
- 2 Als u klaar bent voor het verzenden ► **Meer** ► **Doorgaan**.
- 3 ► **E-mailadres inv. of** ► **Telefnr. invoeren of** ► **Contacten zoeken** om een nummer of een groep op te halen uit **Contacten** of selecteer een ontvanger uit de lijst met laatst gebruikte nummers ► **Verz.**

 Wanneer u MMS-berichten maakt en bewerkt, kunt u de kopieer- en plakfunctie gebruiken ➔ 42 Tekst in een bericht kopiëren en plakken.

Standaardopties voor MMS-berichten instellen

Kies vanuit stand-by Menu
► Berichten ► Instellingen ► MMS-instellingen en selecteer de opties die u wilt wijzigen.

Aanvullende verzendopties

U kunt een leesbevestiging of ontvangstbevestiging vragen en een prioriteit voor een bepaald bericht instellen. U kunt ook meer geadresseerden toevoegen aan het bericht.

Aanvullende verzendopties selecteren

- 1 Nadat u het bericht hebt geschreven en een geadresseerde hebt geselecteerd ► Meer.
- 2 ► Geadress. toev. om een andere geadresseerde toe te voegen of ► Geadresseerden om geadresseerden te bewerken en toe te voegen. ► **Onderwerp bew.** om het onderwerp van het bericht te wijzigen of ► **Geavanceerd** voor meer verzendopties.

MMS-berichten ontvangen

U kunt selecteren hoe u uw MMS-berichten wilt downloaden en hoe u items uit MMS-berichten opslaat.

Automatisch downloaden instellen


Kies vanuit stand-by Menu
► Berichten ► Instellingen ► MMS-instellingen ► Auto. downloaden om de volgende opties weer te geven en te selecteren:

- **Altijd** – automatisch downloaden.
- **Vragen bij roam.** – vragen om te downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.
- **Nooit in roaming** – niet downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.
- **Altijd vragen** – vragen om te downloaden.
- **Uit** – nieuwe berichten worden weergegeven in Postvak IN. Selecteer het bericht en ► **Bekijken** om te downloaden.

MMS-berichten ontvangen

Als u een automatisch gedownload MMS-bericht ontvangt, wordt dit weergegeven in het menu Activiteit als **Nieuwe events** op Activiteit Menu is ingesteld. ► **Bekijken** om het bericht te lezen.


Als Nieuwe events op Pop-up is ingesteld, wordt u gevraagd of u het MMS-bericht wilt lezen. ► Ja om het bericht te lezen of af te spelen.

► Stop om het afspelen of lezen te stoppen, ► Beantw. of ► Meer om opties weer te geven. Druk op  om het bericht te sluiten.

Een item uit een MMS-bericht opslaan

Als u een MMS-bericht bekijkt ► Meer ► Items opslaan en selecteer in de lijst die wordt weergegeven een item om op te slaan.

MMS-berichten verwijderen

MMS-berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het telefoongeheugen vol is, moet u berichten verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen. Selecteer een bericht en druk op  om het te verwijderen.

Sjablonen voor MMS-berichten

U kunt een nieuwe sjabloon toevoegen of een van de bestaande sjablonen gebruiken.

Een sjabloon toevoegen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► Sjablonen ► Nieuwe sjabloon ► MMS.
- 2 ► Meer om nieuwe items toe te voegen.
- 3 ► Opslaan, voer een titel in ► OK om de sjabloon op te slaan.

Een sjabloon bewerken

Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► Sjablonen en selecteer een sjabloon in de lijst ► Meer ► Sjabloon bew. om de sjabloon te bewerken, ► Opslaan, voer een titel in ► OK om de wijzigingen op te slaan.

Een sjabloon gebruiken

Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► Sjablonen en selecteer een sjabloon in de lijst ► Gebruiken ► Doorgaan en selecteer de ontvanger waarnaar u het bericht wilt versturen ► Verz.

Spraakberichten

U kunt een geluidsopname als spraakbericht verzenden en ontvangen.



De afzender en ontvanger moeten beiden een abonnement hebben dat MMS-berichten ondersteunt.


Een spraakbericht opnemen en verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
► Berichten ► Nieuw bericht
► Spraakbericht.
- 2 Neem het bericht op. ► Stoppen om te beëindigen.
- 3 ► Verzenden om het bericht te verzenden.
- 4 ► E-mailadres inv. voor een geadresseerde van een e-mailbericht of ► Telefnr. invoeren voor het telefoonnummer van een geadresseerde of ► Contacten zoeken voor een nummer of groep in Contacten of selecteer een geadresseerde in de lijst met laatst gebruikte geadresseerden ► Verz.

Spraakberichten ontvangen

Als u een automatisch gedownload spraakbericht ontvangt, verschijnt het bericht in het menu Activiteit als Nieuwe events op Activiteit Menu is ingesteld. ► Afspelen om het bericht te beluisteren.

Als Nieuwe events op Pop-up is ingesteld, wordt u gevraagd of u het spraakbericht wilt beluisteren. ► Ja om het bericht af te spelen of ► Nee als u het bericht later wilt afspelen. Wanneer u het spraakbericht hebt

beluisterd ► Meer om een lijst met opties te bekijken. Druk op  om het bericht te sluiten.



E-mail

U kunt de e-mailberichten op uw telefoon op elk gewenst moment lezen. Schrijf een bericht, voeg een foto, geluidsopname of videoclip met een hoge resolutie toe en stuur het naar familie, vrienden of collega's. U kunt e-mails in de telefoon ook beantwoorden en doorsturen, net als via de computer.

Het e-mailadres dat u op uw computer gebruikt, kunt u ook op uw telefoon gebruiken. Hiertoe moet u voor het e-mailadres op uw telefoon dezelfde e-mailinstellingen gebruiken als op uw computer. Als u het e-mailadres van uw computer wilt gebruiken op uw telefoon, voert u een van de volgende handelingen uit:


- **Instellingen automatisch ontvangen**
Het is het gemakkelijkst om de instellingen rechtstreeks vanaf uw computer naar uw telefoon te verzenden. Gebruik internet op de computer om naar www.sonyericsson.com/support te gaan.

- **De instellingen handmatig invoeren**
 - Vraag uw e-mailprovider om informatie over de instellingen. Een e-mailprovider is de persoon van wie of het bedrijf waarvan u uw e-mailadres hebt ontvangen, bijvoorbeeld uw IT-beheerder of een internetprovider.
 - Mogelijk hebt u al een document in huis van uw e-mailprovider met de benodigde informatie over de instellingen.
 - Mogelijk kunt u de informatie over de instellingen achterhalen in de instellingen van uw e-mailprogramma.

Welke informatie heb ik nodig?

U hebt minimaal de volgende informatie nodig::

Type instelling	Voorbeelden
Type verbinding	POP3 of IMAP4
E-mailadres	<i>josé.smit@voorbeeld.com</i>
Ink. server	<i>mail.voorbeeld.com</i>
Gebruikersnaam	<i>jsmit</i>
Wachtwoord	<i>zX123</i>
Uitgaande server	<i>mail.voorbeeld.com</i>

 *Er zijn vele verschillende e-mailproviders. De terminologie die wordt gebruikt, en de vereiste informatie kan per provider verschillen. Niet alle serviceproviders bieden toegang tot e-mail.*

Help op de telefoon

U kunt u ook instructies krijgen en Help opvragen tijdens het invoeren van de instellingen.

E-mailinstellingen invoeren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► E-mail ► Instellingen.
- 2 Nadat de instellingen zijn ingevoerd, ► Postvak IN ► Meer ► Verzenden&ontv. om toegang tot uw e-mail te krijgen.

Als de instellingen zijn ingevoerd, kunt u met uw telefoon verbinding maken met een e-mailserver om e-mailberichten te verzenden en ontvangen.

Neem voor meer informatie contact op met uw e-mailprovider of ga naar www.sonyericsson.com/support.

Een e-mailaccount maken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► E-mail ► Instellingen ► Nieuw account ► Toev.

- 2 Voer een naam in voor het account
▶ OK. Voor hulp ▶ Config.-instructies
of druk op Ⓞ voor een instelling ▶ Info.
- 3 Druk Ⓞ naar een instelling en voer
de volgende minimaal vereiste
instellingen in:
 - E-mailsignaal en selecteer het
berichts signaal voor nieuwe
berichten.
 - Verbinden via en selecteer een
data-account (dat u van uw
netwerkoperator hebt gekregen,
▶ Info).
 - E-mailadres, voer uw e-mailadres
in.
 - Type verbinding (POP3 of IMAP4).
 - Ink. server, voer de naam van de
server in.
 - Gebruikersnaam, voer de
gebruikersnaam voor het
e-mailaccount in.
 - Wachtwoord, voer het wachtwoord
voor het e-mailaccount in.
 - Uitgaande server, voer de naam
van de server in.

***Geavanceerde e-mailaccountinstellingen invoeren
(in de meeste gevallen optioneel)***

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ▶ Berichten
▶ E-mail ▶ Instellingen.
- 2 Selecteer het te bewerken account
▶ Meer ▶ Account bew.
▶ Geavanceerde inst.

- 3 Druk op Ⓞ om instellingen te
selecteren en in te voeren, als dat
vereist is voor uw e-mailprovider,
bijvoorbeeld Controle-interval.



E-mailberichten ontvangen en lezen


- 1 Kies vanuit stand-by Menu ▶ Berichten
▶ E-mail ▶ Postvak IN ▶ Verz&ont als
het Postvak IN leeg is of ▶ Berichten
▶ E-mail ▶ Postvak IN ▶ Meer
▶ Verzenden&ontv. om nieuwe
berichten te downloaden. Hiermee
worden ook berichten in het Postvak
UIT verzonden.
- 2 Selecteer een bericht in het Postvak
IN ▶ Bekijken om het te lezen.

Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ▶ Berichten
▶ E-mail ▶ Nieuw bericht.
- 2 ▶ Toev. om het veld voor de
geadresseerde in te vullen ▶ E-
mailadres inv. om een e-mailadres
in te voeren ▶ OK of ▶ Contacten
zoeken om een geadresseerde te
selecteren in Contacten ▶ Kiezen of
selecteer een e-mailadres in de lijst
met laatst gebruikte geadresseerden
▶ Kiezen.
- 3 ▶ Bewerken om het veld voor de
geadresseerde in te vullen (nadat er
een is toegevoegd). Selecteer Aan,

Cc of Bcc als u meer geadresseerden wilt toevoegen en selecteer de toe te voegen geadresseerden. Wanneer u de geadresseerden hebt geselecteerd, ► Gereed.

- 4 Druk op  om het onderwerpveld te selecteren, typ een onderwerp voor uw e-mailbericht ► OK. Als u het onderwerp wilt bewerken, ► Bewerken.
- 5 Druk op  om het tekstveld te selecteren, schrijf het bericht ► OK. Als u het bericht wilt bewerken, ► Bewerken.
- 6 Druk op  om het bijlageveld te selecteren. ► Toev. en kies het type bijlage dat u wilt toevoegen ► Kiezen om de bijlage te selecteren die u wilt toevoegen ► Toev. om meer bijlagen toe te voegen.
- 7 ► Doorgaan ► Verz. of Meer ► Opsl. in Post. UIT om het bericht op te slaan en later te verzenden.

 Wanneer u e-mailberichten maakt en bewerkt, kunt u de kopieer- en plakfunctie gebruiken ► 42 Tekst in een bericht kopiëren en plakken.

Een e-mailbericht opslaan

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► E-mail ► Postvak IN.
- 2 Selecteer een bericht ► Meer ► Bericht opslaan ► Opgeslagen e-mail.

Een e-mailbericht beantwoorden

- 1 Selecteer het bericht in het Postvak IN dat u wilt beantwoorden ► Meer ► Beantwoorden of open het bericht ► Beantw.
- 2 ► Ja om het oorspronkelijke bericht toe te voegen aan uw antwoord of ► Nee om het oorspronkelijke bericht weg te laten.
- 3 Schrijf het bericht in het tekstveld ► OK. Als u het bericht wilt bewerken, ► Bewerken.
- 4 ► Doorgaan ► Verz.

Een bijlage in een e-mailbericht bekijken of opslaan

Een bericht bekijken ► Meer ► Bijlagen ► Bekijken om het item te bekijken of selecteer een item dat u wilt opslaan.

Actief e-mailaccount

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u instellen welk account actief is.

Het actieve e-mailaccount wijzigen

Kies vanuit stand-by Menu

► Berichten ► E-mail ► Instellingen
en selecteer een account.

Push e-mail

U kunt op de telefoon een melding ontvangen van uw e-mailserver dat u een nieuw e-mailbericht hebt ontvangen. Dit moet wel worden ondersteund door uw e-mailprovider.

Push-berichten inschakelen

- Bij het gebruik van **Verzenden&ontv.**,
► Ja om deze functie in te schakelen of
- Kies vanuit stand-by Menu ► **Berichten**
► E-mail ► Instellingen. Selecteer het te bewerken account ► **Meer**
► Account bew. ► Geavanceerde inst. ► Push e-mail en selecteer een optie.

Een e-mailbericht verwijderen (POP3)

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► **Berichten**
► E-mail ► Postvak IN ► **Meer**.
- 2 ► **Verwijderen of** ► **Diverse select.**
► **Selecteren of Deselect.**



Gemarkeerde berichten worden verwijderd zodra u weer verbinding maakt met de server.

Een e-mailbericht verwijderen (IMAP4)

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► **Berichten**
► E-mail ► Postvak IN ► **Meer**.
- 2 ► **Verwijderen of** ► **Diverse select.**
► **Selecteren of Deselect.**
- 3 ► **Meer** ► **Postvk IN** wissen om berichten te verwijderen.



Alle berichten die op de telefoon en op de server zijn gemarkeerd, worden verwijderd.

Mijn vrienden

Maak verbinding met de server van Mijn vrienden en meld u aan om online te communiceren met uw favoriete contacten. Als uw abonnement services voor expresberichten ondersteunt, kunt u de online status van uw contacten zien en expresberichten verzenden en ontvangen. Als er geen instellingen in uw telefoon aanwezig zijn, moet u de serverinstellingen invoeren.



Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Serverinstellingen invoeren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
► **Berichten** ► **Mijn vrienden** ► **Config.**

- 2 Voeg gebruikersnaam, wachtwoord en serverinformatie toe en selecteer een te gebruiken internetprofiel. U ontvangt deze informatie van uw serviceprovider.

Aanmelden bij de server voor Mijn vrienden

Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► Mijn vrienden ► Aanmeld.

Afmelden

► Meer ► Afmelden.

Een contact aan de lijst toevoegen

Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Contacten ► Meer ► Contact toevoeg.

Een chatbericht verzenden vanuit Mijn vrienden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Contacten en selecteer een contact in de lijst.
- 2 ► Chatten en typ het bericht ► Verz.

 U kunt een chatbericht ook voortzetten via het tabblad Gesprekken.

Status

Uw online status alleen aan uw contacten laten zien of aan alle gebruikers op de server voor Mijn vrienden.

Status instellen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► Mijn vrienden ► Meer ► Instellingen en selecteer Mijn status tonen.
- 2 ► Aan iedereen of Alleen contacten ► Kiezen.

Uw eigen status wijzigen

Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Mijn status en werk uw statusinformatie bij. Gebruik  of  om van statusveld naar statusveld te gaan.

Chatgroep


Een chatgroep kan door uw serviceprovider, door een gebruiker van Mijn vrienden of door uzelf worden gestart. U kunt chatgroepen opslaan door een uitnodiging voor een chatsessie op te slaan of door te zoeken naar een bepaalde chatgroep.

Een chatgroep starten

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Chatgroepen ► Meer ► Chatgroep tov. ► Nieuw chatgroep.
- 2 Selecteer in de lijst met contacten de personen die u wilt uitnodigen voor de chatgroep ► Doorgaan.
- 3 Voer een korte uitnodigingstekst in ► Verz.

Een chatgroep toevoegen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Chatgroepen ► Meer ► Chatgroep toevoegen.
- 2 ► Met groeps-id om direct de id van een chatgroep in te voeren of ► Zoeken om een chatgroep te zoeken.

 De chatgeschiedenis wordt tussen het aan- en afmelden opgeslagen zodat u vorige chatberichten opnieuw kunt bekijken.

Een chatgesprek opslaan

Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Gesprekken en open een conversatie ► Meer ► Geavanceerd ► Gesprek opslaan.

Een opgeslagen gesprek weergeven

Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Gesprekken ► Meer ► Opgeslagen gesprek.

Observerende gebruikers weergeven

Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Contacten ► Meer ► Observ. gebr.

Er verschijnt een lijst met gebruikers op de server van Mijn vrienden die uw statusinformatie observeren.

Instellingen bekijken of bewerken

Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► Mijn vrienden ► Meer ► Instellingen en selecteer een optie:

- Mijn status tonen:
- Sort. contacten:
- Chatsignaal:
- Sign. contact onl.:
- Serverinstellingen:
- Auto. aanmelden:
- Verbinding toest.:



Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Regio-info



Aan alle netwerkabonnees binnen een bepaalde regio kunnen informatieberichten worden verzonden.

Regio-info in- of uitschakelen

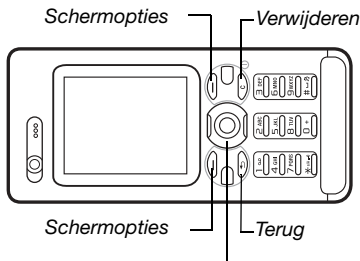
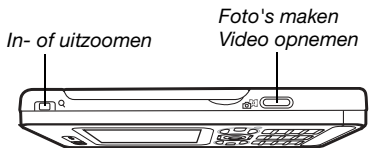
Kies vanuit stand-by Menu ► Berichten ► Instellingen ► Regio-info ► Ontvangst of Infoservice.

Beelden vastleggen

Camera, video, blog, foto's, thema's.

Foto- en videocamera

U kunt foto's maken en videoclips opnemen en deze vervolgens opslaan, bekijken en in berichten verzenden.



Schakelen tussen foto en video of
De helderheid aanpassen of

Een foto maken of video opnemen

- 1 Druk vanuit stand-by op om de camera te activeren.
- 2 Gebruik de navigatietoets om te schakelen tussen de fotocamera en de videocamera.
- 3 **Fotocamera:** Druk op om een foto te maken.
Videocamera: Druk op om het opnemen te starten. Druk nogmaals op om te stoppen met opnemen.



Uw foto's en videoclips worden automatisch opgeslagen in Bestandsbeheer ► Camera-album.

- 4 Als u nog een foto wilt maken of nog een videoclip wilt opnemen, drukt u op om terug te gaan naar de zoeker. Als u de camera of videocamera wilt uitschakelen, houdt u ingedrukt.

Uw foto-blog

Publiceer uw foto's op een webpagina. De telefoon maakt de blog voor u.


Een foto in een blog opnemen

- 1 Maak een foto ► Meer ► Naar weblog.
- 2 Volg de instructies als u deze mogelijkheid voor de eerste keer gebruikt.

- 3 Voeg een titel en tekst toe en ► OK
► Publiceer.
- 4 U ontvangt een SMS-bericht met uw webadres en aanmeldingsgegevens.


Camera-instellingen

In de zoeker kunt u met ► **Inst.** opties weergeven waarmee u uw opnamen (foto's of videoclips) kunt aanpassen en verbeteren voordat u deze vastlegt.

 *Als u opnamen probeert te maken met een sterke lichtbron (zoals direct zonlicht of een lamp) als achtergrond, kan het scherm zwart worden of kan het beeld er vervormd uitzien.*

De zoomfunctie gebruiken





Gebruik de volumeknoppen voor het in- en uitzoomen.

 *Wanneer u een foto maakt, kunt u alleen inzoomen in VGA-fotoformaat.*

De helderheid aanpassen

Gebruik de navigatietoets om het beeld helderder of minder helder te maken.


Opties voor foto's en video

Gebruik , ,  en  om naar een instelling te gaan en deze te selecteren. Wanneer de foto- of videocamera is geactiveerd ► **Inst.** om de volgende opties weer te geven:

- Naar videocamera om een videoclip op te nemen of **Schakelen:** fotocamera om een foto te maken.
- Fotomodus (fotocamera):
 - Normaal – geen kader.
 - Panorama – meerdere foto's samenvoegen.
 - Kaders – een kader toevoegen aan uw foto.
 - Burst – snel achter elkaar meerdere foto's nemen.
- Opnamemodus (videocamera):
 - Voor MMS
 - Hoge kwaliteit video
- Fotoformaat (fotocamera) – kies uit:
 - 2 MP (1600 x 1200 pixels)
 - 1 MP (1280 x 960)
 - VGA (640 x 480)
- Nachtmodus inschakelen – om de lichtomstandigheden te verbeteren.
- Zelfontspanner insch. (fotocamera) – hiermee wordt de foto pas enige seconden nadat u op de cameraknop hebt gedrukt, genomen.

- Effecten – kies uit:
 - Uit – geen effect.
 - Zwart-wit – geen kleur.
 - Negatief – kleuren in negatief.
 - Sepia – bruinachtige tint.
- Witbalans – hiermee past u de kleuren van de foto aan aan de lichtomstandigheden. Kies uit Auto, Daglicht, Bewolkt, TL-licht of Fel licht.
- Fotokwaliteit (fotocamera):
 - Normaal
 - Fijn
- Microfoon uitschakelen (videocamera) – microfoon instellen.
- Sluitergeluid (fotocamera) – maak een keuze uit verschillende sluitergeluiden.
- Tijd en datum insch. (fotocamera) – voeg de tijd en datum aan een foto toe. Deze wordt in de rechterbenedenhoek weergegeven. Bekijk de foto op ware grootte (formaat 1:1) of gebruik de zoomfunctie als u de tekst wilt lezen.
- Reset bestandnr. – de teller voor de bestandsnummering op nul zetten.
- Opslaan in – selecteer deze optie om foto's op te slaan op de Memory Stick of in het Telefoongeheugen.

Snelkoppelingen voor de camera

Wanneer u met de camera werkt, kunt u ook toetsen als snelkoppelingen naar veelgebruikte opties gebruiken. Druk op  voor een overzicht van de cameratoetsen.

Foto's overdragen

Foto's overbrengen naar uw computer

U kunt foto's van de camera naar een computer overbrengen via de USB-kabel (met slepen en neerzetten)

► *81 Bestanden overdragen via de USB-kabel.*

Gebruikers van Microsoft® Windows® kunnen Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition installeren om camerafoto's verder te verbeteren en deze te ordenen op de computer. Dit programma staat op de cd-rom die wordt meegeleverd bij de telefoon of kan worden verkregen via www.sonyericsson.com/support.

Een blog op internet

Als uw abonnement dit ondersteunt, kunt u uw foto's naar een blog verzenden en deze publiceren.



Als u gebruik wilt maken van webservices, is er mogelijk een aparte licentieovereenkomst tussen u en de serviceprovider vereist. In bepaalde regio's zijn mogelijk extra regels van toepassing en worden extra kosten in rekening gebracht. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Foto's naar een blog verzenden

- 1 Terwijl u een foto weergeeft die u zojuist hebt genomen ► **Meer** ► **Naar weblog**.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u de blogfunctie voor het eerst gebruikt. Mogelijk moet u bijvoorbeeld akkoord gaan met bepaalde voorwaarden.
- 3 Voeg een titel en tekst toe en ► **OK** ► **Publiceer** om een foto naar uw blog te verzenden.
Er wordt een SMS-bericht naar uw telefoon verzonden met uw webadres en aanmeldingsgegevens. Uw webadres wordt ook als favoriet opgeslagen. U kunt de favoriet doorsturen zodat anderen de foto's op uw webpagina kunnen bekijken.

Foto's naar een blog verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► **Bestandsbeheer** ► **Camera-album** en selecteer een foto in een map.
- 2 ► **Meer** ► **Verzenden** ► **Naar weblog**.
- 3 Voeg een titel en tekst toe en ► **OK** ► **Publiceer**.

Een blogadres in een contact bezoeken

Kies vanuit stand-by Menu ► **Contacten** en het webadres van een contact ► **Ga naar**.

Foto's en videoclips

U kunt foto's en videoclips weergeven en gebruiken.

Werken met afbeeldingen

U kunt afbeeldingen bekijken, toevoegen, bewerken en verwijderen in Bestandsbeheer. Het aantal afbeeldingen dat u kunt opslaan, is afhankelijk van de grootte van de afbeeldingen. Ondersteunde bestandstypen zijn bijvoorbeeld GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG en SVG-Tiny.

Foto's weergeven en gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Bestandsbeheer** ▶ **Afbeeldingen**.
- 2 Selecteer een foto ▶ **Bekijken** of
▶ **Meer** ▶ **Gebruiken** en selecteer
een optie.

Afbeeldingen in een diavoorstelling weergeven

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Bestandsbeheer** ▶ **Afbeeldingen**
en selecteer een afbeelding.
- 2 ▶ **Bekijken** ▶ **Meer** ▶ **Diavoorstelling**.

Informatie over een bestand bekijken

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Bestandsbeheer** ▶ **Afbeeldingen**
of **Video's**, selecteer een bestand.
- 2 ▶ **Meer** ▶ **Informatie**.

Afbeeldingen gebruiken

U kunt een afbeelding aan een contact toevoegen, bij het opstarten van de telefoon weergeven, als achtergrond in stand-bymodus of als screensaver gebruiken.



Als u een animatie van meer dan 1 MB als achtergrond instelt, kan dat de prestaties beïnvloeden.

Screensaver

De screensaver wordt automatisch geactiveerd als de telefoon enkele seconden niet wordt gebruikt. De screensaver schakelt na enkele seconden over op de spaarstand om stroom te besparen. Druk op een toets of knop om het scherm weer te activeren.

Afbeeldingen bewerken

► **61 PhotoDJ™**.

Afbeeldingen uitwisselen

U kunt afbeeldingen uitwisselen via een van de volgende beschikbare overdrachtsmethodes. U mag geen materialen uitwisselen die auteursrechtelijk zijn beschermd. Voor meer informatie over afbeeldingen in berichten, ► **41 Berichten**.

Een foto verzenden

Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Bestandsbeheer** ▶ **Afbeeldingen**
en blader naar een foto. ▶ **Meer**
▶ **Verzenden** en selecteer een
overdrachtmethode.

Een foto ontvangen

Kies vanuit stand-by Menu
► **Instellingen** ► het tabblad
Verbindingen en selecteer een
overdrachtmethode.



De bestandsgrootte voor een MMS-bericht is beperkt. Als het groter is dan de maximumgrootte van het bericht of als de resolutie te hoog is, wordt het automatisch verkleind.

Een afbeelding in een bericht opslaan

► 43 Een item uit een SMS-bericht opslaan of ► 47 Een item uit een MMS-bericht opslaan of ► 51 Een bijlage in een e-mailbericht bekijken of opslaan.

Foto's en videoclips opslaan

Als u een foto of videoclip hebt gemaakt, wordt deze in het telefoongeheugen opgeslagen of op een eventueel aanwezige geheugenkaart.

Als het telefoongeheugen of de geheugenkaart vol zijn, kunt u pas weer foto's en videoclips maken als u bestanden verwijdt of verplaatst
► 21 Bestandsbeheer.

Foto's en videoclips verzenden

Wanneer u een foto of videoclip hebt gemaakt, kunt u deze verzenden als MMS-bericht, mits de bestandsgrootte de limiet niet overschrijdt.

► 59 Afbeeldingen uitwisselen als u foto's en videoclips wilt uitwisselen met andere overdrachtmethoden.

Meer opties voor videoclips of foto's gebruiken

Neem een videoclip op of maak een foto ► **Meer** en selecteer een optie, bijvoorbeeld een nieuwe foto maken.

Foto's overdragen naar de computer

U kunt foto's van de camera naar een computer overbrengen via de USB-kabel (met slepen en neerzetten)
► 81 Bestanden overdragen via de USB-kabel.

Extern scherm

U kunt afbeeldingen op een extern scherm, zoals een tv, bekijken met een compatibele Bluetooth accessoire. Dergelijke accessoires worden niet bij de telefoon meegeleverd. Ga voor een complete lijst met compatibele accessoires naar www.sonyericsson.com/support.

Verbinding maken met een extern scherm

Kies vanuit stand-by Menu

- ▶ Bestandsbeheer ▶ Afbeeldingen
- ▶ Bekijken ▶ Meer ▶ Extern scherm.

➡ 78 *Een apparaat toevoegen aan de telefoon.*

PhotoDJ™

Afbeeldingen bewerken met PhotoDJ™.

Een bestand bewerken en opslaan

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Entertainment ▶ PhotoDJ™ of
 - ▶ Bestandsbeheer ▶ Afbeeldingen en selecteer een bestand ▶ Meer ▶ Bw. in PhotoDJ™.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Nadat u de geselecteerde afbeelding hebt bewerkt ▶ Meer ▶ Afb. opslaan.

Thema's

U kunt het uiterlijk van het scherm, zoals de kleuren en de achtergrond, wijzigen door een bepaald thema in te stellen. Op de telefoon staan kant-en-klare thema's die soms zijn beveiligd en dan niet kunnen worden verwijderd. U kunt nieuwe thema's maken en deze naar de telefoon downloaden. Ga naar www.sonyericsson.com/support voor meer informatie.

Een thema selecteren

Kies vanuit stand-by Menu

- ▶ Bestandsbeheer ▶ Thema's en selecteer een thema.

Thema's uitwisselen

Thema's uitwisselen via een overdrachtmethode.

Een thema verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Bestandsbeheer ▶ Thema's en selecteer een thema.
- 2 ▶ Meer ▶ Verzenden en selecteer een overdrachtmethode.

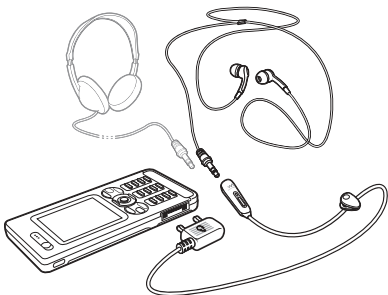
Een thema ontvangen en opslaan

- 1 Gebruik een overdrachtmethode en open het bericht waarin u het thema hebt ontvangen.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven.

Entertainment

Handsfree, Walkman®-player, videoplayer, geluidsrecorder, games.

Een draagbare stereo-handsfree



De handsfree gebruiken

Sluit de draagbare stereo-handsfree aan op de telefoon als u deze wilt gebruiken voor het voeren van telefoongesprekken of het afspelen van muziek of video's. Als u wordt gebeld terwijl u muziek afspeelt, wordt de muziek gestopt, zodat u het gesprek kunt beantwoorden. Het afspelen van de muziek wordt hervat wanneer u het gesprek beëindigt of weigert.

Walkman®-player en videoplayer

De telefoon ondersteunt de volgende bestandstypen: MP3, MP4, M4A, 3GP, AAC, AAC+, Enhanced AAC, AMR, MIDI, IMY, EMI, WAV (met een maximale samplesnelheid van 16 kHz) en Real®8. De telefoon ondersteunt ook gestreamde bestanden die geschikt zijn voor 3GPP.







Video's afspelen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Entertainment ► Videoplayer. Er wordt een speler gestart.
- 2 Bladeren naar videoclips en een titel markeren ► Afspelen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
 - Druk op  om het afspelen te stoppen. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.
 - Druk op  om naar de volgende videoclip te gaan.
 - Druk op  om naar de vorige videoclip te gaan.
 - Houd  of  ingedrukt om videoclips vooruit of achteruit te spoelen.
 - Druk op **Afspelen** om een gemarkeerd bestand te selecteren.
 - Bij het afspelen van een videoclip, ► **Meer** voor opties.
 - Houd  ingedrukt om de speler af te sluiten.

Muziek afspelen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **WALKMAN**. De browser van de Walkman®-player wordt geopend.
- 2 ▶ **Meer** ▶ **Mijn muziek** om te bladeren op **Artiesten**, **Albums**, **Tracks** of **Playlists** of ▶ **Afspelen** om naar alle tracks in een afspeelwachtrij te luisteren.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Druk op  om het afspelen te stoppen. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.
- Druk op  om naar de volgende track te gaan.
- Druk op  om naar de vorige track te gaan.
- Houd  of  ingedrukt om een track vooruit of achteruit te spoelen.
- Bij het afspelen van een videoclip, ▶ **Meer** voor opties.
- Houd  ingedrukt om de speler af te sluiten.

Muziek overdragen

De cd-rom die wordt meegeleverd bij de telefoon, bevat Disc2Phone-computersoftware en USB-stuurprogramma's. Gebruik Disc2Phone als u muziek van cd's

of de computer wilt overzetten naar het telefoongeheugen of een geheugenkaart van de telefoon.

Voordat u begint

Dit zijn de minimumvereisten voor uw besturingssysteem wanneer u Disc2Phone op de computer wilt gebruiken:

- Windows 2000 SP4 of
- XP Home of XP Professional SP1.

Disc2Phone installeren

- 1 Zet de computer aan en voeg de cd-rom in die bij de telefoon is geleverd of ga naar www.sonyericsson.com/support om de Disc2Phone-applicatie te downloaden. De cd wordt automatisch gestart en het installatievenster wordt geopend.
- 2 Selecteer een taal.
- 3 Klik op *Disc2Phone installeren* en volg de instructies.

Disc2Phone gebruiken

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met de USB-kabel die wordt meegeleverd bij de telefoon en selecteer **Best. overdr.** De telefoon wordt uitgeschakeld en wordt voorbereid voor de overdracht


van bestanden. Meer informatie vindt u in ➤ *81 Bestanden overdragen via de USB-kabel.*

2 Computer:


Start/Programma's/Disc2Phone.

Meer informatie over het overdragen van muziek vindt u in de Help bij Disc2Phone.

3 Klik op in de rechterbovenhoek van het Disc2Phone-venster.

 *Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de overdracht omdat hierdoor de geheugenkaart of het telefoongeheugen beschadigd kan raken. U kunt de overgedragen bestanden pas op de telefoon bekijken als u de USB-kabel uit de telefoon hebt verwijderd.*

U kunt via Disc2Phone ook informatie over een cd (artiest, nummer, enz.) verkrijgen. Hiervoor moet u tijdens het overdragen van de muziek van een cd verbonden zijn met internet.

 *Als u de USB-kabel op veilige wijze wilt verwijderen in de bestandsoverdrachtmodus, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram *Verwisselbare schijf in Windows Verkenner* en selecteert u *Uitwerpen*.*

Meer informatie over het verplaatsen van bestanden naar de telefoon is beschikbaar op www.sonyericsson.com/support.

Bestanden overdragen met de meegeleverde USB-kabel

➤ *81 Bestanden overdragen via de USB-kabel.*

Door bestanden bladeren

Door muziekbestanden bladeren:

- **Artiesten** – lijst met muziekbestanden per artiest.
- **Albums** – lijst met muziekbestanden per album.
- **Tracks** – lijst met alle muziekbestanden (geen ringtones) in de telefoon en op een geheugenkaart.
- **Playlists** – uw eigen lijsten met muziekbestanden maken of afspelen.
- **Online kanal.** – lijst met favorieten voor streaming video of muziek.

Playlists

U kunt playlists maken om de mediabestanden die zijn opgeslagen in Bestandsbeheer te ordenen. U kunt een bestand aan verschillende playlists toevoegen.

Wanneer u een bestand uit een playlist verwijdert, wordt het muziek- of videobestand niet permanent uit het telefoongeheugen verwijderd, maar wordt alleen de verwijzing in de playlist verwijderd. U kunt het bestand nog steeds aan een andere playlist toevoegen.


Een playlist maken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ WALKMAN ▶ Meer ▶ Mijn muziek
 - ▶ Playlists ▶ Nieuwe playlist ▶ Toev.Voer een naam in ▶ OK.
- 2 Selecteer uit de bestanden die beschikbaar zijn in Bestandsbeheer. U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd toevoegen en u kunt ook mappen toevoegen. Alle bestanden in de geselecteerde mappen worden toegevoegd aan de playlist.

Bestanden toevoegen aan een playlist

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ WALKMAN ▶ Meer ▶ Mijn muziek
 - ▶ Playlists selecteer een playlist
 - ▶ Openen ▶ Meer ▶ Media toevoegen.
- 2 Selecteer uit de bestanden die beschikbaar zijn in Bestandsbeheer.

Bestanden verwijderen uit een playlist

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ WALKMAN ▶ Meer ▶ Mijn muziek
 - ▶ Playlists selecteer een playlist
 - ▶ Openen.
- 2 Selecteer het bestand en druk op .

Een playlist verwijderen

Kies vanuit stand-by Menu

- ▶ WALKMAN ▶ Meer ▶ Mijn muziek
- ▶ Playlists selecteer een playlist en druk op .

WALKMAN-opties

▶ Meer voor opties:

- ▶ Mijn muziek – door muziekbestanden bladeren.
- ▶ Instellingen voor de volgende opties:

- Afspeelmodus – de afspeelvolgorde van nummers wijzigen. Selecteer Shuffle om de bestanden in de playlist in willekeurige volgorde af te spelen of Loop om de playlist opnieuw te starten als het laatste nummer is afgespeeld.
- Equalizer – instellingen van hoge en lage tonen wijzigen.

- **Stereo-widening** – het geluid wijzigen.
- **Weergaven** – weergaven wijzigen die de muziek vergezellen.
- **Skins** – de achtergrondkleur wijzigen.

► **Bestand voor de volgende opties:**

- **Verzenden** – een muziekbestand of videoclip verzenden.
- **Informatie** – informatie over het huidige bestand weergeven.
- **Verwijderen** – een bestand verwijderen. In playlists die door de gebruiker zijn gemaakt, wordt alleen de verwijzing naar het bestand verwijderd. In de lijst **Tracks** wordt het bestand permanent uit het geheugen verwijderd.

► **Playlist opslaan** – uw eigen playlists maken.

► **Minimaliseren** – de Walkman®-player minimaliseren en terugkeren naar de stand-bymodus terwijl de muziek verder wordt afgespeeld.

Online muziek en video's

Video's bekijken en naar muziek luisteren door deze van internet naar de telefoon te streamen. Als er nog geen instellingen in de telefoon zijn

opgegeven ► **72 Instellingen**. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant of ga naar www.sonyericsson.com/support.

Een data-account selecteren voor streamen

Kies vanuit stand-by **Menu**

► **Instellingen** ► het tabblad **Verbindingen** ► **Streaminginstellingen** en selecteer het gegevensaccount dat u wilt gebruiken.

Video en audio streamen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Internet** ► **Meer** ► **Ga naar** ► **Voer adres in of Favorieten**.
- 2 Kies het adres of favoriet van een webpagina of voer dit in en selecteer een koppeling vanwaar u wilt streamen. Er wordt automatisch een speler geopend wanneer een koppeling wordt geselecteerd.

TrackID™

TrackID™ is een gratis muziekherkennings-service. U kunt automatisch zoeken naar de titel, de artiest en het album van de muziek die u hoort afspelen via een luidspreker.

Informatie over muziek zoeken

Kies vanuit stand-by **Menu**

► **TrackID™** wanneer u muziek hoort.



Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de kosten.

PlayNow™

U kunt muziek beluisteren voordat u deze aanschaft en naar uw telefoon downloadt.



Deze functie is afhankelijk van het netwerk of de operator. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor informatie over uw abonnement en PlayNow™. In sommige landen kunt u muziek aanschaffen van 's werelds beste artiesten.



Deze service is niet in alle landen beschikbaar.

Voordat u begint

Als de vereiste instellingen niet in de telefoon zijn opgegeven

► **72 Instellingen.**

PlayNow™-muziek beluisteren

Kies vanuit stand-by **Menu**

► **PlayNow™** en selecteer muziek uit een lijst.

Downloaden van PlayNow™

De prijs wordt weergegeven wanneer u een muziekbestand selecteert om te downloaden en op te slaan. Wanneer een aankoop wordt geaccepteerd, wordt dit op uw telefoonrekening bijgeschreven of van uw prepay-kaart afgeschreven. In het telefoonpakket vindt u de voorwaarden.

Een muziekbestand downloaden

- 1 Wanneer u een muziekbestand hebt beluisterd, kunt u besluiten om de voorwaarden te accepteren ► **Ja** als u het hiermee eens bent.
- 2 Er wordt een SMS-bericht verzonden om de betaling te bevestigen en het bestand wordt beschikbaar gemaakt om te downloaden. Muziek wordt opgeslagen in **Bestandsbeheer** ► **Muziek.**

Ringtones en melodieën

U kunt bijvoorbeeld muziek en geluiden uitwisselen via een van de beschikbare overdrachtmethoden.



U kunt geen materiaal wijzigen waarop auteursrechten rusten. Een beveiligd bestand is voorzien van een sleutelsymbool.

Een ringtone selecteren

Kies vanuit stand-by Menu

► Instellingen ► het tabblad
Geluiden & signalen ► Ringtone.

De ringtone aan- of uitzetten

Houd in de stand-by modus (Ⓜ) ingedrukt. Alle geluidssignalen behalve de wekker worden uitgezet.

Het volume van de ringtone instellen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
► Instellingen ► het tabblad
Geluiden & signalen ► Volume
en druk op (◀) of (▶) om het geluid
zachter of harder te zetten.
- 2 ► Opslaan.

Het trilalarm instellen

Kies vanuit stand-by Menu

► Instellingen ► het tabblad
Geluiden & signalen ► Trilalarm
en selecteer een optie.

Opties voor geluiden en signalen

Via Instellingen ► het tabblad
Geluiden & signalen kunt u tevens
de volgende opties instellen:

- Berichtsignaal – aangeven hoe u wilt worden gewaarschuwd bij een inkomend bericht.

- Toetsgeluid – opgeven welk geluid moet worden weergegeven wanneer u op de toetsen drukt.

MusicDJ™

U kunt zelf melodieën componeren en bewerken en als ringtönen gebruiken. Een melodie bestaat uit vier sporen: Drums, Bassen, Akkoorden en Accenten. Een spoor bevat een aantal muziekblokken. De blokken bestaan uit vooraf gearrangeerde geluiden met verschillende eigenschappen. De blokken zijn onderverdeeld in de groepen Intro, Couplet, Refrein en Rust. U componeert een melodie door muziekblokken toe te voegen aan de sporen.

Een melodie componeren

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
► Entertainment ► MusicDJ™.
- 2 ► Invoege, Kopiëren of Plakken blokken. Schakel tussen de blokken met (◀), (▶), (⌂) of (⏪). Druk op (C) om een blok te verwijderen. ► Meer om meer opties weer te geven.

Een MusicDJ™-melodie bewerken

Kies vanuit stand-by Menu

► Bestandsbeheer ► Muziek en
selecteer de melodie ► Meer
► Bewerken.

MusicDJ™-melodieën uitwisselen

U kunt melodieën verzenden en ontvangen via een van de volgende beschikbare overdrachtsmethodes. U kunt geen materiaal wijzigen waarop auteursrechten rusten.

Een melodie verzenden

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Bestandsbeheer** ▶ **Muziek**
en selecteer een melodie.
- 2 ▶ **Meer** ▶ **Verzenden** en selecteer een overdrachtmethode.


Een melodie via een overdrachtmethode ontvangen

Selecteer een overdrachtmethode en volg de instructies op het scherm.

VideoDJ™

U kunt uw eigen videoclips maken en bewerken met videoclips, afbeeldingen en tekst. U kunt een videoclip inkorten door bepaalde delen eruit te knippen.

Een videoclip maken

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Entertainment** ▶ **VideoDJ™**.
- 2 ▶ **Toev.** ▶ **Videoclip, Afbeelding, Tekst of Camera** ▶ **Kiezen**.
- 3 Als u meer items wilt toevoegen, drukt u op  ▶ **Toev.**

Een geselecteerde videoclip bewerken

- ▶ **Bewerken voor opties:**
- **Trimmen** – de videoclip inkorten.
 - **Tekst toevoegen** – tekst aan de videoclip toevoegen.
 - **Verwijderen** – de videoclip verwijderen.
 - **Verplaatsen** – de videoclip naar een andere positie verplaatsen.
 - **Kopiëren** – de videoclip kopiëren.

Een geselecteerde afbeelding bewerken

- ▶ **Bewerken voor opties:**
- **Duur** – de weergavetijd voor de afbeelding selecteren.
 - **Verwijderen** – de afbeelding verwijderen.
 - **Verplaatsen** – de afbeelding naar een andere positie verplaatsen.
 - **Kopiëren** – de afbeelding kopiëren.

Geselecteerde tekst bewerken

- ▶ **Bewerken voor opties:**
- **Tekst bewerken** – de tekst wijzigen.
 - **Kleuren** – en selecteer **Achtergrond** om de achtergrond of **Tekstkleur** om de lettertypekleur in te stellen.
 - **Duur** – de weergavetijd voor de tekst selecteren.
 - **Verwijderen** – de tekst verwijderen.

- Verplaatsen – de tekst naar een andere positie verplaatsen.
- Kopiëren – de tekst kopiëren.

Opties voor VideoDJ™

► Meer voor opties:

- Afspelen – de videoclip bekijken.
- Verzenden – de videoclip verzenden.
- Soundtrack – een soundtrack aan de videoclip toevoegen.
- Overgangen – overgangen tussen videoclips, afbeeldingen en tekst instellen.
- Opslaan – de videoclip opslaan.
- Invoegen – een nieuwe videoclip, afbeelding of tekst invoegen.
- Nieuwe video – een nieuwe videoclip maken.

Videoclips bewerken in Bestandsbeheer

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Bestandsbeheer** ► **Video's** en selecteer een bestand.
- 2 ► **Meer** ► **VideoDJ™** ► **Bewerken**.

Videoclips verzenden

U kunt een videoclip verzenden via een van de beschikbare overdrachtsmethodes. Korte videoclips kunnen worden verzonden via MMS. Als een videoclip te lang is, kunt u deze inkorten.

Een videoclip inkorten

- 1 Selecteer een videoclip op het storyboard ► **Bewerken** ► **Trimmen**.
- 2 ► **Instellen** om het beginpunt in te stellen en ► **Begin**.
- 3 ► **Instellen** om het eindpunt in te stellen en ► **Einde**.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 of ► **Gereed**.

Geluidsrecorder

Met Geluidsrecorder kunt u bijvoorbeeld spraakmemo's of gesprekken opnemen. Opgenomen geluiden kunnen ook als ringtones worden gebruikt. Wanneer u een gesprek opneemt, wordt de opname beëindigd zodra een van de deelnemers het gesprek beëindigt. Wanneer u een geluid opneemt, wordt de opname automatisch beëindigd zodra u een gesprek ontvangt.



In bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u het gesprek gaat opnemen.

Een geluid opnemen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Entertainment** ► **Geluid opnemen**.
- 2 Wacht tot u een toon hoort. Wanneer de opname start, worden **Bezig met opnemen** en een timer weergegeven.

- 3 ▶ Opslaan om te beëindigen,
▶ Afspelen om te luisteren of
▶ Meer voor opties: Nieuwe opname,
Verzenden, Naam wijzigen,
Verwijderen, Opgenomen geluid.

Een opname beluisteren


Kies vanuit stand-by **Menu**

- ▶ Bestandsbeheer ▶ Muziek en selecteer een opname ▶ Afspelen of ▶ Stoppen.

Games

De telefoon bevat diverse games. U kunt games en applicaties ook rechtstreeks naar de mappen in de telefoon downloaden. Voor de meeste games zijn Help-teksten beschikbaar.

Een game starten en beëindigen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ Entertainment ▶ Games, selecteer een game ▶ Kiezen.
- 2 Houd  ingedrukt om de game te beëindigen.

Applicaties

U kunt Java™-applicaties downloaden en uitvoeren om bijvoorbeeld een bepaalde service te gebruiken. U kunt informatie bekijken of verschillende toegangsniveaus instellen.

Informatie over Java-applicaties bekijken

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ Bestandsbeheer ▶ Applicaties of ▶ Games.
- 2 Selecteer een applicatie of een game ▶ Meer ▶ Informatie.

Rechten toekennen aan Java-applicaties

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ Bestandsbeheer ▶ Applicaties of ▶ Games.
- 2 Selecteer een applicatie of game
▶ Meer ▶ Rechten en stel opties in.

Schermgrootte van Java-applicaties

Sommige Java-applicaties zijn ontworpen voor een specifieke schermgrootte. Vraag de leverancier van de applicatie om meer informatie.

De schermgrootte voor een Java-applicatie instellen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ Bestandsbeheer ▶ Applicaties of ▶ Games.
- 2 Selecteer een applicatie of game
▶ Meer ▶ Schermgrootte en selecteer een optie.

Verbindingen

Instellingen, internet gebruiken, synchroniseren, Bluetooth™ apparaat, updateservice.

Instellingen

Deze instellingen kunnen al zijn ingevoerd wanneer u de telefoon koopt. Als dat niet het geval is, controleert u eerst of uw abonnement datatransmissie (GPRS) ondersteunt.

U kunt instellingen naar de telefoon downloaden om op internet te surfen en e-mails en MMS-berichten te verzenden. U kunt dit doen via de Setup wizard in de telefoon of vanaf een computer op www.sonyericsson.com/support.

Instellingen downloaden via de telefoon

Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Setup wizard ► Instell. downloaden en volg de instructies die worden weergegeven.

Instellingen downloaden via een computer

- 1 Ga naar www.sonyericsson.com/support.
- 2 Selecteer een regio en een land.

- 3 Selecteer het tabblad *Telefooninstellingen* en selecteer een telefoonmodel.
- 4 Selecteer de instellingen die u wilt downloaden naar de telefoon.

Internet gebruiken

Gebruik internet om toegang te krijgen tot online services voor bijvoorbeeld het laatste nieuws en de beursberichten, en om informatie te zoeken of te surfen.

Beginnen met surfen

Kies vanuit stand-by Menu ► Internet en selecteer een service, zoals ► Meer ► Ga naar ► Zoek. op internet of Voer adres in om een webpagina weer te geven.

Opties weergeven

Kies vanuit stand-by Menu ► Internet ► Meer.

Stoppen met surfen

► Meer ► Browser afsluiten.



Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator of ga naar www.sonyericsson.com/support.

Opties tijdens het browsen

► **Meer** om opties te bekijken. Het menu bevat de volgende opties, maar is afhankelijk van de webpagina die u kijkt:

► **RSS-feeds** – de beschikbare feeds voor de webpagina selecteren.

► **Ga naar** voor de volgende opties:

- **Sony Ericsson** – naar de homepage voor het huidige profiel gaan.
- **Favorieten** – favorieten voor webpagina's maken, gebruiken of bewerken.
- **Voer adres in** – het adres aan een webpagina toevoegen.
- **Zoek. op internet** – Google gebruiken als zoekmachine.
- **Geschiedenis** – de lijst met eerder bezochte webpagina's weergeven.
- **Opgesl. pagina's** – de lijst met opgeslagen webpagina's weergeven.

► **Extra** voor de volgende opties:

- **Favoriet toevoeg.** – een nieuwe favoriet toevoegen.
- **Afb. opslaan** – een afbeelding opslaan.
- **Pagina opslaan** – de huidige webpagina opslaan.

- **Pagina vernieuw.** – de huidige webpagina vernieuwen.
- **Adres verzenden** – een koppeling naar de huidige webpagina verzenden.
- **Bellen** – bellen tijdens het browsen op internet. ► **Meer** ► **Beëindig** om het gesprek te beëindigen en verder te gaan met surfen.

► **Bekijken** voor de volgende opties:

- **Volledig scherm** – normaal of volledig scherm selecteren. volledig/normaal zijn alleen beschikbaar bij portretten.
- **Liggend** – liggend of portretscherm selecteren.
- **Alleen tekst** – volledige inhoud of alleen tekst selecteren.
- **In- en uitzoomen** – in- of uitzoomen op de webpagina.
- **Zoom naar norm.** – zoomen als standaard instellen.

► **Opties** ► het tabblad **Browsen** voor:

- **Smart-Fit** – een website aanpassen aan het scherm.
- **Afb. weergeven** – aan- of uitzetten.
- **Animaties tonen** – aan- of uitzetten.
- **Tekstgrootte** – kies tussen Gemiddeld en Groot tekst.
- **Geluid afspelen** – aan- of uitzetten.

- Cookies toestaan – aan- of uitzetten.
- Toetsenbordmodus – kies uit: Snelkoppelingen voor browsertoetsen of Toegangstoetsen voor snellere navigatie over het web, als dit beschikbaar is.

► Opties ► het tabblad Overige voor:

- Cookies wissen
- Cache wissen
- Wis wachtwoorden
- Status – verbindinginformatie tonen.

► Browser afsluiten om de verbinding te verbreken.

Favorieten gebruiken

U kunt favorieten voor de browser gebruiken, maken en bewerken als snelle koppelingen naar uw favoriete webpagina's.

Werken met favorieten

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Internet ► Meer ► Ga naar ► Favorieten en selecteer een favoriet ► Meer.
- 2 Selecteer een optie, zoals een favoriet als tekstbericht versturen.

Snelkoppelingen voor internet

Wanneer u internet gebruikt, kunt u met snelkoppelingen naar bepaalde menuopties gaan.

Internetsnelkoppelingen of toegangstoetsen gebruiken

- 1 Houd bij het surfen (#+*) ingedrukt als u Snelkoppelingen of Toegangstoetsen wilt selecteren.
- 2 Als u Snelkoppelingen selecteert, kunt u deze toetsen indrukken voor de volgende functies:

Toets Snelkoppeling

1∞	Favorieten
2	Voer adres in
3	Zoek. op internet
4	Geschiedenis
5	Pagina vernieuw.
6	Vooruit
7	Pagina omhoog
8	Niet gebruikt
9	Pagina omlaag – één per keer
(*)a(A*)	Volledig scherm of Liggend of Normaal scherm
0 +	In- en uitzoomen
(#+*)	Snelkoppelingen of Toegangstoetsen

Downloaden

U kunt bestanden van webpagina's downloaden, zoals afbeeldingen, thema's, games en ringtones.

Downloaden van een webpagina

Tijdens het browsen selecteert het bestand dat u wilt downloaden en volgt u de instructies op het scherm.

Internetprofielen

U kunt een ander internetprofiel selecteren als u er meerdere hebt.

Een internetprofiel selecteren voor de browser

Kies vanuit stand-by Menu
▶ Instellingen ▶ het tabblad
Verbindingen ▶ Internetinstellingen
▶ Internetprofielen en selecteer een profiel.

Internetprofiel voor Java™-applicaties

Sommige Java™-applicaties moeten verbinding maken met internet om informatie te ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan games waarvoor nieuwe niveaus van een gameserver moeten worden gedownload.

Voordat u begint

Als er nog geen instellingen in de telefoon zijn opgegeven

➡ *72 Instellingen.*

Een profiel voor Java selecteren

Kies vanuit stand-by Menu
▶ Instellingen ▶ het tabblad
Verbindingen ▶ Internetinstellingen
▶ Java-instellingen en selecteer een internetprofiel.

Opgeslagen informatie

U kunt tijdens het browsen de volgende informatie opslaan:

- Cookies – verbetert de toegang tot de webpagina.
- Wachtwoorden – verbetert de toegang tot de server.



U wordt geadviseerd gevoelige informatie over eerder bezochte internetservices te wissen. Zo vermijdt u misbruik van persoonlijke gegevens wanneer u de telefoon kwijtraakt of verliest, of wanneer de telefoon wordt gestolen.

Cookies toestaan

Kies vanuit stand-by Menu ▶ Internet
▶ Meer ▶ Opties ▶ het tabblad
Browsen ▶ Cookies toestaan ▶ Aan.

Cookies, cache of wachtwoorden wissen

Kies vanuit stand-by Menu ▶ Internet
▶ Meer ▶ Opties ▶ het tabblad Overige
en selecteer een optie ▶ Ja.

Internetbeveiliging en certificaten
Veilig browsen wordt op de telefoon ondersteund. Voor bepaalde internetservices, zoals telebankieren, zijn certificaten nodig op de telefoon. Mogelijk zijn deze certificaten al bij aankoop in de telefoon aanwezig, maar u kunt ook nieuwe certificaten downloaden.

De certificaten in de telefoon controleren

Kies vanuit stand-by Menu
► Instellingen ► het tabblad
Algemeen ► Beveiliging
► Certificaten.

RSS-lezer

Tijdens het surfen kunt u content ontvangen die zeer geregeld wordt vernieuwd, zoals belangrijke nieuwsberichten. Deze content kunt u ontvangen in de vorm van 'feeds' via een website. U kunt naar een webpagina gaan om nieuwe feeds toe te voegen, indien beschikbaar. De opties voor RSS (Really Simple Syndication) kunt u instellen via de RSS-lezer en deze worden in de internetbrowser weergegeven.

Nieuwe feeds voor een webpagina toevoegen

Tijdens het surfen ► Meer ► RSS-feeds.

Een nieuwe feed maken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
► Berichten ► RSS-lezer ► Meer
► Nieuwe feed.
- 2 Voer het adres in.

De opties voor de RSS-lezer instellen en gebruiken

Kies vanuit stand-by Menu
► Berichten ► RSS-lezer ► Meer
en selecteer een optie.

Synchroniseren

U kunt contacten, afspraken, taken en notities synchroniseren via draadloze Bluetooth technologie, internetservices of de USB-kabel die bij de telefoon wordt meegeleverd.

Synchronisatie met een computer

Installeer de synchronisatiesoftware voor de computer. Deze kunt u vinden in Sony Ericsson PC Suite op de cd-rom die bij de telefoon wordt geleverd. Bij de software vindt u ook Help-informatie. U kunt de software ook downloaden vanaf www.sonyericsson.com/support.

Externe synchronisatie via internet

U kunt online synchroniseren via een internetservice.

Voordat u begint

- Als er nog geen instellingen in de telefoon zijn opgegeven
➡ *72 Instellingen*.
- Registreer online een synchronisatieaccount.
- Voer externe synchronisatie-instellingen in.

De externe synchronisatie-instellingen invoeren

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu ▶ Agenda ▶ Synchronisatie ▶ Ja** om de eerste keer een nieuw account te maken of **▶ Nieuw account ▶ Toev.** om nog een nieuw account te maken.
- 2 Voer een naam voor het nieuwe account in **▶ Doorgaan**.
- 3 Voer de volgende gegevens in:
 - **Serveradres** – server-URL.
 - **Gebruikersnaam** – gebruikersnaam voor het account.
 - **Wachtwoord** – wachtwoord voor het account.
 - **Verbinding** – een internetprofiel selecteren.
 - **Applicaties** – applicaties markeren voor synchroniseren.

- **Applicatie- instell.** – een applicatie selecteren en een databasenaam invoeren, evenals gebruikersnaam en wachtwoord, indien nodig.
 - **Sync.-interval** – instellen hoe vaak moet worden gesynchroniseerd.
 - **Initial. op afstand** – altijd accepteren, nooit accepteren of altijd vragen wanneer u het synchroniseren vanuit een service start.
 - **Externe beveiliging** – een server-ID en een serverwachtwoord invoegen.
- 4 ▶ **Opslaan** om het nieuwe account op te slaan.

De externe synchronisatie starten

Kies vanuit stand-by **Menu ▶ Agenda ▶ Synchronisatie** en selecteer een account **▶ Starten**.

draadloze Bluetooth™-technologie

Met Bluetooth kunt u draadloos een verbinding tot stand brengen met andere Bluetooth apparaten. U beschikt over de volgende mogelijkheden:

- verbinding maken met handsfree apparaten.
- verbinding maken met koptelefoons.

- verbinding maken met meerdere apparaten tegelijk.
- verbinding maken met computers en surfen op internet.
- informatie met computers synchroniseren.
- computertoepassingen met afstandsbediening gebruiken.
- accessoires gebruiken voor het bekijken van media.
- items uitwisselen en multiplayer games spelen.

Voordat u begint

- Stel Bluetooth in op communicatie met andere apparaten.
- Voeg Bluetooth apparaten aan de telefoon toe waarmee u wilt communiceren.



Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van draadloze Bluetooth technologie beperken. Als draadloze Bluetooth technologie niet is toegestaan, moet u de Bluetooth functie uitschakelen. Het maximaal toegestane radio-uitgangsvermogen voor Bluetooth in de telefoon wordt automatisch aan eventuele lokaal geldende restricties aangepast. Dit betekent dat het bereik kan variëren.

Bluetooth aanzetten

Kies vanuit stand-by Menu
 ► Instellingen ► het tabblad
 Verbindingen ► Bluetooth
 ► Aanzetten.

Apparaten aan de telefoon toevoegen

Voer een toegangscode in om een veilige verbinding tussen de telefoon en het apparaat tot stand te brengen. Voer dezelfde toegangscode op het apparaat in als u daarom wordt gevraagd. Een apparaat zonder gebruikersinterface, zoals een handsfree, heeft al een toegangscode. Lees de handleiding van het apparaat na voor meer informatie.



Controleer of Bluetooth is geactiveerd op het apparaat dat u wilt toevoegen en dat het apparaat zichtbaar is.

Een apparaat toevoegen aan de telefoon

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 ► Instellingen ► het tabblad
 Verbindingen ► Bluetooth ► Mijn
 apparaten ► Nieuw apparaat om
 naar beschikbare apparaten te
 zoeken. Controleer of het andere
 apparaat zichtbaar is.
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 3 Voer zo nodig een toegangscode in.

Verbinding toestaan of de lijst met apparaten bewerken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth
 - ▶ Mijn apparaten en selecteer een apparaat in de lijst.
- 2 ▶ Meer om een lijst met opties weer te geven.

Een handsfree Bluetooth apparaat toevoegen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth
 - ▶ Handsfree.
- 2 ▶ Ja als u een handsfree Bluetooth apparaat voor de eerste keer toevoegt of ▶ Mijn handsfree ▶ Nieuwe handsfree ▶ Toev. als u nog een handsfree Bluetooth apparaat toevoegt. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld in de juiste modus. Lees de handleiding van het apparaat na voor meer informatie.

Stroom sparen

Met deze functie kunt u het stroomverbruik verminderen door de telefoon te optimaliseren voor gebruik met één Bluetooth

apparaat. Schakel de optie uit om met meerdere Bluetooth apparaten tegelijk een verbinding te hebben.

Stroom sparen

Kies vanuit stand-by Menu

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth
- ▶ Stroom besparen ▶ Aan.

Telefoonnaam

Voer voor de telefoon een naam in die voor andere apparaten zichtbaar is als de telefoon wordt gedetecteerd.

Een telefoonnaam invoeren

Kies vanuit stand-by Menu

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth
- ▶ Telefoonnaam.

Zichtbaarheid

Selecteer of u de telefoon zichtbaar maakt voor andere Bluetooth apparaten. Als uw telefoon is ingesteld op verbergen, kunnen alleen apparaten op ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth ▶ Mijn apparaten uw telefoon vinden via de draadloze Bluetooth technologie.

De telefoon verbergen of weergeven

Kies vanuit stand-by Menu

- Instellingen ► het tabblad Verbindingen ► Bluetooth
- Zichtbaarheid ► Telefoon tonen of Telef. verbergen.

Items uitwisselen

U kunt items verzenden of ontvangen via draadloze Bluetooth technologie als overdrachtmethode. Kies een apparaat in de lijst met gevonden apparaten.

Een item verzenden

- 1 Selecteer een item, bijvoorbeeld ► Contacten en selecteer een contact.
- 2 ► Meer ► Contact verz. ► Via Bluetooth.
- 3 Selecteer het apparaat waarnaar u het item wilt verzenden ► Kiezen.

Een item ontvangen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Verbindingen ► Bluetooth ► Aanzetten.
- 2 ► Zichtbaarheid ► Telefoon tonen.
- 3 Wanneer u een item ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.

Geluid overdragen

Het geluid voor gesprekken overdragen als u een handsfree Bluetooth apparaat gebruikt.

U kunt het geluid voor gesprekken als volgt ook overdragen via het toetsenblok of de handsfree-knop:

- Druk op de handsfree-knop voor geluid in handsfree.
- Druk op een telefoonknop of -toets (als die is ingesteld op *In telefoon*) voor geluid in de telefoon.
- Druk op een willekeurige knop (als *In handsfree* is ingesteld) voor geluid in handsfree.

Geluid overdragen bij gebruik van een handsfree Bluetooth apparaat

Tijdens een gesprek, ► Meer ► Doorschakelen en selecteer een apparaat.

Bepalen waar het geluid wordt weergegeven wanneer u een gesprek beantwoordt met een handsfree apparaat

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Verbindingen ► Bluetooth ► Handsfree ► Inkomend gesprek.
- 2 ► In telefoon om door te schakelen naar de telefoon of ► In handsfree om door te schakelen naar de handsfree.

Externe besturing

U kunt de telefoon als externe besturing (afstandsbediening) gebruiken voor computerapplicaties, zoals een mediaspeler of presentaties in Microsoft® PowerPoint® of apparaten die ondersteuning bieden voor een Bluetooth HID-profiel.

Externe besturing selecteren

- 1 ➔ 78 Een apparaat toevoegen aan de telefoon
- 2 Kies vanuit stand-by Menu
 - ▶ Entertainment
 - ▶ Afstandsbediening.
- 3 Selecteer een applicatie waarmee de computer of het apparaat verbinding moet maken.

Bestandsoverdracht

Als de computer ondersteuning biedt voor draadloze Bluetooth technologie, kunt u Sony Ericsson PC Suite installeren om onder meer te synchroniseren, bestanden over te brengen en de telefoon als modem te gebruiken via Bluetooth communicatie. Installeer Sony Ericsson PC Suite vanaf de cd-rom die bij de telefoon wordt geleverd of download de software van www.sonyericsson.com/support.

Bestanden overdragen via de USB-kabel

Sluit de telefoon via de USB-kabel aan op de computer om bestanden over te brengen en te synchroniseren. Kies **Best. overdr.** of **Telef.-modus**, afhankelijk van wat u wilt doen. Als u bestanden wilt overbrengen, kiest u **Best. overdr.** en als u wilt synchroniseren, kiest u **Telef.-modus**.



USB-stuurprogramma's worden automatisch geïnstalleerd met PC Suite-software.


Aan de slag met de PC Suite

- 1 **Computer:** Installeer Sony Ericsson PC Suite vanaf de cd-rom die bij de telefoon wordt geleverd of download de software van www.sonyericsson.com/support.
- 2 **Computer:** Start PC Suite via *Start/Programma's/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 3 Sluit de USB-kabel aan op de computer en de telefoon.
- 4 **Telefoon:** Selecteer **Telef.-modus** of **Best. overdr.**
- 5 **Computer:** Wacht totdat Windows de vereiste stuurprogramma's heeft geïnstalleerd.
- 6 **Computer:** Als PC Suite uw telefoon heeft gedetecteerd, krijgt u een melding.

Applicaties die u kunt gebruiken met uw aangesloten telefoon, treft u aan in de Sony Ericsson PC Suite. Applicaties die u eerst moet installeren, vindt u op de cd die bij de telefoon is geleverd of kunnen worden gedownload via www.sonyericsson.com/support.

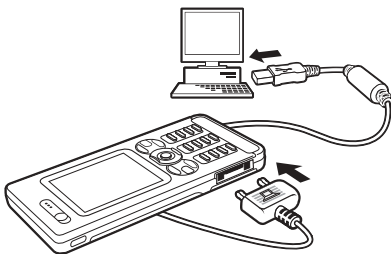
Bestandsoverdracht

Breng bestanden, muziek of foto's over in **Best. overdr.** In de bestandsoverdrachtmodus worden de volgende applicaties ondersteund: Disc2Phone, Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition en QuickTime™ player.

 *Gebruik alleen de USB-kabel die bij de telefoon wordt meegeleverd en sluit deze rechtstreeks aan op de computer. Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de overdracht omdat hierdoor de geheugenkaart beschadigd kan raken. U kunt de overgedragen bestanden pas op de telefoon bekijken als u de USB-kabel uit de telefoon hebt verwijderd.*

Werken in de bestandsoverdrachtmodus

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de computer en de telefoon.




- 2 **Telefoon:** Selecteer **Best. overdr.**, de telefoon wordt uitgeschakeld.
- 3 Wacht totdat het telefoongeheugen en de geheugenkaart, indien geplaatst, als externe schijven in Windows Verkenner worden weergegeven.

De USB-kabel veilig loskoppelen

- 1 Klik in de bestandsoverdrachtmodus in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op het pictogram van de verwijderbare schijf en selecteer **Uitwerpen**.
- 2 Haal de USB-kabel uit de telefoon.

Telefoonmodus

U kunt contacten en agenda synchroniseren, bestanden overbrengen en de telefoon als modem gebruiken met uw computer. In de telefoonmodus worden de volgende applicaties ondersteund: Synchronisatie, Bestandsbeheer, Mobile Networking Wizard, Image Editor en MMS Home Studio.

 *U kunt deze functie alleen gebruiken als uw computer een van de volgende besturingssystemen heeft: Windows 2000 met SP3/SP4, Windows XP (Pro en Home) met SP1/SP2.*

Update Service

Zorg dat op uw telefoon altijd de meest recente software is geïnstalleerd, zodat uw telefoon optimaal presteert. Er gaan geen persoonlijke gegevens of telefoongegevens, zoals berichten of instellingen, verloren tijdens een update.

U kunt uw telefoon op twee manieren updaten:

- over the air via de telefoon of
- via de meegeleverde USB-kabel en een met internet verbonden computer



Voor de Update Service hebt u datatoegang nodig (GPRS). U kunt een abonnement met datatoegang en de bijbehorende prijsinformatie krijgen bij uw netwerkexploitant.

Voordat u begint

Als de vereiste instellingen niet in de telefoon zijn opgegeven

➡ 72 Instellingen.

De Update Service via de ether gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu
▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen ▶ Updateservice.
- 2 ▶ Zoeken nr update om de nieuwste software te zoeken. Start het updateproces door de installatie-instructies te volgen, of
▶ Softwareversie om de huidige software in de telefoon weer te geven, of ▶ Herinnering om in te stellen wanneer er naar nieuwe software moet worden gezocht.

De Update Service via een computer gebruiken

- 1 Bezoek
www.sonyericsson.com/support.
- 2 Selecteer een regio en een land.
- 3 Voer de productnaam in.
- 4 Selecteer Sony Ericsson Update Service en volg de instructies die worden weergegeven.

Meer functies

Wekker, kalender, taken, profielen, tijd en datum, SIM-kaartvergrendeling, enzovoort.

Wekker

U kunt een bepaalde wektijd of specifieke dagen instellen. U kunt een geluid instellen als wekkersignaal.

De wekker gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► **Wekkers** en selecteer een wekker die u wilt instellen ► **Bewerken**.
- 2 **Tijd:** ► **Bewerken** en stel een wektijd in ► **OK**. Selecteer indien nodig meer opties:
 - **Herhaald:** ► **Bewerken** en stel een dag of dagen in ► **Selecteren** ► **Gereed**.
 - **Wekkersignaal:** ► **Bewerken** en selecteer het geluid.
 - Druk op  om tekst, afbeeldingen en de modus Stil voor de wekker te bewerken.
- 3 ► **Opslaan**.

Het wekkersignaal uitzetten

Druk op een willekeurige toets. Als u het wekkersignaal niet wilt laten herhalen ► **UIT**.

Een wektijd annuleren

Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► **Wekkers** en selecteer een wekker ► **UIT**.

Kalender

Met de kalender kunt u belangrijke afspraken bijhouden. U kunt de kalender synchroniseren met een kalender op een computer of op het web, ► **76 Synchroniseren**.

Afspraken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen of bestaande afspraken als sjablonen gebruiken.

Een nieuwe afspraak toevoegen

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► **Kalender** en selecteer een datum ► **Kiezen** ► **Nieuwe afspraak** ► **Toev**.
- 2 Maak een selectie uit de volgende opties en bevestig indien nodig iedere invoer:
 - **Algemeen** – onderwerp, begintijd, duur, herinnering, begindatum.
 - **Details** – locatie, beschrijving, hele dag, herhaling.
- 3 ► **Opslaan**.

Een afspraak bekijken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Kalender en selecteer een dag (dagen met afspraken zijn vet gemarkeerd).
- 2 Selecteer een afspraak ► Bekijken.

Een kalenderweek bekijken

► Agenda ► Kalender ► Meer ► Week bekijken.

Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Kalender ► Meer ► Geavanceerd ► Herinneringen.
- 2 ► Altijd als u een herinneringssignaal wilt laten horen, zelfs als de telefoon uitstaat of op Stil is gezet. Een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld voor een taak.

Navigeren in de kalender

Schakel met de navigatietoets tussen dagen en weken. In de maand- en weekweergave kunt u de toetsen als volgt gebruiken.

C Vandaag	
1 ∞ Vorige week	3 Volgende week
4 Vorige maand	6 Volgende maand
7 Vorig jaar	9 Volgende jaar

Kalenderinstellingen

Kies vanuit stand-by Menu ► Agenda ► Kalender ► Meer om een optie te selecteren:

- **Week bekijken** – afspraken van de hele week bekijken.
- **Nieuwe afspraak** – een nieuwe een nieuwe afspraak toevoegen.
- **Datum wijzigen** – naar een andere datum op de kalender gaan.
- **Geavanceerd** – een afspraak zoeken, herinneringen instellen of de begindag van de week selecteren.
- **Verwijderen** – oude of alle afspraken verwijderen.
- **Help** – voor meer informatie.

Afspraken uitwisselen

Afspraken uitwisselen via een overdrachtmethode. U kunt ook afspraken synchroniseren met een computer, ► 76 *Synchroniseren*.

Een afspraak verzenden

Selecteer een afspraak in de lijst voor een bepaalde dag ► **Meer** ► **Verzenden** en selecteer een overdrachtsmethode.

Taken

U kunt nieuwe taken toevoegen of bestaande taken als sjablonen gebruiken. U kunt ook herinneringen voor taken instellen.

Een nieuwe taak toevoegen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Agenda** ► **Taken** ► **Nieuwe taak** ► **Toev.**
- 2 ► **Taak of Telefoongesprek.**
- 3 Voer de gegevens in en bevestig elke invoer.

Een taak bekijken

Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Agenda** ► **Taken** en selecteer een taak ► **Bekijken.**

Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Agenda** ► **Taken** en selecteer een taak ► **Meer** ► **Herinneringen.**
- 2 ► **Altijd** als u een herinneringssignaal wilt laten horen, zelfs als de telefoon uitstaat of op **Stil** is gezet. Een optie voor herinneringen die is ingesteld

voor een taak is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender.

Taken uitwisselen

Taken uitwisselen via een overdrachtsmethode. U kunt ook taken synchroniseren met een computer, ► **76 Synchroniseren.**

Een taak verzenden

Selecteer een taak in de lijst met taken voor een bepaalde dag ► **Meer** ► **Verzenden** en selecteer een overdrachtsmethode.

Notities

U kunt notities maken en in een lijst opslaan. U kunt ook notities weergeven in stand-by.

Een notitie toevoegen

Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Agenda** ► **Notities** ► **Nieuwe notitie** ► **Toev.** en voer de notitie in ► **Opslaan.**

Notities bewerken

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Agenda** ► **Notities**, waarna een lijst wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een notitie ► **Meer** en selecteer een optie.

Notities uitwisselen

U kunt notities uitwisselen via een van de beschikbare overdrachtmethodes.

U kunt ook notities synchroniseren met een computer,

➡ 76 *Synchroniseren*.

Een notitie verzenden

Selecteer een notitie ▶ Meer

▶ Verzenden en selecteer een overdrachtmethode.

Timer

De telefoon heeft een timer. Wanneer het signaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om het uit te zetten of selecteert u Herstarten.

De timer instellen

Kies vanuit stand-by Menu ▶ Agenda ▶ Timer en stel de uren, minuten en seconden voor het aftellen in.

Stopwatch

De telefoon is voorzien van een stopwatch die een aantal ronden kan opslaan. De stopwatch loopt door wanneer u een inkomend gesprek beantwoordt.

De stopwatch gebruiken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ▶ Agenda ▶ Stopwatch ▶ Starten.

- 2 ▶ Stoppen of ▶ Nw. ronde voor een nieuwe rondetijd.

- 3 ▶ Stoppen ▶ Resetten om de stopwatch te resetten.

Rekenmachine

De rekenmachine kan optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

De rekenmachine gebruiken

Kies vanuit stand-by Menu ▶ Agenda ▶ Rekenmachine.

- Druk op \leftarrow of \rightarrow om \div \times $-$ $+$ te selecteren. $\% =$.
- Druk op C om het getal te verwijderen;
- Druk op $\left(\frac{\#}{\#}\right)$ om een decimaalteken in te voeren.

Codememo

In Codememo kunt u beveiligingscodes opslaan, bijvoorbeeld voor creditcards. Stel een toegangscode in om Codememo te openen.

Controlewoord en beveiliging

Ter bevestiging van de juiste toegangscode moet u een controlewoord invoeren.

Als u de toegangscode invoert om Codememo te openen, wordt dit controlewoord heel even weergegeven. Als de toegangscode klopt, worden de juiste codes weergegeven. Voert u echter een verkeerde toegangscode in, dan krijgt u ook een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien.

De codememo voor de eerste keer openen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Agenda** ► **Codememo**. Er wordt een bericht met instructies weergegeven ► **Doorgaan**.
- 2 Voer een viercijferige toegangscode in ► **Doorgaan**.
- 3 Voer de nieuwe toegangscode ter bevestiging nogmaals in.
- 4 Voer uw controlewoord in (maximaal 15 tekens) ► **Gereed**. Het controlewoord mag uit letters en cijfers bestaan.

Een nieuwe code toevoegen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Agenda** ► **Codememo** en voer uw toegangscode in ► **Nieuwe code** ► **Toev**.
- 2 Voer een naam in die wordt gekoppeld aan de code ► **Doorgaan**.
- 3 Voer de code in ► **Gereed**.

De toegangscode wijzigen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Agenda** ► **Codememo** en voer uw toegangscode in ► **Meer** ► **Code wijzigen**.
- 2 Voer uw nieuwe toegangscode in ► **Doorgaan**.
- 3 Voer de nieuwe toegangscode nogmaals in ► **Doorgaan**.
- 4 Voer een controlewoord in ► **Gereed**.

Toegangscode vergeten?

Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de codememo resetten.

De codememo resetten

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu** ► **Agenda** ► **Codememo** en voer een toegangscode in om het codememo te openen. Het controlewoord en de codes die vervolgens worden weergegeven, zijn niet juist.
2 ► **Meer** ► **Resetten**.
- 3 **Codememo resetten?** wordt weergegeven ► **Ja**. De codememo wordt gereset en alle gegevens worden gewist. De volgende keer dat u de codememo invoert, moet u beginnen bij ► **88 De codememo voor de eerste keer openen**.

Profielen

De telefoon bevat een aantal vooraf gedefinieerde profielen. Het belvolume en andere opties worden automatisch aangepast aan een bepaalde omgeving of een accessoire. U kunt de instellingen van de telefoon opnieuw instellen op de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf.

Een profiel selecteren

Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad
Algemeen ▶ **Profielen** en
selecteer een profiel.

Een profiel bekijken en bewerken

Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad
Algemeen ▶ **Profielen** ▶ **Meer**
▶ **Bekijk en bewerk**.



*U kunt de naam van het profiel **Normaal** niet wijzigen.*

Profielen opnieuw instellen

Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad
Algemeen ▶ **Profielen** ▶ **Meer**
▶ **Prof. resetten**.

Tijd en datum

De tijd wordt altijd weergegeven in de stand-bymodus.


- Als u de tijd wilt instellen, kiest u vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Algemeen** ▶ **Tijd en datum**
▶ **Tijd**. Voer de tijd in ▶ **Opslaan**.
- ▶ **Indeling** en selecteer een optie als u de tijndeling wilt instellen.
- Als u de datum en datumnotatie wilt instellen, kiest u vanuit stand-by **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Algemeen** ▶ **Tijd en datum**
▶ **Datum**.

SIM-kaartblokkering

De SIM-kaartblokkering beveiligd alleen uw abonnement, maar niet de telefoon zelf tegen ongeoorloofd gebruik. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, werkt de telefoon ook met de nieuwe SIM-kaart.

De meeste SIM-kaarten zijn geblokkeerd op het moment van aanschaf. Als de SIM-kaartblokkering is geactiveerd, moet u telkens wanneer u de telefoon aanzet uw PIN-code (Personal Identity Number) invoeren.

Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven door het bericht PIN geblokkeerd. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkoperator. U kunt de pincode bewerken en een nieuwe pincode van vier tot acht cijfers selecteren.

 Als het bericht **Codes komen niet overeen** wordt weergegeven, hebt u de nieuwe pincode niet goed ingevoerd. Als het bericht **PIN is onjuist** wordt weergegeven, gevolgd door **Oude PIN**;, hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.

De blokkering van de SIM-kaart opheffen

- 1 Wanneer PIN geblokkeerd wordt weergegeven, voert u uw PUK-code in ► OK.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers ► OK.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in ► OK.

Uw PIN-code bewerken

- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Beveiliging ► Blokkeringen ► SIM-beveiliging ► PIN wijzigen.
- 2 Voer uw PIN-code in ► OK.
- 3 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers ► OK.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in ► OK.

De SIM-kaartblokkering aan- of uitzetten


- 1 Kies vanuit stand-by Menu ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Beveiliging ► Blokkeringen ► SIM-beveiliging ► Beveiliging en selecteer Aan of Uit.
- 2 Voer uw PIN-code in ► OK.

Telefoonblokkering

Beveilig de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als deze wordt gestolen en er een andere SIM-kaart in wordt geplaatst. U kunt de code voor de telefoonblokkering (0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

Automatische telefoonblokkering

Als de telefoonblokkering op **Automatisch** staat, hoeft u de code voor de telefoonblokkering pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.

 *Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, moet u de telefoon naar uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer brengen.*

De telefoonblokkering instellen

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Algemeen** ▶ **Beveiliging**
▶ **Blokkeringen** ▶ **Telefoon beveiligen** ▶ **Beveiliging** en selecteer een alternatief.
- 2 Voer de code voor telefoonblokkering in ▶ **OK**.

De telefoonblokkering opheffen.


Staat de telefoonblokkering aan, voer dan uw code in ▶ **OK**.

De code voor de telefoonblokkering bewerken

Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Algemeen** ▶ **Beveiliging**
▶ **Blokkeringen**
▶ **Telefoon beveiligen**
▶ **Code wijzigen**.

Toetsenvergrendeling

U kunt de toetsen vergrendelen zodat u niet per ongeluk een nummer kunt kiezen.

 *Zelfs wanneer de toetsen zijn vergrendeld, kunt u wel bellen naar het internationale alarmnummer 112.*


Automatische toetsenvergrendeling

Gebruik de automatische toetsenvergrendeling in stand-by om ervoor te zorgen dat de toetsen worden vergrendeld nadat u voor het laatst op een toets hebt gedrukt.


De automatische toetsenvergrendeling instellen

Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Algemeen** ▶ **Beveiliging**
▶ **Autom. blokkering**.

De toetsen handmatig vergrendelen

Druk vanuit stand-by op 
▶ **Blok. AAN**.

De toetsenblokkering opheffen.

Druk vanuit stand-by op 
▶ **Vrijgeven**.



Opstartscherm

Selecteer een opstartscherm dat wordt weergegeven wanneer u de telefoon aanzet ➡ *59 Afbeeldingen gebruiken*.

Een opstartscherm selecteren

Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Display**
▶ **Opstartscherm** en selecteer een optie.

Helderheid

U kunt de helderheid van het scherm bijstellen.

De helderheid instellen

Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Display** ▶ **Helderheid**.

Problemen oplossen

Waarom doet de telefoon niet wat ik wil?

In dit hoofdstuk komt een aantal problemen aan de orde die zich kunnen voordoen tijdens gebruik van de telefoon. Voor het oplossen van bepaalde problemen dient u contact op te nemen met uw netwerkkoperator, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf oplossen.

Houd er echter rekening mee dat, als u de telefoon moet inleveren ter reparatie, u informatie en inhoud kunt kwijtraken die u hebt opgeslagen in de telefoon. U wordt aangeraden een kopie te maken van dergelijke informatie voordat u de telefoon inlevert ter reparatie.

Ga voor meer ondersteuning naar www.sonyericsson.com/support.

Ik heb problemen met de geheugencapaciteit of de telefoon reageert traag

Mogelijke oorzaak: Het telefoongeheugen is vol of de gegevens in het geheugen zijn niet goed geordend.

Oplossing: Start de telefoon iedere dag opnieuw op om geheugen vrij te maken en om de geheugencapaciteit van de telefoon te vergroten.

U kunt ook een **Master reset** uitvoeren. Als u dit doet, gaan sommige persoonlijke gegevens en instellingen verloren

➡ **96 Fabrieksinstellingen.**

Er wordt geen batterijpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad

Mogelijke oorzaak: De batterij is leeg of lange tijd niet gebruikt.

Oplossing: Het kan tot 30 minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven op het scherm.

Achter de C-toets wordt een rood lichtje weergegeven

Mogelijke oorzaak: U bent de telefoon aan het opladen.

Oplossing: Dit lampje geeft aan dat de telefoon wordt opgeladen.

Sommige menuopties worden mogelijk grijs weergegeven

Mogelijke oorzaak: Een service is niet geactiveerd of de functie wordt niet ondersteund door uw abonnement.

Oplossing: Neem contact op met uw netwerkoperator.

Mogelijke oorzaak: Aangezien u geen thema's, afbeeldingen en geluiden mag verzenden die auteursrechtelijk zijn beschermd, is het menu **Verzenden** soms niet beschikbaar.

De taal in de menu's is onbegrijpelijk

Mogelijke oorzaak: De verkeerde taal is ingesteld in de telefoon.

Oplossing: Wijzig de taal ➡ **18 Taal van de telefoon.**

Ik kan de telefoon niet inschakelen

Mogelijke oorzaak: De batterij is leeg.

Oplossing: Laad de batterij opnieuw op ➡ **6 De batterij opladen.**

Oplossing: Schakel de telefoon in terwijl de oplader is aangesloten. Als de telefoon start, verwijdert u de oplader en start u de telefoon opnieuw op.

Ik kan de telefoon niet opladen of de batterijcapaciteit is laag

Mogelijke oorzaak: De oplader is niet goed aangesloten op de telefoon.

Oplissing: Controleer of de connector van de oplader goed vastklikt als deze wordt aangesloten ➤ **6 De batterij opladen.**


Mogelijke oorzaak: Er is een slechte batterijverbinding.

Oplissing: Verwijder de batterij en maak de connectors schoon. Gebruik een zachte borstel, doek of een wattenstaafje, licht gedrenkt in alcohol. Controleer of de batterij droog is voordat u deze weer plaatst. Controleer of de connectors van de batterij onbeschadigd zijn.

Mogelijke oorzaak: De batterij is versleten en moet worden vervangen.

Oplissing: Probeer een andere batterij en oplader die geschikt zijn voor het telefoonmodel of neem contact op met uw dealer om te laten controleren of de batterij en de oplader goed werken.

De telefoons wordt vanzelf uitgeschakeld

Mogelijke oorzaak: De knop  is per ongeluk ingedrukt.

Oplissing: Schakel de automatische toetsenvergrendeling in of vergrendel de toetsen handmatig ➤ **91 Toetsenvergrendeling.**

Mogelijke oorzaak: Er is een slechte batterijverbinding.

Oplissing: Controleer of de batterij goed is geplaatst ➤ **6 De SIM-kaart en de batterij plaatsen.**

Ik kan geen gebruik maken van de functie voor SMS-berichten op mijn telefoon

Mogelijke oorzaak: De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist.

Oplissing: Neem contact op met uw netwerkeexploitant voor de juiste instellingen voor het SMS-servicecentrum ➤ **41 SMS (tekstberichten).**

Ik kan geen gebruik maken van de functie voor MMS-berichten op mijn telefoon

Mogelijke oorzaak: Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens.

Oplissing: Neem contact op met uw netwerkoperaator.

Mogelijke oorzaak: De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist.

Oplossing: ➡ 8 *Help op de telefoon* of ga naar www.sonyericsson.com/support, kies een regio en land, geef *Telefooninstellingen* op en volg de instructies.

Selecteer de MMS-instelling die u wilt downloaden naar de telefoon.

Ik kan geen gebruik maken van internet

Mogelijke oorzaak: Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens.

Oplossing: Neem contact op met uw netwerkoperator.

Mogelijke oorzaak: De internet-instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist.

Oplossing: ➡ 8 *Help op de telefoon* of

- 1 Ga naar www.sonyericsson.com/support.
- 2 Selecteer een regio en een land.
- 3 Selecteer het tabblad *Telefooninstellingen* en selecteer een telefoonmodel.
- 4 Selecteer de WAP-instelling die u wilt downloaden naar de telefoon.

De telefoon kan niet via draadloze Bluetooth technologie worden herkend door andere gebruikers

Mogelijke oorzaak: U hebt de Bluetooth functie niet ingeschakeld.

Oplossing: Controleer of de Bluetooth functie is ingeschakeld en zichtbaarheid is ingesteld op de telefoon ➡ 80 *Een item ontvangen*.

Ik kan niet synchroniseren of gegevens overbrengen tussen mijn telefoon en computer als ik de meegeleverde USB-kabel gebruik

Mogelijke oorzaak: De kabel is niet goed geïnstalleerd en wordt niet herkend op de computer. De software die bij de telefoon is geleverd, is niet juist geïnstalleerd op de computer.

Oplossing: Ga naar www.sonyericsson.com/support, kies uw telefoonmodel en kies *Productinformatie – Beginnen*. In de handleiding *Synchronizing the phone with a computer* vindt u installatie-instructies en oplossingen voor problemen. Hiermee kunt u het probleem mogelijk oplossen.

Fabrieksinstellingen

Eventuele wijzigingen in de instellingen en content die u hebt toegevoegd of bewerkt, wordt verwijderd.

Als u **Instellingen resetten** selecteert, worden de wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de instellingen.

Als u **Alles resetten** selecteert, worden behalve de wijzigingen in de instellingen ook alle contacten, berichten, persoonlijke gegevens en content verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt.

De telefoon resetten

- 1 Kies vanuit stand-by **Menu**
▶ **Instellingen** ▶ het tabblad **Algemeen** ▶ **Master reset**.
- 2 ▶ **Instellingen resetten** of
▶ **Alles resetten**.
- 3 Wanneer instructies worden weergegeven ▶ **Doorgaan**.



*Als u **Alles resetten** selecteert, wordt ook de content verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt (bijvoorbeeld melodieën en afbeeldingen).*

Foutberichten

Plaats SIM-kaart

Mogelijke oorzaak: Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht.

Oplossing: Plaats een SIM-kaart in de telefoon ▶ **6 De SIM-kaart en de batterij plaatsen**.

Mogelijke oorzaak: De connectors van de SIM-kaart moeten worden schoongemaakt.

Oplossing: Verwijder de SIM-kaart en maak deze schoon. Controleer ook of de kaart niet zodanig is beschadigd dat dit verbinding met de telefoonconnectors verhindert. Neem in dat geval contact op met uw netwerkoperator voor een nieuwe SIM-kaart.

Plaats de juiste SIM-kaart

Mogelijke oorzaak: De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten.

Oplossing: Controleer of u een SIM-kaart van de juiste operator gebruikt in de telefoon.

PIN is onjuist/PIN2 is onjuist

Mogelijke oorzaak: U hebt een onjuiste PIN- of PIN2-code ingevoerd.

Oplossing: Voer de juiste PIN- of PIN2-code in ► Ja ► 89 SIM-kaartblokkering.

PIN geblokkeerd/PIN2 geblokkeerd
Mogelijke oorzaak: U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

Oplossing: Voor opheffing van de blokkering ► 89 SIM-kaartblokkering.

Codes komen niet overeen

Mogelijke oorzaak: De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen.

Oplossing: Als u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN-code), dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. ► 89 SIM-kaartblokkering.

Gn netwerk besch.

Mogelijke oorzaak: De telefoon bevindt zich in vliegtuigmodus.

Oplossing: Zet de telefoon opnieuw aan in de normale modus ► 9 Menu Vliegtuigmodus.

Mogelijke oorzaak: De telefoon heeft geen ontvangst of het ontvangen signaal is te zwak.

Oplossing: Neem contact op met uw netwerkkoperator en controleer of er dekking is voor uw netwerk op de locatie waar u zich bevindt. Als er dekking is, zoekt u naar een netwerk.

Mogelijke oorzaak: De SIM-kaart werkt niet correct.

Oplossing: Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als hetzelfde of een vergelijkbaar bericht wordt weergegeven, neemt u contact op met uw netwerkkoperator.

Mogelijke oorzaak: De telefoon werkt niet correct.

Oplossing: Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem contact op met de plaatselijke Sony Ericsson-dealer.

Alleen noodoproep

Mogelijke oorzaak: U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde netwerkkoperators u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen.

Oplossing: Ga naar een andere plek waar het signaal sterk genoeg is. Neem contact op met uw netwerkkoperator en controleer of u over het juiste abonnement beschikt ➤ *25 Alarmnummers.*

Tel. blokkeren

Mogelijke oorzaak: De telefoon is geblokkeerd.

Oplossing: Voor het opheffen van de telefoonblokkering
➤ *90 Telefoonblokkering.*

Blokkeringscode:

Mogelijke oorzaak: De code voor telefoonblokkering is vereist.

Oplossing: Voer een code voor telefoonblokkering in. De standaardcode voor de telefoonblokkering is 0000
➤ *90 Telefoonblokkering.*

PUK geblokkeerd. Raadpleeg de operator.

Mogelijke oorzaak: U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

Oplossing: Neem contact op met uw netwerkkoperator.

Bezig met opladen. Onbekende batterij.

Mogelijke oorzaak: De batterij die u gebruikt, is geen goedgekeurde batterij van Sony Ericsson.

Oplossing: ➤ *102 Batterij.*

Belangrijke informatie

SonyEricsson Consumer-website, service en ondersteuning, veilig en efficiënt gebruik, licentieovereenkomst voor eindgebruikers, declaration of conformity.

Sony Ericsson-website

Op www.sonyericsson.com/support vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele muisklikken kunt openen. Hier vindt u de laatste, bijgewerkte computersoftwareversies en tips om de telefoon efficiënter te gebruiken.

Service en ondersteuning

Vanaf nu hebt u toegang tot een grote verscheidenheid aan exclusieve servicevoordelen, zoals:

- wereldwijde en lokale websites die ondersteuning bieden;
- een wereldwijd netwerk van callcenters;
- een uitgebreid netwerk van servicepartners voor Sony Ericsson;

Land

Australië
Argentinië
Oostenrijk
België
Brazilië
Canada
Centraal-Afrika
Chili

Telefoonnummer

1-300 650 050
800-333-7427
0810 200245
02-7451611
4001-0444
1-866-766-9374
+27 112589023
123-0020-0656

- een garantieperiode. In deze gebruikershandleiding vindt u meer informatie over de garanti voorwaarden. Op www.sonyericsson.com vindt u in de Support-sectie voor de taal van uw keuze de laatste ondersteuningsfuncties en -informatie, zoals software-updates, een Knowledgebase, telefooninstellingen en aanvullende hulp wanneer u deze nodig hebt.

Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over specifieke services en voorzieningen van de operator.

U kunt ook contact opnemen met onze callcenters. Raadpleeg de lijst verderop voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde callcenter. Neem contact op met uw lokale leverancier als uw land/regio niet in de lijst staat. (De telefoonnummers zijn van het moment dat dit document ter perse ging. Op www.sonyericsson.com kunt u altijd de laatste informatie vinden.)

In het geval dat uw product moet worden gerepareerd, kunt u contact opnemen met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft of met een van onze servicepartners. Bewaar uw aankoopbewijs. U hebt dit nodig als u aanspraak wilt maken op de garantie.

Wanneer u een van onze callcenters belt, gelden de nationale telefoontarieven, inclusief lokale belastingen, tenzij het telefoonnummer een gratis nummer is.

E-mailadres

questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com

China	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Kroatië	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Tsjechië	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Denemarken	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Finland	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Frankrijk	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Duitsland	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Griekenland	801-11-810-810 210-89 91 919 (vanaf mobiele telefoon)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hongkong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hongarije	+36 1 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
India	1800 11 1800 (gratis nummer) 39011111 (vanaf mobiele telefoon)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesië	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ierland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italië	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Litouwen	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Maleisië	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexico	Por teléfono: Llámanos al siguiente número: 01 800 000 4722 (internationaal gratis nummer) Ver todos los números mundiales	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nieuw-Zeeland	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Noorwegen	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Filipijnen	63 (02) 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polen	0 (toegangnummer) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Roemenië	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rusland	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slowakije	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Zuid-Afrika	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Spanje	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com

Zweden	013-24 45 00
Zwitserland	0848 824 040
Taiwan	02-25625511
Thailand	02-2483030
Turkije	0212 47 37 777
Oekraïne	(+380) 44 590 1515
Verenigde Arabische Emiraten	43 919880
Verenigd Koninkrijk	08705 23 7237
Verenigde Staten	1-866-766-9374
Venezuela	0-800-100-2250

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

Deze instructies zijn bedoeld voor uw veiligheid. Houd u aan deze richtlijnen. Als het product blootgesteld is geweest aan een van de onderstaande omstandigheden of als u eraan twijfelt of het product correct werkt, moet u het laten controleren door een gecertificeerde servicepartner voordat u het product oplaadt of gebruikt. Als u dit niet doet, kunnen er defecten optreden of kan zelfs uw gezondheid gevaar lopen.



Aanbevelingen voor een veilig gebruik van het product (mobiele telefoon, batterij, oplader en andere accessoires)

- Ga altijd voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
- **Waarschuwing** De telefoon kan ontploffen wanneer deze in het vuur wordt gegooid.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.

questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com

questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com

- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Stel de batterij nooit bloot aan extreme temperaturen (boven +60 °C).
- Breng de mobiele telefoon niet in contact met open vuur of brandende rookwaren.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.
- Breng geen verf aan op de mobiele telefoon.
- Probeer de mobiele telefoon niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.
- Gebruik het product niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd aan de behandelende arts of erkend medisch personeel.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in en om vliegtuigen of in gebieden waar u wordt geadviseerd tweezijdige radioverbindingen uit te zetten.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in ontstekingsgebieden of explosieve omgevingen.
- Plaats geen mobiele telefoon of andere draadlose apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto.



KINDEREN

LET OP DAT KINDEREN NIET BIJ DE TELEFOON KUNNEN KOMEN. LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHOORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VERVOORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.



Stroomvoorziening (oplader)

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Plaats het snoer zo, dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet kan beschadigen. Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het snoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-opladers die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Andere opladers zijn mogelijk niet ontworpen volgens dezelfde veiligheids- en prestatiecriteria.

Batterij

U wordt geadviseerd de batterij volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken. Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen. De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5 °C en +45 °C.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-batterijen die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn.

Spreek- en stand-bytijden zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals de signaalsterkte, de gebruikstemperatuur, de manier waarop u applicaties gebruikt, de geselecteerde functies en het gebruik van spraak of gegevensverzending.

Zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdt. Steek de batterij niet in uw mond. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt. Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metaal voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Als u de mobiele telefoon gebruikt, houdt u deze tegen het oor aan de andere kant van het lichaam als de pacemaker. Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitzetten. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Raadpleeg voor overige medische apparatuur uw arts en de fabrikant van het apparaat.

Autorijden

Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van mobiele telefoons beperken of het gebruik van handsfree-oplossingen verplichten.

U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree-oplossingen van Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon.

Wegens de invloed die het gebruik van mobiele telefoons kan hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, verbieden sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree-carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek aanneemt.

Alarmnummers

Mobiele telefoons werken door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Het kan zijn dat noodoproepen in bepaalde gebieden, bij een aantal cellulaire netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkservices en/of mobiele telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

Antenne

Deze telefoon bevat een ingebouwde antenne. Als u gebruikmaakt van antenneapparaten die niet specifiek door Sony Ericsson worden verkocht voor gebruik met dit model mobiele telefoon, kan de telefoon worden beschadigd en kunnen de

prestaties achteruitgaan. Ook kunt u worden blootgesteld aan hogere SAR-waarden dan de opgegeven limieten (zie hieronder).

Efficiënt gebruik

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon omdat dit de geluidskwaliteit beïnvloedt en ertoe kan leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en stand-bytijd verkort.

Blootstelling aan radiofrequentie en SAR

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelden).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen vastgelegd die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en het Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde

wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde. Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken.

Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel de mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson ontworpen om aan deze richtlijnen te voldoen.

In de Verenigde Staten mogen mobiele telefoons pas worden verkocht als er is getest of ze de limieten niet overschrijden die door de overheid zijn ingesteld, en als ze door de FCC (Federal Communications Commission) zijn gecertificeerd. Deze tests worden uitgevoerd in posities en op locaties (dat wil zeggen dat ze bij het oor worden gehouden en op het lichaam worden gedragen) die door de FCC voor elk model worden vereist. Als deze telefoon op het lichaam wordt gedragen, voldoet deze aan de RF-stralingsrichtlijnen van de FCC wanneer de handset zich op een afstand van minimaal 15 mm van het lichaam bevindt, zonder dat er metalen voorwerpen in de buurt van de telefoon zijn, of als de telefoon wordt gebruikt met de originele accessoires van Sony Ericsson om deze telefoon op het lichaam te dragen. Als u andere accessoires gebruikt, voldoet de telefoon mogelijk niet aan de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. U vindt deze informatie en andere informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR ook op: www.sonyericsson.com/health.

Toegankelijkheidsoplossingen/speciale behoeften

Bij telefoons die in de VS worden verkocht, kunt u uw TTY-terminal gebruiken met de mobiele telefoon van Sony Ericsson (als u gebruikmaakt van het noodzakelijke accessoire). Informatie over toegankelijkheidsoplossingen voor personen met speciale behoeften is beschikbaar bij het Sony Ericsson Special Needs Center, telefoon 877-878-1996 (TTY) of 877-207-2056 (spraak). U kunt ook het Sony Ericsson Special Needs Center bezoeken op www.sonyericsson-snc.com.

Oude elektrische en elektronische apparatuur verwijderen

Dit symbool geeft aan dat alle ingesloten elektrische en elektronische apparatuur niet als huishoudelijk afval verwijderd mag worden. In plaats daarvan dient u het achter te laten op het daarvoor bestemde inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door te zorgen voor een correcte verwijdering van dit product helpt u mee eventuele schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die kunnen ontstaan door verkeerde verwijdering van dit product. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product kunt u opvragen bij uw gemeente, de afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



De batterij weggooien

Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center voor meer informatie.

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Maak indien aanwezig gebruik van de batterij-inleverpunten.



Geheugenkaart

Het product wordt met verwijderbare geheugenkaart geleverd. Deze geheugenkaart is algemeen compatibel met de aangeschafte handset, maar is niet per se compatibel met andere apparaten of de mogelijkheden van hun geheugenkaarten. Controleer de compatibiliteit van andere apparatuur alvorens tot de aanschaf of het gebruik over te gaan.

De geheugenkaart wordt vóór verzending geformatteerd. Gebruik een compatibel apparaat als u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren. Formateer de geheugenkaart niet op een pc met de standaardformatting van het besturingssysteem. Raadpleeg de bedieningsinstructies van het apparaat of neem contact op met de klantenservice voor details.

WAARSCHUWING:

Als het apparaat een adapter nodig heeft voor gebruik in de handset of een ander apparaat, mag u de kaart nooit rechtstreeks zonder de vereiste adapter plaatsen.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van geheugenkaart

- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vochtig wordt.
- Raak de terminalaansluitingen niet aan met uw handen of een metalen object.
- U mag de geheugenkaart niet stoten, buigen of laten vallen.

- Probeer de geheugenkaart niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen.
- Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet in een vochtige of corroserende omgeving of bij zeer hoge temperaturen, zoals een gesloten auto in de zomer, in direct zonlicht of bij de verwarming enzovoort.
- Duw niet hard op het uiteinde van de adapter voor de geheugenkaart en buig dit niet.
- Zorg ervoor dat er geen vuil, stof of andere ongewenste stoffen terechtkomen in de toegangspoot van de geheugenkaartadapter.
- **Controleer of u de geheugenkaart correct hebt geplaatst.**
- Plaats de geheugenkaart zo ver mogelijk in de benodigde geheugenkaartadapter. De geheugenkaart werkt mogelijk niet goed als deze er niet volledig in geschoven is.
- We adviseren u een back-up te maken van belangrijke gegevens. We zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van inhoud die u op de geheugenkaart hebt opgeslagen.
- Opgeslagen gegevens kunnen worden beschadigd of kunnen verloren gaan wanneer u de geheugenkaart of geheugenkaartadapter verwijdert, de stroom uitzet tijdens het formatteren, lezen of schrijven van gegevens of als u de geheugenkaart gebruikt op plaatsen met statische elektriciteit of hoge elektrische veldemissies.

Accessoires

Voor uw veiligheid en het efficiënt gebruik van Sony Ericsson-producten raden wij u aan alleen de originele accessoires van Sony Ericsson te gebruiken. Gebruik van accessoires van derden kan de prestaties doen afnemen of een risico betekenen voor uw gezondheid of veiligheid.

GELUIDSWAARSCHUWING:

Wees voorzichtig bij het instellen van het geluidsvolume met geluidsaccessoires van derden, om geluidsniveaus te vermijden die uw gehoor zouden kunnen beschadigen. Sony Ericsson test geen geluidsaccessoires

van derden met deze mobiele telefoon. Sony Ericsson raadt u aan alleen originele geluidsaccessoires van Sony Ericsson te gebruiken.

Gebruiksrechtovereenkomst

Dit draadloze apparaat, inclusief maar niet beperkt tot alle media die bij het apparaat worden geleverd, ('Apparaat') bevat software die het eigendom is van Sony Ericsson Mobile Communications AB en haar dochterondernemingen ('Sony Ericsson') en de leveranciers en licentieverleners van Sony Ericsson ('Software').

Sony Ericsson verleent u als gebruiker van dit Apparaat een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare licentie voor het gebruik van de Software, doch uitsluitend in combinatie met het apparaat waarop deze is geïnstalleerd of waarbij deze is geleverd. Niets in deze overeenkomst mag worden opgevat als een verkoop van de Software aan een gebruiker van dit Apparaat.

U mag de broncode of onderdelen van de Software niet reproduceren, wijzigen, distribueren, decompileren of er reverse-engineering op toepassen, of de broncode of onderdelen van de Software op andere wijze achterhalen. Om twijfel te voorkomen hebt u te allen tijde het recht alle rechten en plichten in verband met de Software over te dragen aan een derde partij, doch uitsluitend samen met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen en altijd op de voorwaarde dat deze derde partij schriftelijk met deze regels instemt.

Deze licentie wordt u verleend voor de volledige levensduur van dit Apparaat. Deze licentie kan worden beëindigd door al uw rechten in verband met het apparaat waarop u de Software hebt ontvangen schriftelijk over te dragen aan een derde partij. Indien u de in deze licentie vermelde bepalingen niet naleeft, wordt de licentie met onmiddellijke ingang beëindigd.

Sony Ericsson en de externe leveranciers en licentiegevers van Sony Ericsson zijn de enige en exclusieve eigenaars van de Software en behouden zich alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in de Software voor. Aan Sony Ericsson en, voor zover de Software materiaal of code van een derde partij bevat, een dergelijke derde partij wordt de titel verleend van derden-begunstigden van deze voorwaarden.

Op de geldigheid, constructie en prestaties van deze licentie is het recht van Zweden van toepassing. Het voorgaande is volledig van toepassing voor zover maximaal is toegestaan onder de wettelijke rechten van de consument.

Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) of lokale vestiging verstrekt deze Beperkte garantie voor uw mobiele telefoon en elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd (hierna 'Product' te noemen).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek www.SonyEricsson.com voor meer informatie.

Onze Garantie

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument. Deze beperkte garantie is geldig voor een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor uw mobiele telefoon, en voor een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke

aanschafdatum van het product voor alle originele accessoires (zoals de batterij, de oplader of de handsfree-carkit) die eventueel bij uw mobiele telefoon worden geleverd.

WAT WIJ DOEN

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen bevoegde distributeurs of servicepartners van Sony Ericsson in het land of de regio* waar u het product hebt gekocht, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

Wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere informatie verloren gaan. Op dit moment is het voor Sony Ericsson wettelijk, via andere regelgeving of vanwege technische beperkingen onmogelijk om een kopie van bepaalde downloads te maken. Sony Ericsson is niet verantwoordelijk voor enige informatie die verloren gaat en biedt geen vergoeding voor een dergelijk verlies. Maak altijd een kopie van alle informatie op uw Sony Ericsson-product, zoals downloads, de kalender en contacten, voordat u uw Sony Ericsson-product ter reparatie of vervanging aanbiedt.

VOORWAARDEN

- 1 Deze beperkte garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie voor dit product die door een geautoriseerde Sony Ericsson-dealer is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer**, wordt overlegd samen met het product dat moet

worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.

- 2 Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of de periode gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor de reparatie van het relevante defect of voor het vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.
- 3 Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing van software of hardware, calamiteiten, of schade ten gevolge van vloeistoffen.

Een oplaadbare batterij kan meer dan honderd keer worden opgeladen en ontladen. Uiteindelijk zal deze echter slijten. Dit is geen defect en is het gevolg van slijtage door normaal gebruik. Wanneer de spreektijd of de stand-bytijd merkbaar korter is geworden, is het tijd de batterij te vervangen. Wij raden aan dat u alleen batterijen en opladers gebruikt die zijn goedgekeurd door Sony Ericsson. Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in de helderheid en kleur van de display van verschillende telefoons. Er kunnen kleine heldere of donkere puntjes worden weergegeven op de display. Deze worden 'defecte pixels' genoemd. Dit verschijnsel doet zich voor als afzonderlijke punten defect zijn. Deze kunnen niet worden hersteld. Als er twee defecte pixels zijn, wordt dit acceptabel geacht.

Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in cameraweergave tussen verschillende telefoons. Dit is gebruikelijk en wordt niet gezien als een storing van de cameramodule.

4. Aangezien het cellulair systeem waarop het product werkt, niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
5. Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
6. De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of -randapparatuur.

Sony Ericsson is in geen geval aansprakelijk voor garanties, hetzij expliciet hetzij impliciet, voor storingen die aan het product of aan de randapparatuur worden veroorzaakt als gevolg van virussen, trojaanse paarden, spyware of andere schadelijke software. Sony Ericsson raadt u met klem aan geschikte antivirussoftware op uw product en eventueel op aangesloten randapparatuur te installeren, voor zover verkrijgbaar, en regelmatig een update op deze software uit te voeren om uw apparatuur beter te beschermen. Het is echter bekend dat dergelijke software uw product of de bijbehorende randapparatuur nooit volledig zal beschermen. Sony Ericsson is niet aansprakelijk bij garantieclaims, hetzij expliciet hetzij impliciet, in geval het product vanwege dergelijke antivirussoftware niet kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd.

7. Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
8. ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET

UITSLUITEND IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND WINSTDERIVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontact.

* GEOGRAFISCH BEREIK VAN DE GARANTIE

Wanneer u uw product hebt aangeschaft in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland of Turkije, en een dergelijk product bedoeld was voor verkoop in de EER of in Zwitserland of Turkije, kunt u uw product laten repareren in elk willekeurig EER-land of in Zwitserland of Turkije, onder de garantievoorwaarden die gelden in het land waarin u het product laat repareren, indien in het desbetreffende land een identiek product wordt verkocht door een erkende Sony Ericsson-distributeur. Neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center als u wilt weten of uw product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw product aan buiten- of binnenzijde

afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere landen worden verkocht. Houd er bovendien rekening mee dat producten met een SIM-lock niet altijd kunnen worden gerepareerd.

** In sommige landen/regio's kan om aanvullende informatie (zoals een geldige garantiekaart) worden gevraagd.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3022051-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, November 2006

CE 0682

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (99/5/EC) worden gesteld, wordt voldaan.

Index

A

aannemen met stem	34
aan-/uitzetten	
beveiliging met SIM-blokking	90
Bluetooth™ apparaat	78
telefoonblokking	91
achtergrond	59
Activiteit, menu	20
afspraken	84
animatie	59
antwoorddienst	32
applicaties	71
automatische nummerherhaling	24

B

batterij	
gebruik en onderhoud	102
plaatsen en opladen	6
beeldberichten <i>Zie</i> MMS-berichten	45
bellen, nummers in bericht	43
berichten	
bezorgstatus	45
e-mail	48
MMS	45
regio-info	54
spraak	47
tekst	41
bestanden downloaden	75

bestandsbeheer	21
bezorgstatus	45
blog	58
blokking	
SIM-kaart	89
telefoon	90
toetsenblok	91
blokking SIM-kaart opheffen	90

C

codememo	87
conferentiegesprekken	36
contacten	
groepen met	40
standaardcontacten	28
synchroniseren	76
telefooncontacten toevoegen	28

D

datum	89
declaration of conformity	109
Disc2Phone	63
draadloze Bluetooth™-technologie	77

E

e-mail	48
externe besturing	81

F		H	
Fabrieksinstellingen	96	handsfree	27, 32, 33, 62
fotocamera	55	Bluetooth™ apparaat	79
fotoformaten	56	help	8
foto's	58–60		
bewerken	61	I	
screensaver	59	instellingen	
		helderheid van scherm	92
G		internet	72
games	71	Java™	75
geheugenstatus	29	internet	
geluid overdragen en sturen	80	beveiliging en certificaten	76
geluidsrecorder	70	blog	58
gesprek in wachtstand	35	cookies en wachtwoorden	75
gesprekken		favorieten	74
aannemen en weigeren	24	instellingen	72
accepteren	37	profielen	75
beginnen en ontvangen	9, 24		
beperken	38	K	
gemist	25	kalender	84–86
in wachtstand zetten	35	knoppen	10, 14
internationaal	24		
nood	25	L	
notities maken tijdens	40	lange berichten	44
opnemen	70	letters invoeren	18
twee gesprekken tegelijk	36		
video	26	M	
gesprekken omleiden	35	Memory Stick Micro™ (M2™)	21
gesprekstijd	39	menuoverzicht	12
groepen	40	menu's	14

microfoon	24	PIN-code	
mijn nummers	37	blokkering opheffen	5
Mijn vrienden	52	wijzigen	90
MMS-berichten	45	playlists	64–65
MusicDJ™	68	PlayNow™	67
muziek		profielen	89
overdragen	63	PUK-code	5, 89, 90
videobestanden	62	push e-mail	52
N		R	
navigeren door menu's	14	rekenmachine	87
netwerken	24	ringtones	67–68
notitieblok	40	RSS-lezer	76
notities	86–87		
O		S	
opstartscherm	59, 92	scherm, helderheid	92
overdrachtmethode		schrijftalen	18
Bluetooth™ apparaat	77	screensaver	59
USB	81	Setup wizard	7
overdragen		SIM-kaart	
bestanden	81	blokkeren en blokkering	
camerafoto's	57	opheffen	89
muziek	63	contactnummers	29
overzicht van de telefoon	10	kopieëren naar/van	30
P		sjablonen	44, 47
persoonlijke ringtones voor bellers	30	SMS-berichten	41
PhotoDJ™	61	snelkiezen	31
pictogrammen	17	snelkoppelingen	17
		SOS Zie alarmnummers	25
		spraakberichten	47

spraakbesturing	32–35	verzenden	
stand-by	8	afspraken en taken	86
stopwatch	87	foto's	59
streaming media	66	melodieën en ringtones	69
synchroniseren	76–77	notities	87
T		thema's	61
taal	93	visitekaartjes	41
taken	86	videocamera	55
tekstberichten <i>Zie</i> SMS-berichten	41	VideoDJ™	69
telefoon		videoplayer	66
blokkering	90	visitekaartjes	40
in elkaar zetten	5	voicemail	32
taal	18	volume	
thema's	61	oorspeaker	25
tijd	89	ringtone	68
timer	87	W	
toetsen	10, 14	Walkman®-player	66
toetsenvergrendeling	91	wekker	84
toverwoord	33	Z	
TrackID™	66	zoomen	
T9™-tekstinvoer	19	fotocamera	56
U		webpagina	73
Update Service	83		
V			
vaste nummers	38		
veiligheidsrichtlijnen	101		
verbergen, nummer	40		