

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Sony Ericsson K850i. Leg kostbare momenten vast en deel ze met anderen. Ga naar [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun) voor aanvullende content voor uw telefoon.

U kunt zich nu registreren op [www.sonyericsson.com/myphone](http://www.sonyericsson.com/myphone) om in aanmerking te komen voor een set hulpprogramma's, gratis online opslagruimte, speciale aanbiedingen, nieuws en wedstrijden.

Ondersteuning vindt u op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Accessoires - Meer voor uw telefoon

## Camera Phone Kit IPK-100

De allerbeste bescherming voor uw telefoon.



## Bluetooth™ Headset HBH-IV835

Stijlvolle discretie met uitstekend geluid.



## Desk Stand CDS-65

De beste hulp voor uw telefoon: sluit een USB-kabel, oplader en draagbare handsfree aan.



U kunt deze accessoires afzonderlijk aanschaffen, maar ze zijn mogelijk niet overal verkrijgbaar.

Ga naar [www.sonyericsson.com/accessories](http://www.sonyericsson.com/accessories) voor een volledig overzicht.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

# Inhoudsopgave

<b>Aan de slag .....</b>	<b>5</b>	Gesprekken beperken .....	29
De telefoon in elkaar zetten .....	5	Vaste nummers .....	29
De telefoon aanzetten .....	5	Gesprekstijd en -kosten .....	30
Help op de telefoon .....	6	<b>Berichten .....</b>	<b>30</b>
De batterij opladen .....	7	SMS-berichten .....	31
Overzicht van de telefoon .....	8	MMS-berichten .....	31
Menuoverzicht .....	10	Berichtopties .....	33
Navigatie .....	12	Sjablonen .....	33
Bestandsbeheer .....	13	Spraakberichten .....	34
Taal van de telefoon .....	15	E-mail .....	34
Tekst invoeren .....	15	Mijn vrienden .....	36
<b>Bellen .....</b>	<b>17</b>	Regio-info .....	38
Bellen en gebeld worden .....	17	<b>Beelden vastleggen .....</b>	<b>39</b>
Contacten .....	19	Foto- en videocamera .....	39
Gesprekkenlijst .....	23	Viewfinder- en cameratoetsen .....	39
Snelkiezen .....	23	De camera gebruiken .....	40
Voicemail .....	24	Meer mogelijkheden van de camera .....	40
Spraakbesturing .....	24	Camerapictogrammen en -instellingen .....	41
Gesprekken omleiden .....	26	Snelkoppelingen voor de camera .....	42
Meer dan één gesprek .....	27	Foto's overdragen .....	42
Mijn nummers .....	28	Afdrukken met de camera .....	43
Gesprekken accepteren .....	28		

Foto's .....	43
PhotoDJ™ en VideoDJ™ .....	44
Thema's .....	45
<b>Entertainment .....</b>	<b>45</b>
Een draagbare stereo-handsfree .....	45
Muziek- en videoplayers .....	45
Muziek overbrengen vanaf een computer .....	46
TrackID™ .....	49
Radio .....	49
PlayNow™ .....	50
Ringtones en melodieën .....	50
MusicDJ™ .....	51
Geluidsrecorder .....	51
Games .....	52
Applicaties .....	52
<b>Connectiviteit .....</b>	<b>53</b>
Instellingen .....	53
Telefoonnaam .....	54
Internet gebruiken .....	54
Webfeeds .....	55
Bluetooth™ draadloze technologie .....	56
De USB-kabel gebruiken .....	58
Synchroniseren .....	59
Update Service .....	61

<b>Meer functies .....</b>	<b>63</b>
Wekker .....	63
Kalender .....	64
Taken .....	65
Notities .....	66
Timer, stopwatch en rekenmachine .....	66
Codememo .....	67
Profielen .....	68
Tijd en datum .....	68
Blokkeringen .....	69
<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>71</b>
Veelgestelde vragen .....	71
Foutberichten .....	73
<b>Belangrijke informatie .....</b>	<b>75</b>
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik .....	77
Gebruiksrechtovereenkomst .....	82
Beperkte garantie .....	82
FCC Statement .....	85
Declaration of Conformity .....	85
<b>Index .....</b>	<b>86</b>

## Sony Ericsson K850i

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007  
Publicatienummer: 1200-7419.1

Let op:

Enkele in deze gebruikershandleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmsnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en *Beperkte garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of enige andere content van derden.

Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.

Bluetooth™ is een handelsmerk of een gedeponeed handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. Het knikkerlogo, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID en VideoDJ zijn handelsmerken of gedeponeede handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony en Cyber-shot zijn handelsmerken van Sony Corporation. Memory Stick Micro™ en M2™ zijn handelsmerken van Sony Corporation.

Ericsson is een handelsmerk of gedeponeed handelsmerk van Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe® Photoshop® Album Starter Edition is een handelsmerk of gedeponeed handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, Windows, PowerPoint, Outlook en Vista zijn gedeponeede handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

MicroSD is een handelsmerk of gedeponeed handelsmerk van SanDisk Corporation.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeed handelsmerk van Tegic Communications. T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 en 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende hangende patenten verwijderd.

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeede handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun™ Java™ J2ME™.

Bepalingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/ of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven.

Exportvoorschriften: Software, inclusief technische gegevens, valt onder de Amerikaanse exportwetten, met inbegrip van de U.S. Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen, en valt mogelijk ook onder de export- of importvoorschriften van andere landen. De klant komt overeen om strikt te voldoen aan dergelijke voorschriften en erkent de eigen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen voor de export, wederuitvoer of import van Software. Software mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar, of naar een staatsburger of inwoner van, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze opsomming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enig(e) ander(e) land(en) waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld; of (ii) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nations van de U.S. Treasury Department of in de Table of Denial Orders van het U.S. Commerce Department.

Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

## Instructiesymbolen

Deze symbolen worden in de gebruikershandleiding gebruikt.



Opmerking



Tip



Waarschuwing



Of een service of functie beschikbaar is, hangt af van het netwerk of abonnement. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.


- > Gebruik een aanraakoptie of navigatietoets om te bladeren en selecteren. Zie *Navigatie* op pagina 12.

# Aan de slag

## De telefoon in elkaar zetten


Voordat u de telefoon gaat gebruiken, moet u een SIM-kaart en de batterij plaatsen.

### De SIM-kaart plaatsen

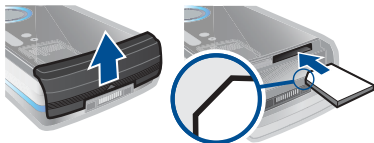

- 1 Verwijder het batterijklepje.
- 2 Schuif de SIM-kaart in de houder met de goudkleurige contactpunten naar beneden.

### De batterij plaatsen

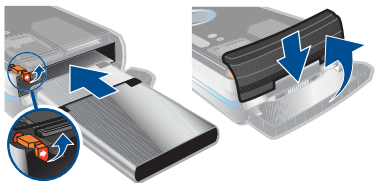

- 1 Plaats de batterij met de label naar beneden en de twee connectors tegenover elkaar.
- 2 Sluit het batterijklepje en schuif het terug op zijn plaats.

## De telefoon aanzetten

### De telefoon aanzetten



- 1 Houd de toets ① ingedrukt.
- 2 Selecteer een modus:
  - **Norm. modus** - u kunt alle functies gebruiken.
  - **Vliegtuigmodus** - u kunt slechts een beperkt aantal functies gebruiken.
- 3 Voer de PIN-code van de SIM-kaart in wanneer daarom wordt gevraagd en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een taal.
- 5 Selecteer **Doorg.** > **Ja** als u de Setup wizard wilt gebruiken terwijl de instellingen worden gedownload.

💡 *Als u tijdens het invoeren van uw PIN-code een fout wilt corrigeren, drukt u op **C**.*

## SIM-kaart

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module), die u van uw netwerkoperator hebt gekregen, bevat informatie over uw abonnement. Zet de telefoon altijd uit en koppel de oplader los voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.



*U kunt contacten op de SIM-kaart opslaan voordat u de kaart uit de telefoon haalt. Zie [Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren op pagina 20](#).*

## PIN-code

U hebt mogelijk een PIN-code (Personal Identification Number) nodig om de diensten in uw telefoon te activeren. U hebt de PIN-code van uw netwerkoperator gekregen. Elk cijfer van de PIN-code wordt als een sterretje (\*) weergegeven, tenzij het met de cijfers van een alarmnummer begint, bijvoorbeeld 112 of 911. U kunt alarmnummers zien en bellen zonder een PIN-code in te voeren.



*Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Zie [SIM-kaartblokkering op pagina 69](#).*

## Vliegtuigmodus

In de [Vliegtuigmodus](#) zijn het netwerk en de radio-ontvangers uitgeschakeld om storing van gevoelige apparatuur te voorkomen.



*In de vliegtuigmodus kunt u de [Bluetooth™ functie gebruiken](#).*



## Opstartscherm

Het opstartscherm wordt weergegeven wanneer u de telefoon aanzet. Zie [Afbeeldingen gebruiken op pagina 43](#).

## Stand-by

Als u de telefoon hebt aangezet en uw PIN-code hebt ingevoerd, wordt de naam van de netwerkoperator weergegeven. Deze weergave wordt stand-by genoemd.

## Help op de telefoon

Help en informatie zijn op de telefoon beschikbaar. Zie [Navigatie op pagina 12](#).

## De Setup wizard gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Setup wizard](#).
- 2 Selecteer een optie.



### Informatie over functies weergeven

- Ga naar een functie en selecteer **Info**, indien beschikbaar. Soms wordt **Info** weergegeven onder **Opties**.

### De telefoondemonstratie weergeven

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **Demo tour**.

### Statusinformatie weergeven


- Druk vanuit stand-by de volumetoets omhoog.

## De batterij opladen

De batterij van de telefoon is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen.

### De batterij opladen

1

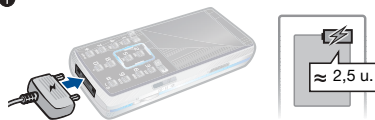

2




- 1 Sluit de oplader aan op de telefoon. Het duurt circa 2,5 uur om de batterij volledig op te laden. Druk op een toets om het scherm weer te geven.
- 2 Verwijder de oplader door de stekker omhoog te tillen.




*U kunt de telefoon tijdens het opladen gebruiken. U kunt de batterij op elk moment opladen en ook gedurende korter of langer dan 2,5 uur. U kunt het opladen onderbreken zonder de batterij daarmee te beschadigen.*

## Overzicht van de telefoon

- 1 Oorspeaker
- 2 Scherm
- 3 Aanraakopties
- 4 Toets Activiteiten menu
- 5 Beltoets
- 6 Navigatietoets
- 7 Camera voor video-oproep
- 8 Volume, digitale
- 9 C-toets (Wissen)
- 10 Eindtoets
- 11 Toets cameramodus
- 12 Cameratoets
- 13 Camera aan/uit-toets
- 14 Toets voor modus Stil
- 15 Connector voor oplader, handsfree en USB-kabel

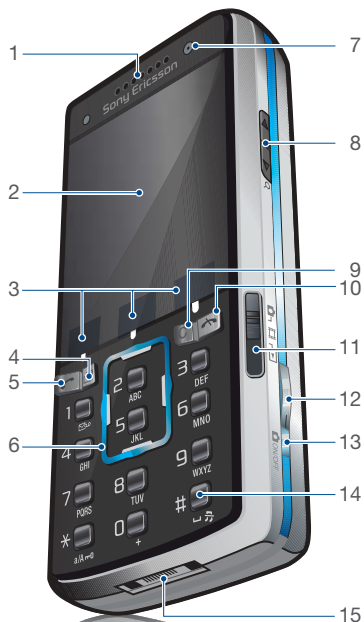

- 16 Aan/uit-toets
- 17 Lenscover voor camera
- 18 Flitser

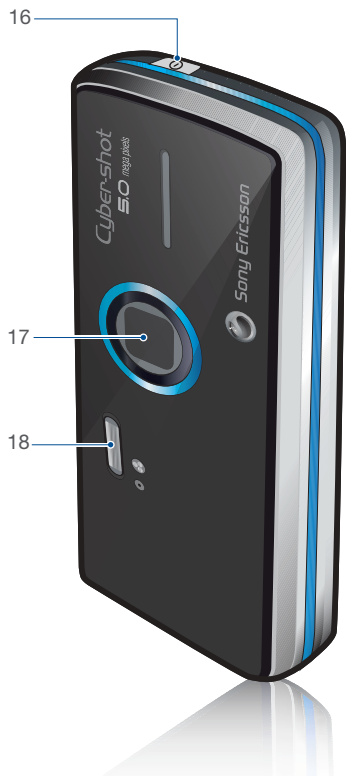

## Menuoverzicht



PlayNow™\*



Internet\*



Entertainment

Online services\*  
Games  
TrackID™  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Afstandsbediening  
Geluid opnemen  
Demo tour



Cyber-shot™



Berichten

Nieuw bericht  
Postvak IN  
E-mail  
Webfeeds  
Concepten  
Postvak UIT  
Verzonden items  
Opgesl. berichten  
Mijn vrienden\*  
Voicemail bellen  
Sjablonen  
Berichten beheren  
Instellingen



Media



Wekkers



Contacten

Mijzelf  
Nieuw contact



Radio



## Gesprekken\*\*



Alle



Beantwoord



Uitgaand



Gemiste  
gesprekken



## Agenda

Bestandsbeheer\*\*  
 Applicaties  
 Video-oproep  
 Kalender  
 Taken  
 Notities  
 Synchronisatie  
 Timer  
 Stopwatch  
 Rekenmachine  
 Codememo



## Instellingen\*\*



Algemeen  
 Profielen  
 Tijd en datum  
 Taal  
 Updateservice  
 Spraakbesturing  
 Nieuwe events  
 Snelkoppelingen  
 Vliegtuigmodus  
 Beveiliging  
 Setup wizard  
 Toegankelijkheid  
 Telefoonstatus  
 Master reset



Geluiden & signalen  
 Volume  
 Ringtone  
 Stil  
 Toenemend belvol.  
 Trilalarm  
 Berichtsignaal  
 Toetsgeluid



Display  
 Achtergrond  
 Thema's  
 Opstartscherm  
 Screensaver  
 Klokformaat  
 Helderheid  
 Lijnlabel bewerken\*



Gesprekken  
 Snelkeuze  
 Slim zoeken  
 Gespr. omleiden  
 Wijzigen in lijn 2\*  
 Gespreksbeheer  
 Video delen\*  
 Tijd & kosten\*  
 Mijn nummer tonen  
 Handsfree



Verbindingen\*  
 Bluetooth  
 USB  
 Telefoonnaam  
 Netwerk delen  
 Synchronisatie  
 Telefoonbeheer  
 Mobiele netwerken  
 Internetinstellingen  
 Streaminginstellingen  
 Berichtinstellingen\*  
 Accessoires


\* Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkkoperator, netwerk en abonnement.

\*\* Met de navigatietoets kunt u tussen tabbladen in submenu's bladeren. Zie Navigatie op pagina 12 voor meer informatie.

## Navigatie

De hoofdmenu's worden als pictogrammen weergegeven. Sommige submenu's bevatten tabbladen.

### Door telefoonmenu's navigeren

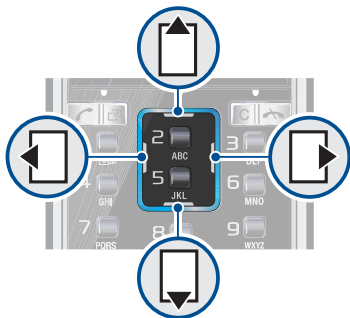


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**.
- 2 Gebruik de navigatietoets om door de menu's te navigeren.

### Bladeren tussen de tabbladen

- Blader naar een tabblad door de navigatietoets naar links of rechts te drukken.

## De aanraakoptyes gebruiken

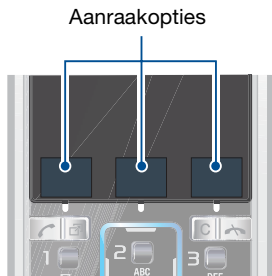


- Selecteer een actie onder in het scherm door op de linker-, middel- of rechteraanraakoptye te drukken.


### Opties voor een item weergeven

- Selecteer **Opties** om bijvoorbeeld te bewerken.

### Teruggaan naar stand-by

- Druk op .


### Een functie beëindigen

- Druk op .

### Door media navigeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Media**.
- 2 Gebruik de navigatietoets om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts door de menu's te navigeren.






### *Items verwijderen*

- Druk op  om items, zoals nummers, letters, afbeeldingen en geluiden te verwijderen.





### **Snelkoppelingen**

U kunt een snelkoppeling gebruiken om rechtstreeks naar een menu te gaan. De menunummering begint bij het pictogram linksboven en verloopt van links naar rechts en van boven naar beneden.

### *Rechtstreeks naar een hoofdmenu gaan*

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** en druk op  - ,  of  of .

### *Navigatiesnelkoppelingen gebruiken*

- Druk vanuit stand-by op , ,  of  om rechtstreeks naar een functie te gaan.

### *Een snelkoppeling voor de navigatietoets bewerken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**  
> **Snelkoppelingen**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerken**.
- 3 Blader naar een menuoptie en selecteer **Snelk**.

### **Activiteit, menu**

Via het menu Activiteit hebt u snel toegang tot bepaalde functies.

### *Het menu Activiteit openen*

- Druk op .

### **Tabbladen van het Activiteiten menu**

- **Nwe events** - gemiste oproepen en nieuwe berichten.
- **Actieve appl.** - applicaties die actief zijn op de achtergrond.
- **Mijn snelkopp.** - voeg uw favoriete functies toe zodat u ze snel kunt gebruiken.
- **Internet** - snel toegang tot internet.

### **Bestandsbeheer**

Met Bestandsbeheer kunt u de bestanden beheren die u hebt opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart.




*U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.*

### **Geheugenkaart**


De telefoon ondersteunt de geheugenkaarten Memory Stick Micro™ (M2™) of MicroSD™ om extra geheugenruimte aan de telefoon toe te voegen. U kunt de Memory Stick ook gebruiken met andere apparaten die hiervoor geschikt zijn.

## Een geheugenkaart plaatsen

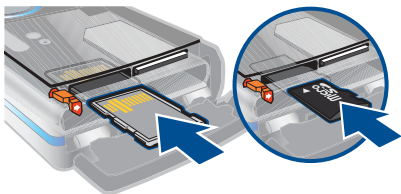

- Open het batterijklepje en plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar boven.

## Een geheugenkaart verwijderen

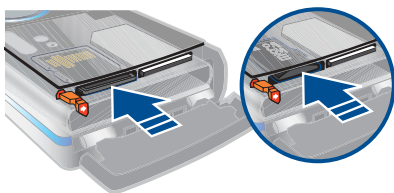

- Open het batterijklepje. Breng een Memory Stick Micro™(M2™)-geheugenkaart aan met de gouden contactpunten naar boven of breng een MicroSD™-geheugenkaart aan met de gouden contactpunten naar onder.

## Geheugenkaartopties weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer** > het tabblad **Op geheugenkaart**.
- 2 Selecteer **Opties**.

## Werken met bestanden

U kunt bestanden kopiëren en verplaatsen van de telefoon naar een computer of geheugenkaart of andersom. Bestanden worden eerst op de geheugenkaart en daarna in het telefoongeheugen opgeslagen. Bestanden die niet worden herkend, worden opgeslagen in de map **Overig**.

U kunt submappen maken waar u bestanden naartoe verplaatst of kopieert. U kunt ook meerdere bestanden of alle bestanden in een map selecteren. Dat kan voor alle mappen behalve de mappen **Games** en **Applicaties**.

Als het geheugen vol is, verwijdert u content om ruimte te maken.

## Tabbladen voor Bestandsbeheer

Bestandsbeheer is verdeeld in drie tabbladen. Pictogrammen geven aan waar de bestanden zijn opgeslagen.



- [Alle bestanden](#) - alle content in het telefoongeheugen en op een geheugenkaart
- [In telefoon](#) - alle content in het telefoongeheugen
- [Op geheugenkaart](#) - alle content op een geheugenkaart

### ***Informatie over bestanden weergeven***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Bestandsbeheer](#).
- 2 Zoek een bestand en selecteer [Opties](#) > [Informatie](#).


### ***Bestanden verplaatsen in Bestandsbeheer***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Bestandsbeheer](#).
- 2 Zoek een bestand en selecteer [Opties](#) > [Bestand beheren](#) > [Verplaatsen](#).
- 3 Selecteer een optie.

### ***Meerdere bestanden in een map selecteren***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Bestandsbeheer](#).
- 2 Blader naar een map en selecteer [Openen](#).
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Selecteren](#) > [Diverse select](#).
- 4 Voor elk bestand dat u wilt markeren, bladert u naar het bestand en selecteert u [Selecteren](#).

### ***Een bestand verwijderen in Bestandsbeheer***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Bestandsbeheer](#).
- 2 Zoek het bestand en druk op .


### ***Taal van de telefoon***

U kunt een taal selecteren die u in de telefoon wilt gebruiken.

### ***De taal van de telefoon wijzigen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Taal](#) > [Telefoontaal](#).
- 2 Selecteer een optie.

### ***Tekst invoeren***

U kunt de multitoetsmethode voor tekstinvoer of T9™-tekstinvoer gebruiken  om tekst in te voeren. Bij de T9-tekstinvoermethode wordt een ingebouwd woordenboek gehanteerd.

### ***De tekstinvoermethode wijzigen***

- Houd  ingedrukt terwijl u tekst invoert.

### ***Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters***

- Druk op  wanneer u tekst invoert.

### **Nummers invoeren**

- Houd **(0+)** - **(9)** ingedrukt terwijl u tekst invoert.

### **Punten en komma's invoeren**

- Druk op **(1)** wanneer u tekst invoert.

### **Tekst invoeren met T9™-tekstinvoer**

- 1 Selecteer vanuit stand-by bijvoorbeeld **Menu > Berichten > Nieuw bericht > SMS**.
- 2 Als **T9** niet wordt weergegeven, houdt u **(\*) AR ->** ingedrukt om over te schakelen op T9-tekstinvoer.
- 3 Druk slechts eenmaal op elke toets, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is. Als u bijvoorbeeld het woord 'Jane' wilt schrijven, drukt u op **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Schrijf het hele woord voordat u de suggesties bekijkt.
- 4 Gebruik **(↑)** of **(↓)** om suggesties weer te geven.
- 5 Druk op **(# -> ?)** om een suggestie te accepteren.

### **Tekst invoeren met de multitoetsmethode**

- 1 Selecteer vanuit stand-by bijvoorbeeld **Menu > Berichten > Nieuw bericht > SMS**.
- 2 Als **T9** wordt weergegeven, houdt u **(\*) AR ->** ingedrukt om over te schakelen naar de multitoetsmethode.
- 3 Druk herhaaldelijk op **(2)** - **(9)** totdat de gewenste letter wordt weergegeven.
- 4 Wanneer een woord is geschreven, drukt u op **(# -> ?)** om een spatie toe te voegen.

### **Woorden toevoegen aan het ingebouwde woordenboek**


- 1 Als u tekst invoert met T9-tekstinvoer, selecteert u **Opties > Woord bewerken**.
- 2 Schrijf het woord met de multitoetsmethode en selecteer **Invoegen**.

# Bellen

## Bellen en gebeld worden

U moet de telefoon aanzetten en zich binnen het bereik van een netwerk bevinden.



### **Bellen**

- 1 Voer vanuit stand-by een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
  - 2 Druk op .
- Zie *Video-oproep* op pagina 18.



*U kunt nummers bellen vanuit uw contacten en de gesprekkenlijst. Zie *Contacten* op pagina 19 en *Gesprekkenlijst* op pagina 23. U kunt ook gesprekken tot stand brengen met uw stem. Zie *Spraakbesturing* op pagina 24.*

### **Internationale nummers bellen**

- 1 Druk vanuit stand-by op  tot een plusteken (+) verschijnt.
- 2 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste nul) en het telefoonnummer in.
- 3 Druk op .


### **Een nummer opnieuw kiezen**

- Als **Opnieuw?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.




*Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht, wordt er een luid signaal weergegeven.*

### **Een oproep beantwoorden**

- Druk op .



### **Een oproep weigeren**

- Druk op .

### **Het volume van de oorspeaker veranderen tijdens een gesprek**

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

### **De microfoon dempen tijdens een gesprek**

- 1 Houd de toets  ingedrukt.
- 2 Houd  nogmaals ingedrukt om verder te gaan.



### **De luidspreker aanzetten tijdens een gesprek**

- Selecteer **Spk.aan**.



*Houd de telefoon niet bij uw oor als u de luidspreker gebruikt. Dit kan uw gehoor beschadigen.*

## **Gemiste gesprekken weergeven vanuit stand-by**

- Druk op , blader naar het tabblad [Nieuwe events](#) en selecteer een nummer.
- Druk op  om de gesprekkenlijst te openen.

## **Netwerken**

De telefoon schakelt automatisch tussen GSM- and 3G-netwerken (UMTS), afhankelijk van het netwerk dat beschikbaar is. Sommige netwerkoperators staan toe dat u handmatig van netwerk verandert.

## **Handmatig schakelen tussen netwerken**


- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Mobiele netwerken](#) > [GSM-/3G-netwerken](#).
- 2 Selecteer een optie.

## **Alarmnummers**

De internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 en 911, worden door de telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een 3G-(UMTS) of GSM-netwerk bevindt.

- ! In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkoperator heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.


## **Een alarmnummer bellen**

- Voer vanuit stand-by het internationale alarmnummer 112 in en druk op .

## **Lokale alarmnummers bekijken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Contacten](#).
- 2 Blader naar [Nieuw contact](#) en selecteer [Opties](#) > [Speciale nummers](#) > [Alarmnummers](#).

## **Video-oproep**

U kunt een persoon op het scherm weergeven tijdens gesprekken. Beide partijen moeten een abonnement hebben dat de 3G-dienst (UMTS) ondersteunt, en u moet zich binnen het bereik van een 3G-netwerk (UMTS) bevinden. De 3G-dienst (UMTS) is beschikbaar wanneer  wordt weergegeven.

## **Een video-oproep tot stand brengen**

- 1 Voer vanuit stand-by een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Video oproep](#).

### *Zoomen tijdens een uitgaande video-oproep*

- Druk op  of .

### *Opties voor video-oproepen weergeven*

- Selecteer **Opties** tijdens de oproep.

## **Contacten**

U kunt namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens opslaan in **Contacten**. U kunt informatie opslaan in het telefoongegeugen of op de SIM-kaart.

### **Standaardcontact**

U kunt kiezen welke contactgegevens standaard worden weergegeven. Als **Contacten** als standaard is geselecteerd, worden voor uw contacten alle gegevens weergegeven die in **Contacten** zijn opgeslagen. Als u **SIM-nummers** als standaard selecteert, worden de namen en nummers van contacten weergegeven die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

### *Standaardcontacten selecteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Standaard Contacten**.
- 3 Selecteer een optie.

### **Telefooncontacten**


Telefooncontacten kunnen namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens bevatten. Ze worden in het telefoongegeugen opgeslagen.

### *Een telefooncontact toevoegen*



- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een nummeroptie.
- 6 Blader tussen de tabbladen en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven.
- 7 Selecteer **Opslaan**.

### **Contacten bellen**

### *Een telefooncontact bellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en druk op .






*Als u rechtstreeks naar een contact wilt gaan, houdt u vanuit stand-by  -  ingedrukt.*

### **Een SIM-contact bellen vanuit telefooncontacten**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Contacten](#).
- 2 Blader naar [Nieuw contact](#) en selecteer [Opties](#) > [SIM-nummers](#).
- 3 Blader naar een contact en druk op .

### **Bellen met Slim zoeken**

- 1 Druk vanuit stand-by op  -  om een naam of telefoonnummer van een contact in te voeren. Alle vermeldingen die overeenkomen met de reeks ingevoerde cijfers of letters worden in een lijst weergegeven.
- 2 Blader naar een contact of telefoonnummer en druk op .

### **Slim zoeken aan- of uitzetten**


- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Gesprekken](#) > [Slim zoeken](#).
- 2 Selecteer een optie.

### **Contacten bewerken**

#### **Gegevens toevoegen aan een telefooncontact**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Contacten](#).
- 2 Blader naar een contact en selecteer [Opties](#) > [Cont. bewerken](#).

- 3 Blader tussen de tabbladen en selecteer [Toevoegen](#).
- 4 Selecteer een optie en een item dat u wilt toevoegen.
- 5 Selecteer [Opslaan](#).

 Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor contacten persoonlijke ringtones instellen.

### **Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Contacten](#).
- 2 Blader naar [Nieuw contact](#) en selecteer [Opties](#) > [Geavanceerd](#) > [Kopiëren naar SIM](#).
- 3 Selecteer een optie.

### **Namen en telefoonnummers automatisch op de SIM-kaart opslaan**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Contacten](#).
- 2 Blader naar [Nieuw contact](#) en selecteer [Opties](#) > [Geavanceerd](#) > [Auto. opsl. op SIM](#).
- 3 Selecteer een optie.

### **Contacten op een geheugenkaart opslaan**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Back-up op geh.kaart**.

### **SIM-contacten**


SIM-contacten kunnen alleen namen en nummers bevatten. Ze worden op de SIM-kaart opgeslagen.

#### ***Een SIM-contact toevoegen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een nummeroptie en voeg meer informatie toe, indien beschikbaar.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

! Wanneer u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.

#### ***Een SIM-contact bellen***


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en druk op .

### **Namen en nummers naar telefooncontacten kopiëren**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Kopiëren van SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

### **Contacten verwijderen**

#### ***Een contact verwijderen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en druk op .

#### ***Alle telefooncontacten verwijderen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Alle content verwijz.**

### **Contacten verzenden**

#### ***Een contact verzenden***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer **Opties** > **Contact verz.**
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.

! Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.

## Geheugenstatus

Hoeveel contacten u op de telefoon of op de SIM-kaart kunt opslaan, hangt van het beschikbare geheugen af.

### *De geheugenstatus weergeven*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Geheugenstatus**.

## Contacten synchroniseren

Contacten kunnen worden gesynchroniseerd met een Microsoft Exchange-server (Microsoft® Outlook®). Zie *Synchroniseren* op pagina 59 voor meer informatie.

## Mijzelf


U kunt gegevens over uzelf invoeren en bijvoorbeeld uw visitekaartje versturen.

### *Mijzelf-gegevens invoeren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Mijzelf** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar een optie en bewerk de gegevens.
- 4 Selecteer **Opslaan**.


## *Uw eigen visitekaartje toevoegen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Mijzelf** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar **Mijn contactinfo** en selecteer **Toevoegen** > **Nieuwe maken**.
- 4 Blader tussen de tabbladen en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven.
- 5 Voer de gegevens in en selecteer **Opslaan**.

 Selecteer **Opties** > **Symbool toev.** > **Invoegen** als u een symbool wilt invoeren.

## *Uw visitekaartje verzenden*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Mijzelf** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar **Mijn contactinfo** en selecteer **Verznd.**
- 4 Selecteer een overdrachtmethode.

 *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*



## Groepen

U kunt vanuit [Contacten](#) een groep telefoonnummers en e-mailadressen maken om berichten te verzenden. Zie *Berichten* op pagina 30. U kunt ook groepen (met telefoonnummers) gebruiken wanneer u lijsten met geaccepteerde bellers maakt. Zie *Gesprekken accepteren* op pagina 28.



### *Een groep met nummers en e-mailadressen maken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Contacten](#).
- 2 Blader naar [Nieuw contact](#) en selecteer [Opties](#) > [Groepen](#).
- 3 Blader naar [Nieuwe groep](#) en selecteer [Toevoegen](#).
- 4 Voer een naam voor de groep in en selecteer [Doorg](#).
- 5 Blader naar [Nieuw](#) en selecteer [Toevoegen](#).
- 6 Voor elk telefoonnummer of e-mailadres van een contactpersoon dat u wilt markeren, bladert u ernaartoe en selecteert u [Selecteren](#).
- 7 Selecteer [Doorg](#). > [Gereed](#).


## Gesprekkenlijst

U kunt informatie over onlangs gevoerde gesprekken weergeven.


### *Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen*

- 1 Druk vanuit stand-by op  en blader naar een tabblad.
- 2 Blader naar een naam of nummer en druk op .

### *Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan de contacten*

- 1 Druk vanuit stand-by op  en blader naar een tabblad.
- 2 Ga naar het nummer en selecteer [Opslaan](#).
- 3 Selecteer [Nieuw contact](#) om een nieuw contact te maken of een bestaand contact te selecteren als u het nummer aan dit contact wilt toevoegen.

### *De gesprekkenlijst wissen*

- 1 Druk vanuit stand-by op .
- 2 Ga naar het tabblad [Alle](#) en selecteer [Opties](#) > [Alles verwijderen](#).


## Snelkiezen

Met snelkiezen kunt u negen contacten kiezen die u snel kunt bellen. De contacten worden opgeslagen op de posities 1 tot en met 9.

### **Contacten toevoegen aan snelkiesnummers**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Contacten](#).
- 2 Blader naar [Nieuw contact](#) en selecteer [Opties](#) > [Snelkeuze](#).
- 3 Ga naar een positienummer en selecteer [Toevoegen](#).
- 4 Selecteer een contact.

### **Snelkiezen**

- Voer vanuit stand-by het positienummer in en druk op .



### **Voicemail**

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.

### **Uw voicemailnummer invoeren**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [Voicemailnummer](#).
- 2 Voer het nummer in en selecteer [OK](#).

### **Uw voicemailservice bellen**

- Houd vanuit stand-by  ingedrukt.


### **Spraakbesturing**

Door spraakopdrachten te maken, kunt u het volgende:

- kiezen met uw stem, d.w.z. iemand bellen door de naam te zeggen
- spraakbesturing activeren door een 'toverwoord' te zeggen
- gesprekken aannemen en weigeren wanneer u een handsfree-apparaat gebruikt

### **Een spraakopdracht opnemen met spraakbesturing (voice dialling)**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Spraakbesturing](#) > [Kiezen met stem](#) > [Activeren](#).
- 2 Selecteer [Ja](#) > [Nieuwe spraakopdr.](#) en selecteer een contact. Als het contact meerdere nummers heeft, selecteert u het nummer waaraan u de spraakopdracht wilt toevoegen.
- 3 Een spraakopdracht opnemen zoals 'Jan mobiel'.
- 4 Volg de instructies die worden weergegeven. Wacht op de toon en zeg de op te nemen opdracht. De spraakopdracht wordt afgespeeld.
- 5 Selecteer [Ja](#) als de opname goed klinkt. Selecteer anders [Nee](#) en herhaal de stappen 3 en 4.

 *Spraakopdrachten kunnen alleen in het telefoongeheugen worden opgeslagen. Ze kunnen niet in een andere telefoon worden gebruikt.*

## **Een spraakopdracht opnieuw opnemen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Spraakbesturing](#) > [Kiezen met stem](#) > [Namen bewerken](#).
- 2 Blader naar een opdracht en selecteer [Opties](#) > [Spraak vervangen](#).
- 3 Wacht op de toon en zeg de opdracht.

### **Kiezen met stem**

U kunt de opgenomen naam van het contact horen als er een gesprek van het desbetreffende contact binnenkomt.

### **Kiezen met stem**

- 1 Houd vanuit stand-by een volumetoets ingedrukt.
- 2 Wacht op de toon en zeg de naam die u hebt opgenomen, bijvoorbeeld 'Jan mobiel'. De naam wordt afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.

### **Het toverwoord**


U kunt een spraakopdracht opnemen en als toverwoord gebruiken om kiezen met stem te activeren zonder de toetsen te gebruiken. Uw handsfree-apparaat moet op de telefoon zijn aangesloten wanneer u het toverwoord gebruikt.

- ! Kies een lang, ongebruikelijk woord (of woordgroep) dat gemakkelijk te onderscheiden is van normale achtergrondgeluiden. Bluetooth handsfree ondersteunt deze functie niet.

### **Het toverwoord activeren en opnemen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Spraakbesturing](#) > [Toverwoord](#) > [Activeren](#).
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer [Doorg](#). Wacht op de toon en zeg het toverwoord.
- 3 Selecteer [Ja](#) om te accepteren of [Nee](#) voor een nieuwe opname.
- 4 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer [Doorg](#).
- 5 Selecteer waar het toverwoord moet worden geactiveerd.

### **Bellen door het toverwoord te gebruiken**

- 1 Zorg er in stand-by voor dat  zichtbaar is.
- 2 Zeg het toverwoord.
- 3 Wacht op de toon en zeg een spraakopdracht.

## Aannemen met stem

Wanneer u een handsfree gebruikt, kunt u inkomende oproepen met uw stem aannemen of weigeren.

### *De functie Aannemen met stem aanzetten en spraakopdrachten opnemen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Spraakbesturing](#) > [Aannemen met stem](#) > [Activeren](#).
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer [Doorg.](#) Wacht op de toon en zeg 'Antwoorden' of een ander woord.
- 3 Selecteer [Ja](#) om te accepteren of [Nee](#) voor een nieuwe opname.
- 4 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer [Doorg.](#) Wacht op de toon en zeg 'Bezet' of een ander woord.
- 5 Selecteer [Ja](#) om te accepteren of [Nee](#) voor een nieuwe opname.
- 6 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer [Doorg.](#)
- 7 Selecteer waar spraakbesturing moet worden geactiveerd.

### *Een oproep beantwoorden met spraakopdrachten*

- Zeg 'Antwoorden'.

## *Een oproep weigeren met spraakopdrachten*

- Zeg 'Bezet'.



## Gesprekken omleiden

U kunt gesprekken bijvoorbeeld omleiden naar een antwoorddienst.



- *Wanneer [Gespr. beperken](#) wordt gebruikt, zijn enkele omleidingsopties voor gesprekken niet beschikbaar. Zie [Gesprekken beperken op pagina 29](#).*

### Omleidingsopties voor gesprekken Standaardopties zijn:

- [Altijd omleiden](#) - alle oproepen omleiden
- [Indien bezet](#) - als er een gesprek gaande is
- [Niet bereikbaar](#) - als uw telefoon uit staat of niet bereikbaar is
- [Geen antwoord](#) - als niet wordt opgenomen binnen een bepaalde tijd

### *Gesprekken omleiden*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Gespr.](#) > [Gespr. omleiden](#).
- 2 Selecteer een gesprekstype en een omleidingsoptie.
- 3 Selecteer [Activeren](#).
- 4 Voer het nummer in waarnaar u gesprekken wilt omleiden en selecteer [OK](#).



## Meer dan één gesprek

U kunt meerdere gesprekken tegelijk afhandelen. U kunt bijvoorbeeld een actief gesprek in de wacht zetten terwijl u een tweede gesprek tot stand brengt of beantwoordt. U kunt ook tussen de twee gesprekken schakelen. Het is niet mogelijk om een derde gesprek te beantwoorden zonder een van de eerste twee te beëindigen.


### Gesprek in wacht

Wanneer Gesprek in wacht wordt gebruikt, hoort u een signaal wanneer u een tweede gesprek ontvangt.


### Gesprek in wacht activeren

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Gespr.](#) > [Gespreksbeheer](#) > [Gesprek in wacht](#) > [Activeren](#).


### Een tweede gesprek voeren

- 1 Selecteer tijdens het gesprek [Opties](#) > [Wacht](#). Hiermee plaatst u het lopende gesprek in de wachtstand.
- 2 Selecteer [Opties](#) > [2e gesprek](#).
- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op .

### Een tweede gesprek beantwoorden

- Druk tijdens het gesprek . Hiermee plaatst u het lopende gesprek in de wachtstand.

### Een tweede gesprek weigeren

- Druk tijdens het gesprek op  en zet het lopende gesprek voort.


### Een lopend gesprek beëindigen en een tweede gesprek beantwoorden

- Selecteer [Actief gespr.](#) [verv.](#) tijdens de oproep.

### Twee gesprekken tegelijk afhandelen

U kunt tegelijkertijd een lopend gesprek en een gesprek in de wacht hebben.

### Schakelen tussen twee gesprekken

- Druk tijdens het gesprek .


### Twee gesprekken samenvoegen

- Selecteer tijdens het gesprek [Opties](#) > [Gespr. koppelen](#).

### Twee gesprekken verbinden

- Selecteer tijdens het gesprek [Opties](#) > [Doorschakelen](#). De verbinding met beide gesprekken wordt verbroken.

### Een lopend gesprek beëindigen en naar het gesprek in de wacht terugkeren

- Druk eerst op  en vervolgens op .

### Een derde gesprek ontvangen

Het is niet mogelijk om een derde gesprek te beantwoorden zonder een van de eerste twee te beëindigen of deze samen te voegen.



## Conferentiegesprekken

Met een conferentiegesprek kunt u een gezamenlijke conversatie voeren met maximaal vijf mensen.

### *Een nieuwe deelnemer toevoegen*

- 1 Selecteer tijdens het gesprek [Opties](#) > [Wacht](#). Hiermee plaatst u de samengevoegde gesprekken in de wachtstand.
- 2 Selecteer [Opties](#) > [2e gesprek](#).
- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op .
- 4 Selecteer [Opties](#) > [Gespr. koppelen](#) om de nieuwe deelnemer toe te voegen.
- 5 Herhaal deze taak als u meer deelnemers wilt toevoegen.

### *Een deelnemer vrijgeven*

- 1 Selecteer [Opties](#) > [Gespr.partn. vrijg.](#)
- 2 Selecteer de deelnemer die u wilt vrijgeven.

### *Een privé-gesprek voeren*

- 1 Selecteer tijdens het gesprek [Opties](#) > [Bellen met](#) en selecteer de deelnemer met wie u wilt praten.
- 2 Als u het conferentiegesprek wilt voortzetten, selecteert u [Opties](#) > [Gespr. koppelen](#).

## Mijn nummers

U kunt uw eigen telefoonnummers bekijken, toevoegen en bewerken.

### *Uw eigen telefoonnummers controleren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Contacten](#).
- 2 Blader naar [Nieuw contact](#) en selecteer [Opties](#) > [Speciale nummers](#) > [Mijn nummers](#).
- 3 Selecteer een optie.

## Gesprekken accepteren

U kunt kiezen om alleen gesprekken van bepaalde telefoonnummers te accepteren.

### *Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Gespr.](#) > [Gespreksbeheer](#) > [Gesprekken accept.](#) > [Alleen van lijst](#).
- 2 Blader naar [Nieuw](#) en selecteer [Toevoegen](#).
- 3 Blader naar een contact of selecteer [Groepen](#).



Zie [Groepen](#) op pagina 23.

## *Alle gesprekken accepteren*

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Gespr.](#) > [Gespreksbeheer](#) > [Gesprekken accept.](#) > [Alle bellers](#).



## **Gesprekken beperken**

U kunt uitgaande en inkomende oproepen beperken. Hiervoor hebt u een wachtwoord van uw serviceprovider nodig.

- ! *Als u inkomende gesprekken omleidt, kunt u bepaalde opties voor [Gespr. beperken](#) niet gebruiken.*

### **Opties voor oproepen beperken**

Standaardopties zijn:

- [Alle uitgaande](#) - alle uitgaande gesprekken
- [Uitg. internationaal](#) - alle uitgaande internationale gesprekken
- [Uitgnd intl roaming](#) - alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van die naar uw eigen land
- [Alle inkomende](#) - alle inkomende gesprekken
- [Ink. indien roaming](#) - alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt

## *Oproepen beperken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Gespr.](#) > [Gespreksbeheer](#) > [Gespr. beperken](#).
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Selecteer [Activeren](#).
- 4 Voer uw wachtwoord in en selecteer [OK](#).



## **Vaste nummers**

Met Vaste nummers kunt u bellen naar bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.

U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen.



*Wanneer vaste nummers worden gebruikt, kunt u geen telefoonnummers weergeven of beheren die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, maar u kunt wel het internationale alarmnummer, 112, bellen.*

### *Vaste nummers gebruiken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Vaste belservice** > **Activeren**.
- 3 Voer uw PIN2-code in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer nogmaals **OK** om te bevestigen.

### *Een vast nummer opslaan*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Vaste belservice** > **Vaste nummers:** > **Nieuw nummer**.
- 3 Voer de gegevens in en selecteer **Opslaan**.



### **Gesprekstijd en -kosten**

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek weergegeven. U kunt de tijdsduur van uw laatste gesprek, uitgaande gesprekken en de totale tijdsduur van uw gesprekken controleren.

#### *De gesprekstijd controleren*

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Tijd & kosten** > **Gesprekstimers**.

## **Berichten**

### **Berichten ontvangen en opslaan**

U ontvangt een melding wanneer u een bericht ontvangt. Berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het telefoongeheugen vol is, kunt u berichten verwijderen of ze op een geheugenkaart of op de SIM-kaart opslaan.

#### *Een bericht op een geheugenkaart opslaan*

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Opslaan naar** > **Geheugenkaart**.

#### *Een bericht op de SIM-kaart opslaan*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Blader naar een bericht en selecteer **Opties** > **Bericht opslaan**.

#### *Een bericht weergeven vanuit het postvak IN*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijken**.

#### *Een bericht verwijderen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Ga naar het bericht en druk op **C**.



## SMS-berichten

SMS-berichten kunnen eenvoudige afbeeldingen, geluidseffecten, animaties en melodieën bevatten.

### Voordat u berichten gebruikt

U moet het nummer van een servicecentrum hebben. Het nummer hebt u van uw serviceprovider gekregen en is gewoonlijk al op de SIM-kaart opgeslagen. Als het nummer van het servicecentrum niet op de SIM-kaart is opgeslagen, moet u het zelf invoeren.

### Het nummer van het servicecentrum invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [SMS](#) en ga naar [Servicecentrum](#). Het nummer wordt weergegeven als het op de SIM-kaart is opgeslagen.
- 2 Als er geen nummer wordt weergegeven, selecteert u [Bewerken](#).
- 3 Blader naar [Nieuw servicecntr.](#) en selecteer [Toevoegen](#).
- 4 Voer het nummer in, inclusief het internationale plusteken (+) en het netnummer.
- 5 Selecteer [Opslaan](#).

### Een SMS-bericht schrijven en verzenden


- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Nieuw bericht](#) > [SMS](#).
- 2 Schrijf het bericht en selecteer [Doorg.](#) > [Contacten zoeken](#).
- 3 Selecteer een ontvanger en selecteer [Verzenden](#).

! *Als u een SMS-bericht naar een groep verzendt, worden er kosten in rekening gebracht voor elk lid van de groep. Zie Groepen op pagina 23.*

### Een item toevoegen aan een SMS-bericht

- 1 Selecteer tijdens het schrijven van het bericht [Opties](#) > [Item toevoegen](#).
- 2 Selecteer een optie en een item.

### Een nummer in een SMS-bericht bellen

- Blader terwijl het bericht wordt weergegeven naar het telefoonnummer en druk op .

## MMS-berichten

MMS-berichten kunnen tekst, afbeeldingen, dia's, geluidsopnamen, videoclippen, handtekeningen en bijlagen bevatten. U kunt MMS-berichten verzenden naar een mobiele telefoon of een e-mailadres.

## Voordat u MMS-berichten gebruikt

U moet een internetprofiel en het adres van uw berichtenserver instellen. Als er geen internetprofiel of berichtenserver aanwezig is, kunt u alle instellingen die u voor MMS-berichten nodig hebt, automatisch ontvangen van uw netwerkoperator of ophalen bij [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



### *Een MMS-profiel selecteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [MMS-instellingen](#) > [MMS-profiel](#).
- 2 Selecteer een profiel.

### *Het adres van de berichtenserver instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [MMS-instellingen](#).
- 2 Blader naar [MMS-profiel](#) en selecteer [Bewerken](#).
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Bewerken](#).
- 4 Blader naar [Berichtenserver](#) en selecteer [Bewerken](#).
- 5 Voer het adres in en selecteer [OK](#) > [Opslaan](#).

### *Een MMS-bericht maken en verzenden*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Nieuw bericht](#) > [MMS](#).
- 2 Voer tekst in. Als u items aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op , gaat u naar  en selecteer u een item.
- 3 Selecteer [Doorg.](#) > [Contacten zoeken](#).
- 4 Selecteer een ontvanger en selecteer [Verzenden](#).

### **MMS-berichten ontvangen**

U kunt selecteren hoe u uw MMS-berichten wilt downloaden. De standaardopties voor het downloaden van MMS-berichten zijn:

- [Altijd](#) - automatisch downloaden.
- [Vragen bij roam.](#) - vragen om te downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.
- [Nooit in roaming](#) - niet downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.
- [Altijd vragen](#) - vragen om te downloaden.
- [Uit](#) - nieuwe berichten worden weergegeven in [Postvak IN](#).


### **Automatisch downloaden instellen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [MMS-instellingen](#) > [Auto. downloaden](#).
- 2 Selecteer een optie.

### **Een item uit een MMS-bericht opslaan**

- Selecteer wanneer u een MMS-bericht weergeeft [Opties](#) > [Items opslaan](#) en selecteer een item.

### **Een bericht verwijderen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) en selecteer een map.
- 2 Selecteer het bericht en druk op .

## **Berichtsopties**

U kunt standaardopties voor alle berichten instellen of specifieke instellingen kiezen telkens wanneer u een bericht verzendt.

### **Opties voor SMS-berichten instellen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [SMS](#).
- 2 Blader naar een optie en selecteer [Bewerken](#).

### **Opties voor MMS-berichten instellen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [MMS-instellingen](#).
- 2 Blader naar een optie en selecteer [Bewerken](#).

### **Berichtsopties instellen voor een specifiek bericht**

- 1 Wanneer het bericht gereed is en u een geadresseerde hebt geselecteerd, selecteert u [Opties](#) > [Geavanceerd](#).
- 2 Blader naar een optie en selecteer [Bewerken](#).

## **Sjablonen**

Als u dikwijls dezelfde fragmenten en afbeeldingen in een bericht gebruikt, kunt u het bericht opslaan als een sjabloon.



### **Een sjabloon voor een SMS-bericht toevoegen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Sjablonen](#) > [Nieuwe sjabloon](#) > [Tekst](#).
- 2 Voeg tekst in of selecteer [Opties](#) om items toe te voegen. Selecteer [OK](#).
- 3 Voer een titel in en selecteer [OK](#).

### **Een sjabloon voor een MMS-bericht gebruiken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Sjablonen](#).
- 2 Blader naar een sjabloon en selecteer [Gebruiken](#).
- 3 Wanneer het bericht gereed is, selecteert u [Doorg.](#) > [Contacten zoeken](#).
- 4 Selecteer een ontvanger en selecteer [Verzenden](#).

### **Een sjabloon voor een MMS-bericht toevoegen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Sjablonen](#) > [Nieuwe sjabloon](#) > [MMS](#).
- 2 Voer tekst in. Als u items aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op , gaat u naar  en selecteert u een item.
- 3 Selecteer [Ja](#), voer een titel in en selecteer [OK](#).

### **Een bericht opslaan als een sjabloon**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Postvak IN](#).
- 2 Ga naar het bericht en selecteer [Opties](#) > [Opsl. als sjabloon](#).

## **Spraakberichten**

U kunt een geluidsopname als spraakbericht verzenden en ontvangen.

- ! *De afzender en ontvanger moeten beiden een abonnement hebben dat MMS-berichten ondersteunt.*

### **Een spraakbericht opnemen en verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Nieuw bericht](#) > [Spraakbericht](#).
- 2 Neem het bericht op en selecteer [Stoppen](#) > [Verzenden](#) > [Contacten zoeken](#).
- 3 Selecteer een ontvanger en selecteer [Verzenden](#).

34 Berichten

## **E-mail**

U kunt standaard-e-mailfuncties en het e-mailadres van uw computer in de telefoon gebruiken.

### **Voordat u e-mail gebruikt**

Met de Setup wizard kunt u controleren of instellingen voor uw e-mailaccount beschikbaar zijn. U kunt ze ook handmatig invoeren. U kunt de instellingen ook opvragen bij [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Een e-mailaccount maken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [Accounts](#).
- 2 Blader naar [Nieuw account](#) en selecteer [Toevoegen](#).

- 💡 *Als u de instellingen handmatig invoert, neemt u contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie. Een e-mailprovider is bijvoorbeeld het bedrijf waarvan u uw e-mailadres hebt gekregen.*

### **Een e-mailbericht schrijven en verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [Nieuw bericht](#).
- 2 Selecteer [Toevoegen](#) > [E-mailadres invoeren](#). Voer het e-mailadres in en selecteer [OK](#).

- 3 Selecteer [Bewerken](#) als u meer ontvangers wilt invoeren. Blader naar een optie en selecteer [Toevoegen](#) > [E-mailadres invoeren](#). Voer het e-mailadres in en selecteer [OK](#). Selecteer [Gereed](#) als u klaar bent.
- 4 Ga naar [Onderwerp:](#). Selecteer [OK](#) en voer een onderwerp in.
- 5 Ga naar [Tekst:](#). Selecteer [OK](#) en voer de tekst in.
- 6 Ga naar [Bijlagen:](#). Selecteer [Toevoegen](#) en selecteer een bestand dat u wilt toevoegen.
- 7 Selecteer [Doorg.](#) > [Verzenden](#).

#### ***E-mailberichten ontvangen en lezen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [Postvak IN](#) > [Opties](#) > [Verz&ont](#).
- 2 Ga naar het bericht en selecteer [Bekijken](#).

#### ***Een e-mailbericht opslaan***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [Postvak IN](#).
- 2 Ga naar het bericht en selecteer [Opties](#) > [Bericht opslaan](#).

#### ***Een e-mailbericht beantwoorden***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [Postvak IN](#).
- 2 Ga naar het bericht en selecteer [Opties](#) > [Beantw.](#)
- 3 Schrijf het antwoord en selecteer [OK](#).
- 4 Selecteer [Doorg.](#) > [Verzenden](#).

#### ***Een bijlage in een e-mailbericht bekijken***

- Selecteer tijdens het bekijken van het bericht [Opties](#) > [Bijlagen](#) > [Bekijken](#).

#### ***Een bijlage in een e-mailbericht opslaan***

- Selecteer tijdens het bekijken van het bericht [Opties](#) > [Bijlagen](#) > [Bekijken](#) > [Opslaan](#).

#### **E-mail synchroniseren**

E-mail kan worden gesynchroniseerd met een Microsoft Exchange-server (Microsoft® Outlook®). Zie [Synchroniseren](#) op pagina 59 voor meer informatie.

#### **Actief e-mailaccount**


Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u instellen welk account actief is.

### **Het actieve e-mailaccount wijzigen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [Accounts](#).
- 2 Selecteer een account.


### **Een e-mailbericht verwijderen (POP3)**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [Postvak IN](#).
- 2 Ga naar het bericht en selecteer [Opties](#) > [Verwijderen](#).

 *Gemarkeerde e-mailberichten worden verwijderd zodra u weer verbinding maakt met de server.*

### **Een e-mailbericht verwijderen (IMAP4)**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [Postvak IN](#).
- 2 Ga naar het bericht en selecteer [Opties](#) > [Verwijderen](#).
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Postvak IN wissen](#).

 *Gemarkeerde e-mailberichten worden verwijderd in de telefoon en op de server.*

### **Push-bericht**

U kunt op uw telefoon een melding van uw e-mailserver ontvangen dat er nieuwe e-mailberichten zijn binnengekomen.

### **Melding van push-berichten inschakelen**

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [Instellingen](#) > [Push e-mail](#).

### **Mijn vrienden**

U kunt verbinding maken met en u aanmelden bij de server voor Mijn vrienden als u online wilt communiceren via chatberichten.

### **Voordat u Mijn vrienden gebruikt**

Als er geen instellingen in uw telefoon aanwezig zijn, moet u de serverinstellingen invoeren. Uw serviceprovider kan u informatie over standaardinstellingen verschaffen, zoals:

- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- Serveradres
- Internetprofiel

### **Instellingen voor de server voor Mijn vrienden instellen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > [Config](#).
- 2 Blader naar een instelling en selecteer [Toevoegen](#).

### ***Aanmelden bij de server voor Mijn vrienden***

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > [Aanmeld.](#)

### ***Afmelden bij de server voor Mijn vrienden***

- Selecteer [Opties](#) > [Afmelden.](#)

### ***Een chatcontact toevoegen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Contacten](#).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Contact toevoeg.](#)

### ***Een chatbericht verzenden***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Contacten](#).
- 2 Blader naar een contact en selecteer [Chat](#).
- 3 Schrijf het bericht en selecteer [Verzenden](#).

### **Status**

U kunt uw status, bijvoorbeeld [Vrolijk](#) of [Bezet](#), weergeven aan alleen uw contacten. U kunt de status ook aan alle gebruikers op de server voor Mijn vrienden weergeven.

### ***Mijn status weergeven***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > [Opties](#) > [Instellingen](#) > [Mijn status tonen](#).
- 2 Selecteer een optie.

### ***Uw eigen status bijwerken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Mijn status](#).
- 2 Bewerk de informatie.

### **Chatgroep**


Een chatgroep kan door uw serviceprovider, door een gebruiker van Mijn vrienden of door uzelf worden gestart. U kunt chatgroepen opslaan door een uitnodiging voor een chatsessie op te slaan of door te zoeken naar een bepaalde chatgroep.

### ***Een chatgroep maken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Chatgroepen](#).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Chatgroep toev.](#) > [Nieuw chatgroep](#).
- 3 Selecteer de personen die u wilt uitnodigen in uw lijst met contacten en selecteer [Doorg.](#)
- 4 Voer een korte uitnodigingstekst in en selecteer [Doorg.](#) > [Verzenden](#).

### ***Een chatgroep toevoegen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Chatgroepen](#) > [Opties](#) > [Chatgroep toev.](#)
- 2 Selecteer een optie.

 *De chatgeschiedenis wordt tussen het aan- en afmelden opgeslagen zodat u vorige chatberichten opnieuw kunt bekijken.*

### ***Een chatgesprek opslaan***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Gesprekken](#).
- 2 Blader naar een gesprek en selecteer [Opties](#) > [Geavanceerd](#) > [Gesprek opslaan](#).

### ***Een opgeslagen gesprek weergeven***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Gesprekken](#).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Opgesl. gesprek](#).



### **Regio-info**

Regio-informatie kan bestaan uit SMS-berichten, bijvoorbeeld verkeersinformatie die wordt verzonden naar abonnees binnen een bepaald netwerkgebied.

### ***Regio-informatie aanzetten***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [Regio-info](#).
- 2 Blader naar [Ontvangst](#) en selecteer [Bewerken](#) > [Aan](#).




# Beelden vastleggen

## Foto- en videocamera

U kunt foto's maken en videoclips opnemen om te bekijken, op te slaan of te verzenden.

## Viewfinder- en cameratoetsen

- |   |   |
|---|---|
| 1 | In- of uitzoomen                                  |
| 2 | Schakelen tussen de foto- video- en weergavestand |
| 3 | Foto's maken/video's opnemen                      |
| 4 | De camera aan- of uitzetten                       |

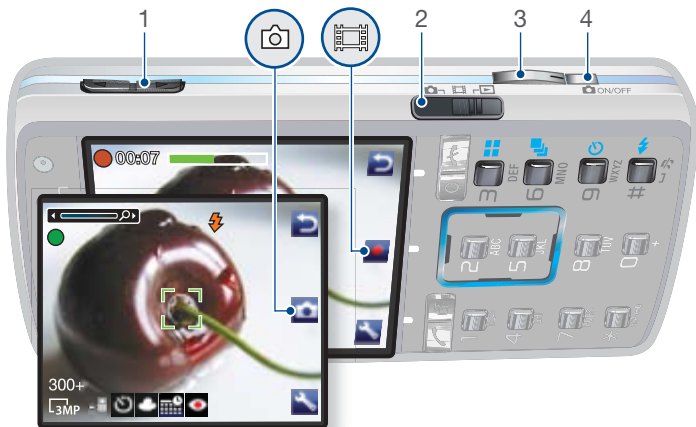



## De camera gebruiken


### De camera activeren


- Druk op  wanneer de telefoon is ingeschakeld.

### Een foto maken

- 1 Activeer de camera en gebruik  om de camera te selecteren.
- 2 Druk  half in om automatisch scherp te stellen.
- 3 Wanneer de punt en het focuskader groen zijn, drukt u de knop helemaal in om een foto te maken.
- 4 De foto wordt automatisch op de geheugenkaart opgeslagen.



 *Kijk niet rechtstreeks met een vergrootglas of vergelijkbaar instrument in de flitser van de telefoon. Als u dat toch doet, kunt u uw ogen beschadigen.*


 *Neem nooit op met een sterke lichtbron op de achtergrond. Plaats het onderwerp in het focuskader. Gebruik een statief of de zelfontspanner om wazige foto's te vermijden.*

### Een videoclip opnemen

- 1 Activeer de camera en gebruik  om de videorecorder te selecteren.
  - 2 Druk  volledig in om de opname te starten.
- 40 Beelden vastleggen



### De opname stoppen

- 1 Druk op .
- 2 De videoclip wordt automatisch op de geheugenkaart opgeslagen.

### De zoomfunctie gebruiken

- Druk de volumetoetsen omhoog of omlaag.






### De helderheid aanpassen

- Druk op  of .


## Meer mogelijkheden van de camera

BestPic™ helpt u om het juiste moment vast te leggen. Met Foto fix kunt u een onderbelichte foto corrigeren.




### BestPic™ gebruiken

- 1 Activeer de camera en gebruik  om de camera te selecteren.
- 2 Selecteer  > [Fotomodus](#) > [BestPic™](#).
- 3 Druk  half in om automatisch scherp te stellen.
- 4 Wanneer de punt en het focuskader groen zijn, drukt u de knop helemaal in om de foto te maken.
- 5 Selecteer [All.opsl.](#) of druk op  of  om de beste foto te kiezen, en selecteer [Opnl.](#)

### Een foto verbeteren met Foto fix


- 1 Activeer de camera en gebruik  om de camera te selecteren.
- 2 Selecteer  > [Instellingen](#).
- 3 Zorg ervoor dat [Bekijken](#) is ingesteld op [Aan](#).
- 4 Maak een foto.
- 5 Selecteer tijdens het bekijken [Opties](#) > [Foto fix](#).

### Foto's en videoclips bekijken





- 1 Activeer de camera en gebruik  om de weergave te selecteren. 
- 2 Ga naar het item.
- 3 Druk op  om een videoclip te bekijken.

## Camerapictogrammen en -instellingen


Pictogrammen in het scherm geven aan wat de huidige instelling is. Meer camera-instellingen vindt u in [Instellingen](#).

 Gebruik [Photo mate](#) om meer te leren over camerafuncties. [Photo mate](#) is een interactieve zelfstudie op uw telefoon.


Pictogram	Beschrijving
  	<a href="#">Fotomodus</a>
      	<a href="#">Scenes</a> . Vooraf gedefinieerde instellingen voor veelvoorkomende fotosituaties
   	<a href="#">Fotoformaat</a>
 	<a href="#">Scherpstellen</a>
 	<a href="#">Flitser</a>
	<a href="#">Zelfontspanner</a>
  	<a href="#">ISO</a> . De lichtgevoeligheid van de camera
 	<a href="#">Lichtmeting</a>
   	<a href="#">Witbalans</a> . De kleurtonen aanpassen aan de lichtomstandigheden
 	<a href="#">Videoformaat</a> . De grootte voor MMS-berichten is beperkt
	Videocamera: opnemen

	In-/uitzoomen
	Automatisch scherpstellen
	Focuskader
300+	Fotocamera: resterende foto's
	Flitser wordt opgeladen



### Instellingen wijzigen

- Activeer de camera en selecteer .

### Informatie over instellingen weergeven

- Blader naar een instelling en selecteer .

## Snelkoppelingen voor de camera

Toets	Snelkoppeling
	Fotocamera: <a href="#">Fotomodus</a> Videocamera: <a href="#">Videoformaat</a>
	Fotocamera: <a href="#">Scenes</a> Videocamera: <a href="#">Nachtmodus</a>
	<a href="#">Zelfontspanner</a>
	Overzicht cameratoetsen
	Fotocamera: <a href="#">Flitser</a> Videocamera: <a href="#">AF-verlichting</a>

## Foto's overdragen


### Overbrengen naar en van uw computer

Zowel met draadloze Bluetooth™ technologie als met een USB-kabel kunt u foto's en videoclips tussen computer en telefoon overbrengen. Zie *Bluetooth™ draadloze technologie* op pagina 56 en *De USB-kabel gebruiken* op pagina 58 voor meer informatie.

U kunt uw foto's en videoclips op de computer bekijken, verbeteren en organiseren door *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* of *Sony Ericsson Media Manager* te installeren. U vindt deze programma's op de cd die bij de telefoon is geleverd, maar u kunt ze ook downloaden via [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Foto-blog

Een foto-blog is een persoonlijke webpagina. Als u abonnement deze service ondersteunt, kunt u foto's naar een blog verzenden.

 *Als u gebruik wilt maken van webservices, is er mogelijk een aparte licentieovereenkomst tussen u en de serviceprovider vereist. Mogelijk zijn extra regels en kosten van toepassing. Neem contact op met uw serviceprovider.*

### **Foto's naar een blog verzenden**


- 1 Selecteer vanuit stand-by [Media](#) en ga naar [Foto](#) > [Camera-album](#).
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer [Bekijk](#).
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Verzenden](#) > [Naar weblog](#).
- 4 Voeg een titel en tekst toe.
- 5 Selecteer [OK](#) > [Publiceer](#).

### **Vanuit contacten naar een blog-adres gaan**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Contacten](#).
- 2 Blader naar een contact en selecteer een webadres.
- 3 Selecteer [Ga naar](#).

### **Een foto of videoclip verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Media](#).
- 2 Blader naar een item en selecteer [Opties](#) > [Verzenden](#).
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.


 *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

### **Een foto of videoclip ontvangen**

- Volg de instructies die worden weergegeven.


### **Afdrukken met de camera**

U kunt foto's afdrukken wanneer de USB-kabel is aangesloten op een compatibele printer.

 *U kunt foto's ook afdrukken met een compatibele Bluetooth printer.*

### **Foto's afdrukken via de USB-kabel**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Media](#) en ga naar [Foto](#) > [Camera-album](#).
- 2 Ga naar een maand en een foto.
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Afdrukken](#).
- 4 Selecteer een optie.
- 5 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon.
- 6 Sluit de USB-kabel aan op de printer.
- 7 Wacht op feedback in de telefoon en selecteer [OK](#).
- 8 Voer indien nodig printerinstellingen in en selecteer [Afdrukken](#).

 *Als zich een printerfout voordoet, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze opnieuw aan.*

### **Foto's**

U kunt foto's in [Media](#) bekijken, toevoegen, bewerken en verwijderen.

### **Afbeeldingen gebruiken**

U kunt een afbeelding aan een contact toevoegen, bij het opstarten van de telefoon weergeven, als achtergrond in stand-bymodus of als screensaver gebruiken.

### **Foto's gebruiken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Media](#) en ga naar [Foto](#) > [Camera-album](#).
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer [Bekijk](#).
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Gebruiken](#).
- 4 Selecteer een optie.

### **Afbeeldingen in een diavoorstelling weergeven**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Media](#) en ga naar [Foto](#) > [Camera-album](#).
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer [Bekijk](#).
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Diavoorstelling](#).
- 4 Selecteer een stemming.

### **Fotolabels**

U kunt foto's van een label voorzien om ze te rubriceren.

### **Foto's van een label voorzien**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Media](#) en ga naar [Foto](#) > [Camera-album](#).
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer [Bekijk](#).
- 3 Druk op  en ga naar een label.
- 4 Druk op de middelste aanraakoptie.
- 5 Voor elke foto die u van een label wilt voorzien, gebruikt u  of  om naar de foto te gaan, en drukt u op de middelste aanraakoptie.

### **Een nieuw fotolabel maken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Media](#) en ga naar [Foto](#) > [Camera-album](#).
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer [Bekijk](#).
- 3 Druk op  en selecteer [Opties](#) > [Nieuw label](#).
- 4 Voer een naam in en selecteer [OK](#).
- 5 Selecteer een pictogram.
- 6 Druk op de middelste aanraakoptie om de foto van een label te voorzien.

### **PhotoDJ™ en VideoDJ™**

U kunt foto's en videoclips bewerken.

### **Een foto bewerken en opslaan**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Media](#) en ga naar [Foto](#) > [Camera-album](#).
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer [Bekijk](#).
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Bwk in PhotoDJ™](#).
- 4 Bewerk de foto.
- 5 Selecteer [Opties](#) > [Opslaan](#).

### **Een videoclip bewerken en opslaan**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Bestandsbeheer](#) > [Video](#).
- 2 Blader naar een videoclip en selecteer [Openen](#) > [Opties](#) > [VideoDJ™](#).
- 3 Bewerk de videoclip.
- 4 Selecteer [Opties](#) > [Opslaan](#).

### *Een videoclip inkorten*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer** > **Video**.
- 2 Blader naar een videoclip en selecteer **Openen** > **Opties** > **VideoDJ™** > **Bewerken** > **Trimmen**.
- 3 Selecteer **Instellen** om het beginpunt in te stellen en selecteer **Begin**.
- 4 Selecteer **Instellen** om het eindpunt in te stellen en selecteer **Einde**.
- 5 Selecteer **Trimmen** > **Opslaan**.


### **Thema's**

U kunt de weergave van het scherm wijzigen met elementen als kleur en achtergrond. U kunt ook nieuwe thema's maken en thema's downloaden. Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor meer informatie.

### *Een thema instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Blader naar **Thema's** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar een thema en selecteer **Instell**.

## **Entertainment**

 Zie *Navigatie op pagina 12* voor informatie over hoe u naar uw media navigeert.

### **Een draagbare stereo-handsfree**



### *De handsfree gebruiken*

- Sluit de draagbare handsfree aan. De muziek stopt zodra een oproep binnenkomt, en wordt hervat wanneer de oproep is beëindigd.

### **Muziek- en videoplayers**

#### *Muziek afspelen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Media** en ga naar **Muziek**.
- 2 Blader naar een titel en selecteer **Afspelen**.

## Video's afspelen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Media](#) en ga naar [Video](#).
- 2 Blader naar een titel en selecteer [Afspelen](#).

## Muziek- en videobesturingen

### Het afspelen van muziek stopzetten

- Druk op de middelste aanraakoptie.



### Het afspelen van muziek hervatten

- Druk op de middelste aanraakoptie.



### Het volume aanpassen

- Druk tijdens het beluisteren van muziek de volumetoetsen omhoog of omlaag.

### Verplaatsen tussen nummers

- Druk terwijl u muziek beluistert op  of .

### Snel vooruit en achteruit spoelen

- Houd terwijl u muziek beluistert  of  ingedrukt.

### Terugkeren naar de playermenu's

- Selecteer [Vorige](#).

### Terugkeren naar de players

- Selecteer [Opties](#) > [Hervatten](#).

### De playermenu's sluiten

- Houd de toets  ingedrukt.

## Muziek verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Media](#) en ga naar [Muziek](#).
- 2 Blader naar een titel en selecteer [Opties](#) > [Verzenden](#).
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.

- ! Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.

## Muziek ontvangen

- Volg de instructies die worden weergegeven.

## Muziek overbrengen vanaf een computer

Met *Sony Ericsson Media Manager*, dat u op de cd bij de telefoon kunt vinden, kunt u muziek overbrengen, zoals muziek op cd's, muziek op uw computer, of muziek die u hebt gekocht en in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart is opgeslagen.

- 💡 *Sony Ericsson Media Manager software kan eveneens worden gedownload via [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

## Voordat u Media Manager gebruikt

U hebt een van de volgende besturingssystemen nodig om *Media Manager* op uw computer te kunnen gebruiken:



- Windows Vista™ (32-bits en 64-bits versies van: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Windows XP (Pro of Home)

### **Media Manager installeren**


- 1 Zet de computer aan en plaats de cd. De cd-rom wordt automatisch gestart en het installatievenster wordt geopend.
- 2 Selecteer een taal en klik op **OK**.
- 3 Klik op *Install Sony Ericsson Media Manager* en volg de instructies.

### **Media Manager gebruiken**

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met de USB-kabel die wordt meegeleverd bij de telefoon.
- 2 **Computer:** *Start/Programma's/ Sony Ericsson/Media Manager*.
- 3 **Telefoon:** Selecteer [Massaopslag](#) > [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [USB](#) > [USB-modus](#) > [Massaopslag](#). De telefoon wordt in deze modus uitgeschakeld, maar wordt opnieuw opgestart wanneer de USB-kabel wordt losgekoppeld.

! *Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de overdracht omdat hierdoor de geheugenkaart of het telefoongeheugen beschadigd kan raken.*

- 4 Als u de USB-kabel op veilige wijze wilt verwijderen in de modus voor massaopslag, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram Verwisselbare schijf in *Windows Explorer* en selecteert u *Uitwerpen*. Zie *De USB-kabel gebruiken* op pagina 58.

Zie *Media Manager Help* voor details over het overbrengen van muziek. Klik op  in de rechterbovenhoek van het *Media Manager*-venster.

### **Door bestanden bladeren**

Muziek- en videobestanden worden opgeslagen en gerubriceerd.

- **Artiesten** - lijst met de nummers die u met Media Manager hebt overgezet.
- **Albums** - lijst met de muzieknummers per album in uw telefoon en op een geheugenkaart.
- **Tracks** - lijst met alle muzieknummers in uw telefoon en op een geheugenkaart.
- **Audioboeken** - lijst met geluidsboeken die u van uw computer hebt overgezet.
- **Podcasts** - lijst met alle podcasts die u van uw computer hebt overgezet.
- **Playlists** - hiermee maakt u zelf lijsten met nummers.
- **Video** - lijst met alle videoclippen in uw telefoon of op een geheugenkaart.

## Playlists

U kunt playlists maken om bestanden organiseren. U kunt de bestanden op artiest of titel sorteren. Bestanden kunnen aan meerdere playlists worden toegevoegd.

Wanneer u een playlist of een bestand in een playlist verwijdert, verwijdert u het bestand niet uit het geheugen. U verwijdert alleen de verwijzing naar het bestand.

### *Een playlist maken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Media](#) en ga naar [Muziek > Playlists](#).
- 2 Blader naar [Nieuwe playlist](#) en selecteer [Toevoegen](#).
- 3 Voer een naam in en selecteer [OK](#).
- 4 Blader naar een nummer en selecteer [Selecteren](#).
- 5 Selecteer [Toevoegen](#) om het nummer aan de playlist toe te voegen.

### *Bestanden toevoegen aan een playlist*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Media](#) en ga naar [Muziek > Playlists](#).
- 2 Ga naar de playlist en selecteer [Openen](#).
- 3 Selecteer [Opties > Media toevoegen](#).
- 4 Blader naar een nummer en selecteer [Selecteren](#).
- 5 Selecteer [Toevoegen](#) om het nummer aan de playlist toe te voegen.

### *Nummers verwijderen uit een playlist*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Media](#) en ga naar [Muziek > Playlists](#).
- 2 Blader naar een playlist en selecteer [Openen](#).
- 3 Ga naar het nummer en druk op [C](#).

### *Een playlist verwijderen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Media](#) en ga naar [Muziek > Playlists](#).
- 2 Blader naar een playlist en druk op [C](#).

### *Informatie over een nummer bekijken*

- Blader naar een nummer en selecteer [Opties > Informatie](#).

### *Online muziek en videoclips*

U kunt video's bekijken en naar muziek luisteren door deze van internet naar uw telefoon te streamen. Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 53. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### *Een data-account selecteren voor streamen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu > Instellingen > het tabblad Verbindingen > Streaminginstellingen](#).
- 2 Selecteer de data-account die u wilt gebruiken.

## **Muziek en videoclipen streamen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Ga naar** > **Favorieten**.
- 3 Selecteer een koppeling waarvandaan u wilt streamen.

## **TrackID™**

TrackID™ is een gratis muziekherkenningsservice. Zoek naar liedtitels, artiesten en albumnamen.

### **Informatie over muziek zoeken**

- Wanneer u een nummer door een luidspreker hoort, selecteert u vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **TrackID™**.
- Als de radio aanstaat, selecteert u **Opties** > **TrackID™**.

## **Radio**

- ! *Gebruik de telefoon niet als radio op plaatsen waar dat niet is toegestaan.*

### **Naar de radio luisteren**

- 1 Sluit de handsfree aan op de telefoon.
- 2 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Radio**.



### **Het volume aanpassen**

- Als de radio aan staat, drukt u de volumetoetsen omhoog of omlaag.



### **Automatisch naar kanalen zoeken**

- Als de radio aan staat, selecteert u **Zoeken**.

### **Handmatig naar kanalen zoeken**

- Als de radio aanstaat, drukt u op  of .

### **Schakelen tussen vooraf ingestelde kanalen**

- Als de radio aanstaat, drukt u op  of .

### **Kanalen opslaan**

U kunt maximaal 20 vooraf ingestelde kanalen opslaan.



### **Kanalen opslaan**

- Wanneer u een radiokanaal hebt gevonden, selecteert u **Opties** > **Opslaan**.



### **Opgeslagen kanalen selecteren**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Radio** > **Opties** > **Kanalen**.
- 2 Selecteer een radiokanaal.

### **Kanalen opslaan op de posities 1 tot en met 10**

- Wanneer u een radiokanaal hebt gevonden, houdt u een cijfer van  -  ingedrukt.

### **Kanalen selecteren die zijn opgeslagen op de posities 1 tot en met 10**

- Als de radio aan staat, drukt u op  - .



## PlayNow™

U kunt muziek beluisteren voordat u deze aanschaft en naar uw telefoon downloadt.

- ! *Deze service is niet in alle landen beschikbaar. In sommige landen kunt u muziek kopen van wereldberoemde artiesten.*

### Voordat u PlayNow™ gebruikt

De juiste instellingen moeten in de telefoon zijn opgegeven. Zie *Instellingen* op pagina 53.

### PlayNow™-muziek beluisteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **PlayNow™**.
- 2 Selecteer muziek in een lijst.

### Downloaden van PlayNow™

De prijs wordt weergegeven wanneer u een muziekbestand selecteert om te downloaden en op te slaan. Wanneer een aankoop wordt geaccepteerd, wordt dit op uw telefoonrekening bijgeschreven of van uw prepaykaart afgeschreven.

### Een muziekbestand downloaden

Wanneer u een muziekbestand hebt beluisterd, kunt u besluiten om de voorwaarden te accepteren.

- 1 Selecteer **Ja** om te downloaden.
- 2 Er wordt een SMS-bericht verzonden om de betaling te bevestigen en het bestand wordt beschikbaar gemaakt om te downloaden.

## Ringtones en melodieën

### Een ringtone instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Geluiden & signalen** > **Ringtone**.
- 2 Zoek en selecteer een ringtone.

### Het volume van de ringtone instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Geluiden & signalen** > **Volume**.
- 2 Druk op of om het volume te wijzigen.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

### De ringtone uitzetten

- Houd vanuit stand-by ingedrukt.
- ! *Alle geluidssignalen behalve de wekker worden uitgezet.*

### Het trilalarm instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Geluiden & signalen** > **Trilalarm**.
- 2 Selecteer een optie.

### **Een ringtone verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Blader naar **Muziek** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar een ringtone en selecteer **Opties** > **Verzenden**.
- 4 Selecteer een overdrachtmethode.

! *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

### **Een ringtone ontvangen**


- Volg de instructies die worden weergegeven.

! *U kunt geen materiaal wijzigen waarop auteursrechten rusten. Een beveiligd bestand heeft het pictogram .*

### **MusicDJ™**

U kunt zelf melodieën componeren en bewerken en als ringtones gebruiken. Een melodie bestaat uit vier sporen - **Drums**, **Bassen**, **Akkoorden** en **Accenten**. Een spoor bevat een aantal muziekblokken. De blokken bestaan uit vooraf gearrangeerde geluiden met verschillende eigenschappen. De blokken zijn onderverdeeld in de groepen **Intro**, **Couplet**, **Refrein** en **Rust**. U componeert een melodie door muziekblokken toe te voegen aan de sporen.

### **Een melodie componeren**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **MusicDJ™**.
- 2 Selecteer of u blokken wilt **Invgn.**, **Kopiër.** of **Plakken**.
- 3 Gebruik , ,  or  om tussen de blokken te navigeren.
- 4 Selecteer **Opties** > **Melodie opslaan**.

### **Een melodie verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Blader naar **Muziek** en selecteer **Openen**.
- 3 Zoek een melodie en selecteer **Opties** > **Verzenden**.
- 4 Selecteer een overdrachtmethode.

! *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

### **Een melodie ontvangen**

- Volg de instructies die worden weergegeven.

! *U kunt geen polyfone melodie of MP3-bestand verzenden in een SMS-bericht.*

### **Geluidsrecorder**

U kunt een ingesproken memo of gesprek opnemen. Opgenomen geluiden kunnen ook als ringtones worden gebruikt.

- ! *In bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u het gesprek gaat opnemen.*

### **Een geluid opnemen**

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Entertainment](#) > [Geluid opnemen](#).

### **Een opname beluisteren**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Bestandsbeheer](#).
- 2 Blader naar [Muziek](#) en selecteer [Openen](#).
- 3 Blader naar een opname en selecteer [Afsp.](#)


## **Games**

De telefoon bevat diverse games. U kunt ook games downloaden. Voor de meeste games zijn Help-teksten beschikbaar.

### **Een game starten**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Entertainment](#) > [Games](#).
- 2 Selecteer een game.

### **Een game beëindigen**

- Druk op .

## **Spelbesturing**

De toetsen op de telefoon kunt u voor verschillende spelbesturingsfuncties gebruiken. Voor sommige games kunt u de hele telefoon naar links, rechts, omhoog en omlaag tillen bij wijze van spelbesturing.

## **Applicaties**

U kunt Java-applicaties downloaden en uitvoeren. U kunt ook informatie bekijken of verschillende machtigingen instellen.

### **Voordat u Java™-applicaties gebruikt**

Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 53.

### **Een Java-applicatie selecteren**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Applicaties](#).
- 2 Selecteer een applicatie.

### **Informatie over een Java-applicatie bekijken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Applicaties](#).
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer [Opties](#) > [Informatie](#).

### **Rechten toekennen voor een Java-applicatie**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Agenda** > **Applicaties**.
- 2 Blader naar een applicatie  
en selecteer **Opties** > **Rechten**.
- 3 Rechten instellen.

### **Schermgrootte van Java-applicaties**

Sommige Java-applicaties zijn ontworpen voor een specifieke schermgrootte. Vraag de leverancier van de applicatie om meer informatie.

### **De schermgrootte voor een Java-applicatie instellen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Agenda** > **Applicaties**.
- 2 Blader naar een applicatie en  
selecteer **Opties** > **Schermgrootte**.
- 3 Selecteer een optie.

### **Internetprofielen voor Java-applicaties**

Sommige Java-applicaties hebben een internetverbinding nodig om informatie te kunnen ontvangen. De meeste Java-applicaties gebruiken dezelfde internetinstellingen als uw webbrowser.

## **Connectiviteit**

### **Instellingen**

Voordat u kunt synchroniseren met een internetservice, en internet, PlayNow™, Mijn vrienden, Java, MMS-berichten, e-mail en foto-blogs kunt gebruiken, moeten de juiste instellingen in de telefoon zijn opgegeven.

Als de instellingen nog niet zijn ingevoerd, kunt u instellingen downloaden met de Setup wizard, of u kunt naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) gaan.

### **Instellingen downloaden met de Setup wizard**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** >  
**Instellingen** > het tabblad **Algemeen** >  
**Setup wizard** > **Instell. downloaden**.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven.



*Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.*

### **Instellingen downloaden via een computer**

- 1 Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Volg de instructies in het scherm.

## Telefoonnaam

U kunt een naam voor uw telefoon invoeren, die voor andere apparaten wordt weergegeven.

### *Een telefoonnaam invoeren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Telefoonnaam](#).
- 2 Voer de telefoonnaam in en selecteer [OK](#).

## Internet gebruiken

Via internet hebt u toegang tot online services.


### *Beginnen met surfen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Internet](#).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Ga naar](#).
- 3 Selecteer een optie.

### *De browser afsluiten*

- Selecteer tijdens het surfen [Opties](#) > [Browser afsluiten](#).

### *Bellen terwijl u surft*

- Druk tijdens het surfen op .

### *Een item van een webpagina opslaan*

- 1 Selecteer een item terwijl u surft.
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Extra](#) en sla het item op.

### *Tekst op een webpagina zoeken*

- 1 Selecteer tijdens het surfen [Opties](#) > [Extra](#) > [Zoeken op pagina](#).
- 2 Voer tekst in en druk op [Zoeken](#).

### *Een koppeling verzenden*

- 1 Selecteer tijdens het surfen [Opties](#) > [Extra](#) > [Adres verzenden](#).
- 2 Selecteer een optie.

### *Favorieten gebruiken*

U kunt favorieten maken en bewerken als snelkoppelingen naar uw favoriete webpagina's.

### *Een favoriet maken*

- 1 Selecteer tijdens het surfen [Opties](#) > [Extra](#) > [Favoriet toevoeg](#). > [Favorieten](#).
- 2 Voer een titel en vervolgens een adres in. Selecteer [Opslaan](#).

### *Een favoriet selecteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Internet](#).
- 2 Kies [Opties](#) > [Ga naar](#) > [Favorieten](#).
- 3 Blader naar een favoriet en selecteer [Ga naar](#).







### *Internetsneltoetsen*

U kunt het toetsenblok gebruiken om een internetbrowserfunctie direct te activeren.



## Internetsneltoetsen selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Internet](#).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Geavanceerd](#) > [Toetsenbordmodus](#) > [Snelkoppelingen](#).

Toets	Snelkoppeling
	<a href="#">Favorieten</a>
 - 	Voer tekst in voor <a href="#">Voer adres in</a> , <a href="#">Zoek. op internet</a> of zoek in <a href="#">Favorieten</a> .
	<a href="#">Volledig scherm</a> of <a href="#">Liggend of Normaal scherm</a> .
	<a href="#">In- en uitzoomen</a>
	<a href="#">Pannen en zoomen</a> (wanneer <a href="#">Smart-Fit</a> uit staat).


## Internetbeveiliging en certificaten

Veilig browsen wordt op uw telefoon ondersteund. Voor bepaalde internetservices, zoals telebankieren, zijn certificaten nodig op uw telefoon. Mogelijk zijn deze certificaten al bij aankoop in uw telefoon aanwezig, maar u kunt ook nieuwe certificaten downloaden.

## Certificaten in de telefoon weergeven

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Beveiliging](#) > [Certificaten](#).

## Webfeeds

U kunt regelmatig bijgewerkte content, zoals podcasts of nieuwsberichten, als webfeeds ontvangen. U kunt feeds voor een pagina toevoegen als deze het pictogram  heeft.

### Nieuwe feeds voor een webpagina toevoegen

- Wanneer u op internet naar een pagina surft die webfeeds heeft, selecteert u [Opties](#) > [Webfeeds](#).

### Een nieuwe webfeed maken

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Webfeeds](#) > [Opties](#) > [Nieuwe feed](#).
- 2 Voer het adres in en selecteer [Ga naar](#).


### Opties instellen voor webfeeds

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Webfeeds](#).
- 2 Blader naar een webfeed en selecteer [Opties](#).
- 3 Selecteer een optie.

## Bluetooth™ draadloze technologie

Met Bluetooth kunt u draadloos een verbinding tot stand brengen met andere Bluetooth apparaten. U kunt bijvoorbeeld:

- Verbinding maken met handsfree apparaten.
- Verbinding maken met meerdere apparaten tegelijk.
- Verbinding maken met computers en surfen op internet.
- Items uitwisselen en multiplayer games spelen.

 Voor communicatie via Bluetooth wordt een bereik tot maximaal 10 meter aanbevolen, waarbij er geen massieve objecten tussen de apparaten moeten staan.

### Voordat u Bluetooth draadloze technologie gebruikt

U moet Bluetooth instellen op communicatie met andere apparaten. U moet uw telefoon ook met andere Bluetooth apparaten koppelen.

#### **Bluetooth aanzetten**

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Aanzetten](#).

- ! Controleer of Bluetooth is geactiveerd op het apparaat dat u met de telefoon wilt koppelen en of het apparaat zichtbaar is.

#### **De telefoon koppelen met een apparaat**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Mijn apparaten](#).
- 2 Blader naar [Nieuw apparaat](#) en selecteer [Toevoegen](#) om naar beschikbare apparaten te zoeken.
- 3 Selecteer een apparaat.
- 4 Voer zo nodig een toegangscode in.

#### **Verbinding met de telefoon toestaan**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Mijn apparaten](#).
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Verbind. toestaan](#).

#### **De telefoon de eerste keer koppelen met een Bluetooth handsfree**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Handsfree](#).
- 2 Selecteer [Ja](#).
- 3 Voer zo nodig een toegangscode in.

### ***De telefoon koppelen met meer dan één Bluetooth handsfree***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Handsfree](#) > [Mijn handsfree](#) > [Nieuwe handsfree](#).
- 2 Blader naar een apparaat en selecteer [Toevoegen](#).

### **Energiebesparing**

U kunt de batterij sparen met de functie Stroom sparen. U kunt maar met één Bluetooth apparaat verbinding maken. U moet deze functie uitzetten als u verbinding wilt maken met meerdere Bluetooth apparaten tegelijk.

### ***Energiebesparing aanzetten***

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Stroom besparen](#) > [Aan](#).

### **Zichtbaarheid**

Als u wilt dat andere Bluetooth apparaten uw telefoon kunnen detecteren, kiest u ervoor om uw telefoon zichtbaar te maken.

### ***Een item ontvangen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Zichtbaarheid](#) > [Telefoon tonen](#).
- 2 Wanneer u een item ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.

### **Geluid overbrengen van en naar een Bluetooth handsfree**

U kunt het geluid van en naar een Bluetooth handsfree overbrengen met een telefoontoets of de handsfree-toets.

### ***Geluid overbrengen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Handsfree](#) > [Inkomend gesprek](#).
- 2 Selecteer een optie. [In telefoon](#) brengt geluid over naar de telefoon. [In handsfree](#) brengt geluid over naar de handsfree.

### **Bestandoverdracht**

U kunt bestanden synchroniseren en overbrengen met behulp van Bluetooth draadloze technologie. Zie *Synchronisatie met een computer* op pagina 60.

## De USB-kabel gebruiken

U kunt de telefoon met behulp van de USB-kabel op een computer aansluiten om bestanden over te brengen met [Massaopslag](#) of [Mediaoverdracht](#). U kunt ook synchroniseren, bestanden overbrengen en de telefoon als modem gebruiken met [Telef.-modus](#). Voor meer informatie gaat u naar het onderdeel Getting started op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Voordat u de USB-kabel gebruikt

U hebt een van deze besturingssystemen nodig om bestanden over te brengen met een USB-kabel:

- Windows® 2000
- Windows XP (Pro en Home)
- Windows Vista (32-bits en 64-bits versies van: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

### Mediaoverdracht en massaopslag

In *Microsoft Windows Verkenner* kunt u bestanden slepen en neerzetten tussen uw telefoon of geheugenkaart en een computer.

- ! *Gebruik alleen een USB-kabel die door de telefoon wordt ondersteund. Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de bestandsoverdracht omdat hierdoor het telefoongeheugen of de geheugenkaart beschadigd kan raken.*

### De modus voor mediaoverdracht en de massaopslag gebruiken



- 💡 *Voordat u bestanden overbrengt, moet u de Sony Ericsson PC Suite op uw computer installeren. Zie De Sony Ericsson PC Suite installeren op pagina 60.*

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de computer en de telefoon.
- 2 **Telefoon:** Selecteer [Massaopslag](#) > [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [USB](#) > [USB-modus](#) > [Massaopslag](#). De telefoon wordt in deze modus uitgezet en opnieuw aangezet zodra de verbinding met de USB-kabel wordt verbroken.

- 3 **Telefoon:** Selecteer [Mediaoverdracht](#), en de telefoon blijft tijdens bestandsoverdracht geactiveerd.
- 4 **Computer:** Wacht totdat het telefoongeheugen en de geheugenkaart als externe schijven in *Windows Verkenner* worden weergegeven.
- 5 Sleep geselecteerde bestanden tussen de telefoon en de computer en zet ze neer.

### ***De USB-kabel veilig loskoppelen***

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de verwisselbare schijf in *Windows Verkenner*.
- 2 Selecteer *Uitwerpen*.
- 3 Maak de USB-kabel los wanneer het volgende bericht wordt weergegeven in de telefoon: [Sessie voor massaopslag beëindigd. Het is nu veilig om de USB-kabel te verwijderen.](#)

### **Telefoonmodus**

Voordat u synchroniseert of de telefoon als modem installeert, moet u de *Sony Ericsson PC Suite* op de computer installeren. Zie *De Sony Ericsson PC Suite installeren* op pagina 60.

### ***Werken in de telefoonmodus***

- 1 **Computer:** Start *PC Suite* via *Start/Programma's/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Sluit de USB-kabel aan op de computer en de telefoon.

- 3 **Telefoon:** Selecteer [Telef.-modus](#) > [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [USB](#) > [USB-modus](#) > [Telef.-modus](#).
- 4 **Computer:** Wanneer het bericht wordt weergegeven dat *de Sony Ericsson PC Suite* uw telefoon heeft gevonden, kunt u de applicaties in de telefoonmodus gaan gebruiken.



*Raadpleeg de Help-sectie van de Sony Ericsson PC Suite wanneer de software op de computer is geïnstalleerd, voor informatie over gebruik.*

## **Synchroniseren**

U kunt de USB-kabel of Bluetooth draadloze technologie gebruiken om telefooncontacten, afspraken, favorieten, taken en notities te synchroniseren met een computerprogramma als Microsoft Outlook. U kunt ook synchroniseren met een internetservice met SyncML of een Microsoft® Exchange-server waarop Exchange ActiveSync wordt gebruikt. Voor meer informatie gaat u naar het onderdeel *Getting started* op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



*Gebruik slechts één synchronisatiemethode tegelijk met uw telefoon.*

## Synchronisatie met een computer

Voordat u synchroniseert, moet u de *Sony Ericsson PC Suite* installeren, die wordt meegeleverd op de cd bij de telefoon. Bij de software vindt u ook Help-informatie. U kunt ook naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) gaan om de software te downloaden.

U hebt een van de volgende besturingssystemen nodig om de PC Suite op uw computer te kunnen gebruiken:

- Windows XP (Pro en Home)
- Windows Vista (32-bits en 64-bits versies van: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

### *De Sony Ericsson PC Suite installeren*

- 1 Zet de computer aan en plaats de cd. De cd-rom wordt automatisch gestart en het installatievenster wordt geopend.
- 2 Selecteer een taal en klik op **OK**.
- 3 Klik op *Install Sony Ericsson PC suite* en volg de instructies in het scherm.

## Synchronisatie met een internetservice

U kunt online synchroniseren door een internetservice met uw telefoon te gebruiken. Als er nog geen internetinstellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 53.

## Voordat u kunt gaan synchroniseren

U moet instellingen invoeren voor SyncML-synchronisatie en online een synchronisatieaccount registreren bij een serviceprovider. De vereiste instellingen zijn:

- [Serveradres](#) - server-URL
- [Naam database](#) - database waarmee u wilt synchroniseren

### *Instellingen opgeven voor SyncML*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar **Nieuw account** en selecteer **Toevoegen** > **SyncML**.
- 3 Voer een naam voor de nieuwe account in en selecteer **Doorg**.
- 4 Ga naar **Serveradres**. Voer de vereiste gegevens in en selecteer **OK**.
- 5 Voer **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** in, indien vereist.
- 6 Ga naar het tabblad **Applicaties** om de applicaties te markeren die u wilt synchroniseren.
- 7 Ga naar het tabblad **Applicatie- instell.** en selecteer een applicatie.
- 8 Selecteer **Naam database** en voer de gewenste gegevens in.
- 9 Ga naar het tabblad **Geavanceerd** om aanvullende instellingen voor synchronisatie in te voeren.
- 10 Selecteer **Opslaan**.

### **Een account verwijderen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar een account en selecteer **Opties** > **Verwijderen**.


### **De synchronisatie starten**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar een account en selecteer **Starten**.

### **Synchronisatie met een**

#### **Microsoft® Exchange-server**

Met Microsoft® Exchange Server en uw telefoon kunt u bepaalde bedrijfsgegevens zoals e-mail, contacten en kalendervermeldingen benaderen en synchroniseren.

 *Neem contact op met de IT-beheerder voor meer informatie over synchronisatie-instellingen.*

### **Voordat u kunt gaan synchroniseren**

U moet instellingen voor Exchange ActiveSync invoeren om toegang te krijgen tot een Microsoft Exchange-server. De vereiste instellingen zijn:

- **Serveradres** - server-URL
- **Domein** - serverdomein
- **Gebruikersnaam** - gebruikersnaam voor het account
- **Wachtwoord** - wachtwoord voor het account

### **Instellingen invoeren voor Exchange ActiveSync**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie** > **MS Exchange**.
- 2 Voer een naam voor de nieuwe account in en selecteer **Doorg**.
- 3 Voer de vereiste instellingen in.
- 4 Blader tussen de tabbladen als u aanvullende instellingen wilt invoeren.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

### **De synchronisatie starten**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar een account en selecteer **Starten**.



### **Update Service**

U kunt de telefoon bijwerken met de meest recente software. U raakt geen persoonlijke gegevens of gegevens op de telefoon kwijt.

U kunt uw telefoon op twee manieren updaten:

- over the air met de telefoon;
- via de meegeleverde USB-kabel en een met internet verbonden computer.



*Voor de updateservice is gegevenstoegang, zoals GPRS, 3G of HSDPA, vereist.*

## Voordat u de updateservice gebruikt

Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 53.

### *De huidige software in de telefoon weergeven*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Updateservice](#).
- 2 Selecteer [Softwareversie](#).

### *Update Service gebruiken met de telefoon*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Updateservice](#).
- 2 Selecteer [Zoeken nr update](#) en volg de instructies die worden weergegeven.

### *Update Service gebruiken met een USB-kabel*

- 1 Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) of klik op de *Sony Ericsson Update Service* in de *PC Suite software* als deze op de computer is geïnstalleerd. Zie *De Sony Ericsson PC Suite installeren* op pagina 60.
- 2 Selecteer een regio en een land.
- 3 Volg de instructies in het scherm.

### *Een herinnering instellen om Update Service te gebruiken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Updateservice](#) > [Instellingen](#) > [Herinnering](#).
- 2 Selecteer een optie.



# Meer functies

## Wekker

U kunt een geluid of de radio als wekkersignaal instellen. De wekker gaat ook af als de telefoon is uitgeschakeld. Wanneer de wekker afloopt, kunt u deze gedurende 9 minuten uitzetten of geheel uitzetten.

### *De wekker instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken**.
- 3 Blader naar **Tijd**: en selecteer **Bewerken**.
- 4 Voer een tijd in en selecteer **OK** > **Opslaan**.

### *Het herhaald wekkersignaal instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken**.
- 3 Blader naar **Herhaald**: en selecteer **Bewerken**.
- 4 Blader naar een dag en selecteer **Selecteren**.
- 5 Als u een andere dag wilt selecteren, bladert u naar de dag en selecteert u **Selecteren**.
- 6 Selecteer **Gereed** > **Opslaan**.

### *Het wekkersignaal instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken**.
- 3 Blader naar **Wekkersignaal**: en selecteer **Bewerken**.
- 4 Een wekkersignaal zoeken en selecteren. Selecteer **Opslaan**.

### *De wekker uitzetten*

- Druk op een willekeurige toets wanneer de wekker afgaat.
- Selecteer **Sluimeren** om de wekker te herhalen.

### *De wekker uitzetten*

- Selecteer **Uitschak**. wanneer het wekkersignaal klinkt.

### *De wekker annuleren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Uitschak**.

### *De wekker in de stille modus*

U kunt de wekker zo instellen dat deze niet afgaat wanneer de telefoon in de stille modus staat.

### ***Een wekker zo instellen dat deze wel of niet afgaat in de stille modus***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Wekkers](#).
- 2 Blader naar een wekker en selecteer [Bewerken](#).
- 3 Ga naar het tabblad .
- 4 Blader naar [Stille modus](#) en selecteer [Bewerken](#).
- 5 Selecteer een optie.

### **Kalender**

U kunt de kalender synchroniseren met een computerkalender, met een kalender op het web of met een Microsoft® Exchange-server (Microsoft® Outlook®). Zie *Synchroniseren* op pagina 59 voor meer informatie.

### **Standaardweergave**

U kunt kiezen welke maand-, week- of dagweergave het eerst wordt weergegeven wanneer u de kalender opent.

### ***De standaardweergave instellen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Kalender](#).
- 2 Kies [Opties](#) > [Geavanceerd](#) > [Standaardweerg.](#)
- 3 Selecteer een optie.

### **Afspraken**

U kunt nieuwe afspraken toevoegen of bestaande afspraken hergebruiken.

### ***Een afspraak toevoegen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Kalender](#).
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar [Nieuwe afspraak](#) en selecteer [Toevoegen](#).
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elke vermelding.
- 5 Selecteer [Opslaan](#).

### ***Een afspraak bekijken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Kalender](#).
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer [Bekijk](#).

### ***Een afspraak bewerken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Kalender](#).
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer [Bekijk](#).
- 4 Selecteer [Opties](#) > [Bewerken](#).
- 5 Bewerk de afspraak en bevestig elke vermelding.
- 6 Selecteer [Opslaan](#).

### **Een afspraak verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Kalender](#).
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer [Opties](#) > [Verzenden](#).
- 4 Selecteer een overdrachtmethode.

! *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

### **Een kalenderweek bekijken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Kalender](#).
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Week bekijken](#).

### **Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Kalender](#).
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Geavanceerd](#) > [Herinneringen](#).
- 4 Selecteer een optie.

! *Een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld voor een taak.*

## **Taken**

U kunt nieuwe taken toevoegen of bestaande taken hergebruiken.

### **Een taak toevoegen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Taken](#).
- 2 Blader naar [Nieuwe taak](#) en selecteer [Toevoegen](#).
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elke invoer.

### **Een taak bekijken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Taken](#).
- 2 Blader naar een taak en selecteer [Bekijk](#).

### **Een bestaande taak hergebruiken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Taken](#).
- 2 Blader naar een taak en selecteer [Bekijk](#).
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Bewerken](#).
- 4 Bewerk de taak en selecteer [Doorg.](#)
- 5 Selecteer of u een herinnering wilt instellen.

### **Een taak verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Taken](#).
- 2 Blader naar een taak en selecteer [Opties](#) > [Verzenden](#).
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.

! Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.

### **Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Taken](#).
- 2 Blader naar een taak en selecteer [Opties](#) > [Herinneringen](#).
- 3 Selecteer een optie.

! Een optie voor herinneringen die is ingesteld voor taken, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender.

## **Notities**

U kunt notities maken en deze opslaan. U kunt ook notities weergeven in stand-by.

### **Een notitie toevoegen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Notities](#).
- 2 Blader naar [Nieuwe notitie](#) en selecteer [Toevoegen](#).
- 3 Schrijf een notitie en selecteer [Opslaan](#).

### **Een notitie weergeven in stand-by**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Notities](#).
- 2 Blader naar een notitie en selecteer [Opties](#) > [Stand-by tonen](#).

### **Een notitie verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Notities](#).
- 2 Blader naar een notitie en selecteer [Opties](#) > [Verzenden](#).
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.

! Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.

### **Een item in een notitie gebruiken**

- 1 Selecteer wanneer u de notitie bekijkt een telefoonnummer, e-mail- of webadres.
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Gebruiken](#).
- 3 Selecteer een optie.

## **Timer, stopwatch en rekenmachine**

### **De timer gebruiken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Timer](#).
- 2 Voer uren, minuten en seconden in.
- 3 Selecteer [Starten](#).

### *De stopwatch gebruiken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Stopwatch** > **Starten**.
- 2 Selecteer **Ronde** om een nieuwe rondetijd weer te geven.

### *De rekenmachine gebruiken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Rekenmachine**.
- 2 Druk op  $\frac{1}{x}$  of  $\frac{1}{y}$  om  $\div$   $\times$   $-$   $+$  te selecteren .  $\%$  =.

## **Codememo**

U kunt beveiligingscodes, bijvoorbeeld voor creditcards, opslaan. U moet een toegangscode instellen om de codememo te openen.

### **Controlewoord**

Het controlewoord bevestigt dat u de juiste toegangscode hebt ingevoerd. Als de toegangscode klopt, worden de juiste codes weergegeven. Als de toegangscode niet juist is, zijn het weergegeven controlewoord en de weergegeven codes ook onjuist.

### *De codememo voor de eerste keer openen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Codememo**.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorg**.

- 3 Voer een toegangscode in en selecteer **Doorg**.
- 4 Bevestig de toegangscode en selecteer **Doorg**.
- 5 Voer een controlewoord in en selecteer **Gereed**.

### *Een code toevoegen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Codememo**.
- 2 Voer een toegangscode in en selecteer **Doorg**.
- 3 Blader naar **Nieuwe code** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer een naam in die wordt gekoppeld aan de code en selecteer **Doorg**.
- 5 Voer de code in en selecteer **Gereed**.

### *De toegangscode wijzigen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Codememo**.
- 2 Voer uw toegangscode in en selecteer **Opties** > **Code wijzigen**.
- 3 Voer de nieuwe toegangscode in en selecteer **Doorg**.
- 4 Voer de nieuwe toegangscode nogmaals in en selecteer **Doorg**.
- 5 Voer een controlewoord in en selecteer **Gereed**.

## Uw toegangscode vergeten?

Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de codememo resetten. Dat betekent dat alle vermeldingen in de codememo worden verwijderd. Wanneer u de codememo de volgende keer opent, moet u te werk gaan alsof u deze voor de eerste keer opent. Zie *De codememo voor de eerste keer openen* op pagina 67.

### De codememo resetten

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Codememo](#).
- 2 Voer een willekeurige toegangscode in om de codememo te openen. Het controlewoord en de codes die vervolgens worden weergegeven, zijn niet juist.
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Resetten](#).
- 4 [Codememo resetten?](#) wordt weergegeven.
- 5 Selecteer [Ja](#).

## Profielen

Profielen passen bepaalde telefooninstellingen automatisch aan verschillende situaties aan. Zo wordt bijvoorbeeld het volume van de beltoon aangepast aan een bijeenkomst of een accessoire. U kunt de fabrieksinstellingen van alle profielen herstellen.

### Een profiel selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Profielen](#).
- 2 Selecteer een profiel.

### Een profiel bekijken en bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Profielen](#).
- 2 Blader naar een profiel en selecteer [Opties](#) > [Bekijk en bewerk](#).



*U kunt de naam van het normale profiel niet wijzigen.*

### Alle profielen opnieuw instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Profielen](#).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Prof. resetten](#).

## Tijd en datum

### De tijd instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Tijd en datum](#) > [Tijd](#).
- 2 Voer de tijd in en selecteer [Opslaan](#).

### De datum instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Tijd en datum](#) > [Datum](#).
- 2 Voer de datum in en selecteer [Opslaan](#).

## De tijdzone instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Tijd en datum** > **Mijn tijdzone**.
- 2 Selecteer de tijdzone waarin u bent door een stad te selecteren.

! Als u een stad selecteert, past **Mijn tijdzone** ook de tijd aan waarop de zomer- en wintertijd ingaat.

## Blokkingen

### SIM-kaartblokkering

Deze blokkering beschermt alleen uw abonnement. Uw telefoon werkt wel met een nieuwe SIM-kaart. Als de blokkering is ingeschakeld, moet u een PIN-code (Personal Identity Number) invoeren.

Als u uw PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en moet u uw PUK-code (Personal Unblocking Key) invoeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkoperator.

### De blokkering van de SIM-kaart opheffen

- 1 Wanneer **PIN geblokkeerd** wordt weergegeven, voert u uw PUK-code in en selecteert u **OK**.

- 2 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

### De PIN-code bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Blokkingen** > **SIM-beveiliging** > **PIN wijzigen**.
- 2 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

! Als **Codes komen niet overeen** verschijnt, is de ingevoerde nieuwe PIN-code niet correct. Als **PIN is onjuist** wordt weergegeven, gevolgd door **Oude PIN:**, hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.

### SIM-kaartblokkering gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Blokkingen** > **SIM-beveiliging** > **Beveiliging**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.

## Telefoonblokkering

U kunt niet-gemachtigd gebruik van de telefoon stoppen. Verander de code voor de telefoonblokkering (0000) in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

- ! *Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, moet u de telefoon naar uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer brengen.*

### De telefoonblokkering gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **Telefoon beveiligen** > **Beveiliging**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer de code voor de telefoonblokkering in en selecteer **OK**.

### De code voor telefoonblokkering wijzigen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **Telefoon beveiligen** > **Code wijzigen**.
- 2 Voer de oude code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe code in en selecteer **OK**.
- 4 Herhaal de code en selecteer **OK**.

## Toetsenvergroending

U kunt deze blokkering instellen om te voorkomen dat per ongeluk een nummer wordt gekozen. Inkomende oproepen kunnen worden beantwoord zonder het toetsenblok te ontgrendelen.

- ! *Ook het internationale alarmnummer 112 kan gewoon worden gebeld.*

### Automatische toetsenvergroending gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Autom. blokkering**.
- 2 Selecteer een optie.

### De toetsen handmatig vergroenden

- Druk vanuit stand-by op **(\*)** en selecteer **Verg.**

### De toetsen handmatig ontgrendelen

- Druk vanuit stand-by op **(\*)** en selecteer **Vrijgev.**

## IMEI-nummer

Bewaar een kopie van het IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) voor het geval dat uw telefoon wordt gestolen.

### Uw IMEI-nummer weergeven

- Druk in stand-by op **(\*)**, **(#)**, **(0)**, **(#)**.



## Problemen oplossen

Voor bepaalde problemen moet u uw netwerkoperator bellen.

Ga voor meer ondersteuning naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Veelgestelde vragen

*Ik heb problemen met de geheugencapaciteit of de telefoon reageert traag*

Start de telefoon elke dag opnieuw om geheugen vrij te maken of voer een [Master reset](#) uit.

#### Master reset

Als u [Instellingen resetten](#) selecteert, worden de wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de instellingen.

Als u [Alles resetten](#) selecteert, worden behalve de wijzigingen in de instellingen ook alle contacten, berichten, persoonlijke gegevens en content verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt.

#### De telefoon resetten

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Master reset](#).
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Volg de instructies die worden weergegeven.

*Ik kan de telefoon niet opladen of de batterijcapaciteit is laag*

De oplader is niet goed aangesloten of er is een slechte batterijverbinding. Verwijder de batterij en maak de connectors schoon.

De batterij is versleten en moet worden vervangen. Zie *De batterij opladen* op pagina 7.

*Er wordt geen batterijpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad*

Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven op het scherm.

*Sommige menuopties worden mogelijk grijs weergegeven*

Er is geen service geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkoperator.

*Ik kan geen gebruik maken van de functie voor SMS-berichten op mijn telefoon*

De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist. Neem contact op met uw netwerkoperator voor de juiste instellingen voor het SMS-servicecentrum. Zie *SMS-berichten* op pagina 31.

### ***Ik kan geen gebruik maken van de functie voor MMS-berichten op mijn telefoon***

Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens. De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist. Neem contact op met uw netwerkoperator.

Zie *Help op de telefoon* op pagina 6 of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om instellingen aan te vragen, en volg de instructies in het scherm. Zie *Instellingen* op pagina 53.

### ***Hoe zet ik T9-tekstinvoer uit tijdens het schrijven?***

Houd  ingedrukt terwijl u tekst invoert. U ziet  boven in het scherm wanneer T9-tekstinvoer is geactiveerd.

### ***Hoe verander ik de taal van de telefoon?***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Taal](#) > [Telefoontaal](#).
- 2 Selecteer een optie.

### ***Ik kan geen gebruik maken van internet***

Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens. De internetinstellingen zijn niet ingevoerd of onjuist. Neem contact op met uw netwerkoperator.

Zie *Help op de telefoon* op pagina 6 of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om internetinstellingen aan te vragen, en volg de instructies in het scherm. Zie *Instellingen* op pagina 53.

### ***De telefoon kan niet via Bluetooth draadloze technologie worden herkend door andere apparaten***

U hebt de Bluetooth functie niet ingeschakeld.


Zorg ervoor dat de zichtbaarheid is ingesteld op het weergeven van de telefoon. Zie *Een item ontvangen* op pagina 57.

***Ik kan niet synchroniseren of gegevens overbrengen tussen mijn telefoon en computer als ik de meegeleverde USB-kabel gebruik.***

De kabel of software die bij de telefoon is geleverd, is niet correct geïnstalleerd. Ga naar

[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om de Getting started-handleidingen te lezen die gedetailleerde installatie-instructies en procedures voor het oplossen van problemen bevatten.

***Waar vind ik de reguleringsgegevens, zoals mijn IMEI-nummer, als ik de telefoon niet kan aanzetten?***

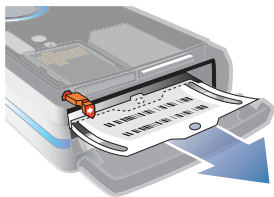

## Foutberichten

### Plaats SIM-kaart

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht.

Zie *De batterij opladen* op pagina 7.

De connectors van de SIM-kaart moeten worden schoongemaakt. Als de kaart is beschadigd, neemt u contact op met de netwerkoperator.

### Plaats de juiste SIM-kaart

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Controleer of u de juiste operator-SIM-kaart hebt.

### PIN is onjuist/PIN2 is onjuist

U hebt een onjuiste PIN-code of PIN2-code ingevoerd.

Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en selecteer **Ja**. Zie *De SIM-kaart plaatsen* op pagina 5.

### PIN geblokkeerd/PIN2 geblokkeerd

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 69 voor informatie over het opheffen van de blokkering.

### Codes komen niet overeen

Codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Wanneer u een beveiligingscode wilt wijzigen, bijvoorbeeld uw PIN-code, moet u de nieuwe code bevestigen. Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 69.

### Gn netwerk besch.

Uw telefoon bevindt zich in vliegtuigmodus. Zie *Vliegtuigmodus* op pagina 6.

Uw telefoon ontvangt geen netwerksignaal of het ontvangen signaal is te zwak. Neem contact op met uw netwerkkoperator en controleer of er dekking is voor uw netwerk op de locatie waar u zich bevindt.

De SIM-kaart werkt niet correct. Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem contact op met de plaatselijke Sony Ericsson-dealer.

### Alleen noodoproep

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde netwerkkoperators u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen. Zie *Alarmnummers* op pagina 18.

### PUK geblokkeerd. Raadpleeg de operator.

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

### Bezig met opladen. Onbekende batterij.

De batterij die u gebruikt, is geen goedgekeurde batterij van Sony Ericsson. Zie *Batterij* op pagina 78.

# Belangrijke informatie

## Sony Ericsson-website

Op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele muisklikken kunt openen. Hier vindt u de laatste, bijgewerkte computersoftwareversies en tips om de telefoon efficiënter te gebruiken.

## Service en ondersteuning

Vanaf nu hebt u toegang tot een grote verscheidenheid aan exclusieve servicevoordelen, zoals:

- wereldwijde en lokale websites die ondersteuning bieden;
- een wereldwijd netwerk van callcenters;
- een uitgebreid netwerk van servicepartners voor Sony Ericsson;
- een garantieperiode. In deze gebruikershandleiding vindt u meer informatie over de garantievoorwaarden.

Op [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) vindt u in de Support-sectie voor de taal van uw keuze de laatste ondersteuningsfuncties en -informatie, zoals software-updates, een Knowledgebase, telefooninstellingen en aanvullende hulp wanneer u deze nodig hebt.

## Land

Argentinië  
Australië  
Oostenrijk  
België  
Brazilië  
Canada  
Centraal-Afrika  
Chili  
China  
Colombia  
Kroatië  
Tsjechië

## Telefoonnummer

800-333-7427  
1-300 650 050  
0810 200245  
02-7451611  
4001-0444  
1-866-766-9374  
+27 112589023  
123-0020-0656  
4008100000  
18009122135  
062 000 000  
844 550 055

Neem contact op met uw netwerkoperaator voor meer informatie over specifieke services en voorzieningen van de operator.

U kunt ook contact opnemen met onze callcenters. Raadpleeg de lijst verderop voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde callcenter. Neem contact op met uw lokale leverancier als uw land/regio niet in de lijst staat. (De telefoonnummers zijn van het moment dat dit document ter perse ging. Op [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) kunt u altijd de laatste informatie vinden.)

In het geval dat uw product moet worden gerepareerd, kunt u contact opnemen met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft of met een van onze servicepartners. Bewaar uw aankoopbewijs. U hebt dit nodig als u aanspraak wilt maken op de garantie.

Wanneer u een van onze callcenters belt, gelden de nationale telefoontarieven, inclusief lokale belastingen, tenzij het telefoonnummer een gratis nummer is.

## E-mailadres

questions.AR@support.sonyericsson.com  
questions.AU@support.sonyericsson.com  
questions.AT@support.sonyericsson.com  
questions.BE@support.sonyericsson.com  
questions.BR@support.sonyericsson.com  
questions.CA@support.sonyericsson.com  
questions.CF@support.sonyericsson.com  
questions.CL@support.sonyericsson.com  
questions.CN@support.sonyericsson.com  
questions.CO@support.sonyericsson.com  
questions.HR@support.sonyericsson.com  
questions.CZ@support.sonyericsson.com

Denemarken	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Finland	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Frankrijk	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Duitsland	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Griekenland	801-11-810-810 210-89 91 919 (via mobiele telefoon)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hongkong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hongarije	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
India	390111111 (Voeg STD-code toe bij het bellen vanaf een GSM-verbinding)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesië	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ierland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italië	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Litouwen	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Maleisië	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexico	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nieuw-Zeeland	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Noorwegen	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 Buiten Karachi: (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Filipijnen	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polen	0 (toegangsnummer) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Roemenië	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rusland	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slowakije	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Zuid-Afrika	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Spanje	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Zweden	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Zwitserland	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Taiwan	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Thailand	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com

Turkije	0212 47 37 777
Oekraïne	(+380) 44 590 1515
Verenigde Arabische Emiraten	43 919880
Verenigd Koninkrijk	08705 23 7237
Verenigde Staten	1-866-766-9374
Venezuela	0-800-100-2250

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Deze instructies zijn bedoeld voor uw veiligheid. Houd u aan deze richtlijnen. Als het product blootgesteld is geweest aan een van de onderstaande omstandigheden of als u eraan twijfelt of het product correct werkt, moet u het laten controleren door een gecertificeerde servicepartner voordat u het product oplaadt of gebruikt. Als u dit niet doet, kunnen er defecten optreden of kan zelfs uw gezondheid gevaar lopen.



### Aanbevelingen voor een veilig gebruik van het product (mobiele telefoon, batterij, oplader en andere accessoires)

- Ga altijd voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
- **Waarschuwing** De telefoon kan ontploffen wanneer deze in het vuur wordt gegooid.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Stel de batterij nooit bloot aan extreme temperaturen (boven +60 °C).



questions.TR@support.sonyericsson.com  
 questions.UA@support.sonyericsson.com  
 questions.AE@support.sonyericsson.com

questions.GB@support.sonyericsson.com  
 questions.US@support.sonyericsson.com  
 questions.VE@support.sonyericsson.com

- Breng de mobiele telefoon niet in contact met open vuur of brandende rookwaren.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.
- Breng geen verf aan op de mobiele telefoon.
- Probeer de mobiele telefoon niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.
- Gebruik het product niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd aan de behandelende arts of erkend medisch personeel.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in en om vliegtuigen of in gebieden waar u wordt geadviseerd tweezijdige radioverbindingen uit te zetten.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in ontstekingsgebieden of explosieve omgevingen.
- Plaats geen mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto.
- **Waarschuwing:** Gebarsten of gebroken schermen kunnen scherpe randen hebben of splinters veroorzaken die verwondingen of schade kunnen veroorzaken.



## KINDEREN

LET OP DAT KINDEREN NIET BIJ DE TELEFOON KUNNEN KOMEN. LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.



## Stroomvoorziening (oplader)

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Plaats het snoer zo, dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet kan beschadigen. Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het snoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-opladers die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Andere opladers zijn mogelijk niet ontworpen volgens dezelfde veiligheids- en prestatiecriteria.

## Batterij

U wordt geadviseerd de batterij volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken. Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen. De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5 °C en +45 °C.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-batterijen die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn.

Spreek- en stand-bytijden zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals de signaalsterkte, de gebruikstemperatuur, de manier waarop u applicaties gebruikt, de geselecteerde functies en het gebruik van spraak of gegevensverzending.

Zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdert. Steek de batterij niet in uw mond. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt. Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metaal voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

## Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Als u de mobiele telefoon gebruikt, houdt u deze tegen het oor aan de andere kant van het lichaam als de pacemaker. Als er een afstand van minimaal 15 cm (5,85 inch) tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitzetten. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Raadpleeg voor overige medische apparatuur uw arts en de fabrikant van het apparaat.



## Autorijden

Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van mobiele telefoons beperken of het gebruik van handsfree-oplossingen verplichten. U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree-oplossingen van Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon.

Wegens de invloed die het gebruik van mobiele telefoons kan hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, verbieden sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek aanneemt.

## Alarmnummers

Mobiele telefoons werken door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Het kan zijn dat noodoproepen in bepaalde gebieden, bij een aantal cellulaire netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkservices en/of mobiele telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Antenne

Deze telefoon bevat een ingebouwde antenne. Als u gebruikmaakt van antenneapparaten die niet specifiek door Sony Ericsson worden verkocht voor gebruik met dit model mobiele telefoon, kan de telefoon worden beschadigd en kunnen de prestaties achteruitgaan. Ook kunt u worden blootgesteld aan hogere SAR-waarden dan de opgegeven limieten (zie hieronder).

## Efficiënt gebruik

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon omdat dit de geluidskwaliteit beïnvloedt en ertoe kan leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en stand-bytijd verkort.

## Blootstelling aan radiofrequentie (RF) en SAR (Specific Absorption Rate)

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelden).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen vastgelegd die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en het Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken.

Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde. Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken.

Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel de mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson ontworpen om aan deze richtlijnen te voldoen.

In de Verenigde Staten mogen mobiele telefoons pas worden verkocht als er is getest of ze de limieten niet overschrijden die door de overheid zijn ingesteld, en als ze door de FCC (Federal Communications Commission) zijn gecertificeerd. Deze tests worden uitgevoerd in posities en op locaties (dat wil zeggen dat ze bij het oor worden gehouden en op het lichaam worden gedragen) die door de FCC voor elk model worden vereist. Als deze telefoon op het lichaam wordt gedragen, voldoet deze aan de RF-stralingsrichtlijnen van de FCC wanneer de handset zich op een afstand van minimaal 15 mm van het lichaam bevindt, zonder dat er metalen voorwerpen in de buurt van de telefoon zijn, of als de telefoon wordt gebruikt met de originele accessoires van Sony Ericsson om deze telefoon op het lichaam te dragen. Als u andere accessoires gebruikt, voldoet de telefoon mogelijk niet aan de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. U vindt deze informatie en andere informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR ook op: [www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health).

## Toegankelijkheidsoplossingen/ speciale behoeften

Bij telefoons die in de VS worden verkocht, kunt u uw TTY-terminal gebruiken met de mobiele telefoon van Sony Ericsson (als u gebruikmaakt van het noodzakelijke accessoire). Informatie over toegankelijkheidsoplossingen voor personen met speciale behoeften kunt u krijgen bij het Sony Ericsson Special Needs Center, telefoon 877 878 1996 (TTY) of 877 207 2056 (spraak). U kunt ook het Sony Ericsson Special Needs Center bezoeken op [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Oude elektrische en elektronische apparatuur verwijderen



Dit symbool geeft aan dat alle ingesloten elektrische en elektronische apparatuur niet als huishoudelijk afval verwijderd mag worden. In plaats daarvan dient u het achter te laten op het daarvoor bestemde inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door te zorgen voor een correcte verwijdering van dit product helpt u mee eventuele schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die kunnen ontstaan door verkeerde verwijdering van dit product. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product kunt u opvragen bij uw gemeente, de afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

## De batterij weggooiën



Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooiën van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center voor meer informatie.

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggoiën. Maak indien aanwezig gebruik van de batterij-inleverpunten.

## Geheugenkaart

Het product wordt met verwijderbare geheugenkaart geleverd. Deze geheugenkaart is algemeen compatibel met de aangeschafte handset, maar is niet per se compatibel met andere apparaten of de mogelijkheden van hun geheugenkaarten. Controleer de compatibiliteit van andere apparatuur alvorens tot de aanschaf of het gebruik over te gaan.

De geheugenkaart wordt vóór verzending geformatteerd. Gebruik een compatibel apparaat als u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren. Formateer de geheugenkaart niet op een pc met de standaardformattering van het besturingssysteem. Raadpleeg de bedieningsinstructies van het apparaat of neem contact op met de klantenservice voor details.

## WAARSCHUWING:

Als het apparaat een adapter nodig heeft voor gebruik in de handset of een ander apparaat, mag u de kaart nooit rechtstreeks zonder de vereiste adapter plaatsen.

## Vorzorgsmaatregelen voor gebruik van geheugenkaart

- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vochtig wordt.
- Raak de terminalaansluitingen niet aan met uw handen of een metaal object.
- U mag de geheugenkaart niet stoten, buigen of laten vallen.
- Probeer de geheugenkaart niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen.
- Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet in een vochtige of corroderende omgeving of bij zeer hoge temperaturen, zoals een gesloten auto in de zomer, in direct zonlicht of bij de verwarming enzovoort.
- Duw niet hard op het uiteinde van de adapter voor de geheugenkaart en buig dit niet.
- Zorg ervoor dat er geen vuil, stof of andere ongewenste stoffen terechtkomen in de toegangspoort van de geheugenkaartadapter.
- Controleer of u de geheugenkaart correct hebt geplaatst.
- Plaats de geheugenkaart zo ver mogelijk in de benodigde geheugenkaartadapter. De geheugenkaart werkt mogelijk niet goed als deze er niet volledig in geschoven is.
- We adviseren u een back-up te maken van belangrijke gegevens. We zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van content die u op de geheugenkaart hebt opgeslagen.

- Opgeslagen gegevens kunnen worden beschadigd of kunnen verloren gaan wanneer u de geheugenkaart of geheugenkaartadapter verwijderd, de stroom uitzet tijdens het formatteren, lezen of schrijven van gegevens of als u de geheugenkaart gebruikt op plaatsen met statische elektriciteit of hoge elektrische veldemissies.

## Bescherming van persoonlijke gegevens

Wis alle persoonlijke gegevens voordat u het product verkoopt of weggeeft om uw privacy te beschermen en te voorkomen dat derden over deze gegevens kunnen beschikken. U verwijdert persoonlijke gegevens door een volledige reset uit te voeren en de geheugenkaart te verwijderen. **HET VERWIJDEREN VAN MATERIAAL UIT HET TELEFOONGEHEUGEN IS GEEN GARANTIE DAT GEGEVENS NIET DOOR EEN VOLGENDE GEBRUIKER KAN WORDEN HERSTELD.** SONY ERICSSON KAN NIET GARANDEREN DAT EEN VOLGENDE GEBRUIKER VAN HET APPARAAT GEEN TOEGANG KAN KRIJGEN TOT UW GEGEVENS, EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DAARUITVOLGENDE BEKENDMAKING VAN GENOEMDE GEGEVENS, ZELFS NIET ALS EEN VOLLEDIGE RESET IS UITGEVOERD. Als u bezorgd bent om een dergelijke mogelijke openbaarmaking, behoudt u het apparaat zelf of zorgt u voor de permanente vernietiging ervan.

## Accessoires

Voor uw veiligheid en het efficiënt gebruik van Sony Ericsson-producten raden wij u aan alleen de originele accessoires van Sony Ericsson te gebruiken. Gebruik van accessoires van derden kan de prestaties doen afnemen of een risico betekenen voor uw gezondheid of veiligheid.

## GELUIDSWAARSCHUWING:

Wees voorzichtig bij het instellen van het geluidsvolume met geluidsaccessoires van derden, om geluidsniveaus te vermijden die uw gehoor zouden kunnen beschadigen. Sony Ericsson test geen geluidsaccessoires van derden met deze mobiele telefoon. Sony Ericsson raadt u aan alleen originele geluidsaccessoires van Sony Ericsson te gebruiken.

## Gebruiksrechtovereenkomst

Dit draadloze apparaat, inclusief maar niet beperkt tot alle media die bij het apparaat worden geleverd, ('Apparaat') bevat software die het eigendom is van Sony Ericsson Mobile Communications AB en haar dochterondernemingen ('Sony Ericsson') en de leveranciers en licentieverleners van Sony Ericsson ('Software').

Sony Ericsson verleent u als gebruiker van dit Apparaat een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare licentie voor het gebruik van de Software, doch uitsluitend in combinatie met het apparaat waarop deze is geïnstalleerd of waarbij deze is geleverd. Niets in deze overeenkomst mag worden opgevat als een verkoop van de Software aan een gebruiker van dit Apparaat.

U mag de broncode of onderdelen van de Software niet reproduceren, wijzigen, distribueren, decompileren of er reverse-engineering op toepassen, of de broncode of onderdelen van de Software op andere wijze achterhalen. Om twijfel te voorkomen hebt u te allen tijde het recht alle rechten en plichten in verband met de Software over te dragen aan een derde partij, doch uitsluitend samen met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen en altijd op de voorwaarde dat deze derde partij schriftelijk met deze regels instemt.

Deze licentie wordt u verleend voor de volledige levensduur van dit Apparaat. Deze licentie kan worden beëindigd door al uw rechten in verband met het apparaat waarop u de Software hebt ontvangen schriftelijk over te dragen aan een derde partij. Indien u de in deze licentie vermelde bepalingen niet naleeft, wordt de licentie met onmiddellijke ingang beëindigd.

Sony Ericsson en de externe leveranciers en licentiegevers van Sony Ericsson zijn de enige en exclusieve eigenaars van de Software en behouden zich alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in de Software voor. Aan Sony Ericsson en, voor zover de Software materiaal of code van een derde partij bevat, een dergelijke derde partij wordt de titel verleend van derden-begunstigden van deze voorwaarden.

Op de geldigheid, constructie en prestaties van deze licentie is het recht van Zweden van toepassing. Het voorgaande is volledig van toepassing voor zover maximaal is toegestaan onder de wettelijke rechten van de consument.

## Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) of lokale vestiging verstrekt deze Beperkte garantie voor uw mobiele telefoon en elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd (hierna 'Product' te noemen).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) voor meer informatie.

## Onze garantie

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument. Deze beperkte garantie is geldig voor een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor uw mobiele telefoon, en voor een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor alle originele accessoires (zoals de batterij, de oplader of de handsfree-carkit) die eventueel bij uw mobiele telefoon worden geleverd.

## Wat wij doen

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen bevoegde distributeurs of servicepartners van Sony Ericsson in het land of de regio\* waar u het product hebt gekocht, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

Wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere informatie verloren gaan. Op dit moment is het voor Sony Ericsson wettelijk, via andere regelgeving of vanwege technische beperkingen onmogelijk om een kopie van bepaalde downloads te maken. Sony Ericsson is niet verantwoordelijk voor enige informatie die verloren gaat en biedt geen vergoeding voor een dergelijk verlies. Maak altijd een kopie van alle informatie op uw Sony Ericsson-product, zoals

downloads, de kalender en contacten, voordat u uw Sony Ericsson-product ter reparatie of vervanging aanbiedt.

## Voorwaarden

- 1 Deze beperkte garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie voor dit product die door een geautoriseerde Sony Ericsson-dealer is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer\*\*, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
- 2 Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of de periode gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor de reparatie van het relevante defect of voor het vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.
- 3 Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing van software of hardware, calamiteiten, of schade ten gevolge van vloeistoffen.

Een oplaadbare batterij kan meer dan honderd keer worden opgeladen en ontladen. Uiteindelijk zal deze echter slijten. Dit is geen defect en is het gevolg van slijtage door normaal gebruik. Wanneer de spreektijd of de stand-bytijd merkbaar korter is geworden, is het tijd de batterij te vervangen. Wij raden aan dat u alleen batterijen en opladers gebruikt die zijn goedgekeurd door Sony Ericsson.

Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in de helderheid en kleur van de display van verschillende telefoons. Er kunnen kleine heldere of donkere puntjes worden weergegeven op de display. Deze worden 'defecte pixels' genoemd. Dit verschijnsel doet zich voor als afzonderlijke punten defect zijn. Deze kunnen niet worden hersteld. Als er twee defecte pixels zijn, wordt dit acceptabel geacht.

Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in camerawergave tussen verschillende telefoons. Dit is gebruikelijk en wordt niet gezien als een storing van de cameramodule.

- 4 Aangezien het cellulaire systeem waarop het product werkt, niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
- 5 Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
- 6 De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of -randapparatuur. Sony Ericsson is in geen geval aansprakelijk voor garanties, hetzij expliciet hetzij impliciet, voor storingen die aan het product of aan de randapparatuur worden veroorzaakt als gevolg van virussen, trojaanse paarden, spyware of andere schadelijke software. Sony Ericsson raadt u met klem aan geschikte antivirussoftware op uw product en eventueel op aangesloten randapparatuur te installeren, voor zover verkrijgbaar, en regelmatig een update op deze software uit te voeren om uw apparatuur beter te beschermen. Het is echter bekend dat dergelijke software uw product of de bijbehorende randapparatuur nooit volledig zal beschermen. Sony Ericsson is niet aansprakelijk bij garantielaams, hetzij expliciet hetzij impliciet, in geval het product vanwege dergelijke

antivirussoftware niet kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd.

- 7 Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
- 8 ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UIJSLUITEND IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR LICENTIEGEEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND WINSTDERVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontact.

## \* GEOGRAFISCH BEREIK VAN DE GARANTIE

Wanneer u uw product hebt aangeschaft in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland of Turkije, en een dergelijk product bedoeld was voor verkoop in de EER of in Zwitserland of Turkije, kunt u uw product laten repareren in elk willekeurig EER-land of in Zwitserland of Turkije, onder de garantievoorwaarden die gelden in het land waarin

u het product laat repareren, indien in het desbetreffende land een identiek product wordt verkocht door een erkende Sony Ericsson-distributeur. Neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center als u wilt weten of uw product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere landen worden verkocht. Houd er bovendien rekening mee dat producten met een SIM-lock niet altijd kunnen worden gerepareerd.

\*\* In sommige landen/regio's kan om aanvullende informatie (zoals een geldige garantiekaart) worden gevraagd.

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product **Sony Ericsson type AAD-3252011-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, April 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (99/5/EC) worden gesteld, wordt voldaan.

# Index

## A

aan-/uitzetten	
beveiliging met SIM-blokkering ...	69
Bluetooth .....	56
telefoonblokkering .....	70
aannemen met uw stem .....	26
aanraakoptyes .....	12
activiteit, menu .....	13
afbeeldingen .....	43
bewerken .....	44
afspraken .....	64
alarmnummers .....	18
antwoorddienst .....	24
applicaties .....	52
automatische nummerherhaling .....	17

## B

batterij	
gebruik en onderhoud .....	78
opladen .....	7
plaatsen .....	5
Beperkte garantie .....	82
berichten	
e-mail .....	34
multimedia .....	31
regio-info .....	38
spraak .....	34
tekst .....	31

bestandsbeheer .....	13
blokkering	
SIM-kaart .....	69
telefoon .....	70
toetsenblok .....	70
blokkering SIM-kaart opheffen .....	69
Bluetooth™ draadloze technologie .....	56

## C

codememo .....	67
conferentiegesprekken .....	28
contacten	
groepen met .....	23
standaardcontacten .....	19
synchroniseren .....	59
telefooncontacten toevoegen .....	19

## D

datum .....	68
declaration of conformity .....	85

## E

e-mail .....	34
--------------	----

## F

fotocamera	
instellingen .....	41
overzicht .....	39
fotolabels .....	44



<b>G</b>	
games .....	52
geheugenkaart .....	13
geheugenstatus .....	22
geluidsrecorder .....	51
gesprekken	
aannemen en weigeren .....	17
accepteren .....	28
beginnen en ontvangen .....	17
in de wachtstand zetten .....	27
internationaal .....	17
nood .....	18
opnemen .....	51
twee gesprekken tegelijk .....	27
video .....	18
gesprekken omleiden .....	26
gesprekkenlijst .....	23
gesprekstijd .....	30
groepen .....	23
<b>H</b>	
handsfree .....	24, 45
Bluetooth technologie .....	56
help .....	6
<b>I</b>	
IMEI-nummer .....	70
in elkaar zetten .....	5
instellingen	
internet .....	53
Java™ .....	53
internet	
beveiliging en certificaten .....	55
favorieten .....	54
instellingen .....	53
<b>J</b>	
Java™ .....	52
<b>K</b>	
kalender .....	64–65
<b>M</b>	
master reset .....	71
Media Manager .....	46
menu's .....	12
menuoverzicht .....	10
microfoon .....	17
mijn nummers .....	28
Mijn vrienden .....	36
MMS <i>Zie</i> MMS-berichten	
MMS-berichten .....	31
MusicDJ™ .....	51
muziekplayer .....	45
<b>N</b>	
navigeren door menu's .....	12
notities .....	66
nummers in bericht bellen .....	31

<b>O</b>		<b>S</b>	
opstartscherm .....	6	SIM-kaart	
overdrachtmethode		blokkeren en blokkering	
Bluetooth technologie .....	56	opheffen .....	69
USB .....	58	kopiëren naar/van .....	20, 21
overdragen		sjablonen .....	33
bestanden .....	58	SMS <i>Zie</i> SMS-berichten	
camerafoto's .....	42	SMS-berichten .....	31
geluid .....	57	snelkiezen .....	23
muziek .....	47	snelkoppelingen .....	13
<b>P</b>		SOS <i>Zie</i> alarmnummers	
persoonlijke ringtones voor bellers .....	20	spraakberichten .....	34
PhotoDJ™ .....	44	spraakbesturing .....	24
PIN-code		stand-by .....	6
blokkering opheffen .....	6	stopwatch .....	66
wijzigen .....	69	submenu's .....	12
playlists .....	48	synchroniseren .....	59–61
PlayNow™ .....	50	<b>T</b>	
profielen .....	68	T9™-tekstinvoer .....	16
PUK-code .....	6, 69	taal .....	15
push-bericht .....	36	taken .....	65–66
<b>R</b>		tekst invoeren .....	15
rekenmachine .....	66	telefoonnaam .....	54
ringtones .....	50	thema's .....	45–51
		tijd .....	68, 69

tijdzone .....	69	<b>W</b>	
timer .....	66	Webfeeds .....	55
toetsen .....	8	wekker .....	63
toetsenvergrendeling .....	70	<b>Z</b>	
toverwoord .....	25	zoomen .....	40
<b>U</b>			
Update Service .....	61		
<b>V</b>			
vaste nummers .....	29		
veiligheidsrichtlijnen .....	77		
verzenden			
afbeeldingen .....	43		
afspraken en taken .....	65		
melodieën en ringtones .....	51		
muziek .....	46		
notities .....	66		
visitekaartjes .....	22		
videocamera .....	39		
videoplayer .....	46		
visitekaartjes .....	22		
voicemail .....	24		
volume			
oorspeaker .....	17		
ringtone .....	50		