

# **PDA-telefoon**

## Gebruikershandleiding

## Lees deze sectie voordat u doorgaat

**DE BATTERIJ IS NIET GELADEN ALS U HET UIT DE DOOS HAALT.**

**VERWIJDER NIET DE ACCU WANNEER HET APPARAAT WORDT GELADEN.**





**DE GARANTIE GAAT VERLOREN WANNEER U KNOEIT MET DE BUITENKANT VAN HET APPARAAT OF DEZE OPENT**

### **PRIVACY-BEPERKINGEN**

Sommige landen eisen volledige openbaarmaking van opgenomen telefoongesprekken, en stellen dat u de gesprekspartner moet informeren dat de conversatie wordt opgenomen. Houd u altijd aan de relevante wetten en richtlijnen van uw land als u de opnamefunctie van de PDA-telefoon gebruikt.

### **INFORMATIE BETREFFENDE INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT**

Copyright © 2007 High Tech Computer Corp. Alle rechten voorbehouden.

    en ExtUSB zijn handelsmerken en/of servicemerken van High Tech Computer Corp.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile Apparaatcentrum, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word en Windows Media zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD is een handelsmerk van SD Card Association.

Java, J2ME en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Copyright © 2007, Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2007, Macromedia Netherlands, B.V.

Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite en Reader zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Macromedia Nederland, B.V. of Adobe Systems Incorporated.

Sprite Backup is een handelsmerk of servicemerk van Sprite Software.

Copyright © 2007, Dilithium Networks, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 2007, Esmertec AG. Alle rechten voorbehouden.

ArcSoft MMS Composer™ Copyright © 2003-2007, ArcSoft, Inc. en haar licentiehouders. Alle rechten voorbehouden. ArcSoft en het ArcSoft-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van ArcSoft, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle namen van andere bedrijven, producten en services die hierin worden genoemd zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of servicemerken van hun respectievelijke eigenaren.

© 2007 TomTom International BV, Nederland. Afwachtend patent. Alle rechten voorbehouden. TomTom en het TomTom-logo zijn geregistreerde handelsmerken van TomTom B.V. Nederland.

HTC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor technische of redactionele fouten of hiaten in deze documentatie, noch voor incidentele of andere schade als gevolg van het gebruik van dit materiaal. De informatie wordt als zodanig aangeboden, zonder enige vorm van garantie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. HTC behoudt het recht voor de inhoud van dit document op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Van dit document mag geen enkel deel op welke manier of met middelen zoals elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopieën, opname of opslag op een herstellingssysteem worden gereproduceerd of doorgestuurd of naar een willekeurige taal worden vertaald zonder vooraf verkregen schriftelijk goedkeuring van HTC.

## Belangrijke gezondheidsinformatie en veiligheidsvoorzorgmaatregelen

Als u dit product gebruikt, moet u de hieronder genoemde veiligheidsvoorzorgmaatregelen nemen om mogelijke wettelijke verplichtingen en schade te voorkomen.

Volg alle productveiligheid- en besturingsinstructies. Let op alle waarschuwingen in de handleiding van het product.

Om het risico op lichamelijk letsel, elektrische schok, brand en schade aan de uitrusting te voorkomen, moet u deze voorzorgmaatregelen volgen.

### ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Dit product is ontworpen voor gebruik met de aangegeven batterij of adapter. Ander gebruik kan gevaarlijk zijn en maakt elke goedkeuring om dit product te gebruiken ongeldig.

### VEILIGHEIDSVORZORGMAATREGELEN VOOR JUISTE GEARDE INSTALLATIE

**VOORZICHTIG:** Door op een onjuist geaarde installatie aan te sluiten, kan in een elektrische schok via uw apparaat resulteren.

Dit product is uitgerust met een usb-kabel voor het aansluiten van het product op een desktop of notebook computer. Zorg dat de computer correct is geaard voordat u het product aansluit op de computer. De stroomkabel van een desktop of notebook computer is uitgerust met een aardegeleiding en een aardestekker. De stekker moet in een stopcontact met aarde worden gestoken om te voldoen aan alle plaatselijke reguleringen.

### VEILIGHEIDSVORZORGMAATREGELEN VOOR STROOMEENHEID

- **Gebruik de juiste externe stroombron**

Een product mag alleen gebruikt worden met het type stroombron dat op het elektriciteitslabel staat. Als u niet zeker weet welk type stroombron vereist is, neem dan contact op met de uw geautoriseerde dienstverlener of lokaal energiebedrijf. Voor een product dat gebruik maakt van batterijen of andere bronnen, zie de gebruiksinstructies van het product.

- **Ga voorzichtig om met accu's**

Dit product bevat een Li-ion Polymer-batterij. Als onjuist wordt omgegaan met de batterij, bestaat een risico op vuur of verbranding. Probeer de batterij niet te openen of te repareren. Het ontmantelen, verpletteren, doorboren, kortsluiten, in vuur of water werpen, of het blootstellen van de accu aan temperaturen hoger dan 60°C (140°F) zijn zaken die u niet moet doen.



**WAARSCHUWING:** Explosiegevaar als batterij onjuist wordt vervangen. U dient de batterij niet te ontmantelen, verpletteren, doorboren, kortsluiten, blootstellen aan temperaturen boven 60° C (140° F), of wegwerpen in vuur of water, om het risico op brand of verbranding te reduceren. Alleen vervangen met aangegeven batterijen. Zorg dat gebruikte batterijen worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke wetgeving of referentiegeds van het product.



- **Neem extra voorzorgsmaatregelen**

- Hou de batterij of het apparaat droog en uit de buurt van water of enige vloeistof die een kortsluiting kan veroorzaken.
- Hou metalen voorwerpen uit de buurt zodat zij geen contact maken met de batterij of de connectors ervan, gezien dit tijdens de bediening tot kortsluiting kan leiden.
- Gebruik de batterij niet als het beschadigd, misvormd of miskleurd lijkt, of al het roest op de behuizing, overhverhitting of een akelige geur afgeeft.
- Hou de batterij altijd buiten bereik van babies en kleine kinderen om het inslikken van de batterij te voorkomen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als de batterij wordt ingeslikt.
- Als de batterij lekt:
  - Laat een lekkende vloeistof in contact komen met huid of kleding. Als er al contact is geweest, was dan onmiddellijk de geëffecteerde plaats af met schoon water en zoek medische hulp.

- Laat geen lekkende vloeistof in contact komen met ogen. Als er al contact is geweest, NIET wrijven; onmiddellijk afwassen met schoonwater en medische hulp zoeken.
- Neem extra voorzorgsmaatregelen om een lekkende batterij uit de buurt van vuur te houden gezien er een kans op ontsteking of explosie bestaat.
- In geval zich een gevaar voordoet, moet u onmiddellijk de juiste stappen nemen.

### VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR DIRECT ZONLICHT

Stel dit product niet bloot aan excessieve vochtigheid en extreme temperaturen. Laat het product of de batterij niet gedurende lange tijd achter in een voertuig of plek met temperaturen hoger dan 60°C (140°F), zoals het dashboard van een auto, vensterbank of achter glas dat is blootgesteld aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht. Dit kan het product beschadigen, de accu oververhitten en gevaar voor het voertuig opleveren.

### PREVENTIE VAN GEHOORVERLIES



**VOORZICHTIG:** Als koptelefoons gedurende lange tijd op een hoog volume worden gebruikt, kan dit resulteren in permanent gehoorverlies.

**OPMERKING:** Voor Frankrijk zijn de hoofdtelefoons en oortelefoons (hieronder in een lijst weergegeven) getest om te zien dat zij aan het vereiste Geluidsdrukkniveau voldoen zoals van toepassing is in de normen NF EN 50332-1:2000 en/of NF EN 50332-2:2003 zoals door het Franse artikel L. wordt vereist. 5232-1.

- Oortelefoon, gefabriceerd door Merry, Model EMC220.

### VEILIGHEID IN VLIEGTUIGEN

Vanwege de mogelijk interferentie die dit product veroorzaakt met het communicatie- en navigatiesysteem van een vliegtuig, is het gebruik van de telefoonfunctie van dit toestel aan boord van een vliegtuig in de meeste landen wettelijk verboden. Als u het toestel toch aan boord van een vliegtuig wilt gebruiken, schakel dan de telefoonfunctie uit door te schakelen naar Vliegtuigmodus.

## **MILIEUBEPERKINGEN**

Gebruik dit product niet in bezinestations, opslagdepots voor brandstof, chemische fabrieken waar ontploffingsoperaties bezig zijn, of in potentieel explosieve atmosferen zoals brandstofvoorzieningszones, opslagplaatsen voor brandstof, onder het dek van boten, faciliteiten voor brandstof of chemische overslag of opslag en zones waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat zoals graan, stof of metaalpoeders. Denk er aan dat in zo'n omgeving vonken een explosie of brand kunnen veroorzaken, wat kan resulteren in letsel en zelfs de dood.

## **EXPLOSIEVE ATMOSFEREN**

Als u in een omgeving bent met een mogelijk explosieve atmosfeer of waar ontvlambare materialen zich bevinden, dient u het product uit te schakelen en alle tekens en aanwijzingen te volgen. In zo'n omgeving kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken, wat kan resulteren in letsel en zelfs de dood. Gebruikers wordt geadviseerd het apparaat niet te gebruiken op plekken waar brandstof wordt overgeplaatst, zoals benzinestations en garages. Vergeet niet dat op bepaalde plekken, zoals benzinestations, chemische fabrieken, of plekken waar explosieven gebruikt worden, beperkingen gelden op het gebruik van radioapparatuur. Plekken met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Hieronder vallen benzinestations, onderdeks op boten, plekken waar brandstof of chemicaliën worden opgeslagen of overgeslagen en plekken waar de lucht chemicaliën of deeltjes, zoals graan, stof of metaalpoeder bevat.

## **VERKEERSVEILIGHEID**

Bestuurders van voertuigen mogen niet telefoneren met handheld apparaten, behalve in geval van nood. In sommige landen, zijn handsfree apparaten een toegestaan alternatief.

## **VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN VOOR RF-BLOOTSTELLING**

- Voorkom het gebruik van uw apparaat in de buurt van metalen structuren (bijvoorbeeld, het stalen frame van een gebouw).
- Voorkom het gebruik van uw apparaat in de buurt van sterke elektromagnetische bronnen, zoals magnetronnen, luidsprekers, TV en radio.
- Gebruik alleen de originele, door de fabrikant goedgekeurde accessoires, of accessoires die geen metaal bevatten.

- Gebruik van niet-originele en door de fabrikant goedgekeurde accessoires kunnen in overtreding zijn van uw lokale RF-blootstellings richtlijnen en moeten worden voorkomen.

### **STORINGEN AAN FUNCTIES VAN MEDISCHE APPARATUUR**

Dit product kan de oorzaak zijn van het niet functioneren van medische apparaten. Het gebruik van dit apparaat is verboden in de meeste ziekenhuizen en klinieken.

Gebruikt u een ander persoonlijk medisch toestel, raadpleeg dan de fabrikant van het toestel om te bepalen of deze voldoende afgeschermd is van externe RF-energie. Uw arts kan u helpen deze informatie te verkrijgen.

Schakel de telefoon UIT in zorgcentra en ziekenhuizen waar waarschuwingen hangen met de opdracht uw telefoon uit te schakelen. Ziekenhuizen of zorgcentra kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe RF-energie.

### **GEHOORAPPARATEN**

Bepaalde digitale draadloze telefoons kunnen storen met hoortoestellen. Mocht zo'n storing optreden, neem dan contact op met de telefoonaanbieder, of bel klantenservices voor informatie over alternatieven.


### **NONIONISERENDE STRALING**

Het toestel bevat een interne antenne. Dit product moet worden gebruikt in de normale gebruikspositie, om het stralingsvrij functioneren en de veiligheid van de veroorzaakte storing te verzekeren. Betreffende andere apparatuur voor mobiele radiotransmissie, worden gebruikers geadviseerd dat voor een toereikende werking en ter beveiliging van het personeel, het wordt aanbevolen dat tijdens de bediening van de apparatuur geen enkel deel van het menselijke lichaam te dicht in de buurt van de antenne mag komen.



Gebruik alleen de bijgeleverde integraalantenne. Het gebruik van ongeautoriseerde of aangepast antennes kan de gesprekskwaliteit verzwakken en de telefoon beschadigen, wat prestatieverlies kan veroorzaken en resulteren in het overschreden van de aanbevolen SAR-niveaus. Daarnaast kan het een schending betekenen van de plaatselijke reguleringen of wetgeving van uw land.

Gebruik het toestel altijd en alleen volgens het normaal gebruik, om optimale telefoonprestaties te verzekeren en te garanderen dat de menselijke blootstelling aan RF-energie beperkt blijven binnen de limieten van relevante normeringen en standaarden. Raak de antenne niet aan en houd deze niet onnodig vast als u een telefoongesprek voert of ontvangt. Contact met het antennegebied kan de signaalkwaliteit verzwakken en er voor zorgen dat het toestel op een hoger energieniveau dan nodig functioneert. Het vermijden van contact met het antennegebied als de telefoon IN GEBRUIK is, optimaliseert de antenneprestaties en levensduur van de accu.

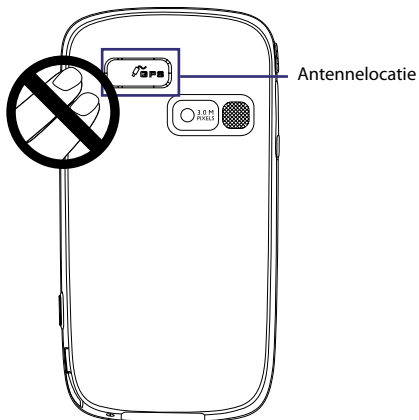

## Algemene voorzorgsmaatregelen

- **Let op reparatiemarkeringen**

Behalve zoals elders in de handleiding uitgelegd, repareert u het product niet zelf. Reparatie van componenten binnen deze compartimenten mag alleen gedaan worden door een geautoriseerde reparateur of aanbieder.

- **Schade die gerepareerd moet worden**

Haal het product uit het stopcontact en laat reparatie over aan een geautoriseerde reparateur of aanbieder, onder de volgende omstandigheden:

- In het apparaat gemorste vloeistof, of een voorwerp dat in het product is gevallen.
- Het product is aan regen of water blootgesteld.
- Het product is gevallen of beschadigd.
- Er zijn merkbare tekenen van oververhitting.
- Het product werkt niet normaal als u de bedieningsinstructies opvolgt.

- **Vermijd hete plekken**

Het product mag niet in de buurt van hittebronnen geplaatst worden, zoals radiatoren, ovens, fornuizen en andere producten (onder andere versterkers) die warmte produceren.

- **Vermijd natte plekken**

Gebruik het product nooit op een natte plek.

- **Gebruik het toestel niet na een sterk temperatuursverandering.**

Als u het toestel verplaatst tussen omgevingen met sterk verschillende temperaturen en/of vochtigheidsgraad, kan condens in op op het toestel vormen. Om beschadiging van het toestel te voorkomen, wacht u voldoende lang met het gebruik zodat het vocht in het toestel kan verdampen.

**OPMERKING:** Als u het apparaat van een omgeving met lage temperaturen naar een omgeving met hogere temperaturen of van een omgeving met hoge temperaturen naar een omgeving met lagere temperaturen brengt, moet u het apparaat de tijd geven te acclimatiseren en op kamertemperatuur terug te komen voordat u het aanzet.

- **Duw geen objecten in het product**

Duw nooit enige objecten in sleuven of andere openingen in het product. Sleuven en openingen zijn voor ventilatie. Deze openingen mogen niet geblokkeerd of bedekt worden.

- **Accessoires vastmaken**

Gebruik het product niet op een instabiele tabel, wagentje, standaard, driepoot of haak. Elke poging het apparaat vast te maken moet de instructies van de fabrikant volgen, en mag alleen worden uitgevoerd met accessoires die zijn aanbevolen door de fabrikant.

- **Vermijd instabiele bevestiging**

Plaats het product niet op een instabiel oppervlak.

- **Gebruik product met goedgekeurde apparatuur**

Dit product mag alleen worden gebruikt met personal computers en opties die zijn aangeduid als geschikt voor gebruik met uw apparatuur.

- **Volume wijzigen**

Zet het volume zachter voordat u een hoofdtelefoon of andere audioapparaten gebruikt.

- **Reiniging**

Trek het product uit het stopcontact voordat u het reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen uit spuitbussen. Gebruik een vochtig doekje voor reiniging, maar gebruik NOOIT water om het LCD-scherm te reinigen.

# Inhoud

<b>Hoofdstuk 1 Aan de slag</b>	<b>19</b>
1.1 De PDA-telefoon en de accessoires leren kennen .....	20
1.2 De USIM/SIM-kaart en accu installeren .....	24
1.3 Een opslagkaart installeren.....	27
1.4 Opstarten .....	27
1.5 Het scherm Vandaag .....	31
1.6 Het Startmenu .....	32
1.7 Snelmenu .....	33
1.8 HTC HomeTM .....	33
1.9 Gegevens en vensters verschuiven met uw vinger .....	39
1.10 Statuspictogrammen .....	42
1.11 Programma's .....	44
1.12 Instellingen .....	47
<b>Hoofdstuk 2 Informatie invoeren en zoeken</b>	<b>51</b>
2.1 Het Hardware-toetsenbordgebruiken .....	52
2.2 Informatie invoeren .....	53
2.3 Het Schermttoetsenbord gebruiken .....	54
2.4 Symbol Pad gebruiken.....	55
2.5 Notities om te tekenen, gesproken notities schrijven en opnemen.....	56
2.6 Informatie zoeken .....	56

<b>Hoofdstuk 3 Telefoonfuncties gebruiken</b>	<b>57</b>
3.1 De Telefoon gebruiken.....	58
3.2 Een gesprek voeren.....	60
3.3 Gesprekken ontvangen .....	63
3.4 Een videogesprek uitvoeren .....	65
3.5 Een videogesprek ontvangen .....	69
3.6 Smart Dialing .....	69
3.7 Extra informatie over bellen.....	72
3.8 Bluetooth instellen SIM Toegang voor Carkit Telefoons	72
<b>Hoofdstuk 4 De PDA-telefoon instellen</b>	<b>75</b>
4.1 Basisinstellingen .....	76
4.2 Het scherm Vandaag aanpassen .....	77
4.3 Telefooninstellingen en Services aanpassen .....	79
4.4 Het toetsel beveiligen .....	82
4.5 Andere Instellingen.....	84
<b>Hoofdstuk 5 Informatie synchroniseren met de computer</b>	<b>89</b>
5.1 Info over Synchronizatie .....	90
5.2 Windows Mobile® Apparaatcentrum op Windows Vista instellen .....	91
5.3 ActiveSync® op Windows XP instellen .....	94
5.4 Synchroniseren met de computer.....	95
5.5 Synchroniseren via Bluetooth .....	97
5.6 Muziek en video synchroniseren .....	98

## **Hoofdstuk 6 Het ordenen van contactpersonen, afspraken, taken en andere informatie** **99**

6.1	Uw telefoonboek beheren.....	100
6.2	Contacten.....	100
6.3	SIM-beheer.....	105
6.4	Agenda.....	107
6.5	Taken.....	110
6.6	Notities.....	112
6.7	Spraakopname.....	115

## **Hoofdstuk 7 Berichten uitwisselen** **117**

7.1	Berichten.....	118
7.2	SMS-berichten.....	119
7.3	MMS.....	120
7.4	Soorten e-mailaccounts.....	126
7.5	Wizard E-mailinstellingen.....	127
7.6	E-mail gebruiken.....	130
7.7	Snelkoppelingen op toetsenbord gebruiken.....	136

## **Hoofdstuk 8 Omgaan met zakelijke e-mails en vergaderafspraken** **137**

8.1	Uw apparaat synchroniseren met de Exchange Server	138
8.2	Omgaan met zakelijke e-mails.....	140
8.3	Omgaan met vergaderafspraken.....	146

8.4	Contactpersonen vinden in de Bedrijfsmap .....	147
8.5	E-mailbeveiliging .....	149

## **Hoofdstuk 9 Omgaan met documenten en bestanden 153**

9.1	Microsoft® Office Mobile.....	154
9.2	Adobe® Reader® LE.....	155
9.3	Bestanden kopiëren en beheren.....	156
9.4	ZIP .....	158
9.5	Back-ups van gegevens maken .....	159

## **Hoofdstuk 10 Verbinding maken 163**

10.1	Comm Manager .....	164
10.2	Verbindingsinstelling .....	165
10.3	Manieren om op het internet aan te sluiten .....	166
10.4	Wi-Fi.....	167
10.5	GPRS .....	170
10.6	Inbelverbinding en andere verbindingen.....	172
10.7	Een gegevensverbinding starten.....	173
10.8	Internet Explorer® Mobile.....	173
10.9	Uw apparaat als een modem gebruiken (Gedeeld internet) .....	175
10.10	Bluetooth .....	176
10.11	Windows Live™ .....	184

<b>Hoofdstuk 11 Gps gebruiken</b>	<b>189</b>
11.1 Richtlijnen en voorbereiding voor het gebruik van GPS	190
11.2 Satellietgegevens downloaden via QuickGPS .....	192
11.3 TomTom NAVIGATOR gebruiken .....	194
11.4 GPS-besturingen .....	204
<b>Hoofdstuk 12 Genieten van multimedia</b>	<b>205</b>
12.1 Camera .....	206
12.2 Afbeeldingen en video's .....	219
12.3 Windows Media® Player Mobile .....	222
12.4 Streaming Media Player.....	227
12.5 Audiobeheer .....	229
<b>Hoofdstuk 13 Uw PDA-telefoon beheren</b>	<b>237</b>
13.1 Programma's toevoegen en verwijderen .....	238
13.2 Geheugen beheren .....	239
13.3 Taakbeheer .....	240
13.4 Het toestel opnieuw instellen .....	241
13.5 Systeeminformatie controleren .....	243
13.6 Windows Update .....	243
13.7 Tips om batterij-energie te besparen .....	244
<b>Hoofdstuk 14 Andere toepassingen gebruiken</b>	<b>247</b>
14.1 Spraak-Snelkeuze.....	248
14.2 Java.....	250



14.3 Spb GPRS Monitor .....	251
14.4 WorldCard Mobile .....	254
<b>Appendix</b>	<b>257</b>
A.1 Wettelijke voorschriften .....	258
A.2 Specificaties .....	264
<b>Index</b>	<b>267</b>



# Hoofdstuk 1

## Aan de slag

- 1.1 De PDA-telefoon en de accessoires leren kennen**
- 1.2 De USIM/SIM-kaart en accu installeren**
- 1.3 Een opslagkaart installeren**
- 1.4 Opstarten**
- 1.5 Het scherm Vandaag**
- 1.6 Het Startmenu**
- 1.7 Snelmenu**
- 1.8 HTC Home™**
- 1.9 Gegevens en vensters verschuiven met uw vinger**
- 1.10 Statuspictogrammen**
- 1.11 Programma's**
- 1.12 Instellingen**

# 1.1 De PDA-telefoon en de accessoires leren kennen

## Linkerpaneel

### SPRAAKOPDRACHT

- Druk hier om stemherkenning te activeren of te annuleren. Raadpleeg Hoofdstuk 14 voor details.
- Druk hier om een spraaknotitie op te nemen.

### Jogwiel

- Schuif omhoog of omlaag om door menu's, programma-instructies te navigeren; druk op het wiel om te selecteren.
- Tijdens een gesprek of als u naar muziek luistert, draait u het wiel omhoog of omlaag om het geluidsniveau aan te passen.
- Als u een binnenkomende oproep ontvangt, rolt u naar beneden om de geluidsmelding stil te zetten.

### OK-knop

Indrukken om ingevoerde gegevens te bevestigen, of om het gebruikte programma te verlaten.

## Rechterpaneel


### AAN/UIT-knop

Indrukken om het beeldscherm tijdelijk uit te schakelen. Om het vermogen uit te zetten, houdt u het gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt. Voor meer informatie zie "Opstarten" in dit hoofdstuk.


### CAMERA

Druk hier om de camera te starten. Raadpleeg Hoofdstuk 12 voor details.

### Stylus

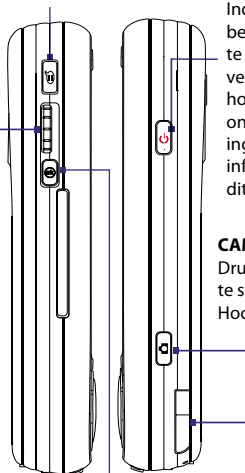

## Voorkant

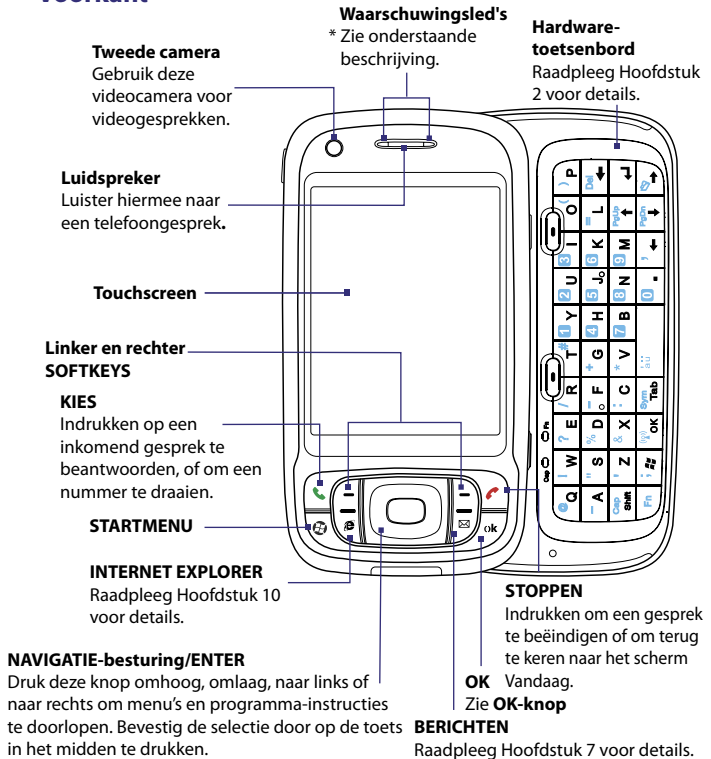

\* Linker LED: Toont groene en gele lampjes voor HSDPA/UMTS/EDGE/GSM/GPRS/-bericht, en -netwerkstatus en als melding en oplaadstatus van de accu. Toont een knipperend rood lichtje als het accuniveau 5% of lager bereikt.

Rode LED: Toont een knipperend blauw lampje als systeemmelding als Bluetooth is ingeschakeld en klaar is om Bluetooth-signalen over te dragen. Deze LED knippert groen voor Wi-Fi-status. Als zowel Bluetooth als Wi-Fi is ingeschakeld, knipperen de lichten na elkaar. Toont een oranje lampje voor GPS-status.

## Achterkant

### GPS- antenneconnector

Verwijder het rubberen lid en sluit een externe GPS-antenne aan voor een betere ontvangst van het GPS-signaal.

### Opmerking

Gebruik alleen de externe GPS-antenne met modelnummer **GA S120**.

### Achterklep


Schuif de achterklep naar boven om deze te verwijderen.

### microSD-sleuf

Zie "Een opslagkaart installeren" voor details.

### Sync-aansluiting/koptelefoonaansluiting

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan om informatie te synchroniseren of steek de wisselstroomadapter in om de accu opnieuw op te laden. U kunt ook de meegeleverde usb-stereokoptelefoon aansluiten om handvrij te bellen of naar audiomedie te luisteren.

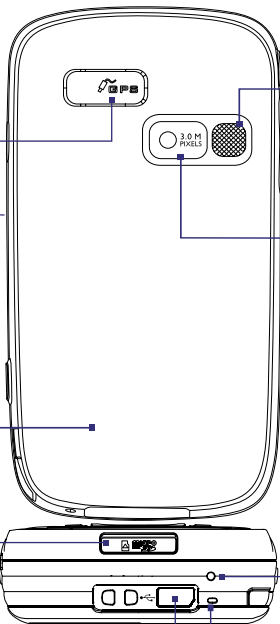

**Luidspreker**

**3 megapixel  
camera**





Raadpleeg  
Hoofdstuk 12 voor  
details.

**RESET**

Druk met de stylus op de  
RESET-toets om een zgn.  
soft reset uit te voeren.

**Microfoon**

## Accessoires

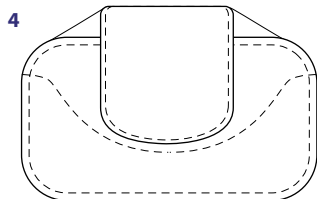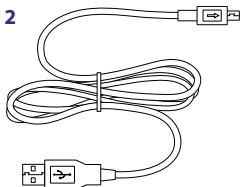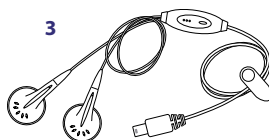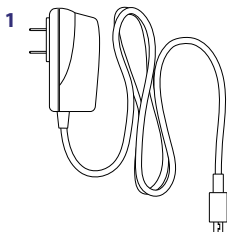

Nr.	Accessoire	Functie
1	<b>Adapter</b>	Laadt de accu op.
2	<b>Usb-synckabel</b>	Verbinding tussen toestel en pc om gegevens te synchroniseren.
3	<b>Stereo headset</b>	Uitgerust met een volumeregelaar en een knop voor spreken/ beëindigen. Druk de knop voor spreken/ beëindigen in om een oproep op te nemen of in de wachtstand te zetten. Houd de knop ingedrukt om de oproep te beëindigen.
4	<b>Hoes</b>	Beschermend draagtasje voor het toestel.

## 1.2 De USIM/SIM-kaart en accu installeren

Schakel uw apparaat altijd uit voordat u de accu en USIM/SIM-kaart installeert of vervangt. De USIM/SIM-kaart bevat uw telefoonnummer, servicedetails, en telefoonboek/berichtgeheugen. Het apparaat ondersteunt SIM-kaarten van 1,8V en 3V. Sommige oude SIM-kaarten zullen niet functioneren in dit toestel. Raadpleeg uw netwerkprovider voor een vervangende USIM/SIM-kaart. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Het apparaat bevat een oplaadbare Li-ion polymeer batterij. Deze telefoon is ontworpen voor gebruik van alleen de door de fabrikant gespecificeerde, originele accu en accessoires. De accuprestatie hangt af van vele factoren, zoals netwerkconfiguratie, de signaalsterkte, de temperatuur van de omgeving waarin u het apparaat gebruikt, de eigenschappen en/of instellingen die u selecteert en gebruikt, items die op verbonden poorten zijn aangesloten en de gebruikspatronen van uw spraak-, gegevens- en andere programma's.

Geschatte levensduur van de accu (benaderingen):

- Standbytijd: Maximaal **350** uur voor UMTS  
Maximaal **365** uur voor GSM
- Gesprekstijd: Maximaal **264** minuten voor UMTS  
Maximaal **420** minuten voor GSM  
Maximaal **120** minuten voor videogesprekken (videotelefonie)

**Waarschuwing!** Om het risico op brand of verbranding te verminderen:

- Probeer de accu niet te openen, te ontmantelen of te repareren.
- Nooit de accu verpletteren of doorboren, de contactpunten kortsluiten of in vuur of water werpen.
- Nooit blootstellen aan temperaturen boven 60°C (140°F).
- De accu alleen vervangen met een accu die ontworpen is voor dit product.
- Recycle en breng gebruikte accu's weg zoals is bepaald door lokale regelgeving.

**Belangrijk**


Voordat u het lid van de SIM-kaart opent, moet u eerst ervoor zorgen dat het apparaat uitstaat. Als u het lid van de SIM-kaart opent terwijl het apparaat aanstaat, kan het apparaat beschadigen.



### De USIM/SIM-kaart installeren

1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Schuif het hardware-toetsenbord uit.
3. Schuif de vergrendeling van het SIM-kaartlid naar links en open daarna het lid van de SIM-kaart.
4. Plaats de SIM-kaart met de gouden contactpersonen naar beneden gericht en de schuine hoek in de sleuf. Plaats de USIM/SIM-kaart door het in de sleuf te schuiven.

**Tip** U kunt ook een afbeelding bekijken om te zien hoe u de USIM/SIM-kaart op het SIM-kaartlid plaatst.

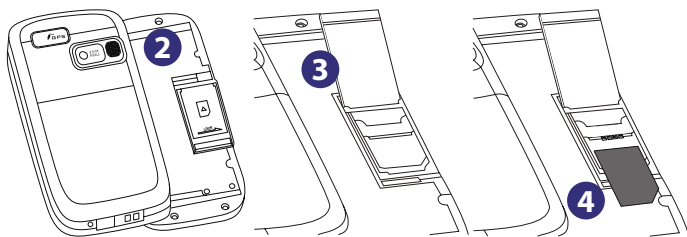


5. Na het plaatsen van de USIM/SIM-kaart, sluit u het SIM-kaartlid en vergrendelt u deze door de vergrendeling naar rechts te schuiven.

### De USIM/SIM-kaart verwijderen

Om de USIM/SIM-kaart te verwijderen, drukt u de USIM/SIM-kaart aan de achterkant van de sleuf naar buiten en schuift u het uit de SIM-kaartsleuf.

### De accu plaatsen


Installeer de accu door het met het blootgestelde koperen onderdeel op een lijn met de uitstekende koperen conductor aan de rechterkant van het accucompartiment te plaatsen. Plaats eerst de rechterzijde van de accu en duw dan voorzichtig de accu op zijn plaats.

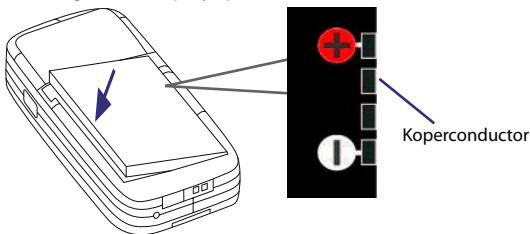

Nadat u de accu hebt geplaatst, plaatst u het achterlid terug.

### De accu verwijderen

1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Schuif het achterlid omhoog om het lid los te maken en te verwijderen.
3. Verwijder de accu door deze vanaf de linker onderzijde van de accu op te tillen.

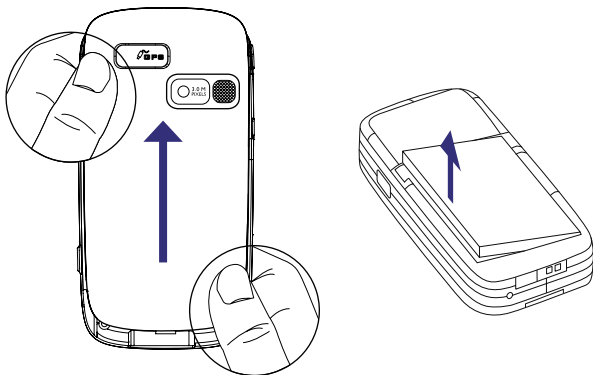


## 1.3 Een opslagkaart installeren

Aan de onderkant van uw apparaat bevindt zich een slot voor een opslagkaart. Om extra opslag te hebben voor uw afbeeldingen, video's, muziek en bestanden, kunt u een microSD™-kaart kopen en deze in de sleuf plaatsen.

### Een microSD-kaart plaatsen

1. Trek het rubber dat de sleuf voor de opslagkaart bedekt, open.



2. Plaats de microSD-kaart in opslagkaartsleuf met de gouden contactpunten naar beneden gericht.
3. Plaats het achterlid terug.

**Opmerking** Om de microSD-kaart te verwijderen, drukt u op de microSD-kaart om het uit de sleuf te laten springen.

## 1.4 Opstarten

Als de USIM/SIM-kaart en accu zijn geplaatst en de accu is geladen, kunt u het toestel inschakelen en gebruiken.

### Het toestel aan- en uitzetten

#### Inschakelen

Houd de AAN/UIT-toets enkele seconden ingedrukt.

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, verschijnt een Snelstartwizard die u door het kalibreringsproces leidt en u helpt bij het instellen van de regionale instellingen, datum en tijd, wachtwoord. Voor meer informatie over het ijken van het scherm, zie "Het apparaat kalibreren".

#### Uitschakelen

Houd de AAN/UIT-toets enkele seconden ingedrukt.

Er verschijnt een bericht met de vraag of u het toestel volledig wilt uitschakelen.

## De dataverbindingen automatisch configureren

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, ziet u een melding van de **Verbindingsinstelling** op het scherm Vandaag.

De Verbindingsinstelling kan automatisch de gegevensverbindingen (GPRS, WAP en MMS) van het toestel configureren, zodat u deze instellingen niet handmatig op het toestel hoeft in te voeren.

### Instellingen van dataverbindingen automatisch configureren

1. Tik op **Ja** zodra u de melding van de Verbindingsinstelling ziet.

**Opmerking** Als u de melding niet ziet, tik dan op  op de titelbalk om de melding te openen.

2. Als uw SIM-kaart meerdere netwerkoperatorprofielen ondersteunt, verschijnt een bericht met keuzes voor netwerkprofielen. Selecteert het profiel dat u wilt gebruiken en tik op **OK**.
3. Verbindingsinstelling configureert vervolgens de gegevensverbindingen van het toestel.
4. Zodra Verbindingsinstelling klaar is met alle instellingen, tikt u op **Opnieuw starten**.

Zie Hoofdstuk 10 voor meer informatie over Verbindingsinstelling.



## De accu opladen

Nieuwe accu's zijn gedeeltelijk opgeladen. U wordt aangeraden de accu op te laden en te installeren voordat u het toestel gebruikt. Om de accu te plaatsen, verwijdert u eerst de accuklep. Bepaalde accu's presteren het beste nadat ze enkele keren volledig zijn opgeladen en ontladen. U kunt de accu als volgt opladen:

- De accu van het toestel opladen via de vermmogenaadapter.
- Het apparaat aansluiten op een pc met de bijgesloten usb-synckabel.

**Opmerking** Alleen de adapter en usb-kabel die bij het toestel zijn geleverd mogen worden gebruikt om het toestel op te laden.

Het opladen wordt op de linker LED-indicator met een vast oranje lampje weergegeven.

Als de accu wordt opgeladen terwijl het apparaat aanstaat, verschijnt er een opladingspictogram (  ) op de titelbalk van het scherm Vandaag. Nadat de batterij volledig is opgeladen, wordt de linker LID groen en verschijnt er een pictogram van een volle accu (  ) op de titelbalk van het scherm Vandaag.

- Waarschuwing!**
- Verwijder de accu niet uit het toestel terwijl u het oplaadt met de normale adapter of die in de auto.
  - Uit veiligheids oogpunt stopt de accu met opladen als deze te warm wordt.

## Het toestel kalibreren

Om het aanraakscherm van het toestel te kalibreren tikt u met de stylus op het midden van een kruis terwijl het kruis op het scherm rond beweegt. Dit proces verzekert dat wanneer u met de stylus op het scherm tikt, het betreffende item wordt geactiveerd.

Indien het apparaat niet nauwkeurig reageert op het tikken, volg dan deze stappen om het te herkalibreren.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Scherm**.
2. Op het tabblad **Algemeen** tikt u op **Scherm uitlijnen** en volgt u de scherm op het scherm om de kalibratie te voltooien.

## Scherminstellingen beheren

Het scherm van het apparaat heeft de volgende oriëntatiemodi: **Staan** en **Liggend**. U wijzigt de ligging door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Scherm**, en selecteer de gewenste ligging.

**Tip** Om snel de schermoriëntatie te wijzigen, kunt u ook in de starter van HTC-Home™ op de pictogram **Scherm draaien** tikken. Zie "HTC Home™" in dit hoofdstuk voor details.

De randen van lettertypes kunt u voor veel toepassingen zachter in beeld krijgen, door op het tabblad **ClearType** de optie **ClearType inschakelen** te kiezen.

Op het tabblad **Tekengrootte** kunt u door de schuifknop te verslepen de leesbaarheid vergroten of meer beeld op het scherm laten verschijnen.

## Het toestel in de slaapstand zetten

Snel op de AAN/UIT-toets drukken schakelt het beeldscherm tijdelijk uit en schakelt het toestel in de **Slaapstand**. In de slaapstand gebruikt het toestel bijna geen energie en het beeldscherm wordt uitgeschakeld om accustroom te besparen.

Het toestel wordt automatisch in de slaapstand geschakeld als het een bepaalde tijdlang niet gebruikt wordt.

## De time-outperiode instellen voordat het toestel in de slaapstand wordt gezet

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Energie > tabblad Geavanceerd**.
2. Onder **Bij gebruik accu** moet u verzekeren dat het keuzevak **Apparaat uitschakelen indien niet gebruikt gedurende** is ingeschakeld.
3. Selecteer de time-outperiode van de accu en tik daarna op **OK**.

U kunt in de slaapstand nog gewoon berichten en oproepen ontvangen. Als u nogmaals op de AAN/UIT-knop drukt of als nieuwe inkomende gesprekken/berichten worden ontvangen, wordt het toestel opgewekt.

## 1.5 Het scherm Vandaag

Op het scherm Vandaag is belangrijke informatie te zien, zoals komende afspraken en statusindicatoren. Tik op een deel van het scherm om het betreffende programma te openen.



- Voor toegang tot het scherm Vandaag, tik op **Start > Vandaag**.
- Om het scherm Vandaag naar wens aan te passen, bijvoorbeeld om de achtergrond te wijzigen, tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Vandaag**.

Zie Hoofdstuk 4 voor meer informatie over het aanpassen van het scherm Vandaag.

## 1.6 Het Startmenu

Het Startmenu, linksboven in het Vandaag scherm, toont een lijst met programma's. U start een programma vanuit de programmalijs door op ENTER te drukken, of tik met de stylus op een programma.

Schakel naar het scherm Vandaag.

- Open een programma.  
(De items die in het Startmenu worden weergegeven kunnen worden aangepast door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Menu's**).
- Open een recent gebruikt programma.
- Toegang tot meer programma's.  
Instellingen weergeven en veranderen.



Helpinformatie over het huidige venster weergeven.



## 1.7 Snelmenu

Het Snelmenu, rechtsboven in het Vandaag scherm, toont een lijst met momenteel actieve programma's. U kunt snel tussen actieve programma's schakelen en programma's stoppen als u ze niet hoeft te gebruiken.




Tik op deze knop om het Snelmenu te openen

Stop alle geactiveerde programma's

Aanpassen hoe programma's worden gesloten (Zie "Taakbeheer" in Hoofdstuk 13)

• Tik op de programma naam om naar een actief programma te schakelen

• Tik op  om een actief programma te stoppen

## 1.8 HTC Home™

**HTC Home™** is een plug-in voor het scherm Vandaag met up-to-date regionale informatie, zoals tijd, dag en weersinformatie, nieuwe berichten en gemiste oproepen.

HTC Home™ heeft ook 3 andere tabbladen waarmee u snel toegang krijgt tot uw regelmatig gebelde contactpersonen, vaak gebruikte of toegankelijke programma's of apparaatinstellingen en beltooninstellingen.

HTC Home™ heeft vijf componenten: **Start**, **Favoriete personen**, **Weer**, **Starter**, en **Geluid**. Onderop HTC Home™ bevindt zich een werkbalk waarmee u tussen deze componenten kunt schakelen.



### Schakelen tussen de verschillende onderdelen van HTC Home™

Gebruik een van onderstaande opties:

- Tik op de tabbladen in de werkbalk.
- Gebruik de NAVIGATIE-besturing. Als de werkbalk niet is ingeschakeld, drukt u eerst op NAVIGATIE omhoog/omlaag om de werkbalk te selecteren. Druk op NAVIGATIE links/rechts om een tabblad te selecteren en druk op ENTER.


### Thuis

**Thuis** geeft de huidige dag, datum en lokale tijd weer. Als u nieuwe binnenkomende berichten of oproepen hebt, wordt u het aantal nieuwe e-mails, SMS/MMS-berichten en gemiste oproepen weergegeven. Als u de wekker hebt ingesteld, wordt ook de pictogram Wekker weergegeven.

Tijdweergave.

Tik op dit venstergebied als u de datum of tijd wilt veranderen, of het alarm wilt inschakelen.

Aantal nieuw e-mails. Tik op deze pictogram om uw e-mails weer te geven.

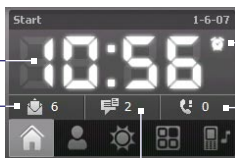

Aantal nieuwe SMS/MMS-berichten.

Tik op dit pictogram om de SMS- en MMS-berichten te zien.

Aantal gemiste oproepen. Tik op deze pictogram om oproepenhistoriek weer te geven.

## Favoriete personen

Met **Favoriete personen** kunt u 9 regelmatig gebelde contactpersonen toevoegen waardoor u eenvoudig toegang tot deze contactpersonen hebt als u ze moet opbellen.

**Opmerking** Om contactpersonen van uw SIM-kaart toe te voegen, kopieert u eerst de contactpersoon naar uw Contactenlijst.



**Opmerking** Om een contactpersoon te vervangen, moet u deze eerst verwijderen en daarna een nieuw contactpersoon selecteren die de verwijderde contactpersoon moet vervangen.

## Weer

**Weer** geeft u het huidige weer en weersinformatie voor de volgende vier dagen van de week weer. De eerste keer dat u deze functie gebruikt, moet u eerst uw stad selecteren om voor uw stad de weersinformatie te ontvangen.

## Uw stad kiezen



1. Selecteer het tabblad **Weer** (☀️).
2. Tik op het gebied dat **Selecteer hier uw woonplaats** weergeeft.
3. Op het scherm **Stad selecteren**, typt u de naam van de stad waarvoor u de weersinformatie wilt traceren en daarna tikt u op **Zoeken**.  
**Tip** U kunt ook de stedenlijst bladeren om uw stad te kiezen.
4. Selecteer de stad in de lijst en tik op **Selecteren**.

## Weersinformatie weergeven

Nadat u uw stad hebt geselecteerd, wordt uw apparaat automatisch via GPRS op het internet verbonden en wordt de weersinformatie van de huidige dag en de volgende vier dagen van de week gedownload. De huidige temperatuur, de hoogste en laagste temperaturen en een zichtbaar indicator van het klimaat (of het een bewolkte of regenachtige dag, enz. wordt) wordt in het tabblad **Weer** gegeven.

Tik op dit gebied als u een ander stad wilt kiezen.



Weer van vandaag

Toont de verstrekte tijd of dagen sinds de laatste download van weersinformatie. Raak dit item aan om de nieuwste weersinformatie te downloaden.

Tik op dit gebied voor weersinformatie voor de volgende vier dagen.

Tik op dit gebied om terug te keren naar het weer van vandaag.



Weer voor de komende 4 dagen

**Tip** U kunt ook de Wi-Fi-verbinding van uw apparaat gebruiken om weersgegevens te downloaden. Zie Hoofdstuk 10 voor meer informatie over Wi-Fi.

**Opmerking** Als u gedurende vijf dagen niet met het internet bent verbonden geweest en geen weersinformatie hebt gedownload, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "Onmogelijk om gegevens voor geselecteerde stad te downloaden. Selecteer hier en probeer opnieuw." Gebruik GPRS of Wi-Fi om uw apparaat met het internet te verbinden en tik in het gebied waar het foutbericht wordt weergegeven om weersgegevens te downloaden.

## Weerinstellingen aanpassen

1. Tik op het gebied met de plaatsnaam.
2. Op het scherm Stad selecteren, selecteert u **Menu > Weersopties**.
3. U kunt de volgende opties inschakelen of uitschakelen:
  - **Weergegevens automatisch downloaden.** Als dit keuzevak is ingeschakeld, wordt van de website AccuWeather automatisch weersinformatie geselecteerd als u het tabblad **Weer** selecteert en de gegevens niet binnen de afgelopen drie uur hebt bijgewerkt. Weersgegevens worden ook elke keer gedownload dat er een ActiveSync-verbinding wordt gemaakt (via over-the-air of USB-verbinding).

Wis dit keuzevak als u liever handmatig weersinformatie wilt downloaden.

- **Downloaden tijdens roaming.** Schakel dit keuzevak alleen in als u tijdens het roamen weersgegevens automatisch wilt downloaden. Dit kan extra onkosten met zich meebrengen.
- **Temperatuurschaal.** Kies of temperatuur in Celsius of Fahrenheit wordt weergegeven.



**Tip** Om op de website AccuWeather gedetailleerdere weersinformatie te controleren, selecteert u op het scherm Stad selecteren **Menu > Info over Weer** en tikt u op de koppeling van AccuWeather.com. Internet Explorer Mobile opent nu en brengt u naar de website van AccuWeather.

## Starter

**Starter** laat u snel snelkoppelingen aan uw favoriete programma's en instellingen toevoegen om met één tik toegang te nemen. Snelinstellingen zoals **Backlight aanpassen**, **Schermdraaien** en **Apparaatblokkering** en een paar snelkoppelingen van programma's worden standaard toegevoegd. Zij kunnen met de instellingen en programma's van uw voorkeur worden vervangen.


Tik op een leeg vak om een snelkoppeling toe te voegen voor een instelling of favoriet programma.

Tik op een snelkoppeling om deze te verwijderen.

Tik op een snelkoppeling om het betreffende programma te openen of de betreffende instelling toe te passen.



Snelkoppelingen verwijderen

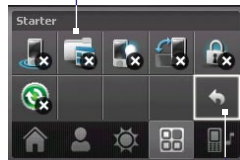



Terugkeren

**Opmerking** U kunt een snelkoppeling vervangen door eerst de snelkoppeling te verwijderen, en vervolgens een snelkoppeling naar favoriet programma of instelling toevoegen.

## Geluid

Met **Geluidkunt** u snel het volume van het apparaat instellen en de beltoon van uw apparaat veranderen.

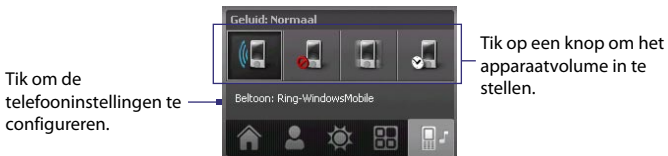

Tik op  het apparaatvolume instellen op **Automatisch**. Als **Automatisch** wordt geselecteerd, vibreert het apparaat tijdens een geplande gebeurtenis in uw agenda; als er geen geplande gebeurtenis in uw agenda is, zal het apparaat de modusinstellingen **Normaal** gebruiken.

**Opmerking** Voor meer info over het instellen van het apparaatvolume, raadpleeg Hoofdstuk 3.


## 1.9 Gegevens en vensters verschuiven met uw vinger

U kunt uw vinger gebruiken om het beeld horizontaal en verticaal te verschuiven, zodat gegevens die niet helemaal in het venster passen, zoals webpagina's, documenten en berichten, kunnen worden weergegeven. U kunt ook met uw vinger gegevens in lijsten omhoog of omlaag verschuiven, zoals de contactlijst, bestandenlijst, berichtenlijst, lijst met afspraken en meer.


**Opmerking** Het verschuiven van gegevens en vensters functioneert zowel in de modi **Staan** als **Liggend**.

## Verschuiven met de vinger

- Verschuif uw vinger naar beneden om de inhoud van het venster omhoog te verschuiven.
- Verschuif uw vinger naar boven om de inhoud van het venster omlaag te verschuiven.

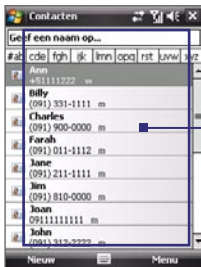

Als u met de vinger omhoog en omlaag verschuift, schuift dan ergens in dit gebied.

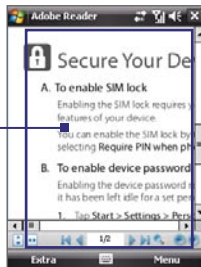

- Schuif met uw vinger naar rechts om de inhoud van het venster naar links te schuiven.
- Schuif met uw vinger naar links om de inhoud van het venster naar rechts te schuiven.
- Als het venster wordt verschoven, kunt u deze beweging stoppen door met uw vinger op het aanraakscherm te tikken.

**Note** Opmerking Schuifbalken op het scherm geven aan dat er meer inhoud is die niet op het scherm past. U kunt alleen met uw vinger omhoog en omlaag schuiven als op het scherm een verticale schuifbalk wordt weergegeven. Hetzelfde kunt u alleen met u vinger naar links en rechts schuiven als er een horizontale schuifbalk wordt weergegeven.

## Venster verschuiven met de vinger

- U kunt een venster naar beneden schuiven door met uw vinger op het aanraakscherm te tikken en daarna uw vinger omhoog te slepen; U kunt een venster naar boven schuiven door met uw vinger op het aanraakscherm te tikken en daarna uw vinger omlaag te slepen.
- U kunt een venster naar rechts schuiven door met uw vinger op het aanraakscherm te tikken en daarna uw vinger links te slepen; U kunt een venster naar links schuiven door met uw vinger op het aanraakscherm te tikken en daarna uw vinger rechts te slepen.
- U kunt een venster ook diagonaal verschuiven.



**Note** Opmerking Schuifbalken op het scherm geven aan dat er meer inhoud is die niet op het scherm past. U kunt een venster alleen met uw vinger verschuiven als op het scherm schuifbalken worden weergegeven.

### Een venster continue verschuiven

1. Sleep uw vinger naar de rand van het venster en houd vast. De webpagina, het document of het bericht dat u bekijkt, wordt dan continu verschoven.

Verticale rand



Horizontale  
grens

2. Om te stoppen met het venster verschuiven, laat u uw vinger los.

### Geluid inschakelen of uitschakelen

U kunt het geluid van vingernavigatie in- of uitschakelen. Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **System** > **TouchFLO** en selecteer of wis het keuzevak **Geluid bij horizontaal en verticaal verschuiven met vinger inschakelen**.













## 1.10 Statuspictogrammen

Hieronder vindt u enkele statuspictogrammen die u op uw toestel kunt zien verschijnen.











### Pictogrammen die hier verschijnen

-  GPRS-verbinding.
-  GPRS in gebruik.
-  EDGE-verbinding wordt gemaakt.
-  EDGE in gebruik.
-  HSDPA-verbinding wordt gemaakt.
-  HSDPA in gebruik.
-  UMTS-verbinding wordt gemaakt.
-  UMTS in gebruik.
-  Maximale signaalsterkte.
-  Geen signaal.
-  Telefoon is uitgeschakeld.
-  Geen telefoondienst.
-  Zoeken naar telefoondienst.
-  Telefoongesprek is bezig.
-  Gesprek in de wacht.
-  Gesprekken worden doorgeschakeld.
-  Bellen zonder geplaatste USIM/SIM-kaart.
-  Geen USIM/SIM-kaart ingestoken.

### Pictogrammen die hier verschijnen

-  Vibratiemodus.
-  Geluid aan.
-  Geluid uit.

### Pictogrammen die hier verschijnen

-  Accu wordt opgeladen
-  Accu vol
-  Accu zeer laag

## 1.11 Programma's

Hieropvolgend vindt u programma's die u op uw apparaat kunt vinden of van de Toepassingendisk kunt installeren.

### Programma's in het Startmenu

Pictogram	Beschrijving
	<b>Office Mobile</b> Gebruik de volledige suite van Microsoft® Office-toepassingen voor uw mobiele apparaat.
	<b>Excel Mobile</b> Maak nieuwe werkbladen of bekijk en bewerk Excel-werkbladen.
	<b>PowerPoint Mobile</b> Geef PowerPoint-dia's en presentaties weer.
	<b>Word Mobile</b> Voor het maken, weergeven en bewerken van Word-documenten.
	<b>Agenda</b> Houd uw afspraken bij en spreek vergaderingen af.
	<b>Contacten</b> Houd de gegevens over vrienden en collega's bij.
	<b>Internet Explorer Mobile</b> Hiermee kunt u web- en WAP-sites verkennen en nieuwe programma's en bestanden downloaden van internet.
	<b>Berichten</b> Verzenden en ontvangen van e-mail, MMS en tekstberichten.
	<b>Telefoon</b> Voor het voeren en ontvangen van gesprekken, schakelen tussen gesprekken en opzetten van telefoonvergaderingen.
	<b>Help</b> Bekijk hulponderwerpen voor het actieve venster of programma.

## Programmavenster

Pictogram	Beschrijving
	<b>ActiveSync</b> Synchroniseren van informatie tussen het toestel en een pc of de Exchange Server.
	<b>Adobe Reader LE</b> Weergeven van pdf-bestanden (Portable Document Format) op het toestel.
	<b>Audiobeheer</b> Blader naar muziekbestanden door de muziekbestanden in categorieën te organiseren.
	<b>Bluetooth Explorer</b> Zoek naar andere Bluetooth-apparaten waarbij bestandsdeling is ingeschakeld en neem toegang tot hun gedeelde Bluetooth-map.
	<b>Rekenmachine</b> Uitvoeren van eenvoudige berekeningen, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
	<b>Camera</b> Foto's of videoclippen met geluid opnemen.
	<b>Comm Manager</b> Beheert de verbindingen van uw apparaat (inclusief Wi-Fi, GPRS, Bluetooth en ActiveSync), zet de telefoon aan/uit, schakelt over tussen beltoon/vibratiemodus en schakelt de functie Direct Push aan of uit.
	<b>Verkenner</b> Ordenen en beheren van bestanden op het toestel.
	<b>Spelletjes</b> Geïnstalleerde spellen spelen: Bubble Breaker en Solitaire.
	<b>Gedeelde internet</b> Verbind uw laptop-computer met het internet via de gegevensverbinding van uw apparaat.
	<b>Java</b> Download en installeer Java-toepassingen op het toestel, zoals spelletjes en hulpmiddelen.
	<b>Messenger</b> Dit is de mobiele versie van Windows Live™ Messenger.
	<b>Notities</b> Maak handgeschreven of getypte notities, tekeningen en opnames.
	<b>Afbeldingen en video's</b> Voor het weergeven, ordenen en schikken van afbeeldingen, geanimeerde gif's en videobestanden op toestel of opslagkaart.

Pictogram	Beschrijving
	<b>QuickGPS</b> Downloadt satellietgegevens van internet via ActiveSync, Wi-Fi of GPRS zodat uw huidige gps-positie sneller kan worden vastgesteld.
	<b>SAPSettings</b> Schakelt de toegang tot externe SIM via Bluetooth mogelijk op uw telefoon. Zie hoofdstuk 3 voor meer details.
	<b>Zoeken</b> Hiermee zoekt u contactpersonen, gegevens en andere informatie op het apparaat.
	<b>SIM-beheer</b> Beheer de contacten die op uw USIM/SIM-kaart worden opgeslagen. U kunt dit programma ook gebruiken om de inhoud van de USIM/SIM-kaart naar Contactpersonen op uw apparaat te kopiëren.
	<b>Spb GPRS Monitor</b> U vindt dit programma in de meegeleverde disk. U kunt dit programma installeren en gebruiken om de hoeveelheid dataoverdrachten die via de GPRS- of GSM-netwerkverbinding zijn gemaakt, te meten en de kosten van het netwerkgebruik te berekenen. Raadpleeg Hoofdstuk 14 voor details.
	<b>Sprite Backup</b> Biedt u een snelle en gemakkelijke manier om reservekopieën van uw gegevens te maken.
	<b>STK (SIM Tool Kit) Service</b> Biedt toegang tot informatie en andere services van uw mobiele serviceprovider.
	<b>Streaming media</b> Hiermee kunt u live of video's on-demand streamen.
	<b>Taken</b> Houd bij wat uw taken zijn.
	<b>TomTom NAVIGATOR</b> Is een GPS-navigatiesoftware dat duidelijke routeaanwijzingen en vocale instructies geeft om u naar uw bestemming te leiden. Het biedt verschillende andere functies zoals alternatieve routeberekeningen, geavanceerd plannen, weersvoorspelling en meer.
	<b>Spraakopname</b> Neem uw stem op, speel het af en stuur het daarna via e-mail, MMS of uitzending. U kunt de opgenomen stem ook als uw beltoon instellen.
	<b>Spraak-Snelkeuze</b> Hiermee kunt u spraakcodes opnemen zodat u een telefoonnummer kunt bellen of een programma kunt openen door slechts een woord uit te spreken.





Pictogram	Beschrijving
	<b>Windows Live</b> Gebruik deze mobiele versie van Windows Live™ om informatie op het web te vinden. U kunt er ook mee aanmelden bij uw Windows Live-account zodat u toegang hebt tot uw Live e-mailberichten en rechteekse berichten in Live Messenger kunt verzenden/ontvangen.
	<b>Windows Media Player Mobile</b> Afspelen van geluid en videobestanden.
	<b>WorldCard Mobile</b> Hiermee kunt naamkaarten vastleggen terwijl u de camera van het apparaat gebruikt en de informatie in de naamkaart als een nieuwe contactpersoon in uw Contactenlijst exporteren.
	<b>ZIP</b> Bespaar geheugen en maak geheugenruimte vrij op het toestel door bestanden te comprimeren in de conventionele zip-indeling.

## 1.12 Instellingen

U kunt de toestelinstellingen aanpassen aan de manier waarop u werkt. Wilt u alle beschikbare instellingen zien, tik dan op **Start > Instellingen**, en vervolgens op de tabbladen **Persoonlijk**, **Systeem**, en **Verbindingen** onderin het scherm.

### Tabblad Persoonlijk

Pictogram	Beschrijving
	<b>Knoppen</b> Ken een programma of functie toe aan een hardwareknop.
	<b>Invoer</b> Instellen van opties voor elke invoermethode.
	<b>Schuifgeluid van toetsenbord</b> Selecteer een geluid voor het in- en uitschuiven van het hardware-toetsenbord.
	<b>Vergrendelen</b> Stel een wachtwoord in voor het toestel.
	<b>Menu's</b> Bepaal welke programma's er verschijnen in het Startmenu.
	<b>Info over eigenaar</b> Hiermee kunt u uw persoonlijke informatie op het toestel invoeren.

Pictogram	Beschrijving
	<b>Telefoon</b> Pas telefooninstellingen zoals beltoon aan, stel voor uw USIM/SIM-kaart een PIN-nummer in en meer.
	<b>Geluiden en meldingen</b> Voor het inschakelen van geluiden voor gebeurtenissen, meldingen en meer; bovendien kunt u het meldingstype voor verschillende gebeurtenissen instellen.
	<b>Vandaag</b> Hiermee kunt u de weergave en informatie op het scherm Vandaag aanpassen.
	<b>Spraak-Snelkeuze</b> Maak spraakcodes voor telefonische en USIM/SIM-contactpersonen en om programma's te starten.

## Tabblad Systemen

Pictogram	Beschrijving
	<b>Info</b> Hier kunt u de basisinformatie zien zoals de Windows Mobile® versie en het type processor dat op uw apparaat wordt gebruikt. U kunt ook een naam voor uw apparaat aangeven.
	<b>Verlichting</b> Stel de time-out en helderheid van de verlichting in.
	<b>Certificaten</b> Geef informatie weer over certificaten die op het toestel zijn geïnstalleerd.
	<b>Opslag wissen</b> Tik alleen op dit pictogram als u alle gegevens en bestanden uit het geheugen wilt verwijderen en het toestel wilt instellen op de standaard fabrieksinstellingen.
	<b>Klok &amp; alarmsignalen</b> Stel de klok van het apparaat in op de datum en tijd van uw locatie of van een tijdzone die u bezoekt terwijl u reist. Alarmsignalen kunnen ook worden ingesteld op specifieke dagen en tijden van een week.
	<b>Apparaatinformatie</b> Geeft informatie weer over firmwareversie, hardware, identiteit en de duur van gesprekken die op het toestel zijn gevoerd.
	<b>Codering</b> Hiermee kunnen bestanden op uw opslagkaart worden gecodeerd. Gecodeerde bestanden zijn alleen op uw apparaat leesbaar.



Pictogram	Beschrijving
	<b>Foutrapportage</b> Schakel de functie voor foutrapportage op uw apparaat in of uit. Wanneer deze functie ingeschakeld is en er zich een programmafout voordoet, worden technische gegevens over de staat van het programma en uw pc in een tekstbestand ingelogd en naar de technische ondersteuning van Microsoft verzonden als u ervoor kiest om het te verzenden.
	<b>ExternalGPS</b> Stel, indien nodig, de geschikte GPS-communicatiepoorten in. Het kan zijn dat u dit moet doen als er op uw apparaat programma's zijn die toegang nemen tot GPS-gegevens, of als u een GPS-ontvanger op uw apparaat hebt aangesloten. Zie Help voor details.
	<b>Toetsblokkering</b> Blokkeer de toetsen op uw apparaat, behalve de aan/uit-knop als het apparaat in slaapstand is. Dit verzekert dat u het toestel niet per ongeluk inschakelt en onnodig energie verbruikt.
	<b>Geheugen</b> Controleer de toewijzingsstatus van het apparaatgeheugen en de geheugenkaartinformatie. U kunt ook momenteel actieve programma's stoppen.
	<b>Microfoon AGC</b> Pas het volume van uw stem automatisch aan terwijl u opneemt.
	<b>Vermogen</b> Controleer het resterende accuvermogen. U kunt ook de time-out instellen om de display uit te schakelen (apparaat naar slaapmodus schakelen) om accuvermogen te besparen.
	<b>Landinstellingen</b> Stelt de regionale instellingen in voor het gebruik en de indeling voor de weergave van getallen, munteenheden, datum en tijd.
	<b>Programma's verwijderen</b> Helpt u programma's te verwijderen die op het toestel zijn geïnstalleerd.
	<b>Scherf</b> Hiermee kunt de ligging van het scherm veranderen, het scherm herijken en de tekstgrootte op het scherm veranderen.
	<b>Taakbeheer</b> Stop actieve programma's en stel de toets (⌘) in om onmiddellijk programma's te stoppen als u op deze toets drukt. Voor meer informatie, raadpleeg "Taakbeheer" in Hoofdstuk 13.
	<b>TouchFLO</b> U kunt het geluid van vingernavigatie in- of uitschakelen. Zie "Geluid inschakelen of uitschakelen" in dit hoofdstuk voor details.
	<b>Windows Update</b> Koppel op de Microsoft website en updat Windows Mobile op uw apparaat met de nieuwste beveiligingspatches of verbeteringen.

## Tabblad Verbindingen

Pictogram	Beschrijving
	<b>Uitstralen</b> Hiermee kan uw toestel inkomende Bluetooth-stralen ontvangen.
	<b>Bluetooth</b> Schakelt Bluetooth in, stelt het toestel in op zichtbaar, en zoekt andere Bluetooth toestellen.
	<b>Comm Manager</b> Beheert de verbindingen van uw apparaat (inclusief Wi-Fi, GPRS, Bluetooth en ActiveSync), zet de telefoon aan/uit, schakelt over tussen beltoon/vibratiemodus en schakelt de functie Direct Push aan of uit.
	<b>Verbindingen</b> Stelt een of meerdere typen modemverbindingen in voor uw toestel, zoals een kiesnummer draaien voor een telefoon, GPRS en meer, zodat uw toestel zich in verbinding kan stellen met het Internet of een particulier lokaal netwerk.
	<b>CSD-lijntype</b> Stel het lijntype in om te worden gebruikt als u een circuit switch data-verbinding (CSD) maakt. Normaal gesproken hoeft u de instellingen niet te wijzigen tenzij u een probleem tegenkomt bij het tot standbrengen van een verbinding.
	<b>GPRS-instelling</b> Stel de GPRS-authenticatiemethode in.
	<b>HSDPA</b> Zet HSDPA aan of uit. Uw draadloze serviceprovider moet deze functie ondersteunen om het aan te kunnen zetten.
	<b>Verbindingsinstelling</b> Configureer de gegevensverbindingen van uw apparaat, zoals GPRS, WAP en MMS, op basis van de gevonden of geselecteerde netwerkoperator. Raadpleeg Hoofdstuk 10 voor details.
	<b>SMS-dienst</b> Hiermee kunt u SMS-tekstberichten verzenden via een dataverbinding, zoals een GPRS of een circuitgeschakelde verbinding.
	<b>USB aan pc</b> Stel een seriële usb-verbinding in tussen toestel en pc als er problemen zijn bij ActiveSync-verbindingen.
	<b>Wi-Fi</b> Scan voor beschikbare draadloze netwerken.
	<b>Wireless LAN</b> Raadpleeg informatie over het actieve draadloze netwerk en pas de Wi-Fi-instellingen aan.

# Hoofdstuk 2

## Informatie invoeren en zoeken

**2.1 Het Hardware-toetsenbordgebruiken**

**2.2 Informatie invoeren**

**2.3 Het Schermtoetsenbord gebruiken**

**2.4 Symbol Pad gebruiken**


**2.5 Notities om te tekenen, gesproken notities  
schrijven en opnemen**

**2.6 Informatie zoeken**




## 2.1 Het Hardware-toetsenbordgebruiken

Uw apparaat komt met een **QWERTY**-toetsenbord die gelijk is aan een standaard-computertoetsenbord. Om het QWERTY-toetsenbord te gebruiken, schuift u het schermpaneel naar links om het toetsenbord bloot te stellen.

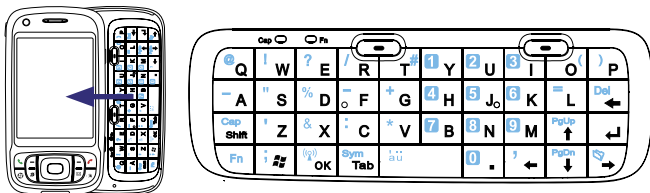

### Stel de hoek van het LCD-scherm bij

Na het uitschuiven van het hardware-toetsenbord, kunt u de hoek van het scherm bijstellen om de glans en reflectie te minimaliseren.

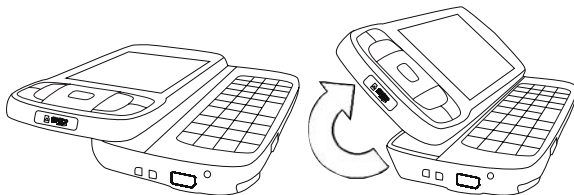


















#### Opmerking

De maximum kantenhoek van het scherm is **40** graden. Forceer het scherm niet om verder dan de maximum kantenhoek te kantelen, gezien dit het apparaat zal breken. Voordat u het scherm intrekt, moet u ervoor zorgen dat de hoek van het scherm naar de originele horizontale positie (linker afbeelding) wordt bijgesteld.

### Toetsaanslagen om tekst in te voeren

Om tekst in te voeren, gaat u als volgt te werk:


- Om kleine letters in te typen, drukt u met uw duimen of vingers op de toetsen.
- Om alleen hoofdletters te gebruiken, drukt u eerst op  en daarna op . Om terug te keren naar kleine letters, drukt u nogmaals op .

- Om een enkele kleine letter te gebruiken, drukt u op  en daarna drukt u op de overeenkomende toets.
- Om een nummer of symbool in te voeren (linksboven van elke toets aangegeven), drukt u op  en daarna op de overeenkomende toets. Druk tweemaal op  om alleen nummers en symbolen in te voeren.
- Om het Symbol Pad te openen, drukt u op  en daarna drukt u op .
- Druk op de linker/rechter SOFT KEY (  ) om de opdracht uit te voeren die boven op de toets wordt aangegeven.
- Druk op  om uw gegevensinvoer te verifiëren of om het gebruikte programma af te sluiten.
- Druk op  om het Start-menu te openen.
- Druk op de pijltoetsen     om in de betreffende richting te gaan.
- Om geaccentueerde tekens (zoals á, ã, ç, ê, í, ó, ü, enz) te typen, drukt u eerst op de lettertoets, houdt u  vast en drukt u gelijktijdig enkele malen op de spatiebalk  tot u het juiste teken vindt dat u nodig hebt.

## 2.2 Informatie invoeren

Als u een programma start of een veld selecteert waarin tekst of getallen moeten worden ingevoerd, wordt het pictogram **Invoerscherm** beschikbaar op de menubalk.

Tik op de **Invoerselectiepijl** (verschijnt naast het pictogram van het **Invoerscherm**) om een menu te openen voor het selecteren van een invoermethode voor tekst en het aanpassen van invoeropties. Als een invoermethode voor tekst is geselecteerd, wordt het corresponderende **Invoerscherm** geopend om tekst in te voeren. Wilt u schakelen tussen het weergeven en verbergen van het Invoerscherm, tik dan gewoon op het pictogram van het **Invoerscherm**.

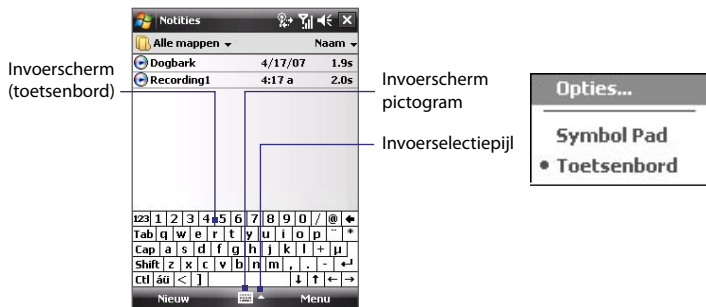

Pictogram	Invoermethode	Pictogram	Invoermethode
	Toetsenbord op het scherm		Symbol Pad

**Opmerking** Bepaalde methodes om tekst in te voeren zijn op bepaalde taalversies van het toestel niet beschikbaar.

## 2.3 Het Schermtoetsenbord gebruiken

Het **Toetsenbord op** het scherm is beschikbaar als u tekst kunt invoeren. U kunt tekst invoeren door op de toetsen van het toetsenbord op het scherm te tikken.

### Tekst invoeren met het Toetsenbord op het scherm


1. Tik in het programma op de **Invoerselectiepijl** en tik op **Toetsenbord**.
2. Voer tekst in door op toetsen van het toetsenbord op het scherm te tikken.

### Het Toetsenbord op het scherm vergroten

1. Tik op de pijl **Invoerselector** en daarna op **Opties**.
2. In de lijst **Invoermethode** selecteert u **Toetsenbord**.
3. Tik op **Grote toetsen**.

## 2.4 Symbol Pad gebruiken

**Symbol Pad** biedt een uitgebreide lijst van veel voorkomende symbolen, zoals haakjes, accolades, tekens voor munteenheden, leestekens en andere speciale tekens.

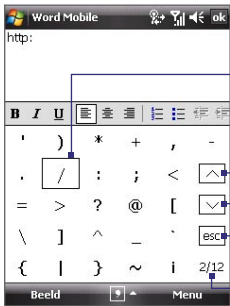

Tik op een symbool om het te selecteren. Gebruik de Navigatiebesturing of druk op de pijltoetsen

op het hardware-toetsenbord om door de beschikbare symbolen te navigeren. Daarna drukt u op ENTER om een symbool te selecteren.

Tik om de vorige pagina met symbolen op te roepen.

Tik om de volgende pagina met symbolen op te roepen.

Tik om het Symbol Pad te sluiten zonder een symbool te selecteren.

Dit geeft de huidige pagina aan en het totaal aantal symboolpagina's.

### Symbol Pad openen en een symbool selecteren

1. Maak of open een document, zoals een Word-document.
2. Om Symbol Pad te openen, gaat u als volgt te werk:
  - Tik op de pijl **Inverselector** en tik daarna op **Symbol Pad**; of
  - Gebruik het hardware-toetsenbord, druk op **Fn** en druk daarna op **Sym Tab**.
3. Om de pagina's met symbolen te doorbladeren, tikt u op **Page Up** / **Page Down** van de Symbol Pad.
4. Tik een symbool aan om het te selecteren en sluit Symbol Pad. Het geselecteerde symbool wordt dan in uw document ingevoegd.

## 2.5 Notities om te tekenen, gesproken notities schrijven en opnemen

Gebruik **Notities** kunt u rechtstreeks op het scherm tekenen, of schrijven en notities in uw eigen handschrift opslaan. U kunt ook een alleenstaande opname (spraaknotitie) maken of aan een notitie een opname toevoegen.

Voor meer informatie over wat u met Notities kunt doen, raadpleegt u "Notities" in Hoofdstuk 6.

## 2.6 Informatie zoeken

U kunt zoeken naar bestanden en andere items in Mijn documenten of op een geheugenkaart. U kunt zoeken op bestandsnaam of naar woorden die in het item zijn geplaatst. U kunt bijvoorbeeld in e-mailberichten, notities, afspraken, contactpersonen, taken en zelfs in de on line Help zoeken.

### Een bestand of item zoeken

1. Tik op **Start > Programma's > Zoeken**.
2. In het veld **Zoek naar** kunt u:
  - De bestandsnaam, een woord of andere informatie die u wilt zoeken invoeren.
  - Tik op de pijl omlaag (▼) en kies uit de lijst een item dat u al eerder heeft gezocht.
3. In het veld **Type** kunt u tikken op pictogram pijl omlaag (▼) en vanuit de lijst een gegevenstype selecteren om uw zoekopdracht in te perken.
4. Tik op **Zoeken**. Het systeem begint nu naar de overeenkomende bestanden te zoeken in de mappen en submappen van **Mijn documenten**.
5. In de lijst **Resultaten** tikt u op het item dat u wilt openen.

### Opmerking

Het symbool voor de geheugenkaart  of  wordt naast de namen van de bestanden weergegeven die op een geheugenkaart worden opgeslagen.



# Hoofdstuk 3

## Telefoonfuncties gebruiken

**3.1 De Telefoon gebruiken**

**3.2 Een gesprek voeren**

**3.3 Gesprekken ontvangen**

**3.4 Een videogesprek uitvoeren**

**3.5 Een videogesprek ontvangen**

**3.6 Smart Dialing**

**3.7 Extra informatie over bellen**


**3.8 Bluetooth instellen SIM Toegang  
voor Carkit Telefoons**


## 3.1 De Telefoon gebruiken

Net als bij een standaard mobiele telefoon, kunt u uw apparaat gebruiken om gesprekken uit te voeren, te ontvangen en te traceren en om berichten te verzenden. U kunt ook rechtstreeks vanuit Contacten bellen en eenvoudig telefoonboek invoeringen van uw USIM/SIM-kaart naar de Contacten op uw apparaat kopiëren.

### Het Telefoonscherm

Vanuit het Telefoonscherm heeft u toegang tot Oproepen, Snelkeuzenummer en Telefooninstellingen. U opent het Telefoonscherm als volgt:

- Tik op **Start > Telefoon**; of
- Druk op de Kies-toets (  ).

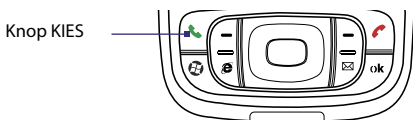

### Voer uw PIN in

De meeste USIM/SIM-kaarten zijn vooraf ingesteld met een PIN (persoonlijk identificatienummer) dat door uw draadloze serviceprovider wordt geleverd.

1. Voer de PIN in die u van uw serviceprovider hebt gekregen.
2. Tik op **Enter**.


**Opmerking** Als u uw PIN drie keer onjuist invoert, wordt de USIM/SIM-kaart geblokkeerd. Als dit gebeurt, kunt u de kaart deblokken met de PUK-code (PIN Unblocking Key) die u van uw serviceprovider hebt gekregen.

## De telefoonfunctie aan- en uitzetten

In veel landen wordt u wettelijk vereist aan boord van een vliegtuig de telefoon uit te zetten.


### De telefoonfunctie uitschakelen

1. Tik op **Start > Programma's > Comm Manager**.
2. Op het scherm Comm Manager tikt u op de knop **Telefoon** om de telefoonfunctie uit te zetten.

De pictogram  geeft aan dat de telefoonfunctie is uitgezet.

### De gespreksfunctie hervatten

Zet de telefoonfunctie aan door nogmaals te tikken op de knop **Telefoon** op het scherm Comm Manager.

De  pictogram geeft aan dat de telefoonfunctie is aangezet.


## Vliegtuigmodus

Een andere manier om de telefoonfunctie uit te zetten, is uw apparaat om te schakelen naar de **Vliegtuigmodus**.

### Vliegtuigmodus inschakelen

Als u de Vliegtuigmodus inschakelt, worden alle draadloze radio's op uw apparaat, inclusief de telefoonfunctie, Bluetooth en Wi-Fi, uitgeschakeld.

1. Tik op **Start > Programma's > Comm Manager**.
2. Op het scherm Comm Manager tikt u op de knop **Vliegtuigmodus** om de vliegtuigmodus in te schakelen.

De pictogram  geeft aan dat de Vliegtuigmodus is ingeschakeld.

### De vliegtuigmodus uitschakelen

Als u de vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoonfunctie weer ingesteld. Dit herstelt ook de vorige status van Bluetooth, terwijl Wi-Fi echter uitgeschakeld blijft. Schakel de vliegtuigmodus uit door nogmaals op te tikken op de knop **Vliegtuigmodus** op het scherm Comm Manager.

De pictogram  geeft aan dat de Vliegtuigmodus is uitgeschakeld.

## Het volume van het toestel aanpassen

1. Tik op het **Luidspreker**-pictogram (🔊).

2. Onder **Volume** doet u:

- Pas het telefoonvolume (🔊) aan of het apparaatvolume (📱🔊) door de schuifknop naar het gewenste volumeniveau te verslepen.
- Tik op **Aan**, **Trillen**, of **Uit** om zowel het systeem- als het belvolume te wijzigen.

U kunt de volume-instellingen van het apparaat ook via het tabblad **Geluidop** HTC Home™ wijzigen. Raadpleeg Hoofdstuk 1 voor details.



Volume aanpassen

- Opmerkingen**
- U moet tijdens het gesprek het gespreksvolume bijstellen. Op een ander moment het volume bijstellen, beïnvloedt de beltoon en de geluidsniveaus van MP3.
  - Als u de trilstand inschakelt, wordt het geluid automatisch gedempt en trilt uw toestel als u een oproep ontvangt. Het pictogram Trillen (📱🔊) verschijnt op de titelbalk om aan te geven dat de Trilstand is geactiveerd.

## 3.2 Een gesprek voeren

U kunt het het apparaat bellen vanuit **Telefoon**, **Contacten**, **Snelkeuze**, **Oproepen**, en **SIM-beheer**.

### Bellen vanuit Telefoon

1. Druk op de KIES toets (📞).
2. Tik op het scherm Telefoon het gewenste telefoonnummer in en druk op de knop KIES.



**Tip** Als u een verkeerd nummer hebt ingevoerd, tikt u op **Verwijderen** (  ) om elk opeenvolgend cijfer van een nummer te wissen. Om het hele nummer te wissen, houdt u de knop **Verwijderen** ingedrukt.

## Bellen vanuit Contacten

Tik op het scherm Vandaag op **Contacten** of tik op **Start > Contacten** en voer dan één van het volgende uit:


- Druk op NAVIGATIE omhoog of omlaag om een contactpersoon te selecteren en druk op **KIES**.
- Tik op de gewenste contactpersoon in de contactenpersonenlijst en selecteer het telefoonnummer dat u wilt bellen.
- Houdt de gewenste contactpersoon ingedrukt en op het snelkeuzemenu tikt u op **Werk bellen**, **Thuis bellen**, of **Mobiel bellen**.

## Een nummer van een contactpersoon kiezen

Als u vanuit Contacten belt, wordt standaard het mobiele telefoonnummer (m) van een contactpersoon gekozen. U kunt in plaats daarvan ook een ander telefoonnummer kiezen.

1. Tik op **Start > Contacten**.
2. Druk op NAVIGATIE omhoog of omlaag om het contactpersoon te selecteren.
3. Druk op NAVIGATIE links of rechts. De letters die het nummer aangeven veranderen wanneer u hierdoor scrollt.

## Bellen vanuit Oproepen

1. Op het telefoonscherm tikt u op **Oproepen** (  ).
2. U kunt in Oproephistoriek door gesprekken bladeren, of tik op **Menu > Filter** en selecteer vanuit een categorie van gesprekstypes.
3. Rol naar de gewenste contactpersoon of telefoonnummer en tik op **Bellen**.

## Eén-toets Snelkeuze

Gebruik **Snelkeuze** om regelmatig gebruikte nummers met één enkele tik te bellen. Bijvoorbeeld, als u een contactpersoon aan de locatie **2** in Snelkeuze hebt toegewezen, kunt u gewoon het **nummer 2** op het telefoonscherm ingedrukt houden om het nummer van dat contactpersoon te bellen. Voordat u een Snelkeuze-opname kunt maken, moet het nummer aanwezig zijn in Contactpersonen.

### Een Snelkeuze-opname maken

1. Op het telefoonscherm tikt u op **Menu > Snelkeuze**.
2. Tik op **Menu > Nieuw**.
3. Tik op een contactpersoon. Selecteer het telefoonnummer dat u wilt om aan een snelkeuzetoets toe te wijzen.
4. In het vak **Locatie** selecteert u de beschikbare toets om als snelkeuzetoets te gebruiken.

**Opmerking** Als u een telefoonnummer in een positie wilt plaatsen die al bezet wordt, vervangt het nieuwe nummer het nummer dat zich al daar bevindt.

- Tips**
- Om vanuit Contacten of contactpersonen op de USIM/SIM-kaart een snelkeuze-invoer te maken, selecteert u het nummer dat u aan Snelkeuze wilt toevoegen en tikt u op **Menu > Toevoegen aan snelkeuze**.
  - Verwijder een Snelkeuzenummer door in de lijst **Snelkeuzenummer** op de betreffende opname te tikken, deze vast te houden en op **Verwijderen** te tikken.

### Voicemail bellen

De toets **nummer 1** wordt over het algemeen voor uw voicemail gereserveerd. Houd deze toets ingedrukt om voicemail te bellen.

## Bellen vanuit SIM-beheer

**SIM-beheer** laat u de inhoud van uw USIM/SIM-kaart zien, USIM/SIM-telefoonboek invoeringen overdragen naar Contacten op uw apparaat en vanaf uw USIM/SIM-kaart bellen.

### Een USIM/SIM-contactpersoon bellen

1. Tik op **Start** > **Programma's** > **SIM-beheer**. Wacht tot uw de inhoud van uw USIM/SIM-kaart wordt geladen.
2. Tik op de naam of telefoonnummer dat u wilt bellen, houd dit ingedrukt en tik op **Bellen**.

Voor meer informatie over SIM-beheer, raadpleeg Hoofdstuk 6.

## 3.3 Gesprekken ontvangen

Als u een telefoongesprek ontvangt, verschijnt een bericht met de optie het inkomende gesprek te beantwoorden of te negeren.


### Het inkomende gesprek beantwoorden of weigeren



- Om het gesprek te beantwoorden tikt u op **Opnemen**, of u drukt op Kies op het toestel.
- Om het gesprek te weigeren tikt u op **Negeren**, of u drukt op Stoppen op het toestel.

### Een gesprek beëindigen

Zodra een binnenkomend of uitgaand gesprek wordt gevoerd, drukt u op het apparaat op **STOPPEN** om op te hangen.

### Een gemist gesprek controleren

U ziet het pictogram  bovenin het scherm als u een gesprek hebt gemist. Kijk wie de beller is:

- Tik op het  pictogram en tik daarna op **Beeld**; of
- Op het telefoonscherm tikt u op de knop **Oproepen** (). Zowel gemiste oproepen als in- en uitgaande kunnen in Oproepen worden gezien.

### Een gesprek in de wacht zetten

Het apparaat geeft een melding wanneer een ander inkomend gesprek komt, en geeft u de keuze het gesprek te weigeren of te accepteren. Als u al aan het bellen bent en het nieuwe gesprek accepteert, kunt u kiezen om te schakelen tussen de twee gesprekken, of om met z'n drieën een vergadering te houden.

1. Tik op **Opnemen** om het tweede gesprek te accepteren en het eerste gesprek in de wacht te zetten.
2. Om het tweede gesprek te beëindigen en naar de eerste beller terug te keren, drukt u op het apparaat op **STOPPEN**.

### Schakelen tussen twee gesprekken

Tik op **Wisselen**.


### Een telefonische vergadering opzetten

1. Plaats een gesprek in de wacht en bel een tweede nummer; of accepteer een tweede inkomend gesprek wanneer u al aan het bellen bent.
2. Tik op **Menu > Vergaderen**.

**Opmerking** Niet alle serviceproviders ondersteunen telefonisch vergaderen. Neem contact op met uw serviceprovider voor details.

### De Luidspreker in- en uitschakelen


Met de ingebouwde Luidspreker kunt u handsfree bellen en andere personen laten meeluisteren met het gesprek.

- Tik tijdens een gesprek op **Luidspr. aan** of houd Kies ingedrukt totdat de luidspreker inschakelt. Het luidsprekerpictogram (  ) verschijnt op de titelbalk.
- Schakel de luidspreker uit door op **Luidspr. uit** te tikken of houd Kies ingedrukt totdat de luidspreker uitschakelt.

**Waarschuwing!** Om gehoorschadiging tegen te gaan, houd u het apparaat niet tegen uw oor als de Luidspreker is ingeschakeld.

### Een gesprek dempen

U kunt de microfoon uitschakelen tijdens het bellen, zodat u de beller hoort, maar de beller u niet.

- Tik tijdens een gesprek op **Dempen**.
- Als de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het dempenpictogram (  ) op het scherm. Tik op **Demping uitschakelen** om de microfoon weer in te schakelen.



## 3.4 Een videogesprek uitvoeren

Als u binnen het bereik van een 3G-netwerk bent, kunt u met uw apparaat videogesprekken voeren. U moet een SIM-kaart met 3G gebruiken om videogesprekken te kunnen voeren.

### Een videogesprek voeren

- Op het telefonische toetsenbord tikt u het telefoonnummer in om te kiezen en daarna tikt u op .
- Op het telefonische toetsenbord tikt u het telefoonnummer in dat u wilt bellen en daarna tikt u op **Menu > Videogesprek** om een videogesprek te starten.
- Houd vanuit Contacten de gewenste contactpersoon ingedrukt en tik op **Videogesprek**.
- Houdt vanuit Oproepen het gewenste telefoonnummer of de contactpersoon ingedrukt en tik op **Videogesprek**.

**Opmerking** Het beeld van de ander verschijnt na ongeveer 3 tot 5 seconden nadat de verbinding tot stand is gebracht, afhankelijk van de signaalsterkte. De uitgestraalde afbeeldingskwaliteit kan ook door het signaal worden beïnvloed.

Als het videogesprek niet succesvol is, verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het opnieuw wilt proberen, of in plaats daarvan een gesproken gesprek wilt voeren of een SMS/MMS-bericht wilt verzenden.

### Instellingen voor videogesprekken wijzigen

U kunt tijdens een videogesprek bepaalde instellingen veranderen, zoals de grootte van de afbeelding, de helderheid van de afbeelding, de te gebruiken camera en meer.

Hieronder wordt het scherm Videogesprek weergegeven, met de besturingsknoppen tijdens een oproep.



- 1 **Statusgebied** Geeft de naam van uw serviceprovider, de informatie van de andere partij en de gesprekstijd weer.
- 2 **Weergavegebied van afbeelding.** Geeft uw afbeelding en de afbeelding van de andere partij weer, afhankelijk van de instelling Afbeelding wisselen.
- 3 **Camera aan/uit.** Tik hier om tussen het in/uitschakelen van de camera te schakelen. Als de camera is uitgeschakeld, is de weergegeven afbeelding afhankelijk van de opties die u voor videogesprek hebt ingesteld. Zie "Videogesprekopties opzetten" voor details.
- 4 **Geluid dempen/demping opheffen.** Tik hier om het geluid in/uit te schakelen.
- 5 **Hoofd-/tweede camera.** Tik hier om tussen de Hoofdcamera (achterkant) en tweede (voorkant) camera te schakelen.
- 6 **Afbeelding wisselen.** Tik hier onophoudelijk om tussen de beschikbare weergave-opties voor afbeeldingen te bladeren.

### Opties voor afbeeldingwisseling



**Beide partijen  
(Mijn video klein)**

De afbeelding van de andere partij is groot terwijl uw afbeelding klein is. Dit is een standaardinstelling.



**Beide partijen  
(Mijn video groot)**

De afbeelding van de andere partij is klein, terwijl uw afbeelding groot is.



**Beide partijen (gelijk)**

De afbeeldingen van u en de andere partij zijn even groot.




**Alleen andere partij**

Alleen de afbeelding van de andere partij wordt weergegeven.

## De helderheid afstellen

U kunt de helderheid van de cameraleens van het apparaat afstellen. Om de helderheid af te stellen, drukt u op NAVIGATIE omhoog om het helderder te maken, of op NAVIGATIE omlaag om het minder helder te maken. Als u tijdens een videogesprek op NAVIGATIE omhoog of omlaag drukt, verschijnt onderin het scherm een helderheidsbalk.

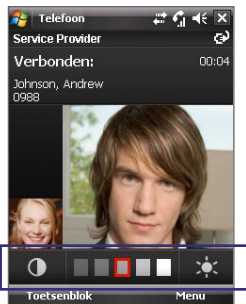

Helderheidsbalk

- Tips**
- U kunt ook op NAVIGATIE links of rechts drukken om de helderheid af te stellen.
  - U kunt de helderheid ook afstellen door op **Menu > Helderheid**.

## Videogespreksopties instellen

Op het telefoonscherm, of op het scherm van het uitgevoerde videogesprek, tikt u op **Menu > Videogespreksopties**. U kunt de volgende opties instellen:



Videogespreksopties: Tabblad Algemeen



Videogespreksopties: Tabblad Diensten

### Tabblad Algemeen

- **Stilstaand beeld weergeven.** Selecteer de afbeelding die u wilt weergeven als u de camera uitschakelt.
- **Voorkeur (vrouw).** Geeft een foto van een vrouw weer die door uw serviceprovider wordt geleverd.
- **Voorkeur (man).** Geeft een foto van een man weer, die door uw serviceprovider wordt geleverd.
- **Aangepaste afbeelding.** Hiermee kunt u een afbeelding uit een bestand gebruiken als weergavefoto. Als deze optie wordt geselecteerd, worden het vak Bestands naam en de navigatieknop Bingschakeld, zodat u een afbeeldingsbestand kunt selecteren.
- **Laatste videoframe.** Gebruikt het laatste videoframe voordat u de camera stopte om als uw weergavefoto te gebruiken.
- **Videoscherm voorkeuren.** Als u uw afbeelding en de afbeelding van de andere partij die op het scherm worden weergegeven, wilt veranderen, selecteert u uit de lijst **Videoscherm voorkeuren** uw voorkeur of tikt u op de knop **Afbeelding wisselen** op het scherm Videogesprek.
- **Camera-opties:**
  - **De 2de videocamera kantelen.** Schakel dit keuzevak in als u met gebruik van de tweede camera een tekstdocument aan de andere partij wilt laten zien.
  - **De camera uitschakelen bij het beantwoorden van een videogesprek.** Schakel dit keuzevak in als u naar de andere partij geen videobeelden van uzelf wilt sturen. In plaats daarvan wordt de optie die u in Foto weergeven hebt gekozen, weergegeven.
- **Info weergeven:**
  - **Oproeptimer weergeven.** Schakel dit keuzevak in om de gesprekstijd in het statusgebied weer te geven.
  - **Telefoonnummer en naam weergeven.** Selecteer dit keuzevak om de naam en telefoonnummer van de ander in het statusgebied te tonen.

### Tabblad Diensten

Als u extra opbelopties voor Videogesprek wilt instellen, tikt u op het tabblad **Diensten**. Op het scherm Diensten selecteert u de gewenste dienst uit de lijst en daarna tikt u op **Instellingen ophalen** voor toegang tot instellingen.

## 3.5 Een videogesprek ontvangen

### Een binnenkomend videogesprek beantwoorden of weigeren

- Om het videogesprek te beantwoorden, tikt u op **Opnemen**, of u drukt op uw apparaat op de knop KIES.
- Om het videogesprek te weigeren, tikt u op **Negeren**, of u drukt op het apparaat op de knop STOPPEN.

### Een videogesprek beëindigen

Zodra een binnenkomend of uitgaand videogesprek wordt gevoerd, drukt u op het apparaat op de knop STOPPEN om op te hangen.

## 3.6 Smart Dialing

**Smart Dialing** maakt het voor u gemakkelijk om een telefoonnummer te kiezen.

Als u een telefoonnummer of naam van een contactpersoon invoert, zoekt Smart Dialing automatisch en sorteert het de ingevoerde contactpersonen op de SIM-kaart, in Contacten en de telefoonnummers in de Oproephistoriek (inclusief binnenkomende, uitgaande en gemiste oproepen). Vervolgens kunt u vanuit de gefilterde lijst het gewenste nummer of contactpersoon bellen.

Smart Dialing-scherm



## Tips voor het gebruik van Smart Dialing

Smart Dialing zoekt naar nummers of contactpersonen die overeenkomen met de ingevoerde reeks. Hieronder staan enkele tips over het gebruik van Smart Dialing om snel een gewenst telefoonnummer of contactpersoon te vinden.

### Een telefoonnummer opzoeken

- Voer de eerste twee cijfers in om een telefoonnummer te zoeken in Oproepen.
- Voer de eerste drie nummers of meer in als u op uw apparaat en USIM/SIM-kaart het telefoonnummer van een opgeslagen contactpersoon wilt zoeken.

### De naam van een contactpersoon opzoeken

Voer de eerste letter van de voor- naam of achternaam van een contactpersoon in. Smart Dialing zoekt dan naar de betreffende letter, te beginnen bij het eerste teken van de naam van een contactpersoon, maar ook naar de tekens achter een spatie, koppelteken (-) of streepje (\_) in een naam. Als u bijvoorbeeld op het getal "2" tikt dat is geassocieerd met [a, b, c] op de telefoontoetsen, worden de volgende contactpersonen gevonden: "**B**en Miller", "George **A**dams", "John-Carter", "**C**arter, Ellen", "Dixon, **A**llan", "Thomas\_ **C**lark", "Jane**C**ampbell".

Als er teveel namen worden getoond en u gericht wilt zoeken, voer dan een andere letter in. Voortbouwend op vorig voorbeeld, als u vervolgens "3" intikt, dat is geassocieerd met [d, e, f], wordt de lijst met gevonden namen beperkt tot de volgende namen: "**B**en Miller", "George **A**dams", "**C**arter, **E**llen", "**D**ixon, **A**llan".

## Een oproep doen of een tekstbericht sturen met Smart Dialing


1. Druk op uw apparaat op de knop KIES om het telefoonscherm te openen.
2. Begin met het invoeren van de eerste paar nummers of letters.

Als u begint een nummer of letter in te voeren, speelt het Smart Dialing-paneel de gevonden overeenkomsten weer.

3. In het Smart Dialing-paneel bladert u door de lijst door met uw vinger of drukpenteschuiven, of doorop NAVIGATIE omhoog of omlaag te drukken.

#### 4. U kunt één van het volgende uitvoeren:

- Als de eerste gewenste contactpersoon is geselecteerd, drukt u op de knop **KIES** om een oproep te plaatsen.
- Om naar het geselecteerde contactpersoon een tekstbericht te sturen, houdt u de contactpersoon ingedrukt en tikt u op **Tekstbericht verzenden**.
- Om een ander telefoonnummer van de geselecteerde contactpersoon te bellen, tikt u en houdt u de geselecteerde contactpersoon vast, en tikt u op het gewenste telefoonnummer.

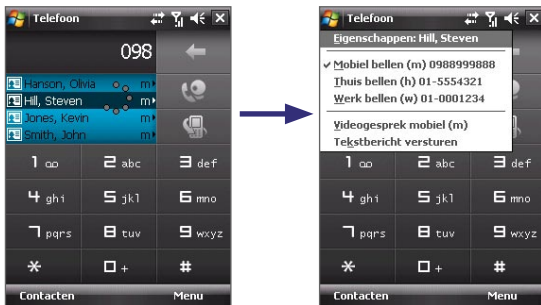

Houd het contactpersoon ingedrukt om het snelkeuzemenu te doen verschijnen.

**Tip** U kunt informatie over de geselecteerde contactpersoon zien en bewerken door op de naam van de contactpersoon in het snelmenu te tikken (alleen van toepassing op opnames in Contacten van het apparaat).

## Smart Dialing instellen

1. Tik in het Telefoonscherm op **Menu > Smart Dialing-opties**.
2. Kies op het tabblad **Opties** het keuzevak **Smart Dialing inschakelen**.
  - Kies het keuzevak **Gesel. contactpersoon automatisch uitklappen** om naam en telefoonnummer van een contactpersoon te tonen als de contactpersoon is geselecteerd in de resultatenlijst.
  - Selecteer het keuzevak **Slepen-verschuiven inschakelen** om de lijst met resultaten te verschuiven door te slepen.
  - Schakel het keuzevak **Dubbelklikken voor nummerkeuze in door tweemaal** op het item in de overeenkomende lijst te tikken.

## 3.7 Extra informatie over bellen

### Een alarmnummer bellen

Voer het plaatselijke alarmnummer in en tikt op **Bellen**.

**Tip** Extra alarmnummers kunne op uw USIM/SIM-kaart staan. Neem contact op met uw serviceprovider voor details.

### Internationale nummers bellen

1. Houd de knop **nummer 0** op het telefonische toetsenbord ingedrukt totdat het teken **+** verschijnt. De **+** vervangt het internationale voorvoegsel van het land dat u belt.
2. Voer het volledige telefoonnummer in en tik op **Bellen**. Het volledige telefoonnummer omvat landcode, regiocode (zonder de nul aan het begin) en telefoonnummer.

## 3.8 Bluetooth instellen SIM Toegang voor Carkit Telefoons

Bluetooth-carkits die het SIM Access Profile (SAP) ondersteunen, kunnen uw apparaat verbinden en via Bluetooth toegang nemen tot de USIM/SIM-kaart. Zodra een SAP-verbinding is opgezet, kunt u van uw apparaat USIM/SIM-contactpersonen naar de telefoon van de carkit downloaden. U kunt de telefoon van de carkit ook gebruiken om gesprekken te beantwoorden en uit te voeren door de USIM/SIM-kaart van uw apparaat te gebruiken.

**Opmerkingen** Om het downloaden van contactpersonen naar de carkit mogelijk te maken, moet u ervoor zorgen dat alle contactpersonen op het apparaat, in de USIM/SIM-kaart zijn opgeslaen en niet in het apparaatgeheugen. Configureer de carkit om alleen van de USIM/SIM-kaart contactpersonen te downloaden.



1. Zorg dat op het toestel Bluetooth is ingeschakeld en in de zichtbare modus staat. Voor informatie over het inschakelen van Bluetooth en de zichtbare modus, zie "Bluetooth-standen" in Hoofdstuk 10.
2. Tik op **Start > Programma's > SAPSettings**.
3. Selecteer in het venster voor externe Bluetooth SIM-toegang het keuzevak **SIM toegang op afstand** en daarna op **Gereed**.
4. Maak via Bluetooth een verbinding tussen de carkit telefoon en uw toestel. Raadpleeg de handleiding van de carkit telefoon voor meer informatie.
5. Als dit de eerste keer is dat u carkit telefoon koppelt met het toestel, voer dan de wachtwoordsleutel van de carkit op het toestel in.
6. Er moet een pop-upbericht verschijnen dat zegt dat een verbinding tot stand is gebracht tussen uw toestel en de carkit-telefoon. Tik op **OK**.
7. Tik in het venster Externe Bluetooth SIM-toegang op **Gereed**.

**Opmerking** U kunt geen gesprekken voeren/ontvangen, berichten verzenden/ontvangen of andere gerelateerde activiteiten uitvoeren op het toestel zolang de SIM-toegangsprofiel (SAP)-verbinding actief is. U kunt al deze handelingen vanaf de carkit telefoon uitvoeren. Als de verbinding wordt verbroken, kunt u het toestel weer normaal gebruiken.



# Hoofdstuk 4

## De PDA-telefoon instellen

**4.1 Basisinstellingen**

**4.2 Het scherm Vandaag aanpassen**

**4.3 Telefooninstellingen en Services aanpassen**

**4.4 Het toetsel beveiligen**

**4.5 Andere Instellingen**



## 4.1 Basisinstellingen

### Info over eigenaar

Door informatie over de eigenaar op het scherm Vandaag weer te geven, kan iemand het toestel eenvoudiger naar u terugbrengen als u het bent verloren.

### Info over eigenaar invoeren

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Info over eigenaar**.
2. Voer op het tabblad **Identificatie** uw persoonlijke informatie in.

**Tip** Als u op het scherm Vandaag geen informatie over de eigenaar ziet, tikt u op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Vandaag**. Op het tabblad **Items** schakelt u het keuzevak **Gegevens eigenaar**.

### De informatie over de eigenaar weergeven als het apparaat aanstaat

U kunt uw apparaat ook instellen om het scherm 'mijn info' weer te geven als het is aangeschakeld. Dit venster toont alle persoonlijke gegevens.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Info over eigenaar**.
2. Op het tabblad **Opties** selecteert u het keuzevak **Identificatiegegevens**.
3. Als u extra tekst wilt weergeven, tikt u op het tabblad **Notities** en voert u de tekst in (bijvoorbeeld: Beloning voor vinder).
4. Op het tabblad **Opties** selecteert u het keuzevak **Notities** en daarna tikt u op **OK**.

## Tijd en datum

### Tijd en datum instellen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Klok en alarmsignalen > tabblad Tijd**.
2. Selecteer de juiste tijdzone en verander de datum of tijd.

**Opmerking** Tijdens synchronisatie wordt de tijd op het apparaat geüpdate volgens de tijd op de PC.

### Tijd en datum instellen voor een andere locatie

Als u vaak iemand uit een bepaalde tijdzone bezoekt of hiermee praat, kunt u deze tijdzone instellen als de bezoekende tijdzone.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Klok en alarmsignalen > tabblad Tijd**.
2. Tik op **Op bezoek**.
3. Selecteer de juiste tijdzone en verander de datum of tijd.

## Landinstellingen

De manier waarop getallen, valuta, datums en tijdens worden weergegeven, kunt u instellen bij landinstellingen.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Landinstellingen**.
2. Selecteer op het tabblad **Regio** uw regio uit de lijst.  
**Opmerking** Dit heeft geen effect op de taal van het besturingssysteem van het toestel.
3. Het geselecteerde land bepaalt welke opties beschikbaar zijn op de andere tabbladen.
4. U kunt deze instellingen verder aanpassen door op de betreffende tabbladen de gewenste opties te kiezen.

## 4.2 Het scherm Vandaag aanpassen

Het scherm Vandaag toont uw aankomende afspraken, actieve taken en informatie over inkomende berichten. U kunt aangeven wat op het scherm Vandaag wordt weergegeven.

### Het scherm Vandaag aanpassen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Vandaag**.
2. Op het tabblad **Weergave** selecteert u het gewenste achtergrondthema voor het scherm Vandaag.
3. Op het tabblad **Items**, selecteert u de items die u wilt zien op het scherm Vandaag.

**Tip** Om de volgorde van de op het scherm Vandaag weergegeven items te wijzigen, tikt u op het item en daarna op **Omhoog** of **Omlaag**.

### Een aangepaste achtergrondafbeelding gebruiken

U kunt een zelf gemaakte foto gebruiken als achtergrond voor het scherm Vandaag. Hou er rekening mee dat de afbeeldingen ook de leesbaarheid van de tekst op het scherm Vandaag kunnen beïnvloeden.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Vandaag**.
2. Selecteer het keuzevak **Deze afbeelding als achtergrond gebruiken** en tik op **Bladeren** om een lijst met afbeeldingen te zien.
3. Tik op de bestandsnaam van de afbeelding die u wilt gebruiken.
4. Tik op **OK**.

### Opties instellen voor het weergeven van afspraken op het scherm Vandaag

Als u erg veel afspraken heeft, wilt u wellicht het type afspraak wijzigen dat wordt weergegeven op het scherm Vandaag.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Vandaag**.
2. Tik op het tabblad **Items**.
3. Selecteer **Agenda** en tik op **Opties**.
4. Gebruik een van onderstaande opties:
  - Selecteer **Volgende afspraak** om alleen de volgende afspraak in het rooster te zien, of **Eerstvolgende afspraken** om meerdere afspraken te zien.
  - Wis het keuzevak **Alle gebeurtenissen van de dag weergeven** als u geen gebeurtenissen die een hele dag duren wilt weergeven.

Zie Hoofdstukken 6 en 8 voor meer informatie over het gebruik van Agenda.

### Opties voor het weergeven van taken op het scherm Vandaag instellen

Als u erg veel taken heeft, wilt u wellicht het type taak wijzigen dat wordt weergegeven op het scherm Vandaag.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Vandaag**.
2. Tik op het tabblad **Items**.
3. Selecteer **Taken** en tik op **Opties**.

4. Gebruik een van onderstaande opties:

- Onder **Toon aantal**, selecteert u het type taak dat moet verschijnen op het scherm Vandaag.
- Selecteer in de lijst **Categorie** of u alleen taken wilt weergeven die aan een bepaalde categorie zijn toegekend, of alle taken.

Zie Hoofdstuk 6 voor meer informatie over het maken van taken op het toestel.

## Het Startmenu aanpassen

U kunt kiezen welke items verschijnen in het **Start**-menu.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Menu's**.
2. Selecteer de keuzevakken van de items die moeten verschijnen in het **Startmenu**. U kunt maximaal zeven items selecteren.

**Tip** Maak mappen en snelkoppelingen in de mappen **Programma's** en **Office Mobile** op het Startmenu. Navigeer met gebruik van Windows Explorer op uw PC naar de map **/Windows/Startmenu/Programma's** of **Office Mobile** op uw apparaat en maak dan de gewenste mappen en snelkoppelingen. U ziet dan na synchronisatie de toegevoegde items op het toestel. Zie Hoofdstuk 5 voor informatie over het synchroniseren van het toestel met de computer.

## 4.3 Telefooninstellingen en Services aanpassen

U kunt telefooninstellingen aanpassen, zoals het beltype en beltoon die voor binnenkomende gesprekken en de toon voor het toetsenbord die tijdens het invoeren van telefoonnummers moet worden gebruikt. U kunt u apparaat ook instellen om telefoonservices zoals Gesprek in wachtstand, Oproep doorschakelen en meer te gebruiken.

### Naar telefooninstellingen en services gaan

- Tik op het scherm Telefoon op **Menu > Opties** of
- Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Telefoon**.

## Beltooninstellingen

### De beltoon en het type beltoon wijzigen

1. Tik in het Telefoonscherm op **Menu > Opties > tabblad Telefoon.**
2. Tik in de lijst **Beltoon** op het gewenste geluid.

**Tip** U kunt bestanden van het type **\*.wav, \*.mid, \*.mp3, \*.wma** of andere bestanden gebruiken (zie Appendix voor een lijst van ondersteunde bestandsindelingen) die u van het internet kunt downloaden of van uw PC als beltonen kunt kopiëren. Kopieer de geluidsbestanden eerst naar de map /Windows/Beltonen op uw apparaat en selecteer daarna van de lijst Beltonen op uw apparaat het geluid. Zie Hoofdstuk 9 voor meer informatie over het kopiëren van bestanden.

3. Kies in de lijst **Beltoontype** of u van inkomende gesprekken op de hoogte wordt gesteld via een beltoon, trilling of een combinatie van beide.

## Toon van toetsenbord

U kunt de toon wijzigen die u hoort als u een telefoonnummer op het toetsenbord invoert. Als het op Lange tonen is ingesteld hoort u de toon onophoudelijk voor zolang het nummer op het toetsenbord wordt ingedrukt. Gebruik deze instelling als u taken die afhankelijk zijn van de tonen op uw apparaat, zoals toegang nemen tot berichten op een antwoordmachine, moeilijk kunt uitvoeren. Als het op Korte tonen is ingesteld, hoort u de toon maar gedurende één of twee seconde. Als het op Uit is ingesteld, hoort u geen toon.

1. Tik in het Telefoonscherm op **Menu > Opties > tabblad Telefoon.**
2. In de lijst **Toetsenblok** tikt u op de gewenste optie.

## Telefoondiensten

Het toestel kan een directe koppeling maken met het mobiele telefoonnetwerk, zodat u toegang kunt krijgen tot diverse telefoondiensten van het toestel en deze kunt wijzigen. Telefoondiensten kunnen bijvoorbeeld Gesprek doorschakelen, Gesprek in de wacht, Voicemail en meer zijn. Neem contact op met uw mobiele dienstverlener voor informatie over de beschikbaarheid van telefoondiensten voor uw toestel.



## Instellingen van telefoondiensten openen en veranderen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Telefoon > tabblad Diensten**.
2. Selecteer de dienst die u wilt gebruiken en tik daarna op **Instellingen ophalen**.
3. Kies de gewenste opties en tik vervolgens op **OK**.

Voor meer informatie over het aanpassen van instellingen van telefoondiensten, zie de Help op het apparaat.

## Netwerken

U kunt op uw apparaat zien welke mobiele telefoonnetwerken beschikbaar zijn en ze in de volgorde rangschikken waarop u wilt dat uw apparaat toegang tot ze neemt. Bijvoorbeeld, als uw eerste voorkeursnetwerk onbeschikbaar is, probeert uw apparaat toegang te nemen tot het netwerk van de tweede voorkeur.

### Beschikbare netwerken weergeven

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Telefoon > tabblad Netwerk**.
2. Selecteer onder **Netwerkselectie Handmatig**. De lijst met beschikbare netwerken wordt nu weergegeven.

### Voorkeursnetwerken instellen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Telefoon > tabblad Netwerk**.
2. Tik op **Netwerken instellen** en volg de instructies op het scherm om de netwerken volgens uw voorkeur te rangschikken.
3. Nadat u de netwerken in de volgorde van uw voorkeur hebt gerangschikt, tikt u op **OK** om naar het tabblad **Netwerk** terug te keren.
4. In de lijst **Netwerkselectie** selecteert u **Automatisch**.
5. Tik op **OK**.

## 4.4 Het toetsel beveiligen

### Bescherm uw USIM/SIM-kaart met een PIN

U kunt uw USIM/SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik beschermen door het een PIN (Persoonlijk identificatienummer) toe te wijzen. Uw draadloze serviceprovider geeft u uw eerste PIN die u later kunt wijzigen.

1. Tik in het Telefoonscherm op **Menu > Opties >** tabblad **Telefoon**.
2. Kies het selectievak **Pincode vereist wanneer de telefoon wordt gebruikt**.
3. Om de PIN te wijzigen, tik u op **Pincode wijzigen**.

**Tip** Emergency calls can be placed at any time, without requiring a PIN.

### Het toestel beveiligen met een wachtwoord

U kunt uw gegevens veiliger bewaren door een wachtwoord te vragen wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. U maakt uw eigen wachtwoord zodra u uw apparaat begint te gebruiken.

#### Een toestelwachtwoord instellen

1. Tik op **Start > Instellingen >** tabblad **Persoonlijk > Vergrendelen**.
2. Selecteer het keuzevak **Bericht indien apparaat niet gebruikt gedurende** en selecteer in het rechtervak hoelang het toestel moet wachten alvorens een wachtwoord te vragen. Selecteer in het vak **Type wachtwoord** het type wachtwoord dat u wilt gebruiken. Voer het wachtwoord in en bevestig het.

Als uw apparaat wordt geconfigureerd om op een netwerk aan te sluiten, gebruikt u een alfanumeriek wachtwoord voor een betere beveiliging van uw apparaat.

3. Op het tabblad **Geheugensteun** voert u een zin in die u helpt uw wachtwoord te onthouden, maar anderen niet uw wachtwoord laat raden.
4. Tik op **OK**. De volgende keer dat het apparaat wordt ingeschakeld, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren.

- Opmerkingen**
- Laat het wachtwoord nooit beginnen met de cijfers van het plaatselijke alarmnummer, zodat u altijd alarmnummers kunt bellen.
  - De geheugensteun wordt weergegeven als vijf keer het verkeerde wachtwoord wordt ingevoerd.

### Uw apparaat ontgrendelen

1. Voer het wachtwoord van uw apparaat in als u erom wordt gevraagd.
2. Tik op **Ontgrendelen**.

- Opmerking** Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u een harde reset uitvoeren of het apparaatgeheugen wissen. Voordat u dit doet, moet u ervoor zorgen dat u een reservekopie op uw PC hebt gemaakt van uw gegevens en bestanden, zodat u ze later op uw apparaat kunt terugplaatsen. Zie hoofdstuk 9 voor details.

### Gegevens op uw geheugenkaart coderen

1. Op het scherm Vandaag tikt u op **Start > Instellingen > tabblad System > Codering**.
2. Selecteer **Bestanden op opslagkaarten coderen**.

- Opmerkingen**
- Gecodeerde bestanden kunnen alleen worden gelezen op het toestel waarop ze gecodeerd zijn.
  - Gecodeerde bestanden worden net als andere bestanden geopend, tenminste als dit gebeurt op het toestel waarop ze zijn gecodeerd. U hoeft geen andere handelingen te verrichten om deze bestanden te lezen.

- Belangrijk** Als **Bestanden op opslagkaart coderen** eerder is ingeschakeld, maak dan een backup van alle bestanden op de geheugenkaart, voordat u Opslag wissen gebruikt, een harde reset uitvoert of de ROM-systeemsoftware update. Anders hebt u geen toegang meer tot de gecodeerde bestanden op de opslagkaart. Gebruik ActiveSync of Windows Mobile Apparaatcentrum om tussen uw opslagkaart en computer bestanden over te brengen. Na deze procedure kopieert u uw bestanden terug naar de opslagkaart.

## 4.5 Andere Instellingen

### Toestelnaam

De naam van het apparaat wordt gebruikt om het apparaat in de volgende situaties te herkennen:

- Synchroniseren met een PC
- Verbinding maken met een netwerk
- Informatie herstellen vanuit een back-up

**Opmerking** Als u meerdere apparaten met dezelfde PC synchroniseert, moet elk apparaat een unieke naam hebben.

### De naam van het apparaat veranderen

1. Tik op **Start > Instellingen >** tabblad **Systeem > Info**.
2. Tik op het tabblad **Apparaat-ID**.
3. Voer een naam in.

**Opmerking** De naam van het apparaat moet beginnen met een letter, bestaan uit letters van **A** tot **Z**, getallen van **0** tot **9**, en mag geen spaties bevatten. Gebruik het "underscore" teken ( **\_** ) om woorden van elkaar te scheiden.

## Weergave-instellingen

### De helderheid van het beeldscherm aanpassen

1. Tik op **Start > Instellingen >** tabblad **Systeem > Verlichting**.
2. Op het tabblad **Helderheid** verplaatst u de schuifknop naar rechts om de helderheid te vergroten, of naar links om de helderheid te verminderen.

### De verlichting instellen op dimmen na een bepaalde tijd

1. Tik op **Start > Instellingen >** tabblad **Systeem > Verlichting**.
2. Tik op het tabblad **Accustroom** of op het tabblad **Externe energie**.
3. Selecteer het keuzevak **Verlichting uit als app. niet wordt gebruikt gedurende** en geef de tijd op..

## De grootte van tekst op het scherm aanpassen

1. Tap **Start** > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Scherf** > tabblad **Tekengrootte**.
2. Verplaats de schuifknop om de tekengrootte aan te passen.

## Knopinstellingen

### Opnieuw programma's of snelkoppelingen aan programmaknoppen toewijzen

Uw apparaat kan met programma's komen die al aan hardware-knoppen zijn toegewezen. U kunt deze knoppen aanpassen om de programma's die u het vaakst gebruikt te openen, of om bepaalde snelkoppelingen uit te voeren, zoals de schermoriëntatie uit te voeren, het scherm Vandaag te openen of het Invoerpaneel te openen.

1. Tap **Start** > **Instellingen** > tabblad **Persoonlijk** > **Knoppen**.
2. Op het tabblad **Programmaknoppen** wordt een lijst van knoppen en hun huidige toewijzingen weergegeven.
3. Tik op de knop die u wilt toewijzen. Om u te helpen de knoppen te identificeren, wordt de originele functie van de knop door nummers en pictogrammen vertegenwoordigd.
4. In het vak **Wijs een programma** toe tikt u op het programma of snelkoppeling die u wilt toewijzen.
5. Tik op **OK**.

## Opties voor woordaانvulling

Woordvoltooiing helpt u sneller tekst in te voeren door woorden voor te stellen terwijl u het hardware-toetsenbord of invoermethoden gebruikt om letters in te voeren. U kunt instellen hoeveel voorgestelde woorden worden weergegeven, wanneer de woordenlijst moet worden weergegeven en meer.

1. Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Persoonlijk** > **Invoer** > tabblad **Woordaانvulling**.
2. Zorg dat het keuzevak **Woorden suggereren bij invoeren tekst** wordt ingeschakeld.

3. De voorgestelde woordenlijst verschijnt standaard waar u een spatie plaatst. Om na het invoeren van letters een woordenlijst te laten verschijnen, selecteert u het aantal letters die u wilt invoeren voordat de woordenlijst wordt weergegeven.
4. De voorgestelde woordenlijst wordt standaard met vier woorden weergegeven. U kunt het aantal woorden die in de voorgestelde lijst wordt weergegeven, wijzigen.
5. Zorg dat het keuzevak **Automatisch corrigeren inschakelen** is ingeschakeld als u automatisch fout getypte woorden wilt corrigeren.

**Tip** Terwijl u tijdens tekstinvoer nieuwe woorden invoert, leert de woordendatabasis meer woorden die dan worden toegevoegd. Om de toegevoegde woorden te verwijderen en de databasis naar de standaard terug in te stellen, tikt u op **Opgeslagen invoeringen wissen**.

## Schuifgeluid van toetsenbord

U kunt uw apparaat instellen om een schuifgeluid te maken als u het hardware-toetsenbord in- of uitschuift.

1. Tap **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Schuifgeluid van toetsenbord**.
2. Schakel het keuzevak **Schuifgeluid** in om het geluid in te schakelen.
3. Tik op de pictogram Pijl omlaag ( ▼ ) en selecteer een geluidstijl uit de lijst. Elke stijl bevat twee geluiden, één voor het inschuiven en een andere voor het uitschuiven van het toetsenbord.
4. U kunt het geluidseffect van de geselecteerde stijl vooraf beluisteren door op de knop **Afspelen** ( ▶ ). Het speelt eerst het geluid voor uitschuiven af en daarna het geluid voor het inschuiven. Om het afspelen te stoppen, tikt u op de knop **Stop** ( ■ ).

## Alarmsignalen en meldingen

### Een alarmsignaal instellen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Klok en Alarmsignalen > tabblad Alarmen**.
2. Tik op <**Beschrijving**> en voer een naam in voor het alarmsignaal.

3. Tik op de dag van de week voor het alarmsignaal. U kunt meerdere dagen kiezen door op elke gewenste dag te tikken.
4. Tik op de tijd om een klok te openen, en stel de tijd van het alarmsignaal in.
5. Tik op het pictogram alarmsignaal (🔔) om het gewenste alarmtype op te geven. U kunt kiezen uit knipperlicht, een enkel geluid, een herhalend geluid, of trilling.
6. Als u kiest voor een geluid afspelen, tik dan op de lijst naast het keuzevak **Geluid afspelen** en tik op het gewenste geluid.

### Kiezen hoe u gewaarschuwd wordt bij gebeurtenissen of handelingen

1. Tik op **Start > Instellingen >** tabblad **Persoonlijk > Geluiden en meldingen**.
2. Kies op het tabblad **Geluiden**, via de betreffende keuzevakken, hoe u gewaarschuwd wilt worden.
3. Tik op het tabblad **Meldingen** bij **Gebeurtenis** op een gebeurtenis en hoe u op de hoogte gesteld wilt worden door de betreffende selectievakken te kiezen. U kunt uit diverse mogelijkheden kiezen, zoals een speciaal geluid, een bericht of een knipperend licht.

**Tip** Het uitschakelen van geluiden en het knipperend licht helpt batterijstroom te besparen.





# Hoofdstuk 5

## Informatie synchroniseren met de computer

- 5.1 Info over Synchronizatie
- 5.2 Windows Mobile® Apparaatcentrum op  
Windows Vista instellen
- 5.3 ActiveSync® op Windows XP instellen
- 5.4 Synchroniseren met de computer
- 5.5 Synchroniseren via Bluetooth
- 5.6 Muziek en video synchroniseren



## 5.1 Info over Synchronizatie

U kunt informatie die op de computer staat overal mee naar toe nemen door de informatie naar het toestel te synchroniseren. De volgende soorten informatie kunnen tussen computer en toestel worden gesynchroniseerd:

- **Microsoft® Office Outlook® informatie**, waaronder Outlook e-mail, contactpersonen, agenda, taken en notities
- **Media**, zoals afbeeldingen, muziek en video
- **Favorieten**, welke de bladwijzers zijn die naar uw favoriete websites verwijzen
- **Bestanden**, zoals documenten en andere bestanden

Voordat u synchroniseert dient u eerst de synchronisatiecomputer op de computer te installeren en in te stellen. Voor meer informatie, raadpleeg “Windows Mobile Apparaatcentrum op Windows Vista® instellen” als u Windows Vista® gebruikt, of raadpleeg “ActiveSync op Windows XP instellen” als u Windows XP® gebruikt.

### Manieren van synchronisatie

Zodra de synchronisatiesoftware op de computer is geïnstalleerd, sluit u het toestel aan op de computer en synchroniseert u beide met één van onderstaande methodes:

- Verbinden en synchroniseren via de bijgeleverde usb-sync-kabel. Als de sync-kabel op toestel en computer wordt aangesloten, start de synchronisatie automatisch.
- Verbinden en synchroniseren via Bluetooth. U moet eerst een Bluetooth-verbinding tussen toestel en computer opzetten voordat u informatie via Bluetooth kunt synchroniseren. Voor meer informatie over het instellen van een Bluetooth-verbinding, zie Hoofdstuk 10. Voor meer informatie over het synchroniseren via Bluetooth, zie “Synchroniseren via Bluetooth” verderop in dit hoofdstuk.

Synchroniseer regelmatig om de informatie op zowel toestel als computer up-to-date te houden.

**Opmerking** U kunt ook Outlook e-mail, contactpersonen, agenda en taken op het toestel met de Exchange Server op uw werk synchroniseren. Voor meer informatie over het instellen van uw toestel om met de Exchange Server te synchroniseren, zie Hoofdstuk 8.

## 5.2 Windows Mobile® Apparaatcentrum op Windows Vista instellen

**Windows Mobile® Apparaatcentrum** is de vervanging van Microsoft® ActiveSync® op Windows Vista™.

**Opmerking** Op bepaalde versies van Windows Vista is Windows Mobile Apparaatcentrum al geïnstalleerd. Als Windows Mobile Apparaatcentrum niet beschikbaar is in uw Windows Vista, kunt u het installeren vanaf de Aan de slag-cd die bij het toestel zit.

### Synchronisatie instellen

Als u uw apparaat op uw PC aansluit en voor de eerste keer Windows Mobile Apparaatcentrum start, wordt u gevraagd een Windows Mobile®-partnerverband met uw apparaat te maken. Volg onderstaande stappen om een verbinding te maken.

1. Verbind toestel en PC. Windows Mobile Apparaatcentrum configureert zichzelf en wordt vervolgens geopend.
2. Klik op het venster van de licentieovereenkomst op **Accepteren**.
3. Klik in het beginscherm van Windows Mobile Apparaatcentrum op **Toestel instellen**.


## 92 Informatie synchroniseren met de computer



### Opmerking

Kies **Verbinden zonder het toestel in te stellen** als u slechts mediabestanden wilt overplaatsen, controleren op updates en het toestel wilt verkennen, maar geen informatie uit Outlook wilt synchroniseren.

4. Selecteer de informatietypes die u wilt synchroniseren en klik op **Volgende**.

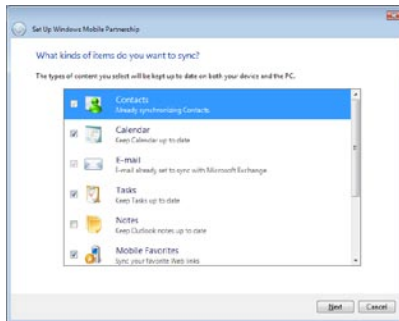

5. Voer een apparaatnaam in en klik op **Instellen**.

Als u klaar bent met de setupwizard, synchroniseert Windows Mobile Apparaatcentrum het toestel automatisch. Let op dat na synchronisatie Outlook e-mails en andere informatie op het toestel verschijnen.

## Windows Mobile Apparaatcentrum gebruiken

Open Windows Mobile Apparaatcentrum door te klikken op **Start > Alle programma's > Windows Mobile Apparaatcentrum** op de Windows Vista computer.



U kunt in Windows Mobile Apparaatcentrum als volgt te werk gaan:

- Klik op **Instellingen mobiel apparaat** om synchronisatie-instellingen weer te geven en te wijzigen.
- Als u op **Afbeeldingen, muziek en video > \_\_ nieuwe afbeeldingen/ videoclips zijn beschikbaar om te importeren klikt**, helpt een wizard u met het markeren en overdragen van foto's van het toestel naar de Fotogalerie op de Windows Vista pc.
- Klik op **Afbeeldingen, Muziek en Video > Media toevoegen aan het apparaat vanuit Windows Media Player** om muziek en videobestanden te synchroniseren via Windows Media® Player. Voor meer informatie, raadpleeg "Windows Media® Player Mobile" in Hoofdstuk 12.
- Klik op **Bestandsbeheer > Het toestel verkennen om documenten en bestanden** op het toestel weer te geven.

### Opmerking

Zie de Help van Windows Mobile Apparaatcentrum voor meer informatie.

## 5.3 ActiveSync® op Windows XP instellen

De Aan de slag-cd die bij het toestel zit bevat Microsoft ActiveSync 4.5 of later. Volg de stappen in dit deel om ActiveSync in Windows XP of een ander compatibel systeem te installeren en in te stellen.

**Opmerking** Voor een lijst met compatibele Windows-systemen gaat u naar <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.msp>.

### ActiveSync installeren

1. Plaats de Aan de slag disk in het schijfstation van de pc.
2. ActiveSync is in het Engels en verschillende andere talen beschikbaar. Selecteer de gewenste taal en klik op **Volgende**.
3. Klik op **Instellen en installeren**.
4. Kies het **ActiveSync**-keuzevak en klik op **Installeren**.
5. Lees de voorwaarden van de licentie en klik op **Accepteren**.
6. Als de installatie voltooid is, klikt u op **Gereed**.
7. Op het venster Aan de slag met Windows Mobile® klikt u op **Sluiten**.

### Synchronisatie instellen

Volg onderstaande stappen om een synchronisatieverbinding te maken.

1. Sluit het toestel aan op de pc. De Synchronisatie Setup Wizard start automatisch en neemt u mee om een synchronisatieverbinding te maken. Klik op **Volgende** om verder te gaan.
2. Wis het keuzevak **Direct synchroniseren met een server die Microsoft Exchange draait** en klik op **Volgende** om het toestel met de pc te synchroniseren.
3. Selecteer de informatietypes die u wilt synchroniseren en klik op **Volgende**.
4. Selecteer of wis naar wens het keuzevak **Draadloze gegevensverbindingen toestaan**.
5. Klik op **Voltooien**.

Wanneer u klaar bent met de wizard, synchroniseert ActiveSync het apparaat automatisch. Let op dat na synchronisatie Outlook e-mails en andere informatie op het toestel verschijnen.

## 5.4 Synchroniseren met de computer

Verbind en synchroniseer het toestel met de pc via de usb-kabel of Bluetooth-verbinding.

### Synchronisatie starten en stoppen

U kunt handmatig synchroniseren vanaf toestel of pc.


#### Vanaf het toestel


1. Tik op **Start > Programma's > ActiveSync**.
2. Tik op **Sync**.

Stop de synchronisatie voordat deze voltooid is door op **Stoppen** te tikken.

**Tip** Om met één PC een partnerverband volledig te verwijderen, tikt u op **Menu > Opties** en daarna op de computernaam en dan tikt u op **Verwijderen**. Uw apparaat hoeft niet op de PC zijn aangesloten om deze optie beschikbaar te stellen.



#### Vanuit Windows Mobile Apparaatcentrum

1. Klik op **Start > Alle programma's > Windows Mobile Apparaatcentrum**.
2. Klik op  linksonder in Windows Mobile Apparaatcentrum.

U kunt synchronisatie voortijdig afbreken door op  te klikken.

#### Vanuit ActiveSync op de pc

Als u het toestel aansluit op de pc, wordt ActiveSync automatisch op de pc geopend en gesynchroniseerd.

- Klik op  om de synchronisatie handmatig te starten.
- U kunt synchronisatie voortijdig afbreken door op  te klikken.

## Veranderen welke informatie gesynchroniseerd wordt

U kunt de informatietypes en de hoeveelheid informatie die gesynchroniseerd wordt veranderen voor elk type op zowel toestel als pc. Volg onderstaande stappen om de synchronisatie-instellingen op het toestel te veranderen.

**Opmerking** Voordat u synchronisatie-instellingen wijzigt op uw toestel, moet u het ontkoppelen van uw pc.

1. Tik in ActiveSync op het toestel op **Menu > Opties**.
2. Selecteer het keuzevak voor elk item dat u wilt synchroniseren. Als u geen keuzevak kunt selecteren, moet u wellicht het keuzevak voor hetzelfde informatietype elders in de lijst wissen.
3. Wilt u de synchronisatie-instellingen van een informatietype veranderen, zoals **E-mail**, selecteer het dan en tik op **Instellingen**.


U kunt de grootte limiet voor download instellen, het tijdsinterval waarop informatie wordt gedownload specificeren en meer.

- Opmerkingen**
- Bepaalde informatietypes, zoals Favorieten, Bestanden en Media kunnen niet worden geselecteerd in de ActiveSync Opties op het toestel. U kunt deze items selecteren of wissen in Windows Mobile Apparaatcentrum of ActiveSync op de pc.
  - Een PC kan met verschillende apparaten die met Windows Mobile® werken, een synchronisatie-partnerverband hebben, maar een apparaat kan met maar twee PC een synchronisatie-partnerverband hebben. Om te verzekeren dat het toestel correct met beide pc's synchroniseert, stelt u op de tweede pc dezelfde synchronisatie-instellingen in als op de eerste pc.
  - Outlook e-mail kan met slechts één computer worden gesynchroniseerd.

## Problemen met synchronisatieverbindingen oplossen

Als de pc verbinding met internet of een lokaal netwerk heeft gemaakt, kan de pc de verbinding met het toestel verbreken ten gunste van de internet- of netwerkverbinding.

Tik als dit gebeurt op **Start > Instellingen >** tabblad **Verbindingen > USB aan pc** en wis vervolgens het keuzevak **Geavanceerde netwerkfunctionaliteit inschakelen**. De pc maakt dan gebruik van een seriële usb-verbinding met het toestel.

Het pictogram **USB aan pc** () verschijnt op het scherm Vandaag als een seriële usb-verbinding wordt gebruikt.



## 5.5 Synchroniseren via Bluetooth

U kunt het toestel verbinden en synchroniseren met de pc via Bluetooth.

### Synchroniseren met een computer via Bluetooth

1. Stel Windows Mobile Apparaatbeheer of ActiveSync op de pc in om te synchroniseren via Bluetooth. Zie de Help van het programma voor instructies.
2. Tik op het toestel op **Start > Programma's > ActiveSync**.
3. Zorg dat Bluetooth op zowel toestel als computer is ingeschakeld en ingesteld op zichtbaar. Zie "Bluetooth" in hoofdstuk 10 voor meer informatie.
4. Tik op **Menu > Verbinden via Bluetooth**. Zorg dat Bluetooth op zowel toestel als computer is ingeschakeld en ingesteld op zichtbaar.
5. Als dit de eerste keer is dat u via Bluetooth een verbinding met de pc maakt, moet u eerst de Bluetooth-wizard op het toestel uitvoeren en een Bluetooth-verbinding tussen het toestel en de pc instellen. Zie "Bluetooth-verbanden" in hoofdstuk 10 voor meer informatie over het maken van "Bluetooth-partnerverbanden".

- Opmerkingen**
- Bespaar energie door Bluetooth uit te schakelen als het niet wordt gebruikt.
  - Om uw toestel met een pc te verbinden en te synchroniseren via Bluetooth, moet op uw pc Bluetooth zijn geïntegreerd of een Bluetooth-adapter hebben.

## 5.6 Muziek en video synchroniseren

Als u tijdens het reizen uw muziek of andere digitale media wilt meenemen, stelt u Windows Media® Player op uw computer in om met uw apparaat muziek en video te synchroniseren.

Behalve het selecteren van het informatietype **Media** dat moet worden gesynchroniseerd, moeten alle instellingen voor het synchroniseren van media worden ingesteld in Windows Media® Player. Voordat media kan worden gesynchroniseerd, doet u het volgende:

- Installeer Windows Media® Player Versie 11 op de PC. (Windows Media® Player 11 werkt alleen in Windows XP of nieuwere versies).
- Sluit het apparaat aan op de PC met een usb-kabel. Als het toestel momenteel is verbonden via Bluetooth, dient u deze verbinding te verbreken voordat media kan worden gesynchroniseerd.
- Stel een synchronisatie-partnerverband op tussen uw apparaat en Windows Media® Player op uw computer.

Voor meer informatie over hoe Windows Media® Player op uw apparaat te gebruiken, raadpleeg Hoofdstuk 12.

# Hoofdstuk 6

## Het ordenen van contactpersonen, afspraken, taken en andere informatie

**6.1 Uw telefoonboek beheren**

**6.2 Contacten**


**6.3 SIM-beheer**

**6.4 Agenda**

**6.5 Taken**

**6.6 Notities**

**6.7 Spraakopname**

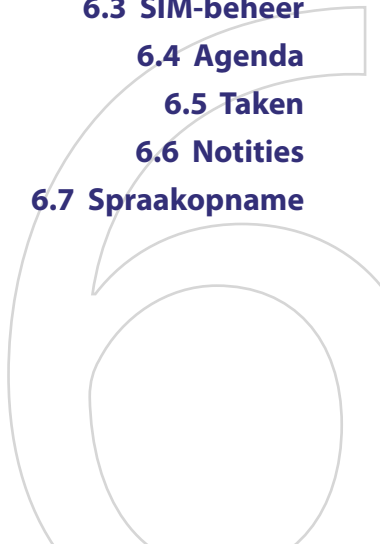

## 6.1 Uw telefoonboek beheren

Met uw PDA-telefoon hebt u verschillende manieren om telefoonnummers en andere informatie over uw contactpersonen op te slaan en te beheren.

- Gebruik **Contacten** om contactpersonen te maken en op te slaan op het geheugen van uw apparaat of op uw USIM/SIM-kaart.
- Gebruik **SIM-beheer** om USIM/SIM-contactpersonen op te slaan en te beheren.

## 6.2 Contacten

**Contacten** is uw adresboek en bevat informatie over de mensen en bedrijven waar u mee communiceert. Er zijn drie soorten contactpersonen die u op het toestel kunt maken:


- **Microsoft® Office Outlook®-contactpersonen.** Contactpersonen op het toestel, die op het toestel kunnen worden aangemaakt of gesynchroniseerd met pc of Exchange Server. Voor elk contactpersoon kunt u telefoonnummers, e-mailadressen, namen voor instant berichten (IM), bedrijfs- en thuisadressen en informatie zoals een functietitel, verjaardag en nog veel meer, opslaan. U kunt ook afbeeldingen toevoegen en een ringtone toekennen aan een Outlook-contactpersoon.
- **USIM/SIM-contactpersonen.** Contactpersonen die op de USIM/SIM-kaart worden opgeslagen. Alleen naam en telefoonnummer kunnen voor elke opname worden opgeslagen.
- **Windows Live™-contactpersonen.** Contactpersonen met wie u via Windows Live™ Messenger of MSN communiceert. Net als contactpersonen uit Outlook, kunt u ook alle informatie over een Windows Live™-contactpersoon invoeren. Voor meer informatie, raadpleeg “Windows Live™-contactpersonen toevoegen” in Hoofdstuk 10.

**Opmerking** U kunt Windows Live™-contactpersonen alleen toevoegen als u op uw apparaat Windows Live™ hebt ingesteld.


## Nieuwe contactpersonen toevoegen

### Een contactpersoon op het toestel toevoegen

1. Tik op **Start > Contacten**.
2. Tik op **Nieuw**, selecteer **Outlook-contact** en voer de contactgegevens in.

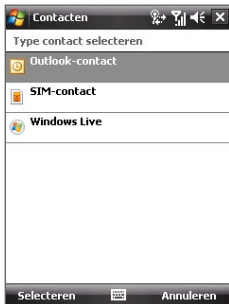

3. In het veld **Opslaan als** kiest u hoe u wilt dat de naam van de contactpersoon in de contactenlijst verschijnt.

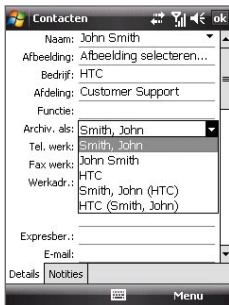

4. Wilt u een foto van de contactpersoon toevoegen, tik dan op **Afbeelding selecteren** kies vervolgens een afbeelding of tik op **Camera** om een foto van de contactpersoon te maken. Deze foto verschijnt op het Telefoonscherm zodra u door de contactpersoon wordt gebeld.

5. U kunt een beltoon toekennen aan de contactpersoon door op het veld **Beltoon** te tikken, door de lijst met tonen te bladeren en een gewenste beltoon te kiezen.

6. Tik op **OK** als u klaar bent.

- Tips**
- Als u gebeld wordt door iemand die niet in uw contactlijst staat, kunt u een contactpersoon maken vanuit Oproepen door het telefoonnummer ingedrukt te houden en vervolgens op **Opslaan in Contacten** te tikken.
  - U kunt een telefoonnummer in een bericht opslaan door op het telefoonnummer te tikken en vervolgens op **Menu > Opslaan in Contacten**.
  - Bewerk de contactgegevens door te tikken op de naam van de contactpersoon en vervolgens op **Menu > Bewerken**.

U kunt ook WorldCard Mobile gebruiken om contactpersonen aan uw apparaat toe te voegen. Raadpleeg hiervoor Hoofdstuk 14 voor details.

### Een contactpersoon aan uw USIM/SIM-kaart toevoegen

1. Tik op **Start > Contactpersonen**.
2. Tik op **New** en selecteer **SIM-contact**.
3. Voer naam en telefoonnummer in van de contactpersoon.
4. Tik op **OK**.

**Tip** U kunt ook de SIM-beheer gebruiken om contactpersonen aan uw USIM/SIM-kaart toe te voegen. Zie "SIM-beheer" verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie.

## Ordenen en zoeken

### Soortgelijke contactpersonen groeperen

U kunt soortgelijke contactpersonen groeperen in categorieën zodat u ze makkelijker kunt beheren.

1. Een nieuwe contactpersoon maken of een bestaande Outlook-contactpersoon selecteren om te bewerken.
2. Tik op **Categorieën**.
3. Kies een vooraf ingestelde categorie, zoals Zakelijk of Persoonlijk, of tik op **Nieuw** om zelf een categorie te maken.
4. Tik op **OK** als u klaar bent.

Om contactpersonen volgens categorie weer te geven, tikt u op **Menu > Filter** en selecteert u de gewenste categorie.

**Opmerking** Als uw contactlijst door een categorie wordt gefiltreerd, wordt die categorie automatisch toegewezen als u een nieuw contactpersoon maakt.

### Werken met de contactpersonenlijst

U kunt de contactenlijst op verschillende manieren gebruiken en aanpassen. Hier vindt u enkele tips:

1. Tik op **Start > Contacten**.
2. In de contactpersonenlijst kunt u o.a.:
  - In de Naamweergave kunt u naar een contactpersoon zoeken door een naam of nummer in te voeren of door de alfabetische index gebruiken. Om naar Naamweergave te schakelen, tikt u op **Menu > Weergeven op > Naam**.
  - Om een samenvatting van informatie over een contactpersoon te zien, tikt u op de contactpersoon. Van daaruit kunt u ook opbellen of een bericht verzenden.
  - Om een lijst te zien met beschikbare handelingen voor een contactpersoon, tikt u op de contactpersoon en houdt u even vast.
  - Om lijst van contactpersonen te zien die bij een specifiek bedrijf werken, tikt u op **Menu > Weergeven op > Bedrijf** en daarna tikt u op de bedrijfsnaam.

### Een contactpersoon op het toestel zoeken

Wanneer uw contactpersonenlijst erg lang is, kunt u op verschillende manieren een contactpersoon zoeken.

1. Tik op **Start > Contacten**.
2. Als u niet in Naamweergave bent, tikt u op **Menu > Weergeven op > Naam**.
3. Gebruik één van onderstaande opties:
  - Type een naam in het opgegeven tekstvak totdat de gewenste contactpersoon wordt weergegeven. Om nogmaals alle contactpersonen weer te geven, schakelt u het keuzevak uit.
  - Gebruik de alfabetische index die bovenaan de contactpersonenlijst staat.
  - Filter de lijst op categorieën. Tik in de contactenlijst op **Menu > Filter**, en tik vervolgens op een categorie die is toegekend aan een contactpersoon. Om alle contactpersonen weer te geven, selecteert u **Alle contacten**.

## Contactgegevens delen

### Details van een contactpersoon doorstralen

U kunt snel contactgegevens naar een andere mobiele telefoon of toestel via Bluetooth-uitstraling.

1. Tik op **Start > Contacten** en kies een contactpersoon.
2. Tik op **Menu > Contact verzenden > Uitstralen**.
3. Selecteer een apparaat waar u de contactpersoon naar wilt uitstralen.

**Opmerking** Voordat u kunt uitstralen, controleert u of Bluetooth is ingeschakeld en op zichtbaar staat op zowel uw eigen toestel als het andere mobiel toestel. U kunt contactgegevens ook naar uw pc doorstralen. Voor meer informatie, raadpleeg "Bluetooth" in Hoofdstuk 10.

### Informatie van een contactpersonen verzenden via tekstberichten

1. Tik op **Start > Contacten** en kies een contactpersoon.
2. Tik op **Menu > Contact verzenden > SMS \ MMS**.
3. Selecteer de informatie van de contactpersoon die u wilt verzenden en tik op **Gereed**.
4. Voer in het nieuwe tekstbericht het mobiele telefoonnummer van de ontvanger in en tik op **Verzenden**.

### Contactgegevens als vCard verzenden

Een vCard (virtuele visitekaart) is een standaard bestandsindeling die gebruikt wordt om contactgegevens uit te wisselen. vCard-bestanden kunnen naar Outlook op de pc worden geëxporteerd. U kunt vanaf uw toestel een vCard met contactgegevens verzenden als bestandsbijvoegsel in een MMS-bericht.

1. Tik op **Start > Contacten** en kies een contactpersoon.
2. Tik op **Menu > Verzenden als vCard**.
3. Een nieuw bericht wordt gemaakt en het vCard-bestand toegevoegd. Voer het mobiele telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in en tik op **Verzenden**.

Zie "MMS" in Hoofdstuk 7 voor meer informatie.



## 6.3 SIM-beheer

**SIM-beheer** biedt u de mogelijkheid om de inhoud van uw USIM/SIM-kaart weer te geven, contactpersonen van uw USIM/SIM-kaart naar uw apparaat of omgekeerd over te brengen en om een USIM/SIM-contactpersoon op te bellen.

### Een contact maken op uw USIM/SIM-kaart

1. Tik op **Start > Programma's > SIM-beheer**.
2. Tik op **Nieuw** en voer een naam en telefoonnummer voor de contactpersoon in.
3. Tik op **Opslaan** om de informatie op uw USIM/SIM-kaart op te slaan.

**Tip:** Om op uw USIM/SIM-kaart informatie van contactpersonen te wijzigen, tikt u op een USIM/SIM-contactpersoon en bewerkt u deze. Na de wijziging tikt u op **Opslaan**.

### De USIM/SIM-contactpersonen naar uw apparaat kopiëren

Als u op uw USIM/SIM-kaart contactpersonen hebt opgeslagen, kunt u ze naar Contacten op uw apparaat kopiëren.


1. Tik op **Start > Programma's > SIM-beheer**.
2. Selecteer het gewenste item, of selecteer alle USIM/SIM-contactpersonen door op **Menu > Alles selecteren** te tikken.
3. Tik op **Menu > Opslaan in Contacten**.

### De contactpersonen naar de USIM/SIM-kaart kopiëren

Per contactpersoon kan maar één telefoonnummer op een USIM/SIM-kaart worden opgeslagen. Als u een contactpersoon naar uw USIM/SIM-kaart kopieert die meerdere telefoonnummers heeft, slaat de SIM-beheer elk nummer onder een afzonderlijke naam op.

Om op de USIM/SIM-kaart elke nummer onder een andere naam op te slaan, moet de SIM-beheer achter elke naam een indicator toevoegen. Standaard worden /M, /W en /H bijgevoegd om respectievelijk mobiele, werk en vaste telefoonnummers aan te geven. Voordat u contactpersonen naar uw USIM/SIM-kaart kopieert, kunt u eerst deze indicator bewerken. Indicatoren van andere soorten telefoonnummers blijven leeg zodat u deze zelf kunt definiëren.

1. Tik op **Start > Programma's > SIM-beheer** en tik op **Menu > Extra > Opties**.
2. Schakel de keuzevak van de types telefoonnummers in die aan de USIM/SIM-kaart wilt toevoegen.
3. Onder de kolom **Markeren** kunt u de indicator wijzigen die voor elk type telefoonnummer van de USIM/SIM-contactpersonen wordt geplaatst. Om dit uit te voeren tikt u op de gewenste indicator en vervolgens op **Bewerken**, voor de gewenste indicator in en tik op **Opslaan**.
4. Na wijziging tikt u op **OK**.
5. Tik op **Menu > Contactpersonen naar SIM**.
6. Schakel de keuzevak van de telefoonnummers van het contactpersoon in die u naar uw USIM/SIM-kaart wilt kopiëren en tik daarna op **Opslaan**.

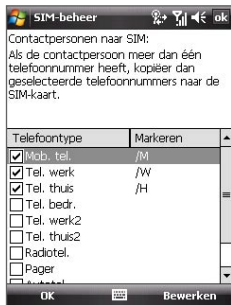

### Het telefoonnummer van uw USIM/SIM-kaart opslaan

1. Tik in het venster van SIM-beheer op **Menu > Extra > Lijst van eigen nummers**.
2. Tik op **[Info over eigenaar]**.
3. Verander, indien gewenst, de naam en voer het mobiele nummer in.
4. Tik op **Opslaan**.

Als uw telefoonnummer op de USIM/SIM-kaart is opgeslagen, verschijnt het op het scherm SIM-beheer.



## 6.4 Agenda

Gebruik **Agenda** om afspraken, inclusief vergaderingen en andere evenementen, te plannen. Op het scherm Vandaag worden de afspraken voor die dag weergegeven. Als u op uw PC Outlook gebruikt, kunt u afspraken tussen uw apparaat en de PC synchroniseren. U kunt Agenda ook instellen om u bijvoorbeeld met een geluid of knipperlicht aan uw afspraken te herinneren.

### Afspraken maken

#### Een afspraak inroosteren

1. Tik op **Start > Agenda**.
2. Tik op **Menu > Nieuwe afspraak**.
3. Voer een naam in voor de afspraak.
4. Gebruik één van onderstaande opties:
  - Als het een speciale gebeurtenis is, zoals een verjaardag of iets dat de hele dag duurt, stel dan de optie **Hele dag** in op **Ja**.
  - Als de afspraak slechts beperkte tijd duurt, kies dan de start- en einddatums en -tijden.
5. Geef het type categorie voor de afspraak op, zodat het gegroepeerd kan worden met andere soortgelijke afspraken. Tik op **Categorieën** en kies een vooraf ingestelde categorie (Zakelijk, Feestdag, Persoonlijk of Seizoensgebonden), of tik op **Nieuw** om zelf een categorie te maken.
6. Als u klaar bent, tik dan op **OK** om terug te keren naar de agenda.

**Opmerkingen**

- Gebeurtenissen die de hele dag duren nemen in Agenda geen tijdblokken in beslag; in plaats daarvan verschijnen ze in balken aan de bovenkant van de agenda.
- Om een afspraak te annuleren, tikt u op de afspraak en tikt u op **Menu > Afspraak verwijderen**.

**Tips** Om in de weergave Dag automatisch de tijd in te voeren, tikt u op de tijdsaanwijzing voor een nieuwe afspraak en daarna tikt u op **Menu > Nieuwe afspraak**.

### Een standaard herinnering instellen voor alle nieuwe afspraken.

U kunt automatisch een herinnering voor alle nieuwe afspraken in uw agenda inschakelen.

1. Tik op **Start > Agenda**.
2. Tik op **Menu > Extra > Opties >** tabblad **Afspraken**.
3. Selecteer het keuzevak **Herinneringen instellen voor nieuwe items**.
4. Stel de tijd in waarop de herinnering u moet alarmeren.
5. Tik op **OK** om terug te keren naar de agenda.


### Afspraken weergeven

Agenda geeft standaard afspraken weer in het beeld **Agendaweergave**. U kunt uw afspraken ook in de beelden **Dag**, **Week**, **Maand** en **Jaar** bekijken.

De uren die hier zijn gemarkeerd geven de tijd van uw afspraken aan.

Tik om afspraakgegevens te zien.

Tik om de weergave te schakelen.

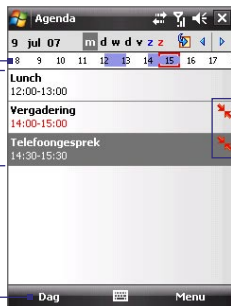

Geeft aan dat er een conflict is met een andere afspraak.

Agendaweergave

- Om gedetailleerde informatie over een afspraak te zien, tikt u op de afspraak.
- Tik op **Menu > Filter** en kies de gewenste categorie om afspraken op categorie weer te geven.
- U kunt in Agenda de standaardweergave voor afspraken veranderen door te tikken op **Menu > Extra > Opties >** tabblad **Algemeen**. Tik op het keuzevak **Beginnen in** en kies de agendaweergave.

- In de Maandweergave ziet u de volgende indicatoren:



Ochtendafspraak



Middag- of avondafspraak



Zowel ochtend- als middag/avondafspraken



Duurt hele dag

## Afspraken verzenden

### Een vergaderverzoek verzenden

Gebruik Agenda om via e-mail vergaderingen te plannen met contactpersonen die Outlook of Outlook Mobile gebruiken.

1. Tik op **Start > Agenda**.
2. Plan een nieuwe afspraak of open een bestaande afspraak en tik op **Bewerken**.
3. Tik op **Genodigden** en voeg daarna de contactpersonen toe die u wilt uitnodigen.

**Opmerking** U kunt alleen opgeven of een genodigde vereist of optioneel is als het toestel is verbonden met een Microsoft Exchange 2007-server. Anders worden alle genodigden gemarkeerd als vereist. Voor meer informatie, zie Hoofdstuk 8.

4. Tik op de naam op van de contactpersoon die u wilt uitnodigen.
5. Om elke andere genodigde uit te nodigen, tikt u op **Vereiste genodigde toevoegen** of op **Optionele genodigde toevoegen** en daarna op de naam.
6. Tik op **OK** om te verzenden.

**Tip** Om een e-mailaccount te kiezen dat gebruikt wordt om vergaderverzoeken te verzenden, tikt u op **Menu > Extra > Opties >** tabblad **Afspraken**. Tik op het vak **Vergaderverzoeken verzenden via** en kies om via uw Outlook E-mail, POP3/IMAP4 of Windows Live™-account te verzenden.

**Opmerkingen**

- Als u het vergaderverzoek via uw Outlook E-mailaccount verstuurt, wordt het verzoek naar de genodigden verzonden zodra u het toestel met pc of Exchange Server synchroniseert.
- Wanneer genodigden uw vergaderverzoek accepteren, wordt de vergadering automatisch toegevoegd aan hun agenda's. Wanneer hun antwoorden naar u worden teruggestuurd, wordt uw agenda ook geüpdate.

### Afspraakgegevens verzenden als een vCalendar

Een vCalendar is een standaard bestandsindeling voor het uitwisselen van informatie over afspraken en taken. vCalendar-bestanden kunnen naar Outlook op de pc worden geëxporteerd.

Tik op **Menu > Als vCalendar verzenden** om een vCalendar met afspraakdetails als een bestandsbijlage in een bericht te verzenden. Zie "MMS" in Hoofdstuk 7 voor meer informatie.

## 6.5 Taken

Gebruik **Taken** om bij te houden wat u nog moet doen. Een taak kan eenmaal of herhaaldelijk (terugkerend) voorkomen. U kunt herinneringen instellen voor taken, en u kunt ze ordenen in categorieën.

Uw taken worden weergegeven in een takenlijst. Taken die te laat zijn worden rood.

### Een taak maken

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. Tap **Menu > Nieuwe taak**, voer een onderwerp in voor de taak, en vul informatie in zoals begin- en einddatums, prioriteiten, enz.
3. Geef het type categorie voor de taakop, zodat het gegroepeerd kan worden met andere soortgelijke taken. Tik op **Categorieën** en kies een vooraf ingestelde categorie (Zakelijk, Feestdag, Persoonlijk of Seizoensgebonden), of tik op **Nieuw** om zelf een categorie te maken.
4. Tik op **OK** als u klaar bent.

**Tip** U kunt makkelijk een korte taak maken. Tik gewoon op **Tik hier voor nieuwe taak**, voer een onderwerp in en tik op de Enter toets op het toetsenbord op het scherm. Als het invoervak niet beschikbaar is, tik dan op **Menu > Opties** en selecteer het keuzevak **Invoerbalk Taken weergeven**.

### De prioriteit van een taak veranderen

Voordat u taken op prioriteit kunt ordenen, moet u een prioriteitsniveau opgeven voor elke taak.

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. Tik op de taak waarvan u de prioriteit wilt veranderen.

3. Tik op **Bewerken** en tik in het vak **Prioriteit** op een prioriteitsniveau.
4. Tik op **OK** om terug te keren naar de taaklijst.

**Opmerking** Alle nieuwe taken krijgen standaard de prioriteit Normaal.

### Een standaard herinnering instellen voor alle nieuwe taken

U kunt automatisch een herinnering voor alle nieuwe taken inschakelen.

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. Tik op **Menu > Opties**.
3. Selecteer het keuzevak **Herinneringen instellen voor nieuwe items**.
4. Tik op **OK** om terug te keren naar de taaklijst.

**Opmerking** De nieuwe taken moeten einddatums hebben om de herinnering te laten functioneren.

### Begindatum en einddatum weergeven in de takenlijst

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. Tik op **Menu > Opties**.
3. Selecteer het keuzevak **Begindatum en einddatum weergeven**.
4. Tik op **OK**.

### Een taak zoeken

Wanneer uw takenlijst erg lang is, kunt u een subreeks van taken weergeven of de lijst snel sorteren om een specifieke taak te vinden.

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. In de takenlijst doet u:
  - De lijst sorteren. Tik op **Menu > Sorteren op**, een tik op een optie.
  - Filter de lijst op categorie. Tik op **Menu > Filter** en tik op de categorie die u wilt weergeven.

**Tip** U kunt de taken nog meer filteren door te tikken op **Menu > Filter > Actieve taken** of **Voltooiden taken**.

### Taakgegevens als vCalendar verzenden

Tik op **Menu > Als vCalendar verzenden** om een vCalendar met taakdetails als een bestandsbijlage in een MMS-bericht te verzenden. Zie "MMS" in Hoofdstuk 7 voor meer informatie.

## 6.6 Notities

**Notities** helpt u snel gedachten, vragen, aanmaningen, te-doen-lijsten en notulen vast te leggen. U kunt handgeschreven of getypte notities maken, spraaknotities opnemen, handgeschreven notities in tekst omzetten voor een betere leesbaarheid en notities naar anderen verzenden.

### Informatie in Notities invoeren

U kunt op verschillende maniere informatie aan een notitie toevoegen. U kunt met het toetsenbord op het scherm of met software voor handschriftherkennin getypte tekst invoeren. U kunt ook de drukpen gebruiken om rechtstreeks op het scherm te schrijven of te tekenen.

### In Notities de standaard invoerstand instellen

Als u regelmatig tekeningen aan uw notities toevoegt, is het misschien behulpzaam om **Schrijven** als de standaard invoerwaarde in te stellen. Als u voorkeur biedt aan getypte tekst, selecteert u **Typen**.

1. Tik op **Start > Programma's > Notities**.
2. In de notitielijst tikt u op **Menu > Opties**.
3. In het vak **Standaardmodus** tikt u op het volgende:
  - **Schrijven** als u wilt tekenen of handgeschreven tekst in een notitie wilt invoeren.
  - **Typen** als u een getypte notitie wilt maken.
4. Tik op **OK**.

### Een notitie maken

1. Tik op **Start > Programma's > Notities**. Tik in de notitielijst op **Nieuw**.
2. Tik op de **Invoerselectiepijl** naast het pictogram **Invoermethode** op de menubalk, tik op de gewenste invoermethode en voer de tekst in.




- Als de **Invoerselectiepijl** niet wordt weergegeven, tik dan op het pictogram **Invoermethode**.
- Wanneer voltooid, tikt u op **OK** om naar de notitielijst terug te keren.

- Opmerkingen**
- Om handgeschreven tekst te selecteren, tikt u naast het geschrevene en houdt u dit vast. Zodra er punten verschijnen en voordat zij een volledige cirkel vormen, sleept u snel over het geschrevene.
  - Als een letter drie getrokken lijnen overschrijdt, wordt deze gezien als tekening in plaats van tekst.

### In een notitie tekenen

- Tik op **Start > Programma's > Notities**.
- Tik in de notitielijst op **Nieuw**.
- Gebruik de stylus als een pen om op het scherm te tekenen.

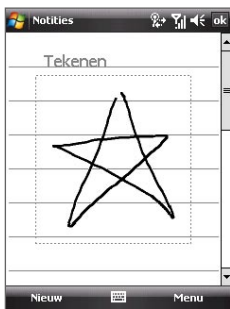

Op het scherm tekenen



- Een selectievak verschijnt rond tekening.
- Wanneer voltooid, tikt u op **OK** om naar de notitielijst terug te keren.

- Opmerking** Tik en houd de tekening kort vast om deze te selecteren (om deze bijvoorbeeld te kopiëren of te verwijderen). Op het moment dat u de stylus optilt, wordt de tekening geselecteerd.

## Een spraaknotitie opnemen

U kunt een aparte opname (spraaknotitie) maken, of een opname toevoegen aan een notitie.

### Een spraaknotitie maken

1. Tap **Start > Programma's > Notities**.
2. Gebruik één van onderstaande opties:
  - Maak een opname vanuit de notitielijst om een aparte opname te maken.
  - Maak of open een notitie om een opname hieraan toe te voegen.
3. Als u de Opnamewerkbalk niet ziet, tik dan op **Menu > Opnamewerkbalk weergeven**.
4. Tik op de pictogram **Opnemen** () om de opname te starten.
5. Houd de microfoon van het apparaat bij uw mond of andere geluidsbron.
6. Tik op het pictogram **Stoppen** () om de opname te stoppen.
7. Als u aan een notitie een opname toevoegt, tikt u op **OK** om bij voltooiing terug te keren naar de notitielijst.
8. Als u opneemt in een geopende notitie, verschijnt een pictogram in de notitie.
9. Als u een aparte opname maakt, verschijnt de opname in de notitielijst.

### Opname-indelingen veranderen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Invoer**.
2. Tik op het tabblad **Options** en selecteer in de lijst **Spraakopname-indeling** de gewenste indeling.
3. Tik op **OK**.


**Opmerking** Opname-indelingen kunt u ook veranderen vanuit Notities. Tik in de notitielijst op **Menu > Opties > koppeling Wereldwijde invoeropties** (onderin op de pagina) en tik op het tabblad **Opties**.

## 6.7 Spraakopname

**Spraakopname** laat u uw stem opnemen en het dan snel in een MMS of e-mailbericht verzenden, het uitstralen of de opgenomen stem als uw beltoon instellen.


**Opmerking** Spraakopname bewaart de opgenomen stem alleen in het formaat AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). Dit is een algemene indeling voor stemgeluid op mobiele toestellen.

### Uw stem opnemen




1. Tik op **Start** > **Programma's** > **Spraakopname**.
2. Houd de microfoon van het toestel bij uw mond.
3. Tik op **Opnemen** of  om te starten met de opname van de stem. U kunt op **Pauze** tikken om het opnemen tijdelijk te stoppen. Als u wilt doorgaan met opnemen, tikt u op **Hervatten**.
4. Tik op **Stoppen** om de opname te stoppen.

Alle opnames worden standaard in de map **Mijn gesproken** teksten opgeslagen. U kunt een andere opslagmap voor de stemopnames kiezen door naast de mapnaam linksboven in het scherm te tikken en vervolgens in het menu de map te kiezen waar in de toekomst de opnames worden opgeslagen.

### Een spraakopname afspelen

1. Op het scherm **Spraakopname** selecteert u de spraakopname die u wilt afspelen.
2. Tik op . U kunt ook tweemaal op de spraakopname tikken om het af te spelen.

**Opmerkingen**

- Tik op  om het volume te verhogen. Tik op  om het volume te verlagen.
- Tik op  om te schakelen tussen het dempen en niet dempen van het volume.

### Spraakopnames verzenden via MMS

1. Op het scherm **Spraakopname** selecteert u de spraakopname die u wilt verzenden.

2. Tik op **Menu > Via MMS verzenden**. Vervolgens wordt een nieuw MMS-bericht gemaakt waarin de spraakopname automatisch als audioclip wordt ingevoegd.

Zie "MMS" in Hoofdstuk 7 voor meer informatie over het maken en verzenden van MMS-berichten.

### Spraakopname versturen via e-mail

1. Op het scherm Spraakopname selecteert u de spraakopname die u wilt verzenden.
2. Tik op **Menu > Verzenden > Outlook E-mail**. Hiermee wordt Outlook E-mail geopend terwijl de spraakopname al automatisch als een bestandsbijlage aan een nieuw e-mailbericht is ingevoerd.

Raadpleeg "E-mail gebruiken" in Hoofdstuk 7 om te leren hoe u e-mailberichten kunt maken en verzenden.

### De spraakopname uitstralen

1. Kies in het scherm van Spraakopname de opname(s) die u wilt overstralen.
2. Tik op **Menu > Bestand uitstralen**.
3. Tik op het toestel waarnaar u de spraakopname(s) wilt overstralen.
4. Accepteer op het andere toestel de bestandsoverdracht om het bestand te ontvangen.

### De spraakopname instellen als beltoon

1. Op het scherm Spraakopname selecteert u de spraakopname die u als de beltoon van uw apparaat wilt instellen.
2. Tap **Menu > Instellen als beltoon**.

### De naam van een opname wijzigen of een opname verplaatsen

1. Kies in het scherm van Spraakopname de opname die u wilt verplaatsen of waarvan u de naam wilt wijzigen.
2. Tik op **Menu > Naam wijzigen/verplaatsen**.
3. Voer de nieuwe **Naam** in van de spraakopname.
4. Wilt u de spraakopname verplaatsen, kies dan de nieuwe **Map** en **Locatie**.
5. Tik op **OK**.

**Tip** Als u meerdere spraakopnamen selecteert, kunt u de bestanden alleen maar verplaatsen, maar ze niet hernoemen.

# Hoofdstuk 7

## Berichten uitwisselen

**7.1 Berichten**

**7.2 SMS-berichten**

**7.3 MMS**

**7.4 Soorten e-mailaccounts**


**7.5 Wizard E-mailinstellingen**

**7.6 E-mail gebruiken**

**7.7 Snelkoppelingen op  
toetsenbord gebruiken**

## 7.1 Berichten

**Berichten** is de plek waar uw tekstberichten (SMS), multimediaberichten (MMS), en e-mails staan. Als u nieuwe berichten ontvangt, kunt u ze openen vanaf het scherm Vandaag. Tik gewoon op het type bericht dat u wilt openen.

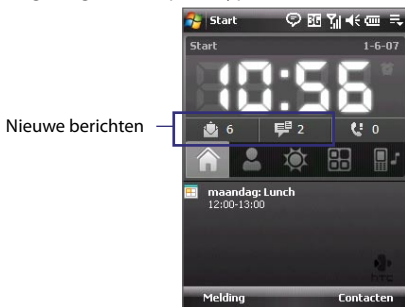


### Een berichtaccount selecteren

Gebruik één van onderstaande opties:

- Tik op **Start > Berichten**. Vervolgens verschijnt het venster Accountkiezer waarop u een account kunt selecteren.
- Terwijl u in een berichtenlijst van een bepaald account bent, bijvoorbeeld SMS \ MMS, tikt u op **Menu > Ga naar** om naar andere types berichtaccounts over te schakelen.

### Instellingen van een berichtaccount configureren

- Tik op **Menu > Opties** op het venster Accountkiezer; of
- Tik op **Menu > Extra > Opties** in een berichtlijst.

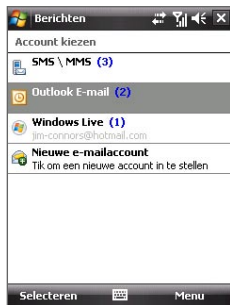

Venster Accountkiezer

## 7.2 SMS-berichten

Verstuur korte tekstberichten (SMS) van maximaal 160 tekens naar andere mobieltjes. Om sneller en gemakkelijker te typen, gebruikt u het schuivende toetsenbord om uw bericht in te voeren.

### SMS-berichten verzenden

#### Een SMS-bericht samenstellen en versturen

1. Tik op **Start > Berichten > SMS \ MMS**.
2. Tik op **Menu > Nieuw > SMS**.
3. Voer het mobiele nummer in van één of meer ontvangers, gescheiden met een puntkomma. Voor toegang tot mobiele telefoonnummer van Contacten, tikt u op **Aan**.
4. Voer het bericht in.
  - Om snel algemene berichten toe te voegen, tikt u op **Menu > Mijn tekst** en tikt u op het gewenste bericht.
  - Om de spelling te controleren, tikt u op **Menu > Spelling controleren**.
5. Tik op **Verzenden**.

#### Tips

- Voer symbolen in door via het toetsenbord op het scherm op **Shift** te tikken en vervolgens op een symbool, of gebruik het Symbol Pad. Zie Hoofdstuk 2 voor meer informatie over het invoeren van tekst en symbolen.
- Als u wilt weten wanneer een tekstbericht is ontvangen, tik dan voordat het geschreven bericht wordt verzonden op **Menu > Berichtopties** en kies vervolgens het keuzevak **Ontvangstbevestiging van bericht vragen**.  
Om altijd een ontvangstbevestiging te ontvangen, tikt u op **Menu > Extra > Opties** in de lijst met tekstenberichten. Daarna tikt u op **SMS \ MMS**, en schakelt u het keuzevak **Ontvangstbevestiging vragen** in.



## SMS-berichten ontvangen

SMS-berichten worden automatisch ontvangen als de telefoonfunctie wordt ingeschakeld. Als de telefoon is gesloten, worden de SMS-berichten vastgehouden door uw draadloze serviceprovider totdat de telefoon weer wordt aangezet.

## SMS-berichten van en naar de SIM-kaart kopiëren

1. Tap **Start > Berichten > SMS \ MMS**.
2. Selecteer in de berichtenlijst het tekstbericht dat u wilt kopiëren.
3. Gebruik één van onderstaande opties:
  - Om een tekstbericht naar de SIM-kaart te kopiëren, tikt u op **Menu > Naar SIM-kaart kopiëren**.
  - Om een tekstbericht van de SIM-kaart naar uw apparaat te kopiëren, tikt u op **Menu > Naar telefoon kopiëren**.

**Opmerking** SMS-berichten op de SIM-kaart worden automatisch weergegeven in de map Postvak IN. Kopieert u ze naar het toestel, dan staan in de map Postvak IN dubbele berichten als de SIM-kaart in gebruik is.

## 7.3 MMS

MMS-berichten naar uw vrienden en familie sturen is leuk en gemakkelijk. U kunt afbeeldingen, video en een audioclip aan een MMS-bericht toevoegen.

- Opmerkingen**
- Denk eraan dat MMS een betaalde service is welke in rekening wordt gebracht op uw mobiel abonnement. Neem contact op met de aanbieder van uw mobiel abonnement om MMS op te nemen in uw bundel.
  - Zorgdat de grootte van de verzonden MMS-berichten binnen de toegestane limiet van uw mobiele aanbieder blijft.

### Toegang nemen tot MMS-berichten op uw apparaat

Tik op **Start > Berichten > SMS \ MMS**.

### MMS-instellingen veranderen

Als u uw apparaat koopt, is het al vooraf ingesteld met de MMS-instellingen van uw draadloze serviceprovider. Als u per ongeluk de vooraf ingestelde instellingen verliest, of als u een andere draadloze serviceprovider toevoegen, kunt u tijdens het maken van een MMS-bericht de instellingen configureren.



## MMS-instellingen configureren

1. Tik op **Start > Berichten > SMS \ MMS**.
2. Tik op **Menu > MMS-opties**. Het scherm Instellingen verschijnt nu.
3. Op het tabblad **Voorkeuren** selecteert of wist u naar wens de aanwezige keuzevakken. U kunt MMS-berichten in zowel het eigen netwerk als roaming downloaden, uw MMS-berichten bijhouden, een ontvangst- of leesbevestiging verzoeken, de resolutie van verzonden afbeeldingen instellen en meer.
4. Tik op het tabblad **Servers** en controleer of uw apparaat vooraf is ingesteld met MMS-serverinstellingen.

Als er geen vooraf ingestelde instellingen zijn, tikt u op **Nieuw** en voert u de volgende informatie in, die u van uw draadloze serviceprovider kunt ontvangen.

The image shows two screenshots of a mobile phone's MMS settings interface. The left screenshot displays the 'Instellingen' screen with a 'SampleMMSC' entry and buttons for 'Nieuw', 'Als standaard instellen', 'Voorkeuren', 'Zwarte lijst', 'Servers', and 'Betreft'. The right screenshot shows the 'SMS \ MMS' configuration screen with the following fields and values:

- Servernaam:** MMS Provider
- Gateway:** 0.0.0.0
- Poortnummer:** 8080
- Server adres:** http://mms
- Verbinden via:** Mijn Werk-netwerk
- Verstuurlimiet:** 100K
- WAP-versie:** WAP 2.0

Buttons at the bottom of the right screenshot are 'Gereed' and 'Annuleren'.

- **Servernaam.** Een beschrijvende naam, zoals de naam van uw mobiele serviceprovider.
- **Gateway.** Locatie van de MMS-server, meestal in de vorm van een IP-adres.
- **Poortnummer.** HTTP-poortnummer voor het maken van een verbinding met de MMS-server en voor bestandsoverdracht.
- **Serveradres.** Url-adres van de server die de MMS-berichten opslaat.
- **Verbinden via.** Selecteer de verbinding die uw toestel gebruikt voor MMS-berichten.

- **Maximale verzendgrootte.** Selecteer de maximum toegelaten omvang voor het verzenden van MMS-berichten door uw mobiele service provider.
- **WAP-versie.** Selecteer **WAP 1.2** of **WAP 2.0**, afhankelijk van welke door uw draadloze serviceprovider wordt gebruikt.

5. Tik op **OK**.

- Opmerking**
- Als op het toestel al MMS-instellingen zijn ingesteld, wordt aanbevolen deze instellingen niet te veranderen. Als u de voorkeursinstellingen verandert, kan het toestel wellicht geen MMS-berichten verzenden en ontvangen.
  - Als u diverse MMS-aanbieders toevoegt aan het Instellingenschermb, kunt u er een kiezen als de standaard aanbieder. Selecteer de naam van de aanbieder in de lijst en klik dan op **Als standaard inst.**








## MMS-berichten maken en verzenden

U kunt MMS-berichten samenstellen uit een combinatie van dia's, waarbij elke dia een foto, audio- of videoclip en/of tekst is.

### Een MMS-bericht opstellen

1. Tik op **Start > Berichten > SMS \ MMS**.
2. Tik op **Menu > Nieuw > MMS**.
3. Als u het scherm Een MMS kiezen ziet, tik dan op een bestaand sjabloon, of tik op **Aangepast** om een blanco MMS-bericht te openen.  
**Opmerking** Indien u er de voorkeur aan geeft om altijd een blanco MMS-bericht te gebruiken, schakel dan het selectievakje **Altijd aangepast selecteren in**.
4. Voer bij **Aan** het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in, of tik op **Aan, Cc,** of **Bcc** om een telefoonnummer of e-mailadres te kiezen vanuit Contacten.
5. Voer het onderwerp van het bericht in.
6. Tik op het pictogram **Invoeren** (  ) om een foto of videoclip te selecteren en in te voeren.

Als u een foto of videoclip selecteert, kunt u:

- Tik op **Menu > Beeld** om het eerst weer te geven en tik daarna op **Selecteren** om de geselecteerde foto of videoclip aan het MMS-bericht dat u aan het maken bent, in te voeren.
  - Tikken op  om een foto te maken en deze in te voegen in het MMS-bericht.
  - Tikken op  om een MMS-clip op te nemen en deze in te voegen in het MMS-bericht.
  - Tik op het pictogram **Afsluiten** () om selectie af te sluiten en naar het MMS-bericht terug te keren.
7. Voer tekst in en voeg audioclips in door op de respectieve gebieden te tikken. Zie "Tekst toevoegen aan een MMS-bericht" en "Een audioclip toevoegen aan een MMS-bericht" voor details.
8. Tik op  of op **Menu > Dia's > Dia invoegen** om meer dia's toe te voegen. Herhaal stappen 5 en 6 om aan elke dia die u toevoegt een foto/video, tekst of audio toe te voegen.
- Terwijl op een dia, kunt u het volgende uitvoeren:
- Tik op  om een voorbeeld van de dia weer te geven.
  - Tik op  om naar de vorige dia te gaan.
  - Tik op  om naar de volgende dia te gaan.
9. Terwijl u een MMS-bericht opmaakt, kunt u ook het volgende doen:
- Tik op **Menu > Opties > Achtergrond** om een achtergrondkleur te kiezen.
  - Tik op **Menu > Opties > Tekstindeling** en kies dan of u de tekst boven, onder, links of rechts van de foto/video wilt plaatsen.
  - Tik op **Menu > Opties > Zendopties** om de zendtijd, verloop, voorkeur, categorie en andere instellingen voor een bericht aan te geven.
  - Tik op **Menu > Bijlage** om een contactkaart, agenda-afspraak of een ander bestand als bijlage wilt toevoegen.
10. Tik op **Verzenden** om een MMS-bericht te verzenden.

**Opmerkingen** U kunt ook rechtstreeks van het programma Afbeeldingen & Video's of Camera een MMS-bericht verzenden. Gebruik één van onderstaande opties:

- In Afbeeldingen & Video's selecteert u van Mijn afbeeldingen een afbeelding en tikt u op **Menu > Via MMS verzenden**.
- Leg met de camera een afbeelding of een MMS-videoclip vast en tik op het pictogram **Verzenden** (☒). In het dialoogvenster Bestand verzenden, tikt u op **Via MMS verzenden**.


### Een MMS-bericht van een sjabloon maken

Terwijl op een MMS-bericht, tikt u op **Menu > Sjabloon > Selecteer een sjabloon** om met een vooraf gedefinieerd sjabloon een bericht samen te stellen.

**Opmerking** Om een bericht als een sjabloon op te slaan, opent u het bericht en tikt u op **Menu > Sjabloon > Opslaan als sjabloon**.

### Tekst toevoegen aan een MMS-bericht

Als u op uw MMS-bericht op **Hier tekst invoeren** tikt, verschijnt er een leeg scherm waar u uw tekst kunt invoeren. U kunt de volgende soorten informatie invoegen:

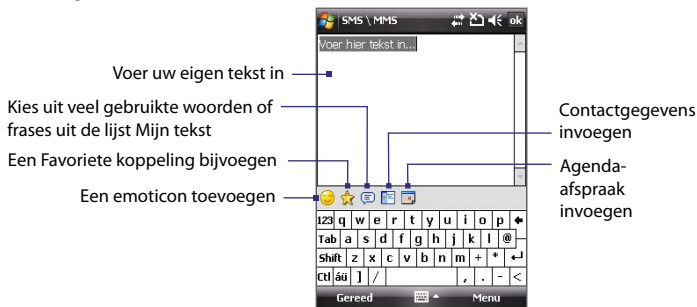

**Tip** Om een zin te bewerken of te verwijderen uit de lijst Mijn tekst, selecteer en houd een zin(sdeel) vast, selecteer dan **Bewerken** of **Verwijderen** uit het snelmenu. Voeg een nieuwe frase toe aan de lijst door op **Nieuw** te tikken.






## Een audioclip toevoegen aan een MMS-bericht

U kunt per één geluidsfragment per dia in het MMS-bericht toevoegen.

### 1. Tik op **Audio invoegen**.




Mijn documenten worden standaard weergegeven. Tik op Mijn muziek of op een andere map met geluidsbestanden. Als u door mappen bladert, tikt u op de pijl omlaag (▼) om terug te keren naar de bovenliggende map.

### 2. Selecteer een audiobestand. Indien geselecteerd, kunt u:

- Tik op  om de audioclip af te spelen.
- Tik op  om te pauzeren, of tik op  om het afspeLEN te stoppen.
- Op **Selecteren** tikken om het in het MMS-bericht te voegen.
- Tik op het pictogram **Afsluiten** () om de selectie te verlaten en naar uw MMS-bericht terug te keren.
- Een nieuwe audioclip opnemen en deze toevoegen aan het MMS-bericht door op  te tikken. Het venster Opnemen verschijnt dan. Tik op **Opnemen** om de opname te starten, en op **Stoppen** om de opname te stoppen. Tik op **Afspelen** om de opgenomen audioclip af te spelen en tik vervolgens op **Toevoegen**. De nieuwe audioclip wordt dan in het MMS-bericht gevoegd.

## MMS-berichten weergeven en beantwoorden

### Een MMS-bericht weergeven

- Gebruik de knoppen van afspelenbeheer , , en .
- Tik op **Inhoud** om een lijst van bestanden weer te geven die aan het bericht zijn toegevoegd. Op het scherm Berichtinhoud kunt u het volgende doen:
  - Wilt u een bestand opslaan, selecteer het dan en tik op **Menu > Opslaan**.
  - Wilt u de inhoud van een tekstbestand opslaan in de lijst Mijn tekst, tik dan op **Menu > Opslaan in Mijn tekst**.
  - Wilt u een foto toekennen aan een contactpersoon, tik dan op **Menu > Toekennen aan contactpersoon**.

### Een MMS-bericht beantwoorden

Tik op **Menu > Beantw.** om de zender van het bericht te beantwoorden, of tik op **Menu > Allen beantwoorden** om alle personen die in Naar, Cc en Bcc van het bericht staan, te beantwoorden.

### MMS-berichten van een bepaald telefoonnummer blokkeren

Als u van een bepaalde zender geen MMS-berichten wilt ontvagnen, kunt u het telefoonnummer van deze zender aan de MMS-zwarte lijst toevoegen.

1. Als u een nieuw MMS-bericht ontvangt, open en lees het bericht.
2. Wilt u geen MMS-berichten meer ontvangen van deze zender, tik dan op **Menu > Weergeven > Berichtdetail**.
3. Tik op het venster MMS-detail op **Menu > Contactgegevens weergeven**.
4. Tik op **Menu > Opslaan aan zwarte lijst**.
5. Tik op **Gereed**.

**Tip** Om de nummers weer te geven die u aan de zwarte lijst hebt toegevoegd, tikt u op het scherm SMS \ MMS op **Menu > MMS-opties > tabblad Zwarte lijst**.

U kunt de blokkering van een telefoonnummer opheffen zodat de zender u weer MMS-berichten kan toesturen, door het nummer van de Zwarte lijst te verwijderen. Tik op en houd het telefoonnummer in de Zwarte lijst ingedrukt, en tik op **Verwijderen**.

## 7.4 Soorten e-mailaccounts

Voordat u e-mail verzend of ontvangt, moet u op uw apparaat uw e-mailaccount instellen. U kunt de volgende soorten e-mailaccounts opzetten op het toestel:

- Outlook e-mail die u met uw PC of met de Exchange Server van uw bedrijf synchroniseert.
- E-mailaccount van een internetaanbieder (ISP).
- Webmailaccounts zoals Yahoo!® Mail, AOL®, etc.
- Zakelijke accounts die toegankelijk zijn via een VPN-verbinding.

## 7.5 Wizard E-mailinstellingen

Met de **Wizard E-mailinstellingen van Windows Mobile** kunt u eenvoudig uw persoonlijke en zakelijke e-mailaccounts instellen. U kunt ook vanaf een Internet serviceprovider (ISP) of een andere e-mailprovider een e-mailaccount toevoegen, alsmede van op internet gebaseerde accounts zoals Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL®, enz.

**Opmerking** Zie Hoofdstuk 8 voor meer informatie over het instellingen van een zakelijk Outlook e-mailaccount.

### Stel uw apparaat in om Microsoft® Office Outlook® e-mail met de computer te synchroniseren

Als de synchronisatiesoftware op de pc is geïnstalleerd en een partnerverband met het toestel is ingesteld, is het toestel klaar voor het verzenden en ontvangen van Outlook e-mail. Als nog geen synchronisatiesoftware is geïnstalleerd, en geen partnerverband is gemaakt, doe dit dan via de stappen in Hoofdstuk 5.

**Tip** Wilt u uw zakelijk e-mailaccount instellen zodat u draadloos toegang heeft tot Outlook e-mailberichten, dan dient u het toestel zo in te stellen dat het synchroniseert via een wireless LAN of etherverbinding met de Exchange Server van uw bedrijf. Zie Hoofdstuk 8 voor meer informatie over het synchroniseren met uw zakelijke e-mailserver.

### Een POP3 of IMAP4 e-mailaccount instellen

Stel een POP3- of IMAP4-e-mailaccount in op uw apparaat als u een e-mailaccount hebt van een internet serviceprovider (ISP) of een andere e-mailprovider of een op internet gebaseerde account zoals Gmail, Yahoo! Mail Plus, etc. U kunt een zakelijk account dat toegankelijk is via een VPN-serververbinding toevoegen als een POP3/IMAP4-account.

1. Tik op **Start > Berichten > Nieuw e-mailaccount**.
2. Voer uw e-mailadres in en schakel het keuzevak **Proberen e-mailinstellingen automatisch via internet op te halen in**. Door deze optie te selecteren, wordt geprobeerd de instellingen van de e-mailserver te downloaden, zodat u deze niet zelf hoeft in te voeren. Tik op **Volgende**.
3. Nadat de automatische instelling is voltooid, tikt u op **Volgende**.

**Opmerking** Als Automatische setup gelukt is, kies dan op het volgende venster **Internet e-mail** uit de lijst **Uw e-mailprovider**. U wordt tijdens het instellen gevraagd de instellingen van de e-mailserver op te geven. Zie "E-mailserverinstellingen opgeven" voor details.

4. Voer uw naam in. U kunt ook het veld **Weergavenaam voor account** bewerken om de naam van uw ISP of e-mailaanbieder op te geven. Tik op **Volgende**.
5. Voer uw aanmeldnaam in als deze niet automatisch in het veld **Gebruikersnaam** wordt weergegeven. Voer ook het wachtwoord in en selecteer het keuzevak **Wachtwoord opslaan**. Tik op **Volgende**.
6. Nu is het instellen van e-mail voltooid. In de lijst **Automatisch Verzenden/Ontvangen** kiest u hoe vaak u automatisch e-mailberichten wilt verzenden en naar uw apparaat wilt downloaden.

**Opmerking** Tik op **Alle downloadinstellingen controleren** om de downloadopties te selecteren, e-mailindelingen zoals HTML of standaard tekst en meer in te stellen. Zie "Download- en indelinginstellingen aanpassen" voor meer informatie.

7. Tik op **Voltoeien**.

### **E-mailserverinstellingen opgeven**

Als Automatische setup niet lukt, neem dan contact op met uw ISP of e-mailaanbieder voor de instellingen van **Inkomende mailserver** en **uitgaande mailserver** zodat u deze op het toestel kunt invullen.

Andere opties die kunnen worden geselecteerd zijn:

- Kies het keuzevak **Uitgaande server vereist bevestiging als dit nodig is voor uw aanbieder**.
- Als de uitgaande mailserver een andere gebruikersnaam en wachtwoord nodig heeft voor het verzenden van e-mail, wis dan het keuzevak **Dezelfde naam en hetzelfde wachtwoord gebruiken voor het verzenden van e-mail**. U wordt verzocht deze informatie in te voeren.
- Tik op **Geavanceerde serverinstellingen** en schakel de keuzevakken **SSL vereisen** in zodat uw e-mailprovider een SSL-verbinding gebruikt om de e-mail beter te beveiligen.

Vanuit de lijst **Netwerkverbinding** selecteert u de gegevensverbinding die u gebruikt om op de internet aan te sluiten.



## Download- en indelinginstellingen aanpassen

Voordat u op **Voltoeien** tikt als u een POP3 of IMAP4 e-mailaccount instelt, kunt u op **Alle downloadinstellingen controleren** tikken om downloadopties, berichtindeling en andere instellingen kiest.

Opties	Beschrijving
<b>Automatisch verzenden/ontvangen</b>	U kunt een tijdsinterval kiezen waarop automatisch verbinding met internet wordt gemaakt om berichten te verzenden en ontvangen.
<b>Berichten downloaden</b>	Stel het aantal dagen van berichten in die u wilt downloaden naar het toestel.
<b>Verzenden/ontvangen wanneer ik op Verzenden klik</b>	Berichten worden standaard direct verzonden als u op <b>Verzenden</b> tikt. Als het uw voorkeur geniet dat uitgaande berichten eerst in de map Postvak Uit worden opgeslagen, wis dan dit keuzevak. (In dit geval dient u berichten handmatig te verzenden door te tikken op <b>Menu &gt; Verzenden/ontvangen</b> ).
<b>Automatisch verzend-/ontvangstschema gebruiken bij roaming</b>	Hierdoor kan het toestel in het buitenland gegevens ophalen als er een tijdsinterval is ingesteld voor het automatisch verbinding maken met internet. Aangezien dit kan resulteren in hogere verbindingskosten, kunt u dit keuzevak beter niet aanvinken.
<b>Bij verwijderen van berichten</b>	Kies of berichten op de e-mailserver worden verwijderd als ze van het toestel worden verwijderd.
<b>Berichtindeling</b> <b>Downloadlimiet voor berichten</b>	Kies HTML of Tekst zonder opmaak. Kies de downloadgrootte voor e-mail. Als u grote hoeveelheden e-mail heeft, gebruik dan een kleinere grootte of download alleen kopetkst.

## 7.6 E-mail gebruiken

Zodra e-mailaccounts zijn ingesteld op het toestel, kunt u beginnen met het verzenden en ontvangen van e-mailberichten.

### Berichten maken en verzenden

#### Een bericht samenstellen en versturen

1. Tik op **Start > Berichten** en selecteer een e-mailaccount.
2. Tik op **Menu > Nieuw**.
3. Voer het e-mailadres in van één of meer ontvangers, gescheiden met een puntkomma. U heeft toegang tot e-mailadressen in Contacten, door te tikken op **Aan**.
4. Voer een onderwerp in en schrijf het bericht. Om snel algemene berichten toe te voegen, tikt u op **Menu > Mijn tekst** en tikt u op het gewenste bericht.
5. Om de spelling te controleren, tikt u op **Menu > Spelling controleren**.
6. Tik op **Verzenden**.

- Tips**
- Voer symbolen in door via het toetsenbord op het scherm op **Shift** te tikken en vervolgens op een symbool, of gebruik het Symbol Pad. Zie Hoofdstuk 2 voor meer informatie over het invoeren van tekst en symbolen.
  - Om de prioriteit in te stellen, tikt u op **Menu > Berichtopties**.
  - Als u off line werkt, worden e-mailberichten naar de map Postvak UIT verplaatst en de volgende keer dat u verbinding maakt verzonden.

#### Een bijlage toevoegen aan een bericht

1. In het bericht dat u maakt, tikt u op **Menu > Invoegen** en daarna tikt u op het item dat u wilt toevoegen: **Afbeelding**, **Spraaknotitie**, of **Bestand**.
2. Selecteer het bestand dat u wilt bijvoegen, of neem een spraaknotitie op.

### De berichtlijst van postvak In filteren

Als het postvak In op het toestel vol berichten staat, kan het verkennen en zoeken van een bepaald bericht lastig zijn. U kunt het postvak In filteren zodat alleen de berichten van een bepaalde zender of onderwerp wordt weergegeven.

## Het postvak In filteren

- Voer met het toetsenbord op het scherm of het schuivende toetsenbord de naam van de verzender of e-mailonderwerp in die u wilt zoeken. Als u op toetsendrukt, wordt de berichtenlijst beperkt tot de ingestelde voorwaarden.

Bijvoorbeeld, als u op “S” en daarna op “A” drukt, wordt de lijst ingekort tot alleen de e-mails die namen van verzenders en onderwerpen voor e-mails hebben die met “SA” starten.



## Berichten weergeven en beantwoorden

### Een inkomend gesprek lezen

Standaard wordt slechts de eerste paar kilobytes van een bericht weergegeven als u een inkomend bericht opent. Om het hele bericht te lezen, doet u één van het volgende:

- Ga omlaag naar het eind van het bericht en tik op **De rest van dit bericht ophalen**; of
- Tik op **Menu > Bericht downloaden**.

Het bericht wordt gedownload als u weer op **Menu > Verzenden/ontvangen** tikt om e-mail te verzenden en ontvangen.

- Opmerkingen**
- Als uw bedrijf met Microsoft Exchange Server 2007 werkt, wordt het bericht onmiddellijk gedownload, zonder dat u hoeft te wachten tot de volgende keer dat u synchroniseert. Zie Hoofdstuk 8 voor meer informatie over het omgaan met zakelijke e-mails.
  - De kolom Grootte in de berichtenlijst geeft van een bericht de lokale grootte en de grootte op de server weer. Zelfs als een geheel bericht is gedownload, kunnen deze nummers verschillen omdat de grootte van een bericht tussen de server en het apparaat kan verschillen.

### Een bijlage downloaden

Een bijlage verschijnt onder het onderwerp van een bericht. Tik op de bijlage en het wordt geopend als het al volledig is gedownload, of het wordt gemarkeerd om te worden gedownload als u de volgende keer e-mail verstuurt en ontvangt.

- Opmerkingen**
- Als het bericht meerdere bijlagen bevat, worden alle bijlagen gedownload.
  - Zie "E-mailinstellingen aanpassen" voor informatie over het instellen van het toestel zodat bestandbijlagen automatisch worden gedownload.
  - Als uw organisatie Microsoft Exchange Server 2007 gebruikt, wordt de bijlage onmiddellijk gedownload, en hoeft u niet te wachten tot de volgende synchronisatie. Zie Hoofdstuk 8 voor meer informatie over het omgaan met zakelijke e-mails.

### Een bericht beantwoorden of doorsturen

1. Open het bericht en tik op **Menu > Beantwoorden**, **Menu > Allen beantwoorden**, of **Menu > Doorsturen**.
2. Voer uw reactie in. Om snel algemene berichten toe te voegen, tikt u op **Menu > Mijn tekst** en tikt u op het gewenste bericht.
3. Om de spelling te controleren, tikt u op **Menu > Spelling controleren**.
4. Tik op **Verzenden**.

- Tips**
- Voor meer berichtkopinformatie, schuift u naar boven.
  - Om altijd het originele bericht bij te voegen, tikt u op **Menu > Extra > Opties > tabblad Bericht**, en kiest u vervolgens het keuzevak **Oorspronkelijk bericht in antwoord bijvoegen**.
  - In de Outlook E-mailaccount verzendt u minder gegevens als u het originele bericht niet bewerkt. Dit kan op basis van uw tariefplanning de onkosten voor gegevensoverdracht verminderen.

### HTML e-mails weergeven en beantwoorden

U kunt HTML e-mails van elk soort e-mailaccount ontvangen, lezen en beantwoorden. De HTML-indeling blijft behouden, zonder wijzigingen in de opmaak of formaat.

- Opmerking** Ondersteuning voor HTML-e-mail in Outlook Mobile is alleen beschikbaar als uw organisatie gebruik maakt van Microsoft Exchange Server 2007.

1. Stel de berichtindeling in op HTML. Zie "E-mailinstellingen aanpassen" voor informatie over het instellen van de berichtindeling.
2. Tik op **Start > Berichten**, selecteer uw e-mailaccount en open een HTML e-mail die u hebt ontvangen.
3. Tik op de **Tik hier om naar rechts te schuiven**-optie om opzij te kunnen schuiven en een volledig horizontale weergave van het bericht te krijgen.
4. Tik op **De rest van dit bericht ophalen** dat onderop het bericht wordt weergegeven om het hele bericht te downloaden en weer te geven.
5. Als de e-mail niet meteen wordt gedownload, tikt u op **Menu > Verzenden/ontvangen**.
6. Als de afbeeldingen niet onmiddellijk op het bericht verschijnen, tikt u op **Internetafbeeldingen geblokkeerd** en daarna tikt u op **Internetafbeeldingen downloaden**.
7. Tik op **Menu** en kies of u de zender(s) wilt beantwoorden of dat u het bericht wilt doorsturen.
8. Voer uw reactie in en tik daarna op **Verzenden**.

**Tip** E-mail kunnen koppelingen naar webpagina's bevatten.

## Berichten downloaden

De wijze waarop u berichten downloadt, is afhankelijk van uw type e-mailaccount.

### E-mail ontvangen en verzenden voor een Outlook-account

1. Tik op **Start > Programma's > ActiveSync**.
2. Sluit het toestel aan op de pc met de usb-kabel of Bluetooth.  
U kunt ook een draadloze verbinding maken als u Outlook e-mail met de Exchange Server synchroniseert. Voor meer informatie, zie Hoofdstuk 8.
3. Synchronisatie begint automatisch, en het toestel verstuurt en ontvangt Outlook e-mail.

**Tip** U kunt op elk moment handmatig synchroniseren door op **Sync** in ActiveSync te tikken of op **Menu > Verzenden/ontvangen** in Outlook Mobile.

### E-mail ontvangen en verzenden voor een POP3/IMAP4-account

Als u een e-mailaccount bij een ISP heeft of een zakelijk account dat toegankelijk is via een VPN-serververbinding, kunt u berichten via een externe e-mailserver verzenden en ontvangen. Voordat u berichten verstuurt en downloadt, dient u een verbinding te maken met internet of uw zakelijk netwerk.

1. Tik op **Start > Berichten** en tik op uw POP3- of IMAP4-e-mailaccount.
2. Tik op **Menu > Verzenden/Ontvangen**. De berichten op uw toestel en e-mailserver worden gesynchroniseerd: nieuwe berichten worden gedownload naar de map Postvak IN van het toestel, berichten in de map Postvak UIT worden verstuurd, en berichten die op de server zijn verwijderd worden verwijderd uit de map Postvak IN op het toestel.

## E-mailinstellingen aanpassen

### De grootte en indeling voor Outlook e-mail veranderen

1. Koppel toestel los van de computer.
2. Tik op **Start > Programma's > ActiveSync**.
3. Tik op **Menu > Opties**, selecteer **E-mail** en tik dan op **Instellingen**.
4. In het venster Syncopties voor e-mail:
  - Kies onder **Maximale downloadgrootte** de maximale e-mailgrootte.
  - Kies onder **Berichtindeling** HTML of Tekst zonder opmaak.
5. Sluit ActiveSync en verbind het toestel weer met de computer.

### De grootte en indeling voor POP3/IMAP4-e-mail veranderen

1. Tik op **Menu > Opties** in het venster Accountkiezer, of tik op **Menu > Extra > Opties** terwijl u in een berichtenlijst bent.
2. Tik op uw e-mailaccount.
3. Blijf op **Volgende** tikken totdat u **Berichtindeling** en **Downloadlimiet voor berichten** op het scherm ziet.
4. Wijzig de opties naar uw gewenste instellingen.
5. Tik op **Voltoeien**.

### Om uw e-mailadres uit te sluiten terwijl u iedereen beantwoordt

Als u naar alle ontvangers van een Outlook e-mail wilt beantwoorden, wordt uw eigen e-mailadres aan de ontvangstlijst toegevoegd. Pas ActiveSync zo aan dat uw e-mailadres van de ontvangstlijst wordt verwijderd.

1. In ActiveSync op uw apparaat tikt u op **Menu > Opties**.
2. Selecteer het type **E-mail** informatie en tik op **Instellingen**.
3. Tik op **Geavanceerd**.
4. In het tekstvak **Mij e-mailadressen** voert u uw e-mailadres in.
5. Tik op **OK**.

### Automatisch bijlagen ontvangen van Outlook e-mails

1. Tik op **Start > ActiveSync**.
2. Tik op **Menu > Opties**.
3. Tik op **E-mail > Instellingen** en selecteer daarna **Bestandsbijlagen toevoegen**.

### Automatisch bijlagen ontvangen van IMAP4-e-mails

1. Tik op **Start > Berichten**.
2. Tik op **Menu > Opties**.
3. Tik op de naam van het IMAP4 account.
4. Tik op **Volgende** totdat u op het scherm **Bijlagen downloaden** ziet.
5. Selecteer een downloadgrootte uit het lijstvak **Bijlagen downloaden die kleiner zijn dan**.
6. Tik op **Voltooien**.

### Bijlagen opslaan op een opslagkaart

1. Tik op **Start > Berichten**.
2. Tik op **Menu > Extra > Opties > tabblad Opslag**.
3. Schakel het keuzevak **Bijlagen op geheugenkaart opslaan in**.

## 7.7 Snelkoppelingen op toetsenbord gebruiken


U kunt de snelkoppelingen op het toetsenbord gebruiken voor snelle toegang tot berichtfuncties zoals Beantwoorden, Doorsturen, enz.

### De lijst snelkoppelingen van het toetsenbord weergeven

1. Schuif het hardware-toetsenbord open.
2. Tik op **Start** > **Berichten** en selecteer een berichtenaccount (SMS \ MMS of een e-mailaccount).
3. Terwijl in een berichtenlijst, drukt u en houdt u de toets "H" vast tot de snelkoppelinglijst wordt weergegeven..

#### Opmerking

Als u voor de eerste keer snelkoppeling op het toetsenbord gebruikt, verschijnt eerst het volgende berichtenvenster:

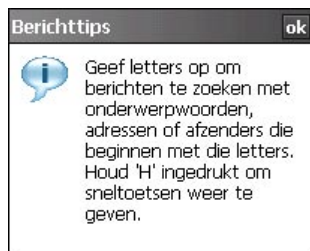

Tik op **OK** om het berichtenvenster te sluiten.

Om een snelkoppeling van het toetsenbord te gebruiken, houdt u de respectievelijke toets ingedrukt. Bijvoorbeeld, om een bericht te verwijderen, houdt u **D** ingedrukt.





# Hoofdstuk 8

## Omgaan met zakelijke e-mails en vergaderafspraken

**8.1 Uw apparaat synchroniseren  
met de Exchange Server**

**8.2 Omgaan met zakelijke e-mails**

**8.3 Omgaan met vergaderafspraken**

**8.4 Contactpersonen vinden in de Bedrijfsmap**

**8.5 E-mailbeveiliging**



## 8.1 Uw apparaat synchroniseren met de Exchange Server

Als u niet op kantoor bent, blijft u up-to-date met uw zakelijke e-mails en vergaderafspraken door draadloos verbinding met internet te maken en deze informatie met de Exchange Server van uw organisatie te synchroniseren. U kunt ook op elk willekeurig moment toegang nemen tot het adresboek van uw bedrijf. U bedrijf moet een e-mailserver hebben die Microsoft Exchange Server en Exchange ActiveSync werkt.

### Een verbinding met een Exchange Server opzetten

Voordat u begint informatie van de Exchange Server te synchroniseren of er toegang tot neemt, moet u op uw apparaat een verbinding met de Exchange Server opzetten. Verkrijg van de netwerkbeheerder de volgende informatie en voer deze in op het toestel:

- Naam van de Exchange Server (moet de servernaam van Outlook Web Access zijn)
- Domeinnaam
- Gebruikersnaam en wachtwoord dat u op werk gebruikt

Als u het toestel niet met de pc hebt gesynchroniseerd, volg dan deze stappen om een verbinding met een Exchange Server in te stellen.

1. Tik op **Start > Berichten > Nieuw e-mailaccount**.
2. Voer uw e-mailadres in. Wis het keuzevak **Proberen e-mailinstellingen automatisch via internet op te halen** en tik op **Volgende**.
3. Selecteer de **Exchange server** in de lijst **Uw e-mailprovider** en tik op **Volgende**.
4. Tik nogmaals op **Volgende**.
5. Voer bij **Serveradres** de naam van de Exchange Server in en tik op **Volgende**.
6. Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord en domein in, en tik op **Volgende**.  
**Tip** De regels om synchronisatieconflicten op te lossen verandert u door op **Geavanceerd** te tikken.
7. Schakel de keuzevakken in voor de types informatie-items die u met de Exchange Server wilt synchroniseren.

8. Als u de synchronisatie-instellingen van een informatietype, bijvoorbeeld van e-mail, wilt veranderen, kies dan het informatietype en tik op **Instellingen**.

9. Tik op **Voltoeien**.

**Opmerking** Als u eerder e-mails met de pc heeft gesynchroniseerd, open dan ActiveSync op het toestel en tik op **Menu > Serverbron toevoegen** om een verbinding met een Exchange Server in te stellen. Als u wordt verzocht informatietypes voor synchronisatie te selecteren, moet u eerst het keuzevak **E-mail** op het Window PC-item uitschakelen voordat u het keuzevak **E-mail** onder Exchange Server kunt inschakelen.

**Tip** Verander de instellingen van Exchange Server door ActiveSync te openen en op **Menu > Server configureren** te tikken.

## Synchronisatie starten

Voordat u de synchronisatie met de Exchange Server start, controleert u of op het toestel een gegevensverbinding met internet is ingesteld zodat u draadloos kunt synchroniseren. Zie Hoofdstuk 10 voor meer informatie over verbindingen.

Als u een verbinding met een Exchange Server heeft ingesteld, start het toestel de synchronisatie automatisch.

U kunt op elk moment handmatig de synchronisatie starten door op **Sync** in ActiveSync te tikken.

**Opmerking** Als u het toestel via een usb- of Bluetooth-verbinding op uw computer op kantoor wilt aansluiten, kunt u deze verbinding met de pc gebruiken als doorgeefluik naar het netwerk om Outlook e-mails en andere informatie naar het toestel te downloaden.

## 8.2 Omgaan met zakelijke e-mails

Het toestel biedt directe toegang tot zakelijke e-mails en levert een eenvoudigere wijze voor het beheren van berichten. Direct Push, Fetch Mail, E-mail zoeken op afstand en e-mailmarkeringen zijn slechts enkele hulpmiddelen voor het beheren van e-mails.

**Opmerking** Bepaalde functies zijn afhankelijk van de versie van de Microsoft Exchange Server van uw bedrijf. Vraag aan uw netwerkbeheerder welke functies beschikbaar zijn.

### Automatische synchronisatie via Direct Push

**Direct Push**-technologie (push e-mailfunctie) stelt u in staat nieuwe e-mails op het toestel te ontvangen zodra ze aankomen in het postvak In van de Exchange Server. Met deze functie worden items als contactpersonen, agenda en taken onmiddellijk geüpdate op het toestel wanneer deze items gewijzigd zijn of als nieuwe opnames op de Exchange-server zijn toegevoegd. Voor Direct Push is een GPRS-verbinding nodig op uw toestel.


U moet eerst een volledige synchronisatie uitvoeren tussen uw toestel en de Exchange Server voordat Direct Push ingeschakeld kan worden.

**Vereiste** De Direct Push-functie werkt alleen op het toestel als uw organisatie gebruik maakt van **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) met Exchange ActiveSync of een hogere versie.**

### Direct Push inschakelen via Comm Manager


1. Tik op **Start > Programma's > Comm Manager**.
2. Op het scherm Comm Manager tikt u op de knop **DirectPush**. De

knop  verandert in , wat aangeeft dat u e-mails ontvangt zodra ze binnenkomen.

Als de knop op de -stand staat, moet u de e-mails met de hand ophalen.

### Direct Push inschakelen via ActiveSync

1. Tik in ActiveSync op het toestel op **Menu > Schema**.
2. Selecteer **Bij binnenkomst** van items in de vakken **Piektijden** en **Buiten piektijden**.

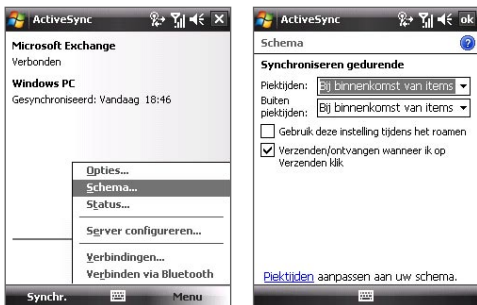

**Opmerkingen** Als de GPRS- en Wi-Fi-verbindingen tegelijkertijd zijn ingeschakeld, kiest Direct Push altijd eerst voor Wi-Fi.

## Geplande synchronisatie

Als u Direct Push niet wilt gebruiken, kunt u een regelmatig schema instellen voor het synchroniseren van Outlook e-mail en informatie. Stel in hoe vaak u wilt synchroniseren tijdens **Piektijden** (die meestal naar uw werkuren verwijzen) als het e-mailvolume groot is en ook **Buiten piektijden** als het e-mailvolume klein is.

1. Tik in ActiveSync op het toestel op **Menu > Schema**.
2. Selecteer een kortere tijdsinterval voor het vak **Piektijden** zodat de e-mail vaker wordt gecontroleerd.
3. Selecteer een langer tijdsinterval in het vak **Buiten piektijden**.

**Tip** Om dagen en uren instellen die uw piek- en daluren aangeven, selecteert u **Piektijden aanpassen aan uw schema**.

## Direct downloaden via Fetch Mail

De functie **Fetch Mail** downloadt direct een complete e-mail zonder dat u een volledige Verzenden/ontvangen-handeling hoeft uit te voeren. Dit beperkt de download tot slechts het gewenste e-mailbericht en helpt de gegevenskosten te beperken.

**Vereiste** Fetch Mail werkt alleen op uw toestel als uw organisatie gebruik maakt van **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger**.

1. Tik op **Start > Berichten > Outlook E-mail**.
2. Tik op een e-mailbericht om het te openen.
3. Standaard wordt alleen de eerste paar kilobytes van het bericht weergegeven. U kunt de volledige e-mail downloaden door naar onder in het bericht te schuiven, en tik vervolgens op **De rest van dit bericht ophalen**.
4. Het statusbericht "Bericht wordt gedownload" verschijnt. Wacht tot de rest van de berichttekst is gedownload.

**Tip** Voor informatie over het veranderen van de opties voor e-mailsynchronisatie zoals de oorspronkelijke downloadlimiet voor e-mail, zie "E-mailinstellingen aanpassen" in Hoofdstuk 7.

## E-mails zoeken op de Exchange Server

U kunt berichten die niet op het toestel staan, zoeken in de mailbox van Microsoft Exchange Server. De zoekresultaten worden gedownload en weergegeven in de map Zoekresultaten.

**Vereiste** Uw organisatie moet gebruik maken van **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger**.

1. Tik op **Start > Berichten > Outlook E-mail**.
2. Tik op **Menu > Extra > Server doorzoeken**.
3. Voer in het vak **Zoeken naar** een trefwoord in.
4. Kies het datumbereik voor de gezochte berichten.
5. Kies in de lijst **Zoek in** of alleen in het postvak In, alleen postvak Uit of in alle mappen wordt gezocht.
6. Tik op **Zoeken**.

## Berichten markeren

Markeringen dienen als herinnering voor belangrijke zaken of vragen die in de berichten worden weergegeven. Het markeren van berichten, wat ook een handige functie is in de desktopversie van Outlook E-mail, kan ook worden uitgevoerd in Outlook Mobile op het toestel. U kunt ontvangen berichten op uw apparaat markeren.

**Vereiste** Markeringen worden alleen ingeschakeld als e-mails worden gesynchroniseerd met **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger**. Markeringen worden uitgeschakeld als e-mails worden gesynchroniseerd met eerdere versies van Microsoft Exchange Server.

### Een bericht markeren of de markering opheffen

1. Tik op **Start > Berichten > Outlook E-mail**.
2. Selecteer of open een bericht.
3. Tik op **Menu > Opvolgen** en selecteer uit de volgende opties:



- **Markering instellen** Markeer het bericht met een rode markering om aan te geven dat het moet worden gevolgd.
- **Markering voltooien** Markeer het bericht met een vinkje om aan te geven dat de zaak of vraag in de e-mail is afgesloten.
- **Markering wissen** Verwijder het vlaggetje om de markering op te heffen.

**Opmerking** Herinneringen bij e-mailberichten worden op het toestel weergegeven als de berichten zijn gemarkeerd met herinneringen en gesynchroniseerd vanaf de Exchange Server.

## Automatisch antwoord bij afwezigheid

Met Microsoft® Office Outlook® Mobile kunt u uw status van afwezigheid ophalen en veranderen. Net als bij de desktopversie van Outlook E-mail, stuurt Outlook Mobile automatisch een antwoord als u niet beschikbaar bent.



## Automatisch een antwoord bij afwezigheid verzenden

1. Tik op **Start > Berichten > Outlook E-mail**.
2. Tik op **Menu > Extra > Afwezig**.
3. Kies uit de lijst **Ik ben momenteel** de optie **Afwezig**.
4. Voer uw automatische antwoordbericht in en tik op **Gereed**.



## Een document dat aan een e-mailbericht is gekoppeld, weergeven

Als u een e-mail ontvangt dat een koppeling naar een document bevat, zoals een PDF of Microsoft® Office-document op SharePoint of op een interne bestandenserver, kunt u het document op uw apparaat weergeven.

**Vereiste** U kunt het document alleen weergeven als u een Microsoft Outlook-account hebt dat met Microsoft Exchange Server 2007 of later synchroniseert. Exchange Server moet zijn ingesteld voor toegang tot SharePoint documentbibliotheken of interne bestandsservers.

1. Op het scherm Vandaag tikt u op **Start > Berichten**.
2. Selecteer een e-mailaccount en open daarna een bericht met een koppeling naar een SharePoint-document.
3. Tik op de koppeling om het document te openen en weer te geven.

## 8.3 Omgaan met vergaderafspraken

Als u vanaf het toestel vergaderafspraken inroostert en verstuurt, kunt u personen uitnodigen voor de vergadering en hun status controleren om meer te weten te komen over hun beschikbaarheid.

Als u een verzoek voor een afspraak ontvangt, kunt u antwoorden door het verzoek te accepteren of het te weigeren. Het vergaderverzoek geeft ook duidelijk aan of er dubbele of naastgelegen afspraken zijn.

**Vereiste** Uw organisatie moet gebruik maken van **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger**.

### Een vergaderafpraak beantwoorden

1. In Outlook Mobile tikt u op de e-mail met vergaderverzoek om het te openen.
2. Tik op **Accepteren** om het verzoek te beantwoorden en te accepteren, of tik op **Menu > Weigeren** als u de afspraak niet kunt bijwonen.

- Tips**
- Voordat u reageert kunt u uw beschikbaarheid tijdens de voorgestelde afspraak controleren door op **Uw agenda weergeven** te tikken.
  - Als de tijd van de afspraak conflicteert met andere afspraken, verschijnt de status "Planningsconflict" bovenop de e-mail.

3. Kies of uw reactiemail wel of niet wilt bewerken voordat u ze verzendt en tik dan op **OK**.



4. Als u het vergaderverzoek accepteert, wordt het automatisch toegevoegd als een afspraak in Agenda op het toestel.

## De lijst met genodigde van de vergadering weergeven

1. Tik op **Start > Agenda**.
2. Tik op een vergaderverzoek die eerder is verzonden, en tik op **Genodigden**. De lijst met vereiste en optionele genodigden verschijnt dan.

### Opmerking

- Voor informatie over het maken van een vergaderverzoek, zie “Een vergaderverzoek verzenden” in Hoofdstuk 6.
- Als u een vergadering kiest die u zelf heeft georganiseerd, toont de lijst wie de vergadering heeft geaccepteerd en wie geweigerd.
- Tik op de naam van een genodigde voor contactgegevens van de genodigde. Als de genodigde in uw contactlijst staat, ziet u meteen de contactgegevens. Als de genodigde niet in uw contactlijst staat, tik dan op **Bedrijfsmap** om de contactgegevens te zien.


## 8.4 Contactpersonen vinden in de Bedrijfsmap

Naast de contactlijst op uw toestel, kunt u toegang krijgen tot contactgegevens van de Bedrijfsmap van uw organisatie. Met draadloze verbinding met de Bedrijfsmap, kunt u eenvoudig e-mailberichten en vergaderverzoeken naar personen in uw organisatie verzenden.


### Vereiste

Toegang tot de Bedrijfsmap is alleen beschikbaar als uw organisatie gebruik maakt van Microsoft Exchange Server 2003 SP2 of hoger, en al eerder een synchronisatie met de Exchange Server is uitgevoerd.

1. Synchroniseer met de Exchange Server als u dit nog niet eerder heeft gedaan.
2. Gebruik een van onderstaande opties:
  - Tik in Contacten op **Menu > Bedrijfsmap**.
  - In een nieuw bericht tikt u op het vak **Aan** (of u tikt op **Menu > Geadresseerde toevoegen**) en daarna op **Bedrijfsmap**.

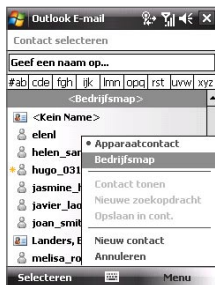

- In een nieuw vergaderverzoek met Agenda, tikt u op **Genodigden** en vervolgens op **Bedrijfsmap** bovenin de lijst.
3. Voer de gedeeltelijke of volledige contactnaam in en tik op **Zoeken**. Tik in de lijst met zoekresultaten op een contactpersoon om deze te selecteren.

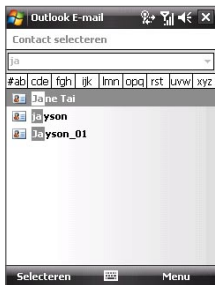

- Opmerkingen**
- U kunt een contactpersoon opslaan vanuit de Bedrijfsmap naar uw toestel door de contactpersoon te selecteren en vervolgens op **Menu > Opslaan in contacten** te tikken.
  - U kunt zoeken op de volgende gegevens zolang de Bedrijfsmap deze gegevens maar bevat: Voornaam, Achternaam, E-mailnaam, Weergavenaam, E-mailadres, of Kantoorlocatie.

## 8.5 E-mailbeveiliging

Op uw apparaat worden uw Outlook e-mails door Windows Mobile® beschermt via Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), waarmee u digitaal uw berichten kunt ondertekenen en coderen.

Het digitaal ondertekenen van een bericht past uw certificaat met de verificatiesleutel aan het bericht toe. Dit bewijst dat de ontvanger van het bericht van u is en niet van een oplichter of een hacker en dat het bericht niet is veranderd.

Codering beschermt de privacy van uw berichten door het van eenvoudig, leesbare tekst in geheimschrift (geschud) om te zetten. Alleen de ontvanger die de verificatiesleutel heeft, kan het bericht ontcijferen.

**Vereiste** S/MIME-codering en digitale handtekeningen voor apparaten met Windows Mobile® zijn alleen beschikbaar met Exchange Server 2003 SP2 of een latere versie die S/MIME ondersteunt. Als u geen van deze producten gebruikt, of nog niet hebt gesynchroniseerd, zijn deze opties onbeschikbaar.

**Opmerking** U kunt een bericht met of zonder certificaat coderen. Echter, om een gecodeerd bericht te lezen, hebt u een geldig certificaat nodig om het te ontcijferen.

### Om een nieuw bericht individueel te ondertekenen en te coderen

1. Tik op **Start > Berichten > Outlook E-mail**.
2. Tik op **Menu > Nieuw** om een nieuw bericht te maken.
3. Tik op **Menu > Berichtopties**.
4. Vanuit de lijst **Beveiliging** selecteert u het bericht alleen te coderen, alleen te ondertekenen of beiden.
5. Tik op **OK**.



## De digitale handtekening op een ondertekend bericht dat u ontvangt, verifiëren

1. Open het Outlook e-mailbericht dat digitaal is ondertekend.
2. Bovenin het bericht tikt u op **Handtekeningstatus weergeven**.



3. Tik op **Menu > Certificaat controleren**.



Om de details van het certificaat in het bericht weer te geven, tikt u op **Menu > Certificaat weergeven**.

### Opmerking

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een digitale handtekening niet geldig is. Bijvoorbeeld, het certificaat van de zender is verlopen, het kan door de instantie van het certificaat zijn ingetrokken, of de server die het certificaat uitgeeft is onbeschikbaar. Neem contact op met de zender om het probleem te melden.

## Alle berichten digitaal ondertekenen en coderen

U kunt ActiveSync instellen om alle uitgaande berichten digitaal te ondertekenen en te coderen. U moet een geldig certificaat krijgen om e-mailberichten succesvol te ondertekenen en coderen.

1. Tik op **Start > Programma's > ActiveSync**.
2. Tik op **Menu > Opties**.
3. Selecteer het type **E-mail** informatie en tik op **Instellingen**. In het venster Syncopties voor e-mail tikt u op **Geavanceerd**.



4. Voer één of beide van het volgende uit:
  - Om al uw uitgaande e-mailberichten te ondertekenen zodat de ontvangers zeker kunnen zijn dat de berichten door u zijn verzonden en op geen enkele manier zijn gewijzigd, schakelt u het keuzevak **Alle uitgaande e-mail ondertekenen in**.
  - Om al uw uitgaande e-mailberichten te coderen zodat de inhoud van uw berichten worden beschermd tegen anderen dan de bedoelde ontvanger die het bekijken, schakelt u het keuzevak **Alle uitgaande e-mail coderen in**.
5. Tik op **Certificaat kiezen** om een certificaat te selecteren om uitgaande e-mailberichten te ondertekenen of te coderen.

## Toestemmingen op een e-mailbericht instellen

Een andere manier om uw e-mailberichten te beschermen, is met Informatierechten-beheer (IRM) berichten met beperkte toestemmingen te verzenden.

**Vereiste** Dit werkt alleen met een Microsoft Outlook e-mailaccount en als uw bedrijf RMS Server SP1 gebruikt.

1. Tik op **Start > Berichten > Outlook E-mail**.
2. Maak een bericht en tik dan op **Menu > Berichtopties**.
3. In **Toestemmingen** voert u één van het volgende uit:
  - Om elk willekeurig persoon een bericht te laten lezen, selecteert u **Onbeperkte toegang**.
  - Om te voorkomen dat het bericht wordt doorgestuurd, afgedrukt of gekopieerd, selecteert u **Niet doorsturen**.
4. Tik op **OK**.

**Tip** Een IRM-beschermd bericht dat u op u apparaat ontvangt, kan alleen worden beantwoord of doorgestuurd als het bericht dit toestaat.



# Hoofdstuk 9

## Omgaan met documenten en bestanden

**9.1 Microsoft® Office Mobile**

**9.2 Adobe® Reader® LE**

**9.3 Bestanden kopiëren en beheren**

**9.4 ZIP**

**9.5 Back-ups van gegevens maken**



## 9.1 Microsoft® Office Mobile

Office Mobile bestaat uit drie toepassingen waarmee u Microsoft-documenten kunt maken, bewerken en weergeven. These 3 applications are

- **Microsoft® Office Word Mobile** is een gestroomlijnde versie van Microsoft Word. Word documenten die op de PC zijn gemaakt, kunnen op het apparaat worden geopend en bewerkt. U kunt in Word Mobile ook documenten en sjablonen maken en bewerken en ze opslaan als \*.doc, \*.rtf, \*.txt, en \*.dot bestanden..
- **Microsoft® Office Excel® Mobile** maakt het eenvoudig om Excel-werkmappen en sjablonen die op uw PC zijn gemaakt, te openen en te bewerken. U kunt ook nieuwe werkmappen en sjablonen op uw apparaat maken.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** laat u diashowpresentaties openen en weergeven (niet maken) \*.ppt en \*.pps-indelingen die op uw PC zijn gemaakt.

### Een Office Mobile-programma openen

Tik op **Start > Office Mobile** en selecteer daarna het Office Mobile-programma dat u wilt openen.

- Opmerkingen**
- Word Mobile ondersteunt niet helemaal de Microsoft Word-functies, zoals revisiemarkeringen en wachtwoordbescherming. Bepaalde gegevens en opmaak kunnen verloren gaan wanneer u het document op het apparaat opslaat. Een volledige lijst van eigenschappen te zien die niet ondersteund worden in Word Mobile vindt u in Help op uw toestel.
  - Excel Mobile biedt geen volledige ondersteuning voor bepaalde functies, zoals formules en celopmerkingen. Bepaalde gegevens en opmaak kunnen verloren gaan wanneer u het werkmap op het apparaat opslaat. Een volledige lijst van eigenschappen te zien die niet ondersteund worden in Excel Mobile vindt u in Help op uw toestel.

## 9.2 Adobe® Reader® LE

**Adobe® Reader® LE** is een toepassing om PDF-documenten (Portable Document Format) op uw apparaat weer te geven. Het ondersteunt een deel van de functies die Adobe Reader-versies op de pc ondersteunen.

### Adobe Reader LE openen





Tik op **Start > Programma's > Adobe Reader LE**.

### Een PDF-bestand op het toestel openen

Open Bestandsverkenner en zoek het gewenste pdf-bestand en tik op het bestand om het te openen.

### Navigeren door een pdf-document

Als u een PDF-document bekijkt heeft u de volgende opties:

- Gebruik de verticale en horizontale rolbalken (inclusief de pijltoetsen Omhoog, Omlaag, Rechts en Links op de balken) om in de gewenste richting op de pagina te schuiven.
- Druk op NAVIGATIE omhoog/omlaag/rechts/links om in de gewenste richting op de pagina te schuiven.
- Tik op  om naar de vorige pagina te gaan; tik op  om naar de volgende pagina te gaan. Tik op  om naar de eerste pagina te springen; tik op  om naar de laatste pagina te springen.
- Tik op **Extra > Ga naar** om de gewenste pagina weer te geven.

### Tekst in het document zoeken

1. Tik op **Extra > Zoeken > Tekst** of tik op  op de werkbalk.
2. Voer de gezochte tekst in en tik op **Zoeken**.
3. De gevonden tekst in het document wordt gemarkeerd.
4. Wilt u de volgende aanwezigheid van de tekst zoeken, tik dan op **Extra > Zoeken > Volgende**.

### Adobe Reader LE afsluiten

Tik op **Menu > Afsluiten**.

- Tips**
- Adobe Reader LE geeft een bladwijzerpaneel weer voor PDF-bestanden met bladwijzers. Tik op de bladwijzers om naar een specifiek deel/pagina binnen het bestand te gaan.
  - Adobe Reader LE ondersteunt wachtwoordbeveiliging van PDF-bestanden met maximaal 128-bits encryptie. Als u een PDF-bestand opent dat met een wachtwoord is beveiligd, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren voordat het bestand kan worden geopend.

## 9.3 Bestanden kopiëren en beheren

U kunt bestanden kopiëren tussen toestel en pc, of bestanden naar de opslagkaart in het toestel kopiëren. Met Verkenner kunt u op efficiënte wijze uw bestanden en mappen beheren.

### Bestanden met Windows Mobile® Apparaatcentrum of ActiveSync kopiëren

Met Windows Mobile® Apparaatcentrum of ActiveSync kunt u bestanden van uw PC naar uw apparaat en omgekeerd kopiëren.

#### Een bestand tussen uw apparaat en de PC kopiëren

1. Verbind uw toestel met de pc.
2. Klik op **Bestandsbeheer > Gegevens op het toestel verkennen** in Windows Mobile Apparaatcentrum of klik op **Verkennen** in ActiveSync op de pc. Hierdoor wordt Windows Verkenner op de pc geopend en de gegevens op het toestel weergegeven.
3. Een bestand van het toestel naar de pc kopiëren:
  - a. In Windows Explorer op uw PC bladert u door uw apparaat en navigeert u naar het bestand dat u wilt kopiëren.
  - b. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik daarna op **Kopiëren**.
  - c. Zoek de bestemmingsmap op uw PC. Klik met de rechtermuisknop op de map en klik dan op **Plakken**.
4. Een bestand van de pc naar het toestel kopiëren:
  - a. Op uw PC navigeert u naar het map dat het bestand bevat dat u wilt kopiëren.
  - b. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik daarna op **Kopiëren**.
  - c. Klik met de rechtermuisknop op de bestemmingsmap op uw apparaat en klik daarna op **Plakken**.

Het kopiëren van het bestand resulteert in aparte versies van een bestand op apparaat en PC. Omdat de bestanden niet zijn gesynchroniseerd, hebben wijzigingen aan het ene bestand geen invloed op het andere bestand. Als u wilt dat de wijzigingen aan het bestand automatisch op uw apparaat en PC worden bijgewerkt, kunt u de bestanden tussen uw apparaat en PC synchroniseren. Voor meer informatie over synchroniseren met een computer, raadpleeg Hoofdstuk 5.

## Gebruik Verkenner

**Verkenner** biedt u de mogelijkheid door de inhoud van mappen op uw apparaat te bladeren. De hoofdmap op het apparaat heet Mijn apparaat. Mijn apparaat is net als Mijn computer op de PC en bevat onder meer de mappen Mijn documenten, Programmabestanden, Tijdelijk, Opslagkaart en Windows.

### Verkenner gebruiken

1. Tik op **Start > Programma's > Verkenner**.
2. Tik op een map of bestand om het te openen.
3. Keer terug naar een bovenliggende map, tik op de pijl Omlaag (▼) en kies de map.
4. Wilt u snel een bestand verwijderen, kopiëren of de naam wijzigen, houd dan het bestand ingedrukt en kies de gewenste handeling uit het snelmenu. U kunt meerdere bestanden selecteren door te tikken en over de gewenste bestanden te slepen.

## Bestanden op een geheugenkaart opslaan

### Bestanden kopiëren naar een opslagkaart


1. Zorg dat de opslagkaart correct in het toestel is geplaatst.
2. Tik op **Start > Programma's > Verkenner** en ga naar de betreffende map.
3. Tik en houd het bestand vast dat u wilt kopiëren, en tik op **Kopiëren**.
4. Tik op de pijl Omlaag (▼) en tik vervolgens op **Opslagkaart** uit de lijst.
5. Tik op **Menu > Bewerken > Plakken**.

### Bestanden automatisch opslaan op een opslagkaart

In de programma's Word Mobile, Excel Mobile, en Notes kan het handig zijn alle nieuwe documenten, notities en werkboeken direct naar een opslagkaart te kopiëren.

1. Vanuit de lijst programmabestanden tikt u op **Menu > Opties**.
2. Terwijl een geheugenkaart in uw apparaat zit, in het vak **Opslaan in** selecteert u de juiste geheugenkaart om automatisch nieuwe bestanden op de geheugenkaart op te slaan.
3. Tik op **OK**.

### Opmerking

In het bestand of notitielijst wordt een geheugenkaartsymbool (  ) naast de namen van de bestanden weergegeven naast de namen van de bestanden die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

## 9.4 ZIP

**ZIP** biedt u de mogelijkheid om geheugen te besparen en de opslagcapaciteit van uw apparaat te verhogen door bestanden in de conventionele ZIP-indeling te comprimeren. U kunt archiefbestanden van diverse bronnen weergeven en uitpakken. U kunt op uw apparaat ook nieuw **\*.zip**-bestanden maken.

### ZIP starten en .zip bestanden openen

U kunt **ZIP** gebruiken om bestanden te archiveren of om een bestand archiefbestand op uw apparaat te openen. Telkens wanneer u op het toestel ZIP start, zoekt het bestanden met de .zip bestandsindeling, en geeft het deze bestanden weer op het scherm Archieflijst.

#### ZIP op het toestel starten

Tik op **Start > Programma's > ZIP**.

#### Een ZIP-bestand openen en bestanden uitpakken

1. Zo kunt u een bestand openen:

- Selecteer een bestand en tik op **Bestand > Archief openen**.
- Houd een bestand ingedrukt en tik op **Archief openen**.
- Dubbeltik op een bestand.

#### Opmerkingen

U kunt niet meerdere ZIP-bestanden selecteren.

2. Vervolgens worden de bestanden in het zip-bestand weergegeven. U kunt bestanden als volgt selecteren:

- Tik om een bestand te selecteren.
- Selecteer meerdere bestanden door te tikken op **Menu > Actie** en te controleren of **Multi-selectiemodus** is geselecteerd. Selecteer bestanden door erop te tikken. (Tik op een geselecteerd bestand om het te deselecteren).
- Selecteer alle bestanden door te tikken op **Menu > Actie > Alles selecteren**.

3. Tik op **Menu > Actie > Uitpakken**.

4. Kies een map waarnaar de bestanden moeten worden uitgepakt en tik vervolgens op **Uitpakken**.

### Een ZIP-archief maken

1. Tik op **Bestand > Nieuw archief**.
2. Type op het scherm Opslaan als een naam voor het zipbestand en kies een map waarin het zipbestand wordt opgeslagen. U kunt ook kiezen of het zipbestand in het hoofdgeheugen van het toestel of op een opslagkaart wordt opgeslagen.
3. Tik op **Opslaan**.
4. Tik op **Menu > Actie > Toevoegen**.
5. Dubbeltik op de map met de bestanden die u wilt archiveren.
6. U kunt bestanden als volgt selecteren:
  - Tik om een bestand te selecteren.
  - U kunt diverse bestanden selecteren door te tikken en vast te houden op het scherm, en vervolgens **Multi-selectiemodus** te selecteren. Selecteer bestanden door erop te tikken. (Tik op een geselecteerd bestand om het te deselecteren).
  - U kunt alle bestanden selecteren door te tikken en vast te houden op het scherm, en vervolgens **Alles selecteren**.
7. Tik op **Toevoegen**.
8. Tik op **Menu > Bestand > Archief sluiten**.
9. Nadat u het zip-bestand sluit, kunt u op **Zoeken** tikken om alle zip-bestanden te zoeken en ze op het scherm Archieflijst weer te geven.

## 9.5 Back-ups van gegevens maken

Gebruik **Sprite Backup** om naar een opslagkaart of een toegewezen map op uw apparaat een reservekopie van de gegevens te maken, die instellingen, bestanden, contactpersonen en alle andere informatie bevatten.

In deze sectie wordt de basis beschreven over hoe u Sprite Backup kunt installeren en het kunt gebruiken om een reservekopie van uw gegevens te maken en ze op uw apparaat kunt herstellen. Voor meer informatie over dit programma, raadpleeg Help op uw apparaat.

## Sprite Backup installeren

1. Controleer of het toestel via een usb-kabel op de computer is aangesloten.
2. Installeer Sprite Backup op uw apparaat door vanaf de PC de Toepassingsdisk te gebruiken. Volg de instructies op het scherm van de computer om de installatie te voltooien.
3. Als de installatie klaar is, stelt de Setup Wizard op de computer Sprite Backup op het toestel in. Volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.

## Sprite Backup openen

Op uw apparaat tikt u op **Start > Programma's > Sprite Backup**.

Sprite Backup kan in twee verschillende modi werken: **Basismodus** en **Geavanceerde modus**. De eerste keer dat u Sprite Backup activeert, is het in Basismodus. Om tussen de modi te schakelen, tikt u op **Opties** en daarna selecteert u de gewenste modus.



Basismodus



Geavanceerde modus

## Basismodus

Basismodus is de standaardmodus waarmee u gemakkelijk, met één tik op de knop, van uw hele PDA-telefoon een reservekopie kunt maken.

### Opmerking

U kunt de back-upopties of plek alleen veranderen in de Geavanceerde modus.



### Back-up van gegevens maken in de Basismodus

1. Tik op het scherm van Basismodus op **Nu back-up maken**.
2. Geef een wachtwoord op (tussen 6 en 15 tekens) voor het back-upbestand. Voer dit wachtwoord tweemaal in en tik op **OK**.
3. Volg de instructies op het scherm op om de back-up te voltooien.

### Gegevens herstellen in Basismodus

1. Tik in het scherm Basismodus op **Nu herstellen**.
2. Voer het wachtwoord van het back-upbestand in en tik op **OK**.
3. Volg de instructies op het scherm op om de herstelpoging te voltooien.


### Geavanceerde modus

De Geavanceerde modus is ontworpen voor gebruikers met wat complexere back-ups en is. Het biedt een structuurweergave van de gegevens op uw apparaat van waar u kunt selecteren welke termen u wilt gebruiken voor een reservekopie of voor herstel.

### Reservekopie van gegevens maken in de Geavanceerde modus

1. Tik op **Opties > Schakelen naar Geavanceerde modus**.
2. Het tabblad **Back-up** van het scherm Geavanceerde modus toont u een structuurweergave van de gegevens en bestanden op uw apparaat. Tik op het '+' symbool links van een item om de sub-items weer te geven. Gebruik de selectievakken om items voor back-up te selecteren of uit te sluiten.
3. Tik op **Back-up** en volg de instructies op het scherm om de reservekopie te voltooien.

### Gegevens herstellen in de Geavanceerde modus

1. Tik in het scherm Geavanceerde modus op het tabblad **Herstellen**.
2. Als er een recent back-upbestand is wordt dit bestand en de inhoud ervan weergegeven. Als u een ouder back-upbestand wilt gebruiken, tik dan op  en selecteer het gewenste bestand.

Als het reservebestand met een wachtwoord wordt beveiligd, moet u deze invoeren voordat u het reservebestand in de structuurweergave kunt weergeven.

3. In de structuurweergave schakelt u de keuzevakken van de items in die u wilt herstellen.
4. Tik op de knop **Herstellen** en volg de instructies op het scherm om te herstellen.

**Opmerking** In zowel de Basismodus als de Geavanceerde modus, voert Sprite Backup een zachte reset uit voordat het start met de back-up of herstel poging. Nadat de operatie is voltooid wordt nogmaals een zachte reset uitgevoerd.

## Reserve-opties

### De back-uplocatie en bestandsnaam veranderen

1. Tik in het scherm Geavanceermodus op het tabblad **Back-up**.
2. Tik op  en voer de naam van het back-upbestand in en kies of het bestand moet worden opgeslagen op de **Opslagkaart** of in de map **Mij documenten** op het toestel.
3. Tik op **OK**.

### Automatische bestandsbenoeming uitschakelen

1. Tik op **Opties > Reserve-opties > Algemene reserve-opties**.
2. Schakel het keuzevak **Reservebestanden automatisch benoemen** uit en tik op **OK**.
3. Voordat u een reservekopie maakt, tikt u op  en geeft u een naam voor het reservebestand aan.

### Automatische reservekopieën plannen

1. Tik op **Opties > Geplande reservekopie** en tik op **Planning wijzigen**.
2. Schakel het keuzevak **Geplande reservekopie inschakelen** in en stel de frequentie in waarop u reservekopieën, datum en tijd en andere opties wilt uitvoeren.
3. Tik op **OK**.

### Externe reservekopieën via ActiveSync naar de computer inschakelen

1. Tik op **Opties > Netwerken**.
2. Schakel het keuzevak **Externe reservekopie inschakelen** in.
3. Selecteer **Via ActiveSync** en tik daarna op **OK**.
4. Tik op  en daarna in de lijst **Locatie** selecteert u **PC** en tikt u op **OK**.

# Hoofdstuk 10

## Verbinding maken

**10.1 Comm Manager**

**10.2 Verbindingsinstelling**

**10.3 Manieren om op het internet  
aan te sluiten**

**10.4 Wi-Fi**

**10.5 GPRS**

**10.6 Inbelverbinding en andere verbindingen**

**10.7 Een gegevensverbinding starten**

**10.8 Internet Explorer® Mobile**

**10.9 Uw apparaat als een modem gebruiken**

**(Gedeeld internet)**

**10.10 Bluetooth**

**10.11 Windows Live™**

## 10.1 Comm Manager

**Comm Manager** werkt als een centrale schakelaar waarmee u telefoonfuncties kunt in- of uitschakelen, alsmede gemakkelijk uw gegevensverbindingen kunt beheren.

### Comm Manager openen

Tik op **Start > Programma's > Comm Manager**.



- 1 Tik om de Vliegtuigmodus in of uit te schakelen. Het inschakelen van de Vliegtuigmodus zorgt voor het uitschakelen van de telefoon-, Bluetooth- en WLAN-functies.
- 2 Tik om te schakelen tussen het in- of uitschakelen van Bluetooth. Tik op **Instellingen > Bluetooth** om Bluetooth op het toestel te configureren. Zie "Bluetooth" in dit hoofdstuk voor details.
- 3 Tik om heen en weer te schakelen tussen het automatisch ophalen (wanneer items aankomen) of het handmatig ophalen van Outlook e-mail. Zie Hoofdstuk 8 details.
- 4 Om tussen het inschakelen van de beltoon van de telefoon te wisselen of om de telefoon in te stellen op de modus vibratie/dempen.
- 5 Tik op ActiveSync zodat u toestel met computer kunt synchroniseren. Zie hoofdstuk 5 voor details.
- 6 Tik om de telefoon in en uit te schakelen. Tik op **Instellingen > Telefoon** om de beltoon en andere telefooninstellingen te veranderen. Zie Hoofdstuk 4 details.
- 7 Tik om Wi-Fi in en uit te schakelen. Tik op **Instellingen > WLAN** om Wi-Fi op het toestel te configureren. Zie "Wi-Fi" in dit hoofdstuk voor details.

- 8 Tik om de actieve gegevensverbindingen (zoals GPRS) af te sluiten. U kunt in Comm Manager geen gegevensverbindingen herstellen.
- 9 Tik hier om Gedeelde internet te openen om uw apparaat als modem te gebruiken. Raadpleeg "Uw apparaat als een modem gebruiken (Gedeelde internet)" in dit hoofdstuk voor meer details.

## 10.2 Verbindingsinstelling

**Verbindingsinstelling** kan automatisch de gegevensverbindingen (GPRS, WAP en MMS) van het toestel configureren, zodat u deze instellingen niet handmatig op het toestel hoeft in te voeren. U hoeft alleen uw netwerkaanbieder te kiezen, en Verbindingsinstelling vult alle gegevens in.

### **De netwerkaanbieder automatisch detecteren**

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, of als u een nieuwe SIM-kaart plaatst en het toestel inschakelt, geeft Verbindingsinstelling een melding weer met de mededeling dat het toestel automatisch wordt ingesteld.

1. Tik op **Ja** in de melding.
2. Als de SIM-kaart meerdere netwerkaanbiederprofielen ondersteunt, verschijnt een tweede melding met mogelijke netwerkprofielen. Kies het gewenste profiel en tik op **OK**.
3. Vervolgens wordt u gevraagd of u het toestel automatisch wilt instellen op de juiste netwerkinstellingen. Tik op **Ja**.

Verbindingsinstelling configureert vervolgens de gegevensverbindingen van het toestel.

4. Zodra Verbindingsinstelling klaar is met alle instellingen, tikt u op **Opnieuw starten**.

### Handmatig de netwerkaanbieder kiezen

U kunt ook handmatig de netwerkaanbieder kiezen in het instellingenvenster van Netwerkwizard. Verbindingsinstelling stelt vervolgens de instellingen van de gegevensverbindingen van het toestel opnieuw in, op basis van de gekozen aanbieder.

1. Tik op **Start > Instellingen > Verbindingen > Verbindingsinstelling**.
2. Selecteer het **Land** en **Aanbieder** voor het netwerk dat u wilt gebruiken.

**Opmerking** Als u een **Land** en/of **Aanbieder** kiest die anders zijn dan de netwerkaanbieder op de geïnstalleerde SIM-kaart, krijgt u wellicht geen toegang tot netwerkdiensten.

3. Tik op **OK**.
4. Het bericht dat vervolgens verschijnt, vraagt om bevestiging voor het veranderen van de instellingen van de gegevensverbindingen, gebaseerd op het geselecteerde netwerk. Tik op **Ja**.  
Verbindingsinstelling configureert vervolgens de gegevensverbindingen.
5. Zodra Verbindingsinstelling klaar is met alle instellingen, tikt u op **Opnieuw starten**.

## 10.3 Manieren om op het internet aan te sluiten

De netwerkcapaciteiten van uw apparaat bieden u de mogelijkheid via draadloze en conventionele verbindingen toegang te nemen tot het internet of de ethernet van uw bedrijf. U kunt via één van de volgende verbindingen op het internet aansluiten:

- Wi-Fi
- GPRS
- Inbellen
- Werkverbindingen, zoals Virtueel privé-netwerk (VPN) en proxy-verbindingen

## 10.4 Wi-Fi

Wi-Fi levert draadloze toegang tot het internet over afstanden tot 100 meter (300 feet). Om Wi-Fi op uw toestel te gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of “hotspot”.

**Opmerking** De beschikbaarheid en de kwaliteit van het Wi-Fi-sigitaal van uw toestel hangt af van het nummer, de infrastructuur en andere objecten in het pad van het sigitaal.

### Wi-Fi in- en uitschakelen

1. Open de **Comm Manager**.
2. Tik op de knop **Wi-Fi** om de draadloze functie aan/uit te schakelen. Het WLAN-pictogram geeft de draadloze status aan.



: Wi-Fi is ingeschakeld.



: Wi-Fi is uitgeschakeld.

3. Beschikbare draadloze netwerken worden gedetecteerd.

### Op draadloze netwerken aansluiten

Nadat in Comm Manager Wi-Fi is ingeschakeld, scant uw apparaat voor beschikbare draadloze netwerken in uw gebied.

#### Op een draadloos netwerk aansluiten

1. De netwerknamen van de gedetecteerde draadloze netwerken verschijnen op een pop-up venster. Tik op het gewenste draadloze netwerk en vervolgens op **OK**.



2. In het volgende pop-up venster tikt u op **Internet** als het draadloze netwerk verbinding met internet maakt. U kunt ook op **Werk** tikken als het draadloze netwerk een verbinding met een privé-netwerk tot stand brengt.



3. Als het draadloze netwerk is beveiligd met een netwerksleutel, voert u deze sleutel in en tikt u op **Verbinden**.




De volgende keer dat uw apparaat wordt gebruikt om draadloze netwerken te zoeken, ziet u het venster niet meer en wordt u niet gevraagd om de netwerksleutel in te voeren van de vorige keer dat u toegang nam tot het draadloze netwerk (tenzij u een harde reset uitvoert waardoor de aangepaste instellingen van uw apparaat worden gewist).


**Opmerking** Wi-Fi netwerken configureren zichzelf, wat betekent dat er geen bijkomende stappen nodig zijn om verbinding te maken met een Wi-Fi netwerk. Wel kan het nodig zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord te geven voor bepaalde gesloten draadloze netwerken.

### Draadloze netwerkstatus controleren

U kunt vanaf één van de volgende schermen op uw apparaat de huidige draadloze netwerkstatus controleren:

- **Titelbalk.**

Als op uw apparaat Wi-Fi inschakelt, verschijnt in de titelbalk het Wi-Fi-pictogram (  ).


Nadat Wi-Fi ingeschakeld is, zoekt uw toestel naar beschikbare draadloze netwerken en het signaal-pictogram (  ) verschijnt op de titelbalk. De pijlen in dit pictogram bewegen heen en weer terwijl het toestel een draadloos netwerksignaal zoekt. Als uw toestel eenmaal in verbinding staat met een draadloos netwerk, stoppen de pijlen met bewegen.



- **Wi-Fi-statusvenster.**

Tik op **Start > Instellingen > tabblad Connections > Wireless LAN > tabblad Hoofd** om de naam te zien van het draadloze netwerk waarmee het toestel momenteel is verbonden.

De configuratie en de signaalkwaliteit van het draadloze netwerk worden ook getoond.

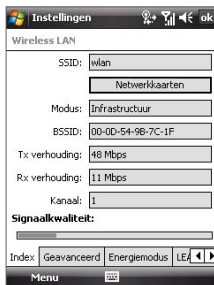

- **Scherm Draadloze netwerken configureren.**

Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Wi-Fi > tabblad Draadloos**. Dit scherm toont de draadloze netwerken die nu beschikbaar zijn.

Om met een netwerk te verbinden, selecteert en houdt u het gewenste netwerk vast en selecteert u **Verbinden**.

Tik op een draadloos netwerk in de lijst om de status te zien of de verbindinginstellingen te wijzigen.

U kunt, indien beschikbaar, ook nieuwe draadloze netwerken toevoegen door te tikken op **Nieuw toevoegen**.




## **Accuvermogen besparen tijdens een verbinding op een draadloos netwerk**

Het gebruik van Wi-Fi gebruikt snel het batterijvermogen. Als Wi-Fi niet in gebruik is, schakel het dan uit. U kunt ook de instelling Energie besparen inschakelen.

1. Tik op **Start > Instellingen >** tabblad **Verbindingen > Wireless LAN**.
2. Op het tabblad **Energiemodus** verplaatst u de schuif van de **Energiebesparende modus** naar een positie die de prestatie met het minste energieverbruik optimaliseert.

Bijvoorbeeld, Breng de schuif naar links (beste prestatie) om een optimale draadloze netwerkprestatie te krijgen; breng het naar rechts (beste batterij) om een maximum batterijverbruik te krijgen.

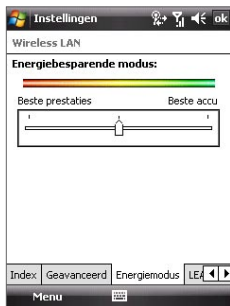

## 10.5 GPRS

Gebruik GPRS om op het internet aan te sluiten en om afbeeldingsberichten op en van uw apparaat te ontvangen en te verzenden. Als u GPRS gebruikt, wordt u per KB (Kilobyte) in rekening gebracht. Controleer bij uw draadloze serviceprovider om meer over GPRS-tarieven uit te vinden.

GPRS-instellingen zijn op het toestel al ingesteld, en het toestel is klaar voor gebruik voor de GPRS-diensten van uw netwerkaanbieder. Verander deze instellingen niet omdat dan deze dienst dan wellicht niet meer functioneert.

### Een nieuwe GPRS-verbinding toevoegen

Als u een andere GPRS-verbinding op het toestel wilt toevoegen, vraag dan de netwerkaanbieder naar de **Naam toegangspunt**. Controleer ook of een gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn.

1. Tik op **Start > Instellingen >** tabblad **Verbindingen > Verbindingen**.
2. Tik onder **Mijn ISP**, op **Een nieuwe modemverbinding toevoegen**.
3. Op het scherm Nieuwe verbinding maken, voert u een naam voor de verbinding in.
4. In de lijst **Kies een modem** selecteert u **Mobiele verbinding (GPRS, 3G)**, en daarna tikt u op **Volgende**.



5. Ga naar Naam toegangspunt en tik op **Volgende**.



6. Voer, indien vereist, de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

7. Tik op **Voltoeien**.

- Opmerkingen**
- Om over een willekeurig scherm helpinformatie te zien, tikt u op het help pictogram ( ? ).
  - Om uw verbindinginstellingen te modificeren, tikt u op **het scherm Verbindingen** op Bestaande verbindingen beheren en voltooid u de verbindingswizard.

## 10.6 Inbelverbinding en andere verbindingen

### Inbellen

Als u uw apparaat gebruikt om op uw internet-serviceprovider (ISP) in te bellen en op het internet aan te sluiten, worden de aantal minuten die u gebruikt in rekening gebracht.

### Een Inbellen op uw ISP instellen

Om een inbelverbinding op uw apparaat in te stellen, moet u dezelfde instellingen gebruiken als u normaal gebruikt als u vanaf uw computer inbelt. Hiertoe behoort het telefoonnummer van de ISP, uw gebruikersnaam en wachtwoord.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen**.
2. Tik onder **Mijn ISP**, op **Een nieuwe modemverbinding toevoegen**.
3. Op het scherm Nieuwe verbinding maken, voert u een naam voor de verbinding in.
4. In de lijst **Kies een modem** selecteert u **Mobiele verbinding**, en tik op **Volgende**.
5. Voer het telefoonnummer van de ISP in en tik op **Volgende**.
6. Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord en elke andere informatie die door uw ISP wordt vereist, in.
7. Tik op **Voltoeien**.

### Kantoor netwerkverbindingen

Met een verbinding via een Virtueel privé-netwerk (VPN) kunt u via de internetverbinding van uw apparaat toegang nemen tot het netwerk van uw bedrijf. Gezien u via een proxyverbinding toegang tot het internet kunt nemen door een bestaande verbinding met uw bedrijfsnetwerk of WAP-netwerk te gebruiken.

### Kantoor netwerkverbindingen instellen

1. Verkrijg de volgende informatie van uw netwerkbeheerder:
  - Telefoonnummer van de server
  - Gebruikersnaam
  - Wachtwoord
  - Domein (en andere vereiste instellingen, zoals een IP-adres)

2. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen**.
3. Volg in **Mijn kantoor netwerk** de instructies voor elk type verbinding.
4. Maak de verbinding wizard af en tik daarna op **Voltoeien**.

## 10.7 Een gegevensverbinding starten

Zodra een gegevensverbinding, zoals GPRS of ISP-inbellen, op het toestel is ingesteld, kunt u nu een verbinding met internet maken. De verbinding wordt automatisch gestart zodra u een programma opent dat toegang tot internet zoekt, zoals bijvoorbeeld Internet Explorer® Mobile.

### Handmatig een gegevensverbinding starten

Als u meerdere types gegevensverbindingen op uw apparaat instelt, kunt u een verbinding handmatig starten.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen**.
2. Tik op **Bestaande verbindingen beheren**.
3. Houdt de naam van de gewenste verbinding ingedrukt en tik op **Verbinden**.

### Verbinding met actieve gegevensverbindingen onderbreken

Tik op **Start > Programma's > Comm Manager** en daarna op de knop



**Gegevensverbinding** (  ).


## 10.8 Internet Explorer® Mobile

Internet Explorer® Mobile is een volledig uitgeruste internetbrowser, optimaal voor gebruik op uw toestel.


### Internet Explorer openen

Tik op het scherm Vandaag op **Start > Internet Explorer**.

## Het web verkennen

1. Voer in de adresbalk het URL-adres in en tik op .
2. Gebruik de NAVIGATIEBESTURING om door de webpagina te bladeren. Druk op ENTER als een koppeling voor toegang wordt gemarkeerd.

Tijdens het verkennen van het web, tikt u op **Menu** om een lijst met opties te openen die de mogelijkheid bieden om de weergave te veranderen, Favorieten op te slaan en voorkeuren voor Internet Explorer Mobile in te stellen en meer.

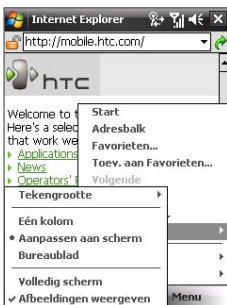

Tik op **Menu > Toevoegen aan Favorieten** om de huidige webpagina op te slaan in de map met Favorieten.

Tik op **Favorieten** voor toegang tot uw map Favorieten.

Tik op **Menu > Beeld** en selecteer de tekstgrootte en het type weergave dat u wilt gebruiken terwijl u door een webpagina bladert.

Tik op **Menu > Extra** zodat u de koppeling via één van de berichtenaccounts kunt verzenden, de eigenschappen van de pagina kunt weergeven, of Internet Explorer Mobile-voorkeuren kunt instellen.

Voor informatie over Internet Explorer Mobile kunt u gaan naar <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/pocketpc/browseinternet.msp>

## 10.9 Uw apparaat als een modem gebruiken (Gedeeld internet)

Gedeeld internet verbindt uw pc of notebook computer met internet via de gegevensverbinding van het toestel (zoals GPRS of EDGE). U kunt de verbinding maken via usb of Bluetooth.

Volg de procedure in deze sectie om uw apparaat als een USB-modem in te stellen. Voor meer info over hoe u uw apparaat als een Bluetooth-modem kunt instellen, raadpleegt u "Het apparaat als een Bluetooth-modem gebruiken" in dit hoofdstuk.

- Opmerkingen**
- Zorg dat een SIM-kaart in het toestel is geplaatst en of het toestel een GPRS- of inbelmodemverbinding heeft. Als op het toestel nog geen gegevensverbinding is opgezet, tik dan op **Menu > Verbindingsinstellingen** op het scherm Gedeeld Internet. Voor meer informatie over hoe deze verbindingen in te stellen, raadpleeg "GPRS" en "Inbelverbinding en andere verbindingen" eerder in dit hoofdstuk.
  - Als u een usb-kabelverbinding wilt gebruiken, dient u eerst Windows Mobile Apparaatcentrum of Microsoft ActiveSync versie 4.5 of hoger op de computer te installeren.
  - Voordat u Gedeeld Internet kunt gebruiken, verbreekt u de verbinding van Windows Mobile Apparaatcentrum of ActiveSync op de computer.
  - Start op de computer **3gnetopt.exe** vanaf de toepassingsdisk om de verbindingssnelheid tussen toestel en computer te optimaliseren.

### Uw apparaat als een USB-modem instellen

1. Tik op het toestel op **Start > Programma's > Gedeeld Internet**.
2. Kies in de lijst **Pc-verbinding** de optie **USB**.
3. Selecteer in de lijst **Netwerkverbinding** de naam van de verbinding die het toestel gebruikt om verbindt met internet te maken.
4. Sluit een usb-kabel aan tussen het toestel en de computer.
5. Tik op **Verbinden**.

### De internetverbinding verbreken

Op het scherm Gedeelde internet tikt u op **Verbinding verbreken**.



## 10.10 Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie voor het korte bereik. Apparaten met Bluetooth kunnen informatie uitwisselen over een afstand van ongeveer acht meter zonder dat een fysieke verbinding nodig is.

### Bluetooth-modi

Op uw apparaat werkt Bluetooth in drie verschillende modi:

- **Aan.** Bluetooth is ingeschakeld. Uw toestel kan andere Bluetooth-apparaten detecteren, maar niet andersom.
- **Uit.** Bluetooth is uitgeschakeld. In deze stand kunt u met Bluetooth geen informatie ontvangen of versturen. Schakel Bluetooth uit als u het niet gebruikt om energie te sparen, of op plekken waar het gebruik van mobiele toestellen verboden is, zoals aan boord van een vliegtuig of in ziekenhuizen.
- **Zichtbaar.** Bluetooth is ingeschakeld, en andere Bluetooth-toestellen kunnen uw toestel detecteren.

**Opmerking** Bluetooth is standaard uitschakeld. Als u het inschakelt, en vervolgens het apparaat uitschakelt, wordt Bluetooth ook uitgeschakeld. Wanneer u het apparaat weer inschakelt, wordt Bluetooth automatisch ingeschakeld.

### Bluetooth aanzetten en uw apparaat zichtbaar maken

1. Tik op het toestel op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Bluetooth > tabblad Modus**.
2. Schakel de keuzevakken **Bluetooth inschakelen** en **Dit apparaat zichtbaar maken voor andere apparatuur** in.
3. Tik op **OK**.

### Bluetooth-partnerverbanden

Een Bluetooth-partnerverband is een relatie die u tussen uw apparaat en een ander apparaat met Bluetooth bewerkstelligt om op veilige wijze informatie uit te wisselen.

### Een Bluetooth-partnerverband maken

1. Tik op het toestel op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Bluetooth**.



2. Tik op het tabblad **Apparaten** op **Nieuw app. toevoegen**. Uw toestel zoekt dan andere Bluetooth toestellen en geeft deze weer in het vak.
3. Tik in het vak op de gewenste naam van een apparaat.
4. Tik op **Volgende**.
5. Bepaal een wachtwoordcode om een veilige verbinding tot stand te brengen. De wachtwoordcode kan 1 tot 16 tekens bevatten.
6. Tik op **Volgende**.
7. Wacht totdat het andere toestel de verbinding accepteert. De ontvangende partij moet dezelfde wachtwoordcode invoeren.
8. Vervolgens wordt de naam van het gekoppelde toestel weergegeven. U kunt een nieuwe naam voor het toestel bewerken en opgeven.
9. Schakel de keuzevakken in van services die u van dat gepaarde apparaat wilt gebruiken.
10. Tik op **Voltoeien**.

**Opmerking** Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen twee apparaten is eenmalig. Wanneer een verbinding eenmaal is gemaakt, herkennen de apparaten de verbinding en wisselen ze informatie uit zonder opnieuw een wachtwoordcode in te voeren.

### Een Bluetooth-partnerverband accepteren

1. Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld en in zichtbare modus is.
2. Tik op **Ja** wanneer u gevraagd wordt een verbinding met het andere apparaat te maken.
3. Voer een wachtwoordcode in (dezelfde wachtwoordcode die op het toestel dat de verbinding vraagt is ingevoerd), om een beveiligde verbinding te maken. De wachtwoordcode moet tussen de 1 en 16 tekens hebben.
4. Tik op **Volgende**.
5. Tik op **Voltoeien**. U kunt nu met het andere apparaat informatie uitwisselen.

**Tips**

- Om een Bluetooth-partnerverband te hernoemen, houdt u op het scherm Bluetooth-instellingen, op het tabblad **Apparaten** de naam van het partnerverband ingedrukt en daarna tikt u op **Bewerken**.
- U kunt een Bluetooth-verbinding verwijderen door op het tabblad **Apparaten** de naam van de verbinding ingedrukt te houden en tik vervolgens op **Verwijderen**.

## Een handvrije Bluetooth of stereo hoofdtelefoon aansluiten

Om handsfree te bellen, kunt u een Bluetooth handsfree-hoofdtelefoon gebruiken zoals een carkit. Uw apparaat ondersteunt ook A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) wat inhoudt dat u een Bluetooth stereoheadset kunt gebruiken om handvrij telefoongesprekken te voeren en om naar stereomuziek te luisteren.

### Een handvrije Bluetooth- of stereo-headset aansluiten

1. Zorg ervoor dat beide toestelen en de Bluetooth-headset ingeschakeld zijn en zich in elkaars nabijheid bevinden en dat de headset zichtbaar is. Kijk in de documentatie van de fabrikant om de hoofdtelefoon op zichtbare modus in te stellen.
2. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen**.
3. Tik op **Bluetooth > tabblad Apparaten > Nieuw app. toevoegen**. Uw apparaat zoekt andere apparaten met Bluetooth en geeft deze in de lijst weer.
4. Tik op de naam van de Bluetooth-headset en vervolgens op **Volgende**.
5. Voer de wachtwoordcode van de Bluetooth-headset in en tik op **Volgende**.
6. Zorg dat het keuzevak **Handsfree** is geselecteerd. Als u een Bluetooth stereoheadset heeft, controleer dan ook of het selectievak **Draadloos stereo** is geselecteerd.
7. Tik op **Voltoeien**.

Zodra de Bluetooth-stereoheadset is verbonden, verschijnt op de titelbalk het pictogram **Headset** (📞).

#### Opmerking

Als de verbinding met de Bluetooth stereoheadset wordt verbroken, schakel de headset dan in en herhaal bovenstaande stappen 1 tot 3. Tik en houd de naam van de Bluetooth stereoheadset ingedrukt en tik op **Instellen als draadloos stereo**.



## Informatie beamen met Bluetooth

U kunt vanaf uw apparaat naar uw computer of een ander Bluetooth-apparaat informatie doorstralen, zoals contactpersonen, agenda-items, taken, alsmede bestanden.

**Opmerking** Als uw computer geen ingebouwde Bluetooth-capaciteit heeft, moet u met een Bluetooth-adapter of dongle op uw computer aansluiten.

### Informatie van uw apparaat naar een computer doorstralen

1. Schakel Bluetooth in op uw toestel, en maak uw toestel zichtbaar. Voor informatie hierover, zie “Bluetooth inschakelen en uw toestel zichtbaar maken”.
2. Vervolgens stelt u op uw computer Bluetooth in zichtbare modus in, maakt u een Bluetooth-partnerverband en stelt u uw computer in zodat deze Bluetooth-stralen kan ontvangen.

Als uw computer **Windows Vista** of **Windows XP SP2** heeft en de Bluetooth-adapter van uw computer wordt door uw Windows-versie ondersteunt, voert u de volgende stappen uit:

- a. Open op uw computer vanuit het Configuratiescherm **Bluetooth-apparaten** en klik dan op het tabblad **Opties**.
  - b. Voor **Windows Vista** selecteert u **Bluetooth-apparaten naar deze computer laten zoeken**.  
Voor **Windows XP** selecteert u **Detectie inschakelen en Bluetooth-apparaten mogen verbinding met deze computer maken**.
  - c. Maak een Bluetooth-verbinding tussen toestel en computer. Voor informatie over het maken van een verbinding, zie “Bluetooth-verbindingen”.
  - d. In het tabblad **Opties** van **Bluetooth-apparaten** selecteert u **Het Bluetooth-pictogram in het systeemvak weergeven**.
  - e. Om uw computer Bluetooth-stralen te laten ontvangen, moet u met de rechtermuisknop, rechts onderin uw computerscherm op de Bluetooth-pictogram tikken en daarna selecteert u **Bestand ontvangen**.
3. Nu kunt u de overdracht ontvangen. Selecteer op het toestel een item dat u wilt oversturen. Het item kan een afspraak in uw agenda zijn, een taak, een contactpersoonkaart of een bestand.

4. Verzend een contactpersoon door te tikken op **Menu > Contact verzenden > Uitstralen**.

Om andere types informatie uit te stralen, tikt u op **Menu > Uitstralen [type item]**.

5. Tik op de naam van het apparaat waarheen u de straal wilt verzenden.
6. Als u een agenda, taak of contactpersoon naar uw computer doorstraalt en deze wordt niet automatisch aan Outlook toegevoegd, selecteert u in Outlook **Bestand > Importeren en Exporteren** om het te importeren.

Om gegevens door te stralen naar een Bluetooth-apparaat, zoals een ander toestel dat gebruik maakt van Windows Mobile, volgt u de stappen 1 tot 5 in de hierboven vermelde procedure.

- Tips**
- De standaardmap op uw computer waar uitgestraalde items worden opgeslagen, kan in Windows XP C:\Documenten en instellingen\uw\_gebruikersnaam\Mijn documenten zijn, of in Windows Vista C:\Gebruikers\uw\_gebruikersnaam\Mijn documenten.
  - Opdat uw apparaat Bluetooth-stralen ontvangt, tikt u op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Uitstralen** en zorgt u dat het keuzevak Alle binnenkomende stralen ontvangen, is ingeschakeld.

## Bluetooth Explorer en Bluetooth-bestanden delen

Bluetooth Explorer zoekt andere Bluetooth-apparaten waarop het delen van bestanden is ingeschakeld zodat u toegang heeft tot de gedeelde Bluetooth-map. U kunt bestanden uit de gedeelde map kopiëren, en submappen maken. Als u op het toestel Delen van bestanden via Bluetooth inschakelt, kunnen andere Bluetooth-apparaten ook toegang krijgen tot uw gedeelde Bluetooth-map.

### Het delen van Bluetooth Explorer en Bluetooth-bestanden op uw apparaat inschakelen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Bluetooth > tabblad FTP**.
2. Kies het keuzevak **Bluetooth Explorer inschakelen**. De apparaatmap **\Bluetooth** wordt dan zichtbaar in Verkenner.

### 3. Kies het keuzevak **Bestandsdeling inschakelen**.

U kunt ook de standaard gedeelde Bluetooth-map gebruiken of tik op **Bladeren** om andere mappen als uw gedeelde map te gebruiken.

### Bluetooth Explorer gebruiken

1. Bluetooth Explorer is geïntegreerd met Bestandsverkenner. U kunt het openen door te tikken op **Start > Programma's > Bluetooth Explorer** of door te tikken op de pijl omlaag ( ▼ ) linksboven in Verkenner en vervolgens op **Bluetooth**.


2. Bluetooth Explorer zoekt vervolgens andere Bluetooth-apparaten die bestanden delen. Tik in de lijst op het Bluetooth-toestel waar u naar wilt verbinden. Wellicht dient u een wachtwoordcode in te voeren om een verbinding met het geselecteerde toestel te kunnen maken.

3. Als in de gedeelde Bluetooth-map van het andere toestel bestanden staan, kunt u deze zien in het venster Bluetooth Explorer.

Selecteer één of meer bestanden en tik op **Menu > Bewerken** en knip of kopieer de bestanden.

4. Tik tweemaal op **Omhoog**.

5. Ga naar de map op het toestel waar de bestanden naar geplakt moeten worden, en tik op **Menu > Bewerken > Plakken**.

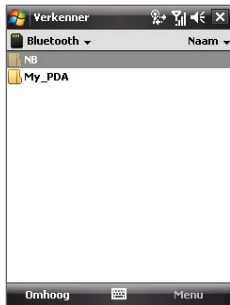

### Uw apparaat als een Bluetooth-modem gebruiken

U kunt uw apparaat via Bluetooth op een laptop of desktop-computer aansluiten en het apparaat als een modem voor de computer gebruiken.

#### Opmerking

Als uw computer geen ingebouwde Bluetooth-capaciteit heeft, moet u met een Bluetooth-adapter of dongle op uw computer aansluiten.

De computer kan de internetverbinding van het toestel gebruiken als u op het toestel Gedeeld internet activeert, en vervolgens een Bluetooth PAN-netwerk (Personal Area Network) opzet tussen de computer en het toestel.

1. Op uw apparaat schakelt u Bluetooth aan en stelt u het op zichtbare modus in.
2. Initieer een Bluetoothverbinding vanaf het toestel via de stappen in "Een Bluetoothverbinding maken."
3. Tik op **Start > Programma's > Accessoires > Gedeeld internet**.
4. Selecteer **Bluetooth PAN** als de **Pc-verbinding**.
5. Selecteer in de lijst **Netwerkverbinding** de naam van de verbinding die het toestel gebruikt om verbinding met internet te maken.
6. Tik op **Verbinden**.
7. Zet op de computer een PAN-netwerk met het toestel op:

### **In Windows Vista:**

- a. Klik op **Start > Configuratiescherm > Netwerk en Internet > Netwerk en Deelcentrum**.
- b. Klik op **Netwerkverbindingen beheren** en klik daarna tweemaal onder **Personal Area Network** op **Bluetooth-netwerkverbinding**.
- c. In het dialoogvenster Bluetooth-PAN-apparaten selecteert u uw apparaat en daarna klikt u op **Verbinden**.

### **In Windows XP:**

- a. Tik op **Start > Configuratiescherm > Netwerkverbindingen**.
  - b. Onder **Personal Area Network** klikt u op de pictogram **Bluetooth-netwerkverbinding**.
  - c. Onder **Netwerktaken** klikt u op **Bluetooth-netwerkapparaten**.
  - d. In het dialoogvenster Bluetooth-PAN-apparaten selecteert u uw apparaat en daarna klikt u op **Verbinden**.
8. Controleer op het scherm Gedeeld internet van het toestel of de verbindingstatus wordt weergegeven, die aangeeft dat de computer is verbonden met internet via het toestel als Bluetooth-modem.

## Bestanden via Bluetooth afdrukken

Sluit uw apparaat op een Bluetooth-printer aan om contactinformatie, afspraakdetails, berichten en andere bestandstypes af te drukken.

**Opmerking** U kunt bestanden in de indelingen **.txt**, **.jpg**, **.xhtml**, **.vcf**, **.vcs** afdrukken.

Voordat u begint met afdrukken, controleert u of de Bluetooth-printer is ingeschakeld en of op het toestel Bluetooth is ingeschakeld. Tik op **Start > Programma's > Comm Manager** en tik op de **Bluetooth-knop** om Bluetooth in te schakelen.

### Contactgegevens afdrukken

1. Tik op **Start > Contacten** en kies de contactpersoon wiens informatie u wilt afdrukken.
2. Tik op **Menu > Afdrukken via Bluetooth**.
3. Tik op **Menu > Apparaat zoeken**. Uw toestel zoekt naar Bluetooth-toestellen.
4. Kies de Bluetooth-printer en tik op **Menu > Bestand verzenden**.
5. Stel de gewenste afdrukoptyes in en tik op **Afdrukken**.

### Een agenda-afspraak afdrukken

1. Tik op **Start > Agenda** en kies de afspraak waarvan u de details wilt afdrukken.
2. Volg stappen 2 tot 5 in "Contactgegevens afdrukken".

### Een bericht afdrukken

1. Tik op **Start > Berichten** en kies vervolgens het berichtaccount van het bericht dat u wilt afdrukken.
2. Selecteer het bericht dat u wilt afdrukken.
3. Volg stappen 2 tot 5 in "Contactgegevens afdrukken".

### Een jpeg-bestand afdrukken

1. Voer één van het volgende uit:
  - Kies in Afbeeldingen en video's het jpeg-bestand en tik vervolgens op **Menu > Afdrukken via Bluetooth**.
  - Houd in Verkenner het jpeg-bestand ingedrukt en kies in het menu de optie **Afdrukken via Bluetooth**.
2. Volg stappen 3 tot 5 in "Contactgegevens afdrukken".

## 10.11 Windows Live™

**Windows Live™** brengt de ervaring van internet naar uw toestel. Het helpt bij het zoeken van informatie, en volgen van uw interesses en om makkelijker via internet in contact te blijven met familie en vrienden.

Dit zijn de belangrijkste functies van Windows Live™:

- **Live Search Bar**, hiermee kunt u informatie op internet zoeken.
- **Live Messenger**, de volgende generatie van MSN Messenger Mobile.
- **Live Mail**, de volgende generatie van Hotmail.
- **contactpersonen van Live**, uw adresboek om contactpersonen voor Live Mail, Live Messenger en Hotmail op te slaan.

### Windows Live™ instellen

De eerste keer dat u Windows Live™ gebruikt, meldt u zich aan met uw Windows Live ID, dit is in feite uw Windows Live Mail- of Hotmail-adres, en een wachtwoord.

#### Windows Live voor het eerst opzetten

1. Tik op **Start > Programma's > Windows Live**.
2. Tik op **Aanmelden bij Windows Live**.
3. In het volgende venster tikt u op de koppelingen om de Gebruiksrechtovenkomst van Windows Live™ en de Privacyverklaring van Microsoft te lezen. Na lezen tikt u op **Accepteren**.
4. Voer uw adres en wachtwoord van Windows Live™ Mail of Hotmail in en kies het keuzevak **Wachtwoord opslaan** en tik op **Volgende**.
5. kies of de zoekbalk en toepassingen van Windows Live™ op het scherm Vandaag moeten worden weergegeven en tik op **Volgende**.





## 6. Kies welke informatie u met het toestel online wilt synchroniseren.

Als u **Contactpers./ Messenger** synchroniseert, worden uw contactpersonen van Windows Live toegevoegd aan de contactlijst en aan Live Messenger op het toestel.

Als u **E-mail** synchroniseert, worden de berichten in het postvak in van Windows Live Mail of Hotmail naar het toestel gedownload.


## 7. Tik op **Volgende**.

## 8. Als de synchronisatie voltooid is, tikt u op **Gereed**.



## De Windows Live-interface

In de hoofdinterface van Windows Live ziet u een zoekbalk, navigatiebalk en een gebied waar uw foto kan staan.

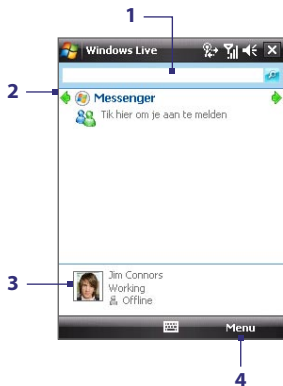

- 1 Dit is de Live Search-balk.
- 2 Tik op de linker- of rechterpijl om te schakelen tussen Windows Live Messenger, Live Mail en Sync-status.
- 3 Tik voor toegang tot instellingen van Windows Live Messenger.
- 4 Tik op **Menu** om instellingen te openen en te veranderen.

**Tip** Als u tijdens het instellen van Windows Live aangeeft dat de zoekbalk en de toepassingen van Windows Live op het scherm Vandaag worden weergegeven, ziet u ze op het scherm Vandaag: wilt u ze vervolgens verbergen of weergeven op het scherm Vandaag, open dan Windows Live en tik op **Menu > Opties > Opties scherm Vandaag**.

## Windows Live Messenger

Met deze mobiele versie van **Windows Live Messenger** kunt u genieten van veel van dezelfde leuke functies als de desktopversie, waaronder:

- Berichten via tekst en spraak
- Meerdere gesprekken
- Emoticons toevoegen
- Contactlijst met voorkeur
- Bestanden met foto's verzenden en ontvangen
- Status/weergavenaam veranderen
- Contactpersonen weergeven op onlinestatus, groepen en meer
- Berichten versturen zelfs als een contactpersoon offline is



**Opmerking** Voordat u Windows Live Messenger Mobile kunt gebruiken, dient u met uw toestel een verbinding met internet te maken. Voor informatie over het instellen van een internetverbinding, zie "Methodes om verbinding met internet te maken" in dit hoofdstuk.

## De messenger starten en aanmelden

### Windows Live Messenger Mobile openen

- Tik op **Start > Programma's > Messenger**; of
- Tik in Windows Live™ of in het scherm Vandaag op de Linker- of Rechterpijl totdat u **Messenger** ziet, en tik er op.

### Aan- of afmelden

1. Tik op **Aanmelden** in het venster van messenger.
2. Als dit de eerste keer is dat u zich aanmeldt, verschijnt een bericht met de mededeling dat de messenger-contactpersonen worden toegevoegd aan de contactlijst van het toestel. Tik op **OK** om ze toe te voegen.

Aanmelden kan enkele minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw verbinding.

3. Meld u af door op **Menu > Afmelden** te tikken.

## Gesprekken starten en stoppen

1. Selecteer in de contactlijst een contactpersoon en tik op **Gesprek** om een berichtvenster te openen.
2. Tik het tekstbericht in het tekstgebied van het berichtvenster.
3. Wilt u een emoticon toevoegen, tik dan op **Menu > Emoticon toevoegen** en tik op een pictogram uit de lijst met emoticons.
4. Tik op **Verzenden**.
5. Stop het gesprek met de huidige contactpersoon door te tikken op **Menu > Gesprek beëindigen**.

- Tips**
- Tik op **Menu > Verzenden** om een bericht te verzenden. U kunt een afbeelding, spraakopname of ander bestand verzenden.
  - Wilt u één of meer contactpersonen uitnodigen voor het gesprek, tik dan op **Menu > Opties > Deelnemer toevoegen**.
  - Wil u een spraakbericht verzenden, tik dan in het berichtvenster op Voiceclip en begin met praten. Als u een bericht heeft ingesproken, tikt u op **Verzenden**.

## Contactpersonen van Windows Live toevoegen

U kunt nieuwe Contactpersonen van Windows Live toevoegen aan Live Messenger of aan Contacten.

### Een contactpersoon van Windows Live toevoegen aan Live Messenger

1. Tik op **Menu > Nwe contactp. toevoegen**.
2. Voer het e-mailadres van de contactpersoon in en tik op **OK**.

### Een contactpersoon van Windows Live toevoegen aan Contacten

1. Tik op **Start > Contacten**.
2. Tik op **Nieuw** en tik op **Windows Live**.
3. Voer in het vak **Expresbericht** het e-mailadres van de contactpersoon in; dit kan een Windows Live ID of een ander e-mailadres zijn.

**Tip** Indien gewenst kunt u andere informatie over de contactpersoon invullen. Dit is niet absoluut noodzakelijk als u alleen met de contactpersoon communiceert via Windows Live Messenger of Live Mail.

4. Tik op **OK**.
5. Volg de resterende instructies om de nieuwe contactpersoon aan de lijst contacten van Windows Live toe te voegen.



# Hoofdstuk 11

## Gps gebruiken

**11.1 Richtlijnen en voorbereiding voor  
het gebruik van GPS**

**11.2 Satellietgegevens downloaden via QuickGPS**


**11.3 TomTom NAVIGATOR gebruiken**

**11.4 GPS-besturingen**




## 11.1 Richtlijnen en voorbereiding voor het gebruik van GPS

- Gebruik het gps-systeem niet terwijl u rijdt.
- De berekende gps-route is slechts een hulpmiddel bij het rijden. Het mag niet van invloed zijn op het rijgedrag.
- Gebruik het gps-systeem voorzichtig. Gebruikers kunnen aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onzorgvuldig gebruik van het systeem.
- Bij gebruik in een voertuig, gebruikt u de beugel om de Pocket PC stevig op zijn plaats te monteren. Gebruik niet de plekken die in de volgende afbeelding zijn aangegeven:

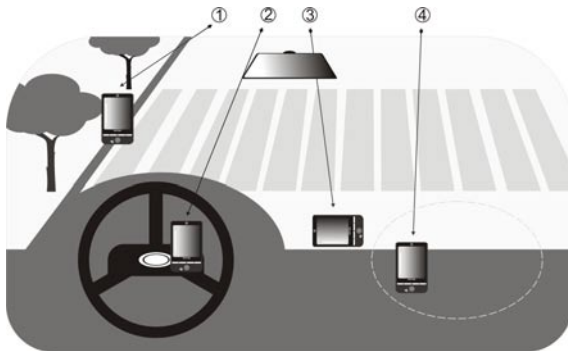

1. Plaats het niet zodanig dat het zicht van de bestuurder belemmerd wordt.
2. Plaats het niet op een airbag.
3. Plaats het nergens in het voertuig zonder de beugel te bevestigen.
4. Plaats het niet waar de airbags kunnen uitklappen.

- Het gps-signaal kan niet door ondoorzichtige objecten heen. Signaalontvangst kan worden belemmerd door obstakels zoals hoge gebouwen, tunnels, bruggen, bossen, slecht weer (regenachtige of bewolkte dagen), enz.
- Signaalontvangst kan belemmerd worden door opstakels zoals hoge gebouwen, tunnels, bruggen, bossen, weer (regenachtige of bewolkte dagen), enz. Als de voorruit van het voertuig metaal bevat, kan het gps-signaal moeite hebben hier doorheen te komen. U krijgt een betere signaalontvangst door het toestel aan te sluiten op een externe gps-antenne.

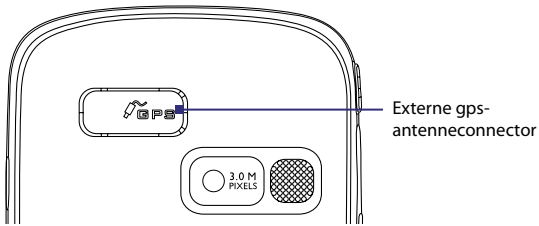

- Het Global Positioning System (GPS) is gebouwd en wordt gecontroleerd door het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten. Dit ministerie is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. Elke verandering die dit ministerie maakt kan van invloed zijn op de nauwkeurigheid en functioneren van het gps-systeem.
- Draadloze communicatieproducten (zoals mobiele telefoons of radardetectoren) kunnen het satelliet signaal storen, wat onstabiele signaalontvangst kan opleveren.
- Laat uw apparaat niet achter in het voertuig en stel het niet bloot aan direct zonlicht. Hierdoor kan de accu oververhit raken wat het toestel of het voertuig kan beschadigen.

## 11.2 Satellietgegevens downloaden via QuickGPS

Voordat u start met gps-navigatie op het toestel, opent u eerst het programma **QuickGPS** om de Ephemeris-gegevens te downloaden (actuele satellietpositie en timinginformatie) naar het toestel. Deze gegevens zijn nodig om de gps-positie van de huidige locatie te bepalen.

QuickGPS downloadt Ephemeris-gegevens van een webserver, en niet van de satellieten, via de internetverbinding van het toestel. Dit kan ActiveSync of GPRS zijn. Zodoende wordt uw gps-positie aanzienlijk sneller bepaald.

### QuickGPS openen

Tik op **Start > Programma's > QuickGPS**.

### Gegevens downloaden

Tik op het QuickGPS-scherm op **Downloaden**.




Op het scherm ziet u aanvankelijk dat de **Geldigheid** van de gedownloadde gegevens 3 dagen bedraagt. Zodra dagen verstrijken, wordt de resterende geldigheid weergegeven.

U kunt de snelheid van de gps-positionering verbeteren door telkens nieuwe Ephemeris-gegevens te downloaden zodra deze verstreken zijn.



## Downloadopties

U kunt de downloadtijden instellen door te tikken op **Menu > Opties** en vervolgens de volgende opties te kiezen:

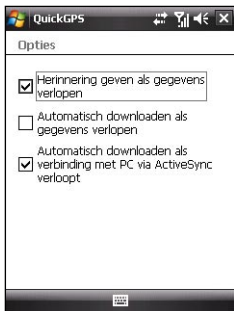

- **Herinnering geven als gegevens verlopen.** Op het apparaat wordt een herinnering weergegeven als de geldigheid van de Ephemeris-gegevens zijn verlopen.

Als u de herinnering ziet, tikt u op **Menu** om de herinnering te verwijderen of om uitstel in te stellen zodat u later nog een keer wordt herinnerd. Tik op **OK** om de QuickGPS toepassing te openen en de nieuwste gegevens te downloaden

- **Automatisch downloaden als gegevens verlopen.** De Ephemeris-gegevens worden automatisch geüpdate op het toestel zodra de gegevens zijn verlopen.
- **Automatisch downloaden als verbinding met PC via ActiveSync verloopt.** De Ephemeris-gegevens worden via ActiveSync naar het toestel gedownload zodra het toestel op de computer is aangesloten. De computer moet verbonden zijn met internet om de gegevens te kunnen downloaden.

**Opmerking** De Ephemeris-gegevens zijn opgeslagen op de web servers van HTC. QuickGPS is al ingesteld om een verbinding met deze servers te maken.

## 11.3 TomTom NAVIGATOR gebruiken

**TomTom NAVIGATOR** is gps navigatiesoftware die duidelijke gesproken route-aanwijzingen geeft, gebaseerd op een opgegeven adres van bestemming, een geselecteerde contactpersoon, nuttige plaatsen, enz. U kunt kiezen uit verschillende routes als u de route plant. Plaatsen die u vaak bezoekt kunnen worden toegevoegd als favorieten.


Voordat u vertrekt, gebruikt u eerst de Map Browser om u vertrouwd te maken met de route. Een andere handige functie van de software, is Geavanceerde planning, waarmee u erachter kunt komen wat de snelste of kortste route naar een bepaald doel is. Andere functies zijn alternatieve routeberekening, reisbeschrijving en meer.

### TomTom NAVIGATOR installeren

Installeer TomTom Navigator vanaf de toepassingsdisk die met het apparaat wordt meegeleverd.

### TomTom NAVIGATOR openen

Om TomTom NAVIGATOR te openen, voert u één van het volgende uit:

- Tik op **Start > Programma's > TomTom NAVIGATOR**.
- Tik op het scherm Vandaag op 

### Eerste keer gebruiken

De eerste keer dat u TomTom NAVIGATOR gebruikt wordt een Instellingenwizard geopend met enkele vragen om TomTom NAVIGATOR in te stellen. Beantwoord de vragen door op het gewenste antwoord op het scherm te tikken.

Met de Downloadwizard kunt u gratis een kaart naar keuze downloaden. Als de kaart is gedownload, wordt de kaart automatisch toegevoegd aan TomTom NAVIGATOR.


### Uw huidige positie bepalen

U moet buiten zijn met het toestel zodat de ingebouwde gps-ontvanger uw huidige positie kan bepalen. De eerste keer dat u Navigator start, kan het maximaal 5 minuten duren voordat uw huidige positie is gevonden. Als het langer dan 5 minuten duurt, controleer dan of u op een open plek bent zonder hoge gebouwen of bomen om u heen. In de toekomst wordt uw positie veel sneller bepaald, normaal gesproken binnen enkele seconden.

**Tip** Opdat uw gps-ontvanger sneller uw huidige positie kan vaststellen, gebruikt u eerst QuickGPS om de nieuwste Ephemeris-gegevens naar uw apparaat te downloaden. Voor meer informatie over QuickGPS, zie "Satellietgegevens downloaden via QuickGPS", eerder in dit hoofdstuk.

## Rijweergave

Nadat u de Setup Wizard en Downloadwizard hebt voltooid, vertoont Navigator de **Rijweergave**. De Rijweergave is ingesteld op zwart/wit totdat de gps-ontvanger van het toestel uw huidige positie detecteert. Als de huidige positie is vastgesteld, wordt de Rijweergave in kleur getoond en ziet u uw positie op de kaart.

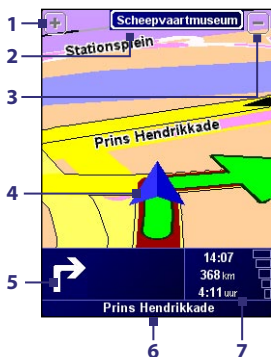

- 1 Tik om in te zoomen op de huidige positie.
- 2 Geeft, indien van toepassing, de naam van de volgende hoofdweg of verkeersbord.
- 3 Tik om uit te zoomen op de huidige positie.
- 4 Geeft de huidige positie aan.
- 5 Toont een pijl die de richting aangeeft die u dient te volgen, en geeft de afstand aan van de huidige positie naar de volgende afslag. U kunt op dit gebied tikken om de laatste gesproken instructie te herhalen en om het volume aan te passen.
- 6 Geeft de straatnaam van de volgende afslag aan.
- 7 Geeft informatie weer over uw reis en de sterkte van het gps-sigitaal. Tik op dit gebied voor een samenvatting van de route.

## Hoofdmenu

Tik ergens op de kaart in de Rijweergave om het Hoofdmenu te openen. Het **Hoofdmenu** bevat drie vensters met pictogrammen. Tik op het pictogram **Volgende** (▶) om tussen de menuvensters te schakelen.

- **Navigeer naar.** Hiermee kunt u een bestemming kiezen.
- **Zoek alternatief.** Berekent een alternatieve route als u bepaalde gebieden wilt vermijden.
- **TomTom Verkeersinfo.** Schakelt tussen het in- en uitschakelen van de verkeersinfo. (Hierop moet u geabonneerd zijn).
- **Voeg favoriet toe.** Hiermee kunt u vaak bezochte plaatsen toevoegen als favoriet.
- **Wijzig voorkeuren.** Opent het menu Voorkeuren waarin u instellingen kunt aanpassen.
- **Geavanceerde planning.** Hiermee kunt u vooraf een route plannen door start- en eindpunt te selecteren. Hiermee kunt u bepalen hoe lang een reis duurt en wat de reisroute is.
- **Bekijk kaart.** Opent de kaartbrowser waarop u een hele kaart kunt zien.
- **Route wissen.** Verwijdert de huidige route.
- **Toon route.** Toont de route in detail.
- **Reisplannen maken.** Hiermee kunt u een reisplan maken met tussenstops.
- **TomTom weerbericht.** Geeft de actuele weersituatie van een locatie weer.
- **TomTom PLUS-services.** Levert extra diensten waarop u een abonnement kunt nemen, zodat u kaarten en stemmen kunt kopen en downloaden naar het toestel.



- **Telefoonnummer.** Hiermee kunt u telefoonnummers zoeken van de plaatsen die onder nuttige plaatsen zijn gecategoriseerd.
- **Rondleidingen.** Hiermee kunt u een functie kiezen en een rondleiding krijgen over het gebruik van de betreffende functie.
- **Toepassing afsluiten.** Sluit NAVIGATOR en beëindigt de gps-navigatie.

## Een bestemming selecteren

Als u tikt op **Navigeer naar** op het Hoofdmenu, heeft u de keuze uit diverse opties om de bestemming in te stellen. Tik op het pictogram **Volgende** (▶) om te bladeren door de verschillende soorten bestemmingen.

Enkele algemene bestemmingen die u wellicht wilt gebruiken zijn:

- **Thuis.** Uw thuislocatie. U dient de Thuislocatie eerst in te stellen in Voorkeuren.
- **Favoriet.** Een vaak bezochte plaats die als favoriet is opgeslagen. Voor meer informatie raadpleeg "Favorieten".
- **Adres.** Een adres met straat en huisnummer, of een locatie in een stad, binnen een postcode of kruispunt.
- **Recente bestemming.** Een plaats die u recent bezocht heeft.
- **Nuttige plaats.** Handige plaatsen, zoals restaurants, tankstations, enz.
- **Locatie op de kaart.** Een locatie op de kaart die in de Kaartbrowser is weergegeven.
- **Contactpersoon.** Het adres van een geselecteerde contactpersoon op het toestel.



Als u het reisdoel heeft opgegeven, vraagt NAVIGATOR of u op een bepaalde tijd wilt aankomen. Nadat u op **JA** hebt getikt en een tijd van aankomst hebt ingevoerd, toont NAVIGATOR of u wel of niet op tijd kunt aankomen.

NAVIGATOR berekent vervolgens de route en geeft de Routesamenvatting weer:



Tik op **OK**. NAVIGATOR toont vervolgens weer de Rijweggave en start met de gesproken en visuele routebeschrijving naar uw bestemming.

- Tips**
- Tik op Details op het scherm Routesamenvatting of tik op Toon route op het hoofdmenu om op de Map Browser de route weer te geven, een routedemo te zien, enz.
  - Als de route is gepland, kunt u nog altijd is veranderen om bijvoorbeeld een verkeersopstopping of file te ontlopen, of om op een andere plek onderweg te stoppen. Om de route te wijzigen tikt u op het hoofdmenu op Zoek alternatief en daarna kiest u hoe u de route opnieuw wilt berekenen, zoals Vermijd obstructie, Reis via (andere weg),Beprek vertraging, enz.

## Favoriet toevoegen

Met **Favoriet toevoegen** kunt u plaatsen toevoegen als favoriet. Dit is handig voor plaatsen die u vaak bezoekt.

### Een favoriete maken

1. Tik op het scherm Rijweggave om het Hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Voeg favoriet toe**.

3. U kunt vervolgens één van de volgende locaties kiezen als favoriet: **Thuis, Adres, Recente bestemming, of Nuttige plaats.**
4. Gebruik de standaardnaam of voer een naam in voor de favoriet.
5. Tik op **OK**.

### Naar een favoriet navigeren

1. Tik op het scherm Rijweergave om het Hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Navigeer naar**, en tik daarna op **Favoriet**.
3. Selecteer een favoriet uit de lijst. NAVIGATOR berekent vervolgens de route.
4. Als de route is berekend tikt u op **OK**.

**NAVIGATOR** start onmiddellijk u naar uw doelstemming te leiden met gesproken en visuele instructies op het scherm.

### Een favoriet herbenoemen of verwijderen

1. Tik op het scherm Rijweergave om het Hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Wijzig voorkeuren**.
3. Tik op de pictogram **Volgende** ( ► ) en tik daarna op **Nuttige Plaatsen**.
4. Tik op de favoriet die u wilt herbenoemen of verwijderen.
5. Gebruik één van onderstaande opties:
  - Wilt u de favoriet herbenoemen, tik dan op **Wijzig naam**. Verander de naam en tik op **OK**.
  - Tik op **Verwijderen**, en tik op **JA** om te bevestigen dat u het wilt verwijderen.
6. Tik op **OK**.

### Nuttige plaatsen


**Nuttige plaatsen** of NP's zijn handige plekken, zoals tankstations, restaurants, hotels, parkeergarages en meer

NAVIGATOR groepeerde nuttige plaatsen in locaties en categorieën. Als u een bestemming maakt of een favoriete maakt, wordt u altijd eerst gevraagd een locatie en categorie te kiezen en vervolgens een nuttige plaats.

Algemeen bekende nuttige plaatsen zijn bijgevoegd op de kaart die NAVIGATOR momenteel gebruikt. Indien gewenst kunt u meer nuttige plaatsen toevoegen.



NP-locaties

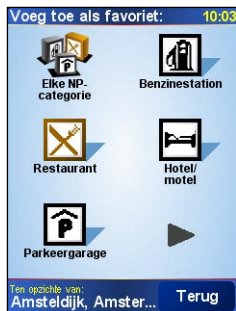

NP-categorieën

### Een nuttige plaats toevoegen

1. Tik op het scherm Rijweergave om het Hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Wijzig voorkeuren > Beheer NP's**.
3. Voordat u een NP kunt toevoegen, moet u eerst een categorie maken. U kunt uw NP's slechts toevoegen aan een NP-categorie die u zelf heeft gemaakt.

Voeg een categorie toe door te tikken op **Voeg NP-categorie toe**.

4. Voer een naam in voor uw NP-categorie, zoals 'Favoriete restaurants', en kies vervolgens een markering voor uw NP-categorie. (Deze markering wordt op de kaart weergegeven als u NP's op de kaart weergeeft).
5. Tik op **Voeg NP toe**.
6. Tik om de NP-categorie te selecteren waaraan u de NP wilt toevoegen.
7. Selecteer de locatie van de NP op dezelfde wijze waarop de bestemming wordt gekozen (bijvoorbeeld Thuis, Adres, enz.).

**Tip** U kunt NAVIGATOR aanpassen zodat u een melding krijgt wanneer u in de buurt van een nuttige plaats bent. Op het hoofdmenu tikt u op **Wijzig voorkeuren > Beheer NP's > Waarschuw nabij NP**. U kunt opgeven hoe dicht bij de NP moet zijn als u een melding ontvangt en het geluid van de melding kiezen.



## Berekening vooraf

Het wordt aanbevolen de route vooraf te plannen. U kunt de functie **Berekening vooraf** gebruiken om er achter te komen wat de snelste of kortste route tussen start- en eindpunt is.

### Een route vooraf plannen

1. Tik op het scherm Rijweergave om het Hoofdmenu te openen.
2. Tik op het pictogram **Volgende** (▶) en tik op **Berekening vooraf**.
3. Selecteer het startpunt van de reis op dezelfde wijze als u normaal uw doelstemming selecteert.
4. Stel de reisbestemming in.
5. Kies het routetype in dat moet worden gepland, zoals:
  - **Snelste route.** De route die de minste tijd kost.
  - **Kortste route.** De kortste afstand tussen de ingestelde locaties (die hoeft niet de snelste route te zijn, afhankelijk van de situatie op de weg en de conditie van de straten).
6. Tik op **OK**.



NAVIGATOR berekent de route en geeft de Routesamenvatting weer. Tik op **Detail** om de routekaart of routedemo te zien en meer.


## Kaartbrowser

Gebruik de **Kaartbrowser** om een route op de kaart te zien, of om op de kaart te kijken waar een bepaalde plek precies is.

### Kaartbrowser openen

1. Tik op het scherm Rijweergave om het Hoofdmenu te openen.
2. Tik op het pictogram **Volgende** (▶) en tik op **Bekijk kaart**.

U kunt de kaart verschuiven om andere delen te zien door op het scherm te tikken en te slepen.

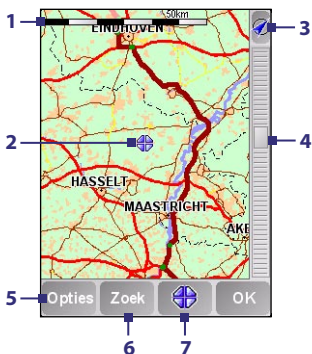

- 1 Deze **Schaalbalk** toont het afstandbereik op de kaart gebaseerd op de huidige schaal.
- 2 Dit is uw huidige positie op de kaart. Tik op een andere plek om naar een ander deel van de kaart te gaan.
- 3 Tik om de kaart te centreren op uw huidige positie.
- 4 Dit is de **Zoombalk**. Verander de schaal van de kaart door de Zoombalk omhoog of omlaag te verschuiven.
- 5 Tik om te kiezen welke items op de kaart worden weergegeven, zoals nuttige plaatsen, favorieten, straatnamen en meer.

- 6 Tik om specifieke adressen en nuttige plaatsen op de kaart te vinden.
- 7 Dit is de **cursortoets**. Tik om de cursorpositie over de map te navigeren, een favoriet van de cursorpositie te maken, een nuttige plaats op de huidige positie zoeken, een cursorpositie toevoegen als favoriet, de NP op de cursorpositie bellen of de cursorpositie toevoegen als wegwijzer voor de geplande reis.

## Voorkeuren

U kunt het uiterlijk en gedrag van TomTom NAVIGATOR veranderen. Tik op **Wijzig voorkeuren** op het Hoofdmenu om de instellingen te openen en te veranderen. Hier volgen enkele instellingen die u kunt aanpassen op NAVIGATOR:

Instelling	Beschrijving
<b>Gebruik nachtkleuren</b>	Vermindert de helderheid van het scherm en gebruikt donkerdere kleuren op de kaart. Gebruik deze instelling in een donkere omgeving. Om de kleuren weer helderder te maken, tikt u op Gebruik daglichtkleuren.

Instelling	Beschrijving
<b>Zet 3D-weergave uit</b>	Geeft de kaart weer in twee-dimensionale weergave. U kunt kiezen of de kaart in de richting van uw reisrichting wijst, of dat de kaart altijd richting noorden wijst. Als u wilt dat de kaart naar het noorden blijft wijzen, beweegt de kaart niet mee met de richting waarin u beweegt. Schakel terug naar het perspectief waarin u reist door te tikken op <b>Zet 3D-weergave aan</b> .
<b>Veiligheidsvoorkeuren</b>	Hiermee kunt u het <b>Veiligheidsslot</b> inschakelen, dat bepaalde knoppen en functies van NAVIGATOR tijdelijk uitschakelt als u rijdt, en dat u de optie biedt de kaartweergave tijdelijk uit te schakelen, zodat u alleen informatie over de <b>Volgende instructie ziet</b> .
<b>Zet NP's aan/uit</b>	Hiermee kunt u kiezen welke categorieën van nuttige plaatsen op de kaart worden weergegeven.
<b>Zet geluid uit</b>	Schakelt de gesproken instructies en NP-waarschuwingen (indien aanwezig) uit. Schakel de stem weer in door te tikken op <b>Zet geluid aan</b> .
<b>Beheer favorieten</b>	Hiermee kunt u favorieten herbenoemen, verwijderen en zoeken.
<b>Wijzig thuislocatie</b>	Hiermee stelt u uw Thuislocatie in, die uw daadwerkelijke huis kan zijn, of een plek waar u vaak heengaat, zoals uw kantoor.
<b>Beheer kaarten</b>	Hiermee kunt u een kaart downloaden of verwijderen, of naar een andere kaart schakelen.
<b>Beheer NP's</b>	Hiermee kunt u een NP of een categorie toevoegen, bewerken of verwijderen. U kunt ook een geluidsmelding inschakelen om u op de hoogte te stellen dat u in de buurt bent van een NP.
<b>Planning-voorkeuren</b>	Stelt het routetype in dat gepland wordt als u een bestemming kiest. Standaard wordt de snelste route gepland.
<b>Tolheffing-voorkeuren</b>	Stelt in hoe NAVIGATOR omgaat met tolwegen die op de route naar de opgegeven bestemming liggen. U kunt ervoor kiezen tolwegen te vermijden, ze nooit te vermijden, of gevraagd te worden wat te doen als een tolgeweg is gevonden.
<b>Kompas-voorkeuren</b>	Hier kunt u kiezen of een kompas wordt weergegeven of niet.
<b>Wijzig kaartkleuren</b>	Stelt de kleurschema's in die voor de dag- en nachtkaartkleuren worden gebruikt.
<b>Voorkeuren naam</b>	Hier selecteert u de informatie die wordt weergegeven op de kaart in Rijweergave.

Instelling	Beschrijving
<b>Statusbalk-voorkeuren</b>	Hier selecteert u de informatie die wordt weergegeven op de Statusbalk in Rijweergave.
<b>Kies eenheden</b>	Stelt de eenheden in voor afstanden, tijd, lengte- en breedtegraden, enz.
<b>Wijzig stem</b>	Hier kunt u een andere stem kiezen voor de gesproken instructies. (Alleen beschikbaar als meerdere stemmen in NAVIGATOR zijn geïnstalleerd).
<b>Wijzig taal</b>	Hier selecteert u de taal die gebruikt wordt in de interface van TomTom NAVIGATOR.

## 11.4 GPS-besturingen

Als op de gps-software een kaart of menu wordt weergegeven, gebruikt u de volgende besturingen op uw apparaat om te navigeren:

- Op het scherm Map Browser drukt u op NAVIGATIE omhoog om in te zoomen, of op NAVIGATIE omlaag om uit te zoomen op de kaart.
- Gebruik NAVIGATIE om door de items in een menu te bladeren. Druk op de knop ENTER om een menu-item te selecteren en het overeenkomende scherm te openen.
- Duw in de Rijweergave de NAVIGATIE omhoog om in te zoomen, en druk NAVIGATE omlaag om uit te zoomen op de kaart.

# Hoofdstuk 12

## Genieten van multimedia

**12.1 Camera**

**12.2 Afbeeldingen en video's**

**12.3 Windows Media® Player Mobile**

**12.4 Streaming Media Player**

**12.5 Audiobeheer**



## 12.1 Camera

Dankzij de ingebouwde camera van het toestel, kunt u makkelijk foto's maken en videoclips met geluid opnemen.

### Het camerascherm openen

- Druk de knop CAMERA op uw apparaat helemaal in, of
- Tik op **Start > Programma's > Camera**.


De schermligging wordt automatisch omgeschakeld in de liggende stand als u Camera opent.

### De Camera afsluiten

Tik op het scherm Camera op het pictogram

**Afsluiten** (  ).

CAMERA-toets




## Vastlegmodi

U kunt met de diverse flexibele standen van de toestelcamera afbeeldingen en videoclips vastleggen. De Camerastand is standaard ingesteld op de vastlegstand **Foto**. In de hoek linksboven op het scherm ziet u de actieve vastlegstand.

### De vastlegmodus veranderen

Tik om de vastlegstand te veranderen.

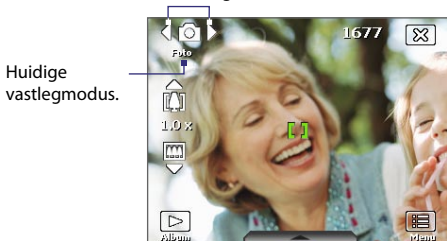

U kunt ook NAVIGATIE links of rechts indrukken om de vastlegstand te veranderen.

De beschikbare vastlegstanden van de camera zijn:

- **Foto:** Standaard foto's maken.
- **Video:** Videoclips met of zonder geluid vastleggen.
- **MMS Video:** Videoclips vastleggen die geschikt zijn om bij MMS-berichten te verzenden.
- **Afbeelding contactpersoon:** Een foto maken en deze direct toe te kennen aan een Foto ID voor een contactpersoon.
- **Beeldthema:** Foto's maken en deze in een lijst plaatsen.
- **Panorama:** Let ophoudelijk in één richting foto's vast en zorgt dat alle afbeeldingen worden gehecht om een panoramische weergave van een landschap te maken.
- **Sports:** Legt automatisch een serie beelden (3, 5, 7, or 10) vast.
- **Burst:** Opeenvolging van stilstaande beelden (maximaal 30) zo lang als de CAMERA-knop op het toestel of de ENTER-knop op de NAVIGATIE ingedrukt blijft.

**Opmerking** Als u de 2de camera gebruikt om foto's te maken, kunt u alleen de modi Foto, Video, MMS Video, Afbeelding contactpersoonen en Afbeeldingstema gebruiken.



### Ondersteunde bestandsformaten

Met de beschikbare vastlegstanden, legt de camera van het toestel bestanden vast in de volgende indelingen:

Vastlegtype	Indeling
<b>Foto/Afbeelding contactpersoon/ Afbeeldingstema/Panorama/ Burst/Sport</b>	JPEG
<b>Video / MMS-video</b>	MPEG-4 (.mp4), H.263 (.3gp)

## Camera bediening

De camera bevat een auto-focusfunctie waarmee u scherpe en kraakheldere foto's en video's van uw onderwerpen kunt maken. Afhankelijk van de instelling van **Opname-optie** dient u de CAMERA-toets half of helemaal in te drukken om een foto te maken of video op te nemen.

Als u op de CAMERA of ENTER-toets drukt stelt de camera scherp op het onderwerp, gemarkeerd door een knipperende haak (  ). Als is scherpgesteld wordt de haak effen groen(  ).

**Opmerking** De Opname-optie is alleen van toepassing op de knop Camera. Als u op de ENTER-toets drukt wordt automatisch een opname gemaakt.

### Foto's maken

- Druk op de knop CAMERA of ENTER om een foto of afbeelding voor een contactpersoon te maken.
- Druk elke keer dat u voor een afbeeldingsthema of panorama een foto maakt, op de knop CAMERA of ENTER.
- Om een opeenvolgende reeks opnamen in de modus Sport te maken, drukt u kortdurig op de knop CAMERA of ENTER en beweegt u uw apparaat om het bewegende onderwerp te volgen.
- Druk en houd CAMERA of ENTER ingedrukt wanneer u opeenvolgende opnames maakt in de burstmodus.

**Opmerking** Voor de modi **Sport** en **Burst** is de automatische focus alleen op de eerste opname van toepassing.

### Video vastleggen

Om een video op te nemen, drukt u op de knop CAMERA of ENTER; om de opname te stoppen drukt u nogmaals.



## Besturingselementen en indicatoren op het scherm



- 1 **Modus schakelknop.** Tik op de pijltoetsen links/rechts (◀/▶) op het scherm om de vastlegmodus te veranderen.
- 2 **Auto-focusindicator.** Geeft een knipperende haak (▬) weer tijdens het scherppstellen. Als is scherpgesteld, wordt de knipperende haak effen groen (■).
- 3 **Resterende informatie-indicator.** In de modi Foto, Afbeelding contactpersoon, Beeldthema, Panorama, Sport en Burst geeft dit het resterend aantal beschikbare foto's aan, gebaseerd op de huidige instellingen. In de modi Video een MMS Video, geeft dit de resterende tijdsduur aan die kan worden opgenomen. Tijdens het opnemen van video geeft dit de opgenomen tijdsduur aan.
- 4 **Afsluiten.** Tik op (✕) om het Cameraprogramma af te sluiten.
- 5 **Zoombesturing.** Tik op de pijl omhoog/omlaag (▲/▼) of tik op (🔍/📄) op het scherm zoomt het beeld in of uit.
 

**Opmerking** Deze besturing verschijnt alleen als het zoomen ondersteund wordt door de geselecteerde **Resolutie**.
- 6 **Album.** Tik om Afbeeldingen en video's te openen.
- 7 **Menu.** Tik om het scherm Camera-instellingen te openen.
- 8 **Opname-indicator.** Dit toont een rode, knipperende indicator tijdens het opnemen van video.



Modus Beeldthema

- 9 Sjabloonselectie.** Tik in de modus Beeldthema om te schakelen tussen verschillende sjablonen. Als de eerste foto is genomen verandert dit pictogram in **Voortgangindicator**.
- 10 Voortgangindicator.** In de modi thema, panorama, sport en burst toont dit het totaal aantal opeenvolgende opnames.












## Paneel Snelinstellingen

Met het paneel Snel instellen kunt u snel bepaalde camerainstellingen aanpassen. Tik op het scherm om het menu te openen; tik opnieuw om het te sluiten.

**Opmerking** De beschikbare instellingen in dit menu zijn afhankelijk van de geselecteerde vastlegstand.



- 1 Resolutie.** De resolutiepictogram ( / / / / / ) geeft de huidige resolutie weer. Tik om tussen de verschillende resoluties te schakelen.

- 2 **Witbalans.** Tik om tussen de verschillende witbalansinstellingen te schakelen: Automatisch () , Daglicht () , Nacht () , Gloeiend () en Lichtgevend () .
- 3 **EV.** Tik op het minus/plus pictogram () om het helderheidsniveau te verhogen of verlagen.
- 4 **Opslag.** Tik om te schakelen tussen het opslaan van vastgelegde foto's of videoclips in het toestelgeheugen () of op de geheugenkaart () .
- 5 **Camera.** Het camerapictogram ( /  / ) geeft de gebruikte camera aan. Tik om tussen verschillende camera's te schakelen.
- 6 **Zelf-timer.** Tik om de Zelf-timer in te stellen op 2 seconden, 10 seconden, of Uit in de modi Foto of Afbeelding contactpersoon. Wanneer u op de ENTER-knop of CAMERA knop drukt om een foto te maken, wordt begonnen met terugtellen, en de foto wordt genomen na de ingestelde tijd (2 seconde of 10 seconde).

## Zooming

Alvorens u met de camera een foto of videoclip vastlegt, kunt u inzoomen om het object dichterbij te halen, en uitzoomen om het object verder weg te laten lijken.

### Inzoomen

- Druk op het toestel op NAVIGATIE omhoog; of
- Tik op de driehoekige pijl Omhoog boven de indicator Zoomverhouding. Wanneer de zoomlimiet is bereikt, hoort u een pieptoon.

**Opmerking** De zoombesturing verschijnt alleen als het zoomen ondersteund wordt door de geselecteerde **Resolutie**.

### Uitzoomen

- Druk op NAVIGATIE omlaag; of
- Tik op de pijl-omlaag onder de zoomverhoudingindicator.


**Opmerking** De zoombesturing verschijnt alleen als het zoomen ondersteund wordt door de geselecteerde **Resolutie**.

Het bereik van de camerazoom voor een afbeelding of videoclip, is afhankelijk van de vastlegmodus en vastleggrootte. De volgende tabel is een samenvatting voor als de hoofdcamera wordt gebruikt.

Vastlegmodus	Instelling vastleggrootte	Zoombereik
<b>Foto</b>	3M (2048 x 1536)	Geen zoom beschikbaar
	2M (1600 x 1200)	Geen zoom beschikbaar
	1M (1280 x 960)	1.0x tot 2.0x
	Groot (640 x 480)	1.0x tot 2.0x
	Medium (320 x 240)	1.0x tot 4.0x
	Klein (160 x 120)	1.0x tot 8.0x
<b>Video</b>	CIF (352 x 288)	1x en 2x
	Groot (320 x 240)	1x en 2x
	Medium (176 x 144)	1x en 2x
	Klein (128 x 96)	1x en 2x
<b>MMS Video</b>	Medium (176 x 144)	1x en 2x
	Klein (128 x 96)	1x en 2x
<b>Afbeelding Contactpersoon</b>	Groot (480 x 640)	1.0x tot 2.0x
	Medium (240 x 320)	1.0x tot 4.0x
<b>Beeldthema</b>	Bepaald door het actieve sjabloon	Afhankelijk van de grootte van het nu geladen sjabloon
<b>Panorama</b>	Groot (640 x 480)	1x en 2x
	Medium (320 x 240)	1x, 2x en 4x
<b>Sport</b>	Groot (640 x 480)	1x en 2x
	Medium (320 x 240)	1x, 2x en 4x
<b>Burst</b>	Groot (640 x 480)	1x en 2x
	Medium (320 x 240)	1x, 2x en 4x

Voor grootte-instellingen voor de opname en zoombereiken bij gebruik van de 2de camera, moet u de online Help raadplegen.

## Het Controlescherm

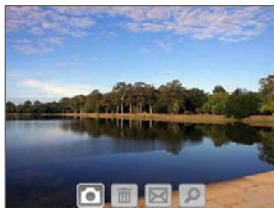

Controlescherm

Nadat een foto is gemaakt of videoclip is opgenomen, kunt u de afbeelding of videoclip zijn op het **Controlescherm**.


U kunt ook op de volgende pictogrammen onderin het Controlescherm tikken:


Pictogram	Functie
<b>Terug</b>	Terug naar het actieve Camerascherm.
<b>Verwijderen</b>	De gemaakte foto of video verwijderen.
<b>Verzenden</b>	Verzenden via e-mail of MMS.
<b>Beeld</b>	Geef de afbeelding in het programma Afbeeldingen en video's weer, of speel de vastgelegde video vast in Windows Media® Player Mobile.
<b>Toekennen aan contactpersonen</b>	De foto toekennen aan een geselecteerde contactpersoon.
<b>Bladeren</b>	Nadat een foto is gemaakt in de stand Sport of Burst, wordt het totaal aantal opeenvolgende foto's rechtsonder in de hoek van het Controlescherm weergegeven. Tik op de pijl omhoog/omlaag om door de reeks foto's te bladeren.

### Om de tijdsduur voor de weergave van het controlescherm te wijzigen

1. Tik op om het scherm Camera-instellingen te openen.
2. Op het scherm Camera-instellingen tikt u op . Het menu Geavanceerd verschijnt dan.
3. Tik op **Tijdsduur bekijken** en tik daarna op de gewenste tijdsduur om op het controlescherm de beelden weer te geven.

## Camera-instellingen

Terwijl een foto of videoclip wordt vastgelegd met één van de vastleggingsmodi, tikt u op de pictogram Menu (  ) voor toegang tot het scherm Camera-instellingen. In het scherm Camera-instellingen kunt u de vastleginstellingen configureren.

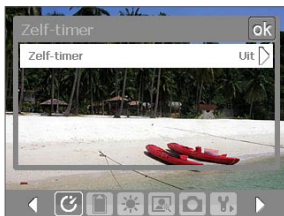

Camera-instellingen scherm in Fotomodus

Als u op de pictogrammen aan de onderkant van het scherm Camera-instellingen tikt, verschijnen verschillende menu's. Sommige menu's en opties zijn alleen in bepaalde vastlegmodi beschikbaar.

U kunt opties op het scherm selecteren of navigatieknoppen gebruiken om door het camera-instellingenscherf te navigeren.



### Zelf-timermenu

- **Zelf-timer.** Selecteer de optie Zelf-timer om afbeeldingen vast te leggen: **Uit**, **2 seconden**, of **10 seconden**. Door 2 seconden of 10 seconden te selecteren, wordt het vastleggen door de aangegeven tijd vertraagd als u op de knop CAMERA of ENTER drukt.



### Sjabloonmenu

- **Sjabloon.** Selecteer een sjabloon (alleen in modus Beeldthema).



### Menu Sport/Burstinstellingen

- **Vastlegsnelheid.** Dit bepaalt het interval tussen opnames. **Snel** na elkaar vastleggen op het kortste interval.
- **Foto's.** Selecteer het aantal opeenvolgende foto's dat moet worden vastgelegd (alleen in Sportmodus).



### Opslagmenu

- **Opslag.** Selecteer waar u de bestanden wilt opslaan. U kunt bestanden in het hoofdgeheugen of op een opslagkaart opslaan.



### Menu Panorama-instellingen

- **Richting.** Kies in welke richting afbeeldingen in een panorama worden geplakt.
- **Hechtingentelling.** Selecteer het gewenste aantal foto's dat moet worden genomen en geplakt in een panorama.
- **Automatisch hechten.** Als Automatisch hechten **Aan** staat, plakt de camera de foto's automatisch in één enkel bestand. Als Automatisch hechten **Uit** staat, worden de foto's als aparte bestanden opgeslagen.



### Ambiancemenü

- **Witbalans.** Selecteer een witbalansinstelling die overeenkomt met de belichting van de omgeving, zoals Lichtgevend, Nacht, enz.
- **Effect.** Kies een speciaal effect, zoals Grijstinten, Sepia, enz. om toe te passen op de foto's of videoclips.

**Opmerking** Witbalans kan niet worden toegepast als u al een **effect** hebt toegepast.



### Menu Vastleginstellingen

- **Resolutie.** Selecteer de gewenste beeld- of videogrootte.
- **Camera.** Selecteer welke camera moet worden gebruikt. U kunt tussen **Hoofdcamera**, **2 camera** of **3de camera (spiegelen)** kiezen.
- **Kwaliteit.** Selecteer het kwaliteitsniveau voor JPEG afbeeldingen voor alle vastgelegde foto's. U kunt tussen **Basis**, **Normaal**, **Fijn** en **Superfijn** kiezen.
- **Meetmodus.** Selecteer een meetmodus zodat de camera voor het vastleggen, de hoeveelheid licht in het midden en rond de afbeelding kan meten en vervolgens de beste belichtingswaarde kan meten. Kies ofwel **Middengebied** om het licht te meten van het beeld of **Gemiddeld** om het licht in de hele afbeelding te meten.
- **Tijdstempel** (modi Foto, Sport en Burst). Kies of u wel of niet de fotodatum en tijd wilt bijvoegen aan de genomen foto's.



### Menu Vastlegmodus

- **Modus.** Schakel tussen verschillende vastlegmodi zoals Foto, Video, Afbeelding contactpersoon, en meer. Voor meer informatie over deze modi vindt u bij "Vastlegmodi", eerder in dit hoofdstuk.



### Menu Geavanceerd



Selecteer het linker-/rechterpictogram op deze balk om te wisselen tussen de menupagina's in het menu Geavanceerd.


U kunt ook met de NAVIGATIE besturingstoetsen op NAVIGATIE omhoog/omlaag drukken om naar deze balk te gaan. Druk vervolgens op NAVIGATIE links/rechts om tussen menupagina's te schakelen.

- **Vastlegformaat.** Selecteer de gewenste bestandsindeling.
- **Sluitergeluid.** Kies of u wel of niet een sluitergeluid wilt horen op het moment dat u op ENTER of CAMERA drukt.
- **Opname-optie.** De camera heeft een auto-focusfunctie die geactiveerd wordt als op de CAMERA of ENTER-toets wordt gedrukt. Als **Helemaal indrukken** is geselecteerd dient u de CAMERA-toets helemaal in te drukken om de foto te maken zodra auto-focus is ingesteld. Door **Half indrukken** te selecteren wordt de opname automatisch gemaakt nadat automatisch is scherpgesteld.

**Opmerking** Deze optie wordt alleen op de knop CAMERA toegepast. Als u op de ENTER-toets drukt wordt automatisch een opname gemaakt.

- **Raster** (Alleen in de Fotomodus). Kies of u wel of niet een raster wilt weergeven op het Camerascherm. Het weergeven van een raster helpt u bij het nauwkeurig vastleggen en centreren van een onderwerp.




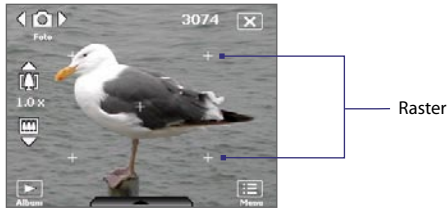

- **Verlichting behouden.** Schakelt de verlichting in of uit. Dit heeft prioriteit op de instelling van de verlichting van het toestel als u de camera gebruikt.
- **Tijdsduur bekijken.** Stel een tijdsduur in voor het weergeven van de gemaakte foto/video op het Controlescherm voordat deze automatisch wordt opgeslagen en terug wordt geschakeld naar het live Camerascherm. Selecteer **Geen limiet** als u geen tijdslimiet wilt opgeven. Selecteer **Geen controle** om onmiddellijk na het vastleggen naar het scherm Live camera terug te keren.
- **Trillingsaanpassing.** Tijdens het maken van foto's binnenshuis, kan het camerascherm trillen vanwege een verschil tussen de verticale scanfrequentie van het camerascherm en de knipperfrequentie van TL-verlichting. Om dit geknipper tot een minimum te beperken, verandert u de instelling van de trillingsaanpassing in **Automatisch** of op de juiste frequentie (**50Hz** of **60Hz**) voor het land waar het toestel wordt gebruikt.
- **Opnemen met geluid.** Selecteer **Aan** om met de vastgelegde videoclips geluid op te nemen. Dit wordt standaard geselecteerd. Als u **Uit** selecteert en een videoclip opneemt, zal het geen geluid hebben.
- **Voorvoegsel.** Als **Standaard** wordt geselecteerd, wordt van elk nieuw vastgelegd bestand de bestandsnaam ingesteld op "AFBEELDING" of "VIDEO", gevolgd door een volgnummer, bijvoorbeeld: IMAGE\_001.jpg. U kunt ook kiezen voor het benoemen van bestanden met de huidige **Datum** of **Datum & tijd** als voorvoegsel.

**Opmerking** Als u de camera hebt ingesteld om vastgelegde foto's op een opslagkaart op te slaan, kan er geen voorvoegsel worden ingesteld. Vastgelegde foto's worden met de conventie IMAGnnnn.jpg benoemd (waarbij 'nnnn' de teller is). Dit is een benoemingsstandaard van DCIM (Digital Camera Images) en wordt op de opslagkaart in de map \DCIM\100MEDIA opgeslagen.

- **Teller.** Om de teller van de bestandsbenoeming op 1 terug in te stellen, tikt u op **Reset**.
- **Opnamelimiet.** De maximumtijd of bestandsgrootte opgeven voor het opnemen.
- **Sjabloonmap** (alleen in modus Beeldthema). De sjabloons worden standaard opgeslagen in de map **\Mijn documenten\Sjabloonmap** in het **Hoofdgeheugen** van het toestel. Als u enkele sjablonen naar een opslagkaart overplaatst (via Verkenner.), stel deze optie dan in op **Toestel + kaart** om aan te geven dat de sjablonen in zowel hoofdgeheugen en opslagkaart zijn te vinden.
- **Aanpassen.** Met deze optie kunt u weergave-eigenschappen van de camera, zoals **Contrast**, **Verzadiging**, **Tint** en **Scherpte** aanpassen.

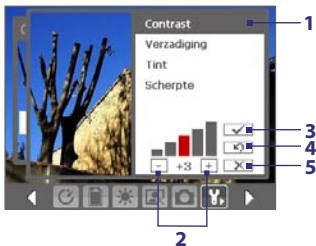

- 1 Tik op een kenmerk om deze aan te passen.
- 2 Tik op het plus/minus-pictogram of druk op NAVIGATIE links/rechts om de volumewaarde te verhogen/verlagen. Het scherm live Camera op de achtergrond, toont onmiddellijk de effecten van de wijzigingen.
- 3 Tik om de instellingen op te slaan.
- 4 Tikken om alle eigenschappen terug te zetten naar standaard.
- 5 Tikken om het submenu te sluiten zonder de veranderingen toe te passen en op te slaan.

## 12.2 Afbeeldingen en video's

**Afbeeldingen en video's** laat u de volgende types mediabestanden op uw apparaat weergeven en beheren:

Bestandstype	Bestandsindelingen
<b>Afbeelding</b>	*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png
<b>GIF-animatie</b>	*.gif
<b>Video</b>	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp, *.3g2
<b>Audio</b>	*.wma

### Afbeeldingen en video's openen

Tik op **Start > Programma's > Afbeeldingen en video's**.

### Mediabestanden naar het toestel kopiëren

- Kopieer de afbeeldingen en gif-animatiebestanden van uw pc of opslagkaart naar de map Mijn afbeeldingen op het toestel.
- Kopieer videobestanden naar de map Mijn video's.


Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie over het kopiëren en beheren van bestanden op het toestel.

### Mediabestanden weergeven

1. Tik op het scherm Vandaag op **Start > Programma's > Afbeeldingen en video's**.
2. Selecteer een mediabestand en klik op **Beeld** of **Afspelen** (bij videobestand) om het bestand weer te geven of af te spelen.

Tik om een andere apparaatlocatie te selecteren.



Deze pictogram  geeft aan dat het bestand een GIF-animatiebestand is. Tik op **Beeld** om het bestand af te spelen.

Deze pictogram  geeft aan dat het bestand een videobestand is. Tik op **Afspelen** om het bestand in Windows Media® Player Mobile af te spelen.

Tik om het geselecteerde mediabestand weer te geven of af te spelen.

## Menu Afbeeldingen en video's

Selecteer een mediabestand op het scherm en tik op **Menu** om een lijst met opties te openen die u met het geselecteerde mediabestand kunt uitvoeren.



U kunt ervoor kiezen om via één van uw berichtenaccounts het geselecteerde mediabestand te verzenden, het naar een ander apparaat te stralen, de afbeelding als een diashow afspelen, de afbeelding naar uw Windows Live MySpace-account verzenden, en meer.

Tik op **Opties** om afbeeldingsinstellingen en afspelvoorkeuren voor diashows aan te passen.

**Opmerking** De beschikbare menu-opties zijn afhankelijk van het geselecteerde mediabestand.

Als u een afbeeldingsbestand weergeeft, tikt u op **Menu > Instellen als achtergrond** om de afbeelding als de achtergrond van uw scherm Vandaag in te stellen.

## Een afbeelding bewerken

U kunt een afbeeldingsbestand iets retoucheren, zoals draaien en bijsnijden.

1. Selecteer in Afbeeldingen & Video's de afbeelding die u wilt bewerken en tik op **Beeld**.
2. Tik op **Menu > Bewerken**.
3. Tik op **Draaien** to om de afbeelding 90 graden naar rechts te draaien of tik op **Menu** om toegang te nemen tot meerdere bewerkingsopties.

**Tip** Elke keer dat u op **Draaien** tikt, wordt de afbeelding 90 graden naar rechts gedraaid.

4. Tik op **OK**.

## 12.3 Windows Media® Player Mobile


U kunt Microsoft Windows Media® Player Mobile gebruiken om digitale geluid- en videobestanden af te spelen die zijn opgeslagen op het apparaat of op een netwerk, bijvoorbeeld op een website.

### Windows Media Player Mobile openen

Tik op **Start** > **Programma's** > **Windows Media**.

### Info over de besturing

Hier volgt een overzicht van de besturing van Windows Media® Player Mobile.

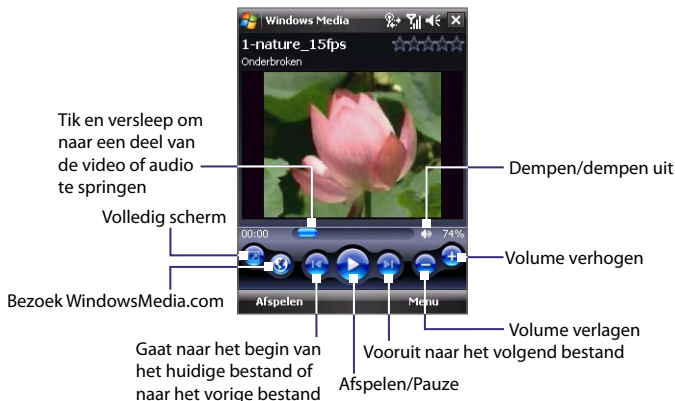

### Info over de schermen en menu's

Windows Media® Player Mobile heeft drie hoofdschermen:

- **Afspeelscherm.** Het scherm met de besturingselementen voor afspelen (zoals Afspelen, Pauze, Volgende, Vorige en Volume), en het videovenster.
- **Scherm Afspelen.** Deze speciale afspeellijst geeft aan welk bestand momenteel wordt afgespeeld, en daarnaast alle bestanden die eraan komen.

- **Bibliotheekscherm.** Met dit scherm kunt u snel audiobestanden, videobestanden en afspeellijsten vinden.

Aan de onderkant van elk scherm staat een menu met de naam **Menu**. De opdrachten in dit menu veranderen per scherm dat actief is. Voor meer informatie over de opdrachten in deze menu's vindt u in Help op uw toestel.

## Ondersteunde bestandsindelingen

Ondersteunde video-indelingen	Bestandsindelingen	Ondersteunde audio-indelingen	Bestandsindelingen
Windows Media® Video	.wmv, .asf	Windows Media® Audio	.wma
MPEG4 Eenvoudig profiel	.mp4	MP3	.mp3
H.263	.3gp, .3g2	MIDI	.mid
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v	AMR Smalband	.amr
Motion JPEG	.avi	AMR Breedband	.awb
		AAC	.m4a

## Info over licenties en beschermde bestanden

Als u beschermde bestanden van uw PC naar uw apparaat kopieert, gebruikt u Windows Media® Player op uw PC om het bestand naar uw apparaat te synchroniseren. Voor meer informatie over bestanden naar uw apparaat te synchroniseren, raadpleeg Windows Media® Player Help.

**Opmerking** U kunt de beschermingsstatus van een bestand weergeven door de bestandseigenschappen te controleren (tik op **Menu > Eigenschappen**).

## Video- en audiobestanden synchroniseren

Gebruik de nieuwste versie van Microsoft Windows Media® Player op uw PC om digitale mediabestanden van uw PC naar uw apparaat te synchroniseren. Dit verzekert dat beveiligde bestanden en albumhoezen (voor uiterlijk) correct naar het toestel worden gekopieerd.

### Bestanden automatisch synchroniseren met uw toestel

1. Start op uw PC de Windows Media® Player en sluit uw apparaat op uw PC aan.
2. In de installatiewizard typt u een naam voor uw apparaat en klikt u op **Voltooien**.
3. Op het scherm, uiterst links, klikt u met de rechtermuisknop op uw apparaat en selecteert u **Sync instellen**.

**Opmerking** U kunt ook uw opslagkaart synchroniseren als u er één op uw apparaat hebt geïnstalleerd. Voor synchroniseren klikt u met de rechtermuis op **Opslagkaart**.

4. Op het dialoogvenster Apparaatinstelling selecteert u **Dit apparaat automatisch synchroniseren** en daarna selecteert u de afspeellijst(en) die u tussen uw PC en uw apparaat wilt synchroniseren.
5. Klik op **Voltooien**.

De bestanden worden gesynchroniseerd. De volgende keer dat u uw toestel in verbinding stelt met uw pc terwijl de Windows Media® Player actief is, zal de synchronisatie automatisch starten.

### Bestanden handmatig synchroniseren met uw toestel

1. Als u geen synchronisatie tussen uw apparaat en PC hebt ingesteld, volgt u stappen 1 tot 3 in "Automatisch inhoud naar uw apparaat synchroniseren".
2. Klik op het tabblad **Sync** op de Windows Media® Player van uw PC. Selecteer een afspeellijst of een bibliotheek in het linker venster van de Windows Media® Player.
3. Versleep vanuit de Gegevenslijst de mediabestanden die u met het toestel wilt synchroniseren naar de Synchronisatielijst.



Afpeellijsten en Bibliotheeklijst      Gegevenslijst      Synchronisatielijst



4. Klik op **Beginnen met synchroniseren** om de geselecteerde bestanden naar het toestel te synchroniseren.

- Opmerkingen**
- Gebruik Windows Media® Player 11 of hoger op de pc om mediabestanden naar het toestel te synchroniseren.
  - Audiobestanden worden sneller gekopieerd als de Windows Media® Player is ingesteld om automatisch het kwaliteitsniveau in te stellen voor bestanden die naar het toestel worden gekopieerd. Zie de Help van Windows Media® Player voor meer informatie.

## Media afspelen

Gebruik de bibliotheek op Windows Media® Player Mobile om liedjes, video's en afpeellijsten te zoeken en af te spelen die op uw apparaat of op een verwijderbare opslagkaart zijn opgeslagen.

## De Bibliotheek updaten

1. Als u niet op het Bibliotheekscherm bent, tik dan op **Menu > Bibliotheek**.
2. Tik op het Bibliotheekscherm op de Bibliotheekpijl (bovenaan in het scherm), en tik de opslagplaats die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld Opslagkaart.
3. In de meeste gevallen, werkt Windows Media® Player Mobile automatische de bibliotheek bij. U kunt de bibliotheek echter ook handmatig updaten om zeker te zijn dat het alle bestanden bevat die naar toestel of opslagkaart zijn gekopieerd. Tik op **Menu > Bibliotheek bijwerken** om de bibliotheeklijst automatisch te updaten.

## Video- en audiobestanden afspelen op het toestel

1. Selecteer een categorie (bijvoorbeeld Mijn muziek of Mijn afspeellijsten).
2. Houd het item dat u wilt afspelen ingedrukt (zoals een bestand of map), en tik vervolgens op **Afspelen**.

- Tips**
- Om een bestand af te spelen dat op het apparaat staat, maar niet in de bibliotheek, tik dan in het Bibliotheekschermbild op Menu > Bestand openen. Houd het item dat u wilt afspelen ingedrukt (zoals een bestand of map), en tik vervolgens op **Afspelen**.
  - Speel een mediabestand af vanaf internet of een netwerkserver door te tikken op **Menu > Bibliotheek** en tik vervolgens op **Menu > URL openen**.

## Afspeellijsten

Een afspeellijst is een lijst met digitale mediabestanden die in een aangegeven volgorde worden afgespeeld. Door afspeellijsten te gebruiken, kunt u de audio- en videobestanden voor een gemakkelijk afspelen in één groep verzamelen.

Op uw PC maakt u in Windows Media® Player afspeellijsten en daarna synchroniseert u deze met uw apparaat.

In Windows Media® Player Mobile op uw apparaat kunt u een nieuwe afspeellijst maken door de huidige afspeellijst van Afspelen op te slaan en het een nieuwe naam te geven.

## Een nieuwe afspeellijst opslaan

1. Als u niet op het Bibliotheekschermbild bent, tik dan op **Menu > Bibliotheek**.
2. Tik om een categorie te selecteren (bijvoorbeeld Mijn muziek, of Mijn afspeellijsten).
3. Selecteer een mediabestand en tik vervolgens op **Menu > Omhoog in wachtrij**. Het bestand wordt dan toegevoegd aan de lijst van Afspelen. Herhaal deze stap totdat alle gewenste mediabestanden zijn toegevoegd aan de lijst van Afspelen.

**Opmerkingen** U kunt niet meerdere bestanden tegelijk selecteren.

4. Nadat de mediabestanden zijn toegevoegd tikt u op **Menu > Afspelen**.
5. Tik op het scherm Afspelen op **Menu > Afspeellijst opslaan**.
6. Voer de naam voor de afspeellijst in en tik op **Gereed**.
7. U kunt de gemaakte afspeellijst afspelen door in de Bibliotheek op Mijn afspeellijsten te tikken, de afspeellijst te selecteren en tik tenslotte op **Afspelen**.

## Problemen oplossen

Als u een probleem tegenkomt bij het gebruik van Windows Media® Player Mobile, zijn er een aantal plekken waar u hulp kunt krijgen om het probleem op te lossen.

Voor meer informatie, zie de pagina op de website van Microsoft over het oplossen van problemen in Windows Media® Player Mobile (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

## 12.4 Streaming Media Player

**Streaming Media** laat u live-uitzendingen of opgevraagde mediacontent van het internet afspelen. De media wordt in een continue stroom verstuurd, en wordt samen met de audio afgespeeld wanneer het arriveert.



Met Streaming Media kunt u **3GP**- en **MPEG-4**-bestanden afspelen. Het ondersteunt ook het afspelen van **SDP** (Session Description Protocol)-bestanden.

### Streaming content opvragen via Internet Explorer

In Internet Explorer kunt u een webpagina met RTSP-koppelingen (Real Time Streaming Protocol) naar streaming mediacontent openen en vervolgens de media afspelen in de Streaming Media toepassing.

1. Tik op **Start > Internet Explorer**.
2. Type in de adresbalk het URL-adres van de Webpagina met de RTSP-koppeling van het gewenste \*.3gp, \*.mp4, of \*.sdp bestand.
3. Tik op de webpagina op de RTSP-koppeling.
4. Steaming Media opent vervolgens automatisch het bestand en speelt dit af. Tijdens het afspelen gebruikt u de toetsbesturing voor het afspelen/pauzeren, in- of uitzoomen, aanpassen van het volume, en meer.

### **Mediabestanden rechtstreeks streamen in Streaming Media Player**

Streaming Media ondersteunt alleen RTSP-koppelingen als u \*.3gp en \*.mp4 bestanden direct in de toepassing afspeelt.

**Opmerking** Voordat u de streaming media start, dient u verbinding te maken met internet.

1. Tik op **Start > Programma's > Streaming media**.
2. Tik in de toepassing op **Verbinden**.
3. Voer de URL van de Web site (RTSP://) en de bestandsnaam in.
4. Tik op **Verbinden**.
5. Streaming Media speelt vervolgens het bestand af. Tijdens het afspelen gebruikt u de toetsbesturing voor het afspelen/pauzeren, in- of uitzoomen, aanpassen van het volume, en meer.

### **Streaming videogegevens bekijken**

U kunt de eigenschappen en algemene gegevens van een streaming-videoclip zien, zoals videocodec, audiocodec, afmetingen, frames, en duur van de video.

Tik in de toepassing op **Menu > Eigenschappen**.

### **Streaming video-verbindinginstellingen configureren**

Tik op **Menu > Opties** om de volgende instellingen te configureren:

- **Verbinden via.** Kies of u verbinding wilt maken met internet of een bedrijfsnetwerk (intranet) om een streaming-videoclip te zoeken.
- **UDP-poortbereik.** Geef een bereik poortnummers aan dat gebruikt wordt voor streaming.
- **Mediabuffer.** Bepaal de geheugenruimte (in tijd) om opslag van video en audiogegevens toe te wijzen terwijl media wordt gestreamd.

## 12.5 Audiobeheer

**Audiobeheer** is een muziekverkenner en -speler in één. Het biedt u toegang tot alle muziekbestanden op het toestel, en u kunt makkelijk bladeren naar de muziek die u wilt afspelen door de muziek in categorieën zoals titel, artiest, album, enz. te sorteren. U kunt ook afspeellijsten van uw favoriete nummers maken en de geïntegreerde **Muziekspeler** gebruiken.

### Audiobeheer starten

Tik op **Start > Programma's > Audiobeheer**.


- Opmerkingen**
- Audiobeheer zoekt alle muziekbestanden op het toestel en de geheugenkaart die de volgende audioformaten hebben: MP3, WMA, AAC, and AAC+. Het zal de volgende locaties zoeken:
    - Apparaat: Mijn muziek\
      - Mijn documenten (inclusief alle submappen)
    - Geheugenkaart: \Opslagkaart (inclusief alle submappen)
  - Muziekbestanden worden onderverdeeld in de categorieën **Artiesten, Album, Genre**, enz. als zulke metadata in de bestanden worden gevonden.

### Bibliotheek

Op het **Bibliotheekscherm** van Audiobeheer verschijnt een pijl op een item om aan te geven dat een submenu beschikbaar is. Tik op de naam van het item om het submenu te openen.



Bibliotheek: Hoofdscherm

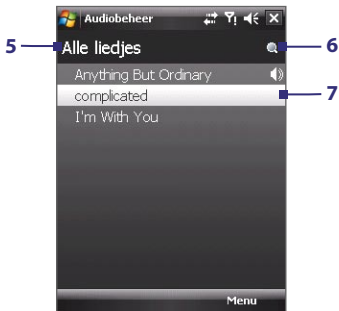

Bibliotheek: Alle liedjes-venster

Nr.	Beschrijving
1	Opent een submenu waarin u op bestandsnaam of titel van liedjes kunt bladeren.
2	Opent een submenu waar u speellijsten kunt maken en afspelen.
3	Opent een submenu waar u op de geselecteerde categorie naar muziekbestanden kunt bladeren.
4	Schakelt over naar het scherm Muziekspeler. (Muziekspeler begint niet automatisch met afspelen. U moet op de pictogram <b>Afspelen</b> tikken).
5	Geeft de naam van het huidige submenu weer. Tik om het bovenste niveaumenu terug te keren.
6	Toont een pictogram <b>Zoeken</b> als de muziekdatabase in Audiobeheer wordt bijgewerkt. Dit gebeurt als muziekbestanden zijn toegevoegd, hernoemd, of verwijderd op het apparaatgeheugen of geheugenkaart.
7	Toont de titels van liedjes of bestandnamen van muziekbestanden als u in het scherm Alle liedjes bent. Tik of gebruik NAVIGATIE om een muziekbestand te selecteren en het in Muziekspeler af te spelen.
	Toont meer submenu's als u in één van de categorieschermen bent, zoals <b>Artiesten</b> , <b>Album</b> , enz. Tik op, of gebruik NAVIGATIE om een submenu te openen.

Als u op een categorie tikt in het hoofdscherm van Bibliotheek, ziet u meer submenu's die nog meer submenu's kunnen bevatten. Als u bijvoorbeeld op **Artiesten** drukt, worden andere submenu's met artiestnamen weergegeven. Als u op een artiestnaam tikt, worden meer submenu's met albumnamen weergegeven. Blijf submenu's openen totdat u bij het niveau bent aangekomen waar u titels van nummers kunt kiezen om af te spelen.

Muziekbestanden die beveiligd zijn met Digital Rights Management (DRM) staan bij de categorie **Beveiligd**. Een slotpictogram voor een titel geeft aan dat de muziekbestanden zijn beveiligd. Selecteer een bestand en tik op **Info** als u bestandsinformatie wilt zien. Een doorgestreept slotpictogram voor een titel geeft aan dat de rechten voor de muziekbestanden zijn verstreken, en dat u ze niet kunt afspelen. Tik op **Verwijderen** als u deze bestanden wilt verwijderen.


**Opmerking** Audiobeheer houdt bij welk submenu het laatst is geopend. Als u Audiobeheer sluit en weer opent, wordt het laatst geopende submenu weergegeven. Blijf tikken op de naam van het submenu bovenin het scherm totdat u bij het hoofdscherm van Bibliotheek komt.

## Muziekspeler

**Muziekspeler** wordt geïntegreerd met Audiobeheer en laat u muziekbestanden afspelen. Als u in de bibliotheek een liedje selecteert, wordt Muziekspeler geopend en speelt het automatisch het liedje af. Gebruik de beschikbare knoppen om het afspelen te beheren.

### Opmerking

Als aan de rechterkant van het scherm Muziekspeler op de pictogram **Afsluiten** klikt, wordt Audiobeheer afgesloten. De volgende keer dat u Audiobeheer start, opent het onmiddellijk Muziekspeler. Om naar de bibliotheek terug te schakelen, tikt u op **Bibliotheek**.

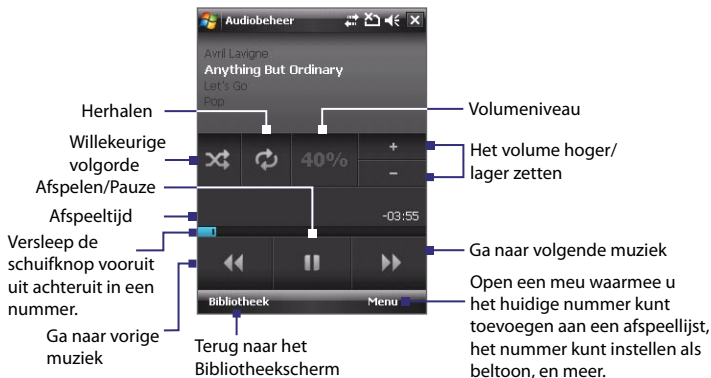


## Afspeellijsten

Een afspeellijst is een lijst met muziekbestanden die in een willekeurige volgorde worden afgespeeld. Het scherm Afspeellijst geeft de actuele afspeellijsten weer die in het toestelgeheugen en geheugenkaart zijn gevonden.

Op het scherm Afspeellijst worden twee soorten afspeellijsten weergegeven:

- **Windows Media® Player afspeellijsten.** Dit zijn afspeellijsten die in de bibliotheek van Windows Media® Player Mobile's zijn (die met Windows Media® Player op uw computer worden gesynchroniseerd) en zij worden door de pictogram Windows Media® Player (  ) weergegeven. Deze kunnen met de Muziekspeler van Audiobeheer worden afgespeeld, maar niet worden bewerkt.
- **Aangepaste afspeellijsten.** Dit zijn afspeellijsten die in Audiobeheer zijn gemaakt en kunnen worden bewerkt.

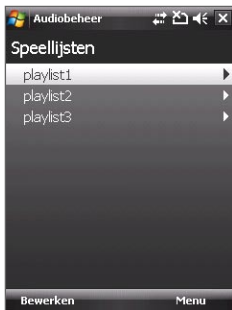

- Notes**
- Audiobeheer zoekt in de volgende locaties naar afspeellijsten:  
Apparaat: \Toepassingsgegevens\HTC\Audiobeheer\afspeellijsten  
Afspeellijsten  
Geheugenkaart: \Opslagkaart\Afspeellijsten
  - Als een afspeellijst van Windows Media® Player bestaat uit een combinatie van muziek-, video- en beeldbestanden, opent Audiobeheer alleen de muziekbestanden en worden andere mediatypes er uit gefilterd.

### Een afspeellijst maken

1. Tik in het hoofdscherm van Bibliotheek op **Afspeellijsten**.
2. Tik in het scherm Afspeellijsten op **Menu > Nieuw**.
3. Voer een **Afspeellijstnaam** in en tik op **OK**.
4. Tik in het scherm Afspeellijsten op de nieuwe afspeellijst en tik op **Bewerken**.
5. Tik op **Menu > Toevoegen**.
6. Tik op de keuzevakken om de nummers te selecteren die u aan de afspeellijst wilt toevoegen, of tik op **Menu > Alles selecteren** om alle nummers te selecteren.
7. Tik driemaal op **OK** om terug te keren naar het scherm Afspeellijsten.



## Een afspeellijst afspelen

1. Tik in het scherm Afspeellijsten om een afspeellijst te selecteren.
2. Tik op het eerst nummer in de geselecteerde afspeellijst. Muziekspeler opent en speelt automatisch het eerst nummer af. Na elk nummer wordt het volgende nummer in de afspeellijst afgespeeld.

**Opmerking** De inhoud van de afspeellijsten wordt niet automatisch geüpdate als muziekbestanden uit het toestelgeheugen of geheugenkaart worden verwijderd. Muziekspeler geeft een mededelingenbericht weer als u een afspeellijst en muziekbestanden afspeelt die niet in de afspeellijst kunnen worden gevonden.

## Een afspeellijst bewerken

1. Op het scherm Afspeellijsten selecteert u een afspeellijst die u wilt bewerken.
2. Tik op **Bewerken**.
3. Tik op **Menu** om een lijst met bewerkingsopties te openen. U kunt ervoor kiezen meer liedjes toe te voegen, liedjes te kopiëren of te verwijderen en meer.
4. Nadat u de afspeellijst hebt bewerkt, tikt u tweemaal op **OK**.
5. Om naar het scherm Afspeellijsten terug te keren, tikt u op de naam van de afspeellijst die bovenin het scherm wordt weergegeven.

## Een afspeellijst aan een andere afspeellijst toevoegen

1. Op het scherm Afspeellijsten gebruikt u de NAVIGATIE om naar de afspeellijst te gaan die u aan een andere afspeellijst wilt toevoegen.
2. Tik op **Menu > Naar afspeellijst kopiëren**.
3. Tik op de afspeellijst en waar u het wilt kopiëren en tik daarna op **OK**. Tik op **Nieuwe speellijst** als u de afspeellijst aan een nieuwe afspeellijst wilt toevoegen.

## Muziek instellen als beltoon


Met Audiobeheer kunt u uw favoriete muziek selecteren en het als een beltoon voor uw apparaat instellen.





1. Gebruik **NAVIGATIE** om in de bibliotheek een liedje te selecteren, of tik op een liedje om het in Muziekspeler af te spelen.
2. Tik op **Menu > Instellen als beltoon**.
3. Als het geselecteerde liedje in MP3-indeling is, kunt u het eerst bijknippen om het korter te maken. Tik op **Schoon** om de MP3-trimmer te openen en het liedje bij te knippen. Voor meer informatie over bijknippen, raadpleeg "MP3-Trimmer".
4. Tik op **Instellen als standaard beltoon**.
5. Er wordt dan een bevestiging weergegeven. Tik op **OK**.

**Tip** Als u slechts het nummer naar de beltoonmap voor toekomstig gebruik wilt opslaan, tik dan op **Opslaan naar beltoonmap**. Later kunt u dan tikken op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Telefoon** om het in te stellen als beltoon.
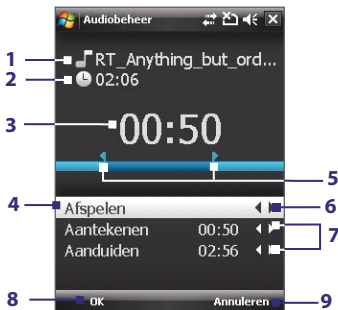
## MP3-Trimmer

Voordat u een MP3-bestand als beltoon voor uw apparaat instelt, kunt u het liedje eerst bewerken om het voor de tijdsduur in te korten en het bestand kleiner te maken. Gebruik de beschikbare besturingen op de MP3-trimmer om het liedje korter te knippen.



Deze besturing	Functie
1 <b>Titel</b>	Toont de bestandsnaam voor het liedje.
2 <b>Tijdsduur</b>	Toont de lengte van het liedje na het bijsnijden.
3 <b>Tijd</b>	Toont de afspeeltijd als het liedje wordt afgespeeld.
4 <b>Afspelen/ stoppen</b>	Tik hier om tussen het afspelen en het stoppen van het afspelen te schakelen.
5 <b>Trimmer</b>	Laat u het deel van het liedje markeren die voor de beltoon zal worden gebruikt. Versleep het linker handvat om de begintijd te markeren (beginmarkering) en versleep vervolgens het rechter handvat om de eindtijd te markeren (eindmarkering).
6 <b>Terugspoelen/ Vooruitspoelen</b>	Tijdens het afspelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd  ingedrukt om terug te spoelen, of</li> <li>• Houd  ingedrukt om snel vooruit te spoelen.</li> </ul>
7 <b>Aantekenen/ Aanduiden</b>	Hiermee kunt u precies de start- en eindtijden markeren dat het liedje als beltoon zal worden gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tik op  om één seconde terug te stappen en markeer het; of</li> <li>• Tik op  om één seconde vooruit te stappen en markeer het.</li> </ul>
8 <b>OK</b>	Tik hier om het bijsnijden van de beltoon te bevestigen.
9 <b>Annuleren</b>	Tik hier om de MP3-Trimmer af te sluiten zonder de beltoon bij te snijden.



# Hoofdstuk 13

## Uw PDA-telefoon beheren

**13.1 Programma's toevoegen en verwijderen**

**13.2 Geheugen beheren**

**13.3 Taakbeheer**

**13.4 Het toestel opnieuw instellen**

**13.5 Systeminformatie controleren**

**13.6 Windows Update**

**13.7 Tips om batterij-energie te besparen**

## 13.1 Programma's toevoegen en verwijderen

Voordat u extra programma's voor het toestel aanschaft, controleert u of ze compatibel zijn met het toestel.

### Programma's toevoegen

1. Download het programma naar uw PC (of plaats de cd of disk met het programma in de PC). U ziet wellicht een **\*.exe** bestand, een **\*.zip** bestand, een Setup.exe bestand, of meerdere bestandsversies voor verschillende apparaattypes en processors. Zorg dat u een programma kiest dat is ontworpen voor uw type apparaat en processor.
2. Lees de installatie-instructies of documentatie van het programma. Veel programma's hebben speciale installatie-instructies.
3. Sluit uw apparaat op de PC aan.
4. Klik tweemaal op het bestand **\*.exe**.

### Programma's verwijderen

U kunt alleen programma's verwijderen die u hebt geïnstalleerd. Programma's die met uw apparaat komen, kunnen niet worden verwijderd.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Programma's verwijderen**.
2. Selecteer in de lijst **Programma's in opslaggeheugen** het programma dat u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.
3. Tik op **Ja**. Als het volgende bevestigingsbericht verschijnt, tikt u nogmaals op **Ja**.

## 13.2 Geheugen beheren

U moet een programma stoppen als het onstabiel wordt of als het programmageheugen laag is.

### Zien hoeveel geheugen beschikbaar is

- Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Geheugen**.
- Op het tabblad **Hoofdgeheugen** wordt de hoeveelheid geheugen weergegeven die voor bestands- en gegevensopslag is gevonden, alsmede de hoeveelheid geheugen dat ten opzichte van het beschikbare geheugen wordt gebruikt.

### De beschikbaar geheugen op de opslagkaart weergeven

U kunt zien hoeveel geheugen op de opslagkaart van het apparaat beschikbaar is.


1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Geheugen**.
2. Tik op het tabblad **Opslagkaart**.

### Programmageheugen vrij maken

Probeer het volgende om geheugen op het apparaat vrij te maken:

- Sluit programma's die u momenteel niet gebruikt.
- Verplaats e-mail bijvoegsels naar een opslagkaart.
- Verplaats bestanden naar een opslagkaart. Tik op **Start > Programma's > Verkenner**. Tik en houd het bestand vast en tik op **Knippen**. Blader naar de map van de opslagkaart en tik op **Menu > Bewerken > Plakken**.
- Verwijder ongewenste bestanden. Tik op **Start > Programma's > Verkenner**. Tik en houd het bestand vast, en tik op **Verwijderen**.
- Verwijder grote bestanden. Om de grootste bestanden te vinden tikt u op **Start > Programma's > Zoeken**. Tik in de lijst **Type** op **Groter dan 64 KB** en tik op **Zoeken**.
- Verwijder in Internet Explorer® Mobile de tijdelijke internetbestanden en wis de historie-informatie. Voor meer informatie, raadpleeg "Internet Explorer® Mobile" in Hoofdstuk 10.
- Verwijder programma's die u niet meer gebruikt.
- Start het apparaat opnieuw op.

## 13.3 Taakbeheer

Met **Taakbeheer** kunt u geactiveerde programma's weergeven en stoppen, de -toets configureren en het Snelmenu op het scherm Vandaag inschakelen.

### Taakbeheer openen

Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Taakbeheer**.

### Actieve programma's in Taakbeheer weergeven

1. Tik op het tabblad **Actief** om de **Lijst actieve programma's** weer te geven.
2. Selecteer het keuzevak van de programma's die u wilt sluiten, en tik vervolgens op **Stop selectie** om ze te sluiten.

- Tips**
- Om naar een actief programma terug te schakelen, tikt u op de programma-naam om het snelmenu te openen en daarna tikt u op **Actief**.
  - Tik op **Alles Stoppen** om alle programma's in de lijst te stoppen.

### Een programma aan de exclusieve lijst toevoegen

Als u een programma aan de Lijst met exclusieve programma's toevoegd, wordt het niet gesloten als u op Stop selectie of Alles stoppen tikt en het wordt niet op het snelmenu van het scherm Vandaag geplaatst.

1. Tik op het tabblad **Actief**.
2. Tik op het programma in de lijst om een menu te openen.
3. Tik op **Exclusief toev.** om het aan de lijst uitgesloten programma's toe te voegen.

- Tip** U kunt een programma verwijderen uit de exclusieve lijst door op het tabblad **Exclusief** te tikken en vervolgens het keuzevak van het programma te selecteren en op **Verwijderen** te tikken.

### De knop Afsluiten () configureren om programma's te beëindigen

1. Tik op het tabblad **Knop**.
2. Schakel het keuzevak **De knop "X" inschakelen om de actieve programma's te beëindigen** in.

- Opmerking** Als deze optie niet is ingeschakeld, werken programma's door op de achtergrond en alleen door op de knop Afsluiten te tikken worden de schermen van de programma's gesloten en niet het programma zelf.



3. Kies de actie die u wilt gebruiken om programma's te beëindigen (door op de knop "X" te tikken, de knop ingedrukt te houden, of beiden).

#### Het snelmenu inschakelen

1. Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Taakbeheer** > tabblad **Knop**.
2. Selecteer **Snelmenu op scherm Vandaag inschakelen**.
3. Tik op **OK** om Taakbeheer af te sluiten

**Opmerking** Raadpleeg Hoofdstuk 1 voor meer informatie over Snelmenu.


## 13.4 Het toestel opnieuw instellen

### Zachte reset

Soms moet u uw toestel opnieuw instellen. Een normale (of zachte/soft) reset van het apparaat wist al het actieve programmageheugen en sluit alle actieve programma's af. Dit kan nuttig zijn als uw toestel trager loopt dan normaal, of een programma niet presteert zoals het hoort. Een zachte reset is ook noodzakelijk na de installatie van bepaalde programma's. Als een zachte reset wordt uitgevoerd terwijl er nog programma's actief zijn, gaat het werk dat niet is opgeslagen verloren.

### Een zachte reset uitvoeren

Gebruik de stylus om de RESET-knop aan de onderkant van het toestel in te drukken. Uw toestel start opnieuw op en geeft het scherm Vandaag weer.



RESET-knop

## Harde reset


U kunt ook een zgn. harde reset uitvoeren (ook wel volledige reset genoemd). Een harde reset mag alleen worden uitgevoerd als een normale, zachte reset een systeemprobleem niet oplost. Na een harde reset herstelt het apparaat de standaardinstellingen — net als toen u het apparaat kocht en voor het eerst inschakelde. Alle op het toestel geïnstalleerde programma's, ingevoerde gegevens en aangepaste instellingen gaan verloren. Alleen Windows Mobile® software en andere vooraf ingestelde programma's blijven.

**Belangrijk** Als **Bestanden op opslagkaart coderen** eerder is ingeschakeld, maak dan een backup van alle bestanden op de geheugenkaart, voordat u Opslag wissen gebruikt, een harde reset uitvoert of de ROM-systeemsoftware update. Anders hebt u geen toegang meer tot de gecodeerde bestanden op de opslagkaart. Gebruik ActiveSync of Windows Mobile Apparaatcentrum om tussen uw opslagkaart en computer bestanden over te brengen. Na deze procedure kopieert u uw bestanden terug naar de opslagkaart.

### Een harde reset uitvoeren met apparaattoetsen

1. Druk en houd de linker SOFTKEY en de rechter SOFTKEY ingedrukt en gebruik gelijktijdig de drukpen om onderop uw apparaat op de knop RESET te drukken.
2. Laat de drukpen los maar blijf op de twee SOFTKEYS drukken tot u het volgende bericht op het scherm ziet verschijnen:

Deze handeling verwijdert al uw persoonlijke gegevens en stelt alle instellingen opnieuw naar de standaardinstellingen van de fabrikant in. Druk op VERZENDEN om de standaardinstellingen van de fabrikant te herstellen of druk op een willekeurige knop om te annuleren.

3. Laat de twee SOFTKEYS los en druk op de knop  op uw apparaat.

**Waarschuwing!** Uw toestel zal weer zijn ingesteld op de standaardinstellingen van de fabrikant. Zorg ervoor dat u later geïnstalleerde programma's en/of gebruikersgegevens hebt gekopieerd voordat u een hard reset uitvoert.

**Een harde reset uitvoeren met Opslag wissen**

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Opslag wissen.**
2. Typ in het vak "1234" en tik op **Ja.**

## 13.5 Systeeminformatie controleren

Als u meer over technische details van uw apparaat wilt weten, zoals het type of snelheid van de processor, geheugengrootte, enz. kunt u dit onder Instellingen voor apparaatinformatie vinden.

**Versienummer van besturingssysteem zoeken**

Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Info.**

De versie van het besturingssysteem op uw apparaat wordt bovenin het scherm Info weergegeven.

**Gedetailleerde apparaatinformatie krijgen**

Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Info.**

Het tabblad **Versie** geeft belangrijke informatie weer over het apparaat, inclusief het type processor en de hoeveelheid geheugen die is geïnstalleerd.

## 13.6 Windows Update

Koppel op de website van Microsoft en update Windows Mobile® op uw apparaat met de nieuwste beveiligingspatches of herstellingen.

- Opmerkingen**
- Het kan zijn dat op het tijdstip van aankoop van het apparaat geen updates beschikbaar zijn.
  - Uw apparaat moet op het internet worden aangesloten om updates te downloaden.

**Windows Update opzetten**

De eerste keer dat u Windows Update uitvoert, dient u in te stellen op welke wijze Windows Update op de website van Microsoft moet zoeken naar patches.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systemen > Windows Update.**
2. Op het scherm Update-instellingen tikt u op **Volgende.**
3. Selecteer hoe u voor updates wilt controleren, **Handmatig** of **Automatisch** en tik daarna op **Volgende.**

**Opmerking** Als u **Automatisch** kiest, wordt u gevraagd of u uw huidige gegevensplan wilt gebruiken om te controleren op updates. Schakel het keuzevak "**Gebruik mijn gegevensplan om updates te zoeken en te downloaden**" in of uit en tik op **Volgende**.

4. Tik op **Voltoeien**.

### Opties van Windows Update veranderen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systemen > Windows Update**.
2. Tik op **Menu** en selecteer de optie die u wilt wijzigen.
  - Tik op **Verbindingen** om te veranderen hoe het apparaat verbinding met internet maakt als updates worden gezocht.
  - Tik op **Schema wijzigen** om te wijzigen hoe Windows Update controleert voor patches op de Microsoft-website.



**Tip** U kunt op updates controleren wanneer u wilt door op het scherm Windows Update op **Nu controleren** te tikken.

## 13.7 Tips om batterij-energie te besparen

Hoe lang de accu meegaat is afhankelijk van het accutype en de wijze waarop u het toestel gebruikt. Probeer het volgende om accucapaciteit te besparen:

- Als u het apparaat niet gebruikt, drukt u op **VERMOGEN** om de display uit te schakelen.
- Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Energie** om het instellingenschermb **Energie** te openen. Op het tabblad **Geavanceerd** van het instellingenschermb Energie kunt u aangeven wanneer uw toestel automatisch uitschakeld wordt om energie te besparen. Voor optimale besparing, kiest u 3 minuten of minder.

- Gebruik de wisselstroomadapter om wanneer mogelijk, uw apparaat op een extern stopcontact aan te sluiten, vooral als u een opslagkaart gebruikt of als u een modem of andere randapparatuur gebruikt.
- De instellingen van de verlichting aanpassen. Voor meer informatie, zie "De verlichting instellen op dimmen na een bepaalde tijd" in Hoofdstuk 4.
- Als u weet dat u buiten bereik van uw Wi-Fi-netwerken bent, schakel Wi-Fi dan uit. Het zoeken naar netwerken verbruikt veel stroom. Zie Hoofdstuk 10 voor meer informatie over Wi-Fi.
- Schakel Bluetooth uit als u het niet gebruikt. Maak het toestel alleen zichtbaar voor andere toestellen als u een Bluetooth-partnerverband tot stand wilt brengen. Zie Hoofdstuk 10 voor meer informatie over Bluetooth.
- Verlaag het volume.
- Sluit programma's die de accu sterk belasten, zoals Camera, als u deze niet meer gebruikt. Zorg dat programma's worden afgesloten en niet continu op de achtergrond geactiveerd zijn.



# Hoofdstuk 14

## Andere toepassingen gebruiken

**14.1 Spraak-Snelkeuze**

**14.2 Java**

**14.3 Spb GPRS Monitor**



**14.4 WorldCard Mobile**



## 14.1 Spraak-Snelkeuze

U kunt spraaklabels opnemen zodat u een telefoonnummer kunt bellen of programma's kunt starten door simpelweg een woord uit te spreken.

### Een spraakcode voor een telefoonnummer maken

1. Tik op **Start > Contacten** om de lijst met Contacten te openen.
2. Voer één van het volgende uit:
  - Tik en houd de gewenste contactpersoon ingedrukt, en tik vervolgens op **Spraakcode toevoegen**.
  - Selecteer de gewenste contactpersoon en tik op **Menu > Spraakcode toevoegen**.
  - Tik op de gewenste contactpersoon om het gegevens van de contactpersoon te zien en tik op **Menu > Spraakcode toevoegen**.
3. Selecteer het telefoonnummer waarvoor u een spraakcode wilt maken, en tik vervolgens op de opnameknop (  ).
4. Als het klaar is, verschijnt rechts van het item het pictogram **Spraakcode** (  ).



Selecteer het gewenste telefoonnummer.

Tik op de Opnameknop om de opname te starten.



5. Wanneer u een spraakcode voor het item maakt, kunt u:

- Tikken op de **Opnameknop** (  ) om de spraakcode te herbouwen.
- Tik op de **Afspeelknop** (  ) om de spraakcode af te spelen.
- Tik op **Verwijderen** (  ) om de spraakcode te verwijderen.

**Tip** Voer het opnemen van de spraakcode uit op een rustige plek t.b.v. de accuraatheid.

## Een spraakcode voor een programma maken

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Spraak-Snelkeuze**.
2. Het tabblad **Toepassingen** geeft een lijst weer met alle geïnstalleerde toepassingen op het toestel. De procedure voor het maken van een spraakcode voor een programma is dezelfde als de procedure het maken van een spraakcode voor een telefoonnummer.
3. Nadat u voor een programma een spraakcode hebt gemaakt, kunt u het programma starten door de opgenomen spraakcode uit te spreken nadat u op de knop SPRAAKOPDRACHT hebt gedrukt.

## Iemand bellen of programma's starten met behulp van een spraakcode

1. Druk op de knop SPRAAKOPDRACHT.
2. Na de pieptoon, spreekt u de opgenomen spraakcode uit die u heeft toegekend aan het te bellen telefoonnummer of te openen programma. Het systeem herhaalt de spraakcode en vervolgens wordt automatisch gebeld of de toepassing geopend.

**Opmerking** Als het systeem uw stem niet herkent, probeer het dan opnieuw. Spreek duidelijker en verminder lawaai van de omgeving.

## Gemaakte spraakcodes weergeven en testen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Spraak-Snelkeuze**.
2. Het tabblad **Spraakcode** geeft een lijst weer met alle spraakcodes. Selecteer een item uit de lijst, en vervolgens kunt u:
  - Tikken op de **Opnameknop** (  ) om de spraakcode te herbouwen.
  - Tik op de **Afspeelknop** (  ) om de spraakcode af te spelen.
  - Tik op **Verwijderen** (  ) om de spraakcode te verwijderen.

## 14.2 Java

MIDlets zijn Java-toepassingen zoals spelletjes en hulpmiddelen die op mobiele toestellen kunnen worden uitgevoerd. Een MIDlet-suite is een verzameling van één of meer MIDlets. Met het **Java** -programma op het toestel kunt u MIDlets of MIDlet-suites downloaden, installeren en beheren. Uw toestel ondersteunt Java 2 Micro Edition, J2ME.

### Het Java-programma openen

Tik op **Start > Programma's > Java**.

### MIDlets/MIDlet suites installeren en starten

U kunt een MIDlet/MIDlet suite op een aantal manieren installeren.

#### Downloaden en installeren via Internet Explorer Mobile

1. Tik op **Menu > Installeren > Verkenner** om Internet Explorer® Mobile te openen.
2. Zoek de MIDlet/MIDlet suite terwijl u verbonden bent met internet.
3. Selecteer de MIDlet/MIDlet suite die u wilt downloaden.
4. Vervolgens wordt informatie weergegeven over de MIDlet/MIDlet suite. Tik op **Doorgaan**.
5. Bevestig om het downloaden te starten.
6. Kies **<root>** of een map om de MIDlet suite in te installeren en tik op **OK**.

#### Installeren vanaf het toestel

U kunt de MIDlets/MIDlet suites vanaf een PC naar het toestel kopiëren met behulp van de usb-synckabel of Bluetooth-verbinding. Kopieer ze naar de hoofdmap of een submap op het toestel.

1. Tik op **Menu > Installeren > Lokale bestanden**. Het programma zoekt vervolgens naar MIDlets/MIDlet suites op het toestel en geeft deze weer in een lijst.
2. Selecteer uit de lijst de MIDlet/MIDlet suite die u wilt installeren.
3. Bevestig om de installatie te starten.
4. Kies **<root>** of een map om de MIDlet suite in te installeren en tik op **OK**.

### Een MIDlet/MIDlet suite uitvoeren

Voer één van het volgende uit:

- Als de installatie van de MIDlet/MIDlet suite klaar is, tik dan op **Ja**.
- Open in het venster van Java de map met de MIDlet/MIDlet suite. Kies de MIDlet/MIDlet suite en tik op **Starten**.

### MIDlets verwijderen

Voordat u de installatie van een MIDlet ongedaan maakt, moet u verzekeren dat het niet werkt.

1. Tik en houd de MIDlet ingedrukt en tik op **Verwijderen**.
2. Tik op **OK** ter bevestiging.

**Opmerking** Als u alle MIDlets en mappen uit de huidige map wilt verwijderen, tikt u op **Menu > Alles verwijderen**.

## 14.3 Spb GPRS Monitor


Met **Spb GPRS Monitor** kunt u in de gaten houden hoeveel gegevens op het toestel zijn verzonden en ontvangen, en kijken wat de kosten van het netwerkgebruik zijn, rekening houdende met uw abonnement. U kunt verbindingskosten zien en grafieken van het netwerkverkeer, verslagen genereren van de kosten van het netwerkgebruik en verslagen exporteren in csv-bestanden die in Microsoft® Office Excel® en Access kunnen worden gebruikt.

### GPRS Monitor installeren

Het programma GPRS Monitor staat op de programmadisk. Installeer het op het toestel door het installatieprogramma op de pc uit te voeren. Volg de instructies op het scherm van de pc en op het toestel om de installatie te voltooien.

### Het Vandaag plug-in

Nadat GPRS Monitor op het toestel is geïnstalleerd, vindt u het pictogram van het programma in **Start > Programma's**. Daarnaast is GPRS Monitor ook als plug-in toegevoegd aan het scherm Vandaag, waar het verbindingstatistieken, een helderheidspaneel, accupaneel en snelkoppelingen weergeeft.

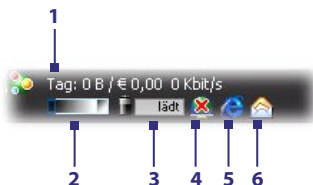

- 1 Tik om het venster van GPRS Monitor te openen waar u controle kunt instellen, kosten en netwerkverkeer kunt weergeven en rapportages kunt genereren.
- 2 Tik op de controlebalk om het verlichtingsniveau aan te passen.
- 3 Dit is de accumonitor. Tik er op voor toegang tot Energiebeheer.
- 4 Tik om te schakelen tussen het maken en verbreken van de verbinding met de standaard gegevensverbinding.
- 5 Tik om Internet Explorer Mobile te openen.
- 6 Tik om Berichten te openen.


## Het pictogram en venster van GPRS Monitor

Een andere wijze om statusinformatie te tonen is door het pictogram van GPRS Monitor op de titelbalk te laten verschijnen. Dit pictogram geeft de verbindingssnelheid, gegevensoverdrachten en batterijstatus van GPRS/ inbelverbinding weer.


### Het pictogram van GPRS Monitor op de titelbalk weergeven

1. Tik op **Start > Programma's > Spb GPRS Monitor**.
2. Tik op **Extra > Opties > tabblad Pictogrammen**.
3. Selecteer het selectievak **Werkbalkpictogram tonen**.

Het pictogram van GPRS Monitor laat standaard drie balken zien die overeenkomen met de volgende statusinformatie:

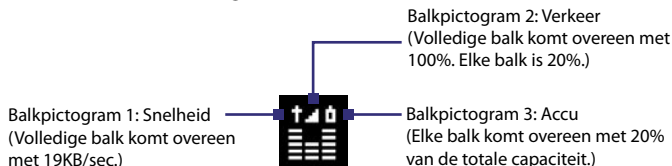



Als u op het pictogram GPRS Monitor  op de titelbalk tikt, verschijnt een venster met daarin gedetailleerde statistieken over gegevensoverdrachten, zoals de gegevensgrootte die net is overgedragen en de kosten, de hoeveelheid gegevens die nog kunnen worden overgedragen en nog veel meer.

## Monitoren en meldingen opzetten

### De verbinding die moet worden gecontroleerd selecteren

1. Tik op het scherm van GPRS Monitor op **Extra > Opties > tabblad Verbinding**.
2. Selecteer het selectievak **Monitoring inschakelen**.
3. Selecteer op de lijst **Verbinding** de verbinding die u wilt monitoren.

### De details van uw servicespecificaties opgeven

De servicespecificaties, of het tarief, bepaalt de prijs die u bepaalt voor gegevensoverdrachten. Het tarief kan een vast tarief zijn of tijdsafhankelijk, afhankelijk van het gebruik van een GPRS- of inbelverbinding voor de gegevensoverdrachten.

Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de tarieven, en voer de informatie in op het tabblad **Tarief** of op het tabblad **Tarief Details** op het Optiescherm.

#### Opmerking

De berekening van de kosten van het netwerkgebruik is gebaseerd op de informatie die u opgeeft, en is slechts een schatting. Het werkelijke bedrag berekend door uw serviceprovider kan verschillen.

### De meldingen voor de verkeersbeperkingen opzetten

U kunt meldingen instellen bij verkeersbeperkingen als u op de hoogte wilt blijven wanneer een overdrachtlimiet is bereikt.

1. Tik op het scherm GPRS Monitor op **Extra > Opties**.
2. Schakel de meldingen in op de tabbladen **Dagelijksaarschuwing** en **Maandwaarschuwing**. U kunt een maximum van drie dagelijkse en drie maandelijkse beperkingen instellen.

Als het netwerkverkeer één van deze limieten bereikt ontvangt u een melding.

## Grafieken en rapporten bekijken

In GPRS Monitor kunt u grafieken zien met de kosten van de netwerkverbinding en het netwerkverkeer, en bovendien gedetailleerde verslagen zien van het netwerkgebruik in een bepaalde periode. Deze verslagen kunnen worden geëxporteerd naar CSV-bestanden die in Excel, Access of andere spreadsheet- en databanksoftware kunnen worden geopend.

## Grafieken bekijken en rapporten genereren

In het scherm van GPRS Monitor:

- Tik op het tabblad **Grafiek** om een grafiek te zien met de kosten van het netwerk en het netwerkverkeer.
- Tik op het tabblad **Rapport** om verslagen te genereren over netwerkverkeer en tarieven.

Voor meer informatie over het gebruik van Spb GPRS Monitor, zie Help op het toestel.

## 14.4 WorldCard Mobile

**WorldCard Mobile** laat u een foto of visitekaartje maken en daarna kunt u gemakkelijk de contactinformatie op de kaart naar uw Contacten overdragen.

### WorldCard Mobile openen

Tik op **Start > Programma's > WorldCard Mobile**.

## WorldCard Mobile-scherm

Tik om copyright-informatie over WorldCard Mobile weer te geven.

Tik om help van WorldCard Mobile te openen.

Tik om taalinstellingen te wijzigen.



Tik om het programma Camera te openen zodat een foto kunt maken van een visitekaartje.


Tik om WorldCard Mobile af te sluiten.

### Een visitekaartje vastleggen en exporteren

Een visitekaartje vastleggen en de kaartinformatie als een nieuw contactpersoon in uw lijst Contacten exporteren

### Een visitekaartje vastleggen en het naar Contacten exporteren

1. Tik op **Start > Programma's > WorldCard Mobile**.

2. Tik op  op het scherm WorldCard Mobile.

3. Een foto van het visitekaartje maken waarvan u de informatie als een nieuw contactpersoon wilt exporteren

- Tips**
- Zorg dat het visitekaartje volledig binnen het kader is voordat u de foto maakt.
  - Zorg dat voor het schieten er voldoende licht aanwezig is.

4. Tik op  op het scherm.



5. Op het WorldCard Mobile-scherm tikt u op **Herkennen**.

- Tips**
- Als u de foto opnieuw wilt maken, tikt u op **Opnieuw vastleggen**.
  - Kies de **Taal en Regio** op basis van de taal die voor de kaart wordt gebruikt om een betere herkenning te krijgen.

6. Het scherm toont de andere contactinformatie van het visitekaartje. Gebruik het toetsenbord op het scherm of het hardware-toetsenbord om de benodigde informatie te bewerken.


Schakel dit vak uit als u de bepaalde informatie van het contactpersoon niet wilt opnemen als het naar de lijst Contacten wordt geëxporteerd.

Tik op de pijl omlaag om het veld Naam te wijzigen.

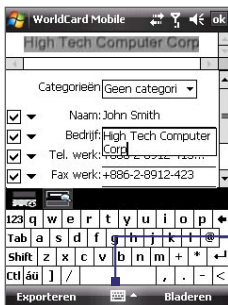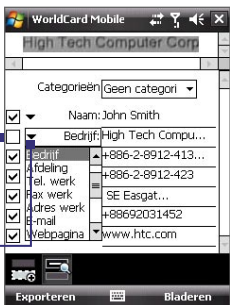

Tik op het toetsbord op het scherm om de contactdetails te bewerken.

## 7. Tik op **Exporteren**. Ga naar uw contactenlijst en u ziet de geëxporteerde contactpersoon in uw lijst Contacten.

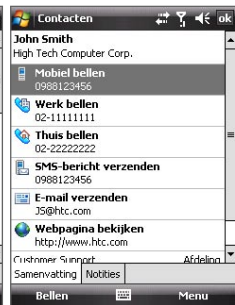

Voor meer informatie over WorldCard Mobile, raadpleeg de Help in uw apparaat.



# Appendix

**A.1 Wettelijke voorschriften**

**A.2 Specificaties**

## A.1 Wettelijke voorschriften

### Identificaties van regelgevende instanties

Vanwege identificatiedoelinden, gesteld door regulerende instanties, is aan uw product het modelnummer **KAIS130** toegewezen.

Gebruik bij uw **KAIS130** alleen accessoires die in onderstaande lijst worden vermeld. Dit, om de onophoudelijke betrouwbaarheid en het veilig functioneren van het apparaat te verzekeren.

Aan de accu is het modelnummer **KAIS160** toegewezen.

**Opmerking** Dit product is bedoeld om te worden gebruikt met een gecertificeerde stroombron van Klasse 2 of Klasse 3 van 5 volt (gelijkspaning) en maximum 1 ampère te worden gebruikt.

### EU-verklaringen

Producten met CE-markering voldoen aan de R&TTE-richtlijnen (99/5 E), de EMC-richtlijnen (89/336/EEC) en de richtlijnen inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (73/23/EEC) & (2206/95/EC), uitgevaardigd door de Europese Gemeenschap.

Het aan deze richtlijnen voldoen, impliceert het voldoen aan de volgende Europese normen (tussen haakjes vindt u de gelijkwaardige internationale standaarden).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**  
Veiligheid van Informatietechnologische apparatuur.
- **ETSI EN 301.511**  
Globaal systeem voor mobiele communicatie (GSM); Geharmoniseerde EN voor mobile stations op de GSM 900 en GSM 1800 banden, van toepassing op essentiële vereisten van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**  
Elektromagnetisch compatibiliteit en Radiospectrum zaken (ERM); Elektromagnetische Compatibiliteitsstandaard (EMC) voor radioapparatuur en diensten; Deel 1: Algemene technische vereisten.

- **ETSI EN 301 489-7**  
Elektromagnetische compatibiliteit en Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetische Compatibiliteit (EMC) standaard voor radiouitrusting en services; Deel 7: Specifieke condities voor mobiele en draagbare radio en hulpuitrusting van digitale cellulaire radio telecommunicatiesystemen (GSM en DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**  
Elektromagnetische compatibiliteit en Radiospectrum zaken (ERM); ElectroMagnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor radioapparatuur en diensten; Deel 17: Specifieke voorwaarden voor 2,4 GHz breedband transmissiesystemen en 5 GHz hoge prestatie RLAN-apparatuur.
- **EN 301 489-24**  
Zaken betreffende elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum (ERM); Elektromagnetische compatibiliteitsstandaard (EMC) voor radioapparatuur en -services; Deel 24: Specifieke omstandigheden voor rechtstreeks verspreide IMT-2000 CDMA (UTRA) voor mobiele en draagbare (UE) radio- en hulpapparatuur.
- **EN 301 908**  
Zaken betreffende elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum (ERM); Basisstations (BS) en gebruikapparatuur (UE) voor IMT-2000 cellulaire netwerken van de derde generatie.
- **ETSI EN 300 328**  
Elektromagnetische compatibiliteit en Radiospectrum zaken (ERM); Breedband transmissiesystemen; gegevenstransmissie apparatuur dat functioneert op de 2,4 GHz ISM band en spread spectrum modulatie technieken gebruikt.
- **EN 50360:2001**  
Productstandaard om de overeenstemming te tonen van mobiele telefoons met de basisrestricties wat betreft menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden (300 MHz – 3 GHz).

- **EN 50371:2002**

Algemene standaard om de overeenstemming te tonen van elektronische en elektrische apparaten die op lage spanning functioneren met de basisrestricties wat betreft menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden (10 MHz -300 GHz)  
– Algemeen publiek.



<b>Deze apparatuur mag als volgt worden gebruikt:</b>							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

### **Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen voor RF-blootstelling**

- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd, of accessoires die geen metalen onderdelen bevatten.
- Het gebruik van accessoires die niet origineel zijn, of niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan een schending zijn van plaatselijke richtlijnen met betrekking tot RF-blootstelling en moet worden vermeden.

### **Blootstelling aan radiofrequentie (RF) signalen**

Het toestel bevat een radiozender en -ontvanger. Het uitgezonden vermogen ligt ver onder de internationale limieten voor radiofrequentiestraling. Deze beperkingen zijn deel van een reeks richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor het algemeen publiek. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsnormen die eerder zijn ingesteld door internationale normgevende instanties:

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report 86. 1986
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. De normen bevatten een substantiële veiligheidsmarge die ontworpen is om de veiligheid van iedereen te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid.

De normering voor de blootstelling aan energie van mobiele telefoons gebruikt een bepaalde meeteenheid, deze heet Specific Absorption Rate of SAR. De standaard bevat een substantiële veiligheidsmarge om extra bescherming te bieden voor de burgers en rekening te houden met elke variatie in gebruik.

Betreffende andere apparatuur voor mobiele radiotransmissie, worden gebruikers geadviseerd dat voor een toereikende werking en ter beveiliging van het personeel, het wordt aanbevolen dat tijdens de bediening van de apparatuur geen enkel deel van het menselijke lichaam te dicht in de buurt van de antenne mag komen.

Het toestel bevat een interne antenne. Gebruik alleen de bijgeleverde integraalantenne. Het gebruik van ongeautoriseerde of aangepast antennes kan de gesprekskwaliteit verzwakken en de telefoon beschadigen, wat prestatieverlies kan veroorzaken en resulteren in het overschreden van de aanbevolen SAR-niveaus. Daarnaast kan het een schending betekenen van de plaatselijke reguleringen of wetgeving van uw land.

Gebruik het toestel altijd en alleen volgens het normaal gebruik, om optimale telefoonprestaties te verzekeren en te garanderen dat de menselijke blootstelling aan RF-energie beperkt blijven binnen de limieten van relevante normeringen en standaarden. Raak de antenne niet aan en houd deze niet onnodig vast als u een telefoongesprek voert of ontvangt. Contact met het antennegebied kan de signaalkwaliteit verzwakken en er voor zorgen dat het toestel op een hoger energieniveau dan nodig functioneert. Het vermijden van contact met het antennegebied als de telefoon IN GEBRUIK is, optimaliseert de antenneprestaties en levensduur van de accu.

## **SAR-informatie**

0,388 W/Kg@10g (Kop), 1,66 W/Kg@10g (Body)

## **Veiligheidsinformatie van de Telecommunications & Internet Association (TIA)**

### **Pacemakers**

De Health Industry Manufacturers Association doet de aanbeveling een minimumafstand van zes inches (15,24 cm) in acht te houden tussen een handheld draadloze telefoon en een pacemaker, om mogelijke storing met de pacemaker te voorkomen. De aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Personen met pacemakers:

- Moeten de telefoon **ALTIJD** meer dan 20 centimeter van hun pacemaker houden als de telefoon **AAN** staat.
- Mogen de telefoon niet in een borstzak dragen.
- Dienen het oor aan de andere kant van de pacemaker te gebruiken, om de mogelijkheid van storingen te minimaliseren. Als u enige reden heeft om te vermoeden dat storing optreedt, schakel de telefoon dan onmiddellijk **UIT**.

### **Hoortoestellen**

Bepaalde digitale draadloze telefoons kunnen storen met hoortoestellen. Mocht zo'n storing optreden, neem dan contact op met de telefoonaanbieder, of bel klantenservices voor informatie over alternatieven.

### **Andere medische toestellen**

Gebruikt u een ander persoonlijk medisch toestel, raadpleeg dan de fabrikant van het toestel om te bepalen of deze voldoende afgeschermd is van externe RF-energie. Uw arts kan u helpen deze informatie te verkrijgen.

Schakel de telefoon **UIT** in zorgcentra en ziekenhuizen waar waarschuwingen hangen met de opdracht uw telefoon uit te schakelen. Ziekenhuizen of zorgcentra kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe RF-energie.

## WEEE-verklaring

De regelgeving voor afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), die op 13 februari 2003 als Europese wet van kracht ging, resulteerde in een grote verandering betreffende de behandeling van elektrische apparatuur aan het einde van hun levensduur.

Het doel van deze richtlijn is, als eerste prioriteit, de preventie van WEEE en daarnaast het promoten van hergebruik, recycling en andere vormen van herstel van dergelijke afval om het wegwerpen te verminderen.



Het WEEE logo (links weergegeven) op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. U moet al uw elektronische of elektrische apparatuur aanbieden op aangegeven verzamelplekken voor recycling, en mag zulk gevaarlijk afval niet zomaar wegwerpen. Door het scheiden van afval en het hergebruiken van de elektronische en elektrische apparaten die u wegwerpt kunnen wij een steentje bijdragen aan het behouden van natuurlijke hulpbronnen. Maar belangrijker is dat het hergebruik van elektronische en elektrische apparaten de veiligheid van de menselijke gezondheid én het milieu ten goede komt. Voor meer informatie over het verwerken van elektronische en elektrische apparaten, hergebruik ervan en verzamelpunten, neemt u contact op met uw gemeente, uw plaatselijk milieubedrijf, winkel waar u het apparaat heeft gekocht of fabrikant van het apparaat.

## RoHS-overeenstemming

Dit product voldoet aan Richtlijn 2002/95/EC van het Europese parlement en van de Raad van 27 januari 2003 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en de amendementen daarvan.

## A.2 Specificaties

Systeeminformatie	
<b>Processor</b>	Qualcomm MSM 7200 400MHz
<b>Geheugen</b>	- ROM : 256 MB - RAM : 128 MB SDRAM (Cijfers zijn het totale ROM en RAM geheugen beschikbaar voor gebruik en opslag. Aangezien het geheugen gedeeld wordt door het besturingssysteem, de applicaties en gegevens, is het werkelijk beschikbare geheugen lager dan wat er beschreven staat).
<b>Besturingssysteem</b>	Windows Mobile® 6 Professional
Energie	
<b>Accu</b>	Heroplaadbare lithium-ion/lithium-polymer batterij, 1350 mAh
<b>Oplaadtijd</b>	2,5 - 3 uur
<b>Levensduur batterij (schatting)</b>	Stand-by tijd: Tot 350 uur voor UMTS Tot 365 uur voor GSM  Gesprekstijd: Maximaal 264 minuten voor UMTS Maximaal 420 minuten voor GSM Maximaal 120 minuten voor videogesprekken (videotelefonie)
<b>Adapter</b>	Voltagebereik/frequentie: 100 - 240V AC, 50/60 Hz Uitvoer gelijkstroom: 5V en 1A
Scherm	
<b>LCD-type</b>	2.8-inch TFT-LCD met touchscreen
<b>Resolutie</b>	240 x 320 met 65,536 kleuren
<b>Uitlijning</b>	Staan en liggend



<b>HSDPA / UMTS / GSM / GPRS / EDGE-module</b>	
<b>Functionaliteit</b>	HSDPA/UMTS: Tri-band (850, 1900 en 2100 Mhz) HSDPA: Tot 384kbps voor upload en 3,6Mbps voor download; UMTS: Tot 384kbps voor upload en download GSM/GPRS/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800 en 1900 Mhz)
<b>Interne antenne</b>	Ja
<b>Fysieke</b>	
<b>Afmetingen</b>	112 mm (L) x 59 mm (B) x 19 mm (D)
<b>Gewicht</b>	190 g (met batterij)
<b>Cameramodule</b>	
<b>Type</b>	Hoofdcamera: 3 megapixel CMOS kleurencamera met autofocus Tweede camera: CMOS VGA-camera
<b>Resolutie</b>	Foto: 2048x1536, 1600x1200 (UXGA), 1280x960 (SXGA), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA) Video: CIF (352x288), QVGA (320x240, afhankelijk van de opname-indeling), QCIF (176x144) en Sub-QCIF (128x96)
<b>Digitale zoom</b>	Tot 8X
<b>Verbindingen</b>	
<b>I/O-poort</b>	HTC ExtUSB™ (11-pins mini-usb- en audio-aansluiting in één; USB 2.0 Full-Speed).
<b>GPS-antenneconnector</b>	Ja. Gebruik met modelnummer <b>GA S120</b> alleen de externe GPS-antenne.
<b>Draadloze verbindingen</b>	Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g), Bluetooth 2.0 met EDR

**Audio**

**Microfoon en luidspreker** Geïntegreerd

**Beltoon**

- MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV en AMR-NB
- 40 polyphonisch en standaard MIDI-formaat 0 en 1 (SMF)/SP MIDI

**Besturingselementen en lampjes**

**Knoppen**

- 5-wegse NAVIGATIE-besturing
- Gegevens en vensters verschuiven met uw vinger
- Jogwiel
- Twee telefoonfuncties : PRATEN en EINDE
- Twee programmaknoppen: Spraakopdracht en Camera
- START-knop
- OK-knop
- Twee softtoetsen
- AAN/UIT-knop
- RESET-knop

**Hardware-toetsenbord** QWERTY-toetsenbord met twee extra SOFTTOETSEN.

**LEDs**

De linker (tweekleurige) LED toont Groene en Oranje lampjes voor UMTS/GSM stand-by, berichten, netwerkstatus, mededelingen en batterij-oplaadstatus. Toont een knipperend rood licht als het batterijniveau 5% of lager bereikt.

De rechter LED toont een knipperend blauw lampje voor Bluetooth-systeemmelding van een opgezet en klaar voor verzenden Bluetooth-signaal. Of het toont een knipperend groen lampje voor Wi-Fi status (als Bluetooth en Wi-Fi zijn ingeschakeld, de blauwe en groene lampjes knipperen afwisselend). Het oranje lampje geeft een GPS-melding weer.

**Uitbreidingsleuven**

**Kaartsleuf** microSD™ (SD 2.0 compatibel)

# Index

**A**

A2DP 178

Aanpassen

- Scherm Vandaag 77

- Startmenu 79

Accu

- accu-informatie 24

- accustroom besparen 169

- accu opladen 28

ActiveSync 94

- Comm Manager 164

- instellen 94

- overzicht 90

- synchroniseren 95, 139

Adobe Reader LE 45, 155

- afsluiten 155

- navigeren door het document 155

- tekst zoeken in het document 155

Afbeeldingen en video's

- bestandsformaten 219

- overzicht 45

Afmetingen en gewicht 265

Afspeellijsten 226

- Audiobeheer 232

Afspeelscherm (Windows Media

Player Mobile) 222

Agenda 44, 107

Alarmnummer 72

Alarmsignaal 86

Apparaat-ID 84

Audiobeheer 45, 229

**B**

Back-ups van gegevens maken 159

Basisinstellingen 76

Batterij

- batterijvermogen besparen 244

Beeld

- MMS 125

Bellen

- vanuit Contacten 61

- vanuit Oproepen 62

- vanuit SIM-beheer 63

- vanuit Snelkeuze 62

- vanuit Telefoonprogramma 60

Beltoon 80, 164, 234

Beltoontype 80

Berichten 118

- overzicht 44

- POP3 127

Berichten coderen 149, 151

Berichten digitaal onderteken 149, 151

Berichten downloaden 133

Berichten opstellen 130

Berichten verzenden 130

Bericht beantwoorden 132, 135

Bericht doorsturen 132

Bestanden kopiëren en beheren 156

Bibliotheekscherm (Windows Media  
Player Mobile) 222

Bijlagen 132

Bijlagen toevoegen aan bericht 130

Bluetooth

- Bluetooth bestanden delen 180

- Bluetooth Explorer 45, 180

- gedeelde map voor Bluetooth 180

- handsfree headset 178

- in- en uitschakelen 164

- modi 176

- overzicht 176

- SIM-toegangsprofiel(SAP) 72

- stereo headset 178

- synchroniseren 97
- verbindingen (gekoppeld) 176
- zichtbaar 176

Bluetooth Explorer 45

## C

Camera

- bestandsformaten 207
- besturingselementen 208
- overzicht 45
- pictogrammen 208
- specificaties 265
- vastlegmodi 206, 207

Camera-instellingen 214

Camerapaneel snelinstellingen 210

Carkit telefoons 72

Comm Manager 45, 50, 164

Contacten 44, 100

Contactpersoon zoeken

- online 147
- op toestel 103

Controlescherm (Camera) 213

## D

Dempen 64

De telefoonfunctie aan- en  
uitzetten 59, 164

De web verkennen 174

Digitaal rechtenbeheer (DRM) 223

Digitale handtekening

- verifiëren 150

Digitale handtekening verifiëren 150

Direct Push 140, 164

## E

E-mail 126, 127

- beveiliging 149
- IMAP4 127
- instellingen (POP3/IMAP4) 129, 202
- POP3 127
- setup wizard 127
- zoeken 56

E-mailadres buiten sluiten als u  
iedereen beantwoordt 135

Emoticon 124

Excel Mobile 44

Exchange Server

- synchronisatie inplannen 140

## F

Favoriete personen 35

Fotovastlegmodus 207

## G

Gedeeld Internet 45, 175

Gegevens verschuiven  
met uw vinger 39

Geheugen 239, 264

Geluiden & meldingen 87

Gesprekken wisselen/schakelen 64

Gesprek in de wacht zetten 64

Gesprek ontvangen 63

Gesprek opnemen/beëindigen 63

GPRS 170

GPRS Monitor 46, 251

GPS 46, 190, 192

Groepsgesprek 64

**H**

- Harde reset 242
- Help 44
- HSDPA 50
- HTC HomeTM 33

**I**

- IMAP4 127
- Inbellen 172
- Info over licenties en  
beschermde media 223
- Instellingen 76, 84
- Instellingen (tabblad Persoonlijk)
  - Geluiden en meldingen 48
  - Info over eigenaar 47
  - Invoer 47
  - Knoppen 47
  - Menu's 47
  - Schuifgeluid van toetsenbord 47
  - Spraak-Snelkeuze 48
  - Telefoon 48
  - Vandaag 48
  - Vergrendeling 47
- Instellingen (tabblad Systeem)
  - Apparaat-informatie 48
  - Certificaten 48
  - Codering 48
  - Energie 49, 244
  - Foutenrapportage 49
  - Geheugen 49
  - GPS 49
  - Info 48
  - Klok en alarmsignalen 48
  - Landinstellingen 49
  - Microfoon AGC 49

- Opslag wissen 48
  - Programma's verwijderen 49
  - Scherm 29, 49
  - Taakbeheer 49
  - Toetsblokkering 49
  - Verlichting 48
  - Instellingen (tabblad Verbindingen)
    - Bluetooth 50
    - CSD-lijntype 50
    - Draadloze LAN 50
    - GPRS-instelling 50
    - HSDPA 50
    - Netwerkwizard 50, 165
    - SMS-dienst 50
    - Uitstralen 50
    - USB aan pc 50
    - Verbindingen 50
    - Wi-Fi 50
  - Instellingen van dataverbindingen  
configureren 28
  - Internationaal gesprek 72
  - Internet 166
  - Internet Explorer Mobile 44, 173
  - Invoermethodes
    - Symbol Pad 55
    - Toetsenbord 54
  - Invoerscherm 53
- J**
- Java
    - MIDlets/MIDlet suites installeren  
vanaf het toestel 250
    - MIDlets/MIDlet suites installeren  
vanaf internet 250
    - MIDlets verwijderen 251
    - overzicht 45

**K**

- Kalibratie 29
- Klok en alarmsignalen 48, 76
- Kopiëren
  - Contactpersonen naar SIM-kaart 105
  - mediabestanden van PC naar toestel 224
  - SIM-Contacten naar toestel 105

**L**

- Landinstellingen 77
- Liggend 29
- Live Messenger 186
- Luidspreker 64

**M**

- Media afspelen 226
- Messenger 45
- MIDlet/MIDlet suite 250
- MMS 120
  - audioclip toevoegen 125
  - bericht beantwoorden 125
  - bericht weergeven 125
  - foto/video toevoegen 122
  - MMS-instellingen 120
  - tekst toevoegen 124
  - zwarte lijst 126
- MMS beantwoorden 126
- MMS Video vastlegmodus 207
- MP3-Trimmer 234
- Muziekspeler 231
- Muziek instellen als beltoon 234

**N**

- Naar ISP inbellen 172
- Netwerkwizard 28, 42, 165
- Notities 45, 56, 112

**O**

- Office Mobile 44
- Opslagkaart
  - beschikbare ruimte controleren 239
  - bestanden kopiëren 157
- Opslag wissen 243
- Op internet verbinden 166

**P**

- Panorama-vastlegmodus 207
- PDF-bestand verwijderen 155
- PIN 58, 82
- Plug-in
  - GPRS Monitor 251
  - HTC HomeTM 33
- POP3 127
- PowerPoint Mobile 44
- Problemen oplossen in Windows
  - Media Player Mobile 227
- Programma's
  - QuickGPS 46
  - TomTom NAVIGATOR 46, 194
- Programma's of snelkoppelingen aan hardware-knoppen toewijzen 85
- Programma's toevoegen en verwijderen 238

**Q**

QuickGPS 46, 192

**R**

Regelgeving 258

Rekenmachine 45

Reset

- harde reset 241

- zachte reset 241

**S**

SAPSettings 46, 72

Schermafspelen (Windows Media  
Player Mobile) 222

Schermvandaag 31, 77

Secure/Multipurpose Internet Mail  
Extension (S/MIME) 149

SIM-beheer 105

- bellen 63

- Contacten naar  
SIM-kaart kopiëren 105

- overzicht 46

- SIM-Contacten naar  
toestel kopiëren 105

- SIM-contactpersoon maken 105

SIM-kaart 24

SIM-toegangprofiel (SAP) 72

Smart Dialing 69

SMS 119, 130

SMS-berichten 119

Snelkeuze 62

Snelkoppelingen 38, 136

Snelmenu 33

Spb GPRS Monitor 46

Specificaties 264

Spelletjes 45

Spraak-Snelkeuze

- bellen of toepassing starten 249

- maken

- spraakcode voor programma 249

- spraakcode voor  
telefoonnummer 248

- overzicht 46, 248

Spraakcode

- bellen of toepassing starten 249

- maken

- voor programma 249

- voor telefoonnummer 248

Spraaknotitie opnemen 114

Spraakopname 46, 114, 115

Sprite Backup 159

Staannd 29

Start 34

Starter 38

Startmenu 32, 79

STK (SIM Tool Kit) Service 46

Streaming Media 46

Streaming media 227

Synchronisatieverbingsprobleem 96

Synchroniseren

- ActiveSync 95

- informatietypes veranderen 96

- Informatie uit Outlook  
met de computer 95

- synchronisatie inplannen  
met Exchange Server 140

- via Bluetooth 97

- Windows Media Player 98

- Windows Media Player Mobile 224

Systeeminformatie 264



**T**

- Taakbeheer gebruiken 240
- Taken 46, 110
- Tekenen 113
- Tekengrootte
  - scherm 85
- Telefoon 44, 58, 60
- Telefoonboek 100
- Telefoondiensten 80
- Telefooninstellingen 79
- Toestelnaam 84
- Toestel in- en uitschakelen 27
- Toetsenbord
  - Hardware (QWERTY)-toetsenbord 52
  - op het scherm 54
  - snelkoppelingen 136
- TomTom NAVIGATOR 46, 194
- Toon van toetsenbord 80
- Trillen 60, 80

**U**

- Uitstralen
  - via Bluetooth 179
- USB-modem 175
- USB aan pc 96

**V**

- Vastlegmodus Afbeelding
  - contactpersoon 207
- Vastlegmodus Beeldthema 207
- Vastlegmodus Burst 207
- Vastlegmodus Sport 207
- Vastlegmodus Video 207
- Vensters verschuiven met uw vinger 39

- Veranderen
  - schermtekengrootte 85
- Verbinding maken met internet
  - een verbinding starten 173
  - GPRS-verbinding instellen 170
  - Inbelverbinding met ISP instellen 172
- Verbinding met
  - gegevensdiensten verbreken 165
- Verkenner 45
- Verlichting 84
- Vibreren 164
- Videogesprek 65
- Voice-oproep 60
- Voicemail 62
- Volume 60

**W**

- Wachtwoord 82
- Weer 35
- Wi-Fi 50, 164, 167
- Windows Live 47
- Windows Live Messenger 45
- Windows Live Mobile 184
- Windows Media Player Mobile
  - afspeellijsten 226
  - bestandsformaten 222
  - menu's 222
  - overzicht 47
  - problemen oplossen 227
- Windows Mobile Apparaatcentrum 91
- Windows Update 49
- Word Mobile 44
- WorldCard Mobile 47, 102, 254

## Z

Zachte reset 241

ZIP

- archief maken 159
- overzicht 47, 158
- zipbestand openen en  
bestanden uitpakken 158

Zoeken 46, 56

- apparaatinformatie 243
- versienummer  
besturingssysteem 243

Zoeken in Afspraken 56

Zoeken in Agenda 56

Zoeken in Contacten 56

Zoeken in Help 56

Zoeken in Mail 56

Zoeken in Notities 56

Zoeken in Taken 56

Zoom (Camera) 211