



Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

015-200-255

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

015-200-255

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

015-200-255

* Make sure the number is correct before making a call.



CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0355812 (1.0) G

Bluetooth QD ID B015842



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.

Deze telefoon is niet geschikt voor blinde en gehandicapte personen vanwege het aanraaktoetsenblok.



GM750 Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de geavanceerde en compacte GM750-telefoon van LG, speciaal gemaakt voor de nieuwste digitale mobiele communicatietechnologie.



Uw oude toestel wegdoen

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Inhoud

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.....	8	Een notitie opnemen	51
Meer informatie over uw telefoon.....	20	Gegevens opzoeken.....	52
Voorkant geopend.....	22	Oproepen.....	54
De USIM-kaart en de batterij plaatsen	23	Oproep of video-oproep plaatsen	54
Geheugenkaart	26	Uw contacten bellen.....	54
Het apparaat opnieuw instellen	27	Een oproep beantwoorden of afwijzen.....	54
Het aanraakscherm gebruiken	29	Opties tijdens het gesprek.....	55
De joystick gebruiken	31	Opties tijdens videogesprekken.....	56
Het basisscherm.....	32	Het gespreksvolume aanpassen.....	57
Basisscherm selecteren.....	32	Snelkiezen.....	57
Het Basisscherm LG Smart aanpassen	32	Logbestanden van oproepen bekijken	57
Het standaardscherm van Windows Mobile aanpassen.....	34	Contacten.....	59
Sneltoetsen.....	36	Een contact zoeken	59
De statusbalk weergeven.....	37	Een nieuw contact toevoegen.....	59
De functie Multi-tasking	39	Een groep maken	60
De knop Start gebruiken	40	Uw contactopties gebruiken.....	60
Programma's.....	40	Informatie bekijken	61
Instellingen.....	42	Uw contacten overdragen	61
Gegevens invoeren en opzoeken.48		Berichten	62
Het invoerpaneel.....	48	Berichten	62
Het toetsenbord gebruiken.....	49	Een bericht verzenden	62
XT9-toetsenblok	49	Berichtenmappen	62
		De instellingen van uw tekstberichten wijzigen	63
		De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen.....	64

Uw e-mail instellen.....	65	De geavanceerde instellingen gebruiken.....	79
E-mail instellen voor Microsoft®		De videoresolutie wijzigen	80
Exchange Server	66	Een kleureffect kiezen	81
E-mail instellen voor een bekende e-mailserviceprovider.....	66	De interne videocamera gebruiken..	81
E-mail instellen - overig.....	67	Uw opgeslagen video's bekijken	81
E-mail verzenden / Nieuwe e-mail schrijven.....	67	Multimedia	82
E-mail verzenden / E-mail beantwoorden.....	68	Afbeeldingen	82
E-mailinstelling wijzigen.....	68	Optiemenu Mijn afbeeldingen.....	82
Messenger.....	69	Een foto verzenden.....	82
Camera	70	Een afbeelding gebruiken.....	83
Snel een foto maken	70	Een afbeelding verplaatsen of kopiëren.....	83
Als u een foto hebt gemaakt.....	70	Een diapresentatie maken	84
Met de beeldzoeker leren werken	71	De geheugenstatus controleren.....	84
Belichting aanpassen.....	72	Mijn muziek.....	84
De geavanceerde instellingen gebruiken	72	Een geluid gebruiken.....	84
De afbeeldingsresolutie wijzigen.....	74	Video's.....	85
Een kleureffect kiezen	74	Een video bekijken.....	85
De inwendige camera gebruiken	75	Een videoclip verzenden	85
Opgeslagen foto's weergeven	75	Spelletjes en toepassingen.....	85
Videocamera	76	Spelletjes	85
Snel een video maken	76	Mobile Java.....	86
Als u een video hebt gemaakt.....	76	Muziek.....	86
Met de beeldzoeker leren werken	78	Een nummer afspelen.....	86
Belichting aanpassen.....	79	Een afspeellijst maken	87
		Een afspeellijst afspelen.....	87
		Een afspeellijst verwijderen.....	87

Inhoud

De radio gebruiken.....	88	Optiemenu's van de browser gebruiken.....	110
Zoeken naar radiostations	88	Service.....	111
Luisteren naar de radio	89	Instellingen.....	112
Organiser.....	90	Profielen personaliseren	112
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda.....	90	Weergave-instellingen wijzigen	112
De standaardagenda weergave wijzigen.....	90	De telefooninstellingen wijzigen ...	112
Een item toevoegen aan de takenlijst.....	91	De vliegtuigmodus gebruiken	116
Het alarm instellen.....	91	Datum en tijd wijzigen	116
Office Mobile gebruiken	92	Gedeelde internetverb.....	116
De rekenmachine gebruiken	95	Instelling GPS.....	117
Bestandsverkenner gebruiken	95	Bluetooth.....	118
Mobile Zip.....	95	Bluetooth inschakelen.....	118
Adobe Reader LE	99	Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat	118
ActiveSync.....	100	Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth.....	119
Windows Vista™ instellen	101	Het wijzigen van uw Bluetooth-instellingen	120
Synchronisatie instellen in Windows Mobile Apparaatcentrum.....	101	Wi-Fi.....	121
De synchronisatiefunctie.....	103	Wi-Fi inschakelen.....	121
Synchroniseren via Bluetooth.....	107	Wi-Fi instellen	121
Muziek, video en afbeeldingen synchroniseren.....	107	Draadloze netwerkinstellingen	122
Het web.....	109	Instellingen voor Wi-Fi-verbinding configureren.....	123
Browser	109		
Toegang tot het web.....	109		
Favorieten openen en toevoegen..	109		

DUN	124
Software-upgrade.....	127
Accessories	128
Network service	129
Technical data.....	129
Problemen oplossen	131

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Symbol	Omschrijving	Symbol	Omschrijving
	Lees de veiligheidsinformatie op pagina 9 van deze gebruikershandleiding goed door		Schakel het toestel uit wanneer hierom wordt gevraagd in ziekenhuizen en medische faciliteiten
	Gebruik de handheld niet tijdens het rijden		Schakel het toestel uit wanneer hierom wordt gevraagd in vliegtuigen en luchthavens
	Wanneer het toestel op het lichaam wordt gedragen, dient een minimale afstand van 1,5 cm te worden aangehouden		Schakel het toestel uit in explosieve omgevingen
	Kleine onderdelen kunnen verstikking veroorzaken		Gebruik het toestel niet tijdens het tanken
	Het toestel kan een hard geluid produceren		Het toestel kan een fel of knipperend licht produceren
	Houd het toestel uit de buurt van pacemakers en andere persoonlijke medische apparaten		Gooi het toestel nooit in een vuur
			Vermijd contact met magnetische media

Symbol	Omschrijving
	Vermijd extreme temperaturen
	Vermijd contact met vloeistoffen en houd het toestel droog
	Probeer het toestel niet te demonteren
	Vertrouw niet op dit toestel voor noodoproepen
	Gebruik alleen goedgekeurde accessoires

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiogolven

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer

energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichterbij u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt. Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn kent als een van de voornaamste eisen dat de gezondheid van de gebruiker alsmede van iedereen in de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens testen voor gebruik naast het oor is 1,16 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het

zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten, moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid. De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens testen voor gebruik op het lichaam is 1,12 W/kg.

* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband.

Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden bij de productinformatie op www.lgmobile.com.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Informatie over FCC SAR

Het ontwerp van uw mobiele apparaat voldoet aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven zoals vastgesteld door de Federal Communications Commission (USA) en Industry Canada. Deze vereisten stellen een SAR-limiet van gemiddeld 1,6 W/kg per gram lichaamswefsel. De hoogste SAR-waarde die is geregistreerd conform deze norm tijdens de productcertificering voor gebruik naast het oor is 1,36 W/kg en voor gebruik op het lichaam is deze waarde 1,06 W/kg.

Daarnaast is dit apparaat getest voor veelvoorkomende handelingen waarbij de afstand tussen de achterzijde van het apparaat en het lichaam van de gebruiker 2 cm is.

Om aan de FCC RF-vereisten voor blootstelling te voldoen, moet de afstand tussen het lichaam van de

gebruiker en de achterzijde van de telefoon 2 cm zijn.

*** FCC-verklaring en waarschuwing**

Opmerking!

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die leidt tot ongewenst gebruik.

Let op!

Door wijzigingen of modificaties die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn bevoegdheid verliezen om de apparatuur te gebruiken.

Onderhoud van het product



WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenkant te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik de mobiele telefoon of de accessoires niet op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad, zoals zwembaden, broeikassen, solariums of tropische omgevingen. Hierdoor kan de telefoon beschadigd raken en kan uw garantie vervallen.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische en medische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Ga bij uw arts na of uw telefoon storing van uw medische apparatuur kan veroorzaken.

- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 15 cm aan tussen uw mobiele telefoon en uw pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen.

Om storing te voorkomen, dient u uw mobiele telefoon te gebruiken aan het oor dat zich tegenover de pacemaker bevindt. Bovendien mag u de telefoon niet in uw borstzak dragen.

Ziekenhuis

Schakel uw draadloze apparaat uit in ziekenhuizen, klinieken en gezondheidscentra wanneer u gevraagd wordt dit te doen. Dit verzoek is bedoeld om mogelijke storing met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.


Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Antenne

Raak de antenne niet onnodig aan

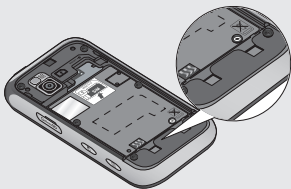

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen "geheugen" dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen voordat deze moet worden vervangen.

- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.

Meer informatie over uw telefoon

Oortelefoon

Nabijheidssensor

Inwendige camera


Eindetoets

- Hiermee weigert u een oproep.
- Druk eenmaal om terug te gaan naar het basisscherm.

Joystick/optische muis

Oproepknop

Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.

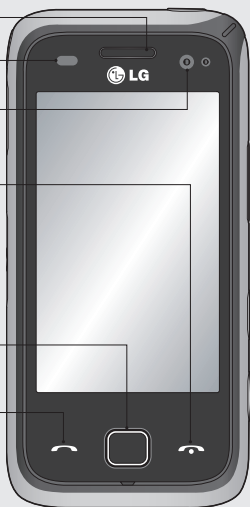

WAARSCHUWING: als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de beschermfolie op de nabijheidssensor van het LCD-scherm niet, anders werkt de sensor mogelijk niet correct.

Lader, gegevenskabel, oordopje (USB-kabel)

TIP: wacht totdat de telefoon is opgestart en geregistreerd bij het netwerk voordat u de USB-kabel aansluit.

Volumetoetsen

- **Als het scherm niet-actief is:** volume van de systeemtoon en de beltoon.
- **Tijdens een oproep:** volume van de oortelefoon.
- **Tijdens het afspelen van een nummer:** volume van het nummer.

Aan-uittoets/ vergrendeltoets

- Lang indrukken (3 seconden) om de telefoon in of uit te schakelen.
- Kort indrukken om het scherm uit te schakelen.

MicroSD-kaartsleuf

Multi-taskingtoets

- Ga naar het menu Multi-tasking.


Cameratoets

- Ga direct naar het scherm Voorbeeldweergave camera door op de cameratoets in het basisscherm te drukken.

Opstarttijd

De GM750 is in ongeveer 150 seconden opgestart. Houd rekening met deze eerste opstarttijd ("koud opstarten"). De eerste opstarttijd ("koud opstarten") vindt plaats wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt nadat u het hebt gekocht. Wanneer u uw apparaat voor de eerste keer inschakelt, duurt het ongeveer 150 seconden voordat het bestandssysteem is geïnitieerd. Bij volgende keren duurt het opstarten ongeveer 50 seconden.

Voorkant geopend

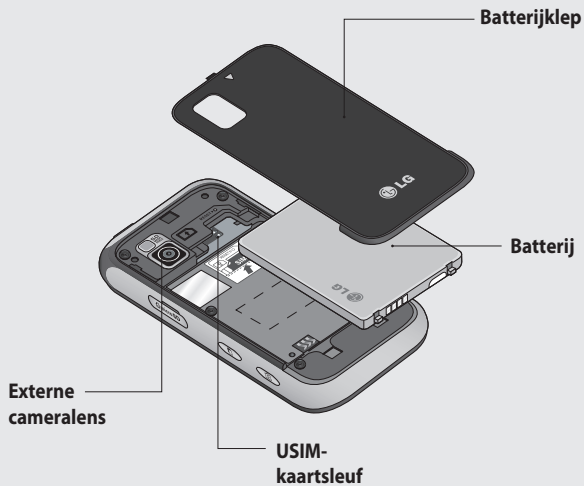

De USIM-kaart en de batterij plaatsen


1 Verwijder de batterijklep

Schuif de batterijklep naar de onderkant van de telefoon en verwijder de klep.



2 Verwijder de batterij


Haal de batterij uit het batterijvak. Gebruik hiervoor de uitsparing aan de onderkant.

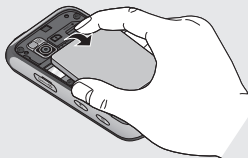

⚠ LET OP: verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

3 De USIM-kaart plaatsen

Plaats de USIM-kaart volledig in de USIM-kaarthouder. Plaats de USIM-kaart met het contactpunt naar beneden. Schuif de USIM-kaart volledig in de houder.

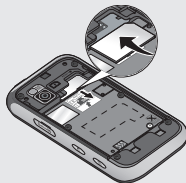

De USIM-kaart en de batterij plaatsen

4 Plaats de batterij

Plaats eerst de bovenkant van de batterij in de bovenste helft van het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact komen met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.



5 Laad uw telefoon op

Open het klepje van de laderaansluiting aan de bovenkant van uw GM750. Plaats de lader en sluit deze aan op een stopcontact. Als u het apparaat uitschakelt en vervolgens de telefoon oplaadt, licht de rode

LED van de telefoon op.

Wanneer de telefoon volledig is opgeladen, licht de groene LED op.

Als de batterij volledig leeg is, kunt u de telefoon niet inschakelen. De telefoon moet ongeveer 5 tot 10 minuten worden geladen voordat u deze opnieuw kunt inschakelen.

Het opladen van de batterij via een USB-verbinding duurt ongeveer 20 minuten langer.

Als u de aan-uittoets ongeveer een seconde ingedrukt houdt, wordt de telefoon ingeschakeld.

Wanneer de gebruiker een externe lader plaatst, wordt de animatie getoond die aangeeft dat de batterij wordt opgeladen en is de schermverlichting donker.

Wanneer de gebruiker op de toets OK drukt en deze ingedrukt houdt terwijl

de schermverlichting is uitgeschakeld, wordt de schermverlichting weer ingeschakeld en wordt de animatie getoond die aangeeft dat de batterij wordt opgeladen. Als de batterij bijna leeg is, wordt het symbool getoond dat aangeeft dat de batterij bijna leeg is en wordt de gebruiker gevraagd om de batterij langer op te laden.

OPMERKING: laad de batterij de eerste keer volledig op; dit verbetert de levensduur van de batterij.

WAARSCHUWING: sluit de lader niet aan op de telefoon als er geen batterij in de telefoon zit. Controleer of de batterij is geplaatst voordat u de telefoon oplaadt.

WAARSCHUWING: verwijder tijdens het opladen nooit de batterij of de USIM-kaart.

WAARSCHUWING: er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type. Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant.

WAARSCHUWING: haal bij onweer de oplader uit het stopcontact en de telefoon, om elektrische schokken of brand te voorkomen.

WAARSCHUWING: zorg dat er geen scherpe voorwerpen in contact komen met de batterij. Hierdoor zou brand kunnen ontstaan.



Geheugenkaart

Een geheugenkaart plaatsen

U kunt het geheugen van uw telefoon uitbreiden met een MicroSD-geheugenkaart.

OPMERKING: de geheugenkaart is een optioneel accessoire.

Schuif de geheugenkaart in de sleuf aan de bovenzijde tot de kaart vastklikt. Plaats het contactpunt naar onderen.



WAARSCHUWING: schuif de geheugenkaart volledig in de sleuf om beschadigingen te voorkomen.



WAARSCHUWING: om beschadigingen van de geheugenkaart te voorkomen, mag u de geheugenkaart niet plaatsen of verwijderen als de telefoon is ingeschakeld.

Het apparaat opnieuw instellen

Het kan voorkomen dat het apparaat moet worden gereset. Bij een normale (of 'zachte') reset worden alle actieve programma's uit het geheugen verwijderd en worden deze gesloten. Dit kan nuttig zijn wanneer het apparaat trager werkt dan gewoonlijk of wanneer een programma niet naar behoren functioneert. Ook na de installatie van bepaalde programma's moet u een normale reset uitvoeren.


Als u een normale reset uitvoert terwijl er programma's actief zijn, gaan gegevens die u nog niet hebt opgeslagen verloren.

U kunt ook een volledige of 'harde' reset uitvoeren. Voer alleen een harde reset uit wanneer een systeemprobleem zich na een normale reset blijft voordoen. Bij een volledige reset worden de standaardinstellingen van het apparaat hersteld; het apparaat komt dus weer in de toestand

zoals net na aanschaf, toen u het voor het eerst inschakelde. Alle programma's die u op het apparaat hebt geïnstalleerd, gegevens die u hebt ingevoerd en instellingen die u hebt aangepast, gaan hierbij verloren.

Een normale ('zachte') reset uitvoeren

Zoek de hersteltoets.

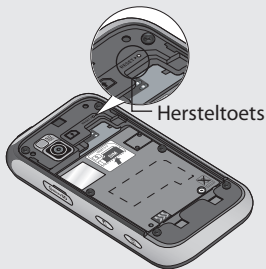

Gebruik de stylus om de hersteltoets in te drukken en houd deze een tijdje ingedrukt.

Het apparaat opnieuw instellen

Het apparaat start mogelijk automatisch opnieuw op en toont het basisscherm.

Een volledige ('harde') reset uitvoeren

Een volledige reset mag alleen worden uitgevoerd als alle andere probleemoplossingen geen uitkomst hebben geboden. Bij een volledige reset worden de standaardinstellingen van het apparaat hersteld; het apparaat komt dus weer in de toestand zoals net na aanschaf, toen u het voor het eerst inschakelde. Alle programma's die u op het apparaat hebt geïnstalleerd, gegevens die u hebt ingevoerd en instellingen die u hebt aangepast, gaan hierbij verloren.

- 1 Schakel het apparaat in.
- 2 Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Systemeem** > **Opslaginformatie verwijderen**.

- 3 Voer tweemaal 1234 als wachtwoord in.
- 4 Druk op **Enter**.
- 5 Selecteer of u het Interne geheugen of het Externe geheugen (SD-kaart) wilt wissen door te resetten.
- 6 U kunt ook het wachtwoord wijzigen door op Wachtwoord wijzigen te drukken.

U kunt hiervoor ook achtereenvolgend de knoppen indrukken

- 1 Schakel de telefoon UIT.
- 2 Houd de volgende knoppen achtereenvolgens ingedrukt.



Houd de toetsen ingedrukt tot uw LCD-scherm wordt ingeschakeld.

- 3 De optie Scherm uitlijnen wordt weergegeven als u de harde reset succesvol hebt uitgevoerd

Het aanraakscherm gebruiken

Tips voor het aanraakscherm

Het basisscherm is bovendien het ideale scherm om vertrouwd te raken met het aanraakscherm.

Tik op het midden van een pictogram om een item te selecteren.

- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- Gebruik het puntje van uw vinger om op de gewenste optie te tikken. Zorg dat u niet op andere opties tikt.
- Als de schermverlichting is uitgeschakeld, kunt u op de aan-uittoets drukken om het basisscherm opnieuw weer te geven.
- Als u de GM750 niet gebruikt, wordt het scherm vergrendeld.

Het apparaat kalibreren

U kalibreert het apparaat door met de stylus midden op het kruis te tikken dat zich op het scherm verplaatst. Hierdoor kunt u na de calibratie met de stylus op het scherm tikken om items te activeren.

Als het apparaat niet naar behoren reageert wanneer u op het scherm tikt, dan voert u de calibratie opnieuw uit aan de hand van de volgende stappen:

- 1** Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Scherm**.
- 2** Tik op het tabblad **Uitlijnen op Scherm uitlijnen** en volg de aanwijzingen op het scherm.
- 3** Als het kalibreren voltooid is, wordt de optie Scherm uitlijnen opnieuw weergegeven. Klik op **OK** rechtsboven.


Het aanraakscherm gebruiken

Het aanraakscherm bedienen

De besturingselementen op het aanraakscherm van de GM750 veranderen dynamisch afhankelijk van de opdracht die u uitvoert.


Toepassingen openen

Tik op het pictogram om de desbetreffende toepassing te openen.

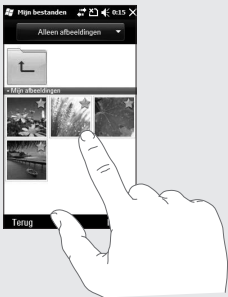

Bladeren


Beweeg uw vingers heen en weer over het scherm om te bladeren. Op bepaalde schermen, zoals webpagina's, kunt u ook omhoog en omlaag scrollen.

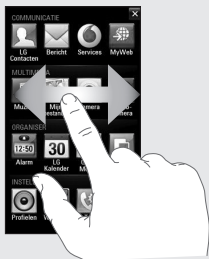

De joystick gebruiken

Selecteer de gewenste joystickfunctie.

- 1 Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Optische joystick**.
- 2 Selecteer **Muismodus** als u de joystick als een trackpad wilt gebruiken om de muisaanwijzer op het scherm te besturen. Klik op OK rechtsboven.

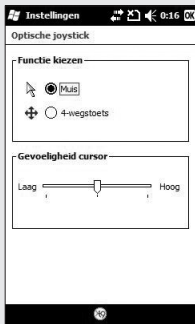

OPMERKING: de prestaties van de 4-wegstoets zijn afhankelijk van de snelheid van uw vingerbewegingen.

De joystick gebruiken

- 1 Plaats uw vinger op de sensor van de joystick en maak gelijkmatige bewegingen. De muisaanwijzer op het scherm beweegt zich volgens uw vingerbewegingen. U hoeft de joystick niet in te drukken wanneer u de muisaanwijzer verplaatst.
- 2 Plaats de muisaanwijzer op het pictogram van de toepassing die u wilt uitvoeren en druk (klik) op de joystick. De geselecteerde toepassing wordt gestart.


Het basisscherm

Vanuit dit scherm kunt u menuopties instellen, een oproep plaatsen, de status van uw telefoon bekijken en nog veel meer.

Basisscherm selecteren

- 1 Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Persoonlijk** > **Basisscherm**.
- 2 Selecteer een opmaak voor het basisscherm van uw apparaat. Als u het **Basisscherm LG Smart** selecteert, hebt u een 5-wegsbasischerm. Als u **Windows Mobile Standaard** selecteert, dan kunt het scherm Vandaag van Windows Mobile gebruiken.

Het Basisscherm LG Smart aanpassen

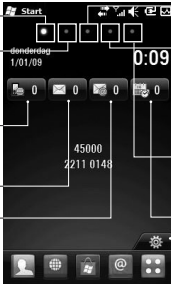- 
- The screenshot shows the LG GM750 home screen with the following callouts:
- 1 Basisscherm LG Smart (points to the top status bar)
 - 2 Basisscherm Widgets (points to the date and time widget)
 - 3 Basisscherm Multimedia (points to the top navigation buttons)
 - 4 Basisscherm Favoriete contacten (points to the contact icons)
 - 5 Basisscherm Snelkoppelingen (points to the quick launch icons)
 - 6 Gemiste oproepen (points to the missed calls icon)
 - 7 Berichten (points to the messages icon)
 - 8 E-mail (points to the email icon)
 - 9 Schema (points to the settings gear icon)
 - 10 Eenvoudige instellingen (points to the settings gear icon)

Leer uw GM750 kennen

- De gebruikersinterface is gebaseerd op vijf typen basisschermen. Om tussen de basisschermen te schakelen, veegt u snel van links naar rechts of van rechts naar links over het scherm.

Basisscherm Widgets



In het Basisscherm Widgets kunt u uw favoriete widgets weergeven. Als u op een pictogram tikt en het ingedrukt houdt, wordt er een bewerkingsmenu geopend waarin alle beschikbare widgets die nog niet op uw scherm staan, onder aan het scherm in een balk weergegeven. Tik op de widgetbalk om door de widgets te bladeren.

Basisscherm Multimedia




In het basisscherm Multimedia kunnen uw favoriete foto's aan de rechterkant van het scherm en uw favoriete muzieknummers aan de linkerkant worden weergegeven.

Basisscherm Contacten



In het basisscherm Contacten kunt u de lijst van contacten bekijken en er doorheen bladeren.

Basisscherm Snelkoppelingen



In het basisscherm Snelkoppelingen kunt u de pictogrammen van uw favoriete snelkoppelingen bekijken.

Het basisscherf

Het standaardscherf van Windows Mobile aanpassen



Tik op **Start > Instellingen > Vandaag > tabblad Items**.


- 1 U kunt het item selecteren dat u op het scherm Vandaag wilt weergeven.
- 2 Tik op **Omhoog** of **Omlaag** als u de positie van het item wilt wijzigen. U kunt de weergaveopties van de Agenda en Taken verder aanpassen door op **Opties** te tikken.

- 3 Tik op **Time-out voor Vandaag** om het gewenste aantal uren in de vervolgkeuzelijst te selecteren.

Als u de telefoon gedurende de opgegeven tijd niet gebruikt, verschijnt het scherm Vandaag.

- 4 Tik op **Start > Instellingen > Vandaag > tabblad Weergave**.
- 5 U kunt het gewenste achtergrondthema selecteren.
- 6 Als u uw eigen achtergrondaafbeelding wilt gebruiken, tikt u op **Deze afbeelding als achtergrond gebruiken**. Tik op **Bladeren** om naar het gewenste bestand te gaan.

Basisscherm LG Smart



In het Basisscherm LG Smart kunt u een lijst met gemiste oproepen, ongelezen berichten, e-mails, afspraken, taken en alarmsignalen bekijken. Als u op een bepaald deel van het scherm tikt, wordt het bijbehorende programma geopend.


Het basisschermb

Sneltoetsen

Met de sneltoetsen op het Basisschermb LG Smart hebt u met 1 tik eenvoudig toegang tot de meest gebruikte functies.

Pictogram Omschrijving



Tik op dit pictogram om de contacten te openen. Om het nummer te zoeken dat u wilt bellen, voert u de naam van het contact in door op  naast Nieuw contact te tikken. U kunt ook nieuwe contacten maken en bestaande contacten bewerken.



Tik op dit pictogram om het menu **Berichten** te openen. Vanuit hier kunt u een nieuwe SMS of MMS maken.



Tik op dit pictogram om Mijn web te openen.



Tik op dit pictogram om het hoofdmenu, dat is onderverdeeld in vier submenu's, te openen.



Tik op dit pictogram om het aanraaktoetsenblok weer te geven en een oproep te plaatsen.



Tik op dit pictogram om het menu **E-mail** te openen. Hier kunt u uw ontvangen e-mail controleren en nieuwe e-mailberichten opstellen.



Tik op dit pictogram om het menu Muziek rechtstreeks te openen.

De statusbalk weergeven










Op de statusbalk staan verschillende pictogrammen waarmee u bijvoorbeeld kunt zien wat de signaalsterkte en het batterijvermogen zijn, of er nieuwe berichten zijn en of Bluetooth of GPRS actief is.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Bluetooth handsfree-verbinding is actief
	Bluetooth handsfree-kanaal is geopend
	Bluetooth-kanaal voor hoge audiokwaliteit is geopend
	Indicatie van het resterende batterijvermogen

Pictogram	Omschrijving
	Batterij is bijna leeg
	Batterij wordt opgeladen
	Geluid is ingeschakeld
	Geluid is uitgeschakeld
	Belsignaal is ingesteld op trilfunctie
	Verbinding is actief
	Verbinding is niet actief
	Bezig met synchroniseren
	Synchronisatiefout
	Maximale signaalsterkte
	Geen signaal
	Bluetooth-service
	Geen bereik
	Zoeken naar GSM-netwerk

Het basisscherm

Pictogram	Omschrijving
	Spraakoproep actief
	Oproepen worden doorgestuurd
	Oproep in wacht
	Gemiste oproep of afgewezen oproep
	GPRS (General Packet Radio Services) is beschikbaar
	EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) is beschikbaar
	Nieuwe e-mail of tekstberichten
	Nieuwe voicemail
	Er zijn meer meldingen. Tik op het pictogram om alle meldingen weer te geven


Pictogram	Omschrijving
	USIM niet geplaatst. Zonder USIM kunt u geen netwerkservices gebruiken
	Tik op deze indicator om een lijst van alle actieve toepassingen weer te geven

De functie Multi-tasking


U kunt de multi-taskingfunctie op 3 manieren activeren.

- 1 Door op de toets "Multi-tasking" op de zijkant te drukken.
- 2 Door op het pictogram Multi-tasking op de statusbalk te tikken.
- 3 Door **Start > LG S-CLASS > Multi-tasking** te selecteren.

Vervolgens kunt u de toepassingen bekijken die momenteel actief zijn en ze met één tik opvragen of afsluiten.

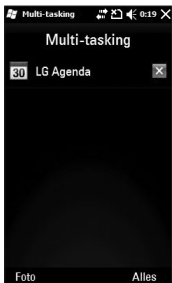

De knop Start gebruiken

Wanneer u op de knop Start linksboven in het scherm Vandaag  tikt, wordt een lijst met programma's weergegeven. Vanuit dit menu kunt u eenvoudig van het ene programma naar het andere gaan. Selecteer een programma uit het menu om een programma te starten.






Programma's

Hieronder ziet u de pictogrammen van een aantal programma's dat al op het apparaat is geïnstalleerd.

Pictogram	Omschrijving
	LG S-CLASS: LG-toepassingen gebruiken. Camera, muziek en andere toepassingen.
	Tools: diverse hulpmiddelen en extra's op uw mobiele telefoon gebruiken. Adobe Reader LE: met Adobe Reader LE kunt u PDF-bestanden openen en lezen, met FM-radio kunt u naar de FM-radio luisteren, met Mobile Zip kunt u diverse soorten gecomprimeerde bestanden bekijken en uitpakken. Stopwatch: hiermee kunt u de verstreken tijd van een bepaalde gebeurtenis registreren.
	ActiveSync: gegevens op het apparaat synchroniseren met gegevens op een pc.
	Rekenmachine: eenvoudige rekenkundige bewerkingen uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Pictogram	Omschrijving
	Agenda: afspraken bijhouden en vergaderverzoeken verzenden.
	Contacten: de contactgegevens van vrienden en collega's bijhouden.
	Verkenner: bestanden op het apparaat ordenen en beheren.
	Aan de slag: de algemene functies van het apparaat bij het opstarten leren.
	Gedeelde internetverb: het apparaat gebruiken voor gedeeld internet.
	Java: Java-toepassingen downloaden en op het apparaat installeren, bijvoorbeeld spelletjes en hulpprogramma's.
	E-mail: e-mail- en tekstberichten verzenden en ontvangen.
	Messenger: expresberichten uitwisselen met uw contacten in Windows Live Messenger.
	Notities: handgeschreven of getypte notities, tekeningen en opnamen maken.
	Afbeeldingen en video's: foto- en videobestanden verzamelen, ordenen en sorteren in de map Mijn afbeeldingen op het apparaat of op een opslagkaart.
	Op telefoon zoeken: bestanden zoeken op uw apparaat.



Het menu Start gebruiken




Pictogram	Omschrijving
	Taakbeheer: informatie over actieve taken bekijken.
	Taken: uw taken bijhouden.
	DUN: uw mobiel apparaat als modem gebruiken.
	Windows Live: Windows Live openen.
	Windows Media: de multimediafunctie van het apparaat inschakelen.

Instellingen




U kunt de instellingen van uw apparaat wijzigen zodat het apparaat werkt zoals u dat wilt. Om alle beschikbare instellingen te bekijken, tikt u achtereenvolgens op **Start > Instellingen, Persoonlijk, Systeem, Verbindingen** en overige apparaatinstellingen.

Menu Persoonlijk

Pictogram	Omschrijving
	Knoppen: een programma of functie aan een hardwareknop toewijzen.
	Basisscherm: een lay-out voor uw apparaat selecteren.

Pictogram	Omschrijving
	Invoer: opties voor de invoermethoden instellen.
	Informatie over eigenaar: uw persoonlijke informatie op het apparaat invoeren.
	Telefoon: telefooninstellingen aanpassen zoals beltoon, een PIN-code instellen voor uw USIM-kaart en meer.

Menu Systeem

Pictogram	Omschrijving
	Info: basisinformatie bekijken zoals de versie van Windows Mobile® en het type processor dat op uw apparaat wordt gebruikt. U kunt ook een naam voor uw apparaat opgeven.
	Verlichting: de time-out voor de verlichting instellen en de instellingen voor de helderheid, de externe voeding en de knop aanpassen.
	Certificaten: informatie weergeven over certificaten die op uw apparaat zijn geïnstalleerd.
	Opslag wissen: tik alleen op dit pictogram als u alle gegevens en bestanden van uw apparaat wilt verwijderen uit het interne of externe geheugen en de fabriekswaarden van het apparaat wilt herstellen.









Het menu Start gebruiken

Pictogram	Omschrijving
	Klantenfeedback: deelnemen aan het Verbeteringsprogramma van klantbeleving door uw feedback naar Microsoft te sturen.
	Versleuteling: uw bestanden op uw opslagkaart coderen. Gecodeerde bestanden kunnen alleen op uw apparaat worden gelezen.
	Foutrapportage: foutmelding bij het waarnemen van fouten op uw apparaat in- of uitschakelen.
	Externe GPS: de gewenste communicatiepoort voor GPS instellen. Dit kan nodig zijn als er programma's op uw apparaat staan die gebruikmaken van GPS-gegevens of wanneer u een GPS-ontvanger op uw apparaat hebt aangesloten. Raadpleeg Help voor meer informatie.
	Optische joystick: instellingen voor uw joystick selecteren. Als u Muis selecteert, verschijnt er een muisaanwijzer op het scherm en kunt u de joystick als muis gebruiken. Als u 4-wegstoets selecteert, kunt u de joystick als navigatieknop gebruiken. U hoeft de joystick niet in te drukken wanneer u de muisaanwijzer verplaatst.
	LG X-knop: de "X" instellen als knop om alle programma's onmiddellijk te beëindigen als u hier op tikt.
	Beheerde programma's: de geschiedenis van installaties op uw apparaat bekijken.
	Geheugen: de geheugentoeewijzing van het apparaat en de informatie over de geheugenkaart bekijken.

Pictogram	Omschrijving
	<p>Aan/uit: het resterende batterijvermogen controleren. U kunt tevens de time-out instellen voor het uitschakelen van het scherm (waardoor de slaapstand van het apparaat wordt geactiveerd) om het batterijvermogen te sparen.</p>
	<p>Landinstellingen: de plaatselijke configuratie zoals het weergaveformaat van nummers, valuta, datum en tijd op uw apparaat instellen.</p>
	<p>Programma's verwijderen: programma's verwijderen die u op uw apparaat hebt geïnstalleerd.</p>
	<p>Scherm: het scherm opnieuw kalibreren en de tekstgrootte op het scherm wijzigen.</p>
	<p>Systeeminformatie: de informatie over uw systeem en opslag bekijken.</p>
	<p>Taakbeheer: informatie over actieve taken bekijken. U kunt tevens programma's sluiten die op dit moment actief zijn.</p>

Het menu Start gebruiken

Menu Verbindingen

Pictogram	Omschrijving
	<p>BrowserConnect: Internet Explorer configureren om verbinding te maken via een naam van een toegangspunt (Access Point Name; APN)</p> <p>WAP APN: standaard-APN</p> <p>Web APN: standaard vooraf ingestelde internet-APN</p> <p>OPMERKING</p> <p>Deze service is niet in alle landen beschikbaar. Uw serviceprovider kan u meer informatie verstrekken.</p>
	<p>Verbindingen: een of meer modemverbindingen voor uw apparaat instellen zoals een inbelverbinding (dial-up), GPRS-verbinding en meer, zodat uw apparaat verbinding kan maken met internet of een lokaal privénetwerk.</p>
	<p>Aanmelden bij domein: uw apparaat verbinden met bedrijfsbronnen.</p>
	<p>GPRS-configuratie: de GPRS-validatiemethode instellen met als optie Geen, PAP-validatie en CHAP-validatie.</p>
	<p>USB naar PC: uw telefoon verbinden met een pc via USB.</p>
	<p>Wi-Fi: instellingen voor Wi-Fi aanpassen.</p>
	<p>Draadloos beh.: alle draadloze instellingen zoals Wi-Fi, Bluetooth en Telefoon beheren.</p>
	<p>Instelling GPS: stel het GPS-type in op Assisted GPS of Stand-alone.</p>


Overige apparaatinstellingen

Pictogram	Omschrijving
	Bluetooth: de instellingen voor Bluetooth aanpassen.
	Klok en alarmsignalen: de klok van het apparaat instellen op de plaatselijke tijd en datum of een andere tijdzone als u reist. Alarmsignalen kunnen op specifieke dagen en tijden van de week worden ingesteld.
	Vergrendeling: een wachtwoord voor uw apparaat instellen.
	Geluiden en meldingen: geluiden voor gebeurtenissen, meldingen en meer inschakelen en het type melding voor verschillende gebeurtenissen instellen.
	Vandaag: de weergave en de informatie die wordt weergegeven op het scherm Vandaag aanpassen.
	Microsoft My Phone: de gegevens op uw telefoon synchroniseren met uw My Phone-account op http://myphone.microsoft.com




Gegevens invoeren en opzoeken

Er zijn diverse invoermethoden die u kunt gebruiken om gegevens in te voeren op het scherm, waaronder het **toetsenbord**, **LG XT9-toetsenblok** en **LGJavaKey**. Het pictogram Invoerpaneel op de menubalk geeft aan welke invoermethode is geselecteerd. Als u op de pijl Invoermethode kiest (rechts van het pictogram Invoerpaneel) klikt, wordt er een lijst weergegeven met de beschikbare invoermethoden. Het menu **Notities** wordt gebruikt in de onderstaande voorbeelden.

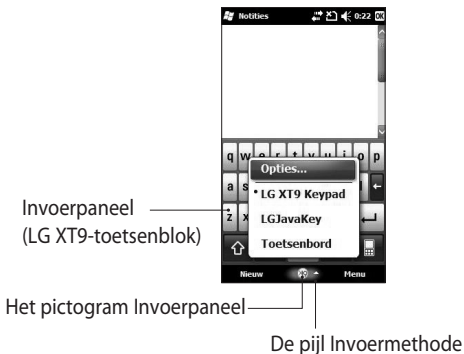Het invoerpaneel



Als u een andere invoermethode wilt gebruiken, tikt u op de pijl Invoermethode kiezen.

Pictogram	Invoermethode
	Het schermtoetsenbord
	XT9-toetsenblok
	LGJavaKey

Het toetsenbord gebruiken

Als u tekst, symbolen en cijfers wilt invoeren, kunt u het QWERTY-toetsenbord, Abc-tekens of het **standaardtoetsenbord** op het scherm gebruiken.

Het standaardschermttoetsenbord gebruiken

Het schermtoetsenbord is beschikbaar wanneer tekstinvoer mogelijk is. U kunt tekst invoeren door op de toetsen van het toetsenbord te tikken dat op het

scherm wordt weergegeven.

Tekst invoeren via het schermtoetsenbord

- ▶ Het schermtoetsenbord is beschikbaar wanneer tekstinvoer mogelijk is.
- ▶ Als u de toetsen groter wilt weergeven, tikt u op de pijl Invoermethode kiezen en vervolgens op **Opties**. Selecteer **Toetsenbord** in de lijst met **invoermethoden** en tik op **Grote toetsen**.
- ▶ Voor tekstinvoer gelden dezelfde regels als op een pc met Microsoft-software.


XT9-toetsenblok

Met het XT9-toetsenblok kunt u tekst invoeren door op de toetsen te tikken die op het scherm worden weergegeven. Dit is de meest gebruikelijke manier om tekst in te voeren met behulp van de voorspellingsfunctie.

Gegevens invoeren en opzoeken



XT9-modus

In de XT9-modus wordt  weergegeven.

In de XT9-modus worden uw toetsaanslagen automatisch vergeleken met een interne woordenlijst om het juiste woord te bepalen. Op deze manier hoeft u minder toetsen in te drukken dan in de gewone multitap-modus. Dit wordt soms ook wel de modus voor voorspellende tekst genoemd. Deze functie wordt alleen ondersteund in staande schermweergave.


OPMERKING: u kunt XT9 niet activeren in het invoervak Zoeken.


ABC-modus

U kunt de letters invoeren door een of meerdere keren op de toets met de gewenste letter te tikken tot de juiste letter wordt weergegeven. Tik eenmaal voor de eerste letter en tweemaal voor de tweede letter.

- ▶ Het XT9-toetsenblok is beschikbaar wanneer tekstvoer mogelijk is.
- ▶ Voer letters in door op de toetsen met de gewenste letters te tikken.

 Tik hierop om T9-tekstinvoer in te schakelen.

 Tik hierop om tussen de nummers, symbolen en teksten te schakelen.

 Kort drukken activeert de hoofdletters en lang drukken activeert Caps Lock (hoofdlettervergrendeling).

Deze modus wordt ook wel de multitap-modus genoemd.

LGJavaKey

LGJavaKey is de navigatieknop die wordt gebruikt wanneer u een Java-toepassing gebruikt. U kunt derhalve geen letters invoeren met LGJavaKey.



Een notitie opnemen

U kunt een op zichzelf staande opname (spraaknotitie) maken of een opname aan een notitie toevoegen.

Een spraaknotitie maken

- 1 Tik op **Start > Notities**.
- 2 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - ▶ Als u een op zichzelf staande opname wilt maken, doet u dit vanuit de lijst met notities.
 - ▶ Als u een opname aan een notitie wilt toevoegen, maakt u een nieuwe notitie of opent u een bestaande notitie.
- 3 Als de opnamewerkbalk niet wordt weergegeven, tikt u op **Menu > Opnamewerkbalk weergeven**.
- 4 Houd de microfoon van het apparaat bij uw mond of een andere geluidsbron. Druk in de Opnamewerkbalk op de knop Opnemen.
- 5 Als u een opname aan een notitie hebt toegevoegd, tikt u op OK om terug te gaan naar de lijst met notities wanneer u gereed bent.

Gegevens invoeren en opzoeken

- Als u opneemt met een al geopende notitie, verschijnt er een pictogram in de notitie.
- Als u een op zichzelf staande opname maakt, verschijnt deze in de lijst met notities.

Een spraaknotitie tijdens een oproep maken

- Tik op **Notitie** in het oproepscherm en tik op het opnamepictogram om tijdens een oproep een spraaknotitie te maken.
- Wanneer u klaar bent met opnemen, verschijnt een pop-upbericht zoals hieronder wordt afgebeeld.



OPMERKING: als u tijdens een oproep een opname start, wordt de gebruiker aan de andere kant niet middels een meldingspiepton daarvan op de hoogte gesteld.

Gegevens opzoeken

U kunt zoeken naar bestanden en andere items die op het apparaat zijn opgeslagen in de map Mijn documenten of op de opslagkaart. U kunt op bestandsnaam of op een woord zoeken.

Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken in e-mailberichten, notities, afspraken, contacten en taken, maar ook in de online Help.


Zoeken naar een bestand of een item

- 1 Tik op **Start** > **Op telefoon zoeken**.
- 2 Geef bij **Zoek naar** de bestandsnaam, het woord of andere gegevens op waarnaar u wilt zoeken.
- 3 Als u al eens eerder naar hetzelfde item hebt gezocht, tikt u op de pijl bij **Zoek naar** en selecteert u het item in de lijst.
- 4 Selecteer in **Type** een gegevenstype om de zoekopdracht te verfijnen.
- 5 Tik op **Zoeken**.
- 6 Tik in de lijst **Resultaten** op het item dat u wilt openen.

Oproepen



Oproep of video-oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Toets het nummer in op het toetsenblok. Druk op de wistoets om een cijfer te verwijderen.
- 3 Tik op de toets  of **Oproep** om een oproep te plaatsen. Tik op  om een video-oproep te plaatsen.
- 4 Tik op de toets  om de oproep te beëindigen.

TIP! Als u het +-teken wilt invoeren voor een internationale oproep, houdt u  ingedrukt.


TIP! Gebruik de aan-uittoets om het aanraakscherm te vergrendelen, zodat u niet per ongeluk oproepen plaatst.

Uw contacten bellen

- 1 Tik in het basisscherm op  om **Contacten** te openen.
- 2 Scroll door de contactenlijst of voer de eerste letter(s) van het contact dat u wilt bellen in door op  te tikken.
- 3 Tik in de gefilterde lijst op het contact dat u wilt bellen en kies het te gebruiken nummer als u meerdere nummers hebt opgeslagen.
- 4 Tik op **Spraakoproep** of **Video-oproep**.

Een oproep beantwoorden of afwijzen

Druk op de oproepknop  of op de knop **Beantwoorden** op het scherm om een oproep te beantwoorden.


Druk op de Eindetoets  om een inkomende oproep te weigeren.

Opties tijdens het gesprek




Luidspreker - tik op  om de luidspreker in te schakelen. Tik er nogmaals op om de luidspreker uit te schakelen.


Dempen - tik op  om de microfoon uit te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

In wacht - tik op  om een oproep in de wacht te zetten.

Menu - kies uit een lijst voor meer opties tijdens het gesprek.

 - de oproep beëindigen.

 - tijdens een oproep in uw contacten zoeken.


 - een memo toevoegen tijdens een oproep.

Toetsenblok - tik hierop om een numeriek toetsenbord weer te geven voor het navigeren in menu's met genummerde opties, bijvoorbeeld bij callcenters of geautomatiseerde telefoondiensten.

Oproepen

Opties tijdens videogesprekken



Privé/tonen – tik op  om de privé-modus (live-modus) voor video-oproepen in te schakelen. Tik er nogmaals op om deze uit te schakelen.

Geluid aan/uit – tik op  om de microfoon uit te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Standaard/fijn – tik op  om de pratende partij te verzoeken om de videokwaliteit te regelen

Vastleggen – druk op de cameratoets om de video van de pratende partij vast te leggen.

Menu - kies uit een lijst voor meer opties tijdens het gesprek.

 - de oproep beëindigen.

Zoomen – tik op  de huidige camera in te zoomen.

Extern/intern – tik op  om te wisselen tussen de interne en de externe camera


Toetsenblok - tik hierop om een numeriek toetsenbord weer te geven voor het navigeren in menu's met genummerde opties, bijvoorbeeld bij callcenters of geautomatiseerde telefoondiensten.

Het gespreksvolume aanpassen


U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de toets omhoog/omlaag aan de rechterzijde van uw telefoon te drukken.

Snelkiezen


U kunt een veelgebruikt contact toewijzen aan een snelkiesnummer.

- 1 Tik in het basisscherm op  om **Contacten** te openen.
- 2 Tik op **Menu** en selecteer **Snelkiesnummers**.
- 3 Snelkiesnummer 1 is gereserveerd voor uw voicemail. Dit kan niet worden gewijzigd. Tik op een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een contact.
- 4 De lijst met contacten wordt geopend. Selecteer het contact

dat u wilt toewijzen aan dat nummer door eenmaal op het telefoonnummer te tikken.

U kunt een snelkiesnummer bellen door in het basisscherm op  te tikken en daarna het toegewezen nummer ingedrukt te houden tot het contact op het scherm verschijnt. De oproep wordt automatisch geplaatst; u hoeft niet op **Spraakoproep** te tikken.

Logbestanden van oproepen bekijken

Tik in het basisscherm op  en tik vervolgens op **Recente geschiedenis** op het tabblad COMMUNICATIE.

U kunt dit menu ook openen door op Verzendtoets > Menu > Oproepgeschiedenis te drukken. Een weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.

Oproepen

TIP! U kunt in elk logboek met oproepen op Menu en Alle oproepen verwijderen tikken om alle opgeslagen items te wissen.

TIP! Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, de tijd en de duur van de oproep weergegeven.

Contacten

Een contact zoeken


Vanuit het basisscherm

- 1 Tik in het basisscherm op  om **Contacten** te openen. Tik op  en voer de naam van het contact in met het toetsenblok.
- 2 Tik op **Video-oproep** of **Spraakoproep** of de toets  om een oproep te plaatsen.

In het hoofdmenu

- 1 Tik op  en vervolgens op het tabblad COMMUNICATIE op **Contacten**.
- 2 Tik op **Menu** en **Zoeken**.

Een nieuw contact toevoegen


- 1 Tik in het basisscherm op  en tik vervolgens op **Menu** en **Nieuw contact**.
- 2 Kies of u het nieuwe contact wilt opslaan op de **Toestel** of de **SIM**.

- 3 Als u een foto aan een contact wilt toevoegen, tikt u op **Foto toevoegen**.
- 4 Voer de voor- en achternaam van het nieuwe contact in. U hoeft ze niet allebei in te voeren, maar u moet in ieder geval één naam invoeren.
- 5 Voer de nummers in en wijs aan elk nummer een type toe.
- 6 Tot slot kunt u een e-mailadres toevoegen.
- 7 Wijs het contact toe aan een of meer groepen. U kunt kiezen uit **Geen groep**, **Zakelijk**, **Persoonlijk**, **Familie**, **Seizoen** of enige andere groep die u hebt aangemaakt.
- 8 U kunt ook een **Beltoon**, **Webpagina**, **Privé-adres**, **Bedrijf**, **Functionaam**, **Adres**, **Memo** en meer toevoegen door op de knop **Meer** te klikken.

Contacten

- 9 Tik op **OK** om de contact op te slaan.

Een groep maken

- 1 Tik in het basisscherm op  en tik vervolgens op het tabblad **COMMUNICATIE** op **Contacten**.
- 2 Tik op **Menu** en selecteer **Nieuwe groep**.
- 3 Voer een naam in voor de nieuwe groep.
- 4 Tik op **OK** om de groep op te slaan.

OPMERKING: als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contacten in die groep niet verloren. Ze blijven in uw contacten staan.

TIP! U kunt een bestaande groep bewerken door eenmaal op de geselecteerde groep te tikken. **U kunt kiezen uit Leden weergeven, Groep bewerken, Bericht verzenden, Visitekaartje verzenden of Groep verwijderen.**

Uw contactopties gebruiken

- 1 Tik op het tabblad **COMMUNICATIE** op **Contacten** en selecteer **Menu** en **Instellingen**.
- 2 Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:
Naam tonen - kies of eerst de voornaam of de achternaam van een contact moet worden weergegeven.

Informatie bekijken

- 1 Tik op het tabblad COMMUNICATIE op **Contacten**, tik op **Menu** en tik op **Informatie**.
- 2 Hier kunt u uw **Servicenummers**, uw **Eigen nummers**, uw **Geheugeninfo** (de resterende geheugenruimte) en **Mijn visitekaartje** bekijken.

TIP! Als u een visitekaartje voor uzelf wilt toevoegen, selecteert u **Mijn visitekaartje** en voert u alle gegevens in zoals u dat ook voor andere contacten doet. Tik op **OK** om af te sluiten.

Uw contacten overdragen

U kunt als volgt de contacten van uw USIM-kaart overdragen naar uw telefoon:



- 1 Tik op het tabblad COMMUNICATIE op **Contacten**, tik op **Menu** en selecteer dan **Locatie wijzigen**.
- 2 Tik op **Kopiëren naar toestel**.
- 3 Selecteer een voor een de namen en tik op **OK**.

Berichten

Berichten



Uw GM750 combineert SMS en MMS in één intuïtief, eenvoudig te gebruiken menu.

U kunt het berichtencentrum op twee manieren openen:

- 1 Tik in het basisscherm op  of  en blader vervolgens naar **Berichten** op het tabblad COMMUNICATIE.

Een bericht verzenden

- 1 Tik op  en op **Nieuw bericht opstellen** om een nieuw bericht te schrijven.
- 2 Tik **Aan** om het nummer van de ontvanger in te voeren of tik op  om uw contacten te openen. Als u het nummer van de ontvanger hebt ingevoerd, kunt u teruggaan naar het scherm Berichtopsteller door te tikken op OK. U kunt meerdere contacten toevoegen.

- 3 Als u uw bericht hebt ingevoerd, tikt u op het volgende berichtenvak om het volgende tekstbericht op te stellen.
- 4 Tik op  om een Afbeelding, Video, Geluid of Overige in te voegen.
- 5 Tik op **OK** en druk vervolgens op .

Berichtenmappen

De opmaak van de map Berichten wordt hieronder beschreven.

Inbox - alle inkomende berichten worden in het Postvak IN opgeslagen. Hier kunt u ze bekijken en wissen of er een andere functie mee uitvoeren.

Outbox - dit is een map waarin berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat ze zijn verzonden.

Verzonden - verzonden berichten worden in deze map opgeslagen.

Concepten -als u een bericht nog niet hebt voltooid, kunt u het opslaan in deze map.

Conversatie - u kunt berichten bekijken zoals u ze verzendt of ontvangt, net zoals bij een programma voor expresberichten.

Mijn mappen - maak mappen waarin de berichten kunnen worden opgeslagen.

Gewiste items - verwijderde berichten worden in deze map opgeslagen.

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw GM750 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

Blader door **Berichtinstellingen** op het tabblad INSTELLINGEN en tik op **SMS**. U kunt het volgende wijzigen:

SMScentrale - voer de gegevens in van de berichtencentrale.

Ontvangstrapport - schuif de regelaar naar links als u een bevestiging wilt ontvangen wanneer een bericht is bezorgd. Deze functie werkt alleen als deze wordt ondersteund door het netwerk van de afzender en het netwerk en het Windows Mobile-apparaat van de ontvanger.

Verz. bericht ops. - aan/uit

Berichten

De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw GM750 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

Tik in het menu **Bericht** op **Instellingen** en selecteer vervolgens **MMS**. U kunt het volgende wijzigen:

MMS-centrale - voer de gegevens van de berichtencentrale in.

Ophaalmodus

► **Direct ophalen**

Aan: MMS-berichten onmiddellijk ontvangen.

Uit: alleen meldingsberichten ontvangen. **Alleen op eigen netwerk downloaden** wordt ingesteld op **Uit**.

► **Alleen op eigen netwerk downloaden** - aan/uit

Alle berich. weig. - kies of u wel of geen MMS-berichten wilt ontvangen: aan/uit.

Ontvangstrapport - kies of u wel of geen ontvangstbevestiging wilt toestaan en/of aanvragen: Verzoeken om rapport (aan/uit), Rapporten toestaan (aan/uit).

Rapport lezen - kies of u een leesbevestiging wilt toestaan/verzenden: Verzoeken om rapport (aan/uit), Rapporten toestaan (aan/uit).

Berichtenklassen - kies uw berichtenklasse: Persoonlijk, Advertentie, Informatief en Automatisch.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van MMS-berichten: Laag, Normaal of Hoog.

Geldigheidsduur - geef aan hoe lang uw bericht moet worden opgeslagen in het berichtencentrum: 1 uur, 6 uur, 12 uur, 1 dag, 3 dagen of Maximum.

Verz. bericht ops. - geef aan waar u het verzonden bericht wilt opslaan: aan/uit.

Bezorgtijd - geef aan hoe lang wordt gewacht voordat een bericht wordt bezorgd: Onmiddellijk, Na 1 uur, Na 1 dag of Na 1 week.

Duur van dia - geef op hoe lang dia's op het scherm moeten worden weergegeven: 2 seconden, 3 seconden, 4 seconden, 5 seconden, etc.

Gebruikt geheugen - handsetgeheugen/extern geheugen

Uw e-mail instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw GM750. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

- 1 Tik op  in het basisscherm en blader door **E-mail** op het tabblad COMMUNICATIE.
- 2 Als u een nieuw bericht wilt maken, selecteert u eerst **MSExchange** en vervolgens **E-mail schrijven**.

OPMERKING: u hebt de volgende informatie nodig van uw netwerkprovider: serveradres, domeinnaam, gebruikersnaam, wachtwoord. Mogelijk dient ook een certificaat van uw netwerkprovider op uw apparaat te worden geïnstalleerd.

Berichten

E-mail instellen voor Microsoft® Exchange Server

- 1 In het basisscherm of in het menu Start tikt u achtereenvolgens op het pictogram E-mail > Instellingen > Account toevoegen > MExchange.
- 2 Voer uw e-mailadres, wachtwoord, domeinnaam en serveradres in.
- 3 Selecteer “Automatisch zoeken” om de e-mailinstellingen automatisch van internet te halen.
- 4 Als de serverinstellingen niet worden gedetecteerd, voert u deze handmatig in. Tik daarna op “OK”.

E-mail instellen voor een bekende e-mailserviceprovider

- 1 In het basisscherm of in het menu Start tikt u achtereenvolgens op het pictogram E-mail > Instellingen > Account toevoegen.
- 2 Selecteer uw e-mailserviceprovider.
- 3 Voer uw gebruikers-ID, wachtwoord en naam in.
- 4 Selecteer **Push inschakelen** als u e-mail automatisch wilt ontvangen.
- 5 Tik op OK om de e-mailaccount in te stellen.

Waarschuwing!

- ▶ Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht wanneer u verbinding maakt met internet.
- ▶ De batterij raakt sneller leeg wanneer u veel e-mailberichten ontvangt.

- ▶ De tijd voor het ontvangen van een e-mail kan verschillen per account.
- ▶ Als u **Push inschakelen** selecteert, kan de GM750 verbinding maken met het netwerk, ongeacht de gebruikersinstelling voor het ontvangen of verzenden van e-mailberichten.




E-mail instellen - overig

- 1 In het basisscherm of in het menu Start tikt u achtereenvolgens op het pictogram E-mail > Instellingen > Account toevoegen.
- 2 Selecteer **Overige**.
- 3 Voer uw e-mailadres, uw wachtwoord, de weergavenaam van de account en uw naam in.

OPMERKING: als u geen naam invoert, wordt de kopregel van het e-mailadres automatisch opgeslagen.

OPMERKING: de gebruiker dient bij de specifieke e-mailprovider, bijvoorbeeld Hotmail, zijn of haar volledige accountnaam met domein in te voeren in het veld "aanmeldgegevens voor uitgaande server" (bijvoorbeeld voorbeeld@hotmail.com)

E-mail verzenden / Nieuwe e-mail schrijven

- 1 In het basisscherm of in het menu Start tikt u achtereenvolgens op het pictogram E-mail > MSExchange> "E-mail schrijven".
- 2 Tik op  rechts naast , en tik op Aan/Cc/Bcc.
- 3 Om de titel in te voeren, tikt u op **Onderwerp**.
- 4 U kunt een video- of beeldbestand aan het bericht koppelen door rechtsboven in het scherm op  te tikken.

Berichten

5 Tik op  om het e-mailbericht te verzenden.

OPMERKING: mogelijk wordt uw e-mail niet opgeslagen in het Postvak UIT, afhankelijk van uw mailaccount of serverbeleid.

E-mail verzenden / E-mail beantwoorden

U kunt een e-mail beantwoorden of doorsturen.

- 1 In het basisscherm of in het menu Start tikt u achtereenvolgens op het pictogram E-mail > **MSExchange** > **Postvak IN** > pictogram Beantwoorden > **Beantwoorden/ Alle beantwoorden/ Doorsturen**.
- 2 Typ de tekst in die u wilt verzenden.
- 3 Tik op **Verzenden**.

E-mailinstelling wijzigen

Tik op het pictogram E-mail, tik op Menu rechtsboven in het scherm en tik op Instellingen.

Regelvoorbeeld - hier kunt u het voorbeeld instellen.

Waarsch.gel. - hier kunt u het waarschuwingsgeluid instellen dat klinkt wanneer u een e-mail ontvangt.

Handtekening - geef aan of u automatisch een handtekening aan het bericht wilt toevoegen.

Lettertype - stel het lettertype en de lettergrootte in.

Ongewenst bericht - geef aan hoe met ongewenste berichten wordt omgegaan.

Bij wissen van berichten - geef aan of e-mail op de server moet blijven staan.

Downloadbeperking voor e-mail - stel voorwaarden aan het ophalen van e-mail van de server.

Messenger

OPMERKING: deze service is niet in alle landen beschikbaar. Vraag uw serviceprovider om meer informatie.

U kunt via dit menu chatten met andere mensen. Messenger kan alleen worden gebruikt als de USIM-kaart en het land deze service ondersteunen.

Camera

Snel een foto maken

- 1 Houd de cameratoets aan de rechterkant van de telefoon langer dan een halve seconde ingedrukt om de camera te activeren.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de foto.
- 3 Druk voorzichtig op de opnameknop en houd deze ingedrukt.
- 4 Als het scherpstelvak groen wordt, is de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 5 Druk stevig op de opnameknop, zodat de opname wordt gemaakt.

Als u een foto hebt gemaakt

De opname wordt op het scherm weergegeven. De afbeeldingsnaam wordt met vier pictogrammen aan de rechterkant weergegeven.



-  Tik hierop om de foto te verzenden als **Bericht**, **E-mailbericht** of via **Bluetooth**.
-  Tik hierop om de afbeelding te verwijderen.
-  Tik hierop om meteen een volgende foto te maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.
-  Tik hierop om de afbeelding als achtergrond of als foto van een contact in te stellen.

Met de beeldzoeker leren werken






TIP! U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherm. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

Camera


Belichting aanpassen

De belichting bepaalt de hoeveelheid licht in een afbeelding.

Een afbeelding met een laag contrast lijkt onscherp, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de contrastindicator langs de balk, naar  voor minder belichting en een donkerder beeld, of naar  voor meer belichting en een helderder beeld.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

U kunt de camera-instellingen wijzigen door met het wielje te scrollen. Tik op **OK** nadat u de gewenste optie hebt geselecteerd.

Afbeeldingsgrootte - wijzig de grootte van de foto om geheugenruimte te besparen of om een foto met een geschikte grootte voor een contact te maken.

Kleureffect - kies een kleurtint voor uw nieuwe foto. U kunt kiezen tussen de volgende kleureffecten: **Uit, Negatief, Sepia, Mono, Lichtblauw, Bosseleren, Schets, Rood, Groen en Solariseren.**

Witbalans - kies uit **Auto, Lichtgevend, Zonnig, Fluorescerend** en **Bewolkt.**

Timer - met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Selecteer **Uit, 3 seconden, 5 seconden of 10 seconden.** Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.

Afbeeldingskwaliteit - maak een keuze uit **Zeer fijn, Fijn en Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, hoe scherper de foto. De bestandsgrootte neemt hierdoor echter wel toe, met als gevolg dat u minder foto's kunt opslaan in het telefoongeheugen.

Geheugen in gebruik - kies of u de opnamen wilt opslaan in **Toestelgeheugen of het externe geheugen**.

Pictogrammen verbergen - selecteer of u de pictogrammen in het cameramenu automatisch of handmatig wilt verbergen.

Sluitergeluid - selecteer een van de vier sluitergeluiden of Uit om een foto zonder sluitergeluid te maken.

Raster - kies tussen **Uit, Kruislings of Trisectie**.

TIP! Wanneer u de camera afsluit, worden alle instellingen weer teruggezet op hun standaardwaarden, behalve Afbeeldingsgrootte, Rasterweergave, Sluitergeluid, Pictogrammen verbergen en Afbeeldingskwaliteit. U zult elke van de standaard afwijkende instelling die u wilt gebruiken, opnieuw moeten opgeven, bijvoorbeeld het kleureffect. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.

TIP! Het instellingenmenu wordt over de beeldzoeker heen weergegeven. Wanneer u elementen van de beeldkleur of -kwaliteit wijzigt, ziet u de wijzigingen in het voorbeeld achter het instellingenmenu.

Camera

De afbeeldingsresolutie wijzigen

Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugenruimte voor de bestanden nodig is. Als u meer opnamen op de telefoon wilt opslaan, kunt u het aantal megapixels wijzigen zodat de bestanden kleiner worden.

- 1 Tik in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker op .
- 2 Selecteer **Afbeeldingsgrootte** in het menu Voorbeeld.
- 3 Selecteer een van de zes beschikbare resoluties (**5 M: 2560 x 1920, 3 M: 2048 x 1536, 2 M: 1600 x 1200, 1 M: 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240**).



Een kleureffect kiezen

- 1 Tik in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker op .
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het menu Voorbeeld.
- 3 Er zijn tien opties voor kleurtinten: **Uit, Negatief, Sepia, Mono, Lichtblauw, Bosseleren, Schets, Rood, Groen** of **Solariseren**.
- 4 Zodra u een keuze hebt gemaakt, kunt u het menu voor kleurtinten sluiten door **OK** te selecteren. Daarna kunt u een foto maken.

TIP! U kunt een in kleur gemaakte foto omzetten in zwart-wit of sepia, maar u kunt een foto die is gemaakt in zwart-wit of sepia niet omzetten in een kleurenfoto.

De inwendige camera gebruiken

De LG GM750 beschikt over een interne 640x480-camera die u kunt gebruiken voor video-oproepen en foto's.


- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Interne camera** in het menu Voorbeeld om over te schakelen op de interne camera.
- 2 Na enkele seconden ziet u zichzelf in de beeldzoeker. Druk op de opnameknop om een foto van uzelf te maken.
- 3 Nadat u de foto hebt gemaakt, krijgt u dezelfde opties als bij de hoofdcamera.
- 4 Als u wilt teruggaan naar de hoofdcamera, tikt u op  en selecteert u **Externe camera** in het menu Voorbeeld.

Opgeslagen foto's weergeven

U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik op  om de galerij weer te geven.

Videocamera


Snel een video maken

- 1 Druk op de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon.
- 2 Tik vervolgens op  en selecteer **Videocamera** om naar de videomodus te schakelen.
- 3 De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.
- 4 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 5 Druk eenmaal op de opnameknop om de opname te starten.
- 6 **Rec** wordt boven in de zoeker weergegeven, terwijl een timer onder in het scherm de duur van de opname aangeeft.


- 7 Tik op  op het scherm om het opnemen te beëindigen.


Als u een video hebt gemaakt

Er verschijnt een afbeelding van uw video op het scherm. De naam van de video wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met drie pictogrammen aan de rechterkant.

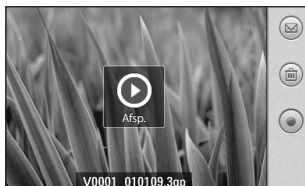


 Tik hierop om de foto te verzenden als **Bericht**, **E-mailbericht** of via **Bluetooth**.

 Tik hierop om de video die u zojuist hebt opgenomen, te wissen en bevestig het wissen door op **Ja** te tikken. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

 Tik hierop om meteen een nieuwe video-opname te starten. Uw huidige video wordt opgeslagen.

Videocamera

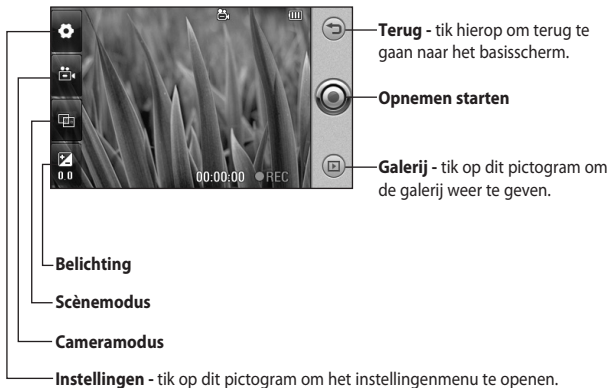


Met de beeldzoeker leren werken




TIP! U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherm. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker in een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt onscherp, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de contrastindicator langs de balk, naar  voor minder belichting en een donkerder beeld, of naar  voor meer belichting en een helderder beeld.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

U kunt de camera-instelling wijzigen door met het wielje te scrollen. Druk nadat u een optie hebt geselecteerd op **OK**.

Videogrootte - wijzig de resolutie van de video om geheugenruimte te besparen.

Selecteer een videoresolutie: 400 x 240, 320 x 240, 176 x 144 of 128 x 96.

Raster - kies tussen Uit, Kruislings of Trisectie.

Spraak - kies **Geluid uit** om een video op te nemen zonder geluid.

Pictogrammen verbergen - selecteer of u de pictogrammen in het cameramenu automatisch of handmatig wilt verbergen.

Geheugen in gebruik - kies of u de opnamen wilt opslaan in het **Toestelgeheugen** of het **Externe geheugen**.

Kwaliteit - kies tussen **Zeer fijn**, **Fijn** en **Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, des te scherper de video. De bestandsomvang zal dan ook toenemen, zodat u minder video's kunt opslaan in het geheugen van de telefoon.

Videocamera

Duur - stel de maximale tijdsduur voor de video in. Kies **Normaal** of **MMS** om de maximumgrootte te beperken voor de video die u als MMS wilt verzenden.

TIP! Als u MMS kiest, kunt u overwegen een lagere beeldkwaliteit te gebruiken zodat u een langere video kunt opnemen.


Witbalans - de witbalans zorgt ervoor dat witte gedeelten in de video realistisch zijn. Als u ervoor wilt zorgen dat de camera de witbalans op de juiste manier aanpast, dient u mogelijk de lichtsituatie bepalen. U kunt kiezen uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** en **Bewolkt**.

Kleureffect - kies een kleurtint voor uw video. U kunt kiezen tussen de volgende kleurtinten: **Uit**, **Negatief**, **Sepia**, **Mono**,

Lichtblauw, **Bosseleren**, **Schets**, **Rood**, **Groen** of **Solariseren**.

De videoresolutie wijzigen


Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer ruimte de bestanden in beslag nemen. Als u meer video's op de telefoon wilt opslaan, kunt u de videoresolutie wijzigen zodat de bestanden kleiner worden.

- 1 Tik in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker op .
- 2 Selecteer **Videogrootte** in het menu Voorbeeld.
- 3 Selecteer een van de vier resoluties:
 1. 400 x 240
 2. 320 x 240
 3. 176 x 144
 4. 128 x 96

Een kleureffect kiezen


- 1 Tik in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker op .
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het menu Voorbeeld.
- 3 Er zijn tien opties voor kleureffecten: **Uit, Negatief, Sepia, Mono, Lichtblauw, Bosseleren, Schets, Rood, Groen** of **Solariseren**.
- 4 Tik op de gewenste kleurtint.

De interne videocamera gebruiken

- 1 Als u wilt overschakelen naar de interne camera, tikt u op  en selecteert u **Interne camera** in het menu Voorbeeld.
- 2 Na enkele seconden ziet u zichzelf in de beeldzoeker. Druk op de normale manier op de opnameknop om de opname te starten en druk er nogmaals op om de opname te stoppen.

- 3 Wanneer de opname is voltooid, kunt u dezelfde opties gebruiken als bij een video die met de hoofdcamera is opgenomen.
- 4 Als u wilt teruggaan naar de hoofdcamera, tikt u op  en selecteert u **Externe camera**.

Uw opgeslagen video's bekijken

- 1 Tik in de beeldzoeker op .
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Tik op de video die u wilt bekijken.

Multimedia

U kunt multimediabestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes.

U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Als u een geheugenkaart gebruikt, kunt u ruimte vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Tik op  en selecteer **Mijn bestanden** op het tabblad MULTIMEDIA om het menu Multimedia te openen. U kunt een lijst met mappen openen waarin alle multimediabestanden zijn opgeslagen.

Afbeeldingen

Mijn afbeeldingen bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die

u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Optiemenu **Mijn afbeeldingen**

Welke opties in **Mijn afbeeldingen** worden weergegeven, is afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd. Alle opties zijn beschikbaar voor de foto's die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Een foto verzenden

- 1 Als u een foto wilt verzenden, selecteert u de gewenste afbeelding.
- 2 Tik op **Menu** en kies **Zenden**. Kies **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.
- 3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage toegevoegd aan een bericht dat u op de gebruikelijke manier

kunt schrijven en verzenden.
Kiest u **Bluetooth**, dan zoekt uw telefoon naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Een afbeelding gebruiken

Gebruik de afbeeldingen als achtergrond, voor uw contacten, als opstart- of afsluitafbeelding of als afbeelding voor uitgaande of inkomende oproepen.

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Mijn bestanden** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Tik op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op **Menu**.
- 4 Tik op **Gebruiken als** en kies **Achtergrond** of **Contactafbeelding**.

Een afbeelding verplaatsen of kopiëren

Een afbeelding kan worden verplaatst of gekopieerd van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en omgekeerd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen om ruimte vrij te maken in een van de geheugens of om te voorkomen dat uw afbeeldingen verloren gaan.

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Mijn bestanden** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Tik op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op **Menu**.
- 4 Selecteer **Verplaatsen** of **Kopiëren**.

Multimedia


Een diapresentatie maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Mijn bestanden** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Tik op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Tik op **Menu** en vervolgens op **Diavoorstelling**.

De geheugenstatus controleren

U kunt controleren hoeveel geheugen in gebruik is en hoeveel er nog beschikbaar is.

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Mijn bestanden** op het tabblad MULTIMEDIA.

- 2 Tik op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Tik op **Menu** en vervolgens op **Geheugeninfo**.

Mijn muziek

De map **Mijn muziek** bevat de gedownloade geluiden, **standaardgeluiden** en **spraakopnamen**. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

Een geluid gebruiken

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Mijn bestanden** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Tik op **Mijn muziek**.
- 3 Selecteer een geluid.
- 4 U kunt het geluid gebruiken door het menu **Gebruiken als** te selecteren.
- 5 Kies **Beltoon** of **Berichttoon**.

Video's

De map **Mijn video** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Een video bekijken

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Mijn bestanden** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Tik op **Mijn video**.
- 3 Selecteer de video die u wilt afspelen.

Een videoclip verzenden

- 1 Selecteer een video en tik op **Menu**.
- 2 Tik op **Zenden** en kies **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.
- 3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan het bericht toegevoegd. Kiest u **Bluetooth**, dan zoekt

uw telefoon naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Spelletjes en toepassingen

U kunt nieuwe spelletjes en toepassingen naar de telefoon downloaden om zo nu en dan de zinnen te verzetten.

Spelletjes

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer **Games & App.** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Windows-spelletjes (Bubble Breaker, Solitaire) zijn vooraf geïnstalleerd. U kunt ook spelletjes van internet downloaden. Om te spelen tikt u op het gewenste spelletje.

Multimedia


Mobile Java

De GM750 ondersteunt Java, dus kunt u op eenvoudige wijze Java-spelletjes en andere Java-toepassingen van internet downloaden.

Mobile Java heeft twee submappen: Spelletjes en Toepassingen.

Het gebruik van onlineservices kan extra kosten met zich meebrengen.

Muziek

Uw GM750 beschikt over een ingebouwde muziekspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Tik op  en vervolgens op **Muziek** op het tabblad MULTIMEDIA om de muziekspeler te openen. Daarvandaan kunt u de volgende mappen openen:

Alle nummers - bevat alle nummers op de telefoon.

Artiesten - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op artiest.


Albums - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op album.

Genres - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op genre.

Favorieten - bevat de nummers die u aan uw favorieten hebt toegevoegd.

Een nummer afspelen


- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Muziek** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Tik op **Alle nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer en tik op .
- 4 Tik op  om het nummer te onderbreken.
- 5 Tik op  om meteen naar het volgende nummer te gaan.
- 6 Tik op  om naar het vorige nummer te gaan.

TIP! Als u het volume tijdens het afspelen wilt aanpassen, tikt u op .

Een afspeellijst maken



U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle nummers**.

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Muziek** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Tik op **Menu**.
- 3 Tik op **Nieuwe afspeellijst**, geef een naam op voor de afspeellijst en tik op **OK**.
- 4 De map Alle nummers wordt weergegeven. Tik op alle nummers die u in de afspeellijst wilt opnemen; er wordt een vinkje naast de geselecteerde nummers **weergegeven**.
- 5 Tik op **OK**.


Als u een afspeellijst wilt afspelen, dient u de lijst te selecteren en tikt u op .

OPMERKING: als u een tweede afspeellijst wilt toevoegen, tikt u op **Menu** en vervolgens op **Nieuwe afspeellijst**.

Een afspeellijst afspelen

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Muziek** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Selecteer de afspeellijst die uw wilt afspelen.
- 3 Tik op  om een afspeellijst af te spelen.

Een afspeellijst verwijderen

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Muziek** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Selecteer de afspeellijst die uw wilt wissen.
- 3 Tik op **Menu**.

Multimedia

4 Tik op **Alles verwijderen** om alle nummers uit de afspeellijst te verwijderen. Uw lege afspeellijst wordt verwijderd wanneer u naar **Alle nummers** gaat.

De radio gebruiken

Uw GM750 is voorzien van een ingebouwde FM-radiotuner, waarmee u onderweg naar uw favoriete radiozenders kunt luisteren.

OPMERKING: u hebt oordopjes nodig om naar de radio te kunnen luisteren.

Zoeken naar radiostations

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. U kunt de zender onder specifieke kanaalnummers opslaan zodat

u niet steeds opnieuw hoeft te zoeken.

Automatisch afstemmen:


- 1** Tik op  en selecteer vervolgens **FM-radio** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2** Tik op **Menu**.
- 3** Tik op **Scannen**.
- 4** Selecteer **Stoppen** om het automatisch scannen te stoppen.
- 5** Als u het huidige kanaal wilt opslaan, tikt u op **Menu** en selecteert u **Voorkeuzezenders opslaan**. U kunt een naam en sneltoets voor de voorkeuzezender opgeven. U vindt het kanaal terug in de lijst met opgeslagen voorkeuzezenders.

Luisteren naar de radio

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **FM-radio** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 3 Tik op  om de lijst met opgeslagen voorkeuzezenders weer te geven.
- 4 Tik op het kanaal uit de lijst van voorkeuzezenders waarnaar u wilt luisteren.
- 5 Tik op **Menu** en selecteer **Opties**. Hierdoor kunt u RDS inschakelen.


TIP! Schakel RDS in en het ontvangen gegevensbericht van een radiostation wordt op het scherm weergegeven.

TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

 **WAARSCHUWING:** als u een headset gebruikt die niet speciaal voor de telefoon is ontwikkeld, kan dit de radio-ontvangst beïnvloeden.


Organiser

Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 In het basisscherm selecteert u  en bladert u naar **Agenda** op het tabblad ORGANISER.
- 2 Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.
- 3 Tik op **Menu** en vervolgens op **Nieuwe afspraak**.
- 4 Als u een onderwerp aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Onderwerp** en typt u de gewenste tekst in.
- 5 Controleer de datum en geef de begintijd voor de gebeurtenis op. Geef ook de einddatum en eindtijd op.
- 6 Selecteer **Alarm** om een alarmanduiding voor de gebeurtenis te geven. Als u het alarm wilt herhalen, selecteert u **Herhalen**.

- 7 Tik op **Categorieën** en kies uit **Zakelijk, Vakantie, Persoonlijk, Seizoen** of creëer een **Nieuwe categorie**.
- 8 Tik op OK om de gebeurtenis in de Agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden met een gekleurde vierkante cursor aangeduid. Op de ingestelde tijd klinkt bovendien een geluidssignaal.

De standaardagenda weergave wijzigen

- 1 In het basisscherm selecteert u  en bladert u naar **Agenda** op het tabblad ORGANISER. Selecteer **Instellingen** in het tabblad **Menu**.
- 2 Tik op **St.weergave instellen** en kies **Maand, Week, Dag, Lijst** of **Alle taken**.

Een item toevoegen aan de takenlijst

- 1 In het basisscherm selecteert u  en bladert u naar **Agenda** op het tabblad ORGANISER.
- 2 Selecteer **Nieuwe taak** in het tabblad **Menu**.
- 3 Stel de datum voor de taak in, voeg notities toe en selecteer een prioriteitsniveau: **Laag**, **Normaal** of **Hoog**.
- 4 Sla de taak op door op **OK** te tikken.

Het alarm instellen

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Alarm** op het tabblad ORGANISER.
- 2 Als u een nieuw alarm wilt toevoegen, tikt u op **Nieuw alarm**.
- 3 Als u het alarm binnen een uur nog een keer wilt laten afgaan, tikt u op **Snel alarm**.
- 4 Stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
- 5 Selecteer een herhaalttype voor het alarm.
De pictogrammen geven de geselecteerde werkdag aan.
- 6 Selecteer **Geluid/trilling** om het gewenste alarmtype te selecteren.
- 7 Nadat u op het pictogram **Meer** hebt getikt, kunt u de **Alarmbel** selecteren en de instelling voor **Volume**, **Trilling** en **Type** bepalen.
- 8 Stel het sluimerinterval in op **5, 10, 20, 30 minuten** of op **Sluimeren uit**. Selecteer dan de sluimerherhaling.
- 9 Voeg ten slotte een notitie aan het alarm toe.

Organiser


Office Mobile gebruiken

Excel Mobile

Excel-werkbladen en -sjablonen die op de pc zijn gemaakt, kunt u zonder problemen openen en bewerken in Excel Mobile.

Ook kunt u nieuwe werkbladen en sjablonen maken op het apparaat.

OPMERKING: gebruik het volledige scherm om een zo groot mogelijk deel van de werkmap weer te geven.

- 1 Selecteer  in het basisscherm.
- 2 Selecteer **Office Mobile** op het tabblad ORGANISER, kies Excel Mobile en open het werkblad.
- 3 Tik op Beeld > In-/uitzoomen en selecteer een percentage, zodat het werkblad goed leesbaar is.

Niet-ondersteunde functies in Excel Mobile


Excel Mobile biedt geen volledige ondersteuning voor een aantal functies, zoals formules en celopmerkingen. Wanneer u het werkblad op het apparaat opslaat, gaan bepaalde gegevens en opmaak mogelijk verloren.

PowerPoint Mobile

Diavoorstellingen die op de pc zijn gemaakt in de indeling *.ppt of *.pps, kunnen in PowerPoint Mobile worden geopend.


Veel elementen die in de diavoorstellingen zijn ingebouwd, zoals diaovergangen en animaties, worden door het apparaat ondersteund. Als het een getimede voorstelling betreft, worden de dia's automatisch achtereen weergegeven. Koppelingen naar URL's worden eveneens ondersteund.

Een diavoorstelling starten

- 1 In het basisscherm selecteert u  en bladert u op het tabblad ORGANISER naar **Office Mobile** en selecteert u **PowerPoint Mobile**.
- 2 Tik in de lijst met voorstellingen op de diavoorstelling die u wilt weergeven.
- 3 Tik op de huidige dia om de volgende dia weer te geven.

Als het een getimedede voorstelling betreft, worden de dia's automatisch achtereenvolgens weergegeven.

Een diavoorstelling stoppen

- Tik in een PowerPoint Mobile-voorstelling op  en op **Voorstelling beëindigen**.

Bladeren door de dia's

Als het geen getimedede voorstelling betreft, kunt u zelf de volgende dia weergeven, teruggaan naar

de vorige dia of een dia buiten de reeks weergeven.

- 1 In het basisscherm selecteert u  en bladert u op het tabblad ORGANISER naar **Office Mobile** en selecteert u **PowerPoint Mobile**.
- 2 Open de voorstelling die u wilt weergeven.
- 3 Tik op  en **Volgende** of **Vorige**, of tik op **Ga naar dia** en vervolgens op de dia die u wilt weergeven.

Organiser

TIP!

- ▶ Tik eenvoudig op de huidige dia om de volgende dia weer te geven.
- ▶ Als u op een dia hebt ingezoomd om deze beter te kunnen bekijken, moet u uitzoomen voordat u naar een andere dia kunt gaan. Wanneer u op Volgende of Vorige tikt, krijgt u mogelijk een animatie op de dia te zien in plaats van een andere dia.


Word Mobile

Word Mobile is een beknopte versie van Microsoft Word. Word-documenten die op een pc zijn gemaakt, kunnen op het apparaat worden geopend en bewerkt. U kunt ook documenten en sjablonen maken en bewerken in Word Mobile, en deze opslaan in de indelingen *.doc, *.rtf, *.txt of *.dot.

Er kan slechts één document tegelijkertijd geopend zijn. Wanneer u een tweede document opent, wordt het eerste document automatisch opgeslagen en gesloten.

Als u een nieuw document sluit, krijgt dit automatisch een naam die bestaat uit de eerste paar woorden uit het document en wordt het in de documentenlijst in Word Mobile geplaatst. Het is heel eenvoudig om het document een betekenisvolle naam te geven en het naar een andere map of een geheugenkaart te verplaatsen.

Een bestand maken

In het basisscherm selecteert u  en bladert u op het tabblad ORGANISER naar **Office Mobile** en selecteert u **Word Mobile**.

1 Tik in Word Mobile op Nieuw.

2 Afhankelijk van hetgeen u als standaardjabloon hebt geselecteerd, wordt er een leeg document of een sjabloon weergegeven.

3 Typ een tekst.

4 Als u gereed bent, tikt u op OK om het bestand op te slaan.

Word Mobile biedt geen volledige ondersteuning voor alle functies van Microsoft Word, zoals revisiemarkeringen en wachtwoordbeveiliging. Wanneer u het document op het apparaat opslaat, gaan bepaalde gegevens en opmaak mogelijk verloren.

De rekenmachine gebruiken

1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Rekenmachine** op het tabblad ORGANISER.

2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.

3 Voor eenvoudige berekeningen tikt u op de gewenste functie (+, -, x, ÷) en vervolgens op =.

Bestandsverkenner gebruiken


Met de Verkenner kunt u bladeren door de bestanden die zijn opgeslagen op uw telefoon.

1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Verkenner** op het tabblad ORGANISER.

2 Tik op de map die u wilt bekijken.

Mobile Zip

Mobile Zip is een uitgebreid archiveringshulpmiddel voor het bekijken en uitpakken van een breed scala van archieven.

Tik op  en selecteer Extra op het tabblad ORGANISER. Tik vervolgens op **Mobile Zip**.

Organiser

Belangrijkste functies van Mobile Zip

- Gebruikersinterface met meerdere tabbladen
- Een breed scala van archieven openen en doorbladeren
- Bijzonder eenvoudig te gebruiken met gebruiksvriendelijke interface
- Eenvoudige bediening dankzij uitgebreide toetsen en navigatieknoppen
- Twee mapoverzichten waarmee de gebruiker op eenvoudige wijze een bestand van de ene naar de andere map kan kopiëren, verplaatsen, uitpakken en toevoegen
- Uitpakken-Bekijken-Bewerken ondersteund Opent een item in het archief, bewerkt het en voegt het weer toe aan het archief
- Opent het archief als een standaardmap in de mapoverzichten

- Codering: Mobile Zip bevat een standaard zip 2.0-bestandscodering die compatibel is met andere belangrijke ziptoepassingen op het bureaublad, en een geavanceerde AES-codering van 256-bits die beschikbaar is voor de nieuwste ziptoepassingen op de pc.
- Codering: Mobile Zip bevat een wachtwoordbeheerder (PassMan) waarmee de gebruiker op eenvoudige wijze wachtwoorden kan opslaan en opvragen met gebruik van één hoofdwachtwoord.
- Codering: het overzicht van de wachtwoordbeheerder geeft koppelingen naar een lijst met wachtwoordinstellingen weer.

Weergaven

- ▶ **Basisoverzicht** wordt voornamelijk als een opstartpagina gebruikt waar u de basisfuncties van het

apparaat leert en door de instelling wordt geleid.

- ▶ **Eerste map** en **Tweede map** zijn dubbele mapoverzichten die zijn ontwikkeld om het kopiëren, verplaatsen, uitpakken en het archiveren van gegevens makkelijker te maken.
- ▶ **PassMan** is een overzicht van de wachtwoordbeheerder met een aantal koppelingen waarmee de gebruiker wachtwoorden in een enkele, met een hoofdwachtwoord beveiligde database kan opslaan.
- ▶ **Opties** biedt een aantal koppelingen naar dialoogvensters voor instellingen en andere informatieve koppelingen.

Een ziparchief maken

In de geselecteerde map selecteert u een of meerdere items. Vervolgens tikt u erop en houdt u

de selectie ingedrukt. Wanneer het snelmenu wordt weergegeven bladert u naar beneden om een van de volgende opties te selecteren:

- **Toevoegen aan archief...:** hiermee kunt u de selectie aan een archief toevoegen, met de mogelijkheid om een wachtwoord, naam en type in te stellen.
- **Toevoegen aan 'naam.zip':** hiermee kunt u de selectie direct zonder wachtwoord aan het genoemde archief toevoegen.

Archieven uitpakken

Tik in het geselecteerde mapoverzicht op het geselecteerde archief of de geselecteerde archieven en houd deze ingedrukt. In het snelmenu van de map selecteert u:

Organiser

- **Uitpakken...:** hiermee kunt u het geselecteerde archief of de geselecteerde archieven uitpakken. met de mogelijkheid om een doelmap op te geven, een wachtwoord in te stellen, een bepaalde handeling uit te voeren, enzovoort.
- **Hier uitpakken:** hiermee kunt u de inhoud van het geselecteerde archief in de huidige map uitpakken.
- **Uitpakken in 'naam map':** hiermee kunt u de inhoud van het geselecteerde archief of de geselecteerde archieven in de genoemde map uitpakken.

Wachtwoordbeheerder

Het wachtwoordbeheer is een module die voor een veilig wachtwoordbeheer zorgt. Het wachtwoordbestand wordt in de directory van de toepassing opgeslagen als een AES-256

gecodeerd bestand gebaseerd op het hoofdwachtwoord. Als u het hoofdwachtwoord vergeet, verliest u de wachtwoordlijst. In dat geval moet u de opdracht Alles verwijderen gebruiken om de lijst met wachtwoorden te verwijderen en een nieuwe maken. In het overzicht van de wachtwoordbeheerder kunt u uit de volgende opties kiezen:

- **Status omschakelen:** hiermee kan de gebruiker de wachtwoordbeheerder in- of uitschakelen. De gebruiker wordt gevraagd het hoofdwachtwoord in te voeren om de wachtwoordbeheerder te activeren. Eenmaal geactiveerd kunt u in het dialoogvenster op de rechertoets drukken om de opdracht PassMan weer te geven. Hiermee opent u de lijst met wachtwoorden in het dialoogvenster voor elk archief

waarvoor een wachtwoord vereist is. Als er geen wachtwoordlijst is, wordt er door het activeren van de wachtwoordbeheerder een wachtwoorddatabase gemaakt en wordt de gebruiker gevraagd een hoofdwachtwoord voor die database in te voeren.


- **Wachtwoordlijst** is de koppeling naar een dialoogvenster waarin de gebruiker een wachtwoordlijst kan beheren. Gebruik in het dialoogvenster de rechtersleutel om een wachtwoord toe te voegen, te bewerken, te verwijderen of op te slaan in de lijst. Selecteer Nieuw, vul de ID en het wachtwoord in en selecteer Toepassen om een nieuw wachtwoord toe te voegen.
- **Hoofdwachtwoord:** hiermee kan de gebruiker een nieuw hoofdwachtwoord instellen voor de bestaande wachtwoordlijst.

- Met **Alles verwijderen** verwijdert de gebruiker de wachtwoordlijst zonder een hoofdwachtwoord te hoeven voeren. Gebruik deze optie als u het hoofdwachtwoord niet meer weet.

Adobe Reader LE

Adobe Reader LE is een uitbreiding van de Adobe PDF-software voor mobiele telefoons. Hiermee kunt u veiliger en betrouwbaarder interessante content op uw GM750 bekijken.

Een bestand bekijken

In het basisscherm selecteert u . Blader op het tabblad ORGANISER naar **Extra** en selecteer **Adobe Reader LE**.

Zoek het bestand dat u wilt bekijken.

ActiveSync

Via ActiveSync wordt informatie, bijvoorbeeld gegevens in Outlook, gesynchroniseerd tussen het apparaat en uw pc. Als uw bedrijf of serviceprovider een mobiel netwerk met Exchange ActiveSync gebruikt, kunt u met ActiveSync ook gegevens synchroniseren met Microsoft Exchange Server. Tijdens de synchronisatie worden de gegevens op het apparaat door ActiveSync vergeleken met die op de pc en/of Exchange Server, en worden vervolgens alle locaties bijgewerkt met de nieuwste gegevens.

ActiveSync biedt de volgende mogelijkheden:

- ▶ Gegevens zoals e-mails, contacten, agenda-items en taken in Outlook synchroniseren tussen uw apparaat en uw pc, evenals foto's, video's en muziek.

- ▶ E-mail, contacten, agenda-items en taken in Outlook op het apparaat rechtstreeks synchroniseren met Exchange Server, zodat de gegevens actueel blijven - ook als de pc is uitgeschakeld.
- ▶ Bestanden uitwisselen tussen het apparaat en de pc zonder deze te synchroniseren.
- ▶ Aangeven welke soorten gegevens en in welke mate gegevens moeten worden gesynchroniseerd. U kunt bijvoorbeeld aangeven gedurende welke tijdsperiode agenda-items moeten worden gesynchroniseerd.

Voordat u informatie met een pc kunt synchroniseren, moet u eerst ActiveSync op uw pc installeren. Vervolgens moet u een synchronisatierelatie tussen uw apparaat en de pc instellen. U kunt ActiveSync downloaden

van internet, bijvoorbeeld via <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/synchronize/device-synch.msp>

Als ActiveSync is geïnstalleerd en de synchronisatierelatie is ingesteld, wordt het apparaat door ActiveSync herkend wanneer u het op de pc aansluit en worden de synchronisatie-instellingen van het apparaat automatisch overgebracht.

Mogelijk kunt u het apparaat via uw bedrijf of draadloze serviceprovider synchroniseren met Exchange Server. Vraag de beheerder naar het e-mailadres, het adres van de Exchange-server, uw gebruikersnaam, wachtwoord en domeinnaam voordat u de wizard Synchronisatie start.

Windows Vista™ instellen

Microsoft Windows Mobile® Apparaatcentrum is in Windows Vista™ in de plaats gekomen van Microsoft® ActiveSync®.

OPMERKING: in bepaalde versies van Windows Vista is Windows Mobile Apparaatcentrum bij levering al geïnstalleerd. U kunt uw e-mail, contacten, agenda, muzieknnummers, afbeeldingen en internetfavorieten synchroniseren met uw Windows-PC. Begin meteen en ga naar deze Microsoft-website: www.microsoft.com/getstarted.

Synchronisatie instellen in Windows Mobile Apparaatcentrum

Wanneer u het apparaat aansluit op de pc en Windows Mobile Apparaatcentrum voor het eerst start, wordt u gevraagd om een Windows Mobile-partnerverband

ActiveSync

met uw apparaat in te stellen. Volg de stappen hieronder om een partnerverband in te stellen.

- ▶ Sluit het apparaat aan op de pc. Windows Mobile Apparaatcentrum wordt automatisch geconfigureerd en vervolgens geopend.
- ▶ Klik op het scherm met de licentieovereenkomst op **Accepteren**.

OPMERKING: kies **Verbinden zonder het apparaat in te stellen**

als u alleen mediabestanden wilt overbrengen, wilt controleren of er updates zijn of het apparaat wilt verkennen maar geen Outlook-gegevens wilt synchroniseren.

- ▶ Selecteer de items die u wilt synchroniseren en klik op **Volgende**.
- ▶ Voer een apparaatnaam in en klik op **Instellen**. Wanneer de wizard is voltooid, wordt het apparaat

automatisch door Windows Mobile Apparaatcentrum gesynchroniseerd. Na de synchronisatie worden Outlook-e-mails en andere gegevens op het apparaat weergegeven.

Windows Mobile Apparaatcentrum gebruiken

U opent Windows Mobile Apparaatcentrum door op uw Windows Vista-computer te klikken op **Start > Alle programma's > Windows Mobile Apparaatcentrum**. Ga in Windows Mobile Apparaatcentrum op een van de volgende manieren te werk:

- ▶ Als u de synchronisatie-instellingen wilt wijzigen, klikt u op **Instellingen voor mobiel apparaat**.
- ▶ Wanneer u klikt op **Afbeeldingen, muziek en video** > Er zijn ___ **nieuwe afbeeldingen/**

videofragmenten beschikbaar voor importeren, wordt u door een wizard begeleid bij het coderen en overbrengen van foto's van het apparaat naar de Fotogalerie op de pc met Windows Vista.

- ▶ Klik op **Afbeeldingen, muziek en video > Media van Windows Media Player aan uw apparaat toevoegen** als u muziek- en videobestanden wilt synchroniseren vanuit Windows Media™ Player. Zie 'Windows Media® Player Mobile' in hoofdstuk **11** voor meer informatie.
- ▶ Klik op **Bestandsbeheer > Door de inhoud van uw apparaat bladeren** als u documenten en bestanden op het apparaat wilt bekijken.

De synchronisatiefunctie

Wanneer u het apparaat via een USB- of Bluetooth-verbinding op de pc aansluit, start ActiveSync onmiddellijk met de synchronisatie. Zolang het apparaat op de pc is aangesloten, wordt elke wijziging die u op de pc of het apparaat aanbrengt door ActiveSync gesynchroniseerd.

Outlook-gegevens synchroniseren

Als u een synchronisatielatie tussen het apparaat en de pc hebt ingesteld, worden de Outlook-gegevens door middel van synchronisatie actueel gehouden op de computer en de mobiele telefoon. Om geheugenruimte op het apparaat te besparen, wordt door ActiveSync standaard een beperkte hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd. U kunt deze standaardhoeveelheid voor een

ActiveSync

bepaald gegevenstype wijzigen in de instellingen voor dat specifieke type.

U kunt het apparaat instellen voor synchronisatie met meerdere pc's of met een combinatie van een of meer pc's en Exchange Server. Als u met meerdere computers synchroniseert, worden de gesynchroniseerde items weergegeven op alle computers waarmee de synchronisatie wordt uitgevoerd.

Stel bijvoorbeeld dat u synchronisatie wilt uitvoeren met twee pc's (pc1 en pc2) waarop zich verschillende items bevinden, en u de contacten en agenda op het apparaat synchroniseert met beide computers. U krijgt dan het volgende resultaat:

Locatie	Nieuwe status
Pc1	Alle contacten en agenda-items die zich in Outlook op pc2 bevonden, staan nu ook op pc1.
Pc2	Alle contacten en agenda-items die zich in Outlook op pc1 bevonden, staan nu ook op pc2.
Apparaat	Alle contacten en agenda-items die zich in Outlook op pc1 en pc2 bevonden, staan nu ook op het apparaat.

Synchronisatie starten en stoppen

- ▶ Als u gegevens in Outlook en andere lokale gegevens op de pc wilt synchroniseren, zoals mediabestanden, sluit u het apparaat aan op de pc via Bluetooth of een kabel.
 - ▶ Als u direct synchroniseert met Exchange Server, dan kunt u de pc-verbinding gebruiken op het netwerk "Desktop Pass-through", of u kunt synchroniseren zonder de pc aan te sluiten via een mobiel netwerk.
 - ▶ Tik in ActiveSync op **Synchr.** Als u de synchronisatie vóór voltooiing wilt beëindigen, tikt u op Stoppen. Het soort gegevens wijzigen dat wordt gesynchroniseerd:
- 1** Tik in ActiveSync op het apparaat op **Menu > Opties.**

- 2** Ga op een van de volgende manieren te werk:

- ▶ Schakel de selectievakjes in voor de gegevens die u wilt synchroniseren. Als een selectievakje niet beschikbaar is, moet u dit mogelijk eerst uitschakelen voor hetzelfde gegevenstype elders in de lijst.
- ▶ Schakel de selectievakjes uit voor de gegevens die u niet wilt synchroniseren.

- 3** Als u de synchronisatie met een pc geheel wilt beëindigen, tikt u op de pc en vervolgens op Verwijderen.

OPMERKING: Outlook-e-mail kan met slechts één computer worden gesynchroniseerd. Als u de beschikbare synchronisatie-instellingen wilt wijzigen, selecteert u het gewenste gegevenstype en tikt u op Instellingen.

ActiveSync

Rechtstreeks synchroniseren met Exchange Server

Mits dit door uw bedrijf of draadloze-serviceprovider wordt ondersteund, kunt u het apparaat instellen voor synchronisatie met Exchange Server. Vraag de beheerder voordat u de volgende stappen uitvoert naar deze gegevens: het e-mailadres, het adres van de Exchange-server, uw gebruikersnaam, wachtwoord en domeinnaam.

- 1 Tik in ActiveSync op het apparaat op **Menu > Server configureren**. Als u nog geen synchronisatie met Exchange Server hebt ingesteld, staat er **Serverbron toevoegen**.
- 2 Voer het e-mailadres in en tik op **Volgende**.
- 3 Bij Serveradres voert u het adres van de server waarop Exchange Server wordt uitgevoerd in.

Schakel het selectievakje in als deze server gebruikmaakt van een gecodeerde verbinding (SSL). Tik op **Volgende**.

- 4 Geef uw gebruikersnaam, wachtwoord en domeinnaam op, en tik op **Volgende**. Als u de regels voor het oplossen van synchronisatieconflicten wilt wijzigen, tikt u op Geavanceerd.
- 5 Schakel de selectievakjes in voor de gegevenstypen die u met Exchange Server wilt synchroniseren.
- 6 Als u de beschikbare synchronisatie-instellingen wilt wijzigen, selecteert u het gewenste gegevenstype en tikt u op **Instellingen**.
- 7 Tik op **Voltooien**.

Synchroniseren via Bluetooth

U kunt het apparaat via Bluetooth op de pc aansluiten om synchronisatie mogelijk te maken.

Synchroniseren met een pc via Bluetooth

- 1 Schakel op de pc eerst de optie "Verbindingen toestaan voor" in het ActiveSync-verbindingenmenu Instellingen in. Selecteer de juiste COM-poort. Als er geen verbindingen beschikbaar zijn, maakt u eerst een Bluetooth-koppeling.
- 2 Selecteer het item ActiveSync in het menu Programma's. Vervolgens ActiveSync⇅Menu⇅Verbinding maken via Bluetooth.

Muziek, video en afbeeldingen synchroniseren

Als u muziek of andere digitale media wilt meenemen op reis, kunt u ActiveSync en Windows Media Player gebruiken om muziek, video's en afbeeldingen te synchroniseren.

Behalve dat u Media in ActiveSync moet instellen als het gegevenstype dat u wilt synchroniseren, moeten alle instellingen voor de synchronisatie van media worden ingesteld in Windows Media Player. Ga als volgt te werk om media te kunnen synchroniseren:

- ▶ Installeer Windows Media Player versie 10 op de pc.
- ▶ Sluit het apparaat via een USB-kabel aan op de pc. Als het apparaat via Bluetooth is aangesloten, moet u deze

ActiveSync

verbinding beëindigen voordat u media kunt synchroniseren.

- ▶ Plaats een opslagkaart in het apparaat (32 MB of meer wordt aanbevolen).
- ▶ Stel een synchronisatierelatie in tussen de opslagkaart en Windows Media Player.

Synchronisatie-instellingen voor media wijzigen

Wanneer u in ActiveSync Media hebt geselecteerd als het gegevenstype dat moet worden gesynchroniseerd, kunt u elk gewenst muziek-, video- of afbeeldingsbestand in de afspeellijst van Windows Media Player synchroniseren. U hoeft slechts synchronisatie in Windows Media Player in te stellen voor deze mediabestanden.

Een synchronisatierelatie met een opslagkaart instellen


- 1 Open Windows Media Player.
- 2 Klik op het tabblad **Synchronisatie**.
- 3 Selecteer de opslagkaart.
- 4 Klik op **Synchroniseren instellen**.

Het web

Browser

De **Browser** opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van spelletjes, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon - waar en wanneer u maar wilt.



Toegang tot het web

- 1 In het basisscherm selecteert u  en selecteert u **Vodafone live!** op het tabblad COMMUNICATIE.
- 2 De startpagina van de browser wordt dan direct geopend.

OPMERKING: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van materiaal. Vraag uw serviceprovider naar de tarieven.

Favorieten openen en toevoegen

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u bladwijzers gebruiken en webpagina's opslaan.

- 1 In het basisscherm selecteert u  en selecteert u **Vodafone live!** op het tabblad COMMUNICATIE.
- 2 Selecteer . De lijst met favorieten wordt weergegeven.
- 3 Om een nieuwe favoriet toe te voegen selecteert u . Voer een naam in voor de favoriet, gevolgd door de URL.
- 4 Tik op **Toevoegen**. De bladwijzer wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
- 5 Tik op de bladwijzer om deze te openen. Er wordt verbinding gemaakt met de desbetreffende URL.

Het web

Optiemenu's van de browser gebruiken

U kunt de volgende menu's bekijken door op **Menu** te tikken.

Startpagina - rechtstreeks naar de startpagina gaan.

Geschiedenis - een lijst weergeven met de pagina's die u al hebt bezocht.

Volgende - tijdens het bekijken van eerder bekeken pagina's kunt u met de optie Vooruit de volgende pagina van de momenteel bezochte website openen.

Vernieuwen - de huidige weergegeven website opnieuw laden.

Beeld

- **Tekengrootte:** Extra groot/ Groter/Normaal/ Kleiner/Extra klein.

- **ActiveX-besturingse...:** deze optie selecteren om de ActiveX-controller te activeren.

- **Mobiel (standaardweergave):** deze optie identificeert Internet Explorer Mobile 6 als mobiele browser.

- **Bureaublad:** deze optie identificeert Internet Explorer 6 als desktopbrowser. Hiermee kunt u dezelfde volledige webpagina opvragen als op uw desktopcomputer.

OPMERKING

Met deze twee opties (Mobiel en Desktop) hebt u controle over het gegevensverbruik (mobiele pagina's bevatten minder gegevens dan desktoppagina's) doordat er een andere UAS (User Agent String) naar de server wordt verzonden. Wanneer een string voor een mobiele gebruiker wordt verzonden,

stuurt de contentaanbieder een mobiele pagina terug als die beschikbaar is. Als er geen mobiele pagina beschikbaar is, stuurt de contentaanbieder een desktoppagina terug.

Extra

- **Koppeling verzende...:** u kunt de koppeling in een tekst-, SMS-, MMS- of e-mailbericht verzenden.

- **Eigenschappen:** u kunt de gegevens over de pagina bekijken.

- **Opties:** meer opties bekijken.

Kopiëren en plakken - u kunt tekst in een webpagina kopiëren of plakken.

Service

Service omvat een reeks toepassingen die wordt aangeboden door Vodafone.

U vindt dit menu op het tabblad COMMUNICATIE.


OPMERKING: raadpleeg de servicegids van Vodafone die bij uw telefoon wordt geleverd of neem contact op met Vodafone of uw serviceprovider voor meer informatie.

Instellingen


In dit menu kunt u de instellingen van uw GM750 aan uw eigen wensen aanpassen.

Profielen personaliseren

Op het tabblad INSTELLINGEN kunt u elke profielinstelling personaliseren.

- 1 In het basisscherm selecteert u  en bladert u op het tabblad INSTELLINGEN naar **Profielen**.
- 2 Kies het profiel dat u wilt bewerken: **Normaal**, **Trilfunctie**, **Stil**, **Buiten** of **Automatisch**.
- 3 U kunt nu alle geluiden en signaalopties in de lijst wijzigen.

Weergave-instellingen wijzigen

- 1 In het basisscherm selecteert u  en bladert u op het tabblad INSTELLINGEN naar **Weergave-instellingen**.

- 2 In het menu met opties kunt u kiezen uit:

Verlichting - stel uw verlichtingsinstellingen in.


OPMERKING: hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

Thema - kies uw achtergrond.

TIP! ALC (Auto Luminous Control) - de helderheid van de verlichting van het LCD-scherm wordt automatisch aan het omgevingslicht aangepast.

De telefooninstellingen wijzigen

Profiteer van de mogelijkheden om uw GM750 geheel aan te passen aan uw eigen voorkeuren.

- 1 In het basisscherm selecteert u  en bladert u op het tabblad **INSTELLINGEN** naar **Telefoon**.
- 2 U kunt in het tabbladmenu instellingen uit de onderstaande lijst kiezen.

Telefoon

- **Beltoontype:** u kunt bepalen hoe inkomende oproepen worden gemeld. U hebt de keuze tussen **Beltoon, Belvolume verhogen, Een keer bellen, Trillen, Trillen en bellen, Trillen, daarna beltoon** en **Geen**.

- **Beltoon:** u kunt de beltoon voor inkomende spraakoproepen selecteren.

- **Toetsenblok:** u kunt de toetstoon instellen die moet worden afgespeeld wanneer u op toetsen drukt (Lange tonen/Korte tonen/Uit).

Beveiliging - als PIN-beveiliging is ingesteld op Ingeschakeld, moet u

telkens als u de telefoon inschakelt uw PIN invoeren.

Services: u kunt de instellingen voor een service openen door de service in de volgende lijst te selecteren en vervolgens te tikken op **Instellingen openen**.

- Oproep blokkeren

Inkomende oproepen blokkeren: alle inkomende oproepen/tijdens roaming/uit.

Uitgaande oproepen blokkeren: alle oproepen/internationale oproepen/internationale oproepen behalve voor thuisland/uit.

Als u de instellingen voor het blokkeren van mobiele oproepen wilt bewerken, hebt u een wachtwoord nodig. U kunt een wachtwoord van uw provider verkrijgen wanneer u zich op deze netwerkservice abonneert.

Oproep blokkeren is van toepassing op alle spraak- en

Instellingen

gegevensoproepen, met uitzondering van noodoproepen.

- **Nummerweergave:** selecteer **Iedereen** als u wilt dat uw telefoonnummer zichtbaar is voor iedereen die door u wordt gebeld, **Niemand** als u niet wilt dat uw nummer zichtbaar is of **Alleen mijn Contacten** als uw nummer alleen mag worden gezien door degenen die u belt vanuit Contacten.
- **Doorschakelen:** u kunt inkomende oproepen doorsturen naar een ander telefoonnummer of naar uw voicemail.
- **Wisselgesprek:** als u wilt worden gewaarschuwd wanneer er een oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent, selecteert u Waarschuwen.
- **Voicemail en sms-berichten:** wanneer u de USIM-kaart in de telefoon plaatst, worden uw voicemail en SMS-servers

standaard automatisch gedetecteerd en ingesteld. U kunt deze instellingen desgewenst bekijken. U kunt ook uw voicemailnummers weergeven door op het scherm Snelkeuze te tikken op Voicemail.

- **Toegestane nummers:** selecteer Vaste oproepnummers om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst met nummers kunt bellen. Na activering kunnen alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst worden gebeld met de telefoon.

Netwerk - u kunt het gewenste netwerktype instellen en de manier waarop een netwerk wordt geselecteerd.

- **Huidig netwerk:** het huidige netwerk wordt weergegeven in het veld Huidig netwerk.

- **Netwerkselectie:** u kunt aangeven hoe de keuze tussen verschillende beschikbare netwerken moet worden gemaakt wanneer u op reis bent. Als u bijvoorbeeld **Handmatig** kiest, kunt u het netwerk zelf selecteren. Blader naar het gewenste netwerk en tik op **OK** rechtsboven in het scherm. Kies **Automatisch** om automatisch een netwerk te selecteren.

TIP! Handmatige selectie kan nuttig zijn wanneer u weet dat het ene netwerk goedkoper of sneller is dan het andere.

- **Voorkeursnetwerken:** tik op **Netwerken instellen** (het ophalen van de instellingen kan enkele minuten duren). Selecteer een netwerk en pas de volgorde voor het netwerkgebruik aan door te tikken op **Omhoog** of **Omlaag**.

Infoservice - infoberichten zijn tekstberichten die u op uw telefoon ontvangt van het netwerk. Deze berichten bevatten algemene informatie, zoals het weerbericht, verkeersinformatie, taxi's, apotheken en aandelenkoersen. Alle infoberichten zijn gekoppeld aan een nummer dat via de serviceprovider kan worden opgevraagd. Hebt u een infobericht ontvangen, dan wordt dit in een pop-upbericht aangegeven, of het infobericht wordt direct weergegeven.

- **Cell broadcast:** u kunt de ontvangststatus instellen.

- **Taal:** u kunt de gewenste taal selecteren door erop te tikken. De infodienstberichten worden daarna in de geselecteerde taal weergegeven.

- **Kanaal kiezen om te bewerken/wissen:** u kunt de kanalen instellen waarover u informatie


Instellingen

wenst te ontvangen.

Band - selecteer het bandtype dat u wenst te gebruiken. U kunt kiezen tussen **Automatisch**, **Alleen 3G** of **Alleen 2G**. Als u Alleen 2G kiest, kunnen 3G-services zoals video-oproepen niet worden gebruikt.

Toetstoon - kies tussen **Melodie** en **Piep**.

De vliegtuigmodus gebruiken

- 1 In het basisscherm selecteert u eerst  en vervolgens **Draadloos instellingen** op het tabblad INSTELLINGEN.
- 2 Schakel de **Vliegtuigmodus** door op het pictogram te tikken. In de vliegtuigmodus kunt u geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet of berichten verzenden.

Datum en tijd wijzigen

- 1 In het basisscherm selecteert u  en vervolgens **Datum & tijd**.
- 2 Pas de instellingen voor datum en tijd aan of geef aan dat de tijd automatisch moet worden bijgewerkt wanneer u op reis bent of aan het begin van de zomer- of wintertijd.

Gedeelde internetverb

Met deze functie kunt u het apparaat gebruiken voor gedeeld internet.

Opmerking

- Versie 4.5 of hoger van de ActiveSync-software is hiervoor vereist.
- 1 Sluit de USB-kabel aan op de pc.
 - 2 Tik op Start > Gedeelde internetverb.

- 3 Stel Pc-verbinding in op USB of Bluetooth APN
- 4 Stel Netwerkverbinding in op de juiste APN
- 5 Tik op Verbinding maken in de onderste regel
- 6 De indicator voor de gegevensverbinding (G/E/3G) wordt weergegeven wanneer de PDP-activering succesvol is uitgevoerd.

Opmerking

Uw pc dient over Windows XP SP2 of hoger als besturingssysteem te beschikken.

Instelling GPS

GPS-type instellen

- 1 Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Verbindingen**.
- 2 Tik op **Instelling GPS**.
- 3 **Assisted GPS** levert betere stand-alone prestaties en

versnelt het bepalen van de oorspronkelijke GPS-positie door de meest recente satellietinformatie te downloaden.

Hiervoor is echter wel een netwerkverbinding nodig. Bovendien worden voor het gebruik van Assisted GPS worden extra kosten in rekening gebracht.

Selecteer Standalone GPS als u Assisted GPS niet wilt gebruiken.



Bluetooth

Met Bluetooth kunnen compatibele mobiele apparaten, randapparatuur en computers die zich in dezelfde buurt bevinden direct met elkaar communiceren (zonder draden). Deze handset voorziet in Bluetooth-connectiviteit, waardoor u deze kunt aansluiten op compatibele Bluetooth-headsets, computertoepassingen enzovoort.

Bluetooth inschakelen

Selecteer vanuit het basisscherm  en vervolgens **Draadloos instellingen**.

Schakel Bluetooth **in** door op het pictogram te tikken.

OPMERKING: als u PC-sync via Bluetooth gebruikt, kunt u alleen gegevens binnen het telefoonboek uitwisselen.

OPMERKING: wanneer u gegevens van een ander Bluetooth-apparaat ontvangt, wordt door de telefoon om een bevestiging gevraagd.

Nadat u de overdracht hebt bevestigd, wordt het bestand naar uw telefoon gekopieerd.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de GM750 met een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een wachtwoord om te verbinding te beveiligen.

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op **Aan**.
Zie **Bluetooth inschakelen** voor meer informatie.
U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Bluetooth** op het tabblad INSTELLINGEN en tik op **Een apparaat toevoegen**.
- 3 Selecteer een apparaattypen om het zoeken te beperken en tik op **Doorgaan**. Uw GM750

zoekt naar andere Bluetooth-apparaten.

- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen.
- 5 Controleer of de wachtwoorden op beide apparaten overeenkomen en selecteer **Ja**. Vervolgens wordt er verbinding gemaakt tussen uw telefoon en het andere apparaat.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

Een bestand verzenden:

- 1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto, video of een muziekbestand.
- 2 Tik op **Menu** en kies **Verzenden**. Kies **Bluetooth**.
- 3 Als u het Bluetooth-apparaat al hebt gekoppeld, zoekt de GM750 niet automatisch naar andere Bluetooth-apparaten. Als dat niet het geval is, zoekt de GM750 naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.
- 4 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden.
- 5 Het bestand wordt verzonden.

TIP! Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk wordt verzonden.

Bluetooth

Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is ingesteld op **Aan**.
- 2 Een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Tik op **Accepteren** om het bestand te ontvangen.
- 3 U ziet de afzender van het bestand, de naam van het bestand en waar het bestand is opgeslagen.

Het wijzigen van uw Bluetooth-instellingen

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Bluetooth** op het tabblad INSTELLINGEN.
- 2 Selecteer het tabblad **Instellingen**.

Een apparaat toevoegen - een nieuw Bluetooth-apparaat instellen.

Bluetooth uitschakelen - Bluetooth deactiveren.

Naam - controleer de naam van uw apparaat die andere apparaten zien als uw apparaat zichtbaar is gemaakt voor andere apparaten. **U kunt de naam wijzigen of de Windows Mobile-naam gebruiken.**

Niet zichtbaar - maak uw apparaat alleen zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten als u wilt dat deze uw toestel kunnen vinden. U kunt kiezen tussen **Altijd zichtbaar**, **Zichtbaar gedurende 60 seconden** of **Niet zichtbaar**.

Geavanceerd - aanvullende opties instellen.

Info - informatie over Bluetooth bekijken.

Wi-Fi

Met Draadloos beheer kunt u internetverbindingen via Wi-Fi en Bluetooth-verbindingen op het apparaat beheren. Via Draadloos beheer kan de telefoon verbinding maken met lokale draadloze netwerken en draadloze toegang tot internet krijgen. Wi-Fi is sneller en biedt een groter bereik dan draadloze Bluetooth-technologie.

WAARSCHUWING

Dit apparaat maakt gebruik van een niet-geharmoniseerde frequentie en kan in alle Europese landen worden gebruikt.

In de EU kunt u de WLAN onbeperkt binnenshuis gebruiken, maar in Frankrijk kunt u de WLAN niet buitenshuis gebruiken.

Wi-Fi inschakelen

- 1 vanaf het basisscherf selecteert u eerst  en vervolgens **Draadloze instellingen** op het

tabblad **INSTELLINGEN**.

- 2 Stel Wi-Fi in op **Aan** door op het pictogram te tikken.

Wi-Fi instellen

- 1 Zorg ervoor dat Wi-Fi is ingesteld op **Aan**.
- 2 Er wordt een pop-upvenster weergegeven met gevonden toegangspunten.
- 3 Selecteer het toegangspunt dat u mag gebruiken en tik op **OK**.
- 4 Selecteer vervolgens Internet en tik op **Verbinden**.

OPMERKING: als uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder WEP-codering heeft ingesteld voor de netwerkbeveiliging, voert u de WEP-sleutel in het pop-upvenster in. Als er geen WEP-codering is ingesteld, wordt het pop-upvenster niet weergegeven. Als u de sleutel niet kent, vraagt u deze aan uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder.

Wi-Fi

Draadloze netwerkinstellingen

Een draadloos netwerk kan worden toegevoegd als het netwerk wordt gedetecteerd of handmatig door de instellingsinformatie in te voeren. Kijk voordat u deze stappen uitvoert of u validatie-informatie nodig hebt.

- 1 Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Verbindingen** > **Wi-Fi** > tabblad **Draadloos**.
- 2 Onder **Te gebruiken netwerken** selecteert u **Alle beschikbare**, **Alleen toegangspunten** of **Alleen computer naar computer** voor de lijst, afhankelijk van het type netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u het gewenste netwerk niet ziet, tikt u op **Menu** >

Nieuwe toevoegen.

- Om de netwerkinstellingen te wijzigen voor een netwerk dat u al hebt geconfigureerd, tikt u op **Netwerkadapters**.
- 4 Ga via de wizard verder naar de pagina **Netwerkvalidatie configureren**.
 - Selecteer de validatiemethode in de lijst **Validatie** - Open, Gedeeld, WPA, WPA-PSK, WPA2 en WPA2-PSK.
 - Als u gegevenscodering wilt gebruiken, selecteert u een coderingsmethode in de lijst **Gegevenscodering** Uitgeschakeld, WEP.
 - Als u automatisch een netwerksleutel wilt gebruiken, tikt u op **De sleutel wordt automatisch verstrekt**. Of voer de netwerksleutel in.

Instellingen voor Wi-Fi-verbinding configureren

OPMERKING: vraag uw WLAN-provider of netwerkbeheerder naar de IP-instellingen voordat u begint met het instellen van de WLAN-configuratie.

- 1 Tik op **Start > Instellingen >** tabblad **Verbindingen > Wi-Fi**
- 2 Selecteer het tabblad **Netwerkadapters**.
- 3 Tik op het tabblad **Netwerkadapters** en selecteer **Broadcom 802.11 DHD-netwerk**.
- 4 Als u de IP-instellingen automatisch wilt configureren, tikt u op **Server-toegewezen IP-adres gebr.** Als u op **Specifiek IP-adres gebruiken** tikt, moet u het IP-adres invoeren dat u van uw WLAN-provider of netwerkbeheerder hebt gekregen.

5 Voer het **IP-adres**, het **Subnetmasker** en de **Standaardgateway** in.

6 Tik op **Naamservers**.

7 Voer zo nodig **Primaire DNS** en **Secundaire DNS, WINS** en **Primaire WINS** in.

OPMERKING: om te voorkomen dat er gegevens uit de telefoon verloren gaan, wordt WLAN automatisch afgesloten wanneer de batterijsterkte minder dan 5% bedraagt.

DUN

OPMERKING:

- ▶ voordat u DUN activeert, moet u controleren of er een GPRS SIM-kaart in uw apparaat is geïnstalleerd en of er een GPRS-modemverbinding is ingesteld op uw apparaat. Zorg ook dat DUN door de GPRS SIM-kaart wordt ondersteund en dat uw apparaat via USB op een computer is aangesloten.
- ▶ Als u DUN wilt gebruiken, moet u de LGUSBWMLModemDriver op uw computer installeren. Ga hiervoor naar de onderstaande website: www.lgmobile.com
- ▶ Wanneer u DUN activeert, wordt ActiveSync automatisch uitgeschakeld.

Uw apparaat instellen als USB-modem

- 1 Tik op uw apparaat op **Start > Programma's > DUN**
- 2 Verbind de USB-kabeladapter tussen de pc en het apparaat.
- 3 Tik op Activeren.

Het apparaat als USB-modem toevoegen op uw computer

- 1 Klik op uw computer op **Start > Gedeelde internetverb.**
- 2 Dubbelklik op Telefoon- en modemopties.
- 3 Klik op het tabblad Modems. Selecteer de nieuwe modem uit de lijst met modems en dubbelklik vervolgens op de nieuwe modem.
- 4 Voeg op het tabblad Geavanceerd de volgende AT-opdracht toe aan de extra initialisatieopdrachten:

AT+CGDCONT=1,"ip","<naam toegangspunt>"

OPMERKING: bijvoorbeeld
at+cgdcont=1,"ip","web.
vodafone.de"

Inbellen en verbinding maken met internet

- 1** Klik op uw computer op **Start > Gedeelde internetverb**
- 2** Dubbelklik op **Netwerkverbinding**.
- 3** Klik op Bestand > **Nieuwe verbinding maken**.
- 4** Klik in de wizard Nieuwe verbinding op **Volgende**.
- 5** Klik op **Verbinding met internet maken** en daarna op **Volgende**.
- 6** Selecteer Mijn verbinding handmatig instellen en klik vervolgens op **Volgende**.
- 7** Selecteer Verbinden met een inbelmodem en klik vervolgens op **Volgende**.
- 8** Selecteer de modem die u eerder hebt geïnstalleerd en klik vervolgens op **Volgende**.
- 9** Voer een beschrijvende naam in voor deze verbinding en klik daarna op **Volgende**.
- 10** Voer het telefoonnummer in als *99# of het ondersteuningsnummer van de leverancier (bijv. *99***1#) en klik vervolgens op **Volgende**.
- 11** Mogelijk hoeft u bij **Gegevens internetaccount** geen gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren als u GPRS gebruikt. Klik op **Volgende** om verder te gaan.
- 12** Klik op **Voltooien** om de wizard af te sluiten.

DUN

- 13** Vervolgens wordt het dialoogvenster Verbinden geopend. Klik op Eigenschappen om nogmaals te controleren of de LGE WML USB-modem is geselecteerd. Als dat het geval is, klikt u op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Verbinding maken.
- 14** Klik op **Inbellen** om in te bellen en verbinding te maken met internet.

Software-upgrade

Software-upgradeprogramma voor mobiele telefoons van LG

Ga voor meer informatie over de installatie en het gebruik van dit programma naar

<http://update.lgmobile.com>

Met deze functie kunt u uw software snel en eenvoudig via internet upgraden naar de nieuwste versie zonder daarvoor ons servicecenter te bezoeken.

Het upgradeprogramma voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele upgradeproces. Zorg dat u alle instructies en opmerkingen leest voordat u verdergaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USBgegevenskabel of de batterijen niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies tijdens het

upgradeproces. Wij raden u daarom aan belangrijke informatie vooraf te noteren en te bewaren.

Accessoires

Deze accessoires zijn verkrijgbaar voor gebruik met uw GM750.

Lader



Batterij



Stereoheadset



Gegevenskabel

voor het aansluiten van de GM750 op de pc en het synchroniseren van gegevens.



Stylus-pen



OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

Netwerkservice

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op de volgende netwerken: GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 en W-CDMA.

In deze gids zijn een aantal functies aangeduid als netwerkservices. Dit zijn speciale services die mogelijk worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam: GM750

Systeem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Omgevingstemperaturen

Max. 55 °C (ontladen),
45° C (bij laden)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GM750

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36- 547 - 8940, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794
email: jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31. Aug. 2009

Signature of representative

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
USIM-fout	Er is geen USIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Zorg dat de USIM-kaart op de juiste manier is geplaatst.
Geen netwerkverbinding	Zwak signaal U bevindt zich buiten bereik van het GSM-netwerk	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de provider dekking heeft.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider.
Functie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider, of registratie noodzakelijk	Neem contact op met uw serviceprovider.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen Nieuwe USIM-kaart geplaatst. Kostenlimiet bereikt	Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met uw serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN 2.

Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	U drukt de aan-uitknop niet lang genoeg in	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop.
	Batterij leeg	Houd de oplader langer aangesloten.
	Batterijcontacten vuil	Maak de contactpunten schoon.
Fout tijdens laden	Batterij geheel leeg	Laad de batterij op.
	Temperatuur buiten toegestaan bereik	Zorg voor de juiste omgevingstemperatuur, wacht een ogenblik en laad de batterij vervolgens opnieuw op.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de voeding en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en maak deze indien nodig schoon.
	Geen netspanning	Steek de stekker in een ander stopcontact of controleer het voltage.
	Storing bij lader	Vervang de lader als deze niet warm aanvoelt.
Telefoon verliest netwerk	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
	Storing bij batterij	Vervang de batterij.
Telefoon verliest netwerk	Signaal te zwak	Verbinding met een andere serviceprovider vindt automatisch plaats.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Instellingen controleren.



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.

Dans la mesure où son écran tactile est utilisé en guise de clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les non-voyants ou les personnes handicapées.



Guide de l'utilisateur du GM750

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GM750, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	8	Utilisation de la Reconnaissance des lettres.....	50
Présentation du téléphone.....	20	Utilisation de la Reconnaissance des mots.....	50
Vue après ouverture.....	22	Clavier XT9.....	51
Installation de la carte USIM et de la batterie.....	23	Utilisation de Transcriber.....	53
Carte mémoire.....	26	Dessin et écriture sur l'écran.....	58
Réinitialisation du périphérique ...	27	Enregistrement d'une note.....	59
Utilisation de l'écran tactile.....	29	Recherche d'informations.....	60
Utilisation du joystick.....	31	Appels.....	62
Votre écran d'accueil.....	32	Émission d'un appel téléphonique ou vidéo.....	62
Sélection de l'écran d'accueil.....	32	Appel des contacts.....	62
Personnalisation de l'écran d'accueil LG Smart.....	32	Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	62
Personnalisation de l'écran Windows Mobile affiché par défaut.....	34	Options en cours d'appel.....	63
Touches de raccourci.....	36	Options au cours d'un appel visio.....	64
Affichage de la barre d'état.....	37	Réglage du volume pendant l'appel.....	65
Utilisation de la fonction Multitâche.....	39	Numérotation abrégée.....	65
Utilisation du bouton Démarrer...40		Affichage des journaux d'appel.....	65
Programmes.....	40	Contacts.....	67
Réglages.....	42	Recherche d'un contact.....	67
Saisie et recherche d'informations.....	48	Ajout d'un nouveau contact.....	67
Présentation du Panneau de saisie ..48		Création d'un groupe.....	68
Utilisation du clavier.....	49	Utilisation de vos options de contacts.....	69
		Affichage des informations.....	69

Transfert de contacts.....	69	Familiarisation avec le viseur	79
Messages	70	Réglage de l'exposition	80
Messages.....	70	Utilisation des paramètres	
Envoi d'un message.....	70	avancés	80
Dossiers de messages.....	70	Modification de la résolution	
Modification des paramètres de		d'image	82
message texte.....	71	Choix d'un effet de couleur	82
Modification des paramètres d'un		Utilisation de l'appareil photo	
message multimédia.....	72	intégré	83
Configuration de la		Visualisation des photos	
messengerie électronique	73	enregistrées.....	83
Configuration de votre		Caméra vidéo.....	84
messengerie électronique sur		Enregistrement d'une vidéo	
Microsoft® Exchange Server	74	rapide.....	84
Configuration de votre messengerie		Après avoir enregistré une vidéo.....	84
électronique sur un fournisseur de		Familiarisation avec le viseur	86
messengerie électronique connu.....	74	Réglage de l'exposition	87
Configuration de la messengerie		Utilisation des paramètres	
électronique avec d'autres		avancés	87
fournisseurs	75	Modification de la résolution vidéo..	88
Envoi e-mail/Créer nouvel e-mail.....	76	Choix d'un effet de couleur	89
Envoi e-mail/Répondre à un e-mail..	76	Utilisation de la caméra intégrée.....	89
Modification des paramètres de		Visualisation des vidéos	
messengerie électronique	77	enregistrées.....	90
Messenger.....	77	Multimédia	91
Appareil Photo	78	Images.....	91
Prise de vue rapide	78	Menu d'options Mes images	91
Lorsque la photo est prise.....	78	Envoi d'une photo.....	91

Sommaire

Utilisation d'une image.....	92	Ajout d'un élément à votre	
Déplacement ou copie d'une		liste des tâches.....	100
image.....	92	Réglage des alarmes.....	100
Création d'un diaporama.....	93	Utilisation d'Office Mobile.....	101
Vérification de l'état de la mémoire..	93	Utilisation de la calculatrice.....	105
Ma musique.....	93	Utilisation de votre	
Utilisation d'un son.....	93	Explorateur de fichiers.....	105
Vidéos.....	94	Mobile Zip.....	105
Lecture d'une vidéo.....	94	Adobe Reader LE.....	109
Envoi d'une vidéo.....	94	ActiveSync.....	110
Jeux et applications.....	94	Configuration de Windows Vista™..	111
Utilisation d'un jeu.....	94	Configuration de la synchronisation	
Java mobile.....	95	dans le Gestionnaire pour appareils	
Musique.....	95	Windows Mobile.....	112
Lecture d'une piste.....	95	Informations de synchronisation....	114
Création d'une liste d'écoute.....	96	Synchronisation via une	
Lecture d'une liste d'écoute.....	96	connexion Bluetooth.....	118
Suppression d'une liste d'écoute.....	97	Synchronisation de la musique, des	
Utilisation de la radio.....	97	vidéos et des images.....	118
Recherche de stations.....	97	Le Web.....	120
Écoute de la radio.....	98	Navigateur.....	120
Organisateur.....	99	Accès au Web.....	120
Ajout d'un événement à votre		Ajout et ouverture de favoris.....	120
calendrier.....	99	Utilisation des menus	
Modification de l'affichage		d'options du navigateur.....	121
Calendrier par défaut.....	99	Entretien et réparation.....	122

Réglages	123	DUN	138
Personnalisation des Profils.....	123	Mise à jour du logiciel.....	141
Modification des paramètres d'affichage	123	Accessoires	142
Modification des paramètres du Téléphone	124	Service réseau.....	143
Utilisation du mode Avion	127	Données techniques	143
Modification de la date et de l'heure	127	Dépannage	145
Partage Internet.....	128		
Paramètre GPS.....	128		
Bluetooth.....	130		
Activation de Bluetooth.....	130		
Association à un autre périphérique Bluetooth.....	130		
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	131		
Modification de vos paramètres Bluetooth.....	132		
Wi-Fi.....	134		
Activation du Wi-Fi.....	134		
Configuration du Wi-Fi	134		
Paramètres de réseau sans fil.....	135		
Configuration des paramètres de connexion Wi-Fi	136		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Symbole	Description
	Consulter la section Consignes de sécurité de ce guide de l'utilisateur, page 9
	Ne pas tenir le téléphone dans la main au volant
	Maintenir le téléphone à une distance de 1,5 cm du corps
	Risque d'étouffement en cas d'ingestion des petites pièces
	Ce téléphone peut diffuser un haut volume sonore
	Tenir éloigné des stimulateurs cardiaques et autres équipements médicaux pour particuliers

Symbole	Description
	Éteindre le téléphone lorsque cela est demandé dans les hôpitaux et établissements de santé
	Éteindre le téléphone lorsque cela vous est demandé dans les avions et aéroports
	Éteindre le téléphone dans les environnements dangereux
	Ne pas utiliser dans les stations-service
	Ce téléphone peut produire une lumière forte ou clignotante
	Ne pas jeter ce téléphone au feu

Symbole	Description
	Éviter le contact avec des supports magnétiques
	Éviter l'exposition à des températures extrêmes
	Éviter le contact avec du liquide ; garder au sec
	Ne pas essayer de le démonter
	Ne pas compter uniquement sur ce téléphone pour passer des appels d'urgence
	Utiliser des accessoires agréés uniquement

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la

valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur SAR la plus élevée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation à l'oreille est de 1,16 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur SAR la plus élevée pour ce modèle lors des tests effectués

afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 1,12 W/kg.

* La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Informations de la FCC sur le débit d'absorption spécifique (SAR)

Votre téléphone portable est également conçu pour répondre aux normes relatives à l'exposition aux ondes radio, établies par la FCC aux États-Unis et par Industry Canada. Ces normes définissent une limite de SAR de 1,6 W/kg en moyenne sur 1 gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée rapportée pour cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation à l'oreille est de 1,36 W/kg et de 1,06 W/kg quand l'appareil est porté au niveau du corps.

En outre, cet appareil a été testé pour une utilisation avec le dos du téléphone maintenu à 2 cm du corps.

Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, le dos du téléphone doit être maintenu à au moins 2 cm de distance du corps de l'utilisateur.

*Avertissements FCC

Avertissement !

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement.

Attention !

Tout changement ou toute modification non approuvée expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas le téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides, tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceci pourrait endommager le téléphone et annuler la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin de prévenir toute interférence avec ce dernier.

À cet égard, nous vous recommandons d'utiliser le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et d'éviter de le transporter dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains

libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez d'appuyer ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lors des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.


Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Antenne

Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

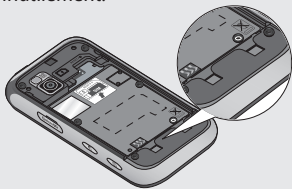

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement

de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.

- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie à la lumière directe du soleil et évitez de l'utiliser dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Présentation du téléphone

Écouteur

Capteur de proximité

Appareil photo étanche


Touche Fin

- Permet de rejeter un appel.
- Appuyez une fois sur cette touche pour revenir sur l'écran d'accueil.

Joystick/Souris optique

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

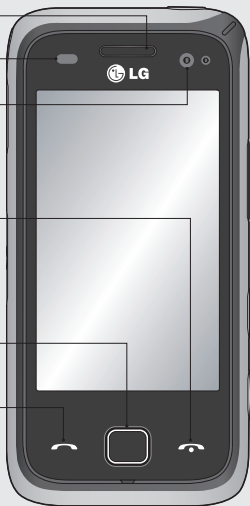

AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Chargeur, câble de données, microphone auriculaire(câble USB)


ASTUCE : Avant de connecter le câble USB, attendez que le téléphone soit allumé et enregistré sur le réseau.

Touches de volume

- **Lorsque l'écran est en veille :** volume des bips système et de la sonnerie.
- **En cours d'appel :** volume des écouteurs.
- **Lors de la lecture d'une piste :** contrôle du volume de la piste.

Durée de démarrage

La durée de démarrage à froid du GM750 est d'environ 150 secondes. Tenez compte de cette durée lors du premier démarrage (démarrage à froid). Le démarrage à froid se produit lorsque vous mettez le périphérique sous tension pour la première fois après l'achat. Lorsque vous effectuez un démarrage à froid, environ 150 secondes sont nécessaires à l'initialisation du système. La durée de démarrage sera ensuite réduite à environ 50 secondes.



Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Pression longue (3 s) pour mise en marche ou arrêt.
- Pression brève pour éteindre l'écran.

Fente pour carte MicroSD


Bouton Multitâche

- Permet d'accéder au menu Multitâche.

Touche Appareil photo

- Pour accéder directement au mode de prévisualisation de l'appareil photo, exercez une pression longue sur la touche Appareil photo lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil.

Vue après ouverture

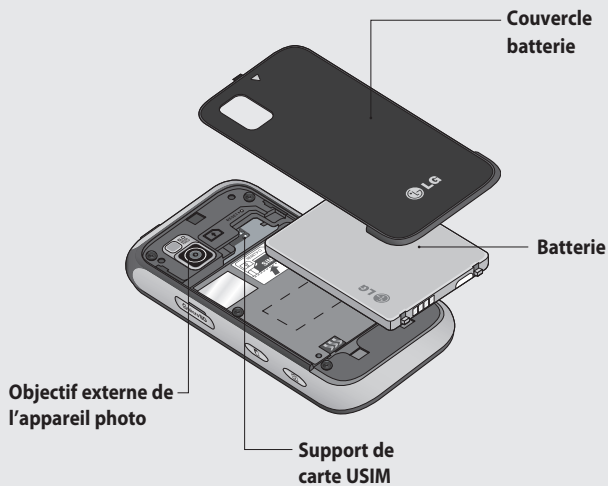

Installation de la carte USIM et de la batterie


1 Retrait du couvercle de la batterie

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.



2 Retrait de la batterie


En vous aidant de la découpe située dans la partie inférieure, retirez la batterie de son emplacement.

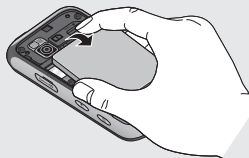

⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

3 Installation de la carte USIM

Placez la carte USIM dans l'emplacement prévu à cet effet. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Remettez en place le support de carte USIM.

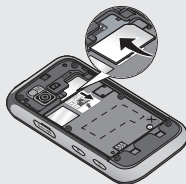

Installation de la carte SIM et de la batterie

4 Installez la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment qui lui est réservé. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargez la batterie

Ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté de votre GM750. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Lorsqu'après avoir éteint l'appareil, vous

rechargez votre téléphone, son voyant s'allume en rouge.

Une fois le téléphone entièrement rechargé, le voyant passe au vert.

Quand la batterie est totalement déchargée, il est impossible d'activer le téléphone. Il faut alors environ 5 à 10 minutes pour atteindre un niveau de charge suffisant pour le démarrer.

Le chargement par connexion USB prend environ 20 minutes.

En mode charge, si vous appuyez sur le bouton Marche-Arrêt et maintenez la pression pendant environ 1 seconde, le téléphone s'allume.

Si vous insérez un chargeur externe, une animation de chargement s'affichera et le rétroéclairage LCD sera sombre. Pour réactiver le rétroéclairage LCD et afficher une animation

de chargement lorsque le rétroéclairage LCD est désactivé, maintenez la touche OK enfoncée.

Si le niveau de la batterie est critique, une image d'avertissement de niveau de batterie faible s'affiche et avertit l'utilisateur qu'une durée de chargement plus longue est nécessaire.

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

AVERTISSEMENT : Ne connectez pas le chargeur au téléphone en l'absence de batterie. Avant de mettre en charge, vérifiez que la batterie est installée.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie ou la carte USIM pendant le chargement.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'une batterie de remplacement inadaptée risque d'entraîner une explosion. Respectez les instructions du fabricant concernant la mise au rebut des batteries usagées.

AVERTISSEMENT : Par temps d'orage, débranchez le chargeur de la prise secteur et du téléphone afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

AVERTISSEMENT : Mettez la batterie à l'abri des objets pointus. Ces derniers pourraient présenter des risques d'incendie.



Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire micro SD permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

Remarque : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

AVERTISSEMENT :

Une mauvaise insertion de la carte mémoire dans son logement peut entraîner un endommagement.

AVERTISSEMENT :

N'insérez ni ne retirez la carte mémoire lorsque le téléphone est sous tension, sous peine d'endommager la carte.



Réinitialisation du périphérique

Il peut s'avérer nécessaire de réinitialiser votre périphérique occasionnellement. Une réinitialisation normale (également appelée logicielle) de votre périphérique entraîne la fermeture de tous les programmes actifs et la suppression de leur mémoire. Cette réinitialisation peut s'avérer utile en cas de ralentissement inhabituel ou de dysfonctionnement d'un programme. L'installation de certains programmes nécessite également une réinitialisation logicielle.


Si vous effectuez une réinitialisation logicielle alors que des programmes sont en cours d'exécution, tout le travail non enregistré sera perdu.

Vous pouvez également effectuer une réinitialisation matérielle (également appelée réinitialisation complète). La réinitialisation matérielle doit être appliquée uniquement lorsque la

réinitialisation logicielle ne permet pas de résoudre un problème du système. Suite à une réinitialisation matérielle, les paramètres par défaut du périphérique (ceux qui étaient définis lorsque vous avez acheté votre périphérique et l'avez activé pour la première fois) sont restaurés. Tous les programmes, données et paramètres que vous aurez installés, saisis ou configurés sur le périphérique seront perdus.

Pour effectuer une réinitialisation logicielle :

Localisez la touche de réinitialisation logicielle.

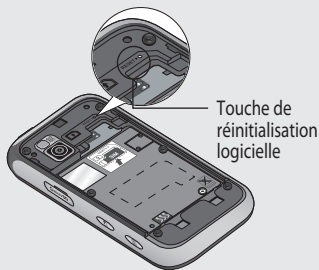

Réinitialisation du périphérique

Utilisez le stylet pour appuyer sur la touche de réinitialisation et maintenez-la enfoncée pendant un instant. Votre périphérique devrait redémarrer automatiquement et afficher l'écran d'accueil.

Pour effectuer une réinitialisation matérielle :

La réinitialisation matérielle ne doit être effectuée qu'après avoir épuisé toutes les autres options de dépannage. Après une réinitialisation matérielle, les paramètres par défaut (ceux qui étaient définis lorsque vous avez acheté votre périphérique et l'avez activé pour la première fois) sont restaurés. Tous les programmes, données et paramètres que vous aurez installés, saisis ou configurés sur le périphérique seront perdus.

- 1 Mettez le périphérique en marche.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Formatage espace de stockage**.

- 3 Saisissez deux fois le mot de passe 1234.
- 4 Appuyez sur **Entrer**
- 5 Indiquez si vous souhaitez supprimer la mémoire interne ou la mémoire externe (carte SD) à réinitialiser.
- 6 Vous pouvez également modifier le mot de passe en appuyant sur **Modifier le mot de passe**.

Il est également possible d'utiliser la séquence de touches appropriée

- 1 Éteignez le périphérique.
- 2 Appuyez successivement sur les touches suivantes en maintenant la pression.



Maintenez la pression sur les touches jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume.

- 3 Si vous avez correctement effectué la réinitialisation matérielle, l'écran d'alignement apparaîtra à l'allumage.

Utilisation de l'écran tactile

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'utilisation de l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.

- N'exercez pas de pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque l'écran est éteint, appuyez une fois sur la touche marche-arrêt pour faire apparaître l'écran d'accueil.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre GM750, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

Calibrage du périphérique

Le calibrage de l'écran du périphérique consiste à appuyer à l'aide du stylet sur le centre d'une croix en déplacement autour de l'écran. Cette opération permet de garantir l'activation des éléments de l'écran sur lesquels vous tapez à l'aide du stylet.

Si votre périphérique ne répond pas avec précision à vos pressions sur l'écran, procédez comme suit pour le calibrer à nouveau.

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Écran**.
- 2 Dans l'onglet **Alignement**, appuyez sur **Aligner l'écran** et suivez les instructions affichées à l'écran.
- 3 Une fois le calibrage terminé, l'écran d'alignement s'affiche à nouveau. Cliquez sur **OK** dans l'angle supérieur droit.

Utilisation de l'écran tactile

Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du GM750 varient en fonction de la tâche en cours.

Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.



Défilement

Vous pouvez effectuer un défilement latéral.


Sur certains écrans, comme par exemple les pages Web, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.



Utilisation du joystick

Sélection de la fonction Joystick

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Joystick optique**.
- 2 Sélectionnez le **Mode souris**, si vous voulez utiliser le joystick comme un pavé tactile pour contrôler le déplacement du pointeur à l'écran. Cliquez sur OK dans l'angle supérieur droit.

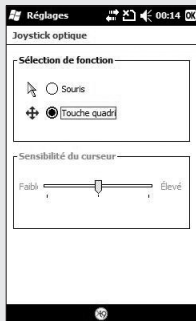

REMARQUE : Les performances des touches de navigation quadridirectionnelle dépendent de la rapidité de déplacement du doigt.

Utilisation de votre joystick

- 1 Posez le doigt sur le capteur du joystick et déplacez-le doucement. À l'écran, le curseur de souris suit le mouvement de votre doigt. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le joystick lorsque vous déplacez le curseur.
- 2 Positionnez le curseur sur l'icône du programme que vous voulez exécuter et appuyez (cliquez) sur le joystick. L'application que vous avez sélectionnée démarre.


Votre écran d'accueil

Cet écran permet notamment d'accéder aux options de menu, d'émettre un appel et d'afficher l'état de votre téléphone.

Sélection de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Écran d'accueil**.
- 2 Sélectionnez une présentation pour l'écran d'accueil de votre périphérique. Si vous sélectionnez **Écran LG Smart**, vous pourrez configurer votre écran d'accueil de 5 manières différentes. Si vous sélectionnez **Windows Mobile par défaut**, vous pourrez utiliser l'écran Aujourd'hui de Windows Mobile.

Personnalisation de l'écran d'accueil LG Smart

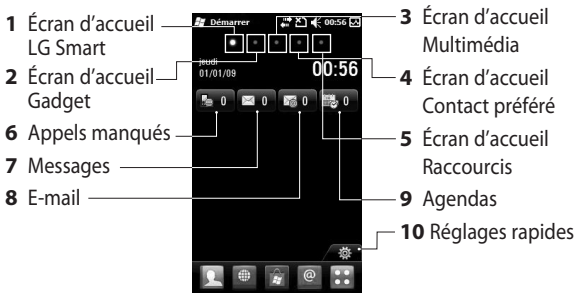

Découverte de votre GM750

- L'interface utilisateur propose cinq types d'écran d'accueil. Pour passer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.

Écran d'accueil Gadget



L'écran d'accueil Gadget vous permet d'afficher vos gadgets favoris. En appuyant sur une icône et en maintenant la pression, vous accédez au menu d'édition ; celui-ci présente dans une barre en bas de l'écran tous les gadgets disponibles qui ne sont pas déjà affichés à l'écran. Pour les faire défiler, cliquez sur la barre des gadgets.

Écran d'accueil Multimédia




L'écran d'accueil Multimédia peut afficher vos images favorites sur le côté droit de l'écran et vos musiques favorites sur le côté gauche.

Écran d'accueil Contacts



L'écran d'accueil Contacts vous permet d'afficher vos contacts favoris sous forme de liste ou de menu déroulant.

Écran d'accueil Raccourcis



Dans l'écran d'accueil Raccourcis, vous avez la possibilité d'afficher vos icônes de raccourci favorites.

Votre écran d'accueil

Personnalisation de l'écran Windows Mobile affiché par défaut




Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Aujourd'hui** > onglet **Éléments**.

- 1 Sélectionnez l'élément à afficher sur l'écran Aujourd'hui.
- 2 Pour le déplacer, appuyez sur **Déplacer vers le haut** ou sur **Déplacer vers le bas**. Pour personnaliser d'autres options

d'affichage du calendrier et des tâches, appuyez sur **Options**.

- 3 Cochez **Expiration Aujourd'hui**, puis sélectionnez le nombre d'heures souhaitées dans la liste déroulante.
Si vous n'utilisez pas votre téléphone après expiration de la durée spécifiée, l'écran Aujourd'hui s'affiche.
- 4 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Aujourd'hui** > onglet **Apparence**.
- 5 Vous pouvez sélectionner le thème que vous souhaitez pour l'arrière-plan.
- 6 Si vous utilisez votre propre fond d'écran, appuyez sur **Utiliser cette image comme arrière-plan**. Appuyez sur **Parcourir** pour localiser le fichier souhaité.

Écran d'accueil LG Smart











L'écran d'accueil LG Smart affiche la liste des appels en absence, les messages non lus, les e-mails, ainsi que les rendez-vous, les tâches et les alarmes à venir. Pour ouvrir un programme, appuyez sur la section correspondante à l'écran.

Votre écran d'accueil





Touches de raccourci














Les touches de raccourci de votre écran d'accueil LG Smart vous permettent d'utiliser une simple touche pour accéder aux fonctions que vous utilisez le plus.

Icône	Description
	Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact en appuyant sur  en regard de Nouveau contact. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.
	Permet d'accéder au menu Messages . Vous pouvez y rédiger un SMS ou un MMS.
	Permet d'activer My web.
	Permet d'ouvrir le menu principal, lequel est divisé en quatre sous-menus.
	Permet d'afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel.
	Permet d'accéder au menu E-mail . Vous avez la possibilité de vérifier les e-mails que vous avez reçus et de rédiger un nouvel e-mail.
	Permet d'ouvrir directement le menu Musique.











Affichage de la barre d'état



Les icônes de la barre d'état présentent un certain nombre d'informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages ou le niveau de charge de la batterie. Elles indiquent également si la connectivité Bluetooth ou GPRS est activée. Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Connexion Bluetooth mains-libres établie.
	Canal Bluetooth mains-libres ouvert.
	Canal audio haute qualité Bluetooth ouvert.
	Indique le niveau de charge de la batterie.

Icône	Description
	Signale que la batterie est très faible.
	Remplacez le couvercle de la batterie en place.
	Son activé
	Son désactivé
	Sonnerie en mode vibreur
	Connexion active
	Connexion inactive
	Synchronisation en cours
	Erreur de synchronisation
	Force maximale du signal
	Aucun signal
	Indique le service Bluetooth
	Aucun service téléphonique

Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Recherche d'un service téléphonique en cours
	Appel vocal en cours
	Appels transférés
	Appel en attente
	Appel en absence ou appel rejeté
	Technologie GPRS (General Packet Radio Services) disponible.
	Technologie EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) disponible.
	Nouveaux e-mails ou SMS
	Nouveau message vocal.
	Présence de notifications supplémentaires. Si vous souhaitez les afficher, appuyez sur cette icône


Icône	Description
	La carte USIM n'est pas insérée Sans la carte USIM, il est impossible d'utiliser les services du réseau
	En appuyant sur cet indicateur, vous affichez la liste des applications en cours d'exécution

Utilisation de la fonction Multitâche


Il existe 3 façons de faire réapparaître la fonction Multitâche.

- 1 En appuyant sur la touche latérale « Multitâche ».
- 2 En appuyant sur l'icône Multitâche dans la barre d'état.
- 3 En appuyant sur **Démarrer > LG S-CLASS > Multitâche**.

Vous pouvez désormais afficher toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.

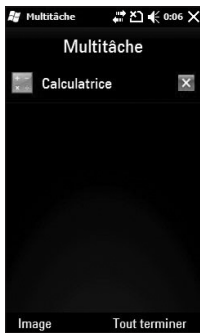















Utilisation du bouton Démarrer

Une simple pression sur le bouton Démarrer, situé dans l'angle supérieur gauche de l'écran Aujourd'hui,  affiche une liste de programmes. Il vous permet de basculer facilement entre différents programmes. Vous pouvez démarrer un programme en le sélectionnant dans le menu.







Programmes

Vous trouverez ci-après une description de certaines des icônes de programmes déjà installés sur votre périphérique.

Icône	Description
	LG S-CLASS de LG permet d'utiliser les applications LG. Appareil photo, Musique et Autres applications.
	Outils : permet d'accéder à un ensemble d'outils et d'utilitaires sur votre périphérique mobile. Adobe Reader LE vous permet d'ouvrir et de lire des fichiers PDF ; FM Radio d'écouter des stations FM ; Mobile ZIP d'afficher et d'extraire un grand nombre de formats d'archives. Chronomètre : vous permet d'enregistrer la durée d'un événement.
	ActiveSync : permet de synchroniser des informations entre votre périphérique et un ordinateur.
	Calculatrice : permet d'effectuer des opérations arithmétiques et des calculs de base tels que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.

Icône	Description
	Calendrier : permet de mémoriser vos rendez-vous et de créer des demandes de rendez-vous.
	Contacts : permet de mémoriser des informations sur vos amis et vos collègues.
	Explorateur de fichiers : permet d'organiser et de gérer des fichiers sur votre périphérique.
	Mise en route : permet de vous repérer dans les fonctions générales au démarrage de votre périphérique.
	Partage Internet : permet d'utiliser votre téléphone comme un périphérique de partage Internet.
	Java : permet de télécharger et d'installer sur votre périphérique des applications Java, telles que des jeux et des outils.
	E-mail : permet d'envoyer et de recevoir des e-mails et des messages texte.
	Messenger : permet d'envoyer et de recevoir des messages instantanés avec vos contacts Windows Live Messenger.
	Notes : permet de créer des notes manuscrites ou saisies sur votre clavier, ainsi que des dessins et des enregistrements.
	Images et vidéos : permet de collecter, d'organiser et de trier des fichiers image et vidéo dans le dossier Mes photos de votre périphérique ou d'une carte de stockage.


Utilisation du bouton Démarrer





Icône	Description
	Rechercher téléphone : permet de rechercher un fichier sur votre périphérique.
	Gestionnaire des tâches : permet de vérifier les informations relatives aux tâches actives.
	Tâches : permet de mémoriser vos tâches.
	DUN : permet d'utiliser votre téléphone mobile comme modem.
	Windows Live : permet d'accéder à Windows Live.
	Windows Media : permet d'activer la fonction multimédia de votre périphérique.

Réglages




Vous pouvez régler les paramètres de votre périphérique en fonction de votre façon de travailler. Pour afficher tous les paramètres disponibles, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres**, puis sur les onglets **Personnel**, **Système**, **Connexions** et sur d'autres paramètres de périphérique.

Menu Personnel







Icône	Description
	Boutons : permet d'affecter un programme ou une fonction à un bouton.

Icône	Description
	Écran d'accueil : permet de sélectionner une présentation pour l'écran d'accueil de votre périphérique.
	Saisie : permet de définir les options de chaque mode de saisie.
	Info. du propriétaire : permet de saisir vos informations personnelles sur votre périphérique.
	Téléphone : permet de personnaliser les paramètres du téléphone, tels que la sonnerie, la définition d'un code PIN pour votre carte USIM, etc.

Menu Système

Icône	Description
	À propos de : vous permet de prendre connaissance des informations de base, telles que la version Windows Mobile® et le type de processeur utilisé sur votre périphérique. Vous avez également la possibilité d'attribuer un nom à votre périphérique.
	Rétroéclairage : permet de définir le délai d'extinction du rétroéclairage ainsi que le réglage de la luminosité, de l'alimentation externe et des paramètres des boutons.
	Certificats : affiche les informations relatives aux certificats installés sur votre périphérique.








Utilisation du menu Démarrer


Icône	Description
	Formatage espace de stockage : permet de supprimer l'ensemble des données et fichiers de la mémoire interne ou externe et de réinitialiser votre périphérique en rétablissant ses réglages par défaut (paramètres d'usine).
	Commentaires client : permet de participer au programme d'optimisation de l'expérience client en envoyant vos commentaires à Microsoft.
	Chiffrement : permet de chiffrer les fichiers de votre carte de stockage. Ces fichiers chiffrés pourront être lus uniquement sur votre périphérique.
	Rapport d'erreurs : permet d'activer ou de désactiver le signalement des erreurs qui peuvent survenir sur votre périphérique.
	GPS externe : permet de définir le port de communication GPS approprié, si nécessaire. Cette opération peut s'avérer nécessaire si vous avez sur votre périphérique des programmes qui accèdent à des données GPS ou si vous avez connecté à votre appareil un récepteur GPS. Pour plus de détails, reportez-vous aux rubriques d'aide.
	Joystick optique : permet de sélectionner les paramètres de votre joystick. Si vous sélectionnez le mode Souris , le curseur de la souris apparaît à l'écran et vous pouvez alors utiliser votre joystick comme une souris. Si vous sélectionnez le mode quadridirectionnel , vous pouvez utiliser votre joystick comme une touche de navigation. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le joystick lorsque vous déplacez le curseur.

Icône	Description
	Bouton LG X : permet d'affecter au bouton « X » la fonction de fermeture immédiate des programmes en cours d'exécution.
	Programmes gérés : permet de consulter l'historique d'installation de votre périphérique.
	Mémoire : permet de vérifier l'affectation de la mémoire et les informations concernant la carte mémoire.
	Alimentation : permet de vérifier le niveau de charge de la batterie. Vous pouvez également définir le délai d'extinction de l'écran (passage du périphérique en mode Sommeil) afin d'économiser la batterie.
	Paramètres régionaux : permet de définir la configuration régionale à utiliser sur votre périphérique, notamment le format d'affichage des nombres, des devises, de la date et de l'heure.
	Suppression de programmes : permet de supprimer des programmes installés sur votre périphérique.
	Écran : permet de recalibrer l'écran et de changer la taille d'affichage des textes.
	Informations système : permet de vérifier les informations concernant votre système et votre stockage.
	Gestionnaire des tâches : permet de vérifier les informations relatives aux tâches actives. Vous pouvez également arrêter les programmes en cours d'exécution.

Utilisation du menu Démarrer

Menu Connexions

Icône	Description
	<p>Connexion du navigateur : permet de configurer Internet Explorer afin d'établir la connexion via l'un des noms du point d'accès (APN) :</p> <p>WAP APN : APN par défaut</p> <p>Web APN : APN Internet défini par défaut</p> <p>REMARQUE</p> <p>Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services</p>
	<p>Connexions : permet de définir un ou plusieurs types de connexion par modem (connexion via une ligne téléphonique, connexion GPRS ou autre), pour que votre périphérique ait accès à Internet ou à un réseau local privé.</p>
	<p>Inscription dans un domaine : permet de connecter votre périphérique aux ressources de l'entreprise.</p>
	<p>Configuration GPRS : permet de définir la méthode d'authentification GPRS, notamment Pas d'authentification, authentification PAP et CHAP.</p>
	<p>USB vers PC : permet de connecter votre téléphone à un PC via une connexion USB.</p>
	<p>Wi-Fi : permet de personnaliser les paramètres Wi-Fi.</p>
	<p>Gestion sans fil : permet de gérer tous les paramètres de connexion sans fil (Wi-Fi, Bluetooth et téléphone sans fil).</p>

Icône	Description
	Paramètre GPS : permet de définir le type de GPS sur GPS assisté ou autonome.


Autres paramètres de périphérique

Icône	Description
	Bluetooth : permet de personnaliser les paramètres Bluetooth.
	Horloge et alarmes : permet de régler la date et l'heure de l'horloge du périphérique pour votre région ou pour le fuseau horaire de la région où vous vous trouvez lorsque vous êtes en voyage. Vous avez également la possibilité de définir des alarmes à des jours et heures précises de la semaine.
	Verrouiller : permet d'installer un mot de passe pour votre périphérique.
	Son et notifications : permet d'activer des sons pour signaler des événements, des notifications ou autres et de définir le type de notification pour les différents types d'événements.
	Aujourd'hui : permet de personnaliser l'apparence et les informations à afficher sur l'écran Aujourd'hui.
	Microsoft My Phone : permet de synchroniser le contenu de votre téléphone avec votre compte My Phone à l'adresse http://myphone.microsoft.com






Saisie et recherche d'informations

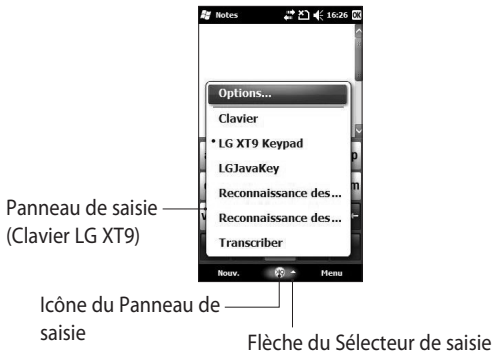Vous pouvez définir plusieurs méthodes de saisie à l'écran, notamment le **Reconnaissance des mots**, le **Clavier**, la **Reconnaissance des lettres**, le **LG XT9 Keypad**, **LGJavaKey** et **Transcriber**. L'icône du Panneau de saisie s'affiche sur la barre de menus pour indiquer le mode de saisie actuellement sélectionné. La flèche du Sélecteur de saisie (située à la droite de l'icône du Panneau de saisie) permet d'afficher une liste des modes de saisie disponibles. **Le menu Notes** est illustré dans les exemples ci-dessous.

Présentation du Panneau de saisie



Pour modifier le mode de saisie, appuyez sur la flèche du Sélecteur de saisie.

Icône	Indique le mode de saisie sélectionné.
	Clavier visuel.
	Transcrire.
	Reconnaissance des lettres ou Reconnaissance des mots.
	Clavier XT9
	LGJavaKey

Utilisation du clavier

Pour saisir du texte, des symboles et des nombres, vous pouvez utiliser le clavier AZERTY, les caractères ABC ou le **clavier** visuel standard.

Utiliser le clavier visuel standard

Le clavier visuel est disponible lorsque la saisie de texte est possible. Pour saisir du texte, vous devez appuyer sur les touches du clavier affiché à l'écran.

Saisir du texte à l'aide du clavier visuel

- ▶ Le clavier visuel est disponible lorsque la saisie de texte est possible.
- ▶ Pour augmenter la taille des touches, appuyez sur la flèche du Sélecteur de saisie, puis sur **Options**. Dans la liste **Mode de saisie**, sélectionnez **Clavier**, puis appuyez sur **Grandes touches**.
- ▶ Les règles générales de saisie de texte sont identiques à celles des ordinateurs utilisant l'environnement Microsoft.


Saisie et recherche d'informations

Utilisation de la Reconnaissance des lettres

La Reconnaissance des lettres vous permet d'écrire (à la main) des lettres individuelles, des nombres et de la ponctuation ; ces éléments sont ensuite convertis en texte saisi au clavier.

Saisir du texte à l'aide de la Reconnaissance des lettres

- ▶ La Reconnaissance des lettres est disponible uniquement lorsque la saisie de texte est possible.

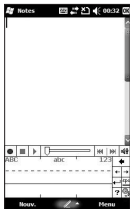


- ▶ Cochez pour voir la démonstration de l'écriture des caractères.

Utilisation de la Reconnaissance des mots

La Reconnaissance des mots vous permet d'écrire des lettres, des nombres, des symboles et de la ponctuation en un seul trait ; ces éléments sont ensuite convertis en texte saisi au clavier.




- ▶ La Reconnaissance des mots est disponible uniquement lorsque la saisie de texte est possible.

- ▶ La Reconnaissance des mots vous permet d'écrire des lettres, des nombres, des symboles et de la ponctuation en un seul trait ; ces éléments sont ensuite convertis en texte saisi au clavier.
- ▶ Si l'utilisateur ne réagit pas dans les 6 secondes, la liste des mots favoris disparaît.
- ▶ Pour saisir des lettres, écrivez dans la zone abc (à gauche) de l'espace de saisie.
- ▶ Pour saisir des nombres, écrivez dans la zone 123 (à droite) de l'espace de saisie.
- ▶ Pour saisir des symboles et de la ponctuation, appuyez sur l'une des zones de l'espace de saisie, puis sélectionnez le caractère souhaité.
- ▶ Cochez  pour voir la démonstration de l'**écriture** des caractères.


Clavier XT9


Avec le clavier XT9, vous pouvez saisir du texte en appuyant sur les touches affichées à l'écran. C'est la méthode la plus couramment utilisée pour saisir du texte avec la fonction intuitive de proposition de mots.




- ▶ Le clavier XT9 est disponible uniquement lorsque la saisie de texte est possible.
 - ▶ Pour saisir les lettres, appuyez sur les touches correspondantes.
-  Permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.

Saisie et recherche d'informations

 Permet de basculer entre les claviers de nombres, de symboles et de lettres.

 Une brève pression permet de saisir une lettre en majuscule et une pression longue de passer en mode majuscule.

Mode XT9

En mode XT9,  est affiché. Le mode XT9 compare automatiquement les lettres saisies aux termes contenus dans le dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode de saisie classique.

Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive. Cette fonctionnalité est prise en charge uniquement en mode portrait.


REMARQUE : Vous ne pouvez pas activer XT9 dans la zone de saisie Rechercher.

Mode ABC

Vous avez la possibilité de saisir des lettres en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche comportant la lettre voulue jusqu'à ce que celle-ci s'affiche. Appuyez une fois pour sélectionner la première lettre ou deux fois pour la seconde lettre. Ce mode porte le nom de mode Multitap.

LGJavaKey

LGJavaKey est la touche de navigation utilisée lorsque vous ouvrez une application Java. Elle ne vous permet donc pas de saisir des lettres.

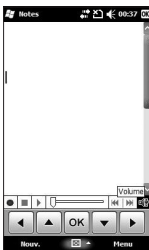

Utilisation de Transcriber

Transcriber est un programme de reconnaissance d'écriture manuscrite vous permettant d'utiliser l'écriture en cursive, l'écriture en capitales d'imprimerie ou de combiner les deux.

Transcriber fonctionne de manière transparente en arrière-plan des programmes et reconnaît les mots à l'aide de son dictionnaire intégré. Lorsqu'il est activé, Transcriber interprète les mouvements du stylet en tant que saisie manuscrite n'importe où sur l'écran. Pour plus

d'informations sur l'utilisation de Transcriber, reportez-vous à l'aide de votre périphérique.

Démarrer Transcriber

- 1 Démarrez un programme acceptant la saisie utilisateur, tel que Word Mobile.
- 2 Appuyez sur la flèche du Sélecteur de saisie, puis sur Transcriber. L'écran de présentation de Transcriber s'affiche.


Écrire à l'aide de Transcriber

- 1 Dans un programme, placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte.
- 2 Utilisez le stylet pour écrire n'importe où sur l'écran. Peu de temps après avoir relevé votre stylet de l'écran, l'écriture manuscrite est convertie en texte.

Saisie et recherche d'informations

Saisir de la ponctuation et des symboles

Transcriber comporte un clavier visuel permettant d'ajouter facilement de la ponctuation ou des symboles spéciaux au texte existant.

- ▶ Dans un programme, appuyez sur  dans la barre d'outils de Transcriber. Le clavier reste visible jusqu'à ce que vous réappuyez sur ce bouton.

REMARQUE : Pour repositionner le clavier, appuyez sur sa barre de titre et, tout en maintenant votre pression, faites glisser le clavier jusqu'à l'emplacement souhaité.

Modifier du texte

- 1 Dans un programme, tracez une ligne sur le texte que vous souhaitez modifier. Cette opération ne fonctionne que si la ligne est tracée de gauche à droite.


- 2 Dès que vous relevez le stylet de l'écran, cette ligne s'efface et le texte est sélectionné.




- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :




- ▶ Réécrivez le texte.
- ▶ Utilisez des gestes pour mettre les lettres en majuscules, insérer un espace, etc.

Gestes dans Transcriber




Effectuez des tracés rapides à l'aide du stylet pour modifier votre texte ou pour insérer des retours, des espaces ou des tabulations.

Geste	À
	Permet d'insérer un retour au paragraphe au niveau du curseur. La partie horizontale du geste doit être au moins deux fois plus longue que sa partie verticale.




Geste	À
	<p>Permet d'insérer un espace à l'endroit du curseur.</p> <p>La partie horizontale du geste doit être au moins deux fois plus longue que sa partie verticale.</p>
	<p>Permet de déplacer le curseur d'un espace en arrière et d'effacer le texte qui s'y trouvait.</p> <p>Pour effectuer ce geste, tracez une ligne de la droite vers la gauche.</p>
	<p>Si un mot est sélectionné, permet d'ouvrir le menu des autres possibilités de mots ; si aucun texte n'est sélectionné, permet d'ouvrir le clavier visuel de Transcriber.</p> <p>Pour effectuer ce geste, tracez une ligne droite vers le bas, puis remontez vers le haut.</p>

Geste	À
	<p>Permet de faire basculer une lettre, un mot ou un bloc de texte sélectionné en minuscules ou majuscules.</p> <p>Pour effectuer ce geste, tracez une ligne droite vers le haut.</p>
	<p>Permet d'annuler la dernière opération.</p> <p>Pour effectuer ce geste, tracez une ligne droite vers le haut, puis redescendez.</p>
	<p>Permet de copier le texte sélectionné.</p> <p>Pour effectuer ce geste, tracez une ligne de gauche à droite, puis de droite à gauche.</p>



Saisie et recherche d'informations






Geste	À
	Permet de couper le texte sélectionné. Pour effectuer ce geste, tracez une ligne de droite à gauche, puis de gauche à droite.
	Permet de coller du texte copié ou coupé. Pour effectuer ce geste, tracez une ligne diagonale de la partie inférieure gauche à la partie supérieure droite, puis redescendez vers la partie inférieure droite.
	Permet d'insérer une tabulation. La partie horizontale du geste doit être au moins deux fois plus longue que sa partie verticale.

Barre d'outils de Transcrire

Geste	À
	Permet de définir les options de Transcrire, telles que le sens de l'écriture, les dictionnaires et la sténographie.
	Permet de définir la forme des lettres pour qu'elles ressemblent à votre écriture manuscrite.
	Permet de saisir des nombres, de la ponctuation et des symboles.

REMARQUE : Vous pouvez également utiliser les boutons Entrée, Espace et Retour arrière sur la barre d'outils de Transcrire.

Geste	À
	<p>Permet de passer d'un mode de saisie de texte à l'autre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mode a : il s'agit du mode par défaut permettant une reconnaissance optimale de l'écriture manuscrite. • Mode 123 : accepte les nombres et certaines lettres ; la calculatrice est activée. • Mode A : toutes les lettres suivantes sont automatiquement mises en majuscules. <p>Si vous êtes en mode A ou en mode 123, la reconnaissance repasse automatiquement en mode par défaut dès que vous relevez le stylet.</p>
	Permet d'insérer un espace au niveau du curseur.

Geste	À
	Permet d'insérer un retour au paragraphe au niveau du curseur.
	Permet de déplacer le curseur d'un espace vers la gauche.
	Permet de déplacer le curseur d'un espace vers la droite.
	Retour arrière avec effacement du texte existant.
	Aide

Saisie et recherche d'informations

Dessin et écriture sur l'écran

Vous pouvez dessiner ou écrire directement sur l'écran et enregistrer des notes avec votre propre écriture manuscrite. Pour ce faire, vous devez sélectionner **Écriture** comme mode de saisie de l'option Notes.

Si vous préférez utiliser l'écriture manuscrite ou ajoutez fréquemment des dessins à vos notes, il peut s'avérer utile de définir le mode **Écriture** comme mode par défaut. Si vous préférez le texte en caractères d'impression, définissez le mode **Frappe** comme mode par défaut.

Définir le mode de saisie des notes :

- 1 Appuyez sur **Démarrer > Notes**.
- 2 Dans la liste des notes, appuyez sur **Menu > Options**.

3 Dans la zone **Mode par défaut**, appuyez sur l'une des options suivantes :

- ▶ **Écriture**, si vous souhaitez dessiner ou insérer du texte manuscrit dans une note.
- ▶ **Frappe**, si vous souhaitez créer une note en caractères d'imprimerie.

4 Appuyez sur **OK**.

Écrire une note :

Appuyez sur **Démarrer > Notes**.

- 1 Dans la liste des notes, appuyez sur **Nouveau**.
- 2 Écrivez votre texte à l'écran.
- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour revenir à la liste de notes.

REMARQUE : Pour sélectionner l'écriture manuscrite, appuyez à côté du texte écrit avec le stylet et maintenez-le appuyé. Dès que des points apparaissent, et avant qu'ils

ne forment un cercle complet, faites-les glisser rapidement autour du texte écrit.

Si une lettre chevauche trois lignes, elle est considérée comme un dessin plutôt que comme du texte.

Pour dessiner dans une note :

- 1 Appuyez sur **Démarrer > Notes**.
- 2 Dans la liste des notes, appuyez sur **Nouveau**.
- 3 Pour dessiner à l'écran, utilisez le stylet comme un crayon.
- 4 Une zone de sélection s'affiche autour de votre dessin.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour revenir à la liste de notes.

REMARQUE : Pour sélectionner un dessin (par exemple, pour le copier ou le supprimer), maintenez le stylet appuyé dessus pendant un bref instant. Lorsque vous relevez le stylet, le dessin est sélectionné.

Enregistrement d'une note

Vous pouvez créer un enregistrement autonome (note vocale) ou ajouter un enregistrement à une note.

Pour créer une note vocale

- 1 Appuyez sur **Démarrer > Notes**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - ▶ Pour créer un enregistrement autonome, enregistrez-le depuis la liste des notes.
 - ▶ Pour ajouter un enregistrement à une note, créez ou ouvrez une note.
- 3 Si la barre d'outils Enregistrement n'est pas affichée, appuyez sur **Menu > Afficher la barre d'enregistrement**.
- 4 Tenez le microphone de votre périphérique près de votre bouche ou d'une autre source

Saisie et recherche d'informations

sonore. Appuyez sur le bouton d'enregistrement dans la barre d'outils Enregistrement.

- 5 Si vous ajoutez un enregistrement à une note, appuyez sur OK pour revenir à la liste des notes dès que vous avez terminé.
- 6 Si vous enregistrez alors qu'une note est ouverte, une icône apparaîtra dans la note.
- 7 Si vous créez un enregistrement autonome, cet enregistrement apparaît dans la liste des notes.

Pour enregistrer une note vocale lors d'un appel

- 1 Appuyez sur **Note** sur l'écran d'appel, puis appuyez sur l'icône d'enregistrement pour enregistrer votre note vocale pendant l'appel.
- 2 Lorsque vous avez terminé votre enregistrement, un message contextuel s'affiche comme

illustré ci-dessous.



REMARQUE : Lorsque vous commencez à enregistrer pendant un appel, l'appareil n'émet aucun bip pour informer l'autre utilisateur final.

Recherche d'informations

Vous pouvez rechercher des fichiers et d'autres éléments stockés sur votre périphérique dans le dossier Mes documents ou sur la carte de stockage. La recherche peut être effectuée par nom de fichier ou sur un mot en particulier. Par exemple, vous pouvez lancer





des recherches dans des e-mails, des notes, des rendez-vous, des contacts, des tâches, ainsi que dans l'Aide en ligne.


Pour rechercher un fichier ou un élément

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Rechercher sur le téléphone.**
- 2 Dans le champ **Rechercher**, saisissez le nom de fichier, le mot ou toute autre information que vous souhaitez rechercher.
- 3 Si vous avez déjà recherché cet élément, appuyez sur la flèche du champ **Rechercher** et sélectionnez-le dans la liste qui s'affiche.
- 4 Dans **Type**, sélectionnez un type de données afin de mieux cibler votre recherche.
- 5 Appuyez sur **Rechercher.**
- 6 Dans la liste **Résultats**, appuyez sur l'élément que vous souhaitez ouvrir.

Appels



Émission d'un appel téléphonique ou vidéo

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche d'effacement.
- 3 Appuyez sur la touche  ou **Appel Vocal** pour lancer l'appel. Appuyez sur  pour lancer l'appel visio.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

ASTUCE : Pour saisir le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez la pression.


ASTUCE : Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

Appel des contacts

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de **Contacts**.
- 2 Après avoir appuyé sur , parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact à appeler et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionnez le numéro à composer.
- 4 Appuyez sur **Appel vocal** ou **Appel visio**.


Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche d'appel  ou sur la touche **Répondre** pour répondre.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche Fin .

Options en cours d'appel




Haut-parleur : appuyez sur  pour activer le haut-parleur. Appuyez à nouveau sur cette touche pour le désactiver.


Muet : appuyez sur  pour désactiver le microphone afin que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Attente : appuyez sur  pour mettre un appel en attente.

Menu : propose une liste d'options disponibles en cours d'appel

 permet de mettre fin à l'appel.

 permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.


 permet d'ajouter un mémo en cours d'appel.


Clavier : ouvre un pavé numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.


Appels

Options au cours d'un appel visio



Privé/Affichage : appuyez sur  pour activer le mode Privé de la vidéo. Appuyez à nouveau sur cette touche pour le désactiver.


Muet/Son : appuyez sur  pour désactiver le microphone afin que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.


Standard/Haute qualité : appuyez sur  pour demander à l'appelant de contrôler la qualité vidéo

Capture : appuyez sur le bouton Appareil photo pour capturer la vidéo de l'appelant.

Menu : propose une liste d'options disponibles en cours d'appel

 permet de mettre fin à l'appel.

Zoom : appuyez sur  pour effectuer un zoom avant.

Externe/Interne : appuyez sur  pour utiliser la mémoire interne ou externe


Clavier : ouvre un pavé numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.

Réglage du volume pendant l'appel


Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté droit du téléphone.

Numérotation abrégée


Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir vos **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Nouveau contact**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.

- 4 Votre liste de contacts s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur le numéro affecté et maintenez la pression jusqu'à ce que le contact s'affiche à l'écran. L'appel est lancé automatiquement, sans avoir à appuyer sur **Appel vocal**.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Historique récent** dans l'onglet COMMUNICATION. Vous pouvez également accéder à ce menu en appuyant sur la touche Envoyer > Menu > Historique des appels.

Appels

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.




ASTUCE : À partir de n'importe quel journal des appels, appuyez sur Menu et sur Tout supprimer pour supprimer tous les éléments enregistrés.

ASTUCE : Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.


Contacts

Recherche d'un contact


Dans l'écran d'accueil

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir vos **Contacts**. Appuyez sur  et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.
- 2 Appuyez sur **Appel visio ou Appel vocal**, ou utilisez la touche  pour émettre votre appel.

Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , puis sur **Contacts** dans l'onglet COMMUNICATION.
- 2 Appuyez sur **Menu** et sur **Rechercher**.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et sur **Menu** et **Nouveau contact**.
- 2 Indiquez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Si vous souhaitez ajouter une image à votre contact, appuyez sur **Ajouter une image**.
- 4 Saisissez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez renseigner au moins l'un ou l'autre.
- 5 Saisissez les numéros et attribuez-leur chacun un type.
- 6 Ajoutez des adresses e-mail.

Contacts

- 7 Affectez le contact à un ou plusieurs groupes, choisissez entre **Aucun groupe**, **Professionnel**, **Personnel**, **Famille**, **Saisonnier** ou tout autre groupe que vous avez créé.
- 8 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie**, une **page Web**, l'**adresse du domicile**, le **nom de la société**, la **fonction**, l'**adresse de la société**, un **mémo**, etc. en cliquant sur le bouton **Plus**.
- 9 Pour enregistrer le contact, appuyez sur **OK**.

Création d'un groupe

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Contacts** dans l'onglet COMMUNICATION.
- 2 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 4 Pour enregistrer le groupe, appuyez sur **OK**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

ASTUCE : Vous pouvez modifier un groupe existant en appuyant une fois sur le groupe sélectionné. Sélectionnez alors **Afficher membres**, **Modif groupe**, **Envoyer message**, **Envoyer la carte de visite** ou **Supprimer le groupe**.

Utilisation de vos options de contacts

- 1 Appuyez sur **Contacts** dans l'onglet COMMUNICATION, puis activez **Menu** et **Règlages**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

Afficher nom - Permet d'afficher en premier soit le prénom soit le nom d'un contact.

Affichage des informations

- 1 Activez **Contacts** dans l'onglet COMMUNICATION, puis **Menu** et **Informations**.
- 2 À partir de ce menu, vous pouvez accéder aux options **Numéros de service**, **Numéros personnels**, **État mémoire** (espace mémoire restant) et **Ma carte de visite**.

ASTUCE : Pour ajouter votre propre carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis saisissez vos informations comme vous le feriez pour un contact. Appuyez sur **OK** pour terminer.

Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :



- 1 Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Contacts**, **Menu** et sélectionnez **Modifier emplacement**.
- 2 Appuyez sur **Copier sur le téléphone**.
- 3 Sélectionnez les noms un par un et appuyez sur **OK**.

Messages



Messages

Votre GM750 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.



Il existe deux méthodes pour accéder à la messagerie :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  ou sur  ; dans l'onglet COMMUNICATION, faites défiler l'écran jusqu'à l'**icône Message**.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  puis sur **Créer nouveau message** pour commencer à composer un message
- 2 Appuyez sur **A** pour saisir le numéro du destinataire ou sur  pour ouvrir vos contacts. Après avoir saisi le numéro du destinataire, vous pouvez revenir à l'écran de composition des messages en appuyant sur OK.

Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez plus bas sur la zone de message pour commencer à composer le texte du message.
- 4 Appuyez sur  pour insérer une image, une vidéo, du son ou autre.
- 5 Appuyez sur **OK** puis sur .

Dossiers de messages

Nous indiquons ci-dessous la structure de votre dossier de messagerie.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. À partir de là, vous pouvez les afficher et les supprimer et accéder également à d'autres fonctions.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Éléments env. : ce dossier contient les messages qui ont été envoyés.

Brouillons : si vous ne terminez pas la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte classée : permet d'afficher les messages au fur et à mesure que vous les envoyez ou les recevez, comme n'importe quel client de messagerie instantanée.

Mes dossiers : créez des dossiers pour stocker vos messages.

Éléments suppr. : les messages que vous supprimez sont stockés dans ce dossier.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du GM750 sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer les messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Faites défiler les **Réglages des messages** dans l'onglet PARAMÈTRES et appuyez sur **Message texte**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre de messagerie : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites glisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages. Cette fonction n'est opérationnelle que si un certain nombre de conditions sont réunies : elle doit en effet

Messages

être prise en charge à la fois par le réseau de l'expéditeur, le réseau du destinataire et le périphérique Windows Mobile du destinataire.

Enreg mess envoyé : Activé/
Désactivé

Modification des paramètres d'un message multimédia

Les paramètres de message du GM750 sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer les messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Dans le menu **Message**, activez **Réglages**, puis sélectionnez **Message multimédia**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre MMS : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

Mode Récupération

► **Recuperer immediatement**

Active : permet de recevoir les messages MMS immédiatement.

Désactivé : permet de recevoir uniquement les notifications.

Télécharger sur réseau local sera paramétré sur **Désactivé**.

► **Télécharger sur réseau local uniquement :** Activé/Désactivé

Rejeter tous mess. : permet de ne recevoir aucun message MMS - Activé/Désactivé.

Acc. de réception : permet d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception - Demander un rapport (Activé/Désactivé), Autoriser un rapport (Activé/Désactivé).

Lire rapport : permet d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture - Demander un rapport (Activé/

Désactivé), Autoriser un rapport (Activé/Désactivé).

Classe de message : permet de choisir votre classe de message : Personnel, Publicité, Informatif et Auto.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos MMS : Faible, Normal ou Élevé.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie : 1 heure, 6 heures, 12 heures, 1 jour, 3 jours ou Maximum.

Enreg mess envoyé : permet de choisir l'emplacement dans lequel le message sera enregistré après envoi : Activé/Désactivé.


Heure transmission : permet de définir le délai avant la livraison du message : Immédiatement, après 1 heure, après 1 jour ou après 1 semaine.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage des diapositives : 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, etc.

Mémoire utilisée : mémoire téléphone/mémoire externe

Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre GM750 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de Messages POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, et accédez à **E-mail** via l'onglet COMMUNICATION.
- 2 Pour créer un nouveau message, choisissez **MSExchange** et sélectionnez **Écrire un e-mail**.

REMARQUE : Vous devez vous procurer les informations suivantes auprès de votre fournisseur réseau :

Messages

adresse du serveur, nom du domaine, nom d'utilisateur, mot de passe. Il vous sera peut-être demandé d'installer au préalable la certification distribuée par le fournisseur réseau sur votre périphérique.

Configuration de votre messagerie électronique sur Microsoft® Exchange Server

- 1 Dans l'écran d'accueil ou à partir du menu Démarrer, appuyez sur l'icône d'e-mail > Paramètres > Ajouter un compte > MExchange.
- 2 Saisissez votre adresse électronique, votre mot de passe, votre nom de domaine et l'adresse du serveur.
- 3 Sélectionnez « Recherche automatique » pour obtenir les paramètres de messagerie électronique automatiquement depuis Internet.

- 4 Si les paramètres du serveur ne sont pas détectés, appuyez sur « OK ».

Configuration de votre messagerie électronique sur un fournisseur de messagerie électronique connu.

- 1 Dans l'écran d'accueil ou à partir du menu Démarrer, appuyez sur l'icône d'e-mail > Paramètres > Ajouter un compte.
- 2 Sélectionnez le fournisseur de messagerie.
- 3 Renseignez les champs ID utilisateur, Mot de passe et Mon nom.
- 4 Sélectionnez **Activation Push** si vous souhaitez recevoir vos e-mails automatiquement.
- 5 Appuyez sur OK pour configurer un compte e-mail.

Avertissement :

- ▶ L'utilisation des services en ligne peut entraîner des frais supplémentaires.
- ▶ La réception de nombreux e-mails épuise plus rapidement la batterie.
- ▶ Le temps de réception d'un e-mail dépend de votre compte.
- ▶ Si vous sélectionnez **Activation Push**, le GM750 peut se connecter au réseau, quels que soient les paramètres utilisateur d'envoi et de réception d'e-mail.

Configuration de la messagerie électronique avec d'autres fournisseurs

- 1** Dans l'écran d'accueil ou à partir du menu Démarrer, appuyez sur l'icône d'e-mail > Paramètres > Ajouter un compte.
- 2** Sélectionnez **Autres**.





- 3** Saisissez votre adresse e-mail, votre mot de passe électronique, le nom affiché pour le compte et Mon nom.

REMARQUE : Si vous ne renseignez pas le nom, l'en-tête de l'adresse e-mail sera enregistré automatiquement.

REMARQUE : Sur la page de son fournisseur de messagerie (par exemple hotmail), l'utilisateur doit saisir son nom de compte complet, ainsi que le domaine dans le champ Connexion au serveur de messages sortants (p. ex. : `essai@hotmail.com`)

Messages

Envoi e-mail/Créer nouvel e-mail

- 1 Dans l'écran d'accueil ou à partir du menu Démarrer, appuyez sur l'icône d'e-mail > Appuyez sur **MSEExchange** > Appuyez sur « Écrire un e-mail ».
- 2 Appuyez sur  en regard de , puis appuyez sur **À/Cc/Cci**.
- 3 Pour saisir un titre, appuyez sur **Objet**.
- 4 Pour joindre un fichier vidéo ou image, appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.
- 5 Appuyez sur  pour envoyer un e-mail.

REMARQUE : L'enregistrement de vos e-mails dans la boîte d'envoi dépend du compte d'e-mail ou du serveur de stratégies que vous utilisez.

Envoi e-mail/Répondre à un e-mail

Vous pouvez répondre, transférer ou répondre à un e-mail.

- 1 Dans l'écran d'accueil ou à partir du menu Démarrer, appuyez sur l'icône d'e-mail > Appuyez sur **MSEExchange** > Appuyez sur **Boîte de réception** > Appuyez sur l'icône Répondre > Appuyez sur **Répondre/ Répondre à tous/ Transférer**.
- 2 Saisissez le contenu que vous souhaitez envoyer.
- 3 Appuyez sur **Envoyer**.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Appuyez sur l'icône d'e-mail et sur Menu dans le coin supérieur droit de l'écran, puis sur Paramètres.

Ligne d'aperçu : permet de définir la ligne d'aperçu.

Sons d'alerte : définit le son d'alerte à réception d'un e-mail.

Signature : définit s'il est nécessaire d'insérer automatiquement la signature au message.

Police : permet de définir la taille et le type de police.

Message indésirable : permet de trier le courrier indésirable.

Lors de la suppression de messages : permet de spécifier si les e-mails doivent rester sur le serveur.

Restriction de téléchargement des e-mails :

définit une condition pour extraire des e-mails à partir du serveur.

Messenger

REMARQUE : Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Vous pouvez discuter avec d'autres personnes en utilisant ce menu. Messenger ne peut être utilisé qu'avec une carte USIM.

Appareil Photo

Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur la touche Appareil photo, située sur le côté droit du téléphone pendant plus de 0,5 s pour le déclencher.
- 2 Tenez le téléphone horizontalement, dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Appuyez doucement sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Appuyez fermement sur le déclencheur pour prendre une photo.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image est présenté avec quatre icônes sur le côté droit.



- ✉ Permet d'envoyer la photo en tant que **message, e-mail** ou via **Bluetooth**.
- 🗑 Permet de supprimer l'image.
- 📷 Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.
- 📱 Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran ou Image de contact.

Familiarisation avec le viseur



Retour : permet de revenir à l'écran d'accueil.

Mode Appareil photo : montre si l'appareil est en mode vidéo ou en mode photo, et peut également être utilisé pour la capture.

Galerie : appuyez sur cette icône pour afficher la galerie.

Exposition : reportez-vous à la section Réglage de l'exposition.

Mode Scène : permet de sélectionner le mode scène : Normal, Nuit, Rétroéclairage, Paysage, Portrait, Portrait de nuit, Plage, Sport et Fête.

Mode Appareil photo : permet de modifier le mode Appareil photo. Vous pouvez passer au mode Prise de vue en continu, Vue fixe, Panorama, Caméra vidéo, Appareil photo intégré, Plein écran ou Réinitialiser les réglages.

Réglages : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utiliser les paramètres avancés. Permet de configurer les options suivantes : taille de l'image, vue grille, son prise vue, masquer les icônes, mémoire utilisée, qualité de l'image, retardateur, balance des blancs et effet de couleur.




ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Appareil Photo


Réglage de l'exposition

L'exposition permet de définir et de contrôler la quantité de lumière dans l'image.

Une image au contraste faible paraît plus sombre, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus lumineuse.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus sombre ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus lumineuse.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Vous pouvez modifier les

paramètres de l'appareil photo en faisant tourner la molette. Lorsque l'option **appropriée** est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Taille de l'image : permet de modifier la taille de la photo pour économiser l'espace en mémoire ou pour sélectionner une taille d'image appropriée pour un contact.

Effet de couleur : permet de choisir un ton pour votre photo. Modifiez les effets de couleur à l'aide de l'option de votre choix : **Désactivé, Négatif, Sépia, Mono, Aquatique, Relief, Croquis, Rouge, Vert** ou **Surexposition**.

Balance des blancs : choisissez entre **Auto, Incandescent, Ensoleillé, Fluorescent** ou **Nuageux**.

Retardateur : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé

sur le déclencheur. Sélectionnez **Désactivé, 3 secondes, 5 secondes** ou **10 secondes**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Qualité image : permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin, Fin** et **Général**. Plus la qualité est fine et plus la photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire du téléphone pourra stocker moins de photos.

Mémoire utilisée : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez **Téléphone** ou **Mémoire externe**.

Masquer icônes : permet de choisir ou non de masquer les icônes sur le menu de l'appareil photo automatiquement ou manuellement.

Son prise vue : permet de sélectionner l'un des quatre sons de prise de vue ou de le désactiver pour prendre une photo en mode silencieux.

Affichage grille : choisissez entre **Désactivé, Bande simple** et **Section triple**.


ASTUCE : Lorsque vous quittez l'appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis par défaut, à l'exception de la taille de l'image, de la vue grille, du son de prise de vue, du masquage des icônes et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : effet de couleur). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

Appareil Photo

ASTUCE : Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche en arrière-plan du menu des réglages.


Modification de la résolution d'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de mégapixels peut être modifié de manière à réduire la taille des fichiers.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans l'angle supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille de l'image** dans le menu Aperçu.

- 3 Sélectionnez une valeur entre les six options de résolution disponibles : (**5M : 2 560 x 1 920, 3M : 2 048 x 1 536, 2M : 1 600 x 1 200, 1M : 1 280 x 960, 640 x 480, 320 x 240**).

Choix d'un effet de couleur


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans l'angle supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Aperçu.
- 3 Il existe dix options de ton : **Désactivé, Négatif, Sépia, Mono, Aquatique, Relief, Croquis, Rouge, Vert, ou Surexposition**.
- 4 Après avoir fait votre choix, fermez le menu des tons en appuyant sur le bouton **OK**. Vous êtes prêt à prendre une photo.

ASTUCE : Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais il est impossible de modifier une photo prise en noir et blanc ou en sépia en photo couleur.


Utilisation de l'appareil photo intégré

Votre LG GM750 est équipé d'un appareil photo 640 x 480 qui permet aussi bien de prendre des photos que d'effectuer des appels visio.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez **Appareil photo intégré** dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez sur le déclencheur.


- 3 Après avoir pris la photo, les options identiques à celles de l'appareil photo principal s'afficheront.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur , puis sélectionnez **Appareil photo extérieur** dans le menu Aperçu.

Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.

Caméra vidéo


Enregistrement d'une vidéo rapide


- 1 Appuyez sur la touche de l'appareil photo située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Puis, appuyez sur  et sélectionnez **Caméra vidéo** pour passer en mode vidéo.
- 3 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 4 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 5 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 6 **Enreg.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.


- 7 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.


Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo apparaît au bas de l'écran, accompagné de trois icônes sur le côté droit.

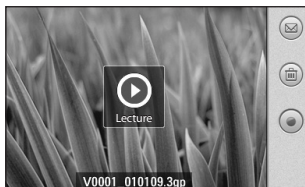


 Permet d'envoyer la photo en tant que **message, e-mail** ou via **Bluetooth**.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

Caméra vidéo

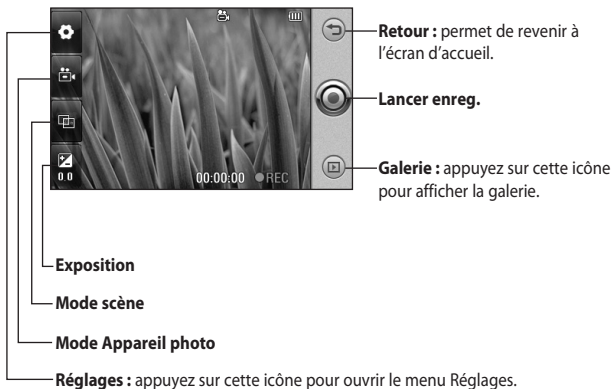


Familiarisation avec le viseur




ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît plus sombre, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus lumineuse.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus sombre ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus lumineuse.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Vous pouvez modifier les paramètres de la caméra vidéo en

faisant tourner la molette. Lorsque vous avez sélectionné une option, appuyez sur le bouton **OK**.

Taille vidéo : permet de modifier la résolution de la vidéo pour gagner de l'espace mémoire.

Sélectionnez une résolution vidéo entre 400 x 240, 320 x 240, 176 x 144 et 128 x 96.

Affichage grille : choisissez entre Désactivé, Bande simple et Section triple.

Voix : choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

Masquer icônes : permet de choisir ou non de masquer les icônes sur le menu de l'appareil photo automatiquement ou manuellement.

Mémoire utilisée : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos vidéos. Choisissez **Mémoire téléphone** ou **Mémoire externe**.

Caméra vidéo

Qualité vidéo : permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin, fin et Général**. Plus la qualité est fine, plus l'image est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre **Général** et **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale de la vidéo à celle d'un MMS.

ASTUCE : Si vous choisissez la durée MMS, vous pourrez filmer une vidéo plus longue en sélectionnant une qualité d'image plus faible.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre


appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto, Incandescent, Ensoleillé, Fluorescent** ou **Nuageux**.

Effet de couleur : permet de choisir un ton pour votre vidéo. Sélectionnez un ton parmi les options disponibles : **Désactivé, Négatif, Sépia, Mono, Aquatique, Relief, Croquis, Rouge, Vert** ou **Surexposition**.


Modification de la résolution vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone,

la résolution peut être modifiée de manière à réduire la taille des fichiers.



- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans l'angle supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille vidéo** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez l'une des quatre résolutions disponibles :
 1. 400 x 240
 2. 320 x 240
 3. 176 x 144
 4. 128 x 96

Choix d'un effet de couleur

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Aperçu.
- 3 Il existe dix options d'effet de couleur : **Désactivé, Négatif, Sépia, Mono, Aquatique, Relief, Croquis, Rouge, Vert**, ou **Surexposition**.


- 4 Appuyez sur le ton que vous voulez utiliser.

Utilisation de la caméra intégrée

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez **Appareil photo intégré** dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour commencer à enregistrer la vidéo, appuyez sur le déclencheur puis appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- 3 Une fois la vidéo filmée, vous avez accès à des options identiques à celles disponibles pour une vidéo filmée avec la caméra principale.
- 4 Pour revenir à la caméra principale, appuyez sur , puis sur **Appareil photo extérieur**.


Caméra vidéo

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez une fois sur la vidéo que vous souhaitez visionner.

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia, et vous pouvez ainsi accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur , puis sélectionnez **Mes Documents** dans l'onglet Multimédia. Vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédia.

Images

Mes images contient les images préchargées par défaut sur votre téléphone, les images que vous avez téléchargées, ainsi que les photos prises avec l'appareil photo

de votre téléphone.

Menu d'options Mes images

Les options disponibles dans **Mes images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour les photos prises avec l'appareil photo du téléphone.

Envoi d'une photo

- 1 Pour envoyer une photo, il vous suffit de sélectionner celle que vous voulez.
- 2 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Envoyer**. Parmi les options disponibles (**Message**, **E-mail**, **Bluetooth**), choisissez celle qui vous convient.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez

Multimédia

Bluetooth, votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la photo.


Utilisation d'une image

Vous pouvez choisir des images pour les utiliser comme fond d'écran, comme image de contact, image de démarrage ou d'arrêt ou comme image pour vos appels entrants ou sortants.

- 1 Appuyez sur la touche de menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet MULTIMÉDIA.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur **Menu**.
- 4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez **Fond d'écran** ou **Image contact**.


Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou de copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette opération permet de libérer de l'espace dans une des mémoires, ou de sauvegarder vos images pour ne pas les perdre.

- 1 Appuyez sur la touche de menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet MULTIMÉDIA.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur **Menu**.
- 4 Sélectionnez **Dépl.** ou **Copier**.


Création d'un diaporama

Si vous voulez visionner les images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Appuyez sur la touche de menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet MULTIMÉDIA.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur **Menu**, puis sur **Diaporama**.

Vérification de l'état de la mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :


- 1 Appuyez sur la touche de menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet MULTIMÉDIA.

- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur **Menu**, puis sur **État mémoire**.

Ma musique

Le dossier **Ma musique** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Ce dossier vous permet de gérer et d'envoyer des sons ou de les définir comme sonneries.

Utilisation d'un son


- 1 Appuyez sur la touche de menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet MULTIMÉDIA.
- 2 Appuyez sur **Ma musique**.
- 3 Sélectionnez un son.
- 4 Pour utiliser ce son, sélectionnez le menu **Utiliser comme**.
- 5 Sélectionnez **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie message**.

Multimédia

Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur la touche de menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet MULTIMÉDIA.
- 2 Appuyez sur **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

Envoi d'une vidéo


- 1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail**, **Bluetooth**.

- 3 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre clip vidéo sera attaché en pièce jointe à votre message. Si vous choisissez **Bluetooth**, votre téléphone recherchera un périphérique auquel envoyer la photo.

Jeux et applications

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux ou de nouvelles applications sur votre téléphone, pour vous distraire pendant votre temps libre.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur la touche de menu , puis sélectionnez **Jeux et applications** dans l'onglet MULTIMÉDIA.
- 2 Des jeux Windows (Bubble Breaker, Solitaire) ont été préinstallés. Vous pouvez également télécharger des jeux

sur Internet. Pour jouer, appuyez sur le jeu auquel vous voulez jouer.


Java mobile

Le GM750 prend en charge Java, ce qui vous permet de télécharger sans problème les jeux et autres applications Java sur Internet.

Java Mobile contient deux sous-dossiers : Jeux et Applications.

Notez que l'utilisation des services en ligne peut entraîner des frais supplémentaires.

Musique

Le GM750 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur , puis sélectionnez **Musique** dans l'onglet MULTIMÉDIA. À partir de cet emplacement, vous avez accès

à plusieurs dossiers :

Toutes les pistes : permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.




Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.



Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.


Favoris : contient les chansons que vous avez enregistrées dans vos favoris.

Lecture d'une piste

- 1 Appuyez sur la touche de menu , puis sélectionnez **Musique** dans l'onglet MULTIMÉDIA.
- 2 Appuyez sur **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur .
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.


Multimédia

- 5 Touchez  pour passer à la piste suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la piste précédente.

ASTUCE : Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .


Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Appuyez sur la touche de menu , puis sélectionnez **Musique** dans l'onglet MULTIMÉDIA.
- 2 Touchez **Menu**.
- 3 Appuyez sur **Nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute, puis appuyez sur **OK**.



- 4 Le dossier Toutes les pistes s'affiche. Appuyez sur toutes les pistes que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; **une coche** apparaît en regard de leur nom.

- 5 Touchez **OK**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et appuyez sur .

REMARQUE : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur **Menu**, puis sur **Nouvelle liste d'écoute**.

Lecture d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur la touche de menu , puis sélectionnez **Musique** dans l'onglet MULTIMÉDIA.
- 2 Sélectionnez la liste d'écoute que vous souhaitez lire.
- 3 Appuyez sur  pour écouter une liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur la touche de menu , puis sélectionnez **Musique** dans l'onglet MULTIMÉDIA.
- 2 Sélectionnez la liste d'écoute que vous voulez supprimer.
- 3 Touchez **Menu**.
- 4 Appuyez sur **Tout supprimer** pour supprimer toutes les pistes de la liste d'écoute ; votre liste d'écoute vide sera supprimée lorsque vous accéderez à l'option **Toutes les pistes**.

Utilisation de la radio

Votre GM750 dispose d'un tuner FM intégré vous permettant d'écouter partout vos stations préférées.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous avez la possibilité d'enregistrer des stations en les associant à un numéro de canal. Il ne sera ainsi pas utile de les rechercher ultérieurement.

Réglage automatique :

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Radio FM** dans l'onglet MULTIMÉDIA.
- 2 Touchez **Menu**.
- 3 Appuyez sur **Rechercher**.
- 4 Sélectionnez **Arrêter** pour mettre fin à la recherche automatique.
- 5 Pour enregistrer le canal radio actuel, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Enregistrer la présélection**. Vous pouvez affecter un nom prédéfini et une touche de raccourci. Ce

Multimédia


dernier figure dans la liste des présélections.

Écoute de la radio

- 1 Touchez .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** dans l'onglet MULTIMÉDIA.
- 3 Appuyez sur  pour faire apparaître la liste des présélections.
- 4 Appuyez sur le numéro de canal de la station que vous voulez écouter.
- 5 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Options**. Vous pouvez alors activer les fonctions RDS.


ASTUCE : Activer RDS : permet d'afficher à l'écran le message de données reçu depuis la station radio.

ASTUCE : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

 **AVERTISSEMENT :** Si vous branchez des écouteurs qui n'ont pas été spécialement conçus pour cette utilisation, la réception radio peut en être affectée.

Organisateur


Ajout d'un événement à votre calendrier

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Calendrier** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur **Menu** puis sur **Nouveau rendez-vous**.
- 4 Si vous souhaitez ajouter un objet à votre événement, appuyez sur **Objet** et saisissez votre remarque.
- 5 Vérifiez la date et l'heure auxquelles vous souhaitez que l'événement débute. Saisissez également la date et l'heure de fin.
- 6 Sélectionnez **Alarme** pour définir une alarme pour cet événement. Si vous souhaitez

que l'alarme se répète, sélectionnez **Répéter**.

- 7 Appuyez sur **Catégories**, puis sélectionnez l'une des catégories proposées (**Professionnel**, **Congés**, **Personnel**, **Saisonnier**) ou créez une **Nouvelle catégorie**.
- 8 Appuyez sur **OK** pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un curseur carré coloré affiche les jours pour lesquels des événements sont enregistrés et une alarme vous avertira au début de l'événement.


Modification de l'affichage Calendrier par défaut

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Calendrier** dans l'onglet UTILITAIRES. Dans **Menu**, sélectionnez **Réglages**.


Organisateur

- 2 Appuyez sur **Affichage par défaut** et choisissez l'une des options suivantes : **Mois**, **Semaine**, **Jour**, **Liste** ou **Toutes les tâches**.

Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Calendrier** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Dans **Menu**, sélectionnez **Nouvelle tâche**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Faible**, **Général** ou **Élevé**.
- 4 Enregistrez la tâche en appuyant sur **OK**.

Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Alarmes** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle alarme** pour créer une nouvelle alarme.
- 3 Si vous souhaitez que votre alarme retentisse à nouveau une heure après, appuyez sur **Alarme rapide**.
- 4 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 5 Choisissez le type de répétition souhaité pour votre alarme. Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.
- 6 Sélectionnez **Son/Vibreur** pour choisir le type d'alarme.

7 Lorsque vous appuyez sur l'icône **Plus**, vous pouvez sélectionner **Alarme** et modifier les paramètres **Volume**, **Vibration** et **Type de vibration**.

8 Définissez l'intervalle de répétition entre **5, 10, 20, 30 minutes** ou **désactivez-le**. Sélectionnez ensuite la répétition de l'alarme.

9 Ajoutez enfin un mémo pour l'alarme.

Utilisation d'Office Mobile


Excel Mobile

Excel Mobile vous permet d'ouvrir aisément des classeurs et modèles Excel qui ont été créés sur votre ordinateur.

Vous pouvez également créer de nouveaux classeurs et modèles sur votre périphérique.

REMARQUE : Utilisez le mode plein

écran pour afficher la plus grande partie possible de votre classeur.

1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez .

2 Sélectionnez **Office Mobile** dans l'onglet UTILITAIRES, puis choisissez Excel Mobile et ouvrez la feuille de calcul.

3 Pour pouvoir lire la feuille de calcul plus aisément, appuyez sur Afficher > Zoom, puis sélectionnez le pourcentage adéquat.

Fonctionnalités non prises en charge dans Excel Mobile

Certaines fonctionnalités, telles que les formules et les commentaires des cellules, ne sont que partiellement prises en charge par Excel Mobile. Il se peut qu'une partie des données et de la mise en forme soit perdue lors de l'enregistrement de la feuille de calcul sur votre périphérique.


Organiseur

PowerPoint Mobile

PowerPoint Mobile vous permet d'ouvrir et d'afficher des présentations en diaporama créées sur votre ordinateur, aux formats *.ppt et *.pps.

Le périphérique est capable de lire de nombreux éléments de présentation intégrés dans les diaporamas, tels que les transitions de diapositives et les animations. Si la présentation est configurée en tant que diaporama chronométré, les diapositives se succéderont automatiquement. Les liens vers les URL sont également pris en charge.

Pour démarrer une présentation en diaporama

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Office Mobile** dans l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez **PowerPointMobile**.

- 2 Dans la liste des présentations, appuyez sur le diaporama que vous souhaitez visionner.
- 3 Pour passer à la diapositive suivante, il suffit d'appuyer sur la diapositive active.


Si la présentation est configurée en tant que diaporama chronométré, les diapositives se succéderont automatiquement.

Pour arrêter un diaporama :

- Dans la présentation PowerPoint Mobile, appuyez sur ▲ et sur **Mettre fin au diaporama**.

Pour parcourir les diapositives

Si la présentation n'est pas configurée en tant que diaporama chronométré, vous pouvez passer à la diapositive suivante, revenir à la diapositive précédente ou passer à n'importe quelle autre diapositive hors séquence.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Office Mobile** dans l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez **PowerPoint Mobile**.
- 2 Ouvrez la présentation que vous souhaitez visionner.
- 3 Appuyez sur ▲ et sur **Suivant** ou **Précédent** ; vous pouvez également sélectionner **Atteindre la diapositive**, puis choisir la diapositive que vous souhaitez afficher.

ASTUCE :

- ▶ Pour passer à la diapositive suivante, il suffit d'appuyer sur la diapositive actuelle.
- ▶ Si vous avez effectué un zoom sur une diapositive afin d'en afficher les détails, vous devez annuler ce zoom avant de pouvoir parcourir les autres diapositives. Lorsque vous appuyez sur Suivant ou sur Précédent, il se peut que, plutôt que de passer à une autre diapositive, la lecture d'une animation soit lancée.

Word Mobile

Word Mobile est une version simplifiée de Microsoft Word. Les documents Word créés sur votre ordinateur peuvent être ouverts et modifiés sur votre périphérique. Vous pouvez également créer et


Organiseur

modifier des documents et des modèles dans Word Mobile et les enregistrer en tant que fichiers *.doc, *.rtf, *.txt et *.dot.

Vous ne pouvez ouvrir qu'un seul document à la fois. Lorsque vous ouvrez un deuxième document, le premier est automatiquement enregistré et fermé.

Lorsque vous fermez un document nouvellement créé, il est automatiquement nommé en fonction des premiers mots qu'il contient et placé dans la liste de documents Word Mobile. Vous pouvez aisément le renommer en lui donnant un nom plus évocateur et le déplacer dans un autre dossier ou vers une carte mémoire.


Pour créer un fichier :

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Office Mobile** dans l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez **World Mobile**.

- 1 Dans Word Mobile, appuyez sur Nouveau.
- 2 Un document vierge ou un modèle s'affiche, selon le modèle par défaut sélectionné.
- 3 Saisissez du texte.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur OK pour enregistrer le fichier.


Certaines des fonctionnalités de Microsoft Word, telles que les marques de révision et la protection par mot de passe, ne sont pas totalement prises en charge par Word Mobile. Il se peut qu'une partie des données et de la mise en forme soit perdue lors de l'enregistrement du document sur votre périphérique.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à la **Calculatrice** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x, ÷), suivie de =.

Utilisation de votre Explorateur de fichiers

Permet d'accéder aux fichiers enregistrés sur votre téléphone.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Explorer fichiers** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Appuyez sur le dossier que vous souhaitez consulter.

Mobile Zip

Mobile Zip est un outil d'archivage très complet qui permet de consulter et d'extraire de nombreux formats d'archives.

Appuyez sur , puis sélectionnez **Outils** dans l'onglet **UTILITAIRES** et appuyez sur **Mobile Zip**.

Principales caractéristiques de Mobile Zip

- Interface utilisateur structurée en onglets
- Permet d'ouvrir et de parcourir de nombreux formats d'archives
- Extrêmement simple à utiliser et doté d'une interface utilisateur conviviale
- Se gère d'une seule main grâce à de nombreuses touches de fonction et boutons de navigation
- Possibilité d'afficher deux dossiers, ce qui permet en un clin d'œil de copier, de déplacer,

Organiseur

- d'extraire une archive ou d'ajouter un fichier d'un dossier à l'autre
- Prise en charge du cycle Extraire-Afficher-Modifier Permet d'ouvrir un élément d'une archive, de le modifier et de le réinsérer dans l'archive
 - L'archive s'ouvre comme un dossier normal dans les affichages de dossiers
 - Chiffrement : Mobile Zip intègre le chiffrement 2.0 de compression de fichier standard, qui est compatible avec toutes les principales applications de compression de fichiers, ainsi que le chiffrement avancé AES 256 bits, disponibles dans certains utilitaires de compression récents pour ordinateurs personnels.
 - Chiffrement : Mobile Zip comprend un gestionnaire de mots de passe (PassMan) qui permet aux utilisateurs de stocker

et de récupérer facilement des mots de passe à l'aide d'un mot de passe principal unique.

- Chiffrement : l'affichage du gestionnaire de mots de passe comporte des liens permettant d'accéder aux paramètres des listes de mots de passe.

Affichages

- ▶ **Page d'accueil** : page de démarrage permettant de découvrir certaines fonctionnalités de base de l'application et d'accéder aux options de configuration.
- ▶ **Premier dossier et Second dossier** : il s'agit de présentations permettant d'afficher deux dossiers et conçues pour faciliter la copie, le déplacement, l'extraction et l'archivage de données.
- ▶ **PassMan** : affichage du gestionnaire de mot de passe

offrant un certain nombre de liens qui permettent à l'utilisateur d'organiser les mots de passe dans une base de données unique accessible à l'aide d'un mot de passe principal

- **Options** : permet d'accéder aux boîtes de dialogue des paramètres et d'obtenir des compléments d'information

Création d'une archive compressée

Dans le dossier sélectionné, sélectionnez un ou plusieurs éléments et appuyez dessus en maintenant la pression. Lorsque le menu de raccourcis s'affiche, faites-le défiler pour sélectionner :

- **Ajouter à l'archive...** : pour ajouter les éléments à l'archive en utilisant des options permettant de définir le mot de passe, le nom et le type.

- **Ajouter à « nom.zip »** : pour ajouter les éléments directement à l'archive nommée, sans utiliser de mot de passe.

Extraction d'une ou plusieurs archives

Dans la vue de dossiers sélectionnée, appuyez sur l'archive ou les archives à sélectionner et maintenez la pression du doigt. Dans le menu contextuel des raccourcis de dossiers, sélectionnez :

- **Extraire...** : pour extraire l'archive ou les archives sélectionnées, en utilisant l'option permettant de définir le dossier de destination et le mot de passe, de sélectionner le mode d'extraction, etc.
- **Extraire ici** : pour simplement extraire le contenu de l'archive ou des archives sélectionnées dans ce dossier.

Organiseur

- **Extraire dans « nom de dossier »** : pour simplement extraire le contenu de l'archive ou des archives sélectionnées dans le dossier nommé.

Gestionnaire de mots de passe

Le gestionnaire de mots de passe est un module qui facilite la gestion des mots de passe tout en la sécurisant. Le fichier de base de données des mots de passe est enregistré dans le répertoire de l'application sous forme de fichier chiffré AES-256 ; le mot de passe principal permet d'y accéder. Si vous oubliez votre mot de passe principal, vous perdez la liste des mots de passe. Dans ce cas, il vous faudra utiliser la commande Tout supprimer pour supprimer la liste des mots de passe et en créer une nouvelle. Dans l'affichage PassMan, vous avez accès aux options suivantes :


- **Activation/désactivation du mot de passe** : permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver le gestionnaire de mots de passe. Pour activer le gestionnaire, l'utilisateur devra saisir le mot de passe principal lorsqu'un message l'y invitera. Une fois le gestionnaire activé, vous pouvez afficher la fonction PassMan en utilisant la touche de fonction de droite dans la boîte de dialogue du mot de passe. Celle-ci vous permet d'accéder à la liste des mots de passe de la boîte de dialogue Mot de passe pour toute archive nécessitant la saisie d'un mot de passe par l'utilisateur. Si aucune liste de mots de passe n'a été définie, l'activation du gestionnaire créera une base de données des mots de passe et l'utilisateur sera invité à saisir le mot de passe principal permettant d'y accéder.

- **Liste des mots de passe** : permet d'ouvrir la boîte de dialogue gérant la liste des mots de passe de l'utilisateur. Dans cette boîte de dialogue, utilisez la touche de fonction de droite pour ajouter, modifier, supprimer ou enregistrer un mot de passe de la liste. Pour ajouter un nouveau mot de passe, sélectionnez Nouveau, saisissez l'identifiant (ID) et le mot de passe, puis sélectionnez Appliquer.
- **Mot de passe principal** : permet à l'utilisateur de définir un nouveau mot de passe principal pour la liste de mots de passe existante.
- **Tout supprimer** : permet à l'utilisateur de supprimer toutes les listes de mots de passe sans qu'il lui soit demandé de fournir le mot de passe principal. Utilisez cette option si vous avez oublié votre mot de passe principal.

Adobe Reader LE

Adobe Reader LE est une extension du logiciel Adobe PDF pour les téléphones portables. Il permet d'afficher, de façon plus sûre et plus fiable, du contenu important sur votre GM750.

Pour afficher un fichier

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez  puis accédez à **Outils** dans l'onglet **UTILITAIRES** et sélectionnez **Adobe Reader LE**.

Recherchez le fichier que vous souhaitez consulter.

ActiveSync

ActiveSync permet de synchroniser les informations de votre périphérique avec celles de votre ordinateur, par exemple le contenu d'Outlook. ActiveSync permet également d'effectuer une synchronisation avec un serveur Microsoft Exchange Server via un réseau cellulaire, à condition que votre entreprise ou votre fournisseur de services utilise Microsoft Exchange Server avec Exchange ActiveSync. Lorsque vous procédez à la synchronisation, ActiveSync compare les informations présentes sur votre périphérique à celles de votre ordinateur ou du serveur Exchange Server et procède à une mise à jour globale à l'aide des informations les plus récentes. ActiveSync vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- ▶ Synchroniser des informations de votre périphérique avec celles de votre ordinateur, par exemple le courrier Outlook, les contacts, les rendez-vous du calendrier ou les tâches, ainsi que vos photos, vos vidéos et votre musique.
- ▶ Synchroniser le courrier Outlook, les contacts, les rendez-vous du calendrier et les tâches que contient votre périphérique directement avec un serveur Exchange Server, pour vous permettre de rester à jour même lorsque votre ordinateur est éteint.
- ▶ Échanger des fichiers entre votre périphérique et votre ordinateur sans les synchroniser.
- ▶ Sélectionner les types d'informations à synchroniser et en préciser la quantité. Par exemple, vous pouvez définir la durée des rendez-vous passés dans le calendrier à synchroniser.

Avant de pouvoir synchroniser des informations avec celles d'un ordinateur, vous devez préalablement installer ActiveSync sur cet ordinateur. Ensuite, vous devez établir une relation de synchronisation entre votre périphérique et l'ordinateur.

Vous pouvez installer ActiveSync à partir d'Internet, par exemple via <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/synchronize/device-synch.mspx>

Une fois l'installation effectuée et la relation de synchronisation définie, l'application ActiveSync installée sur votre ordinateur reconnaît votre périphérique dès que vous le connectez et transfère automatiquement les paramètres de synchronisation que vous avez spécifiés sur ce dernier.

Peut-être avez-vous également la possibilité de synchroniser votre périphérique avec un serveur

Exchange Server par l'intermédiaire de votre entreprise ou de votre fournisseur de services sans fil. Dans ce cas, veuillez demander l'adresse e-mail, l'adresse du serveur Exchange Server, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de domaine à votre administrateur avant de démarrer l'assistant d'installation d'ActiveSync.

Configuration de Windows Vista™

Dans Windows Vista™, le Gestionnaire pour appareils Microsoft Windows Mobile® succède à Microsoft® ActiveSync®.

REMARQUE : Dans certaines versions de Windows Vista livrées avec le Gestionnaire pour appareils Microsoft Windows Mobile®, celui-ci est déjà installé. Vous pouvez synchroniser vos e-mails, contacts, calendrier, chansons, photos et

ActiveSync

favoris Internet avec votre PC Windows. Commencez par visiter ce site Web Microsoft : www.microsoft.com/getstarted.

Configuration de la synchronisation dans le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

Lorsque vous connectez votre périphérique à votre ordinateur et démarrez le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour la première fois, vous êtes invité à créer un partenariat Windows Mobile avec votre périphérique. Pour créer un partenariat, suivez la procédure ci-dessous.

- ▶ Connectez votre périphérique à votre ordinateur. Le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile s'ouvre après s'être autoconfiguré.

- ▶ Sur l'écran d'accord de licence, cliquez sur **Accepter**.

REMARQUE : Si vous souhaitez uniquement transférer des fichiers multimédia, rechercher des mises à jour et explorer votre périphérique sans synchroniser les informations Outlook, sélectionnez l'option **Se connecter sans configurer votre périphérique**.

- ▶ Sélectionnez les éléments que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Suivant**.
- ▶ Saisissez un nom de périphérique, puis cliquez sur **Configurer**. Une fois le processus de l'Assistant de configuration terminé, le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile synchronise votre périphérique automatiquement. Notez que les e-mails Outlook ainsi que d'autres informations apparaîtront sur votre

périphérique une fois la synchronisation terminée.

Utiliser le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

Pour ouvrir le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Gestionnaire pour appareils Windows Mobile** sur votre ordinateur Windows Vista. Le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- ▶ Modifier les paramètres de synchronisation en cliquant sur **Paramètres de périphériques mobiles**.
- ▶ Étiqueter et transférer des photos depuis votre périphérique vers la Galerie photo de votre ordinateur Windows Vista à l'aide d'un Assistant. Pour lancer ce dernier,

cliquez sur **Images, Musique et Vidéo > ___ nouvelles images / nouveaux clips vidéo disponibles pour l'importation**.

- ▶ Synchroniser des fichiers musicaux et vidéo à l'aide du Lecteur Windows Media™, en cliquant sur **Images, Musique et Vidéo > Ajouter des médias sur votre appareil à partir de Windows Media Player**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Windows Media® Player Mobile » du chapitre 11.
- ▶ Afficher les documents et fichiers contenus dans votre périphérique, en cliquant sur **Gestionnaire de fichiers > Parcourir le contenu de votre appareil**.

ActiveSync

Informations de synchronisation

Lorsque vous connectez votre périphérique à l'ordinateur à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth, ActiveSync procède immédiatement à la synchronisation. Lorsque le périphérique est connecté, ActiveSync procède à une synchronisation chaque fois que vous apportez une modification sur l'ordinateur ou sur le périphérique.

Synchronisation des informations Outlook

Si vous avez configuré une relation de synchronisation entre votre ordinateur et votre périphérique, la synchronisation maintient les informations Outlook à jour sur l'ordinateur et le téléphone portable. Par défaut, ActiveSync synchronise une quantité limitée d'informations afin d'économiser

de l'espace de stockage sur votre périphérique. Vous pouvez modifier la quantité d'informations synchronisées pour un type d'informations donné en modifiant les Paramètres correspondants.

Vous pouvez configurer votre périphérique pour qu'il soit synchronisé avec plusieurs ordinateurs ou avec une combinaison d'au moins un ordinateur et un serveur Exchange Server. Lorsque vous effectuez une synchronisation avec plusieurs ordinateurs, les éléments concernés apparaissent sur tous les ordinateurs avec lesquels ils sont synchronisés.

Par exemple, si vous avez configuré une synchronisation avec deux ordinateurs (ordinateur 1 et ordinateur 2) comportant des éléments différents et effectuez la synchronisation des contacts et du calendrier du périphérique avec ces

deux ordinateurs, vous obtenez ce qui suit :

Emplacement	Nouvel état
Ordinateur 1	Tous les contacts et les rendez-vous du calendrier Outlook qui se trouvaient sur l'ordinateur 2 se trouvent à présent également sur l'ordinateur 1.
Ordinateur 2	Tous les contacts et les rendez-vous du calendrier Outlook qui se trouvaient sur l'ordinateur 1 se trouvent à présent également sur l'ordinateur 2.

Emplacement	Nouvel état
--------------------	--------------------

Périphérique

Tous les contacts et les rendez-vous du calendrier Outlook qui se trouvaient sur les ordinateurs 1 et 2 se trouvent à présent sur le périphérique.

Pour démarrer et arrêter la synchronisation

- Pour synchroniser les informations Outlook avec d'autres informations en local sur l'ordinateur (notamment les fichiers multimédia), connectez votre périphérique à l'ordinateur à l'aide d'une connexion Bluetooth ou d'un câble.

ActiveSync

- ▶ Si vous effectuez la synchronisation directement avec un serveur Exchange Server, vous pouvez utiliser la connexion à l'ordinateur, qui est une connexion DTPT, pour accéder au réseau ; vous pouvez également effectuer la synchronisation via un réseau cellulaire ou Wi-Fi, ce qui vous évite de vous connecter à l'ordinateur.
 - ▶ Dans ActiveSync, appuyez sur **Synchroniser**. Pour arrêter la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, appuyez sur Arrêter. Pour modifier le type d'informations synchronisé :
 - 1 Sur le périphérique, dans ActiveSync, appuyez sur **Menu** > **Options**.
 - 2 Effectuez l'une des opérations suivantes, ou les deux :
 - ▶ Cochez les cases en regard de tous les éléments que vous souhaitez synchroniser. Si vous ne parvenez pas à cocher une case, il est possible que vous deviez d'abord décocher la case correspondant au même type d'informations à un autre emplacement de la liste.
 - ▶ Décochez les cases en regard de tous les éléments dont vous souhaitez arrêter la synchronisation.
 - 3 Pour arrêter totalement la synchronisation avec un ordinateur, appuyez sur cet ordinateur, puis sur Supprimer.
- REMARQUE :** La messagerie Outlook ne peut être synchronisée qu'avec un seul ordinateur. Pour modifier les paramètres de synchronisation disponibles, sélectionnez le type d'informations concerné et appuyez sur Paramètres.

Synchronisation directe avec un serveur Exchange Server

Si votre société ou votre fournisseur de services sans fil vous offre cette possibilité, vous pouvez configurer la synchronisation avec un serveur Exchange Server sur votre périphérique. Toutefois, vous devez d'abord vous procurer les informations suivantes auprès de votre administrateur avant de lancer la procédure : adresse e-mail, adresse du serveur Exchange Server, nom d'utilisateur, mot de passe et nom du domaine.

- 1 Sur le périphérique, dans ActiveSync, appuyez sur **Menu** > **Configurer le serveur**. Si vous n'avez pas encore configuré la synchronisation avec le serveur Exchange Server, ActiveSync affiche **Ajouter une source serveur**.
- 2 Saisissez l'adresse e-mail et appuyez sur **Suivant**.
- 3 Dans Adresse du serveur, saisissez l'adresse du serveur exécutant Exchange Server. Si ce serveur nécessite une connexion chiffrée (SSL), cochez la case correspondante. Appuyez sur **Suivant**.
- 4 Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom du domaine, puis appuyez sur **Suivant**. Pour modifier les règles de résolution des conflits de synchronisation, appuyez sur **Avancé**.
- 5 Cochez les cases en regard des types d'éléments d'information que vous souhaitez synchroniser avec le serveur Exchange Server.

ActiveSync

6 Pour modifier les paramètres de synchronisation disponibles, sélectionnez le type d'informations concerné et appuyez sur **Paramètres**.

7 Appuyez sur **Terminer**.

Synchronisation via une connexion Bluetooth

Vous pouvez connecter votre périphérique à l'ordinateur à l'aide d'une connexion Bluetooth.

Pour effectuer la synchronisation avec un ordinateur via une connexion Bluetooth :

1 Commencez par activer l'option « Autoriser la connexion à l'un des éléments suivants » dans le menu Paramètres des connexions ActiveSync sur votre ordinateur. Sélectionnez le port COM adéquat. Si aucune connexion n'est disponible, vous devez d'abord créer une

association Bluetooth.

2 Sélectionnez l'élément ActiveSync dans le menu Programmes, puis sélectionnez ActiveSync⇓Menu⇓Connexion Bluetooth.

Synchronisation de la musique, des vidéos et des images

Si vous souhaitez emporter votre musique ou d'autres médias numériques avec vous lors de vos déplacements, ActiveSync vous permet de synchroniser vos fichiers musicaux, vos vidéos et vos images en passant par Windows Media Player.

Plutôt que de sélectionner dans ActiveSync le type d'informations sur le média à synchroniser, vous devez définir tous les paramètres de synchronisation du média directement dans

Windows Media Player. Avant de pouvoir synchroniser le média, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- ▶ Installez Windows Media Player version 10 sur l'ordinateur.
- ▶ Connectez votre périphérique à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si le périphérique est actuellement connecté à l'aide d'une connexion Bluetooth, vous devez désactiver cette connexion avant de commencer la synchronisation du média.
- ▶ Insérez une carte de stockage dans votre périphérique (minimum 32 Mo recommandés).
- ▶ Configurez un partenariat entre la carte de stockage et Windows Media Player.

Modifier les paramètres de synchronisation du média

Une fois que vous avez sélectionné, dans ActiveSync, le type d'informations sur le média à synchroniser, tous vos fichiers musicaux, vidéo et image contenus dans les sélections de Windows Media Player peuvent être synchronisés. Pour ce faire, il vous suffit de configurer la synchronisation de ces fichiers multimédia dans Windows Media Player.

Pour configurer une relation de synchronisation avec une carte de stockage


- 1 Démarrez Windows Media Player.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Synchroniser**.
- 3 Sélectionnez la carte de stockage.
- 4 Cliquez sur **Configurer la synchronisation**.

Le Web

Navigateur

Navigateur vous permet d'accéder, directement sur votre portable, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, à un univers rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport et de divertissement.

Accès au Web

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis sélectionnez **MyWeb** dans l'onglet COMMUNICATION.
- 2 La page d'accueil du navigateur s'ouvre directement.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur de services.

Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis sélectionnez **MyWeb** dans l'onglet COMMUNICATION.
- 2 Sélectionnez . Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez . Saisissez le nom du signet, suivi de son URL.
- 4 Appuyez sur **Ajouter**. Le signet apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit d'appuyer dessus. Vous allez être redirigé vers l'URL correspondante.

Utilisation des menus d'options du navigateur

En appuyant sur **Menu**, vous pouvez consulter les menus suivants :

Page d'accueil : permet d'accéder directement à la page d'accueil.

Historique : permet d'afficher la liste des pages que vous avez déjà consultées.

Avance rapide : permet de passer à la page suivante du site Web actuellement affiché lorsque vous visionnez les pages que vous avez précédemment consultées.

Actualiser : permet de charger à nouveau le site Web actuellement affiché.

Affichage

- **Taille du texte** : Plus grande / Grande / Moyenne / Petite / Plus petite

- **Activer le contrôle Activex** : cochez cette case pour activer le contrôle ActiveX

- **Mobile (affichage par défaut)** : identifie Internet Explorer Mobile 6 comme navigateur par défaut de votre mobile.

- **Bureau** : identifie Internet Explorer 6 comme navigateur de bureau par défaut. Vous pouvez ouvrir la même page Web complète que celle qui s'afficherait sur votre bureau.

REMARQUE

Ces deux options (Mobile et Bureau) vous aident à contrôler la consommation des données (les pages mobiles nécessitent un volume de données inférieur à celui des pages du bureau) en envoyant au serveur une chaîne agent utilisateur différente. Chaque fois qu'une chaîne utilisateur

Le Web

mobile est envoyée, le fournisseur de contenu renvoie une page mobile, le cas échéant. Si aucune page mobile n'est disponible, le fournisseur de contenu renvoie une page bureau.

Outils

- **Envoyer lien** : permet d'envoyer le lien par SMS, MMS ou e-mail.
- **Propriétés** : permet d'afficher les informations de la page.
- **Options** : permet d'accéder à d'autres options.

Copier/coller : permet de copier ou de coller le texte de la page Web.

Entretien et réparation

Entretien et réparation est un ensemble d'applications offert par Vodafone.

Vous pouvez accéder à ce menu dans l'onglet COMMUNICATION.


REMARQUE : Veuillez vous reporter au Guide d'entretien Vodafone livré avec votre téléphone ou contacter Vodafone pour plus d'informations.

Réglages


Dans ce menu, vous pouvez personnaliser les paramètres de votre GM750.

Personnalisation des Profils

L'onglet PARAMÈTRES vous permet de personnaliser chaque profil.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Profils** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Choisissez le profil à modifier : **Général**, **Vibration**, **Silencieux**, **Extérieur** ou **Automatique**.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options des sons et alertes disponibles dans la liste.

Modification des paramètres d'affichage

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Paramètres d'affichage** dans l'onglet RÉGLAGES.

- 2 Vous avez alors le choix entre les options suivantes :

Rétroéclairage : permet de définir les paramètres de rétroéclairage.

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez donc recharger votre téléphone plus souvent.


Fond d'écran : permet de choisir l'arrière-plan de l'écran.

ASTUCE : Grâce au capteur ALC (Auto Luminous Control), la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD est réglée automatiquement en fonction de la lumière environnante.

Réglages

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous offre le GM750 pour l'adapter à votre propre style.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Téléphone** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Le menu de l'onglet offre les options suivantes :

Tél

- **Type de sonnerie** : définit le mode de notification des appels entrants. Les options proposées sont les suivantes : **Sonnerie, De plus en plus fort, Une seule sonnerie, Vibreur, Vibreur et sonnerie, Vibreur puis sonnerie, Aucune.**
- **Tonalité** : cette fonction permet de choisir une sonnerie pour les appels vocaux entrants.

- **Clavier** : permet de définir le bip des touches (Tonalités longues/ Tonalités courtes/Désactivé)

Sécurité : lorsque cette option est activée, vous êtes invité à saisir le code PIN chaque fois que vous allumez le téléphone.

Services : pour accéder aux paramètres d'un service, appuyez sur ce service dans la liste ci-après, puis appuyez sur **Afficher les paramètres.**

- Blocage d'appels

Blocage des appels entrants : Tous les appels/Itinérants/Désactivé.
Blocage des appels sortants : Tous les appels/Internationaux/Internationaux sauf vers le pays d'origine/Désactivé
Un mot de passe est nécessaire pour modifier les paramètres d'interdiction d'appel vers des mobiles. Vous pouvez obtenir ce mot de passe d'interdiction auprès de votre fournisseur de

services lors de l'abonnement à son service réseau.

L'interdiction d'appel concerne tous les appels vocaux et de données, à l'exception des appels d'urgence.

- **ID de l'appelant** : dans la liste déroulante, sélectionnez **Tous** pour afficher votre identité d'appelant aux personnes que vous appelez, **Personne** pour la masquer ou **Uniquement aux contacts** pour l'afficher lorsque vous appelez vos contacts.
- **Renvoi d'appel** : permet de transférer vos appels entrants vers un autre numéro de téléphone ou votre boîte vocale.
- **Double appel** : pour être averti des appels entrants lorsque vous êtes déjà en communication, sélectionnez **M'avertir**.
- **Messagerie vocale et SMS** : lorsque vous insérez la carte USIM dans votre téléphone, ce dernier

la détecte automatiquement et configure vos serveurs de boîte vocale et SMS par défaut.

Cependant, vous pouvez afficher ces paramètres si vous le souhaitez. Vous pouvez également consulter vos numéros de boîte vocale en appuyant sur Boîte vocale dans l'écran Numéro abrégé.

- **Restriction d'appels** : sélectionnez Restriction d'appels pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Réseau : permet de sélectionner le type de réseau et la manière dont les réseaux sont sélectionnés.

- **Réseau actuel** : indique le réseau actuellement utilisé.

Réglages

- **Sélection du réseau :**

permet de définir le mode de sélection des différents réseaux disponibles lors de vos déplacements. Par exemple, si vous choisissez **Manuel**, vous pouvez sélectionner vous-même le réseau. Accédez au réseau souhaité et appuyez sur **OK** sur le côté supérieur droit de l'écran. Pour que le réseau soit sélectionné automatiquement, choisissez **Automatique**.

ASTUCE : La sélection manuelle peut être utile lorsque vous savez que l'un des réseaux est moins onéreux qu'un autre ou qu'il permet une transmission de données plus rapide.

- **Réseaux favoris :** appuyez sur **Définir réseaux** (la récupération des paramètres peut prendre quelques minutes). Sélectionnez un réseau et modifiez sa priorité dans l'ordre de sélection des réseaux en appuyant sur **Monter** ou **Descendre**.

Service info : les messages du service info sont des messages texte envoyés par le réseau aux utilisateurs de téléphones portables GSM. Ils fournissent des informations générales telles que bulletins météorologiques, informations sur la circulation routière, taxis, pharmacies et cours des actions. Chaque type d'information est associé à un numéro, qui peut être obtenu auprès de votre fournisseur de services. Lorsque vous recevez un message du service d'info, un message contextuel indique que vous avez reçu un nouveau

message ou le message du service d'info s'affiche directement.


- **Message de :** permet de définir l'état de réception.
- **Langue :** permet de sélectionner la langue de votre choix en cliquant dessus. Vous recevrez les messages du service info dans la langue sélectionnée.
- **Sélectionner canal à modifier ou :** permet de gérer les canaux à partir desquels vous recevez les informations.

Bande : sélectionnez le type de bande que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :


Automatique, 3G uniquement ou **2G uniquement.** Si vous choisissez 2G uniquement, les services 3G tels que les appels visio ne fonctionneront pas.

Bip touche : sélectionnez **Mélodie** ou **Bip.**

Utilisation du mode Avion

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis sélectionnez **Paramètres sans fil** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 **Activez le Mode avion** en appuyant sur l'icône. Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet ou d'envoyer des messages.

Modification de la date et de l'heure

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez  puis **Date et heure.**
- 2 Réglez les paramètres de date et d'heure ou activez la mise à jour automatique de la date pour vos voyages ou le passage à l'heure d'été.

Réglages

Partage Internet

Permet d'utiliser votre téléphone comme un périphérique de partage Internet.

Remarques

- La version 4.5 ou une version supérieure du logiciel ActiveSync est requise.

- 1 Raccordez le câble USB à votre PC.
- 2 Appuyez sur Démarrer > Partage Internet.
- 3 Définissez la connexion PC sur USB ou Bluetooth PAN
- 4 Définissez la connexion réseau sur l'APN correspondant
- 5 Appuyez sur Connecter en bas de l'écran.
- 6 L'indicateur de connexion de données (G/ E/ 3G) s'affiche lorsque l'activation PDP a abouti.

Remarques


Le PC doit s'exécuter sous Windows XP SP2 ou une version supérieure.

Paramètre GPS

Pour définir le type GPS

- 1 Appuyez sur Démarrer > Paramètres > onglet Connexions.
- 2 Appuyez sur Paramètre GPS.
- 3 Le GPS assisté offre des performances autonomes améliorées et accélère les délais requis pour déterminer la position GPS initiale en téléchargeant les toutes dernières informations satellitaires.
L'utilisation du GPS assisté nécessite toutefois une connexion réseau et entraîne des frais supplémentaires.
Si vous ne souhaitez pas


bénéficier de cette fonction,
veuillez sélectionner GPS
autonome.

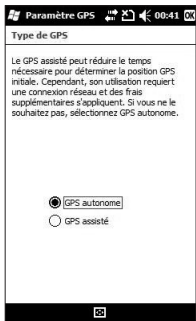

Bluetooth

Bluetooth est un dispositif qui permet aux dispositifs, périphériques et ordinateurs compatibles qui se trouvent à proximité des uns des autres de communiquer sans fil. Ce téléphone dispose d'une connectivité Bluetooth qui vous permet de le connecter à des dispositifs Bluetooth compatibles, à des applications informatiques, etc.

Activation de Bluetooth

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Paramètres sans fil**.

Activez Bluetooth en appuyant sur l'icône.

REMARQUE : Si vous utilisez la synchronisation PC par Bluetooth, vous pouvez échanger des données uniquement au sein du répertoire.

REMARQUE : Lorsque vous recevez des données depuis un autre périphérique Bluetooth, le téléphone demande une confirmation. Une fois le transfert confirmé, le fichier est copié dans votre téléphone.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GM750 à un autre périphérique, vous pouvez configurer un code afin de renforcer la protection de la connexion.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé**.
Pour plus d'informations, consultez la rubrique **Activation de Bluetooth**.
Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth** dans l'onglet PARAMÈTRES et appuyez sur **Ajouter un**

périphérique.

- 3 Sélectionnez un type de périphérique pour limiter la recherche et appuyez sur **Continuer**. Le GM750 recherche des périphériques Bluetooth.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous voulez être associé.
- 5 Vérifiez que le code est identique sur les deux périphériques et sélectionnez **Oui**. Votre téléphone va alors se connecter à l'autre périphérique.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par code est désormais prête à l'emploi.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun

câble n'est nécessaire. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique Bluetooth, votre GM750 n'en recherchera pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GM750 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.
- 5 Le fichier est envoyé.


Bluetooth

ASTUCE : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, vérifiez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1** Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, il faut que Bluetooth soit **Activé**.
- 2** Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Accepter**.
- 3** Vous verrez s'afficher l'expéditeur du fichier, le nom du fichier et l'emplacement dans lequel ce dernier a été enregistré.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1** Sur l'écran d'accueil, sélectionnez  puis accédez à **Bluetooth** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2** Sélectionnez l'onglet **Paramètres**.

Ajouter un périphérique :

permet de configurer un nouveau périphérique Bluetooth.

Désactiver Bluetooth : permet de désactiver Bluetooth, le cas échéant.

Nom : permet de vérifier le nom qui apparaît sur les autres périphériques lorsque votre périphérique est identifiable.

Vous pouvez modifier le nom ou utiliser le nom Windows Mobile.

Indétectable : permet de faire en sorte que votre périphérique soit visible uniquement lorsque vous voulez que d'autres périphériques Bluetooth le détectent. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

Toujours visible, Visible pendant 60 secondes ou **Invisible.**

Avancé : permet de configurer d'autres options.

À propos de : permet de vérifier les informations Bluetooth.

Wi-Fi


L'option Paramètres sans fil vous permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi de votre périphérique. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet. Outre sa plus grande rapidité, la technologie Wi-Fi offre une meilleure portée que la technologie sans fil Bluetooth.

AVERTISSEMENT

Cet appareil utilise des fréquences non harmonisées et est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens.

En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction, par contre, en France, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur.

Activation du Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis sélectionnez **Paramètres sans fil** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 **Activez** le Wi-Fi en appuyant sur l'icône.

Configuration du Wi-Fi

- 1 Assurez-vous que le Wi-Fi est Activé.
- 2 Une nouvelle fenêtre s'affiche et identifie les points d'accès détectés.
- 3 Sélectionnez un point d'accès autorisé et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez Internet pour obtenir un accès à Internet et appuyez sur **Connecter**.

REMARQUE : Si votre fournisseur de services Wi-Fi ou votre administrateur réseau a activé le chiffrement WEP pour la sécurité

du réseau, une fenêtre contextuelle s'affiche dans laquelle vous devez saisir une clé WEP. Si le chiffrement WEP n'est pas activé, cette fenêtre ne s'affiche pas. Si vous ne connaissez pas cette clé, demandez-la à votre fournisseur de services Wi-Fi ou à votre administrateur réseau.

Paramètres de réseau sans fil

Un réseau sans fil peut être ajouté automatiquement lorsqu'il est détecté, ou manuellement en saisissant les paramètres appropriés. Avant de commencer, voyez si vous avez besoin d'informations d'authentification.

1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Wi-Fi** > onglet **Sans fil**.

- 2** Sous **Accès aux réseaux**, sélectionnez **Tous réseaux disponibles, Points d'accès uniquement** ou **Uniquement d'ordinateur à ordinateur** dans la liste, selon le type de réseau auquel vous vous connectez.
- 3** Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Si vous ne voyez pas s'afficher le réseau désiré, appuyez sur **Menu** > **Ajouter nouveau**.
 - Pour modifier les paramètres d'un réseau que vous avez déjà configuré, appuyez sur **Cartes réseau**.
- 4** Continuez la procédure de l'Assistant jusqu'à la page **Configurer l'authentification réseau**.
- Sélectionnez la méthode d'authentification dans la liste **Authentification** : Ouverte, Partagée, WPA, WPA-PSK, WPA2 et WPA2-PSK.

Wi-Fi

- Pour utiliser le chiffrement de données, sélectionnez une méthode de chiffrement dans la liste **Chiffrement de données** : Désactivé, WEP
- Pour utiliser automatiquement une clé de réseau, appuyez sur **La clé est fournie automatiquement**. Sinon, saisissez la clé de réseau.

Configuration des paramètres de connexion Wi-Fi

REMARQUE : Avant de configurer votre connexion à un réseau local sans fil (WLAN), vous devez vous procurer les paramètres IP auprès de votre fournisseur de services WLAN ou de votre administrateur réseau.

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Cartes réseau**.
- 3 Appuyez sur l'onglet **Cartes réseau** et sélectionnez **Carte réseau DHD Broadcom 802.11**.
- 4 Pour attribuer automatiquement les paramètres IP, appuyez sur **Utiliser l'adresse IP allouée par serveur**. Si vous appuyez sur **Adresse IP spécifique**, vous devez indiquer l'adresse IP fournie par votre fournisseur de services WLAN ou votre administrateur réseau.
- 5 Renseignez les champs **Adresse IP**, **Masque de sous-réseau** et **Passerelle par défaut**.
- 6 Appuyez sur **Serveurs de noms**.
- 7 Renseignez les champs **DNS**, **Autre DNS**, **WINS** et **Autre WINS**, selon vos besoins.

REMARQUE : Pour éviter tout risque de perte de données sur votre téléphone, la connexion WLAN est automatiquement interrompue lorsque la batterie est presque vide ou lorsque le niveau de charge est inférieur à cinq pour cent.

DUN

REMARQUE :

- ▶ Avant d'activer DUN, assurez-vous qu'une carte SIM GPRS est installée sur votre périphérique et que des connexions de modem GPRS y ont bien été configurées.

Assurez-vous également que DUN prend en charge la carte SIM GPRS, et que votre périphérique est connecté à votre ordinateur via un câble USB.

- ▶ Pour utiliser la fonction DUN, vous devez installer le pilote LGUSBWMLModemDriver sur votre ordinateur. Reportez-vous au site ci-dessous. www.lgmobile.com
- ▶ Lorsque vous activez DUN, ActiveSync sera automatiquement désactivé.

Pour configurer votre périphérique comme modem USB

- 1 Sur votre périphérique, appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **DUN**.
- 2 Branchez votre périphérique à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 3 Appuyez sur Activer.

Pour ajouter votre périphérique en tant que modem USB sur votre ordinateur

- 1 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** > **Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur Téléphone et Options du modem.
- 3 Cliquez sur l'onglet Modems. Sélectionnez le nouveau modem dans la liste Modem, puis double-cliquez sur le nouveau modem.

- 4 Dans l'onglet Avancé, ajoutez la commande AT suivante aux commandes d'initialisation supplémentaires :
AT+CGDCONT=1,"ip","<nom du point d'accès>"

REMARQUE : Par exemple, at+cgdcont=1,"ip","web.vodafone.fr"

Pour composer un numéro et établir la connexion à Internet

- 1 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration.**
- 2 Double-cliquez sur **Connexions réseau.**
- 3 Cliquez sur Fichier > **Créer une nouvelle connexion.**
- 4 Dans l'Assistant Nouvelle connexion, cliquez sur **Suivant.**
- 5 Cliquez sur **Établir une connexion à Internet**, puis cliquez sur **Suivant.**
- 6 Sélectionnez Configurer ma connexion manuellement, puis cliquez sur **Suivant.**
- 7 Sélectionnez Se connecter en utilisant un modem d'accès à distance, puis cliquez sur **Suivant.**
- 8 Sélectionnez le modem que vous avez préalablement installé, puis cliquez sur **Suivant.**
- 9 Saisissez un nom descriptif pour la connexion, puis cliquez sur **Suivant.**
- 10 Saisissez le numéro de téléphone (*99#) ou le numéro de support (par ex., *99***1#), puis cliquez sur **Suivant.**
- 11 Dans la section relative aux **informations sur le compte Internet**, il est inutile de saisir un nom d'utilisateur ou un mot de passe lorsque vous utilisez GPRS. Cliquez sur Suivant pour continuer.

DUN

- 12** Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.
- 13** Dans la boîte de dialogue de connexion qui s'affiche, cliquez sur Propriétés pour vérifier de nouveau si le modem USB LGE WML est bien sélectionné. Si tel est le cas, cliquez sur OK, puis retournez à la boîte de dialogue de connexion.
- 14** Cliquez sur **Composer** pour composer le numéro et vous connecter à Internet.

Mise à jour du logiciel

Programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile LG

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>

Cette fonction vous permet de mettre à jour votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à jour. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à jour peut endommager votre téléphone. Le fabricant ne

pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à jour, nous vous conseillons de noter au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

Accessoires

Ces accessoires sont commercialisés pour être utilisés avec votre GM750.

Chargeur



Batterie



Casque stéréo



Câble de données :

permet de connecter et de synchroniser le GM750 avec votre ordinateur.



Stylet



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 850, E-GSM 900, DCS 1 800, PCS 1 900 et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales pouvant être offertes par votre fournisseur de services sans fil. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Général

Nom du produit : GM750

Système : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1 800 / PCS 1 900 / W-CDMA

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)
+45°C (en charge)

Min. : -10°C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

GM750

Nom commercial

LG

CE 0168 !

Détails Standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36- 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Directeur

31. Aug. 2009

Signature du représentant

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur USIM	Aucune carte USIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte USIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par l'opérateur ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte USIM. Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Dépannage

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	Batterie déchargée	Laissez le chargeur connecté plus longtemps.
	Les contacts de la batterie sont sales	Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide	Chargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez la température ambiante, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.	

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line.
You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

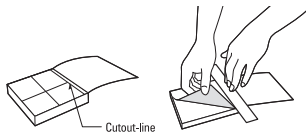

Getting to know your phone

Earpiece

Proximity sensor

Inner camera


End key

- Rejects a call.
- Press once to return to the Home Screen.

Joystick/Optical Mouse

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

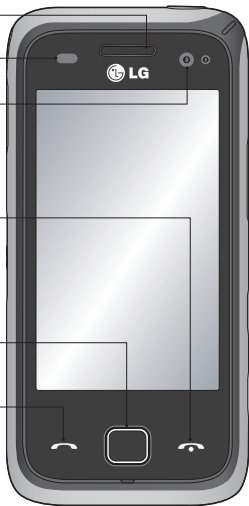

⚠ WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protection film on the proximity sensor of the LCD as this can cause the sensor to malfunction.



Getting to know your phone

**Charger, Data cable,
Ear Microphone
(USB cable)**

TIP: Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and been registered on the network.

Volume keys

- **When the screen is idle:** volume of system tone & ring tone.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls track volume.

Booting time

The cold boot time of the GM750 is about 150 seconds. Please take a first booting time (cold boot) into consideration. The cold boot will be occurred when you power on the device first after buying it. And when you make a cold boot, about 150 seconds will have to be needed for the initialization of the file system. After that, the booting time will be decreased as about 50 seconds.

Power/Lock key

- Long press (3 secs) for Power ON / OFF.
- Short press to turn the screen off.

MicroSD Card Slot

Multi-tasking key

- Go to multitasking menu.

Camera key

- Go to camera preview directly by pressing the camera key when on homescreen.


Your Home Screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.

Select Home Screen

- 1 Touch **Start** > **Settings** > **Personal** tab > **Home Screen**.
- 2 Select a layout for your device Home Screen. If you select **LG Smart Home**, you will have a 5-Way Home Screen. If you select **Windows Mobile Default**, you can use Windows Mobile's Today screen.

Customising the LG Smart Home Screen

- 
- The screenshot shows the LG Smart Home Screen with the following elements labeled:
- 1 LG Smart Home Screen (points to the top status bar)
 - 2 Widget Home Screen (points to the top row of four square widgets)
 - 3 Multimedia Home Screen (points to the top right corner)
 - 4 Favourite Contact Home Screen (points to the top right corner)
 - 5 Shortcut Home Screen (points to the row of four circular icons)
 - 6 Missed calls (points to the missed calls icon)
 - 7 Messages (points to the messages icon)
 - 8 E-mail (points to the email icon)
 - 9 Schedule (points to the calendar icon)
 - 10 Easy settings (points to the gear icon in the bottom dock)


Get in touch with your GM750

- The User Interface is based on five types of Home Screen. To swap between the Home Screens just wipe quickly over the display from left to right or right to left.



Your Home Screen

Widget Home Screen

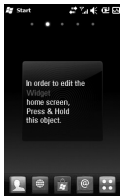


The Widget Home Screen can show your favourite widgets. If you press and hold an icon you will be taken to the edit menu where all the available widgets not yet on your screen will be shown in a bar at the bottom of the screen. To scroll through them flick across the widget bar.

Multimedia Home Screen




The Multimedia Home Screen can show your favourite pictures on the right side of the screen and your favourite music on the left.

Contact Home Screen

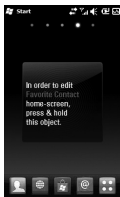


The contacts Home Screen can show your favourite contacts in a scroll through or list view.

Shortcut Home Screen



In the Shortcuts Home Screen, you can see the favourites shortcut icons.

Customising the Windows Mobile default screen

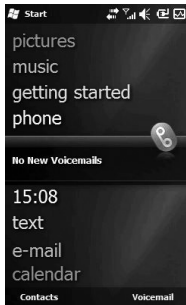

Touch **Start > Settings > Today > Items** tab.

- 1 Select the item you want to appear on the Today screen.
- 2 To change its position, tap **Move up** or **Move Down**. You can customise the further display options of Calendar and Tasks by tapping **Options**.
- 3 Check **Today timeout** then select the number of hours from

the drop down list.

If you don't use your phone after the specified duration has elapsed, the screen switches to the Today screen.

- 4 Touch **Start > Settings > Today > Appearance** tab.
- 5 You can select the desired theme for the background.
- 6 If you use your own background image, tap **Use this picture as the background**. Tap **Browse** to locate the file you want.

LG Smart Home Screen



The LG Smart Home Screen displays the missed call list, unread messages, Email and upcoming appointments, tasks and alarms. You can tap a section on the screen to open the associated program.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the Camera hard key on the right-hand side of the phone for more than 0.5 secs to launch.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to take a picture of.
- 3 Press gently the capture button and hold it down.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Press firmly the capture button, the picture will be taken.

Getting to know the viewfinder



Back - Touch here to return to the Home Screen.

Camera mode - Shows whether the camera is in video or photo mode, and can also be used to take photos.

Gallery - Touch this icon to view the gallery.

Exposure - See Adjusting the Exposure.

Scene mode - Select the scene mode including Normal, Night, Backlight, Landscape, Portrait, Night portrait, Beach, Party and Sport.



Camera mode - You can change the camera mode. You can switch to Continuous shot, Frame shot, Panorama, Video camera, Inner camera, Full screen and Reset settings.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings. Allows you to set up Image size, Grid View, Shutter sound, Hide icons, Memory in use, Image quality, Timer, White balance and Color effect.


TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Video Camera

Making a quick video

- 1 Press the Camera hard key on the right-hand side of the phone.
- 2 Then touch  and select **Video camera** to switch to video mode.
- 3 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 7 Touch  on the screen to stop recording.

Getting to know the viewfinder

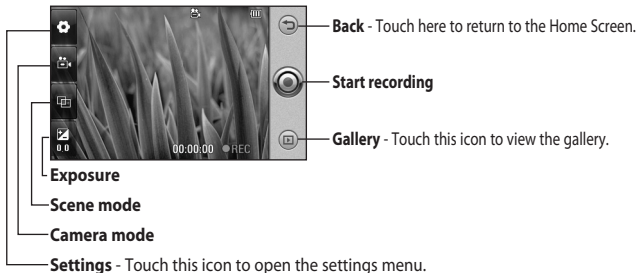

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.



DUN

NOTE:

- ▶ Before activating DUN, make sure your device has a GPRS SIM card installed, and you have set up a GPRS modem connections on your device.
Also make sure you have GPRS SIM support DUN, and connected your device to a computer via USB.
- ▶ To use DUN, you have to install the LGUSBWMLModemDriver on your computer. Refer the below site. www.lgmobile.com
- ▶ When you activate DUN, ActiveSync will be disabled automatically.

To Set up your device as an USB modem

- 1 On your device, tap **Start > Programs > DUN**
- 2 Plug in the USB cable adapter between your device and the computer.

3 Tag Activate.

To add your device as a USB modem to your Computer

- 1 On your computer, click **Start > Control Panel**.
- 2 Double-click Phone and Modem Options.
- 3 Click the Modems tab. Select the new modem from the Modem list, then double click the new Modem.
- 4 On the Advanced tab, add following AT command to the Extra initialization commands:
`AT+CGDCONT=1,"ip",<access point name>`
NOTE: For example,
`at+cgdcont=1,"ip",web.vodafone.de"`

To dial up and connect to the Internet

- 1 On your computer, click **Start > Control Panel**
- 2 Double-click **Network Connections**.
- 3 Click File > **Create a new Connection**.
- 4 In the New Connection Wizard, click **Next**.
- 5 Click **Connect to the Internet** then click **Next**.
- 6 Select Set up my connection manually then click **Next**.
- 7 Select Connect using a dial-up modem then click **Next**.
- 8 Select the modem that you previously installed, then click **Next**.
- 9 Enter a descriptive name for this connection, then click **Next**.
- 10 Enter the telephone number as *99# or Vender support number(ex, *99***1#), then click **Next**.
- 11 Under **Internet Account Information**, you may not need to enter a user name and password when using GPRS. Just click Next to proceed.
- 12 Click Finish to exit the wizard.
- 13 The Connect dialog box then opens, Click Properties to check again whether the LGE WML USB Modem is selected. If it is correct, click OK, and then, return to the connect dialog box.
- 14 Click **Dial** to dial up and connect to the Internet.



LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.