

# Gebruikershandleiding Nokia C5-03

### Inhoudsopgave

#### **Veiligheid 5**

Verwijderen van de batterij 5

#### **Help zoeken 6**

Help van het apparaat 6

Ondersteuning 6

Software-updates via de ether 7

Software updaten via de pc 7

Instellingen 8

Toegangscodes 8

Levensduur van de batterij  
verlengen 8

Beschikbaar geheugen uitbreiden 9

#### **Aan de slag 10**

De SIM-kaart en de batterij plaatsen 10

De geheugenkaart plaatsen 12

De geheugenkaart verwijderen 14

De batterij opladen 14

Toetsen en onderdelen 15

Het apparaat inschakelen 16

Toetsen en aanraakscherm  
vergrendelen 17

Startscherm 17

Het menu openen 19

Handelingen aanraakscherm 19

De beltoon wijzigen 20

Ovi by Nokia 21

Over Ovi Store 21

#### **Het apparaat 21**

Apparaatinstellingen 21

Instelwizard 22

De eerste keer inhoud overbrengen 22

Schermsymbolen 22

Contactenbalk 24

Antennelocaties 25

Het profiel Offline 25

Snelkoppelingen 26

Volume- en luidsprekerregeling 26

Sensorinstellingen en  
weergaverotatie 27

Extern vergrendelen 27

Headset 27

Een polsband bevestigen 28

#### **Bellen 28**

Oproepen 28

Tijdens een oproep 28

Voicemailbox 29

Een oproep beantwoorden of  
weigeren 30

Een conferentiegesprek voeren 30

Bellen met snelkeuze 31

Oproep in wachtstand 31

Spraakoproepen 32

Logboek 33

#### **Tekst invoeren 34**

Virtueel toetsenbord 35

Handschrift 36

Tekst invoeren met het virtueel  
toetsenblok 36

Instellingen voor aanraakinvoer 38

#### **Contacten 39**

Namen en nummers opslaan en  
bewerken 39

Contacten-werkbalk 39

Namen en nummers beheren 40

Standaardnummers en -adressen  
toewijzen 40

Beltonen, afbeeldingen en oproeptekst  
voor contacten 41

Contacten kopiëren 41

SIM-diensten 42

#### **Berichten 43**

Berichten, hoofdweergave 43

Berichten invoeren en verzenden 44

Inbox met ontvangen berichten 45

E-mailinstellingen definiëren	46	Mijn video's	79
E-maildienst	47	Videoclips overbrengen van uw pc	79
Mailbox	47	Instellingen voor Videocentrum	80
Mail for Exchange	49		
Berichten op een SIM-kaart bekijken	50	<b>Webbrowser</b>	<b>80</b>
Dienststopdrachten	50	Op internet surfen	80
Berichten-instellingen	51	Werkbalk in de browser	81
Ovi-contacten	53	Navigeren over pagina's	82
		Webfeeds en blogs	83
<b>Het apparaat aanpassen</b>	<b>60</b>	Widgets	83
Het uiterlijk van het apparaat		Inhoud zoeken	84
wijzigen	60	Bookmarks	84
Profielen	61	De cache wissen	84
		Beveiliging van de verbinding	85
<b>Muziekmap</b>	<b>61</b>		
Muziekspeler	61	<b>Positionering (GPS)</b>	<b>85</b>
Ovi Muziek	65	Informatie over GPS	85
Nokia Podcasting	66	Over A-GPS (assisted GPS)	86
Radio	67	Het apparaat correct vasthouden	86
		Tips voor het maken van een GPS-	
<b>Camera</b>	<b>68</b>	verbinding	87
De camera activeren	68	Positieaanvragen	88
Afbeelding vastleggen	68	Plaatsen	88
Video-opname	73	GPS-gegevens	88
		Instellingen voor positionering	89
<b>Galerij</b>	<b>74</b>		
Bestanden weergeven en		<b>Kaarten</b>	<b>90</b>
organiseren	74	Overzicht van Kaarten	90
Afbeeldingen en video's weergeven	74	Uw locatie en de kaart weergeven	90
Afbeeldingen en videoclips ordenen	75	Kaartweergave	91
		De weergave van de kaart wijzigen	92
<b>Online delen</b>	<b>75</b>	Kaarten downloaden en bijwerken	92
Informatie over Online delen	75	Over positiebepalingmethoden	92
Abonnementen nemen op diensten	75	Een locatie zoeken	93
Uw accounts beheren	76	Locatiedetails weergeven	94
Een post creëren	76	Plaatsen en routes opslaan	94
Bestanden vanuit de Galerij posten	77	Plaatsen of routes weergeven en	
		ordenen	95
<b>Nokia Videocentrum</b>	<b>77</b>	Plaatsen naar uw vrienden	
Een videoclip downloaden en		verzenden	95
afspelen	77	Locatie delen	95
Videofeeds	78	Uw favorieten synchroniseren	96

## 4 Inhoudsopgave

---

Gesproken begeleiding krijgen	97
Het kompas gebruiken	97
Navigatiesysteem	98
Navigatieweergave	99
Verkeers- en veiligheidsinformatie	99
Navigatiesysteem voor voetgangers	100
Een route plannen	100

### **Connectiviteit 102**

Gegevensverbindingen en toegangspunten	102
Netwerkinstellingen	102
Draadloos LAN	103
Toegangspunten	106
Uw actieve gegevensverbindingen weergeven	109
Synchronisatie	109
Gegevens synchroniseren met Ovi Synchroniseren	110
Bluetooth-connectiviteit	110
Gegevens overdragen met een USB-kabel	114
Pc-verbindingen	115
Beheerinstellingen	115

### **Zoeken 117**

Over Zoeken	117
Zoekactie starten	117

### **Andere toepassingen 117**

Klok	117
Agenda	119
Bestandsbeheer	119
Quickoffice	121
Toepassingsbeheer	121
RealPlayer	124
Dictafoon	125
Notities schrijven	125
Berekeningen maken	126
Omrekenen	126
Woordenboek	126

### **Instellingen 126**

Telefooninstellingen	127
Oproepinstellingen	132

### **Groene tips 134**

Energie besparen	134
Recyclen	134

### **Product- en veiligheidsinformatie 135**

## Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

### SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

### VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

### STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

### DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

### HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

### GEHOORSCHADE VOORKOMEN



Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

### Verwijderen van de batterij

Schakel het apparaat uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

### Help zoeken

#### Help van het apparaat

Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen op het apparaat.

Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u **Menu** > **Help** en de toepassing waarbij u hulp nodig hebt.

Als u vanuit een geopende toepassing de help voor de huidige weergave wilt openen, selecteert u **Opties** > **Help**.

Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekst wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Lettergrootte verkleinen** of **Lettergrootte vergroten**.

Aan het einde van de helptekst kunt u koppelingen vinden naar verwante onderwerpen. Als u een onderstreept woord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven.

In de help worden de volgende symbolen gebruikt:



Koppeling naar een verwant helponderwerp.



Koppeling naar een besproken toepassing.

Tijdens het lezen van de uitleg kunt u wisselen tussen helpteksten en de toepassing die op de achtergrond geopend is door **Opties** > **Open toepassingen** en de gewenste toepassing te selecteren.

#### Ondersteuning

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of als u niet zeker weet hoe uw apparaat behoort te werken, gaat u naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Voor mobiele apparaten kijkt u op [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support). U kunt ook **Menu** > **Help** selecteren op uw apparaat.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Schakel uw apparaat opnieuw in. Schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Stel de oorspronkelijke fabriekswaarden weer in.
- Werk uw apparaatsoftware bij.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Voordat u het apparaat

opstuurt voor reparatie, moet u altijd een back-up van de gegevens op het apparaat maken.

### Software-updates via de ether

Selecteer **Menu > Toepassngn > Sw-update**.

Met Software-update (netwerkdienst) kunt u controleren of er updates voor uw apparaatsoftware of toepassingen beschikbaar zijn, en kunt u deze naar uw apparaat downloaden.





#### Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Nadat u de apparaatsoftware of toepassingen hebt bijgewerkt met Software-update, zijn de instructies voor de bijgewerkte toepassingen in de gebruikershandleiding of de Help mogelijk niet meer up-to-date.

Selecteer  om de beschikbare updates te downloaden. Als u de selectie wilt opheffen van bepaalde updates die u niet wilt downloaden, selecteert u de updates in de lijst.

Selecteer de update en  om informatie over een update weer te geven.

Selecteer  om de status van vorige updates weer te geven.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

**Update via computer** — Apparaat bijwerken met een pc. Deze optie vervangt de optie Update starten wanneer updates alleen beschikbaar zijn met de pc-toepassing Nokia Software Updater.

**Upd.geschied. bekijken** — De status van vorige updates bekijken.

**Instellingen** — Wijzig de instellingen, zoals het standaardtoegangspunt dat voor het downloaden van updates moet worden gebruikt.

**Vrijwaring** — De Nokia-licentieovereenkomst weergeven.

### Software updaten via de pc

Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee u de software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u dat wilt doen, hebt u een compatibele pc nodig, een breedbandverbinding met internet en een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de pc aan te sluiten.

Als u meer informatie wilt en de updatetoepassing voor Nokia-software wilt downloaden, gaat u naar [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

### Instellingen

In het apparaat zijn de instellingen voor MMS, GPRS, streaming en mobiel internet gewoonlijk al automatisch geconfigureerd, op basis van de gegevens van uw netwerkprovider. Mogelijk zijn er al instellingen van uw serviceprovider in het apparaat geconfigureerd. Het is ook mogelijk dat u deze instellingen van uw serviceprovider krijgt in een speciaal bericht of dat u om deze instellingen moet vragen.

### Toegangscodes

**PIN-code** — Deze code beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code (4 tot 8 cijfers lang) wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd.

**PIN2-code** — Deze code (4 tot 8 cijfers lang) wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en is nodig voor toegang tot bepaalde functies op het apparaat.

Als u een toegangscode bent vergeten, neemt u contact op met de netwerkprovider van de SIM-kaart in uw apparaat. Als u de PIN- of PIN2-code driemaal achter elkaar foutief invoert, wordt de code geblokkeerd. U hebt de PUK- of PUK2-code nodig om deze blokkering op te heffen.

**PUK-code en PUK2-code** — Deze codes (acht cijfers) zijn vereist om respectievelijk een geblokkeerde PIN- of PIN2-code te wijzigen. Neem contact op met de netwerkprovider van uw SIM-kaart als de codes niet bij de SIM-kaart zijn geleverd.

**IMEI-nummer** — Dit nummer (dat 15 cijfers lang is) wordt gebruikt voor het identificeren van geldige apparaten in het GSM-netwerk. Apparaten die bijvoorbeeld zijn gestolen, kunnen worden geblokkeerd, zodat zij geen toegang tot het netwerk hebben. Het IMEI-nummer voor uw apparaat vindt u onder de batterij.

**Blokkeringscode (ook wel beveiligingscode genoemd)** — De blokkeringscode helpt u om uw apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. U kunt de code maken en wijzigen en het apparaat zo instellen dat om de code wordt gevraagd. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat). Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, is extra service nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van het apparaat verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van het apparaat.

### Levensduur van de batterij verlengen

Veel functies van het apparaat vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij. Houd rekening met het volgende als u de batterij wilt sparen:

- Als functies een Bluetooth-verbinding gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra



batterijcapaciteit. Schakel de Bluetooth-verbinding uit wanneer u deze niet nodig hebt.

- Als functies een WLAN gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. De WLAN-verbinding wordt uitgeschakeld wanneer u niet probeert om verbinding te maken, geen verbinding hebt met een toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet of minder vaak moet worden gezocht naar beschikbare netwerken op de achtergrond.
- Als u **Packet-ggvnsverbinding > Automatisch** hebt geselecteerd in de verbindinginstellingen en er geen dekking voor een packet-gegevensverbinding (GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen. Selecteer **Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig** om de bedrijfsduur van het apparaat te verlengen.
- Met de toepassing Kaarten worden nieuwe kaartgegevens gedownload als u naar nieuwe gedeelten van de kaart gaat. Dit vergt extra batterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwe kaarten automatisch worden gedownload.
- Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk erg varieert in uw gebied, moet het apparaat herhaaldelijk zoeken naar het beschikbare netwerk. Dit vergt extra batterijcapaciteit.

Als de netwerkmodus is ingesteld op Dual mode in de netwerkinstellingen, zoekt het apparaat naar het 3G-netwerk. Als u wilt dat het apparaat alleen het GSM netwerk gebruikt, selecteert u **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Netwerk > Netwerkmodus > GSM**.

- De achtergrondverlichting van het scherm vergt extra batterijcapaciteit. Bij de weergave-instellingen kunt u de helderheid van het scherm aanpassen en de time-outperiode voor het uitschakelen van de achtergrondverlichting wijzigen. Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave > Helderheid of Time-out verlichting**.
- Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit. Als u toegang wilt hebben tot de toepassingen die u niet gebruikt, houdt u de menu-toets ingedrukt en selecteert u een toepassing.

## Beschikbaar geheugen uitbreiden

Heeft u voor nieuwe toepassingen en inhoud meer beschikbaar apparaatgeheugen nodig?

### Bekijken hoeveel ruimte beschikbaar is voor verschillende gegevenstypen

Selecteer **Menu > Toepassingn > Kantoor > Best.beheer**.

## 10 Aan de slag

Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen om gegevens op te slaan. U krijgt een melding als het geheugen op verschillende geheugenlocaties bijna vol is.

### Beschikbaar geheugen uitbreiden

Breng gegevens over naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of een compatibele computer.

Gebruik Bestandsbeheer of open de desbetreffende toepassing om gegevens te verwijderen die u niet langer nodig hebt. U kunt de volgende elementen verwijderen:

- E-mails in de mappen in Berichten en opgehaalde e-mails in de mailbox
- Opgeslagen webpagina's
- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt
- Installatiebestanden (.SIS of .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd. Breng de installatiebestanden over naar een compatibele computer.
- Afbeeldingen en videoclippen in Galerij. Breng de bestanden over naar een compatibele computer.


## Aan de slag

### De SIM-kaart en de batterij plaatsen


Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Mogelijk is er al een SIM-kaart in het apparaat geplaatst. Als dat niet het geval is, gaat u als volgt te werk:


- 1 Verwijder de achtercover.

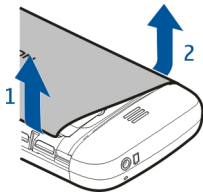

- 2 Verwijder de batterij (indien geplaatst).

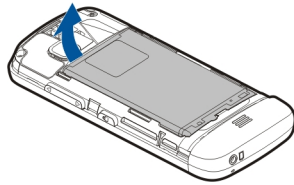


- 3 Schuif de SIM-kaarthouder als u deze wilt ontgrendelen.

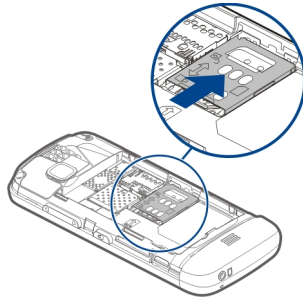


- 4 Til de SIM-kaarthouder op.




- 5 Zorg ervoor dat het contactgebied van een SIM-kaart naar het apparaat is gericht en schuif het in de SIM-kaarthouder.

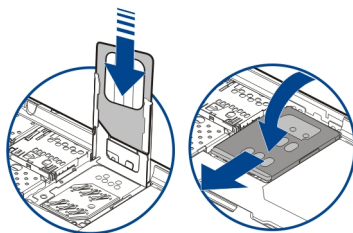

- 6 Lijn de contactpunten van de batterij uit en plaats de batterij.

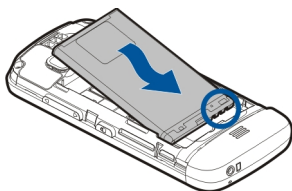

- 7 U plaatst het klepje terug door de vergrendelingspalletjes aan de bovenkant eerst in de richting van de sleuven te duwen en vervolgens in te drukken totdat het klepje vastklikt.

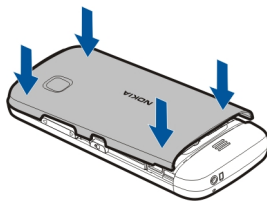


Als de SIM-kaart niet goed is geplaatst, kunt u het apparaat alleen gebruiken in het profiel Offline.

### **De geheugenkaart plaatsen**


Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




- 1 Verwijder de achtercover.

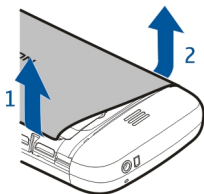


- 2 Zorg ervoor dat het contactgebied van een compatibele geheugenkaart naar beneden is gericht en plaats het in de geheugenkaartsleuf.

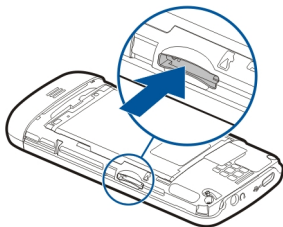


- 3 Duw de kaart naar binnen tot u een klik hoort.

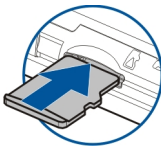

- 4 Plaats de achtercover terug.

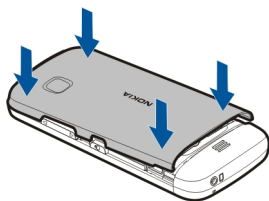

### De geheugenkaart verwijderen


 **Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een toepassing wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

- 1 Als het apparaat is ingeschakeld voordat u de kaart eruit haalt, drukt u op de aan-/uittoets en selecteert u **Geh.krt verwijderen uit**.
- 2 Wanneer **Geheugenkaart in verwijderen?** Sommige toepassingen worden **gesloten**, wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.
- 3 Verwijder de achtercover van het apparaat als **Verwijder geheugenkaart uit en druk op 'OK'** wordt weergegeven en duw de kaart naar binnen tot u een klik hoort.
- 4 Haal de geheugenkaart eruit en plaats de achtercover terug. Selecteer **OK** als het apparaat is ingeschakeld.

### De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar moet wellicht opnieuw worden opgeladen voordat u het apparaat voor het eerst kunt inschakelen. Als het apparaat aangeeft dat de batterij leeg raakt, doet u het volgende:

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de lader aan op het apparaat.

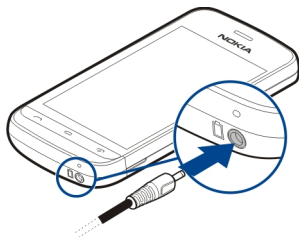

- 3 Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, maakt u eerst de lader los van het apparaat en vervolgens haalt u de lader uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een specifieke tijd op te laden en u kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterijindicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

**Tip:** Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer de lader niet wordt gebruikt. Een lader die op het stopcontact is aangesloten, verbruikt stroom, zelfs als de lader niet op het apparaat is aangesloten.


### Opladen via USB

U kunt opladen via USB als er geen stopcontact beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden overgedragen. De efficiëntie van opladen via een USB-aansluiting kan sterk variëren, en mogelijk duurt het lang voordat het opladen wordt gestart en het apparaat begint te werken.

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om het apparaat aan een compatibel USB-apparaat aan te sluiten.  
Afhankelijk van het type apparaat dat wordt gebruikt om op te laden, kan het even duren voordat het opladen begint.
- 2 Als het apparaat is ingeschakeld, selecteert u de juiste USB-modus.

Verbind uw apparaat alleen met producten die het USB-IF-logo hebben.


### Toetsen en onderdelen

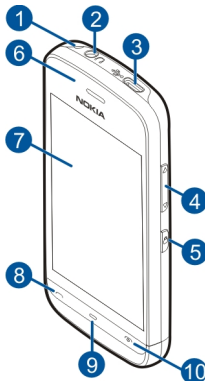


## 16 Aan de slag

---

- 1 Polsbandopening
- 2 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 3 Micro USB-aansluiting
- 4 Volume-/zoomtoets
- 5 Vergrendelingstoets
- 6 Oorstukje
- 7 Aanraakscherm
- 8 Beltoets
- 9 Menu-toets
- 10 Aan/uit- en beëindigingstoets
- 11 Cameralens
- 12 Luidspreker
- 13 Aansluiting voor oplader
- 14 Microfoon

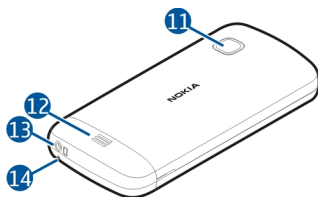


### Het apparaat inschakelen

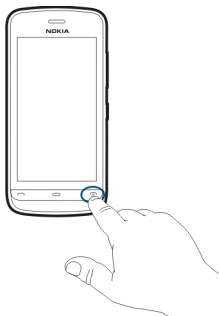

- 1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt.



- 2 Als u wordt gevraagd om een PIN-code of blokkeringscode, toetst u deze in en selecteert u **OK**. Als u een nummer wilt wissen, selecteert u . De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**.
- 3 Selecteer uw locatie. Als u per ongeluk de onjuiste locatie selecteert, selecteert u **Terug**.
- 4 Voer de datum en tijd in. Wanneer u werkt met de 12-uurs notatie, selecteert u een willekeurig getal om te schakelen tussen a.m. en p.m.

### Toetsen en aanraakscherm vergrendelen

Als u het aanraakscherm en de toetsen wilt vergrendelen, drukt u op de vergrendelingstoets die zich aan de zijkant van het apparaat bevindt.

Druk op de vergrendelingstoets die zich aan de zijkant van het apparaat bevindt en selecteer het ontgrendelingspictogram op het scherm als u wilt ontgrendelen.

Wanneer het aanraakscherm en de toetsen vergrendeld zijn, is het aanraakscherm uitgeschakeld, en zijn de toetsen niet actief.

Het scherm en de toetsen kunnen na een periode van inactiviteit automatisch geblokkeerd zijn.


Als u de instellingen voor automatische scherm- en toetsenvergrendeling wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Aut. toetsblokk. > Per. autom. vergr. ttsnblk.**

### Startscherm

Het startscherm is het uitgangspunt waar u alle belangrijke contacten of snelkoppelingen naar toepassingen kunt verzamelen.

### Interactieve schermelementen

---

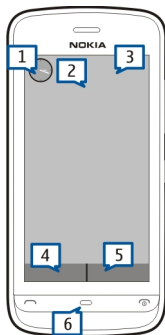

Als u de kloktoepassing wilt openen, drukt u op de klok (1).

Als u in het startscherm de agenda wilt openen of profielen wilt wijzigen, tikt u op de datum of op de naam van het profiel (2).

Als u de verbindinginstellingen (↔) wilt bekijken of wijzigen, als u de beschikbare draadloze LAN's wilt bekijken als het zoeken naar WLAN's is ingeschakeld of gemiste gebeurtenissen wilt bekijken, tikt u op de rechter bovenhoek (3).

Selecteer  (4) als u wilt bellen, of selecteer **Telefoon** als de contactenbalk actief is.

Als u Contacten wilt openen, selecteert u  (5).

Als u het hoofdmenu wilt open, drukt u op de menu-toets (6).

### Werken met de contactenbalk

---

Als u wilt werken met de contactenbalk en uw contacten wilt toevoegen aan het startscherm, selecteert u  > **Nieuw contact** en volgt u de instructies.

## Startschermdisplay wijzigen

Als u het startscherm of de snelkoppelingen wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen en Persoonlijk > Startscherm**.

### Het menu openen

Druk op de menutoets als u het menu wilt openen.

Als u een toepassing of map in het menu wilt openen, selecteert u het betreffende item.

### Handelingen aanraakscherm

#### Een toepassing of ander schermelement openen

Tik eenmaal op de toepassing of het element.

Als u de beschikbare opties voor het item wilt weergeven, selecteert u **Opties** of u selecteert een pictogram in een werkbalk, indien beschikbaar.

#### Snelle toegang tot functies

Tik op het item en houd het vast. Er wordt een pop-upmenu met de beschikbare opties geopend. Als u bijvoorbeeld een afbeelding wilt verzenden, tikt u op de afbeelding en houdt u het vast. Selecteer de juiste optie in het pop-upmenu.

**Tip:** Tik op de rechterbenedenhoek van het scherm als u de beschikbare opties voor een geopend item, zoals een afbeelding of een videoclip, wilt zien.

#### Selecteer

In deze gebruikersdocumentatie wordt het openen van toepassingen of items door erop te tikken 'selecteren' genoemd. Als u verschillende items in een reeks moet selecteren, worden de beschikbare menu-onderdelen gescheiden door pijlen.

Als u **Opties > Help** wilt selecteren, tikt u op **Opties** en vervolgens op **Help**.


#### Een item slepen

Tik op het item en houd dit vast, en schuif vervolgens met uw vinger over het scherm. Het item volgt uw vinger.

Als u naar de bovenkant of onderkant van een webpagina wilt gaan, sleept u de pagina met uw vinger.

#### Vegen

Plaats een vinger op het scherm en schuif uw vinger rustig in de gewenste richting.

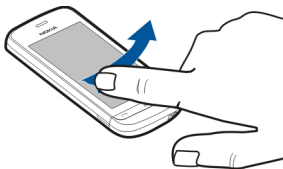

Wanneer u een afbeelding weergeeft, kunt u deze naar links of rechts vegen als u de volgende of vorige afbeelding wilt weergeven.

### **Bladeren**

Als u in een lijst die voorzien is van een schuifbalk naar boven of beneden wilt bladeren, sleept u de schuifregelaar van de schuifbalk.

Plaats uw vinger op het scherm, schuif deze snel omhoog of omlaag over het scherm en til vervolgens uw vinger op. De inhoud van het scherm bladert nu met de snelheid en de richting die deze had op het moment dat u uw vinger optilde. Tik op een item om het item te selecteren in een bladerlijst of om de beweging te stoppen.

**Tip:** Als u een korte beschrijving van een pictogram wilt weergeven, plaatst u uw vinger op het pictogram. Niet voor alle pictogrammen zijn beschrijvingen beschikbaar.

### **Achtergrondverlichting van het aanraakscherm**

De achtergrondverlichting van het aanraakscherm wordt na een periode van inactiviteit uitgeschakeld. Druk op het scherm als u de achtergrondverlichting van het scherm wilt inschakelen.

Als het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld, wordt de achtergrondverlichting van het scherm niet ingeschakeld wanneer u op het scherm drukt.


### **De beltoon wijzigen**

Selecteer **Menu > Instellingen en Persoonlijk > Profielen**.

U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen.

Als u een profiel wilt aanpassen, bladert u naar het profiel en selecteert u **Aanpassen**.

## Ovi by Nokia

 Met Ovi by Nokia kunt u nieuwe plaatsen en diensten ontdekken en in contact blijven met uw vrienden. U kunt onder andere het volgende doen:

- Spelletjes, toepassingen, video's en beltonen downloaden voor uw apparaat
- De weg vinden naar allerlei locaties met de gratis wandel- en autonavigatie, reizen plannen en locaties op een kaart bekijken
- Een gratis Ovi Mail-account instellen
- Muziek kopen


Bepaalde items kunt u gratis downloaden, voor andere moet u mogelijk betalen.

Welke diensten beschikbaar zijn hangt ook af van het land of de regio en bovendien worden niet alle talen ondersteund.

Om de Ovi-diensten van Nokia te kunnen gebruiken, gaat u naar [www.ovi.com](http://www.ovi.com) en registreert u uw eigen Nokia-account.

Ga voor meer hulp en informatie naar [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Over Ovi Store

 Met Ovi Winkel kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, foto's, thema's en beltonen downloaden naar het apparaat. Sommige items zijn gratis; voor andere items moet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen. De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en uw serviceprovider. Via Ovi Winkel kunt u over inhoud beschikken die compatibel is met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses en locatie voldoet.

## Het apparaat

### Apparaatinstellingen

 Met de toepassing Install. v tel. kunt u bijvoorbeeld het volgende doen:

- De regionale instellingen definiëren, zoals de taal van het apparaat.
- Gegevens van uw oude apparaat overbrengen.
- Het apparaat aanpassen.
- Uw e-mailaccounts instellen.
- Ovi-diensten activeren.

Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, wordt de toepassing Install. v tel. gestart. Als u de toepassing later wilt openen, selecteert u **Menu > Toepassing > Install. v tel.**

### Instelwizard

Met de wizard Instellingen kunt u de instellingen voor e-mail en verbindingen definiëren. De beschikbaarheid van de items in de wizard Instellingen is afhankelijk van de functies van het apparaat, de SIM-kaart, de serviceprovider en de gegevens in de database van de wizard Instellingen.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Inst.wizard.**

Laat de SIM-kaart in het apparaat zitten bij gebruik van de wizard Instellingen. Zo krijgt u het beste resultaat. Als de SIM-kaart niet is geplaatst, volgt u de instructies op het scherm.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Operator** — De operatorspecifieke instellingen, zoals instellingen voor MMS, internet, WAP en streaming, definiëren.

**E-mail instellen** — Een POP-, IMAP- of Mail for Exchange-account configureren.

Welke instellingen kunnen worden gewijzigd, kan verschillen.

### De eerste keer inhoud overbrengen



- 1 Selecteer **Menu > Toepassngn > Overdracht.**
- 2 Selecteer het verbindingstype dat u wilt gebruiken om de gegevens over te brengen, en sluit de apparaten aan. Beide apparaten moeten het geselecteerde verbindingstype ondersteunen.  
Als u Bluetooth-connectiviteit als het verbindingstype selecteert, moet u de apparaten mogelijk koppelen.
- 3 Selecteer op uw apparaat de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.



Wanneer de overdracht is gestart, kunt u deze annuleren en later verder gaan.

De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugen van het andere apparaat naar de overeenkomstige locatie op uw apparaat. De tijd die nodig is voor de overdracht, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.




### Schersymbolen

#### Algemene symbolen




	Het aanraakscherm en de sleutels zijn geblokkeerd.
	Het apparaat waarschuwt stil wanneer oproepen of berichten binnenkomen.

	U hebt een klokalarm ingesteld.
	U gebruikt een profiel met tijdstelling.











### Oproepsymbolen







	Iemand heeft geprobeerd u te bellen.
	U hebt het apparaat ingesteld om inkomende oproepen door te schakelen naar een ander nummer (netwerkdienst).
	Uw apparaat is gereed voor een internetoproep.
<b>D</b>	U hebt een actieve gegevensoproep (netwerkdienst).

### Berichtsymbolen








	U hebt ongelezen berichten. Als het symbool knippert, is het geheugen van de SIM-kaart misschien vol.
	U hebt nieuwe e-mail ontvangen.
	De map Outbox bevat berichten die nog verzonden moeten worden.

### Netwerksymbolen


	Het apparaat is verbonden met een GSM-netwerk (netwerkdienst).
<b>3G</b>	Het apparaat is verbonden met een 3G-netwerk (netwerkdienst).
<b>3.5G</b>	HSDPA (high-speed downlink packet access)/HSUPA (high-speed uplink packet access) (netwerkdienst) in het 3G-netwerk is geactiveerd.
	U heeft een GPRS-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.
	U heeft een EGPRS-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.
	U heeft een 3G-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding is uitgesteld en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.

	U heeft een HSDPA-verbinding (high-speed downlink packet access) (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding is uitgesteld en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.
	Er is een WLAN-verbinding beschikbaar (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding is gecodeerd en  geeft aan dat de verbinding niet is gecodeerd.

## Verbindingssymbolen

	Bluetooth is actief.  geeft aan dat uw apparaat gegevens aan het verzenden is. Als het symbool knippert, probeert het apparaat verbinding te maken met een ander apparaat.
	U hebt een USB-kabel op uw apparaat aangesloten.
	GPS is actief.
	Het apparaat is bezig met synchroniseren.
	U hebt een compatibele headset op het apparaat aangesloten.
	U hebt een compatibele teksttelefoon aangesloten op het apparaat.



## Contactenbalk

Als u een contact aan het startscherm wilt toevoegen, selecteert u  > **Opties** > **Nieuw contact** en volgt u de instructies.

Als u met een contact wilt communiceren, selecteert u het contact en een van de volgende opties:

 — De contact bellen.

 — Een bericht naar het contact verzenden.

 — Voeg een koppeling met een Ovi-contact toe. Selecteer het Ovi-contact als u met dit contact wilt chatten. Het pictogram verandert in . Selecteer het pictogram om het chatten te starten.

 — Webfeeds van het contact vernieuwen.


Als u communicatiegebeurtenissen uit het verleden wilt weergeven, selecteert u het contact. Als u de gegevens van een communicatiegebeurtenis wilt bekijken, selecteert u de gebeurtenis.



Selecteer **Opties** > **Afsluiten** om de weergave te sluiten.

### Antennelocaties

Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

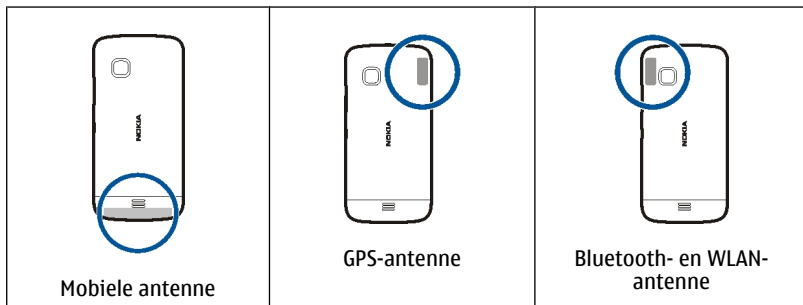

### Het profiel Offline

Met het profiel Offline kunt u het apparaat gebruiken zonder dat u verbinding hebt met het draadloze netwerk. Wanneer het profiel Offline actief is, kunt u het apparaat gebruiken zonder een SIM-kaart.

#### Het profiel Offline activeren

Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Offline**.

Als u het profiel Offline activeert, is de verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Alle radiofrequentiesignalen naar en van het apparaat vanaf het mobiele netwerk worden voorkomen. Berichten die u wilt verzenden via het mobiele netwerk, worden in de map Outbox geplaatst, zodat u deze later kunt verzenden.



**Belangrijk:** In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst een ander profiel kiezen.

Wanneer u het profiel Offline hebt geactiveerd, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken, bijvoorbeeld om uw e-mail te lezen of over internet te surfen. U kunt ook Bluetooth-

connectiviteit gebruiken zolang het profiel Offline actief is. Zorg dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding of Bluetooth-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

### Snelkoppelingen

Houd de menu-toets ingedrukt om tussen geopende toepassingen te schakelen.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Druk op de aan/uit-toets om een profiel te wijzigen en selecteer een profiel.

Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst) in de kiesfunctie, houdt u **1** ingedrukt.

Als u vanuit het startscherm een lijst met laatst gebruikte nummers wilt openen, drukt u op de beltoets.

Als u spraakberichten wilt gebruiken in het startscherm, houdt u de beltoets ingedrukt.

### Volume- en luidsprekerregeling

#### Het volume van een telefoongesprek of geluidscлип aanpassen

Gebruik de volumetoetsen.



Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u het apparaat aan uw oor hoeft te houden.

#### De luidspreker tijdens een gesprek gebruiken

Selecteer **Luidspr. inschak..**

#### De luidspreker uitschakelen

Selecteer **Telef. inschakelen.**

## Sensorinstellingen en weergaverotatie

Wanneer u de sensors in uw apparaat activeert, kunt u bepaalde functies regelen door het apparaat te draaien.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Sensorinstell..**

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Sensoren** — Activeer de sensors.

**Draaibediening** — Selecteer **Oproepsign. dempen** en **Alarmen op snooze** om oproepen te dempen en alarmen op snooze te zetten door het apparaat zo te draaien dat het scherm omlaag is gericht. Selecteer **Scherf aut. draaien** om de weergave automatisch te draaien wanneer u het apparaat op de linkerzijkant draait of terug naar een verticale stand. Mogelijk ondersteunen sommige toepassingen en functies de weergaverotatie niet.

## Extern vergrendelen

U kunt het apparaat op afstand blokkeren met een vooraf opgegeven SMS-bericht. Ook de geheugenkaart kunt u op afstand blokkeren.

### Op afstand blokkeren inschakelen


- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart > Ext. telef.vergrendeling > Ingeschakeld.**
- 2 Typ de inhoud van het SMS-bericht (5-20 tekens), controleer deze en voer de blokkeringscode in.

### Uw apparaat op afstand vergrendelen


Schrijf het automatische SMS-bericht en verzend het naar het apparaat. Als u het apparaat wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

## Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw apparaat gebruiken. Mogelijk moet u de kabelmodus selecteren.

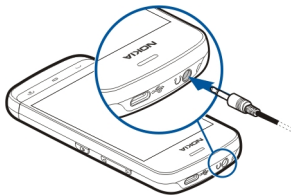

## Een polsband bevestigen

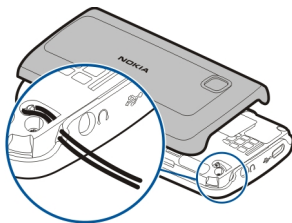

## Bellen

### Oproepen

- 1 In het startscherm selecteert u **Telefoon** om de kiesfunctie te openen. Vervolgens voert u het telefoonnummer in, inclusief netnummer. Als u een nummer wilt verwijderen, selecteert u **C**.

Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op \* voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan). Vervolgens kiest u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.

- 2 Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.
- 3 Druk op de beëindigingstoets als u de oproep wilt beëindigen (of de belpoging wilt annuleren).

Door op de beëindigingstoets te drukken wordt een oproep altijd beëindigd, zelfs als een andere toepassing actief is.

Als u wilt bellen vanuit de lijst met contacten, selecteert u **Menu > Contacten**.

Ga naar de gewenste naam. Of selecteer het zoekveld, typ de eerste letters of tekens van de naam en ga naar de naam.

Druk op de beltoets als u het contact wilt bellen. Als u voor een contactpersoon verschillende nummers hebt opgeslagen, selecteert u het gewenste nummer in de lijst en drukt u op de beltoets.

### Tijdens een oproep

Druk eerst op de vergrendeltoets om het apparaat the ontgrendelen als u de volgende opties wilt gebruiken.

### De microfoon dempen of de demping opheffen

Selecteer  of .

## Een actieve oproep in de wacht zetten

Selecteer  of .


## De luidspreker activeren

Selecteer ). Als u een compatibele headset met Bluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert u **Opties** > **BT handsfree inschakeln** om het geluid naar de headset te voeren.

## Weer overschakelen naar de telefoon

Selecteer ).

## Oproepen beëindigen

Selecteer .

## Tussen actieve en standby-oproepen schakelen

Selecteer **Opties** > **Wisselen**.

**Tip:** Druk op de beltoets als u een actieve oproep in de wacht wilt zetten. Als u de oproep die in de wacht staat wilt activeren, drukt u opnieuw op de beltoets.

## DTMF-toonreeksen verzenden

- 1 Selecteer **Opties** > **DTMF verzenden**.
- 2 Voer de DTMF-reeks in of zoek ernaar in de lijst met contacten.
- 3 Als u een wachtteken (w) of pauzeteken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op \*.
- 4 Selecteer **OK** om de toon te versturen. U kunt DTMF-tonen aan het telefoonnummer of aan het DTMF-veld in contactgegevens toevoegen.

## Een actieve oproep beëindigen en vervangen door een andere inkomende oproep

Selecteer **Opties** > **Vervangen**.

## Alle oproepen beëindigen

Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëindigen**.

Veel van de opties die u tijdens spraakoproepen kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten.

## Voicemailbox

Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst), selecteert u in het startscherm **Telefoon** en selecteert u **1** en houdt u deze ingedrukt.

- 1 Als u het telefoonnummer van uw voicemailbox wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproepmailbox**, een mailbox, en **Opties > Nummer wijzigen**.
- 2 Voer het nummer in (dit krijgt u van de serviceprovider) en selecteer **OK**.

### Een oproep beantwoorden of weigeren

#### Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets.

#### De beltoon dempen bij een inkomende oproep.

Selecteer .

#### Een SMS-bericht over het weigeren van een oproep verzenden

Selecteer **Ber. vrzndn**, bewerk de berichttekst en druk op de beltoets. In het antwoordbericht kunt u de beller melden dat u de oproep niet kunt beantwoorden.

#### Een oproep weigeren

Druk op de beëindigingstoets. Als u in telefooninstellingen de functie **Doorschakelen > Spraakoproepen > Indien bezet** hebt ingeschakeld, wordt een inkomende oproep ook doorgeschakeld wanneer u deze weigert.

#### De functie voor het verzenden van een SMS-bericht over het weigeren van een oproep activeren


Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Oproep weig. met bericht > Ja**.

#### Een standaardbericht over het weigeren van een oproep schrijven

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Berichttekst** en schrijf het bericht.

### Een conferentiegesprek voeren


Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.

- 1 Bel de eerste deelnemer.
- 2 Als u een oproep wil doen aan een andere deelnemer, selecteert u **Opties > Nieuwe oproep**. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
- 3 Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Hiervoor selecteert u .


### Een nieuwe deelnemer toevoegen aan een conferentiegesprek

Start een gesprek met een andere deelnemer en voeg de nieuwe oproep toe aan het conferentiegesprek.



### Een privégesprek voeren met een deelnemer aan een conferentiegesprek

Selecteer .

Ga naar de deelnemer en selecteer . Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst op uw apparaat. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten.

Als u wilt terugkeren naar het conferentiegesprek, selecteert u .

### De verbinding met een deelnemer aan een conferentiegesprek verbreken

Selecteer , ga naar de deelnemer en selecteer .

### Een actief conferentiegesprek beëindigen

Druk op de beëindigingstoets.

## Bellen met snelkeuze

Als u snelkeuze wilt selecteren, selecteert u **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Oproep** > **Snelkeuze**.

- 1 Als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de cijfertoetsen, selecteert u **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Snelkeuze**.
- 2 Ga naar de toets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen en selecteer **Opties** > **Toewijzen**.  
1 is gereserveerd voor de voicemailbox.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen, selecteert u **Telefoon**, de toegewezen sneltoets en de beltoets.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen wanneer snelkeuze actief is, selecteert u **Telefoon** en houdt u de toegewezen toets ingedrukt.

## Oproep in wachtstand

Met wachtende oproepen (netwerkdienst) kunt u een oproep beantwoorden wanneer u al in gesprek bent.

### Wachtende oproepen inschakelen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Oproep** > **Oproep in wachtrij**.

### Een wachtende oproep beantwoorden

Druk op de beltoets. Het eerste gesprek wordt dan in de wacht gezet.

### Wisselen tussen een actieve oproep en een wachtende oproep

Selecteer **Opties** > **Wisselen**.

### De wachtende oproep verbinden met de actieve oproep

Selecteer **Opties** > **Doorverbinden**. U verbreekt uw verbinding met de oproepen.

### Een actieve oproep beëindigen

Druk op de beëindigingstoets.

### Beide oproepen beëindigen

Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëindigen**.


## Spraakoproepen

Uw apparaat maakt automatisch een spraaklabel voor contacten.

### Naar een spraaklabel voor een contact luisteren

- 1 Selecteer een contact en **Opties** > **Spraaklabelgegevens**.
- 2 Ga naar de gegevens van een contact en selecteer **Opties** > **Spraaklabel afspelen**.

### Bellen via een spraaklabel

 **Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korte afstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.

- 1 Als u spraakgestuurd bellen wilt starten, houdt u de beltoets op het startscherm ingedrukt. Als er een compatibele headset met headsettoets is aangesloten, houdt u de headsettoets ingedrukt wanneer u spraakgestuurd bellen wilt starten.
- 2 U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.
- 3 Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel af voor de herkende contactpersoon in de geselecteerde apparaataal en geeft de naam en het nummer weer. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

Als voor een naam verschillende nummers zijn opgeslagen, kunt u ook de naam en het nummertype noemen, zoals mobiel of telefoon.



## Logboek

In de toepassing Logboek wordt informatie over de communicatiegeschiedenis van het apparaat opgeslagen. Het apparaat registreert gemiste en ontvangen oproepen alleen als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat is ingeschakeld en zich binnen het dekkinggebied van de netwerkdienst bevindt.

## Recente oproepen

U kunt gegevens over uw recente oproepen weergeven.

Selecteer **Menu > Logboek en Recente opr.**.

### Gemiste, ontvangen en gevoerde oproepen weergeven

Selecteer **Gemiste opr., Ontvangen opr. of Gekozen nrs.**

**Tip:** Druk op de beltoets om de lijst met zelf gekozen nummers in het startscherm te openen.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Opslaan in Contacten** — Een telefoonnummer uit een lijst met recent gevoerde oproepen opslaan bij uw contacten.

**Lijst wissen** — De geselecteerde lijst met recente oproepen wissen.

**Verwijderen** — Een gebeurtenis in de geselecteerde lijst wissen.

**Instellingen** — Selecteer **Duur logboek** en de tijdsduur dat de communicatiegegevens in het logboek worden opgeslagen. Als u **Geen logboek** selecteert, worden geen gegevens in het logboek opgeslagen.

## Packet-gegevens

Selecteer **Menu > Logboek.**

In sommige gevallen moet u voor uw gegevensverbindingen betalen op basis van de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens.

### De hoeveelheid gegevens controleren die verzonden of ontvangen zijn tijdens packet-gegevensverbindingen

Selecteer **Gegevensteller > Alle verz. ggvns of Alle ontv. ggvns.**

### Verzonden en ontvangen gegevens wissen

Selecteer **Gegevensteller > Opties > Tellers op nul.** U hebt de blokkeringscode nodig om de gegevens te wissen.

### Gespreksduur

U kunt niet alleen bekijken hoe lang uw laatste gesprek ongeveer heeft geduurd, maar deze informatie ook voor uw geplaatste en ontvangen gesprekken en alle gesprekken weergeven.


Selecteer **Menu** > **Logboek en Duur oproep**.

### Alle communicatiegebeurtenissen controleren

In het algemene logboek kunt u informatie weergeven over communicatiegebeurtenissen, zoals spraakoproepen, SMS-berichten of gegevens- en draadloze LAN (WLAN)-verbindingen die door het apparaat zijn geregistreerd.

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

### Het algemene logboek openen

Open het tabblad  van het algemene logboek.

Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in delen wordt verzonden via een packet-gegevensverbinding, gelden als één communicatiegebeurtenis. Verbindingen met uw mailbox, de multimedieberichtencentrale of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

### Informatie over de packet-gegevensverbinding weergeven

Ga naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis van een packet-gegevensverbinding die wordt aangeduid met GPRS en selecteer **Opties** > **Weergeven**.

### Een telefoonnummer uit het logboek kopiëren

Selecteer **Opties** > **Nummer gebruiken** > **Kopiëren**. U kunt het telefoonnummer bijvoorbeeld in een SMS-bericht plakken.

### Het logboek filteren

Selecteer **Opties** > **Filter** en een filter.

### Instellen hoe lang vermeldingen in het logboek worden bewaard

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Duur logboek**. Als u **Geen logboek** selecteert, worden de volledige inhoud van het logboek, het register met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten, permanent verwijderd.

## Tekst invoeren

Met het schermtoetsenbord kunt u tekens invoeren door erop te drukken met uw vingers.

Wanneer u op een tekst invoerveld drukt, kunt u letters, cijfers en speciale tekens invoeren.


Uw apparaat kan woorden afmaken op basis van een ingebouwd woordenboek voor de geselecteerde tekst invoertaal. Het apparaat leert ook nieuwe woorden die u invoert.

### Virtueel toetsenbord

U kunt het virtuele toetsenbord in liggende modus gebruiken.

Selecteer  > **QWERTY op voll. scherm** om het virtuele toetsenbord te activeren.

Wanneer u het virtuele toetsenbord op volledige schermgrootte gebruikt, kunt u toetsen met uw vingers selecteren.

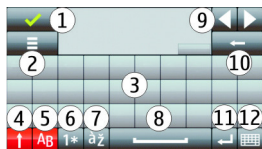

- 1 Sluiten - Hiermee sluit u het virtuele toetsenbord.
- 2 Invoermenu - Hiermee opent u het aanraakmenu waarmee u opties kunt gebruiken zoals **Schrijftaal**.
- 3 Virtueel toetsenbord
- 4 Shift en Caps Lock - Hiermee kunt u in hoofdletters schrijven als u in kleine letters schrijft, of vice versa. Selecteer de toets voordat u een teken invoert. Als u Caps Lock wilt activeren, selecteert u de toets tweemaal. Een streep onder de toets geeft aan dat Caps Lock is geactiveerd.
- 5 Letters
- 6 Cijfers en speciale tekens
- 7 Accenttekens
- 8 Spatiebalk
- 9 Verplaatsen - Hiermee kunt u de cursor verplaatsen.
- 10 Backspace
- 11 Enter - Hiermee kunt u de cursor naar de volgende rij of het volgende tekst invoerveld verplaatsen. Extra functies zijn gebaseerd op de huidige context (bijvoorbeeld in het webadresveld van de webbrowser fungeert dit als het pictogram Ga naar).
- 12 Invoermodus - Hiermee kunt u de invoermethode selecteren. Wanneer u op een item drukt, wordt de huidige invoermethode weergegeven gesloten en wordt de geselecteerde geopend.

### Handschrift


Welke invoermethoden en talen door handschrijfherkenning worden ondersteund, is afhankelijk van de regio. Handschrijfherkenning is mogelijk niet voor alle talen beschikbaar.


Als u de handschriftmodus wilt activeren, selecteert u  > **Handschrift**.

Schrijf leesbare, rechte tekens in het tekstinvoergedeelte, en zorg voor ruimte tussen elke letter.

Als u het apparaat uw handschrift wilt leren, selecteert u  > **Handschrifttraining**.

Als u letters en cijfers wilt invoeren (standaardmodus), schrijft u woorden zoals u deze net als gewoonlijk. Als u cijfermodus wilt selecteren, selecteert u . Als u niet-Latijnse tekens wilt invoeren, selecteert u het bijbehorende pictogram, indien beschikbaar.

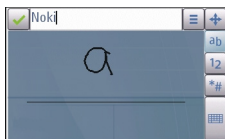

Als u speciale tekens wilt invoeren, schrijft u deze op de gebruikelijke manier of selecteert u  en het gewenste teken.

Als u tekens wilt verwijderen of de cursor terug wilt zetten, veegt u naar achteren (zie afbeelding 1).

Als u een spatie wilt invoegen, veegt u naar voren (zie afbeelding 2).



### Tekst invoeren met het virtueel toetsenblok Virtueel toetsenblok

Met het virtuele toetsenblok (**Alfanumeriek toetsenbl.**) kunt u tekens invoeren net als met een traditioneel telefoontoetsenbord met cijfers op de toetsen.



- 1 Sluiten - Hiermee sluit u het virtuele toetsenblok (**Alfanumeriek toetsenbl.**).
- 2 Invoermenu - Hiermee opent u het invoermenu, dat opties bevat zoals **Tekstvoorspell. activeren** en **Schrijftaal**.
- 3 Tekstinvoersymbool - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u tekstvoorspellingsmodi kunt inschakelen of uitschakelen en kunt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters en tussen cijfer- en lettermodi.
- 4 Invoermodus - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u de invoermodus kunt selecteren. Wanneer u op een item drukt, wordt de huidige invoermethodeweergave gesloten en wordt de geselecteerde geopend. De beschikbaarheid van invoermodi kan variëren afhankelijk van of de automatische invoermodus (sensorinstellingen) wel of niet is geactiveerd.
- 5 Pijltjestoetsen - Hiermee bladert u naar links of naar rechts.
- 6 Backspace
- 7 Cijfers
- 8 Sterretje - Hiermee opent u een tabel speciale tekens.
- 9 Shift - Hiermee wisselt u tussen hoofd-/kleine letters, schakelt u tekstvoorspelling in of uit en schakelt u tussen cijfer- en lettermodus.

### Traditionele tekstinvoer



Druk snel herhaaldelijk op een cijfertoets (1-9) totdat de gewenste letter verschijnt. Er zijn meer tekens beschikbaar per cijfertoets dan u kunt zien op de toets.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor verschijnt (of verplaats de cursor naar voren om de time-out te beëindigen) en voert u de letter in.

Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op **0**. Als u de cursor naar de volgende regel wilt verplaatsen, drukt u driemaal snel achtereen op **0**.

### Tekstvoorspelling

Met tekstvoorspelling kunt u een woord invoeren door slechts één toets te selecteren. Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

- 1 Als u tekstvoorspelling wilt activeren voor alle editors in het apparaat, selecteert u  > **Voorspelling inschakelen**. U kunt ook  > **Tekstvoorspell. activeren** selecteren.
- 2 Schrijf het gewenste woord met de toetsen 2-9. Selecteer elke toets eenmaal voor één letter. Als u bijvoorbeeld "Nokia" wilt schrijven terwijl de Engelse woordenlijst is geselecteerd, selecteert u **6** voor N, **6** voor o, **5** voor k, **4** voor i en **2** voor a. Het voorspelde woord verandert na elke toetsselectie.
- 3 Als u het woord correct en volledig hebt ingevoerd, verplaatst u de cursor naar rechts om dit te bevestigen of selecteert u **0** om een spatie toe te voegen. Als het woord niet correct is, selecteert u herhaaldelijk **\*** om de overeenkomstige woorden uit de woordenlijst weer te geven. Als achter het woord een vraagteken wordt weergegeven, is het woord niet gevonden in de woordenlijst. Als u een woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, selecteert u **Spellen**. Vervolgens voert u het woord in via de traditionele tekstinvoermethode en selecteert u **OK**. Het woord wordt aan de woordenlijst toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, wordt het oudste toegevoegde woord vervangen door het nieuwe woord.
- 4 Begin met het schrijven van het volgende woord.

### Instellingen voor aanraakinvoer

Selecteer Menu > **Instellingen en Telefoon** > **Aanraakinvoer**.

Als u tekstinvoerinstellingen voor het aanraakscherm wilt wijzigen, selecteert u uit de volgende:

**Handschrifttraining** — Open de handschrifttrainingstoepassing. Hiermee leert het apparaat uw handschrift beter te herkennen. Deze optie is niet in alle talen beschikbaar.

**Schrijftaal** — Definieer welke taalspecifieke tekens worden herkend in uw handschrift en hoe uw virtuele toetsenbord wordt ingedeeld.

**Schrijfsnelheid** — Hiermee selecteert u de schrijfsnelheid.

**Hulplijn** — De schrijflijn in het schrijfgebied weergeven of verbergen. De schrijflijn helpt u in een rechte lijn te schrijven. Hierdoor kan het apparaat uw handschrift beter herkennen.

**Lijndikte** — Hiermee selecteert u de lijndikte voor de tekst die met de stylus wordt geschreven.

**Schrijfkleur** — Hiermee selecteert u de kleur van de tekst die wordt geschreven met de stylus.

**Adaptief zoeken** — Adaptief zoeken activeren.

**Kalibrat. aanraakscherm** — Het aanraakscherm kalibreren.

## Contacten



U kunt contactgegevens, zoals telefoonnummers, adressen en e-mailadressen van uw contacten, opslaan en bewerken. U kunt een persoonlijke beltoon of een miniatuurafbeelding toevoegen aan een contact. Daarnaast kunt u ook contactgroepen maken via welke u tekstberichten of e-mail naar meerdere ontvangers tegelijk kunt versturen.

Als u de contactenlijst wilt openen, selecteert u **Contacten** of  op het startscherm, afhankelijk van het thema.

### Namen en nummers opslaan en bewerken

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

#### Een nieuw contact toevoegen aan de lijst met contacten

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een veld om informatie in te voeren. Als u de tekstinvoer wilt afsluiten, selecteert u . Vul de toepasselijke velden in en selecteer **Gereed**.


#### Contacten bewerken

Selecteer een contact en **Opties** > **Bewerken**.

### Contacten-werkbalk

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

#### Een contact bellen

Ga naar een contact en selecteer  **Bellen**.

#### Een bericht naar een contact verzenden

Ga naar een contact en selecteer  **Bericht maken**.

### Een nieuw contact maken

Selecteer  Nieuw contact.

### Namen en nummers beheren

Selecteer Menu > Contacten.

### Contacten verwijderen

Selecteer een contact en **Opties** > **Verwijderen**.

Als u tegelijkertijd meerdere contacten wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Mark./mark. opheffen** om de gewenste contacten te markeren en vervolgens selecteert u **Opties** > **Verwijderen** om ze te verwijderen.

### Contacten kopiëren

Selecteer het contact, **Opties** > **Kopiëren** en kies de gewenste locatie.

### Een contact naar een ander apparaat verzenden

Tik op een contact en houd het ingedrukt en selecteer vervolgens **Visitekaartje vrzndn**.

### Contacten aan favorieten toevoegen

Tik op een contact en houd het ingedrukt en selecteer vervolgens **Toev. aan favorieten**.

### Luister naar het spraaklabel dat aan een contact is toegewezen

Selecteer het contact en **Opties** > **Spraaklabelgegevens** > **Opties** > **Spraaklabel afspelen**.

Wanneer u contactpersonen invoert of spraakopdrachten bewerkt, moet u geen zeer korte of sterk op elkaar lijkende namen gebruiken voor verschillende contactpersonen of opdrachten.



**Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

### Standaardnummers en -adressen toewijzen

Als een contact verschillende nummers of adressen heeft, is het voor u gemakkelijker als u het contact via een standaardnummer of -adres kunt bellen of een bericht kunt sturen. Het standaardnummer wordt ook gebruikt voor spraakgestuurd bellen.

1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.



- 2 Selecteer een contact en **Opties** > **Standaardnummers**.
- 3 Selecteer een standaardnummer waaraan u een nummer of adres wilt toevoegen en selecteer **Toewijzen**.
- 4 Selecteer het nummer of adres dat u als standaard wilt instellen.
- 5 Als u de weergave Standaardnummers wilt afsluiten en de wijzigingen wilt opslaan, tikt u buiten de weergave.

### **Beltonen, afbeeldingen en oproeptekst voor contacten**

U kunt een beltoon voor een contact of contactgroep opgeven en een afbeelding en beltekst voor een contact. Wanneer het contact u belt, wordt de geselecteerde beltoon afgespeeld en wordt de beltekst of de afbeelding getoond (mits het telefoonnummer van de beller met de oproep wordt meegestuurd en het door uw apparaat wordt herkend).

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

#### **Meer velden aan een weergave van contactgegevens toevoegen**

Selecteer het contact en **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Detail toevoegen**.

#### **Een beltoon voor een contact of contactgroep definiëren**

Selecteer het contact of de contactgroep en **Opties** > **Beltoon** en selecteer een beltoon.

#### **De beltoon van een contact verwijderen**

Selecteer **Standaardtoon** in de lijst met beltonen.

#### **Een afbeelding aan een contact toevoegen**

Selecteer een contact dat in het apparaatgeheugen is opgeslagen en **Opties** > **Bewerken** > **Afbeelding toevoegen**, en selecteer een afbeelding uit **Galerij**.

#### **Een beltekst voor een contact opgeven**

Selecteer het contact en **Opties** > **Bewerken** > **Tekst opr.signaal toevgn**. Voer de beltekst in en selecteer .

#### **De afbeelding van het contact weergeven, wijzigen of verwijderen.**

- 1 Selecteer een contact en **Opties** > **Bewerken**.
- 2 Ga naar **Afbeelding** en selecteer **Opties** en de gewenste optie.

### **Contacten kopiëren**

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Wanneer u de lijst met contacten voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u namen en nummers van de SIM-kaart naar het apparaat wilt kopiëren.

### **Kopiëren starten**

Selecteer **OK**.

### **Kopiëren annuleren**

Selecteer **Annuleren**.

U wordt gevraagd of u de contacten van de SIM-kaart in de lijst met contacten wilt weergeven. Selecteer **OK** om de contacten weer te geven. De lijst met contacten wordt geopend en de namen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen worden aangeduid met



### **SIM-diensten**

Neem contact op met de leverancier van uw SIM-kaart voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van SIM-kaartdiensten. Dit kan uw netwerkserviceprovider of een andere leverancier zijn.

### **SIM-contacten**

Het aantal contacten dat u op de SIM-kaart kunt opslaan, is beperkt.

### **Contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, weergeven in de lijst met contacten**

Selecteer **Opties > Instellingen > Contacten weergeven > SIM-geheugen**.

De nummers die u in de lijst met contacten opslaat, worden mogelijk niet automatisch op uw SIM-kaart opgeslagen.

### **Contacten kopiëren naar de SIM-kaart**

Ga naar een contact en selecteer **Opties > Kopiëren > SIM-geheugen**.

### **Het standaardgeheugen selecteren waar de nieuwe contacten moeten worden opgeslagen**

Selecteer **Opties > Instellingen > Std.geheugen vr opslaan > Telefoongeheugen of SIM-geheugen**.

Contacten die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen, kunnen meer dan een telefoonnummer en een afbeelding bevatten.

### **Vaste nummers**

Met de dienst voor vaste nummers kunt u oproepen van het apparaat beperken tot bepaalde telefoonnummers. Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Selecteer **Menu** > **Contacten en Opties** > **SIM-nummers** > **Nrs. vaste contacten**.

U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelen van vaste nummers of het bewerken van de vaste nummers. Informeer bij uw serviceprovider naar uw PIN2-code.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

**Vaste nummers activrn of Vaste nummers deactiv.** — Hiermee schakelt u vaste nummers in of uit.

**Nieuw SIM-contact** — Nu kunt u de naam en het telefoonnummer invoeren van de contactpersoon waarvoor oproepen zijn toegestaan.

**Toevoegen uit Contacten** — Hiermee kopieert u een contact uit de lijst met contacten naar de lijst met vaste nummers.

Als u SMSberichten wilt verzenden naar SIM-contacten terwijl de dienst voor vaste nummers actief is, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMSberichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

## Berichten

### Berichten, hoofdweergave

Selecteer **Menu** > **Berichten** (netwerkdienst).

#### Een nieuw bericht maken


Selecteer **Nieuw bericht**.

**Tip:** Als u veelvuldig gebruikte berichten niet steeds opnieuw wilt schrijven, gebruikt u opgeslagen berichten in de map Sjablonen in Mijn mappen. Ook kunt u uw eigen sjablonen creëren en opslaan.


Berichten bevat de volgende mappen:


 **Inbox** — Ontvangen berichten, met uitzondering van e-mail en infodienstberichten.


 **Mijn mappen** — Hierin kunt u berichten onderbrengen.

 **Mailbox** — Maak verbinding met de externe mailbox om nieuwe e-mails op te halen of eerder opgehaalde e-mails offline te bekijken.

 **Concepten** — Conceptberichten die niet verzonden zijn.

 **Verzonden** — De laatste berichten die u hebt verzonden, met uitzondering van berichten die u hebt verzonden met Bluetooth-verbinding. U kunt het aantal berichten opgeven dat in deze map kan worden opgeslagen.

 **Outbox** — Berichten die wachten op verzending worden tijdelijk opgeslagen in de Outbox, bijvoorbeeld wanneer uw apparaat geen bereik heeft.

 **Leveringsrapportn** — Hiermee vraagt u bij het netwerk een afleveringsrapport aan voor de tekstberichten en MMS-berichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

### **Berichten invoeren en verzenden**

Selecteer **Menu > Berichten**.

Voordat u een multimediebericht of e-mail kunt maken, moet de verbinding juist zijn ingesteld.

Als de omvang van het ingevoegde item in een multimediebericht te groot is voor het netwerk, kan de grootte automatisch worden verkleind door het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden brengt de serviceprovider dit mogelijk in rekening. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

Voor Berichten zijn netwerkdiensten vereist.


### **Een tekst of multimediebericht verzenden**

Selecteer **Nieuw bericht**.

### **Een audio- of e-mailbericht verzenden**

Selecteer **Opties > Bericht maken** en de betreffende optie.

### **Ontvangers of groepen selecteren in de contactenlijst**

Selecteer  op de werkbalk.

### **Voer het nummer of e-mailadres handmatig in**

Tik op het veld **Aan**.

### **Het onderwerp van e-mail- of multimedieberichten invoeren**

Voer dit in, in het veld **Onderw..** Als het veld **Onderw.** niet zichtbaar is, selecteert u **Opties > Velden berichtheader** om de velden die zichtbaar zijn te wijzigen.

### **Het bericht schrijven**


Tik op het veld voor het bericht.

### Een object aan een bericht of e-mail toevoegen

Selecteer  en het betreffende inhoudstype.

Het berichttype verandert mogelijk in multimedia naar gelang het bijgevoegde object.

### Het bericht of de e-mail verzenden

Selecteer  of druk op de beltoets.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

## Inbox met ontvangen berichten

### Berichten ontvangen

Selecteer **Menu** > **Berichten en Inbox**.



Een ongelezen SMS-bericht



Een ongelezen multimediebericht



Een ongelezen audiobericht



Via Bluetooth-verbinding ontvangen gegevens

Wanneer u een bericht ontvangt, worden  en **1 nieuw bericht** op het startscherm weergegeven.

### Een bericht op het startscherm openen

Selecteer **Weergev..**

### Een bericht in de map Inbox openen

Selecteer het bericht.

### Een ontvangen bericht beantwoorden


Selecteer **Opties** > **Beantwoorden**.

## Multimedieberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

### Multimediaberichten ophalen

Selecteer **Opties** > **Ophalen**. Een packet-gegevensverbinding wordt geopend om het bericht op uw apparaat op te halen. Mogelijk ontvangt u een melding dat een multimediabericht op u wacht in de multimediaberichtencentrale.

Wanneer u een multimediabericht ontvangt, () krijgt u waarschijnlijk een afbeelding en een bericht te zien.  geeft aan dat een geluidsclip is bijgevoegd.  geeft aan dat een videoclip is bijgevoegd.

### De geluids- of videoclip afspelen

Het symbool selecteren.

### De mediaobjecten weergeven die in een multimediabericht zijn bijgevoegd

Selecteer **Opties** > **Objecten**.

Als het bericht een multimediapresentatie bevat, wordt  weergegeven.

### De presentatie afspelen

Het symbool selecteren.

## Gegevens, instellingen en webdienstberichten

Uw apparaat kan vele berichttypen ontvangen die gegevens bevatten, zoals visitekaartjes, beltonen, operatorlogo's, agenda-items en e-mailwaarschuwingen. Wellicht ontvangt u ook instellingen van uw serviceprovider in een configuratiebericht.

### De gegevens van een bericht opslaan

Selecteer **Opties** en de overeenkomstige optie.

Webdienstberichten zijn meldingen (bijvoorbeeld het laatste nieuws) en kunnen een SMS-bericht of koppeling bevatten. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en abonnementen.

## E-mailinstellingen definiëren

Als u e-mailinstellingen wilt definiëren, selecteert u **Menu** > **Berichten** en **Mailbox**.

U kunt een aantal e-mailaccounts instellen, bijvoorbeeld een persoonlijk en een zakelijk e-mailaccount.

Als u e-mailinstellingen wilt definiëren vanuit het startscherm, selecteert u de relevante plug-in. Als u een e-mailaccount wilt instellen, kunt u ook **Menu > Toepassngn > Inst.wizard** selecteren.

## E-maildienst

De e-maildienst op uw Nokia stuurt automatisch e-mailberichten door vanaf uw bestaande e-mailadres naar uw apparaat. U kunt uw e-mailberichten lezen, beantwoorden en sorteren terwijl u onderweg bent. De dienst biedt ondersteuning voor een aantal internet-e-mailproviders die vaak worden gebruikt voor persoonlijke e-mails. Mogelijk worden kosten voor gegevensoverdracht voor deze dienst in rekening gebracht. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de mogelijke kosten.

### E-mail instellen op uw Nokia-apparaat

- 1 Selecteer **Menu > Toepassngn > Inst.wizard**.
- 2 Wanneer u de wizard Instellingen voor de eerste keer opent, wordt u gevraagd de e-mailinstellingen na de instellingen van de serviceprovider te definiëren. Als u de wizard Instellingen al eerder hebt gebruikt, selecteert u **E-mail instellen**.
- 3 Accepteer de voorwaarden om de e-maildienst te activeren.

Voor meer informatie kijkt u op [nokia.com/messaging](http://nokia.com/messaging).

## Mailbox

### E-mailinstellingen opgeven

Selecteer **Menu > Berichten** en **Mailbox**.

Als u e-mail wilt gebruiken, moet u een geldig internettoegangspunt in het apparaat opgeven en uw e-mailinstellingen correct definiëren.

U moet een afzonderlijke e-mailaccount hebben. Volg de instructies van de serviceprovider voor uw externe mailbox en internet.

Als u **Berichten > Mailbox** selecteert en nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen. Selecteer **Starten** om de e-mailinstellingen te definiëren.

Wanneer u een nieuwe mailbox maakt, wordt Mailbox vervangen door de naam die u de mailbox geeft in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

### De mailbox openen

Selecteer **Menu > Berichten** en een mailbox.

Wanneer u de mailbox opent, wordt u gevraagd of u wilt verbinden met de mailbox.

### **Met uw mailbox verbinden en nieuwe e-mailheaders of -berichten ophalen**

Selecteer **Ja**. Als u berichten online bekijkt, bent u continu verbonden met een externe mailbox via een dataverbinding.

### **Eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken**

Selecteer **Nee**.

### **Een nieuw e-mailbericht maken**

Selecteer **Opties > Bericht maken > E-mail**.

### **De gegevensverbinding met de externe mailbox sluiten**

Selecteer **Opties > Verbinding verbreken**.

## **E-mails ophalen**

Selecteer **Menu > Berichten** en een mailbox.

Als u offline bent, selecteert u **Opties > Verbinden** om een verbinding met de externe mailbox te openen.

### **Berichten ophalen wanneer u een actieve verbinding met een externe mailbox hebt**

Selecteer **Opties > E-mail ophalen > Nieuw** om alle nieuwe berichten op te halen, **Geselecteerd** om alleen geselecteerde berichten op te halen of **Alle** om alle berichten uit de mailbox op te halen.

Selecteer **Annuleren** om het ophalen van berichten te stoppen.

### **De verbinding sluiten en de e-mailberichten offline bekijken**

Selecteer **Opties > Verbinding verbreken**.

### **Een e-mailbericht offline openen**

Als u een e-mailbericht wilt openen, selecteert u het bericht. Als het e-mailbericht niet is opgehaald en u bent offline, wordt u gevraagd of u dit bericht uit de mailbox wilt ophalen.

### **E-mailbijlagen weergeven**

Open het bericht en selecteer het bijlageveld dat wordt aangeduid met . Als de bijlage niet naar het apparaat is gekopieerd, selecteert u **Opties > Ophalen**.

### **E-mailberichten automatisch ophalen**

Selecteer **Opties > E-mailinstellingen > Automatisch ophalen**.



Het instellen van het apparaat om automatisch e-mail binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

### **E-mail verwijderen**

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

#### **De inhoud van een e-mail alleen van het apparaat verwijderen**

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** > **Alleen telefoon**. De e-mail is niet uit de externe mailbox verwijderd.

Het apparaat geeft de e-mailheaders in de externe mailbox weer. Als u de inhoud van het bericht hebt verwijderd, blijft de e-mailheader op uw apparaat. Als u ook de header wilt verwijderen, moet u verbonden zijn met de server wanneer u het bericht van uw apparaat en de externe mailbox verwijdert. Als er geen verbinding met de server is, wordt de header verwijderd wanneer u van uw apparaat opnieuw verbinding maakt met de externe mailbox om de status bij te werken.

#### **Een e-mail van het apparaat en de externe mailbox verwijderen**

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** > **Telefoon en server**.

#### **Het verwijderen van een e-mailbericht annuleren dat gemarkeerd is om van het apparaat en de server te worden verwijderd**

Selecteer **Opties** > **Herstellen**.

### **De verbinding met de mailbox verbreken**

Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken** terwijl u online bent als u de gegevensverbinding met de externe mailbox wilt verbreken.

### **Mail for Exchange**

Met Mail for Exchange kunt u uw zakelijke e-mail op uw apparaat ontvangen. U kunt e-mails beantwoorden, compatibele bijlagen bekijken en bewerken, agendagegevens bekijken, uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en beantwoorden, vergaderingen plannen en contactgegevens bekijken, toevoegen en bewerken.

Gebruik van Mail for Exchange is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan alleen worden ingesteld als uw organisatie beschikt over Microsoft Exchange Server. Bovendien moet uw IT-beheerder Mail for Exchange voor uw account hebben geactiveerd.

Voordat u begint met het instellen van Mail for Exchange moet u het volgende controleren:

- een zakelijke e-mail-ID;
- uw gebruikersnaam op het bedrijfsnetwerk;
- uw wachtwoord op het bedrijfsnetwerk;
- de domeinnaam van het netwerk (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf);
- de servernaam van Mail for Exchange (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf).

Afhankelijk van de instellingen van Mail for Exchange op de bedrijfsserver moet u mogelijk nog andere informatie invoeren. Als u niet beschikt over de juiste informatie, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw bedrijf.

Voor Mail for Exchange is het gebruik van de blokkeringscode mogelijk verplicht. De standaardblokkeringscode van uw apparaat is 12345 maar mogelijk heeft uw IT-beheerder een andere code voor u ingesteld.

Als u het profiel en de instellingen voor Mail for Exchange wilt openen en wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen > Telefoon > Toepassingsinst. > Berichten**.

### Berichten op een SIM-kaart bekijken

Hiermee kunt u berichten weergeven die op een SIM-kaart zijn opgeslagen.

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > SIM-berichten**.

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u ze naar een map op uw apparaat kopiëren.

- 1 Markeer de berichten. Selecteer **Opties > Mark./mark. opheffen > Markeren of Alle markeren**.
- 2 Open een lijst met mappen. Selecteer **Opties > Kopiëren**.
- 3 Selecteer een map om te kopiëren.
- 4 Open de map om de berichten te bekijken.

### Dienstopdrachten

Met dienstopdrachten (netwerkdienst) kunt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar uw serviceprovider invoeren en versturen. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn. Deze dienst is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Selecteer **Menu** > **Berichten en Opties** > **Dienstopdrachten**.

### Berichten-instellingen

De instellingen kunnen vooraf zijn ingesteld op uw apparaat of u kunt ze in een bericht ontvangen. Als u instellingen handmatig wilt invoeren, vult u alle velden in die gemarkeerd zijn met **Is verplicht** of een sterretje.

Sommige of alle berichtencentrales of toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

### Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Berichtencentrales** — Hiermee geeft u een lijst met alle gedefinieerde SMS-berichtencentrales weer.

**Berichtcentr. in gebruik** — Selecteer de berichtencentrale voor het bezorgen van SMS-berichten.

**Tekencodering** — Selecteer **Bep. ondersteuning** als tekens moeten worden geconverteerd naar een ander coderingssysteem wanneer dit beschikbaar is.

**Rapport ontvangen** — Hiermee vraagt u bij het netwerk een afleveringsrapport aan voor de tekstberichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

**Geldigheid bericht** — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

**Bericht verzonden als** — Raadpleeg uw serviceprovider als u wilt weten of uw berichtencentrale SMS-berichten kan omzetten in andere indelingen.

**Voorkeursverbinding** — Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.

**Antw. via zelfde centrale** — Hiermee reageert u op berichten met hetzelfde nummer van de SMS-berichtencentrale (netwerkdienst).

### Instellingen voor multimedieberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **Multimediebericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Grootte afbeelding** — Hiermee geeft u de grootte op van de afbeelding in een multimediebericht.

**MMS-aanmaakmodus** — Als u **Met begeleiding** selecteert, wordt u door het apparaat gewaarschuwd wanneer u een bericht probeert te versturen dat door de ontvanger mogelijk niet wordt ondersteund. Als u **Beperkt** selecteert, voorkomt het apparaat dat

u berichten verstuurt die mogelijk niet worden ondersteund. Als u inhoud in uw berichten wilt opnemen zonder meldingen, selecteert u **Vrij**.

**Toegangspunt in gebruik** — Hiermee kunt u aangeven welk toegangspunt als voorkeursverbinding wordt gebruikt.

**Multimedia ophalen** — Hiermee kunt u opgeven hoe u berichten wilt ontvangen (indien beschikbaar). Selecteer **Aut. in eigen netwerk** als u berichten automatisch wilt ophalen in uw eigen netwerk. Buiten uw eigen netwerk ontvangt u een melding dat u een bericht kunt ophalen in de multimediasberichten centrale. Als u **Altijd automatisch** selecteert, maakt uw apparaat automatisch een actieve packet-gegevensverbinding om het bericht binnen en buiten uw eigen netwerk op te halen. Selecteer **Handmatig** om handmatig multimediasberichten op te halen uit de berichten centrale of **Uit** om het ontvangen van alle multimediasberichten te voorkomen. Automatisch ophalen wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.

**Anon. berichten toestaan** — Berichten van anonieme afzenders weigeren.

**Advertenties ontvangen** — Multimediasberichtadvertenties ontvangen (netwerkdienst).

**Rapporten ontvangen** — De status van verzonden berichten in het logboek weergeven (netwerkdienst).

**Rapportverz. weigeren** — Voorkomen dat uw apparaat leveringsrapporten van ontvangen berichten verzendt.

**Geldigheid bericht** — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichten centrale verwijderd.

Het apparaat vereist netwerkondersteuning om aan te geven dat een verzonden bericht is ontvangen of gelezen. Deze informatie is mogelijk niet altijd betrouwbaar. Dit is afhankelijk van het netwerk en andere omstandigheden.

### E-mailinstellingen

#### Mailboxen beheren

---

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > E-mail**.

#### Kiezen welke mailbox u wilt gebruiken om e-mail te verzenden en te ontvangen

Selecteer **Mailbox in gebruik** en een mailbox.

#### Een mailbox inclusief berichten van het apparaat verwijderen

Selecteer **Mailboxen**, ga naar de gewenste mailbox en selecteer **Opties > Verwijderen**.

## Een nieuwe mailbox maken


Selecteer **Mailboxen** > **Opties** > **Nieuwe mailbox**. De naam die u de nieuwe mailbox geeft vervangt Mailbox in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

## De verbindinginstellingen, gebruikersinstellingen, instellingen voor ophalen en instellingen voor automatisch ophalen wijzigen

Selecteer **Mailboxen** en een mailbox.

## Ovi-contacten

### Over Ovi-contacten

 Met Ovi-contacten kunt u contact houden met uw vrienden en familie, volgen wat ze aan het doen zijn en nieuwe vrienden maken in de Ovi-gemeenschap. U kunt op Ovi ook een back-up maken van de contacten op uw apparaat.

Verder kunt u uw locatie met uw vrienden delen.

Ga naar [www.ovi.com](http://www.ovi.com) als u Ovi-contacten wilt gebruiken.

### Ovi-contacten gaan gebruiken

Selecteer **Contacten** en open het tabblad Ovi.

De dienst Ovi-contacten is een onderdeel van Ovi en gebruikt dezelfde accountinformatie.

Als u nieuw bent bij Ovi en de bijbehorende diensten, moet u zich registreren bij Ovi door een Nokia-account te maken, voordat u de toepassing Ovi-contacten kunt gebruiken.

### Een Nokia-account maken

- 1 Selecteer **Ovi-chat** en maak verbinding met internet als dat gevraagd wordt.
- 2 Voer de vereiste gegevens in.
- 3 Voer in de weergave My profile uw profielgegevens in. Het is verplicht om uw voornaam en achternaam in te vullen.
- 4 Selecteer **Gereed**.

Als u al geregistreerd bent bij Ovi, via de pc of het mobiele apparaat, kunt u beginnen met Ovi-contacten te gebruiken met dezelfde accountgegevens.

### Aanmelden bij Ovi-contacten en de dienst activeren

Selecteer **Ovi-chat** en geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.

Als u nog geen profielinformatie voor Ovi-contacten hebt ingevoerd, kunt u dat nu doen. Selecteer vervolgens **Gereed**. Het is verplicht om uw voornaam en achternaam in te vullen.

### **Verbinding maken met de dienst**

Selecteer **Menu** > **Contacten** en open het Ovi-tabblad.

### **Verbinding maken met Ovi-contacten**

Selecteer **Online** en de verbindingsmethode. Gebruik een draadloze LAN-verbinding (WLAN) als het mogelijk is.

### **De verbinding annuleren**

Selecteer **Opties** > **Verbinden annuleren**.

Voor een packet-gegevensverbinding worden mogelijk extra kosten voor gegevensoverdracht in rekening gebracht. Neem voor informatie over prijzen contact op met uw netwerkserviceprovider.

Selecteer **Online** > **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Selecteren** — Het item selecteren.

**Online** — Verbinding maken met de dienst als u offline bent.

**Mijn profiel** — Uw profielinformatie bewerken.

**Aanbevelen aan vriend** — Een contact uitnodigen om lid te worden van Ovi-contacten. De uitnodiging wordt verzonden als een tekstbericht.

**Instellingen** — Wijzig de instellingen voor Ovi-contacten.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

### **Uw profiel creëren en bewerken.**

#### **Uw profielgegevens bewerken**

Selecteer **Mijn profiel**.

#### **De profielen van uw vrienden bij Ovi-contacten weergeven**

Selecteer een vriend en **Opties** > **Profiel**.

Uw profielinformatie is zichtbaar voor uw vrienden bij Ovi-contacten. Alleen de volgende profielgegevens worden weergegeven voor andere gebruikers van Ovi-contacten, bijvoorbeeld bij een zoekopdracht: voornaam en achternaam. Als u uw privacy-instellingen wilt wijzigen, opent u Ovi op uw pc en meldt u zich aan bij uw Nokia-account.

### Uw profielafbeelding wijzigen

Selecteer de profielafbeelding, **Select. bestaande afb.** en de nieuwe afbeelding. U kunt ook de huidige profielafbeelding bewerken of verwijderen of een nieuwe maken.

### Uw beschikbaarheid wijzigen

Standaard staat uw beschikbaarheid ingesteld op **Beschikbaar**. Selecteer het symbool om uw beschikbaarheid te wijzigen.

### Laat uw vrienden weten wat u op dit moment doet

Selecteer **Wat ben je aan het doen?** en geef tekst op in het veld.

### Laat uw vrienden zien naar welke muziek u momenteel luistert

Selecteer **Afspelen**. Om dit te doen, moet u toestaan dat de informatie over wat nu afgespeeld wordt gedeeld wordt in de beschikbaarheidsinstellingen.

### Uw contactgegevens bewerken

Selecteer een veld en geef tekst op.

Selecteer in de weergave My profiel **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Bewerken** — Tekst knippen, kopiëren of plakken.

**Wijzigen** — Uw status wijzigen (als het statusveld geselecteerd is).

**Activeren** — Het uitzenden van uw locatie of van wat u nu afspeelt uitzenden naar uw vrienden (als een van die velden geselecteerd is).

**Wijzigingen opheffen** — De wijzigingen die u in de profielweergave gemaakt hebt ongedaan maken.

**Gedeelde locs. bewerken** — De plaatsen selecteren die u wilt uitzenden naar uw vrienden (als het veld Mijn locatie geselecteerd is).

**Delen stoppen** — Het uitzenden van uw locatie van uw vrienden stopzetten (als het veld Mijn locatie geselecteerd is).

De beschikbare opties kunnen verschillen.

### Uw locatie uitzenden naar uw vrienden

Als u uw locatie wilt uitzenden, moet u plaatsen aanmaken in de beschikbaarheidsinstellingen en toestaan dat deze worden gedeeld. Als u locatiegegevens van een vriend wilt ontvangen, moet u beschikken over de toepassing Kaarten. Als u locatiegegevens wilt verzenden en ontvangen, hebt u de toepassingen Kaarten en Positiebepaling nodig.

- 1 Selecteer **Mijn locatie**. Als uw locatie onbekend is, selecteert u **Mijn locatie > Huidige locatie toe..**

- 2 Geef een naam voor de locatie op. De locatie wordt uitgezonden naar uw vrienden en toegevoegd aan uw lijst met plaatsen.

### Vrienden zoeken en toevoegen

Selecteer **Opties** > **Vriend uitnodigen**.

#### Een vriend zoeken

Geef de naam van de vriend op in het veld Search friends en selecteer het zoekpictogram. U kunt geen vrienden zoeken op grond van hun mobiele telefoonnummer of e-mailadres.

#### Door de zoekresultaten bladeren

Selecteer **Volgende resultaten** of **Vorige resultaten**.

#### Een nieuwe zoekopdracht starten

Selecteer **Nieuwe zoekopdracht**.

Als de vrienden die u zocht niet zijn gevonden, zijn het geen geregistreerde Ovi-leden of hebben ze ervoor gekozen om onzichtbaar te zijn voor zoekopdrachten. Wanneer hierom wordt gevraagd, verzendt u een tekstbericht naar uw vrienden om ze uit te nodigen om lid te worden van Ovi-contacten.

#### Een uitnodiging verzenden om lid te worden van Ovi-contacten

Selecteer **Service selecteren**: en de service waarvan u weet dat uw vriend die gebruikt. Geef de gebruikersnaam van uw vriend op en selecteer het verzendpictogram.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Selecteren** — Een item selecteren.

**Openen** — Een item openen.

**Als vriend uitnodigen** — Een uitnodiging aan het contact sturen.

**Profiel weergeven** — Het profiel van het contact weergeven.

**Uitnodiging vernieuwen** — Opnieuw een uitnodiging sturen aan een vriend om lid te worden van Ovi-contacten.

**Zoeken** — Een contact zoeken, wiens naam of andere relevante trefwoorden u in het veld Search friends hebt ingevoerd.

**Tekst bewerken** — Tekst knippen, kopiëren of plakken.

De beschikbare opties kunnen verschillen.



## Chatten met vrienden

### Een chatsessie met een vriend starten

Selecteer de vriend.

### Een chatbericht verzenden

Geef de tekst op in het berichtveld en selecteer het verzendpictogram.

In de chatweergave selecteert u **Opties** en een van de volgende opties:

**Verzenden** — Het bericht verzenden.

**Bestand verzenden** — Stuur een afbeelding, videoclip, audiobestand of ander bestand naar uw chatpartner.

**Mijn locatie verzenden** — Locatiegegevens verzenden naar uw chatpartner (als dit door beide toestellen wordt ondersteund).

**Emoticon toevoegen** — Een smiley invoegen.

**Profiel** — De gegevens van een vriend weergeven.

**Mijn profiel** — Selecteer uw beschikbaarheidsstatus of profielafbeelding, personaliseer uw bericht of wijzig uw gegevens.

**Tekst bewerken** — Kopieer of plak tekst.

**Chat beëindigen** — De huidige chatsessie beëindigen.

**Afsluiten** — Alle actieve chatsessies beëindigen en de toepassing afsluiten.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Om locatiegegevens van een vriend te kunnen ontvangen, moet u beschikken over de toepassing Kaarten. Om locatiegegevens te kunnen verzenden en ontvangen, hebt u zowel de toepassing Kaarten als Positiebepaling nodig.

Om bestanden te kunnen ontvangen, moet u of de ontvanger het bestand accepteren. Om verzenden of ontvangen te annuleren terwijl het bestand wordt overgebracht, selecteert u **Annuleren**.

### De locatie van uw vriend weergeven

Selecteer **Weerg. op kaart**.

### Terugkeren naar de hoofdweergave van Ovi-contacten zonder de chatsessie te beëindigen

Selecteer **Terug**.

### Telefoonnummers uit een chatsessie toevoegen, bellen of kopiëren

Ga naar een telefoonnummer in een chatsessie en selecteer **Opties** en de gewenste optie.

### Plaatsen bewerken

Als u de plaatsen wilt bewerken, selecteert u in de plaatsenweergave **Opties** en een van de volgende opties:

**Mark./mark. opheffen** — Items in de lijst markeren of de markering opheffen.

**Bewerken** — De naam en andere eigenschappen van de plaats bewerken.

**Nieuwe plaats** — Als u een nieuwe plaats van uw huidige positie wilt maken, selecteert u een plaats op een kaart of voert u de gegevens handmatig in.

### De instellingen voor Ovi-contacten

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

**Account** — Uw accountgegevens bekijken en uw zichtbaarheid voor anderen in zoekopdrachten definiëren.

**Aanwezigheid** — Uw huidige locatie delen met uw vrienden en laten zien wanneer u aan het bellen bent (belstatus).

**Personalisatie** — Instellingen wijzigen met betrekking tot het opstarten en de tonen van de toepassing Ovi-contacten en het apparaat zo instellen dat uitnodigingen van vrienden automatisch worden geaccepteerd.

**Verbinding** — De netwerkverbinding die u wilt gebruiken selecteren en roaming-waarschuwingen activeren.

**Afsluiten** — Alle actieve chatsessies beëindigen en de toepassing afsluiten.

### Instellingen Nokia-account

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Account**.

#### Uw accountgegevens bewerken

Selecteer **Mijn account**.

#### Uw zichtbaarheid in zoekopdrachten definiëren

Selecteer **Mijn account** > **Zichtbaar in zoekresult..** U moet online zijn om uw zichtbaarheid te wijzigen.

### Beschikbaarheidsinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Aanwezigheid**.

## Beschikbaarheidsinstellingen wijzigen

---

Selecteer een van de volgende opties:

**Mijn locatie delen** — Toestaan dat vrienden uw locatie zien.

**Afspelen delen** — Toestaan dat uw vrienden zien naar welke muziek u momenteel op uw mobiele apparaat luistert.

**Oproepstatus delen** — Toestaan dat vrienden uw belstatus zien.

## Uw locatie delen

---

Selecteer **Mijn locatie delen** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Delen toegestaan** — Toestaan dat vrienden uw locatie zien als u zich in geselecteerde plaatsen bevindt.

**Mijn gedeelde plaatsen** — De plaatsen selecteren waarvandaan uw locatie wordt uitgezonden naar uw vrienden.

**Interval verversen** — Selecteren hoe vaak u uw huidige locatie uitzendt.

## Een locatie toevoegen aan de lijst met plaatsen

Selecteer **Mijn locatie delen** > **Mijn gedeelde plaatsen** > **Opties** > **Nieuwe plaats**.

## Uw huidige locatie toevoegen als plaats

Selecteer **Huidige positie**.

## Een locatie zoeken op een kaart

Selecteer **Selecteren op kaart**.

## Handmatig een plaats toevoegen

Selecteer **Handmatig opgeven**.

## Locaties selecteren die u wilt delen met uw vrienden

- 1 Selecteer **Mijn locatie delen** > **Mijn gedeelde plaatsen**.
- 2 Selecteer de plaatsen in de lijst.
- 3 Selecteer **Opties** om items in de lijst te bewerken, te markeren of om de markering op te heffen. Afhankelijk van uw instellingen kunnen uw vrienden uw locatie zien wanneer u zich op een van de geselecteerde locaties bevindt.

## Aanpassingsinstellingen

---

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Personalisatie**.

Selecteer een van de volgende opties:

**Aanmelden bij opstarten** — Automatisch aanmelden bij Ovi-contacten als u het mobiele apparaat inschakelt.

**Vrienduitn. auto accept.** — Vriendenverzoeken automatisch zonder bericht accepteren.

**Berichtentoon** — Een toon voor nieuwe berichten selecteren.

**Toon van vriend online** — De toon selecteren die u hoort als er een vriend online komt.

**Pictogr. op startscherm** — De snelkoppeling Ovi-contacten op het startscherm van het apparaat plaatsen.

### Verbindingsinstellingen

---

Selecteer **Opties > Instellingen > Verbinding**.

#### Verbindingsinstellingen wijzigen

Selecteer **Netwerkverbinding** en de gewenste verbinding. Selecteer **Standaardverbinding** om de standaardverbinding te gebruiken die is gedefinieerd bij de verbindinginstellingen van uw apparaat.

#### Het apparaat zo instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer uw thuisnetwerk niet beschikbaar is

Als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer uw apparaat probeert verbinding te maken met een ander netwerk, selecteert u **Roaming-melding > Aan**.

## Het apparaat aanpassen

U kunt uw apparaat op uw smaak afstemmen door het startscherm, de tonen of thema's aan te passen.

### Het uiterlijk van het apparaat wijzigen

 Met thema's kunt u het uiterlijk van het scherm wijzigen, zoals de achtergrondafbeelding en de indeling van het hoofdmenu.

Selecteer **Menu > Instellingen en Persoonlijk > Thema's**.

#### Een voorbeeld van een thema bekijken

Selecteer **Algemeen**, ga naar het thema en wacht enkele seconden.

#### Het thema activeren

Selecteer **Opties > Instellen**.

#### De indeling van het hoofdmenu wijzigen

Selecteer **Menu**.

**Het uiterlijk van het startscherm wijzigen**

Selecteer **Startsch.thema**.


**Een afbeelding of diavoorstelling instellen als achtergrond van het startscherm**

Selecteer **Achtergrond > Afbeelding of Diavoorstelling**.

**De afbeelding in het startscherm wijzigen bij ontvangst van een oproep**

Selecteer **Oproepafblndg**.

**Profielen**

 U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen. De naam van het geselecteerde profiel wordt in het startscherm weergegeven. Als het algemene profiel in gebruik is, wordt alleen de datum weergegeven.

Selecteer **Menu > Instellingen en Persoonlijk > Profielen**.

**Muziekmap****Muziekspeler**

Muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen zoals AAC, AAC+, eAAC+, MP3 en WMA. Muziekspeler ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle kenmerken van bestandsindelingen of alle variaties van bestandsindelingen.

U kunt Muziekspeler ook gebruiken om podcasts te beluisteren. Podcasting is een methode om audio- en videomateriaal via internet te verzenden via RSS- of Atom-technologie voor mobiele apparaten en computers.

Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

**Een liedje of podcast afspelen**



Als u Muziekspeler wilt openen, selecteert u **Menu > Muziek > Muziekspeler**.

U moet mogelijk de bibliotheken met muziek en podcasts vernieuwen nadat u de selectie van liedjes of podcasts in uw apparaat hebt bijgewerkt. Als u alle beschikbare items wilt toevoegen aan de bibliotheek, selecteert u **Opties > Bibliotheek vernieuwen**.


Een liedje of podcast afspelen:




- 1 Selecteer categorieën als u naar het nummer of de podcastepisode wilt gaan die u wilt beluisteren.


2 Als u een item wilt afspelen, selecteert u het item in de lijst.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op ; als u het afspelen wilt hervatten, drukt u op .

Als u vooruit of achteruit wilt spoelen, houdt u  of  ingedrukt.

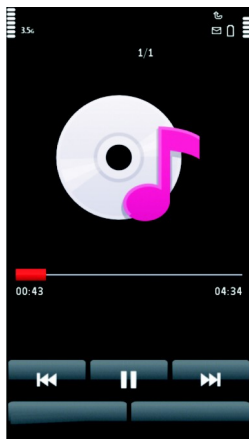

Als u naar het volgende item wilt gaan, drukt u op . Als u wilt terugkeren naar het begin van het item, drukt u op . Als u naar het vorige item wilt gaan, drukt u nogmaals op  binnen twee seconden nadat een nummer of podcast is gestart.

Als u willekeurig afspelen () wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **Opties** > **Willekeurig afspelen**.

Als u het huidige item () 1, alle items () wilt herhalen, of de herhaling wilt uitschakelen, selecteert u **Opties** > **Herhalen**.

Als u podcasts afspeelt, zijn willekeurig afspelen en herhalen automatisch uitgeschakeld.

Druk op de volumetoets om het volume te regelen.

Als u de toon voor het afspelen van muziek wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Equalizer**.

Als u de balans en het stereo-klankbeeld wilt wijzigen of de lage tonen wilt versterken, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Als u wilt terugkeren naar het startscherm en de speler op de achtergrond wilt laten spelen, drukt u op de beëindigingstoets.

Als u de muziekspeler wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Afsluiten**.

## Afspeellijsten

 Met afspeellijsten kunt u trackselecties maken die u in een specifieke volgorde afspeelt.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muziekspeler en Afspeellijsten**.

### Een afspeellijst maken

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuwe afspeellijst**.
- 2 Voer een naam voor de afspeellijst in en selecteer **OK**.
- 3 Als u nu tracks wilt toevoegen, selecteert u **Ja**. Als u de tracks later wilt toevoegen, selecteert u **Nee**.
- 4 Wanneer u **Ja** selecteert, selecteert u artiesten om liedjes te zoeken die u in de afspeellijst wilt opnemen. Selecteer **Toevoegen** om items toe te voegen.  
Als u de tracks onder een artiest wilt weergeven of verbergen, selecteert u **Uitvouwen** of **Samenvwn**.
- 5 Wanneer u uw selecties hebt voltooid, selecteert u **Gereed**.  
Als een compatibele geheugenkaart is geplaatst, wordt de afspeellijst hierop opgeslagen.

### Details van de afspeellijst weergeven

Selecteer **Opties** > **Details afspeellijst**.

### Meer tracks toevoegen terwijl de afspeellijst wordt weergegeven

Selecteer **Opties** > **Tracks toevoegen**.

### Tracks, albums, artiesten, genres of componisten toevoegen

Selecteer een item en **Opties** > **Toevgn aan afspeellijst** > **Opgeslag. afspeellijst of Nieuwe afspeellijst**.

### Een track verwijderen uit een afspeellijst

Selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Hiermee verwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maar alleen uit de afspeellijst.

### De volgorde van tracks in een afspeellijst wijzigen

- 1 Selecteer de track die u wilt verplaatsen en **Opties > Afsp.lst opn. ordenen.**
- 2 Verplaats de track naar de gewenste positie en selecteer **Neerzetten.**
- 3 Als u nog een track wilt verplaatsen, selecteert u de track en **Grijpen**, verplaatst u de track naar de gewenste positie en selecteert u **Neerzetten.**
- 4 Als u het herschikken van de afspeellijst wilt beëindigen, selecteert u **Gereed.**


### Podcasts


Selecteer **Menu > Muziek > Muziekspeler en Podcasts.**

Podcast-episodes bestaan uit drie fases: nooit afgespeeld, gedeeltelijk afgespeeld en volledig afgespeeld. Als een fase gedeeltelijk is afgespeeld, wordt de episode de volgende keer afgespeeld vanaf de laatste afspelpositie. Als een fase nooit is afgespeeld of volledig is afgespeeld, wordt de episode vanaf het beginpunt afgespeeld.

### Muziek van uw pc kopiëren

Hebt u muziek op de pc die u op uw apparaat wilt beluisteren? Nokia Ovi Player biedt de snelste manier om muziek op uw apparaat te zetten en u kunt uw muziekverzameling er ook mee beheren en synchroniseren.

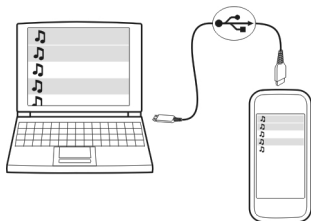

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de computer aan te sluiten. Zorg ervoor dat er een compatibele geheugenkaart in uw apparaat zit.
- 2 Selecteer op uw apparaat het meldingengebied in de rechterbovenhoek en selecteer  > **USB > Mediaoverdracht.**
- 3 Open Nokia Ovi Player op uw computer. Raadpleeg de Help-functie bij Ovi Player voor meer informatie.

Download de meest recente versie van Ovi player van [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Sommige muziekbestanden zijn beschermd met digitale rechten (DRM) en kunnen niet op meer dan een apparaat worden afgespeeld.



## Nokia Ovi Player

Met Nokia Ovi Player kunt u muziek van Ovi Muziek downloaden, uw muziek van uw computer naar uw apparaat overbrengen en uw muziekbestanden beheren en organiseren. Ga naar [www.ovi.com](http://www.ovi.com) om Nokia Ovi Player te downloaden.

U hebt een internetverbinding nodig om muziek te downloaden.

## Muziek tussen uw computer en mobiele apparaat downloaden, overbrengen en beheren

- 1 Open Nokia Ovi Player op de computer. U moet zich registreren of aanmelden als u muziek wilt downloaden.
- 2 Verbind het apparaat met de computer via een compatibele USB-gegevenskabel.
- 3 Selecteer **Mediaoverdracht** als u de verbindingmodus op het apparaat wilt selecteren.

## Ovi Muziek

Met Ovi Muziek (netwerkdienst) kunt u muziek zoeken, door muziek bladeren, muziek kopen en naar uw apparaat downloaden.

De dienst Ovi Muziek zal uiteindelijk de Muziekwinkel gaan vervangen.

Selecteer **Menu > Muziek > Ovi Muziek**.

Om muziek te kunnen downloaden, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

Voor het downloaden van muziek en de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst) worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw netwerkprovider.

Als u Ovi Muziek wilt bezoeken, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt op het apparaat. Mogelijk wordt u gevraagd het toegangspunt te selecteren dat u moet gebruiken wanneer u met Ovi Muziek verbindt.

## Het toegangspunt selecteren

Selecteer **Standaardtoegangspunt**.

De beschikbaarheid en het uiterlijk van de instellingen voor Ovi Muziek kunnen variëren. Het is ook mogelijk dat de instellingen op voorhand zijn bepaald en niet gewijzigd kunnen worden. Het is mogelijk dat u de instellingen kunt wijzigen wanneer u door Ovi Muziek bladert.

## Instellingen voor Ovi Muziek wijzigen

Selecteer **Opties > Instellingen**.

Ovi Muziek is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

### Nokia Podcasting

Met de toepassing Nokia Podcasting (netwerkdienst) kunt u via de ether podcasts zoeken, abonnementen op podcasts nemen en podcasts downloaden en met het apparaat audio- en videopodcasts afspelen, beheren en met anderen delen.

### Podcast-instellingen

Selecteer **Menu > Muziek > Podcasting**.

Geef uw verbidings- en downloadinstellingen op om Nokia Podcasting te gaan gebruiken.

### Verbindingsinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Verbinding** en een van de volgende opties:  
**Standaardtoeg. punt** — Het toegangspunt selecteren dat wordt gebruikt om verbinding te maken met internet.

**URL van zoekservice** — Het webadres van de podcast-zoekdienst opgeven dat wordt gebruikt voor het zoeken naar podcasts.

### Downloadinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Downloaden** en een van de volgende opties:

**Opslaan in** — Definiëren waar de podcasts worden opgeslagen.

**Update-interval** — Geef aan hoe vaak er een update van de podcasts moet worden uitgevoerd.

**Tijd volgende update** — Hiermee geeft u het tijdstip van de volgende automatische update op.

Automatische updates vinden alleen plaats als een specifiek standaardtoegangspunt is geselecteerd en de toepassing Podcasting geopend is.

**Downloadlimiet (%)** — Hiermee geeft u aan welk percentage van het geheugen voor gedownloade podcasts wordt gereserveerd.

**Als limiet is bereikt** — Definieer welke actie wordt ondernomen als de downloadlimiet wordt overschreden.

Het instellen van de toepassing om automatische podcasts binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

### Standaardinstellingen herstellen

Selecteer **Opties > Standaardinstellingen**.

## Podcasts downloaden

Nadat u zich op een podcast hebt geabonneerd, kunt u de podcastepisodes downloaden, afspelen en beheren.

Selecteer **Menu > Muziek > Podcasting**.

### Een lijst met podcastabbonementen weergeven

Selecteer **Podcasts**.

### Afzonderlijke episodetitels weergeven

Selecteer de titel van de podcast.

Een episode is een bepaald mediabestand van een podcast.

### Beginnen met downloaden

Selecteer de titel van de episode.

U kunt verschillende episodes tegelijk downloaden.

### Het afspelen van een podcast starten voordat het downloaden voltooid is

Ga naar een podcast en selecteer **Opties > Voorbeeld afspelen**.

Podcasts die gedownload zijn, worden opgeslagen in de map Podcasts, maar worden niet altijd direct weergegeven.

## Radio


### Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De headset fungeert als antenne.

Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, kunt u eventueel de lokale zenders automatisch laten afstemmen.

Selecteer  of  als u de volgende of vorige zender wilt beluisteren.

Selecteer  als u de radio wilt uitzetten.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Kanalen** — Opgeslagen radiozenders bekijken.

**Zenders afstemmen** — Radiozenders zoeken.

**Opslaan** — De radiozender opslaan.

**Luidspreker inschakelen** of **Luidspreker uitschakelen** — Hiermee zet u de luidspreker aan of uit.

**Alternatieve frequenties** — Geef aan of u de radio automatisch naar een betere RDS-frequentie voor de radiozender wilt laten zoeken als het frequentieniveau minder wordt.

**Afsp. in achtergrond** — Hiermee kunt u teruggaan naar het startscherm met radio op de achtergrond.

## Radiozenders beheren

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

Als u naar opgeslagen radiozenders wilt luisteren, selecteert u **Opties** > **Kanalen** en vervolgens een zender in de lijst.

Als u een zender wilt verwijderen of een andere naam wilt geven, selecteert u **Opties** > **Kanalen** > **Opties** > **Verwijderen** of **Naam wijzigen**.

Als u de frequentie handmatig wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Zenders afstemmen** > **Opties** > **Handmatig zoeken**.

## Camera

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 2592 x 1944 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

## De camera activeren

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera** als u de camera wilt activeren.

## Afbeelding vastleggen



### Instellingen en symbolen voor foto-opname

In de fotozoeker wordt het volgende weergegeven:



1 Modussymbool

2 Zoomschuif. Raak het scherm aan om de zoomschuif of uit te schakelen.

- 3 Opnamepictogram
- 4 Opname-instellingen
- 5 Symbool voor batterijniveau
- 6 Symbool voor afbeeldingsresolutie.
- 7 Afbeeldingsteller (het geschatte aantal foto's dat u kunt maken met de ingestelde afbeeldingskwaliteit en het geschikte geheugen)
- 8 Gebruikte geheugen. Afhankelijk van de instelling van het apparaat beschikt u over de volgende opties: apparaatgeheugen  of geheugenkaart .
- 9 Symbool voor GPS-signaal
- 10 Scènemodi

## Opname-instellingen

Als u de opname-instellingen wilt openen voordat u een foto maakt of een videoclip opneemt, selecteert u **Menu > Toepassing > Camera** en .

De weergave met opname-instellingen bevat snelkoppelingen naar verschillende items en instellingen, voordat u een foto maakt of een videoclip opneemt.

Wanneer u de camera sluit, worden de standaard opname-instellingen weer actief.

Maak een keuze uit de volgende opties:













-  — Hiermee selecteert u de scène.
-  of  — Hiermee schakelt u tussen video- en fotomodus.
-  of  — Hiermee toont of verbergt u het zoekerraster (alleen foto's).
-  — Hiermee activeert u de zelftimer (alleen foto's).
-  — Hiermee opent u de Galerij.

Foto-instellingen:

-  — Hiermee selecteert u een kleureffect.
-  — Hiermee past u de witbalans aan. Hiermee selecteert u de huidige belichtingssituatie. Met behulp van deze optie kunt u de kleuren van de camera nauwkeuriger instellen.
-  — Hiermee past u de belichtingscompensatie aan (alleen foto's). Als u een opname maakt van een donker onderwerp tegen een zeer lichte achtergrond (zoals sneeuw), stelt u de belichting in op +1 of +2 om de helderheid van de achtergrond te compenseren. Gebruik -1 of -2 voor lichte voorwerpen tegen een donkere achtergrond.
-  — Hiermee past u de lichtgevoeligheid aan (alleen foto's). Hiermee verhoogt u de lichtgevoeligheid bij weinig licht om de kans op te donkere en vage foto's te verkleinen. Door de lichtgevoeligheid te verhogen wordt mogelijk ook de beeldruis versterkt.

-  Hiermee past u het contrast aan (alleen foto's). Pas het verschil aan tussen de lichtste en donkerste delen van de foto.
-  Hiermee past u de scherpte aan (alleen foto's).

De schermweergave wordt aangepast aan de nieuwe instellingen die u opgeeft.

De opname-instellingen zijn specifiek voor de opnamemodus. De gedefinieerde instellingen worden niet opnieuw ingesteld als u schakelt tussen de modi.

Als u een nieuwe scène selecteert, worden de opname-instellingen vervangen door de geselecteerde scène. U kunt de opname-instellingen zo nodig wijzigen nadat u een scène hebt geselecteerd.

Het opslaan van een gemaakte foto kan langer duren als u de instellingen voor zoomen, belichting of kleur hebt gewijzigd.

### Een afbeelding vastleggen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera**.

Houd bij het vastleggen van een afbeelding rekening met het volgende:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- De kwaliteit van een digitaal gezoomde foto is lager dan die van een niet-gezoomde foto.
- De camera schakelt over naar de batterijbesparingsmodus nadat het apparaat ongeveer een minuut niet is gebruikt.


Selecteer zo nodig  >  als u wilt overschakelen van videomodus naar fotomodus.

### In- of uitzoomen tijdens het vastleggen van een afbeelding

Gebruik de zoomschuif.


### Nadat u een foto hebt gemaakt

Nadat u een foto hebt genomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties** > **Instellingen** > **Opgenomen afb. weerg.** > **Ja** hebt geselecteerd):

 — Hiermee verzendt u de foto in een multimediebericht of een e-mailbericht, of via andere verbindingmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.

Als u de foto wilt verzenden aan degene met wie u praat, selecteert u tijdens een gesprek



 — De afbeelding uploaden naar een online compatibel album.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u de foto.

### **Gebruik de afbeelding als achtergrond in het startscherm**

Selecteer **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als achtergrond**.

### **De afbeelding als standaard oproepafbeelding instellen**

Selecteer **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als opr.afbeelding**.

### **De afbeelding aan een contact toewijzen**

Selecteer **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Toewijzen aan cont..**


### **Naar de zoeker terugkeren om een een nieuwe afbeelding vast te leggen**

Selecteer **Terug**.

## **Scènes**

Met een scène kunt u de juiste kleur- en belichtingsinstellingen zoeken voor de betreffende omgeving. De instellingen voor elke scène zijn ingesteld volgens een bepaalde stijl of omgeving.

De standaardscène in afbeeldings- en videomodi is **Automatisch** (aangeduid met **A**).

Selecteer  en een scène als u de scène wilt wijzigen.

Als u uw eigen scène geschikt wilt maken voor een bepaalde omgeving, selecteert u **Door gebruiker gedef.** > **Wijzigen**. In de scène die u gedefinieerd hebt, kunt u diverse instellingen voor belichting en kleur aanpassen. Als u de instellingen van een andere scène wilt kopiëren, selecteert u **Op basis van scènemodus** en de gewenste scène. Als u de wijzigingen wilt opslaan en naar de lijst met scènes wilt teruggaan, selecteert u **Terug**. U kunt uw eigen scène activeren door **Door gebruiker gedef.** > **Selecteren** te selecteren.

## **Locatiegegevens**

U kunt automatisch informatie over de locatie waar de foto is gemaakt, toevoegen aan de bestandsgegevens van het vastgelegde materiaal.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera**.


Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **GPS-info weergeven** > **Aan** om locatiegegevens toe te voegen aan al het vastgelegde materiaal.

Het kan enkele minuten duren voordat de coördinaten van uw locatie bekend zijn. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door

uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. Als u een bestand deelt dat locatiegegevens bevat, worden ook de locatiegegevens gedeeld. Derden die het bestand bekijken, kunnen dus mogelijk zien waar u zich bevindt. Het apparaat kan alleen locatiegegevens verzamelen als er netwerkdiensten beschikbaar zijn.

Symbolen voor locatiegegevens:

 — Locatiegegevens niet beschikbaar. Het GPS-symbool wordt enkele minuten op de achtergrond weergegeven. Als een satellietverbinding wordt gevonden en het symbool verandert binnen deze periode in , worden de geolabels van alle foto's en video's die binnen die periode zijn gemaakt op de ontvangen GPS-positiegegevens gebaseerd.

 — Locatiegegevens beschikbaar. De locatiegegevens worden aan de bestandsgegevens toegevoegd.

Als locatiecoördinaten via het netwerk worden gevonden, kunt u locatiegegevens aan een foto of videoclip toevoegen. Het kan enkele minuten duren voordat u de coördinaten hebt ontvangen. Open ruimten, uit de buurt van hoge gebouwen, bieden de beste omstandigheden.

Als u uw foto of videoclip met toegevoegde locatiegegevens deelt, worden de locatiegegevens ook gedeeld. Derden die de foto of videoclip kunnen bekijken, kunnen dus mogelijk zien waar u zich bevindt.

U kunt de service voor geolabels uitschakelen in de camera-instellingen.

### Zelfontspanner

Met de zelfontspanner stelt u de opname uit, zodat u zelf ook op de foto kunt komen.

#### De zelfontspanner instellen

Selecteer  >  en de gewenste vertraging voordat de opname wordt gemaakt.

#### De zelfontspanner activeren

Selecteer **Inschakelen**. Het pictogram van de stopwatch knippert op het scherm en wordt tijdens de resterende looptijd van de timer weergegeven. De opname wordt gemaakt nadat de geselecteerde wachttijd is verstreken.

#### De zelfontspanner uitschakelen

Selecteer  >  > .



**Tip:** Probeer een vertraging van **2 seconden** om uw hand stil te houden tijdens het maken van een opname.



## Video-opname


### Een videoclip opnemen

Selecteer **Menu > Toepassngn > Camera**.

- 1 Selecteer  >  als u van afbeeldingsmodus op videomodus wilt overschakelen.
- 2 Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Onderbrkn**. Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Doorgaan**. Als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt.  
Gebruik de zoomtoetsen als u wilt in- of uitzoomen.
- 3 Selecteer **Stoppen** als u de opname wilt beëindigen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in Galerij.

### Instellingen en symbolen voor video-opname

In de videozoeker wordt het volgende weergegeven:

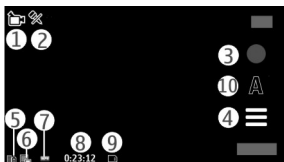

- 1 Modussymbool
- 2 Symbool 'Geluid uitgeschakeld'
- 3 Opnamepictogram
- 4 Opname-instellingen
- 5 Symbool voor batterijniveau
- 6 Symbool voor videokwaliteit. Als u deze instelling wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen > Videokwaliteit**.
- 7 Bestandstype videoclip
- 8 Beschikbare opnametijd Tijdens de opname geeft het symbool voor de huidige videolengte ook de verstreken en resterende tijd aan.
- 9 Dit is de locatie waar de videoclip wordt opgeslagen.
- 10 Scènemodi

### Na het opnemen van een videoclip

Nadat u een videoclip hebt opgenomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties > Instellingen > Opgenomen video tonen > Ja** hebt geselecteerd):

▶ **Afspelen** — Hiermee speelt u de videoclip af die u zojuist hebt opgenomen.

 — De afbeelding uploaden naar een online compatibel album.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u de videoclip.

Selecteer **Terug** als u wilt terugkeren naar de zoeker om een nieuwe videoclip op te nemen.


## Galerij


Als u uw afbeeldingen, videoclips, geluidscips en koppelingen naar streaming media wilt opslaan, selecteert u **Menu > Galerij**.

### Bestanden weergeven en organiseren


Selecteer **Menu > Galerij**.


Maak een keuze uit de volgende opties:

 **Afbld. en video's** — Afbeeldingen weergeven in de afbeeldingviewer en videoclips in Videocentrum.

 **Tracks** — Hiermee opent u Muziekspeler.

 **Geluidscips** — Hiermee beluistert u geluidscips.

 **Overige media** — Hiermee geeft u presentaties weer.

Bestanden die zijn opgeslagen op de compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden aangeduid met .

### Een bestand openen

Selecteer een bestand uit de lijst. Videoclips en RAM-bestanden worden geopend en afgespeeld in Videocentrum; muziek- en geluidscips in Muziekspeler.

### Bestanden kopiëren of verplaatsen

Als u bestanden wilt kopiëren of verplaatsen naar de geheugenkaart (indien geplaatst) of het apparaatgeheugen, selecteert u een bestand, **Opties > Indelen > Kopiëren of Verplaatsen** en de betreffende optie.

### Afbeeldingen en video's weergeven

Selecteer **Menu > Galerij en Afbld. en video's**.

De afbeeldingen, videoclips en mappen worden standaard op datum en tijd geordend.

Als u een bestand wilt openen, selecteert u een bestand in de lijst. Gebruik de volumetoets als u een afbeelding wilt inzoomen.

Selecteer **Opties > Bewerken** als u een videoclip of afbeelding wilt bewerken.

Selecteer **Opties** > **Bestand gebruiken** en een van de volgende opties:

**Inst. als achtergrond** — Gebruik de afbeelding als achtergrond in het startscherm.

**Inst. als opr.afbeelding** — De afbeelding als generieke oproepafbeelding instellen

**Toewijzen aan cont.** — De afbeelding instellen als afbeelding bij oproepen voor een contact.

**Als beltoon** — De videoclip als een beltoon instellen.


**Toewijzen aan contact** — De videoclip toewijzen als beltoon voor een contact.

Met de werkbalk selecteert u veel gebruikte functies met afbeeldingen, videoclips en mappen.

Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:

 **Verzenden** — Uw afbeelding of videoclip verzenden.

 **Bewerken** — Een afbeelding of een videoclip bewerken.

 **Verwijderen** — Een afbeelding of een videoclip verwijderen.

## Afbeeldingen en videoclips ordenen

Selecteer **Menu** > **Galerij**.

### Een nieuwe map maken

Selecteer **Afbl. en video's** > **Opties** > **Nieuwe map**.

### Een bestand verplaatsen

Selecteer het bestand en **Opties** > **Indelen** > **Verpltsn naar map**.

## Online delen

### Informatie over Online delen

Selecteer **Menu** > **Internet** > **Online delen**.

Met Online delen (netwerkdienst) kunt u de foto's, videoclips en geluidsclips die op uw apparaat staan, posten naar compatibele diensten voor online delen, zoals albums en blogs. U kunt ook commentaar weergeven en verzenden naar posts in deze diensten en inhoud downloaden naar uw compatibele Nokia-apparaat.

Of de de dienst Online delen beschikbaar is, en zo ja, welke inhoudstypen worden ondersteund, kan verschillen.

### Abonnementen nemen op diensten

Selecteer **Menu** > **Internet** > **Online delen**.

Als u zich wilt abonneren op een dienst voor online delen, gaat u naar de website van de serviceprovider om te controleren of uw Nokia-apparaat compatibel is met de dienst. Maak een account aan volgens de instructies op de website. U ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze hebt u nodig het account te activeren op uw apparaat.

- 1 Als u een dienst wilt activeren, opent u de toepassing Online delen op uw apparaat. Vervolgens selecteert u een dienst en **Opties > Activeren**.
- 2 Laat het apparaat de netwerkverbinding tot stand brengen. Als u wordt verzocht om een internettoegangspunt, selecteert u er een in de lijst.
- 3 Meld u aan bij uw account volgens de instructies op de website van de serviceprovider.

Neem contact op met de serviceprovider of de relevante derde partij voor meer informatie over de beschikbaarheid en de kosten van diensten van derden en de kosten van gegevensoverdracht.

### Uw accounts beheren

Als u uw accounts wilt weergeven, selecteert u **Opties > Instellingen > Mijn accounts**.

Selecteer **Opties > Nieuwe account toev.** als u een nieuwe account wilt maken.

Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord voor een account wilt wijzigen, selecteert u de account en **Opties > Openen**.

Als u de account wilt instellen als standaard wanneer u posts verzendt vanaf uw apparaat, selecteert u **Opties > Als standaard**.

Als u een account wilt verwijderen, selecteert u de account en **Opties > Verwijderen**.

### Een post creëren

Selecteer **Menu > Internet > Online delen**.

Als u uw afbeeldingen of videoclips wilt posten op een dienst, gaat u naar de dienst en selecteert u **Opties > Nieuwe upload**. Als de dienst Online delen kanalen biedt om bestanden te posten, selecteert u het gewenste kanaal.

Als u uw afbeelding, videoclip of geluidsclip aan de post wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Invoegen**.

Voer, indien van toepassing, een titel of beschrijving voor de post in.

Als u labels wilt toevoegen aan de post, selecteert u **Labels**.

Als u het posten van locatiegegevens in het bestand wilt inschakelen, selecteert u **Locatie**.

Als u de post naar de dienst wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Uploaden**.

### Bestanden vanuit de Galerij posten

U kunt uw afbeeldingen en videoclips posten van Galerij naar een dienst voor het online delen.

- 1 Selecteer **Menu** > **Galerij** en uw afbeeldingen en videoclips die u wilt posten.
- 2 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Uploaden** en de gewenste account.
- 3 Bewerk uw post desgewenst.
- 4 Selecteer **Opties** > **Uploaden**.

## Nokia Videocentrum

Met Nokia Videocentrum (netwerkdienst) kunt u videoclips via de ether downloaden en streamen vanaf compatibele videodiensten met behulp van een packet-gegevens- of een draadloze LAN-verbinding (WLAN). U kunt uw videoclips ook vanaf een compatibele pc naar uw apparaat overbrengen en deze in Videocentrum bekijken.

Het gebruik van gegevenstoegangspunten om video's te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van de gegevensoverdracht.

Het is mogelijk dat bepaalde diensten in het apparaat zijn voorgeprogrammeerd.

Serviceproviders kunnen gratis inhoud verstrekken of brengen kosten in rekening. Controleer de prijsinformatie via de dienst of de serviceprovider.

### Een videoclip downloaden en afspelen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Videocentr..**

### Een videodienst installeren

Selecteer **Videofeeds** > **Videomap** en de gewenste videodienst.

### **Handmatig een videofeed toevoegen**

Selecteer in de weergave Videofeeds de optie **Opties > Feed toevoegen > Handmatig toevoegen**.

### **Door geïnstalleerde videodiensten bladeren**

Selecteer **Videofeeds**. De inhoud van sommige videodiensten is onderverdeeld in categorieën. U kunt videoclips doorbladeren door een categorie te selecteren.

### **Een videoclip zoeken**

Selecteer **Video zoeken**. De zoekfunctie is mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

### **Een videoclip downloaden**

Selecteer **Opties > Downloaden**. Sommige videoclips kunnen via de ether worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaat moeten worden gedownload. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt het downloaden op de achtergrond voortgezet. De gedownloade videoclips worden opgeslagen in Mijn video's.

### **Een videoclip streamen of een gedownloade videoclip afspelen**

Selecteer het pictogram Afspelen.

Als u tijdens het afspelen de bedieningstoetsen wilt weergeven, tikt u op het scherm.

Als u het volume wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

### **Downloads plannen**

---

#### **Een automatische download voor videoclips in een dienst plannen**

Selecteer **Opties > Downloads plannen**. Nieuwe videoclips worden automatisch dagelijks op het door u gedefinieerde tijdstip gedownload.

#### **Geplande downloads annuleren**

Selecteer **Handm. downloaden** als de downloadmethode.

Het instellen van de toepassing om automatisch videoclips te downloaden, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

### **Videofeeds**

Selecteer **Menu > Toepassing > Videocentr..**

De inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wordt door middel van RSS-feeds gedistribueerd. Als u uw feeds wilt weergeven of beheren, selecteert u **Videofeeds**.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

**Feedabonnementen** — Hiermee controleert u uw huidige abonnementen op feeds.

**Feeddetails** — Hiermee geeft u informatie over een video weer.

**Feed toevoegen** — Hiermee abonneert u zich op nieuwe feeds. Selecteer **Via videomap** als u een feed wilt selecteren uit de diensten in de videomap.

**Feeds vernieuwen** — Hiermee vernieuwt u de inhoud van alle feeds.

**Account beheren** — Hiermee beheert u uw accountopties voor een bepaalde feed, indien beschikbaar.

Als u de video's wilt zien die in een feed beschikbaar zijn, selecteert u een feed uit de lijst.

### Mijn video's

Mijn video's is een opslagplaats voor alle videoclips. U kunt in verschillende weergaven overzichten van gedownloade video's en videoclips die met de camera van het apparaat zijn opgenomen tonen.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Videocentr.**

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Downloaden hervatten** — Hiermee hervat u een onderbroken of mislukte download.

**Downloaden annuleren** — Hiermee annuleert u een download.

**Videodetails** — Informatie over een videoclip weergeven.

**Zoeken** — Hiermee zoekt u een videoclip. Voer de bestandsnaam in als zoekterm.

**Geheugenstatus** — Hiermee geeft u de hoeveelheid beschikbaar en gebruikt geheugen weer.

**Sorteren op** — Videoclips sorteren. Selecteer de gewenste categorie.

**Verplaatsen en kopiëren** — Videoclips verplaatsen of kopiëren. Selecteer **Kopiëren** of **Verplaatsen** en de gewenste locatie.

### Videoclips overbrengen van uw pc

U kunt uw eigen videoclips vanaf compatibele apparaten overbrengen via een compatibele USB-kabel. Alleen videoclips in een indeling die door het apparaat wordt ondersteund, worden weergegeven.

- 1 Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als massageheugenapparaat waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u verbinding via een compatibele USB-gegevenskabel.
- 2 Selecteer de verbindingmodus **Massaopslag**. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.

- 3 Selecteer de videoclipen die u vanaf uw pc wilt kopiëren.
- 4 Breng de videoclipen over naar **E:\Mijn video's** op de geheugenkaart.  
De overgebrachte videoclipen verschijnen in de map **Mijn video's**.

### Instellingen voor Videocentrum

Selecteer in de hoofdweergave van Videocentrum **Opties > Instellingen** en een van de volgende opties:

**Videodienst selecteren** — Selecteer de videodiensten die in het Videocentrum moeten worden weergegeven. U kunt ook gegevens van een videodienst toevoegen, verwijderen, bewerken en weergeven. U kunt niet vooraf ingestelde videodiensten bewerken.

**Verbindingsinst.** — Als u wilt definiëren welke netwerkbestemming wordt gebruikt voor de netwerkverbinding, selecteert u **Netwerkverbinding**. Als u de verbinding handmatig wilt selecteren telkens wanneer het Videocentrum een netwerkverbinding opent, selecteert u **Altijd vragen**.

Als u de GPRS-verbinding wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **GPRS-gebruik bevestigen**.

Als u roaming wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **Roaming bevestigen**.

**Ouderlijk toezicht** — Hiermee stelt u een leeftijdsgrens voor video's in. Het wachtwoord is gelijk aan de blokkeringscode van het apparaat. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. In video-on-demand diensten zijn video's met dezelfde leeftijdslimiet dan u hebt ingesteld, of hoger, verborgen.

**Voorkeursgeheugen** — Selecteer of gedownloade video's worden opgeslagen in het apparaatgeheugen of op een compatibele geheugenkaart.

**Miniaturen** — Geef aan of in videofeeds miniatuurweergaven moeten worden gedownload en weergegeven.

### Webbrowser

Met de webbrowser kunt u HTML-webpagina's (HyperText Markup Language) op het web weergeven zoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen (netwerkdienst). U kunt ook bladeren door webpagina's die specifiek zijn ontworpen voor mobiele apparaten en XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) of WML (Wireless Markup Language) gebruiken.

Als u wilt browsen op het web, moet op uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd.


### Op internet surfen

Met de toepassing Browser kunt u door webpagina's bladeren.



Selecteer **Menu > Internet > Web.**

### **Naar een webpagina gaan**

Selecteer  **Ga naar webadres** op de werkbalk en voer een webadres in.

### **De modus Volledig scherm beëindigen om besturingspictogrammen weer te geven**

Selecteer het pijltje in de rechterbenedenhoek. De browser gaat standaard na enkele seconden terug naar de modus Volledig scherm.

Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten, bijvoorbeeld videoclip, die alleen kunnen worden bekeken als uw apparaat over een grote hoeveelheid geheugen beschikt. Als er geen geheugen meer beschikbaar is tijdens het laden van een dergelijke webpagina, plaatst u een geheugenkaart. Anders worden de videoclips niet weergegeven.

### **Afbeeldingen uitschakelen om geheugenruimte te sparen en downloads te versnellen**

Selecteer **Opties > Instellingen > Pagina > Inhoud laden > Alleen tekst.**

### **De inhoud van de webpagina vernieuwen**

Selecteer **Opties > Webpaginaopties > Opnieuw laden.**

### **Snapshots bekijken van bezochte webpagina's**

Selecteer **Terug**. Er wordt een lijst geopend met pagina's die u tijdens de huidige internetessie hebt bezocht. Deze optie is beschikbaar als **Geschiedenislijst** is geactiveerd in de browserinstellingen.

### **Het automatisch openen van meerdere vensters blokkeren of toestaan**

Selecteer **Opties > Webpaginaopties > Pop-ups blokkeren of Pop-ups toestaan.**

### **In- of uitzoomen op een webpagina**

Tweemaal snel op het scherm tikken.

**Tip:** Als u naar het startscherm wilt gaan zonder de Browser-toepassing te sluiten of de verbinding te verbreken, drukt u eenmaal op de eindtoets.


## **Werkbalk in de browser**


Met de werkbalk in de browser kunt u veelgebruikte browserfuncties selecteren.


### **Open de werkbalk**

Selecteer het pijlpictogram in de rechterbenedenhoek.

Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:


 **Werkbalk uitvouwen** — Hiermee breidt u de werkbalk uit om meer werkbalkfuncties te openen.


 **Ga naar webadres** — Voer een webadres in.


 **Zoom weergeven** — Hiermee zoomt u in of uit op de webpagina.


Op de uitgevouwen werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:


 **Ga nr feeds** — Hiermee geeft u uw huidige feedabonnementen weer.


 **URL verzenden** — Verstuur het webadres van de huidige pagina naar een ander apparaat.

 **Schak. vnstrs** — Schakelen tussen geopende browservensters.


 **Ab. op feeds** — Hiermee opent u een lijst met beschikbare webfeeds op de huidige webpagina en kunt u zich abonneren op een webfeed.

 **Instellingen** — De instellingen aanpassen.


 **Bookm. opsl.** — Hiermee slaat u de huidige webpagina op als bookmark.

 **Opnw laden** — De webpagina vernieuwen.

 **Overzicht** — Hiermee kunt u een overzicht van de huidige webpagina weergeven.

 **Homepage** — Hiermee gaat u naar de homepage (als deze is gedefinieerd in instellingen).

 **Bookmarks** — Hiermee opent u de weergave Bookmarks.

 **Trefw. zkn** — De huidige webpagina doorzoeken.

### Navigeren over pagina's

Wanneer u door een grote webpagina bladert, kunt u met paginaoverzicht de pagina in een keer overzien.

Selecteer **Menu > Internet > Web**.

#### Een overzicht van een pagina weergeven

1 Selecteer  **Werkbalk uitvouwen**.

2 Selecteer  **Overzicht**. Er wordt een miniatuurafbeelding van de huidige webpagina geopend.

3 Sleep naar boven, beneden, links of rechts om door de miniatuurafbeelding te schuiven.

4 Tik op het gedeelte dat u wilt weergeven. De webpagina wordt bij dat gedeelte geopend.

## Webfeeds en blogs

Met behulp van webfeeds kunt u op een eenvoudige wijze nieuwskoppen en uw favoriete weblogs volgen.

Selecteer **Menu > Internet > Web**.

Webfeeds zijn XML-bestanden in webpagina's. Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de meest recente nieuwskoppen of weblogs te delen. Webfeeds zijn te vinden op web-, blog- en wikipagina's.

De browsertoepassing detecteert automatisch of een webpagina webfeeds bevat.

### Op een webfeed abonneren als een feed beschikbaar is op de pagina

Selecteer **Opties > Abonneren op webfeeds**.

### Een webfeed bijwerken

In de weergave Webfeeds selecteert u een feed en **Opties > Webfeedopties > Vernieuwen**.

### Automatisch bijwerken van alle webfeeds instellen

In de weergave Webfeeds selecteert u een feed en **Opties > Bewerken > Bewerken**. Deze optie is niet beschikbaar als u een of meer feeds hebt gemarkeerd.

## Widgets

Widgets zorgen voor meer inhoud op uw apparaat! Widgets zijn kleine, te downloaden webtoepassingen die multimedia, nieuwsberichten en andere informatie, zoals weerberichten, op uw apparaat bezorgen. Geïnstalleerde widgets worden als afzonderlijke toepassingen weergegeven in de map Toepassingen.

U kunt widgets via de toepassing Download! of via het web downloaden.

U kunt widgets ook op een compatibele geheugenkaart installeren (indien beschikbaar).

Het standaardtoegangspunt voor widgets is hetzelfde als in de webbrowser. Sommige widgets werken informatie automatisch op uw apparaat bij wanneer ze op de achtergrond actief zijn.



Bij het gebruik van widgets worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie over de kosten voor gegevensoverdracht.

### Inhoud zoeken

Met zoeken op trefwoorden kunt u snel de gewenste informatie op een webpagina vinden.

Selecteer **Menu > Internet > Web**.

### Naar tekst op de huidige webpagina zoeken

Selecteer **Opties > Trefwoord zoeken**. Als u naar het vorige of volgende zoekresultaat wilt gaan, selecteert u  **Volgende zoeken** of  **Vorige zoeken** op de werkbalk.

### Bookmarks

U kunt uw favoriete webpagina's opslaan in Bookmarks, zodat u er direct toegang tot hebt.

Selecteer **Menu > Internet > Web**.

### Bookmarks openen

- 1 Als u een andere pagina dan Bookmarks als startpagina hebt, selecteert u **Opties > Ga naar > Bookmarks**.
- 2 Selecteer een webadres in de lijst of in de verzameling bookmarks in de map **Onlangs bezochte pag..**

### Hiermee slaat u de huidige webpagina op als bookmark

Selecteer tijdens het browsen **Opties > Webpaginaopties > Opslaan als bookmark**.

### Bookmarks bewerken of verwijderen


Selecteer **Opties > Bookmarkbeheer**.


### Een bookmark verzenden of toevoegen of een webpagina met bookmark als startpagina instellen

Selecteer **Opties > Bookmarkopties**.

Op de actieve werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

 **Bookmark toevoegen** — Hiermee voegt u een nieuwe bookmark toe.

 **Ga naar webadres** — Hiermee gaat u naar een nieuw webadres.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u een bookmark.

### De cache wissen

Het leegmaken van het cachegeheugen helpt u uw gegevens te beveiligen.

Selecteer **Opties** > **Privacygegevens wissen** > **Cache**.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

### Beveiliging van de verbinding

Als het beveiligingspictogram (🔒) tijdens een verbinding wordt weergegeven, is het gegevensverkeer tussen het apparaat en de internetgateway of server gecodeerd.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de server waar de gegevens worden opgeslagen, veilig is.

Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is een beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



**Belangrijk:** De aanwezigheid van een certificaat zorgt voor een aanzienlijke beperking van de risico's van externe verbindingen en de installatie van software. Om te kunnen profiteren van de verbeterde beveiliging moeten de certificaten op de juiste wijze worden gebruikt en correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat een certificaat verlopen of ongeldig is, controleert u of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of u de eigenaar van het certificaat vertrouwt en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

## Positionering (GPS)

Met toepassingen zoals GPS-gegevens kunt u uw positie berekenen of afstanden meten. Voor deze toepassingen is een GPS-verbinding nodig.

### Informatie over GPS

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.

De coördinaten van het GPS worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten. De beschikbaarheid van de coördinaten kan per regio verschillen.

### Over A-GPS (assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt A-GPS (netwerkdienst). Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt het apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietinformatie van een ondersteunende gegevensserver. Met de hulp van de extra gegevens kan het apparaat de GPS-positie sneller verkrijgen.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.


U moet een internettoegangspunt in het apparaat hebben gedefinieerd om hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst te kunnen ontvangen via een packet-gegevensverbinding.

### Een toegangspunt definiëren voor A-GPS

Selecteer **Menu > Toepassngn > Locatie en Positiebepaling > Positiebepalingsserver > Toegangspunt**. Voor deze service kunt u alleen een internettoegangspunt voor packet-gegevens gebruiken. Het apparaat vraagt naar het internettoegangspunt wanneer GPS de eerste keer wordt gebruikt.

### Het apparaat correct vasthouden

Wanneer u de GPS-ontvanger gebruikt, moet u zorgen dat u de antenne niet met uw hand bedekt.

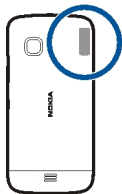


Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.

De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.

## Tips voor het maken van een GPS-verbinding

### De status van het satelliet signaal controleren

Selecteer **Menu > Toepassngn > Locatie en GPS-gegevens > Opties > Satellietstatus**.

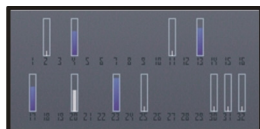

Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave Satellietinformatie. Hoe langer de balk, hoe sterker het satelliet signaal. Als uw apparaat voldoende gegevens heeft ontvangen van het satelliet signaal om uw locatie te kunnen berekenen, verandert de kleur van de balk.


In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om uw locatie te kunnen berekenen. Nadat de eerste berekening is gemaakt, kan uw locatie in sommige gevallen verder met drie satellieten worden berekend. Meestal komt het echter de nauwkeurigheid ten goede als meer satellieten worden gevonden.

Als u de positie van gevonden satellieten wilt zien, selecteert u **Wrg. wzgn**.

Als geen satelliet signaal kan worden gevonden, kunt u het volgende proberen:

- Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen.
- Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels.
- Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden.
- Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satelliet signalen kan blokkeren.

Zorg ervoor dat u de antenne niet met uw hand bedekt.

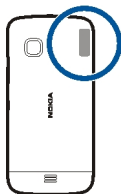

Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.

De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.

### Positieaanvragen

Mogelijk ontvangt u van een netwerkdienst een aanvraag om uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviders kunnen op basis van de locatie van het apparaat informatie aanbieden over lokale onderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer.

Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt er een bericht met informatie over de dienst die de aanvraag heeft verzonden. Selecteer **Accepteren** om toestemming te geven voor het verzenden van uw positiegegevens of **Weigeren** om de aanvraag te weigeren.

### Plaatsen



U kunt Plaatsen gebruiken om de positiegegevens van locaties in het toestel op te slaan. U kunt de opgeslagen locaties onderverdelen in verschillende categorieën, zoals bedrijf, en hier andere informatie aan toevoegen. U kunt uw opgeslagen plaatsen in compatibele toepassingen gebruiken.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Locatie en Plaatsen**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Nieuwe plaats** — Hiermee maakt u een nieuwe plaats. Als u positiegegevens over uw huidige locatie wilt opvragen, selecteert u **Huidige positie**. Als u de positiegegevens handmatig wilt invoeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.

**Bewerken** — Hiermee bewerkt u een opgeslagen plaats (bijvoorbeeld een adres toevoegen).

**Toevoegen aan categorie** — Hiermee voegt u een plaats toe aan een categorie. Selecteer elke categorie waaraan u de plaatsbepaling wilt toevoegen.

**Verzenden** — Hiermee verzendt u een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat.

### Een nieuwe plaatscategorie maken

Selecteer op het tabblad met categorieën **Opties** > **Categorieën bewerken**.

### GPS-gegevens

GPS-gegevens zijn ontworpen om toegang te bieden tot informatie over de route naar een geselecteerde bestemming, en reisgegevens, zoals de geschatte afstand tot de



bestemming en de geschatte reisduur. U kunt ook positiegegevens over uw huidige locatie bekijken.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Locatie en GPS-gegevens.**

### **Instellingen voor positionering**

Positiebepalingsgegevens definiëren de methodes en server- en notatie-instellingen die worden gebruikt bij positiebepaling.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Locatie en Positiebepaling.**

### **Positiebepalingsmethodes definiëren**

---

#### **Alleen de geïntegreerde GPS-ontvanger van uw apparaat gebruiken**

Selecteer **Integrated GPS.**

#### **A-GPS (Assisted GPS) gebruiken om hulpgegevens te ontvangen van een positiebepalingsserver**

Selecteer **Assisted GPS.**

#### **Gegevens van het mobiele netwerk gebruiken (netwerkdienst)**

Selecteer **Op basis van netwrk.**

### **De positiebepalingsserver definiëren**

---

#### **Een toegangspunt en positiebepalingsserver definiëren voor positiebepaling via het netwerk**

Selecteer **Positiebepalingsserver.**

Deze optie wordt gebruikt voor Assisted GPS of positiebepaling via het netwerk. Het is mogelijk dat de positiebepalingsserver vooraf is ingesteld door de serviceprovider, en mogelijk kunt u de instellingen niet bewerken.

### **Notatie-instellingen definiëren**

---

#### **Het meetsysteem selecteren dat gebruikt moet worden voor snelheid en afstand**

Selecteer **Meetsysteem > Metrisch of Brits.**

#### **Opgeven in welke notatie de coördinaatgegevens op uw apparaat worden weergegeven**

Selecteer **Notatie coördinaten** en de gewenste notatie.

## Kaarten

### Overzicht van Kaarten



Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Welkom bij Kaarten.

Kaarten toont u wat zich in de buurt bevindt, helpt u bij het plannen van een route en brengt u naar de plaats van bestemming.

- Plaatsen, straten en diensten zoeken.
- De weg vinden met navigatie-instructies.
- Uw favoriete locaties en routes synchroniseren tussen uw mobiele apparaat en de internetdienst Ovi Kaarten.
- Weersverwachtingen en andere lokale informatie controleren, indien beschikbaar.

Sommige diensten zijn niet in alle landen beschikbaar, en worden mogelijk alleen in bepaalde talen aangeboden. De diensten zijn netwerkafhankelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bij het gebruik van de dienst of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.



Bepaalde inhoud wordt aangeleverd door derden en niet door Nokia. Deze inhoud kan onjuistheden bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar.

### Uw locatie en de kaart weergeven

Bekijk uw huidige locatie op de kaart en blader door kaarten van verschillende steden en landen.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Mijn positie**.




geeft uw huidige positie aan, indien beschikbaar. Terwijl uw apparaat zoekt naar uw positie, knippert . Als uw positie niet beschikbaar is, geeft  uw laatste bekende positie aan.

Als alleen plaatsbepaling op basis van mobiele ID beschikbaar is, geeft een rode ring rond het plaatsbepalingspictogram het algemene gebied aan waar u zich mogelijk bevindt. In dichtbevolkte gebieden is de nauwkeurigheid van de schatting groter en de rode kring kleiner dan in dunbevolkte gebieden.

## Over de kaart schuiven

Sleep de kaart met uw vinger. De kaart is standaard naar het noorden gericht.

## Uw huidige of laatst bekende locatie weergeven

Selecteer .


## In- of uitzoomen

Selecteer + of -.

Als u naar een gebied zoekt, dat niet voorkomt op de kaarten die op uw apparaat zijn opgeslagen, en u een actieve gegevensverbinding heeft, worden er automatisch nieuwe kaarten gedownload.

De kaartdekking verschilt per land en regio.

## Kaartweergave

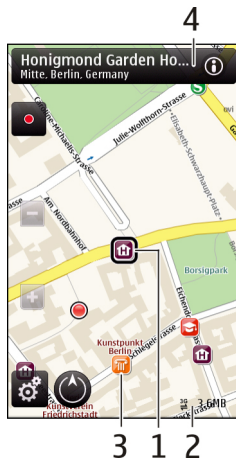

- 1 Geselecteerde locatie
- 2 Indicatorgebied
- 3 Interessante locatie (POI - Point of Interest), bijvoorbeeld een station of museum
- 4 Informatiegebied

### De weergave van de kaart wijzigen

Bekijk de kaart in verschillende modi, zodat u gemakkelijk kunt vaststellen waar u zich bevindt.

Selecteer **Menu > Kaarten en Mijn positie**.

Selecteer  en een van de volgende opties:

**Kaartweergave** — In de standaardkaartweergave zijn details, zoals locatienamen of wegnummers, eenvoudig te lezen.

**Satellietweergave** — Gebruik satellietbeelden voor een gedetailleerde weergave.

**Omgevingsweergave** — Overzie in één oogopslag het soort terrein. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer u onbestraat terrein doorkruist.

**3D-weergave** — Verander het perspectief van de kaart voor een meer realistische weergave.

**Herkenningspunten** — Geef belangrijke gebouwen en attracties op de kaart weer.

**Nachtmodus** — Dim de kleuren van de kaart. Als u 's nachts reist, is de kaart in deze modus beter leesbaar.

### Kaarten downloaden en bijwerken

U kunt kosten voor mobiele gegevensoverdracht vermijden door de allernieuwste kaarten en bestanden voor spraakaanwijzingen naar uw computer te downloaden en deze vervolgens over te dragen en op te slaan op uw apparaat.

Gebruik de toepassing Nokia Ovi Suite om de meest recente kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding op een compatibele computer te downloaden. Als u Nokia Ovi Suite wilt downloaden en installeren op uw compatibele computer, gaat u naar [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

**Tip:** Sla nieuwe kaarten op uw apparaat op voordat u op reis gaat, zodat u de kaarten kunt doorbladeren zonder gebruik te maken van een internetverbinding wanneer u het buitenland bezoekt.

U kunt ervoor zorgen dat uw apparaat geen gebruikmaakt van een internetverbinding door in het hoofdmenu  > **Internet > Verbinding > Offline** te selecteren.

### Over positiebepalingmethoden

Kaarten geeft uw locatie op de kaart weer door uw positie te bepalen via GPS, A-GPS, WLAN of cell-ID.

GPS (Global Positioning System) is een satelliet-navigatiesysteem dat wordt gebruikt om uw locatie te berekenen. A-GPS (assisted GPS) is een netwerkdienst die u GPS-gegevens stuurt, waardoor uw positie sneller en nauwkeuriger wordt bepaald.

Positiebepaling via WLAN (wireless local area network) zorgt ervoor dat de positie nauwkeuriger wordt bepaald wanneer er geen GPS-signalen beschikbaar zijn, vooral wanneer u binnen bent of u zich tussen hoge gebouwen bevindt.

Met positiebepaling via cell-ID wordt uw positie bepaald via de zendmast waarmee uw mobiele telefoon op dat moment is verbonden.

Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingsmethode kan de nauwkeurigheid van de positiebepaling variëren van een paar meter tot meerdere kilometers.

Wanneer u Kaarten voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd het internettoegangspunt te definiëren dat moet worden gebruikt om kaartgegevens te downloaden. Gebruik A-GPS of maak verbinding met een WLAN.

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.



**Opmerking:** In sommige landen kan het gebruik van WLAN beperkt zijn. In Frankrijk mogen WLAN's bijvoorbeeld alleen binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten.

## Een locatie zoeken

Met Kaarten kunt u specifieke locaties en bedrijven zoeken.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Zoeken**.

### Teruggaan naar de lijst met voorgestelde resultaten

Selecteer **Lijst**.

### Zoeken naar verschillende typen plaatsen in de buurt

Selecteer **Door categorieën bladeren** en een categorie, zoals winkelen, accommodaties of vervoer.

Als er geen resultaten worden gevonden, controleert u of de spelling van uw trefwoorden correct is. Ook kunnen problemen met de internetverbinding van invloed zijn op de zoekresultaten.

Als u kosten van gegevensoverdracht wilt vermijden, kunt u ook zoekresultaten krijgen zonder actieve internetverbinding als er kaarten van het zoekgebied zijn opgeslagen op uw apparaat.

### Locatiedetails weergeven

Indien beschikbaar meer detailgegevens weergeven van een specifieke locatie of plaats, bijvoorbeeld een hotel of restaurant.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Mijn positie**.

### Details van een plaats weergeven

Selecteer een plaats, het informatiegebied ervan (📍), en **Details weergeven**.

Wanneer u ontdekt dat een plaats niet bestaat of onjuiste gegevens of details bevat, bijvoorbeeld de verkeerde contactinformatie of locatie, doet u er goed aan dit aan Nokia te rapporteren.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

### Plaatsen en routes opslaan

Sla adressen, interessante plaatsen en routes op, zodat deze later snel opnieuw kunnen worden gebruikt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

#### Een plaats opslaan

- 1 Selecteer **Mijn positie**.
- 2 Tik op de locatie. U kunt naar een adres of plaats zoeken door **Zoeken** te selecteren.
- 3 Tik op het informatiegebied van de locatie (📍).
- 4 Selecteer **Plaats opsl.**

#### Een route opslaan

- 1 Selecteer **Mijn positie**.
- 2 Tik op de locatie. U kunt naar een adres of plaats zoeken door **Zoeken** te selecteren.
- 3 Tik op het informatiegebied van de locatie (📍).
- 4 Als u nog een routepunt wilt toevoegen, selecteert u **Toevoegen aan route**.
- 5 Selecteer **Nieuw routepunt toev.** en de betreffende optie.
- 6 Selecteer **Route weerg.** > **Opties** > **Route opslaan**.

#### Uw opgeslagen plaatsen en routes weergeven

Selecteer **Favorieten** > **Plaatsen of Routes**.

## Plaatsen of routes weergeven en ordenen

Gebruik uw Favorieten om snel toegang te krijgen tot de plaatsen en routes die u hebt opgeslagen.

Groep de plaatsen en routes in een verzameling, bijvoorbeeld bij het plannen van een reis.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Favorieten**.

### Een opgeslagen plaats op de kaart weergeven

- 1 Selecteer **Plaatsen**.
- 2 Ga naar de plaats.
- 3 Selecteer **Weergeven op kaart**.

Als u wilt teruggaan naar de lijst met opgeslagen plaatsen, selecteert u **Lijst**.

### Een verzameling maken

Selecteer **Nieuwe verzameling maken** en geef een verzamelingnaam op.

### Een opgeslagen plaats toevoegen aan een collectie

- 1 Selecteer **Plaatsen** en de plaats.
- 2 Selecteer **Collecties beheren**.
- 3 Selecteer **Nieuwe collectie** of een bestaande verzameling.


Als u plaatsen of routes moet verwijderen, of een route moet toevoegen aan een verzameling, gaat u naar de internetdienst Ovi Kaarten op [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Plaatsen naar uw vrienden verzenden

Wanneer u plaatsgegevens met uw vrienden wilt delen, verzendt u deze gegevens rechtstreeks naar hun apparaten.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Mijn positie**.

### Een plaats verzenden naar het compatibele apparaat van een vriend

Selecteer een locatie op de map, tik in het informatiegebied van de locatie  en selecteer **Verzenden**.

## Locatie delen

Publiceer uw huidige locatie op Facebook, met tekst en een foto. Uw Facebook-vrienden kunnen op een kaart uw locatie zien.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Locat. delen**.

U hebt een Nokia-account en een Facebook-account nodig om uw locatie te delen.

- 1 Meld u aan bij uw Nokia-account, of selecteer **Nieuwe account maken** als u er nog geen hebt.
- 2 Meld u aan bij uw Facebook-account.
- 3 Selecteer uw huidige locatie.
- 4 Voer uw statusupdate in.
- 5 Selecteer **Een foto toevoegen** als u een foto wilt toevoegen.
- 6 Selecteer **Locatie delen**.

### **Uw Facebook-account beheren**

Selecteer **Accounts > Locatie-instellingen delen > Facebook** in de hoofdweergave.

U hebt een internetverbinding nodig om uw locatie te delen en de locatie van anderen te bekijken. Dit kan inhouden dat er grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, met navenante kosten voor dataverkeer.

Als u uw locatie op Facebook deelt, zijn de gebruiksvoorwaarden van Facebook van toepassing. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en privacygewoonten van Facebook.

Bedenk voordat u uw locatie deelt goed met wie u dat doet. Controleer de privacy-instellingen van de socialenetwerkdienst die u gebruikt, omdat u uw locatie mogelijk met een grote groep mensen deelt.

### **Uw favorieten synchroniseren**

Plan een reis op uw computer op de website van Ovi Kaarten, synchroniseer de opgeslagen plaatsen en routes met uw mobiele apparaat en open het plan terwijl u onderweg bent.

Als u plaatsen of routes wilt synchroniseren tussen uw mobiele apparaat en de internetdienst Ovi Kaarten, moet u zijn aangemeld bij uw Nokia-account.

### **Opgeslagen plaatsen en routes synchroniseren**

Selecteer **Favorieten > Synchroniseren met Ovi**. Als u nog geen Nokia-account hebt, wordt u gevraagd er een te maken.

### **Het apparaat zo instellen dat favorieten automatisch worden gesynchroniseerd**

Selecteer  > **Synchronisatie > Synchronisatie > Bij het opstart. en afsl.** Het apparaat start de synchronisatie wanneer u de toepassing Kaarten opent of sluit.

Voor synchronisatie is een actieve internetverbinding vereist en het synchroniseren kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw



serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Ga naar [www.ovi.com](http://www.ovi.com) als u de internetdienst Ovi Kaarten wilt gebruiken.

### Gesproken begeleiding krijgen


Als gesproken begeleiding beschikbaar is, helpt deze u een bestemming te bereiken zodat u zelf van de reis kunt genieten.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto** of **Lopen**.

Wanneer u wandel- of autonavigatie de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd de taal van de gesproken begeleiding te selecteren en de juiste bestanden te downloaden.

Als u een taal selecteert die straatnamen bevat, worden de straatnamen eveneens uitgesproken. Het is mogelijk dat voor uw taal geen gesproken begeleiding bestaat.

### De taal van de gesproken begeleiding wijzigen

Selecteer in de hoofdweergave  en **Navigatie** > **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en de juiste optie.

### Gesproken begeleiding deactiveren

Selecteer in de hoofdweergave  en **Navigatie** > **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en **Geen**.

### De gesproken begeleiding voor autonavigatie herhalen

Selecteer in de navigatieweergave **Opties** > **Herhalen**.

### Het volume van de gesproken begeleiding voor autonavigatie aanpassen

Selecteer in de navigatieweergave **Opties** > **Volume**.

### Het kompas gebruiken

Als het kompas geactiveerd is, draaien zowel de pijl van het kompas als de kaart automatisch dezelfde kant op als de bovenkant van uw apparaat.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Mijn positie**.

### Het kompas activeren

Selecteer .


### Het kompas deactiveren

Selecteer nogmaals . De kaart is naar het noorden gericht.

Het kompas is actief wanneer de omtrek groen is. Als het kompas gekalibreerd moet worden, is de omtrek rood of geel.

### Het kompas kalibreren

Draai het apparaat in een continue beweging rond alle assen totdat de omtrek van het kompas groen is.

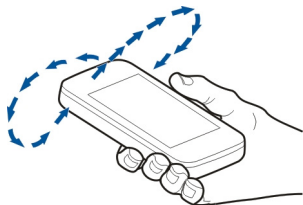

De nauwkeurigheid van het kompas is beperkt. Elektromagnetische velden, metalen objecten of andere externe omstandigheden kunnen de nauwkeurigheid van het kompas nadelig beïnvloeden. Het kompas moet altijd goed worden geijkt.

### Navigatiesysteem

Als u tijdens het rijden navigatie-instructie nodig hebt, helpt Kaarten u uw bestemming te bereiken.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.


#### Naar een bestemming rijden

Selecteer **Best. inst.** en de juiste optie.

#### Naar huis rijden

Selecteer **Naar huis rijden**.

Wanneer u de eerste keer **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven. Ga als volgt te werk als u uw thuislocatie later wilt wijzigen:

- 1 Selecteer  in de hoofdweergave.
- 2 Selecteer **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Opn. defin..**
- 3 Selecteer de juiste optie.

**Tip:** Selecteer **Kaart** als u zonder ingestelde bestemming wilt rijden. Uw locatie wordt tijdens het rijden in het midden van de kaart weergegeven.

## Weergaven wijzigen tijdens navigatie

Veeg het scherm om 2D-weergave, 3D-weergave, Pijlweerg. of Routeoverzicht te selecteren.

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

### Navigatieweergave



- 1 Route
- 2 Uw locatie en richting
- 3 Kompas
- 4 Informatiebalk (snelheid, afstand, tijd)

### Verkeers- en veiligheidsinformatie

Rijden wordt nu nog prettiger met realtime informatie over verkeersproblemen, het gebruik van de rijbanen op de snelweg en waarschuwingen voor snelheidsbeperkingen. De beschikbaarheid is afhankelijk van in welk land of welke regio u zich bevindt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

#### Verkeersproblemen op de kaart weergeven

Selecteer tijdens autonavigatie **Opties** > **Verkeersinf.**. De gebeurtenissen worden weergegeven als driehoekjes en lijnen.

#### Verkeersinformatie bijwerken

Selecteer **Opties** > **Verkeersinf.** > **Verkeersinfo bijwerken**.

Wanneer u een route plant, kunt u het apparaat zo instellen dat verkeersproblemen, zoals files of wegwerkzaamheden, worden vermeden.

### Verkeersproblemen vermijden

Selecteer  > **Navigatie** > **Nwe route vw. verk.sit.** in de hoofdweergave.

Als de betreffende functie is ingeschakeld, kan tijdens de navigatie de locatie van flitspalen worden aangegeven. In sommige landen is het gebruik van dergelijke informatie verboden of aan regels gebonden. Nokia is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens over de locaties van flitspalen of voor de consequenties van het gebruik van deze gegevens.

### Navigatiesysteem voor voetgangers

Wanneer u navigatie-instructies nodig hebt om een route te voet af te leggen, wijst Kaarten u de weg langs kruispunten, parken, voetgangerszones en zelfs winkelcentra.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Lopen**.


### Lopen naar een bestemming

Selecteer **Best. inst.** en de juiste optie.

### Naar huis lopen

Selecteer **Naar huis lopen**.

Wanneer u de eerste keer **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven. Ga als volgt te werk als u uw thuislocatie later wilt wijzigen:

- 1 Selecteer  in de hoofdweergave.
- 2 Selecteer **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Opn. defin..**
- 3 Selecteer de juiste optie.

**Tip:** Selecteer **Kaart** als u zonder ingestelde bestemming wilt lopen. Uw locatie wordt tijdens het rijden in het midden van de kaart weergegeven.

### Een route plannen

Plan uw reis, stel een route op en geef deze op de kaart weer voordat u vertrekt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Mijn positie**.

### Een route maken

- 1 Tik op de locatie van het beginpunt. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.

- 2 Tik op het informatiegebied van de locatie (i).
- 3 Selecteer **Toevoegen aan route**.
- 4 Als u een ander routepunt wilt toevoegen, selecteert u **Nieuw routepunt toev.** en het juiste punt.

### **De volgorde van routepunten wijzigen**

- 1 Selecteer een routepunt.
- 2 Selecteer **Verplaatsen**.
- 3 Tik op de plaats waarnaar u het routepunt wilt verplaatsen.

### **De locatie van een routepunt bewerken**

Tik op het routepunt en selecteer **Bewerken** en de gewenste optie.

### **De route op de kaart weergeven**

Selecteer **Route weerg.**.

### **Navigeren naar de bestemming**

Selecteer **Route weerg.** > **Opties** > **Rit starten** of **Wandeling starten**.

### **De instellingen voor een route wijzigen**

De route-instellingen hebben betrekking op de navigatie-instructies en de manier waarop de route op de kaart wordt weergegeven.

- 1 Open in de weergave met de routeplanner het tabblad Instellingen. Selecteer **Opties** > **Routepunten** of **Lijst met routepunten**.
- 2 Stel de transportmodus in op **Per auto** of **Te voet**. Als u **Te voet** selecteert, worden eenrichtingsstraten als gewone straten beschouwd en kunnen ook wandelpaden en routes door bijvoorbeeld parken en winkelcentra worden gebruikt.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

### **De wandelmodus selecteren**

Open het tabblad Instellingen en selecteer **Te voet** > **Voorkeursroute** > **Straten of Rechte lijn**. **Rechte lijn** is handig voor routes buiten bestaande straten omdat ook de wandelrichting wordt aangegeven.

### **De snellere of kortere route gebruiken**

Open het tabblad Instellingen en selecteer **Per auto** > **Routeselectie** > **Snellere route** of **Kortere route**.

### De geoptimaliseerde route gebruiken

Open het tabblad Instellingen en selecteer **Per auto > Routeselectie > Geoptimaliseerd**. De geoptimaliseerde route combineert de voordelen van de kortere en de snellere route.

U kunt ook aangeven dat u bijvoorbeeld snelwegen, tolwegen of veerboten wilt toestaan of uitsluiten.

## Connectiviteit

U hebt bij uw apparaat meerdere mogelijkheden om verbinding te maken met internet of met andere compatibele apparaten of computers.

### Gegevensverbindingen en toegangspunten

Uw apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen (netwerkdienst), zoals GPRS in het GSM-netwerk. Als u dit apparaat gebruikt in GSM- en 3G-netwerken, kunnen er meerdere gegevensverbindingen tegelijkertijd actief zijn, en toegangspunten kunnen een gegevensverbinding delen. In het 3G-netwerk blijven gegevensverbindingen tijdens spraakoproepen actief.

U kunt ook een WLAN-verbinding gebruiken. In één WLAN kan slechts één verbinding tegelijk actief zijn, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.


Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren, zoals:

- MMS-toegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van multimediam berichten;
- Internettoegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van e-mail en om verbinding te maken met internet.

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst die u wilt gebruiken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op diensten voor packet-gegevensverbindingen.

### Netwerkinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Netwerk**.

Het apparaat kan automatisch schakelen tussen GSM- en UMTS-netwerken. GSM-netwerken worden aangeduid met . UMTS-netwerken worden aangeduid met **3G**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Netwerkmodus** — Selecteer welk netwerk u wilt gebruiken. Als u **Dual mode** selecteert, wordt het GSM- of UMTS-netwerk automatisch geselecteerd op basis van de netwerkparameters en de roaming-overeenkomsten tussen de serviceproviders. Neem contact op met uw netwerkprovider voor de details en kosten van roaming. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de serviceprovider.

Een roaming-overeenkomst is een overeenkomst tussen meerdere serviceproviders die gebruikers van verschillende netwerken in staat stelt om gebruik te maken van de diensten van andere serviceproviders.

**Operatorselectie** — Selecteer **Automatisch** als u wilt dat het apparaat een beschikbaar netwerk zoekt en selecteert of **Handmatig** als u handmatig een netwerk wilt selecteren. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een roaming-overeenkomst met uw eigen netwerk hebben gesloten.

**Weergave info dienst** — Stel het apparaat zodanig in dat wordt aangegeven wanneer het apparaat gebruik maakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en om de ontvangst van relevante informatie te activeren.

## Draadloos LAN

Uw apparaat kan draadloze LAN's (WLAN) opsporen en er verbinding mee maken. Met een WLAN kunt u verbinding maken met internet en compatibele apparaten die WLAN ondersteunen.

## Over WLAN

Als u een draadloze LAN (WLAN)-verbinding wilt gebruiken, moet WLAN op uw locatie beschikbaar zijn en moet uw apparaat met het WLAN zijn verbonden. Sommige WLAN's zijn beveiligd. In dat geval hebt u een toegangsleutel van uw serviceprovider nodig om verbinding te kunnen maken.



**Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van WLAN. In Frankrijk mag WLAN bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Voorzieningen die gebruik maken van WLAN of functies die op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl andere functies worden gebruikt, vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij.

Uw apparaat ondersteunt de volgende WLAN-functies:

- IEEE 802.11b/g- en WAPI-standaarden
- Werking bij 2.4 GHz

- Wired equivalent privacy (WEP) met sleutels tot aan 128 bits, Wi-Fi protected access (WPA), en 802.1x authenticatiemethoden. Deze functies worden alleen gebruikt als ze worden ondersteund door het netwerk.



**Belangrijk:** Schakel encryptie in om de beveiliging van uw WLAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

### WLAN-verbindingen

Als u WLAN-verbinding (draadloos LAN) wilt gebruiken, moet u een internettoegangspunt voor WLAN maken. Gebruik het toegangspunt voor toepassingen die verbinding met internet moeten hebben.

Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht als u een gegevensverbinding maakt met een internettoegangspunt voor een WLAN. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken als u de gegevensverbinding verbreekt.

U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek of wanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt met maximaal één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbinding hebben, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat, kunt nog steeds een WLAN gebruiken (indien beschikbaar). Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

**Tip:** Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, opent u de kiesfunctie en typt u **\*#62209526#** .

### WLAN-wizard

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Wireless LAN**.

De WLAN-wizard helpt u verbinding maken met een draadloos LAN (WLAN) en uw WLAN-verbindingen beheren.

Als WLAN's worden gedetecteerd, en u wilt een internettoegangspunt (IAP) creëren voor een verbinding en de webbrowser starten met dit IAP, selecteert u de verbinding en **Browsen starten**.

Als u een beveiligd WLAN selecteert, wordt u verzocht het betreffende wachtwoord in te voeren. Als u verbinding maakt met een verborgen netwerk, moet u de juiste netwerknaam (service set identifier, SSID) invoeren.

Als de webbrowser reeds werkt met de huidige actieve WLAN-verbinding, en u wilt terugkeren naar de webbrowser, selecteert u **Doorgaan met browsen**.



Als u de actieve verbinding wilt beëindigen, selecteert u de verbinding en **WLAN-verb. verbreken**.

### **WLAN-internettoegangspunten**

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Wireless LAN**.

**Hiermee filtert u WLAN's in de lijst met gevonden netwerken uit.**

Selecteer **Opties > WLAN-netwrkn filteren**. De volgende keer dat de WLAN-wizard WLAN's zoekt, worden de geselecteerde netwerken niet weergegeven.

### **Details van een netwerk weergeven**

Selecteer **Opties > Details**. Als u een actieve verbinding selecteert, worden de verbidingsgegevens weergegeven.

### **Bedieningsmodi**

Een WLAN heeft twee bedieningsmodi: infrastructuur en adhoc.

In de infrastructuurmodus zijn twee soorten communicatie mogelijk: draadloze apparaten zijn met elkaar verbonden via een WLAN-toegangspunt of draadloze apparaten zijn op een LAN aangesloten via een WLAN-toegangspunt.

In de ad-hocmodus kunnen apparaten onderling rechtstreeks gegevens verzenden en ontvangen.

### **WLAN-instellingen**

In de instellingen voor het draadloos LAN (WLAN) kunt u opgeven of het WLAN-symbool wordt weergegeven wanneer een netwerk beschikbaar is en hoe dikwijls het netwerk wordt gescand. U kunt ook opgeven of en hoe de internetconnectiviteitstest wordt uitgevoerd, en geavanceerde WLAN-instellingen weergeven.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Wireless LAN > Opties > Instellingen**.

**weergeven wanneer een WLAN beschikbaar is**

Selecteer **Beschkrhd WLAN tonen > Ja**.

**Instellen hoe dikwijls het apparaat naar een beschikbaar WLAN zoekt**

Selecteer **Beschkrhd WLAN tonen > Ja en Zoeken naar netwerken**.

### Instellingen voor internetcapaciteitstest opgeven

Selecteer **Internetverbindingstest** en geef op of u de test automatisch, na bevestiging of nooit wilt uitvoeren. Als de connectiviteitstest is geslaagd, is het toegangspunt opgeslagen in de lijst met internetbestemmingen.

### Geavanceerde instellingen weergeven

Selecteer **Opties > Geavanc. instellingen**.


U wordt geadviseerd de geavanceerde WLAN-instellingen niet te wijzigen.

## Toegangspunten





### Een nieuw toegangspunt maken

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen**.

U ontvangt de instellingen voor een toegangspunt mogelijk in een bericht van een serviceprovider. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

- 1 Selecteer  **Toegangspunt**.
- 2 U wordt gevraagd de beschikbare verbindingen te controleren. De reeds beschikbare verbindingen worden na de zoekopdracht weergegeven en kunnen door een nieuw toegangspunt worden gedeeld. Als u deze stap overslaat, wordt u gevraagd een verbindingsmethode te selecteren en de benodigde instellingen te definiëren.

Selecteer een toegangspuntgroep om de toegangspunten te bekijken die op uw apparaat zijn opgeslagen. Er zijn de volgende verschillende toegangspuntgroepen:

-  Internettoegangspunten
-  Multimediatoegangspunten
-  WAP-toegangspunten
-  Ongecategoriseerde toegangspunten

De verschillende toegangspunttypen worden als volgt aangegeven:

-  Beveiligd toegangspunt
-  Toegangspunt voor packet-gegevens
-  WLAN-toegangspunt (draadloze LAN)

### Groepen met toegangspunten beheren

U kunt een groep met meerdere toegangspunten maken en de volgorde opgeven waarin de toegangspunten worden gebruikt om verbinding met een bepaald netwerk te maken. U hoeft dan niet telkens opnieuw een toegangspunt te selecteren wanneer het

apparaat een netwerkverbinding maakt. U kunt bijvoorbeeld WLAN- en packet-gegevenstoegangspunten toevoegen aan een groep met internettoegangspunten en de groep gebruiken om webpagina's te bekijken. Als u WLAN de hoogste prioriteit geeft, maakt het apparaat via WLAN verbinding met internet als er een WLAN-verbinding beschikbaar is en via een packet-gegevensverbinding als er geen WLAN-verbinding beschikbaar is.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bestemmingen**.

### Een nieuwe groep met toegangspunten maken

Selecteer **Opties** > **Beheren** > **Nieuwe bestemming**.

### Toegangspunten toevoegen aan een toegangspuntgroep

Selecteer de groep en **Opties** > **Nieuw toegangspunt**.

### Een bestaand toegangspunt uit een andere groep kopiëren

Selecteer de groep, ga naar het gewenste toegangspunt en selecteer **Opties** > **Indelen** > **Kop. nr andere best..**


### De prioriteit van een toegangspunt in een groep wijzigen

Selecteer **Opties** > **Indelen** > **Prioriteit wijzigen**.

## Instellingen voor packet-gegevenstoegangspunt

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt**, en volg de instructies.

### Een packet-gegevenstoegangspunt bewerken

Selecteer een toegangspuntgroep en een toegangspunt dat is gemarkeerd met . Volg de instructies van de serviceprovider.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Naam toegangspunt** — De naam van het toegangspunt wordt verstrekt door de serviceprovider.

**Gebruikersnaam** — De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door uw serviceprovider.

**Wachtwoord vragen** — Selecteer **Ja** als u bij aanmelding op de server telkens een nieuw wachtwoord moet invoeren of als u het wachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.

**Wachtwoord** — Een wachtwoord kan vereist zijn voor het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.

**Verificatie** — Selecteer **Beveiligd** om uw wachtwoord altijd gecodeerd te verzenden. Selecteer **Normaal** om uw wachtwoord waar mogelijk gecodeerd te verzenden.

**Homepage** — Voer het internetadres of het adres van de multimediaberichtencentrale in, afhankelijk van het toegangspunt dat u instelt.

**Toegangspunt gebruiken** — Hiermee stelt u het apparaat in om automatisch of na bevestiging via dit toegangspunt een verbinding te maken met de bestemming.

### Geavanceerde instellingen voor packet-gegevenstoegangspunt wijzigen

Selecteer **Opties > Geavanc. instellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Netwerktipe** — Selecteer het internetprotocoltype voor het overbrengen van gegevens naar en van uw apparaat. De overige instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde netwerktipe.

**IP-adres telefoon** (alleen voor IPv4) — Voer het IP-adres van het apparaat in.

**DNS-adressen** — Voer de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in (indien vereist voor de serviceprovider). Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.


**Proxyserveradres** — Voer het adres van de proxyserver in.

**Proxypoortnummer** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

### WLAN-instellingen voor toegangspunten

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen > Toegangspunt**, en volg de instructies.

### Een draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) bewerken

Selecteer een toegangspuntgroep en een toegangspunt dat is gemarkeerd met . Volg de instructies van de WLAN-serviceprovider.

Selecteer een van de volgende opties:

**WLAN-netwerknaam** — Selecteer **Handmatig opgeven of Netwerken zoeken**. Als u een bestaand netwerk selecteert, worden de WLAN-netwerkmodus en WLAN-beveiligingsmodus bepaald aan de hand van de instellingen van het toegangspuntapparaat.

**Netwerkstatus** — Hiermee geeft u aan of de naam van het netwerk wordt weergegeven.

**WLAN-netwerkmodus** — Selecteer **Ad-hoc** als u een ad-hocnetwerk wilt maken en apparaten rechtstreeks gegevens moeten kunnen verzenden en ontvangen. Een WLAN-toegangspunt is niet nodig. In een ad-hocnetwerk moeten alle apparaten dezelfde WLAN-netwerknaam gebruiken.

**WLAN-beveiligingsmodus** — Selecteer de gebruikte codering: **WEP, 802.1x** of **WPA/WPA2** (802.1x en WPA/WPA2 zijn niet beschikbaar voor ad-hocnetwerken). Als u **Open netwerk** kiest, wordt geen codering gebruikt. De functies WEP, 802.1x en WPA kunnen alleen worden gebruikt als het netwerk deze ondersteunt.

**Homepage** — Voer het webadres van de startpagina in.




**Toegangspunt gebruiken** — Stel het apparaat zo in dat er automatisch of na bevestiging een verbinding wordt gemaakt met dit toegangspunt.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

### Uw actieve gegevensverbindingen weergeven

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Verbind.beheer**.

In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u uw gegevensverbindingen bekijken:

-  gegevensoproepen
-  packet-gegevensverbindingen
-  WLAN-verbindingen

### Een verbinding verbreken

Selecteer **Opties > Verbinding verbreken**.

### Alle geopende verbindingen verbreken

Selecteer **Opties > Alle verbind. verbreken**.

### Details van een verbinding weergeven

Selecteer **Opties > Details**.

### Synchronisatie

Met de toepassing Synchronisatie kunt u notities, berichten, contacten en andere informatie synchroniseren met een externe server.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Gegevensoverdr.**

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie. Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven.

### **Inhoudstypen opnemen of uitsluiten**

Selecteer een inhoudstype.

### **Gegevens synchroniseren**

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren**.

### **Een nieuw synchronisatieprofiel maken**

Selecteer **Opties** > **Nieuw synchron.profiel**.

### **Synchronisatieprofielen beheren**

Selecteer **Opties** en de gewenste optie.

### **Gegevens synchroniseren met Ovi Synchroniseren**

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Ovi-synchr..**

Als u de toepassing voor het eerst opent, helpt de synchronisatie-wizard u om de instellingen op te geven en te selecteren welke inhoud u wilt synchroniseren.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Synchr. instell.** — De synchronisatie-instellingen opgeven.

**Back-up ophalen** — Contacten, agenda-items en notities vanaf Ovi op het apparaat terugzetten. Updates die zijn uitgevoerd sinds de vorige synchronisatie worden bewaard.

**Ovi-synchr. abon. opzegn.** — Deactiveren van Ovi-synchr..


De beschikbare opties kunnen verschillen.

### **Bluetooth-connectiviteit**

#### **Bluetooth-connectiviteit**

Via Bluetooth kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, headsets en carkits.

U kunt met deze verbinding vanaf uw apparaat items verzenden, bestanden van uw compatibele pc overbrengen en met een compatibele printer bestanden afdrucken.

 Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2,0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Geavanceerde audiodistributie, audio-/video-afstandsbediening, elementaire beeldverwerking, elementair afdrukken, apparaatidentificatie, inbelnetwerken, bestandsoverdracht, algemene audio-/video-distributie, algemene toegang, algemene objectuitlewisseling, handenvrij, (Human Interface Device)-headset, object push, telefoonboektoegang, seriële poort en SIM-toegang. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als het apparaat is vergrendeld, zijn alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

### Bluetooth-instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Bluetooth** — Activeer Bluetooth-verbindingen.

**Waarneemb. telefoon** — Als u wilt toestaan dat het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten, selecteert u **Waarneembaar**. Als u een tijdsduur wilt instellen waarna de zichtbaarheid verandert van 'getoond' in 'verborgen', selecteert u **Zichtb.periode instell.** Als u uw apparaat voor andere apparatuur wilt verbergen, selecteert u **Verborgen**.

**Naam van mijn telefoon** — De naam van het apparaat bewerken. De naam wordt weergegeven voor andere Bluetooth-apparaten.

**Externe SIM-modus** — Een ander apparaat, bijvoorbeeld een compatibel carkitaccessoire, inschakelen als u de SIM-kaart in uw apparaat wilt gebruiken om verbinding te maken met het netwerk.

### Beveiligingstips

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt en u wilt bepalen wie uw apparaat kan vinden en ermee kan verbinden, selecteert u **Bluetooth > Uit of Waarneemb. telefoon > Verborgen**. Het uitschakelen van de Bluetooth-functie heeft geen gevolgen voor de andere functies van het apparaat.


Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw apparaat vrijwaren van schadelijke inhoud. Het is veiliger het apparaat in de verborgen modus te gebruiken om schadelijke software te vermijden.

### Gegevens verzenden met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Er kunnen meerdere Bluetooth-verbindingen tegelijk actief zijn. Als u bijvoorbeeld verbinding hebt met een compatibele hoofdtelefoon, kunt u bestanden overbrengen naar een ander compatibel apparaat.

- 1 Open de toepassing waarin het item dat u wilt verzenden, is opgeslagen.
- 2 Ga naar een item en selecteer **Opties > Verzenden > Via Bluetooth**.

Apparaten met draadloze Bluetooth-technologie die zich binnen het bereik bevinden, worden weergegeven. Dit zijn de apparaatpictogrammen:



Selecteer **Annuleren** als u de zoekopdracht wilt onderbreken.

- 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Als voor het andere apparaat een koppeling is vereist voordat gegevens kunnen worden verzonden, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven. Op beide apparaten moet hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd.

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt **Gegevens worden verzonden**.

**Tip:** Wanneer u naar apparaten zoekt, wordt voor sommige apparatuur alleen het unieke adres (apparaatadres) getoond. Als u het unieke adres van uw apparaat wilt weten, typt u in het startscherm **\*#2820#**.

### Apparaten koppelen

U kunt uw apparaat met een compatibel apparaat koppelen om de volgende Bluetooth-verbindingen tussen de apparaten sneller te maken. Voordat u apparaten koppelt, moet u een eigen code (1 tot 16 cijfers) maken en afspreken met de eigenaar van het andere apparaat dat deze dezelfde code gebruikt. Apparaten zonder gebruikersinterface hebben een in de fabriek ingestelde toegangscode. Het wachtwoord wordt slechts eenmaal gebruikt.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

- 1 Open het tabblad Gekoppelde apparaten.
- 2 Selecteer **Opties > Nw gekoppeld apparaat**. Apparaten die binnen het bereik vallen worden weergegeven.
- 3 Selecteer het apparaat.
- 4 Voer de toegangscode op beide apparaten in.




Met  wordt in de apparaatzoekweergave een gekoppeld apparaat aangeduid.

### **Na het koppelen met een accessoire verbinden**

Selecteer **Opties** > **Verb. met audioapparaat**. Sommige audioaccessoires worden na het koppelen automatisch met uw apparaat verbonden.

### **Een apparaat als geautoriseerd instellen**

Selecteer **Geautoriseerd**. Verbindingen tussen uw apparaat en het geautoriseerde apparaat kunnen worden gemaakt zonder dat u het weet. Gebruik deze uitsluitend voor uw eigen apparatuur, zoals uw compatibele headset of pc, of voor apparaten die toebehoren aan iemand die u vertrouwt.  verwijst naar geautoriseerde apparatuur in de weergave voor gekoppelde apparaten.

### **Koppeling met een apparaat annuleren**

Selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

### **Alle koppelingen annuleren**

Selecteer **Opties** > **Alle verwijderen**.

## **Gegevens ontvangen met behulp van Bluetooth-connectiviteit**

Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren. Als u het bericht accepteert, wordt  weergegeven en wordt een informatiebericht over de gegevens in de map Inbox van Berichten geplaatst. Berichten die zijn ontvangen via een Bluetooth-verbinding, worden aangeduid met .

## **Apparaten blokkeren**

U kunt voorkomen dat apparaten een Bluetooth-verbinding met uw apparaat tot stand brengen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bluetooth**.

### **Een apparaat blokkeren**

Ga op het tabblad **Gekoppelde apparaten** naar een apparaat dat u wilt blokkeren en selecteer **Opties** > **Blokkeren**.

### **Blokkering van een apparaat opheffen**

Ga op het tabblad **Geblokkeerde apparaten** naar een apparaat en selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

### **Blokkering van alle geblokkeerde apparaten opheffen**

Selecteer **Opties** > **Alle verwijderen**.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u alle toekomstige verbindingverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren. Als u dit bevestigt, wordt het apparaat toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

### Externe SIM-modus

Met de externe SIM-modus kunt u een compatibel carkitaccessoire gebruiken. Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moeten beide apparaten worden gekoppeld en moet de koppeling vanaf het andere apparaat worden gestart. Gebruik bij het koppelen een numeriek wachtwoord van 16 cijfers en stel het andere apparaat in als geautoriseerd.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

#### De externe SIM-modus activeren

- 1 Activeer Bluetooth-verbindingen. Selecteer **Bluetooth**.
- 2 De externe SIM-modus op het apparaat activeren. Selecteer **Externe SIM-modus**.
- 3 De externe SIM-modus op het andere apparaat activeren.

Wanneer de externe SIM-modus is geactiveerd, wordt **Externe SIM-modus op het startscherm** weergegeven. De verbinding met het draadloze netwerk is gesloten en u kunt geen diensten of functies voor de SIM-kaart gebruiken waarvoor dekking van het mobiele netwerk vereist is.

Wanneer het apparaat in de externe SIM-modus is, kunt u alleen oproepen plaatsen of ontvangen via het aangesloten accessoire. Met het apparaat kunnen alleen oproepen worden geplaatst voor de alarmnummers die op uw apparaat zijn geprogrammeerd.


#### De externe SIM-modus uitschakelen

Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Externe SIM sluiten**.

### Gegevens overdragen met een USB-kabel



Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > USB**.

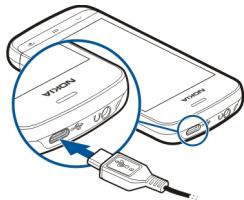

## Selecteer de USB-modus telkens wanneer een compatibele gegevenskabel wordt aangesloten

Selecteer **Vragen bij verbinding** > Ja.

Als de optie **Vragen bij verbinding** niet actief is, of u wilt de USB-modus tijdens een actieve verbinding wijzigen, selecteert u **USB-verbindingsmodus** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

**PC Suite** — Gebruik pc-toepassingen van Nokia, zoals Nokia Ovi Suite of Nokia Software Updater.

**Massaopslag** — Hiermee brengt u gegevens over tussen het apparaat en een compatibele pc.

**Afbeeld. overdragen** — Hiermee drukt u afbeeldingen af op een compatibele printer.

**Mediaoverdracht** — Synchroniseer uw muziek met Nokia Music of Windows Media Player.

### Pc-verbindingen

U kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keur aan compatibele toepassingen voor pc-verbindingen en gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suite bestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar een compatibele computer overbrengen.

Als u Ovi Suite met de USB-verbindingsmodus wilt gebruiken, selecteert u **PC Suite**.

Zie het ondersteuningsgedeelte van [www.ovi.com](http://www.ovi.com) voor meer informatie over Ovi Suite.

### Beheerinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Beheerinstell.**

Als u de online tijd voor de gegevensoproepverbinding wilt instellen, selecteert u **Gegevensoproep**. De instellingen voor gegevensoproepen hebben effect op alle toegangspunten die gebruikmaken van een GSM-gegevensoproep.

### Instellingen voor packet-gegevens

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Beheerinstell.** > **Packet-ggvns.**

De instellingen voor packet-gegevens gelden voor alle toegangspunten waarvoor een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt.

**Een packet-gegevensverbinding openen wanneer het netwerk beschikbaar is**

Selecteer **Packet-ggvnsverbinding** > **Automat. bij signaal.**

U kunt bijvoorbeeld sneller een e-mail versturen als de verbinding altijd geopend is. Als er geen netwerkdekking is, probeert het apparaat periodiek een packet-gegevensverbinding te openen.

### **Een packet-gegevensverbinding alleen openen wanneer vereist**

Selecteer **Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig**.

Telkens wanneer u bijvoorbeeld een e-mail wilt versturen, moet eerst de verbinding geopend worden.

### **HSDPA (netwerkdienst) gebruiken in UMTS-netwerken**

Selecteer **Snelle toeg. packet-geg..**

U kunt uw apparaat als modem voor uw computer gebruiken om toegang tot internet te krijgen via een packet-gegevensverbinding.

### **Het toegangspunt definiëren dat gebruikt moet worden wanneer u uw apparaat als modem gebruikt**

Selecteer **Toegangspunt**.

## **SIP-instellingen**

SIP-instellingen (Session Initiation Protocol) zijn nodig voor bepaalde netwerken die SIP gebruiken. U ontvangt de instellingen mogelijk in een SMS-bericht van de serviceprovider. U kunt deze instellingsprofielen bekijken, verwijderen of maken in SIP-instellingen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > SIP-instellingen**.

## **Naamcontrole toegangspunt**

Met de naamcontroledienst voor toegangspunten kunt u packet-gegevensverbindingen beperken en het apparaat zo instellen dat alleen bepaalde toegangspunten voor packet-gegevens worden gebruikt.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > Tgpt.namen bhr..**

Deze instelling is alleen beschikbaar als de SIM-kaart de controledienst van het toegangspunt ondersteunt.

## **De dienst activeren of de toegestane toegangspunten instellen**

Selecteer **Opties** en de toepasselijke optie.

U moet uw PIN2-code invoeren om de instellingen te kunnen wijzigen. De code wordt verstrekt door uw serviceprovider.

## Zoeken

### Over Zoeken

Selecteer **Menu > Internet > Zoekopdr..**

Met Zoeken kunt u mensen, berichten, muziek en ander inhoud vinden op uw apparaat, of op internet te zoeken (netwerkdienst). De inhoud en beschikbaarheid van de diensten kan variëren.

### Zoekactie starten

Selecteer **Menu > Internet > Zoekopdr..**

Voer in het zoekveld een zoekterm in of blader langs de categorieën om te zoeken in de inhoud van het mobiele apparaat. Als u de zoektermen invoert, worden de resultaten geordend in categorieën. Boven aan de resultatenlijst verschijnen de meest recent gebruikte resultaten, als deze overeenkomen met de zoektermen.

Als u webpagina's op internet wilt zoeken, selecteert u **Zoeken op internet** en een zoekmachine, en voert u vervolgens uw zoektermen in het zoekveld in. De zoekdienst die u gekozen hebt, wordt ingesteld als standaardzoekdienst.

Als er al een standaardzoekdienst is ingesteld, selecteert u deze om een zoekactie te starten, of selecteert u **Meer zoeken** om een andere zoekdienst te gebruiken.

Selecteer **Opties > Instellingen > Zoekservices** als u een andere standaardzoekdienst wilt instellen.

Als u de land- of regio-instelling wilt wijzigen zodat u uit meer zoekdiensten kunt kiezen, selecteert u **Opties > Instellingen > Land of regio**.

## Andere toepassingen

### Klok

#### Tijd en datum instellen

Selecteer **Menu > Toepassngn > Klok**.

Selecteer **Opties > Instellingen** en een van de volgende opties:

**Tijd** — De tijd instellen.

**Datum** — De datum instellen.

**Automat. tijdaanpassing** — Stel het netwerk zo in dat de datum-, tijd- en tijdzonegegevens op het apparaat automatisch worden bijgewerkt (netwerkdienst).



### Wekker

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

#### Een nieuw alarm instellen

- 1 Selecteer **Nieuw alarm**.
- 2 Stel de tijd voor het alarm in.
- 3 Selecteer **Herhalen** om in te stellen of en wanneer het alarm moet worden herhaald.
- 4 Selecteer **Gereed**.

#### Uw alarmen weergeven

Selecteer **Alarmen**.  geeft aan dat een alarmsignaal actief is.  geeft aan dat een alarmsignaal herhaald wordt.

#### Een alarm verwijderen

Selecteer **Alarmen**, ga naar het alarm en selecteer **Opties** > **Alarm verwijderen**.

#### Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als uw apparaat is uitgeschakeld wanneer een alarm verloopt, schakelt het apparaat zichzelf in en hoort u de alarmtoon.

#### De sluimerstand voor het alarm instellen

Selecteer **Snooze**.

#### De snoozetijd opgeven

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

#### De alarmtoon wijzigen.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Alarmtoon klok**.

### Wereldklok

Met de wereldklok kunt u de huidige tijd op verschillende locaties weergeven.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

#### De tijd weergeven

Selecteer **Wereldklok**.

## Locaties aan de lijst toevoegen

Selecteer **Opties** > **Locatie toevoegen**.

### Uw huidige locatie instellen.

Ga naar een locatie en selecteer **Opties** > **InstInn als huidige locatie**. De tijd op uw apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd correct is en overeenkomt met uw tijdzone.

## Agenda

Selecteer **Menu** > **Agenda** om de agenda te openen.

### Agendaweergaven

Als u wilt schakelen tussen de weergaven voor maand, week, dag en taken, selecteert u **Opties** > **Weergave wijzigen** en de gewenste weergave.


Als u de eerste dag van de week, de weergave die wordt weergegeven wanneer u de agenda opent of de instellingen voor het agenda-alarm wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Als u naar een bepaalde datum wilt gaan, selecteert u **Opties** > **Ga naar datum**.

### Agendawerkbalk

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Op de actieve agendawerkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

 **Volgende weergave** — De maandweergave.

 **Volgende weergave** — De weekweergave.

 **Volgende weergave** — De dagweergave.

 **Volgende weergave** — De takenweergave.

 **Nieuwe vergadering** — Een nieuwe herinnering voor een vergadering toevoegen.

 **Nieuwe taak** — Een nieuwe taakitem toevoegen.

## Bestandsbeheer

### Informatie over Bestandsbeheer

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden op uw telefoon of op een compatibel extern station zoeken, beheren en openen.

### **Bestanden zoeken en organiseren**

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Best.beheer.**

#### **Een bestand zoeken**

Selecteer **Opties > Zoeken.** Voer de bestandsnaam als zoektekst in.

#### **Bestanden en mappen verplaatsen en kopiëren**

Selecteer **Opties > Indelen** en de gewenste optie.

#### **Bestanden sorteren**

Selecteer **Opties > Sorteren op** en de gewenste categorie.

### **De geheugenkaart bewerken**

U kunt een geheugenkaart formatteren om alle gegevens te verwijderen, of u kunt de gegevens op de geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Best.beheer.**

#### **De naam van een geheugenkaart wijzigen of een geheugenkaart formatteren**

Selecteer **Opties > Geheugenkaartopties** en de gewenste optie.

#### **Een geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen**

Selecteer **Opties > Wachtwoord geh.kaart.**

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

### **Back-ups van bestanden maken**

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Best.beheer.**

Het wordt aanbevolen regelmatig een back-up van het apparaatgeheugen te maken op een geheugenkaart of een compatibele computer.

#### **Back-up van gegevens uit het apparaatgeheugen opslaan op een geheugenkaart**

Selecteer **Opties > Reservekopie.**

#### **Gegevens van de geheugenkaart terugzetten naar het apparaatgeheugen**

Selecteer **Opties > Herstellen vanaf kaart.**

U kunt ook uw apparaat aansluiten op een compatibele computer en Nokia Ovi Suite gebruiken om een back-up van gegevens te maken.



**Quickoffice****Werken met bestanden**

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor**.

**Een bestand openen**

Open het tabblad **Bestanden** en selecteer het bestand uit de lijst.

**Bestanden sorteren**

Selecteer **Opties** > **Sorteren op**.

**Bestanden naar een compatibel apparaat verzenden**

Selecteer **Opties** > **Verzenden** en de verzendmethode.

**Toepassingsbeheer****Informatie over Toepassingsbeheer**

Selecteer  en **Menu** > **InstellingenToepass.beheer**.

Met Toepassingsbeheer kunt u zien welke softwarepakketten op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt de volgende typen toepassingen en software installeren:

- JME-toepassingen gebaseerd op Java™-technologie met .jad- of .jar-bestandsextensies
- Andere software en toepassingen die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem met bestandsextensie .sis of .six
- Widgets met de bestandsextensie .wgz

Installeer alleen software die compatibel is met uw apparaat.

**Toepassingen installeren**

U kunt installatiebestanden vanaf een compatibele computer naar het apparaat kopiëren, ze tijdens het browsen downloaden of in een multimediebericht ontvangen, als e-mailbijlage of via andere verbindingmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.

Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Toepass.beheer**.

De installatiebestanden bevinden zich in de map **Installatiebest.** en de geïnstalleerde toepassingen in de map **Geïnst. toepass..**

Pictogrammen geven het volgende aan:



SIS- of SISX-toepassing



Java-toepassing



Widget



Toepassing is op de geheugenkaart geïnstalleerd

Controleer het volgende voordat u een toepassing installeert:

- Het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weergeven. Selecteer **Opties > Details bekijken**.
- Details van het beveiligingscertificaat van de toepassing weergeven. Selecteer **Details: > Certificaten: > Details bekijken**. Controleer in Certificaatbeheer het gebruik van digitale certificaten.

Als u een bestand installeert dat een update of fix voor een bestaande toepassing bevat, kunt u het oorspronkelijke programma alleen herstellen als u beschikt over het oorspronkelijke installatiebestand of een volledige back-up van het verwijderde softwarepakket. Als u de oorspronkelijke toepassing wilt herstellen, verwijdert u de toepassing en installeert u deze opnieuw op basis van het oorspronkelijke installatiebestand of de back-up.

Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren.

### Een toepassing installeren

- 1 Zoek het installatiebestand op in de map Installatiebestanden in Toepassingsbeheer of zoek ernaar via Bestandsbeheer of via uw Inbox in Berichten.
- 2 Selecteer in Toepassingsbeheer de toepassing die u wilt selecteren en selecteer **Opties > Installeren**. In andere toepassingen selecteert u het installatiebestand om de installatie te starten.

Tijdens de installatie wordt op het apparaat informatie weergegeven over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing installeert zonder een digitale handtekening of certificaat, wordt een waarschuwing weergegeven. Zet de installatie alleen voort als u de herkomst en de inhoud van de toepassing vertrouwt.

### Een geïnstalleerde toepassing openen

Selecteer de toepassing in het menu. Als er geen standaardmap bij de toepassing gedefinieerd is, is het geïnstalleerd in het map Geïnst. toepass. in het hoofdmenu.

**Controleren welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd**

Selecteer **Opties** > **Logboek bekijken**.

**Een toepassing van uw apparaat verwijderen**

U kunt geïnstalleerde toepassingen die u niet langer nodig hebt of gebruikt, verwijderen om de beschikbare hoeveelheid geheugen te vergroten.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Toepass.beheer**.

- 1 Selecteer **Geïnst. toepass.**
- 2 Selecteer de te verwijderen toepassing en houd deze even vast, en selecteer **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Als u een toepassing verwijdert, kunt u deze alleen opnieuw installeren als u het originele installatiebestand of een volledige back-up van de verwijderde toepassing hebt. U kunt misschien geen bestanden meer openen die zijn gemaakt met een verwijderde toepassing.

Als een geïnstalleerde toepassing afhankelijk is van een verwijderde toepassing, werkt de geïnstalleerde toepassing misschien niet meer. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van de geïnstalleerde toepassing voor meer informatie.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.SIS, .SISX) in het geheugen van het apparaat staan. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. Als u voldoende geheugen wilt overhouden, maakt u met Nokia Ovi Suite een back-up van de installatiebestanden op een compatibele pc. Vervolgens verwijdert u de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat via Bestandsbeheer. Als het SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

**Instellingen Toepassingsbeheer**

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Toepass.beheer**.

Selecteer **Installatie-instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Software-installatie** — Hiermee kunt u de installatie van Symbian-software zonder geverifieerde digitale handtekening toestaan of weigeren.

**Online certificaatcontrole** — Hiermee controleert u online certificaten voordat u een toepassing installeert.

**Standaardwebadres** — Hiermee stelt u het standaardwebadres in voor het controleren van online certificaten.

### RealPlayer

Met RealPlayer kunt u videoclipspelen of mediabestanden via de ether streamen zonder ze eerst op het apparaat op te slaan.


RealPlayer ondersteunt niet noodzakelijk alle bestandsindelingen of alle varianten daarvan.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **RealPlayer**.

### Werkbalk RealPlayer


Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **RealPlayer**.

In de weergave Videoclips, Streamingkoppelingen en Onlangs afgespeeld, kunnen de volgende werkbalkpictogrammen beschikbaar zijn:

 **Verzenden** — Hiermee verstuurt u een videoclip of streamingkoppeling.

 **Afspelen** — Hiermee speelt u een videoclip of videostream af.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u een videoclip of streamingkoppeling.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u een bestand van de lijst met onlangs afgespeelde bestanden.

### Een videoclip afspelen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **RealPlayer**.

### Een videoclip afspelen

Selecteer **Videoclips** en een videoclip.

### Onlangs afgespeelde bestanden vermelden

Selecteer **Onlangs afgesp.** in de hoofdweergave.

Ga naar een videoclip en selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

**Videoclip gebruiken** — Een videoclip aan een contact toewijzen of deze als beltoon instellen.

**Mark./mark. opheffen** — Een item markeren of de markering opheffen om meerdere items tegelijk te verzenden of te verwijderen.

**Details bekijken** — Gegevens weergeven, zoals indeling, resolutie en duur.

**Instellingen** — Hiermee kunt u instellingen voor het afspelen en streamen van video bewerken.

### Inhoud via de ether streamen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **RealPlayer**.

Het streamen van inhoud via de ether is een netwerkdienst. Selecteer **Streaming kopp.** en een koppeling. U kunt ook een koppeling naar streaming-media ontvangen in een SMS- of MMS-bericht, of een koppeling op een webpagina openen.

Voordat de live-inhoud begint te streamen, wordt uw apparaat met de site verbonden en start het laden van de inhoud. De inhoud wordt niet op uw apparaat opgeslagen.

In RealPlayer kunt u alleen RTSP-koppelingen openen. In RealPlayer kan echter ook een RAM-bestand worden afgespeeld als u in de webbrowser een HTTP-koppeling naar dat bestand opent.


## Dictafoon



Met de recorder kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen. U kunt ook geluidscips naar uw vrienden versturen.

Selecteer **Menu > Muziek > Recorder.**


### Een geluidscip opnemen

Selecteer .

### De opname van een geluidscip stoppen

Selecteer .


### Een geluidscip beluisteren

Selecteer .

### Een geluidscip als bericht versturen

Selecteer **Opties > Verzenden.**

### Een telefoongesprek opnemen

Open de recorder tijdens een spraakoproep en selecteer . Gedurende de opname horen beide partijen regelmatig een toon.

### De opnamekwaliteit of de opslaglocatie van geluidscips selecteren

Selecteer **Opties > Instellingen.**

U kunt de recorder niet gebruiken tijdens een gegevensoproep of wanneer er een GPRS-verbinding actief is.

## Notities schrijven

- 1 Selecteer **Menu > Toepassing > Kantoor > Notities.**
- 2 Selecteer **Opties > Nieuwe notitie.**

- 3 Voer tekst in het veld voor de notitie in.
- 4 Selecteer .

### Berekeningen maken

- 1 Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Rekenm..**
- 2 Geef het eerste getal voor de berekening op.
- 3 Selecteer een functie, bijvoorbeeld optellen of aftrekken.
- 4 Geef het tweede getal voor de berekening op.
- 5 Selecteer =.

### Omrekenen

Met Omrekenen kunt u maateenheden omrekenen van de ene eenheid naar de andere.

De functie Omrekenen heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsfouten kunnen voorkomen.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Omrekenen.**

### Woordenboek

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Woordenbk.**

Voer in het zoekveld tekst in om woorden vanuit een taal te vertalen naar een andere taal. Terwijl u tekst invoert worden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden. Als u een woord wilt vertalen, selecteert u het uit de lijst.

Mogelijk worden niet alle talen ondersteund.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

**Luisteren** — Hiermee luistert u naar het geselecteerde woord.

**Geschiedenis** — Hiermee zoekt u naar eerder vertaalde woorden uit de huidige sessie.

**Talen** — Hiermee kunt u de bron- of doeltaal wijzigen, talen van internet downloaden of een taal uit het woordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uit het woordenboek worden verwijderd. Naast het Engels kunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.

## Instellingen

Sommige instellingen zijn mogelijk vooraf door de serviceprovider geconfigureerd voor het apparaat. U kunt deze instellingen dan niet wijzigen.

## Telefooninstellingen

### Instellingen voor datum en tijd

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Datum en tijd**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Tijd** — Hiermee voert u de huidige tijd in.

**Tijdzone** — Hiermee selecteert u uw locatie.

**Datum** — Hiermee voert u de huidige datum in.

**Datumnotatie** — Hiermee selecteert u de datumnotatie.

**Datumscheidingsteken** — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor dagen, maanden en jaren.

**Tijdnotatie** — Hiermee selecteert u de tijdnotatie.

**Tijdscheidingsteken** — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor uren en minuten.

**Type klok** — Hiermee selecteert u het type klok.

**Alarmtoon klok** — Hiermee selecteert u de toon voor de wekker.

**Snoozetijd alarm** — Hiermee past u de snoozetijd aan.

**Werkdagen** — Hiermee selecteert u uw werkdagen. Vervolgens kunt u een alarm instellen voor bijvoorbeeld alleen de ochtenden van werkdagen.

**Automat. tijdaanpassing** — Hiermee stelt u het apparaat in om automatisch de tijd, datum en tijdzone bij te werken. Deze netwerkdienst is mogelijk niet beschikbaar op alle netwerken.

### De taal wijzigen

U kunt de taal van het apparaat en de taal waarin u uw berichten en e-mails schrijft, wijzigen. U kunt ook tekstvoorspelling activeren.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Taal**.

#### De taal van het apparaat wijzigen

Selecteer **Telefoontaal**.

#### De schrijftaal wijzigen

Selecteer **Schrijftaal**.

#### Hiermee activeert u tekstvoorspelling

Selecteer **Tekstvoorspelling**.

## Scherminstellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Weergave**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Helderheid** — De helderheid van het scherm van uw apparaat aanpassen.

**Tekengrootte** — Hiermee selecteert u de grootte van de tekst en symbolen in het scherm.

**Welkomstnotitie/logo** — Instellen dat een notitie of een afbeelding wordt weergegeven als u het apparaat inschakelt.

**Time-out verlichting** — Hiermee stelt u in hoe lang het licht aan moet blijven wanneer u het apparaat niet meer gebruikt.

### Spraakopdrachten

#### Spraakopdrachten activeren

Houd de beltoets in het startscherm ingedrukt en geef een gesproken opdracht. De spraakopdracht is de naam van de toepassing of het profiel in de lijst.

Als u de lijst met spraakopdrachten wilt weergeven, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Sprk.opdrachten**.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

**Opdracht wijzigen** — De spraakopdrachten bewerken.

**Afspelen** — Naar het gesynthetiseerde spraaklabel luisteren.

**Spraakopdr. verwijderen** — Een spraakopdracht verwijderen die u handmatig hebt toegevoegd.

**Instellingen** — De instellingen aanpassen.

**Zelfstudie vr Spraakopdr.** — De zelfstudie voor spraakopdrachten openen.

### Accessoire-instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Accessoires**.

Op sommige connectoren van accessoires wordt aangegeven welke accessoires op het apparaat kunnen worden aangesloten.

Selecteer een accessoire en maak een keuze uit de volgende opties:

**Standaardprofiel** — Stel in welk profiel u wilt activeren telkens wanneer u een bepaald compatibel accessoire op uw apparaat aansluit.

**Automatisch antwoorden** — Hiermee stelt u in dat het apparaat een inkomende oproep automatisch na 5 seconden beantwoordt. Als het beltoontype is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatisch beantwoorden uitgeschakeld.

**Verlichting** — Hiermee stelt u in dat de lampjes na de time-out blijven branden.

Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type accessoire.



## Instellingen voor toepassingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Toepassingsinst..**

In toepassingsinstellingen kunt u de instellingen van enkele van de toepassingen op uw apparaat bewerken.

Als u de instellingen wilt bewerken, kunt u ook **Opties** > **Instellingen** selecteren in elke toepassing.

## Apparaatupdates

Via Apparaatupdates kunt u verbinding maken met een server om configuratieinstellingen voor uw apparaat te ontvangen, nieuwe serverprofielen te maken, informatie over de huidige softwareversie en over het apparaat te bekijken, of bestaande serverprofielen te bekijken en te beheren.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Apparaatupdates**.

Waarschijnlijk ontvangt u serverprofielen en andere configuratieinstellingen van uw serviceproviders en de informatiebeheerafdeling van uw bedrijf. Deze configuratieinstellingen kunnen instellingen voor verbindingen en andere instellingen bevatten die door verschillende toepassingen op uw apparaat worden gebruikt.

### Configuratie-instellingen ontvangen

- 1 Selecteer **Opties** > **Serverprofielen**.
- 2 Ga naar een profiel en selecteer **Opties** > **Configuratie starten**.

### Een serverprofiel maken

Selecteer **Opties** > **Serverprofielen** > **Opties** > **Nieuw serverprofiel**.

### Een serverprofiel verwijderen

Selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

## Beveiligingsinstellingen

### Telefoon en SIM

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**PIN-code vragen** — Als deze optie actief is, moet u bij inschakeling van het apparaat altijd eerst de PIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie bij sommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen.

**PIN-code** en **PIN2-code** — Hiermee wijzigt u de PIN- en de PIN2-code. De codes mogen alleen uit cijfers bestaan. Zorg ervoor dat u toegangscode gebruikt die afwijken van de alarmnummers, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest. Neem contact op met uw serviceprovider als u de PIN- of PIN2-code bent vergeten. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of uw serviceprovider als u de blokkeringscode bent vergeten.

**Blokkeringscode** — De blokkeringscode wordt gebruikt om het apparaat te ontgrendelen. Verander de blokkeringscode om ongeoorloofd gebruik van het apparaat te voorkomen. Vooraf is de code 12345 ingesteld. De nieuwe code kan uit 4 tot 255 tekens bestaan. U kunt alfanumerieke tekens, hoofdletters en kleine letters gebruiken. Het apparaat geeft een melding als de blokkeringscode niet de juiste opmaak heeft. Houd de nieuwe code geheim en bewaar het op een andere plek dan het apparaat.

**Per. autom. blokk. telefn** — Als u ongeoorloofd gebruik wilt voorkomen, kunt u een time-out instellen waarna het apparaat automatisch wordt vergrendeld. Een vergrendeld apparaat kan pas weer worden gebruikt nadat de juiste blokkeringscode is ingevoerd. Selecteer **Geen** als u de automatische blokkering wilt uitschakelen.

**Blok. als SIM-krt gewijz.** — Hiermee stelt u in dat naar de blokkeringscode wordt gevraagd als een onbekende SIM-kaart in het apparaat wordt geplaatst. Op het apparaat wordt een lijst bijgehouden met SIM-kaarten die worden herkend als kaarten van de eigenaar.

**Ext. telef.vergrendeling** — Extern vergrendelen in- of uitschakelen.

**Beperkte grp gebruikers** — Hiermee geeft u een groep mensen op die u kunt bellen of door wie u kunt worden gebeld (netwerkdienst).

**SIM-diensten bevestigen** — Hiermee stelt u in dat er een bevestigingsbericht wordt weergegeven wanneer u een SIM-kaartdienst gebruikt (netwerkdienst).

### Certificaten beheren

---

Digitale certificaten beschermen uw inhoud tijdens de overdracht van vertrouwelijke informatie. Gebruik digitale certificaten wanneer u verbinding maakt met een online bank of andere site, of met een externe server voor handelingen waarbij vertrouwelijke informatie wordt overgebracht.

Maak ook gebruik van certificaten wanneer u het risico op virussen of andere schadelijke software wilt vermijden en zeker wilt zijn van de echtheid van software wanneer u software downloadt en installeert.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Certificaatbeheer** en selecteer het gewenste type certificaat.

Digitale certificaten zijn geen garantie voor veiligheid. Ze worden gebruikt voor het controleren van de oorsprong van software.



**Belangrijk:** De aanwezigheid van een certificaat zorgt voor een aanzienlijke beperking van de risico's van externe verbindingen en de installatie van software. Om te kunnen profiteren van de verbeterde beveiliging moeten de certificaten op de juiste wijze worden gebruikt en correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat een certificaat verlopen of ongeldig is, controleert u of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

## Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor verschillende toepassingen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Beveiligingsmodule** en de gewenste beveiligingsmodule.

### Details van beveiligingsmodule weergeven

Selecteer **Opties > Beveiligingsgegevens**.

## Oorspronkelijke instellingen herstellen

U wilt de oorspronkelijke waarden van enkele instellingen mogelijk herstellen. Alle actieve oproepen en verbindingen moeten worden beëindigd.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Fabrieksinstell..** U moet de blokkeringscode invoeren om de instellingen te herstellen.

Nadat u de instellingen hebt hersteld, kan het langer duren voordat het apparaat opnieuw is opgestart. Documenten en bestanden blijven onveranderd.

## Beveiligde inhoud

Inhoud die is beveiligd met digitale rechten (DRM), bijvoorbeeld mediabestanden zoals afbeeldingen, muziek of videoclips, wordt geleverd met een licentie waarin uw rechten staan voor het gebruik van de inhoud.

U kunt de gegevens en status van de licenties weergeven, maar ook licenties opnieuw activeren en verwijderen.

### Licenties digitale rechten beheren

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Beveiligde inhoud**.

## Digital Rights Management (DRM)

Content-eigenaren kunnen verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) gebruiken om hun intellectuele eigendom, waaronder

auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat hebt u toegang tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0 en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

### Waarschuwinglampjes

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Meldingsindicatoren**.

Selecteer **Stand-by comm.** om de stand-by ademverlichting aan of uit te zetten.

Wanneer de stand-by ademverlichting aan staat, licht de menu-toets zo nu en dan op.

Selecteer **Meldingsindicator** om het waarschuwinglampje aan of uit te zetten.

Wanneer het waarschuwinglampje brandt, licht de menu-toets op gedurende de door u gedefinieerde tijd om u op de hoogte te brengen van gemiste gebeurtenissen, zoals gemiste oproepen of ongelezen berichten.

### Oproepinstellingen

#### Oproepinstellingen

Met oproepinstellingen kunt u oproepspecifieke instellingen voor uw apparaat opgeven.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep**.

Selecteer een van de volgende opties:

**Identificatie verzenden** — Selecteer **Ja** om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt getoond aan degene naar wie u belt. Als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider, selecteert u **Ingest. door netwerk** (netwerkdienst).

**Internetoproep-ID vrzndn** — Selecteer **Ja** om in te stellen dat uw internetoproep-ID wordt getoond aan degene naar wie u belt.

**Oproep in wachtrij** — Hiermee stelt u uw apparaat in om een melding te krijgen van inkomende oproepen terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst), of controleert u of de functie is geactiveerd.

**Wachtende internetopr.** — Hiermee stelt u uw apparaat in om een melding te krijgen van een nieuwe, inkomende internetoproep terwijl u in gesprek bent.

**Melding internetoproep** — Selecteer **Aan** om uw apparaat zo in te stellen dat een melding voor inkomende internetoproepen wordt gegeven. Als u **Uit** selecteert, ontvangt u alleen een melding als u een oproep hebt gemist.

**Oproep weig. met bericht** — Hiermee wordt een SMS-bericht verzonden wanneer u een oproep weigert, dat de beller laat weten waarom u de oproep niet kon beantwoorden.

**Berichttekst** — Stel het standaard-SMS-bericht op dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.

**Automat. opnieuw kiezen** — Stel uw apparaat in om maximaal tien keer te proberen de verbinding tot stand te brengen. Druk op de eindtoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.

**Gespreksduur tonen** — Hiermee wordt de duur van een oproep weergegeven tijdens de oproep.

**Samenvatting na oproep** — Hiermee wordt de duur van een oproep weergegeven nadat de oproep is beëindigd.

**Snelkeuze** — Snelkeuze activeren.

**Aannemen willek. toets** — Aannemen willekeurige toets activeren.

De beschikbare opties kunnen verschillen.


## Oproepen doorschakelen

U kunt inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Doorschakelen**.

### Alle inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer

- 1 Selecteer **Spraakoproepen > Alle spraakoproepen**.
- 2 Selecteer **Inschakelen** om Doorschakelen te activeren.
- 3 Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox, selecteert u **Naar voicemailbox**.
- 4 Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u **Naar ander nummer** en voert u het nummer in of selecteert u **Zoeken** om een nummer op te halen dat in de contactenlijst is opgeslagen.

Er kunnen tegelijkertijd meerdere doorschakelopties actief zijn.  op het startscherm geeft aan dat alle oproepen worden doorgeschakeld.

### Oproepblokkering

Met Oproepen blokkeren (netwerkdienst) kunt u de gesprekken beperken die u met het apparaat kunt starten of ontvangen. Wanneer u zich in het buitenland bevindt, kunt u bijvoorbeeld alle uitgaande internationale of inkomende gesprekken blokkeren. Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproepen blokk..**

### Blokkeer spraakoproepen of controleer de blokkeringsstatus

Selecteer de gewenste blokkeringsoptie en **Inschakelen of Status controleren**. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepen, ook op gegevensoproepen.

### Anonieme internetoproepen blokkeren

Selecteer **Anonieme oproepen blokkeren**.

## Groene tips



### Energie besparen

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u het volgende in acht neemt (indien mogelijk voor het apparaat):

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen (zoals de Bluetooth-verbinding) wanneer u deze niet gebruikt.
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het apparaat gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.
- Schakel niet-noodzakelijke geluiden (zoals toetstonen) uit.

### Recyclen

Alle materialen die in dit apparaat zijn gebruikt kunnen worden hergewonnen als materialen en energie. Ga naar [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw oude producten van Nokia worden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product of batterij, of in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze vereiste is van toepassing in de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Product- en veiligheidsinformatie

### Accessoires



#### Waarschuwing:

Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijderd, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

### Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een WCDMA 2100/1900/900-netwerken en GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz-netwerken. Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat, worden mogelijk kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

### Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.

## 136 Product- en veiligheidsinformatie

---

- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt

### Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) of met een mobiel apparaat op [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).

### Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u afbeeldingen, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 10 en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite een back-up maken van zowel de licenties als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licenties herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.



### **Batterijen en laders**

#### **Informatie over de batterij en de lader**

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-4U-batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8, AC-15. Het exacte modelnummer van de lader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, X, AR, U, A, C, K, of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

#### **Veiligheid van de batterij**

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, moet u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

#### **Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen**

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzekeer u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia-dealer of een Nokia-servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel te controleren:

### De echtheid van het hologram controleren

- 1 Bekijk het hologram. Vanuit de ene hoek hoort u het Nokia-symbool met de handen zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Accessories-logo.



- 2 Houd het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog. U hoort op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Dit biedt echter geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia-batterij met hologramlabel geen echte Nokia-batterij is, gebruik de batterij dan niet langer, maar breng deze naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia-dealer of een Nokia-servicecentrum.

Ga naar [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery) voor meer informatie over originele Nokia-batterijen.

### Aanvullende veiligheidsinformatie

#### Alarmnummer kiezen

##### Een alarmnummer bellen

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
  - Een SIM-kaart plaatsen.
  - Oproepbeperkingen opheffen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
  - Ervoor zorgen dat het profiel Offline of Vlucht van het apparaat niet actief is.
  - Als het scherm en de toetsen van het apparaat vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.
- 3 Druk zo vaak als nodig is op de eindetoets om het scherm leeg te maken.
- 4 Selecteer Telefoon.
- 5 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 6 Druk op de beltoets.
- 7 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.



**Belangrijk:** Activeer zowel GSM-oproepen als internetoproepen, als het apparaat internetoproepen ondersteunt. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

### **Kleine kinderen**

Het apparaat, de batterij en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

### **Medische apparatuur**

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

### **Geïmplanteerde medisch apparaten**

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteed medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

### **Gehoor**



#### **Waarschuwing:**

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

### **Nikkel**

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

### **Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud**

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.

## 140 Product- en veiligheidsinformatie

---

- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirusoplossing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirusoplossing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

### Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

### Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele apparaten kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

### Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

### Informatie over certificatie (SAR)

#### Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests

voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,36 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testprocedures en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright- en andere vermeldingen

### CONFORMITEITSVERKLARING

# CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-697 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en C5 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

## 142 Copyright- en andere vermeldingen

---

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

De beschikbaarheid van Ovi-diensten kan per regio verschillen.

### MEDEDELING FCC

Het apparaat kan interferentie met een tv of radio veroorzaken (bijvoorbeeld wanneer een telefoon in de nabijheid van ontvangende apparatuur wordt gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) kan u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Als u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw lokale servicepunt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee bepalingen: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet om het even welke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Alle wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Nokia kunnen de bevoegdheid van de gebruiker deze apparatuur te gebruiken teniet doen.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.

/Uitgave 1.1 NL