

ViewSonic®

ViewPad 7

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Användarhandbok
- Руководство пользователя
- Gebruikshandleiding
- Brugervejledning
- Bruksanvisning
- 使用手冊 (繁體)
- 使用手冊 (简体)



ViewSonic®

Model No. : VS13761

Nalevingsinformatie

CE SAR-informatie

DIT MOBIELE APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Uw mobiele apparaat bevat een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om binnen de grenzen te blijven van de blootstelling aan radiogolven zoals aangeraden door internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontworpen door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en omvatten veiligheidsgrenzen welke zijn bedoeld ter bescherming van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Voor de blootstellingsrichtlijnen voor draadloze mobiele telefoons wordt de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate) gebruikt. De SAR-limiet genoemd in de ICNIRP-richtlijnen is 2.0 W/kg gemiddeld over 10 gram weefsel. Test voor op het lichaam gedragen SAR: het apparaat bevindt zich minimaal 1,5 cm van het lichaam en zendt op de hoogste gecertificeerde niveaus uit in alle geteste frequentiebanden. Het eigenlijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximale waarde liggen omdat het apparaat is ontworpen om alleen het vermogen te gebruiken dat nodig is om het netwerk te bereiken. Die hoeveelheid verandert, afhankelijk van een aantal factoren zoals hoe dichtbij u bij een netwerkbasistation bent. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat op het lichaam is 0,43 W/kg. Gebruik van accessoires voor en uitbreidingen van het apparaat kunnen andere SAR-waarden opleveren. SAR-waarden kunnen verschillen afhankelijk van de nationale rapportage- en testeisen en de netwerkband.

CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen



Het apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG.

De volgende informatie is uitsluitend voor EU-lidstaten

De markering aan de rechterzijde is in overeenstemming met de richtlijn 2002/96/EC (WEEE) voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur.

De markering geeft aan dat het **VERBODEN** is de apparatuur als ongesorteerd gemeentelijk afval te verwijderen, maar dat er moet worden gebruik gemaakt van de teruggave- en inzamelsystemen in overeenstemming met de lokale wetgeving.



Als de batterijen, accumulatoren en de knoopcellen de inbegrepen met dit materiaal, chemisch symbool Hg tonen, betekenen Cd, of Pb, dan het dat de batterij een zwaar metaalinhoud van meer dan 0.0005% Kwik of meer dan, 0.002% Cadmium, of meer dan 0.004% Lood heeft.



European Union Regulatory Conformance

Het apparaat voldoet aan de vereisten met betrekking tot RF-blootstelling 1999/519/EG, Aanbeveling van de raad van 12 juli 1999 over de beperking van blootstelling van het publiek aan elektromagnetische velden (0–300 GHz). Deze apparatuur voldoet aan de volgende standaarden: EN62311, EN60950-1, IEC60950-1, EN50332-1/2, EN301489-1, EN301489-3, EN301489-7, EN301489-17, EN301489-24, EN301511, EN301908-1/2, EN300328, EN300440-1/2, EN55022, EN55024.

Voor het apparaat waarvan de tests overeenkomen met EN60950-1:2006, is het verplicht om audio tests uit te voeren voor EN50332. Dit apparaat is getest voor overeenstemming met de eis voor het niveau van geluidsdruk zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde standaarden EN 50332-1 en EN 50332-2. permanente gehoorbeschadiging kan ontstaan bij gebruik van oor- of hoofdtelefoons door langdurig luisteren met een hoog volume.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

De beoordelingsprocedure voor conformiteit is uitgevoerd met behulp van de volgende certificeringsinstantie:

PHOENIX TESTLAB

Identificatiemerk: CE0700 (Notified Body) CE

CE 0700 ⓘ

Deze apparatuur kan worden gebruikt in:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Wij verklaren hierbij dat deze cellulaire, Wi-Fi en Bluetooth-radio voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van de Richtlijn 1999/5/EG.

Producten met 2,4 GHz Wireless LAN-apparaten Frankrijk

Voor 2,4 GHz draadloos LAN-gebruik van dit product gelden enige beperkingen. Deze uitrusting mag de gehele frequentieband van 2400–MHz tot 2483,5–MHz gebruiken (kanalen 1 tot en met 13) voor gebruik binnenshuis. Voor gebruik buitenshuis is alleen de frequentieband 2400-2454 MHz (kanalen 1-9) toegestaan. Zie <http://www.art-telcom.fr> voor de meest recente eisen.

Garantie voor het voorzien van gebruiksaanwijzingen

Dit bedrijf garandeert hierbij dat alle smartphones met grote schermen dat het verkoopt (of maakt) (inclusief de LP RF elektrische apparaten of modules) (merk: ViewSonic, modelnummer: VS13761) zal zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing in de verpakking bij beschikbaarstelling op de markt. De aanwijzingen of externe verpakking van de producten zal bevatten: (1) Een waarschuwing met de inhoud "Op de juiste wijze gebruiken om het effect van elektromagnetische golven te beperken"; (2) een gemeten waarde van SAR 0,43 W/kg; (3) Aanwijzingen voor het veilige gebruik van batterijen/elektrische voeding; (4) een waarschuwing met de inhoud "Zonder toestemming mogen bedrijven, winkels of gebruikers niet willekeurig het vermogen wijzigen of versterken of de opties en functies van het oorspronkelijke ontwerp van dit LP RF elektrische apparaat aanpassen, dat een LP-certificaat van goedkeuring heeft gekregen"; en (5) een waarschuwing met de inhoud "Gebruik van LP RF elektrische apparaten mag geen invloed hebben op de vliegveiligheid of legitieme telecommunicatie storen. Als deze storing wordt ontdekt, moet het gebruik van het apparaat direct worden beëindigd en mag het gebruik niet worden hervat tot de storing is opgeheven. Legitieme telecommunicatie verwijst naar draadloze communicatie die wordt uitgevoerd volgens de wetgeving op de telecommunicatie. LP RF elektrische apparaten moeten bestand zijn tegen de interferentie die veroorzaakt wordt door elektrische golven die verzonden worden door of straling die geproduceerd wordt door legitieme telecommunicatie of door industriële, wetenschappelijke en medische apparaten." Als dit bedrijf niet aan de garantie voldoet, zal het onvoorwaardelijk het intrekken van het afgegeven goedkeuringscertificaat accepteren, juridisch aansprakelijk worden gesteld, en betalen voor alle verliezen welke door de gebruikers zijn geleden.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Plaats GEEN voorwerpen bovenop de ViewPad omdat deze het scherm kunnen krassen.
2. Stel de ViewPad NIET bloot aan vuil of stofrijke omgevingen.
3. Plaats de ViewPad NIET op een ongelijk of instabiel oppervlak.
4. Steek GEEN vreemde voorwerpen in de ViewPad.
5. Stel de ViewPad NIET bloot aan krachtige magnetische of elektrische velden.
6. Stel de ViewPad NIET bloot aan rechtstreeks zonlicht, omdat dit het LCD-scherm kan aantasten. Houd de ViewPad uit de buurt van warmtebronnen.
7. VEILIGE TEMPERATUUR: Deze ViewPad mag alleen worden gebruikt op plaatsen met een omgevingstemperatuur tussen -15°C (5°F) en 55°C (131°F)
8. Gebruik de ViewPad NIET in de regen.
9. Neem contact op met het gemeentehuis of uw leverancier voor een juiste verwijdering van elektronische producten.
10. De ViewPad en de voeding kunnen warm worden tijdens normaal gebruik of laden. Legt de ViewPad NIET op schoot om ongemak of letsel door warmteontwikkeling te vermijden.
11. INGANGSVERMOGEN: Raadpleeg het vermogenslabel op de onderkant van de ViewPad en zorg ervoor dat uw voedingsadapter overeenstemt met het vermelde vermogen. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die worden aangegeven door de fabrikant.
12. Gebruik GEEN pen of scherp voorwerp om op het scherm te tikken.
13. Reinig het aanraakscherm met een zachte doek. Maak de doek zonodig een beetje vochtig voor het reinigen. Gebruik nooit schuur- of schoonmaakmiddelen.
14. Schakel de ViewPad altijd uit als u externe apparaten installeert of verwijdert die hot-plugging niet ondersteunen.
15. Haal de stekker van de voeding uit het stopcontact en schakel de ViewPad uit voordat u hem schoonmaakt.
16. Maak de ViewPad NIET open, alleen een servicemonteer kan herstellingen verrichten.
17. De ViewPad heeft openingen voor de warmteafgifte. Blokkeer de ventilatie van de ViewPad NIET, de ViewPad kan warm worden en daardoor slecht functioneren.

Verklaring van RoHS-naleving

Dit product werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn 2002/95/EC van het Europese parlement en de Raad voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn) en wordt verondersteld te voldoen aan de maximale concentratiewaarden die door het Europese Comité voor technische aanpassingen (TAC) zijn vastgesteld, zoals hieronder weergegeven:

Bestanddeel	Aanbevolen maximale concentratie	Huidige concentratie
Lood (Pb)	0.1%	< 0.1%
Kwik (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmium (Cd)	0.01%	< 0.01%
Zeswaardig chroom (Cr6+)	0.1%	< 0.1%
Polybroombifenylen (PBB)	0.1%	< 0.1%
Polybroomdifenylethers (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Bepaalde bestanddelen van producten, zoals hierboven vermeld, zijn vrijgesteld onder de Annex van de RoHS-richtlijnen zoals hieronder omschreven:

Voorbeelden van vrijgestelde elementen zijn:

1. Kwik in compacte TL-lampen in een hoeveelheid die niet meer dan 5 mg per lamp bedraagt en in andere lampen die niet specifiek in de Annex van de RoHS-richtlijn zijn vermeld.
2. Lood in het glas van kathodestraalbuizen, elektronische componenten, TL-lampen en elektronische keramische onderdelen (bijv. piëzo-elektronische apparaten).
3. Lood in soldeerapparaten met hoge temperatuur (d.w.z. op lood gebaseerde legeringen die voor 85% of meer van het gewicht lood bevatten).
4. Lood als een toegekend element in staal dat tot 0,35% van zijn gewicht lood bevat, aluminium tot 0,4% en koper tot 4%.

Copyright-informatie

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2011. Alle rechten voorbehouden.

Android is een handelsmerk van Google Inc. Gebruik van dit handelsmerk is onderworpen aan goedkeuring door Google.

Dit product bevat een Android™ platform gebaseerd op Linux, dat kan worden uitgebreid met een reeks op JME-gebaseerde toepassingen.

Alle producten die in dit apparaat worden gebruikt en de hier genoemde handelsmerken zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Google™, het Google logo, Android™, het Android logo en Gmail™ zijn handelsmerken van Google Inc. Gebruik van dit handelsmerk is onderworpen aan toestemming van Google.

Wi-Fi en het Wi-Fi CERTIFIED logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

microSD is een handelsmerk van de SD Card Association.

Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

De voorspellingsmachine van de invoermethode is TOUCHPAL, geleverd door COOTEK.

DataViz en RoadSync zijn geregistreerde handelsmerken van DataViz, Inc. Alle rechten voorbehouden.

DataViz en Documents To Go zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van DataViz, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® en pictogrammen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van DataViz, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer: ViewSonic Corporation zal niet aansprakelijk zijn voor technische of publicatiefouten of -weglatingen in dit document, noch voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de levering van dit materiaal of uit de prestaties of het gebruik van dit product.

Met het oog op een voortdurende productverbetering, behoudt ViewSonic Corporation zich het recht voor de productspecificaties te wijzigen zonder kennisgeving. De informatie in dit document kan wijzigen zonder kennisgeving.

Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verzonden via enig middel of voor elk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ViewSonic Corporation.

Handelsmerken

De rechten op alle technologieën en producten waaruit dit apparaat bestaat, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars:

Dit product bevat een Android™ platform gebaseerd op Linux, dat kan worden uitgebreid met een reeks op JavaScript gebaseerde toepassingen.

Google, het Google logo, Android, het Android logo, Gmail, en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.

Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

microSD is een handelsmerk van de SD Card Association.

De voorspellingsmachine van de invoermethode is TOUCHPAL, geleverd door COOTEK.

Productregistratie

Om aan uw toekomstige wensen te voldoen en om aanvullende productinformatie te ontvangen zodra deze beschikbaar komt, kunt u het apparaat op internet registreren op: www.viewsonic.com.

Voor Uw Dossier

Productnaam:	ViewPad 7
Modelnummer:	VS13761
Documentnummer:	ViewPad 7_UG_DUT Rev. 1B 01-19-11
Serienummer:	_____
Aankoopdatum:	_____

Wegwerpen artikel aan het eind van de levensduur

ViewSonic respecteert het milieu en richt zich op groen werken en leven. Dank u dat u deel wilt uitmaken van slimmer en groener werken met computers. Bezoek de website van ViewSonic als u hier meer over wilt weten.

VS & Canada: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europa: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

Taiwan: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

Chapter 1: Aan de slag	1
1.1 Uw apparaat	1
Voorkant	1
Terug	1
Boven	1
Buiten bedrijf	2
Zijkant	2
1.2 Accessoires	2
1.3 De SIM-kaart en de geheugenkaart installeren	3
Een SIM-kaart en geheugenkaart	3
1.4 De batterij opladen	3
1.5 Een hoofdtelefoon gebruiken	4
1.6 Het apparaat in- of uitschakelen	4
1.7 Het scherm ontgrendelen	5
1.8 Het geluid in- of uitschakelen	5
 Chapter 2: De basis	 6
2.1 Beginscherm	6
Pictogrammen in de statusbalk	6
Snelmenu	9
Toepassingslade	10
Uitgebreid beginscherm	10
Widgets gebruiken	10
De achtergrond instellen	11
2.2 Het volume aanpassen	12
 Chapter 3: Informatie invoeren	 13
3.1 Schermtoetsenbord	13
Het schermtoetsenbord gebruiken	13
De invoermethode instellen	14
De invoermethode wijzigen	14
3.2 De toetsenbordinstellingen aanpassen	14
 Chapter 4: Berichten sturen	 16
4.1 Contacten	16
Contacten importeren	16
4.2 Een SMS-bericht zenden	16
4.3 Een multimediebericht zenden	17
Een multimediebericht (MMS) kan grafische en audiobestanden bevatten. ...	17
4.4 Een Audio MMS verzenden	17
 Chapter 5: Internet gebruiken	 18
5.1 Verbinding met internet maken	18
Wi-Fi	18
Cellular Data Network (Mobiel gegevensnetwerk)	20
Een gegevensverbinding starten	21
Snel zoeken op de ViewPad en het web	21


Chapter 6: Bluetooth gebruiken.....	22
6.1 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten.....	22
Chapter 7: Multimediatoeepassingen.....	24
7.1 Video's.....	24
Video opnemen	24
Instellingen voor de camcorder vastleggen.....	25
7.2 Video's bekijken	25
Video in een album afspelen	25
7.3 De Muziekspeler gebruiken	26
Scherm Muziek	26
Muziek afspelen	27
Opties voor afspelen wijzigen	28
Een afspeellijst maken	28
Chapter 8: Programma's.....	29
8.1 Aldiko	30
Door een ebook bladeren.....	30
Een ebook downloaden.....	30
8.2 Camcorder	30
8.3 Documents To Go	31
Word To Go®	31
Sheet To Go®	31
Slideshow To Go®	32
PDF To Go®	32
8.4 File browser (Bladeren door bestanden)	32
Bestanden en mappen beheren	32
8.5 Galerij	33
8.6 Markt.....	33
8.7 Muziek	34
8.8 Kladblok	34
8.9 Rss-lezer	35
8.10 Instellingen	35
8.11 SIM Toolkit (alleen bepaalde modellen)	35
8.12 Talk	35
8.13 Video's.....	36
8.14 Kiezer.....	36
8.15 Spraaknotitie.....	36
8.16 YouTube	37
Chapter 9: Uw ViewPad beheren	38
9.1 ViewPad instellingen.....	38
Wireless & networks (Draadloos en netwerken)	38
Call settings (Belinstellingen)	38
Sound (Geluid)	38
Display (Scherm).....	39
Location & Security (Beveiliging & locatie).....	40
Applications (Toepassingen).....	40

Accounts en synchronisatie	41
Privacy	41
SD card (SD-kaart), USB Mass Storage & ViewPad storage (USB-massaopslag en ViewPad opslag).....	41
Search (Zoeken)	42
Language & keyboard (Taal en toetsenbord).....	42
Text-to-speech (Tekst-naar-spraak).....	42
Date & time (Datum en tijd)	42
Over ViewPad	42
9.2 Basisinstellingen wijzigen.....	43
Datum en tijd	43
Alarms instellen	43
Weergave-instellingen.....	44
Instellingen voor beltoon	45
9.3 Draadloos en netwerken.....	45
9.4 Uw ViewPad beschermen	45
PIN-code voor SIM-kaart in- of uitschakelen.....	45
Beveiliging met schermvergrendeling inschakelen	46
9.5 De ViewPad resetten	46
Chapter 10: Werken met PC Tools.....	47
10.1 Werken met PC Tools	47
Het stuurprogramma installeren	47
De ViewPad als opslagapparaat gebruiken	48
Uw ViewPad als modem gebruiken	48
De ViewPad gebruiken om met een computer te synchroniseren	49
Specificaties	50
Klantenondersteuning	53
Beperkte Garantie	54


Hoofdstuk 1: Aan de slag

1.1 Uw apparaat


Voorkant

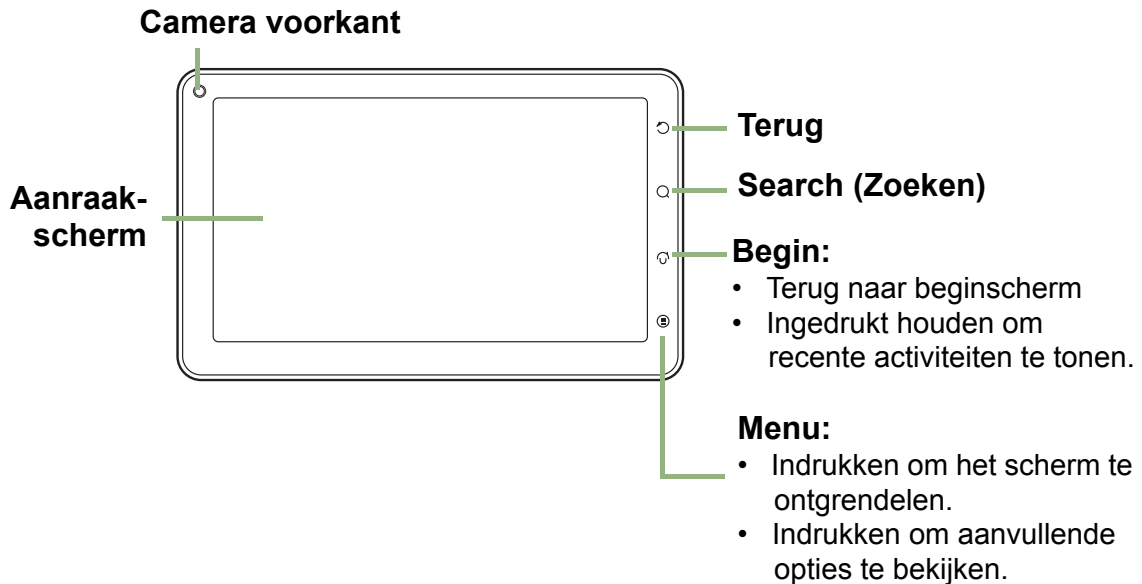


Terug

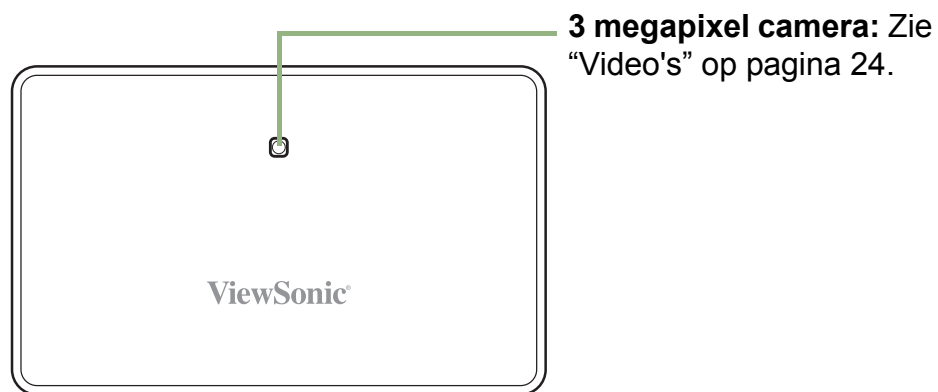

Boven

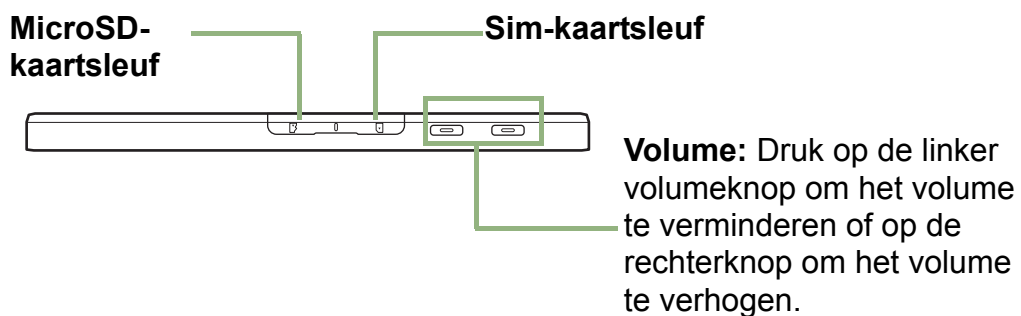


Buiten bedrijf

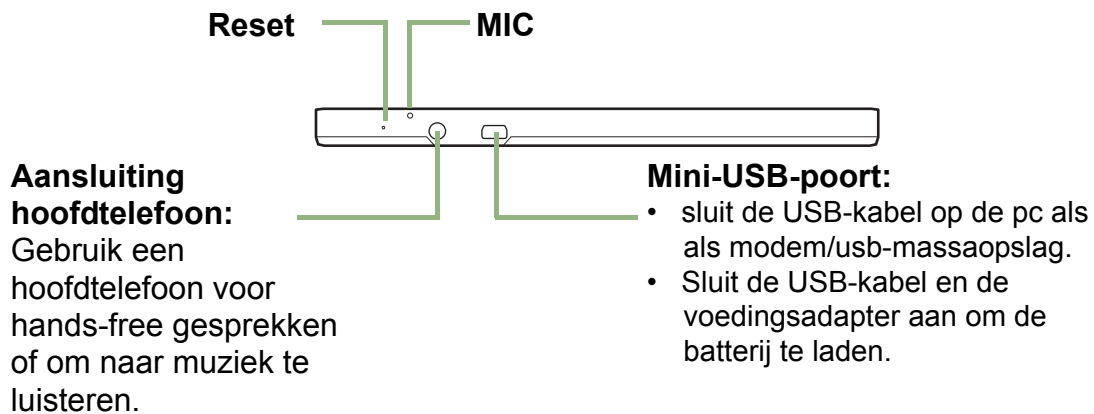

Zijkant

Voeding:

- 5 seconden ingedrukt houden om het apparaat in en uit te schakelen.
- Druk kort in om het scherm in of uit te schakelen om de batterij te sparen.

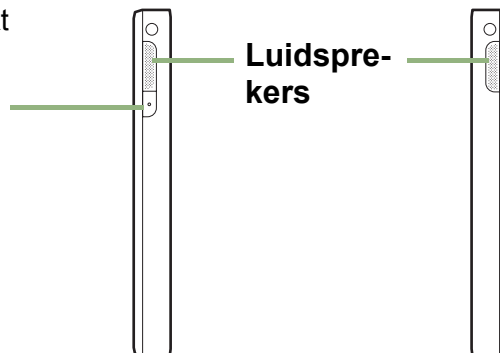

1.2 Accessoires


De doos bevat de volgende onderdelen. Als er items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw leverancier.

- ViewPad 7
- Wisselstroomvoeding/lader
- Mini-USB-kabel
- Hoofdtelefoon
- Leren hoes
- Snelstartgids

1.3 De SIM-kaart en de geheugenkaart installeren

Een SIM-kaart en geheugenkaart

De SIM-kaart bevat uw telefoonnummer en details over de netwerkdienst. U hebt een microSD® kaart nodig voor de opslag van foto's, muziek, video en andere gegevens.

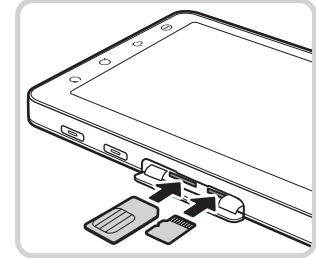

De SIM-kaart/microSD-kaart installeren

1. Open het deksel van de kaart.
2. Plaats de SIM-kaart/microSD-kaart als afgebeeld. Zorg er voor dat de gouden contacten naar boven gericht zijn.
3. Sluit het deksel.

De SIM-kaart verwijderen

1. Open het deksel van de kaart.
2. Druk de SIM-kaart omlaag om deze uit de sleuf te verwijderen.
3. Sluit het deksel.

De geheugenkaart verwijderen

1. Tik om hem veilig te verwijderen op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > SD card (SD-kaart), USB Mass storage & phone storage (USB-massageheugen en telefoonopslag) > Unmount SD card (SD-kaart ontkoppelen)**.
2. Open het deksel van de kaart.
3. Druk de microSD-kaart in om deze uit de sleuf te verwijderen.


OPMERKING: Verwijder de geheugenkaart niet terwijl het apparaat ingeschakeld is. Plotseling verwijderen van de geheugenkaart kan gegevensverlies veroorzaken of het apparaat laten vastlopen.

1.4 De batterij opladen

Bij levering is de batterij slechts gedeeltelijk geladen. Laad de batterij 2 uur om hem volledig op te laden.

De batterij opladen

1. Verbind een eind van de voeding aan op de mini-USB-aansluiting van het apparaat als afgebeeld.
2. Steek het andere einde van de voeding in de stekker om het laden te starten.

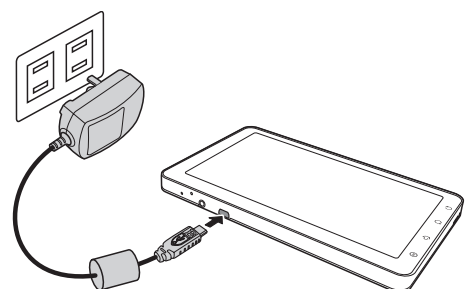

Tijdens het laden van de batterij is de rode LED actief; het pictogram  wordt in de statusbalk weergegeven. Als de batterij volledig is geladen, verdwijnt de rode LED en licht de groene LED op; als het apparaat wordt ingeschakeld, verschijnt ook het pictogram  in de statusbalk.

OPMERKING:

- De batterij kan ook worden geladen als het apparaat via een USB-kabel met de computer verbonden is. (De laadtijd kan dan echter aanzienlijk langer zijn.)
- De levensduur van de batterij is afhankelijk van het gebruik.

1.5 Een hoofdtelefoon gebruiken

Sluit een hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting om hands-free te bellen of naar muziek te luisteren.

OPMERKING:

- Bij het gebruik van een hoofdtelefoon wordt de mogelijkheid beperkt om externe geluiden te horen. Gebruik geen hoofdtelefoon als dit u in gevaar brengt.
- Stel het volume niet in op maximaal als u een hoofdtelefoon gebruikt, omdat dit uw gehoor kan beschadigen.

1.6 Het apparaat in- of uitschakelen


Nadat de SIM-kaart is geïnstalleerd en de batterij geladen, kunt u het toestel inschakelen.

Het apparaat inschakelen

Houd de aan/uitknop ingedrukt tot het apparaat begint te trillen.

Het apparaat uitschakelen

1. Houd de aan/uitknop gedurende 5 seconden ingedrukt.
2. Een pop-up venster verschijnt, tik op **Power off (Uitschakelen)**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

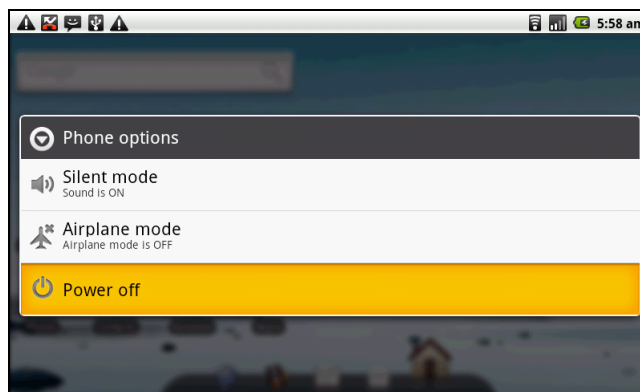

Het apparaat in de slaapstand zetten

Druk de aan/uitknop kort in om het apparaat in de slaapstand te zetten.


Dit schakelt het scherm uit.

Schakel het beeldscherm weer in, door nogmaals even op de aan/uitknop te drukken.

1.7 Het scherm ontgrendelen

Het scherm ontgrendelen

1. Druk even op de aan/uitknop of op de knoppen op de voorkant om het scherm uit de slaapmodus te halen.
2. Tik op  en veeg omhoog om het scherm te ontgrendelen.

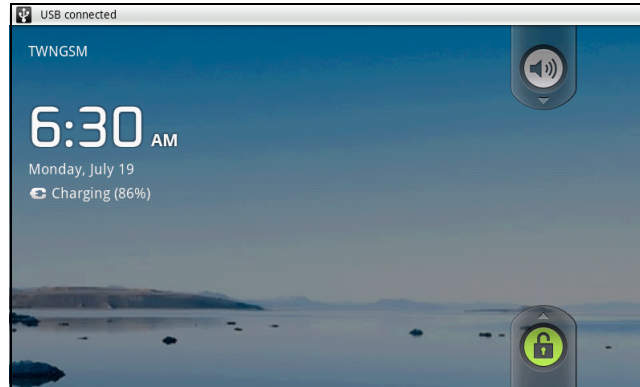

1.8 Het geluid in- of uitschakelen

Het geluid in/uitschakelen

1. Druk even op de aan/uitknop of op de knoppen op de voorkant om het scherm uit de slaapmodus te halen.
2. Tik op  en veeg omlaag om het geluid uit te schakelen.
3. Herhaal de bovenstaande stappen om het geluid in te schakelen.


Hoofdstuk 2: De basis

2.1 Beginscherm

Vanuit het beginscherm kunt u snel algemene opties benaderen en meldingen over gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken, de batterij en de status van de verbinding controleren.

Google Search

Typ de tekst waarnaar u wilt zoeken.

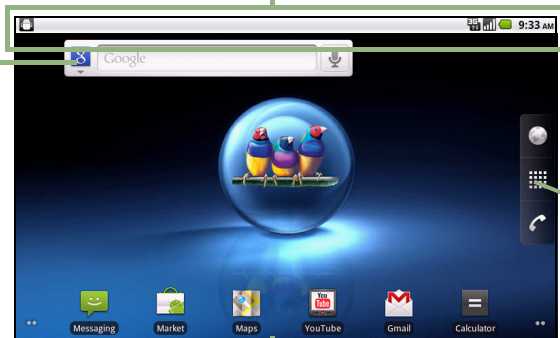

Statusbalk

- Toont pictogrammen voor de status, meldingen en klok.
- Meldingen over berichten, afspraken, taken en de verbinding worden hier eveneens weergegeven.

Toepassingslade


Tik om de toepassingen en apparaatinstellingen te bekijken.

Snelmenu


Tik op een pictogram om de functie te openen.

Pictogrammen in de statusbalk

De pictogrammen in de statusbalk geven verschillende soorten informatie aan. Tik op de statusbalk en schuif omlaag om activiteiten op het apparaat of meldingen te bekijken. Druk op  om het venster te sluiten.

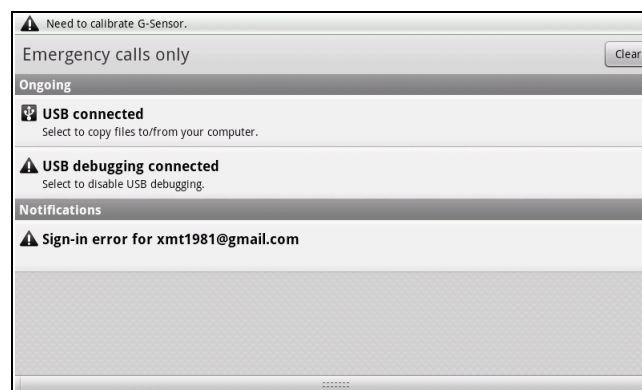

De pictogrammen op de statusbalk geven de volgende informatie aan:

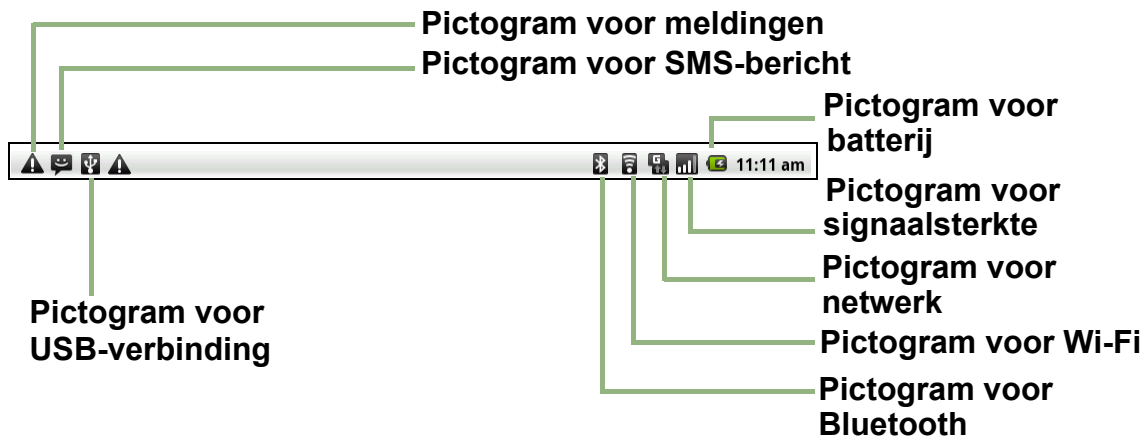

Pictogram voor volume

De volgende pictogrammen kunnen in het volumegebied zichtbaar zijn.

Pictogram	Beschrijving
	Geluid staat UIT.
	Trilmodus is ingeschakeld.
	Luidspreker is ingeschakeld.
	Geluid is gedempt.

Zie “Het volume aanpassen” op pagina 12 over het instellen van het.

Pictogram voor telefoonnetwerk

De volgende pictogrammen kunnen in het gebied voor het telefoonnetwerk zichtbaar zijn:

Pictogram	Beschrijving
	Geen netwerksignaal
	Maximale signaalsterkte. Minder balken geven een lagere signaalsterkte aan.
	GPRS-netwerk is in gebruik.

Pictogram voor batterij

De volgende pictogrammen kunnen in het gebied voor de batterij zichtbaar zijn:

Pictogram	Beschrijving
	Batterij is helemaal opgeladen.
	Batterij is bijna leeg.
	Batterij wordt opgeladen.

Zie “De batterij opladen” op pagina 3 voor het opladen van de batterij.

Pictogram	Beschrijving
	Actief gesprek.
	Gesprek in de wachtstand.
	Geen SIM-kaart geplaatst.

Pictogram voor verbinding

De volgende pictogrammen kunnen in het gebied voor de verbinding zichtbaar zijn:

Pictogram	Beschrijving
	WiFi is verbonden.
	Bluetooth-verbinding is actief.
	GPRS-gegevensverbinding is actief.
	HSPDA-gegevensverbinding is actief.
	Het apparaat is via een USB-kabel met de pc verbonden.
	Bestand is gedownload.

Pictogram voor meldingen

De volgende pictogrammen kunnen in het gebied voor meldingen zichtbaar zijn:

Pictogram	Beschrijving
	Melding nieuw SMS-bericht
	Melding nieuwe WAP-push
	Melding Nieuwe e-mail
	Melding Nieuwe Google-mail
	Alarmsignaal
	Melding Taak
	Melding Gemiste oproep


Snelmenu

Tik om het menu gemakkelijk te kunnen bereiken op het item in het beginscherm.

Het snelmenu aanpassen


Een snelkoppeling toevoegen:

1. Tik op **Menu > Add (Toevoegen) > Shortcuts (Snelkoppelingen)**.
2. Tik op **Applications (Toepassingen)** om de lijst met toepassingen te openen.
3. Tik om de items toe te voegen die u op het beginscherm wilt plaatsen.

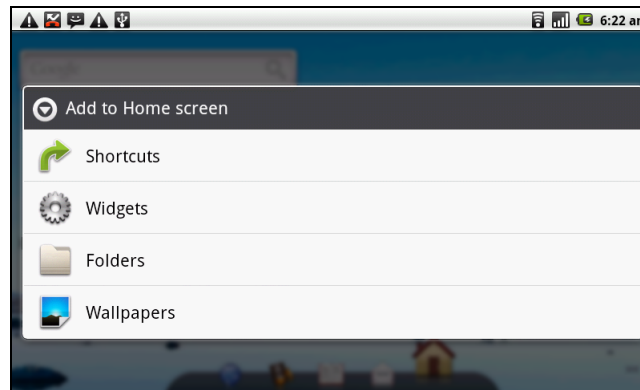

Een snelkoppeling verwijderen:

1. Tik en houd het pictogram van de gewenste snelkoppeling ingedrukt. Het pictogram wordt groter.
2.  verschijnt rechts in het beginscherm.

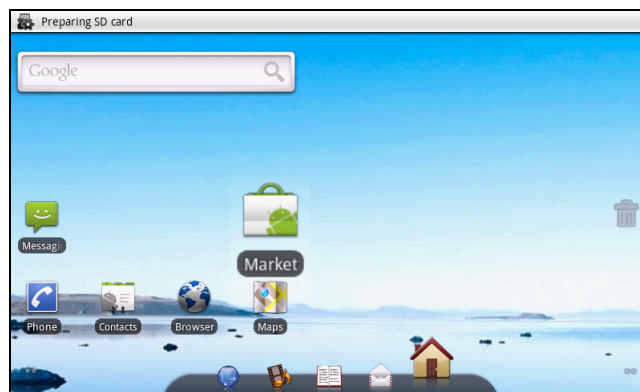


3. Sleep het pictogram naar  om het te verwijderen. Het pictogram voor de snelkoppeling is daarna verdwenen.

Toepassingslade

De Toepassingslade bevat alle toepassingen en instellingen. Tik in het beginscherm op  om het menu te openen.


- Veeg met uw vinger om omhoog of omlaag te bladeren om meer toepassingen op dit apparaat te bekijken.
- Tik op een pictogram om de toepassing te openen.

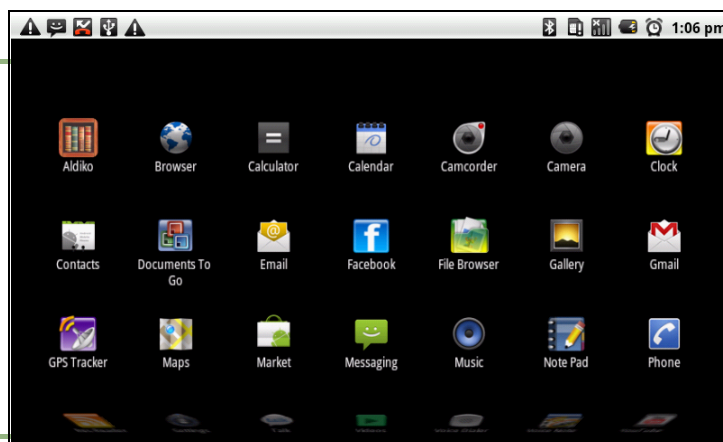

Uitgebreid beginscherm

Veeg met uw vinger naar links of rechts om over het beginscherm te bladeren.

De twee uitbreidingen links en twee rechts van het beginscherm bieden meer ruimte voor pictogrammen, widgets, snelkoppelingen en andere items.

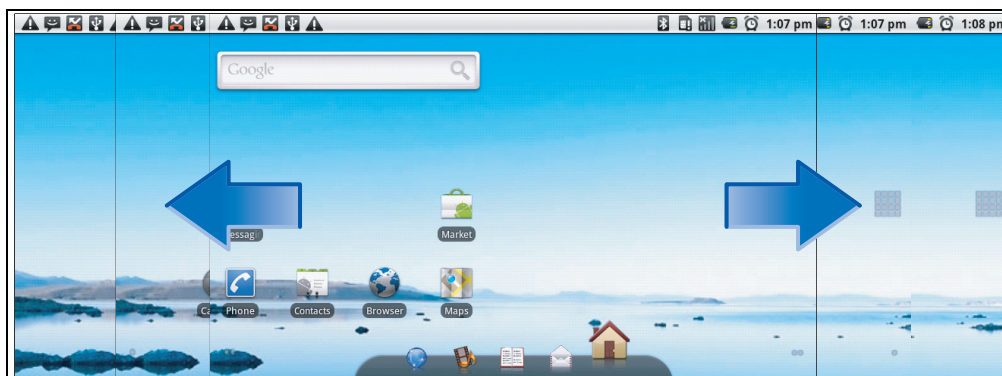


Widgets gebruiken

Spaar tijd uit met live updates direct in het beginscherm en bewaar alle persoonlijke updates op een plek.

U kunt naar wens widgets toevoegen en bewerken op het beginscherm.

1. Tik in het beginscherm op **Menu > Add (Toevoegen) > Widgets**.

Een lijst met alle beschikbare widgets verschijnt.

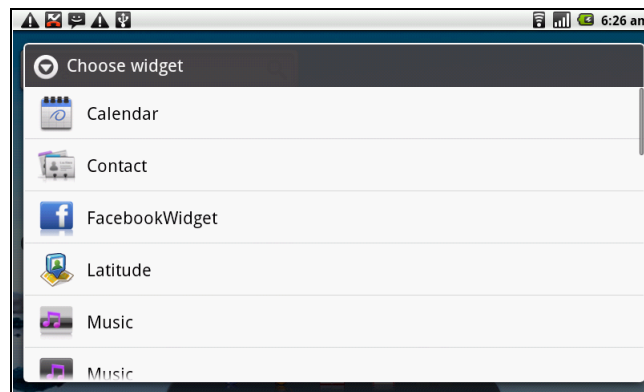

2. Tik om de widget te selecteren die u op het beginscherm wilt plaatsen.

Widgets verwijderen:


1. Tik in het beginscherm op de gewenste widgets en houd deze aangeklikt. De widget wordt groter.
2.  verschijnt onderaan het beginscherm.
3. Sleep de widget naar  om het te verwijderen. Daarna is de widget verdwenen.

De achtergrond instellen

U kunt de achtergrond van het beginscherm aanpassen met de standaard achtergrond of met foto's die u met dit apparaat hebt gemaakt.

De achtergrond instellen vanuit Afbeeldingen

1. Tik in het beginscherm op **Menu > Wallpaper (Achtergrond)**.
2. **Select wallpaper from (Achtergrond selecteren in)** verschijnt op het scherm.

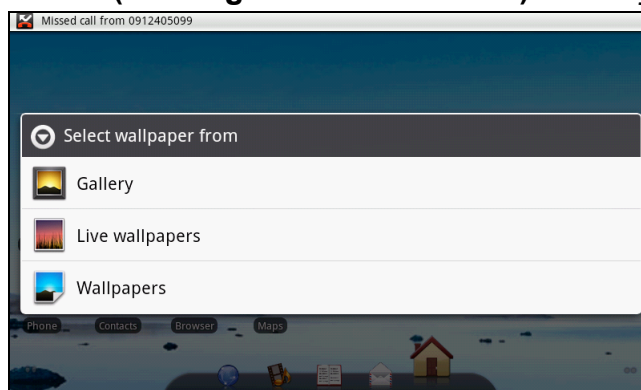

3. Tik op **Gallery (Galerij)**.
4. Tik om foto's te selecteren die u met de camera in het apparaat hebt gemaakt of die op de SD-kaart zijn opgeslagen.
5. Miniaturen van alle foto's verschijnen. Tik om de foto te selecteren die u als achtergrond wilt gebruiken.
6. Sleep met uw vinger om het bijsnijdgebied te selecteren en tik binnen het vak om de afbeelding bij te snijden.
7. Tik op **Save (Opslaan)** waarna de bijgesneden afbeelding als achtergrond op het beginscherm verschijnt.

De achtergrond instellen in de Achtergrondgalerij

1. Tik in het beginscherm op **Menu > Wallpaper (Achtergrond)**.
2. **Select wallpaper from (Achtergrond selecteren in)** verschijnt op het scherm.
3. Tik op **Wallpaper (Achtergrond)**.
4. Alle systeemachtergronden worden weergegeven. Veeg met uw vinger naar links of rechts om alle beschikbare achtergronden te bekijken.
5. Tik om de achtergrond te bekijken.
6. Tik op **Set wallpaper (Achtergrond instellen)** om de selectie toe te passen.


2.2 Het volume aanpassen

Dit apparaat ondersteunt drie soorten volume die apart kunnen worden ingesteld.

- **Media volume:** Volume voor muziek en video's instellen.
- **Ringer volume (Bel volume):** Volume voor inkomende gesprekken en meldingen instellen.
- **In-call volume (Volume inkomende oproep):** Stel het volume tijdens een gesprek in.

Het belvolume aanpassen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Sound & display (Geluid en weergave)**.
2. Tik in het submenu Geluidsinstellingen op **Ringer volume (Belvolume)** waarna de schuif Belvolume verschijnt.
3. Om het volume in te stellen, voert u een van de volgende bewerkingen uit:
 - a. Sleep de volumeschuif om het volume in te stellen.
 - b. Druk op de volume knop. Schuif de volume knop omhoog of omlaag om het volume in te stellen.

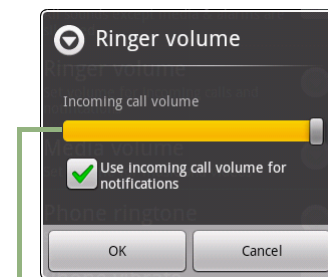

Volumeschuif

OPMERKING: Als het apparaat in de stille modus is geplaatst, worden alle geluiden uitgeschakeld behalve media en alarm.


3. Tik op om het menu te verlaten.

Het gespreksvolume aanpassen

1. Druk tijdens een telefoongesprek op de volume knop rechts.
2. Schuif de volume knop omhoog of omlaag om het volume in te stellen.

Het mediavolume aanpassen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Sound & display (Geluid en weergave)**.
2. Tik in het submenu Geluidsinstellingen op **Media volume** waarna de schuif Mediavolume verschijnt.
3. Sleep de volumeschuif om het volume in te stellen.

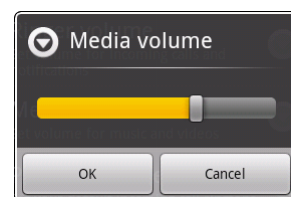

Volumeschuif

Hoofdstuk 3: Informatie invoeren


3.1 Schermtoetsenbord

Het schermtoetsenbord verschijnt in de liggende stand als een toepassing tekstinvoer nodig heeft, zoals een bericht, of e-mail. De invoermethode met toetsenbord is standaard ingeschakeld.

Keuzepijltje voor CAPs Lock

Tik om te wisselen tussen tekstinvoer met hoofdletters en kleine letters.

Woordenboek:
Tik om het woordenboek in te schakelen.

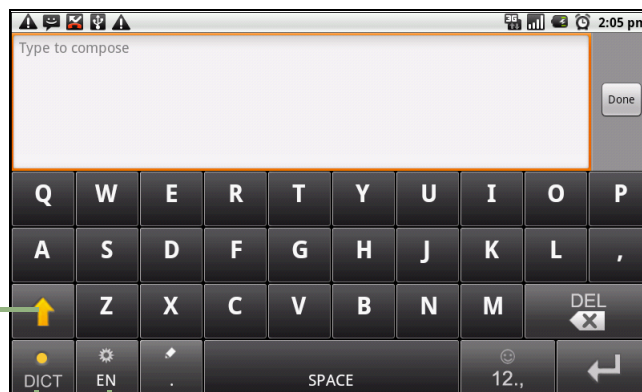

Invoermethode: Tik om uw voorkeursmethode voor invoer te kiezen.

Het schermtoetsenbord gebruiken


Tik op het scherm om het schermtoetsenbord te openen.



Toetsenbord met kleine letters (standaard)



Toetsenbord met hoofdletters

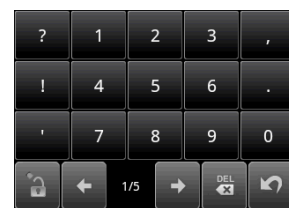


Cijfers en symbolen

- Gebruik het schermtoetsenbord op dezelfde manier als een computertoetsenbord.
- Tik op toetsen om tekens in te voeren.
- Tik op  om te wisselen tussen de weergave voor hoofd- en kleine letters.
- Tik op  om het numerieke- en symbooltoetsenbord te openen. Tik op  om terug te keren.

De invoermethode instellen

Dit apparaat ondersteunt verschillende methoden voor tekstinvoer, kies uw voorkeursmethode.

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Language & keyboard (Taal & toetsenbord)**.

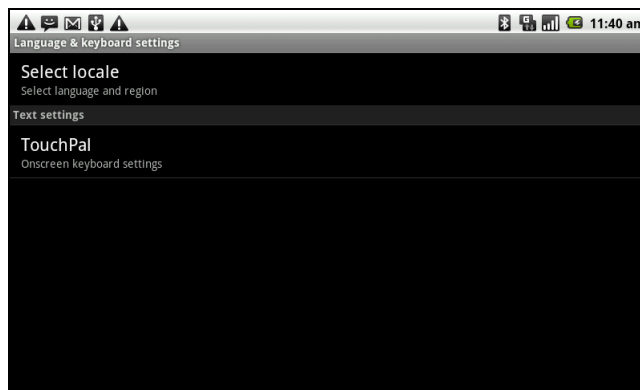

2. In het submenu Tekst verschijnt een lijst met de invoermethoden. Selecteer en markeer uw voorkeursopties.

De invoermethode wijzigen


1. Houd een tekstveld in het programma ingedrukt. Tik bijvoorbeeld in **Messaging (Berichten)** op het veld **"To:"** (**"Aan:"**) en houd dit geselecteerd. Het venster Invoermethode verschijnt.
2. Kies een van de beschikbare invoermethoden.

3.2 De toetsenbordinstellingen aanpassen

U kunt toetsenbordhulpen gebruiken bij het invoeren van tekst met het apparaattoetsenbord.

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Language & keyboard (Taal & toetsenbord)**.
2. Tik op **TouchPal**.
3. Selecteer de van toepassing zijnde opties in de submenu's Basisinstellingen, Suggesties en gebaren, Chinees en Handschrift.

- **Basic settings (Basisinstellingen):**
beschikbare opties zijn Word prediction (Woordvoorspelling), Key press sound (Toetsgeluid), Key press vibration (Toetsvibratie), Layout in portrait mode (Indeling in liggende stand), Layout in landscape mode (Indeling in

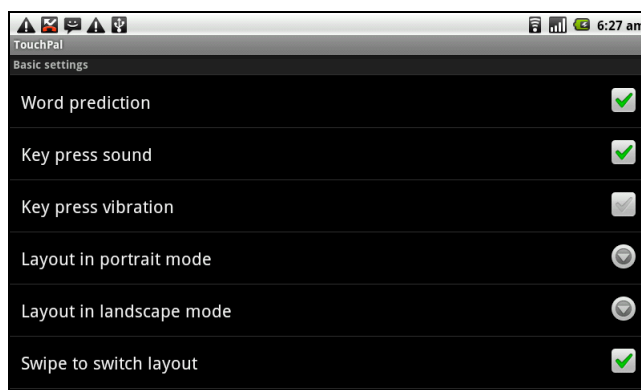

staande stand), Swipe to switch layout (Vegen om indeling te wijzigen), Mixed language input (Invoer meerdere talen) en Select languages (Taal kiezen).


- **Prediction & Gestures (Voorspelling en gebaren):** beschikbare opties zijn Volgend woord voorspellen, Verkeerd getypte woorden corrigeren, Omlaagschuifsymbolen en Belangrijke woorden.
- **Chinese (Chinees):** tik op **Ambiguous PinYin (Ambiguous PinYin)** voor meer opties. (Alleen voor traditioneel Chinees)
- **Handwriting (Handschrift):** beschikbare opties zijn Lijndikte, Interval herkennen, Lijnkleur en Help. (Alleen voor traditioneel Chinees)

Hoofdstuk 4: Berichten sturen

4.1 Contacten

Een contact toevoegen

1. Tik op **Contacts (Contacten)**.
2. Tik op **Menu > New contact (Nieuwe contact)**.

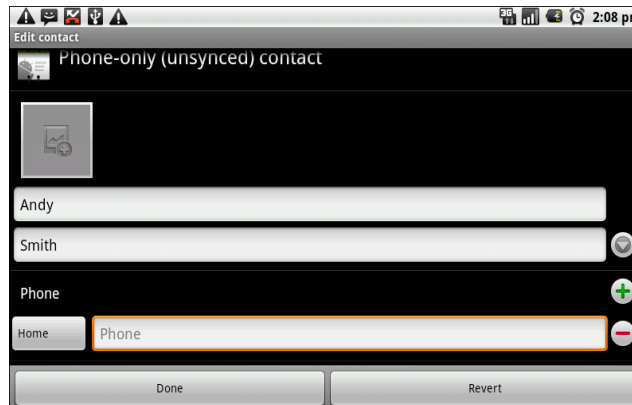

3. Typ contactgegevens zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres enzovoort. Tik op **Done (Gereed)** om de contact op te slaan of tik op **Revert (Ongedaan maken)** om af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.


OPMERKING: SIM Contact slaat alleen de naam en het telefoonnummer op. Als u meer informatie wilt opslaan zoals een e-mailadres, moet u een contact op het apparaat maken.

Contacten importeren

1. Tik op **Menu > Import/Export (Importeren/Exporteren)**.
2. Selecteer of u contacten wilt importeren vanaf de **SIM Card (SIM kaart)** of de **SD Card (SD-kaart)**.
3. Selecteer contacten die u wilt importeren of tik op **Menu** om **Import all (Alles importeren)** te selecteren.

4.2 Een SMS-bericht zenden

1. Tik op **Messaging (Berichten)**.
2. Tik op **New message (Nieuw bericht)**.

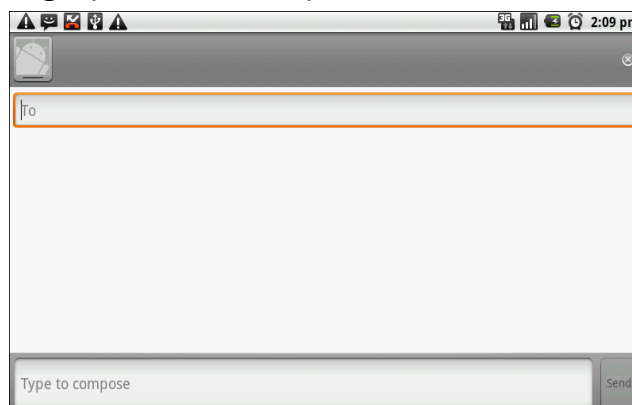

3. Voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in **To (Aan)** in en tik op **Next (Volgende)**.
4. Typ het bericht in het veld **Type to compose (Tikken om op te stellen)** en tik op **Done (Gereed)**.
5. Tik op **Send (Verzenden)**.

4.3 Een multimedialbericht zenden

Een multimedialbericht (MMS) kan grafische en audiobestanden bevatten.

1. Tik op **Messaging (Berichten)**.
2. Tik op **New message (Nieuw bericht) > Menu > Add subject (Onderwerp toevoegen)**.

Het bericht wordt automatisch omgezet in een MMS-bericht.

3. Voeg het mobiele telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger toe in het veld **To (Aan)** en typ het **Subject (Onderwerp)**.
4. Tik op **Menu > Attach (Toevoegen)** om afbeeldingen of video's toe te voegen.
5. Tik op **Send (Verzenden)**.

4.4 Een Audio MMS verzenden

1. Tik op **Messaging (Berichten)**.
2. Tik op **New message (Nieuw bericht) > Menu > Attach (Toevoegen) > Record audio (Audio opnemen)**.



3. Tik op  om het opnemen te starten.
4. Tik op  om de opname te stoppen.
OPMERKING: Tik op  om de audio af te spelen. Tik op **Use this recording (Gebruik deze opname)** om de audio op te slaan. Tik op **Discard (Verwijderen)** om de audio te verwijderen. Na het opslaan van de audio kunt u ook op **Play (Afspelen)**, **Replace (Vervangen)** en **Remove (Verwijderen)** tikken.
5. Typ het mobiele telefoonnummer in het veld **To (Aan)**. Het audiobericht kan aan maximaal 20 ontvangers worden gezonden.
6. Tik om het bericht in het vak te typen en tik op **Send (Verzenden)**.

Hoofdstuk 5: Internet gebruiken

5.1 Verbinding met internet maken


Dit apparaat maakt verbinding met internet via:

- Wi-Fi
- Mobiele gegevensnetwerken

Wi-Fi


Wi-Fi in- en uitschakelen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Wireless & networks (Draadloos en netwerken)**.
2. Tik om de functie **Wi-Fi** te markeren en Wi-Fi in of uit te schakelen.

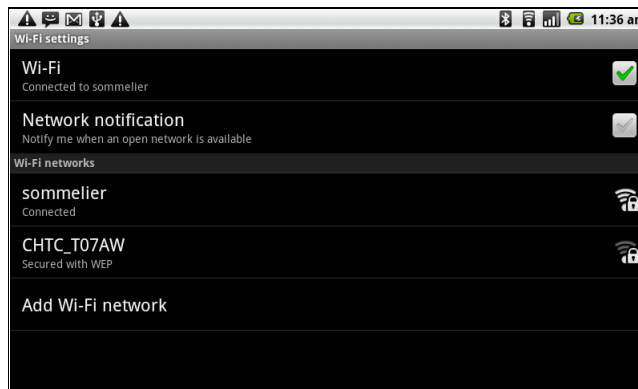


Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

1. Schakel Wi-Fi in.
2. Tik op **Wi-Fi settings (Wi-Fi-instellingen)** Het apparaat zoekt naar Wi-Fi-signalen.
3. Hieronder worden de gevonden netwerken weergegeven. Tik op een netwerkverbinding en tik op **Connect (Verbinden)**.
4. Als u een onbeveiligd netwerk selecteert, wordt de verbinding automatisch opgezet.

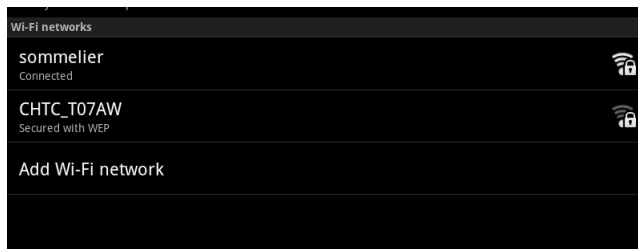

5. Ga anders naar de volgende stap.


- Als u verbinding maakt met een beveiligd netwerk, wordt u om een wachtwoord gevraagd. Typ het wachtwoord en tik op **Connect (Verbinden)**.

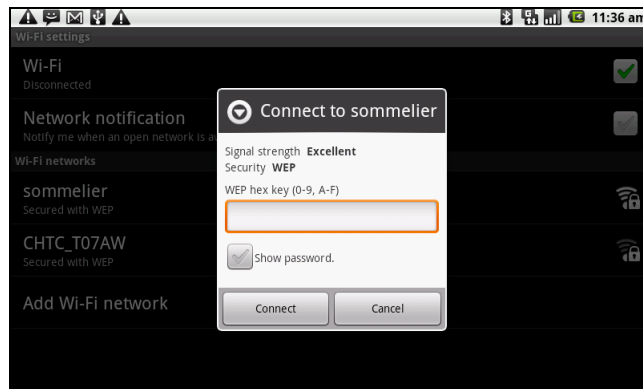

Als verbinding met Wi-Fi is gemaakt, verschijnt het verbindingspictogram  in de statusbalk.

Een Wi-Fi-netwerk toevoegen


- Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Wireless & networks (Draadloos en netwerken)**.
- Tik op **Wi-Fi settings (Wi-Fi-instellingen)**.
- Tik in Wi-Fi netwerken op **Add Wi-Fi network (Wi-Fi-netwerk toevoegen)**. Een nieuw venster verschijnt.
- Volg de aanwijzingen op het scherm en typ de benodigde informatie. Tik vervolgens op **Save (Opslaan)** om de instellingen op te slaan.

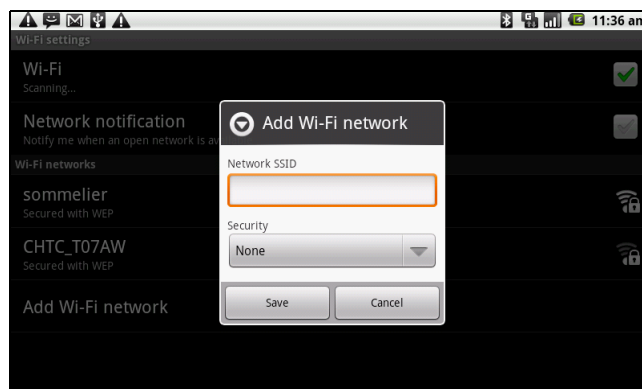

Wi-Fi-instellingen aanpassen

- Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Wireless & networks (Draadloos en netwerken)**.
- Tik op **Wi-Fi settings (Wi-Fi-instellingen) > Menu > Advanced (Geavanceerd)**.

OPMERKING: Als u een statisch IP-adres gebruikt, typt u de gewenste IP-instellingen.

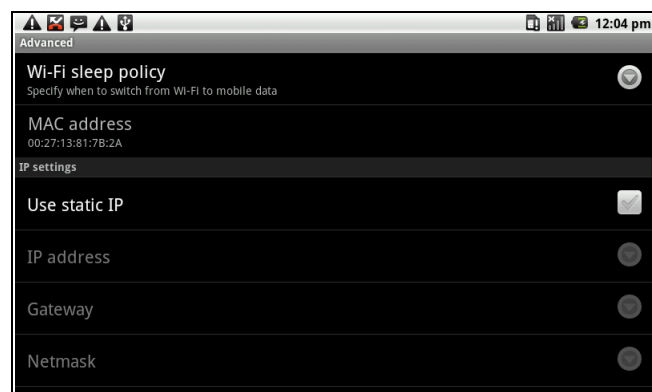


3. Typ in IP-instellingen de informatie voor het IP-adres, de gateway, het netwerkmasker en DNS. Tik op **OK** om de instellingen op te slaan.

Cellular Data Network (Mobiel gegevensnetwerk)


Controleer de beschikbaarheid van deze verbindingen met uw netwerk-provider en zorg dat u de volgende informatie verkrijgt:

- Namen van toegangspunten
- Proxy
- Poort
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord

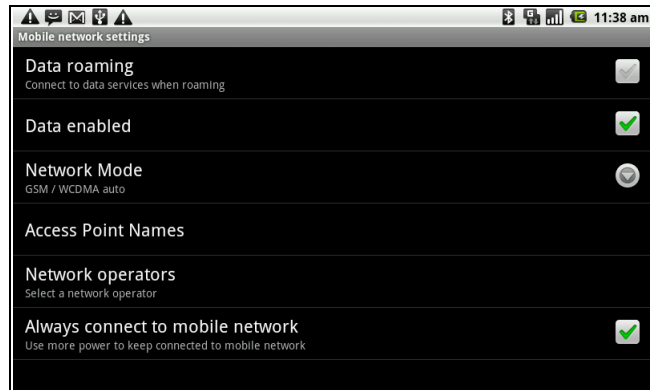

Een draadloze gegevensverbinding instellen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Wireless & networks (Draadloos en netwerken)**.
2. Tik op **Mobile networks (Mobiele netwerken) > Access Point Names (Namen draadloze toegangspunten)**.
3. Tik op **Menu > New APN (Nieuwe APN)**.
4. Tik op **Name (Naam)** om de verbinding een naam te geven en tik op **OK**.
5. Typ de **APN** en tik op **OK**.
6. Typ de **Proxy, Poort, Username (Gebruikersnaam)** en **Password (Wachtwoord)** (indien beschikbaar) enz. en tik op **OK**.
7. Tik op **Save (Opslaan)** om de instellingen op te slaan of tik op **Discard (Verwijderen)** om af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

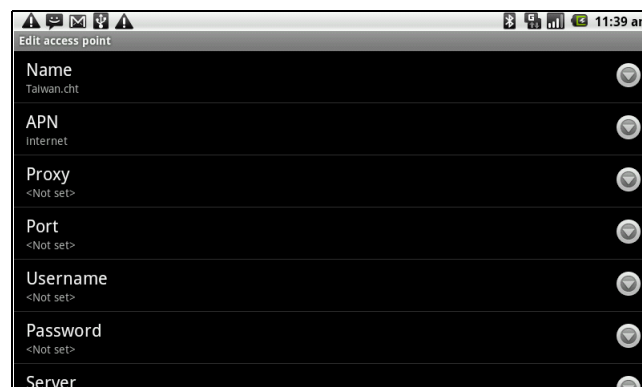


Een gegevensverbinding starten

Gegevensverbinding wordt automatisch geactiveerd als het apparaat wordt ingeschakeld. Als u meerde gegevensverbindingen instelt, moet u handmatig de gewenste verbinding selecteren.

Handmatig een gegevensverbinding starten


1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen)**.
2. Tik op **Wireless & networks (Draadloos en netwerken) > Mobile networks (Mobiele netwerken) > Access Point Names (Namen draadloze toegangspunten)**.
3. Een lijst met verbindingen verschijnt. Tik op het keuzerondje om de gewenste verbinding te selecteren.

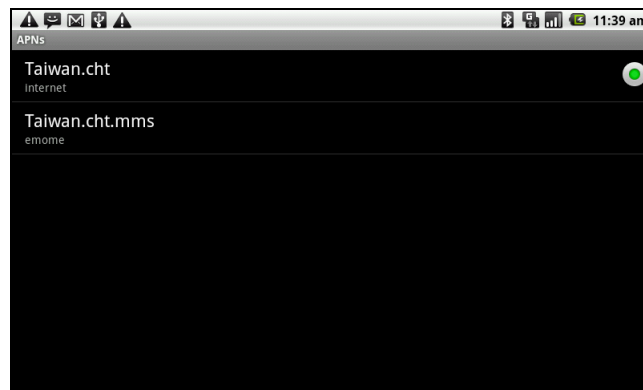

Snel zoeken op de ViewPad en het web

Vanuit het beginscherm kunt u informatie op het web zoeken met **Google Search**.

1. Tik op de widget **Google Search** widget.
2. Typ de tekst waarnaar u zoekt in het vak **Quick Search Box (Snelzoeken)**.
3. Tik op **Search (Zoeken)**.

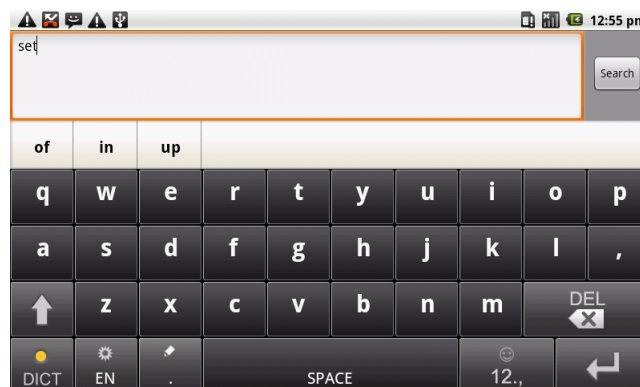

Hoofdstuk 6: Bluetooth gebruiken

Bluetooth-modi

- **On (Aan):** Bluetooth is ingeschakeld. Het apparaat kan andere Bluetooth-apparaten vinden, maar dit apparaat is voor anderen onzichtbaar.
- **Discoverable (Zichtbaar):** Bluetooth is ingeschakeld en het apparaat is zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten.
- **Off (Uit):** Bluetooth is uitgeschakeld.


Bluetooth in- of uitschakelen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Wireless & networks (Draadloos en netwerken)**.
2. Tik om **Bluetooth** te selecteren en in te schakelen.
3. Tik om het apparaat voor anderen zichtbaar te maken op **Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen)** en selecteer **Discoverable (Zichtbaar)**.

6.1 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten

Een verbinding met een Bluetooth-apparaat heet een partnership. U moet verbinding maken en een partnership met een Bluetooth-apparaat maken om informatie uit te wisselen.

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Wireless & networks (Draadloos en netwerken)**.
2. Tik op **Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen)** om de menu-opties te bekijken.
3. Tik op **Scan for devices (Scannen naar toestellen)** als u naar een nieuw apparaat wilt zoeken.
4. Tik op het gevonden apparaat om daar verbinding mee te maken.
5. Typ de **PIN-code** om het koppelen te starten en tik vervolgens op **OK**.

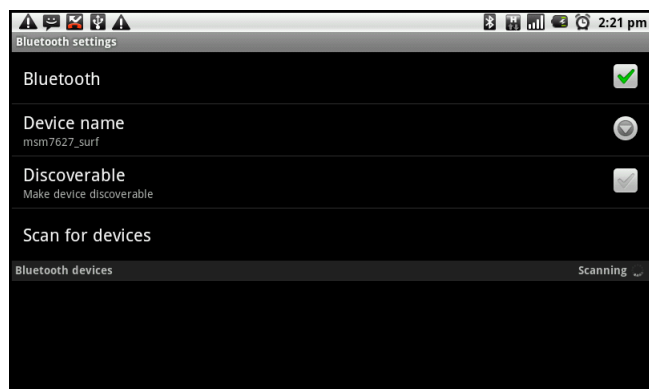

OPMERKING: De PIN-code van het apparaat moet dezelfde PIN-code zijn van de andere gekoppelde Bluetooth-apparaten.

6. Als u verbinding maakt met een audio-apparaat dat alleen HSP/HFP ondersteunt, verschijnt "**Connected to phone audio (Verbonden met audio van telefoon)**" op het scherm.
7. Als u verbinding maakt met een audio-apparaat dat HSP/HFP/A2DP ondersteunt, verschijnt "**Connected to phone and media audio (Verbonden met audio van telefoon en medium)**" op het scherm.

OPMERKING: Tik en houd het geselecteerde apparaat ingedrukt om het optiemenu voor het apparaat te openen.

OPMERKING: Nadat een partnership is gemaakt, hoeft u bij het opnieuw verbinding maken met dat apparaat de code niet meer in te voeren.

Hoofdstuk 7: Multimediatoeepas singen

7.1 Video's

U kunt video opnemen met de 3,0 megapixel-camera in dit apparaat.

Video opnemen




1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Camcorder**.
2. Richt het toestel op het te fotograferen object.
3. Druk om met opnemen te beginnen op de sluiterknop of tik op .
4. Druk de sluiterknop nogmaals in of tik op  om te stoppen met opnemen.

Instellingen voor de camcorder vastleggen

Tik in het camerascherm op **Settings (Instellingen)**. Het menu Camera-instellingen verschijnt in het scherm. Ga met uw vingers omhoog en omlaag over het scherm voor meer opties.

Tik op een optie om de camcorder-instellingen te bewerken.

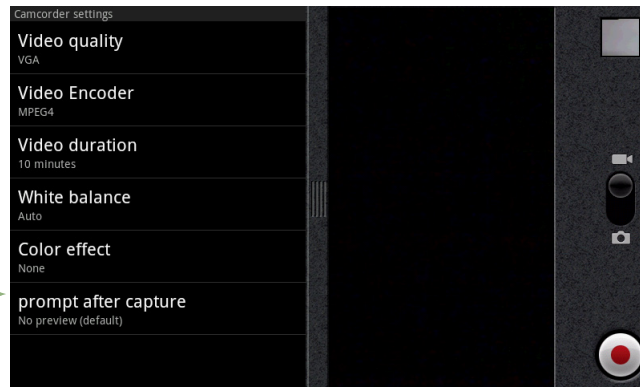

Tik om de algemene instellingen van uw camera te bekijken en aan te passen:


Modus	Instelling	Beschikbare opties
Video mode (Videomodus)	Video quality (Videokwaliteit)	VGA, CIF, QVGA, QCIF
	Video Encoder (Videocoderingsprogramma)	MPEG4, H263, H264
	Video duration (Duur video)	30 seconds (30 seconden) (voor MMS), 10 minutes (10 minuten), 30 minutes (30 minuten)
	White Balance (Witbalans)	Auto (Automatisch), Incandescent (Gloeilamp), Daylight (Daglicht), Fluorescent (TL), Cloudy (Bewolkt)
	Color effect (Kleureffect)	None (Geen), Mono, Sepia, Negative (Negatief)

7.2 Video's bekijken

Video in een album afspelen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade)** > **Video's**. Alle opgeslagen videoclips worden weergegeven.

2. Tik op de video om deze af te spelen.

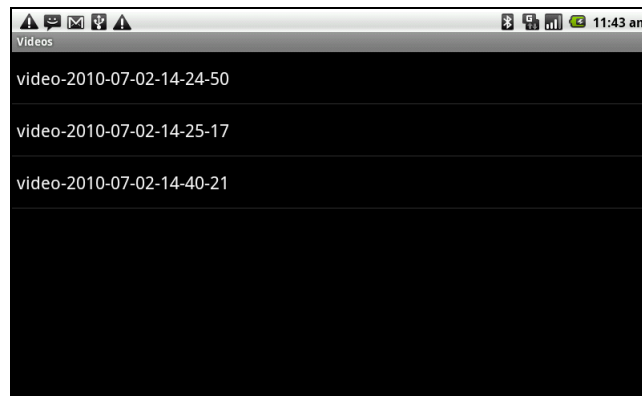


7.3 De Muziekspeler gebruiken

U kunt muziek vanaf de computer naar het apparaat overzetten.

Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Music (Muziek)**.


Scherm Muziek

- **Playback screen (Afspeelscherm):** Toont het afspeelgebied met de bedieningsknoppen.

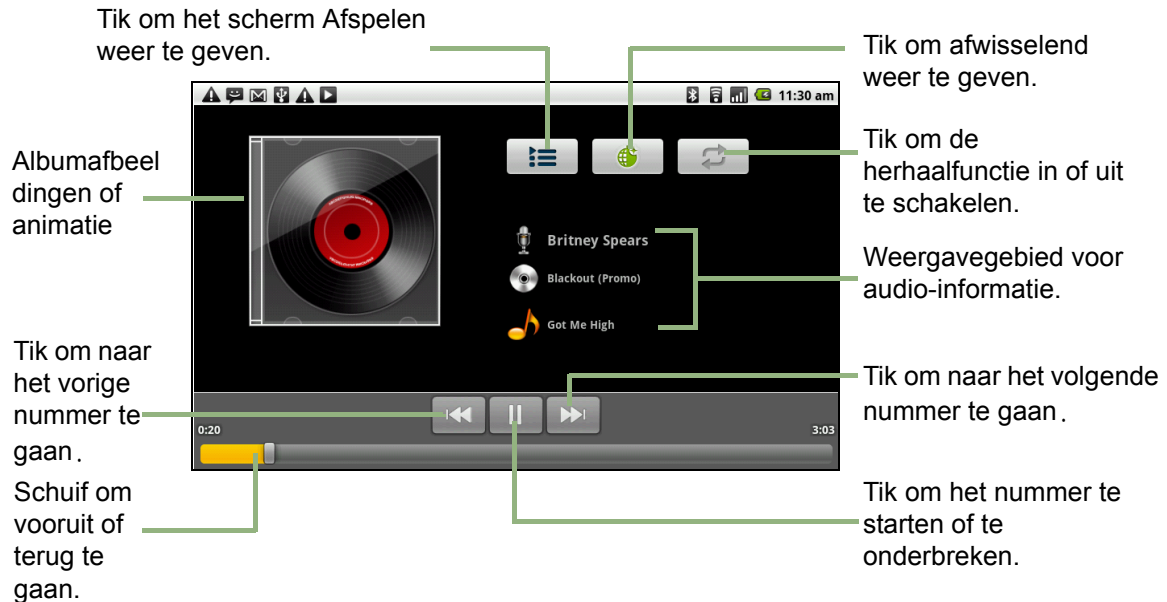


- **Library screen (Bibliotheekscherm):** Toont de mapcategorieën waarmee snel en gemakkelijk naar mediabestanden kan worden gezocht. Dit bevat de volgende

categorieën: **Artists (Artiesten)**, **Albums**, **Songs (Nummers)**, **Playlists (Afspeellijsten)** en **Now playing (Wordt nu afgespeeld)**.

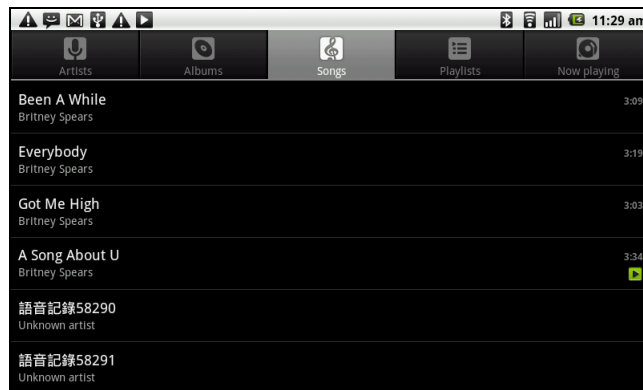


- **Now Playing screen (Scherm Wordt nu afgespeeld):** Toont een lijst met nummer de op dit moment worden afgespeeld en die in de wachtrij staan. Sleep het pictogram links van elk mediabestand om de afspelvolgorde te wijzigen.

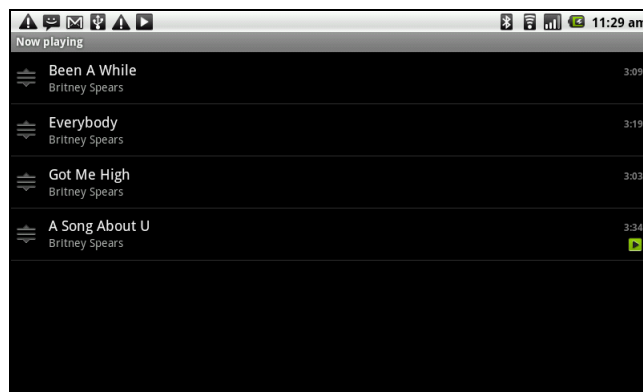

Muziek afspelen

Muziek afspelen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Music (Muziek)**.
2. Tik op **Menu > Library (Bibliotheek)**. Het scherm Bibliotheek verschijnt.
3. Tik op **Songs (Nummers)** waarna alle nummers op het apparaat worden weergegeven.
4. Tik om het nummer te selecteren, waarna de muziek automatisch afspelt.

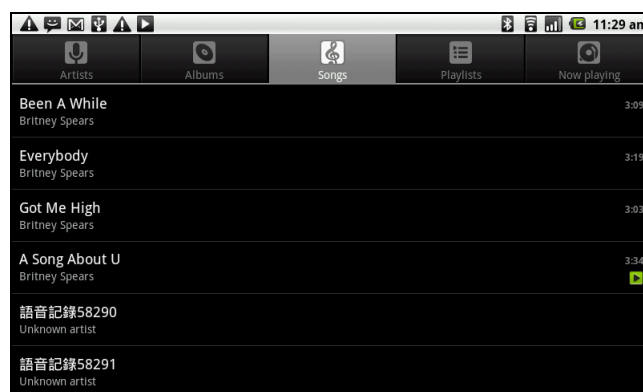

Opties voor afspelen wijzigen


Tik in het afspeelvenster op **Menu**.

- Tik op **Library (Bibliotheek)** om naar het venster Muziekbibliotheek te gaan.
- Tik op **Party shuffle** om alle nummers in een willekeurige volgorde af te spelen.
- Tik op **Add to playlist (Aan afspeellijst toevoegen)** om het nummer aan een afspeellijst toe te voegen.
- Tik op **Use as ringtone (Gebruiken als beltoon)** om dit nummer als beltoon in te stellen.
- Tik op **Delete (Verwijderen)** om het nummer te verwijderen.

Een afspeellijst maken

Voeg nummers aan een specifieke afspeellijst toe of maak een afspeellijst.


1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Music (Muziek)**.
2. Tik op **Menu > Library (Bibliotheek)**. Het scherm Bibliotheek verschijnt.
3. Houd het nummer dat u wilt toevoegen aangetikt.
4. Tik op **Add to playlist (Toevoegen aan afspeellijst)**.

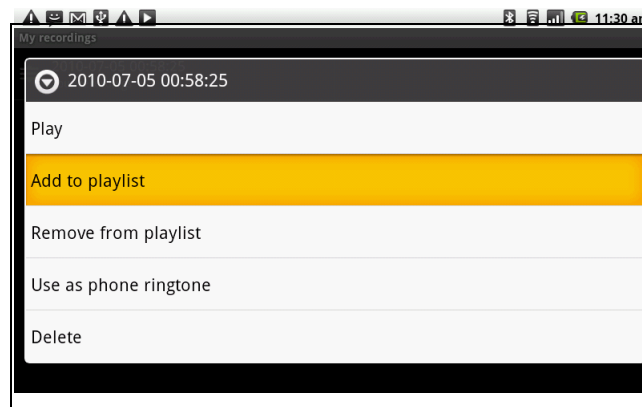

5. Selecteer in de huidige afspeellijst of tik op **New (Nieuw)** om een nieuwe afspeellijst te maken. Het nummer wordt aan de afspeellijst toegevoegd.

Een muziekbestand uit de afspeellijst verwijderen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Music (Muziek)**.
2. Tik op **Menu > Library (Bibliotheek)**. Het scherm Bibliotheek verschijnt.
3. Houd het nummer dat u wilt verwijderen aangetikt.
4. Tik op **Remove from playlist (Verwijderen van afspeellijst)**.
5. Het nummer wordt van de afspeellijst verwijderd.

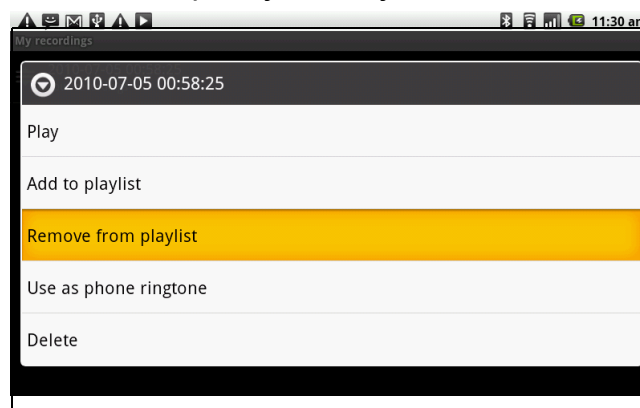

Hoofdstuk 8: Programma's

Dit apparaat wordt geleverd met de volgende programma's reeds geïnstalleerd.

Programma's	Beschrijving
 Aldiko	Download ebooks uit de online catalogus om ze op uw apparaat te lezen.
 Camcorder	Neem videoclip op.
 Camera	Maak foto's of open de webcam.
 Documents To Go	Gebruik de toepassingen Document To Go zoals Word To go, Sheet To Go, Slideshow To Go, en PDF To Go Lite.
 Bestandsbrowser	Beheer audio-, video- en fotobestanden.
 Galerij	Bekijk en bewerk foto's en video's. Zie pagina 25.
 Markt	Zoek naar toepassingen en leuke spelen die u kunt downloaden en op dit apparaat installeren.
 Muziek	Muziek- en audiobestanden op uw ViewPad afspelen en beheren.
 Kladblok	Notities maken. pagina 34.
 Rss-lezer	Haal updates op van uw favoriete nieuws of websites.
 Instellingen	Configureer de instellingen van het apparaat, draadloze instellingen en belinstellingen.
 SIM-Toolkit	Maak rechtstreeks verbinding met en gebruik diensten geleverd door uw mobiele provider.
 Talk	Het instant messag-programma van Google.
 Video's	Videoclips afspelen.
 Voice Dialer	Lees voorgedefinieerde teksten die door dit apparaat herkend en gebruikt moeten worden voor opbellen, contacten zoeken enzovoort, en sla ze op.
 Spraaknotitie	Neem gesproken notities op.


Programma's	Beschrijving
 YouTube	Een online dienst voor streaming video waarmee u video's kunt zoeken, bekijken en uploaden.

8.1 Aldiko

Met het programma Aldiko kunt u ebooks uit de online-catalogus downloaden zodat u ze op uw apparaat kunt lezen.

Door een ebook bladeren

1. Tik in het beginscherm op  > **Aldiko**.
2. Selecteer een ebook van de boekenplank en tik om het boek te openen.
3. Veeg met uw vingers naar rechts en links om naar de vorige of volgende pagina te gaan.

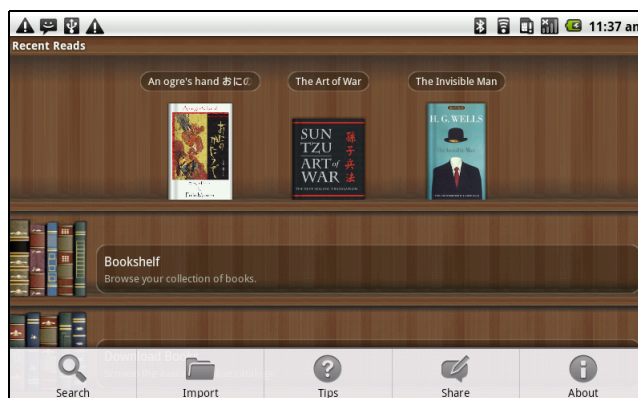

Een ebook downloaden

4. Tik in het beginscherm op  > **Aldiko** > **Download books (Boeken downloaden)**.
5. Maak een keuze in de lijst met uitgevers in de Aldiko Online catalogus.
6. Tik op het boek dat u wilt downloaden en tik op **Download (Downloaden)**.
7. Het gedownloade boek verschijnt in de boekenkast.


Opmerking: Mogelijk moet u betalen voor het downloaden van ebooks.

8.2 Camcorder

Neem videoclipps op met de ViewPad. Zie "Video's" op pagina 24.

8.3 Documents To Go

Met **Documents To Go** kunt u Microsoft® Office en Adobe-bestanden openen.

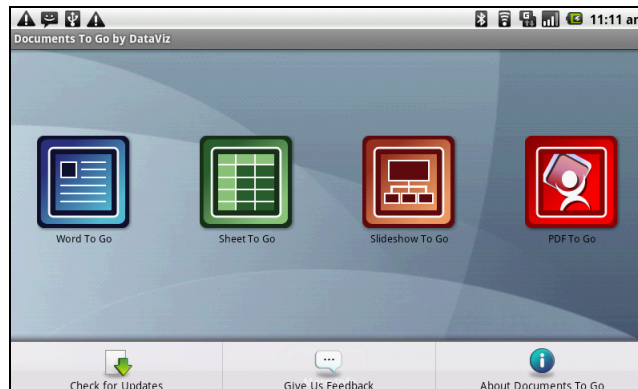

Word To Go®

Met **Word To Go**® kunt u documenten van Microsoft® Word bekijken en bewerken (.doc en .docx). Het ondersteunt ingesloten afbeeldingen, tekstkleur, vet, cursief, onderstreept, lijsten met bullets, genummerde lijsten enzovoort.

Word To Go openen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Documents (Documenten) > Word To Go**.
2. Tik op **Open File (Bestand openen)**.
3. Tik op het bestand dat u wilt openen.
 - Schuif met uw vinger over het scherm om te pannen of om door de pagina's van het bestand te bladeren.
4. Tik op **Return (Terug)** om het bestand te sluiten.

Sheet To Go®

Met **Sheet To Go**® kunt u spreadsheets van Microsoft® Excel bekijken en bewerken (.xls en .xlsx). Het ondersteunt cel- en getalopmaak, uitlijnen van rijen en kolommen, formules en snel vingervriendelijk pannen.

Sheet To Go openen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Documents (Documenten) > Sheet To Go**.
2. Tik op **Open File (Bestand openen)**.
3. Tik op het bestand dat u wilt openen.
 - Schuif met uw vinger over het scherm om door het blad te pannen.
 - Tik om andere bestanden met werkbladen te bekijken op **Menu > View (Beeld) > Worksheets (Werkbladen)** en tik op de naam van het werkblad dat u wilt bekijken.
4. Tik op **Return (Terug)** om het bestand te sluiten.

Slideshow To Go®

Met **Slideshow To Go®** kunt u Microsoft® PowerPoint-presentaties bekijken en bewerken (.ppt en .pptx). Het ondersteunt diaweergave, leesweergave, notities, afbeeldingen, diagrammen, tekstopmaak, en moeiteloze navigatie.

Slideshow To Go openen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Documents (Documenten) > Slideshow To Go**.
2. Tik op **Open File (Bestand openen)**.
3. Tik op het bestand dat u wilt openen.
4. Tik op **Return (Terug)** om het bestand te sluiten.

PDF To Go®

Met **PDF To Go®** kunt u Adobe® PDF-bestanden (.pdf) bekijken. Het ondersteunt paginaweergave, tekstomloop, meerdere zoomniveaus, automatisch draaien, ingekapselde afbeeldingen enzovoort.

PDF To Go openen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Documents (Documenten) > PDF To Go**.
2. Tik op **Open File (Bestand openen)**.
3. Tik op het bestand dat u wilt openen.
 - Tik op het scherm om de zoombedieningselementen weer te geven.
 - Schuif met uw vinger omhoog of omlaag om de volgende of vorige pagina te bekijken.
4. Tik op **Return (Terug)** om het bestand te sluiten.

8.4 File browser (Bladeren door bestanden)

Met Bestandsbrowser kunt u de inhoud van de ViewPad bekijken.

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > File Browser (Bestandsbrowser)**.
2. Tik om door de lijst met mappen te schuiven en druk op een map om de inhoud te bekijken.

Bestanden en mappen beheren


- Een item openen: schuif met uw vinger om te selecteren en druk om te bevestigen.
- Om te verplaatsen, kopiëren, verwijderen, hernoemen, of een afbeelding als contactpictogram of achtergrond in te stellen,
- lang op het scherm drukken en een gewenste optie selecteren.
- Tik om een item te plakken op **Menu** en selecteer **Paste (Plakken)**.

- Tik om items te sorteren op **Menu** en selecteer **Sort (Sorteren)**, selecteer vervolgens een optie.
- Tik om naar een bestand te zoeken op **Menu** en selecteer **Search (Zoeken)**.

8.5 Galerij

U kunt de vastgelegde foto's, opgenomen videoclips en gedownloade afbeeldingen in de Galerij bekijken.

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Gallery (Galerij)**.
2. De mappen Camera en SD-kaart worden weergegeven.
3. Tik om de foto's of video's te bekijken.
De foto's of video's worden als miniatures weergegeven.
4. Zie voor het bekijken van foto's of video's "Video's bekijken" op pagina 25.

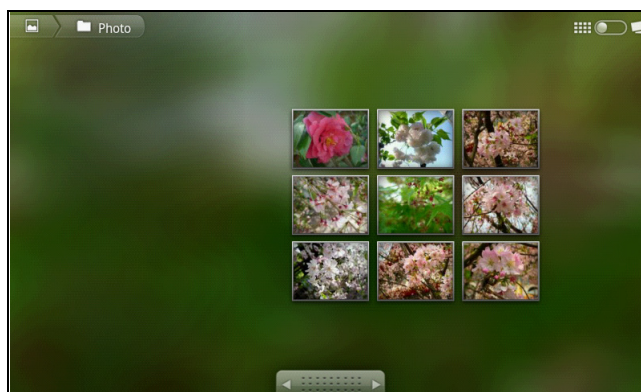


8.6 Markt

Met Android Market kunt u toepassingen en spelen zoeken en naar de ViewPad downloaden.

Werken met Android Market

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Market (Markt)**.
2. Tik op **Accept (Accepteren)** nadat u de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen.
3. Tik op **Next (Volgende)** om uw Google-account in te stellen.
4. Tik op **Create (Maken)** om een nieuwe account te maken of op **Sign in (Aanmelden)** om u bij uw bestaande account aan te melden.
5. Nadat u bent aangemeld, kunt u op de markt naar programma's zoeken en deze downloaden. Tik op **Apps** om de lijst met beschikbare toepassingen te bekijken en op **Games** om de lijst met beschikbare spelen te bekijken.

U kunt ook op **Downloads** tikken om te zien welke programma's u al eerder hebt gedownload.

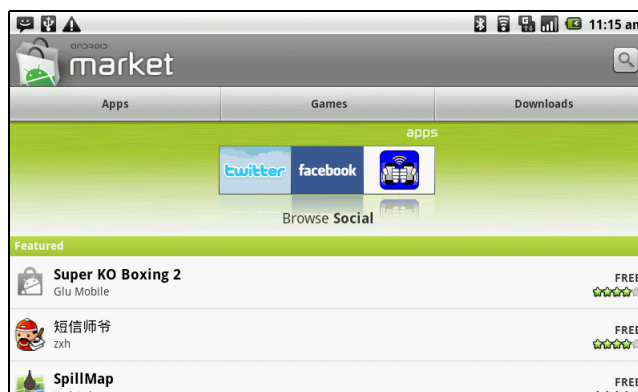

LET OP: Android Market wordt mogelijk niet in alle landen ondersteund.

8.7 Muziek


Gebruik de Muziekspeler om muziekbestanden of opgenomen gesproken bestanden af te spelen. Zie “De Muziekspeler gebruiken” op pagina 26.

8.8 Kladblok

Gebruik Kladblok om aantekeningen te maken.

Tik om een nieuw notitieboek te maken.

Tik om een lijst met opgeslagen aantekeningen te bekijken.

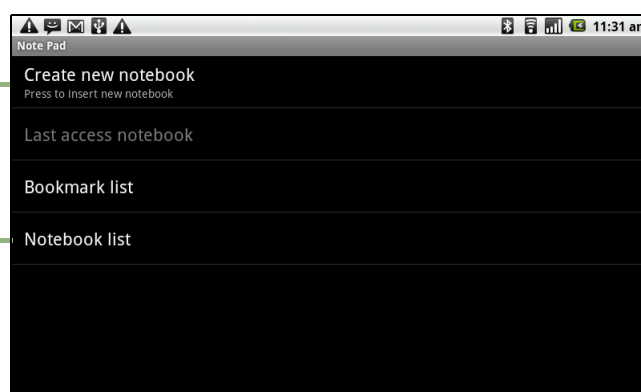

Een notitie maken

1. Tik op **Application Menu (Menu Toepassingen) > Note pad (Kladblok)**.
2. Tik op **Create new notebook (Nieuw notitieboek maken)**.
3. Druk als u klaar bent op  om terug te keren naar het venster van Kladblok. Uw notitie wordt automatisch opgeslagen.

8.9 Rss-lezer

Gebruik de Rss-lezer om een live update te ontvangen van uw favoriete websites.

Een nieuwe RSS-feed toevoegen.

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) >RSS Reader (Rss lezer)**.
2. Tik op **Menu > New feed (Nieuwe feed)** om een Feed URL toe te voegen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

De RSS feed bijwerken

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) >RSS Reader (Rss lezer)**.
2. Tik op **Menu > Update all (Alles bijwerken)** om de RSS feeds bij te werken.
3. Nieuwe feeds worden weergegeven in de RSS feed inbox.



8.10 Instellingen

In het menu Instellingen kunt u instellingen bekijken en aanpassen voor Draadloze bediening, belinstellingen, algemene telefooninstellingen en beveiliging. Zie “ViewPad instellingen” op pagina 38.

8.11 SIM Toolkit (alleen bepaalde modellen)

Maak rechtstreeks verbinding met gebruikersdiensten geleverd door uw mobiele provider.


8.12 Talk

Google Talk is het instant messaging programma van Google.

Aanmelden bij Google Talk

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Google Talk**.
2. Tik op **Create (Maken)** of op **Sign in (Aanmelden)** bij uw Google-account.

3. Volg de aanwijzingen op het scherm om een Gmail-gebruikersnaam en wachtwoord te maken of gebruiken.
4. Nadat u bent aangemeld, kunt u Google Talk gebruiken en een van de volgende zaken doen:
 - Lijst met vrienden bekijken: Tik op **Menu > All friends (Alle vrienden)**
 - Vrienden aan een vriendenlijst toevoegen: Tik op **Menu > Add friends (Vrienden toevoegen)**.
 - Naar een andere chat gaan: Tik op **Menu > Switch chats (Van chat wisselen)**.
 - Een vriend blokkeren Tik op **Menu > Blocked (Geblokkeerd)**.
 - Iemand bij uw chat uitnodigen: Tik op **Menu > Invites (Uitnodigingen)**.
 - Instellingen voor Google Talk bewerken: Tik op **Menu > More (Meer) > Settings (Instellingen)**.
 - Afmelden: Tik op **Menu > More (Meer) > Sign out (Afmelden)**.
 - De gebruiksvoorwaarden en privacy bekijken: Tik op **Menu > More (Meer) > Terms & Privacy (Gebruiksvoorwaarden en privacy)**.

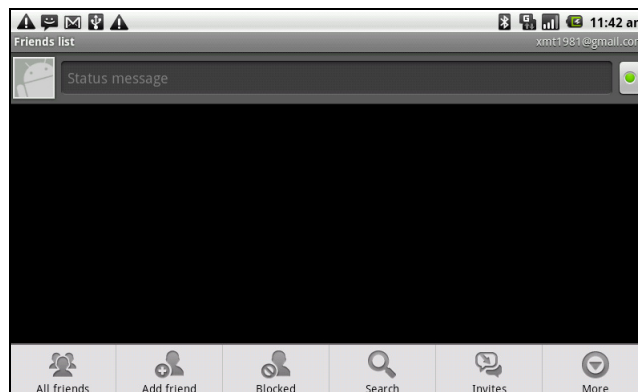

8.13 Video's

U kunt videoclips afspelen die u met de ViewPad hebt opgenomen. Zie "Video's" op pagina 24.

8.14 Kiezer

Lees voorgedefinieerde teksten die door deze Viewpad herkend en gebruikt moeten worden voor opbellen, contacten zoeken enzovoort, en sla ze op.

Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Voice Dialer**.


8.15 Spraaknotitie

Een spraaknotitie opnemen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Voice Note (Spraaknotitie)**.
2. Tik op **Menu > Record (Opnemen)**.
3. Het opnamescherm verschijnt.

4. Klik op  om uw stem op te nemen. Tik op  om de opname te stoppen.

Hier worden de opgeslagen gesproken aantekeningen weergegeven

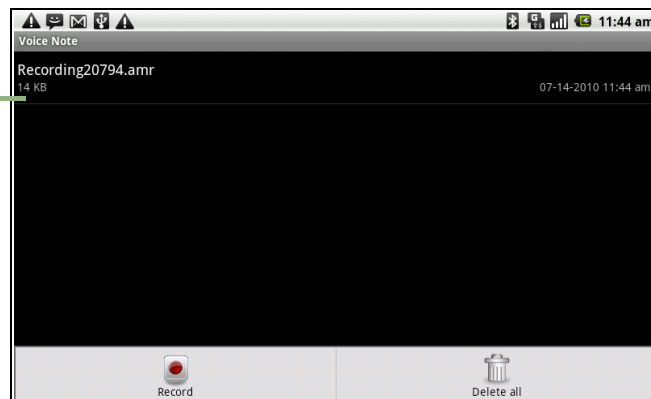

Klik om een nieuwe aantekening toe te voegen.

Klik om alle gesproken aantekeningen te wissen.

Een spraaknotitie afspelen


1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Voice Note (Spraaknotitie)**.
2. Een lijst met spraaknotities verschijnt. Selecteer de spraaknotitie die u wilt afspelen.
3. De spraaknotitie wordt afgespeeld met Muziekspeler.

8.16 YouTube

YouTube is een online dienst voor streaming video waarmee u video's kunt zoeken, bekijken en uploaden.

Beginnen met YouTube

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > YouTube**.
2. Video's zijn in categorieën gegroepeerd, zoals Aanbevolen, Populairst, Meest bekeken, Meest gewaardeerd enzovoort. Tik op een categorie om de in die categorie beschikbare video's te bekijken.
3. Tik op een video om deze te bekijken.

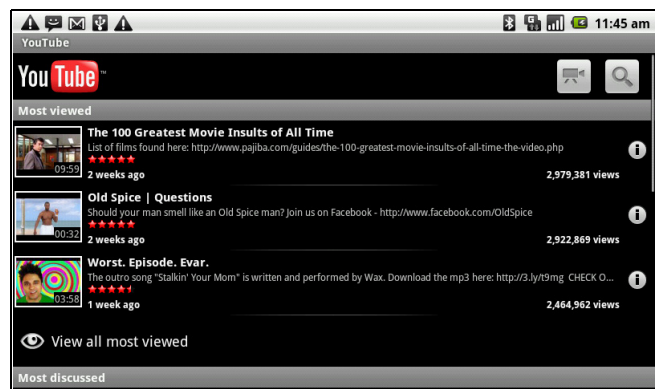

LET OP: YouTube is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

Hoofdstuk 9: Uw ViewPad beheren

9.1 ViewPad instellingen

Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen)** om de instellingen van deze ViewPad te bekijken en aan te passen. Het menu Instellingen is onderverdeeld in: **Wireless controls (Draadloze bediening)**, **Call settings (Belinstellingen)**, **Sound & Display (Geluid en weergave)**, **Data synchronization (Gegevenssynchronisatie)**, **Security & location (Beveiliging en locatie)**, **Applications (Toepassingen)**, **SD card (SD-kaart)**, **phone storage (telefoonopslag)**, **Date & time (Datum en tijd)**, **Locale & text (Land ten tekst)**, **Search (Zoeken)** en **About phone (Info over telefoon)**.

Wireless & networks (Draadloos en netwerken)

Toepassing	Beschrijving
Airplane mode (Vliegtuigmodus)	Alle draadloze verbindingen uitschakelen
Wi-Fi settings (Wi-Fi-instellingen)	Draadloze toegangspunten instellen en beheren
Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen)	Verbindingen beheren, de apparaatnaam instellen, en de zichtbaarheid van het apparaat instellen.
VPN settings (VPN-instellingen)	VPN's (Virtual Private Networks) instellen en beheren
Mobile networks (Mobiel netwerken)	Opties instellen voor roaming, netwerken, en namen voor access points.

Call settings (Belinstellingen)

Toepassing	Beschrijving
Fixed Dialing Numbers (Vaste nummers)	Vaste nummers beheren
Voicemail (Voicemail)	Nummer voor voicemail instellen.
Other call settings (Andere instellingen voor bellen)	Oproep doorschakelen, Oproep blokkeren, Nummerweergave en wisselgesprek.

Sound (Geluid)

Toepassing	Beschrijving
Silent mode (Stille modus)	Stille modus in- en uitschakelen. Alle geluiden worden uitgeschakeld, behalve media- en alarmtonen.
Phone vibrate (Trilstand telefoon)	Laat telefoon trillen bij inkomende oproepen.

Toepassing	Beschrijving
Volume	Beltoon: Volume voor inkomende gesprekken en meldingen instellen. Mediavolume: Volume voor muziek en video's instellen. Alarm: Alarmvolume instellen.
Phone ringtone (Telefoonbeltoon)	Standaard beltoon bij inkomende gesprekken instellen.
Notification ringtone (Beltoon voor meldingen)	Standaardbeltoon voor meldingen instellen.
Audible touch tones (Aanraaktonen)	Geluid in/uitschakelen bij het kiezen.
Audible selection (Hoorbare selectie)	Geluid in/uitschakelen bij selectie op het scherm.
Screen lock sounds (Geluiden voor schermvergrendeling)	Geluid afspelen bij het vergrendelen en ontgrendelen van het scherm.
Haptic feedback (Haptische feedback)	Geluid afspelen bij indrukken van functietoetsen en bij bepaalde UI-interacties.

Display (Scherm)

Toepassing	Beschrijving
Brightness (Helderheid)	Helderheid van het scherm aanpassen
Auto-rotate screen (Scherm automatisch draaien)	Automatisch draaien van het scherm in- en uitschakelen.
Animation (Animatie)	Animatie weergeven bij het openen en sluiten van vensters.
Screen Timeout (Schermtime-out)	De vertraging voor het automatisch uitschakelen van het scherm aanpassen.
Resolution Compatibility (Compatibiliteit resolutie)	Laat de toepassing uitvoeren in de compatibiliteitsmodus HVGA (320x480) of de modus WVGA (480x800)
G-Sensor Calibration (IJken van G-Sensor)	Stel de g-sensor kalibratie voor de ViewPad in.
E-Compass Calibration (IJken van E-Compass)	Stel de e-compass kalibratie voor de ViewPad in.

Location & Security (Beveiliging & locatie)

Toepassing	Beschrijving
Use wireless networks (Draadloze netwerken gebruiken)	Locatie in toepassingen (zoals Maps) instellen via draadloze netwerken
Use GPS satellites (GPS-satellieten)	Selecteer dit om GPS-satellieten te gebruiken.
Use assisted GPS (Ondersteunde GPS gebruiken)	Gebruik de server om GPS te ondersteunen.
AGPS Settings (AGPS-instellingen)	AGPS-instellingen aanpassen. Deze optie is alleen beschikbaar als GPS-satellieten is ingeschakeld.
GPS Ephemeris Auto Download (GPS Ephemeris automatisch downloaden)	In/uitschakelen om Ephemeris-updates van de server te downloaden.
Set unlock pattern (Ontgrendelingspatroon instellen)	Tik om het ontgrendelingspatroon in te stellen.
Set security question and answer (Beveiligingsvraag en antwoord instellen)	Stel de beveiligingsvraag en -antwoord in voor het ontgrendelen van het scherm.
Screen unlock pattern (Schermontgrendel patroon)	Tik om het ontgrendelingspatroon in te stellen.
SIM card lock (Simkaartblokkering)	Tik om de SIM-kaartvergrendeling in te stellen of de PIN-code voor de SIM te wijzigen.
Passwords (Wachtwoorden)	Klik in het keuzevakje om het wachtwoord tijdens het typen weer te geven.
Credential storage (Opslag van referenties)	Gebruik beveiligde referenties van de SD-kaart, stel wachtwoord voor opslag van referenties in of wijzig dit, of wis de opslag van referenties.

Applications (Toepassingen)

Toepassing	Beschrijving
Unknown sources (Onbekende bronnen)	Installatie van andere dan Market-toepassingen toestaan.

Toepassing	Beschrijving
Manage applications (Toepassingen beheren)	Geïnstalleerde toepassingen beheren en verwijderen.
Running services (Actieve services)	Services die momenteel actief zijn, weergeven en beheren.
Development (Ontwikkeling)	Opties instellen voor toepassingsontwikkeling.

Accounts en synchronisatie

Toepassing	Beschrijving
Background data (Achtergrondgegevens)	Klik in het keuzevakje om synchronisatie en het verzenden en ontvangen van gegevens voor alle toepassingen in te schakelen.
Auto Sync	Klik in het keuzevakje om automatisch gegevens met toepassingen te synchroniseren.
Manage accounts (Accounts beheren)	Tik op een account om de instellingen voor synchronisatie in te stellen voor Agenda, Contacten en Gmail of tik om een Gmail-account toe te voegen.

Privacy

Toepassing	Beschrijving
Location (Locatie)	Klik in het keuzevakje om 'Mijn locatie' te gebruiken voor zoekresultaten en andere services van Google
Personal data reset (Reset persoonlijke gegevens)	Wis alle gegevens van het apparaat.

SD card (SD-kaart), USB Mass Storage & ViewPad storage (USB-massaopslag en ViewPad opslag)

Toepassing	Beschrijving
Unmount SD card (SD-kaart ontkoppelen)	De geheugenkaart ontkoppelen zodat u deze veilig kunt verwijderen.
Internal ViewPad storage (Interne ViewPad-opslag)	Toont de beschikbare opslagruimte van de ViewPad.

Search (Zoeken)

Toepassing	Beschrijving
Google search settings (Zoekinstellingen Google)	Instellingen voor zoeken en zoekgeschiedenis beheren.
Searchable item (Doorzoekbare onderdelen)	Selecteer waarnaar u op de ViewPad zoekt.
Clear search shortcuts (Zoeksnelkoppeling en wissen)	Wis snelkoppelingen naar onlangs geselecteerde zoekresultaten.

Language & keyboard (Taal en toetsenbord)

Toepassing	Beschrijving
Locale	Selecteer de taal en regio voor deze ViewPad.
TouchPal	Instellingen voor schermtoetsenbord.

Text-to-speech (Tekst-naar-spraak)

Toepassing	Beschrijving
Install voice data (Sprakgegevens installeren)	De stemgegevens voor spraaksynthese installeren.

Date & time (Datum en tijd)

Toepassing	Beschrijving
Automatic (Automatisch)	Klik in het keuzevakje om waarden van het netwerk te ontvangen.
Set date (Datum instellen)	Tik om de datum voor deze ViewPad in te stellen.
Set time zone (Tijdzone instellen)	Stel de tijdzone voor de huidige locatie in.
Set time (Tijd instellen)	Tik om de tijd voor deze ViewPad in te stellen.
Use 24-hour format (24-uurs notatie gebruiken)	Stel de klok in op 24-uurs notatie.
Select date format (Datumindeling selecteren)	Stel de gewenste datumnotatie in.

Over ViewPad


Bekijk juridische informatie, de status en de software-versie van de ViewPad.

9.2 Basisinstellingen wijzigen

Datum en tijd

Datum en tijd instellen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Date & time (Datum en tijd)**.
2. Datum instellen.
3. Selecteer de tijdzone in de lijst.
4. Tik om de tijd in te stellen op het uur, de minuut, de seconde of het veld AM/PM en tik op + o op - om de waarde te vergroten of verkleinen.
5. Tik om de datum in te stellen op de maand, dag of jaar en tik op + o op - om de waarde te vergroten of verkleinen.
6. Tik op **Set (Instellen)** om de instelling toe te passen.

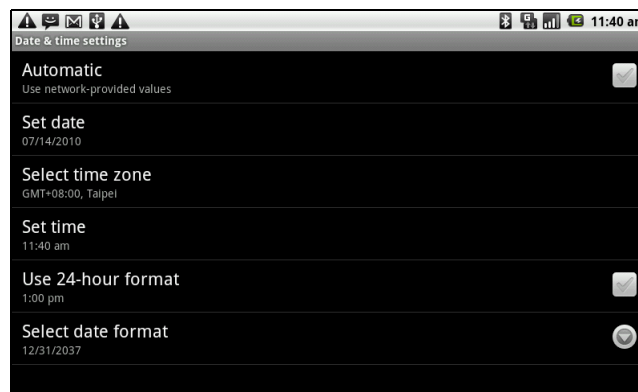


Alarms instellen

In dit tabblad kunt u drie alarms instellen.

Het alarmsignaal instellen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Clock (Klok)**.
2. Tik onder de tab Wekker op om een keuze te maken uit de bestaande instellingen of tik op **Menu > Add alarm (Toevoegen alarm)** om een nieuw alarm in te stellen.
3. Tik op **Time (Tijd)** om een klok weer te geven en de tijd voor het alarmsignaal in te stellen. Tik om de tijd numeriek in te stellen op het uur, de minuut, de seconde of het veld AM/PM en tik op + o op - om de waarde te vergroten of verkleinen.
4. Tik op **Ringtone (Beltoon)** om de voorkeursbeltoon bij het afgaan van het alarm in te stellen.
5. Tik op **Vibrate (Trillen)** om het trillen bij het afgaan van het alarm in of uit te schakelen.
6. Tik op **Repeat (Herhalen)** om een dag te selecteren waarop het alarm moet overgaan. Tik op **OK** om te bevestigen.
7. Tik op **Label** en typ een beschrijving voor het alarm.
8. Klik in het keuzevakje **Turn on alarm (Alarm inschakelen)** om het alarm in te schakelen.

TIP: Om een alarm te laten klinken terwijl de ViewPad is ingesteld in de stille modus, tikt u op **Menu > Settings (Instellingen)** en tikt u in het keuzevakje **Alarm in silent mode (Alarm in stille modus)**.

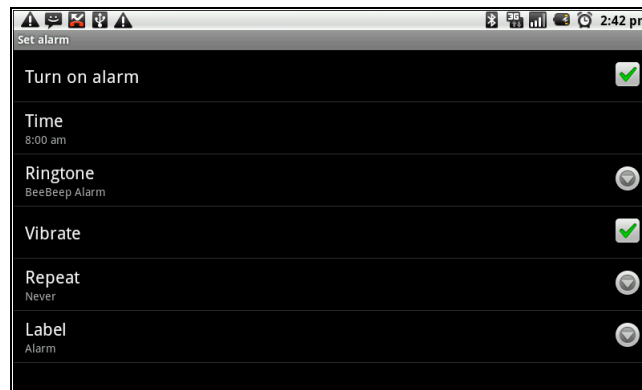

Weergave-instellingen

De weergave-instellingen van de ViewPad hebben invloed op het batterijniveau en de externe voeding.

Om de verlichting uit te schakelen als het apparaat niet gebruikt wordt

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Sound & display (Geluid en weergave)** om het submenu te openen.
2. Tik in het submenu **Display settings (Weergave-instellingen)** op **Screen Timeout (Schermtime-out)**.
3. Maak een keuze in de lijst met schermtime-outs. De instelling wordt automatisch opgeslagen.

De helderheid instellen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Sound & display (Geluid en weergave)** om het submenu te openen.
2. Tik in het submenu **Display settings (Weergave-instellingen)** op de schuif **Brightness (Helderheid)**.
3. Sleep de schuif **Brightness (Helderheid)** om de instelling aan te passen.

De schermstand wijzigen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Sound & display (Geluid en weergave)** om het submenu te openen.
2. Tik in het submenu **Display settings (Weergave-instellingen)** op **Orientation (Stand)**.
3. Klik in het keuzevakje om de schermstand automatisch aan te passen als het apparaat wordt gedraaid.

Instellingen voor beltoon

U kunt een beltoon en een type beltoon toewijzen aan verschillende gebeurtenissen zoals een binnenkomende oproep, nieuw bericht ontvangen enzovoort.

De beltoon en het beltype van een binnenkomende oproep wijzigen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Sound & display (Geluid en weergave)**.
2. Tik in het submenu **Sound settings (Geluidsinstellingen)** op **Phone ringtone (Telefoon beltoon)**.
3. Selecteer de gewenste beltoon in de lijst.
4. Tik op **OK** als u klaar bent.

De beltoon voor andere gebeurtenissen wijzigen

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Sound & display (Geluid en weergave)**.
2. Tik in het submenu **Sound settings (Geluidsinstellingen)** op **Notification ringtone (Meldingen beltoon)**.
3. Selecteer de gewenste beltoon in de lijst.
4. Tik op **OK** als u klaar bent.

9.3 Draadloos en netwerken

Met Draadloos en netwerken kunt u Wi-Fi, Bluetooth, de vliegtuigmodus en mobiele netwerken beheren.

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Wireless & networks (Draadloos en netwerken)**.
2. Om **Wi-Fi**, **Bluetooth** of **Airplane mode (Vliegtuigmodus)** in of uit te schakelen tikt u op de bijbehorende balken.
3. Om verbindinginstellingen te wijzigen, tikt u op de bij de functie behorende instellingen en selecteert u de te wijzigen instelling.

9.4 Uw ViewPad beschermen

U kunt de ViewPad tegen ongeautoriseerde gebruikers beschermen door een PIN-code of een wachtwoord te vragen.

PIN-code voor SIM-kaart in- of uitschakelen

Als de PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code invoeren voordat u kunt bellen.

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Location & Security (Beveiliging en locatie)**.
2. Tik in het submenu **SIM card lock (Simkaartblokkering)** op **Set up SIM card lock (Simkaartblokkering instellen)**.

3. Tik op **Lock SIM card (Simkaart blokkeren)** om de PIN-code voor het apparaat te gebruiken. Vinkje om in te schakelen, leeg keuzevak om uit te schakelen.
4. Typ de huidige PIN-code.
5. Tik op **Change PIN (Pincode wijzigen)** om de PIN-code te wijzigen.
6. Typ de oude PIN-code.
7. Typ de nieuwe PIN-code en bevestig deze.

Beveiliging met schermvergrendeling inschakelen

Als de schermvergrendeling is ingeschakeld, moet u het patroon tekenen om het scherm te ontgrendelen.

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Location & Security (Beveiliging en locatie)**.
2. Tik in het submenu **Screen unlock pattern (Schermontgrendelpatroon)** op **Set unlock pattern (Ontgrendelpatroon instellen)**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om uw persoonlijke ontgrendelpatroon te tekenen en tik op **Continue (Doorgaan)**.
4. Teken het ontgrendelpatroon nogmaals en tik op Bevestigen.

9.5 De ViewPad resetten

U kunt de fabrieksinstellingen van de ViewPad terugzetten.

1. Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Privacy settings (Privacy-instellingen)**.
2. Tik in het submenu **Personal data (Persoonlijke gegevens)** op **Factory data reset (Terugzetten op fabrieksinstellingen)**.
3. Tik op **Reset (OPNIEUW INSTELLEN)** ViewPad om alle gegevens op de ViewPad te wissen.

Hoofdstuk 10: Werken met PC Tools

De toepassing PC Tools is software waarmee u USB-modi kunt wijzen als de ViewPad met een computer is verbonden. De beschikbare modi zijn:


- **USB Mass Storage (USB Massaopslag):** Hierdoor herkent de computer de ViewPad als een apparaat voor USB-massaopslag.
- **Phone as modem (Telefoon als modem):** Hiermee kunt u de ViewPad als modem gebruiken.
- **Synchronization Tool (Synchronisatie-tool):** Hiermee kunt u de ViewPad met een computer synchroniseren.



10.1 Werken met PC Tools

Het stuurprogramma installeren

1. Schakel de ViewPad in en verbind hem via de USB-kabel met uw computer.
2. Dubbelklik op het bureaublad van Windows op **My Computer (Deze computer)** en ga naar het **CD drive (CD-station)**.
3. Blader naar en dubbelklik op **Setup.exe**.

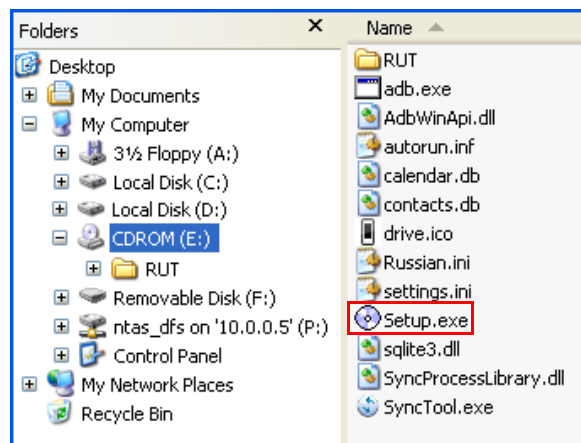


- Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

De ViewPad als opslagapparaat gebruiken

Ga als volgt te werk om video's en foto's naar een computer over te zetten:

- Selecteer in PC Tools **USB Mass Storage (USB Massaopslag)**.
- Het venser **Removable Disk (Verwisselbare schijf)** verschijnt op het scherm.

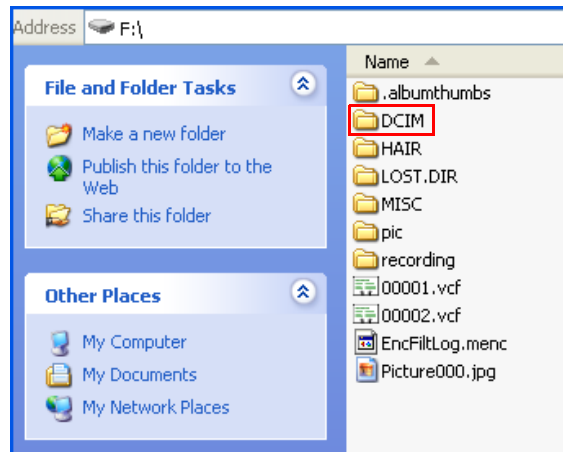


- Ga naar de map **DCIM** en dubbelklik op de map **DCIM** om deze te openen zodat u meer mappen kunt zien.
In deze mappen staan uw foto's en video's.
- Kopieer en plak de foto- en videobestanden in een map op uw computer.

Uw ViewPad als modem gebruiken

Door deze optie kunt u uw ViewPad als modem gebruiken om naar internet te gaan.

- Controleer of de Wi-Fi functie op het apparaat is **disable (uitgeschakeld)**.
 - Tik op **Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Wireless controls (Draadloos en netwerken)**. Schakel **Wi-Fi** uit (verwijder de markering voor **Wi-Fi**).
- Selecteer in PC Tools **Phone as modem (Telefoon als modem)**.
- Selecteer **APN**.

U kunt de juiste APN van uw aanbieder bewerken. Neem contact op met de netwerkaanbieder voor meer informatie.

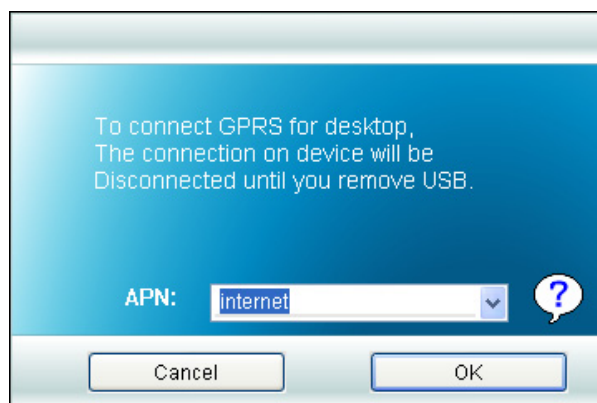


4. Wacht tot het proces **Connecting to 3G_Modem (Verbinding maken met 3G-modem)** voltooid is.
Het bericht "3G_Modem is now connected" (3G-modem is nu verbonden) verschijnt op het scherm.
5. Dubbelklik op het bureaublad van Windows op **Internet Explorer** of start een webbrowser.

De ViewPad gebruiken om met een computer te synchroniseren

Met deze optie kunt u de ViewPad met een computer synchroniseren.

Selecteer in PC Tools **Synchronization Tool (Synchronisatie-tool)**.

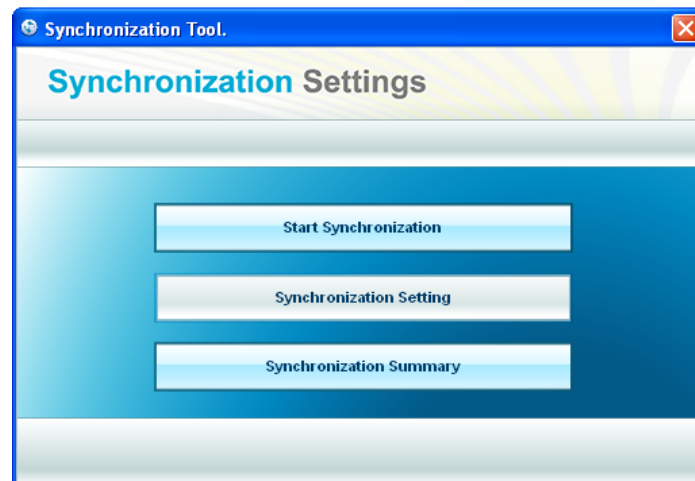

- Met **Start Synchronization (Synchronisatie starten)** kunt u de synchronisatie starten.
- Met **Synchronization Setting (Synchronisatie-instelling)** kunt u de instellingen voor de synchronisatie aanpassen. Volg de aanwijzingen op het scherm om de configuratie te voltooien.
- **Synchronization Summary (Synchronisatie-overzicht):** geeft een overzicht van het synchronisatieproces.

Specificaties

Radioband en standaard	
GSM-banden	850 / 900 / 1800 / 1900
UMTS-banden	850 / 1900 / 2100 of 900 / 1900 / 2100
GPRS	GPRS Class 12
EGPRS/EDGE	Multi-Slot Class 12
UMTS	DL / UL, HSDPA 7,2 Mbps
Aansluitingen	
GPS	GPS / AGPS
Wi-Fi	802.11 b/g
Bluetooth	2.1 + EDR
USB	USB 2.0 hoge snelheid client
Voeding	
Batterij	3240 mAh met ingebouwde Li-Polymeer
Netstroomadapter	Netvoeding spanning: 100-240 V wisselstroom, 50 / 60 Hz Netvoeding stroom: 300 mA max. Gelijkstroomuitvoer spanning: 5 V (standaard) Gelijkstroomuitvoer stroom: 2 A (standaard)
Temperatuur	
Werk	-15°C tot 55°C
Niet-werk/opslag	-20°C tot 70°C
Opladen	0°C tot 40°C
Vochtigheid	
Werk	10% tot 90% niet condenserend
Niet-werk/opslag	5% tot 95% niet condenserend

A

- Aldiko 30
 - Door een ebook bladeren 30
 - downloaden 30
- apparaat
 - menu instellingen 35

B

- Batterij
 - Laden 3
- Beeldscherm
 - stand 44
- Beginscherm 6
- Bestandsbrowser 32
- Bluetooth 22
 - aansluiten 22

C

- Camcorder 30
- Camera
 - instellingen 25

D

- Documenten
 - PDF to Go 32
 - Sheet To Go 31
 - Slideshow To Go 32
 - Word To Go 31
- Draadloos en netwerken 45

G

- Galerij 33
- Google Talk 35
- GPS
 - gebruiken 47

H

- Headset 4

I

- Instellingen
 - alarms 43
 - basis 43
 - beltoon 45
 - Datum en tijd 43
 - display 44
 - toetsenbord 14
- Internet 16, 18
 - aansluiten 16, 17, 18
 - gegevensverbinding 21

- Invoermethode 14

K

- Kiezer 36
- Kladblok
 - een notitie toevoegen 34

M

- Markt 33
- Menu
 - Snelmenu 9
 - Toepassingslade 10
- micro SD
 - installeren 3
- microSD-kaart
 - verwijderen 3
- Mobiele netwerken
 - Nieuwe APN 20
- Muziekspeler 26, 34

P

- Pictogrammen
 - Batterij 7
 - Melding 8
 - Statusbalk 6
 - Telefoonnetwerk 7
 - Verbinding 8
 - volume 7
- PIN code 45
- Programma's 29

S

- Scherm
 - helderheid 44
 - stand 44
 - verlichting 44
- Scherm ontgrendelen 5
- Schermvergrendeling 46
- Sim
 - installeren 3
 - verwijderen 3
- SIM-Toolkit 35
- Spraaknotitie 36

T

- Telefoon
 - beschermen 45
 - reset 46
- Text (Taal & Tekst)
 - invoeren 13

Toetsenbord
op het scherm 13

V

Video
afspelen 25
bekijken 25
onemen 24

Video's 36

Voeding
in- en uitschakelen 4
knop 2

Volume
instellen 12
schuif 1

W

Wi-Fi 17, 18
Verbinding maken met Wi-Fi 18
Wi-Fi-netwerk toevoegen 19

Y

YouTube 37

Klantenondersteuning

Raadpleeg de onderstaande tabel of neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning of productservice.

Opmerking: U zult het serienummer van het product nodig hebben.

Land/Regio	Website	Telefoon	Email
Nederland	www.viewsoniceurope.com/nl/	www.viewsoniceurope.com/nl/support/call-desk/	service_nl@viewsoniceurope.com

Beperkte Garantie

ViewSonic® ViewPad

Wat deze garantie dekt:

ViewSonic garandeert dat haar producten tijdens de garantieperiode vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik. Als een product tijdens de garantieperiode gebreken vertoont in materiaal of vakmanschap, zal ViewSonic volgens eigen voorkeur het product repareren of vervangen door een soortgelijk product. Het vervangingsproduct of de vervangingsonderdelen kunnen opgeknapte of opnieuw geproduceerde onderdelen of componenten zijn.

Hoe lang is de garantie van kracht:

De ViewSonic ViewPad wordt gedurende ten minste 1 jaar gegarandeerd tegen productiefouten vanaf de datum van eerste aankoop.

Wie wordt beschermd door de garantie:

Deze garantie is alleen geldig voor de eerste koper-consument.

Wat deze garantie niet dekt:

1. Elk product waarop het serienummer onleesbaar is gemaakt, gewijzigd of verwijderd.
2. Schade, slijtage of storingen die voortvloeien uit:
 - a. Ongevallen, misbruik, verwaarlozing, bliksem of andere natuurrampen, onbevoegde productwijzigingen of het niet naleven van de instructies die bij het product zijn geleverd.
 - b. Elke schade aan het product dat is veroorzaakt tijdens de verzending.
 - c. Verwijdering of installatie van het product.
 - d. Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen.
 - e. Het gebruik van accessoires of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van ViewSonic.
 - f. Normale slijtage.
 - g. Elke andere oorzaak die niet verwant is met een productdefect.
3. Elk product dat een situatie vertoont die doorgaans bekend is als een "schaduwbeeld" dat resulteert wanneer gedurende lange tijd een stilstaand beeld wordt weergegeven op het product.
4. Het verwijderen, installeren en instellen van servicewijzigingen.

Service aanvragen:

1. Neem contact op met de klantendienst van ViewSonic (zie pagina Klantenondersteuning) voor informatie over het ontvangen van service onder garantie.
2. Om van de service onder garantie te genieten, wordt u gevraagd de volgende zaken te leveren: (a) het originele gedateerde aankoopbewijs, (b) uw naam, (c) uw adres, (d) een beschrijving van het probleem en (e) het serienummer van het product.
3. Breng de oorspronkelijke verpakking naar een geautoriseerd ViewSonic Service Centre of gebruik de voorgefrankeerde verzendoptie om rechtstreeks naar ViewSonic te sturen.
4. Voor extra informatie of voor de naam van een ViewSonic-servicecentrum in de buurt, moet u contact opnemen met ViewSonic.

Beperking van impliciete garanties:

Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, die meer bieden dan de beschrijving in dit document, met inbegrip van de impliciete garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Uitsluiting van schade:

De aansprakelijkheid van ViewSonic is beperkt tot de kosten voor de reparatie of vervanging van het product. ViewSonic zal niet aansprakelijk zijn voor:

1. Schade aan andere eigendom die is veroorzaakt door defecten aan het product, schade veroorzaakt door storing, verlies van gebruik, tijdverlies of winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, onderbreking van zakelijke relaties of ander commercieel verlies, zelfs als ViewSonic op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.
2. Elke andere schade, ongeacht om het gaat over incidentele schade, gevolgschade of andere schade.
3. Elke aanspraak ten opzicht van de klant door een andere partij.
4. Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn door ViewSonic.

