

Hilfe & Support

Ausführliche Informationen zu diesem Produkt und den aufgelisteten Funktionen finden Sie in der Betriebsanleitung, die auf dem Reader im Bildschirm [Startseite] unter [Bücher] gespeichert ist.

Tipps zur Fehlerbehebung

1. Laden Sie den Reader vollständig auf.
2. Setzen Sie den Reader zurück.



Drücken Sie die Taste RESET behutsam mit einem spitzen Gegenstand wie z. B. einer aufgebogenen Büroklammer.

Drücken Sie die Taste ϕ (Ein/Aus), damit der Startbildschirm erscheint.

Support-Website

<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

Hulp & Ondersteuning

Voor meer informatie over dit product en de vermelde functies raadpleegt u de Gebruikershandleiding onder [Boeken] op het [Hoofdscherm]-scherm van uw Reader.

Probleemoplossingstip

1. Laad uw Reader volledig op.
2. Reset de Reader.




Druk voorzichtig op de RESET-knop met een puntig voorwerp of een paperclip.

Druk op de ϕ (aan/uit)-knop; het en het opstartscherm wordt weergegeven.

Ondersteuning pc web

<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

MAAK KENNIS MET UW READER

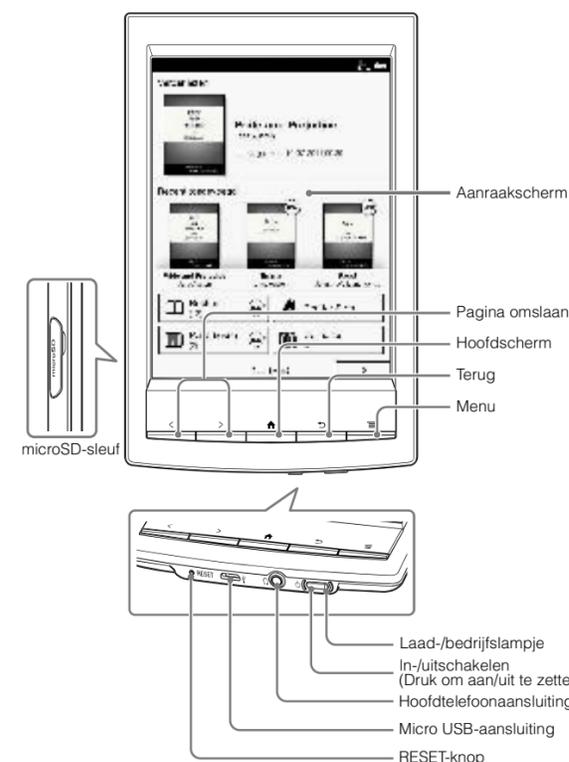

De met de Reader meegeleverde stylus kan worden gebruikt om gemakkelijker met het aanraakscherm te werken. Het [Hoofdscherm]-scherm telt 2 pagina's. Het [Hoofdscherm]-scherm telt 2 pagina's. Om door de [Hoofdscherm]-scherm pagina's te navigeren, drukt u op een van de [Pagina omslaan]-knoppen of tikt u op een van de paginapictogrammen op het scherm [◀ ▶].

UW READER OPLADEN

1. Schakel uw computer in en sluit uw Reader aan met de bijgeleverde USB-kabel. Plaats uw computer tijdens het opladen niet in slaapstand. Wacht tot het [USB verbonden]-scherm op uw Reader verschijnt.
2. Tijdens het laden licht het laad-/bedrijfslampje rood op. Het duurt ongeveer 2,5 uur om volledig op te laden. U kunt de Reader gebruiken tijdens het laden door te drukken op de \uparrow (Hoofdscherm)-knop, of door te tikken op het [Gegevensoverdrachtmodus]-pictogram op het scherm zodat uw computer uw Reader kan herkennen voor gegevensoverdracht. In beide gevallen kan dit leiden tot een langere oplaadtijd van de batterij.
3. Het laad-/bedrijfslampje dooft automatisch wanneer de batterij volledig is opgeladen. Koppel de USB-kabel los van uw Reader.



Opmerkingen

- Wanneer u een volledig lege batterij oplaadt via uw computer, kan het tot 5 minuten duren voor de Reader ingeschakeld wordt. Als de Reader nog niet voldoende opgeladen is, knippert het laad-/bedrijfslampje mogelijk 3 keer rood wanneer u op de ϕ (aan/uit)-knop drukt. Als u de Reader tijdens het laden meteen wilt gebruiken, raden we de netspanningsadapter PRSA-AC1A (los verkrijgbaar) aan.
- Om de batterij te sparen, koppelt u de USB-kabel los van de Reader als de slaapstand geactiveerd is op de computer of als deze uitgeschakeld is.
- De Reader laadt ook op wanneer deze aangesloten is in de gegevensoverdrachtstand, waardoor uw computer de Reader kan herkennen voor het overzetten van gegevens.

TIPS OM DE BATTERIJ TE SPAREN

Slaapstand

Om de batterij te sparen en onbedoeld gebruik van het aanraakscherm te vermijden, plaatst u de Reader in slaapmodus door te drukken op de ϕ (Power)-knop. Druk opnieuw op de ϕ (aan/uit)-knop om de Reader te activeren.

Uitschakelstand

Als de Reader langdurig niet wordt gebruikt, is het aan te raden hem uit te schakelen. Wanneer de Reader is ingeschakeld, houdt u de ϕ (aan/uit)-knop gedurende 3 seconden ingedrukt. Tik op het scherm op [Ja]. Druk op de ϕ (aan/uit)-knop om de Reader opnieuw op te starten.

Automatische energiespaarstanden

De Reader gaat automatisch in slaapstand na 10 minuten inactiviteit. Na 3 dagen in slaapstand wordt de Reader automatisch uitgeschakeld. De automatische energiespaarstanden kunnen niet worden uitgeschakeld.

LEZEN

Alle boeken op de Reader kunt u vinden onder [Boeken] op het [Hoofdscherm]-scherm. Tik op de titel van het boek om hem te openen en wrijf op het aanraakscherm om een pagina om te slaan.

Hierna vindt u enkele voorbeelden van de vele handige functies en toepassingen van uw Reader voor uw leesplezier. Raadpleeg de Gebruikershandleiding op uw Reader onder [Boeken] op het [Hoofdscherm]-scherm voor meer informatie.



Tik op de rechterbovenhoek van de pagina.



Krijp samen en uit elkaar op het aanraakscherm.



Tik op een woord en houd het gedurende 2 seconden vast en laat dan los.



Zoek een woord op in het woordenboek en tik op Google of Wikipedia.



Druk op de \equiv (Menu)-knop, tik op [Lettertype] en tik op uw keuze.



Druk op de \equiv (Menu)-knop, tik op [Handschrift] en teken.


Stel een Wi-Fi®-netwerkverbinding in met deze eenvoudige stappen.

VERBINDING MAKEN MET EEN WI-FI®-NETWERK

Uw Reader dient geconfigureerd te zijn om een verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk voor draadloze internettoegang.



De volgende vragen zullen de meest geschikte instelling bepalen om uw Reader met een Wi-Fi-netwerk te verbinden.

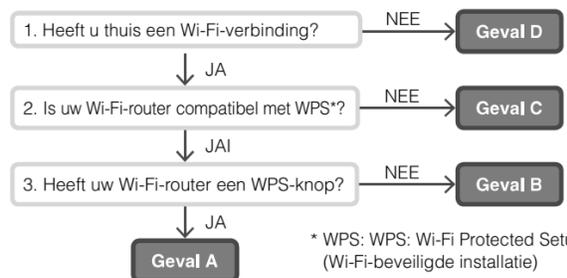

Volg eerst de onderstaande ALGEMENE INSTRUCTIES en raadpleeg vervolgens uw geval voor verdere instructies.

ALGEMENE INSTRUCTIES

1. Tik op [Draadloze netwerkinstellingen] onder [Instellingen] op de tweede pagina van het [Hoofdscherm]-scherm van uw Reader.
2. Controleer of [Wi-Fi] aangevinkt is. Is dit niet het geval, dan schakelt u Wi-Fi in door te tikken op [Wi-Fi].
3. Tik op [Wi-Fi instellingen] om het [Wi-Fi instellingen]-scherm weer te geven.

GEVAL A: een WPS-compatibele Wi-Fi-router met WPS-knop

Opmerking: zorg ervoor dat het [Wi-Fi instellingen]-scherm op uw Reader is weergegeven. Zoniet, volg eerst de stappen onder ALGEMENE INSTRUCTIES.

1. Tik op [WPS drukknoop-conf.methde].
2. Tik op [Starten].
3. Druk binnen 2 minuten op de WPS-knop op uw Wi-Fi-router.
4. Wanneer uw Reader-scherm toont dat de instelling is beëindigd, tikt u op [OK].

GEVAL B: een WPS-compatibele Wi-Fi-router met PIN-invoer

Opmerking: zorg ervoor dat het [Wi-Fi instellingen]-scherm op uw Reader is weergegeven. Zoniet, volg eerst de stappen onder ALGEMENE INSTRUCTIES.

1. Tik op [Wi-Fi netwerk toevoegen].
2. Tik op [WPS-PIN-methode].
3. Tik op [Starten]. Een PIN (Persoonlijk Identificatienummer) wordt op het scherm van uw Reader getoond.
4. Voer de PIN in op uw Wi-Fi-router. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw router voor meer informatie.
5. Tik na het invoeren van de PIN op [OK]. De SSID (Service Set Identifier) van uw Wi-Fi-router verschijnt in de lijst van [Wi-Fi-netwerken] op het [Wi-Fi instellingen]-scherm.
6. Tik op de SSID van uw Wi-Fi-router en tik op [Verbinden].

GEVAL C: verbinden met een Wi-Fi-router zonder WPS-ondersteuning

Opmerking: zorg ervoor dat het [Wi-Fi instellingen]-scherm op uw Reader is weergegeven. Zoniet, volg eerst de stappen onder ALGEMENE INSTRUCTIES.

Controleer of de te verbinden Wi-Fi-router een wachtwoord vereist. Een wachtwoord kan ook een WEP-sleutel/WPA-sleutel/encryptiesleutel/netwerksleutel of iets gelijkaardigs worden genoemd.

1. Tik op [Scannen] om een lijst te tonen van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken.
2. Zoek de SSID (Service Set Identifier) van uw Wi-Fi-router in de lijst [Wi-Fi-netwerken] en tik erop.
3. Als u een wachtwoord wordt gevraagd, tikt u op het invoerveld en voert u het wachtwoord met het schermttoetsenbord in.
4. Tik op [Verbinden].

GEVAL D: verbinden met een beschikbaar Wi-Fi-netwerk

Opmerking: zorg ervoor dat het [Wi-Fi instellingen]-scherm op uw Reader is weergegeven. Zoniet, volg eerst de stappen onder ALGEMENE INSTRUCTIES.

Controleer of het beschikbare Wi-Fi-netwerk een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. Een wachtwoord kan ook een WEP-sleutel/WPA-sleutel/encryptiesleutel/netwerksleutel of iets gelijkaardigs worden genoemd.

1. Tik op [Scannen] om een lijst te tonen van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken.
2. Zoek de SSID (Service Set Identifier) van uw Wi-Fi-router in de lijst [Wi-Fi-netwerken] en tik erop.
3. Als u een wachtwoord wordt gevraagd, tikt u op het invoerveld en voert u het wachtwoord met het schermttoetsenbord in.
4. Tik op [Verbinden].
5. De [Browser]-toepassing start mogelijk automatisch op. Zoniet, start de browsertoepassing automatisch; druk op de \uparrow (Hoofdscherm)-knop, tik op [▶] of druk op de (Pagina omslaan)-knop en tik op [Browser].
6. Het browserscherm kan extra informatie tonen om de verbinding te maken. Volg de instructie(s) waar van toepassing.

Handmatig een Wi-Fi-verbinding maken

Opmerking: zorg ervoor dat het [Wi-Fi instellingen]-scherm op uw Reader is weergegeven. Zoniet, volg eerst de ALGEMENE INSTRUCTIES van uw Wi-Fi-router.

1. Tik op [Wi-Fi netwerk toevoegen].
2. Tik op [Handmatige registratie].
3. Tik op het [SSID]-invoerveld en voer in met het schermttoetsenbord.
4. Tik op het [Beveiligingsmethode]-menu (standaardwaarde is [Open]) en tik op de ondersteunde beveiligingsmethode.
5. Tik op [Opslaan].
6. Tik op de opgeslagen netwerk-SSID in de [Wi-Fi-netwerken]-lijst op het [Wi-Fi instellingen]-scherm.
7. Als u een wachtwoord wordt gevraagd, tikt u op het invoerveld en voert u het wachtwoord met het schermttoetsenbord in.
8. Tik op [Verbinden].

Download nieuwe publicaties, bestsellers, magazines en kranten.

WINKELN IN DE eBookWINKEL

U krijgt toegang tot de eBook store en kunt er boeken in kopen door te tikken op [Store] op het [Home]-scherm.

Als u de eBookwinkel voor het eerst bezoekt, dient u uw Reader te machtigen via Adobe Digital Rights Management (Adobe DRM). Volg de onderstaande stappen om de meegeleverde Reader software op uw computer te installeren en uw Reader te autoriseren.

Sluit uw Reader aan op de computer (verbonden met het internet). Installeer Reader™ for PC of Reader™ for Mac* afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer.

1. Schakel uw computer in (verbonden met het internet).
2. Sluit uw Reader aan op uw computer met de meegeleverde USB-kabel.
3. Tik op [Gegevensoverdrachtmodus] op het scherm van uw Reader.
4. Installeer de Reader-software.

Installatie op Windows-computers:

Ga naar het "Start"-menu en klik op "Computer" (of "Mijn Computer" voor Windows XP-gebruikers). Dubbelklik vervolgens op de "SETTING"-drive en dubbelklik op "Setup Reader for PC".

Installatie op Macintosh-computers:

Wanneer uw Reader aangesloten wordt op uw Mac, worden "SETTING" en "READER" weergegeven op het bureaublad. Dubbelklik op de "SETTING"-drive en dubbelklik op "Setup Reader for Mac".

5. Volg de stap-voor-stapinstructies op het scherm voor installatie. Voor meer informatie over autorisatie, klikt u op [Help] in het menu op de Reader software.
6. Na autorisatie koppelt u de USB-kabel los van uw Reader. Tik vervolgens op [Store] op het [Home]-scherm van uw Reader.

Opmerking

- U dient bovenstaande stappen enkel te volgen indien [Land / Regio] is ingesteld op [Nederland].
- Configureer de Wi-Fi-instellingen van uw Reader om draadloos toegang te krijgen tot de eBookwinkel.