



nüvi® 3500-serie gebruikershandleiding



© 2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Op deze gebruikershandleiding rust auteursrecht. Deze gebruikershandleiding mag dan ook niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor de producten te wijzigen of te verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze gebruikershandleiding, zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.

Garmin®, het Garmin-logo, nüvi® en MapSource® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. cityXplorer™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Garantie™, nüMaps Lifetime™, myGarmin™ en trafficTrends™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. microSD™ is een handelsmerk van SD-3C, LLC. Audible.com® en AudibleReady® zijn geregistreerde handelsmerken van Audible, Inc. © 1997–2011 Audible. HD Radio™ is een handelsmerk van iBiquity Digital Corporation. Android is een handelsmerk van Google Inc."



Inhoudsopgave

Aan de slag	1	Een gesimuleerde locatie instellen	14
Het toestel aansluiten op voertuigvoeding	1	Locaties opslaan.....	15
Mijn Dashboard	2	Spraakopdracht	17
Info over de slaapstand	4	Spraakbediening.....	17
De helderheid van het scherm aanpassen	4	Navigatie.....	20
Het hoofdvolume instellen	4	Een route beginnen	20
Info over Automatisch volume	4	Een autoroute volgen	20
Statusbalkpictogrammen	5	Afritten met diensten.....	23
Satellietsignalen	5	Punten vermijden op de route	24
Werken met het schermtoetsenbord	6	Info over Aangepast vermijden	24
Het schermtoetsenbord gebruiken	7	Geavanceerde omwegen inschakelen	25
Info over snelkoppelingen.....	7	Offroad navigeren.....	26
Locaties zoeken.....	8	Kaartpagina's	26
Info over locaties	8	De kaart aanpassen	26
Info over zoekfuncties.....	11	Afritten weergeven.....	28
Een thuislocatie opslaan.....	14	De huidige locatiegegevens weergeven.....	30
Zoeken naar recent gevonden plaatsen	14	Routes voor voetgangers	30
Parkeerplaats zoeken.....	14	Handsfree bellen.....	32
		Handsfree bellen	32

Uw telefoon koppelen	32	Een video afspelen	48
Telefoneren	33	De wekker instellen	48
Een oproep ontvangen	34	Parkeerplaats zoeken	49
De oproepinfo gebruiken	34	Uw vorige parkeerplaats vinden	49
De gespreksopties gebruiken	34	De calculator gebruiken	49
Een telefoonnummer thuis opslaan	35	Eenheden omrekenen	49
De Apps gebruiken	35	De taalgids gebruiken	50
Help gebruiken	35	Info over Tracker	51
Info over Smartphone Link	35	Tracker instellen	51
Info over Garmin Live Services	37	Info over volgers	52
Info over ecoRoute	38	Uw locatie verbergen	53
myGarmin-berichten weergeven	41	Een locatiebericht verzenden	53
De weersverwachting weergeven	41	Uw sociaalnetwerkaccounts inschakelen voor Tracker	54
Info over luisterboeken	42	Verkeer	55
Een reis plannen	44	Verkeersinformatie inschakelen	55
Afbeeldingen weergeven	45	Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger	56
Recente routes en bestemmingen weergeven	46	Verkeersinformatie-ontvanger	56
De wereldklok gebruiken	46		
De mediaspeler gebruiken	47		

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van Smartphone Link.....	57	Gevarenezonaalarminstellingen	67
Verkeer op uw route	58	Toestel- en privacyinstellingen.....	68
Verkeer in uw omgeving	59	De instellingen herstellen	68
Verkeersinformatie interpreteren	59	Appendix	68
Verkeerscamera's.....	59	Voedingskabels	68
Verkeersabonnementen	60	Onderhoud van het toestel	69
Gegevensbeheer.....	61	Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel.....	70
Bestandstypen.....	61	Plaatsing op het dashboard.....	71
Informatie over geheugenkaarten.....	62	Het toestel, de houder en de steun verwijderen	71
Bestanden van uw computer overzetten	62	Kaarten bijwerken.....	72
Bestanden verwijderen	63	Extra kaarten kopen	72
Het toestel aanpassen.....	63	Flitspaalinformatie	72
Kaart- en voertuiginstellingen	63	Eigen nuttige punten.....	73
Navigatie-instellingen	64	Accessoires aanschaffen.....	73
Scherminstellingen	65	Problemen oplossen	74
Bluetooth-instellingen	65	Index	76
Verkeersinstellingen	66		
Instellingen voor eenheden en tijd.....	67		
Taal- en toetsenbordinstellingen.....	67		

Aan de slag

WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- 1 Het toestel bevestigen (pagina 1).
- 2 Het toestel registreren (pagina 3).
- 3 Controleren op updates.
 - Software-updates (pagina 3).
 - Gratis kaartupdate (pagina 3).

Het toestel aansluiten op voertuigvoeding

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte, dient u het toestel uit het voertuig te verwijderen als u het voertuig verlaat of buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

- 1 Steek de voertuigvoedingskabel ① in de USB-poort van de steun ②.
- 2 Klik de steun op de zuignap ③.
- 3 Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel ④ naar achteren, naar de voorruit toe.
- 4 Plaats de onderkant van het toestel in de steun.
- 5 Kantel het toestel naar achteren totdat het vastklikt.



- 6 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.
- 7 Verbind wanneer nodig de externe antenne met de verkeersinformatie-ontvanger en bevestig deze met de zuignappen op de voorruit.

Mijn Dashboard

Gebruik Mijn Dashboard voor het registreren van uw toestel, het controleren op software- en kaartupdates, toegang tot producthandleidingen en ondersteuning, enzovoort.

Mijn Dashboard instellen

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort op het toestel.



- 2 Sluit de USB-kabel ① aan op de USB-poort ② op de computer.
- 3 Ga naar www.garmin.com/dashboard.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Het toestel registreren

- 1 Klik in Mijn Dashboard op **Nu registreren**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

De software bijwerken

- 1 Open Mijn Dashboard ([pagina 2](#)).
- 2 Klik onder Software-updates op **Nu bijwerken**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

nüMaps Garantie™

Als u binnen 90 dagen na het zoeken van satellieten en het maken van een rit uw toestel registreert op <http://my.garmin.com>, ontvangt u één gratis kaartupdate (indien beschikbaar). U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan 90 dagen wacht nadat u satellieten hebt gezocht en voor het eerst met het toestel een rit hebt gemaakt. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/numaps.

Kaarten bijwerken

- 1 Open Mijn Dashboard ([pagina 2](#)).
- 2 Het toestel registreren ([pagina 3](#)).
- 3 Selecteer een optie:
 - Klik onder Kaartupdates op **Nu bijwerken**.
 - Als er geen gratis kaartupdate meer beschikbaar is, klik dan op **Nu aanschaffen**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Het toestel uitschakelen

U kunt het toestel volledig uitschakelen.

- 1 Houd de **aan-uitknop**  ingedrukt.



OPMERKING: als u de aan-uitknop minder dan 4 seconden ingedrukt houdt, gaat het toestel over op de slaapstand.

- 2 Selecteer **Uit**.

Het toestel resetten

U kunt het toestel opnieuw instellen als het niet meer reageert.

Houd de **aan-uitknop** 10 seconden ingedrukt.

Info over de slaapstand

Gebruik de slaapstand om te voorkomen dat de batterij leegraakt terwijl het toestel niet wordt gebruikt. De slaapstand verbruikt zeer weinig stroom. Als de batterij is opgeladen, kunt u het toestel weken achtereen in de slaapstand laten staan.

Slaapstand inschakelen

Druk op de **aan-uitknop**.

Slaapstand uitschakelen

Druk wanneer het toestel zich in de slaapstand bevindt op de **aan-uitknop** en dubbeltik op .

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen > Scherm > Helderheid**.

- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Het hoofdvolume instellen

- 1 Selecteer **Volume**.

- 2 Selecteer een optie:

- Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
- Selecteer  om het geluid te dempen.
- Selecteer  > **Audiomixer** en gebruik de schuifbalken om het volume voor navigatiemeldingen, de telefoon en de media in te stellen.

Info over Automatisch volume

Op toestellen met handsfree bellen zorgt Automatisch volume ervoor dat het volumeniveau van het toestel wordt aangepast aan het achtergrondgeluid in het voertuig. Zie [pagina 32](#)

De automatische volumeregeling verlaagt het volume van het toestel bij weinig achtergrondgeluid en verhoogt het volume wanneer het achtergrondgeluid toeneemt.







Automatisch volume inschakelen

Uw toestel kan het volume automatisch verlagen of verhogen op basis van achtergrondgeluiden.


- 1 Selecteer **Volume** >  > **Automatisch volume**.
- 2 Selecteer **Ingeschakeld** > **Sla op**.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven in het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om de instellingen aan te passen en de bijbehorende informatie weer te geven.

	GPS-siginaalstatus.
	Bluetooth®-status (wordt weergegeven bij verbinding met een compatibel toestel).
	Transportmodusindicator.
	Huidige tijd.
	Batterijstatus.
	Smartphone Link-status (verschijnt als het toestel verbonden is met Smartphone Link). Zie pagina 36 .

Satellietsignalen



Nadat u het toestel hebt ingeschakeld, gaat het toestel op zoek naar satellietsignalen. Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen. Als ten minste één -balk groen is, ontvangt het toestel satellietsignalen.

GPS-satellietsignalen weergeven

Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

Wachtstand 

Transportmodi

	Auto
	Voetganger

De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van de gekozen transportmodus.

Bij de modus Auto bijvoorbeeld, wordt de geschatte tijd van aankomst berekend op basis van de maximumsnelheid van de wegen op de route. Bij de modus Voetganger wordt de tijd van aankomst berekend op de loopsnelheid.

OPMERKING: routes voor voetgangers gaan niet over snelwegen. Als u cityXplorer™-kaarten op uw toestel hebt geladen, kunnen routes voor voetgangers ook via het openbaar vervoer gaan ([pagina 31](#)).

Een transportmodus kiezen







Selecteer .


Batterijgegevens

Zodra het toestel op de voeding wordt aangesloten, begint het opladen.

Het pictogram  op de statusbalk geeft de status van de interne batterij aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, dient u de batterij volledig te ontladen en vervolgens volledig op te laden. Koppel het toestel pas los wanneer het volledig is opgeladen.







Werken met het schermtoetsenbord

- Selecteer  om terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Houd  ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  of  voor meer keuzes.
- Houd  of  ingedrukt om sneller te bladeren.

- Selecteer  om het menu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

Het schermtoetsenbord gebruiken

Zie Taal- en toetsenbordinstellingen als u de toetsenbordindeling wilt wijzigen ([pagina 67](#)). Selecteer een teken op het toetsenbord om een letter of een cijfer in te voeren.

- Selecteer  om een spatie te typen.
- Houd  ingedrukt om een teken te wissen.
- Selecteer  om de gehele vermelding te verwijderen.
- Selecteer  om de taal van het toetsenbord te selecteren.
- Selecteer  om speciale tekens zoals leestekens op te geven.
- Selecteer  om het gebruik van hoofdletters te wijzigen.

Info over snelkoppelingen


U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Een snelkoppelingspictogram toevoegen

Het menu Waarheen? kan uit maximaal 36 snelkoppelingspictogrammen bestaan.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Voeg kortere manier toe.**
- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** >  > **Wis snelkoppeling(en).**
- 2 Selecteer de snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.

Locaties zoeken

Het toestel biedt een groot aantal methoden voor het opzoeken van locaties.

- Op categorie ([pagina 8](#))
- Nabij andere locatie ([pagina 10](#))
- Door de naam te spellen ([pagina 11](#))
- Op adres ([pagina 11](#))
- Met behulp van recent gevonden locaties ([pagina 14](#))
- Met behulp van coördinaten ([pagina 12](#))
- Met behulp van de kaart ([pagina 13](#))
- Met behulp van opgeslagen locaties ([pagina 15](#))

Info over locaties

Op de gedetailleerde kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garages. Met behulp van categorieën kunt u naar bedrijven en attracties in de buurt zoeken.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Zoeken binnen een categorie

Om uw zoekresultaten te beperken, kunt u binnen enkele categorieën zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Voer indien nodig een naam of een deel van de naam in de zoekbalk in ([pagina 9](#)).

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer de zoekbalk ①.



- 3 Voer een zoekterm in.
Terwijl u typt, worden onder de zoekbalk zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in, bijvoorbeeld "bioscoop".
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.

- Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, dient u een straatnaam en een nummer in te voeren.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voer dan een straatnaam, het nummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, dient u de plaats en de provincie in te voeren.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan .
 - 6 Selecteer zo nodig een locatie.

Het zoekgebied wijzigen

Uw toestel zoekt standaard naar locaties die het dichtst bij uw huidige locatie liggen. U kunt een locatie in de buurt van een andere plaats of locatie zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Zoeken nabij**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Selecteer indien nodig een locatie.

Een gesloten of ontbrekende locatie rapporteren

Wanneer de zoekresultaten zijn verouderd of een onjuiste locatie bevatten, kunt u de fout aan Garmin doorgeven zodat deze locatie in het vervolg niet meer wordt gevonden.

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 8](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Wijzig**.
- 5 Selecteer **Als gesloten rapporteren** of **Als ontbrekend rapporteren**.

Deze informatie wordt naar Garmin verzonden wanneer u verbonden bent met Smartphone Link (zie [pagina 36](#)) of wanneer u uw toestel met behulp van uw computer verbindt met Mijn Dashboard (zie [pagina 2](#)).

Locatiegegevens wijzigen


U kunt het adres en telefoonnummer van een locatie die bij de zoekresultaten verschijnt, wijzigen.

- 1 Zoek naar een locatie.
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Wijzig**.
- 5 Selecteer **Adres** of **Telefoonnummer** en voer de nieuwe gegevens in.

Een nuttig punt beoordelen

U kunt aan een nuttig punt een sterrenwaardering toekennen.

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 8](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.

- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer de sterren om het nuttige punt te beoordelen.

De sterrenbeoordeling wordt bijgewerkt op het toestel.

Info over zoekfuncties

U kunt naar locaties zoeken met behulp van het schermtoetsenbord of door het adres of de coördinaten van de locatie in te voeren.

Tankstations en brandstofprijzen zoeken

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen op de service Brandstofprijzen, en uw toestel moet zijn verbonden met een ondersteunde smartphone waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd (pagina 36). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt tankstations in de buurt zoeken en de brandstofprijzen vergelijken.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Categorieën > Brandstofprijzen**.

- 2 Selecteer  > **Brandstoftype**, selecteer een brandstoftype en vervolgens **Sla op**.
- 3 Selecteer een tankstation.

Een adres zoeken

OPMERKING: de volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Adres**.
- 2 Voer het huisnummer in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer indien nodig **Zoeken in** om de laats, staat of provincie te wijzigen.
- 5 Selecteer indien nodig de plaats, staat of provincie.
- 6 Selecteer indien nodig het adres.

Een plaats zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Steden**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in**.
- 3 Voer de naam van een plaats in en selecteer .
- 4 Selecteer een stad.

Een kruispunt zoeken

Als u een kruising wilt zoeken, moet u de snelkoppeling naar de zoekfunctie voor kruisingen toevoegen ([pagina 7](#)).


- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Kruispunten**.
- 2 Selecteer een staat of provincie.
OPMERKING: selecteer indien nodig **Provincie of Land** als u het land of de provincie wilt wijzigen.
- 3 Voer de eerste straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer indien nodig de straat.
- 5 Voer de tweede straatnaam in en selecteer **Volgende**.

- 6 Selecteer indien nodig de straat.
- 7 Selecteer indien nodig de kruising.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

Als u een locatie wilt zoeken aan de hand van coördinaten, moet u de snelkoppeling naar de zoekfunctie voor coördinaten toevoegen ([pagina 7](#)).

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Dit kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien nodig  > **Formaat**, kies de gewenste notatie voor de coördinaten van het type kaart dat u gebruikt en selecteer **Sla op**.
- 3 Selecteer de coördinaat voor de breedtegraad.
- 4 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer de coördinaat voor de lengtegraad.
- 6 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.

- 7 Selecteer **Bekijk kaart**.

Een locatie op de kaart zoeken

Voordat u plaatsen kunt zoeken die zijn opgenomen in de kaartgegevens, zoals restaurants, ziekenhuizen en tankstations, moet u de kaartlaag voor plaatsen onderweg inschakelen (pagina 26).

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Selecteer wanneer nodig  en selecteer een categoriepictogram om een specifieke categorie plaatsen te bekijken.
Locatiemarkeringen  of een blauwe stip) worden op de kaart weergegeven.

- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.

- 5 Selecteer wanneer nodig een locatiebeschrijving om aanvullende informatie te bekijken.

Zoeken binnen een categorie

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, worden er mogelijk bepaalde categorieën in een snelzoeklijst weergegeven met de laatste vier bestemmingen die u hebt geselecteerd.


- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien van toepassing een bestemming in de snelzoeklijst.



- 4 Selecteer indien van toepassing de juiste bestemming.

Een thuislocatie opslaan

U kunt een thuislocatie instellen voor de locatie waar u het vaakst naartoe terugkeert.



- 1 Selecteer **Waarheen?** >  > **Instellen als thuislocatie**.
- 2 Selecteer **Voer mijn adres in, Gebruik huidige locatie** of **Recent gevonden**.

De locatie wordt opgeslagen als "Thuis" in het menu **Opgeslagen** ([pagina 15](#)).

Naar huis gaan

Selecteer **Waarheen?** > **Naar huis**.

De gegevens van uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen** > **Thuis**.
- 2 Selecteer  >  > **Wijzig**.
- 3 Voer uw wijzigingen in.
- 4 Selecteer **OK**.

Zoeken naar recent gevonden plaatsen

De vijftig laatste gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.
- 2 Selecteer een locatie.

De lijst met recent gevonden plaatsen wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.

Parkeerplaats zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Parkeerplaats**.
- 2 Selecteer een parkeerplaats.

Een gesimuleerde locatie instellen

Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satellietsignalen, kunt u de GPS gebruiken om een gesimuleerde locatie in te stellen.



- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie**.

- 2 Selecteer **GPS Simulator**.
- 3 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
- 4 Selecteer een gebied op de kaart.
Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.
- 5 Selecteer de beschrijving voor de locatie.
- 6 Selecteer **Stel locatie in**.

Locaties opslaan

U kunt locaties opslaan zodat u deze snel kunt opzoeken en routes er naartoe kunt plannen.

Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 8](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Sla op**.
- 5 Voer indien nodig een naam in en selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

Een route naar een opgeslagen locatie starten

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Alle opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Een opgeslagen locatie bewerken


- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  > **Wijzig**.

- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** als u categorieën aan de favoriet wilt toewijzen.
 - Selecteer **Foto toewijzen** als u een foto bij de favoriet wilt opslaan ([pagina 45](#)).
 - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** als u het symbool waarmee de favoriet op de kaart wordt weergegeven, wilt wijzigen.
- 7 Bewerk de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: categorieën worden in de opgeslagen locaties weergegeven nadat u meer dan 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  **> Wijzig > Categorieën**.
- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie delen

Als u een bedrijfslocatie opslaat die niet voorkomt in de kaartgegevens, dan kunt u de locatie met Garmin delen zodat de locatie in toekomstige kaartupdates kan worden opgenomen en kan worden gedeeld met andere gebruikers.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer **Plaats delen**.


6 Voer een of meer categorieën in die betrekking hebben op de locatie en selecteer **OK**.

7 Selecteer **Delen**.

Deze informatie wordt naar Garmin verzonden wanneer u verbonden bent met Smartphone Link of wanneer u uw toestel met behulp van uw computer verbindt met myGarmin ([pagina 36](#)).

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer  **> Wis opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

Spraakopdracht

Spraakbediening

OPMERKING: Spraakopdracht is niet voor alle talen of regio's beschikbaar en is wellicht niet beschikbaar op alle modellen.

Met de functie Spraakopdracht kunt u het toestel bedienen door middel van gesproken opdrachten. Het menu Spraakopdracht bevat een lijst met beschikbare opdrachten.

De activeerzin instellen

De activeerzin is een woord of zinsdeel dat u moet uitspreken om de modus Spraakopdracht te activeren. De standaardactiveerzin is **Gesproken opdracht**.

TIP: u kunt het per ongeluk activeren van de spraakherkenning voorkomen door een ongebruikelijke zin als activeerzin te gebruiken.

- 1 Selecteer **Apps > Spraakopdracht > Zin aanpassen**.

- 2 Voer een nieuwe activeerzin in.

De moeilijkheidsgraad van de activeerzin wordt weergegeven terwijl u de zin inspreekt.

- 3 Selecteer **OK**.

Spraakopdrachten activeren

Spreek de activeerzin uit.

Daarop wordt het menu Spraakopdracht weergegeven.

Tips voor spraakopdrachten

- Spreek op normale toon in de richting van het toestel.
- Zorg voor weinig achtergrondgeluiden, bijvoorbeeld stemmen of de radio, om de nauwkeurigheid van de stemherkenning te verbeteren.
- Spreek de opdrachten uit zoals deze op het scherm worden weergegeven.
- Reageer indien nodig op de aanwijzingen van het toestel.

- Maak uw activeerzin langer als u het aantal keren dat de spraakbediening per ongeluk wordt geactiveerd, wilt verkleinen.
- Luister naar de twee tonen die aangeven dat de modus Spraakopdracht wordt gestart en gestopt.

Een route starten met spraakbediening

U kunt hiervoor de namen van populaire, bekende locaties uitspreken.

- 1 Zeg de activeerzin ([pagina 17](#)).
- 2 Zeg **Zoek plaats**.



- 3 Wacht op de gesproken mededeling en zeg de naam van de plaats.

Er wordt een lijst met locaties weergegeven.



4 Zeg het regelnummer.



5 Zeg Navigeren.

Een adres zoeken

- 1 Zeg **Spraakopdracht**.
- 2 Zeg **Zoek adres**.
- 3 Spreek het volledige adres uit.


Instructies dempen

U kunt de gesproken aanwijzingen voor spraakopdrachten uitschakelen zonder het toestel te dempen.

- 1 Selecteer **Apps > Spraakopdracht >** .
- 2 Selecteer **Dempinstructies > Ingeschakeld**.

Spraakherkenning uitschakelen

U kunt spraakopdrachten uitschakelen om te voorkomen dat u Spraakopdracht per ongeluk activeert wanneer u iets zegt.

- 1 Selecteer **Apps > Spraakopdracht >** .
- 2 Selecteer **Spraakopdracht > Uitgeschakeld**.

Navigatie

Een route beginnen

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 9](#)).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer indien nodig een optie.
 - Selecteer **Rijden**.
 - Selecteer **Lopen**.
 - Selecteer **Openbaar vervoer** om de route te berekenen die u gecombineerd te voet en met het openbaar vervoer wilt afleggen.

OPMERKING: u moet cityXplorer™-kaarten op het toestel hebben geladen om met openbaar vervoer te kunnen navigeren ([pagina 31](#)).
- 5 Selecteer indien nodig een route.

Meerdere routes vooraf bekijken

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 9](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **Routes**.
- 4 Gebruik de knoppen op het scherm om een route te selecteren.
- 5 Selecteer **Ga!**.

Een autoroute volgen

De route wordt aangegeven met een magenta lijn. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag.

Tijdens uw reis leidt het toestel u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven aan de kaart. Als u de route verlaat, berekent het toestel de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies.



De navigatiekaart gebruiken

- 1 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
- 2 Als de zoomregelaars verborgen zijn, selecteer dan de kaart om de zoomregelaars weer te geven.
- 3 Selecteer de kaart om over te schakelen naar de bladermodus.
Er worden knoppen op de kaart weergegeven.

4 Selecteer een optie:

- Selecteer of als u wilt inzoomen of uitzoomen.
- Selecteer als u de kaart wilt draaien.
- Selecteer als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
- Selecteer als u kaartlagen wilt toevoegen of verwijderen.

- Selecteer en selecteer een categoriepictogram als u bepaalde locatiecategorieën wilt weergeven.
- Selecteer als u de kaart opnieuw wilt centreren op uw huidige locatie.
- Selecteer als u snelkoppelingen naar kaarten en navigatiefuncties wilt weergeven.

Multi-touch-bediening gebruiken


Via multi-touch-bediening kunt u de kaartweergave wijzigen terwijl u de navigatiekaart gebruikt ([pagina 21](#)).

- Versleep de kaart om andere delen van de kaart weer te geven.
- Tik twee keer op de kaart om één niveau in te zoomen.
- Knijp met twee vingers samen op het scherm om uit te zoomen.
- Sleep met twee vingers in tegenovergestelde richting om in te zoomen.
- Sleep met twee vingers naar links of naar rechts om de kaart te draaien.

- Sleep met twee vingers naar boven over het scherm om over te schakelen naar de weergave Noord boven.
- Sleep met twee vingers naar beneden op de kaart om over te schakelen naar 3D-weergave.

Een punt aan een route toevoegen

Voordat u een stop aan een route kunt toevoegen, moet u een route navigeren in de modus Auto.

- 1 Selecteer  tijdens het navigeren van een route om terug te keren naar het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Waarheen?**.
- 3 Zoek naar de locatie ([pagina 8](#)).
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer **Voeg toe aan route**.

Een omweg maken

Tijdens het volgen van een route kunt u via omwegen obstakels vermijden, zoals wegwerkzaamheden.

OPMERKING: als de huidige route de enige redelijke optie is, kan het voorkomen dat het toestel geen omweg kan berekenen.

Selecteer op de kaart  > **Omrijden**.

De route stoppen

Selecteer  op de kaart.

Maximale snelheid bijwerken

OPMERKING

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en de bestuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u mogelijk ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.

Er wordt een pictogram voor de maximumsnelheid weergegeven als u zich op een snelweg bevindt.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Stel maximumsnelheid in.**
- 2 Selecteer  en  om de maximumsnelheid in te stellen.

Routesuggesties gebruiken

U dient ten minste één locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voor u deze functie kunt gebruiken ([pagina 68](#)).





Bij gebruik van de functie myTrends™ voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reisduur en verkeersinformatie.

Selecteer de navigatiebalk om een routesuggestie voor de locatie te bekijken.

Afritten met diensten

Wanneer u een route navigeert, kunt u brandstof, levensmiddelen, logies en toiletten vinden in de buurt van afritten die u nadert.

Deze diensten zijn per categorie vermeld op tabbladen.

	Benzine
	Restaurant
	Logies
	Toiletten

Afrit met diensten zoeken

- 1 Selecteer op de kaart  > **Afrit met diensten.**
- 2 Gebruik de pijlen om een afrit te selecteren die u nadert.
- 3 Selecteer een tabblad met een dienstencategorie.
- 4 Selecteer een interessante locatie.

Navigeren naar een afrit

- 1 Selecteer op de kaart  > **Afrit met diensten** > .
- 2 Selecteer **Gal**.

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Te vermijden**.
- 2 Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

Typen openbaar vervoer vermijden

OPMERKING: OV-typen zijn beschikbaar wanneer er cityXplorer-kaarten zijn geladen ([pagina 31](#)).

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Openbaar vervoer**.
- 2 Selecteer het type openbaar vervoer dat u wilt vermijden op uw routes.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Info over Aangepast vermijden

Met Aangepast vermijden kunt u bepaalde gebieden en delen van een route vermijden. U kunt de functie Aangepast vermijden naar wens in- en uitschakelen.

Een gebied vermijden

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Voeg te vermijden toe**.
- 3 Selecteer **Te vermijden gebied**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een weg vermijden

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.

- 2 Selecteer **Te vermijden weg**.
- 3 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer te vermijden punt.
- 3 Selecteer **≡ > Uitschakelen**.

Te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een optie:

- Selecteer **x** om alle eigen te vermijden punten te verwijderen.
- Als u een eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteer dan het te vermijden punt en selecteer vervolgens **≡ > Wis**.

Geavanceerde omwegen inschakelen

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Geavanceerde omwegen**.

Omrijden bij aangegeven gebieden

U kunt aangeven dat u wilt omrijden na de opgegeven afstand op de route of bij bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer een bestemming en selecteer **Ga!** ([pagina 8](#)).
- 2 Selecteer op de kaart **≡ > Omrijden**
- 3 Selecteer **Volgende .5 kilometer op route, Volgende 2 kilometer op route, Volgende 5 kilometer op route** of **Omweg op wegen in route**.

- 4 Selecteer zo nodig een weg waarvoor u een omweg zoekt.

Offroad navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroad-modus gebruiken.


- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie**.
- 2 Selecteer **Berekenmodus > Offroad > Sla op**.
De route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie.

Kaartpagina's

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Kaartlagen**.
- 3 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer **Sla op**.

Het reislog weergeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer het gegevensveld op de kaart, in de linkerbenedenhoek.
- 2 Selecteer een type gegevens dat u wilt weergeven.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartweergave - Auto**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal met uw reisrichting bovenaan weer te geven.
 - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
 - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

Kaartknoppen aanpassen

Er kunnen maximaal drie pictogrammen rechts van de hoofdk kaart worden weergegeven.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartknoppen**.
- 2 Selecteer een pictogram en vervolgens **OK**.
- 3 Selecteer .

- 4 Selecteer een ander pictogram.

Knoppen van de kaart verwijderen

U kunt alle knoppen rechts van de kaart verwijderen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartknoppen**.
- 2 Selecteer een pictogram en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Het kaartdashboard wijzigen

Het dashboard toont reisinformatie onder aan de kaart. U kunt verschillende dashboards selecteren om de stijl en de indeling van de informatie te wijzigen.


- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Dashboards**.
- 2 Gebruik de pijlen om een dashboard te selecteren.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Afritten weergeven

Een lijst met afslagen weergeven

Als u een route in een auto aflegt, kunt u alle afritten voor de volledige route weergeven, inclusief de afstand tussen de afritten.

- 1 Selecteer de tekstbalk boven aan de kaart.
- 2 Selecteer een afrit.

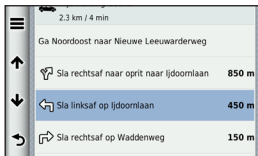

De details van de afrit worden weergegeven. Als er een afbeelding van de afrit beschikbaar is, wordt die weergegeven.

De gehele route op de kaart weergeven


- 1 Selecteer tijdens het navigeren van een autoroute de navigatiebalk boven aan de kaart.

- 2 Selecteer  > Kaart.

De pagina Volgende afrit weergeven

Tijdens het navigeren van een route voor auto's wordt in de linkerbovenhoek van de kaart een schatting weergegeven van de afstand tot de volgende afrit, inclusief de voorsortermogelijkheid en andere manoeuvre(s).

De schatting bestaat uit de afstand tot de afrit of manoeuvre en, indien van toepassing, de rijbaan waarin u zich moet bevinden.

Selecteer  op de kaart om de volgende afrit op de kaart weer te geven.



Knooppunten weergeven

Tijdens het navigeren van een autoroute kunt u knooppunten op snelwegen weergeven. Als u een

knooppunt op een route nadert, wordt de afbeelding van het knooppunt kort weergegeven (indien beschikbaar).

Selecteer **200m** op de kaart om het knooppunt weer te geven (indien beschikbaar).



Realtime verkeerswaarschuwingen weergeven

Tijdens het navigeren van een route per auto kunnen er live verkeerswaarschuwingen worden weergegeven.

Selecteer de melding om meer informatie weer te geven.

Reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw huidige snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

Opmerking: als u onderweg regelmatig stopt, laat het toestel dan ingeschakeld staan, zodat deze de verstreken reistijd nauwkeurig kan meten.

Selecteer **☰** > **Tripcomputer** op de kaart.



Reisinformatie opnieuw instellen

- 1 Selecteer **☰** > **Tripcomputer** op de kaart.
- 2 Selecteer **☰** > **Reset veld(en)**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Reset alles** wanneer u niet navigeert om alle gegevensvelden op de kaart, behalve de snelheidsmeter, opnieuw in te stellen.
 - Selecteer **Reset tripgegevens** om de informatie op de tripcomputer opnieuw in te stellen.

- Selecteer **Reset maximumsnelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Reset Trip B** om de afstandsmeter opnieuw in te stellen.


De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt vooral van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer op de kaart  > **Waar ben ik?**

Nabije services vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om nabije services, zoals ziekenhuizen of politiebureaus, te vinden.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Waar ben ik?**
- 2 Selecteer een categorie.

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

Selecteer **Apps > Waar ben ik? >  > Routebeschrijving naar mij.**

Routes voor voetgangers

Een voetgangersroute volgen

In de modus Voetganger wordt uw route weergegeven op een tweedimensionale kaart.

Als er cityXplorer-kaarten op uw toestel zijn geïnstalleerd, worden routes berekend aan de hand van opties voor openbaar vervoer, zoals de bus of de metro, en opties voor lopen.

OPMERKING: cityXplorer-kaarten worden niet bij het toestel meegeleverd. Ga naar <http://my.garmin.com> om cityXplorer-kaarten te kopen.

OPMERKING: u kunt de typen openbaar vervoer wijzigen en de loopafstand op een route in de modus Voetganger beperken ([pagina 64](#)).




De navigatiekaart voor voetgangers gebruiken

Zie [pagina 21](#) voor meer kaartfuncties.



- Selecteer ① om te schakelen tussen verschillende routedelen.
- Selecteer ② om de routebeschrijving weer te geven.

Kaartpictogrammen

- Als u navigeert in de modus Voetganger, geeft  bij benadering uw positie en richting op de kaart aan waarin u zich beweegt.
- De cirkel rond  geeft de nauwkeurigheid van uw positie op de kaart aan. Hoe kleiner de cirkel, hoe nauwkeuriger de positie.
- e gele pictogrammen geven de transportmethode aan die in elk gedeelte van de route worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld  ziet, stapt u op dat punt in de route in een bus.
- De zwarte stippen op de kaart geven de haltes van het openbaar vervoer langs uw route aan.

OV-typen inschakelen

Opmerking: OV-typen zijn beschikbaar wanneer er cityXplorer-kaarten zijn geladen ([pagina 30](#)).

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Openbaar vervoer**.

- 2 Selecteer het type openbaar vervoer dat u wilt opnemen in de routes en selecteer **Slu op**.

Handsfree bellen

Handsfree bellen

Via draadloze Bluetooth®-technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon. Ga naar www.garmin.com/bluetooth om vast te stellen of uw mobiele telefoon met Bluetooth-technologie compatibel is met het toestel.

Niet iedere telefoon ondersteunt namelijk alle handsfree-telefoonfuncties van het toestel.

Bluetooth draadloze technologie inschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Bluetooth**.

Uw telefoon koppelen

U moet het toestel koppelen met een compatibele mobiele telefoon voordat u handsfree kunt bellen.

Door uw telefoon aan het toestel te koppelen herkennen de telefoon en het toestel elkaar en kunnen deze snel verbinding maken met elkaar.

- 1 Plaats uw telefoon binnen 10 m (33 ft) van uw toestel.
- 2 Schakel Bluetooth draadloze technologie in op uw toestel ([pagina 32](#)).
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Telefoon toevoegen**.
 - Als u al een andere telefoon hebt gekoppeld, selecteer dan **Instellingen > Bluetooth > Telefoon > +**.
- 4 Schakel op de telefoon de draadloze Bluetooth-technologie in.
- 5 Selecteer op het toestel **OK**.
U ziet een lijst met Bluetooth-toestellen in de buurt.

- 6 Selecteer uw telefoonnummer in de lijst en selecteer vervolgens **OK**.
- 7 Bevestig indien nodig op uw telefoon dat het toestel verbinding mag maken.
- 8 Voer zo nodig de Bluetooth-pincode van het toestel (**1234**) in uw telefoon in.

De verbinding met uw telefoon verbreken

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Telefoon > Geen > Sla op**.

De verbinding met de telefoon wordt verbroken, maar de koppeling met het toestel blijft gehandhaafd.

Tips na het koppelen van de toestellen

- Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding maken wanneer u deze inschakelt.
- Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan het toestel, kunt u bellen.

- Wanneer u de nÜvi inschakelt, probeert het toestel een koppeling tot stand te brengen met de laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.
- Mogelijk dient u de mobiele telefoon zodanig in te stellen dat deze automatisch koppelt met het toestel wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

Telefoneren

Een nummer kiezen

- 1 Selecteer **Telefoon > Kies**.
- 2 Voer het nummer in.
- 3 Selecteer **Kies**.

Een contactpersoon in uw telefoonboek bellen

Het telefoonboek wordt telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer **Telefoon > Telefoonboek**.

2. Selecteer een contactpersoon.
3. Selecteer **Oproep**.

Een locatie bellen

- 1 Selecteer **Telefoon** > **Blader door categorieën**.
- 2 Selecteer een nuttig punt ([pagina 8](#)).
- 3 Selecteer **Oproep**.

Een oproep ontvangen

Selecteer **Beantwoord** of **Negeer** wanneer u een oproep ontvangt.

De oproepinfo gebruiken


Uw oproepinfo wordt telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit van de telefoon naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat de oproepinfo beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer **Telefoon** > **Oproepinfo**.
- 2 Selecteer een categorie.

De lijst met oproepen wordt weergegeven en de meest recente oproepen staan boven aan de lijst.

- 3 Selecteer een oproep.

De gespreksopties gebruiken

- 1 Selecteer  tijdens een gesprek.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteer dan **Handset**.
TIP: gebruik deze functie als u het toestel wilt uitschakelen terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.
 - Als u het toetsenblok wilt weergeven, selecteer dan **Toetsenblok**.
TIP: u kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.
 - Als u de microfoon wilt dempen, selecteer dan **Demp**.
 - Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteer dan **Einde gesprek**.


Een telefoonnummer thuis opslaan

TIP: nadat u een telefoonnummer thuis hebt opgeslagen, kunt u het nummer wijzigen via de optie "Thuis" in uw lijst met opgeslagen locaties ([pagina 15](#)).

Selecteer **Telefoon** >  > **Telefoonnummer thuis instellen**, voer uw telefoonnummer in en selecteer **OK**.

Naar huis bellen

U kunt uw telefoonnummer thuis alleen met de knop Thuis bellen als u dat telefoonnummer hebt opgegeven.

Selecteer **Opgeslagen** > **Thuis** >  > **Oproep**.

De Apps gebruiken

Help gebruiken

Selecteer **Apps** > **Help** om informatie over het toestel weer te geven.

Help-onderwerpen zoeken

Selecteer **Apps** > **Help** > .

Info over Smartphone Link

Smartphone Link is een telefoontoepassing waarmee uw toestel live-gegevens kan downloaden via de dataverbinding van uw telefoon. Uw toestel brengt gegevens vanaf Smartphone Link over met behulp van Bluetooth draadloze technologie.

Door verbinding te maken met Smartphone Link krijgt u toegang tot Garmin Live Services. Garmin Live Services biedt gratis en betaalde abonnementen waarmee u live-gegevens op uw toestel kunt weergeven, zoals verkeersinformatie, weer en brandstofprijzen.

Opgeslagen locaties en recent gevonden locaties worden met uw telefoon gesynchroniseerd telkens wanneer uw toestel verbinding maakt met Smartphone Link.

Smartphone Link downloaden

Smartphone Link ondersteunt telefoons met het Android™-besturingssysteem versie 2.1 of nieuwer.

Download Smartphone Link in de app-markt op uw ondersteunde telefoon. Raadpleeg de handleiding bij uw telefoon voor informatie over het downloaden en installeren van toepassingen.

Verbinding maken met Smartphone Link

Voordat u verbinding kunt maken met Smartphone Link, moet u de toepassing Smartphone Link downloaden en op uw telefoon installeren.

- 1 Start Smartphone Link op uw telefoon.
- 2 Selecteer op uw toestel **Instellingen > Bluetooth** en schakel het selectievakje **Bluetooth** in.

- 3 Selecteer op uw telefoon **Bluetooth-instellingen**.

- 4 Schakel op uw telefoon draadloze Bluetooth-technologie in en scan naar in de buurt aanwezige Bluetooth-toestellen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie.

- 5 Selecteer op uw telefoon uw toestel in de lijst met in de buurt aanwezige toestellen.

- 6 Volg de instructies op het scherm van uw telefoon en op uw toestel om het koppelingsverzoek te bevestigen.

 verschijnt op de statusbalk van uw toestel wanneer er verbinding is met Smartphone Link.

Een locatie van uw telefoon naar uw toestel verzenden

Smartphone Link is als navigatietoepassing op uw telefoon geregistreerd.

- 1 Selecteer op uw telefoon de knop om de navigatie naar een locatie te starten (zie de handleiding bij uw telefoon voor meer informatie).
- 2 Selecteer Smartphone Link in het menu met apps.

De volgende keer dat u uw toestel met uw telefoon verbindt, wordt de locatie overgebracht naar de recent gevonden items op uw toestel.

Oproepen uitschakelen terwijl u verbonden bent met Smartphone Link

Wanneer het toestel verbonden is met de telefoon en Garmin Live Services ontvangt, kunt u handsfree bellen uitschakelen.

- 1 Selecteer **Apps > Smartphone Link**.
- 2 Selecteer uw telefoon.


- 3 Schakel het selectievakje **Handsfree bellen** uit.

Info over Garmin Live Services

OPMERKING: Smartphone Link ondersteunt telefoons met het Android-besturingssysteem versie 2.1 of nieuwer.

Voordat u Garmin Live Services kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd ([pagina 36](#)).

Door verbinding te maken met Smartphone Link krijgt u toegang tot Garmin Live Services. Garmin Live Services biedt gratis en betaalde abonnementen waarmee u live-gegevens op uw toestel kunt weergeven, zoals verkeersinformatie, weer en brandstofprijzen.

Sommige Garmin Live Services, zoals Weer, zijn als aparte apps op uw toestel beschikbaar. Andere Garmin Live Services, zoals Verkeerscamera's, bieden een uitbreiding op bestaande navigatiefuncties op uw toestel. Bij functies die toegang tot Garmin Live Services vereisen, wordt het Smartphone Link-symbool  weergegeven

en deze functies verschijnen alleen als het toestel is verbonden met Smartphone Link.

Een abonnement nemen op Garmin Live Services

U kunt een abonnement op Garmin Live Services nemen met behulp van de toepassing Smartphone Link op uw telefoon.

- 1 Start de app Smartphone Link op uw telefoon ([pagina 36](#)).
- 2 Selecteer **Garmin Live Services**.
Er wordt een lijst met services en abonnementsprijzen weergegeven.
- 3 Selecteer een service.
- 4 Selecteer de prijs.
- 5 Selecteer **Abonneren**.
- 6 Volg de instructies op het scherm.

Info over ecoRoute

In bepaalde gebieden dient u voordat u ecoRoute-functies kunt gebruiken, eerst een ontgrendelingscode of een

ecoRoute HD-accessoire aan te schaffen. Ga naar www.garmin.com/ecoroute voor meer informatie.

Met ecoRoute™ kunt u het brandstofverbruik uitrekenen om een bepaalde bestemming te bereiken, en de kosten. Verder biedt ecoRoute hulpmiddelen om het brandstofverbruik te verlagen.

De gegevens die worden verkregen met ecoRoute zijn alleen een schatting. De gegevens zijn niet daadwerkelijk afkomstig van uw voertuig, tenzij u gebruikmaakt van de ecoRoute hd-accessoire.

Als u nauwkeurigere brandstofrapporten wilt voor een bepaald voertuig en rijgewoonten, kalibreer dan het brandstofverbruik ([pagina 39](#)).

ecoRoute HD-accessoire

Als het toestel is aangesloten op de ecoRoute HD-accessoire, kan het realtime voertuiginformatie ontvangen, zoals foutberichten, het toerental en het accuvoltage. Het toestel bevat voertuiggegevens die tijdens het berekenen van de ecoRoute-gegevens door de ecoRoute HD-accessoire zijn gelezen.

Ga naar www.garmin.com/ecoroute voor informatie over aanschaf en compatibiliteit.

Een voertuigprofiel instellen

Wanneer u de ecoRoute-functies voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u ook de voertuiggegevens invoeren.

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute™**.
- 2 Voer het brandstofverbruik en de afstand in.

De brandstofprijs wijzigen

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute™ > Bij de pomp**.
- 2 Voer de actuele brandstofprijs in en selecteer **Volgende**.
- 3 Selecteer **Ja**.

Het brandstofverbruik kalibreren

U kunt het brandstofverbruik kalibreren om nauwkeuriger brandstofrapporten voor uw specifieke voertuig en rijgewoonten te ontvangen. Kalibreer het brandstofverbruik wanneer u uw tank hebt gevuld.

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute™ > Bij de pomp**.

- 2 Voer de actuele brandstofprijs in.
- 3 Voer de hoeveelheid brandstof in die is verbruikt sinds u de laatste keer de tank helemaal had gevuld.
- 4 Voer de afstand in die u hebt afgelegd sinds u de tank de laatste keer helemaal had gevuld.
- 5 Selecteer **Volgende**.
Het toestel berekent uw gemiddelde brandstofverbruik.
- 6 Selecteer **Sla op**.

De ecoChallenge

Met behulp van ecoChallenge kunt u uw rijgedrag beoordelen en uw brandstofverbruik mogelijk verminderen. Hoe hoger uw ecoChallenge-scores, hoe meer brandstof u bespaart. Met ecoChallenge worden gegevens verzameld en wordt een score berekend als uw voertuig in beweging is en de verplaatsingsmodus Auto wordt gebruikt.

Uw ecoChallenge-scores bekijken

- Uw huidige score in het  ecoChallenge-pictogram op de kaart weergeven.
- Selecteer  om gedetailleerde scores weer te geven.

De ecoChallenge-score

Actueel: geeft de score voor uw huidige rijactiviteit weer.

Totaal: geeft het gemiddelde van de snelheids-, acceleratie- en remscore weer.

Snelheid: geeft uw score weer voor het rijden met de optimale snelheid om brandstof te besparen (voor de meeste voertuigen is tussen 70 en 100 km/h).

Versnellen: geeft het gemiddelde voor zacht en geleidelijk optrekken weer. U verliest punten wanneer u te snel optrekt.

Remmen: geeft het gemiddelde voor zacht en geleidelijk remmen weer. U verliest punten wanneer u te hard remt.

De ecoChallenge-score van de kaart verwijderen

Selecteer  >  > Instellingen > Verbergen > Sla op.

De ecoChallenge-scores opnieuw instellen

Selecteer  >  > Reset.

Het brandstofverbruik weergeven

U kunt het brandstofverbruik, de totale brandstofkosten en het gemiddelde brandstofverbruik berekenen.

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute > Brandstofverbruik**.
- 2 Selecteer een deel van de grafiek om in te zoomen.

Afstandsrapporten

Het afstandsrapport biedt gegevens over de afstand, de tijd, het gemiddelde brandstofverbruik en de brandstofkosten van de route naar een bestemming.

Voor elke route die u rijdt wordt een afstandsrapport gemaakt. Als u een route beëindigt op uw toestel, wordt een afstandsrapport gemaakt voor de afstand die u hebt afgelegd.


Een afstandsrapport bekijken

De opgeslagen afstandsrapporten kunt u op het toestel bekijken.

TIP: u kunt afstandsrapporten ook openen in de map Reports op het station/volume van het toestel ([pagina 62](#)).

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute™ > Afstandsrapport**.
- 2 Selecteer een rapport.

ecoRoute-informatie resetten

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute™ > Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer  > **Reset**.

myGarmin-berichten weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd ([pagina 36](#)). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt berichten weergeven die afkomstig zijn van myGarmin, zoals meldingen voor software- en kaartupdates.

- 1 Selecteer **Apps > myGarmin**.
Als u ongelezen berichten hebt, wordt het aantal ongelezen berichten op het pictogram myGarmin weergegeven.
- 2 Selecteer het onderwerp van een bericht.
Het volledige bericht wordt weergegeven.

De weersverwachting weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd ([pagina 36](#)). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.


- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
De weersverwachting voor uw huidige locatie wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een dag.
Daarop wordt de gedetailleerde weersverwachting weergegeven.

Het weer voor een andere stad weergeven

- 1 Selecteer **Apps > Weer > Huidige locatie**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u het weer voor een favoriete stad wilt bekijken, selecteer dan de stad in de lijst.
 - Als u een favoriete stad wilt toevoegen, selecteer dan **Voeg stad toe** en typ de naam van de stad.


De weerradar weergeven

De weerradar is een bewegende weergave met kleurcodes van de huidige weersomstandigheden. Daarnaast wordt er een weerpictogram op de kaart weergegeven. Aan het weerpictogram herkent u de weersomstandigheden in de omgeving, zoals regen, sneeuw en onweersbuien.


- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer zo nodig een plaats.
- 3 Selecteer  > **Weerradar**.

Weerwaarschuwingen weergeven

Terwijl u met het toestel navigeert, kunnen er weeralarmen op de kaart worden weergegeven. U kunt ook de weeralarmen weergeven voor uw huidige locatie of een geselecteerde stad.

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer zo nodig een plaats.
- 3 Selecteer  > **Weerwaarschuwingen**.

De omstandigheden op de weg controleren

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer zo nodig een plaats.
- 3 Selecteer  > **Wegomstandigheden**.

Info over luisterboeken

Op het toestel kunt u luisterboeken van Audible .com afspelen. Voor deze functie hebt u een abonnement bij Audible.com nodig. Ga naar www.audible.com/garmin om een proefabonnement van 30 dagen te activeren.







Luisterboeken op uw toestel laden

Voordat u luisterboeken op het toestel kunt laden, moet u een abonnement afsluiten op Audible.com. Ga naar www.audible.com/garmin voor meer informatie.

- 1 Sluit het toestel aan op uw computer ([pagina 2](#)).
- 2 Meld u op de computer aan bij uw Audible.com-account.
- 3 Volg de instructies van Audible.com.


Een luisterboek afspelen

- 1 Selecteer **Apps > Audible**.
- 2 Selecteer **Bladeren**.
- 3 Selecteer **Titels, Auteurs, Stemacteurs of Bladwijzers**.
- 4 Selecteer een boek.
- 5 Selecteer een afspeeloptie:
 - Selecteer  als u een bladwijzer wilt toevoegen.


- Selecteer  als u het afspelen wilt onderbreken.
- Selecteer  als u het afspelen wilt hervatten.
- Gebruik de schuifbalk boven aan de pagina als u vooruit en achteruit door het boek wilt bladeren.
- Selecteer  als u naar het volgende hoofdstuk wilt gaan.
- Selecteer  als u naar het vorige hoofdstuk wilt gaan.
- Houd  ingedrukt om versneld vooruit te bladeren.
- Houd  ingedrukt om versneld terug te bladeren.

Een bladwijzer toevoegen

Tijdens het afspelen van een luisterboek wordt het afspelen automatisch hervat vanaf het punt waar u de vorige keer bent gestopt. U kunt ook een bladwijzer toevoegen om een bepaalde plek in het luisterboek te markeren.



Selecteer tijdens het afspelen van een luisterboek  **> Bladwijzer**.

Het afspelen vanaf een bladwijzer hervatten

- 1 Selecteer  tijdens het afspelen van een luisterboek.
- 2 Selecteer een bladwijzer.

Een bladwijzer een andere naam geven

Standaard krijgt een bladwijzer de tijdstempel van de bladwijzer als naam. U kunt de naam van een bladwijzer wijzigen.

- 1 Selecteer tijdens het afspelen van een luisterboek  >  > **Wijzig naam bladwijzers**.
- 2 Selecteer een bladwijzer.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Een bladwijzer verwijderen

- 1 Selecteer tijdens het afspelen van een luisterboek  >  > **Bladwijzers verwijderen**.
- 2 Selecteer een bladwijzer.

Een reis plannen

U kunt de Reisplanner gebruiken om een reis met meerdere bestemmingen te maken en op te slaan.

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer **Selecteer startlocatie**.
- 4 Zoek naar een locatie ([pagina 8](#)).
- 5 Selecteer **Selecteer**.
- 6 Selecteer  om locaties toe te voegen.
- 7 Selecteer **Volgende**.
- 8 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Een routebeschrijving bewerken

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de aankomst- of vertrektijd wilt wijzigen, selecteer dan een locatie op de route.

- Als u wilt vastleggen hoe lang u op een locatie wilt blijven, selecteer dan een locatie op de route en selecteer **Duur**.
- Als u de transportmodus wilt wijzigen of routevoorkeuren voor een routedeel wilt wijzigen, selecteer dan een routedeel en selecteer vervolgens **Transportmodus**.
- Selecteer **Kaart** om de reis op de kaart weer te geven.
- Selecteer **Naam van reis wijzigen**.
- Selecteer **Bewerk bestemmingen** om locaties toe te voegen of te verwijderen, of om de volgorde van locaties te wijzigen.
- Selecteer **Reis verwijderen**.
- Selecteer **Volgorde optimaliseren** om uw reisbestemmingen in de meest efficiënte volgorde te plaatsen.

Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer een route als daarom wordt gevraagd ([pagina 20](#)).

Een opgeslagen reis bewerken


- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:

Afbeeldingen weergeven

U kunt foto's bekijken die u op het toestel of een geheugenkaart hebt opgeslagen. Zie [pagina 61](#) voor meer informatie over het laden van foto's naar uw toestel.

- 1 Selecteer **Apps > Fotoalbum**.
- 2 Gebruik de pijltjes om door de foto's te bladeren.
- 3 Selecteer een foto.

Een diavoorstelling weergeven

- 1 Selecteer **Apps** > **Fotoalbum**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer het scherm terwijl er een diavoorstelling wordt weergegeven om de diavoorstelling te stoppen.

Een foto als achtergrond instellen

- 1 Selecteer **Apps** > **Fotoalbum**.
- 2 Selecteer een foto.
- 3 Selecteer  > **Als achtergrond instellen**.
- 4 Gebruik de knoppen op het scherm om de achtergrond te wijzigen.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Foto's verwijderen

- 1 Selecteer **Apps** > **Fotoalbum**.
- 2 Selecteer een foto.
- 3 Selecteer  > **Wis** > **Ja**.

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen ([pagina 66](#)).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer **Apps** > **Waar ik ben geweest**.

De wereldklok gebruiken

- 1 Selecteer **Apps** > **Wereldklok**.
- 2 Selecteer indien nodig een plaats, voer de naam in en selecteer **OK**.

De wereldkaart weergeven








Selecteer **Apps** > **Wereldklok** > .

De nachtelijke uren worden in het schaduwgebied weergegeven.

De mediaspeler gebruiken

Op sommige modellen kan de mediaspeler MP3-muziekbestanden afspelen. U kunt muziekbestanden laden in de map Muziek op uw toestel of op een geheugenkaart.

Zie [pagina 62](#) om bestanden toe te voegen aan uw toestel.

- 1 Selecteer **Apps > Mediaspeler**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om een nummer af te spelen.
 - Selecteer  om het volume te regelen.
 - Selecteer  en  om van nummer te wisselen.
 - Selecteer  om nummers in willekeurige volgorde af te spelen.
 - Selecteer de titel van het nummer dat wordt afgespeeld om de huidige afspeellijst weer te geven.
 - Selecteer  om de afspeellijst te herhalen.
 - Selecteer  om een nummer te herhalen.

Bladeren in muziekbestanden

U kunt bladeren om andere nummers te zoeken die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Apps > Mediaspeler**.
- 2 Selecteer **Bladeren**.
- 3 Selecteer een optie.

Een afspeellijst opstellen

U kunt afspeellijsten maken, zodat u snel een lijst met muzieknummers kunt samenstellen om af te spelen.

- 1 Selecteer **Apps > Mediaspeler**.
- 2 Selecteer **Bladeren > Afspeellijsten > Nieuwe afspeellijst**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **Alle nummers, Albums, Artiesten of Genres**.
- 5 Selecteer indien nodig een album, artiest of genre.
- 6 Schakel het selectievakje in naast elk item dat u aan de afspeellijst wilt toevoegen, en selecteer **Sla op**.

Een afspeellijst bewerken

U kunt de nummers en de volgorde van de nummers in een afspeellijst bewerken, of een afspeellijst verwijderen.

- 1 Selecteer **Apps > Mediaspeler > Bladeren > Afspeellijsten**.
- 2 Selecteer een afspeellijst.
- 3 Selecteer **Wijzig afspeellijst**.
- 4 Selecteer **Voeg lied toe, Nummer verwijderen, Nummers sorteren, Wijzig naam van afspeellijst of Afspeellijst wissen**.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

Een video afspelen

Op sommige toestellen kunt u video afspelen. Voordat u een video kunt afspelen, moet u een compatibel videobestand op uw toestel laden ([pagina 62](#)).

- 1 Selecteer **Apps > Videospeler**.
- 2 Selecteer een video.

- 3 Selecteer het scherm om de bedieningselementen voor afspelen weer te geven.

Ondersteunde video-indelingen

De videospeler biedt ondersteuning voor de volgende videobestandsindelingen.

- AVI-bestand met h.264-video en AAC-audio.
- MP4-bestand met h.264-video en AAC-audio.
- ASF-bestand met WMV-video en WMA-audio.

De wekker instellen

- 1 Selecteer **Apps > Wekker**.
- 2 Stel een tijd in.
- 3 Schakel het selectievakje **Alarm aan** in.

Parkeerplaats zoeken

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen op de service Dynamisch parkeren, en uw toestel moet zijn verbonden met een ondersteunde smartphone waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd ([pagina 36](#)). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Gedetailleerde informatie over parkeren, inclusief parkeermogelijkheden in garages in de buurt en de bijbehorende prijzen.


- 1 Selecteer **Apps** > **Parkeerplaats**.
- 2 Selecteer een parkeerplaats.

Uw vorige parkeerplaats vinden

Als u het toestel uit de steun verwijdert en het toestel is ingeschakeld, wordt uw huidige locatie als parkeerplaats opgeslagen.

Selecteer **Apps** > **Vorige locatie**.

Een parkeerplaats opslaan

- 1 Selecteer **Apps** > **Vorige parkeerplaats**.
- 2 Selecteer  > **Sla op**.
- 3 Voer zo nodig een naam in.

De calculator gebruiken

Selecteer **Apps** > **Calculator**.

Eenheden omrekenen

- 1 Selecteer **Apps** > **Eenheden**.
- 2 Selecteer zo nodig de knop naast **Reken om**, selecteer een maateenheidscategorie en selecteer **Sla op**.
- 3 Selecteer zo nodig een maateenheidknop, selecteer een maateenheid en selecteer **Sla op**.
- 4 Selecteer het veld onder de maateenheid die u wilt omrekenen.
- 5 Voer een telefoonnummer in en selecteer **OK**.

Wisselkoersen instellen

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd (pagina 36). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt de wisselkoers bijwerken voor het omrekenen van eenheden.

- 1 Selecteer **Apps > Eenheden**.
- 2 Selecteer het vak naast **Reken om**.
- 3 Selecteer **Valuta** en selecteer **Sla op**.
- 4 Selecteer zo nodig een valutaknop, selecteer een ander valuta en selecteer **Sla op**.
- 5 Selecteer de knop voor de wisselkoersen onder aan het scherm.
- 6 Selecteer het vakje naast een valuta.
- 7 Voer een waarde in en selecteer **OK**.
- 8 Selecteer **OK**.

De taalgids gebruiken

Gebruik de taalgids om woorden en zinnen op te zoeken en te vertalen.

Selecteer **Apps > Taalgids**.



Talen in de taalgids selecteren

U kunt de talen selecteren waarin u wilt vertalen als u woorden en zinnen vertaalt.

- 1 Selecteer **Apps > Taalgids > Woorden en zinnen**.
- 2 Selecteer  **> Taal**.
- 3 Selecteer **Van**, selecteer de taal waaruit u wilt vertalen en selecteer **Sla op**.
- 4 Selecteer **Naar**, selecteer de taal waarin u wilt vertalen en selecteer **Sla op**.

Woorden en zinnen vertalen

- 1 Selecteer **Apps > Taalgids > Woorden en zinnen**.

- 2 Selecteer een categorie en een of meer subcategorieën.
- 3 Selecteer indien nodig , voer een trefwoord in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een woord of zin.
- 5 Selecteer  om de vertaling te beluisteren.

Een tweetalig woordenboek gebruiken

- 1 Selecteer **Apps > Taalgids > Tweetalige woordenboeken**.
- 2 Selecteer een woordenboek.
- 3 Selecteer indien nodig , voer een woord in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een woord.
- 5 Selecteer  om de vertaling te beluisteren.

Info over Tracker

OPMERKINGEN

Opmerking: wees voorzichtig met het delen van locatie-informatie met anderen.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel zijn verbonden met een ondersteunde smartphone waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd ([pagina 36](#)). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.


Met Tracker kunt u uw locatie vermelden, anderen volgen en anderen uw locatie laten volgen. Tracker is alleen beschikbaar op bepaalde Garmin GPS-systemen en als een toepassing op bepaalde mobiele telefoons.

Tracker instellen

- 1 Selecteer **Apps > Tracker > Aan de slag**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Uw bijnaam wijzigen

Wanneer u uw toestel voor de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd een bijnaam voor gebruik bij Tracker op te geven. U kunt uw bijnaam wijzigen.

- 1 Selecteer **Apps > Tracker >  > Profiel**.
- 2 Selecteer **Wijzig** naast **Bijnaam**.
- 3 Voer een bijnaam in en selecteer **OK**.

Uw Tracker-id weergeven

Uw Tracker-id is de unieke identificatie waaraan andere gebruikers van Tracker uw toestel kunnen herkennen. Andere gebruikers kunnen met uw Tracker-id u als volger uitnodigen.

Selecteer **Apps > Tracker >  > Profiel**.

Info over volgers

U kunt gedurende een bepaalde tijd iemand anders uw locatie laten volgen. Na afloop van die periode kan de volger uw locatie niet meer bekijken.

U kunt een volger via een e-mailadres of een Tracker-id uitnodigen. Als u iemand via een e-mailadres uitnodigt om uw locatie te volgen, moet die persoon u op de website van Garmin volgen. Als u een volger via een Tracker-id uitnodigt, kan die persoon u met behulp van Tracker volgen.

Anderen volgen

Om iemand anders op uw toestel te kunnen volgen, moet die persoon u met behulp van uw Tracker-id daarvoor hebben uitgenodigd.

- 1 Selecteer **Apps > Tracker >  Weergeven**.
- 2 Selecteer een persoon.

De locatie en geselecteerde persoon worden op de kaart weergegeven.

Volgers bekijken

U kunt de lijst met volgers bekijken die u op dat moment volgen.

Selecteer **Apps > Tracker >  Weergeven**.

Een volger uitnodigen

U kunt gedurende een bepaalde tijd iemand anders uw locatie laten volgen.



- 1 Selecteer **Apps > Tracker > Volg mij**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Schakel het selectievakje bij een of meer ontvangers in.
 - Selecteer **Voer e-mailadres of Tracker-id in** en voer het e-mailadres of de Tracker-id van de ontvanger in. Zie [pagina 52](#).

Opmerking: de tracker-id is hoofdlettergevoelig.
- 3 Selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een bericht.
 - Selecteer **Bericht invoeren** en voer de gewenste tekst voor het bericht in.
- 5 Sleep **uren** en **minuten** om een tijdsduur op te geven en selecteer **Volgende**.

- 6 Selecteer **Verzenden**.

Een volger annuleren

Wanneer u een volger annuleert, kan die persoon uw locatie niet meer bekijken.

- 1 Selecteer **Apps > Tracker >  Weergeven**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een of meer volgers.
- 4 Selecteer **Volgen annuleren**.

Uw locatie verbergen

U kunt uw locatie verbergen voor de personen die u volgen.

Selecteer **Apps > Tracker > Verberg mij**.

Een locatiebericht verzenden

U kunt een eigen locatiebericht naar andere gebruikers sturen.

- 1 Select **Apps > Tracker > Hier ben ik**.

- 2 Selecteer een optie:
 - Schakel het selectievakje bij een of meer ontvangers in.
 - Selecteer **Voer e-mailadres of Tracker-id in** en voer het e-mailadres of de Tracker-id van de ontvanger in.
De Tracker-id is hoofdlettergevoelig.
- 3 Selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een bericht.
 - Selecteer **Bericht invoeren** en voer de gewenste tekst voor het bericht in.
- 5 Selecteer **Verzenden**.

Uw sociaalnetwerkaccounts inschakelen voor Tracker

Om uw locatie op een sociaal netwerk te plaatsen voor Tracker, moet u uw sociaalnetwerkaccounts inschakelen in Smartphone Link.

- 1 Start Smartphone Link op uw telefoon.
- 2 Selecteer de menuknop op uw telefoon.
- 3 Selecteer **Instellingen**.
- 4 Schakel het selectievakje **Sociale netwerken** in.
- 5 Selecteer **Sociaalnetwerkaccounts**.
- 6 Schakel het selectievakje in naast de sociale netwerken die u wilt inschakelen in Tracker.
- 7 Volg indien nodig de instructies op het scherm om de geselecteerde accounts te verifiëren.

Uw locatie op sociale netwerken plaatsen

U kunt uw locatie gedurende een bepaalde periode op een sociaal netwerk plaatsen. Gedurende die periode kan iedereen die uw berichten op dat sociale netwerk kan lezen, ook uw locatie bekijken.

- 1 Selecteer **Apps > Tracker > Volg mij**.
- 2 Selecteer een of meer sociale netwerken.
- 3 Selecteer **Volgende**.

- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een bericht.
 - Selecteer **Bericht invoeren** en voer de gewenste tekst voor het bericht in.
- 5 Sleep **uren** en **minuten** om een tijdsduur op te geven en selecteer **Volgende**.
- 6 Selecteer **Verzenden**.

Verkeer

OPMERKING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar.

Uw toestel kan verkeersinformatie ontvangen met behulp van een compatibele verkeersinformatie-ontvanger van Garmin of via een verkeersabonnement van Garmin Live Services ([pagina 36](#)).

Bij sommige toestellen wordt een verkeersinformatie-ontvanger meegeleverd. De ontvanger is in de voertuigvoedingskabel meegeleverd. Om verkeersinformatie te ontvangen, moeten de verkeersinformatie-ontvanger en het toestel zijn aangesloten en zich in het gegevensbereik van een station bevinden dat verkeersinformatie uitzendt. U hoeft het abonnement dat bij uw verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren.

Ga naar www.garmin.com/traffic voor meer informatie over FM-verkeersinformatie-ontvangers en dekkingsgebieden.

Verkeersinformatie inschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Verkeer**.
- 2 Selecteer **Verkeer**.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger

OPMERKINGEN


Door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Wanneer de ontvanger zich binnen een dekingsgebied voor verkeersinformatie bevindt, geeft uw toestel verkeersinformatie weer.

De verkeersinformatie-ontvanger en het toestel dient zich mogelijk binnen het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.

- 1 Sluit de verkeersinformatie-ontvanger op een externe voedingsbron aan.
- 2 Sluit de verkeersinformatie-ontvanger op het toestel aan.

Verkeersinformatie-ontvanger

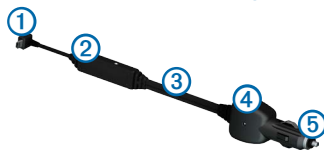

①	Mini-USB-connector
②	Externe antennconnector
③	Interne antenne
④	Voedingslampje
⑤	Voedingsadapter voor de auto

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van Smartphone Link

U kunt een verkeersabonnement aanschaffen om verkeersinformatie te ontvangen met behulp van Smartphone Link. Wanneer uw toestel met Smartphone Link is verbonden en zich binnen een dekkinggebied voor verkeersinformatie bevindt, wordt de verkeersinformatie op uw toestel weergegeven. Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar.

- 1 Schaf op uw telefoon een verkeersabonnement van Garmin Live Services aan ([pagina 38](#)).
- 2 Maak met uw toestel verbinding met Smartphone Link ([pagina 36](#)).


Informatie over het verkeerspictogram

Er verschijnt een verkeerspictogram op de kaart als er verkeersinformatie wordt ontvangen. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van de verkeerssituatie aan te geven.

Kleur	Ernst	Betekenis
Groen	Laag	Het verkeer stroomt normaal door.
Geel	Middel	Het verkeer rijdt maar er zijn opstoppingen. Er is sprake van enige filevorming.
Rood	Hoog	Het verkeer staat stil of rijdt langzaam. Er zijn ernstige opstoppingen.
Grijs	Geen signaal	Geen verkeersinformatie beschikbaar.


Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route wordt het huidige verkeer onderzocht en wordt de route automatisch aangepast om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent het toestel de route automatisch opnieuw.

Het verkeerspictogram  verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u rijdt aan te geven.

Het kan zijn dat het toestel een druk traject voorstelt als er geen beter alternatief voorhanden is. De tijd van de vertraging wordt dan meegenomen bij het berekenen van de geschatte aankomsttijd.



Verkeer op uw route weergeven

- 1 Selecteer tijdens het navigeren .
- 2 Selecteer **Files op route**.


Er wordt een lijst met verkeerssituaties op uw route weergegeven, gesorteerd op locatie op uw route.

- 3 Selecteer een gebeurtenis.

Handmatig verkeer op uw route vermijden

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Files op route**.
- 3 Gebruik zo nodig de pijlen om andere vertragingen op uw route weer te geven.
- 4 Selecteer  > **Vermijd**.

Een alternatieve route nemen

- 1 Selecteer  tijdens het navigeren.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**.
- 3 Selecteer een route.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Verkeerssituaties**.

Verkeer in uw omgeving

Vertragingen zoeken

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Verkeerssituaties** > .
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere vertragingen zijn, gebruik dan de pijlen om de overige vertragingen weer te geven.

Een verkeersprobleem op de kaart weergeven

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Verkeerssituaties**.
- 3 Selecteer een verkeerspictogram.

Verkeersinformatie interpreteren

De legenda voor verkeersinformatie bevat een uitleg van de pictogrammen en kleuren die worden gebruikt op de verkeerskaart.

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Legenda voor verkeer**.

Verkeerscamera's

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen op de service photoLive, en uw toestel moet zijn verbonden met een ondersteunde smartphone waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd ([pagina 36](#)). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Verkeerscamera's geven livebeelden van verkeersomstandigheden op belangrijke snelwegen en kruispunten. U kunt camera's opslaan die u regelmatig wilt raadplegen.

Een verkeerscamera opslaan

- 1 Selecteer **Apps > Mijn camera's**.
- 2 Selecteer **Voeg camera toe**.
- 3 Selecteer een weg.
- 4 Selecteer een kruispunt.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Een verkeerscamera weergeven

Voordat u beelden van een verkeerscamera kunt weergeven, moet u de desbetreffende camera opslaan.

- 1 Selecteer **Apps > Mijn camera's**.
- 2 Selecteer een camera.

Verkeersabonnementen

Abonnement activeren

U hoeft het abonnement dat bij uw FM-verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren. Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw toestel satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice.

Levenslange abonnementen

Sommige modellen bevatten levenslange abonnementen voor bepaalde functies.

LT	Dit model bevat een verkeersinformatie-ontvanger en een levenslang abonnement op verkeersinformatie.
LMT	Dit model bevat een verkeersinformatie-ontvanger, een nüMaps Lifetime™-abonnement en een levenslang abonnement op verkeersinformatie (pagina 72).

Een abonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen.

OPMERKING: U kunt ook een verkeersabonnement aanschaffen met via Garmin Live Services ([pagina 38](#)). Verkeersabonnementen die zijn aangeschaft via Garmin Live Services, vereisen een verbinding met Smartphone Link, maar geen verkeersinformatie-ontvanger ([pagina 36](#)).

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen > Verkeer**.

- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer buiten Noord-Amerika **Abonnementen** > **+**.
 - Selecteer binnen Noord-Amerika **+**.
- 3 Schrijf de toestel-id van de FM-verkeersinformatie-ontvanger op.
- 4 Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.

De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.

- 5 Selecteer **Volgende** op uw toestel.
- 6 Voer de code in.
- 7 Selecteer **OK**.

Gegevensbeheer

U kunt bestanden, zoals JPEG-bestanden, op het toestel opslaan. In het geheugenslot van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me, Windows NT® en Mac® OS 10.3 en eerder.

Bestandstypen

Het toestel ondersteunt de volgende bestandstypen:

- JPEG- en JPG-afbeeldingbestanden ([pagina 45](#))
- kaarten en GPX-waypointbestanden van Garmin-kaartsoftware, inclusief MapSource®, BaseCamp™ en HomePort™ ([pagina 72](#))
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van de POI Loader van Garmin ([pagina 73](#))

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. Software met vooraf geladen kaarten van Garmin kunt u ook aanschaffen op (www.garmin.com/trip_planning). U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, cartridges, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.

Een geheugenkaart installeren

Het toestel biedt ondersteuning voor microSD™- en microSDHC-geheugenkaarten.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de uitsparing op het toestel.
- 2 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Bestanden van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([pagina 2](#)).

Het toestel en de geheugenkaart worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer in Windows en als geïnstalleerde volumes op Mac-computers.



Opmerking: sommige computers met meerdere netwerkstations kunnen geen nüvi-stations weergeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van de stations.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer het bestand.
- 4 Klik op **Wijzig > Kopieer**.
- 5 Open het station of volume voor **Garmin** of de geheugenkaart.
- 6 Selecteer **Wijzig > Plak**.

Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart.

De USB-kabel loskoppelen

- 1 Voltooi een bewerking:

- Windows-computers: klik op het uitwerppictogram  op de systeembalk.
- Mac-computers: sleep het volumepictogram naar de **Prullenmand** .

2 Koppel de kabel los van uw computer.

Bestanden verwijderen

OPMERKING

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin**-station of -volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Druk op de toets **Delete** op het toetsenbord.

Het toestel aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen**.

- 2 Selecteer een instellingscategorie.
- 3 Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig**.

Voertuig: hiermee kiest u een ander pictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart. Ga naar www.garmin.com voor meer pictogrammen.

Kaartweergave - Auto: hiermee stelt u het perspectief voor de kaart in.

Kaartweergave - Lopen: hiermee stelt u het perspectief voor de kaart in.

Kaartdetail: hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaartthema: hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartknoppen: hiermee bepaalt u welke pictogrammen op de kaart worden weergegeven. Er kunnen maximaal drie pictogrammen aan de kaart worden toegevoegd.

Kaartlagen: hiermee stelt u de gegevens in die op de kaart worden weergegeven ([pagina 26](#)).

Dashboards: hiermee stelt u de indeling in van het kaartdashboard.

Mijn kaarten: hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

TIP: ga voor het aanschaffen van aanvullende kaartproducten naar www.garmin.com/nl/maps.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Mijn Kaarten**.
- 2 Selecteer een kaart.

Navigatie-instellingen

Selecteer **Instellingen > Navigatie**.

Berekenmodus: hiermee stelt u routevoorkeuren in.

Te vermijden: hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt mijden.

Aangepast vermijden: hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Geavanceerde omwegen: hiermee stelt u de lengte van een omweg in.

Lopen beperken: hiermee stelt u de maximale loopafstand in voor voetgangers.

Openbaar vervoer: hiermee schakelt u typen openbaar vervoer in of uit.

Veilige modus: hiermee schakelt u alle functies van het navigatiesysteem uit die veel aandacht van de gebruiker vragen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

GPS-simulator: hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS- signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

Routevoorkeuren

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

Snellere tijd: hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

Kortere afstand: hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Zuinig rijden: hiermee berekent u routes waarvoor minder brandstof nodig is dan voor andere routes.

Offroad: berekent een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

Scherminstellingen

Selecteer **Instellingen > Scherm**.

Kleurmodus: hiermee kunt u een lichte achtergrond (**Dag**) of een donkere achtergrond (**Nacht**) instellen of automatisch laten overschakelen tussen de twee achtergronden op basis van de tijd van de zonsopkomst en de tijd van de zonsondergang op de locatie waar u zich bevindt (**Auto**).

Helderheid: hiermee past u de helderheid van het scherm aan. U kunt de levensduur van de batterij verlengen door de helderheid te verlagen.

Time-out voor scherm: hiermee kunt u opgeven hoe lang het moet duren voordat het toestel in de slaapstand wordt gezet.

Schermafdruck: hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map **Screenshot** opgeslagen.

Bluetooth-instellingen

Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

Bluetooth: hiermee schakelt u de Bluetooth-component in.

Telefoon of Telefoon toevoegen: hiermee kunt u de verbindingen tussen het toestel en mobiele telefoons met draadloze Bluetooth-technologie beheren.

Toestelnaam: hiermee kunt u een gebruiksvriendelijke naam invoeren ter identificatie van uw toestellen met Bluetooth-technologie.

De lijst met Bluetooth-toestellen beheren

U kunt telefoons die door uw toestel worden herkend wanneer Bluetooth is ingeschakeld, toevoegen, verwijderen en de verbinding ermee verbreken.

1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth > Telefoon**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer de telefoon waarmee u uw toestel verbinding wilt laten maken.
- Selecteer  om de telefoon aan het menu toe te voegen.
- Selecteer  om een telefoon uit het toestelgeheugen te verwijderen.
- Selecteer **Geen** om de huidige verbinding te verbreken

Bluetooth wordt uitgeschakeld

1 Selecteer **Instellingen** > **Bluetooth**.

2 Selecteer **Bluetooth**.

Verkeersinstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Verkeer**.

Verkeer: hiermee schakelt u verkeersinformatie in.

Abonnementen: vermeldt de huidige verkeersabonnementen.

trafficTrends™: zie [pagina 66](#).

Verkeersinformatie inschakelen

De verkeersinformatie-ontvanger wordt bij sommige toestellen meegeleverd.

Selecteer **Instellingen** > **Verkeer** > **Verkeer**.

Informatie over verkeersabonnementen

U kunt extra abonnementen aanschaffen of een abonnement vernieuwen wanneer het verloopt. Ga naar www.garmin.com/traffic.

Verkeersabonnementen weergeven

Selecteer **Instellingen** > **Verkeer** > **Abonnementen**.

trafficTrends

Als de functie trafficTrends is ingeschakeld, bewaart uw toestel historische verkeersgegevens en gebruikt het deze gegevens om efficiëntere routes te berekenen.

Als u met de functie trafficTrends ingeschakeld rijdt, legt uw toestel verkeersgegevens vast die worden gebruikt om de historische verkeersinformatie voor trafficTrends te verbeteren. Deze informatie wordt naar Garmin verzonden als u uw toestel met behulp van uw computer met myGarmin verbindt.

OPMERKING: mogelijk worden er verschillende routes berekend op basis van verkeerstrends gedurende de dag van de week of het tijdstip van de dag.

trafficTrends uitschakelen

Als u niet wilt dat uw toestel verkeersinformatie vastlegt of deelt, schakel dan trafficTrends uit.

Selecteer **Instellingen > Verkeer > trafficTrends**.

Instellingen voor eenheden en tijd

Selecteer **Instellingen > Eenheden en tijd**.

Huidige tijd: hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

Tijdweergave: hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

Eenheden: hiermee stelt u de maateenheid voor afstanden in.

Taal- en toetsenbordinstellingen

Selecteer **Instellingen > Taal en toetsenbord**.

Taal voor spraak: hiermee stelt u de taal voor gesproken aanwijzingen in.

Taal voor tekst: hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

OPMERKING: als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of van door de gebruiker ingevoerde gegevens ongewijzigd.

Taal voor toetsenbord: hiermee stelt u de taal voor het toetsenbord in.

Toetsenbordindeling: hiermee stelt u de indeling van het toetsenbord in.

Gevarenzonaalarminstellingen

Selecteer **Instellingen > Gevarenzonaalarm**.

- **Audio:** hiermee kunt u het type alarm instellen dat klinkt wanneer u een gevarenzona nadert.
- **Waarschuwingen:** hiermee stelt u het type gevarenzona in waarvoor een alarm klinkt.

Toestel- en privacyinstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Toestel**.

- **Over:** hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.
- **EULA's:** geeft de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer die op uw keuze van toepassing zijn.

Opmerking: u hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen ([pagina 72](#)).

- **Positierapportage:** hiermee kan het toestel informatie over uw snelheid, richting en locatie verzamelen en delen met strategische partners en serviceaanbieders.
- **Reisgeschiedenis:** hiermee kunt u instellingen opgeven voor het behoud van informatie voor de functies myTrends ([pagina 23](#)), Waar ik ben geweest ([pagina 46](#)) en Reislog ([pagina 26](#)).
- **Wis reisgeschiedenis**

De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer  > **Herstellen**

Appendix

Voedingskabels

Het toestel kan op drie manieren van stroom worden voorzien.

- Voedingskabel
- USB-kabel
- Netadapter (optionele accessoire)

Onderhoud van het toestel

OPMERKING

Zorg dat u het toestel niet laat vallen en gebruik het niet in omgevingen waar het wordt blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.

Stel het toestel niet bloot aan water.

Door water kan het toestel defect raken.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

De behuizing schoonmaken

OPMERKING

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild sopje.

2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.

2 Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of brilglasreiniger.

3 Maak de doek vochtig met de vloeistof.

4 Veeg het scherm zachtjes met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u ze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteen op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.

- Registreer uw toestel op <http://my.garmin.com>.

De levensduur van de batterij verlengen

- Hoed uw toestel voor sterke temperatuurschommelingen.
- Zet het toestel in de slaapmodus ([pagina 4](#)).
- Verminder de helderheid van het scherm ([pagina 4](#)).
- Laat het toestel niet in direct zonlicht staan.
- Verlaag het volume ([pagina 4](#)).
- Schakel Bluetooth uit ([pagina 66](#)).
- Maak de time-out voor de schermverlichting korter ([pagina 65](#)).

Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel

OPMERKING

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is aangebracht.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Schroef de dop **1** los.

Tip: u dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.

- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje **2** en de zekering **3**.
- 3 Installeer een snelle zekering van 2 A.



- 4 Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de dop zit.
- 5 Schroef de dop vast in de voertuigvoedingskabel ④.
- 5 Plaats de zuignapsteun op de schijf.
- 6 Duw de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).

Plaatsing op het dashboard

OPMERKING

De permanente plakstrip is zeer moeilijk te verwijderen nadat deze is geïnstalleerd.

Gebruik de montageschijf om het toestel op het dashboard te monteren en zo aan de regelgeving in bepaalde landen te voldoen. Zie www.garmin.com voor meer informatie.

- 1 Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
- 2 Verwijder de bescherming van de plakstrip aan de achterkant van de schijf.
- 3 Plaats de schijf op het dashboard.
- 4 Verwijder de doorzichtige plastic laag van de bovenkant van de schijf.

Het toestel, de houder en de steun verwijderen

Het toestel uit de houder nemen

- 1 Duw het klepje aan de onderkant van de houder omhoog.
- 2 Kantel het toestel naar voren.

De houder uit de steun verwijderen

- 1 Draai de houder naar rechts of links.
- 2 Blijf duwen totdat de bal in de steun loskomt van de houder.

De zuignapsteun van de voorruit halen

- 1 Draai de hendel op de zuignapsteun naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

Kaarten bijwerken

Het is mogelijk om de kaarten op uw toestel bij te werken. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/mapupdates en selecteer de **gebruikersgids voor het bijwerken van kaarten**.

nüMaps Lifetime

Bij bepaalde modellen wordt een abonnement op nüMaps Lifetime geleverd, waarmee u gedurende de levensduur van uw toestel elk kwartaal kaartupdates ontvangt. Ga naar www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime voor de voorwaarden.

LM	Dit model bevat een nüMaps Lifetime-abonnement.
LMT	Dit model bevat een verkeersinformatie-ontvanger, een nüMaps Lifetime-abonnement en een levenslang abonnement op verkeersinformatie.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga hiervoor naar de productpagina op de website van Garmin (www.garmin.com).
- 2 Klik op het tabblad **Kaarten**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Flitspaalinformatie

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of consequenties van het gebruik van, een database met eigen nuttige punten of flitspaalgegevens.

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Kijk op <http://my.garmin.com> voor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen geeft de nüvi de locatie van honderden flitspalen weer. Uw nüvi waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben een vervaldatum.

Eigen nuttige punten

Aangepaste POI's zijn punten die u hebt ingesteld op de kaart. Dit kunnen waarschuwingen zijn dat u zich dicht bij een aangewezen punt bevindt of bijvoorbeeld sneller gaat dan een bepaalde snelheid.

Een POI Loader installeren

U kunt zelf lijsten met eigen nuttige punten (POI's) maken of downloaden en deze vervolgens met de Garmin POI Loader-software op uw toestel installeren.

- 1 Ga naar www.garmin.com/extras.
- 2 Klik op **Services > POI Loader**.
- 3 Installeer de POI Loader op uw computer.

De Help-bestanden van de POI Loader gebruiken

Raadpleeg voor meer informatie over de POI Loader het helpbestand.

Open de POI Loader en klik op **Help**.

Extra's zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen? > Eigen nuttige punten**.
- 2 Selecteer een categorie.

Accessoires aanschaffen

Ga naar <http://buy.garmin.com>.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld (pagina 64).• Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.• Blijf enkele minuten stilstaan.
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten.	<ol style="list-style-type: none">1 Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.2 Droog af met een schone, droge doek.3 Plaats de zuignap (pagina 1).
Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel (pagina 70).• Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.• Uw toestel kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen 0° en 45° C (32° F en 113° F). Als het toestel aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld, kan er niet worden opgeladen.
De batterij blijft niet erg lang opgeladen.	Verlaag de helderheid van de schermverlichting. Hierdoor hoeft u de batterij minder snel op te laden (pagina 65).
Mijn batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.	Ontlaad de batterij van het toestel volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Hoe weet ik of mijn toestel zich in de modus voor USB-massaopslag bevindt?	Wanneer uw toestel zich in de modus voor USB-massaopslag bevindt, wordt er een afbeelding van een aangesloten toestel op een computer op het toestelscherm weergegeven. Er moeten nu twee nieuwe verwijderbare schijfstations worden weergegeven in Deze computer .

<p>Het toestel is aangesloten op de computer, maar ik kan de modus voor massaopslag niet activeren.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Koppel de USB-kabel los van de computer. 2 Schakel het toestel uit. 3 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer en op het toestel. Het toestel wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag. 4 Sluit het toestel aan op een USB-poort en niet op een USB-hub.
<p>Ik zie geen nieuwe verwijderbare stations in mijn lijst met stations.</p>	<p>Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van stationsletters aan toestelstations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van stationsletters.</p>
<p>Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op het toestel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer in het hoofdmenu Extra > Instellingen > Bluetooth. Het veld Bluetooth moet zijn ingesteld op Ingeschakeld. • Schakel uw telefoon uit en breng deze binnen 10 m (33 ft) van het toestel. • Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/bluetooth.

Index

Symbols

2D-, 3D-kaartweergave 27

A

accenttekens 7

accessoires 73

adressen 11

afstandsrapport 40

automatisch volume 4

 inschakelen 5

B

batterij 74

bestanden

 ondersteunde typen 61

 verwijderen 63

bewaren

 uw huidige locatie 15

bewerken

 bestemmingen 45

kaartsymbool wijzigen 16

opgeslagen locaties 16

opgeslagen reis 45

thuislocatie 14

wijzig categorieën 16

bijwerken

 kaarten 3

 software 3

Bluetooth-technologie 32–33

 gebruiksvriendelijke naam 65

 instellingen 65

 koppelen met telefoon 32

brandstofprijzen 11

breedtegraad en lengtegraad 12

C

calculator 49

categorie

 zoeken binnen 8

cityXplorer-kaarten 20, 30

computer, verbinden 2

coördinaten 12

D

dashboardschijf 71

dempen

 telefoongesprek 34

E

ecoRoute 38–41

 afstandsrapport 40

 brandstofverbruik

 kalibreren 39

 ecoChallenge-score 40

 informatie over

 brandstofverbruik 40

 voertuigprofiel 38

eenheden omrekenen 49

eigen nuttige punten 73

extra 35–40

extra's 73

F

feedback over POI's 10

fotoalbum 45

G

- Garmin Live Services 37
 - abonneren 38
- gedetailleerde kaarten 61, 64
- geheugenkaart 62
- geocaching 12
- gesproken afslag-voor-afslag
 - aanwijzingen 28
- GPS
 - instellingen 64
 - simulator 14

H

- Help 35
- houder verwijderen 71
- huidige locatie opslaan 15
- huidige locatie, routebeschrijving
 - naar 30

J

- JPEG-afbeeldingbestanden 61

K

- kaarten
 - detailniveau 63
 - fouten 10
 - gegevensopmaak 26
 - thema 63
 - toevoegen 72
 - weergeven 27
- Knooppuntbeeld 28
- Koers boven 27
- koppelen met mobiele telefoon 32
- kruispunt, zoeken 12

L

- lijst met afslagen 28
- locaties 8, 10
 - rapporteren gesloten
 - locatie 10
 - rapporteren ontbrekende
 - locatie 10
- locaties zoeken
 - op adres 11

- op coördinaten 12
 - opgeslagen locaties 15
- locatie verzenden 37
- luisterboek 42
 - afspelen 43
 - bladwijzer 43
 - laden 43

M

- MapSource 72
- massaopslagmodus 61
- maten, omrekenen 49
- maximumsnelheid
 - pictogram 22
- Mijn Dashboard 2
- myGarmin-berichten 41

N

- naam van reizen wijzigen 45
- naar huis 14
- nabije services 30
- navigatie 20
 - offroad 26

- voetganger 30
- nuttige punten
 - POI loader 61
 - zoeken 8
- O**
- offroad-navigatie 26, 65
- omrekenen
 - eenheden 49
 - valuta 50
- omwegen 22
 - geavanceerd 25
- openbaar vervoer
 - stadskaarten 30
- opgeslagen locaties 15–16
- opnieuw instellen
 - maximumsnelheid 30
 - reisgegevens 29
 - thuislocatie 14
- oproepen
 - beantwoorden 34
 - dempen 34

- ophangen 34
- thuis 35

P

- parkeerplaats 14, 49
 - bewaren 49
 - vorige parkeerplaats 49

PIN

- Bluetooth 33
- problemen oplossen 74
- punt toevoegen 22

R

- reislog 26, 68
- reisplanner 44
- routebeschrijvingen 28
- routes
 - offroad 26, 65
 - stoppen 22
- routes opnieuw berekenen 22
- route voorspellen 23

S

- satellietsignalen 5
- schermafbeeldingen 65
- scherminstellingen 24, 31
- schermknoppen 6
- schoolzonedatabase 73
- Smartphone Link 35
 - aansluiten 36
- snelkoppelingen
 - toevoegen 7
 - verwijderen 7
- software
 - versie 68
- spraakherkenning 17
- spraakopdracht
 - activeerzin 17
 - activeren 18
 - navigeren met 18
 - pictogrammen en tonen 18
 - tips voor gebruik 18
- stelsysteeminstellingen 64

T

- taal voor spraak 67
- tankstations 11
- thuis
 - een locatie instellen 14
 - telefoonnummer 35
- tijdstellingen 67
- time-out voor scherm 65
- toestel beveiligen 69
- toestel bevestigen
 - op dashboard 71
 - op voorruit 74
 - uit houder nemen 71
- toestel-id 68
- toestel opbergen 69
- toestel opladen 1, 74
- toestel registreren 3
- toestel schoonmaken 69
- Toetsenbord 7
 - taalmodus 7
- Tracker 51
 - anderen volgen 52

- bekijken van volgers 52
- bijnaam 52
- delen van uw locatie 54
- Id 52
- uitnodigen van volgers 53
- verbergen van uw locatie 53
- verzenden van
 - locatiebericht 53
- transportmodus 6
- tripcomputer 29
 - informatie opnieuw instellen 23

U

- USB 74

V

- veilige modus 64
- verkeer 51–82
 - abonnement activeren 60, 66
 - ontvanger 56
 - problemen 57
 - Smartphone Link 57

- trafficTrends 66
- verkeersabonnement
 - toevoegen 66
- verkeerswaarschuwingen 29
- vermijden
 - diefstal 69
 - typen openbaar vervoer 24, 31
 - verkeer 58
 - wegen 24
- verwijderen
 - bestanden 63
 - foto's 46
 - lijst met recent gevonden punten 14
 - opgeslagen locaties 17
 - reizen 45
 - teken 7
- verzorging van het toestel 69
- videospeler 48
- voetgangersmodus
 - instellingen 24, 31
- voicemail 34

volgende afrit **28**

volume

aanpassen **4**

audiomixer **4**

automatisch **4**

W

Waar ben ik? **30**

Waarheen?

aanpassingen **7**

waarheen, menu **7**

aanpassingen

snelkoppelingspictogram,

toevoegen **7**

snelkoppelingspictogram,

verwijderen **7**

Waar ik ben geweest

inschakelen **68**

waarschuwingen

flitspaal **72**

weer **41**

radar **42**

wereldklok **46**

Z

zekering, vervangen **70**

zoekbalk **9**

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Verenigd Koninkrijk

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republiek China)