

EMPORIA NOODOPROEFFUNCTIE

U kunt maximaal 5 noodoproepcontacten (familie, vrienden, officiële instellingen) opslaan.

- In geval van nood drukt u op de noodoproepknop aan de achterkant van de telefoon en houdt u deze ingedrukt. (Werkt ook wanneer de toetsvergrendeling ingeschakeld is.)
- De 5 vooraf ingestelde nummers worden, in de door u van tevoren opgeslagen volgorde, automatisch gebeld. Wanneer men bij het eerste nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het tweede nummer gebeld. Wanneer men bij het tweede nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het derde nummer gebeld, enz. (dit wordt max. 3x herhaald met 5 nummers).
- Tegelijk met de noodoproep wordt een bericht (SMS) verzonden: »**U ontvangt een noodoproep. Wanneer u het gesprek aanneemt, klinkt er een waarschuwingssignaal. Druk 3x op de 0-toets, zodat de verbinding tot stand wordt gebracht.**«

Aanwijzing: *Degene die wordt gebeld, moet binnen 60 seconden 3x op de 0-toets drukken, anders wordt het gesprek onderbroken (om te voorkomen dat uw noodoproep op een antwoordapparaat terechtkomt).*

- Na het begin van de noodoproep neemt uw emporia-telefoon een uur lang elke inkomende oproep automatisch aan. Om deze functie te deactiveren, schakelt u uw apparaat met volledig uit en weer aan.
- Om de noodoproep te annuleren, drukt u op en houdt u deze toets ingedrukt.
- Tijdens de noodoproep klinkt er continu een waarschuwingssignaal waardoor uw omgeving en degene die wordt gebeld, extra worden gealarmeerd.
- Wanneer er geen noodoproepcontact is opgeslagen, het toegoed op uw telefoonkaart verstreken is of wanneer u zich ongeoorloofd in een extern netwerk bevindt (bijv. roamen niet gedeblokkeerd), dan wordt bij het indrukken van de noodoproepknop 112 gebeld.

Aanwijzing: *Wanneer u officiële instanties (politie, brandweer, enz.) als noodoproepcontact wilt opslaan, moet u dit met de desbetreffende instanties overleggen. Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.*

Noodoproepcontacten opslaan/bewerken:

- in het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten** ⇒ **Noodoproepcontact opslaan**
- ⇒ selecteer een contact (bijv. **Noodoproepcontact 1**) met
 - ⇒ selecteer **OK** met
 - ⇒ selecteer **Privé** of **Hulporganisatie** met
 - ⇒ selecteer een contact

Noodoproepknop inschakelen:

- in het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten** ⇒ **Noodoproepknop** ⇒ **Aan/Uit**

Vooralarm:

- het pre-alarm is een waarschuwingssignaal, dat gedurende 10 seconden klinkt en uw omgeving attent maakt op de noodsituatie. Daarna start de noodoproepvolgorde. In het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten** ⇒ **Pre-alarm** ⇒ **Aan/Uit**

INSTELLINGEN

In het menu **Instellingen** ⇒

Geluid & alarm:

- U kunt persoonlijke instellingen voor geluiden, signalen en trillen uitvoeren of de instellingen vooraf (profielen) selecteren.
- Menupunten: **Belsignaal, Alarmmelodie, Volume belsignaal, Stil/slaapmodus, Vergadering/theatermodus, Maximum/busmodus, Luider belsignaal, Trillen bij oproep, Trillen bij alarm, Toetstonen, Berichtsignaal, Trillen bij berichten, Hoornvolume, Volume handenvrij, Bevestigingssignaal, Noodoproepsignaal**
 - Profiel **Stil/slaapmodus**
alleen optische weergave (zaklamp-LED knippert, weergave op het display), geen belsignaal, geen trilfunctie
 - Profiel **Vergadering/theatermodus**
optische weergave (zaklamp-LED knippert, weergave op het display) en apparaat trilt, geen belsignaal
 - Profiel **Maximum/busmodus**
toetstonen, SMS-signaal en trilfunctie ingeschakeld, belvolume is op het maximale volume ingesteld

Voicemailnummer:

voer het nummer van uw voicemail in. U vindt dit nummer in de documenten van uw netwerk aanbieder.

Beveiligingsinstellingen:

- **PIN:** PIN-controle aan/uit, PIN wijzigen
- **Wachtwoord:** aan/uit, wijzigen (af fabriek 1234)

Alles herstellen:

U kunt uw telefoon terugzetten naar de fabriekinstellingen (telefooncode vanuit de fabriek 1234).

CAMERA EN FOTOALBUM

Uw mobiele telefoon heeft een camera. U vindt de gemaakte foto's in het menu onder **Fotoalbum**.

Fotograferen:

- activeer de camera in stand-by met ⇒ druk op om een foto te maken.

Camera-opties:

Wanneer de camera geactiveerd is met of in het menu **Instellingen** ⇒ **Camera-instellingen** ⇒ **Zelfontspanner, Effect, Fotoformaat, Kwaliteit** en **Nachtmodus**.

Fotoalbum:

- uw foto's worden opgeslagen in het menu **Fotoalbum**.
- Met en/of bladert u door het fotoalbum
 - Met opent u de **Opties** voor de geselecteerde foto. Beschikbare opties zijn: **Weergeven, Verzenden, Achtergrondbeeld, Contactfoto, Hernoemen, Wissen, Alles wissen** en **Geheugen**

Aanwijzing: *Met de USB-datakabel kunt u uw telefoon aansluiten op een pc om uw foto's daarnaartoe te verzenden.*

Aanwijzing: *Met een micro-SD-kaart kunt u de geheugencapaciteit van uw mobiele telefoon uitbreiden. Zulke kaarten zijn verkrijgbaar bij een speciaalzaak voor elektronica.*

ORGANISATOR

In het menu **Hulpmiddelen** ⇒

Alarm:

- **Tijd instellen:** alarmtijd invoeren en bevestigen. Het alarm is geactiveerd en gaat nu elke dag op de ingevoerde tijd af.
- **Uit:** alarm deactiveren
Zet het alarm dat gaat uit met . Sluimermodus met of (gaat na 5 minuten opnieuw).

Verjaardagsherinnering:

- verjaardag invoeren: **Nieuwe verjaardag**
- ⇒ selecteer **Uit contacten** of voer een **Naam** in
 - ⇒ vul de verjaardagsdatum in onder **Datum instellen**
 - ⇒ voer het tijdstip voor het alarm in onder **Tijdstip van herinnering**

Bluetooth:

- Met deze functie kunnen handenvrij-apparaten die geschikt zijn voor Bluetooth draadloos worden gebruikt.
- **Bluetooth aan/uit:**
Bluetooth activeren/deactiveren
 - **Verbinden** ⇒ **Nieuwe toestellen zoeken:**
apparaten zoeken die verbonden moeten worden ⇒ selecteren met .
Wanneer Bluetooth de volgende keer weer wordt ingeschakeld, worden reeds verbonden apparaten herkend en automatisch verbonden.

OPLAADSTATION

Opladen met het oplaadstation:

steek de laadkabel in de aansluiting aan de achterkant van het oplaadstation en zet de telefoon in het oplaadstation.

Aanwijzing: *Bij het opladen met het oplaadstation wordt de trilfunctie bij een binnenkomende oproep automatisch uitgeschakeld. Daarmee moet worden voorkomen dat het oplaadstation ongewild beweegt door het trillen. Wanneer u de telefoon uit het oplaadstation neemt, is de trilfunctie weer actief.*

Telefoneren met het oplaadstation:

- wanneer de telefoon in het oplaadstation staat, kunt u een binnenkomende oproep op verschillende manieren aannemen:
- Laat de telefoon in het oplaadstation staan en druk op de groene toets. Het gesprek wordt aangenomen in de handenvrij-modus.
 - Pak de telefoon uit het oplaadstation en het gesprek wordt automatisch aangenomen.
 - Wanneer u de telefoon tijdens een gesprek in het oplaadstation zet, blijft het gesprek behouden en de handenvrijfunctie wordt geactiveerd.

VEELGESTELDE VRAGEN

Het display blijft leeg/zwart:

- Energiezuinige modus geactiveerd:
druk op een willekeurige toets.
- Toetsvergrendeling en energiezuinige modus aan:
druk op de -toets of op de groene toets
- Telefoon uitgeschakeld:
druk 2 seconden op om de telefoon in te schakelen
- De accu is helemaal leeg en de telefoon is automatisch uitgeschakeld: laad de accu op.



emporia EUPHORIA

Informatie rondom het eenvoudige telefoneren vindt u onder **www.emporia.eu**

PartNo: V50_ShortManual-V1_54299-NED | 201410 | Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

SIM - KAART PLAATSEN

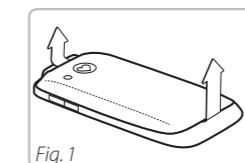


Fig. 1

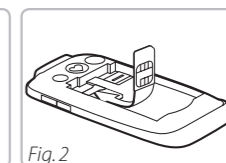


Fig. 2

- Afb. 1:** verwijder het deksel van het accuvak
Afb. 2: schuif de SIM-kaart met de gouden contactpunten naar beneden in de SIM-kaarhouder

ACCU PLAATSEN EN OPLADEN

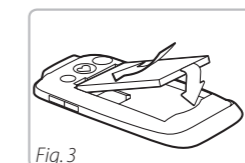


Fig. 3

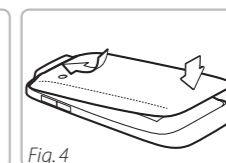


Fig. 4


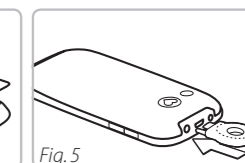














Fig. 5

- Afb. 3:** plaats de accu, de contactpunten van de accu moeten de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken
Afb. 4: plaats het deksel van het accuvak terug en druk het vast
Afb. 5: steek de laadkabel in de USB-aansluiting aan de onderkant van de telefoon

Let op: *laad de accu vóór ingebruikname ten minste 4 uur op. Gebruik alleen accu's en laders die voor het gebruik met dit speciale model zijn goedgekeurd.*

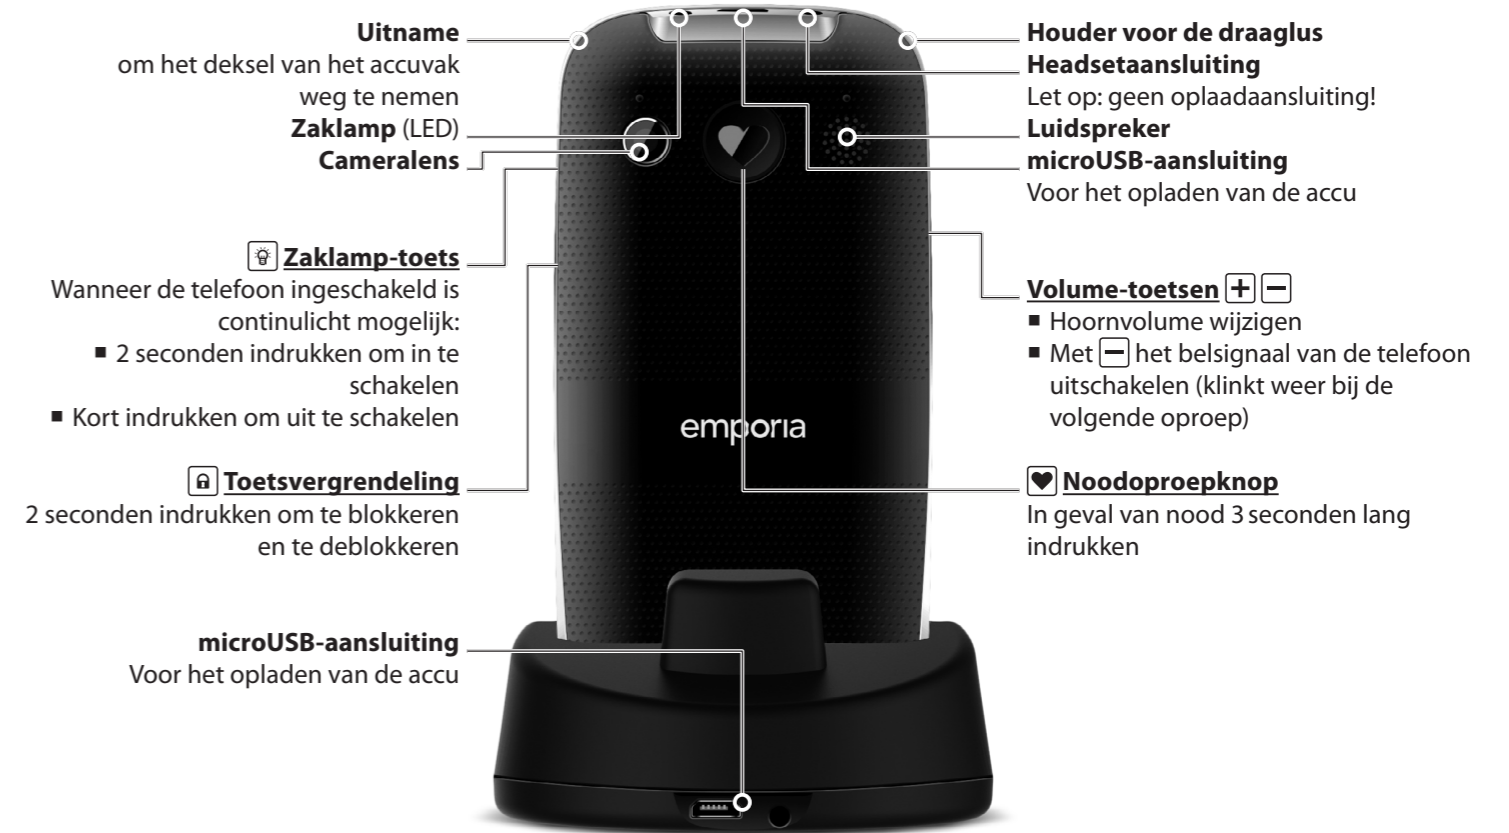

SYMBOLLEN OP HET DISPLAY



DE EERSTE STAPPEN

- Door de **↵**-toets gedurende ten minste 2 seconden in te drukken wordt de telefoon ingeschakeld.
- Houd de **↵**-toets eveneens 2 seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

Wanneer een nieuwe SIM-kaart voor de eerste keer wordt gebruikt:

voer de 4-cijferige PIN-code (persoonlijk identificatienummer) in ⇒ bevestig met **↵**

Aanwijzing: De PIN-code is een 4-cijferige getallencombinatie die moet voorkomen dat iemand anders uw mobiele telefoon kan inschakelen. U heeft maximaal drie pogingen om de PIN-code in te voeren. Na de derde foutieve poging kan de SIM-kaart alleen nog maar worden gedeblokkeerd met de PUK-code. U vindt de PIN-code en de PUK-code in de papieren die u van de netbeheerder hebt ontvangen.

⇒ met **↶** en **↷** **Taal** selecteren ⇒ **↵**

⇒ **Tijd instellen** ⇒ **↵** ⇒ **Datum instellen** ⇒ **↵**

⇒ met **↶** en **↷** **Tekstgrootte** kiezen: **Klein** of **Groot** ⇒ **↵**

Inkomende oproep:

- Aannemen: neem het gesprek aan met **↵**
- Weigeren: druk op **↶**
- Belsignaal tijdelijk uitschakelen: druk op de **↵**-toets (aan de zijkant)

Gesprek beëindigen:

druk op **↶**

Kiezen: voer het telefoonnummer (incl. kengetal) in met het cijfertoetsenbord ⇒ start het kiezen met **↵**.

Nummerherhaling:

- druk op **↵** om de **Oproep info** te bekijken.
- ⇒ Selecteer met **↶** en **↷** een nummer.
- ⇒ Start het kiezen met **↵**.

Handenvrij: tijdens een gesprek kunt u met **↵** de

handenvrijfunctie in- of uitschakelen.

Stand-bymodus:

In de stand-bymodus is het apparaat weliswaar ingeschakeld, maar er zijn geen toepassingen actief (telefonie, SMS, ...).

Toegang tot het menu:

- Druk op **menu** om het menu te openen.
- Door de menupunten bladeren: met **↶** en/of **↷** maakt u een keuze uit **Berichten**, **Fotoalbum**, **Hulpmiddelen**, **Contacten**, **Oproep info** en **Instellingen**.
- Druk op **↵** om de op het display (boven de toetsen) weergegeven optie te selecteren.
- Om naar de stand-bymodus terug te keren, drukt u herhaaldelijk op **↶**.

Energie besparen:

Wanneer er gedurende enkele seconden geen toetsen worden ingedrukt, wordt het display uitgeschakeld om energie te besparen. Bij een inkomende oproep of door een willekeurige toets in te drukken, wordt het display weer automatisch ingeschakeld. Wanneer de automatische toetsvergrendeling geactiveerd is, reageert de telefoon alleen op het indrukken van de groene toets of van de **↵**-toets.

CONTACTEN

Namen en nummers opslaan (altijd met internationaal landnummer, bijv. Zwitserland +41, Oostenrijk +43 en Duitsland +49)

Open het menu met **menu** ⇒ ga door naar **Contacten** met **↷** ⇒ **↵** ⇒ menupunten: **Naam zoeken**, **Nieuw contact**, **Contact wijzigen**, **Wissen**, **Zend contact per SMS**, **Contact kopiëren**, **Mijn nummer**, **Snelkeuzeknoppen**, **Noodoproepcontacten**, **Instellingen contacten** en **SMS in contacten**.

Contacten opslaan (naam en nummer):

open het menu met **menu** ⇒ ga door naar **Contact** met **↷** ⇒ **↵** ⇒ ga door naar **Nieuw contact** met **↷** ⇒ **↵** ⇒ voer de naam in (zie hoofdstuk **Bericht schrijven** voor het invoeren van tekst) ⇒ **↵** ⇒ voeg het nummer in ⇒ sla op met **↵**.

Contacten zoeken:

- met **↷** opent u **Contacten** ⇒
- Blader met **↶** en **↷** door de contacten
- Of voer m.b.v. het cijfertoetsenbord de beginletter van het gezochte contact in (blader eventueel verder met **↷**). ⇒ Wanneer het contact geselecteerd is, kan het kiezen met **↵** worden gestart.

Nieuw contact via SMS ontvangen:

in het menu **Contacten** ⇒ functie **SMS in contacten** activeren om nieuwe notities via SMS te ontvangen. Geef aan of elk contact (**Aan**) of alleen contacten die al in de telefoon zijn opgeslagen (**Alleen uit contacten**) u nieuwe notities kunnen sturen. Het telefoonnummer wordt automatisch in uw Contacten opgeslagen, wanneer u een SMS met de volgende inhoud ontvangt: #naam#nummer#, bijv.: #Martin#436641234567#

SMS-BERICHTEN

SMS'jes (Short Message Service) zijn getypte korte berichten met max. 160 tekens.

Bericht schrijven:

open het menu met **menu** ⇒ **Berichten** ⇒ **↵** ⇒ **Schrijf bericht** ⇒ **↵**.

De tekst kan met behulp van het cijfertoetsenbord worden ingevoerd.

- Onder elke toets zijn meerdere tekens opgeslagen, die verschijnen door meerdere keren op de toets te drukken. (bijv. 2x **4**, 1x **2**, 3x **5**, 3x **5**, 3x **6** voor **Hallo**)

1 . , - ? ! ' " () *	7 p q r s 7 β \$ §
2 a b c 2 ä å à ã ä æ ç á c	8 t u v 8 ù ú ú
3 d e f 3 é ê ë è ê ë	9 w x y z 9 w ý ý
4 g h i 4 ï ï ï ï ï	0 spatie; 0
5 j k l 5 £	* speciale tekens: . , ? ! ' " ()
6 m n o 6 ö ñ ô œ ó ó	@ \ / : _ ; + - * = % & < > ...

- Invoermethoden: met **#** wisselen

- abc** ⇒ alleen kleine letters
- Abc** ⇒ hoofdletters en kleine l.
- ABC** ⇒ alleen hoofdletters
- 123** ⇒ cijfers
- Alles wissen: druk op **↶** en houd ingedrukt.

Bericht verzenden:

selecteer **Verzenden naar** met 2x **↵** en voer het nummer in of zoek in de contacten met **↵** en verzend met **↵**.

Bericht ontvangen:

De knipperende **#**-toets en een symbool op het display informeren u over nieuw ontvangen berichten. Met **↵** kunt u het bericht direct lezen of via het menu in **Berichten** ⇒ **Ontvangen** in de lijst van de reeds ontvangen berichten bekijken.