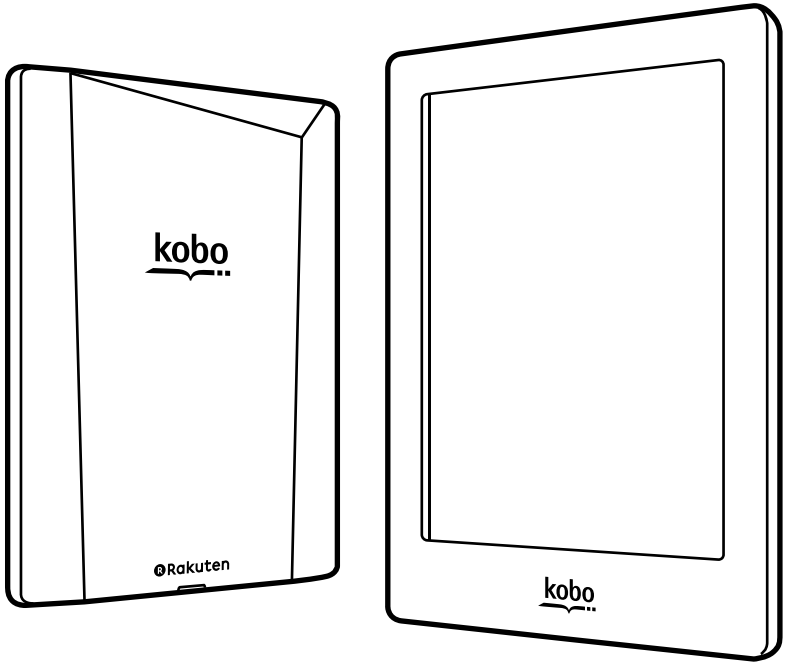




a Rakuten company



**kobo** aura **H2O**

Handleiding

## Inhoudsopgave

Over je eReader.....	6
Anatomie van je Kobo eReader.....	6
Je Kobo eReader waterdicht maken.....	8
Je Kobo eReader in de buurt van water gebruiken.....	11
Je Kobo eReader opladen.....	11
Het opladen van je Kobo eReader met een muuradapter.....	12
Je Kobo eReader aan- en uitzetten.....	13
Gebruik van het touchscreen.....	14
ComfortLight gebruiken.....	15
De instelling Waterdetectie gebruiken.....	16
Aansluiten op je computer.....	17
WiFi gebruiken.....	18
Je Kobo eReader verbinden met een Wi-Fi-netwerk.....	18
De wifistatus op je Kobo eReader controleren.....	19
Wi-Fi uitschakelen op je Kobo eReader.....	20
Je eReader synchroniseren.....	21
Sync begrijpen.....	21
Je Kobo eReader synchroniseren met Wi-Fi.....	22

Je Kobo eReader synchroniseren met Kobo Desktop.....	22
<b>Je Bibliotheek gebruiken.....</b>	<b>24</b>
Je Startscherm gebruiken.....	24
Je Bibliotheek verkennen.....	25
Boeken zoeken.....	26
<b>Kobo Cloud gebruiken.....</b>	<b>28</b>
Over de Kobo Cloud.....	28
Boeken uit de Kobo Cloud downloaden naar je Kobo eReader.....	29
Al je Kobo boeken in een keer downloaden naar je Kobo eReader.....	30
Boeken verwijderen van je Kobo eReader.....	30
Alle boeken op je Kobo eReader in een keer verwijderen.....	31
<b>Lezen op je eReader.....</b>	<b>33</b>
Door het boek navigeren.....	34
Opties voor tekst en lettertypen veranderen op je Kobo eReader.....	35
Een boek sluiten.....	36
Pagina's als bladwijzer instellen.....	37
Een pagina met een bladwijzer vinden.....	37
Tekst op je Kobo eReader markeren.....	38

Je markeringen bekijken tijdens het lezen op je Kobo eReader.....	38
Je markeringen verwijderen op je Kobo eReader.....	39
Notities aan je boek toevoegen op je Kobo eReader.....	40
Je notities bekijken tijdens het lezen op een Kobo eReader...	41
Het verwijderen van notities in je boeken op je Kobo eReader .....	41
Het woordenboek op je Kobo eReader gebruiken.....	42
Woordenboeken toevoegen of verwijderen.....	43
Een woord vertalen.....	44
Boeken toevoegen.....	45
Bladeren in de Kobo Shop.....	45
Een boek kopen op je Kobo eReader.....	46
Een boek toevoegen aan je verlanglijstje op je Kobo eReader.....	48
Je verlanglijstje bekijken.....	49
Beginnen met Adobe Digital Editions.....	49
Adobe Digital Editions installeren.....	50
Een Adobe-ID maken.....	51
Je computer en je Kobo eReader autoriseren met Adobe Digital Editions.....	51
eBooks en PDF's toevoegen aan je Kobo eReader met behulp van Adobe Digital Editions.....	52

Hulp krijgen.....	54
Hulp krijgen.....	54
Informatie over veiligheid, regelgeving en garantie .....	54

# Over je eReader

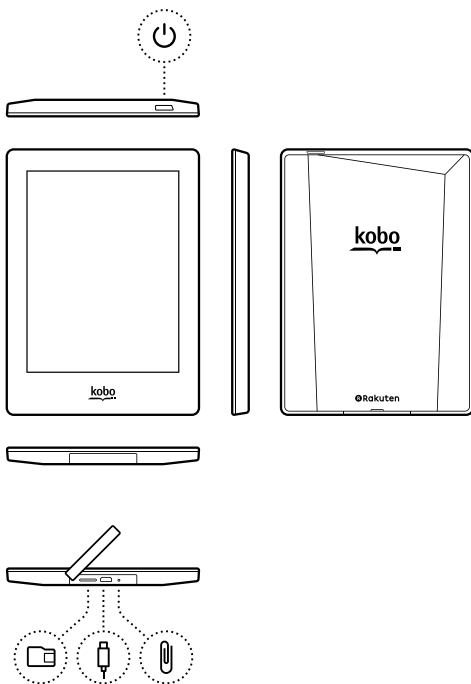
## Wat dit onderdeel bevat

---

- Anatomie van je Kobo eReader
- Je Kobo eReader waterdicht maken
- Je Kobo eReader in de buurt van water gebruiken
- Je Kobo eReader opladen
- Het opladen van je Kobo eReader met een muuradapter
- Je Kobo eReader aan- en uitzetten
- Gebruik van het touchscreen
- ComfortLight gebruiken
- De instelling Waterdetectie gebruiken
- Aansluiten op je computer

## Anatomie van je Kobo eReader

---



**Aan-/uitknop** - Druk hierop om je eReader in of uit te schakelen, of in de slaapstand te zetten.



**Micro-SD-gleuf** - Plaats een micro-SD-kaart zodat je

meer boeken op je eReader kunt bewaren.



**Micro-USB-poort** - Sluit je eReader aan op je computer via de meegeleverde micro-USB-kabel om je eReader op te laden of boeken toe te voegen.



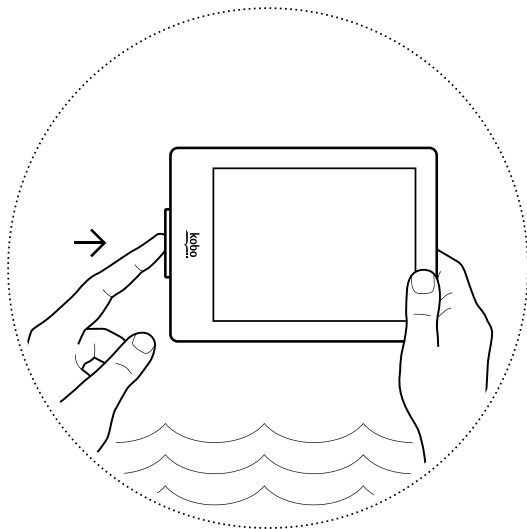
**Reset-opening** - Steek hier een paperclip in en druk zachtjes om je eReader te resetten.

## Je Kobo eReader waterdicht maken

---

Je Kobo Aura H2O kan voor maximaal 30 minuten worden ondergedompeld in 1 meter zoet water als je de onderstaande aanwijzingen volgt.





Je eReader heeft een poortklepje aan de onderkant, om de micro-USB en micro-SD-sleuven te beschermen tegen water. Sluit om je eReader waterdicht te maken het poortklepje stevig, zoals weergegeven in de afbeelding hierboven. Als het poortklepje niet stevig is gesloten zal je eReader niet goed functioneren als deze wordt ondergedompeld in water of gebruikt in gebieden met een hoge vochtigheidsgraad, en zal in dat geval niet langer gedekt zijn door enige garantie.

Je eReader is IP67-gecertificeerd, wat betekent dat het is getest en gecertificeerd als waterdicht onder bepaalde omstandigheden. Hier zijn een paar dingen die je moet

doen om beschadiging van je eReader met water, stof, of zand te voorkomen.

- Houd het poortklepje gesloten wanneer je in het water bent of in gebieden met een hoge vochtigheidsgraad, zoals een zwembad of de badkamer.
- Open het poortklepje alleen wanneer je eReader en handen volledig droog zijn.
- Verwijder zand of stof uit het poortklepje voordat je het sluit.
- Stel je eReader niet bloot aan water dat krachtig beweegt, zoals watervallen of golven.
- Je moet je eReader niet opladen in of in de buurt van water, of in gebieden met een hoge luchtvochtigheid.
- Je eReader kan niet drijven. Je moet hem niet onderdompelen in dieper dan 1 meter water.
- Dompel je eReader niet in het water voor langer dan 30 minuten.
- Let op dat je het poortklepje van je eReader niet losmaakt.

## Je Kobo eReader in de buurt van water gebruiken

---

Voor de beste leeservaring moeten het scherm van je eReader en je handen droog zijn. Als het scherm nat wordt, veeg het dan af met een droge doek. Het scherm reageert misschien niet zoals verwacht bij gebruik terwijl het nat is of zich onder water bevindt.

Als je eReader nat wordt in een van de volgende omstandigheden, reinig hem dan onmiddellijk met schoon water en droog hem af voor het gebruik. Dit zal de levensduur van je eReader verlengen.

- Zout water
- Zeepwater
- Gechloreerd water uit een zwembad

## Je Kobo eReader opladen

---

Een volledig opgeladen Kobo eReader-batterij gaat tot een maand mee, afhankelijk van het gebruik. Het kan tot vier uur duren voordat je Kobo eReader volledig is opgeladen. Wij raden je aan je Kobo eReader op te laden met de meegeleverde micro-USB-kabel.





Als je micro-USB-kabel moet worden vervangen, kun je een nieuwe kopen op locaties waar micro-USB-kabels verkocht worden. Volg deze stappen om je eReader op te laden.

1. Sluit je micro-USB-kabel aan op je eReader en je computer.
2. Als je eReader aan staat, tik je op **Annuleren**.

Je kunt blijven lezen terwijl je eReader wordt opgeladen.

Tijdens het opladen kun je in de rechterbovenhoek van het scherm zien hoe ver de batterij is opgeladen.

## Batterijpictogrammen

-  Zonder stroom
-  Aan het opladen
-  Gedeeltelijk opgeladen
-  Volledig opgeladen

## Het opladen van je Kobo eReader met een muuradapter

---

Je kunt je Kobo eReader opladen met een 5V, 500mA, micro-USB-adapter.

**Opmerking:** Als je naar een land met een ander elektrisch systeem reist, zorg dan dat je de juiste convertor hebt

voordat je je Kobo eReader via een stopcontact gaat opladen.

## Je Kobo eReader aan- en uitzetten

---

Door je Kobo eReader uitschakelen of in de sluimerstand zetten gaat de batterij langer mee.

Wanneer je je eReader in de slaapstand zet en hem vervolgens weer inschakelt, ga je meteen terug naar het laatst geopende scherm. Dit kan een pagina in het boek, de Kobo Shop, of een afdeling in je bibliotheek zijn.

Als je je eReader uitschakelt, ga je terug naar de Startpagina wanneer je hem weer aanzet.

- **Je eReader aanzetten:** Houd de aan/uit-knop twee seconden ingedrukt. Het aan/uit-lampje knippert en je eReader wordt ingeschakeld.
- **Je eReader in de slaapstand zetten:** Druk snel op de aan-/uitknop.
- **Je eReader wakker maken:** Druk snel op de aan-/uitknop.
- **Je eReader uitzetten:** Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm Uitgeschakeld wordt weergegeven.

## Gebruik van het touchscreen

---

Wanneer je eReader is ingeschakeld, kun je het scherm aanraken om boeken te openen, pagina's om te slaan, items te selecteren, en nog veel meer. Dit zijn een paar gebaren die je misschien nuttig vindt.


- **Tikken:** Tik lichtjes op het scherm om een boek te openen, een bladzijde om te slaan, een menu te selecteren, en nog veel meer. Dit is de beweging die je het meest gebruikt.
- **Vegen:** Gebruik dit gebaar om door de boeken in je bibliotheek te bladeren, de helderheid van je scherm aan te passen en pagina's om te slaan.
- **Indrukken en vasthouden:** Raak het scherm aan en houd je vinger op een plaats. Met dit gebaar kun je tekst selecteren tijdens het lezen. Raak een woord aan en houd het vast; als je loslaat, onderstreept je eReader je selectie en wordt er een cirkel aan elk uiteinde van het woord weergegeven. Versleep de cirkels om meer tekst te selecteren.

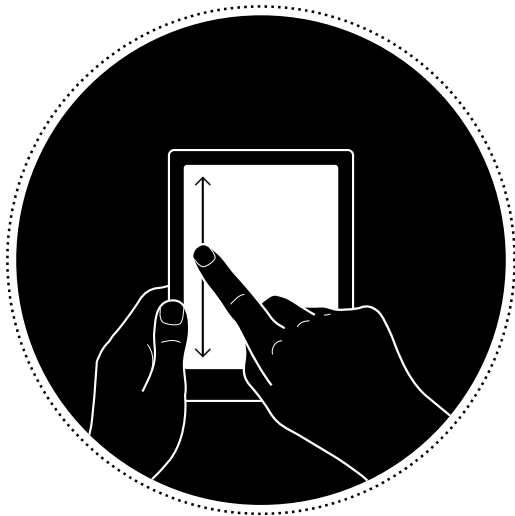
**Opmerking:** Bij niet alle boeken is tekstselectie mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld geen tekst in PDF's of stripboeken selecteren.

## ComfortLight gebruiken

---

Je kunt de helderheid van het ComfortLight aanpassen vanuit je Startscherm of wanneer je aan het lezen bent.

- Tik vanuit je Startpagina op het Pictogram Helderheid  aan de bovenkant van het scherm, en sleep vervolgens de schuifregelaar naar links of naar rechts.
- Terwijl je leest, veeg je omhoog of omlaag langs de linkerrand van het scherm.




## De instelling Waterdetectie gebruiken

---

De instelling Waterdetectie voorkomt het ongewenst omslaan van pagina's als het scherm van je eReader nat wordt.

Wanneer de instelling Waterdetectie is ingeschakeld, toont je eReader een dialoogvenster dat je vraagt om het scherm te drogen als het water detecteert. Om verder te gaan kun je gewoon het scherm droog vegen en het dialoogvenster sluiten.

Je kunt de instelling Waterdetectie uitschakelen zodat het dialoogvenster niet wordt weergegeven wanneer je eReader een nat scherm detecteert.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het Menupictogram .  
Het menu Snelle instellingen verschijnt.
3. Tik op **Instellingen**.
4. Tik op **Leesinstellingen**.
5. Waterdetectie in- of uitschakelen:



- Schakel het selectievakje naast *Automatisch waterdruppels detecteren* uit om waterdetectie uit te schakelen.
- Schakel het selectievakje naast *Automatisch waterdruppels detecteren* in om waterdetectie in te schakelen.

## Aansluiten op je computer

---

Je kunt je computer gebruiken om boeken op je eReader te kopen en te beheren, met behulp van de gratis software Kobo Desktop.

Met Kobo Desktop kun je:

- Snel een groot aantal boeken op je eReader toevoegen en verwijderen.
- Boeken lezen die je van Kobo hebt gekocht.
- Boeken kopen met behulp van je computer.
- Je eReader synchroniseren.

Voor meer informatie over Kobo Desktop kun je:

- Kobo Desktop downloaden op [kobosetup.com](http://kobosetup.com).
- Download de Kobo Desktop gebruikershandleiding via [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides).
- Zoek op onze hulpsite op [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

# WiFi gebruiken

## Wat dit onderdeel bevat


---

- Je Kobo eReader verbinden met een Wi-Fi-netwerk
- De wifistatus op je Kobo eReader controleren
- Wi-Fi uitschakelen op je Kobo eReader

## Je Kobo eReader verbinden met een Wi-Fi-netwerk

---

Je gebruikt wifi om met het internet te verbinden op je eReader. Met wifi kun je boeken zoeken en kopen in de Kobo Boekwinkel, je Kobo eReader synchroniseren en de experimentele browser gebruiken. Je hebt alleen toegang nodig tot een draadloos netwerk in je omgeving.

1. Tik op Synchroniseren .  
Je eReader zal proberen te verbinden met wifi. Dit kan even duren.
2. Je wordt gevraagd om een draadloos netwerk te kiezen. Tik op de naam van het netwerk waarmee je wilt verbinden. Als er een Vergrendelingspictogram






naast een netwerk staat, heb je een wachtwoord nodig om dat netwerk te gebruiken.

- Als er een netwerkwachtwoord wordt gevraagd, gebruik je het toetsenbord om het wachtwoord in te voeren en tik op **Verbinden**. Je kunt tikken op Wachtwoord weergeven om te zien wat je typt.


## De wifistatus op je Kobo eReader controleren

---

Om te zien of je verbonden bent met het internet, controleer je het pictogram Wi-Fi-status aan de bovenkant van je scherm:

-  Wifi is uitgeschakeld.
-  Je hebt een matige wifiverbinding.
-  Je hebt een uitstekende wifiverbinding.


Het kan zijn dat je je eReader moet synchroniseren om het pictogram Wifistatus te zien.

- Ga naar je Startscherm.
- Tik op het **Sync** tegel .  
De wifistatus zal bovenaan het scherm verschijnen.

## Wi-Fi uitschakelen op je Kobo eReader

---

Je kunt wifi uitschakelen zodat je Kobo eReader geen verbinding maakt met het internet. Dit zal de levensduur van je batterij verlengen, en daarmee kun je je eReader gebruiken in een vliegtuig. Je Wi-Fi-verbinding wordt automatisch uitgeschakeld als hij inactief is voor meer dan vijf minuten.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het Menupictogram  aan de bovenkant van het scherm.  
Het menu Snelle instellingen verschijnt.
3. Tik **Wi-Fi**.  
Als het -Wi-Fi-menu *Uitgeschakeld* aangeeft, is Wi-Fi uitgeschakeld.

# Je eReader synchroniseren

## Wat dit onderdeel bevat

---

- Sync begrijpen
- Je Kobo eReader synchroniseren met Wi-Fi
- Je Kobo eReader synchroniseren met Kobo Desktop

## Sync begrijpen

---

Het is belangrijk om je eReader regelmatig te synchroniseren om recente software-updates te krijgen, pas gekochte boeken te downloaden naar je bibliotheek, en je boeken bij te werken met bladwijzers of aantekeningen die je tijdens het lezen op een ander apparaat hebt gemaakt. Als je een boek koopt op kobo.com, moet je synchroniseren voordat je het boek in je eReader bibliotheek zullen zien.

Er zijn twee manieren waarop je kunt synchroniseren: met behulp van wifi, of door je Kobo eReader aan te sluiten op Kobo Desktop op je computer.


Nadat je hebt gesynchroniseerd, zie je de omslagen en previews van al je boeken in je bibliotheek. Bij sommige boeken zie je het woord Downloaden naast de titel van het boek zien, of een Download-pictogram  op de omslag

van het boek. Tik op de omslag om het boek op je e-Reader te krijgen.

## Je Kobo eReader synchroniseren met Wi-Fi

---

Zorg dat je Wi-Fi is ingeschakeld voordat je je eReader gaat synchroniseren.




1. Ga naar je Startscherm.
  2. Tik op het tegel Synchroniseren .
- Als je binnen het bereik van een bekend netwerk bent zal je eReader automatisch verbinding maken met dat netwerk en beginnen met synchroniseren.
  - Als je niet binnen het bereik van een bekend netwerk bent zal je eReader beginnen met het proces van het toevoegen van een netwerk.

## Je Kobo eReader synchroniseren met Kobo Desktop

---

Je kunt je eReader ook synchroniseren door hem aan te sluiten op je computer met Kobo Desktop. Kobo Desktop is gratis software waarmee je boeken kunt toevoegen en beheren op je eReader. Je computer moet zijn aangesloten op het internet voordat je gaat synchroniseren.

Je kunt Kobo Desktop downloaden op [kobosetup.com](http://kobosetup.com).

1. Sluit je eReader aan op je computer met de USB-kabel.
2. Start Kobo Desktop op je computer.
3. Als je nog niet bent aangemeld bij je Kobo-account, klik dan op het pictogram Profiel  aan de bovenkant van je scherm en meld je aan.
4. Klik op het pictogram Sync .  
Je eReader zal pas gekochte boeken downloaden naar je bibliotheek, en je boeken bijwerken met bladwijzers of aantekeningen die je tijdens het lezen op een ander apparaat hebt gemaakt.
5. Klik op de knop Uitwerpen  aan de bovenkant van het scherm om je eReader los te koppelen van je computer.

# Je Bibliotheek gebruiken

## Wat dit onderdeel bevat


---

- Je Startscherm gebruiken
- Je Bibliotheek verkennen
- Boeken zoeken

## Je Startscherm gebruiken

---

Je Startscherm is het eerste wat je ziet wanneer je je eReader aanzet na de configuratie. Vanaf je Startscherm kun je je onlangs geopende boeken zien, heb je toegang tot de Kobo Shop, en nog veel meer.

Ga naar je Startscherm door te tikken op het pictogram Home  aan de bovenkant van het scherm. Tik tijdens het lezen op het midden van je scherm om het Home-pictogram te zien.

Je Startscherm is georganiseerd met tegels zodat alles eenvoudig te vinden is. Je kunt op een tegel tikken om deze te gebruiken.

Tegels op het Startscherm zijn:



- Het boek dat je momenteel aan het lezen bent.
- Boeken die je onlangs hebt geopend of gekocht.
- Aanbevolen boeken waarvan wij denken dat je ze zult waarderen.
- De Sync-tegel om recent aangeschafte boeken toe te voegen aan je bibliotheek en je eReader bij te werken.

Boven de tegels zie je de Zoekbalk. Met de Zoekbalk kun je boeken in je Bibliotheek zoeken, of een bepaald boek in de Kobo Shop vinden.

Aan de onderkant van je Startscherm heb je toegang tot je bibliotheek, de Kobo Shop, en Extra's, zoals een woordenboek en je persoonlijke leesstatistieken.

## Je Bibliotheek verkennen

---

Met je bibliotheek kun je boeken op je eReader lezen en beheren.

Voor toegang tot je gekochte boeken, gratis previews, en collecties in je bibliotheek:

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Bibliotheek**.
3. Selecteer een van je bibliotheek gebieden:

- **Boeken:** alle Kobo-boeken, PDF's en andere documenten in je bibliotheek.
- **Previews:** bekijk fragmenten van boeken die je aan je eReader hebt toegevoegd als previews.
- **Mijn collecties:** boeken die je hebt gegroepeerd, net als boekenplanken. Je kunt bijvoorbeeld een collectie van kookboeken maken en alleen culinair gerelateerde boeken in je collectie opnemen.
- **Artikelen van Pocket:** online artikelen of webpagina's die je hebt toegevoegd met behulp van de gratis Pocket-app op je computer, tablet of ander apparaat.

## Boeken zoeken

---

Gebruik de zoekbalk aan de bovenkant van je Startscherm om een boek dat al in je bibliotheek staat of een nieuw boek in de Kobo Shop te zoeken.

Zoeken op titel, naam van de auteur of een trefwoord.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op de zoekbalk bovenaan het scherm.
3. Kies waar je wilt zoeken:

- Kies **Shop** zoeken in de Kobo Shop (je moet verbonden zijn met Wi-Fi).
  - Kies **Bibliotheek** zoeken in de bibliotheek van je eReader.
4. Met het toetsenbord voer je een boektitel, naam van de auteur of trefwoord in.  
De zoekresultaten worden weergegeven terwijl je typt.
  5. Tik op een suggestie om naar dat resultaat te gaan, of tik **Ga** om de volledige resultatenlijst te zien.

# Kobo Cloud gebruiken

## Wat dit onderdeel bevat

---

- Over de Kobo Cloud
- Boeken uit de Kobo Cloud downloaden naar je Kobo eReader
- Al je Kobo boeken in een keer downloaden naar je Kobo eReader
- Boeken verwijderen van je Kobo eReader
- Alle boeken op je Kobo eReader in een keer verwijderen

## Over de Kobo Cloud

---

Alle boeken die je koopt van Kobo worden opgeslagen in de Kobo Cloud, een online opslagruimte met onbeperkte ruimte. Je kunt kiezen welke boeken je wilt downloaden vanuit de Kobo Cloud naar je eReader. Boeken die je niet downloadt zullen geen ruimte in beslag nemen op je eReader. Wanneer je klaar bent met een boek kun je deze van je eReader verwijderen om de opslagruimte te vergroten. Je kunt een boek opnieuw downloaden uit de Kobo Cloud op elk moment dat je toegang hebt tot wifi.

# Boeken uit de Kobo Cloud downloaden naar je Kobo eReader

---

Als je eBooks zijn opgeslagen in de Kobo Cloud, moet je ze downloaden naar je eReader voordat je ze kunt lezen. Je eReader moet zijn aangesloten op een wifinetwerk om boeken vanuit de Kobo Cloud te downloaden.


1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Bibliotheek**.
3. Tik op **Boeken**.  
Alle boeken die niet al gedownload zijn op je eReader hebben het woord Downloaden naast de titel van het boek, of een Download-pictogram  op de omslag van het boek.
4. Tik op de omslag van het boek om het te downloaden.  
Het boek wordt gedownload naar je eReader.
5. Tik op de omslag of titel van het boek om het te openen.

Als je verschillende boeken selecteert wordt elk boek toegevoegd aan een downloadwachtrij en gedownload in de volgorde waarin je ze selecteert. Nadat een boek is gedownload naar je apparaat hoeft je geen wifiverbinding te hebben om het te lezen.

## Al je Kobo boeken in een keer downloaden naar je Kobo eReader

---

Volg deze stappen om je gehele Kobo-bibliotheek naar je eReader te downloaden.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Bibliotheek**.
3. Tik op **Boeken**.
4. Tik op het Menupictogram  op de grijze balk onder Boeken.
5. Tik op **Alles downloaden**.
6. Maak indien nodig verbinding met een wifinetwerk. Je boeken zullen in een wachtrij worden geplaatst en een voor een gedownload naar je eReader. Het woord *Bezig* zal verschijnen naast boeken die worden gedownload.

## Boeken verwijderen van je Kobo eReader

---

Wanneer je een boek hebt uitgelezen, kun je het verwijderen van je eReader om ruimte te maken voor meer boeken. Je kunt je boeken altijd opnieuw downloaden uit de Kobo Cloud. Je kunt een boek ook verwijderen uit je Kobo-

account als je het niet meer wilt zien op je Kobo eReader, tablet, of app.


1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Bibliotheek**.
3. Tik op **Boeken**.
4. Tik en houd het voorblad of de titel van het boek ingedrukt.  
Er verschijnt een menu.
5. Tik op **Verwijderen**.  
Er verschijnt een dialoogvenster.
6. Kies waar je het boek uit wilt verwijderen:
  - eReader: Hiermee kun je het artikel later opnieuw downloaden uit de Kobo Cloud. **Opmerking:** Deze optie wordt automatisch geselecteerd.
  - Kobo-account: Hiermee verwijder je het boek van je Kobo-account en al je apparaten.
7. Tik op **Verwijderen**.

## Alle boeken op je Kobo eReader in een keer verwijderen

---

Je kunt al je gedownloade boeken van je eReader verwijderen om opslagruimte vrij te maken. Wanneer je

boeken van je eReader verwijderd, worden je boeken in plaats daarvan in de Kobo Cloud opgeslagen.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Bibliotheek**.
3. Tik op **Boeken**.
4. Tik op het Menupictogram  op de grijze balk onder Boeken.
5. Tik op **Bibliotheekinstellingen**.
6. Tik in de sectie Boekbeheer op **Alles verwijderen** naast *gedownloade Kobo-boeken*.
7. Tik op **Verwijderen**.  
Al je boeken zullen uit je eReader worden verwijderd.



# Lezen op je eReader

## Wat dit onderdeel bevat

---

- Door het boek navigeren
- Opties voor tekst en lettertypen veranderen op je Kobo eReader
- Een boek sluiten
- Pagina's als bladwijzer instellen
- Een pagina met een bladwijzer vinden
- Tekst op je Kobo eReader markeren
- Je markeringen bekijken tijdens het lezen op je Kobo eReader
- Je markeringen verwijderen op je Kobo eReader
- Notities aan je boek toevoegen op je Kobo eReader
- Je notities bekijken tijdens het lezen op een Kobo eReader
- Het verwijderen van notities in je boeken op je Kobo eReader
- Het woordenboek op je Kobo eReader gebruiken
- Woordenboeken toevoegen of verwijderen
- Een woord vertalen

## Door het boek navigeren

---




Je kunt met een paar tikken snel naar een hoofdstuk of pagina in je boek gaan.

Tik op het voorblad of de titel van je boek op je Startscherm of bibliotheek om het te openen.

Tik of veeg op de zijkanten van de pagina in je boek om pagina's om te slaan.

Als je meer dan een of twee pagina's vooruit wilt bladeren:

1. Tik op het midden van de pagina om het Leesmenu te openen.
2. Tik op het pictogram Navigatie  $\leftrightarrow$ .
  - Om door bladzijden van het boek te bladeren, raak je de cirkel in de navigatiebalk aan en schuif je deze naar rechts om vooruit te bladeren of naar links om terug te bladeren.
  - Om naar de volgende pagina te gaan, tik je op het pictogram Vooruit  $\rightarrow$ .
  - Om naar de vorige bladzijde te gaan, tik je op het pictogram Terug  $\leftarrow$ .

- Om naar het volgende hoofdstuk te gaan, tik je op het pictogram Naar voren springen .
  - Om naar het vorige hoofdstuk te gaan, tik je op het pictogram Terugspringen .
  - Om naar een hoofdstuk te gaan met behulp van de inhoudsopgave, tik je op **Inhoudsopgave** en tik je op het gewenste hoofdstuk.
  - Tik op het pictogram Snap back  om terug te keren naar je vorige positie in het boek.
3. Tik ergens op de pagina om de navigatiebalk te sluiten.

## Opties voor tekst en lettertypen veranderen op je Kobo eReader

---

Je eReader biedt verschillende tekstgroottes voor de meeste boeken. Je kunt de grootte, de lettertypen of de uitlijning van de tekst aanpassen, of de regelafstand aanpassen om het lezen makkelijker te maken voor je ogen.

1. Tik tijdens het lezen op het midden van je pagina om het Leesmenu te openen.
2. Tik op het Pictogram Tekst **Aa**.
3. Instellingen lettertype aanpassen:

- Tik op het vervolgkeuzemenu naast **Lettertype** om te kiezen uit een lijst beschikbare lettertypen.
- Sleep de schuifregelaar naast **Lettergrootte** om de grootte van het lettertype te veranderen.
- Sleep de schuifregelaar naast **Regelafstand** om de ruimte tussen de regels te vergroten of verkleinen.
- Sleep de schuifregelaar naast **Marges** om de zijmarges te vergroten of verkleinen.
- Tik op je keuze van **Uitlijning**.

### Opmerkingen:

- Als je de manier hoe de tekst eruit ziet verandert, onthoudt je eReader je favoriete grootte en stijl, en past deze toe op andere boeken die je leest.
- Als je een PDF leest kun je de grootte of de stijl van de tekst niet veranderen.

## Een boek sluiten

---

Als je klaar bent met een boek, kun je het markeren als *Uitgelezen* zodat je de volgende keer dat je het opent zult beginnen bij het begin.

Het markeren van een boek als *Afgerond* zal geen bladwijzers, aantekeningen, of markeringen die je hebt gemaakt verwijderen.

1. Zoek in je bibliotheek naar het boek dat je wilt sluiten.
2. Houd de omslag van het boek ingedrukt. Er verschijnt een menu.
3. Selecteer **Markeren als uitgelezen**.

## Pagina's als bladwijzer instellen

---


Je kunt interessante passages of pagina's markeren met bladwijzers om er later naar terug te keren.

- Tik op de rechterbovenhoek van een pagina tijdens het lezen. Er verschijnt een ezelsoor.

## Een pagina met een bladwijzer vinden

---

Als je een ezelsoor aan een pagina hebt toegevoegd, kun je die gemakkelijk terugvinden met behulp van het Leesmenu.

1. Tijdens het lezen tik je op het midden van de pagina om het Leesmenu te openen.
2. Tik op het pictogram Menu  onderaan de pagina.

3. Tik op **Notities**.
4. Tik op de bladwijzer die je wilt zien.

## Tekst op je Kobo eReader markeren

---

In de meeste boeken kun je tekst markeren, net zoals je een markeerstift in een gedrukt boek gebruikt.

**Opmerking:** Je kunt geen tekst markeren in een PDF.

1. Druk tijdens het lezen op een woord en houd dit een paar seconden vast, tot het onderstreept wordt.
2. Haal je vinger van de pagina.


Je ziet een cirkelpictogram  aan elk uiteinde van het woord.

3. Sleep de eerste cirkel naar het begin van de tekst die je wilt markeren, en daarna de tweede cirkel naar het einde van de tekst.
4. Tik op **Markeren**.

## Je markeringen bekijken tijdens het lezen op je Kobo eReader


---

Je kunt de lijst van markeringen bekijken die je tijdens het lezen in het boek hebt gemaakt.

1. Tik op het midden van de pagina.  
Het Leesmenu zal verschijnen.
2. Tik op het pictogram Menu  onderaan de pagina.
3. Tik op **Annotaties**.  
Er verschijnt een lijst van alle bladwijzers, markeringen en notities die je in het boek hebt gemaakt.
4. Tik op een markering om de hele passage die je hebt gemarkeerd te zien.

## Je markeringen verwijderen op je Kobo eReader

Je kunt alle markeringen verwijderen die je tijdens het lezen in je boek hebt gemaakt.

1. Tik op het midden van de pagina.  
Het Leesmenu zal verschijnen.
2. Tik op het pictogram Menu  onderaan de pagina.
3. Tik op **Annotaties**.  
Er verschijnt een lijst van alle bladwijzers, markeringen en notities die je in het boek hebt gemaakt.
4. Tik en houd de notitie ingedrukt die je wilt verwijderen.



Er verschijnt een menu.

5. Tik op **Markering verwijderen**.  
De markering wordt uit je boek verwijderd.

## Notities aan je boek toevoegen op je Kobo eReader

---

Je kunt notities toevoegen aan je boeken terwijl je aan het lezen bent. Dit kan handig zijn wanneer je opmerkingen wilt toevoegen aan inhoud die je interessant vindt.


1. Druk tijdens het lezen op een woord en houd dit een paar seconden vast, tot het onderstreept wordt.
2. Haal je vinger van de pagina.  
Je ziet een cirkelpictogram  aan elk uiteinde van het woord.
3. Sleep de eerste cirkel naar het begin van de tekst die je wilt markeren, en daarna de tweede cirkel naar het einde van de tekst.
4. Tik op het pictogram Markeren  .
5. Tik op **Notitie toevoegen**.
6. Gebruik het toetsenbord om je notities in te voeren. **Opslaan**.



## Je notities bekijken tijdens het lezen op een Kobo eReader

---


Nadat je een notitie hebt gemaakt, kun je deze op ieder moment bekijken terwijl je leest.

1. Tik op het midden van de pagina.  
Het Leesmenu zal verschijnen.
2. Tik op het pictogram Menu  onderaan de pagina.
3. Tik op **Annotaties**.  
Er verschijnt een lijst van alle bladwijzers, markeringen en notities die je in het boek hebt gemaakt.
4. Tik op de tekst naast *Notitie* aan de rechterkant om je gehele notitie te bekijken.

## Het verwijderen van notities in je boeken op je Kobo eReader

---

Als je een notitie niet meer nodig hebt, kun je het verwijderen uit je boek terwijl je aan het lezen bent.

1. Tik op het midden van de pagina.  
Het Leesmenu zal verschijnen.
2. Tik op het pictogram Menu  onderaan de pagina.

3. Tik op **Annotaties**.  
Er verschijnt een lijst van alle markeringen, notities en bladwijzers die je in het boek hebt gemaakt.
4. Tik op de notitie die je wilt verwijderen en houd deze vast.  
Er verschijnt een menu.
5. Tik op **Aantekening verwijderen**.  
Er verschijnt een dialoogvenster.
6. Tik op **Doorgaan** om je notitie te verwijderen.

## Het woordenboek op je Kobo eReader gebruiken

Als je een onbekend woord ziet terwijl je leest, kun je het ingebouwde woordenboek van je eReader gebruiken om de definitie ervan te bekijken.




1. Houd het woord dat je wilt opzoeken kort ingedrukt en vast tijdens het lezen.  
Het woord wordt onderstreept.
2. Haal je vinger van de pagina.  
De definitie van het woord zal verschijnen.

**Opmerking:** De woordenlijst werkt niet als je boeken leest uit andere bronnen, zoals PDF's, boeken je uit een openbare bibliotheek of gratis eBooks die je hebt gevonden op het Internet.

## Woordenboeken toevoegen of verwijderen

---

Je kunt de woordenboeken die zijn geïnstalleerd op je eReader verwijderen om opslagruimte te besparen, of woordenboeken toevoegen in andere talen.


1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het Menupictogram  aan de bovenkant van het scherm.  
Het menu Snelle instellingen verschijnt.
3. Tik op **Instellingen**.
4. Tik op **Taal**.
5. Tik onder Woordenboek op **Bijwerken**.
6. Hoe kan een woordenboek worden verwijderd of toegevoegd:
  - Tik op het plusje  naast het woordenboek dat je wilt toevoegen.
  - Tik om een woordenboek te verwijderen, op het vinkje .
7. Tik op **Opslaan**.

## Een woord vertalen

---

Je Kobo eReader heeft een ingebouwd woordenboek dat je kunt gebruiken als je Kobo eBooks leest.

De vertaling werkt waarschijnlijk niet voor boeken van een openbare bibliotheek of van andere winkels en bij het lezen van PDF's.

1. Houd in je boek het woord dat je wilt vertalen ingedrukt.
2. Haal je vinger van het scherm.  
Een definitie van het woord verschijnt in een dialoogvenster.
3. Tik op het pictogram met de vervolgopties  rechtsonder in het dialoogvenster.  
Er verschijnt een lijst van talen in het vervolgkeuzemenu.
4. Selecteer de taal waarin je de vertaling wilt zien.

# Boeken toevoegen

## Wat dit onderdeel bevat

---

- Bladeren in de Kobo Shop
- Een boek kopen op je Kobo eReader
- Een boek toevoegen aan je verlanglijstje op je Kobo eReader
- Je verlanglijstje bekijken
- Beginnen met Adobe Digital Editions
- Adobe Digital Editions installeren
- Een Adobe-ID maken
- Je computer en je Kobo eReader autoriseren met Adobe Digital Editions
- eBooks en PDF's toevoegen aan je Kobo eReader met behulp van Adobe Digital Editions

## Bladeren in de Kobo Shop

---

Je kunt op verschillende manieren boeken vinden en kopen op je eReader.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik **Shop**.

### 3. Tik op een van de genoemde opties:

- **Etalage:** Bekijk de nieuwste releases van Kobo. Je kunt ook de zoekbalk openen via de Etalage, om te zoeken naar een boek op titel, auteur of trefwoord.
- **Verwante boeken:** Boeken vergelijkbaar met degene die je aan het lezen bent of zoekt in de Kobo Store.
- **Persoonlijke aanbevelingen:** Boeken waarvan Kobo denkt dat je ze zou kunnen waarderen, op basis van je eerdere aankopen en leesgeschiedenis.
- **Categorieën:** Een lijst van onderwerpen die je kan helpen om boeken te vinden. Kies een onderwerp dat je interesseert.
- **Leeslijsten:** Boeken zijn thematisch georganiseerd om gemakkelijk te bladeren.
- **Verlanglijstje:** Waar je boeken kunt opslaan die je later zou willen lezen.

## Een boek kopen op je Kobo eReader

---

Je kunt eBooks rechtstreeks op je eReader kopen. Je hebt alleen een wiferverbinding en een geldige creditcard nodig.

In de Kobo Shop kun je op je eReader door de hele Kobo-catalogus bladeren. Je kunt winkelen in categorieën als non-fictie, sciencefiction, bestsellers, en nog veel meer. Nadat je je boek hebt gevonden kun je het op je eReader kopen met je creditcard. Zodra je het betalingsproces hebt voltooid verschijnt je boek op het Startscherm.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Shop**.
3. Tik op een boekencategorie waarin je wilt winkelen
4. Zoek een eBook dat je wilt kopen.
5. Tik op **Kopen** naast het boek dat je wilt kopen.
6. Als je al eerder bij Kobo hebt gewinkeld en je factuurgegevens hebt opgeslagen, ga dan naar stap 9.
7. Gebruik het toetsenbord om je factuuradres en de gegevens van je creditcard in te voeren.  
**Opmerking:** We hebben je factuuradres nodig voor het berekenen van belastingen voor je bestelling op basis van je locatie.
8. Tik op **Klaar** om door te gaan.
9. Controleer je bestelling.
10. Als je een cadeaukaart of kortingscode wilt gebruiken, tik je op **Cadeaukaart toevoegen** of

**Kortingscode toevoegen** en vul alle benodigde informatie in.

**Opmerking:** Als je geen optie ziet voor **Kortingscode toevoegen** betekent dit dat je geen kortingscodes kunt gebruiken met het boek dat je hebt gekozen.

11. Tik op **Nu kopen**.

12. Tik op **Verder winkelen** om meer boeken te kopen, of terug te keren naar het Startscherm.


**Opmerking:** Als je het boek dat je hebt gekocht niet op het Startscherm kunt zien, tik dan op de tegel

**Sync** .

## Een boek toevoegen aan je verlanglijstje op je Kobo eReader

---

Met het verlanglijstje kun je bijhouden welke boeken je graag later zou willen kopen.

1. Tik tijdens het winkelen voor een boek op het pictogram met vervolgkeuzes  naast het boek dat je wilt toevoegen aan je verlanglijst.
2. Tik op **Toevoegen aan verlanglijstje**.



## Je verlanglijstje bekijken

---

Nadat je boeken hebt toegevoegd aan je verlanglijstje, kun je het verlanglijstje van je eReader bekijken.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Shop**.
3. Tik **Verlanglijstje**.

Je ziet een lijst van boeken die je hebt toegevoegd aan je verlanglijstje. Tik op het boek en volg de aanwijzingen op het scherm om het te kopen.

## Beginnen met Adobe Digital Editions

---

Adobe Digital Editions (ADE) is gratis software waarmee je eBooks uit een openbare bibliotheek, eBooks uit een andere winkel, of eBooks uit de Kobo Shop die beveiligd zijn met Digital Rights Management (DRM) kunt toevoegen aan je Kobo eReader.

DRM voorkomt het ongeoorloofd kopiëren of herdistribueren van eBooks, om de rechten van auteurs en uitgevers te beschermen. Als je een boek dat is beschermd door DRM hebt gedownload, krijg je een licentie, ook bekend als een URLLINK.acsm-bestand, bij je boek. Je zult

ADE gebruiken om met DRM beveiligde content toe te voegen aan je eReader.

Beginnen met ADE:

- Installeer Adobe Digital Editions
- Een Adobe-ID verkrijgen.
- Je computer met ADE autoriseren

**Opmerking:** Als je een Kobo eReader of de Kobo lees-apps gebruikt, heb je ADE waarschijnlijk nooit nodig. De Kobo lees-apps en eReaders kunnen de meeste boeken automatisch downloaden uit de Kobo Shop en openen.

## Adobe Digital Editions installeren

---

Installeer Adobe Digital Editions (ADE) op je PC of Mac-computer om inhoud die met Digital Rights Management (DRM) beveiligd is op je Kobo eReader over te brengen.

1. ADE downloaden van Adobe.com.
2. Zoek het ADE-installatiebestand op je computer.
3. Open het ADE-installatiebestand.
4. Volg de instructies op het scherm om ADE te installeren.

## Een Adobe-ID maken

---

Nadat je Adobe Digital Editions op je pc of Mac hebt geïnstalleerd, moet je een Adobe-ID aanmaken.

1. Ga in je internetbrowser naar Adobe.com.
2. Klik op **Aanmelden**.
3. Klik op **Een Adobe-ID krijgen**.
4. Vul de tekstvakken op het formulier in.
5. Klik op **Inschrijven**.

## Je computer en je Kobo eReader autoriseren met Adobe Digital Editions

---

Nadat je Adobe Digital Editions (ADE) hebt geïnstalleerd en een Adobe-ID hebt gemaakt, moet je je computer en je eReader autoriseren met ADE. Dit hoeft je maar één keer te doen.

1. Start ADE op je PC of Mac.
2. Klik in het menu Help op **Computer autoriseren**.  
Er verschijnt een venster computerautorisatie.
3. Voer je Adobe-ID en wachtwoord in.

4. Klik op **Autoriseren**.
5. Klik op **OK** wanneer Adobe klaar is met het autoriseren van je computer.
6. Sluit je eReader aan op je computer en tik **Verbinden**.
7. In ADE, klik met de rechtermuisknop op **Kobo eReader** onder Apparaten aan de linkerkant.
8. Klik op **Apparaat autoriseren...**
9. Kies de account waarmee je je eReader wilt autoriseren.
10. Klik op **Apparaat autoriseren**.
11. Klik op **OK** om het proces te voltooien.

## eBooks en PDF's toevoegen aan je Kobo eReader met behulp van Adobe Digital Editions

---

Als je een boek dat is beschermd door Digital Rights Management (DRM) hebt gedownload, krijg je een licentie, ook bekend als een URLLINK.acsm-bestand, bij je boek. Om het boek zelf te krijgen, open je dat bestand gewoon in Adobe Digital Editions (ADE). ADE zal je licentie verifiëren, en vervolgens je eBook in ofwel EPUB of PDF-formaat downloaden.

1. Zet je eReader aan.
2. Sluit je eReader aan op je computer met de micro-USB-kabel.
3. Tik op **Verbinden** op je eReader.
4. Op je computer:
  - a. Ga naar de map waar je eBook is opgeslagen.
  - b. Dubbelklik op het URLLINK.acsm-bestand. Het boek wordt geopend in ADE.
  - c. Klik op **Bibliotheek** bovenaan het scherm.
  - d. Klik op **Alle artikelen** onder het menu Boekenplanken.
  - e. Kies je nieuwe boek en sleep het naar de Boekenplank van de Kobo eReader (vermeld aan de linkerkant onder apparaten).
5. Verwijder je eReader van de computer en verwijder de micro-USB-kabel van je eReader. Het boek verschijnt in je bibliotheek.

# Hulp krijgen

## Wat dit onderdeel bevat

---

- Hulp krijgen
- Informatie over veiligheid, regelgeving en garantie

## Hulp krijgen

---

Heb je vragen of heb je ergens hulp bij nodig? Ga naar [www.kobo.com/help](http://www.kobo.com/help).

## Informatie over veiligheid, regelgeving en garantie

---

Belangrijke informatie over veiligheid, regelgeving en de garantie voor je eReader is te vinden op de website van Kobo op [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides).

**Opmerking:** De conformiteitsverklaring kan variëren voor de verschillende modellen van de Kobo eReader. [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides) bevat informatie over hoe je het modelnummer van je Kobo eReader kunt vinden.