



USER GUIDE

LM-V600EA

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

NEDERLANDS

Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. All rights reserved.

MFL71708801 (1.0)

www.lg.com

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This user guide is written in major languages for each country. Depending on the language used, content may partly differ.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

6 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 16 Camera features
- 21 Audio recording features
- 24 Google Assistant
- 26 Fingerprint recognition
- 30 Multi-tasking feature
- 35 AOD(always-on display)
- 36 Notes on Water Resistant Properties

02

Basic Functions

- 40 Product components and accessories
- 41 Parts overview
- 45 Getting to know stereo ear microphone
- 46 Turning the power on or off
- 47 Installing the SIM card
- 50 Inserting the memory card
- 51 Removing the memory card
- 51 Battery
- 55 Touch screen
- 58 Home screen
- 67 Screen lock
- 70 Memory card encryption
- 71 Taking screenshots
- 72 Entering text
- 79 Content sharing
- 81 Do not disturb

03

Useful Apps

83	Installing and uninstalling apps
85	App Shortcuts
86	Phone
90	Messaging
91	Camera
111	Gallery
117	Contacts
120	QuickMemo+
123	Clock
125	Music
126	Game Launcher
126	Calculator
126	ThinQ
127	LG Health
129	HD Audio Recorder
131	Smart Doctor
131	LG Mobile Switch
131	App trash
132	SmartWorld
133	RemoteCall Service
133	Cell Broadcast
134	Google apps

04

Settings

138	Settings
138	Network & internet
145	Connected devices
150	Sound
151	Notifications
152	Display
153	Wallpaper & theme
154	Lock screen & security
156	Privacy
157	Location
157	Extensions
162	Apps
162	Battery
163	Storage
163	Accounts
163	Digital Wellbeing & parental controls
164	Google
164	System
168	Accessibility

05

Appendix

171	LG Language Settings
171	LG Bridge
172	Phone software update
174	Anti-Theft Guide
175	Open Source Software Notice Information
175	Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)
176	Trademarks
177	Laser safety statement
177	DECLARATION OF CONFORMITY
178	Contact office for compliance of this product
178	Wi-Fi (WLAN)
179	More information
183	FAQ

06

LG Dual Screen (LM-V605N)

188	Getting to Know LG Dual Screen
188	Guidelines for safe and efficient use
192	Product components and accessories
193	Parts overview
194	Plugging the phone into the Dual Screen
196	Removing the phone from the Dual Screen
199	Using the Charging Adapter
201	Using the Dual Screen
224	Trademarks
224	DECLARATION OF CONFORMITY
224	Contact office for compliance of this product
225	More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.352 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.544 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Information about the RF exposure from FCC

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards. The design of this device complies with FCC guidelines and these international standards.

Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 Statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Body-worn Operation

This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the device kept 0.39 inches (1 cm) between the user's body and the back of the device. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1 cm) must be maintained between the user's body and the back of the device.

Any beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.39 inches (1 cm) separation distance between the user's body and the back of the device, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.

- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.
- A mobile device requires proper air circulation in order to dissipate heat. Direct skin contact and inadequate circulation of air flow to the device may cause the device to overheat. The device must be at least 1.0cm from between the user's body.
- Prevent dust of any other foreign substances from getting into the Charger/ USB cable port. It may cause heat or fire.
- Avoid exposing the device to low air pressure at high altitude.
- Do not expose the device to extremely low air pressure. Otherwise, it can cause explosion of the battery or leakage of flammable liquid or gas.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.5 W

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.

- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.



Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by a non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by a qualified professional. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/ contacts, and careful extraction of the battery cell using specialised tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Custom-designed Features


Camera features

Timelapse Control

You can record **Time-lapse** videos optimized for the situation.

Videos can be recorded with optimal speed and steady motion by analyzing a variety of shooting environments. The time-lapse speed can be automatically adjusted according to the shooting target and environment. It is also possible to select the time-lapse speed manually.

- 1 Tap  and select **Time-lapse** by swiping camera modes.

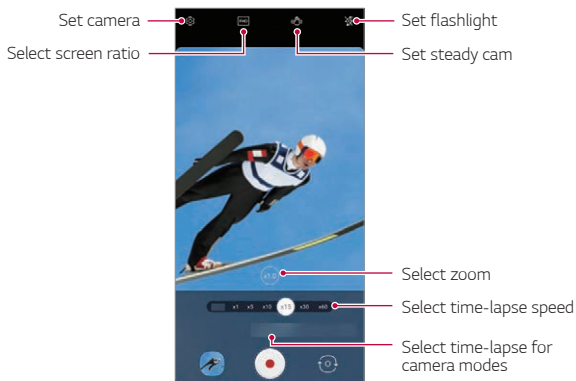

- 2 Tap  to record a video.
 - You can change a zoom and time-lapse speed during time-lapse recording.
 - To pause the recording, tap . To continue the recording, tap .

- 3 Tap  to stop recording.
 - The recorded video will be saved in Gallery.



- Audio is not recorded during **Time-lapse** recording.

3D AR Effect

Z-camera on the back of the product allows you to shoot realistic **3D AR Effect** by recognising facial contours in greater detail. Because your face is accurately recognized, you can shoot a sticker without your hands appearing even if your face is partially covered by your hands.

- 1 Tap  and select **Sticker** by swiping camera modes.
- 2 Select .
- 3 Swipe the sticker list left or right to select the AR sticker to use.
 - The face detected by the camera is scanned in 3D.



Sticker list

- 4 Tap  to take a photo.
 - The photo is taken with the **3D AR Effect** applied.




- The 3D scanning feature of Z-camera is available only for close-up portrait shooting.

3D Photo Effect

3D Photo Effect allows you to take 3D photos that give a greater feeling of depth to portraits by using the Z-camera on the back of the product. Photos taken with **3D Photo Effect** can be viewed as moving pictures in the **Gallery** app.

You can share 3D photos via Facebook, which supports the Google Depth standard.

- 1 Tap  and select **Portrait** by swiping camera modes.
- 2 Select **3D Photo Effect** by swiping effect modes for Portrait.

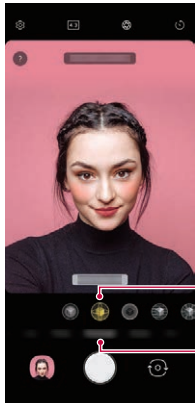

Select 3D Photo Effect for effect modes

Select Portrait for camera modes

- 3 Tap  to take a photo.
 - The photo will be saved in Gallery.
 -  appears on the image taken with **3D Photo Effect**.
- 4 Select a 3D photo from Gallery or Preview and tap  to apply a photo effect.
 - Select **Save a copy** or **OK** after applying the effect.



- This feature is available only when taking a photo with the rear camera.
- When you see the message “**3D Photo Effect is available**”, press  to take a photo. Otherwise, the **3D Photo Effect** will not be applied to the saved photo.

Night View


You can take vivid and clear night photos. **Night View** will run automatically when you take a photo in a low light conditions.

You can also take clear night scenes by using the **Night View** feature manually.

- 1 Tap  and select **More** by swiping camera modes.
- 2 Tap **Night View**.
 - Select a zoom from  /  / .

3 Tap  to take a photo.

- To adjust the brightness of the photo, slide  left or right.

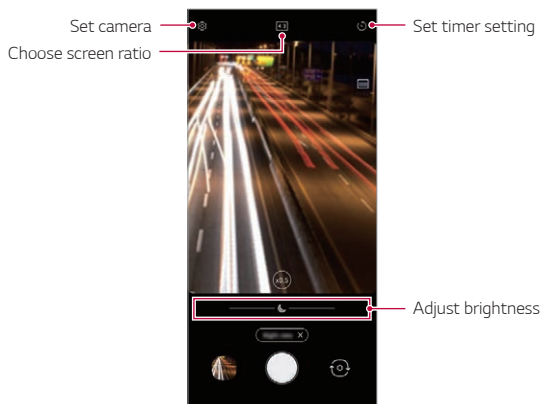


- Hold steady and firm so that the camera does not shake while taking a photo.

Audio recording features

Video recording with specialized audio recording options

You can record a video using three different voice recording options to suit your purpose.

- 1 Tap  and select **Video** by swiping camera modes.
- 2 Tap  and select **Basic**, **ASMR Recording**, or **Voice Bokeh** by swiping audio options.

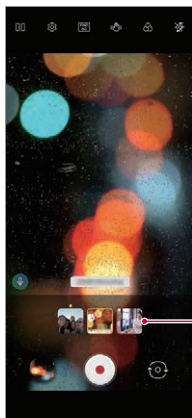

Audio options

Basic

You can record a video with stable stereo sound.

ASMR Recording

With four sensitive microphones in the device, you can record an ASMR video.

Voice Bokeh

You can emphasize the voice of a subject by reducing ambient noise.

- To reduce ambient noise, drag the slide bar to 0%.



Recording ASMR sounds

This feature allows you to record the audio clearly and precisely by amplifying the sound from the microphones.

- 1 Tap the **Essentials > HD Audio Recorder** and tap **≡ > ASMR**.

- 2 Tap  to record the audio.
 - To pause the recording, tap . To continue the recording, tap .



- 3 Tap  to end the audio recording.

LG 3D Sound Engine

LG 3D Sound Engine feature allows you to hear stereoscopic and optimized sound. When playing music or video, you can enjoy stereoscopic and immersive sound as if you were listening in the field.

- 1 Drag the notifications panel downwards.
- 2 Tap  to turn on or off the LG 3D Sound Engine feature.
Or tap **Settings > Sound > Sound quality and effects > LG 3D Sound Engine** and tap  to activate it.



- You must connect an external audio device by wire to use this feature, which does not support wireless devices or **Bluetooth®** devices.

Google Assistant

Google Assistant overview

Your device has the built-in Google Assistant feature. Find answers and get things done while on-the-go.



- To use this feature, first connect to the network and sign in to your Google Account.

Launching Google Assistant

- 1 Press the Google Assistant key on the left side of the device.
or
Swipe diagonally from a bottom edge of the screen.
- 2 Tap **GET STARTED**.
- 3 Follow the on-screen instructions.
 - The device saves your voice data for recognition.
- 4 Set whether to use the voice match unlock function.
 - If you use the voice match unlock function, you can unlock the device even when the device screen is turned off or the device is charging by saying “**OK Google**” or “**Hey Google**”.



- This feature may be more vulnerable to security than the other screen locks, such as Pattern, PIN, and Password.
When a similar voice or your recorded voice is used, the screen may be unlocked.
- To use this feature, on the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Secure lock settings > Smart Lock**, and then use the screen lock method you set to unlock the device. Tap **Voice Match**, then enter the currently used unlock method again. Note that Swipe is excluded.
- You need to unlock the device by using the specified method if you fail to unlock the device with voice recognition. See [Setting a screen lock](#) for details.

5 Tap **Finish**.

Accessing by Voice

- 1 When the home screen is turned off or locked, say **"OK Google"** or **"Hey Google"**.
- 2 When the Google Assistant screen appears, say a command or ask a question.

Accessing from Home Screen

- 1 Press the Google Assistant key on the left side of the device.
or
Swipe diagonally from a bottom edge of the screen.
- 2 Say a command or question when you see  on the bottom of the screen.



- In an environment where Wi-Fi or mobile data connection is poor, the Google Assistant function may be restricted and the speech recognition accuracy rate may be lowered.
- If the speech is ambiguous, the microphone is covered, a media player is playing, or the surrounding is loud, the speech recognition accuracy rate may be lowered. When you are using the product via voice commands, say with accurate pronunciation in a quiet environment for better speech recognition accuracy.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen.
- To view the locked content in the **Gallery**.
- Confirm a purchase by signing into an app or identifying yourself with your fingerprint.



- You can use fingerprint data for user authentication. There is a possibility that the fingerprint sensor might recognise a different but very similar fingerprint as the same registered fingerprint. To strengthen security, it is recommended that you use the pattern, PIN, or password method for unlocking the screen.
- If the device cannot detect your fingerprint or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before using the device.

- At the bottom center of the product's screen, there is a built-in sensor that recognises fingerprints. Be careful not to scratch or damage the fingerprint sensor with metal objects such as coins or keys.
- If there are foreign substances (sweat, lotion, water, dirt, grease, etc.) on the fingerprint sensor or on the finger to be put on the sensor, fingerprint recognition may not work properly. Wipe the sensor and the finger clean and remove all moisture before putting the finger on the sensor.
- If the finger's surface is rough due to it being scarred or pruned from water, the sensor may not be able to recognise the fingerprint. In such a case, register another fingerprint.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the fingerprint sensor.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as a coin or a key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Fingerprints**.




- A lock screen must be set in order to be able to use this feature.
- If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the on-screen instructions. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 2 Check the location of the fingerprint sensor at the bottom center of the screen, and lightly put the finger on the sensor.



- Make sure that the finger fully covers the fingerprint sensor.

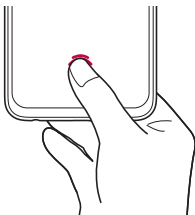

- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Until the fingerprint registration is completed, move the same finger around on the sensor little by little.
 - Put the finger on the sensor. When you feel a vibration, remove the finger from the sensor.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **Add more** to register another fingerprint. Since the fingerprint recognition success rate depends on the condition of the registered fingerprint, it is recommended that you register several different fingerprints.

Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

Displaying the fingerprint icon when screen is off

You can set how to display the fingerprint sensor location on the screen when the screen is off.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Fingerprints**.
- 2 Unlock the screen via the set method.
- 3 Check if  is enabled for the **Tap to show icon when screen is off** option. If you don't want to use the function, disable the function by dragging .

Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 On the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock:** Unlock screen with a fingerprint.
 - **Content lock:** Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Multi-tasking feature


Recent Uses Screen

Swipe the Home button — upward and hold to view the recent use history.

Pop-up window

You can open multiple apps on the screen and easily switch between them at any time.


- 1 Swipe up on — from the bottom of the screen.
- 2 Tap the app icon on the top left of the app screen and select **Pop-up window**.
 - If you tap the app icon, the **App info**, **Multi window**, **Pop-up window** and **Pin app** options appear.
- 3 The app appears in the form of a pop-up window on the screen.

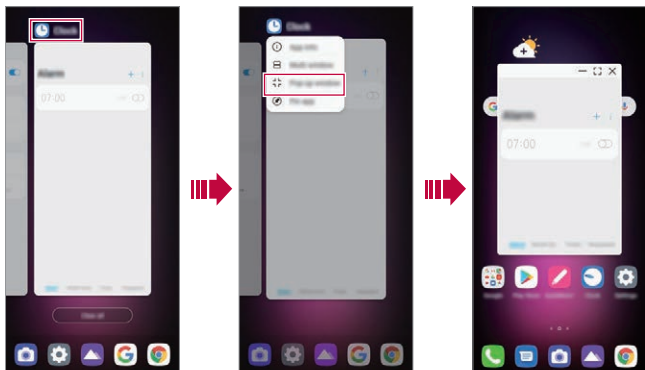

• This feature may not be available in some apps or screens.

Using the pop-up window

- — : Minimizes the pop-up window. The pop-up window is minimized into the app icon floating on the screen, which can be moved anywhere you want.
- [] : Expands the app to full screen.
- ✕ : Closes the app.

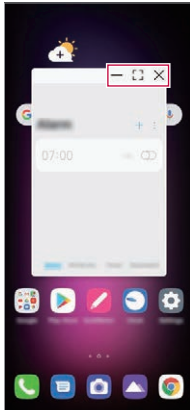

- **To move the pop-up window:** Drag the top of the pop-up window.
- **To adjust the size of the pop-up window:** Drag the left, right or bottom edge of the pop-up window.




- You can open up to 5 apps using the pop-up windows.
- To select an app from the opened apps, tap one of the pop-up windows. The selected pop-up window comes to the front.
- Pop-up windows cannot be moved to the status bar or navigation bar area.

Using the app folder for pop-up windows

If you tap — on the pop-up window, the pop-up window is minimized into the app icon.


You can move the app icon anywhere you want by dragging it.

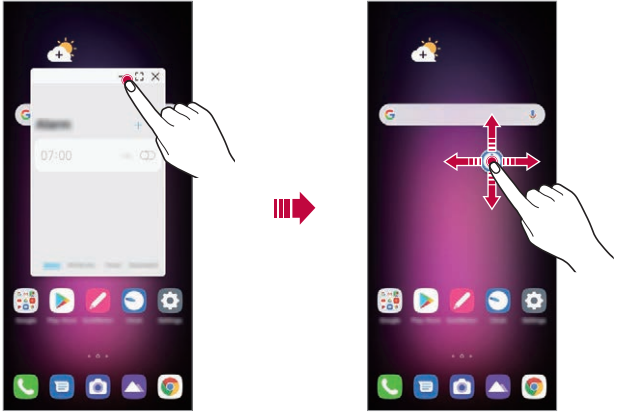

If two or more pop-up windows are minimized, the app folder is created to contain the app icons.



- The recently-used app icon is used as the app folder icon. If you tab the icon, all the icons for the minimized pop-up windows appear in the app folder.

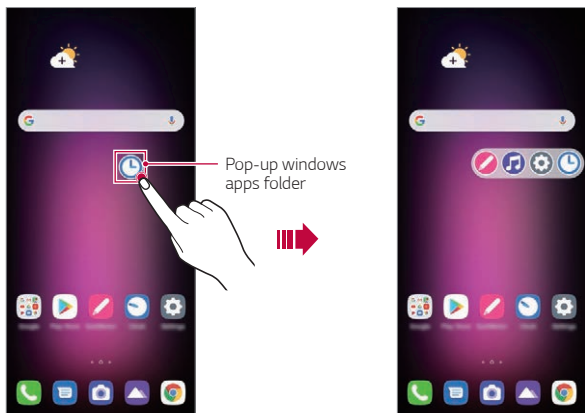

- If you touch and hold the app folder for pop-up windows and drag the app folder into **Remove**, the app folder will be removed.
- To remove one of the apps from the app folder, open the app folder and drag the app icon out of the app folder.

Multi window

When using gesture navigation (by default)

- 1 Swipe up on — from the bottom of the screen.
 - Recently-used apps appear.
 - If you tap the app icon, the **App info**, **Multi window**, **Pop-up window** and **Pin app** options appear.



- 2 Tap the app icon on the top left of the app to be displayed in the multiwindow and select **Multi window**.
 - The selected app appears at the top half of the screen.
- 3 Tap the other app to be displayed in the multi window.
 - The selected app appears at the bottom half of the screen.

When using Buttons only navigation

- 1 Tap  on the navigation bar.
 - Recently-used apps appear.
 - If you tap the app icon, the **App info**, **Multi window**, **Pop-up window** and **Pin app** options appear.



- 2 Tap the app icon on the top left of the app to be displayed in the multiwindow and select .
- 3 Tap the other app to be displayed in the multi window.



- To adjust the size of the split screen, drag the bar on the center of the screen.
- To deactivate the multi window feature, drag the center bar up or down to the end of the screen.
- The multi window feature is not supported in some LG apps or apps downloaded from the Play Store.

AOD(always-on display)

You can view the date, time or signature when the main screen is turned off.

Swipe the bottom of the Always-on display screen to activate features including Camera, Capture+, Wi-Fi, sound settings, **Bluetooth®**, Flash, Music and more.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Display > AOD(always-on display)**.
- 2 Select the image you want to display and tap **SAVE**.
 - Tap the desired image among **Digital clock, Analog clock, Dual clock, Signature or Image**.
 - Tap **Show display** and select **Tap to show for 10 seconds** or **Always show**.
 - Drag **Quick tools & music player**  to swipe over the status icons for Quick tools and the music player.
 - To enhance brightness for the Always-on display feature, tap **Brighter display**.
 - To view the help for Always-on display, tap **Help**.



- The battery may drain faster when you use Always-on display. Turn this feature off to save battery power.
- To deactivate Always-on display feature, on the home screen, tap **Settings > Display > AOD(always-on display)**, and then tap .

Notes on Water Resistant Properties

This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress Protection rating IP68.

Your product has undergone testing in a controlled environment and is proven to be water and dust resistant in certain circumstances (meets the requirements of classification IP68 as described by the international standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15-35 °C, 86-106kPa, 1.5 meter, for 30 minutes). Do not expose the device in conditions that are different from the test conditions. Results may vary in actual use.



WARNING

Despite a rating of IP68, your device is not impervious to conditions not tested in LG's controlled environment. Please note that any damages that occur due to such causes changes the colour of the LDI (Liquid Damage Indicator). If the colour of LDI located inside the product changes, the product is to be considered ineligible for any free-of-charge repair services provided under the product's limited warranty.

Avoid exposing the product to environments with excessive dust or moisture. Do not use the product in the following environments.



Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) other than water.



Do not immerse the product in salt water, including seawater.



Do not immerse the product in a hot spring.



Do not swim with this product.



Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or mud.



Do not immerse your product in water deeper than approximately 1.5 meters.

Do not immerse your product in water for longer than 30 minutes.

- If your product becomes wet be sure to wipe the microphone, speaker, and stereo jack with a dry cloth before use.
- Should your product or your hands become wet, dry them before handling the product.
- Do not use the product in places where it may be sprayed with high pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in water for extended periods of time, as the product is not designed to withstand high water pressure.
- This product is not resistant to shock. Do not drop the product or subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit, causing water leakage.
- The product's water and dust resistant features may be damaged by dropping or receiving an impact.
- If the product gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
- The touch screen and other features may not work properly if the device is used while wet.
- Your product is water resistant only when the SIM/Memory card tray is properly inserted into the product.
- Do not open or close the SIM/Memory card tray while the product is wet or immersed in water. Exposing the open tray to water or moisture may damage the product.
- The SIM/Memory card tray contains rubber [packing] to help prevent dust, water, or moisture from entering the product. Do not damage the rubber [packing] as this may allow dust, water, or moisture to enter your product and cause damage.



- Failure to follow the provided instructions may invalidate your device's limited warranty.
- If the device is wet, the LDI located inside the device changes in colour. In this case, the device is ineligible for any free-of-charge repair services provided under the device's limited warranty.
- Despite a rating of IP68, your device is not completely impervious to water in any situation.



02

Basic Functions

Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Stereo headset
- USB cable
- Ejection pin
- Charger
- Quick Start Guide




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.
- Some of the device parts are made of tempered glass. If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional items, contact an LG Customer Service Centre.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without prior notice for product improvement.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Remove the protective film from the Fingerprint sensor before using the fingerprint recognition feature.

Parts overview

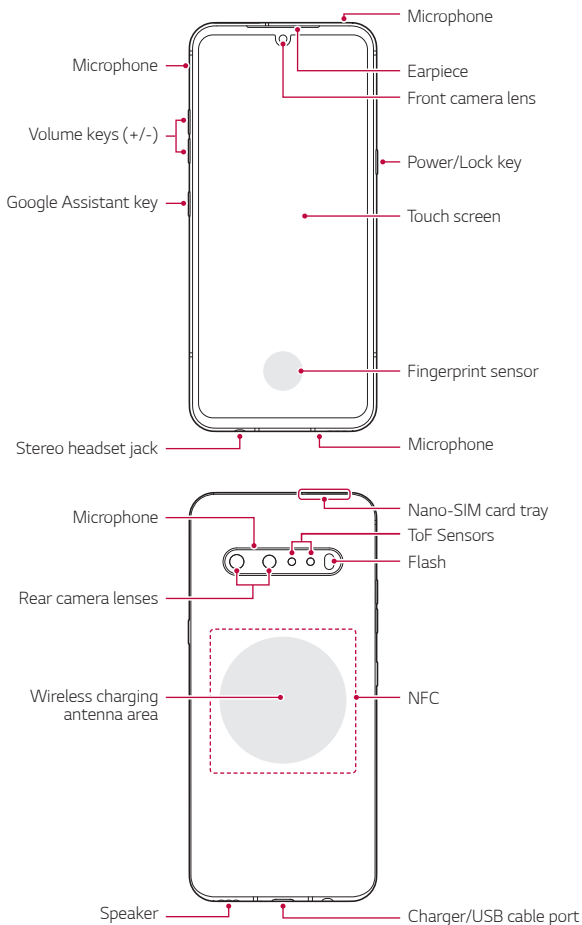



Do NOT attempt to remove the back cover by yourself.

- Doing so may severely damage the battery and device, which could cause overheating, fire, and injury. This device's back cover and battery are not to be removed or replaced by a non-qualified professional.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up key twice to launch Capture+.
- Power/Lock key
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.

- Google Assistant key
 - You can short-press it once to run Google Assistant. You can press and hold it to run Google Assistant and then release the finger from the key to run the voice command function.
 - See the *Google Assistant* for details.
- Fingerprint sensor
 - You can use the fingerprint sensor at the bottom center of the screen to use the fingerprint recognition function. See *Fingerprint recognition overview* for details.
- ToF (Time-of-Flight) sensors
 - Measures the accurate distance by detecting the infrared emitted from the IR illuminator.




- Some functions may be restricted depending on the region and product specifications of different telecommunications providers.
- There are NFC chip and wireless charging antennas built into the rear part of the product. Be careful not to damage or cover the NFC chip or wireless charging antennas.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or keys may not function properly.

There are two microphones built into this product. Be careful not to cover the microphones. While you are talking on the phone, do not cover the microphone with your hand or fingers.


Do not use a phone case that is not a genuine product or cover the microphone with accessories, tape, etc.

Hold the product correctly as shown in the image when you are using it.

Good example

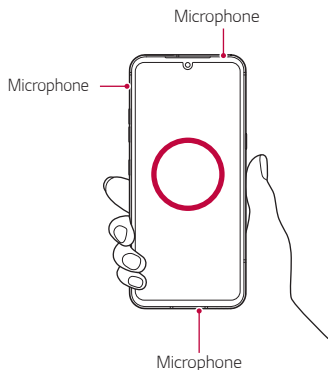

Bad example

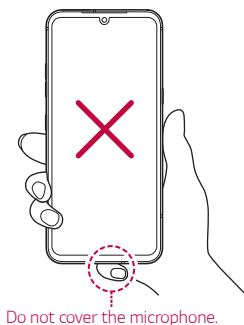

Getting to know stereo ear microphone

You can connect the stereo ear microphone to the product to use it when you talk on the phone, listen to music, record voice, etc.

- Check the left and right earpieces, and insert them into ears until they are securely placed. In order to enjoy high-quality sounds in the optimal conditions, adjust the earphone angle and length properly.
- You can press the Answer/Disconnect Phone key to answer or hang up the phone.
- You can press the Volume Up/Down key to adjust the sound volume.



- The product specifications of the stereo ear microphones may differ by region.
- If the stereo ear microphone malfunctions or gets broken during use, bring the product to the nearest LG Service Centre.
- If you insert the stereo ear microphone into the product while pressing its keys, it may not operate normally. With the stereo ear microphone inserted into the ears, bring down the status bar on the screen to check if  appears. If it does, you can use the keys on the stereo ear microphone.

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select Power off.

Restarting the device

When the device is not working properly or does not respond, restart it by following the instructions below.

- 1 Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down key at the same time until the power is turned off.
- 2 When the device is restarted, release the key.



- This function is not available when the device is connected to LG Dual Screen (LM-V605N).

Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn the device off.
- **Power off and restart:** Restart the device.

Installing the SIM card

Insert the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider to start using your device.




- Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.




- In order for the water-resistant and dust-resistant features to work effectively, the card tray must be inserted correctly.


- 1 Insert the pin into the hole of the card tray and press the pin, and then pull the card tray out of the product.

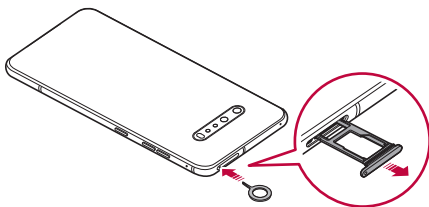


- 2 Align the Nano-SIM card or memory card on the card tray and press the card in the direction of the arrow as shown in the figure.

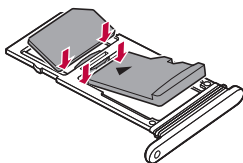

- 3 Press the remaining part of the Nano-SIM card or memory card in the direction of the arrow.

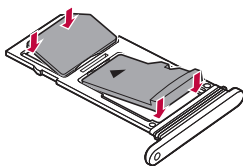

- 4 Insert the card tray into the phone as shown in the figure.

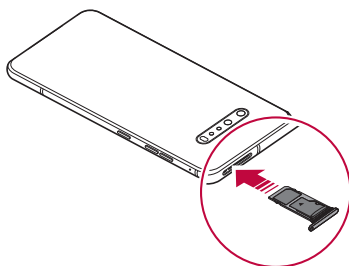



- This device supports only Nano SIM cards.



Micro



Standard




- For problem-free performance, it is recommended that you use the device with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.
- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.
- When you insert the SIM card or memory card, place it on the card tray correctly.
- When you insert the card tray back into the device, insert it horizontally in the direction of arrow as shown in the figure. Make sure that the card placed on the card tray does not move out of its position.
- Insert the SIM card with the gold-coloured contacts facing downwards.
- Be sure to insert the SIM card into the device by following the instructions in the user manual.
- If you insert or remove the card tray from the device, be careful not to let water or other liquids enter into the card tray. If a wet card tray or card is inserted into the device, your device may get damaged.
- Memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.
- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

Inserting the memory card

Insert the memory card into your device.

The device can support up to a 2 TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory card may not be compatible with your device.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

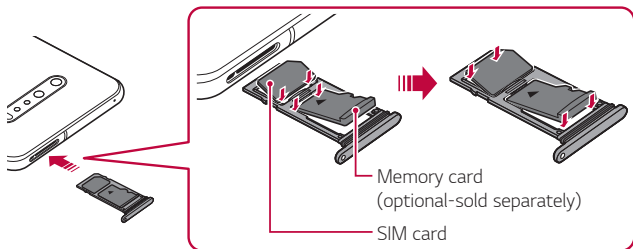

- 4 Insert the card tray back into the slot.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.



- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **Storage** > .
- 2 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.
- 3 Remove the memory card from the card tray.
- 4 Insert the card tray back into the slot.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Battery

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Charge the device with the USB Type-C cable.

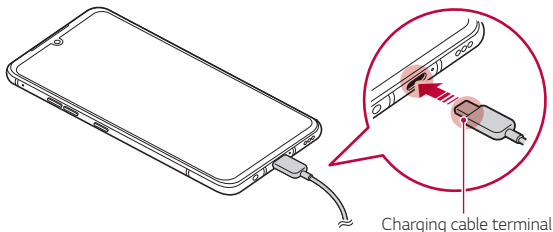



- If there is moisture on the charging port, exposed terminals, charging cable, charging adapter, etc., do not use or charge the product. The product may malfunction or get broken or damaged, and there is risk of injury caused by electric shock, fire, overheating, explosion, etc. If you find moisture on such areas, stop using or charging the product immediately and completely remove the moisture.

- **Do not separate the battery cover.**

This product uses a non-removable battery. Do not remove or replace the battery cover or the battery. If you remove or replace the battery cover or the battery, the product may be damaged, overheated or explode.

- Only use the USB cable and charging adapter provided with the product as basic components.
- Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the embedded battery.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- A charging adapter that supports fast charging is included with the product. The fast charging feature may not work if a fast charging adapter other than the genuine adapter provided with the product is used.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take longer than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.
- When you are visiting the Service Centre with a battery issue, bring the product and the charger with you. Since the battery is a consumable, the battery life may be shortened as times goes by.

Precautions when using the device

- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Wireless charging

This device supports wireless charging feature. Charge the device with a Qi certified wireless charger (optional, sold separately).

Charging the battery with a wireless charger

- 1 Place your device on the centre of the wireless charger aligned with the wireless charging antenna on the back of the device.
 - To check the wireless charging antenna area, see [Parts overview](#).
- 2 When the battery is fully charged, remove the device from the charger.



- When you charge the battery with a wireless charger, do not put a magnetic, metallic or conductive materials between the device and the charger. This may disturb charging of the device and the charger may become heated. In this case, the device, charger or SIM/Memory cards may be damaged.



- If the battery temperature exceeds a certain level while charging the device, charging may be stopped.
- If magnetic, metallic or conductive materials are attached on the back of the device or a protective case is inserted, the device may not charge properly.
- If you charge the battery with a wireless charger in areas where the network signal strength is weak, the network performance of your device may be further degraded.
- Charge the device with a Qi certified wireless charger (optional, sold separately). Because the LG limited warranty does not cover the use of third party accessories, contact the third party manufacturer.
- This product supports wireless charging. Use a Qi certified wireless charger (sold separately) to charge the product. Some coiled wireless chargers may not support wireless charging. Wireless chargers that support EPP (Extended Power Profile) allow high-speed wireless charging.
- LG Electronics is not responsible for any issues concerning accessories of other brands. For such issues, contact the manufacturer of the accessory product.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery level while using any downloaded apps.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.

Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

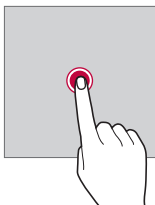


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.




Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

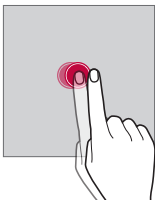


Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

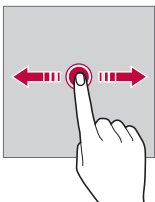



Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

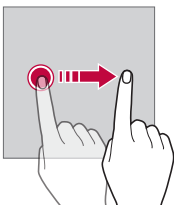

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

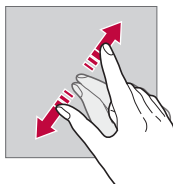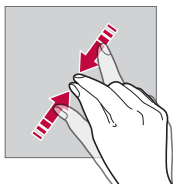

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying the same image for a long time when you do not use the device.

Home screen


Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Swipe up from the bottom edge of any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

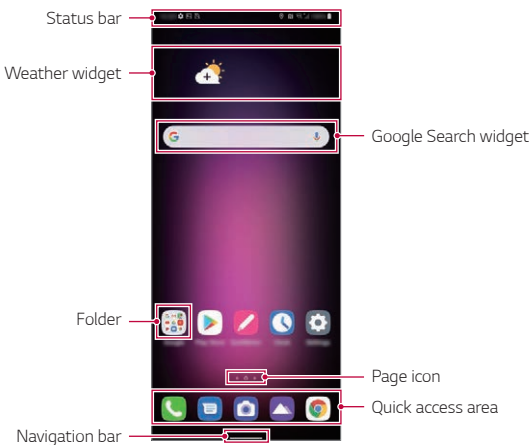

- The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user settings, software version or service provider.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google Search widget:** Type or speak to pull open Google Search.
- **Folder:** You can create folders to classify the app based on desired criteria.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. You can tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Navigation bar:** You can go to the previous screen or home screen while using the app, and check the list of apps you used recently.

Using Navigation bar

Here is the gestures guide to control the Navigation bar.

- To go to Home screen, swipe up from the bottom edge of the screen.
- To go back to the previous screen, swipe in from the left or right edge of the screen.
- To go to Overview screen, swipe up and hold from the bottom edge of the screen.
- To quickly switch between apps, swipe right at the bottom edge of the screen to go to previously used apps.



- **Gestures** is the default for the Navigation bar. To change it to **Buttons only** ◀/○/□ on the home screen, tap **Settings > Display > Navigation bar**, then select **Buttons only**.

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

	No signal
	Data is being transmitted over the 5G network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card
	The NFC mode is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- You can drag down the notice window or tap the arrow icon to open the list of quick setting icons.
- You can tap  to add, delete or arrange icons in the notice window.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

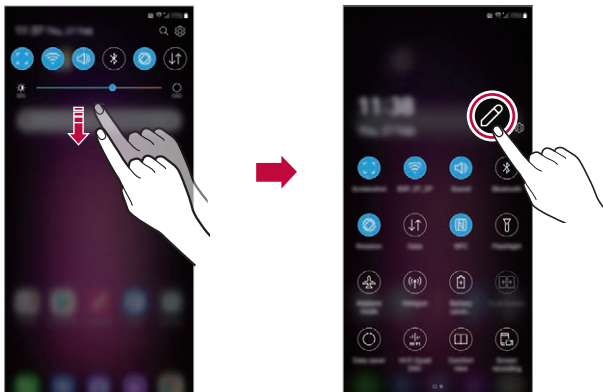

- You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the notifications panel while the screen is locked to quickly access the desired features.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap **Settings > Display** and activate **Auto-rotate screen** on the home screen.




Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change wallpapers, themes, icons, and AOD, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Wallpaper & theme**.

You can also tap **Settings > Display > Home screen > Wallpaper** on the home screen, then select wallpapers, themes, icons, and AOD, to apply to the device.

- To change the grid, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Grid**. Tap the desired grid, then tap **Apply**.
- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.

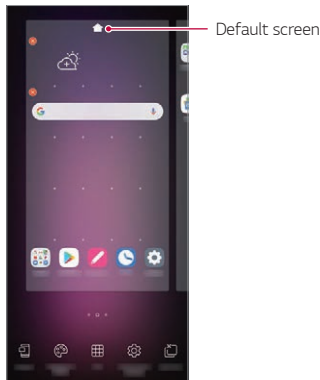


Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or drag up — from the bottom edge of the screen.

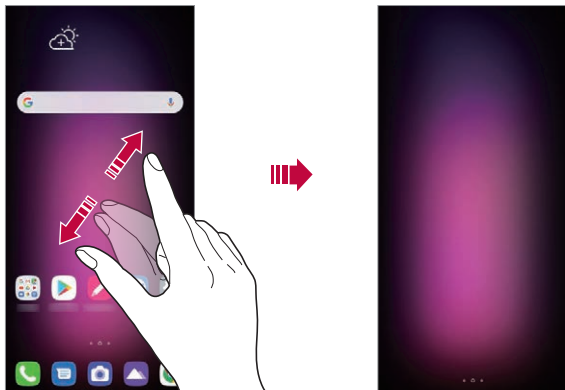

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping  in the folder.



- You cannot change the folder colour while using downloaded theme.

Home screen settings

You can customise the Home screen settings.

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select Home**: Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper**: Change the Home screen background wallpaper.
 - **Screen swipe effect**: Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Icon shape**: Choose if you want icons to have square or rounded corners.
 - **Google feed**: Show to the left of the main Home screen.
 - **Sort apps by**: Set how apps are sorted on the Home screen.
 - **Hide apps**: Select which apps you want to hide from the Home screen.
 - **Loop Home screen**: Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).



- This function is available when **Google feed** is enabled.

- **Search**: Search by swiping down on the Home screen.
- **Home screen lock**: Enable to prevent apps and widgets from being rearranged or removed.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
 - **None:** Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe:** Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Pattern:** Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN:** Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password:** Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Fingerprints:** Unlock the screen by using your fingerprint.

Customize Lock screen

You can customise lock screen.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Customize Lock screen**.
- 2 Select a function you want to set.
 - **Wallpaper**: Allow you to set the background for your Lock screen.
 - **Clock**: Allow you to set where to position the clock on the Lock screen.
 - **Shortcuts**: Allow you to choose apps to run on your Lock screen. This setting appears only when a screen lock is set.
 - **Weather animation**: Enable this option to display weather animations for the current location on the Lock screen.
 - **Contact info for lost phone**: Allow you to set text to be displayed on the Lock screen to identify the phone's owner.

Secure lock settings

You can set secure lock settings.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Secure lock settings**.
- 2 Select a function you want to set.
 - **Make pattern visible** (shown only when Pattern is set as a screen lock): Turn on to make pattern visible.
 - **Lock timer**: Allow you to set the amount of time before the screen automatically locks after the backlight turns off (time-out due to inactivity).
 - **Power key instantly locks**: Enable this option to instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed. This setting overrides the Security Lock timer setting.
 - **Show lockdown option** (shown only when a screen lock is set): Enable this option to display the Lockdown icon when you press and hold the Power/Lock button. Tap the Lockdown icon to turn off Smart Lock, biometric unlocking, and notifications on the lock screen.

- **Smart Lock:** Allow you to set trusted devices, places, voice, and/or on-body detection that will allow your phone to remain unlocked.



- Available menu options may vary depending on the lock screen method selected.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning the screen on

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning the screen off

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

Disable KnockON

If you don't want to use the KnockON function, set as follows:

On the home screen, tap **Settings > Extensions > KnockON** and drag it to disable the function.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Encryption & credentials > Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **Continue** to continue.
- 3 Select an option and tap **Encrypt now**.
 - **New data encryption:** Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption:** Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files:** Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Screenshot

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .




- When the screen is turned off or locked, you can access **Screenshot** by pressing the Volume Up key twice. To use this feature, on the home screen, tap **Settings > Extensions > Shortcuts** and turn on **Open Screen-off memo**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Using the Smart toolbar

You can use various keyboard input methods in one place. You can select the desired input method from the top of the keyboard.

- 1 Select the desired keyboard input method from the Smart toolbar.
- 2 Tap  and select the input method you want to show on the Smart toolbar, or reorganise them.

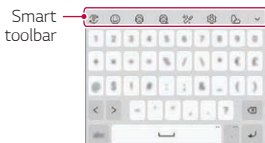

- You can add up to 6 tools to Smart toolbar.
- Some supporting input methods may differ depending on the device you have.
- You can turn on or off the Smart toolbar feature from the keyboard settings.
- You can also use the keyboard input methods by tapping .

-  : Add emojis.
-  : Add avatar stickers.
-  : Add ani-stickers.
-  : Open Draw chat.
-  : Add emojis.
- Tap  in Smart toolbar.
 - If the device is connected to LG Dual Screen (LM-V605N), you can capture the screen of LG Dual Screen and attach it during keyboard input. For more details, refer to *Using Instant Capture on Dual Screen*.

- Tap  in Smart toolbar.
 - If the device is connected to LG Dual Screen (LM-V605N), You can expand the keyboard vertically and use the upper screen as an app screen and the bottom screen as a keyboard screen. For more details, refer to *Using Dual Keyboard on Dual Screen*.
-  : Tap  to enter text with your voice.
 - To maximise the voice command recognition, speak clearly.
 - To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
 - To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
 - This function may not be supported, or the supported languages may differ depending on the service area.
-  : Access keyboard settings.
-  : Open the clip tray. See *Clip Tray* for details.
-  : Enter text by handwriting. It is required to download the input language data for handwriting. Tap **Download** to download the input language data for handwriting.
-  : Activate floating keyboard when you use the Multi-window feature. You can also move the keyboard to the desired location.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the Smart toolbar, select .

You can also touch and hold the text input window, then select **Clip Tray**.

- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.
- Deleted clipboard items cannot be restored.


Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

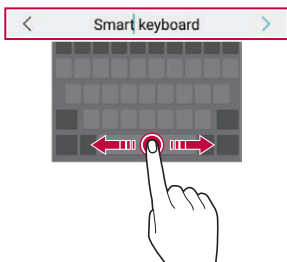

- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.



Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 On the home screen, tap **Settings > System > Language & keyboard > Manage Keyboards > LG Keyboard > Keyboard height and layout > QWERTY Keyboard layout.**
- 2 You can select and organise frequently used symbols.




• Some languages may have a different layout.

Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 On the home screen, tap **Settings > System > Language & keyboard > Manage Keyboards > LG Keyboard > Keyboard height and layout > Keyboard height.**
- 2 Adjust the keyboard height.

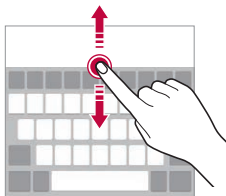

Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 On the home screen, tap **Settings > System > Language & keyboard > Manage Keyboards > LG Keyboard > Keyboard height and layout > Keyboard type in landscape.**
- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard

You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

To split the keyboard, turn the device horizontally and spread it apart on both sides while holding the keyboard with two fingers. To attach the keyboard, close it with pressing with two fingers.



- Even if QWERTY keyboard is not in use, it switches to QWERTY keyboard for horizontal screen view.

One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

- 1 On the home screen, tap **Settings > System > Language & keyboard > Manage Keyboards > LG Keyboard > Keyboard height and layout > One-handed operation**.
- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Manage Keyboards** > **LG Keyboard** > **Language & Keyboard layout** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **Cut** or **Copy**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clip tray.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **Paste**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **Paste** option will not appear.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  or  > **Play on other device**.
Or on the home screen, tap **Settings** > **Connected devices** > **Screen sharing** and then tap  to activate it.
- 3 Select the TV you want to connect to.



- For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the Gallery or Music apps.

Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

Searching for nearby devices

You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the  > **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files

You can share files between your device and another LG device, or a tablet.

Sending files

From the **Gallery** or other apps, tap  > **Share** or  then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward and then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, on the home screen, tap **Settings** > **Connected devices** > **File sharing** > **SmartShare Beam** .



- You can share files with certain devices that support DLNA.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

On the home screen, tap **Settings > Sound > Do not disturb**.

- **Mode** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.
- **Select priorities**: Receive alarms and the notifications for the selected apps.
 - **Calls from**: Set up a range of notifications when receiving a call.



- **Repeated calls**: Second call from the same caller within 15 min is not silenced.

- **Messages from**: Set up a range of notifications when receiving a message.
- **Use Do not disturb**: Turn on the Do not disturb feature.
- **SCHEDULE**: Set the schedule for which you want to turn on the Do not disturb feature.
- **Help**: View the help for Do not disturb.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

Press and hold any empty area on the screen, and then press  of the app you want to delete.

Uninstalling by using the settings menu

On the home screen, tap **Settings > Apps > App info**, select an app, then tap **Uninstall**.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

Installing and uninstalling apps during the setup

When you turn on the device for the first time, you can download recommended apps.

You can skip to the next step without installation.

App trash

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

- 1 On the home screen, tap **Management > App trash**.
You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.
- 2 Activate the desired function:
 - **Restore**: Reinstall the selected app.
 -  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.




- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

App Shortcuts

On the Home screen, touch and hold an app icon such as Call, Message, Camera and Settings to display a quick access menu. Use apps more easily through App Shortcuts.

- Tap  to set the widgets for the app.
- Tap  to check the app information.

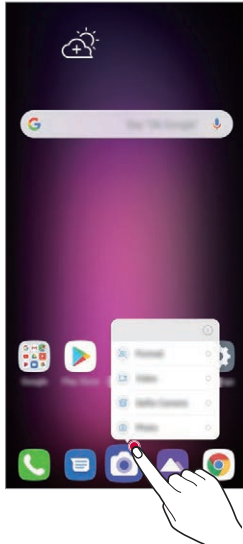

- This feature is available only on some apps.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.

Making a call from the keypad

- 1 On the home screen, tap  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Touch and hold a speed dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See [Adding contacts](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making Calls from Contacts

- 1 On the home screen, tap  > **Contacts**.
- 2 After selecting the number you want to call from the list of contacts, tap .

Answering a call

To answer a call, drag  on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.

- To end a call without turning off the screen, on the home screen, tap **Settings > Network & internet > Call > Answer and end calls** and then activate **End call with the Power key**.



- On the home screen, tap **Settings > Network & internet > Call > Answer and end calls > End call with the Power key**, you can end a call by pressing the Lock/Power key while the call-in-process screen is turned on.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, On the home screen, tap **Settings > Network & internet > Call > Call blocking & Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up, Volume Down or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Checking an incoming call while using an app

When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, or send message from the pop-up screen.



- On the home screen, tap **Settings > Network & internet > Call > Additional settings > Incoming voice call pop-up** and then select the desired way you would like to display the incoming call while using an app.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays . To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  > **Call logs** on the home screen.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:

- **Contacts:** View the contact list during a call.
- **Hold:** Place the current call on hold.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.
- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : End a call.
-  : You can switch to video call from a voice call.
-  : Access additional call options.



- Some functions are not available during a video call.
- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, on the home screen, tap  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.
- The deleted call history can not be restored.
- Pinch two fingers or spread your fingers apart to adjust the font size of call logs or contacts.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 On the home screen, tap  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 On the home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To use multimedia options, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 On the home screen, tap .
- 2 Select a contact from the message list.



- While on the message list or chat window, you can adjust the font size by placing two fingers on the screen and either widening or narrowing the fingers.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 On the home screen, tap .
- 2 Tap  > **Settings** from the message list.



- You can designate settings for the notice window, blocking calls, disaster alert, multimedia messages, etc.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.

On the home screen, tap .




- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- Even when the phone is on vibrate or silent, shutter sound is activated when taking photos.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See [Gallery overview](#) for details.
- Refrain from using the product for a purpose that may violate someone else's privacy or rights.

Taking a photo

You can take photos with the camera in the product.

- 1 Tap  and focus on the subject.
 - You can touch the subject to focus on.
 - You may spread or pinch two fingers to zoom in or out.
 - Select a zoom from (x1.0) / (x2.0) / (x0.5).
- 2 Tap  to take a photo.
 - You can also press the Volume Down or Volume Up key to take a photo.
 - You can take a photo while recording a video by pressing (⌂) on the screen.
 - The options displayed on the shooting screen may differ depending on the selected camera (front or rear) and camera mode.
 - The camera will turn off automatically if you do not use it for a while after running the **Camera** app.

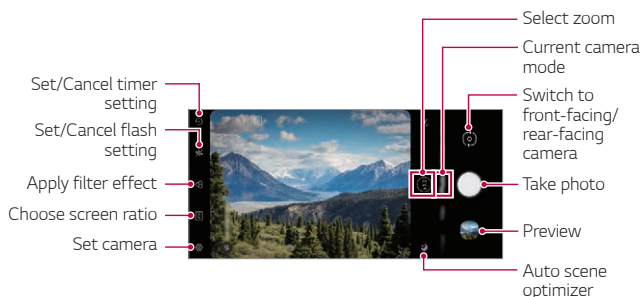



- You can run the camera app by short-pressing the power key twice. On the home screen, tap **Settings > Extensions > Shortcuts** and then tap **Open Camera** to activate it.
- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down key twice.
- On the home screen, tap **Settings > Extensions > Shortcuts** and then tap **Open Camera**  to activate it.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

AI CAM	Auto scene optimizer	By recognizing the scene that is being recorded, applies the optimal resolution setting automatically.
	Action shot	Take a photo instantly of the moving subject without shaking.
	Composition	By recognizing the human figure when taking a portrait, recommends the optimal composition.
	Tips	Notifies the user when the subject's eyes were closed or the picture is blurry for optimal photography.

SAVE OPTIONS	Photo size	Allows you to choose the photo size and aspect ratio.
	HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
	SAVE as HEIF	Saves storage space by compressing the image file in HEIF format. Other devices may not support image files in HEIF format.
USEFUL FEATURES	Live photo	Record the action before and after you take a photo.
	Tracking focus	Enable the camera to remain focused on the subject you touch on the screen, even if the subject is moving.
	Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
	Cheese shutter	Allows you to take a photo by saying 'Cheese', 'Smile', 'Whiskey', 'Kimchi', or 'LG'.
	Add signature	Display a personalised signature on the photos.
	Tag locations	Save the image with GPS location data.
	Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
	Help	Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie Distortion Correction	Corrects distorted parts of the face.
Save as flipped	Saves as flipped images when taking a selfie.
Selfie shot	Take a selfie by selecting its option between Gesture shot and Auto shot .



- You can apply the make-up effect when taking a selfie using the front camera.
- **Gesture shot** is taken by recognizing the shape of a hand and **Auto shot** is taken by recognizing a face.

Mode Selection

You can conveniently select from the modes displayed on the screen which are selected to suit the shooting environment.


Tap  and swipe the camera modes left or right, or swipe the screen left or right to select a camera mode.



Using camera modes

Recording a video

- 1 Tap  and select **Video** by swiping camera modes.
- 2 Tap  to record a video.

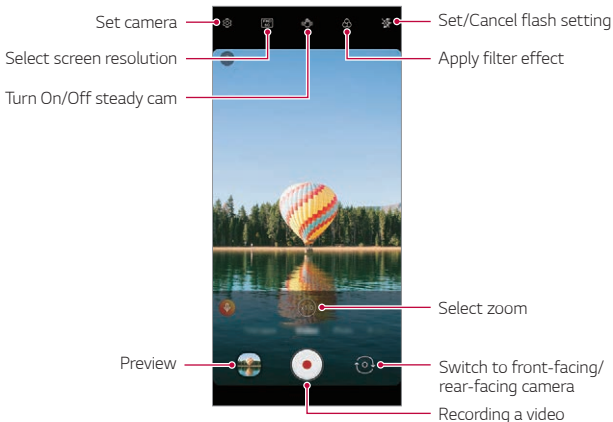

- To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
 - While recording a video, you may spread or pinch two fingers to zoom in or out.
 - While recording a video, you may tap the desired area to adjust the brightness.
 - You can switch to and from the front camera and rear camera while recording a video by pressing .
- 3 Tap  to end the video recording.



- You can save storage space by setting the **Save as HEVC** option in . It compresses the video file in HEVC format.
- Other devices may not support video files in HEVC format.
- Tap and select **HDR10+** to record HDR10+ videos with a wide range of colors.

Taking a photo

Tap and select **Photo** by swiping camera modes.


See *Taking a photo* for more details.

Taking portraits

You can take photos or videos that make the subject more distinct and stand out by blurring the background.

- 1 Tap and select **Portrait** by swiping camera modes.
 - Select a desired effect by swiping effect options for portrait.
 - Tap to adjust the aperture value.

- 2 Tap  to take a photo, or tap and hold  to record a video.
- To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap . Tap  to end the video recording.
 - Tap  to adjust the aperture value while recording a video.

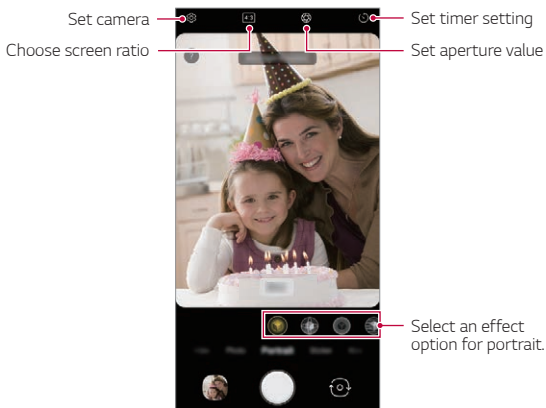


- When you see the message "**Portrait is available**", start taking a photo or recording a video.
- The Portrait feature may not work if the camera cannot recognise the subject.
- While taking a photo, keep the distance to your subject to 1.3 ~ 5 feet.
- This feature is not available if the surroundings are too dark.
- Recording is only possible with background blur effect.

Using a sticker

You can apply a variety of stickers to your photos or videos.

You can create richer content by using 3D AR Effect.


- 1 Tap  and select **Sticker** by swiping camera modes.
 - Select a desired sticker by swiping stickers.
- 2 Tap  to take a photo, or tap and hold  to record a video.
 - The front and rear cameras cannot be switched while recording a video.
- 3 Tap  to end the video recording.
 - The photo or video will be saved in **Gallery**.

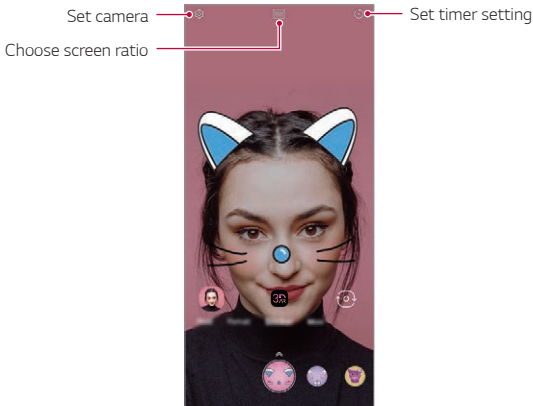

- Tap  to use **3D AR Sticker**.
See *3D AR Effect* for more details.

Using additional camera modes

Tap  and select **More** by swiping camera modes.

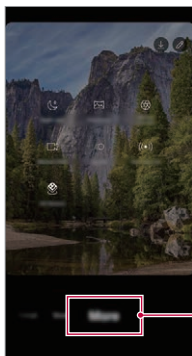


Select More

Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

- 1 Tap  and select **More** by swiping camera modes.
- 2 Tap **Panorama**.
- 3 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
- 4 Tap  to stop capturing the panoramic.

Set camera

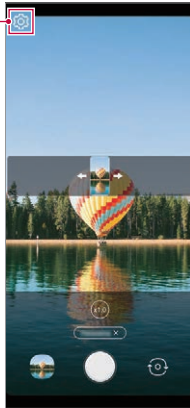


- When moving the camera in one direction, make sure that the screen you shoot is not out of the guide line.

Manual Camera

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features.

- 1 Tap  and select **More** by swiping camera modes.
- 2 Tap **Manual Camera**.
- 3 Customise the following camera settings.
 - Select a zoom from  /  / .
 - If you set **Auto** for options, the options are automatically adjusted according to the shooting target and environment.
 - If the **Focus peaking** option is set, the focus area is highlighted in color. This feature is available only in **Manual Focus (MF)** mode.

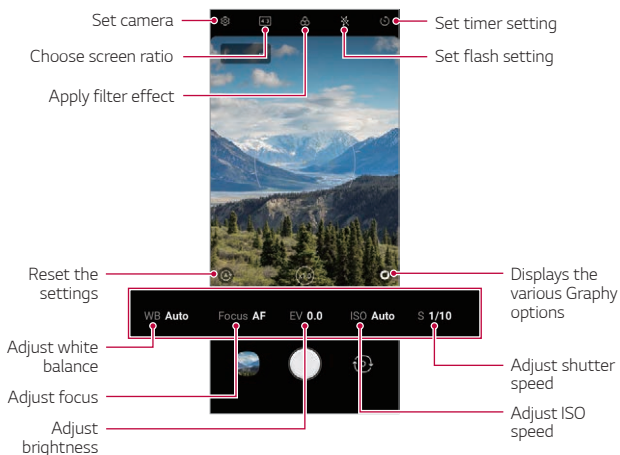

- 4 Tap  to take the photo.



- If you tap  and select a **Graphy** effect, a list of recommended photos with various settings will appear.
- Selecting the Graphy effects allows you to shoot using the white balance, shutter speed, and ISO setting values applied to the recommended photo.
- This feature is available only in Manual camera mode.
- You can see a variety of recommended photos if you download the **Graphy** app from the Google Play Store.
- You may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- Tap , then tap  from the **Graphy photos** menu to deactivate this feature.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  in **Manual Camera**.

Photo size	Allows you to choose the photo size and resolution.
Save as RAW	The image is stored as a RAW file format so that you can modify it. The DNG and JPEG files are created while taking a photo, then saved as a non compressed high resolution image.
Graphy photos	Adjust the white balance, ISO and shutter speed for the recommended photo. See Manual Camera for details.
Tracking focus	Enable the camera to remain focused on the subject you touch on the screen, even if the subject is moving. (Available when the Standard camera is in use.)
Guide	Display guide grids so that you can take photos based on the horizontal and vertical reference lines.
Add signature	Display a personalised signature on the photos.


Tag locations	Save the image with GPS location data.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Manual Video

User can manually set various functions for recording video.

Adjust audio, white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed, etc.

- 1 Tap  and select **More** by swiping camera modes.
- 2 Tap **Manual Video**.
- 3 Set the scene menu that is appropriate for the shooting environment.
 - Select a zoom from (x1.0) / (x2.0) / (x0.5).

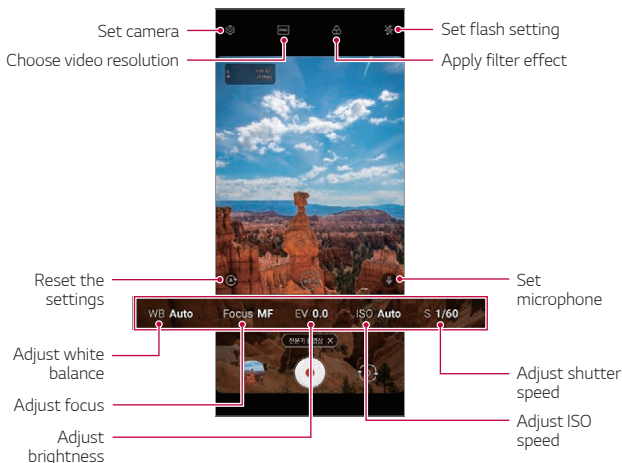

4 Press  to start recording.

- To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .




- If you record for a long time with the maximum resolution of the video, check in advance that there is enough storage space.
- Tap  to set **Gain**, **LCF**, **LMT** by Wind Noise Filter.

Slo-mo

Create a fun video by changing the speed of movement. This function is useful when you want to playback a video at a slower speed compared to the actual speed of the original clip.

- 1 Tap  and select **More** by swiping camera modes.
- 2 Tap **Slo-mo**.
 - Select a zoom from  /  / .
- 3 Select an interval  or entire  to apply the slow motion effect to it.
 - **Part Slo-mo**: Allows you to apply a slow motion effect to a specific section of the video.
 - Press  at the moment where you want the slow motion effect to be applied. With a short-press, slow motion effect will be applied for 0.5 second. With a long-press, slow motion effect will be applied until you release your finger.
 - **All Slo-mo**: Allows you to apply a slow motion effect to the entire video.

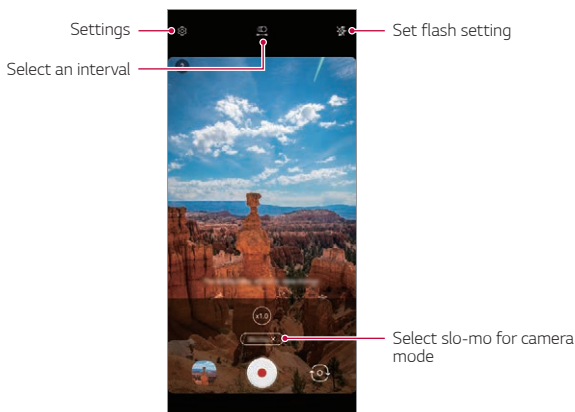

- 4 Tap  to shoot video.
- To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 5 If you want to finish shooting, press .

YouTube Live

You can record a video and directly upload to **YouTube**.

To use this feature, you must meet the eligibility requirements. Contact **YouTube** for the requirements.



- YouTube Live is available only when your device is connected to the Internet. If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.

AR Stickers

You can make images or videos come alive with Playmoji, characters that react to you and to each other. Add stickers that animate around you and fun captions that put words where the action is.

- 1 On the home screen, tap .
- 2 Select **More** by swiping camera modes, then tap .

Useful camera features

Taking a photo with the AI feature


When taking a photo, the AI feature recognises a subject and applies the optimum effect to the photo.



- Tap  to deactivate the AI feature.

Auto-Exposure/Auto-Focus lock

You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen in the Auto mode. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.

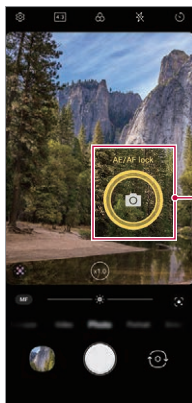

Auto-Exposure/
Auto-Focus lock




- This feature is available only in specific modes.

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

- To switch between the front and rear cameras, swipe the screen up or down on the shooting screen in the **Camera** app

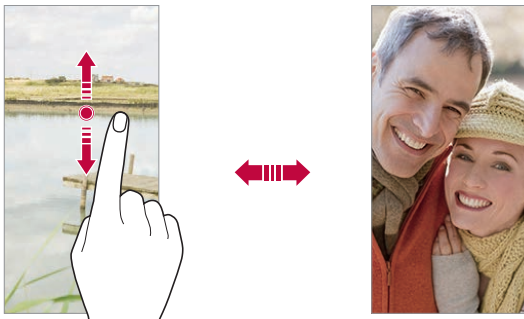

- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Zoom in or out

You may spread or pinch two fingers to zoom in or out when you take photos or videos.



- Zoom in/out function is not available in the selfie mode (front camera).
- This function is not supported in a number of modes.

Using the Burst Shot

You can take consecutive photos and view them as moving pictures in the **Gallery**.

- 1 Tap  and select **Photo**.
- 2 Tap and hold .
 - Multiple, consecutive photos are taken while you are holding down .


Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

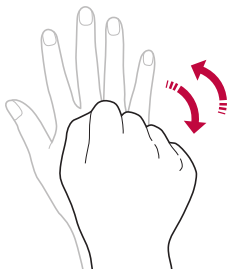

- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  > **Selfie shot > Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns yellow, then the camera takes a photo.



- Tap  > **Selfie shot** > **Auto shot** to enable the Auto shot feature.

Interval shot

You can take selfies at an interval.

While using the front camera, you can show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at regular intervals after a timer delay of three seconds.

Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.



- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.

- 1 Tap  and select **Photo** by swiping camera modes.
- 2 Tap  to switch to the front camera.
- 3 Tap  to take photos.
 - Tap  to apply various beauty effects.

Gallery


Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

Viewing photos

You can view the photos saved to the product.


- 1 Tap  and select a desired folder.
- 2 Tap a desired photo.
 - The Gallery folder contains **Photos**, **Albums**, **Memories**, and **Play**.

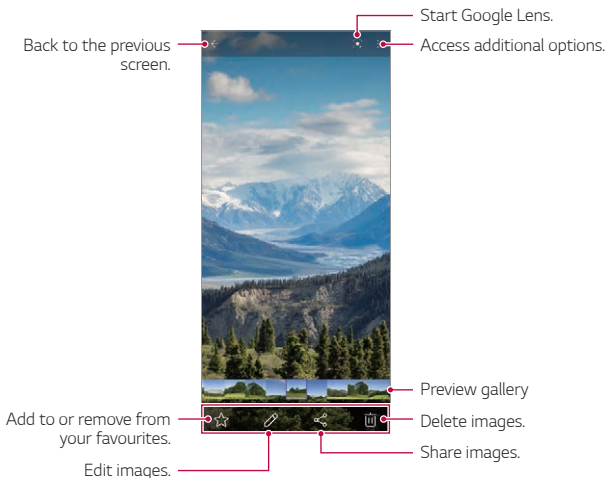

- Details menu appears when the screen is lightly touched. Touching the screen once again makes the menu disappear.

Playing a video

You can view the videos saved to the product.

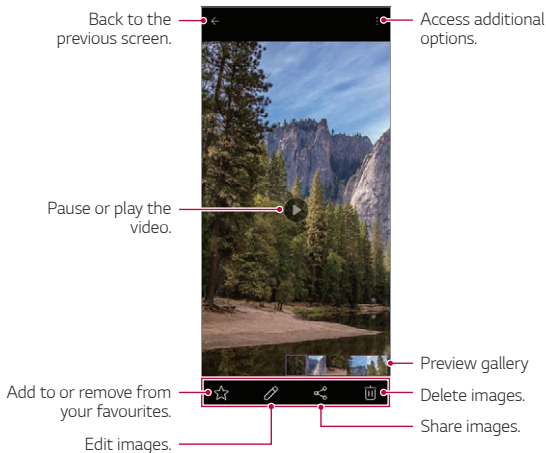

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.
- Dragging the screen to the left on the video play screen allows you to rewind (REW) and dragging to the right allows you to fast forward (FF).

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Deleted files are automatically moved to **> Trash** and they can be
- Restored to the Gallery within 7 days.
- Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing photo or video, tap  to share the file by using the method you want.



- If you take photos or videos after you tap  >  > **Tag locations** , the location-specific memories album is automatically created after a certain time under the Memories tab of Gallery.
- You can search the photos or videos by place, tag, camera mode, etc. by tapping  in the gallery.
- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- You need to activate the GPS feature to create Memory albums.

Making a collage

You can make a collage from the associated content.

- 1 Tap  and select  > **Make collage**.
- 2 Select the desired images to add to the collage and then tap **Next**.
 - Select the desired layout from the bottom of the screen.
- 3 Tap **Make**.




- A maximum of 9 images can be used to create a collage.

Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.

- 1 Tap  and select **> Create movie**.
- 2 Select images or videos for your movie and tap **Next**.
- 3 Edit the selected images and videos and then tap **Save**.

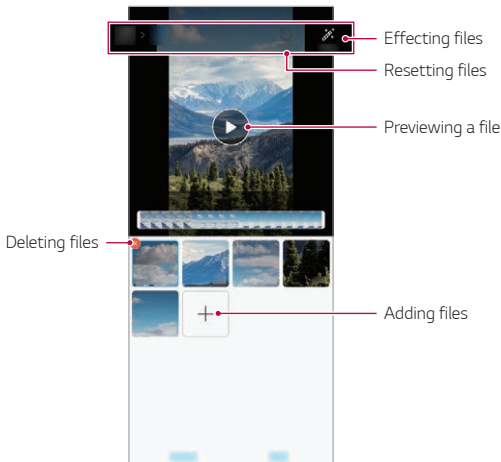

- A maximum of 50 videos can be used to create a movie.

Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.

Tap  and select **Making a GIF**.

Creating video

- 1 At the desired starting point while watching a video, tap .
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - GIF is generated for the time selected from the specified starting point.
 - For videos that are less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.

Creating GIF Photographs

- 1 In the photograph list in the Gallery, tap  > **Create GIF**.
- 2 Select a picture to turn into a GIF photograph, and then tap **Next**.
 - You can add/delete a photograph, adjust the speed or screen ratio, and set the photograph order.



- Creating GIF photographs is a function provided for the user to produce creative images. Violating rights such as intellectual property right or defaming the reputation of another person by using the creating GIF photographs function may lead to a civil or criminal liability in accordance with the related laws. Be cautious not to copy or transmit another person's work without authorization. LG Electronics is not liable in any way for such acts by users.
- You can select up to 100 photographs to produce when you create a GIF.

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

On the home screen, tap **Essentials** > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
 - A pop-up appears for selecting the saving location for contact. Select the location you want.
- 2 Enter contact details and tap **Save**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **Import**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.



- While adding a new contact, tap  to add a speed dial number.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- Tap the search bar at the bottom of the Contacts screen and enter the desired contact or phone number you want to search for.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.



- Pressing the search bar at the bottom of the Contacts screen and entering a contact or phone number brings up the integrated search results from the call history and contacts list saved onto the product.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **Save** to save changes.

Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap .
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.



- Deleted contacts may not be restored.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap ☆.

Creating groups

- 1 On the contacts group list, tap +.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **Add**.
- 4 Tap **Save** to save the new group.

QuickMemo+

QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

This device supports the Active Pen AES2.0 (Active Electrostatic).

Creating a note

- 1 On the home screen, tap **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the previous edit.
 -  : Redo the recently deleted edits.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Save your favorite pen types.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Change into the calligraphy font as you write by hand.
 -  : Access additional options.



- Tap  to lock the navigation bar while making a note.


- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
- The screen is captured and displayed as a thumbnail on the right bottom of the screen.

- 2 To write notes on the screen, tap []:
- 3 Write notes using the tools.
 - [] : Zoom in or out, or adjust the area to capture.
 - [] : Write notes by hand.
 - [] : Erase handwritten notes.
 - [] : Undo the previous edit.
 - [] : Redo the recently deleted edits.
 - [] : Crop the screen as you desire.
- 4 Tap ✓ and save the notes.
 - Saved notes can be viewed in **Gallery**.

Additional features after capturing a screenshot

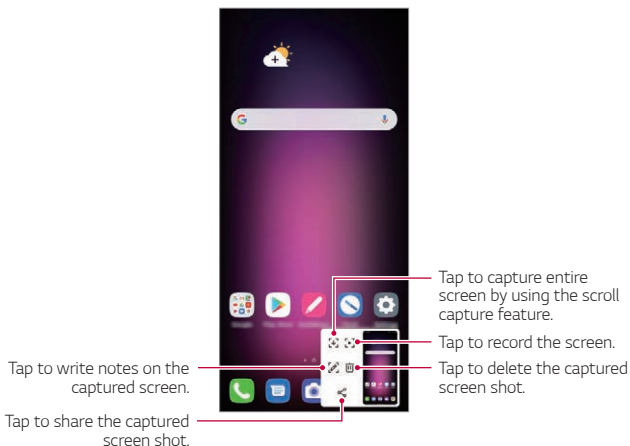



- You can capture the entire screen by using the scroll capture feature.
- While using an app such as Messaging and Chrome, drag the notifications panel downwards and then tap . Then, tap  to capture the entire screen you are currently viewing as a single file.
- This feature is available only on some apps that support the scroll capture feature.
- Pinch two fingers or spread your fingers apart to change the memo layout.

Managing folders

You can organize and view memos according to the memo type.

- 1 On the home screen, tap **QuickMemo+**.
- 2 Tap  on the top part of the screen and then select the desired function.
 - **All memos**: You can collectively view all memos save in Qmemo+.
 - **My memos**: You can view the memos created in Qmemo+.
 - **Colouring book**: You can view the memos created using Colouring book.
 - **Scratch art**: You can view the memos created using Scratch art.
 - **New category**: You can add folders.
 -  : You can change the order of folders or add/delete folders. By pressing the folder, you can change the folder name.



- Some folders do not appear when the folder app initially started. Folders are additionally displayed only when relevant memos exist.
- Deleted memos are moved to the trash bin and can be recovered within 7 days from the day they were deleted. In the Qmemo+ app, you can change the display type by placing two fingers on the screen and either widening or narrowing the fingers.
- Some folders do not appear when the folder app is initially started.

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 On the home screen, tap **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap **+** to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **Save**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap **:** > **Delete** at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 On the home screen, tap **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap **+** and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 On the home screen, tap **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch


You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 On the home screen, tap **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

Music

You can play and manage songs or music albums.

- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

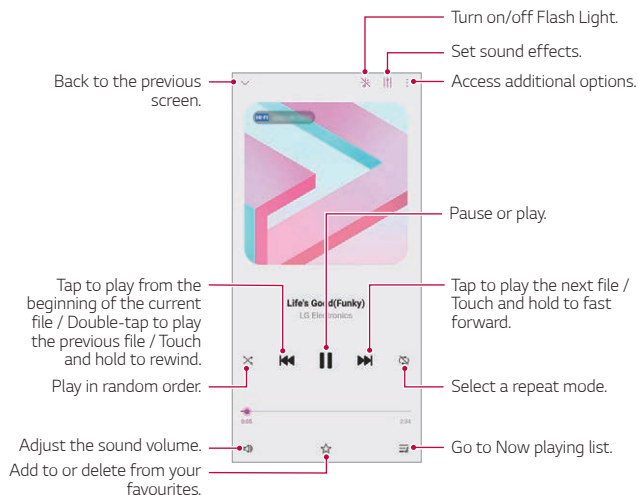

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.
- If you set the flashlight, flashlight blinks to fit the music being played.

Game Launcher

You can set whether to use the game launcher where you can view the list of games installed on the product and select game settings such as muting media volume, limiting alerts, etc.

- 1 On the home screen, tap **Game Launcher**.
- 2 Select the desired option.

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 On the home screen, tap **Essentials > Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - If you want to calculate from the beginning, tap and hold .

ThinQ

You can easily connect the product with IoT appliances to monitor and conveniently use the appliances.

On the home screen, tap **Essentials > ThinQ**.



- Washing machine, dryer, styler, dishwasher, oven, and robot cleaner can only be registered when the product is in the standby mode.
- Look for the ThinQ mark on the product to see if it can be connected to ThinQ app.
- Tap  to check various function of the ThinQ app.

LG Health

LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.

Getting started with LG Health


You can configure LG Health when launching the app for the first time or after resetting it.

- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **LG Health**.
- 2 The following options are available.

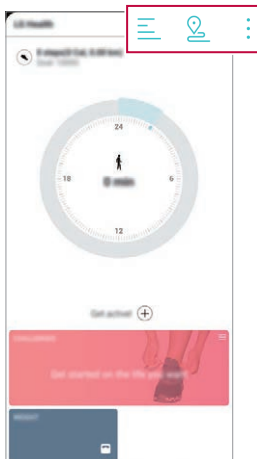

-  : View your exercise log on the day you want to check.
-  : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
-  : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- This device and related software are not intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment or prevention of disease. Consult a doctor before starting an exercise program.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

HD Audio Recorder

The HD Audio Recorder allows you to configure the audio settings manually so that you can record audio based on your environment.

Recording modes

You can record a high definition audio file by selecting and configuring the desired audio mode to suit the recording environment.

On the home screen, tap **Essentials > HD Audio Recorder > ≡**.

Normal

You can record audio without extra settings.

ASMR

You can record ASMR sound.

Concert

You can record audio in a concert or other music event.

Custom

You can manually configure the desired settings to record audio.

Studio Mode

With Studio mode, you can play an audio file or music and record your voice at the same time, create a chord by recording your voice multiple times, and record your comments over the presenter's or speaker's original audio file.

- 1 On the home screen, tap **Essentials > HD Audio Recorder > ≡ > Custom**.
- 2 Tap .
- 3 Select an audio file to use as background music.
- 4 Tap  to record voice.
- 5 Tap  to save the recorded file.



- Background music can only be played through earphones. Make sure to plug in earphones before using this feature.

Other useful features of the HD Audio Recorder app

GAIN

You can adjust the sensitivity of the sound recorded by the microphone. The higher the GAIN value is set, the more sensitively the sound is recorded.

LCF

You can filter any low-pitched noises such as the low hum of the air conditioner.

The higher the LCF (Low Cut Filter) value is set, the better high-frequency noises are filtered.

LMT

It can prevent clipping of the recorded sound.

The higher the LMT (Limiter) value is set, the more low frequency sounds that will not get clipped.



- To change additional settings, tap **> Settings**, then customize the file type, bit depth, sampling rate and other settings.
- When you select the Concert or Custom mode with earphones connected,  appears. Tap , and then select the microphone to use.
- You can monitor the the sound quality with the connected earpiece while recording audio. While recording audio in Studio mode, sound monitoring is not supported. You can hear only the background music.

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the home screen, tap **Management > Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile Switch.

- 1 On the home screen, tap **Management > LG Mobile Switch**.
You can also tap **Settings > System > Backup > LG Mobile Switch**.
 - If the app is not installed on the product, download and install the LG Mobile Switch app from the Google Play Store.
- 2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.



- Data in a Google Account will not be backed up. When you synchronise your Google Account, Google apps, Google contacts, Google Calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.

App trash

You can see the list of apps deleted on the home screen. The app that was deleted within the last 24 hours can be recovered.

On the home screen, tap **Management > App trash**.

For more details, refer to *App trash*.

SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the home screen, tap **Services > SmartWorld**.
- 2 Tap **:** > **LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

Downloading SmartWorld app

If the SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 On the home screen, tap **Settings > System > Update centre > App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 On the home screen, tap **Services > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

On the home screen, tap **Services > Cell Broadcast**.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google Account. The Google Account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google Account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events (that you created), organised by Day, 3-day, Week or Month.

Chrome

A fast, simple, and secure web browser, built for the modern web.

Docs

Docs is a collaborative, word-processing tool that powers productivity. Use Docs to create, edit and work together in real-time.

Drive

Drive is a file storage and sharing app that makes it easy to find, share and collaborate on work projects from anywhere, instantly.

Duo

Make simple, high quality video calls to your friends and family on Android phones and iPhones.

Gmail

Gmail is an easy to use mail app that keeps your messages safe, makes your inbox smarter, and helps you stay organised.

Google

The Google app keeps you in the know about the things you care about. Find quick answers, explore your interests, and get a feed of stories and updates on topics that matter to you.

Maps

Going somewhere? Go with Maps, the app you can rely on for real-time GPS navigation, traffic, transit, and details about millions of places, such as reviews and popular times.

Photos

Home for all your photos and videos, automatically organised so you can share and save what matters.

Play Movies & TV

Use your Google Account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

YT Music

A new music streaming service from YouTube.

Sheets

Sheets is a collaborative spreadsheet processing tool that powers productivity. Use Sheets to import, organise and analyse information together in real-time.

Slides

Google Slides is a collaborative presentation creation tool that powers productivity. Use Slides to organise information, present results, and make decisions together in real-time.

YouTube

Watch your favourite channels, listen to music you love, and upload videos to share with people around the world.

Keep notes

Create, edit, and share you text and photo notes with Google Account.

Assistant

Your device has the Google Assistant built-in. Find answers and get things done while on-the-go. To get started, just tap the Google Assistant key on the side of the phone or touch and hold the home button of the phone.



- The Google Assistant is not available in certain languages and countries.

Files

You can view and manage files saved on your device.



04

Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

On the home screen, tap **Settings**.



- If you enter a keyword on the search window at the top of the screen, you can conveniently run the items that need to be set.

Network & internet

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap the network and then tap **Forget**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Network & internet > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.



- This feature depends on the service provider.

-  : Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

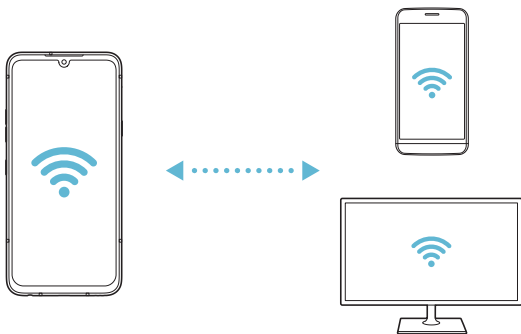

Mobile data

You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile data**.
- 2 Tap  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **On**: Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage**: Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.
 - Data usage volume is measured based on the product, and the volume calculated by your mobile provider may be different.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Call**.
- 2 Customise the settings.

Tethering


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Tethering** > **USB tethering** and then tap  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

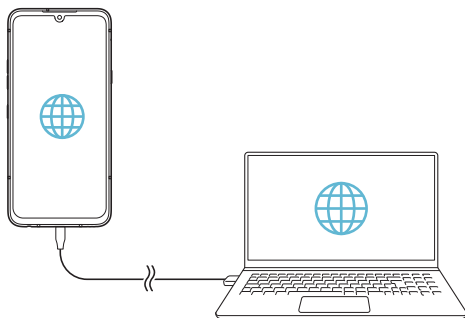


Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** and then tap  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

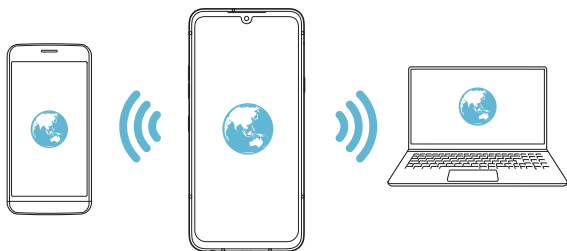

Wi-Fi hotspot turn off timer

When the Wi-Fi hotspot has not been used for a specific period of time, it is automatically disconnected. You can set the time for automatic disconnection.

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Tethering > Bluetooth tethering** and then tap  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Network & internet > Tethering > Help**.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Airplane mode**.
- 2 Tap **Turn on** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Data roaming:** Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Network mode:** Select a network type.

- **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
- **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > VPN**.
- 2 Tap **+**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **Change** from the notification screen to activate the screen lock. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 3 Enter VPN details and tap **Save**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **Connect**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Private DNS

You can configure the Private DNS (Domain Name System) options.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Private DNS**.
- 2 Select the desired option and tap **Save**.

Connected devices

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap .



- Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



- This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



- File sharing processes may differ, depending on the file.

Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Screen sharing**.
- 2 Tap  to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
 - If the desired device does not appear, tap **Search** to refresh the list.
 - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.



- Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **NFC**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

Sharing panel

You can share contents from Gallery, Music and File Manager with nearby devices. Also you can share the content with specific people in apps that work with Google Direct Share.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices > Sharing panel**.
- 2 Tap  to deactivate each option.
 - **Nearby devices:** You can display the nearby devices to which you can share contents on the Gallery, Music, and File Manager apps.
 - **Direct share:** From an app which supports Google Direct Share, you can display an icon which allows you to share contents to specific people.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **V60 ThinQ:** Change the device name.
 - **Save to:** Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing:** Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam:** Share files with other devices via SmartShare Beam.
 - **Help:** You can view help on sharing files.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
 - **V60 ThinQ**: Set your device's name.



- Depending on the user's product, the menu names may appear differently.

- **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
- **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
- **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

MirrorLink

You can connect the device to a car via USB to use the MirrorLink app installed on the device from the infotainment system or the head unit of the car.



- This app is available only in cars that support MirrorLink.
- Download the MirrorLink app from an app store or market. For more information, visit <https://mirrorlink.com/apps>.
- Some functions may be restricted for driver's safety while using the MirrorLink feature.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **MirrorLink**.
- 2 Connect the device to an automobile using the USB cable and turn on **Connect via USB cable**.



- If your device is connected to a vehicle that supports automatic MirrorLink connection, connect via USB cable is automatically activated on your device.
- Tap to configure MirrorLink USB auto-connect.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

On the settings screen, tap **Connected devices** > **Printing**.

- Tap **Default Print Service** to search for printers you can connect to. Or, tap > **Add printer** to manually add a printer.
- Tap **Add service** to download the printer app you want.



- This is available only when the mobile network or the Bluetooth function is turned on.
- To down the printer app in **Add service**, first log on to your Google account.

Sound

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **Ring with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Flash alert for incoming call:** Set the flash to blink according to LG ringtone.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Sound quality and effects:** Use the function to set the sound quality and effects while playing a song or video.
 - **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
 - **Normalize volume:** Use the function to normalise the volumes of different sound sources.
 - **Equalizer:** Use the function to adjust the equaliser settings.
 - **LG 3D Sound Engine:** Use the function to play music or video in three-dimensional, immersive and vivid sound when earphones, speaker or other external audio devices are connected. See **LG 3D Sound Engine** for details.

- **Hi-Fi Quad DAC:** After connecting an external sound device such as earphones or speakers to the Stereo Ear Microphone outlet, you can use the device with 32-bit Hi-Fi Quad DAC.
 - **Sound preset:** You can select sound preset effects.
 - **Digital filter:** You can adjust the front and back vibration to produce the sound you want.
 - **Balance** (Left-Right Sound Adjustment): You can adjust the volume on the left and right earphones.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **Vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.
- **Dialing keypad sound:** Select the keypad sound effect.
- **LG Keyboard sound:** Select LG keyboard sound effect.
- **Touch sound:** Select a sound effect for tapping an item.
- **Screen lock sound:** Select a sound effect when the screen is locked or unlocked.

Notifications

You can check a list of installed apps, and configure the settings for notifications.

- 1 On the settings screen, tap **Notifications**.
- 2 Customize the settings as desired.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **New Second Screen:** Select how the status bar and app corners will look.
- **Navigation bar:** Set the style of the navigation bar with Gestures or Buttons only. you can also change the button combination when you set Buttons only as a style of the navigation bar. For details, see Navigation bar.
- **AOD(always-on display):** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *AOD(always-on display)*.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Night mode:** You can apply a dimmed screen theme to avoid glare on the screen at night time.
- **Screen colour:** Adjust the colour, colour temperature, or RGB values for the desired screen.



• Tap  to reset the settings.

- **Video Enhancer:** When playing back a video in full screen mode, you can change the settings for brighter and more dynamic colour display.
- **Font:** Change the font size, bold text or type.
- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.

- **App scaling:** Adjust the screen size of apps.



Aspect ratio

- This device uses 19.5:9 aspect ratio.
 - Some downloaded apps may not support 19.5:9 aspect ratio. In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.
 - You can select the aspect ratio for individual apps by tapping **Settings > Display > App scaling**. Select the desired aspect ratio from **None (Original)**, **Compatibility (16:9)**, **Standard (16.7:9)**, and **Full screen**.

- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.
- **One-handed screen:** Make the screen size smaller to conveniently use the device with one hand. Drag the Home touch button at the bottom of the screen to the left or right.

Wallpaper & theme

You can select wallpaper, screen theme, icon style or AOD (Always-on Display) for your device.

- 1 On the settings screen, tap **Wallpaper & theme**.
- 2 Tap **Wallpaper**, **Theme**, **Icon**, or **AOD** to customize the settings.

Lock screen & security

You can customise lock screen and security settings.

- 1 On the settings screen, tap **Lock screen & security**.
- 2 Customise the settings.
 - **Google Play Protect**: Scans your device daily for potentially harmful apps.
 - **Find My Device**: Remotely track the device location. You can also protect your data securely if you lost your device.
 - **Security update**: Check for software update and configure automatic installation settings.
 - **Google Play system update**: Check for Google Play system update.
 - **Select screen lock**: Select the desired screen lock method. See *Setting a screen lock* for details.
 - **Customize Lock screen**: Change the information displayed on the locked screen.
 - **Secure lock settings**: Change the secure lock settings.
 - **Fingerprints**: Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
 - **Content lock**: Allow you to set a lock type (password or pattern) for your Gallery files.

- **Encryption & credentials:** Configure the settings for SD card encryption and credentials.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
 - **Trusted credentials:** View your system's root CA certificates and user-installed CA certificates.
 - **User credentials:** View and change secure certificate information stored on your device.
 - **Install from storage:** Install a secure certificate from a storage.
 - **Clear credentials:** Delete user-installed secure certificates and related credentials.
- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

Privacy

You can find and adjust all your privacy settings.

- 1 On the settings screen, tap **Privacy**.
- 2 Customise the settings.
 - **Permission manager**: Allows you to check and change the permissions granted to the apps.
 - **Lock screen**: Allows you to set notifications to show on the lock screen.
 - **Make passwords visible**: Enable this option to briefly show each character of the password as you type it so you can see what you've entered.
 - **Auto-fill service from Google**: Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use the Google Autocomplete feature, or add a new service account.
 - **Google Location History**: Allows you to enable or disable Location History. When enabled, Google periodically stores and uses your phone's most recent location data in connection with your Google Account.
From the Location History screen, tap  to view and/or manage your location data.
 - **Activity controls**: Select activities and information which you want Google to save.
 - **Ads**: Allows you to check the advertising ID and set the personalised ads.
 - **Usage and diagnostics**: Enable this option to help improve the Android experience by automatically sending diagnostic, device, and app usage data to Google.

Location

You can check how your location information is shared and configure the permission to access your location information.

On the settings screen, tap **Location** and set the desired function.

Extensions

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the settings screen, tap **Extensions > Smart Doctor**.

Context Awareness

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Context Awareness**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.
 - **AUTOMATED**: You can set the device to change the sound profile, Bluetooth and Wi-Fi options automatically in different environments, such as At home, Away from home, At work, and Off work. You can also set an app to open when earphones are plugged in or a Bluetooth device is connected.



- To use this feature, home or work location must be preset in My places. On the settings screen, tap **Location > My places** to set the locations.

Personalized service

You can get intelligent results when using the integrated search.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Personalized service**.
- 2 Tap  to activate it.

Gaming

You can configure settings for game tools, graphics and battery saving feature.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Gaming**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Game Launcher:** Tap  to use the game launcher.
 - **Game tools:** You can run the function while playing games by touching the game tools icon among the home touch buttons.
 - **Game graphics:** Adjust the game graphics.



- When you change the resolutions on some games, the screen display feature may not work properly.
 - This function may not be available in certain game apps.
-
- **Break time:** Reduce the screen brightness and performance whenever you leave the game running for more than 5 minutes.

Screen recording

You can configure the settings for screen recording.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Screen recording**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Include yourself in video by:** Select one from the following options.
 - **Image:** Includes your profile image in video when recording. After selecting this, tap  and select a profile image. Then, adjust the size of the image using the slide bar.
 - **Front camera:** Includes yourself recorded using the front camera while recording the screen.
 - **Never:** Nothing is included.
 - **Audio source:** Choose the audio source between **Mic** and **Contents**.
 - **Video resolution:** Select the resolution for screen recording.

To record the screen

- 1 Drag the status bar downward to open the Quick access icons list.
- 2 (If necessary, swipe left over the Quick access icons area.) Tap .
- 3 Read the disclaimer and tap **Start**. It will start recording in 3 seconds.
- 4 To stop recording, tap  located at the bottom right of the screen. The recorded video will be saved in Gallery.



- If you violate another person's rights such as portrait right or intellectual property right or defame another person's reputation by using the functions provided for the screen recording service, you may be held liable to civil, criminal or administrative charges in accordance with the relevant laws. LG Electronics is not legally responsible in any way for the acts of users.

Dual App

You can install duplicate messenger apps on the product and use two accounts at the same time.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Dual App**.
- 2 After reading the disclaimer, tap **Confirm**.
- 3 In the list of available apps, tap **Install** to install a copy of a desired app and follow the on-screen instructions.
 - On the screen, the list of available dual apps is shown. During installation, app icons are generated on the home screen.

Pen

You can configure options for using an Active pen (optional-sold separately). Please note that this device supports the Active Pen AES2.0 (Active Electrostatic).

- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Pen**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Pen key shortcuts**: Configure the shortcuts on each button on your Active pen.
 - **Pen Pop shortcut**: Select which apps (up to five) to display as a shortcut when the pen is removed from the device.
 - **Memo preview**: Turn on to display recent memos in Pen pop.
 - **Drawing sound**: Turn on to apply sound effects in drawing mode.
 - **Show pointer**: Turn on to see a pen pointer over where the pen hovers.

Shortcuts

You can use buttons such as the Lock/Power, Volume, and Google Assistant to run certain apps or functions right away.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Shortcuts**.
- 2 Customise the following settings.
 - **Open Camera:** Press Power key twice to open Camera.
 - **Open Screen-off memo:** Press Volume Up key twice to open Screen-off memo when the screen is locked or off.
 - **Open Camera:** Press Volume Down key twice to open **Camera** when the screen is locked or off.
 - **Open Google Assistant:** Press the Google Assistant key on the side of the phone.
 - **Talk to Google Assistant:** Press and hold the Google Assistant key to quickly talk to your Assistant.



• Google Assistant does not support certain languages.

KnockON

Double-tap the screen to turn the screen on or off.

See *KnockON* for details.

Increase touch sensitivity

You can set the touch screen more sensitive to your touch. Recommended to turn this feature on when using a screen protector.

On the settings screen, tap **Extensions > Increase touch sensitivity**.

Apps

You can check a list of installed apps, and configure the settings for notifications, app permissions, and more.

- 1 On the settings screen, tap **Apps**.
- 2 Customise the settings.

Battery

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **Battery**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage**: View the battery usage details.
 - **Battery percentage on status bar**: Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Optimized charging**: Automatically adjust charging speed according to how you charge to reduce heat and extend lifespan of battery.
 - **Adaptive battery**: Allow you to save the battery by stopping apps running in the background.
 - **Background restrictions**: Enable this option to restrict background apps to save the battery while using the device. Restricted apps for power saving may not work properly or may not send you notifications.
 - **Battery saver**: Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity.
 - **Power saving exclusions**: Select apps to use without any functional limitation while in power saving or battery optimisation mode.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **SD card:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Accounts

You can add users to share your device and register a cloud account.

- 1 On the settings screen, tap **Accounts**.
- 2 Customise the settings.

Digital Wellbeing & parental controls

You can view the product use time and set the timer for each app. Also, you can manage the mobile phone use time by using the Sleep Preparation Mode and Focus Mode.

Select **Digital Wellbeing & parental controls** on the settings screen and set the desired function.

Google

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **Google**.

System

Update centre

You can check and install the latest version of the app or software provided by LG.

- 1 On the settings screen, tap **System > Update centre**.
- 2 Customise the following settings:
 - **App Updates:** Check if an app update is available. If available, you can install the update.
 - **Software Update:** Check if a software update is available. If available, you can install the update.

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **System > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Manage keyboards:** You can change the product's basic keyboard setting, set the use environments for LG Keyboard or other installed keyboards, and set the speech recognition function for Google Voice input. Also, you can set whether to display the keyboard button in the touch button area on the home screen so that you can quickly switch to another keyboard.

- **Physical keyboard:** Select to use the physical keyboard, or check keyboard shortcut keys.
- **Autofill service:** Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use Google Autocomplete, or add a new service account.
- **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse mouse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **System > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **System > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Backup

You can back up data saved on your device to another device or account.

- 1 On the settings screen, tap **System > Backup**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Mobile Switch:** Allow you to transfer data from an old LG device to your new LG device. See *LG Mobile Switch* for details.
 - **Backup & restore:** Back up your device data or restore data to your device from a backup.



- Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make sure to copy and store the important backup files to your PC.
- **Google backup:** Change Google drive backup settings. You can also check the backup account currently used, or add a new backup account.

Restart & reset

You can reset the device including network and app settings.

- 1 On the settings screen, tap **System > Restart & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-restart:** Automatically restart and optimise the phone at a set time. Tap  to activate this feature. The device automatically restarts at a set time and optimise itself. Select a date and time for restart.



- You can set the device to restart itself once a week. The device automatically restarts in an hour from the preset time.
- Once the device restarts, notifications and badges are erased. Save important data before the preset time.
- The Auto-restart feature is not activated in the following situations:
When the screen is turned on, when the device is in use, when the battery level is 30% or less, when the USIM card is locked, or when the device lock is activated while turning on the device.
 - Depending on the telecommunication provider, the auto-restart function may or may not be available.

- **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Reset app preferences:** Reset the settings for an app. The data saved in the app will not be deleted.
- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Restarting and resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google Account and other initial information again.
- After data initialization, the data cannot be restored.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **System > About phone** and view information.

Regulatory & safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **System > Regulatory & safety**.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Voice notifications**: Set the device to read the caller information via voice.
 - **Vision > Font**: Change the font size, bold text or type.
 - **Vision > Display size**: Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Window zoom**: Zoom in or out within a window and invert the colour.
 - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
 - **Vision > High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.
 - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.
 - **Vision > Screen colour adjustment**: Adjust the display colour.
 - **Vision > Monochrome**: Switch the screen to grayscale mode.
 - **Vision > End call with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock key.
 - **Hearing > Caption preferences**: Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
 - **Hearing > Flash alerts**: Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.
 - **Hearing > Mute all sounds**: Mute all sounds and lower volume on the receiver.

- **Hearing > Audio channel:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Select to Speak:** Allow you to tap items to hear spoken feedback.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.



05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- On the home screen, tap **Settings > System > Language & keyboard > Language > Add language**, and select a language.
 - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to *www.lg.com* from your computer.
- 2 Select your region.
- 3 Click **Support > Software & Firmware**.
- 4 Enter the name of your device.
OR
Select by the Product Category.
- 5 Go to **PC Sync > LG Bridge** to download the setup file.
 - Go to **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

Settings > System > Update centre > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google Account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google Account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google Account on your device: If your device is wiped but you have your Google Account on it, the device can't finish the setup process until your Google Account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google Account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google Account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > System > Regulatory & safety**.

Trademarks

- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- LG V60 ThinQ is a trademark of LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.




Laser safety statement

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

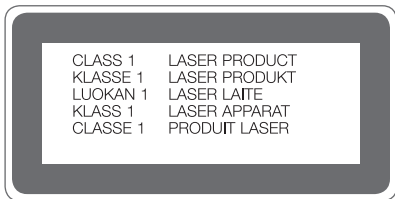

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LM-V600EA** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

More information

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.

If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.

- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.

Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Aspect ratio

This device uses 19.5:9 aspect ratio.

- Some downloaded apps may not support 19.5:9 aspect ratio.

In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.

Guide to data transfers

- For the data that can be exchange between LG devices or between the LG device and a third party device, see the following table.

Type	Item details	LG device → LG device	Third party Android device → LG device	iOS device → LG device
Personal data	Contacts, messages, dial logs, calendar, voice recordings	○	○	○
	Memos	○	X	○
	Alarms	○	X	X
Media data	Photos, videos, songs, documents	○	○	○
Screen settings	Home screen settings (folders and widgets)	○	X	X
	Lock screen settings (screen lock settings excluded)	○	X	X
Apps	Downloaded apps	○	○	-
	Personal data of the downloaded app	○	X	
Others	Public certificate	○	○	X
	Settings (Wi-Fi, Bluetooth, Calls, sound & notification, accessibility, battery)	○	X	X

- 
- Some data may not be transmitted depending on the software version, app version, operating system, manufacturer or service provider's policy.

Supported Frequency Bands	Transmitter Output power
GSM 900	33.2 dBm
GSM 1800	30.2 dBm
W B1	24.8 dBm
W B8	25.2 dBm
LTE B1	24.8 dBm
LTE B3	25.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	24.7 dBm
LTE B40	24.7 dBm
5G Sub6 n1	25.2 dBm
5G Sub6 n3	24.2 dBm
5G Sub6 n28	24.2 dBm
5G Sub6 n78	24.2 dBm
BT	12.5 dBm
WLAN 2.4GHz	18.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	- 20 dBuA/m

Travel Adapter Information can be found at
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

SIM card error

Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available

New network not authorised.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialling.

Device cannot be turned on

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

Charging error

Make sure device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorised by LG.

The battery depletes faster than when first purchased

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

Error messages appear when launching the camera

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact a LG Electronics Service Centre.

The photo quality is poor

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-angle.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service Centre.

Hangs or freezes

Restart the device

- If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

Perform a boot-up

- A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.
- To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.



- This function is not available when the device is connected to LG Dual Screen (LM-V605N).

Reset the device

- If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.
- On the settings screen, tap **System > Restart & reset > Factory data reset**.
 - This method resets all settings for the device and deletes data. Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.
 - If you registered a Google Account to the device, you must sign in to the same Google Account after resetting the device.

Bluetooth device is not located

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics Service Centre.

A connection is not established when you connect the device to a computer

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.

Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

Downloaded application causes a lot of errors

Application has problems.

Remove and reinstall the application.



06

**LG Dual Screen
(LM-V605N)**

Getting to Know LG Dual Screen

You can connect an LG Dual Screen (LM-V605N) to this product for use.



- You can connect the LG dual screen (hereinafter “Dual Screen”) to a dedicated mobile device (hereinafter “phone”), to use the product.
- Depending on the performance of the a dedicated phone, some features of Dual Screen may be limited. Also, the product may not support other mobile devices.
- This product is not water resistance. Do not expose the device to liquid or moisture.
- If the device is wet, the LDI located inside the device changes in colour. In this case, the device is ineligible for any free-of-charge repair services provided under the device’s limited warranty.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

- A product requires proper air circulation in order to dissipate heat. Direct skin contact and inadequate circulation of air flow to the device may cause the device to overheat. The device must be at least 1.0cm from between the user's body.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes Colour. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Product components and accessories

The following items are included with your product.

- Product
- Quick Start Guide
- Charging Adapter




- Make sure to use the authentic accessories provided by LG Electronics. Using products that are not authentic may cause deterioration of phone call quality, device malfunction, etc. In such a case, you may not be able to receive service provided by LG Electronics.
- Some of Dual Screen parts are made of tempered glass. If you drop your product on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your product immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- The appearance and specifications of your product are subject to change without notice.
- The exterior and specifications of Dual Screen may be changed without prior notification to improve its performance.

Parts overview

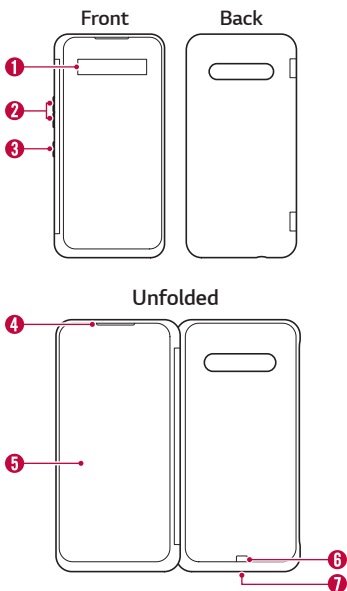


- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Cover Display | 5 Product screen |
| 2 Volume keys | 6 Communication/Power terminal |
| 3 Google Assistant key | 7 Pogo Pin Port |
| 4 Hole for earpiece | |




- This manual is designed for users who connect a phone to this LG Dual Screen. For more information on how to use this LG Dual Screen and the phone, please visit www.lg.com and refer to the detailed user manual.

Plugging the phone into the Dual Screen


- 1 Completely unfold the Dual Screen so that it is parallel to a flat surface.

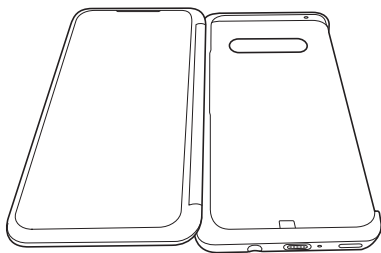


- 2 Slide the bottom of your phone into the bottom of the Dual Screen as shown in the figure. At this time, make sure that the **1** part of the phone fits the **2** part of the Dual Screen correctly.

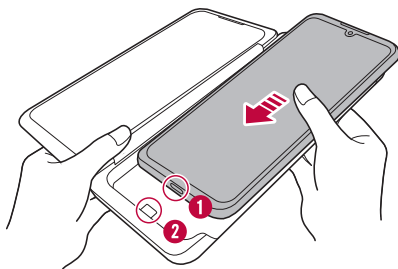

- 3 Press the **1** part of the phone with your finger to engage the edge of the phone with that of the Dual Screen.

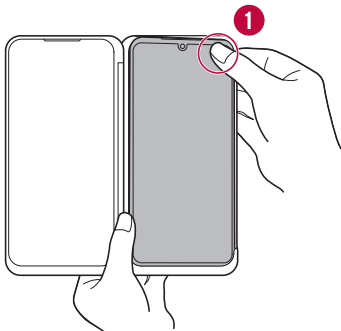


- 4 Press the **2** part of the phone to fully engage the Dual Screen with the phone.

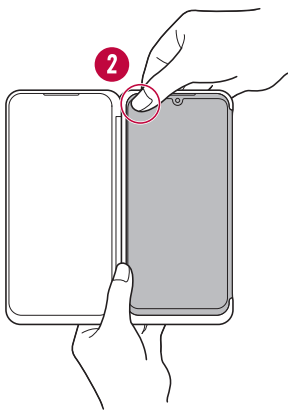


- Make sure that your phone is fully inserted into the Dual Screen before use.

Removing the phone from the Dual Screen


- 1 Unfold the Dual Screen completely and hold it firmly with both hands as shown in the figure.

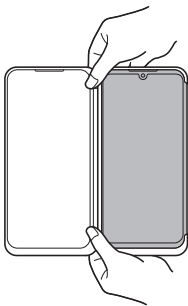


- 2 Press the **1** part of the Dual Screen with your finger while simultaneously pushing the back of the phone with your other fingers to pull the edge of the phone out of the Dual Screen.

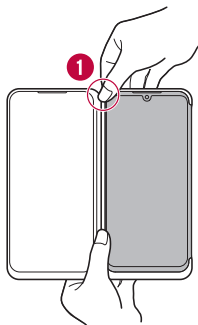

- 3 Pull the **2** part of the phone out of the Dual Screen following the same directions from the previous step.

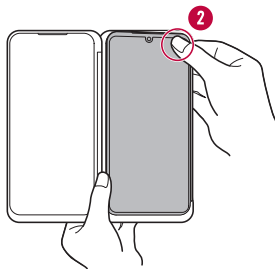

- 4 Hold the Dual Screen with both hands and slide the phone in the direction of the arrow to remove it. Be careful not to twist the phone left or right or push it up at an excessive angle.

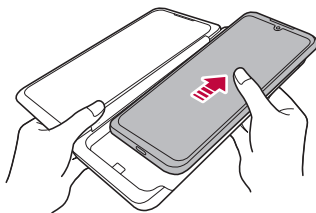

CAUTION:

- Do not lift the phone from the Dual Screen at an acute angle as shown below.






- If you pull the phone from the Dual Screen at an excessive angle or with excessive force when removing the phone, you may damage the Communication/Power terminal on the bottom of the Dual Screen or the USB data communication and charger port on the phone. Be sure to push up the phone in the direction of the arrow as shown in the figure when removing it.
- Be careful not to drop the Dual Screen or the phone while inserting or removing the phone.
- When you insert or pull out your phone from the Dual Screen, be cautious not to use excessive force. Doing so may damage the Dual Screen.
- Some of the Dual Screen parts are made of tempered glass. Dropping the Dual Screen on a hard surface or subjecting it to a strong impact may cause the tempered glass to crack or wear, damaging the Dual Screen or causing injury. If this happens, stop using the Dual Screen immediately and visit your nearest LG Customer Service Centre for repair.
- In the following situations, the Dual Screen folder may not close fully or the Dual Screen may not operate normally due to poor communication or faulty connection of the power terminal.
 - If you attach a protective film, protective glass, or other accessories on the Dual Screen or the screen of your phone
 - If you attach a protective film or thick stickers on the Dual Screen connection area or the rear side of your phone
 - If you insert sheets of paper or cards between the Dual Screen and your phone
- If you use the wireless charging or NFC function while your phone is inserted into the Dual Screen, charging may not work properly.
- When the phone is mounted on the Dual Screen, it cannot be connected to a TV with an HDMI cable. When the phone is unmounted from the Dual Screen, it can be connected to a TV with an HDMI cable.

Using the Charging Adapter

You can use the charging adapter to charge your phone or move data while your phone is inserted into the Dual Screen.


- 1 With the phone mounted on the Dual Screen, connect the charging adapter to the charging port at the bottom of the Dual Screen as shown in the figure below.

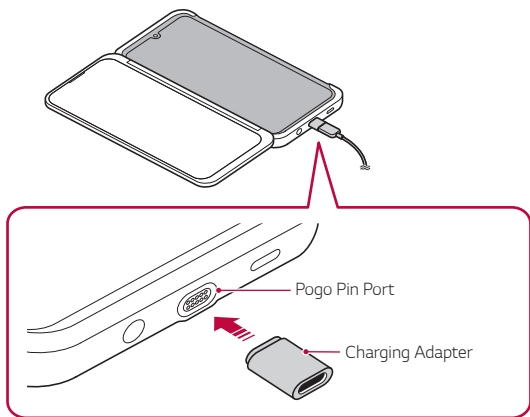

- Pogo Pin will not function if it is connected in a reverse direction.
- The USB connection via Pogo Pin does not support OTG, audio, HDMI or USB 3.0. For these, directly connect the cable to the port on the phone after removing the Dual Screen.

2 Connect a USB Type-C cable.

- You can charge the phone or move data.

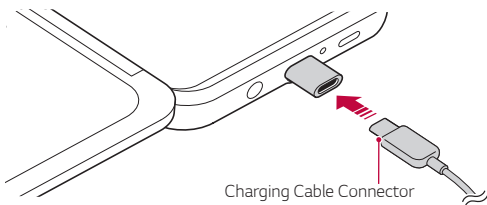

- When the charging adapter is not in use, disconnect power of the charger and keep it separately from the charger cable connector. If the magnet part of the charging adapter gets in contact with nearby metals or conductive substances, it may be broken, burned, or damaged from electric shock.
- Make sure that you always use the charging adapter provided with the Dual Screen. If you lose the charging adapter or want to purchase a new one, call the LG Electronics Customer Service Centre for details.
- The charging adapter and the charging port at the bottom of the Dual Screen are connected magnetically. Do not shake or pull out the charging adapter while using it.

Using the Dual Screen

Picking up and hanging up the call with the Google Assistant key


With Dual Screen and the phone connected, you can answer the call by pressing the Google Assistant key once. To end the call, press the Google Assistant key twice to hang up.

- You can pick up or hang up the call with the Google Assistant key only when the cover of the Dual Screen is fully closed.
- Make sure that the product and the phone are connected through at least one sync.

When making a phone call


When making a phone call, you can fold the Dual Screen outward to 360 ° or fold it inward to 0 °.

- If you are using the Dual Screen by folding it 360 °, make sure that the front and back of the Dual Screen are in full contact. In this case, the screen of the Dual Screen automatically turns off to save the power.

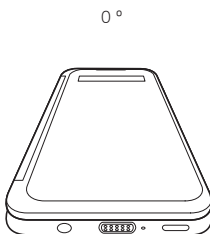

Using the Dual Screen

Unfold the Dual Screen to put the two screens side by side.

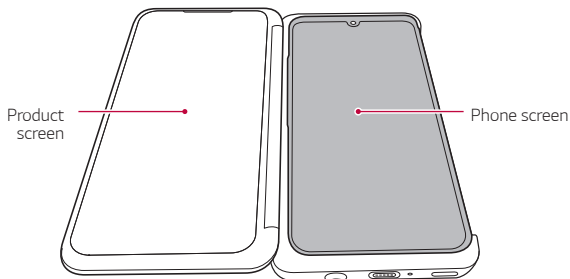

Adjusting the Screen Colour

When using the product screen and the phone screen at the same time, a colour difference may occur between the two screens.

- Try adjusting the colour temperature or RGB levels. On the home screen, tap **Settings > Display > Screen colour**, then adjust Colour Temperature or RGB levels.
- Colours may look different depending on the viewing angle, so adjust the colours in a fully unfolded state.

Using Dual Screen Home

Getting to Know Dual Screen Home

The Dual Screen home can operate independently of the product's screen.

- It provides quick launch icons and a home touch bar.
- You can change the background and set up widgets.
- On the home screen, you can also run different apps from the apps drawer and generate or delete folders.

Getting to know Dual Screen Home layout

You can use various functions by running the icons provided on the home screen.




- The background of the Dual Screen may differ from the figure depending on the manufacturer's policies, user settings, software versions, services provided by telecommunication providers, etc.

- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Navigation bar:** You can do some gestures to go to the Home screen, previous screen, Overview screen, or quickly switch between apps.

Using the Dual Screen Panel

You can open the **Dual Screen** panel by dragging down the top of the screen.


- You can adjust the screen brightness on the **Dual Screen** panel.
 - If you activate synchronization by selecting **Sync**, the screen brightness of the dual screen comes in sync with that of the connected product.
- You can tap **Screenshot** to capture the product screen.
- You can turn off the product screen by tapping **Dual Screen**.
 - The dual screen and the connected phone are disconnected.
- You can tap  to enter the settings menu of the dual screen.

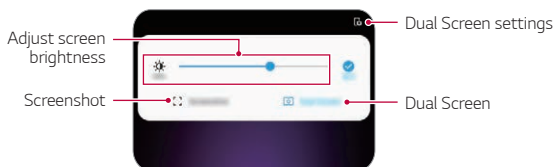

Making Changes to Dual Screen Home

Touch and hold an empty area on the dual screen home and run a desired function.

- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change wallpapers, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Wallpapers**.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.

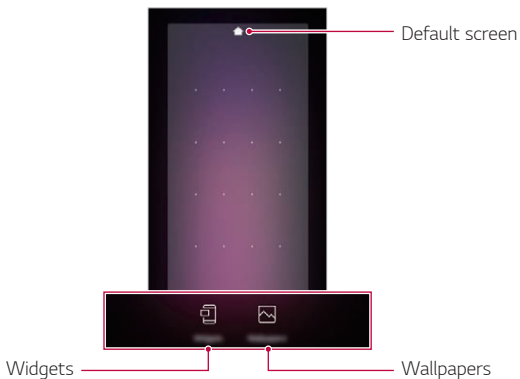


Viewing the Dual Screen background

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀.

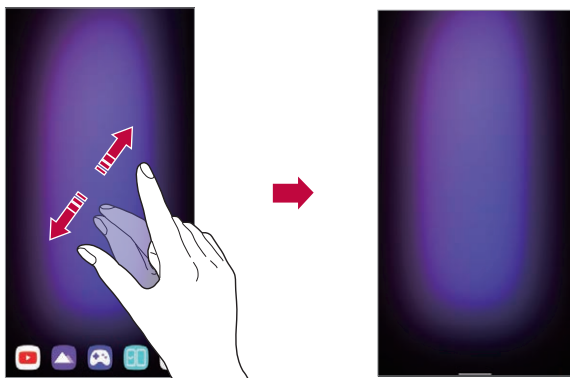

Setting Dual Screen environment

You can set the dual screen environment on the phone connected to the dual screen.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Display > Dual Screen**.



- You must connect your phone to the dual screen to see the menu item for dual screen environment setting.

- 2 Select and set the desired functions.

- **Cover Display:** You can set whether to use cover display on the front of the dual screen.
- **Display timeout / Daily timeout:** You can set whether to use both screens at the same time.
- **Dual Screen Tool:** If you connect your phone to the dual screen, the dual screen tools appear on the screen. The brightness level is synchronized with that of the Dual Screen.
- **Use Dual Screen:** You can turn on and off the dual screen, switch screens between the phone and the dual screen.
- **Brightness:** You can adjust the screen brightness by moving the control bar to the left or right.
- **Keep the same as main screen:** You can synchronize the brightness level with that of the connected phone.
- **Wide view:** You can set an app to be expanded on both screens.
- **Wallpaper:** You can select the wallpaper for the Home screen.
- **App drawer icon:** You can show or hide the App drawer on your product.
- **My Pick App:** You can select apps to run automatically every time you turn on the dual screen.



- The list of apps that appear on the screen may differ depending on the installed apps.

Using Dual Screen Capture+

Capturing screen using Dual Screen Screenshot

Pull down the status bar on the screen that you want to capture, and tap  **Screenshot**.

- To save the captured image, tap  and save it to the desired location.
 - You can save the captured image in **Gallery**.

Writing notes on screen using Dual Screen Screenshot


- 1 Pull down the status bar on the screen that you want, and tap  **Screenshot**.
 - The captured image appears as the memo desktop, and the memo tool appears at the bottom of the screen.
- 2 Take notes freely on the captured image.
 - Tap  to make a note on the screen with handwriting.
- 3 To save the memo, tap  and save it to the desired location.
 - You can save the memo in **Gallery**.

Dual Screen Tool

If you connect your phone to the dual screen and turn on the dual screen, the **Dual Screen Tools** menu icon  appears on the side of the phone screen.

Tap  to open the **Dual Screen Tools** menu and access the options shown below.

	You can tap it lightly to show or hide the Dual Screen Tools menu.
	You can switch the screens between the dual screen and the phone.
	You can send the screen from the phone to the dual screen.
	You can bring the screen from the dual screen to the phone.
	If you use the dual screen only, you can lower the brightness level of the phone screen (main screen) to save battery. If you do not want to use this function, swipe the main screen.
	You can have a web browser screen extended to the dual screen to use in Wide view.
	You can turn off the dual screen.

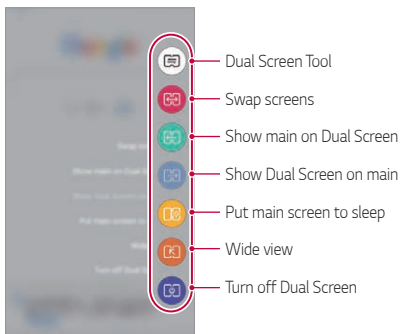



- If you turn off your phone, the dual screen also turns off. However, if you turn off the dual screen, the phone stays on.
- This feature is not available on the lock screen and is activated when you unlock the screen.
- The Wide view icon appears among the dual screen tools only when you are using specific Google apps.

Using Multi-Page Mode

You can extend the use of an app to the main screen and the dual screen for convenience.




- This function is also available in partner apps in addition to the Camera and Gallery apps.
- The UI may differ depending on the app used.

Using Multi-Page Mode in Camera

You can shoot a photo or video on the phone or dual screen and view the result on the other screen.

- 1 On the home screen, tap  on the phone or dual screen and shoot a photo or video.
- 2 After shooting a photo or video, select the Preview icon.
 - You can view the photo or video you have taken on the other screen where the camera is not running.

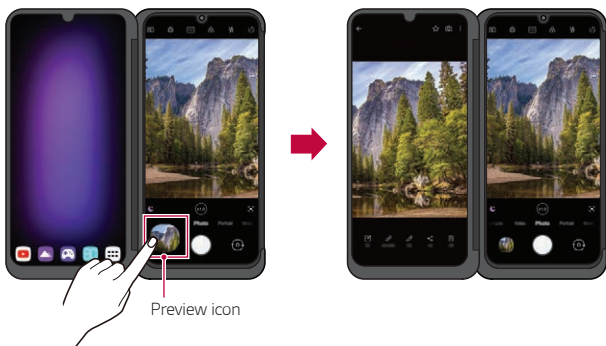


- Once you tap the Preview icon to view a photo or video, the preview screen stays on and automatically displays the last photo or video taken as you shoot more photos and videos.
- This function does not remain active if you close the Camera app and open again.

Using Multi-Page Mode in Gallery

Tap  in a folder in Gallery on the dual screen or phone to view enlarged photo or video on the opposite screen.

- 1 On the home screen, tap  on the phone or dual screen.
- 2 Select an album folder and then tap .
 - The photo or video will be displayed in an enlarged view on the opposite screen.
 - Tap  to quit this function.

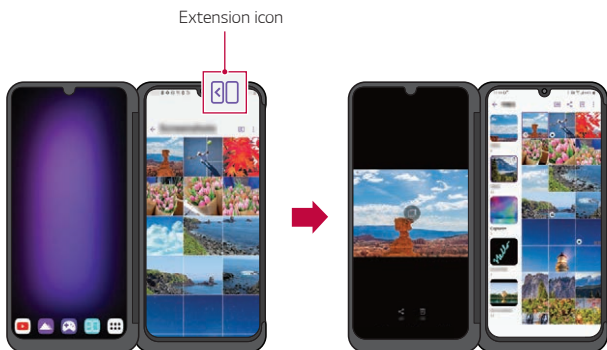

Using Dual Screen app

Each time you turn on the dual screen, the preset dual screen apps run automatically.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Display > Dual Screen > My Pick App**.
- 2 Select the apps that will run automatically each time you turn on the dual screen.



- Some apps cannot be run as dual screen apps.
- The list of apps that appear on the screen may vary depending on the installed apps.

Making a Video Call Using the Dual Screen

You can display your image on the Dual Screen and the image of your counterpart on the phone.

- Start a video call on your phone.
 - The image of your counterpart is displayed on the phone screen and your image is displayed at the lower right corner of the phone screen.
- Tap  at the top of the phone screen to display your image on the Dual Screen.
 - Tap  again to revert to the previous display mode.



- The title at the top and the button at the bottom appear at the same time and disappear 4 seconds later.
- While you are making or answering a video call on the phone, you can use other apps or functions on the Dual Screen.

Using Dual Screen Wide view

When you are using the Chrome app, you can use the Wide view mode to make a screen to be extended to both screens for a wider view.

- 1 While the phone is connected to the dual screen, open the Chrome app.
- 2 Tap , then tap **Wide view** .
- 3 You can extend the screen horizontally or vertically.



- When you use the Wide view mode, you can also extend the keyboard input field in either portrait or landscape mode.

Moving between App Screens on Dual Screen

You can swipe the screen with three fingers to move an app screen between the dual screen and the phone.

- Swipe the app screen left or right with three fingers to move freely between the main screen and the dual screen.



Swipe the app screen with three fingers



Move the app screen to the main screen



Swipe the app screen with three fingers



Move the app screen to the dual screen




- To use this feature, three fingers must touch the screen at the same time.

Using Dual Keyboard on Dual Screen

While using the keyboard in landscape mode, you can expand the keyboard to use the top screen as an app screen and the bottom screen as a keyboard screen.

- 1 Switch the dual screen to landscape mode on the keyboard input screen.
- 2 Tap  in the keyboard input window of the dual screen.
 - You can type on the keyboard on the bottom screen while viewing the text entered on the top screen.
 - Tap  in the expanded state to return the bottom keyboard to its original position.

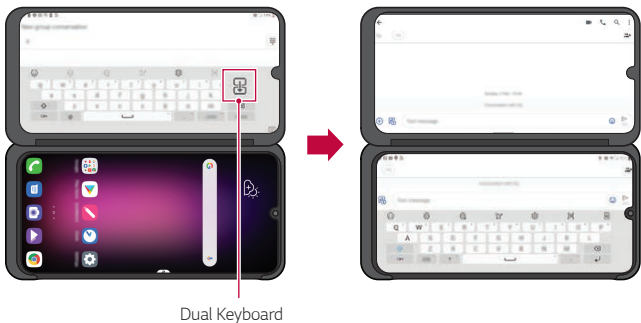


- To move the app screen up or down, touch the screen with three fingers at the same time to move it up or down. See [Moving between App Screens on Dual Screen](#) for details.

Using Mirror Mode on Dual Screen

When taking photos using the camera, you can preview the photos on the dual screen.

- 1 On the home screen, tap .
- 2 Tap  on the top of the camera screen.
 - **Mirror Mode** appears on the dual screen.

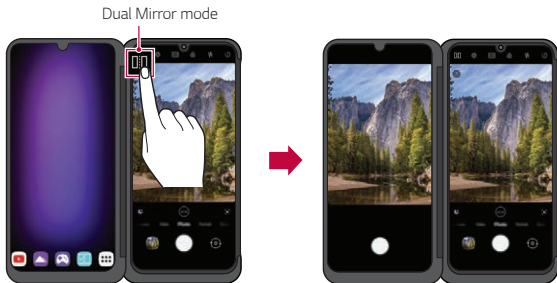

- You can also take pictures or videos directly from the dual screen.

Use the dual screen to adjust the angle for various situations as listed below.

- High angle shot: Use when capturing an image of a crowd at a concert or festival or when capturing an image of a large space.
- Low angle shot: Use when capturing an image of your child at the child's eye level or when capturing an image of high buildings, etc.



High angle shooting



Low angle shooting


Using Instant Capture on Dual Screen

When the phone is connected to the dual screen, the **Instant Capture**  function is enabled on the LG Keyboard.

You can use the keyboard on the main screen, capture the screen on the dual screen, and insert it directly into the keyboard input window.

Tap  on the LG Keyboard input screen.

- The screen on the dual screen is captured and automatically attached to the keyboard input window.

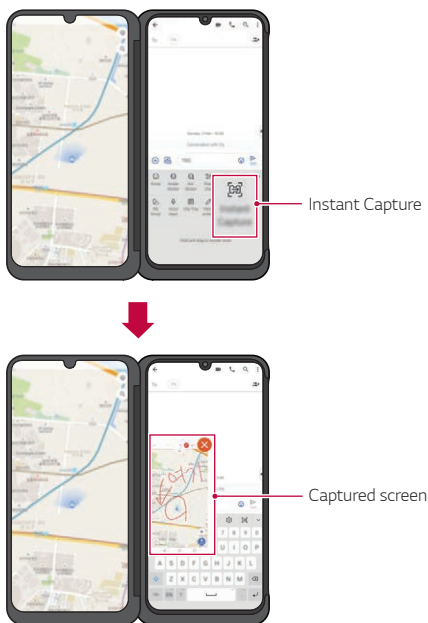


- You cannot extend the keyboard to both screens with this feature enabled.

LG Game Pad

You can use virtual controllers on the product screen to play games on the phone. When playing the game, separate the main screen and the dual screen so that the controller does not block the game screen.

- 1 On the home screen, tap **Game Launcher** and select **LG Game Pad**

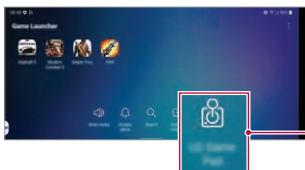

LG Game Pad

- **LG Game Pad** appears on the product screen.



- 2 Tap  and then swipe it left and right to select your preferred style of **LG Game Pad**.



You can play the game by holding the Dual Screen as shown below.



- **LG Game Pad** is only available for games that support hardware game pads.
- Depending on the game, some apps or buttons may not support **LG Game Pad**.


Create Custom Game Pad

In addition to the **LG Game Pad**, you can customize your own game pad. You can create your own game pad that syncs with the buttons to play the game.

- 1 Run the game on the Dual Screen.
 - Turn the device horizontally so that the Dual Screen is at the top and the phone screen is at the bottom.



- 2 On the home screen, tap **Game Launcher** and select **LG Game Pad**  and then swipe it to the right end of the screen.
 - **Create Custom Game Pad** appears on the screen.
 - Tap **+** on the **Create Custom Game Pad** screen.

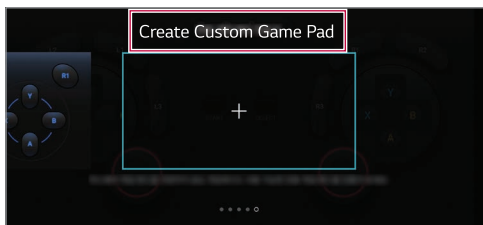


- 3 Tap **+** on the top right of the **Custom Game Pad** screen to display the available buttons and select a button to use on the my **Custom Game Pad**.
- The selected button appears on the **Custom Game Pad** screen.



- 4 While watching the game screen on the Dual Screen, place the selected button onto the desired location of your phone screen.
- Select **+** on the game of the Dual Screen and sync it with the newly created button.
 - Adjust the position and size of the newly created button on your phone screen.



- By operating the newly created button on your phone screen, you can get the same effect as operating the button on the dual screen.

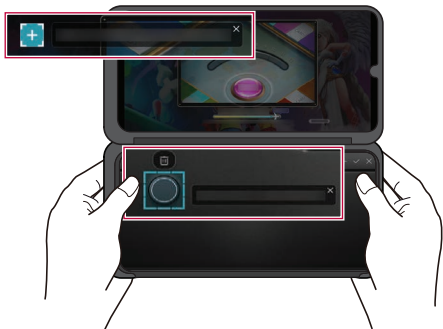

5 Tap ✓ to save **Custom Game Pad**.

- When saving **Custom Game Pad**, the game title is used as the title of **Custom Game Pad**.



- **Custom Game Pad** you created will be the dedicated game pad for the game.
- Some buttons may not work when the game is updated.
- **Custom Game Pad** can be created only on the phone screen. the Dual Screen does not support it.

Trademarks

- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LM-V605N** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/35/EU** and **2014/30/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

More information

Precautions on product handling

- This product cannot be used alone.
- Do not use or charge the Dual Screen when there is moisture in the communication and power terminal of the Dual Screen.
 - This may cause fire, electric shock, injury, or device malfunction.
 - If there is moisture, stop using the device immediately and remove the moisture completely.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the Dual Screen label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.
- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.
Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Using the battery

- This Dual Screen does not use its own battery.
- If the Dual Screen is mounted with a phone, it uses the phone's battery.

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de service LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, de l'opérateur de téléphonie, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.
- Ce guide d'utilisation est rédigé dans les langues principales de chaque pays. Il est possible que le contenu varie de manière partielle en fonction de la langue utilisée.

Remarques instructives



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.



REMARQUE : Remarques et informations complémentaires.

Sommaire

6 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

01

Fonctionnalités personnalisées

- 19 Caractéristiques de la Photo
- 24 Fonctions d'enregistrement audio
- 27 Assistant Google
- 29 Empreintes Digitales
- 33 Fonction multitâches
- 38 AOD (always-on display)
- 39 Remarques concernant l'étanchéité du produit

02

Fonctions de base

- 43 Composants du produit et accessoires
- 44 Présentation des pièces
- 48 Découvrir le microphone auriculaire stéréo
- 49 Mise en marche / Arrêt du téléphone
- 50 Installation de la carte SIM
- 53 Insertion de la carte mémoire
- 54 Extraction de la carte mémoire
- 54 Batterie
- 58 Écran tactile
- 61 Écran d'accueil
- 70 Verrouillage de l'écran
- 73 Cryptage de la carte mémoire
- 74 Captures d'écran
- 75 Saisie de texte
- 82 Partage de contenu
- 84 Ne pas déranger

03

Applications utiles

86	Installation et désinstallation d'applications
88	Raccourcis des applications
89	Téléphone
93	Messagerie
94	Photo
114	Galerie
120	Répertoire
123	QuickMemo+
126	Horloge
128	Musique
129	Lanceur De Jeu
129	Calculatrice
129	ThinQ
130	LG Health
132	Fonctions d'enregistrement audio HD
134	Smart Doctor
134	LG Mobile Switch
134	Corbeille des apps
135	SmartWorld
136	RemoteCall Service
136	Message de diffusion
137	Applications Google

04

Paramètres

141	Paramètres
141	Réseau et Internet
148	Appareils connectés
153	Son
154	Notification
155	Écran
156	Fond d'écran & Thème
157	Écran de verrouillage et sécurité
159	Confidentialité
160	Position
160	Extensions
165	Applications
165	Batterie
166	Stockage
166	Comptes
166	Bien-être numérique et contrôle parental
167	Google
167	Système
171	Accessibilité

05

Annexe

- 175 Paramètres de langue LG
- 175 LG Bridge
- 176 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 178 Guide contre le vol
- 179 Informations sur les logiciels libres
- 179 Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)
- 180 Marques commerciales
- 181 Avertissement relatif au laser
- 182 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
- 182 Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme
- 182 Wi-Fi (WLAN)
- 183 En savoir plus
- 187 FAQ

06

LG Dual Screen (LM-V605N)

- 192 Découvrir LG Dual Screen
- 192 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
- 196 Composants du produit et accessoires
- 197 Présentation des pièces
- 198 Brancher le téléphone au Dual Screen
- 200 Extraire le téléphone du Dual Screen
- 203 Utiliser l'adaptateur de chargement
- 205 Utiliser le Dual Screen
- 228 Marques commerciales
- 228 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
- 228 Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme :
- 229 En savoir plus

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

Informations importantes sur l'appareil

- Les applications et services proposés par l'appareil sont susceptibles d'être modifiés ou annulés sans préavis, selon la situation du fournisseur et la version du logiciel que vous utilisez.
- Lorsque l'appareil est activé pour la première fois, la configuration initiale a lieu. Le premier démarrage peut être plus long que d'ordinaire.

À lire attentivement avant utilisation

- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre d'informations clientèle LG pour obtenir la liste des revendeurs.
- L'apparence et les caractéristiques techniques de l'appareil sont sujettes à modification sans préavis.
- Utilisez uniquement les produits dans le cadre de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. L'utilisation d'applications ou de logiciels non certifiés peut endommager l'appareil et n'est pas prise en charge par la garantie.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie radioélectrique pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne RED 2014/53/EU.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,352 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c'est-à-dire au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du reste du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 1,544 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lg.com/fr.

Pour activer ou désactiver les accès sans fil aux réseaux tels que le Wi-Fi, le **Bluetooth®** ou la connexion aux données mobiles, appuyez sur les boutons on/off respectifs dans le menu paramètres de votre appareil.

Par ailleurs, vous pouvez empêcher toute connexion sans fil en activant le mode avion.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Informations sur l'exposition à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) provenant de la Federal Communication Commission (FCC)

En août 1996, la Federal Communication Commissions (FCC) des États-Unis, dans le Report and Order FCC 96-326, a adopté une nouvelle norme de sécurité relative à l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émise par les émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité déjà définies par les organes normatifs américains et internationaux. La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC et à ces normes internationales.

Déclaration section 15.19

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement.

Déclaration section 15.21

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Fonctionnement près du corps

Cet appareil a été testé pour une utilisation avec le dos du téléphone maintenu à 1 cm du corps. Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, le dos du téléphone doit être maintenu à au moins 1 cm de distance du corps de l'utilisateur.

Les pinces pour ceinture, étuis et accessoires similaires fournis par des tiers et utilisés avec cet appareil ne doivent contenir aucune pièce métallique. Les accessoires portés au niveau du corps sans respect de la distance de sécurité de 1 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de l'appareil et qui n'ont pas été testés pour une utilisation typique en cas de transport sur soi peuvent ne pas être conformes aux limites d'exposition aux RF et ne doivent pas être utilisés.

Déclaration section 15.105

Ce périphérique a été testé et correspond à la classe B telle que définie pour les appareils numériques, conformément à la section 15 des réglementations FCC. Cette classification a été mise au point pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans le secteur résidentiel. Cet appareil génère, utilise et émet des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, il est possible que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception télévisuelle (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant les équipements), il est fortement conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant le dispositif du récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise placée sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contacter un revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG. LG n'offre aucune garantie en cas de dommage ou de défaillance causée par des accessoires fournis par un tiers.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre appareil dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont humides, ne manipulez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une décharge électrique et endommager gravement votre appareil.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas l'appareil lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez l'appareil dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre appareil est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez dès lors votre appareil avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre appareil est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre appareil lorsqu'il est mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.
- Un appareil mobile a besoin d'une bonne circulation d'air pour détruire la chaleur. En raison d'une circulation insuffisante du contact direct avec la peau et du flux d'air sur l'appareil, l'appareil peut être trop chauffé. L'appareil doit mesurer au moins 1,0 cm entre le corps de l'utilisateur.
- Empêchez la poussière de toute substance étrangère de pénétrer dans le port chargeur / câble USB. Cela peut causer de la chaleur ou un incendie.
- Évitez d'exposer l'appareil à de faibles pressions atmosphériques à haute altitude.
- N'exposez pas l'appareil à des pressions atmosphériques extrêmement faibles. Cela pourrait entraîner l'explosion de la batterie ou provoquer la fuite de liquide ou gaz inflammable.

Fonctionnement optimal de l'appareil

Appareils électroniques

Tous les appareils portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter leurs performances.

- N'utilisez pas votre appareil à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre appareil est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les appareils peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre : utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.

- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez si possible votre appareil dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 35 °C. Exposer votre appareil à des températures extrêmement basses ou hautes peut l'endommager ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils dans la zone où vous conduisez.

- N'utilisez pas d'appareil portatif en conduisant.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme aux exigences posées par la norme EN 60950-1/A12 (tel que décrit dans les normes EN 50332-1/-2)

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas l'appareil lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas des produits dangereux, des liquides ou des gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre appareil ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre appareil avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre appareil pour passer un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou basses, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque l'appareil est complètement chargé pour éviter toute consommation d'énergie inutile.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Consommation électrique (en mode veille en réseau) : 0,5 W

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par le constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

Sécurisation des informations personnelles

- Assurez-vous de protéger vos informations personnelles afin d'éviter les fuites de données ou une utilisation abusive des informations confidentielles.
- Effectuez toujours une copie de sauvegarde des données importantes lorsque vous utilisez l'appareil. LG n'est pas responsable de la perte de données.
- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données et de réinitialiser l'appareil lors de l'élimination de l'appareil afin d'éviter toute utilisation abusive des informations confidentielles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lors du téléchargement des applications.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des applications qui ont accès à plusieurs fonctions ou à vos informations personnelles.

- Vérifiez régulièrement vos comptes personnels. Si vous détectez le moindre signe d'une utilisation abusive de vos informations personnelles, demandez à votre fournisseur de services de supprimer ou de modifier les informations de votre compte.
- Si votre appareil est perdu ou volé, changez le mot de passe de votre compte afin de sécuriser vos informations personnelles.
- N'utilisez pas d'applications provenant de sources inconnues.



Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Les batteries Li-Ion sont des composants dangereux qui peuvent provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre appareil.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un professionnel qualifié. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.
- Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivé en fin de vie. Pour éviter d'endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l'aide en ligne de LG Service ou à d'autres prestataires de services indépendants.
- Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.



01


Fonctionnalités personnalisées

Caractéristiques de la Photo

Intervalle Control

Vous pouvez enregistrer des vidéos en **Intervalle** optimisées à la situation. Les vidéos peuvent être enregistrées à la vitesse optimale et avec un mouvement régulier grâce à l'analyse d'une grande variété d'environnements de prise. La vitesse d'accélééré peut être réglée automatiquement en fonction de la cible et de l'environnement de prise. Il est aussi possible de sélectionner manuellement la vitesse d'accélééré.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Intervalle** en passant entre les modes de la caméra.

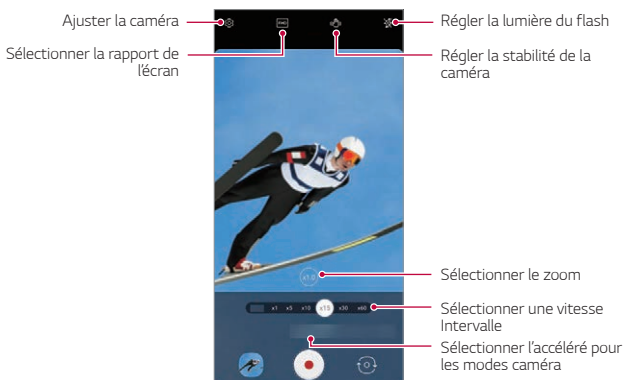

- 2 Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.
 - Vous pouvez changer le zoom et la vitesse d'accélééré pendant l'enregistrement de l'accélééré.
 - Pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur . Pour poursuivre l'enregistrement, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
 - La vidéo enregistrée est stockée dans la Galerie.



- L'audio n'est pas enregistré pendant l'enregistrement en **Intervalle**.

Effet 3D AR

La Z caméra à l'arrière du produit vous permet d'avoir un **Effet 3D AR** réaliste qui reconnaît les contours des visages plus en profondeur. Votre visage étant reconnu avec précision, vous pouvez prendre un autocollant sans que vos mains apparaissent, même si elles couvrent en partie votre visage.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Autocollant** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Faites glisser la liste des autocollants vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'autocollant RA de votre choix.
 - Le visage détecté par la caméra est numérisé en 3D.



Liste autocollant

- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo.
- La photo est prise en appliquant l'**Effet 3D AR**.




- La fonction de numérisation en 3D de la Z caméra est uniquement disponible pour les prises de portrait en gros plan.

Effet Photo 3D

L'**Effet Photo 3D** vous permet de prendre des photo 3D donnant plus de profondeur aux portraits grâce à la Z caméra située à l'arrière du produit. Les photos prises avec l'**Effet Photo 3D** peuvent être vues comme des images en mouvement dans l'application **Galerie**.

Vous pouvez partager des photos 3D via Facebook, qui prend en charge la norme Google Depth.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Portrait** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Sélectionnez **Effet Photo 3D** en passant entre les modes d'effet pour Portrait.

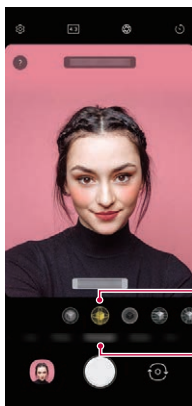

Sélectionner Effet Photo 3D pour les modes d'effet

Sélectionner Portrait pour les modes caméra

- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo.
 - La photo est stockée dans la Galerie.
 -  s'affiche sur l'image prise avec l'**Effet Photo 3D**.
- 4 Sélectionnez une photo 3D depuis la Galerie ou Aperçu, puis appuyez sur  pour appliquer un effet de photo.
 - Sélectionnez **Enregistrer une copie** ou sur **OK** après avoir appliqué l'effet.



- Cette fonction n'est uniquement disponible que pour la prise de photo depuis la caméra arrière.
- Quand vous voyez le message « **Effet Photo 3D disponible** », appuyez sur  pour prendre une photographie. Sinon, l'**Effet Photo 3D** ne s'appliquera pas à la photo enregistrée.

Vue nocturne


Vous pouvez prendre des photos précises et nettes de nuit. La **Vue nocturne** démarre automatiquement lorsque vous prenez une photo dans des conditions de faible éclairage.

Vous pouvez aussi prendre manuellement des scènes de nuit claire à l'aide de la fonction **Vue nocturne**.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Plus** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur **Vue nocturne**.
 - Sélectionnez un zoom depuis  /  / .

3 Appuyez sur pour prendre une photo.

- Pour ajuster la luminosité de la photo, faites glisser  sur la gauche ou la droite.

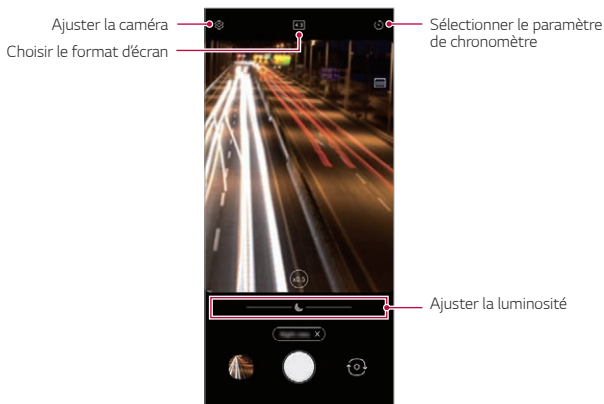


- Maintenez vous ferme pour que la caméra ne bouge pas pendant la prise d'une photo.

Fonctions d'enregistrement audio

Enregistrement vidéo avec options spécifiques d'enregistrement audio

Vous pouvez enregistrer une vidéo en utilisant trois options différentes d'enregistrement vocal pour s'adapter à vos besoins.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Vidéo** en passant entre les modes de caméra.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Basique**, **Enregistrement vidéo en qualité ASMR**, ou **Bokeh de la voix** en passant entre les options d'audio.

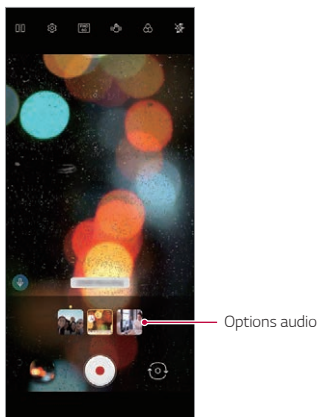

Basique

Vous pouvez enregistrer une vidéo avec un son stéréo stable.

Enregistrement vidéo en qualité ASMR

Avec quatre microphones sensibles dans l'appareil, vous pouvez enregistrer une vidéo ASMR.

Bokeh de la voix

Vous pouvez mettre en avant la voix d'un sujet en réduisant le bruit ambiant.

- Pour réduire le bruit ambiant, faites glisser la barre de défilement vers .



Enregistrement vidéo en qualité ASMR

Cette fonction vous permet d'enregistrer de manière claire et précise le son en l'amplifiant depuis les microphones.

- 1 Appuyez sur **Essentiels** > **HD Audio Recorder** et appuyez sur  > **ASMR**.

- 2 Appuyez sur ● pour enregistrer l'audio.
- Pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur ||. Pour poursuivre l'enregistrement, appuyez sur ●.



- 3 Appuyez sur ● pour arrêter l'enregistrement audio.

Moteur de Son 3D LG

La fonction LG 3D Sound Engine vous permet d'écouter un son stéréoscopique et optimisé. Quand vous reproduisez de la musique ou une vidéo, profitez d'un son stéréoscopique et immersif comme si vous étiez sur le terrain.

- 1 Faites glisser le panneau de notifications vers le bas.
- 2 Appuyez sur ⑤ pour activer ou désactiver la fonction LG 3D Sound Engine.

Ou appuyez sur **Paramètres > Son > Qualité du son et effets > Moteur de Son 3D LG** et appuyez sur ⑤ pour l'activer.



- Vous devez connecter un appareil audio externe par câble pour utiliser cette fonction, ne prenant pas en charge les appareils sans fil ou **Bluetooth®**.

Assistant Google

Présentation de l'Assistant Google

Votre appareil intègre la fonctionnalité Assistant Google. Trouvez des réponses et faites avancer les choses pendant vos déplacements.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous d'abord au réseau et connectez-vous à votre compte Google.

Lancement de l'Assistant Google

- 1 Appuyez sur la touche Google Assistant sur le côté gauche de l'appareil.
ou
Balayez en diagonal depuis un coin inférieur de l'écran.
- 2 Appuyez sur **PREMIERS PAS**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.
 - L'appareil enregistre vos données vocales pour la reconnaissance.
- 4 Sélectionnez si vous souhaitez utiliser la fonction de déverrouillage par correspondance vocale.
 - Si vous utilisez la fonction de déverrouillage par correspondance vocale, vous pouvez déverrouiller l'appareil même si l'écran de l'appareil est éteint ou s'il charge en disant « **OK Google** » ou « **Hey Google** ».



- Cette fonction peut être plus vulnérable à la sécurité que les autres verrouillages d'écran tels qu'un Schéma, un Code PIN ou un Mot de passe.
Lorsqu'une voix similaire à la vôtre ou un enregistrement de votre voix sont utilisés, l'écran peut être déverrouillé.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Paramètre de verrouillage sécurisé > Smart Lock**, puis utilisez la méthode de verrouillage d'écran que vous avez réglé pour déverrouiller l'appareil. Appuyez sur **Voice Match**, puis saisissez de nouveau la méthode de déverrouillage actuellement utilisée. Notez que Swipe est excepté.
- Vous devez déverrouiller l'appareil en utilisant la méthode spécifiée si vous ne pouvez pas déverrouiller l'appareil avec la reconnaissance vocale. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.

5 Appuyez sur **Terminer**.

Accès par voix

- 1 Quand l'écran d'accueil est éteint ou verrouillé, dites « **OK Google** » ou « **Hey Google** ».
- 2 Quand l'écran de Assistant Google s'affiche, dites une commande ou posez une question.

Accès depuis l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur la touche Google Assistant sur le côté gauche de l'appareil.
ou
Balayez en diagonal depuis un coin inférieur de l'écran.
- 2 Prononcez une commande ou posez une question quand  apparaît en bas de l'écran.



- Dans un environnement à faible couverture Wi-Fi ou de données mobiles, la fonction de l'Assistant Google peut être restreinte et la précision de reconnaissance vocale peut diminuer.
- Si les paroles sont ambiguës, le micro couvert, le reproducteur de média est en marche, ou l'environnement est bruyant, la précision de la reconnaissance vocale peut diminuer. Quand vous utilisez le produit via les commandes vocales, prononcez de manière précise dans un environnement calme pour obtenir une meilleure précision de la reconnaissance vocale.

Empreintes Digitales

Présentation de la Empreintes Digitales

Commencez par enregistrer votre empreinte digitale sur votre appareil avant d'utiliser la fonction de reconnaissance d'empreinte digitale.

Vous pouvez utiliser cette fonction de reconnaissance d'empreinte digitale dans les cas suivants:

- Pour déverrouiller l'écran.
- Pour afficher le contenu verrouillé dans **Galerie**.
- Pour confirmer un achat en vous identifiant via une application ou en utilisant votre empreinte digitale.



- Vous pouvez utiliser l'empreinte digitale pour authentifier l'utilisateur. Il est possible que le capteur d'empreintes digitales reconnaisse une empreinte différente mais très similaire à celle enregistrée. Afin de renforcer la sécurité, il est recommandé d'utiliser un Schéma, un Code PIN ou un Mot de passe comme méthode de déverrouillage de l'écran.
- Si l'appareil ne peut pas détecter votre empreinte digitale ou si vous avez oublié la valeur spécifiée pour l'enregistrement, rendez-vous au centre de service client LG le plus proche avec votre appareil et la carte d'identification.

Précautions relatives à la Empreintes Digitales

La précision de la Empreintes Digitales peut baisser au fil du temps pour un certain nombre de raisons. Vérifiez donc les points suivants avant d'utiliser l'appareil pour la maximiser.

- En bas au centre de l'écran du produit, il y a un capteur intégré qui reconnaît les empreintes digitales. Veillez à ne pas rayer ou endommager le capteur d'empreintes digitales avec des objets métalliques comme des pièces de monnaie ou des clés.
- En cas de présence de substances étrangères (sueur, lotion, eau, saleté, graisse, etc.) sur le capteur d'empreintes digitales ou sur le doigt devant toucher le capteur, la reconnaissance des empreintes peut ne pas fonctionner correctement. Essayez le capteur et le doigt, nettoyez et retirez toute l'humidité avant de presser de nouveau le doigt sur le capteur.
- Si la surface du doigt est rêche à cause de cicatrices ou ridée par l'eau, le capteur peut ne pas être capable de reconnaître l'empreinte. Dans ce cas, enregistrez une autre empreinte digitale.
- Si vous pliez votre doigt ou n'en utilisez que le bout, votre empreinte digitale peut ne pas être reconnue. Assurez-vous que votre doigt couvre toute la surface du capteur d'empreintes.
- Scannez un seul doigt pour chaque enregistrement. Scanner plusieurs doigts peut affecter l'enregistrement et la Empreintes Digitales.
- L'appareil peut générer de l'électricité statique lorsque l'air est sec. Si l'air ambiant est sec, évitez d'analyser les empreintes digitales ou de toucher un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie ou une clé avant de procéder à l'analyse des empreintes digitales et afin d'éliminer l'électricité statique.

Enregistrement des empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer votre empreinte digitale sur l'appareil pour utiliser l'identification digitale.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Empreintes digitales**.




- Vous devez avoir réglé un écran de verrouillage pour pouvoir utiliser cette fonction.
- Si le verrouillage de l'écran n'est pas actif, configurez l'écran de verrouillage en suivant les instructions fournies sur l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.

- 2 Vérifiez l'emplacement du capteur d'empreintes digitales en bas au centre de l'écran et placez légèrement le doigt sur le capteur.



- Vérifiez que le doigt couvre entièrement le capteur d'empreintes digitales.

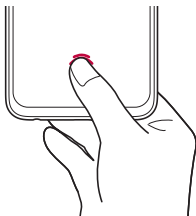

- 3 Suivez les instructions à l'écran.
 - Jusqu'à achever l'enregistrement de l'empreinte, déplacez peu à peu ce même doigt sur le capteur.
 - Posez le doigt sur le capteur. Quand vous sentez une vibration, retirez le doigt du capteur.
- 4 Une fois l'empreinte digitale enregistrée, appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **En ajouter d'autres** pour enregistrer une autre empreinte digitale. Le succès de la reconnaissance des empreintes dépend de la condition de l'empreinte enregistrée, il est donc recommandé que vous enregistriez différentes empreintes digitales.

Gestion des empreintes digitales

Vous pouvez modifier ou supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur la liste des empreintes digitales, appuyez sur une empreinte digitale pour la renommer. Pour la supprimer, appuyez sur .

Affichage de l'icône d'empreinte quand l'écran est éteint

Vous pouvez définir comment afficher l'emplacement du capteur d'empreintes sur l'écran quand l'écran est éteint.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'écran selon la méthode spécifiée.
- 3 Vérifiez si  est activé pour l'option **Taper pour afficher l'icône lorsque l'écran est éteint**. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, désactivez-la en glissant .

Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale

Vous pouvez déverrouiller l'écran ou afficher le contenu verrouillé en utilisant votre empreinte digitale. Activez la fonction souhaitée :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur l'écran des paramètres d'empreinte digitale, activez la fonction souhaitée :
 - **Verrouillage de l'écran**: Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale.
 - **Verrouillage du contenu** : Déverrouillage de contenu avec une empreinte digitale. Pour cela, assurez-vous que le verrouillage du contenu est activé.

Fonction multitâches


Écran des utilisations récentes

Balayez la touche d'accueil — vers le haut et maintenez enfoncé pour afficher l'historique d'utilisation récente.

fenêtre pop-up

Vous pouvez ouvrir plusieurs applications à l'écran et passez facilement entre elles à tout moment.


- 1 Balayez vers le haut — à partir du bord bas sur écran.
- 2 Appuyez sur l'icône d'application sur la partie supérieure gauche de l'écran d'application et sélectionnez **fenêtre pop-up**.
 - Si vous appuyez sur l'icône d'application, les options **Informations**, **Multi Fenêtres**, **fenêtre pop-up** et **Application Pin** s'affichent.
- 3 L'application s'affiche dans une fenêtre contextuelle à l'écran.

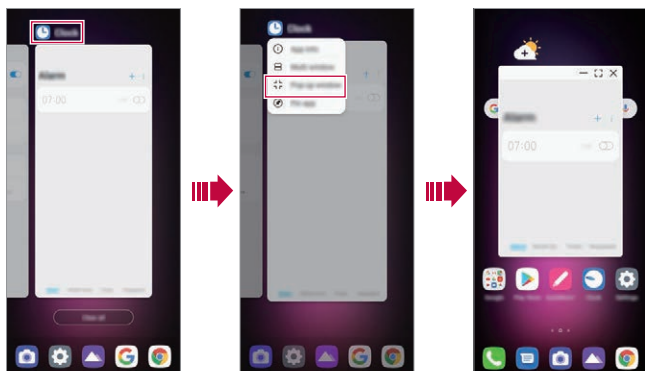

- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines applications ou écrans.

Utiliser la fenêtre pop-up

- — : Minimise la fenêtre pop-up. La fenêtre contextuelle est minimisée dans l'icône de l'application flottant à l'écran, et peut être déplacée où vous le souhaitez.
- [] : Développe l'application en plein écran.
- ✕ : Ferme l'application.

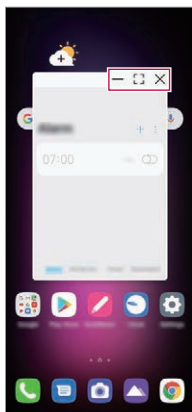

- **Pour déplacer la fenêtre pop-up** : Faites glisser le haut de la fenêtre contextuelle.
- **Pour ajuster la taille de la fenêtre pop-up** : Faites glisser le bord gauche, droit ou inférieur de la fenêtre contextuelle.




- Vous pouvez ouvrir jusqu'à 5 applications en utilisant des fenêtres contextuelles.
- Pour sélectionner une application parmi celles ouvertes, appuyez sur l'une des fenêtres contextuelles. La fenêtre contextuelle choisie passe devant.
- Les fenêtres contextuelles ne peuvent pas être déplacées dans la zone de barre d'état ni de barre de navigation.

Utiliser le dossier d'applications pour les fenêtres contextuelles

Si vous appuyez sur — sur la fenêtre contextuelle, la fenêtre contextuelle est minimisée dans l'icône d'applications.


Vous pouvez déplacer l'icône des applications où vous le souhaitez en la faisant glisser.

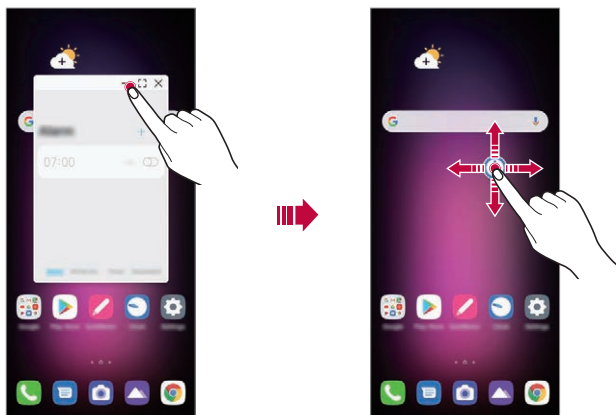

Si au moins deux fenêtres contextuelles sont minimisées, le dossier des applications est créé pour contenir les icônes d'application.



- L'icône d'application récemment utilisée est utilisée comme icône du dossier des applications. Si vous appuyez sur l'icône, toutes les icônes des fenêtres contextuelles minimisées apparaissent dans le dossier des applications.

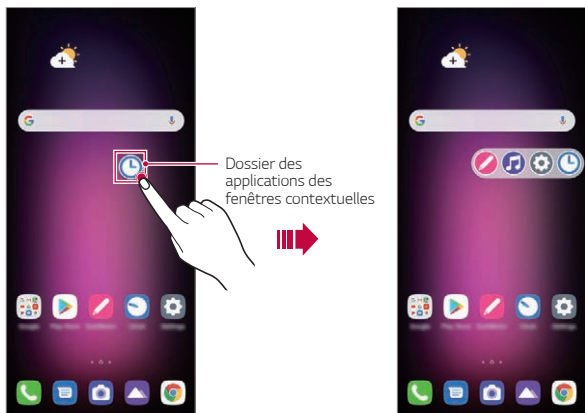

- Si vous appuyez de façon prolongée sur le dossier des applications pour fenêtres contextuelles, et faites glisser le dossier des applications dans **Supprimer**, le dossier des applications sera supprimé.
- Pour supprimer l'une des applications du dossier des applications, ouvrez le dossier des applications et faites glisser l'icône d'application hors du dossier.

Multi Fenêtres

En utilisant la navigation par gestes (par défaut)

- 1 Balayez vers le haut — à partir du bord bas sur écran.
 - Les applications récemment utilisées s'affichent.
 - Si vous appuyez sur l'icône d'application, les options **Informations**, **Multi Fenêtres**, **fenêtre pop-up** et **Application Pin** s'affichent.



- 2 Appuyez sur l'icône d'application sur la partie supérieure gauche de l'écran d'application à afficher dans les fenêtres multiples et sélectionnez **Multi Fenêtres**.
 - L'application sélectionnée s'affiche sur la moitié supérieure de l'écran.
- 3 Appuyez sur l'autre application à afficher dans les fenêtres multiples.
 - L'application sélectionnée s'affiche sur la moitié inférieure de l'écran.

En utilisant la navigation uniquement par touches

- 1 Appuyez sur  de la barre de navigation.
 - Les applications récemment utilisées s'affichent.
 - Si vous appuyez sur l'icône d'application, les options **Informations**, **Multi Fenêtres**, **fenêtre pop-up** et **Application Pin** s'affichent.



- 2 Appuyez sur l'icône d'application sur la partie supérieure gauche de l'écran d'application à afficher dans les fenêtres multiples et sélectionnez .
 - L'application sélectionnée s'affiche sur la moitié supérieure de l'écran.
- 3 Appuyez sur l'autre application à afficher dans les fenêtres multiples.



- Pour ajuster la taille de l'écran fractionné, faites glisser la barre vers le centre de l'écran.
- Pour désactiver la fonction Fenêtres multiples, faites glisser la barre du centre vers le haut ou le bas, à l'extrémité de l'écran.
- La fonction Fenêtres multiples n'est pas prise en charge par certaines applications LG ou applications téléchargées depuis le Play Store.

AOD (always-on display)

Vous pouvez afficher la date, l'heure, ou encore la signature lorsque l'écran principal est éteint.

Balayez le bas de l'écran d'affichage Toujours activé pour activer les fonctionnalités, notamment Camera, Capture+, Wi-Fi, les paramètres du son, **Bluetooth®**, Flash, Music et plus.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran > AOD (always-on display)**.
- 2 Sélectionnez l'image que vous voulez afficher et appuyez sur **Enregistrer**.
 - Appuyez sur l'image souhaitée parmi **Horloge digitale, Horloge analogique, Double horloge, Signature**, ou **Image**.
 - Appuyez sur **Montrer l'affichage** et sélectionnez **Taper pour afficher pendant 10 secondes** ou sur **Toujours afficher**.
 - Faites glisser **Outils Rapides et lecteur audio**  pour faire défiler les icônes d'état des outils rapides et du lecteur de musique.
 - Pour augmenter la luminosité pour la fonction Always-on display, appuyez sur **Plus grande luminosité de l'affichage**.
 - Pour consulter l'assistance d'Always-on display, appuyez sur **Aide**.



- La batterie peut se décharger plus vite quand vous utilisez la fonction Always-on display. Désactivez cette fonction pour prolonger la durée de la batterie.
- Pour désactiver la fonction Always-on display, sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran > AOD (always-on display)**, et ensuite appuyez sur .

Remarques concernant l'étanchéité du produit

Ce produit est étanche et résistant à la poussière conformément à la norme de Protection d'entrée IP68.

Votre produit a été testé dans un environnement contrôlé et il a été démontré qu'il est résistant à l'eau et à la poussière dans certaines circonstances (conformément à l'indice de protection IP68 tel que décrit par la norme internationale IEC 60529 - Degrés de protection assurés par les boîtiers [code IP] ; conditions de test : 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 mètre, pendant 30 minutes). N'exposez pas l'appareil à des conditions différentes des conditions de test. Les résultats peuvent varier en situation d'utilisation réelle.



AVERTISSEMENT

Malgré la norme IP68, votre appareil n'est pas insensible aux conditions non testées dans l'environnement contrôlé de LG. Remarque : tout dommage conséquent dans de telles conditions entraîne une modification de la couleur du LDI (Liquid Damage Indicator). Si la couleur du LDI situé dans l'appareil change, le produit n'aura pas droit aux services de réparation gratuits fournis dans le cadre de la garantie limitée du produit en question.

Évitez d'exposer le produit à des environnements présentant de la poussière ou un taux d'humidité excessifs. N'utilisez pas le produit dans les environnements suivants.



N'immergez pas le produit dans des produits chimiques liquides (savons, etc.) ou tout liquide autre que l'eau.



N'immergez pas le produit dans de l'eau salée (y compris l'eau de mer).



N'immergez pas le produit dans une source chaude.



Ne portez pas le produit sur vous lorsque vous nagez.



Ne placez pas le produit directement sur le sable (sur une plage, par exemple) ou de la boue.



N'immergez pas votre produit dans de l'eau à une profondeur supérieure à environ 1,5 mètre.

N'immergez pas votre produit dans de l'eau pendant plus de 30 minutes.

- Si votre produit a été mouillé, essuyez le micro, le haut-parleur et la prise stéréo avec un chiffon sec avant toute utilisation.
- Si le produit ou vos mains deviennent mouillés, séchez-les avant de manipuler l'appareil.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits où il risquerait de recevoir de l'eau à haute pression (près d'un robinet ou d'une pomme de douche par exemple), et ne l'immergez pas dans l'eau pendant des périodes prolongées, car il n'est pas conçu pour résister à des pressions élevées.
- Ce produit n'est pas résistant aux chocs. Ne le laissez pas tomber et ne l'exposez pas à des chocs. Vous risqueriez d'endommager ou de déformer l'unité principale et de provoquer des fuites.
- La résistance du produit à l'eau et la poussière risque d'être réduite si vous le faites tomber ou s'il subit un impact.
- Si le produit est mouillé, utilisez un chiffon doux et propre pour le sécher soigneusement.
- L'écran tactile et les autres fonctionnalités risquent de ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé mouillé.
- Votre produit est étanche uniquement si le logement de la carte SIM/Mémoire est correctement inséré dans le produit.
- N'ouvrez pas ou ne fermez pas le logement de la carte SIM/Mémoire si le produit est mouillé ou immergé. Toute exposition du logement ouvert à de l'eau ou de l'humidité peut endommager le produit.
- Le logement de la carte SIM/Mémoire contient un [joint] en caoutchouc pour éviter que de la poussière, de l'eau ou de l'humidité ne pénètre dans le produit. Veillez à ne pas endommager le [joint] en caoutchouc car cela risquerait de laisser la poussière, l'eau ou l'humidité pénétrer dans votre produit et l'endommager.



- Tout manquement aux instructions fournies peut entraîner l'annulation de la garantie limitée de votre appareil.
- Si l'appareil est mouillé, le LDI situé à l'intérieur de l'appareil change de couleur. Dans ce cas, l'appareil n'est pas éligible aux services de réparation gratuits fournis dans le cadre de la garantie limitée de l'appareil.
- Malgré une cote IP68, votre appareil n'est pas complètement imperméable à l'eau dans toutes les situations.



02

Fonctions de base

Composants du produit et accessoires

Les accessoires suivants sont inclus avec votre appareil.

- Appareil
- Casque stéréo
- Câble USB
- Outil d'éjection
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide




- Les éléments décrits ci-dessus peuvent être en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Cela peut être couvert par le service de réparation de LG.
- Certaines parties de votre appareil sont en verre trempé. Si vous laissez tomber cet appareil sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre trempé risque d'être endommagé. Dans ce cas, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et contactez un centre de service client LG.



- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres accessoires, contactez un centre de service client LG.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être changées sans préavis pour améliorer le produit.
- Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Retirez le film protecteur du capteur d'empreintes digitales avant d'utiliser la fonction d'empreintes digitales.

Présentation des pièces

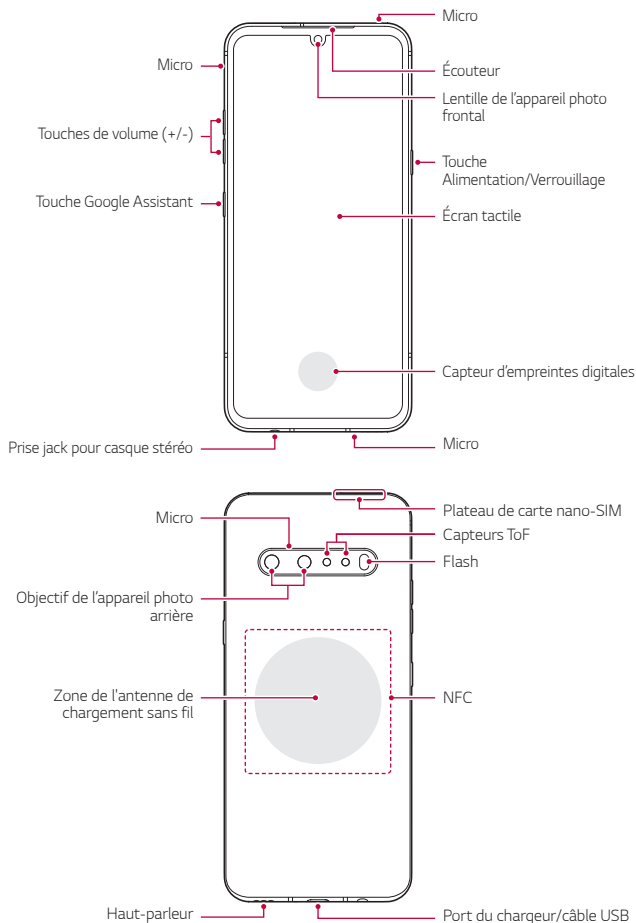



N'essayez PAS de retirer le cache arrière.

- Cela pourrait endommager gravement la batterie et l'appareil, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures. Le cache arrière et la batterie de cet appareil ne doivent pas être enlevés ou remplacés par des professionnels non qualifiés.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

- Touches de volume
 - Régler le volume des sonneries, appels ou notifications.
 - Appuyez légèrement sur une touche de volume pour prendre une photo lorsque vous utilisez la caméra. Pour des prises de photos en continu, appuyez et maintenez enfoncée la touche de volume.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume pour ouvrir l'application Appareil photo lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume pour ouvrir Capturer+.
- Touche Alimentation/Verrouillage
 - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
 - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.

- Touche Google Assistant
 - Appuyez brièvement une fois dessus pour lancer Assistant Google. Maintenez-la enfoncée pour lancer Assistant Google puis relâchez le doigt de la touche pour lancer la fonction de commande vocale.
 - Consultez la section *Assistant Google* pour plus d'informations.
- Capteur d'empreintes digitales
 - Vous pouvez utiliser le capteur d'empreintes digitales en bas au centre de l'écran pour utiliser la fonction de reconnaissance des empreintes digitales. Consultez la section *Présentation de la Empreintes Digitales* pour plus d'informations.
- Capteurs ToF (temps de vol)
 - Mesurent la distance exacte en détectant l'infrarouge émis par l'éclairage infrarouge.




- Certaines fonctions peuvent être restreintes selon la région ou les spécifications du pays des différents fournisseurs de télécommunications.
- Une puce NFC et des antennes de chargement sans fil sont intégrées à l'arrière du produit. Veillez à ne pas endommager ni couvrir la puce NFC ou les antennes de chargement sans fil.
- Ne posez pas d'objets lourds et ne vous asseyez pas sur l'appareil. Cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- L'écran tactile ou les touches peuvent ne pas fonctionner correctement si votre appareil est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

Le produit comporte deux microphones intégrés. Veillez à ne pas couvrir les microphones. Pendant que vous parlez au téléphone, ne couvrez pas le microphone avec votre main ou vos doigts.

Utilisez uniquement un étui de téléphone original et ne couvrez pas le microphone d'accessoires, ruban, etc.

Tenez correctement le produit quand vous l'utilisez comme indiqué sur la figure.

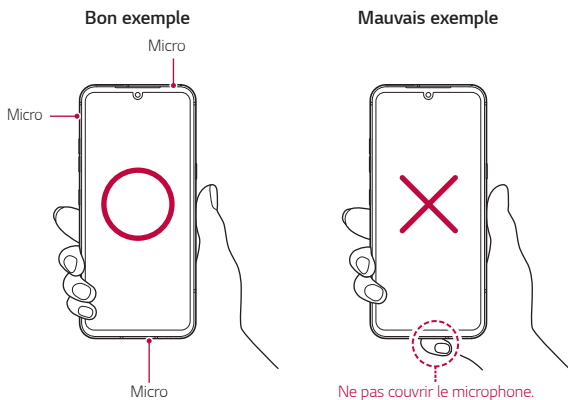

Découvrir le microphone auriculaire stéréo

Vous pouvez connecter le microphone auriculaire stéréo au produit pour l'utiliser quand vous parlez au téléphone, écoutez de la musique, enregistrez la voix, etc.

- Vérifiez les écouteurs gauche et droit, et insérez-les dans vos oreilles jusqu'à ce qu'ils soient bien mis. Afin de profiter d'un son de grande qualité dans des conditions optimales, ajustez correctement l'angle et la longueur de l'écouteur.
- Vous pouvez appuyer sur la touche Répondre/Déconnecter le téléphone pour répondre ou raccrocher le téléphone.
- Appuyez sur la touche Augmenter/Diminuer le volume pour régler le volume sonore.



- Les spécifications des microphones auriculaires stéréo peuvent varier selon les régions.
- Si le microphone auriculaire stéréo ne fonctionne pas correctement ou se casse pendant l'utilisation, rappez le produit au centre du service client LG le plus proche.
- Si vous insérez le microphone auriculaire stéréo dans le produit tout en appuyant sur ses touches, il peut ne pas fonctionner correctement. Avec le microphone auriculaire stéréo inséré dans les oreilles, ramenez la barre d'état à l'écran pour vérifiez si  s'affiche. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser les touches du microphone auriculaire stéréo.

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

Alors que l'appareil est hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- La configuration initiale s'effectue lors de la première mise en marche de l'appareil. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez Éteindre.

Redémarrage de l'appareil

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne répond pas, redémarrez-le en suivant les instructions ci-dessous.

- 1 Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume enfoncées en même temps jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- 2 Lorsque l'appareil a redémarré, relâchez la pression de votre doigt sur la touche.



- Cette fonction n'est pas disponible quand l'appareil est connecté au LG Dual Screen (LM-V605N).

Options de contrôle de l'alimentation

Maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre:** Éteindre l'appareil.
- **Redémarrer:** Redémarrage de l'appareil.

Installation de la carte SIM

Insérez la carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur pour commencer à utiliser votre appareil.




- Faites attention à l'outil d'éjection car il est muni d'un bord tranchant.




- Pour que l'étanchéité à l'eau et à la poussière soit effective, le support de carte doit être inséré correctement.


- 1 Insérez et enfoncez la tige dans l'orifice de l'emplacement de carte, puis extrayez doucement le plateau de la carte du produit.

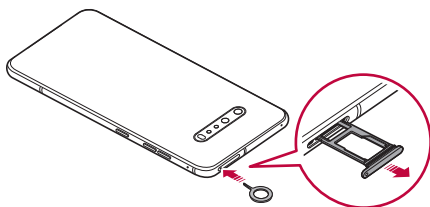


- 2 Alignez la carte nano-SIM ou la carte mémoire dans le plateau de carte et enfoncez la carte dans le sens indiqué par la flèche, comme illustré sur la figure.

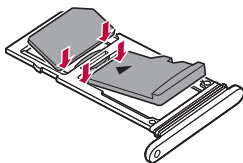

- 3 Appuyez sur la partie restante de la nano-SIM ou carte mémoire dans le sens de la flèche.

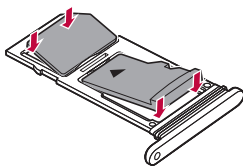

- 4 Insérez le plateau de carte dans le téléphone comme illustré sur la figure.

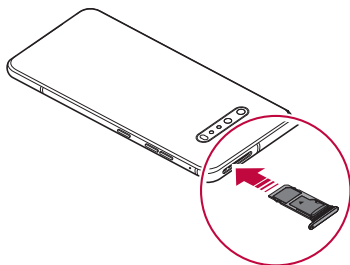



- Cet appareil ne prend en charge que les cartes nano SIM.



Micro



Standard




- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser l'appareil avec le type de carte SIM approprié. Utilisez toujours une carte SIM fabriquée et fournie par l'opérateur.
- Ne perdez pas votre carte SIM. LG ne peut être tenu responsable des dommages et autres problèmes causés par la perte ou le transfert d'une carte SIM.
- Veillez à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.
- Lorsque vous insérez une carte SIM ou une carte mémoire, placez-la sur le support de carte correctement.
- Lorsque vous réinsérez le support de carte dans votre appareil, insérez-le horizontalement, dans la direction indiquée par la flèche sur l'illustration. Assurez-vous que la carte placée sur le support de carte n'est pas délogée de sa place.
- Insérez la carte SIM avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.
- Assurez-vous de suivre les instructions du manuel d'utilisation pour insérer la carte SIM dans l'appareil.
- Si vous insérez le support de carte dans l'appareil ou si vous l'en retirez, veillez à ne pas laisser d'eau ni d'autre liquide s'infiltrer dans le support de carte. Si une carte ou un support de carte mouillé est inséré dans l'appareil, votre appareil risque d'être endommagé.
- La carte mémoire est un élément en option.
- L'écriture et l'effacement fréquents des données peut réduire la durée de vie des cartes mémoire.
- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.

Insertion de la carte mémoire

Insérez la carte mémoire dans votre appareil.

L'appareil peut prendre en charge des cartes microSD jusqu'à 2 To. Selon la marque de votre carte mémoire et son type, elle peut ne pas être compatible avec votre appareil.

- 1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.
- 2 Retirez le support de carte.
- 3 Placez la carte mémoire sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.

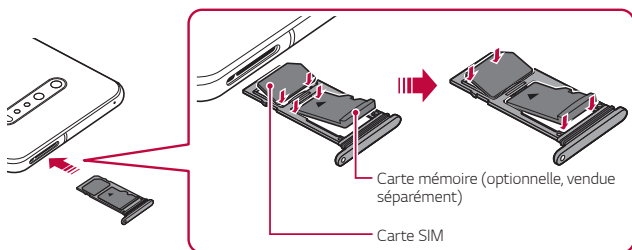

- 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.



- L'écriture et l'effacement fréquents des données peut réduire la durée de vie des cartes mémoire.

Extraction de la carte mémoire

Pour plus de sécurité, démontez la carte mémoire avant de l'extraire.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Stockage** > .
- 2 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice du support de carte, puis retirez le support de carte de l'appareil.
- 3 Retirez la carte mémoire du support de carte.
- 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.




- N'extrayez pas la carte mémoire alors que l'appareil est en train de transférer ou d'accéder aux informations. Cela pourrait provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG ne saurait être tenu responsable des pertes résultant de l'abus ou de l'utilisation impropre des cartes mémoire, y compris la perte de données.

Batterie

Chargement de la batterie

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois.

Chargez l'appareil avec un câble USB type C.

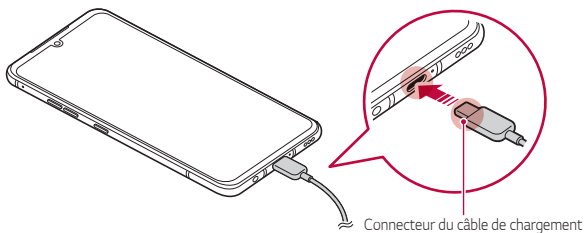



- Ne pas utiliser le produit ni le charger en cas d'humidité sur le port de chargement, les bornes exposées, le câble de chargement, l'adaptateur de chargement, etc. Le produit peut ne pas fonctionner correctement, se casser ou être endommagé, entraînant un risque de blessures suite à un choc électrique, un incendie, une surchauffe, une explosion, etc. En cas d'humidité à ces endroits, arrêtez immédiatement d'utiliser ou de charger le produit et retirez toute l'humidité.

- **Ne séparez pas le cache de la batterie.**

La batterie de ce produit n'est pas amovible. Il ne faut pas extraire ni remplacer le cache de la batterie ou la batterie. Si vous extrayez ou remplacez le cache de la batterie ou la batterie, le produit peut être endommagé, surchauffer ou exploser.

- Seul le câble USB et l'adaptateur de chargement fournis avec le produit sont des composants de base.
- Votre appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable. Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie intégrée.
- L'utilisation de l'appareil en cours de charge peut provoquer un choc électrique. Arrêtez le chargement pour utiliser l'appareil.



- Débranchez le chargeur de la prise d'alimentation lorsque l'appareil est entièrement chargé. Cela évite toute consommation d'électricité inutile.
- Un adaptateur de charge compatible avec la recharge rapide est inclus avec le produit. La fonction de chargement rapide peut ne pas fonctionner si un autre adaptateur de chargement rapide que l'adaptateur d'origine fourni avec le produit est utilisé.
- Il est également possible de recharger la batterie en branchant l'appareil sur un ordinateur de bureau portable au moyen d'un câble USB. Cela peut être plus long que de brancher l'adaptateur sur une prise murale.
- Ne chargez pas la batterie avec un concentrateur USB incapable de maintenir la tension nominale. Le chargement pourrait échouer ou s'arrêter involontairement.
- Quand vous venez au service clientèle pour un problème de batterie, apportez le produit et le chargeur car la batterie est une pièce consommable. La vie de la batterie peut diminuer au fil du temps.

Précautions d'utilisation de l'appareil

- Assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni ; n'utilisez pas de câbles USB ou de chargeurs d'autres fabricants avec votre appareil. La garantie limitée de LG ne couvre pas l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants.
- Si vous ne respectez pas les consignes figurant dans le guide, une mauvaise manipulation risque d'endommager l'appareil.

Chargement sans fil

Cet appareil prend en charge la fonction de chargement sans fil. Chargez l'appareil avec un chargeur sans fil certifié Qi (optionnel, vendu séparément).

Chargement de la batterie avec un chargeur sans fil

- 1 Placez votre appareil au centre du chargeur sans fil, en alignement avec l'antenne de chargement sans fil à l'arrière de l'appareil.
 - Pour voir l'emplacement de l'antenne de chargement sans fil, consultez la section *Présentation des pièces*.
- 2 Lorsque la batterie est entièrement chargée, retirez l'appareil du chargeur.



- Lorsque vous chargez la batterie avec un chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux magnétiques, métalliques ni conducteurs entre l'appareil et le chargeur. Cela pourrait perturber le chargement de l'appareil et le chargeur pourrait chauffer. Dans ce cas, l'appareil, le chargeur ou les cartes SIM/mémoire pourraient être endommagés.



- Si la batterie dépasse une certaine température lors du chargement de l'appareil, le chargement pourrait s'arrêter.
- Si des matériaux magnétiques, métalliques conducteurs sont attachés à l'arrière de l'appareil, ou si une coque de protection est utilisée, l'appareil risque de ne pas charger correctement.
- Lorsque vous chargez la batterie avec un chargeur sans fil dans des zones où la force du signal de réseau est faible, la performance réseau de votre appareil pourrait être encore plus basse.
- Chargez l'appareil avec un chargeur sans fil certifié Qi (optionnel, vendu séparément). La garantie limitée de LG ne couvrant pas l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants, veuillez contacter ces derniers.
- Ce produit permet le chargement sans fil. Utilisez un chargeur sans fil Qi certifié (vendu séparément) pour recharger le produit. Certains chargeurs sans fil à bobine ne sont pas compatibles avec le chargement sans fil. Le chargement sans fil haut débit est disponible sur les chargeurs sans fil avec profil EPP (profil étendu d'alimentation).
- LG Electronics n'est pas responsable des problèmes liés aux accessoires d'autres marques. Pour ces problèmes, contactez le fabricant de l'accessoire.

Utilisation optimale de la batterie

La durée de vie de la batterie peut diminuer si vous faites fonctionner simultanément un grand nombre d'applications et de fonctionnalités logicielles de manière continue.

Annulez les tâches d'arrière-plan pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Suivez les conseils ci-dessous pour limiter la consommation de la batterie :


- Désactivez les fonctions Bluetooth ou réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Paramétrez un délai de mise en veille de l'écran le plus court possible.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Vérifiez le niveau de la batterie pendant l'utilisation d'applications téléchargées.

Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.


Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.

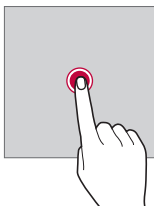


Appui de façon prolongée

Restez appuyé sur l'écran pendant plusieurs secondes pour afficher un menu contenant plusieurs options.

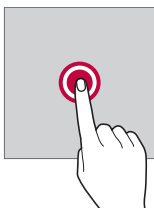


Appuyer deux fois

Appuyez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une carte.

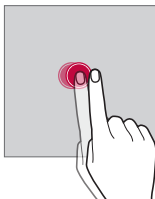


Faire glisser

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, comme une application ou un widget, puis faites glisser votre doigt vers un autre emplacement dans un mouvement contrôlé. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.

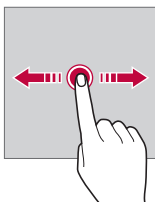



Glisser

Touchez l'écran avec votre doigt et déplacez-le rapidement, sans faire de pause. Vous pouvez utiliser ce geste pour parcourir une liste, une page Web, des photos, des écrans, etc.

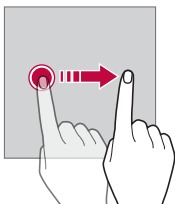

Rapprocher/écarter

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière, sur une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

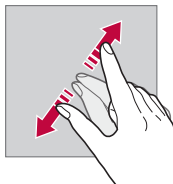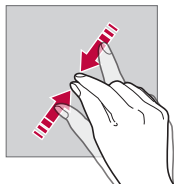

- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert d'un film de protection ou si le téléphone est équipé d'accessoires achetés dans une boutique en ligne ou un point de vente.
- Si une image fixe est affichée pendant une période prolongée, des images rémanentes ou des images altérées risquent d'apparaître. Éteignez l'écran ou évitez d'afficher la même image pendant une période prolongée si vous n'utilisez pas l'appareil.

Écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Balayez vers le haut depuis le bord inférieur d'un écran pour accéder directement à l'écran d'Accueil.

Vous pouvez gérer toutes les applications et tous les widgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir toutes les applications installées en un coup d'œil.

Disposition de l'écran d'accueil

Affichez toutes les applications et organisez les widgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.



- L'écran d'accueil peut varier en fonction de la politique du fabricant, des paramètres utilisateur, de la version logicielle et de votre opérateur.

- **Barre d'état** : Affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.
- **Widget météo** : Consultez la météo et l'heure pour une zone géographique précise.
- **Widget de recherche Google** : Saisissez ou parlez pour ouvrir la recherche Google.
- **Dossier** : Vous pouvez créer des dossiers pour classer l'application en fonction des critères souhaités.
- **Icône de page** : Affiche le nombre total d'écrans d'accueil. Vous pouvez appuyer sur l'icône de la page souhaitée pour aller à la page sélectionnée. L'icône correspondant à l'écran actuel sera affiché en surbrillance.
- **Zone d'accès rapide** : Ancrage des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- **Bar d'navigation** : Vous pouvez aller à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil pendant votre utilisation de l'application, et vérifiez la liste des applications récemment utilisées.

Utiliser la barre de navigation

Voici un guide des gestes pour contrôler la barre de navigation.

- Pour aller à l'écran d'Accueil, balayez vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran.
- Pour revenir en arrière, balayez à partir du bord gauche ou droit de l'écran.
- Pour aller à l'écran d'Aperçu, balayez vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran en maintenant le doigt.
- Pour basculer rapidement entre les apps, balayez vers la droite sur le bord inférieur de l'écran pour accéder aux apps précédemment utilisées.



- Les **Gestes** sont utilisés par défaut pour la barre de navigation. Pour le changer à **Uniquement par touches** ◀ / ○ / □ sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran** > **Bar d'navigation**, puis sélectionnez **Touches tactiles uniquement**.

Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre téléphone en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.

	Aucun signal
	Transmission de données en cours sur le réseau 5G
	Alarme activée
	Mode Vibreur activé
	Bluetooth activé
	Connecté à un PC via un câble USB
	Niveau de la batterie
	Mode Avion actif
	Appels manqués
	Wi-Fi connecté
	Mode Silence activé
	GPS activé
	Point d'accès Wi-Fi activé
	Aucune carte SIM insérée
	Le mode NFC est activé




- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état de l'appareil. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement et la zone réels dans lequel vous utilisez l'appareil et votre fournisseur de service.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.

Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas sur l'écran principal.

- Pour ouvrir la liste des icônes de paramètres rapides, faites glisser vers le bas la fenêtre de notifications ou appuyez sur l'icône de flèche.
- Vous pouvez appuyer sur  pour ajouter, supprimer ou réorganiser les icônes de la fenêtre de notifications.
- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.

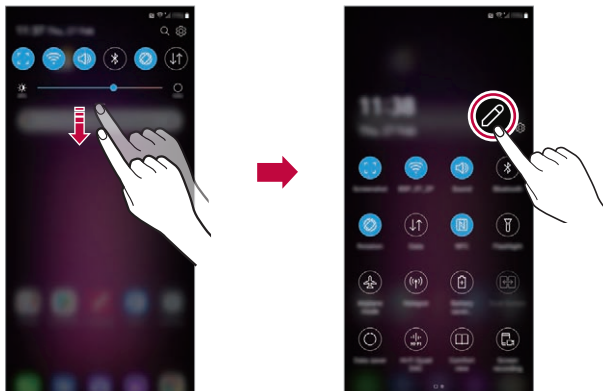

- Vous pouvez utiliser le panneau de notifications même sur l'écran de verrouillage. Faites glisser le panneau de notifications lorsque l'écran est verrouillé pour accéder rapidement aux fonctions souhaitées.

Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique du téléphone.

Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Rotation** depuis la liste des icônes d'accès rapide.

Vous pouvez également appuyer sur **Paramètres > Affichage** et activer **Rotation automatique de l'écran** sur l'écran d'Accueil.




Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis sélectionnez la fonction désirée ci-dessous.

- Pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une page puis faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour ajouter un widget à votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Gadgets**.
- Pour changer les fonds d'écran, thèmes, icônes et AOD, appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Fond d'écran & thème**.

Vous pouvez également appuyer sur **Paramètres > Affichage > Écran d'accueil > Fond d'écran & Thème**, puis sélectionnez fonds d'écran, thèmes, icônes et AOD, à appliquer à l'appareil.

- Pour modifier la grille, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Grille**. Appuyez sur la grille souhaitée, puis appuyez sur **Appliquer**.
- Pour paramétrer votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres de l'écran d'accueil**. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus d'informations.
- Pour afficher ou réinstaller des applications désinstallées, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des apps**. Consultez la section *Corbeille des apps* pour plus d'informations.
- Pour changer l'écran par défaut, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de l'écran d'accueil, déplacez-vous sur l'écran souhaité, appuyez sur , puis appuyez une fois de plus sur l'écran.

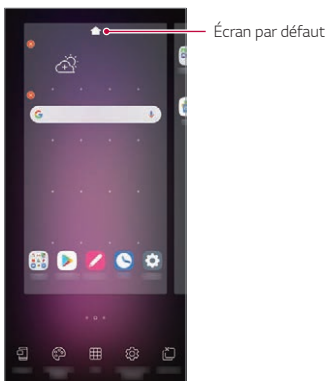


Visualisation du thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'origine, qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil ou faites glisser vers le haut — depuis le bord inférieur de l'écran.

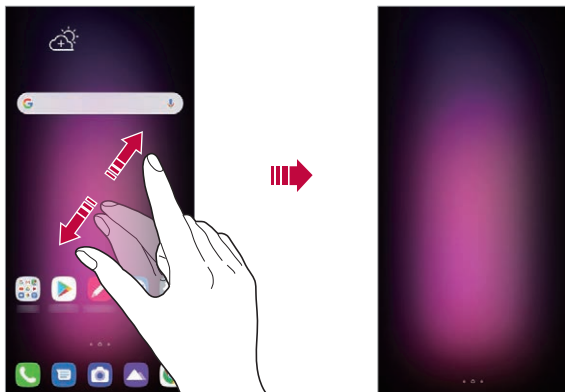

Déplacement d'applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver vos applications fréquemment utilisées en bas de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur la zone d'accès rapide dans la partie inférieure.
- Pour supprimer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône sur l'écran d'accueil.

Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil

Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.

Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez une des actions suivantes.

- Pour modifier le nom et la couleur du dossier, appuyez sur le nom du dossier.
- Pour ajouter des applications, restez appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers le dossier et relâchez-la.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si l'application désinstallée est la seule application présente dans le dossier, ce dossier est automatiquement supprimé.
- Vous pouvez également ajouter ou retirer des applications en appuyant sur (+) dans le dossier.



- Vous ne pouvez pas changer la couleur du dossier si vous utilisez un thème téléchargé.

Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Sélectionnez Accueil** : Sélectionnez un mode d'écran d'accueil.
 - **Fond d'écran** : Modifier le thème d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Effet de défilement des écrans d'accueil** : Sélectionnez l'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous passez d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
 - **Formes d'icônes** : Choisissez si vous souhaitez des icônes à bords carrés ou arrondis.
 - **Fil Google** : S'affiche à gauche de l'écran d'accueil principal.
 - **Trier les applis par** : Configurez la manière dont les applications sont affichées sur l'écran d'accueil.
 - **Masquer applis** : Sélectionner les applications à masquer ou non sur l'écran d'accueil.
 - **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : Activez ce paramètre pour permettre le défilement en continu de l'écran d'accueil (revient en boucle au premier écran après être arrivé au dernier écran).



• Cette fonction est disponible si le **Fil Google** est activé.

- **Rechercher** : Recherchez en balayant vers le bas sur l'écran d'accueil.
- **Écran d'accueil Verrou** : Activez cette fonction pour empêcher le déplacement ou la suppression des applications et des widgets.

Verrouillage de l'écran

Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre téléphone s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.

Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.



- Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage de l'écran pendant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Réglage d'un écran de verrouillage

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage de l'écran.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Choisir l'écran de verrouillage** puis sélectionnez la méthode que vous préférez.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Aucun**: Désactivation de la fonction de verrouillage de l'écran.
 - **Glisser**: Déverrouillage de l'écran d'un glissement de doigt.
 - **Schéma**: Déverrouillage de l'écran en traçant un schéma.
 - **Code PIN**: Déverrouillage de l'écran grâce à la saisie d'un mot de passe numérique.
 - **Mot de passe**: Déverrouillage de l'écran grâce à la saisie d'un mot de passe alphanumérique.
 - **Empreintes digitales**: Déverrouillage de l'écran avec votre empreinte digitale.

Personnaliser l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Personnaliser l'écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez une fonction que vous souhaitez définir.
 - **Fond d'écran**: Vous permet de définir l'arrière-plan de votre écran de verrouillage.
 - **Horloge** : Vous permet de définir l'emplacement de l'horloge sur l'écran de verrouillage.
 - **Raccourcis**: Vous permet de choisir les applications à exécuter sur votre écran de verrouillage. Ce paramètre apparaît uniquement lorsqu'un verrouillage d'écran est défini.
 - **Animation météo**: Activez cette option pour afficher les animations météo pour l'emplacement actuel sur l'écran de verrouillage.
 - **Personne à contacter en cas de perte du téléphone**: Vous permet de définir le texte à afficher sur l'écran de verrouillage pour identifier le propriétaire du téléphone.

Paramètre de verrouillage sécurisé

Vous pouvez définir les paramètres de verrouillage sécurisé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Paramètre de verrouillage sécurisé**.
- 2 Sélectionnez une fonction que vous souhaitez définir.
 - **Rendre le schéma visible** (uniquement si le schéma est défini comme verrouillage d'écran) : Rend le schéma visible.
 - **Minuterie du verrouillage**: Vous permet de définir la durée avant que l'écran ne se verrouille automatiquement après la désactivation du rétroéclairage (délai d'attente dû à l'inactivité).
 - **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation**: Verrouillage instantané de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce paramètre remplace le paramètre de minuterie de verrouillage de sécurité.

- **Afficher le verrouillage** (uniquement si un verrouillage de l'écran est défini) : activez cette option pour afficher l'icône de Verrouillage lorsque vous maintenez enfoncé le bouton Marche-Arrêt/Verrouillage. Appuyez sur l'icône de Verrouillage pour désactiver Smart Lock, le déverrouillage biométrique et les notifications de l'écran de verrouillage.
- **Smart Lock**: Vous permet de définir des dispositifs fiables, des lieux, la voix et/ou la détection sur le corps qui permettra à votre téléphone de rester déverrouillé.



- Les options de menu disponibles peuvent varier en fonction de la méthode de verrouillage de l'écran sélectionnée.

KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.



- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Désactivation de l'écran

Appuyez deux fois sur un espace vide de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur un espace vide dans la barre d'état.

Désactivation de KnockON

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction KnockON, procédez comme suit :

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Extensions** > **KnockON** et faites glisser pour désactiver la fonction.

Cryptage de la carte mémoire

Vous pouvez crypter et protéger les données enregistrées sur la carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire sont inaccessibles depuis un autre appareil.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Cryptage et données d'identification** > **Crypter la carte SD**.
- 2 Lisez la présentation à l'écran concernant le cryptage de la carte mémoire, puis appuyez sur **Continuer** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et appuyez sur **Cryptez**.
 - **Cryptage du nouveau fichier**: Cryptage uniquement des données enregistrées sur la carte mémoire après le cryptage.
 - **Cryptage complet**: Cryptage de toutes les données actuellement enregistrées sur la carte mémoire.
 - **Exclure les fichiers multimédia**: Cryptage de tous les fichiers, sauf les fichiers multimédias comme la musique, les photos et les vidéos.



- L'accès à certaines fonctions est limité une fois le cryptage de la carte mémoire commencé.
- Si vous éteignez l'appareil en cours de cryptage, le processus échouera et certaines données peuvent être endommagées. Vérifiez donc que le niveau de chargement de la batterie est suffisant avant de lancer le cryptage.
- Les fichiers cryptés ne sont accessibles que depuis l'appareil sur lequel ils ont été cryptés.
- La carte mémoire cryptée ne peut être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte mémoire cryptée sur un autre terminal mobile, vous devez la formater.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire même si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil. Toute carte mémoire installée ultérieurement sera automatiquement cryptée.

Captures d'écran

Vous pouvez réaliser des captures de l'écran que vous consultez.

Par raccourci

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume en même temps pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Screenshots** sous **Galerie**.

Via Capture d'écran

Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur .



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à **Capture d'écran** en appuyant deux fois sur la touche Augmenter le volume. Pour utiliser cette fonction, sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Extensions > Raccourcis** et activez **Ouvrir Mémo écran éteint**.
- Consultez la section *Annotation d'une capture d'écran* pour plus d'informations.

Saisie de texte

Utilisation de la barre d'outils Smart

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes de saisie au clavier au même endroit. Vous pouvez sélectionner la méthode de saisie souhaitée à partir du haut du clavier.

- 1 Sélectionnez la méthode de saisie au clavier souhaitée dans la barre d'outils Smart.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez la méthode de saisie que vous souhaitez afficher sur la barre d'outils Smart, ou réorganisez-la.

Barre d'outils intelligente



- Vous pouvez ajouter jusqu'à 6 outils à la barre d'outils intelligente.
- Certaines méthodes de saisie peuvent différer selon l'appareil dont vous disposez.
- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de barre d'outils Smart à partir des paramètres du clavier.
- Vous pouvez également utiliser les méthodes de saisie au clavier en appuyant sur .

-  : Ajouter des emojis.
-  : Ajouter des autocollants Avatar.
-  : Ajouter des autocollants ani.
-  : Ouvrir le chat de dessin.
-  : Ajouter des emojis.
- Appuyez sur  dans la barre d'outils Smart.
 - Si l'appareil est connecté au LG Dual Screen (LM-V605N), vous pouvez capturer l'écran du LG Dual Screen et le joindre pendant la saisie de clavier. Pour en savoir plus, consultez *Utiliser Instant Capture sur Dual Screen*.

- Appuyez sur  dans la barre d'outils Smart.
 - Si l'appareil est connecté au LG Dual Screen (LM-V605N), vous pouvez développer le clavier verticalement et utilisez l'écran supérieur comme écran d'application et l'écran du bas comme écran de clavier. Pour en savoir plus, consultez *Utiliser le double clavier sur Dual Screen*.
-  : Appuyez sur  pour saisir du texte à l'aide de votre voix.
 - Pour maximiser la reconnaissance vocale, parler clairement.
 - Pour pouvoir utiliser la saisie vocale, assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau
 - Pour sélectionner la langue de la reconnaissance vocale, appuyez sur  > **Langues** sur l'écran de la reconnaissance vocale.
 - Cette fonction peut ne pas être prise en charge ou les langues prises en charge peuvent différer selon le domaine de service.
-  : Accédez aux paramètres du clavier.
-  : Ouvrez le Presse-papier. Consultez la section *Presse-papier* pour plus d'informations.
-  : Saisie de texte avec écriture manuscrite Il est nécessaire de télécharger les données de langue de saisie manuscrite. Appuyez sur **Télécharger** pour télécharger les données de langue de saisie manuscrite.
-  : Activez le clavier flottant lorsque vous utilisez la fonction Multi-fenêtre. Vous pouvez également déplacer le clavier à l'endroit souhaité.

Presse-papier

Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, il sera automatiquement enregistré dans la barre de captures et pourra être collé où vous le souhaitez à tout moment.

- 1 Dans la barre d'outils Smart, sélectionnez .
Autrement, maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **Presse-papier**.
- 2 Sélectionnez et collez un élément de la barre de captures.
 - La barre de captures peut contenir 20 éléments au maximum.
 - Appuyez sur  pour verrouiller des éléments enregistrés pour qu'ils ne soient pas supprimés, même lorsque la quantité maximale est dépassée. Il est possible de verrouiller 10 éléments au maximum. Les éléments doivent être déverrouillés avant de pouvoir être supprimés.
 - Appuyez sur  pour supprimer les éléments enregistrés dans la barre de captures.



- La fonctionnalité presse-papier peut ne pas être prise en charge par certaines applications.
- Les éléments supprimés du presse-papiers ne peuvent pas être restaurés.


Utilisation du clavier Smart

Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte.

Le clavier Smart vous permet de visualiser le texte en cours de saisie sans avoir à basculer entre l'écran et un clavier conventionnel. Il vous permet également de repérer et de corriger facilement les erreurs en cours de saisie.

Déplacement du curseur

Le clavier Smart vous permet de déplacer le curseur exactement là où vous le souhaitez. Lorsque vous saisissez du texte, restez appuyé sur la barre d'espacement et faites glisser vers la gauche ou la droite.

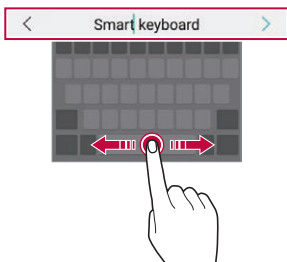


- Cette option n'est disponible que sur le clavier QWERTY.

Suggestion de mots

Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour vous suggérer des mots fréquemment utilisés en cours de frappe. Plus vous utiliserez votre appareil, plus les suggestions seront pertinentes.

Saisissez du texte, puis appuyez sur le mot suggéré ou faites glisser légèrement le côté gauche ou droit du clavier vers le haut.

- Le mot sélectionné est automatiquement inséré. Il n'est pas nécessaire de taper manuellement chaque lettre du mot.

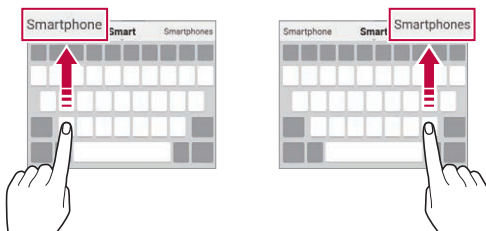

Modification de la disposition du clavier QWERTY

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des touches sur la ligne inférieure du clavier.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Système > Langue et clavier > Gérer les claviers > Clavier LG > Hauteur et disposition du clavier > Disposition QWERTY**.
- 2 Vous pouvez sélectionner et organiser les symboles fréquemment utilisés.




• Certaines langues peuvent présenter une disposition différente.

Personnalisation de la hauteur du clavier

Vous pouvez personnaliser la hauteur du clavier pour plus de confort lors de la saisie.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Système > Langue et clavier > Gérer les claviers > Clavier LG > Hauteur et disposition du clavier > Hauteur du clavier**.
- 2 Ajustez la hauteur du clavier.

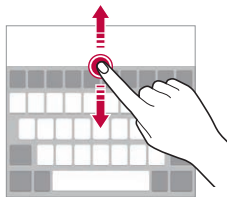

Sélection d'un mode de clavier paysage


Vous avez le choix entre plusieurs modes de clavier paysage.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Système > Langue et clavier > Gérer les claviers > Clavier LG > Hauteur et disposition du clavier > Type de clavier en paysage**.
- 2 Sélectionnez un mode de clavier.

Division du clavier

Vous pouvez diviser le clavier en deux et disposer chaque partie de chaque côté de l'écran en mode paysage.

Pour diviser le clavier, tournez l'appareil horizontalement et écartez le clavier des deux côtés en le maintenant avec deux doigts. Pour fusionner le clavier divisé, rapprochez-le en utilisant deux doigts.

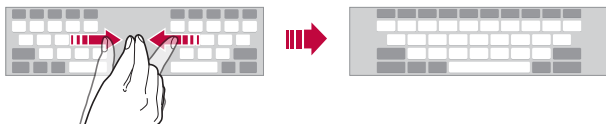

- Même si le clavier QWERTY n'est pas utilisé, le clavier passe en QWERTY en écran horizontal.

Mode de fonctionnement à une main

Vous pouvez déplacer le clavier sur un côté de l'écran afin de pouvoir l'utiliser d'une main.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Système > Langue et clavier > Gérer les claviers > Clavier LG > Hauteur et disposition du clavier > Utilisation avec une main**.
- 2 Vous pouvez appuyer sur la flèche affichée en regard du clavier pour déplacer le clavier dans le sens que vous souhaitez.



Ajouter des langues à votre clavier

Vous pouvez rendre des langues supplémentaires accessibles pour votre saisie.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Système > Langue et clavier > Gérer les claviers > Clavier LG > Langue et Disposition du clavier > Sélectionnez les langues.**
- 2 Sélectionnez les langues que vous souhaitez rendre accessibles.

Copier-coller

Vous pouvez couper ou coller du texte depuis une application, puis le coller dans la même application. Ou vous pouvez encore exécuter d'autres applications et coller du texte dedans.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte que vous souhaitez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  /  pour définir la section à copier ou couper.
- 3 Sélectionnez **Couper** ou **Copier**.
 - Le texte coupé ou copié est automatiquement placé dans le presse-papiers.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **Coller**.



- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **Coller** n'apparaîtra pas.

Partage de contenu

Lecture de contenu d'un autre appareil

Vous pouvez lire des photos, vidéos ou chansons enregistrées sur votre appareil à partir d'un téléviseur.

- 1 Connectez le téléviseur et votre appareil au même réseau Wi-Fi.
- 2 Lorsque vous consultez des éléments dans l'application **Galerie** ou **Music** que, appuyez sur  ou  > **Lire sur un autre appareil**.
Ou sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Partage d'écran** et appuyez ensuite sur  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.



- Pour utiliser Chromecast, les services Google Play doivent être à jour.

Affichage de contenu d'appareils à proximité

Vous pouvez consulter le contenu de différents appareils, tels qu'un ordinateur, un NAS ou un appareil mobile, avec les applications Galerie ou Musique.

Connexion des appareils

Connectez votre appareil et un autre appareil qui prend en charge la fonction DLNA, au même réseau sans fil.



- Assurez-vous que File Sharing (DLNA, le partage de fichier) est activé sur l'appareil et l'appareil connecté.

Recherche d'appareils à proximité

Vous pouvez afficher une liste des appareils DLNA sur le même réseau en sélectionnant l'onglet  > **Appareils à proximité** dans chaque application.

Utilisez le contenu des appareils à proximité comme si vous le faisiez sur votre appareil.

Envoi ou réception de fichiers

Vous pouvez partager des fichiers entre votre appareil et un autre appareil LG, ou une tablette.

Envoi de fichiers

Depuis l'application **Galerie** ou une autre application, appuyez sur  >

Partager ou sur  puis sélectionnez un appareil dans la liste de partage de fichiers.

Réception de fichiers

Faites défiler la barre d'état vers le bas et appuyez sur **Partage de fichier**.

Si votre appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité de partage de fichiers, sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Partage de fichiers** > **SmartShare Beam** .



- Vous pouvez partager des fichiers avec certains appareils prenant en charge le DLNA.

Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé pendant une période donnée.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Son > Ne pas déranger**.

- **Mode**, puis sélectionnez le mode souhaité :
 - **Prioritaires uniquement** : Ne recevoir des notifications sonores ou des vibrations que pour les applications sélectionnées. Même quand Prioritaires uniquement est activé, les alarmes continuent d'émettre des sons.
 - **Silence total** : Désactiver à la fois les sons et les vibrations.
- **Sélectionner les priorités**: Recevoir des alarmes et les notifications pour les applications sélectionnées.
- **Appels provenant de**: Configurez une série de notifications lors de la réception d'un appel.



- **Appel répété**: Le deuxième appel du même appelant dans les 15 minutes n'est pas réduit au silence.

- **Messages de**: Configurez une série de notifications lors de la réception d'un message.
- **Utiliser le Ne pas déranger**: Activez la fonction Ne pas déranger.
- **PLANIFIER**: Définissez la planification pour laquelle vous souhaitez activer la fonctionnalité Ne pas déranger.
- **Aide** : Consultez l'aide pour Ne pas déranger.



03

Applications utiles

Installation et désinstallation d'applications

Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser SmartWorld, Play Store ou la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.



- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- SmartWorld n'est pas toujours pris en charge, selon l'opérateur et la région.

Désinstallation d'applications

Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus sur votre appareil.

Désinstallation en maintenant le doigt appuyé

Maintenez enfoncé une zone vide de l'écran, puis appuyez sur  de l'application que vous souhaitez supprimer.

Désinstallations depuis le menu Paramètres

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Applications** > **Informations**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **Désinstaller**.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications

Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'application à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.

Installation et désinstallation d'applications lors du premier démarrage

Lors du premier démarrage de l'appareil, il est possible de télécharger des applications recommandées.

Vous pouvez passer à l'étape suivante sans installation.

Corbeille des apps

Vous pouvez consulter les applications désinstallées sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez aussi réinstaller des applications qui ont été désinstallées depuis moins de 24 heures.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Gestion > Corbeille des apps**.
Vous pouvez maintenir le doigt appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des apps**.
- 2 Activez la fonction souhaitée :
 - **Restaurer** : Réinstallation de l'application sélectionnée.
 -  : Retirez les applications désinstallées de votre appareil, de manière permanente.




- Les applications désinstallées sont supprimées automatiquement de l'appareil, 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller des applications désinstallées, vous devez à nouveau les télécharger depuis la boutique d'applications.
- Cette fonction n'est activée que sur l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications alors que vous utilisez l'écran EasyHome ou un autre lanceur, elles sont supprimées de manière immédiate et permanente de l'appareil.

Raccourcis des applications

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'icône d'une application, comme Appel, Message, Appareil photo, Galerie ou Paramètres, pour afficher un menu à accès rapide. Utilisez des applications plus facilement grâce aux raccourcis des applications.

- Appuyez sur  pour afficher les widgets de l'application.
- Appuyez sur  pour vérifier les informations de l'application.

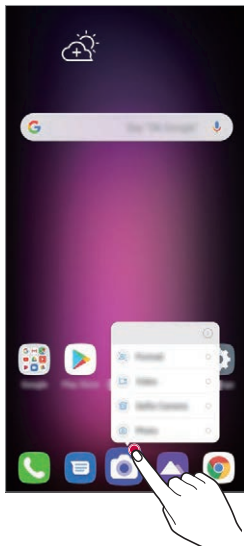

- Cette fonction est disponible uniquement sur certaines applications.

Téléphone

Appels vocaux

Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un appel téléphonique : saisir manuellement un numéro de téléphone et appeler depuis la liste de contacts ou la liste des appels récents.

Émission d'un appel depuis le clavier

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Composer**.
- 2 Émettez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
 - Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Maintenez le doigt appuyé sur un numéro rapide.
 - Recherchez un contact en appuyant sur la première lettre de son nom sur la liste de contacts et appuyez sur .



- Pour saisir « + » pour les appels internationaux, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre 0.
- Reportez-vous à *Ajout de contacts* pour plus d'informations sur l'ajout de numéros de téléphone à la liste de numérotation rapide.

Émission d'un appel depuis le Répertoire

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Répertoire**.
- 2 Après avoir choisi le numéro que vous souhaitez appeler de votre répertoire, appuyez sur .

Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  sur l'écran d'appel entrant.

- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez émettre des appels en utilisant le bouton appel/raccrocher du casque.

- Pour raccrocher sans éteindre l'écran, sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Appels > Répondre et mettre fin à des appels**, puis activez **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**.



- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Appels > Répondre et mettre fin à des appels > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**, vous pouvez mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt pendant que l'écran de l'appel est actif.

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel, faites glisser  à travers l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer une réponse rapide, faites glisser  à travers l'écran.
- Pour ajouter ou éditer des réponses rapides, sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Appels > Bloquer l'appel et le rejeter avec un message**.
- En cas d'appel entrant, appuyez sur la touche Augmenter le volume, Diminuer le volume ou Marche-Arrêt/Verrouillage pour couper la sonnerie ou le vibreur ou pour mettre l'appel en attente.

Vérification d'un appel entrant pendant l'utilisation d'une application

Lorsqu'un appel entre pendant l'utilisation d'une application, une notification contextuelle peut s'afficher en haut de l'écran. Vous pouvez recevoir un appel, rejeter un appel ou envoyer un message depuis l'écran contextuel.



- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Appels > Paramètres supplémentaires > Notification des appels entrants** puis sélectionnez la manière souhaitée pour afficher l'appel entrant lors de l'utilisation d'une application.

Affichage des appels manqués

Si vous avez manqué un appel, la barre d'état en haut de l'écran affiche .

Pour afficher les détails sur l'appel manqué, faites glisser la barre d'état vers le bas. Vous pouvez également appuyer sur  > **Journal des appels** sur l'écran d'accueil.

Fonctions accessibles pendant un appel

Durant un appel, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :

- **Répertoire** : Consultez la liste de contacts pendant un appel.
- **Attente**: Placez l'appel en cours en attente.
- **Clavier**: Affichage ou masquage du clavier de numérotation.
- **Ht. parleur**: Activation de la fonction haut-parleur.
- **Muet**: Mise en silence pour que votre interlocuteur ne puisse pas entendre votre voix.
- **Bluetooth**: Faites basculer l'appel sur un appareil Bluetooth apparié et connecté.
-  : Raccrocher.
-  : Vous pouvez passer à un appel vidéo depuis un appel vocal.
-  : Accédez à de nombreuses options d'appel.



- Certaines fonctions ne sont pas disponibles pendant un appel vidéo.
- Les différents paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

Conversation à trois

Vous pouvez émettre un appel vers un autre contact pendant un appel en cours.

- 1 Durant un appel, appuyez sur  > **Ajouter un appel**.
- 2 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Les deux appels apparaissent en même temps à l'écran et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour démarrer une téléconférence, appuyez sur **Fusionner appels**.



- Chaque appel pourra vous être facturé. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Affichage des enregistrements d'appel

Pour afficher les enregistrements d'appel récents, sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Journal des appels**. Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions suivantes :

- Sélectionnez un contact pour afficher les enregistrements d'appel détaillés. Pour appeler le contact sélectionné, appuyez sur .
- Pour supprimer les enregistrements d'appel, appuyez sur  > **Supprimer**.



- La durée d'appel affichée peut-être différente du coût de l'appel. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- L'historique des appels supprimés ne peut pas être restauré.
- Pincez deux doigts ou écartez les doigts pour ajuster la taille de la police des journaux d'appels ou des contacts.

Configuration des options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Répertoire** ou **Journal des appels**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options en fonction de vos préférences.

Messagerie

Envoi d'un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts sélectionnés avec l'application de messagerie.



- L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
 - Pour utiliser les options multimédias, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés, en les organisant par contact.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de messages.



- Dans la liste de messages ou la fenêtre de discussion, vous pouvez ajuster la taille de la police en plaçant deux doigts sur l'écran et en les rapprochant ou en les éloignant.

Configuration des paramètres de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres** sur la liste de messages.



- Vous pouvez désigner des paramètres pour la fenêtre de notifications, le blocage des appels, les alertes de catastrophe, les messages multimédia, etc.

Photo

Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour conserver tous vos instants mémorables.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .




- Avant de prendre une photo, essuyez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon doux.
- Veillez à ne pas tâcher l'objectif avec vos doigts ou une substance étrangère.
- Même si le téléphone est en mode vibration ou silence, le son de l'obturateur est activé lors de la prise de photos.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir de la Galerie. Consultez la section *Présentation de la Galerie* pour plus d'informations.
- Abstenez-vous d'utiliser le produit dans un but pouvant enfreindre la confidentialité ou les droits d'un tiers.

Prendre une photo

Vous pouvez prendre des photos avec la caméra du produit.

- 1 Appuyez sur  et faites une mise au point sur le sujet.
 - Vous pouvez toucher le sujet pour le mettre au point.
 - Vous pouvez étendre ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Sélectionnez un zoom depuis  /  / .
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo.
 - Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Diminuer le volume ou Augmenter le volume pour prendre une photo.
 - Vous pouvez prendre une photo tout en enregistrant une vidéo en appuyant sur  à l'écran.
 - Les options affichées sur l'écran de prise de vue peuvent varier en fonction de la caméra sélectionnée (avant ou arrière) et du mode de caméra.
 - La caméra s'éteindra automatiquement si vous n'utilisez pas pendant un certain temps l'application **Photo**.

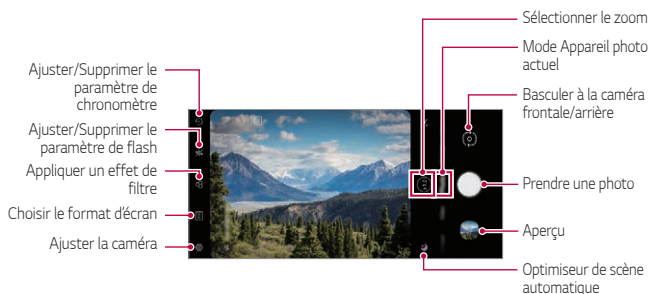



- Vous pouvez lancer l'application de la caméra en appuyant brièvement la touche Marche/Arrêt deux fois. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Extensions > Raccourcis** et appuyez ensuite sur **Ouvrir Appareil photo** pour l'activer.
- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, ouvrez l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Diminuer le volume.
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Extensions > Raccourcis** et appuyez ensuite sur **Ouvrir Appareil photo**  pour l'activer.

Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

Appuyez sur  sur l'écran.



- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (frontal ou arrière) et du mode d'appareil photo sélectionné.

AI CAM	Optimiseur automatique de scène	En reconnaissant la scène en cours d'enregistrement, le paramètre de résolution optimal s'applique automatiquement.
	Action shot	Prendre une photo instantanée d'un sujet en mouvement sans tremblement.
	Composition	Recommande la composition optimale en reconnaissant la silhouette humaine lors de la prise d'un portrait.
	Astuce	Informe l'utilisateur si les yeux du sujet sont fermés ou si l'image est floue pour obtenir une photographie optimale.

ENREGISTRER LES OPTIONS	Taille de la photo	Vous permet de choisir la taille de la photo et son rapport d'image.
	HDR	Obtenez des photos aux couleurs vives et compensez les effets même à contre-jour. Ces fonctions sont fournies grâce à la technologie à grande gamme dynamique (HDR) dont est dotée l'appareil photo.
	Enregistrer au format .HEIF	Économiser de l'espace de stockage en compressant le fichier d'image en format HEIF. D'autres appareils peuvent ne pas prendre en charge les fichiers image en format HEIF.
FONCTIONNALITÉS UTILES	Photo en direct	Enregistrez l'action avant et après avoir pris une photo.
	Tracking focus	Activez l'appareil photo pour faire la mise au point du sujet sur lequel vous appuyez à l'écran, même si celui-ci est en mouvement.
	Grille	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
	Capture vocale	Vous permet de prendre une photo en disant « Cheese », « Smile », « Whisky », « Kimchi » ou « LG ».
	Ajouter une signature	Affichez une signature personnalisée sur les photos.
	Emplacement	Enregistrez l'image avec les données GPS associées.
	Aide	Fournit de l'aide pour chaque menu de la caméra.

Options supplémentaires de la caméra frontale

Correction des distorsions de selfie	Corrige les parties déformées du visage.
Inverser et Enregistrer	Enregistre les selfies pris en images inversées.
Prise de vue Selfie	Prenez un selfie en sélectionnant l'option Cliché pris avec un geste de la main ou Prise de vue automatique .




- Vous pouvez appliquer l'effet maquillage lorsque vous prenez un selfie à l'aide de la caméra frontale.
- Le **Cliché pris avec un geste de la main** est pris en reconnaissant la forme de la main et **Prise de vue automatique** en reconnaissant un visage.

Choix du mode

Vous pouvez choisir facilement parmi les modes affichés à l'écran lesquels sont sélectionnés pour s'adapter à l'environnement de la prise de vue.


Appuyez sur  et passez entre les modes de la caméra, ou balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un mode Photo.

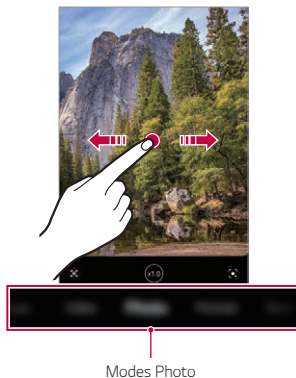

Utiliser les modes de la Photo

Enregistrement vidéo

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Vidéo** en passant entre les modes de la Photo.
- 2 Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.

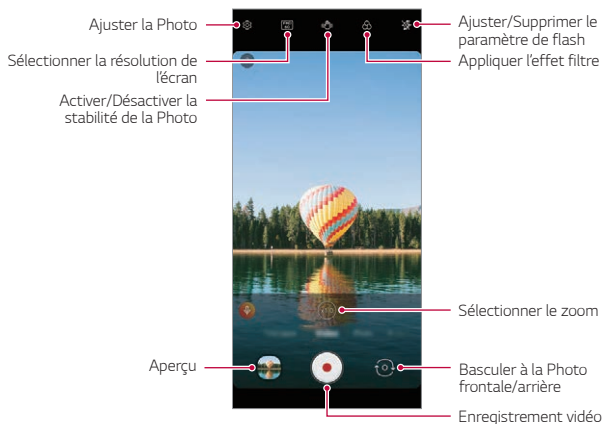

- Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo, appuyez sur .
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez étendre ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez appuyer sur la zone souhaitée pour régler la luminosité.
 - Vous passez entre l'appareil photo avant et arrière tout en enregistrant une vidéo en appuyant sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.



- Vous pouvez économiser de l'espace de stockage en ajustant l'option **Enregistrer au format .HEVC** dans . Cela compresse le fichier vidéo en format HEVC.
- D'autres appareils peuvent ne pas prendre en charge les fichiers vidéo en format HEVC.
- Appuyez sur  et sélectionnez **HDR10+** pour enregistrer des vidéos HDR10+ avec une grande plage de couleurs.

Prendre une photo

Appuyez sur  et sélectionnez **Photo** en passant entre les modes de la Photo.

Consultez *Prendre une photo* pour plus de détails.

Prise de portraits

Vous pouvez prendre des photos ou des vidéos faisant ressortir le sujet et en brouillant l'arrière-plan.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Portrait** en passant entre les modes de la caméra.
 - Sélectionnez un effet souhaité en passant entre les options d'effet pour Portrait.
 - Appuyez sur  pour ajuster la valeur d'ouverture.

- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo, ou sur  de manière prolongée pour enregistrer une vidéo.
- Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.
 - Appuyez sur  pour ajuster la valeur d'ouverture tout en enregistrant une vidéo.




- Lorsque vous voyez le message «**Portrait est disponible**», commencez à prendre une photo ou à enregistrer une vidéo.
- La fonction Portrait peut ne pas fonctionner si l'appareil photo ne reconnaît pas le sujet.
- Lorsque vous prenez une photo, gardez une distance de 1,3 à 5 pieds par rapport à votre sujet.
- Cette fonction n'est pas disponible si l'environnement est trop sombre.
- L'enregistrement n'est possible qu'avec un effet de flou d'arrière-plan.

Utiliser un autocollant

Vous pouvez appliquer une variété d'autocollants à vos photos ou vidéos.

Vous pouvez créer des contenus plus riches en utilisant l'effet 3D AR.


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Autocollant** en passant entre les modes de la caméra.
 - Sélectionnez l'autocollant de votre souhait en passant entre les autocollants.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo, ou sur  de manière prolongée pour enregistrer une vidéo.
 - Il n'est pas possible de passer entre les caméras avant et arrière pendant l'enregistrement d'une vidéo.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.
 - La photo ou la vidéo est stockée dans la **Galerie**.

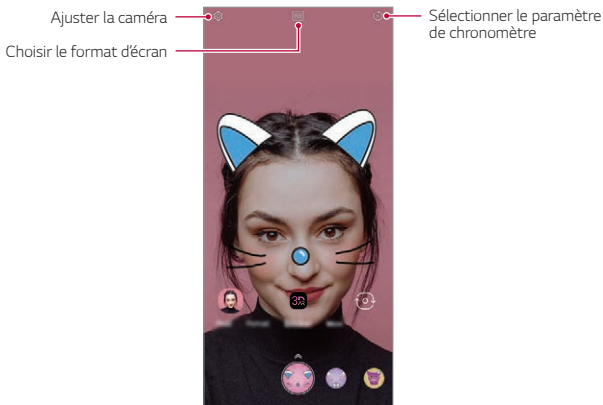

- Appuyez sur  pour utiliser **Sticker AR 3D**. Consultez *Effet 3D AR* pour plus de détails.

Utiliser les modes supplémentaires de caméra

Appuyez sur  et sélectionnez **Plus** en passant entre les modes de la caméra.

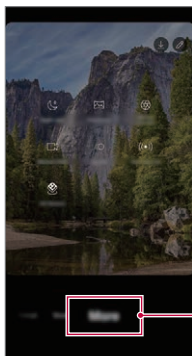

Sélectionner plus

Panorama

Vous pouvez prendre une photo panoramique en balayant la scène dans un sens ; l'appareil photo juxtaposera les prises de vue continues.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Plus** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur **Panorama**.
- 3 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil photo dans un sens.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter la prise de vue panoramique.

Ajuster la caméra




- Quand vous déplacez la caméra dans un sens, vérifiez que l'écran de la prise ne sort pas des lignes de guidage.

Appareil photo manuel

De nombreuses fonctionnalités avancées vous permettent de créer des photos d'aspect professionnel.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Plus** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur **Appareil photo manuel**.
- 3 Personnalisez les paramètres de l'appareil photo suivants.
 - Sélectionnez un zoom depuis (x1,0) / (x2,0) / (x0,5).
 - Si vous ajustez les options sur **Auto**, les options sont automatiquement ajustées en fonction de la cible et de l'environnement de prise.
 - Si l'option **Focus peaking** est cochée, la zone de mise au point est mise en avant en couleur. Cette fonction est disponible uniquement en mode **Mise au point manuelle**.

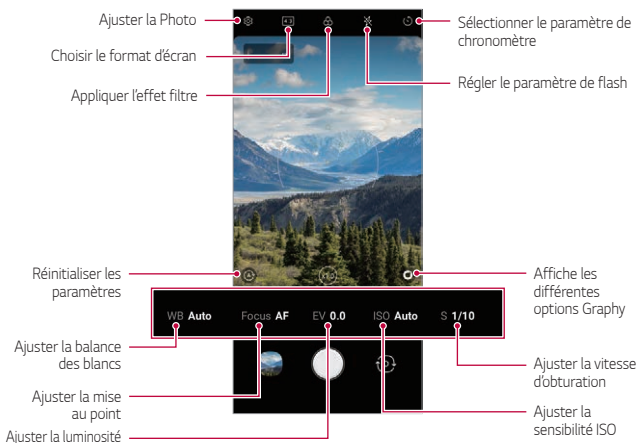

- 4 Appuyez sur  pour prendre la photo.



- Si vous appuyez sur  et sélectionnez un effet **Graphy**, une liste des photos recommandées avec plusieurs options s'affichent.
- Choisir les effets Graphy vous permet de prendre des photos en utilisant la balance des blancs, la vitesse d'obturation et les valeurs de réglage ISO appliquées à la photo recommandée.
- Cette fonction est disponible uniquement en mode Appareil photo manuel.
- Vous pouvez voir une grande variété de photos recommandées si vous téléchargez l'application **Graphy** depuis Google Play Store.
- L'utilisation de données peut vous être facturée selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Appuyez sur , ensuite sur  à partir du menu **Graphy photos** pour désactiver cette fonctionnalité.

Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

Appuyez sur  dans **Appareil photo manuel**.

Taille de la photo	Vous permet de choisir la taille de la photo et sa résolution.
Enregistrer en tant que RAW	L'image est enregistrée au format RAW afin que vous puissiez la modifier. Les fichiers DNG et JPEG sont créés au moment de prendre une photo, puis sauvegardé en tant qu'image à haute résolution non compressée.
Graphy photo	Réglez la balance des blancs, l'ISO et la vitesse d'obturation pour la photo recommandée. Consultez la section <i>Appareil photo manuel</i> pour plus d'informations.
Tracking focus	Activez l'appareil photo pour faire la mise au point du sujet sur lequel vous appuyez à l'écran, même si celui-ci est en mouvement. (Disponible si la caméra standard est utilisée.)
Guide	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
Ajouter une signature	Affichez une signature personnalisée sur les photos.


Emplacement	Enregistrez l'image avec les données GPS associées.
Stockage	Sélectionnez si vous souhaitez stocker les images et les vidéos sur la Mémoire interne ou une Carte SD. (Disponible si une carte mémoire est insérée.)
Aide	Fournit de l'aide pour chaque menu de la caméra.

Vidéo manuelle

L'utilisateur peut ajuster manuellement plusieurs fonctions pour enregistrer une vidéo.

Réglez l'audio, la balance des blancs, la mise au point, la luminosité, l'ISO, la vitesse d'obturation etc.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Plus** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur **Vidéo manuelle**.
- 3 Ajustez le menu de scène approprié pour l'environnement de la prise de vue.
 - Sélectionnez un zoom depuis (x1.0) / (x2.0) / (x0.5).

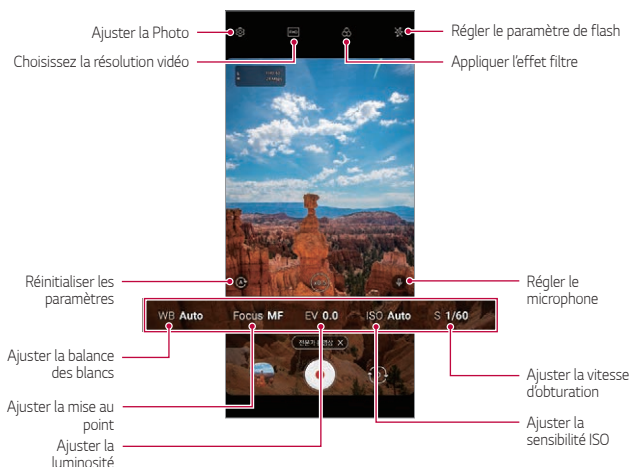

- 4 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .



- Si vous enregistrez un long moment à la résolution maximale de vidéo, vérifiez au préalable d'avoir assez d'espace de stockage.
- Appuyez sur  pour ajuster **GAIN, LCF, LMT** en filtrant le bruit du vent.

Slow motion

Créez une vidéo amusante en changeant la vitesse du mouvement. Cette fonction est utile si vous souhaitez reproduire une vidéo à une vitesse inférieure à la vitesse actuelle du clip d'origine.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Plus** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur **Slow motion**.
 - Sélectionnez un zoom depuis  /  / .
- 3 Sélectionnez un intervalle  ou  pour lui appliquer l'effet slow motion.
 - **Partie au ralenti** : Vous permet d'appliquer l'effet slow motion à une section spécifique de la vidéo.
 - Appuyez sur  au moment où vous souhaitez appliquer l'effet de ralenti. Avec un bref appui, l'effet de ralenti s'appliquera pendant 0,5 seconde. Avec un appui long, l'effet de ralenti s'appliquera jusqu'au retrait de votre doigt.
 - **Toute la Slow motion** : Vous permet d'appliquer l'effet slow motion à toute la vidéo.



- 4 Appuyez sur pour filmer une vidéo.
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
- 5 Pour stopper la prise de vue, appuyez sur .

YouTube Live

Vous pouvez enregistrer une vidéo et la charger directement sur **YouTube**.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez satisfaire les exigences d'éligibilité. Contactez **YouTube** pour connaître les exigences.



- YouTube Live est disponible uniquement lorsque votre appareil est connecté à Internet. Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

Stickers AR

Vous pouvez donner vie à des images ou des vidéos grâce à Playmoji, des personnages qui réagissent à vos faits et entre eux. Ajoutez des autocollants pour animer votre environnement et des légendes amusantes pour décrire vos actions.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .

- 2 Sélectionnez **Plus** en passant entre les modes de caméra, puis appuyez sur .

Fonctions utiles de la caméra

Prendre une photo avec la fonction AI


Quand vous prenez une photo, la fonction AI reconnaît un sujet et applique le meilleur effet à la photo.



- Appuyez sur  pour désactiver la fonction AI.

Verrouillage d'exposition automatique/mise au point automatique

Vous pouvez corriger le niveau d'exposition et la position de mise au point actuels en restant appuyé sur l'écran en mode auto. Pour désactiver cette option, appuyez sur une zone vierge de l'écran.

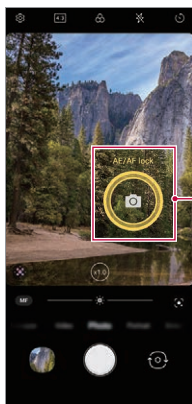

Verrouillage
d'exposition
automatique/
mise au point
automatique.




- Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes.

Passage en mode appareil frontal/arrière

Vous pouvez basculer entre les appareils photo frontal et arrière pour vous adapter à votre environnement.

- Pour basculer entre les appareils photo frontal et arrière, balayez l'écran vers le haut ou le bas sur l'écran de prise dans l'application **Photo**.

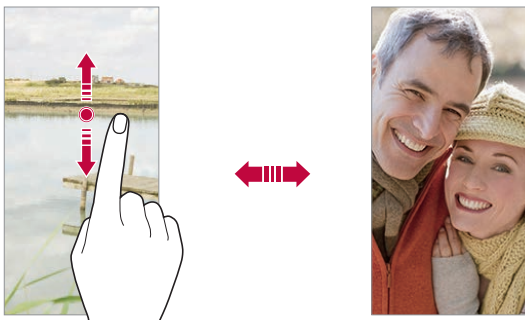

- Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre des selfies. Consultez la section *Prise de vue Selfie* pour plus d'informations.

Zoom avant ou arrière

Vous pouvez étendre ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous prenez une photo ou une vidéo.



- La fonction zoom avant/arrière n'est pas disponible dans le mode selfie (caméra frontale).
- Cette fonction n'est pas prise en charge dans un certain nombre de modes.

Utiliser le premier plan

Vous pouvez faire des photos d'affilée et les voir comme s'il s'agissait d'images mobiles dans la **Galerie**.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Photo**.
 - 2 Maintenez enfoncé .
- Plusieurs photos d'affilée sont prises pendant que vous appuyez sur .


Cliché pris avec un geste de la main

Vous pouvez prendre des selfies en effectuant des gestes.

Montrez la paume de votre main à la caméra frontale puis serrez votre poing.

Vous pouvez également serrer le poing et l'ouvrir en direction de la caméra frontale.

- Une photo est prise dans les trois secondes.

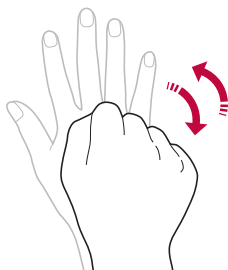

- Pour utiliser cette fonction, passez en mode caméra frontale, puis appuyez sur  > **Prise de vue Selfie** > **Cliché pris avec un geste de la main**.
- Veillez à ce que votre paume et votre poing se trouvent au niveau de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.
- Cette fonction peut ne pas être disponible selon les fonctions de la caméra déjà en cours d'utilisation.

Prise de vue automatique

Vous pouvez utiliser la fonction de détection de visage pour prendre des selfies de manière facile et pratique. Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce que lorsque vous regardez l'écran, l'appareil photo frontal détecte votre visage et prenne un selfie automatiquement.

- Le cadre blanc apparaît lorsque la caméra frontale détecte votre visage. Si le sujet dans le cadre cesse de bouger, le cadre devient jaune, et la caméra prend une photo.



- Appuyez sur  > **Prise de vue Selfie** > **Prise de vue automatique** pour activer la prise de vue automatique.

Intervalle de prises de vue

Vous pouvez prendre des selfies à un intervalle donné.

Si vous utilisez l'appareil photo frontal, vous pouvez montrer la paume de votre main à l'appareil photo puis serrez votre poing deux fois rapidement.

- Quatre photos sont prises à intervalles réguliers après un compte à rebours de trois secondes.

Inverser et Enregistrer

Avant de prendre une photo avec la caméra frontale, appuyez sur  >

Inverser et Enregistrer. L'image est inversée à l'horizontale.



- Lorsque vous utilisez la caméra frontale, vous pouvez changer la façon dont les selfies sont pris dans les options de l'appareil photo. Voir *Personnalisation des options de l'appareil photo* pour plus de détails.

Prise de vue Selfie

Vous pouvez utiliser l'appareil photo frontal pour voir votre visage sur l'écran et prendre des selfies.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Photo** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur  pour passer à la caméra avant.
- 3 Appuyez sur  pour prendre des photos.
 - Appuyez sur  pour appliquer plusieurs effets esthétiques.

Galerie


Présentation de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.

Affichage des photos

Vous pouvez afficher les photos enregistrées du produit.


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez le dossier souhaité.
- 2 Appuyez sur une photo de votre choix.
 - Le dossier Galerie contient des **Photo**, des **Albums**, des **Souvenirs**, et des **Lire**.

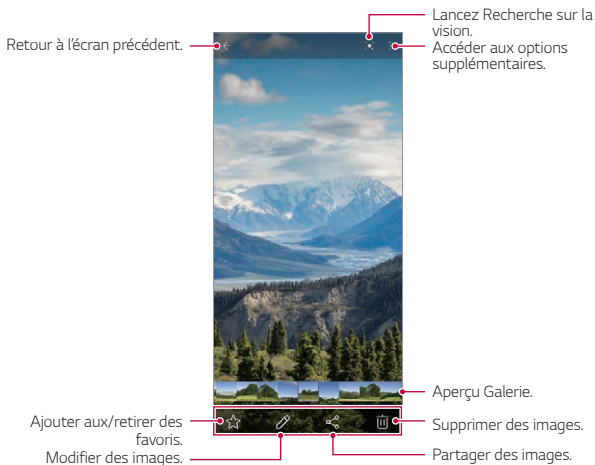

- Le menu des détails s'affiche sur un léger appui de l'écran. Un deuxième appui sur l'écran fait disparaître le menu.

Lecture d'une vidéo

Vous pouvez afficher les vidéos enregistrées sur le produit.

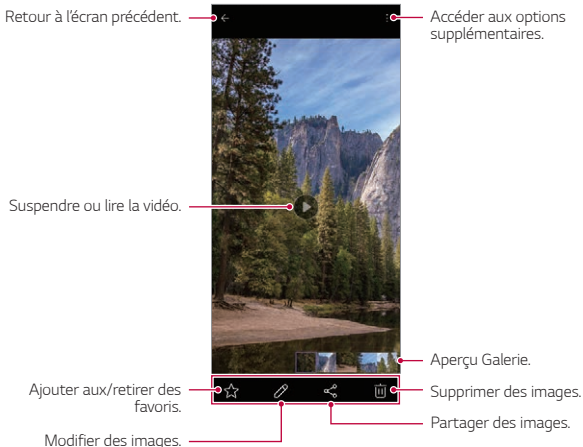

- Pour régler le volume sonore, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- Pour régler la luminosité de l'écran, faites glisser le côté gauche de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- En faisant glisser l'écran vers la gauche de l'écran de lecture vidéo, vous pouvez aller en arrière (REW) et vers la droite, vous pouvez avancer la vidéo (FF).

Suppression de fichiers

Pour supprimer des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur un fichier de la liste de façon prolongée, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Les fichiers supprimés sont automatiquement déplacés à la  > **Corbeille** et ils peuvent être
- Restaurés dans la Galerie pendant 7 jours.
- Appuyez sur  pour définitivement effacer les fichiers. Dans ce cas, ils ne pourront plus être restaurés.

Partage de fichiers

Pour partager des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Pendant le visionnage d'une photo ou d'une vidéo, appuyez sur  pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.



- Si vous prenez des photos ou des vidéos après avoir appuyé sur  >  > **Emplacement** , l'album de souvenirs est automatiquement créé à un emplacement spécifique après un certain temps dans l'onglet Mémoires de la Galerie.
- Vous pouvez rechercher les photos ou les vidéos par endroit, étiquette, mode caméra, etc. en appuyant sur  dans la galerie.
- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Un encodage peut empêcher l'ouverture de certains fichiers.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Vous devez activer la fonction GPS pour créer des albums de mémoire.

Création d'un collage

Vous pouvez créer un collage à partir du contenu associé.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **> Effectuer collage**.
- 2 Sélectionnez les images que vous souhaitez ajouter au collage, puis appuyez sur **Suivant**.
 - Sélectionnez la disposition souhaitée depuis le bas de l'écran.
- 3 Appuyez sur **Créer**.




- Un collage peut être créé à partir d'un maximum de 9 images.

Création d'un film

Vous pouvez créer un nouveau film en assemblant des images et des vidéos.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Menu > Créer un Films**.
- 2 Sélectionnez des images ou vidéos pour votre film, puis appuyez sur **Suivant**.
- 3 Modifiez les images et les vidéos sélectionnées, puis appuyez sur **Enregistrer**.

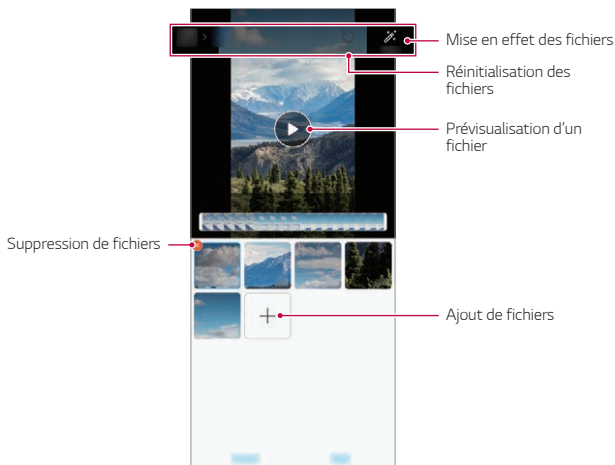

- Un film peut être créé à partir d'un maximum de 50 vidéos.

Création d'un GIF

Vous pouvez facilement créer un fichier GIF à l'aide d'une vidéo enregistrée.

Appuyez sur  et sélectionnez **Création d'un GIF**.

Créer une vidéo

- 1 Au point de départ souhaité en regardant une vidéo, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez la longueur du GIF que vous voulez créer.
 - Le fichier GIF est généré pour la durée sélectionnée à partir du point de départ indiqué.
 - Pour les vidéos de moins de 5 secondes, les images GIF sont automatiquement générées pour la durée restante.

Créer des photos GIF

- 1 Dans la liste des photos de la galerie, appuyez sur  > **Créer un GIF**.
- 2 Sélectionnez une image pour la transformer en GIF, puis appuyez sur **Suivant**.
 - Vous pouvez ajouter/supprimer une photographie, régler la vitesse ou le format d'écran, ajuster la séquence de photographie.



- Créer des photos GIF est une fonction fournie pour que l'utilisateur réalise des images créatives. Violier des droits tels que le droit de propriété intellectuelle ou diffamer la réputation d'un tiers à l'aide de la fonction de création de GIF peut entraîner des responsabilités civiles ou pénales en vertu des lois concernées. Veiller à ne pas copier ou transmettre le travail d'une autre personne sans son autorisation. LG Electronics n'est en aucun cas responsable des actes commis par les utilisateurs.
- Vous pouvez sélectionner la production de jusqu'à 100 photos lorsque vous créez un GIF.

Répertoire

Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Essentiels** > **Répertoire**.

Ajout de contacts

Ajouter de nouveaux contacts

- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur .
 - Une fenêtre pop-up s'affiche pour choisir l'emplacement d'enregistrement du contact. Sélectionnez l'emplacement que vous voulez.
- 2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **Enregistrer**.

Importation de contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis un autre périphérique de stockage.

- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez des contacts et appuyez sur **Importer**.

Ajouter de contacts à la liste de numérotation rapide

- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur  > **Numéros rapides**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un contact** à partir d'un numéro rapide.
- 3 Sélectionnez un contact.



- Lorsque vous ajoutez un nouveau contact, appuyez sur  pour ajouter un numéro rapide.

Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :

- Appuyez sur la barre de recherche en bas de l'écran du répertoire et saisissez le contact ou le numéro de téléphone que vous souhaitez rechercher.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.



- Appuyer sur la barre de recherche en bas de l'écran du répertoire, et introduire un contact ou un numéro de téléphone fait apparaître les résultats de recherche intégrés depuis l'historique des appels et la liste de contacts enregistrée dans le produit.

Liste de contacts

Modification des contacts

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur  et modifiez ses coordonnées.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Suppression de contacts

Pour supprimer des contacts, utilisez l'une des options suivantes :

- Sur l'écran des contacts, restez appuyé sur un contact que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur .
- Appuyez sur  > **Supprimer** sur l'écran des contacts.



- Les contacts supprimés peuvent ne pas être restaurés.

Ajouter de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur ☆.

Création de groupes

- 1 Dans la liste de groupes de contact, appuyez sur +.
- 2 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le nouveau groupe.

QuickMemo+

Présentation de QuickMemo+

Vous pouvez concevoir des notes créatives à l'aide de nombreuses options sur ce bloc-note aux fonctions avancées, comme la gestion des images et captures d'écran, qui ne sont pas prises en charge par le bloc-note conventionnel.

Cet appareil prend en charge le stylet actif AES2.0 (électrostatique actif).

Création d'une note

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour créer une note.
 -  : Enregistrement d'une note.
 -  : Annuler la dernière modification.
 -  : Rétablir les modifications récemment supprimées.
 -  : Rédaction d'une note à l'aide du clavier.
 -  : Enregistrement de vos types de stylet préférés.
 -  : Rédaction de notes à la main.
 -  : Effacement des notes manuscrites.
 -  : Changement à la police de calligraphie quand vous écrivez à la main.
 -  : Accéder aux options supplémentaires.



- Appuyez sur  pour verrouiller la barre de navigation pendant la création d'une note.

- 3 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Annotation d'une capture d'écran

- 1 Tout en affichant l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur .
 - L'écran est capturé et affiché comme miniature en bas à droite de l'écran.

- 2 Pour rédiger des notes à l'écran, appuyez sur [].
- 3 Écrire des notes avec les outils.
 - [] : Zoom avant ou arrière, ou ajustement de la zone pour capturer.
 - [] : Rédaction de notes à la main.
 - [] : Effacement des notes manuscrites.
 - [] : Annuler la dernière modification.
 - [] : Rétablir les modifications récemment supprimées.
 - [] : Rogner l'écran à votre choix.
- 4 Appuyez sur ✓ et enregistrez les notes.
 - Les notes enregistrées peuvent être visualisées dans **Galerie**.

Fonctions supplémentaires après avoir fait une capture d'écran





- Vous pouvez capturer l'écran entier avec la fonction de capture de défilement.
- Quand vous utiliser une application comme la Messagerie ou Chrome, faites glisser le panneau de notifications vers le bas puis appuyez sur . Appuyez ensuite sur  pour capturer tout l'écran que vous êtes en train de voir comme un unique fichier.
- Cette fonction est disponible uniquement sur certaines applications prenant en charge la fonction de capture de défilement.
- Pincez deux doigts ou écartez les doigts pour changer la disposition du mémo.

Gestion des dossiers

Vous pouvez organiser et afficher les mémos en fonction du type de mémo.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  de la partie supérieure de l'écran puis sélectionnez la fonction souhaitée.
 - **Tous les mémos**: Vous pouvez afficher collectivement tous les mémos enregistrés dans Qmemo+.
 - **Mes mémos**: Vous pouvez afficher les mémos créés dans Qmemo+.
 - **Carnet de coloriage** : Vous pouvez afficher les mémos créés à l'aide du Carnet de coloriage.
 - **Scratch art** : Vous pouvez afficher les mémos créés à l'aide de Scratch art.
 - **Nouvelle catégorie**: Vous pouvez ajouter des dossiers.
 -  : Vous pouvez changer l'ordre des dossiers ou ajouter/supprimer des dossiers. En appuyant sur le dossier, vous pouvez changer le nom du dossier.



- Certains dossiers n'apparaissent pas quand l'application des dossiers démarre. Des dossiers s'affichent en plus uniquement si des mémos significatifs existent.
- Les mémos supprimés et déplacés à la corbeille peuvent être récupérés pendant 7 jours à partir du jour de leur suppression. Dans l'application Qmemo+, vous pouvez changer le type d'affichage en plaçant deux doigts sur l'écran et en éloignant ou rapprochant les doigts.
- Certains dossiers n'apparaissent pas quand l'application des dossiers démarre.

Horloge

Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Horloge > Alarme**.
- 2 Appuyez sur **+** pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur **Enregistrer**.



- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.
- Pour supprimer une alarme, appuyez sur **:** > **Supprimer** en haut de l'écran. Autrement, maintenez le doigt appuyé sur l'alarme.

Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Horloge > Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur **+** et ajoutez une ville.

Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Horloge > Minuteur**.
- 2 Définissez l'heure et appuyez sur **Démarrer**.
 - Pour suspendre le minuteur, appuyez sur **Pause**. Pour relancer le minuteur, appuyez sur **Reprendre**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme du minuteur.

Chronomètre


Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Horloge > Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur **Tour**.
- 3 Appuyez sur **Pause** pour suspendre le chronomètre.
 - Pour relancer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour effacer tous les enregistrements et relancer le chronomètre à zéro, appuyez sur **Réinit**.

Musique

Vous pouvez jouer ou gérer des chansons et albums musicaux.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Essentiels > Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.

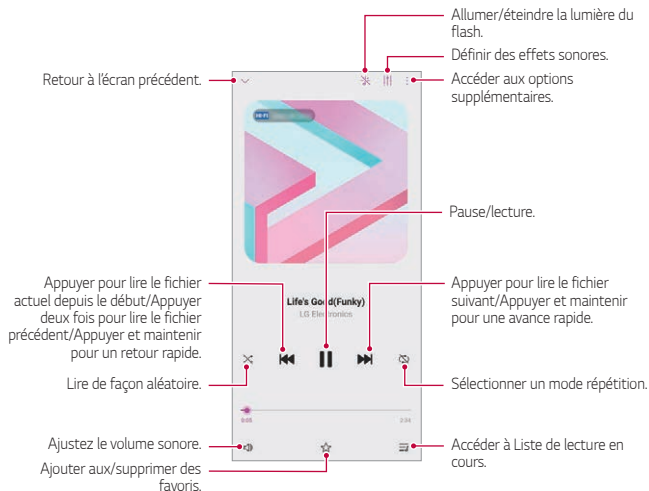

- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Les fichiers musicaux peuvent appartenir à leurs détenteurs et être protégés par les lois internationales sur les droits d'auteur. L'obtention d'une autorisation légale peut-être nécessaire avant la copie d'un fichier de musique. Avant de télécharger ou de copier un fichier de musique, prenez connaissance de la loi sur les droits d'auteur applicable dans le pays.
- Ce modèle prend en charge la lecture audio haute fidélité. Une icône Hi-Fi figure sur les fichiers audio haute fidélité.
- Si vous ajustez le flash, le flash clignote pour s'adapter à la musique reproduite.

Lanceur De Jeu

Vous pouvez définir si vous souhaitez utiliser le Lanceur de Jeu d'où vous pouvez voir la liste des jeux installés dans le produit, et sélectionnez les paramètres de jeu comme couper le son du volume multimédia, limiter les alertes, etc.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Lanceur De Jeu**.
- 2 Sélectionnez l'option désirée.

Calculatrice

Vous pouvez effectuer vos calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Essentiels > Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier pour effectuer un calcul.
 - Si vous voulez faire le calcul depuis le début, maintenez enfoncé .

ThinQ

Vous pouvez connecter facilement le produit à des appareils IdO pour les surveiller et les utiliser facilement.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Essentiels > ThinQ**.



- Le lave-linge, le sèche-linge, le styler, le lave-vaisselle, le four et le robot de nettoyage ne peuvent être enregistrés que si le produit est en mode veille.
- Rechercher la marque ThinQ sur le produit pour voir s'il peut être connecté à l'application ThinQ.
- Appuyez sur  pour vérifier les différentes fonctions de l'application ThinQ.

LG Health

Présentation de LG Health

Vous pouvez gérer votre santé et adopter de bonnes habitudes en termes d'exercice physique en enregistrant les exercices que vous effectuez.

Mise en route de LG Health


Vous pouvez configurer LG Health lors du premier démarrage de l'application ou après sa réinitialisation.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Essentiels > LG Health**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Utilisation de LG Health

Vous pouvez visualiser les principales informations sur LG Health et gérer la quantité d'activité physique et les informations sur votre santé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Essentiels > LG Health**.
- 2 Les options suivantes sont disponibles.

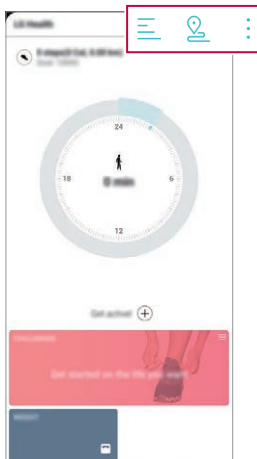

-  : Consultez votre journal d'exercices du jour que vous souhaitez vérifier :
-  : Commencez d'enregistrer un exercice. Le parcours et la durée de l'exercice physique sont enregistrés pour chaque type d'exercice.
-  : Définissez vos objectifs d'exercice quotidien, y compris les calories dépensées et votre nombre de pas, ou définissez différents paramètres de LG Health.



- Les informations relatives à la santé fournies par LG Health sont destinées à l'usage de l'utilisateur et ne doivent pas être utilisées à quelque fin médicale que ce soit (prévention, traitement, diagnostic, etc.).
- LG Health peut varier ou ne pas être disponible en fonction du pays et de l'opérateur. Les fonctions LG Health disponibles et les applications pouvant être ajoutées à LG Health peuvent varier d'un pays à l'autre, en fonction des lois et réglementations locales.

Fonctions d'enregistrement audio HD

HD Audio Recorder permet de configurer les paramètres audio manuellement pour enregistrer des fichiers audio en fonction de votre environnement.

Modes d'enregistrement

Vous pouvez enregistrer un fichier audio haute définition en sélectionnant et configurant le mode audio souhaité pour qu'il corresponde à votre environnement d'enregistrement.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Essentiels > HD Audio Recorder > ≡**

Normale

Vous pouvez enregistrer de l'audio sans paramètres particuliers.

ASMR

Vous pouvez utiliser un micro très sensible pour enregistrer les moindres détails du son avec clarté,

Concert

Vous pouvez enregistrer de l'audio lors d'un concert ou autre événement musical.

Personnalisée

Vous pouvez configurer manuellement les paramètres désirés pour l'enregistrement audio.

Mode Studio

En mode studio, vous pouvez lire un fichier audio ou de la musique et enregistrer votre voix en même temps, créer un chœur en enregistrant votre voix plusieurs fois et enregistrer vos commentaires sur ceux du présentateur ou orateur du fichier audio d'origine.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Essentiels > HD Audio Recorder > ≡ > Personnalisée**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez un fichier audio à utiliser comme musique de fond.

- 4 Appuyez sur  pour enregistrer votre voix.
- 5 Appuyez sur  pour sauvegarder l'enregistrement.



- De la musique ne peut être jouée en arrière-plan que via des écouteurs. Assurez-vous d'avoir raccordé des écouteurs à votre appareil avant de vous servir de cette fonction.

D'autres fonctions utiles pour l'utilisation de l'application HD Audio Recorder

GAIN

Vous pouvez ajuster la sensibilité de l'enregistrement du son par le microphone.

Plus haute la valeur GAIN sera, plus la sensibilité du micro au son sera grande.

LCF

Vous pouvez filtrer les sons graves tels que les bourdonnements de l'air conditionné.

Plus la valeur LCF (Low Cut Filter) est haute et plus les sons à haute fréquence seront filtrés.

LMT

Cette fonction peut permettre d'éviter des microcoupures du son.

Plus la valeur LMT (Limiteur) sera haute, il est plus probable que les sons à basse fréquence ne soient pas coupés.



- Pour modifier d'autres paramètres, appuyez sur  > **Paramètres**, puis personnalisez le type de fichier, profondeur de bits, taux d'échantillonnage et autres paramètres.
- Quand vous sélectionnez le mode Concert ou Personnalisé avec des écouteurs connectés,  s'affiche. Appuyez sur  et sélectionnez le microphone à utiliser.
- Vous pouvez surveiller la qualité sonore via les écouteurs connectés pendant que vous enregistrez de l'audio. Lorsque vous enregistrez de l'audio en mode studio, le contrôle du son n'est pas pris en charge. Vous ne pouvez entendre que la musique de fond.

Smart Doctor

Vous pouvez utiliser la fonction Smart Doctor pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Gestion > Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Transférez facilement des données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via LG Mobile Switch.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Gestion > LG Mobile Switch**.
Vous pouvez également appuyez sur **Paramètres > Système > Sauvegarder > LG Mobile Switch**.
 - Si l'application n'est pas installée sur le produit, téléchargez et installez l'application LG Mobile Switch depuis le Google Play Store.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour sélectionner la méthode souhaitée pour le transfert.



- Les données d'un compte Google ne sont pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, vos applications Google, vos contacts Google, votre calendrier Google ou votre bloc-notes Google, les données et applications téléchargées sur le Play Store sont automatiquement stockées dans l'application Drive.
- Rechargez complètement la batterie avant de procéder au transfert de données afin d'éviter une mise hors tension involontaire durant le processus.

Corbeille des apps

Vous pouvez voir la liste des applications supprimées de l'écran d'accueil. L'application qui a été supprimée dans les 24 heures précédentes peut être récupérée.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Gestion > Corbeille des apps**.

Pour en savoir plus, consultez *Corbeille des apps*.

SmartWorld

Vous pouvez télécharger de nombreux jeux, contenus audio, applications et polices de caractères fournis par LG Electronics. Personnalisez votre appareil selon vos préférences en utilisant des thèmes d'accueil, des thèmes de clavier et des polices de caractère.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Services > SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur **⋮ > LG Comptes**, puis connectez-vous.
- 3 Sélectionnez et téléchargez les éléments de contenu souhaités.

Téléchargement de l'application SmartWorld

Si l'application SmartWorld n'est pas installée, procédez comme suit pour la télécharger.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Système > Centre de mises à jour > Mise à jour des applications**.
- 2 Sur la liste, sélectionnez **SmartWorld** et appuyez sur **Télécharger**.

RemoteCall Service

Votre appareil peut être diagnostiqué à distance pour la résolution des problèmes. Appelez d'abord un centre de service client LG comme suit :



- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord accepter l'utilisation de la fonction.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Services > RemoteCall Service**.
- 2 Appelez le centre de service client LG.
- 3 Une fois la communication établie, suivez les instructions de l'assistant pour entrer un numéro d'accès à six chiffres.
 - Votre appareil est alors connecté et le service d'assistance à distance commence.

Message de diffusion

Vous pouvez visualiser les messages diffusés en temps réel sur les situations d'urgence, comme les typhons, les inondations et les tremblements de terre.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Services > Message de diffusion**.

Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.



- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la région ou l'opérateur de téléphonie.

Agenda

L'application d'agenda vous permet de suivre vos événements (ceux que vous avez créés), classés par jour, période de 3 jours, semaine ou mois.

Chrome

Un navigateur Web rapide, simple et sécurisé, conçu pour le Web moderne.

Docs

Docs est un outil collaboratif de traitement de texte qui stimule la productivité. Utilisez Docs pour créer, modifier et travailler ensemble en temps réel.

Drive

Drive est une application de stockage et de partage de fichiers qui facilite la recherche, le partage et la collaboration sur des projets de travail de n'importe où, instantanément.

Duo

Faites des appels vidéo simples et de haute qualité à vos amis et votre famille sur les téléphones Android et les iPhones.

Gmail

Gmail est une application de messagerie facile à utiliser qui sécurise vos messages, rend votre boîte de réception plus intelligente et vous aide à rester organisé.

Google

L'application Google vous tient au courant des choses qui vous intéressent. Trouvez des réponses rapides, explorez vos centres d'intérêt et retrouvez des histoires et des mises à jour sur des sujets qui vous intéressent.

Maps

Vous allez quelque part ? Go with Maps, l'application sur laquelle vous pouvez compter pour la navigation GPS en temps réel, le trafic, le transit, et des détails sur des millions de lieux, tels que les critiques et les temps populaires.

Photos

Accueil pour toutes vos photos et vidéos, organisé automatiquement afin que vous puissiez partager et enregistrer ce qui compte.

Play Films et TV

Utiliser votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et lisez-le n'importe où.

YT Music

Un nouveau service de musique en streaming de YouTube.

Sheets

Sheets est un outil collaboratif de traitement de feuille de calcul qui stimule la productivité. Utilisez Sheets pour importer, organiser et analyser des informations ensemble en temps réel.

Slides

Google Slides est un outil de création de présentation collaborative qui stimule la productivité. Utilisez Slides pour organiser les informations, présenter les résultats et prendre des décisions ensemble en temps réel.

YouTube

Regardez vos chaînes préférées, écoutez de la musique que vous aimez et mettez en ligne des vidéos à partager avec des gens du monde entier.

Notes Keep

Créez, modifiez et partagez vos notes (texte ou photo) avec votre compte Google.

Assistant

Votre appareil est équipé de l'Assistant Google intégré. Trouvez des réponses et faites avancer les choses pendant vos déplacements. Pour commencer, appuyez simplement sur la touche Assistant Google située sur le côté du téléphone ou appuyez de manière prolongée sur le bouton principal du téléphone.



- L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.

Files

Vous pouvez afficher et gérer des fichiers enregistrés sur votre appareil.



04

Paramètres

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil, en fonction de vos préférences.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres**.



- Si vous saisissez un mot clé dans la fenêtre de recherche en haut de l'écran, vous pouvez lancer facilement les éléments à configurer.

Réseau et Internet

Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
 - Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
 - Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, appuyez sur le réseau, puis appuyez sur **Retirer**.

Paramètres du réseau Wi-Fi

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Wi-Fi**.

- **Passer en données mobiles:** Si la fonction de connexion de données mobiles est activée mais que l'appareil ne peut pas se connecter à Internet par le Wi-Fi, l'appareil se connecte automatique à Internet via la connexion de données mobiles.



- Cette fonction dépend de l'opérateur.

-  : Personnalisation des paramètres du réseau Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter à plus de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Wi-Fi >  > Paramètres Wi-Fi avancés > Wi-Fi Direct.**
 - Les appareils compatibles Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
 - La connexion est établie lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.



- Le niveau de la batterie peut baisser rapidement lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.

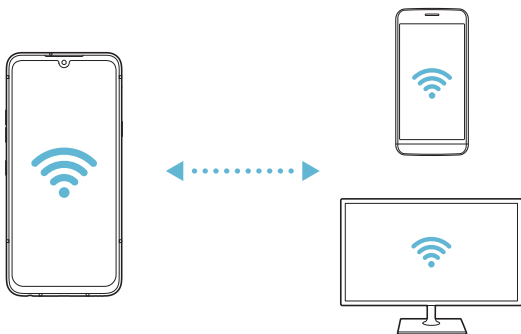

Données mobiles

Vous pouvez activer et désactiver les données mobiles. Vous pouvez également gérer l'utilisation des données mobiles.

Activation de la connexion de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Données mobiles**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.

Personnalisation des paramètres de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Activé**: Réglage pour utiliser les connexions de données sur les réseaux mobiles.
 - **Limiter l'usage des données mobiles**: Définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
 -  : Personnalisez les paramètres de données mobiles.
 - Le volume d'utilisation des données est mesuré en fonction du produit et peut différer du volume calculé par votre opérateur.

Appels

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'appel, comme les options d'appels audio et d'appels internationaux.



- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Appels**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Partage de connexion


Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.

- 1 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Partage de connexion** > **Partager connexion USB** puis appuyez sur  pour l'activer.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, téléchargez le pilote USB sur le site www.lg.com et installez-le.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour envoyer ou recevoir des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et supérieur, ou Linux.

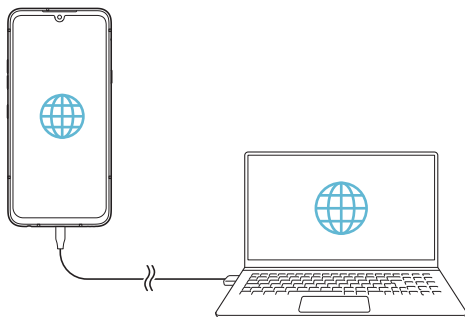


Point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez définir un appareil comme routeur Wi-Fi pour permettre à d'autres appareils de se connecter à Internet en utilisant les données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Partage de connexion > Point d'accès Wi-Fi** puis appuyez sur  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**, puis saisissez le Nom Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Entrez le mot de passe réseau.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : <http://www.android.com/tether#wifi>

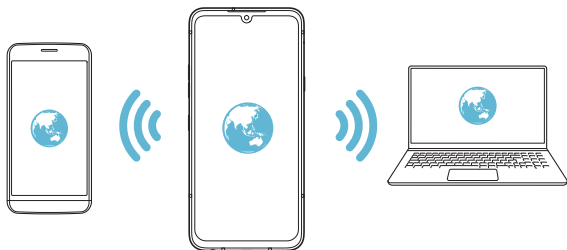

Minuteur de désactivation du hotspot Wi-Fi

Lorsque le hotspot Wi-Fi n'est pas utilisé pendant une période déterminée, il est automatiquement déconnecté. Vous pouvez définir le moment de la déconnexion automatique.

Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Partage de connexion** > **Partage de connexion Bluetooth** puis appuyez sur  pour l'activer.
- 2 Activez la connexion Bluetooth sur les deux appareils puis connectez-les.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Aide

Vous pouvez consulter l'aide en ligne au sujet des modems affiliés et des hotspots.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Partage de connexion** > **Aide**.

Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Mode Avion**.
- 2 Appuyez sur **Activer** sur l'écran de confirmation.

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres des réseaux mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Itinérance de données**: Surfer sur Internet, envoyer des MMS et utiliser la messagerie électronique ainsi que d'autres services de données à l'étranger.

- **Mode réseau** : Sélection d'un type de réseau.
- **Noms des points d'accès** : Affichage ou modification du point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.
- **Opérateur réseau** : Recherche des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.

VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

Ajouter d'un VPN

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > VPN**.
- 2 Appuyez sur **+**.



- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est activé. Un écran de notification apparaît si le verrouillage de l'écran est désactivé. Appuyez sur **Modifier** sur l'écran de notification pour activer le verrouillage de l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.

- 3 Entrez les informations sur le VPN et appuyez sur **Enregistrer**.

Configuration des paramètres du VPN

- 1 Appuyez sur un VPN sur la liste **VPNS**.
- 2 Entrez les informations sur le compte utilisateur VPN et appuyez sur **Accéder**.
 - Pour enregistrer les informations sur le compte, cochez la case **Enregistrer les informations de compte**.

DNS privé

Vous pouvez configurer les options de DNS privé (Domain Name System ou Système de noms de domaine).

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > DNS privé**.
- 2 Configurez l'option souhaitée et appuyez sur **Enregistrer**.

Appareils connectés

Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

Appairage avec un autre appareil

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés > Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
 - Pour actualiser la liste des appareils, appuyez sur .



- Seuls les appareils dont la visibilité a été activée apparaissent sur la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.



- Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier.
 - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.
- 2 Appuyez sur  > **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.
 - Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.



- Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.

Partage d'écran

Vous pouvez lire l'écran et le son de l'appareil sur un autre appareil, comme un téléviseur, qui prend en charge la fonction Miracast.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **Partage d'écran**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste des appareils à proximité.
 - Si l'appareil désiré n'apparaît pas, appuyez sur **Rechercher** pour réactualiser la liste.
 - Une fois la connexion établie, l'écran de votre téléphone apparaît sur le téléviseur.



- Le partage d'écran est automatiquement désactivé si aucun appareil compatible ne se trouve à proximité.

NFC

Vous pouvez utiliser votre appareil comme titre de transport ou carte de crédit. Vous pouvez aussi partager des données avec l'autre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **NFC**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Touchez votre appareil avec un autre appareil qui prend en charge le protocole NFC pour permettre le partage de données.



- L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil. Consultez *Présentation des pièces* pour plus de détails concernant l'antenne NFC.

Panneau de partage

Vous pouvez partager des contenus depuis Galerie, Musique ou Gestionnaire de fichiers, avec des appareils à proximité. Vous pouvez également partager des contenus avec des personnes spécifiées dans les applications qui fonctionnent avec Google Direct Share.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés > Panneau de partage**.
- 2 Appuyez sur  pour désactiver chaque option.
 - **Appareils à proximité**: Vous pouvez afficher les appareils à proximité vers lesquels vous pouvez partager du contenu vers les applications de Galerie, Musique et Gestionnaire de fichiers.
 - **Partage direct**: Depuis une application prenant en charge Google Direct Share, vous pouvez afficher une icône vous permettant de partager des contenus à des personnes spécifiques.

Partage de fichiers

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils ou une tablette LG.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés > Partage de fichiers**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **V60 ThinQ**: Modification du nom de l'appareil.
 - **Enregistrer dans** : Définition du dossier de destination pour l'enregistrement des fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
 - **Partage de fichier** : Permission de réception de fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
 - **SmartShare Beam** : Partage de fichiers avec d'autres appareils via SmartShare Beam.
 - **Aide** : Vous pouvez consulter l'aide sur le partage de fichiers.

Serveur multimédia

Vous pouvez partager le contenu multimédia de votre appareil avec des appareils compatibles DLNA à proximité.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés > Serveur multimédia**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Partage de contenu** : Partage du contenu multimédia de votre appareil avec des appareils à proximité.
 - **V60 ThinQ**: Définition du nom de votre appareil.



- En fonction du produit de l'utilisateur, les noms de menu peuvent être légèrement différents.

- **Mes contenus partagés** : Sélection du type de contenu multimédia à partager avec d'autres appareils.
- **Appareils autorisés** : Affichage d'une liste d'appareils autorisés à accéder à votre contenu.
- **Appareils non autorisés** : Affichage d'une liste d'appareils non autorisés à accéder à votre contenu.

MirrorLink

Vous pouvez connecter l'appareil à une voiture par câble USB pour utiliser l'application MirrorLink installée sur l'appareil à partir du système d'infodivertissement ou de l'unité principale de la voiture.



- Cette application n'est disponible que dans les voitures prenant en charge MirrorLink.
- Téléchargez l'application MirrorLink depuis une boutique ou un marché d'applications. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://mirrorlink.com/apps>.
- Certaines fonctions peuvent être restreintes pour la sécurité du conducteur lors de l'utilisation de la fonction MirrorLink.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés > MirrorLink**.
- 2 Connectez l'appareil à une voiture à l'aide du câble USB et activez **Se connecter via le Câble USB**.



- Si votre appareil est connecté à une voiture qui prend en charge la connexion MirrorLink automatique, Se connecter via le Câble USB est automatiquement activé sur votre appareil.
- Appuyez sur  pour configurer la connexion automatique USB de MirrorLink.

Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou documents enregistrés sur l'appareil.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés > Impression**.

- Appuyez sur **Service d'impression par défaut** pour rechercher des imprimantes auxquelles vous connecter. Ou, appuyez sur  > **Ajouter des imprimantes** pour ajouter manuellement une imprimante.
- Appuyez sur  **Ajt service** pour télécharger l'application d'imprimante que vous souhaitez.



- Ceci est uniquement disponible si le réseaux mobiles ou la fonction Bluetooth est activé.
- Pour descendre l'application d'imprimante dans  **Ajt service**, connectez-vous d'abord à votre compte Google.

Son

Vous pouvez personnaliser les paramètres de sonnerie, vibreur et notification. Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Son** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Profil des sons** : Changez le mode sonore sur **Son**, **Vibreur seul** ou **Silencieux**.
- **Volume**: Réglez le volume sonore pour différents éléments.
- **Sonnerie**: Sélection d'une sonnerie pour les appels entrants. Ajouter ou suppression de sonneries.
- **Son de notification**: Sélection d'une sonnerie de notification. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie de notification.
- **Sonnerie avec vibreur** : Activation du vibreur en plus de la sonnerie.
- **Ring ID**: Créez une sonnerie pour les appels entrants d'un contact en particulier.
- **Alerte clignotante pour un appel entrant** : Réglez le flash pour qu'il clignote en fonction de la sonnerie LG.
- **Ne pas déranger** : Définition de l'heure, du type de notification et du type d'application pour la réception de messages de notification. Réception de messages de notification uniquement certains jours de la semaine.
- **Qualité du son et effets** : Utilisez cette fonction pour définir la qualité du son et les effets lors de la lecture d'un morceau ou d'une vidéo.
 - **Volume**: Réglez le volume sonore pour différents éléments.
 - **Normaliser le volume** : Utilisez la fonction pour normaliser les volumes de différentes sources sonores.
 - **Egaliseur**: Utilisez la fonction pour ajuster les paramètres de l'égaliseur.
 - **Moteur de Son 3D LG** : Utilisez la fonction pour lire de la musique ou des vidéos en trois dimensions, un son immersif et vif lorsque des écouteurs, un haut-parleur ou d'autres périphériques audio externes sont connectés. Consultez la section *Moteur de Son 3D LG* pour plus d'informations.

- **Hi-Fi Quad DAC** : Après avoir connecté un appareil de son externe comme des écouteurs ou des haut-parleurs à la sortie de microphone auriculaire stéréo, vous pouvez utiliser l'appareil avec Hi-Fi Quad DAC de 32 bits.
 - **Préréglage du son**: Vous pouvez sélectionner des effets prédéfinis de son.
 - **Filtre numérique**: Vous pouvez ajuster la vibration avant et arrière pour produire le son de votre souhait.
 - **Équilibre** (Réglage du son Gauche-Droite) : Vous pouvez ajuster le volume des écouteurs gauche et droit.
- **Puissance du vibreur**: Ajustement de l'intensité du vibreur.
- **Type de vibration**: Vous pouvez sélectionner un type de vibration pour la réception d'appels.
- **Vibration lorsqu'on appuie**: Activation du vibreur associée à l'utilisation des fonctions tactiles.
- **Pavé numérique sonore lors de la composition des numéros**: Sélectionnez l'effet sonore du clavier
- **Son du clavier LG** : Sélectionnez l'effet sonore du clavier LG.
- **Son touches** : Sélectionnez un effet sonore pour appuyer sur un élément.
- **Son verrouillage écran** : Sélectionnez un effet sonore lorsque l'écran est verrouillé ou déverrouillé.

Notification

Vous pouvez consulter la liste des applications installées et configurer les paramètres pour les notifications.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Notification**.
- 2 Personnalisez les paramètres à votre choix.

Écran

Vous pouvez personnaliser des paramètres détaillés pour chaque type d'écran. Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Écran d'accueil** : Personnalisation des paramètres pour l'écran d'accueil Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus d'informations.
- **Barre de notifications**: Sélectionnez l'apparence de la barre d'état et des coins de l'application.
- **Bar de navigation**.: Définissez le style de la barre de navigation avec Gestes ou Uniquement par touches. Vous pouvez aussi changer la combinaison des touches quand vous avez choisi Uniquement par touches comme style de la barre de navigation. Pour plus de détails, voir Barre de navigation.
- **AOD (always-on display)** : Informations toujours affichées, comme la date, l'heure et les notifications, même lorsque l'écran est éteint. Pour plus de détails, voir *AOD (always-on display)*.
- **Confort visuel** : Régler votre appareil pour diminuer la quantité de lumière bleue sur l'écran afin de diminuer votre effort visuel.
- **Mode nuit** : Vous pouvez appliquer un thème d'écran assombri pour éviter les reflets sur l'écran la nuit.
- **Couleur de l'écran** : Ajustez la couleur, la température de couleur ou les valeurs RGB pour l'écran souhaité.



• Appuyez sur  pour réinitialiser les paramètres.

- **Amplificateur pour Vidéo**: Lors de la lecture d'une vidéo en mode plein couleur, vous pouvez changer les paramètres pour que l'affichage soit plus lumineux et les couleurs plus dynamiques.
- **Police** : Modifiez la taille de police, le caractère gras ou le type.
- **Taille d'affichage** : Réglez les éléments sur l'écran à la taille que vous souhaitez. Certains éléments peuvent changer de position.

- **Mise à l'échelle des apps** : Réglez la taille de l'écran des applications.



Rapport d'image

- Cet appareil utilise un rapport d'image de 19,5:9.
 - Il est possible que certaines applications téléchargées ne prennent pas en charge un rapport d'image de 19,5:9.
Dans ce cas, sélectionnez le rapport d'image optimal pour l'application ou consultez le fournisseur d'application pour plus d'informations.
 - Vous pouvez sélectionner les proportions des applications individuelles en appuyant sur **Paramètres > Affichage > Mise à l'échelle de l'app**. Sélectionnez les proportions de votre choix entre **Aucun (original)**, **Compatibilité (16:9)**, **Standard (16.7:9)**, et **Plein écran**.

- **Luminosité** : Utilisez la barre de réglage pour modifier la luminosité de l'écran du téléphone. Pour un ajustement automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'intensité de l'éclairage ambiante, appuyez sur le bouton **Auto**.
- **Auto** : Régler l'appareil pour que la luminosité de l'écran soit automatiquement ajustée en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.
- **Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Rotation automatique de l'écran** : Rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.
- **Economiseur d'écran** : Affichage d'un écran de veille lorsque l'appareil est connecté au réseau ou au chargeur. Sélection d'un écran de veille.
- **Écran d'une seule main** : Réduisez votre écran afin de pouvoir vous servir facilement de l'appareil d'une seule main. Faites glisser la touche d'accueil depuis le bas de l'écran vers la gauche ou la droite.

Fond d'écran & Thème

Vous pouvez sélectionner le fond d'écran, le thème de l'écran, le style des icônes ou l'option AOD (Always-on Display) sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Fond d'écran & Thème**.
- 2 Appuyez sur **Fond d'écran, Thème, Icône** ou **AOD** pour personnaliser les paramètres.

Écran de verrouillage et sécurité

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran de verrouillage et de sécurité.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage et sécurité**.
- 2 Personnalisez les paramètres.
 - **Google Play Protect** : Analysez quotidiennement votre appareil à la recherche d'applications potentiellement dangereux.
 - **Localiser mon appareil** : Suivre à distance l'emplacement de l'appareil. Vous pouvez également protéger vos données en toute sécurité si vous avez perdu votre appareil.
 - **Mise à jour de sécurité** : Vérifiez la mise à jour du logiciel et configurez les paramètres d'installation automatique.
 - **Google Play de mise à jour du système** : Sélection d'une méthode de verrouillage de l'écran. Consultez.
 - **Choisir l'écran de verrouillage** : Sélection d'une méthode de verrouillage de l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.
 - **Personnaliser l'écran de verrouillage** : Modifiez les informations affichées sur l'écran verrouillé.
 - **Paramètre de verrouillage sécurisé** : Modifier les paramètres de verrouillage sécurisé
 - **Empreintes digitales** : Utilisation de votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou du contenu. Consultez la section *Présentation de la Empreintes Digitales* pour plus d'informations.
 - **Verrouillage du contenu** : Vous permet de définir un type de verrouillage (mot de passe ou motif) pour vos fichiers de Galerie.

- **Cryptage et données d'identification** : Configurez les paramètres pour le cryptage et les informations d'identification de la carte SD.
 - **Crypter la carte SD** : Cryptage de la carte mémoire pour empêcher toute utilisation sur un autre appareil. Consultez la section *Cryptage de la carte mémoire* pour plus d'informations.
 - **Protection des données d'identification** : Affichage du type de stockage pour l'enregistrement du certificat de sécurité.
 - **Certificats de confiance** : Affichez les certificats d'autorité de certification racine de votre système et les certificats d'autorité de certification installés par l'utilisateur.
 - **Données d'identification de l'utilisateur** : Affichez et modifiez les informations de certificat sécurisées stockées sur votre appareil.
 - **Installer depuis la mémoire** : Installez un certificat sécurisé à partir d'un stockage.
 - **Effacer les certificats** : Supprimez les certificats sécurisés installés par l'utilisateur et les informations d'identification associées.
- **Configurer verrouillage SIM** : Verrouillage ou déverrouillage de la carte USIM ou modification du mot de passe (PIN).
- **Administrateurs de l'appareil** : Attribution de privilèges pour limiter le contrôle et l'utilisation de l'appareil pour des applications données.
- **Trust agents** : Affichage et utilisation des trust agents installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran** : Épinglage de l'écran d'application pour une utilisation de l'application actuellement active uniquement.
- **Accès aux données d'utilisation** : Affichage des informations relatives à l'utilisation des applications sur l'appareil.

Confidentialité

Vous pouvez retrouver et ajuster tous vos paramètres de confidentialité.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Confidentialité**.

2 Personnalisez les paramètres.

- **Permission responsable**: vous permet de vérifier et de modifier les permissions octroyées aux applications.
- **Écran de verrouillage**: vous permet de définir les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage.
- **Rendre les mots de passe visibles** : Activez cette option pour afficher brièvement chaque caractère du mot de passe au fur et à mesure que vous le saisissez afin que vous puissiez voir ce que vous avez entré.
- **Saisie automatique Google** : Activez cette option pour entrer vos informations enregistrées dans votre compte, telles que votre mot de passe, votre adresse ou votre numéro de carte de crédit, en un seul appui. Vous pouvez également désactiver cette option, utiliser la saisie semi-automatique de Google ou ajouter un nouveau compte de service.
- **Historique des positions Google**: vous permet d'activer ou de désactiver l'historique des emplacements. Si cette fonction est activée, Google enregistre et utilise régulièrement les données des emplacements les plus récents de votre téléphone avec votre compte Google.
Depuis l'écran d'historique des emplacements, appuyez sur  pour afficher ou gérer vos données d'emplacements.
- **Commandes relatives à l'activité** : sélectionne les activités et les informations que vous souhaitez que Google enregistre.
- **Annonces**: vous permet de vérifier l'identifiant de publicité et de configurer les annonces personnalisées.
- **Utilisation et diagnostics** : activez cette option pour aider à améliorer votre expérience Android, en envoyant automatiquement les données de diagnostic, de l'appareil et d'utilisation des applications à Google.

Position

Vous pouvez vérifier comment sont partagées vos informations d'emplacement et configurer les autorisations pour accéder à vos informations d'emplacement.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Position** et configurez la fonctionnalité souhaitée.

Extensions

Smart Doctor

Vous pouvez utiliser la fonction Smart Doctor pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions > Smart Doctor**.

Context Awareness

Vous pouvez modifier automatiquement les paramètres de votre appareil en fonction de votre mode d'utilisation et de votre position.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions > Context Awareness**.
- 2 Activez les éléments dont vous souhaitez modifier les paramètres automatiquement.
 - **AUTOMATISÉ** : Vous pouvez ajuster l'appareil pour modifier les options de profil audio, Bluetooth et Wi-Fi automatiquement dans des environnements différents, comme À la maison, Loin de la maison, Au bureau, Hors bureau. Vous pouvez aussi régler une application pour qu'elle s'ouvre lors du branchement des écouteurs ou d'un appareil Bluetooth.



- Pour utiliser cette fonction, les emplacements de maison et de bureau doivent être prédéfinis dans Mes Endroits. Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Position > Mes endroits** pour définir les emplacements.

Service personnalisé

Vous pouvez obtenir des résultats intelligents grâce à la recherche intégrée.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Extensions > Service personnalisé**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.

Gaming

Vous pouvez configurer les réglages des outils de jeu, du graphisme pour le jeu et de la fonction d'économie de batterie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions > Gaming**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Lanceur De Jeu** : Appuyez sur  pour utiliser le lanceur de jeux.
 - **Outils de jeu** : Vous pouvez lancer la fonction tout en jouant à des jeux en appuyant sur l'icône des outils de jeu parmi les touches tactiles.
 - **Graphisme pour le jeu** : Régler le graphisme pour le jeu.



- Lorsque vous changez les résolutions sur certains jeux, la fonctionnalité d'affichage de l'écran peut ne pas fonctionner correctement.
- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines applications de jeux.

- **Durée de la pause** : Réduire la luminosité et la performance de l'écran lorsque vous laissez le jeu tourner pendant plus de 5 minutes.

L'enregistrement d'écran

Vous pouvez configurer les paramètres pour l'enregistrement de l'écran.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions > L'enregistrement d'écran**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **S'inclure soi-même dans une vidéo en** : Sélectionnez l'une des options suivantes.
 - **Image** : Incluez votre image de profil en vidéo lors de l'enregistrement. Après l'avoir sélectionnée, appuyez sur  puis sélectionnez une image de profil. Ajustez ensuite la taille de l'image à l'aide de la barre de défilement.
 - **Appareil Photo frontal** : Incluez-vous en vidéo à l'aide de la caméra frontale lors de l'enregistrement de l'écran.
 - **Jamais** : Rien n'est inclus.
 - **Source audio** : Choisissez la source audio entre **Micro** et **Contenu**.
 - **Résolution vidéo** : Sélectionnez la résolution de l'enregistrement de l'écran.

Pour enregistrer l'écran

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir la liste des icônes d'accès rapides.
- 2 (Si nécessaire, faites glisser vers la gauche le champ des icônes d'accès rapides.) Appuyez sur .
- 3 Lisez l'exclusion de responsabilité et appuyez sur **Démarrer**. L'enregistrement commencera au bout de 3 secondes.
- 4 Pour stopper l'enregistrement, appuyez sur  en bas à droite de l'écran. La vidéo enregistrée est stockée dans la Galerie.



- Si vous violez les droits d'un tiers comme le droit de portrait ou de propriété intellectuelle ou si vous diffamez la réputation d'une autre personne en utilisant les fonctions fournies par le service d'enregistrement d'écran, vous pouvez être tenu pour responsable de charges civiles, pénales ou administratives en vertu des lois concernées. LG Electronics n'est en aucun cas légalement responsable des actes commis par les utilisateurs.

App en double

Vous pouvez installer des applications de messagerie en double sur le produit et utiliser deux comptes en même temps.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions > App en double**.
- 2 Après avoir lu l'exclusion de responsabilité, appuyez sur **Confirmer**.
- 3 Dans la liste des applications disponibles, appuyez sur **Installer** pour installer un clone de l'application souhaitée et suivez les instructions à l'écran.
 - L'écran affiche la liste des applications en double disponibles. Pendant l'installation, les icônes d'application sont créées sur l'écran d'accueil.

Styler

Vous pouvez configurer des options pour utiliser un styler (en option - vendu séparément) Cet appareil prend en charge le styler actif AES2.0 (électrostatique actif).

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions > Styler**.
- 2 Personnalisation des paramètres suivants :
 - **Touche Styler Raccourcis**: Configurez les raccourcis sur chaque bouton de votre styler actif.
 - **Raccourcis des apps**: Sélectionnez les applications (jusqu'à cinq) à afficher en tant que raccourci lorsque le styler est retiré de l'appareil.
 - **Aperçu mémo**: Activer pour afficher les mémos récents dans la fenêtre Styler.
 - **Son de dessin**: Activer pour entendre des effets sonores en mode dessin.
 - **Affich. pointeur**: Activer pour voir un pointeur là où passe le styler.

Raccourcis

Vous pouvez utiliser les boutons comme Marche-Arrêt/Verrouillage, Volume et Google Assistant pour lancer certaines applications ou fonctions directement.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions > Raccourcis**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants.
 - **Ouvrir Appareil photo** : Appuyez deux fois sur la touche d'alimentation pour ouvrir la caméra.
 - **Ouvrir Mémo écran éteint** : Appuyez deux fois sur la touche Volume Haut pour ouvrir la note d'écran lorsque l'écran est verrouillé ou éteint.
 - **Ouvrir Appareil photo** : Appuyez deux fois sur la touche Volume Haut pour ouvrir **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint.
 - **Ouvrir Google Assistant** : Appuyez sur la touche Google Assistant située sur le côté du téléphone.
 - **Parler à Google Assistant** : Appuyez et maintenez la touche Google Assistant pour parler rapidement à votre assistant.



- Assistant Google ne prend pas en charge certaines langues.

KnockON

Appuyez deux fois sur l'écran pour activer ou désactiver l'écran. Consultez la section **KnockON** pour plus d'informations.

Augmenter la sensibilité tactile

Vous pouvez régler l'écran tactile pour qu'il soit plus sensible à votre toucher. Il est recommandé d'activer cette fonctionnalité si vous utilisez un protecteur d'écran.

Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Extensions > Augmenter la sensibilité tactile**.

Applications

Vous pouvez consulter la liste des applications installées et configurer les paramètres pour les notifications, les autorisations d'application, etc.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Applications**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Batterie

Vous pouvez afficher les informations relatives à la batterie ou activer le mode économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Batterie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Utilisation batterie** : Affichage des informations relatives à l'utilisation de la batterie.
 - **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : Affichage du pourcentage du niveau de la batterie dans la barre d'état.
 - **Rechargement optimisé** : Ajuste automatiquement la vitesse de chargement en fonction de votre méthode de charge pour réduire la chaleur et prolonger la durée de vie de la batterie.
 - **Batterie adaptative** : Vous permet d'économiser la batterie en arrêtant l'exécution d'applications en arrière-plan.
 - **Restrictions tâche de fond** : Activez cette option pour restreindre l'arrière-plan et économiser la batterie lorsque vous utilisez l'appareil. Les applications restreintes pour faire des économies de batterie peuvent ne pas fonctionner correctement ou ne pas vous envoyer de notifications.
 - **Économie d'énergie** : Économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations.
 - **Exclusions de l'économie d'énergie** : Sélectionner des applications à utiliser sans limitation de fonctionnalité pendant que vous vous trouvez en mode d'optimisation de batterie ou d'économie d'énergie.

Stockage

Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte mémoire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Stockage**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mémoire interne**: Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la mémoire interne de l'appareil. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.
 - **Carte SD** : Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la carte mémoire. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte mémoire, appuyez sur .

Comptes

Vous pouvez ajouter des utilisateurs pour partager votre appareil et enregistrer un compte cloud.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Comptes**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Bien-être numérique et contrôle parental

Vous pouvez voir le temps d'utilisation du produit et ajuster le chronomètre de chaque application. De même, vous pouvez gérer le temps d'utilisation du téléphone mobile à l'aide du mode Préparation au sommeil et du mode Mise au point.

Sélectionnez **Bien-être numérique et contrôle parental** sur l'écran des paramètres pour ajuster la fonction souhaitée.

Google

Vous pouvez utiliser les paramètres Google pour gérer vos applications Google et les paramètres de votre compte.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Google**.

Système

Centre de mises à jour

Vous pouvez vérifier et installer la dernière version de l'application ou du logiciel fourni par LG.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Systèmes > Centre de mises à jour**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mise à jour des applications** : Vérifiez si une mise à jour de l'application est disponible. Si disponible, vous pouvez installer la mise à jour.
 - **Mise à jour logicielle** : Vérifiez si une mise à jour du logiciel est disponible. Si disponible, vous pouvez installer la mise à jour.

Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Langue et clavier**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Langue** : Sélectionnez une langue à utiliser pour l'appareil.
 - **Gérer les claviers** : Vous pouvez changer le paramètre du clavier de base du produit, définir les environnements d'utilisation pour Clavier LG ou d'autres claviers installés, et définir la fonction de reconnaissance pour la saisie de Google Voice. Et, vous pouvez aussi opter pour afficher le bouton du clavier dans la zone des boutons tactiles sur l'écran d'accueil
 - **Clavier physique** : Sélectionnez cette option pour utiliser le clavier physique ou les touches de raccourci clavier.

- **Services Saisie automatique** : Activez cette option pour entrer vos informations enregistrées dans votre compte, telles que votre mot de passe, votre adresse ou votre numéro de carte de crédit, en un seul appui. Vous pouvez également désactiver cette option, utiliser la saisie semi-automatique Google ou ajouter un nouveau compte de service.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : Configurez les paramètres de synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : Réglage de la vitesse du pointeur de la souris ou du pavé tactile.
- **Inverser les boutons de la souris** : Inversion du bouton droit de la souris pour les manipulations directes de base.

Date et heure

Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Mémoire**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour définir la période de recherche des données.

Sauvegarder

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur votre téléphone sur un autre appareil ou compte.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Sauvegarder**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **LG Mobile Switch** : Vous permet de transférer les données d'un ancien appareil LG sur votre nouvel appareil LG. Consultez la section *LG Mobile Switch* pour plus d'informations.
 - **Sauvegarder et restaurer** : Sauvegardez les données de votre appareil ou restaurez les données sur votre appareil à partir d'une copie de sauvegarde.



- Les fichiers de sauvegarde enregistrés sur la mémoire peuvent être supprimés en cas de réinitialisation. Assurez-vous de copier et stocker les fichiers de sauvegarde importants sur votre PC.

- **Sauvegarde Google**: Modifiez les paramètres de sauvegarde Google Drive. Vous pouvez également vérifier le compte de sauvegarde actuellement utilisé ou ajouter un nouveau compte de sauvegarde.

Redémarrer & Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser l'appareil, y compris les paramètres réseau et de l'application.

1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Système > Redémarrer & Réinitialiser**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :

- **Redémarrage automatique** : Redémarrez et optimisez automatiquement le téléphone à une heure définie. Appuyez sur  pour activer cette fonction. L'appareil redémarre automatiquement à un moment donné et s'auto-optimise. Sélectionnez une date et une heure pour le redémarrage.



- Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il se redémarre une fois par semaine. L'appareil redémarre automatiquement dans l'heure qui suit l'heure prédéfinie.
- Une fois l'appareil redémarré, les notifications et les badges sont effacés. Sauvegardez les données importantes avant l'heure prédéfinie.
- La fonction de redémarrage automatique n'est pas activée dans les situations suivantes : Lorsque l'écran est allumé, lorsque l'appareil est utilisé, lorsque le niveau de la batterie est de 30% ou moins, lorsque la carte USIM est verrouillée ou lorsque le verrouillage de l'appareil est activé lors de la mise sous tension de l'appareil.
 - En fonction de votre opérateur de télécommunications, la fonction de redémarrage automatique peut être disponible ou non.

- **Réinitialiser les paramètres réseaux** : Réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.
- **Réinitialiser les préférences des applications** : Réinitialisez les paramètres d'une application. Les données enregistrées dans l'application ne seront pas supprimées.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : Réinitialisation de tous les paramètres de l'appareil et suppression des données.



- Redémarrer et réinitialiser votre appareil supprime toutes les données qu'il contient. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.
- Après l'initialisation des données, les données ne peuvent pas être restaurées.

À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > À propos du téléphone** et consultez les informations.

Réglémentations et sécurité

Vous pouvez afficher les marques réglementaires et les informations connexes sur votre appareil.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Réglémentations et sécurité**.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Visuelles > TalkBack** : Configuration de l'appareil pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
 - **Visuelles > Notifications vocales** : Configuration de l'appareil pour qu'il lise à haute voix les informations de l'appelant.
 - **Visuelles > Police** : Modifiez la taille de police, le caractère gras ou le type.
 - **Visuelles > Taille d'affichage** : Réglez les éléments sur l'écran à la taille que vous souhaitez. Certains éléments peuvent changer de position.
 - **Visuelles > Zoom tactile** : Zoom avant ou arrière avec trois pressions sur l'écran.
 - **Visuelles > Zoom sur la fenêtre** : Faites un zoom avant ou arrière sur la fenêtre et inversez la couleur.
 - **Visuelles > Pointeur de grande taille** : Agrandit le curseur.
 - **Visuelles > Écran fortement contrasté** : Change les couleurs d'arrière-plan en noir pour obtenir un contraste élevé.

- **Visuelles > Inversion des couleurs de l'écran** : Amélioration du contraste des couleurs pour les personnes malvoyantes.
- **Visuelles > Ajustement des couleurs de l'écran** : Réglage de la couleur d'affichage.
- **Visuelles > Monochrome** : Écran en mode échelle de gris.
- **Visuelles > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt** : Raccrocher avec la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Auditives > Préférences pour les sous-titres** : Activation du service de sous-titrage lors de la lecture vidéo pour les personnes malentendantes.
- **Auditives > Alertes flash** : Configurez de l'appareil pour faire clignoter le flash lors des appels entrants, des messages et des alarmes.
- **Auditives > Couper tous les sons** : Désactiver tous les sons et réduire le volume du récepteur.
- **Auditives > Canal audio** : Sélection du type de son.
- **Auditives > Balance du son** : Ajustement de la balance de sortie du son. Modifiez la balance à l'aide du curseur.
- **Motricité et cognitives > Touch assistant** : Activation du panneau tactile pour accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Motricité et cognitives > Saisie tactile** : Entrer du texte en restant appuyé sur l'écran ou en modifier en le touchant tout simplement.
- **Motricité et cognitives > Clavier physique** : Personnalisation des paramètres du clavier.
- **Motricité et cognitives > Clic automatique** : Le curseur clique automatiquement en cas d'absence de mouvement.
- **Motricité et cognitives > Maintenez enfoncé pour les appels** : Réponse ou rejet des appels en maintenant le bouton d'appel appuyé au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognitives > Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Motricité et cognitives > Zones de commande tactile** : Limitation des commandes tactiles à une zone de l'écran.

- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité** : Accès rapide à une fonction fréquemment utilisée en appuyant sur  trois fois.
- **Rotation automatique de l'écran** : Changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique de l'appareil.
- **Sélectionner pour prononcer** : Vous permet d'appuyer sur des éléments pour écouter des commentaires oraux.
- **Switch Access** : Création de combinaisons de touches pour commander votre appareil.



05

Annexe

Paramètres de langue LG

Sélectionnez une langue à utiliser sur votre appareil.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Système > Langue et clavier > Langue > Ajouter une langue**, puis sélectionnez une langue.
 - Restez appuyé sur  et faites-la glisser jusqu'en haut de la liste des langues pour en faire la langue par défaut.

LG Bridge

Présentation de LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer les photos, chansons, vidéos et documents enregistrés sur votre smartphone LG depuis votre ordinateur de manière pratique. Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et bien plus encore sur l'ordinateur ou mettre à jour le logiciel de l'appareil.



- Consultez l'aide en ligne de LG Bridge, pour plus de détails.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.
- Vous avez besoin du pilote LG USB pour connecter votre smartphone LG à l'ordinateur. Il s'installe lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctions de LG Bridge

- Sauvegardez les données depuis l'appareil sur un ordinateur ou restaurez les données depuis un ordinateur sur l'appareil, par le biais d'une connexion par câble USB.
- Mettez le logiciel de l'appareil à jour depuis un ordinateur par le biais d'une connexion par câble USB.

Installation de LG Bridge sur un ordinateur

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com depuis votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez votre région.
- 3 Cliquez sur **Support > Logiciel et Micrologiciel**.
- 4 Sélectionnez le nom de votre téléphone.
OU
Sélectionnez la Catégorie de produit.
- 5 Allez à **Synchronisation PC > LG Bridge** pour télécharger le fichier de configuration.
 - Allez à **Détails** pour consulter les exigences minimales requises pour l'installation de LG Bridge.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micro-logiciel sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micro-logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone mobile.



- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micro-logicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micro-logicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

Pour mettre à jour le logiciel du téléphone,

Paramètres > Système > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.



- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- Définissez un écran de verrouillage : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google sur votre appareil : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)

Pour connaître les informations concernant la réglementation et la sécurité, aller à **Paramètres > Système > Réglementations et sécurité**.

Marques commerciales

- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- LG V60 ThinQ est une marque commerciale de LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets et d'autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.




Avertissement relatif au laser

Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

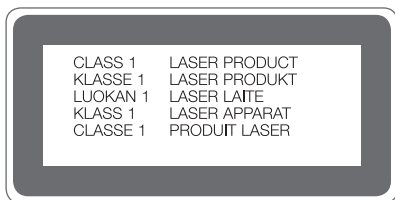

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LM-V600EA** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/53/EU**.

Consultez la Déclaration de conformité sur
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

L'utilisation de la bande 5150 - 5350 MHz est limitée à une utilisation en intérieur uniquement.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

En savoir plus

Parties en verre trempé

Les parties en verre trempé de cet appareil ne sont pas permanentes et peuvent s'user au fil du temps.

- Si vous laissez tomber cet appareil sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre trempé risque d'être endommagé.

Dans ce cas, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et contactez un centre de service client LG.

- Vous pouvez acheter des étuis protecteurs pour protéger votre appareil de tout dommage dans le commerce.

Notez que ces étuis protecteurs ne sont pas couverts par la garantie fournie par LG Electronics et leurs sécurité n'est pas garantie.

Rapport d'image

Cet appareil utilise un rapport d'image de 19,5:9.

- Il est possible que certaines applications téléchargées ne prennent pas en charge un rapport d'image de 19,5:9.

Dans ce cas, sélectionnez le rapport d'image optimal pour l'application ou consultez le fournisseur d'application pour plus d'informations.

Guide pour les transferts de données

- Pour connaître les données pouvant être échangées entre des appareils LG ou entre l'appareil LG et un appareil tiers, consultez le tableau suivant.

Type	Détails de l'élément	Appareil LG → Appareil LG	Appareil Android tiers → Appareil LG	Appareil iOS → Appareil LG
Données personnelles	Contacts, messages, journaux de numérotation, calendrier, enregistrements vocaux	○	○	○
	Mémos	○	X	○
	Alarmes	○	X	X
Données multimédia	Photos, vidéos, chansons, documents	○	○	○
Paramètres d'écran	Paramètres de l'écran d'accueil (dossiers et widgets)	○	X	X
	Paramètres de l'écran de verrouillage (paramètres de verrouillage de l'écran exclus)	○	X	X
Applications	Applications téléchargées	○	○	-
	Données personnelles de l'application téléchargée	○	X	
Autres	Certificat public	○	○	X
	Paramètres (Wi-Fi, Bluetooth, appels, son & notification, accessibilité, batterie)	○	X	X



- Certaines données peuvent ne pas être transmises, en fonction de la version logicielle, de la version de l'application, du système d'exploitation et de la politique du fabricant de l'appareil ou de l'opérateur.

Bandes de fréquence prises en charge	Puissance de sortie de l'émetteur
GSM 900	33.2 dBm
GSM 1800	30.2 dBm
W B1	24.8 dBm
W B8	25.2 dBm
LTE B1	24.8 dBm
LTE B3	25.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	24.7 dBm
LTE B40	24.7 dBm
5G Sub6 n1	25.2 dBm
5G Sub6 n3	24.2 dBm
5G Sub6 n28	24.2 dBm
5G Sub6 n78	24.2 dBm
BT	12.5 dBm
WLAN 2.4GHz	18.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	- 20 dBuA/m

Retrouvez les informations concernant l'adaptateur de voyage sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Recyclage de votre ancien appareil



1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés



1. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
2. Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Erreur carte SIM

Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Pas de connexion ou réseau perdu

Le signal est faible. Placez-vous près d'une fenêtre ou dans un espace ouvert. Vous êtes à l'extérieur de la zone couverte par l'opérateur. Déplacez-vous et vérifiez le réseau.

Les appels sont indisponibles

Nouveau réseau non autorisé.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro entrant.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro que vous appelez.

Impossible d'allumer l'appareil

Si la batterie est totalement vide, l'appareil ne s'allume pas.

Procédez à une charge complète de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Erreur de chargement

Chargez votre appareil dans des conditions de températures normales.

Vérifiez le chargeur et sa connexion à l'appareil.

Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG.

La batterie se vide plus vite qu'à l'origine

L'exposition de l'appareil ou de la batterie à des températures très chaudes ou très froides peut réduire la durée de la batterie.

La consommation de la batterie augmente lors de l'utilisation de certaines fonctionnalités ou applications (par exemple, GPS, jeux, Internet).

La batterie est un consommable dont la durée de vie diminuera avec le temps.

Des messages d'erreur apparaissent lors de l'activation de l'appareil photo

Rechargez la batterie.

Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en en supprimant.

Redémarrage de l'appareil.

Si les problèmes liés à l'appareil photo persistent après avoir suivi ces conseils, contactez un centre de service LG Electronics.

La qualité des photos est mauvaise

La qualité de vos photos dépend de l'environnement et des techniques photographiques que vous utilisez.

Si vous prenez des photos et vidéos, la qualité sera meilleure avec un angle standard qu'avec un grand angle.

Si vous prenez des photos dans des endroits sombres, la nuit ou en intérieur, les images peuvent être floues ou produire du bruit.

En cas de problèmes, réinitialisez les options.

L'écran tactile répond lentement ou de manière incorrecte

Si vous utilisez un film protecteur ou d'autres accessoires avec l'écran tactile, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.

Le port de gants, l'utilisation de l'écran tactile avec des mains sales, des objets pointus ou le bout de vos doigts peut empêcher le bon fonctionnement de l'écran tactile.

L'écran tactile risque de mal fonctionner dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.

Redémarrez votre appareil pour éliminer des bugs logiciels temporaires.

Si l'écran tactile est griffé ou endommagé, rendez-vous dans un centre de service LG Electronics.

Le téléphone raccroche ou se fige

Redémarrez l'appareil

- Si votre appareil se fige ou raccroche, vous devrez peut-être fermer des applications, ou éteindre l'appareil et le redémarrer.

Réinitialisez l'appareil

- Une réinitialisation logicielle peut être utilisée pour réinitialiser l'appareil si l'écran se bloque, ou si les boutons, l'écran tactile ou l'appareil ne répondent plus.
- Pour effectuer une réinitialisation logicielle de votre appareil, il suffit de maintenir enfoncées les touches Diminuer le volume et Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'il redémarre.



- Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'appareil est connecté au LG Dual Screen (LM-V605N).

Réinitialiser le périphérique

- Si les méthodes ci-dessus ne parviennent pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.
- Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Redémarrer & Réinitialiser > Réinitialiser valeurs d'usine**.
 - Cette méthode réinitialise tous les paramètres de l'appareil et suppression des données. Avant de procéder à la réinitialisation aux valeurs d'usine, rappelez-vous de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes que contient l'appareil.
 - Si vous avez enregistré un compte Google sur le téléphone, vous devez vous connecter au même compte Google après avoir réinitialiser le téléphone.

L'appareil Bluetooth n'est pas localisé

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Assurez-vous que votre appareil et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans la plage Bluetooth maximale (10 m).

Si les conseils ci-dessous ne résolvent pas votre problème, contactez un centre de service LG Electronics.

La connexion ne s'établit pas lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur

Assurez-vous que le câble USB que vous utilisez est compatible avec votre appareil.

Assurez-vous d'avoir installé et mis à jour les pilotes appropriés sur votre ordinateur.

Le téléchargement d'une application provoque de nombreuses erreurs.

L'application rencontre des problèmes.

Supprimez et réinstallez l'application.



06

**LG Dual Screen
(LM-V605N)**

Découvrir LG Dual Screen

Vous pouvez connecter un LG Dual Screen (LM-V605N) à ce produit pour l'utiliser.



- Vous pouvez connecter le double écran LG (désormais le « Dual Screen ») à un appareil mobile dédié (désormais « téléphone »), pour utiliser le produit.
- Certaines options du Dual Screen peuvent être limitées en fonction des performances du téléphone dédié. Le produit peut également ne pas prendre en charge d'autres appareils mobiles.
- Ce produit n'est pas étanche. Ne mettez pas l'appareil en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Si l'appareil est mouillé, le LDI situé à l'intérieur de l'appareil change de couleur. Dans ce cas, l'appareil n'est pas éligible aux services de réparation gratuits fournis dans le cadre de la garantie limitée de l'appareil.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG. LG n'offre aucune garantie en cas de dommage ou de défaillance causée par des accessoires fournis par un tiers.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre appareil dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont humides, ne manipulez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une décharge électrique et endommager gravement votre appareil.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre appareil est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez dès lors votre appareil avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre appareil est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux).
- Le liquide contenu dans votre appareil lorsqu'il est mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

- Le produit a besoin d'une bonne circulation d'air pour dissiper la chaleur. En raison d'une circulation insuffisante du contact direct avec la peau et du flux d'air sur l'appareil, l'appareil peut être trop chauffé. L'appareil doit mesurer au moins 1,0 cm entre le corps de l'utilisateur.
- Assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau. Vous ne devez pas utiliser ou charger le produit s'il est mouillé. Lorsque le produit a été mouillé, l'indicateur de dommage causé par un liquide change de couleur. Cela annule les services de réparation gratuits dans le cadre de la garantie.

Fonctionnement optimal de l'appareil

Appareils électroniques

Tous les appareils portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter leurs performances.

- N'utilisez pas votre appareil à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre appareil est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de laisser une distance minimale de 15 cm entre un stimulateur cardiaque et d'autres appareils afin d'éviter d'éventuelles interférences.
- Les appareils peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez si possible votre appareil dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 35 °C. Exposer votre appareil à des températures extrêmement basses ou hautes peut l'endommager ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils dans la zone où vous conduisez.

- N'utilisez pas d'appareil portatif en conduisant.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Parties en verre

Certaines parties de votre dispositif sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact violent. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre dispositif jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas l'appareil lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas des produits dangereux, des liquides ou des gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre appareil ou ses accessoires.

Enfants

Conservez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Composants du produit et accessoires

Les éléments suivant sont fournis avec votre produit.

- Produit
- Guide de démarrage rapide
- Adaptateur de chargement




- Assurez-vous de n'utiliser que les accessoires d'origine fournis par LG Electronics. Utiliser des produits non d'origine peut entraîner la détérioration de la qualité de l'appel téléphonique, un dysfonctionnement de l'appareil, etc. Dans ce cas, il se peut que vous ne puissiez pas recevoir les services proposés par LG Electronics.
- Certaines parties du Dual Screen sont en verre trempé. Si vous laissez tomber ce produit sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre trempé risque d'être endommagé. Dans ce cas, cessez d'utiliser votre produit immédiatement et contactez un centre de service client LG.



- L'apparence et les spécifications de votre produit peuvent être changées sans préavis.
- L'extérieur du Dual Screen et ses spécifications peuvent changer sans notification préalable afin d'améliorer ses performances.

Présentation des pièces

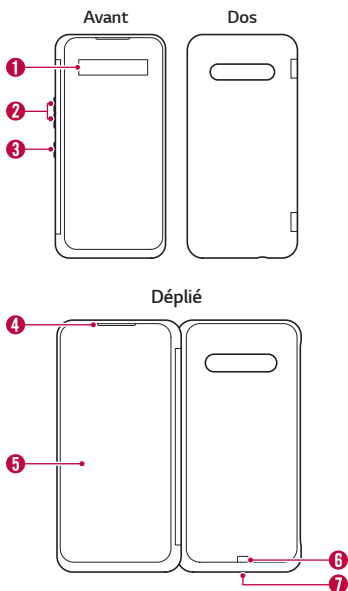


- | | |
|---------------------------|---|
| ❶ Affichage cache | ❺ Écran du produit |
| ❷ Touches de volume | ❻ Borne de communication/
alimentation |
| ❸ Touche Google Assistant | ❼ Port à broches Pogo |
| ❹ Prise pour écouteurs | |




- Ce manuel est conçu pour les utilisateurs connectant leur téléphone à un LG Dual Screen. Pour en savoir plus sur comment utiliser le LG Dual Screen et le téléphone, visitez www.lg.com et consultez le manuel d'utilisation détaillé.

Brancher le téléphone au Dual Screen


- 1 Dépliez complètement le Dual Screen pour qu'il soit parallèle à une surface plane.

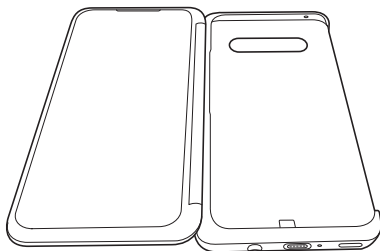


- 2 Glissez le bas de votre téléphone dans le bas du Dual Screen comme montré sur la figure. En même temps, vérifiez que la partie **1** du téléphone s'emboîte correctement à la partie **2** du Dual Screen.

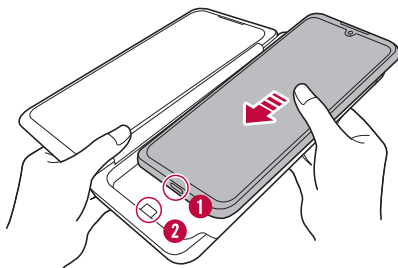

- 3 Appuyez sur la partie **1** du téléphone avec votre doigt pour emboîter l'extrémité du téléphone avec le Dual Screen.

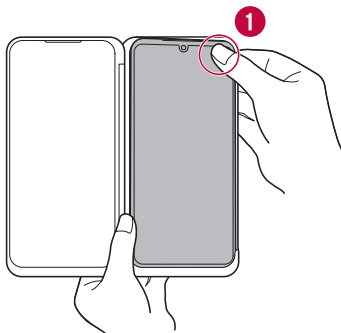


- 4 Appuyez sur la partie **2** du téléphone pour emboîter complètement le téléphone au Dual Screen.

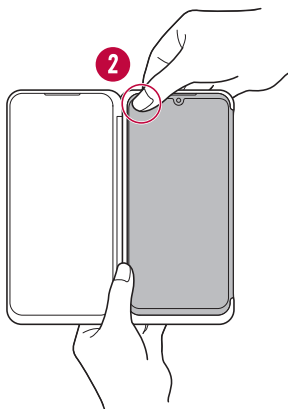


- Assurez-vous que votre téléphone est correctement inséré dans le Dual Screen avant de l'utiliser.

Extraire le téléphone du Dual Screen


- 1 Dépliez complètement le Dual Screen et tenez-le fermement à deux mains comme illustré sur la figure.

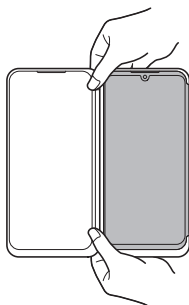


- 2 Appuyez sur la partie **1** du Dual Screen avec votre doigt tout en appuyant simultanément sur le dos du téléphone avec vos autres doigts pour sortir l'extrémité du téléphone du Dual Screen.

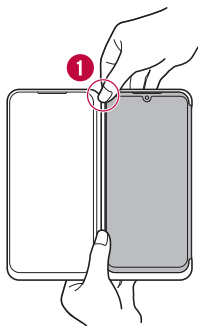

- 3 Sortez la partie **2** du téléphone du Dual Screen en suivant les mêmes instructions que pour l'étape précédente.

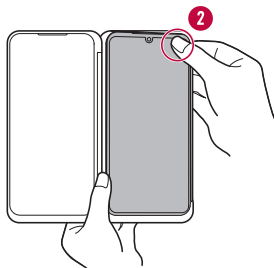

- 4 Tenez le Dual Screen à deux mains et glissez le téléphone dans le sens de la flèche pour le retirer. Veillez à ne pas pencher le téléphone vers la gauche ou la droite, ou à trop l'incliner.

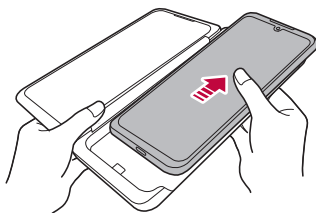

AVERTISSEMENT :

- Ne pas trop incliner le téléphone du Dual Screen comme montré ci-dessous.






- Si vous inclinez trop le téléphone ou si vous exercez une force excessive pour le retirer du Dual Screen, vous pouvez endommager la borne de communication/alimentation située en bas du Dual Screen ou les ports USB de communication de données et du chargeur du téléphone. Assurez-vous de pousser le téléphone dans le sens de la flèche comme indiqué sur la figure pour le retirer.
- Faites attention de ne pas faire tomber le Dual Screen ni le téléphone lors de l'insertion ou du retrait de ce dernier.
- Quand vous insérez ou retirez votre téléphone du Dual Screen, veillez à ne pas exercer trop de force. Cela pourrait endommager le Dual Screen.
- Certaines parties de votre Dual Screen sont en verre trempé. Si le Dual Screen chute sur une surface dure, ou s'il est soumis à un fort impact, le verre trempé pourrait se briser ou se fissurer, ce qui pourrait endommager le Dual Screen ou entraîner des blessures. Si cela survient, n'utilisez plus le Dual Screen, et rendez-vous auprès du service client LG le plus proche pour le faire réparer.
- Dans les situations suivantes, le rabat du Dual Screen peut ne pas fermer entièrement ou il se peut que le Dual Screen ne fonctionne pas normalement en raison d'une faible communication ou d'une erreur de connexion de la borne d'alimentation.
 - Si vous fixez un film ou un verre de protection, ou tout autre accessoire sur le Dual Screen ou l'écran de votre téléphone.
 - Si vous fixez un film de protection ou des autocollants épais sur la zone de connexion du Dual Screen ou à l'arrière de votre téléphone.
 - Si vous insérez des cartes en papier rigide entre le Dual Screen et votre téléphone.
- Si vous utilisez le chargement sans fil ou la fonction NFC pendant que votre téléphone est inséré dans le Dual Screen, le chargement peut ne pas fonctionner correctement.
- Quand le téléphone est fixé au Dual Screen, il ne peut pas être connecté à un téléviseur avec un câble HDMI. Quand le téléphone est retiré du Dual Screen, il peut être connecté à un téléviseur avec un câble HDMI.

Utiliser l'adaptateur de chargement

Vous pouvez utiliser l'adaptateur de chargement pour charger votre téléphone ou transférer des données quand votre téléphone est inséré dans le Dual Screen.


- 1 Avec le téléphone monté sur le Dual Screen, connectez l'adaptateur de chargement au port de chargement situé en bas du Dual Screen, comme montré sur la figure ci-dessous.

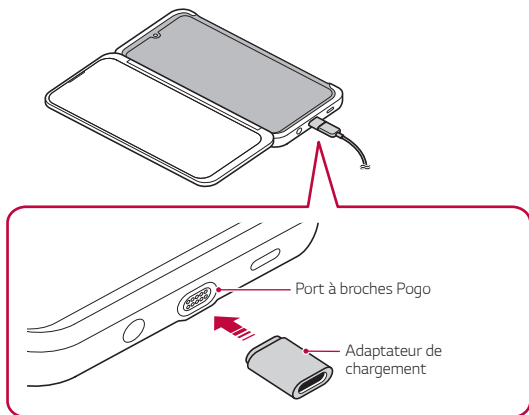

- Pogo Pin ne fonctionnera pas s'il est connecté à l'envers.
- La connexion USB via Pogo Pin ne prend pas en charge OTG, audio, HDMI ni USB 3.0. Pour ces connexions, connectez directement le câble au port sur le téléphone après avoir retiré le Dual Screen.

2 Connectez un câble USB type C.

- Vous pouvez charger le téléphone ou transférer les données.

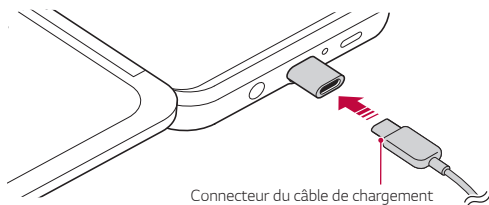

- Si vous n'utilisez pas l'adaptateur de chargement, débranchez le chargeur de l'alimentation et retirez-le du connecteur du câble de chargement. Si la partie magnétique de l'adaptateur de chargement entre en contact avec des éléments métalliques proches ou des substances conductrices, un choc électrique peut le casser, le brûler ou l'endommager.
- Assurez-vous de toujours utiliser l'adaptateur de chargement fourni avec le Dual Screen. Si vous perdez l'adaptateur de chargement ou souhaitez en acheter un neuf, appelez le centre de service clientèle de LG Electronics pour en savoir plus.
- L'adaptateur de chargement et le port de chargement situés au bas du Dual Screen possèdent une connexion magnétique. Ne pas secouer ni extraire l'adaptateur de chargement pendant son utilisation.

Utiliser le Dual Screen

Décrocher et raccrocher l'appel avec la touche Google Assistant


Avec Dual Screen et le téléphone connecté, vous pouvez répondre à l'appel en appuyant une fois sur la touche Google Assistant. Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche Google Assistant deux fois pour raccrocher.

- Vous pouvez décrocher ou raccrocher avec la touche Google Assistant uniquement si le cache du Dual Screen est entièrement fermé.
- Assurez-vous que le produit et le téléphone sont connectés via au moins une synchronisation.

Effectuer un appel


Pour effectuer un appel, dépliez le Dual Screen 360° ou repliez-le à 0°.

- Si vous utilisez le Dual Screen en le pliant à 360°, assurez-vous que l'avant et l'arrière du Dual Screen font bien contact. Dans ce cas, l'écran du Dual Screen s'éteint automatiquement pour faire des économies d'énergie.

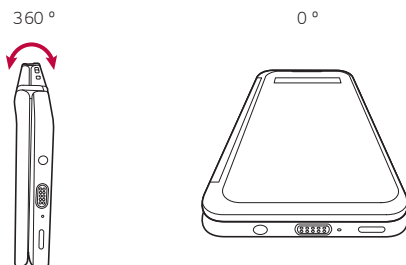

Utiliser le Dual Screen

Dépliez le Dual Screen pour mettre les deux écrans côte à côte.

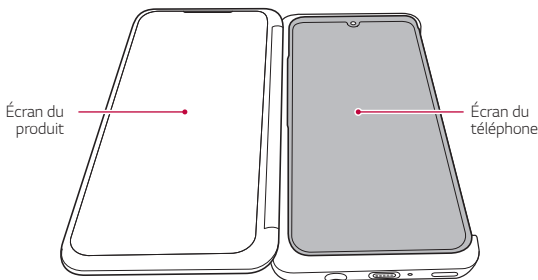

Réglage de la couleur de l'écran

Lorsque vous utilisez en même temps l'écran du produit et l'écran du téléphone, une différence de couleur peut être remarquée entre les deux écrans.

- Essayez d'ajuster la température de couleur ou les niveaux RVB. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran > Dual Screen**, puis, ajustez la température de couleur ou les niveaux RVB.
- Les couleurs peuvent sembler différentes en fonction de l'angle de vision : réglez donc les couleurs avec le produit complètement déplié.

Utiliser l'accueil de Dual Screen

Découvrir l'accueil de Dual Screen

L'accueil de Dual Screen peut fonctionner séparément de l'écran du produit.

- Il fournit des icônes de lancement rapide et une barre tactile d'accueil.
- Vous pouvez changer l'arrière-plan et configurer les widgets.
- Sur l'écran d'accueil, vous pouvez aussi lancer différentes applications depuis le tiroir d'applications et générer ou supprimer des dossiers.

Découvrir la disposition de l'accueil Dual Screen

Vous pouvez utiliser plusieurs fonctions en exécutant les icônes fournies sur l'écran d'accueil.




- L'arrière-plan du Dual Screen peut varier de la figure en fonction des politiques du fabricant, les paramètres de l'utilisateur, les versions logicielles, les services fournis par les opérateurs de télécommunication, etc.

- **Zone d'accès rapide** : Ancrage des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- **Bar d'navigation** : Vous pouvez faire certains gestes pour aller à l'écran d'Accueil, l'écran précédent, l'écran d'Aperçu ou basculer rapidement entre les applications.

Utilisation du tableau de bord du Dual Screen

Vous pouvez ouvrir le Tableau de bord du **Dual Screen** en faisant glisser vers le bas la partie supérieure de l'écran.

- Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran sur le Tableau de bord du **Dual Screen**.
 - Si vous activez la synchronisation en sélectionnant **Synchro**, la luminosité de l'écran du double écran se synchronise avec celle du produit connecté.
- Vous pouvez appuyer sur **Capture d'écran** pour capturer l'écran du produit.
- Vous pouvez désactiver l'écran du produit en appuyant sur **Dual Screen**.
 - Le Dual Screen et le téléphone connecté sont déconnectés.
- Vous pouvez appuyer sur  pour accéder au menu de configuration du double écran.

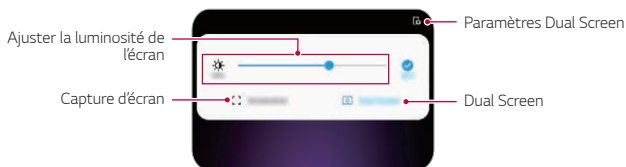

Changer l'accueil du Dual Screen

Maintenez enfoncé une zone vide de l'accueil de Dual Screen et lancez la fonction souhaitée.

- Pour ajouter un widget à votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Gadgets**.
- Pour modifier les fonds d'écran, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Fonds d'écran**.
- Pour changer l'écran par défaut, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de l'écran d'accueil, déplacez-vous sur l'écran souhaité, appuyez sur , puis appuyez une fois de plus sur l'écran.




Affichage de l'arrière-plan du Dual Screen

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'origine, qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil ou appuyez sur ◀.

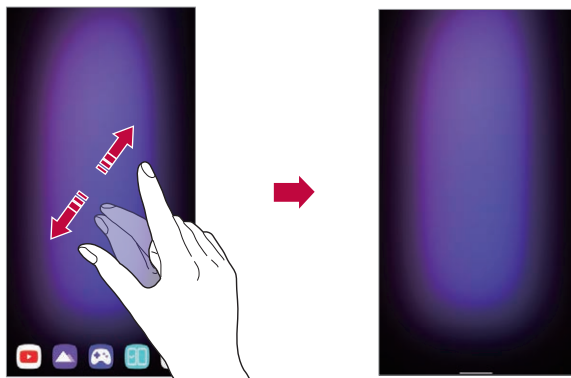

Réglage de l'environnement du Dual Screen

Vous pouvez définir l'environnement du Dual Screen sur le téléphone connecté au double écran.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran > Dual Screen**.



- Vous devez connecter votre téléphone au Dual Screen pour voir l'élément de menu pour ajuster l'environnement du Dual Screen.

- 2 Sélectionnez et ajustez les fonctions désirées.

- **Mise en veille de l'écran**: Vous pouvez aussi le définir pour afficher le cache sur l'avant du Dual Screen.
- **Délai d'expiration quotidien**: Vous pouvez le définir pour utiliser les deux écrans à la fois.
- **Outil Dual Screen** : Si vous connectez votre téléphone au Dual Screen, les outils du Dual Screen s'affichent à l'écran. Le niveau de luminosité est synchronisé à celui du Dual Screen.
- **Utiliser Dual Screen** : Vous pouvez allumer ou éteindre le Dual Screen, et passer entre les écrans du téléphone et du Dual Screen.
- **Luminosité** : Vous pouvez régler la luminosité de l'écran en faisant glisser la barre de contrôle vers la gauche ou la droite.
- **Conserver les paramètres de luminosité de l'écran principal** : Vous pouvez synchroniser la luminosité à celle du téléphone.
- **Affichage étendu**: Vous pouvez ajuster une application pour qu'elle se développe sur les deux écrans.
- **Fond d'écran**: Vous pouvez sélectionner le fond d'écran pour l'écran d'accueil.
- **Icônes de l'onglet App**: Vous pouvez afficher ou masquer le tiroir des applications sur votre produit.
- **Application Mon Choix**: Vous pouvez sélectionner les applications pour les lancer automatiquement à chaque activation du Dual Screen.



- La liste des applications présentes à l'écran peuvent varier en fonction des applications installées.

Utiliser Dual Screen Capturer+

Capture d'écran à l'aide de Capture d'écran Dual Screen

Faites glisser la barre de statut sur l'écran que vous voulez capturer, et appuyez sur  **Capture d'écran**.

- Pour enregistrer l'image capturée, appuyez sur  et enregistrez-la à l'emplacement désiré.
- Vous pouvez enregistrer l'image capturée dans **Galerie**.

Écrire des notes sur l'écran à l'aide de Capture d'écran Dual Screen


- 1 Faites glisser la barre de statut sur l'écran que vous souhaitez, et appuyez sur  **Capture d'écran**.
 - L'image capturée s'affiche sur le bureau du mémo, et l'outil du mémo apparaît en haut de l'écran.
- 2 Prenez des notes facilement sur l'image capturée.
 - Appuyez sur  pour prendre une note sur l'écran avec écriture manuscrite.
- 3 Pour enregistrer le mémo, appuyez sur  et enregistrez-le à l'emplacement désiré.
 - Vous pouvez enregistrer le mémo dans **Galerie**.

Outil Dual Screen

Si vous connectez votre téléphone au Dual Screen et allumez le Dual Screen, les **Outils Dual Screen** s'affichent sur le côté de l'écran du téléphone.

Appuyez sur  pour ouvrir le menu **Outils Dual Screen** et accéder aux options montrées ci-dessous.

	Vous pouvez appuyer légèrement dessus pour afficher ou masquer le menu Outils Dual Screen.
	Vous pouvez basculer entre les écrans entre le Dual Screen et le téléphone.
	Vous pouvez envoyer l'écran depuis le téléphone au Dual Screen.
	Vous pouvez ramener l'écran du Dual Screen au téléphone.
	Si vous n'utilisez que le Dual Screen, vous pouvez diminuer la luminosité de l'écran du téléphone (écran principal) pour économiser la batterie. Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, balayez l'écran principal.
	Vous pouvez développer un écran de navigateur Web sur le Dual Screen pour utiliser en Vue d'ensemble.
	Vous pouvez désactiver le Dual Screen.

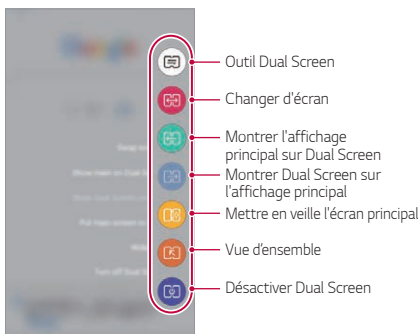



- Si vous désactivez votre téléphone, le Dual Screen se désactivera aussi. Néanmoins, si vous désactivez le Dual Screen, le téléphone restera allumé.
- Cette fonction n'est pas disponible sur l'écran de verrouillage et est activée si vous déverrouillez l'écran.
- L'icône de Vue d'ensemble s'affiche parmi les outils Dual Screen uniquement si vous utilisez des applications Google spécifiques.

Utiliser le mode Multi-page.

Vous pouvez développer l'utilisation d'une application à l'écran principal et au Dual Screen pour plus de commodité.



- Cette fonction est aussi disponible pour les applications partenaires, en plus des applications de Caméra et de Galerie.
- L'UI peut différer en fonction de l'application utilisée.

Utiliser le mode Multi-page dans Photo

Vous pouvez prendre une photo ou une vidéo sur le téléphone ou le Dual Screen et voir le résultat sur l'autre écran.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  sur le téléphone ou le Dual Screen et prenez une photo ou une vidéo.
- 2 Après avoir pris une photo ou une vidéo, sélectionnez l'icône d'Aperçu.
 - Vous pouvez voir la photo ou la vidéo que vous avez prise sur l'autre écran quand la caméra ne fonctionne pas.




- Quand vous avez appuyé sur l'icône de prévisualisation pour voir une photo ou une vidéo, l'écran d'aperçu reste allumé et affiche automatiquement la dernière photo ou vidéo prise quand vous prenez plus de photos ou de vidéos.
- Cette fonction n'est plus active si vous éteignez l'application de Caméra et la rallumez ensuite.

Utiliser le mode Multi-page dans Galerie

Appuyez sur  dans un dossier de la Galerie sur le Dual Screen ou le téléphone pour voir une photo ou vidéo en plus grand sur l'autre écran.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  en bas de l'écran.
- 2 Sélectionnez l'album puis appuyez sur .
 - La photo ou la vidéo s'affichera en plus large sur l'écran opposé.
 - Appuyez sur  pour abandonner cette fonction.

Icône Extension

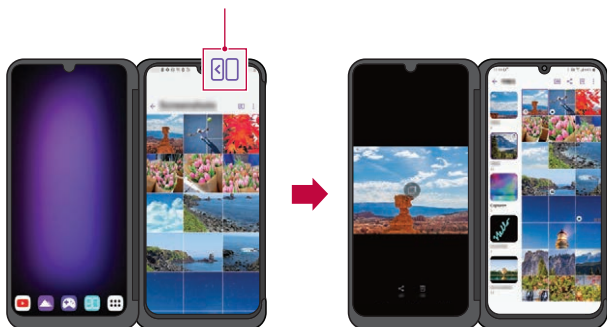

Utiliser l'application Dual Screen

À chaque fois que vous activez le double écran, les applications prédéfinies du double écran s'exécutent automatiquement.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran** > **Dual Screen** > **Application Mon Choix**.
- 2 Sélectionnez les applications qui s'exécuteront automatiquement à chaque activation du Dual Screen.



- Certaines applications ne peuvent pas être exécutées comme applications double écran.
- La liste des applications présentes à l'écran peuvent varier en fonction des applications installées.

Faire un appel vidéo avec Dual Screen

Vous pouvez afficher votre image sur le Dual Screen et l'image de votre interlocuteur sur le téléphone.

- Lancez un appel vidéo sur votre téléphone.
 - L'image de votre interlocuteur s'affiche sur l'écran du téléphone et votre image s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran du téléphone.
- Appuyez sur  en haut de l'écran du téléphone pour afficher votre image sur le Dual Screen.
 - Appuyez sur  de nouveau pour revenir au mode d'affichage précédent.



- Le titre en haut et le bouton en bas s'affichent en même temps et disparaissent 4 secondes plus tard.
- Quand vous faites ou vous répondez un appel vidéo sur le téléphone, vous pouvez utiliser d'autres applications ou fonctions sur le Dual Screen.

Utiliser le mode Vue d'ensemble Dual Screen

Quand vous utilisez l'application Chrome, vous pouvez utiliser le mode Vue d'ensemble pour développer un écran sur les deux écrans pour avoir une vue plus large.

- 1 Quand le téléphone connecté au Dual Screen, lancez l'application Chrome.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Affichage étendu** .
- 3 Vous pouvez développer l'écran horizontalement ou verticalement.



- Quand vous utilisez le mode Vue d'ensemble, vous pouvez aussi développer le champ de saisie du clavier pour s'adapter au mode portrait ou paysage.

Se déplacer entre les écrans d'application sur le Dual Screen

Vous pouvez balayer l'écran avec trois doigts pour déplacer un écran d'application entre le Dual Screen et le téléphone.

- Balayez l'écran d'application vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour le déplacer librement entre l'écran principal et le double écran.



Balayer l'écran d'application avec trois doigts



Déplacer l'écran d'application à l'écran principal



Balayer l'écran d'application avec trois doigts



Déplacer l'écran d'application à l'écran du Dual Screen



- Pour utiliser cette fonction, il faut que trois doigts touchent l'écran en même temps.

Utiliser le double clavier sur Dual Screen

Quand vous utilisez le clavier en mode paysage, vous pouvez développer le clavier verticalement et utiliser l'écran supérieur comme écran d'application et l'écran du bas comme écran de clavier.

- 1 Basculez le double écran en mode paysage sur l'écran de saisie du clavier.
- 2 Appuyez sur  dans la fenêtre de saisie du clavier du double écran.
 - Vous pouvez saisir sur le clavier de l'écran du bas tout en lisant le texte saisi sur l'écran du haut.
 - Appuyez sur  en mode développé pour que le clavier inférieur retourne à sa position normale.




- Pour déplacer l'écran d'application vers le haut ou le bas, appuyez simultanément avec trois doigts sur l'écran tout en le faisant glisser vers le haut ou vers le bas. Voir *Se déplacer entre les écrans d'application sur le Dual Screen* pour plus de détails.

Utiliser le Mode partage d'écran sur Dual Screen

Quand vous prenez des photos avec la caméra, vous pouvez les prévisualiser sur le double écran.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  en haut de l'écran de la caméra.
 - Le **Mode partage d'écran** s'affiche sur le Dual Screen.

Mode partage d'écran

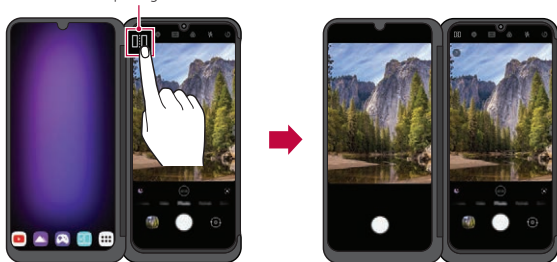

- Vous pouvez aussi prendre des photos ou des vidéos directement depuis le double écran.

Utilisez le double écran pour ajuster l'angle pour les différentes situations mentionnées ci-dessous.

- Vue grand angle : sert à capturer une image avec une foule de personnes, comme lors d'un concert ou d'un festival, ou pour capturer l'image d'un grand espace.
- Vue contre-plongée : cela sert à capturer une image de votre enfant à la hauteur de ses yeux, ou pour capturer une image de gratte-ciels, par ex.



Prise grand angle



Prise en contre-plongée


Utiliser Instant Capture sur Dual Screen

Quand le téléphone est connecté au Dual Screen, la fonction **Capturer Instant**  est activée sur le clavier LG.

Vous pouvez utiliser le clavier sur l'écran principal, capturer l'écran sur le double écran et l'insérer directement dans la fenêtre de saisie du clavier.

Appuyez sur  sur l'écran de saisie du Clavier LG.

- L'écran du double écran est capturé et automatiquement attaché à la fenêtre de saisie du clavier.

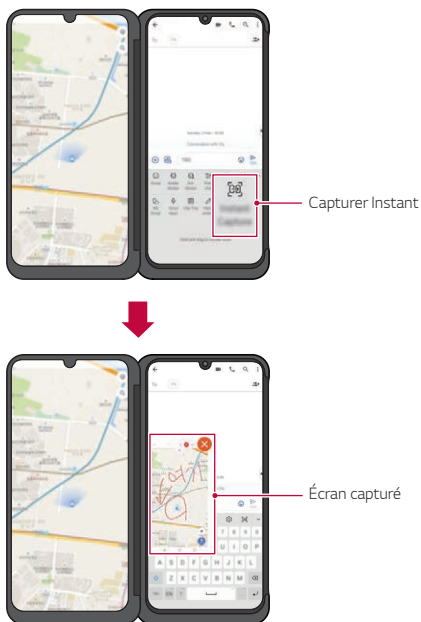


- Vous ne pouvez pas développer le clavier sur les deux écrans avec cette option activée.

LG Game Pad

Vous pouvez utiliser des manettes virtuelles sur l'écran du produit pour jouer à des jeux sur le téléphone. Lorsque vous jouez, séparez l'écran principal et le double écran pour que la manette ne bloque pas l'écran de jeu.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Lanceur De Jeu** et sélectionnez **LG Game Pad** .

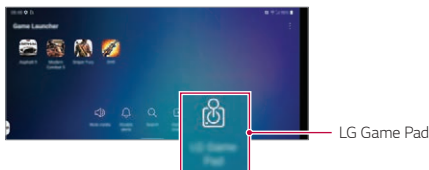

- Le **LG Game Pad** s'affiche sur l'écran du produit.



- 2 Appuyez sur  puis balayez vers la gauche ou la droite pour choisir votre **LG Game Pad** préféré.



Vous pouvez jouer au jeu en tenant le Dual Screen comme illustré ci-dessous.



- Le **LG Game Pad** n'est disponible que pour les jeux prenant en charge les boîtiers de commande physiques.
- En fonction du jeu, certaines applications ou boutons peuvent ne pas prendre en charge le **LG Game Pad**.

Créer un Game Pad personnalisé

En plus du **LG Game Pad**, vous pouvez personnaliser votre propre manette de jeu. Vous pouvez créer votre propre manette se synchronisant avec les touches pour jouer au jeu.

1 Lancez le jeu sur le Dual Screen.

- Tournez l'appareil à l'horizontal pour que le Dual Screen soit en haut et l'écran du téléphone est en bas.



2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Lanceur de jeu** et sélectionnez **LG Game Pad** , puis balayez vers l'extrémité droite de l'écran.

- **Créer un Custom Game Pad** s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur **+** sur l'écran **Créer un Custom Game Pad**.




- 3 Appuyez sur **+** en haut à droite de l'écran **Game Pad personnalisé** pour afficher les touches sélectionnées, et sélectionnez une touche pour l'utiliser sur mon **Game Pad personnalisé**.
- La touche sélectionnée s'affiche sur l'écran **Game Pad personnalisé**.



- 4 Quand vous regardez l'écran de jeu sur le Dual Screen, placez la touche sélectionnée à l'emplacement souhaité de votre écran de téléphone.
- Sélectionnez **+** sur le jeu du Dual Screen et synchronisez-le avec la nouvelle touche créée.
 - Ajustez la position et la taille à la nouvelle touche créée sur votre écran de téléphone.



- En utilisant la nouvelle touche créée sur votre écran de téléphone, vous pouvez avoir le même effet qu'en l'utilisant sur le Dual Screen.

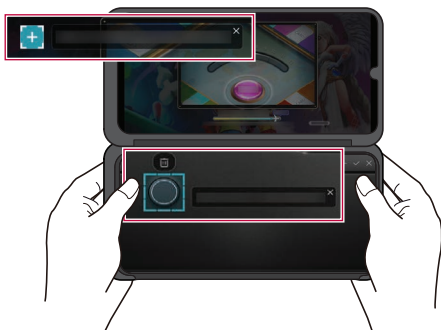

5 Appuyez sur ✓ pour enregistrer **Game Pad personnalisé**.

- Quand vous enregistrez le **Game Pad personnalisé**, le titre du jeu est utilisé comme titre du **Game Pad personnalisé**.



- Le **Game Pad personnalisé** que vous avez créé sera la manette dédiée au jeu.
- Certaines touches peuvent ne pas fonctionner quand le jeu sera mis à jour.
- Le **Game Pad personnalisé** ne peut être créé que sur l'écran du téléphone. Le Dual Screen ne le prend pas en charge.

Marques commerciales

- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets et d'autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.
- Tous les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LM-V605N** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/35/EU** et **2014/30/EU**.

Consultez la Déclaration de conformité sur
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsmann 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

En savoir plus

Précautions de manipulation du produit

- Ce produit ne peut pas être utilisé seul.
- Ne pas utiliser ou charger le Dual Screen si la borne de communication ou d'alimentation du Dual Screen est humide.
 - Cela pourrait causer un incendie, un choc électrique, une blessure ou un dysfonctionnement de l'appareil.
 - En cas de présence d'humidité, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et retirez toute l'humidité.
- Le liquide contenu dans votre appareil lorsqu'il est mouillé modifie la couleur de l'étiquette Dual Screen se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Parties en verre trempé

Les parties en verre trempé de cet appareil ne sont pas permanentes et peuvent s'user au fil du temps.

- Si vous laissez tomber cet appareil sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre trempé risque d'être endommagé.
Dans ce cas, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et contactez un centre de service client LG.
- Vous pouvez acheter des étuis protecteurs pour protéger votre appareil de tout dommage dans le commerce.
Notez que ces étuis protecteurs ne sont pas couverts par la garantie fournie par LG Electronics et leurs sécurité n'est pas garantie.

Utilisation de la batterie

- Ce Dual Screen n'utilise pas sa propre batterie.
- Si le Dual Screen est monté avec un téléphone, il utilise la batterie du téléphone.

Recyclage de votre ancien appareil



1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en www.lg.com/global/recycling

Über dieses Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses LG Produkt entschieden haben. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der erstmaligen Verwendung des Geräts sorgfältig durch, um die sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Die Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Standardmäßig auf dem Gerät vorinstallierte Apps unterliegen Aktualisierungen. Möglicherweise werden diese Apps ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt. Sollten Sie Fragen zu einer auf dem Gerät vorinstallierten App haben, wenden Sie sich bitte an ein LG Servicezentrum. Bei benutzerinstallierten Apps wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Anbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems des Geräts oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Schäden am Gerät und zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Derartige Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit LG dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.
- Einige Inhalte und Abbildungen weichen je nach Region, Dienstanbieter, Softwareversion oder Version des Betriebssystems möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Software, Audiodateien, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Wenn Sie diese Materialien für gewerbliche oder sonstige Zwecke extrahieren und verwenden, stellt dies möglicherweise einen Verstoß gegen Urheberrechtsgesetze dar. Als Benutzer tragen Sie die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Es können zusätzliche Kosten für Datendienste wie den Versand von Nachrichten, das Hochladen und Herunterladen von Inhalten, die automatische Synchronisation oder die Verwendung von Standortdiensten anfallen. Wählen Sie einen Ihren Anforderungen entsprechenden Datentarif aus, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Dieses Benutzerhandbuch wurde in den Hauptsprachen jeden Landes verfasst. Je nach Sprache kann der Inhalt teilweise voneinander abweichen.

Gebrauchshinweise



WARNUNG: Situationen, die zu Verletzungen des Benutzers und Dritter führen können



ACHTUNG: Situationen, die zu kleineren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen können



HINWEIS: Hinweise oder weitere Informationen

Inhaltsverzeichnis

6 Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

01

Maßgeschneiderte Funktionen

- 17 Kamerafunktionen
- 22 Funktionen der Tonaufnahme
- 25 Google Assistant
- 27 Fingerabdruckerkennung
- 31 Funktion Multi-Tasking
- 36 AOD (always-on display)
- 37 Hinweise zur Wasserdichte

02

Grundlegende Funktionen

- 40 Gerätekomponenten und Zubehör
- 41 Teileübersicht
- 45 Stereo Ohrhörer kennen lernen
- 46 Gerät ein- oder ausschalten
- 47 SIM-Karte einlegen
- 50 Speicherkarte einsetzen
- 51 Speicherkarte entnehmen
- 51 Akku
- 55 Touchscreen
- 58 Homescreen
- 67 Bildschirmsperre
- 70 Verschlüsselung der Speicherkarte
- 71 Screenshots erstellen
- 72 Text eingeben
- 79 Inhalte teilen
- 81 Nicht stören

03

Nützliche Apps

- 83 Apps installieren und deinstallieren
- 85 App-Verknüpfungen
- 86 Telefon
- 90 Nachrichten
- 91 Kamera
- 111 Galerie
- 117 Kontakte
- 120 QuickMemo+
- 123 Uhr
- 125 Musik
- 126 Spiele Launcher
- 126 Rechner
- 126 ThinQ
- 127 LG Health
- 129 HD Audio-Aufzeichnungsfunktionen
- 131 Smart Doctor
- 131 LG Mobile Switch
- 131 App Papierkorb
- 132 SmartWorld
- 133 RemoteCall Service
- 133 Cell Broadcast
- 134 Google-Apps

04

Einstellungen

- 138 Einstellungen
- 138 Netzwerk & Internet
- 145 Verbundene Geräte
- 150 Ton
- 151 Benachrichtigung
- 152 Anzeige
- 153 Hintergrund & Thema
- 154 Sperrbildschirm & Sicherheit
- 156 Datenschutz
- 157 Standort
- 157 Erweiterungen
- 162 Apps
- 162 Akku
- 163 Speicher
- 163 Konten
- 163 Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen
- 164 Google
- 164 System
- 168 Bedienungshilfen

05

Anhang

- 171 LG Spracheinstellungen
- 171 LG Bridge
- 172 Telefonsoftware-Update
- 174 Diebstahlschutz
- 175 Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software
- 175 Informationen zu Bestimmungen (ID-Nummer der Bestimmung, E-Label etc.)
- 176 Marken
- 177 Sicherheitshinweise zu Lasern
- 177 KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG
- 178 Kontakt für Produktkonformität
- 178 Wi-Fi (WLAN)
- 179 Weitere Informationen
- 183 Häufig gestellte Fragen

06

LG Dual Bildschirm (LM-V605N)

- 188 LG Dual Bildschirm kennen lernen
- 188 Richtlinien für die sichere und effiziente Verwendung
- 192 Gerätekomponenten und Zubehör
- 193 Teileübersicht
- 194 Das Telefon am Dual Bildschirm anschließen
- 196 Das Telefon vom Dual Bildschirm lösen
- 199 Ladeadapter verwenden
- 201 Den Dual Bildschirm verwenden
- 224 Marken
- 224 KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG
- 224 Kontakt für Produktkonformität
- 225 Weitere Informationen

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Apps. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Dieses Gerät entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Gerätemodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Modell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,352 W/kg (10 g) bzw. 1,544 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 5 mm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 5 mm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Informationen der FCC zur HF-Belastung

Im August 1996 hat die Federal Communications Commission (FCC) der Vereinigten Staaten mittels der Maßnahme Report and Order FCC 96-326 einen neuen Sicherheitsstandard für die Exposition des Menschen gegenüber elektromagnetischer Hochfrequenz (HF)-Energie angenommen, die von FCC-konformen Sendern abgegeben wird. Diese Richtlinien stehen im Einklang mit dem Sicherheitsstandard, der zuvor durch internationale und US-Standards festgelegt wurde. Das Design dieses Geräts entspricht den FCC-Richtlinien und diesen internationalen Standards.

Teil 15.19 der Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende

Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Teil 15.21 der Erklärung

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Bedienen des Geräts führen.

Tragen am Körper

Dieses Gerät wurde für den typischen körpernahen Betrieb getestet, wobei die Rückseite des Geräts 0.39 Zoll (1 cm) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Geräts gehalten wurde. Um den FCC-Anforderungen zur HF-Belastung zu entsprechen muss ein minimaler Trennungsabstand von 0.39 Zoll (1 cm) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Geräts eingehalten werden.

Alle Gürtelclips, Halfter und ähnliches Zubehör, das metallische Komponenten enthält, darf nicht verwendet werden. Am Körper getragenes Zubehör, das keinen Trennungsabstand von 0.39 Zoll (1 cm) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Geräts einhalten kann und nicht für den typischen körpernahen Betrieb getestet wurde, entspricht eventuell nicht den RF-Belastungsgrenzen der FCC und sollte vermieden werden.

Teil 15.105 der Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und gemäß Teil 15 der Richtlinien der FCC als digitales Gerät der Klasse B eingestuft. Diese Vorgaben dienen dazu, bei einer Verwendung im häuslichen Bereich einen angemessenen Schutz vor schädlichen Funkstörungen zu gewährleisten. Das Gerät erzeugt und verwendet elektromagnetische Energie im Radiofrequenzbereich und kann diese an die Umgebung abgeben. Bei einer nicht sachgemäßen Installation oder Verwendung kann dies Funkübertragungen über Radiofrequenzen stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Funkstörungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädigende Störungen oder Störungen des Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen Anschluss an, der mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen fachkundigen Radio- und Fernstechniker.

Pflege und Wartung des Telefons

- Verwenden Sie nur von LG zugelassenes Zubehör. LG übernimmt keine Haftung für Schäden oder Fehler, die durch Zubehör von Drittanbietern verursacht werden.
- Einige Inhalte und Abbildungen weichen möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Gerät beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da sonst die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Es besteht sonst Stromschlaggefahr, auch kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Gerät beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Gerät sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.

- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehöorteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Dies ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Gerät um.
- Falls Ihr Gerät nass wird, müssen Sie es sofort vom Netz trennen und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- Die Flüssigkeit in Ihrem nassen Gerät ändert die Farbe der Produktkennzeichnung in Ihrem Gerät. Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ein Mobilgerät erfordert hinreichende Luftzirkulation, damit Hitze abgeführt werden kann. Bei direktem Hautkontakt oder bei nicht angemessener Luftzirkulation zum Gerät kann dieses zu heiß werden. Zwischen Gerät und Körper des Benutzers muss mindestens ein Abstand von 1,0 cm vorhanden sein.
- Achten Sie darauf, dass in den Anschluss vom Ladegerät / USB-Kabel kein Staub oder Fremdkörper eindringen kann. Dies kann zu Überhitzung oder gar Feuer führen.
- Setzen Sie das Gerät nicht niedrigem Luftdruck in großen Höhen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht extrem niedrigem Luftdruck aus. Ansonsten könnte die Batterie explodieren oder es könnte entflammbare Flüssigkeit oder Gas austreten.

Effizienter Betrieb des Geräts

Elektronische Geräte

Bei jedem Gerät kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung des Geräts Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen anderen Geräten und einem Herzschrittmacher eingehalten wird, um mögliche Störungen zu vermeiden.
- Das Gerät kann hell aufleuchten oder blinken.
- Einige Hörhilfen können durch das Gerät beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 35 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Geräten in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie kein Handheld-Gerät, wenn Sie während der Fahrt am Steuer sitzen.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.



- Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres Geräts bestehen aus Glas. Dieses Glas kann brechen, wenn Ihr Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder einem harten Stoß ausgesetzt wird. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Händler ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Fach oder Raum Ihres Fahrzeugs, in dem sich auch Ihr Gerät oder Gerätezubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf Ihr Gerät. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen.

- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Gerät voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Akkulaufzeit ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.
- Stromverbrauch (Stand-by-Modus im Netzwerk): 0,5 W

Schutz persönlicher Daten

- Schützen Sie Ihre persönlichen Daten, um Weitergabe und Missbrauch von sensiblen Informationen zu verhindern.
- Erstellen Sie bei der Benutzung des Geräts immer eine Sicherheitskopie von wichtigen Daten. LG übernimmt keinerlei Haftung für Datenverlust.
- Erstellen Sie vor der Entsorgung des Geräts eine Sicherheitskopie all Ihrer Daten, und setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, um dem Missbrauch von sensiblen Informationen vorzubeugen.
- Lesen Sie sich vor dem Herunterladen von Anwendungen die Angaben auf dem Berechtigungsbildschirm gut durch.
- Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung von Anwendungen, die Zugriff auf mehrere Funktionen oder Ihre persönlichen Daten haben.
- Prüfen Sie regelmäßig Ihre persönlichen Konten. Wenn Sie irgendein Anzeichen für den Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bemerken, bitten Sie Ihren Netzanbieter, Ihre Kontodaten zu löschen oder zu ändern.
- Wenn Ihr Gerät gestohlen wird oder Sie es verloren haben, ändern Sie das Passwort Ihres Kontos, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Nutzen Sie keine Anwendungen von unbekannten Quellen.



Hinweis zum Akkuaustausch

- Li-Ion Akkus können bei unsachgemäßer Verwendung zu Verletzungen führen.
- Das Austauschen des Akkus durch einen NICHT qualifizierten Techniker kann zu Schäden am Gerät führen.
- Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Beschädigungen am Akku können zu Überhitzung und Verletzungen führen. Der Akku darf nur von einer qualifizierten Fachperson ausgetauscht werden. Der Akku sollte durch Recycling aufbereitet oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.
- Falls dieses Produkt einen im Gerät fest verbauten Akku enthält, der nicht ohne weiteres durch den Endbenutzer entfernt werden kann, empfiehlt LG, dass nur qualifizierte Fachkräfte den Akku entfernen, entweder um ihn durch einen neuen zu ersetzen oder um ihn am Ende der Lebensdauer des Produktes dem Recycling zuzuführen. Um Schäden am Produkt zu vermeiden und für die eigene Sicherheit, sollten Benutzer nicht versuchen, den Akku zu entfernen und diesbezüglich die LG-Beratungsstelle oder einen anderen unabhängigen Dienstleister zwecks Beratung kontaktieren.
- Das Entfernen des Akkus erfordert ein Zerlegen des Produkts, die Trennung der elektrischen Leitungen/Kontakte und eine sorgfältige Entnahme der Akkuzelle mit Spezialwerkzeugen. Wenn Sie die Anweisungen für qualifizierte Fachkräfte benötigen, wie man den Akku sicher entfernen kann, besuchen Sie bitte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


Maßgeschneiderte Funktionen

Kamerafunktionen

Zeitraffer-Steuerung

Sie können für die jeweilige Situation optimierte **Zeitraffer**-Videos aufnehmen. Durch Analyse verschiedener Aufnahmeumgebungen können Videos von Objekten, die in stetiger Bewegung sind, bei optimaler Geschwindigkeit aufgenommen werden. Je nach Aufnahmemotiv und Umgebung kann die Zeitraffer-Geschwindigkeit automatisch angepasst werden. Auch manuelle Einstellung der Zeitraffer-Geschwindigkeit ist möglich.

- 1 Auf  tippen und durch Wischen über die Kameramodi den Modus **Zeitraffer** auswählen.

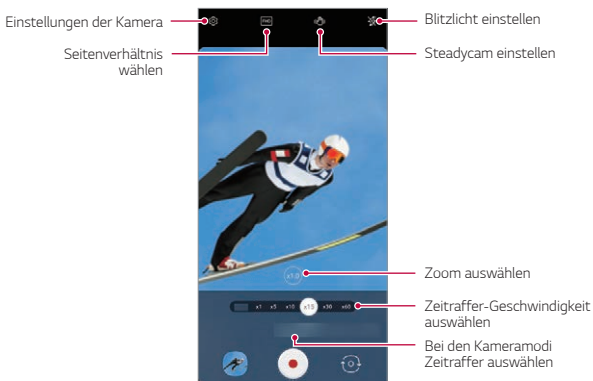

- 2 Tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen.
 - Während das Zeitraffer-Video aufgenommen wird, können Sie die Zoom-Einstellung und die Zeitraffer-Geschwindigkeit ändern.
 - Um die Aufzeichnung vorübergehend anzuhalten, auf  tippen. Um die Aufzeichnung fortzusetzen, auf  tippen.

- Um die Aufnahme zu beenden, auf  tippen.
 - Das aufgezeichnete Video wird in der Galerie gespeichert.



- Bei der Aufnahme von **Zeitraffer**-Videos erfolgt keine Tonaufnahme.

3D AR-Effekt

Die Z-Kamera auf der Rückseite des Produkts ermöglicht Ihnen, realistische Fotos mit dem **3D AR-Effekt** aufzunehmen, indem Konturen von Gesichtszügen detaillierter dargestellt werden. Weil Ihr Gesicht genau erkannt wird, können Sie einen Sticker aufnehmen, ohne dass Ihre Hände erscheinen, auch dann, wenn Ihr Gesicht teilweise durch Ihre Hände bedeckt wird.

- Auf  tippen und durch Wischen über die Kameramodi den Modus **Sticker** auswählen.
- Wählen Sie .
- Wischen Sie über die Sticker-Liste nach links oder rechts und wählen sie den AR-Sticker aus, der benutzt werden soll.
 - Das von der Kamera erkannte Gesicht wird in 3D gescannt.



Sticker-Liste

- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
- Das Foto wird unter Anwendung des **3D AR-Effekt** aufgenommen.




- Die Funktion für den 3D Scan der Z-Kamera steht nur bei Nahaufnahmen im Hochformat zur Verfügung.

3D-Foto-Effekt

Wenn Sie die Z-Kamera auf der Rückseite des Produkts verwenden, ermöglicht Ihnen der **3D-Foto-Effekt**, 3D-Fotos aufzunehmen, der Porträtaufnahmen mehr Tiefe verleiht. Fotos mit **3D-Foto-Effekt** können in der **Galerie**-App als sich bewegende Bilder angezeigt werden.

3D-Fotos können auch via Facebook geteilt werden, da Facebook den Google Depth Standard unterstützt.

- 1 Auf  tippen und durch Wischen über die Kameramodi den Modus **Porträt** auswählen.
- 2 Durch Wischen über die Effektmodi können Sie bei Porträt den **3D-Foto-Effekt** auswählen.

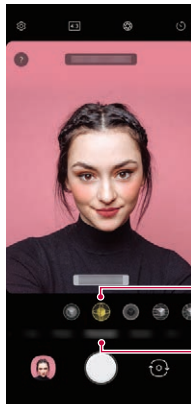

Einen 3D-Foto-Effekt in den Effektmodi auswählen

Bei den Kameramodi Porträt wählen

- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
- Das Foto wird in der Galerie gespeichert.
 -  erscheint auf dem Bild, das mit dem **3D-Foto-Effekt** aufgenommen worden ist.
- 4 Wählen Sie aus der Galerie oder der Vorschau ein 3D-Foto aus und tippen Sie auf , um einen Foto-Effekt anzuwenden.
- Wählen Sie nach der Anwendung des Effekts **Eine Kopie speichern** oder **OK** aus.



- Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn ein Foto mit der hinteren Kamera aufgenommen wird.
- Wenn die Meldung **3D-Foto-Effekt ist verfügbar** angezeigt wird, können Sie zur Aufnahme eines Fotos auf  tippen. Ansonsten wird der **3D-Foto-Effekt** nicht auf das gespeicherte Foto angewendet.

Foto bei Nacht


Sie können klare und lebendige Nachtaufnahmen machen. Die Funktion **Foto bei Nacht** wird automatisch aktiviert, wenn Sie ein Foto bei schwachem Licht aufnehmen.

Sie können die Funktion **Foto bei Nacht** auch manuell aktivieren, um klare Nachtaufnahmen zu machen.

- 1 Auf  tippen und **Mehr** auswählen, indem Sie über die Kameramodi wischen.
- 2 Auf **Foto bei Nacht** tippen.
 - Wählen Sie einen Zoom-Modus aus  /  / .

3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

- Um die Helligkeit des Fotos anzupassen, ziehen Sie,  nach links oder rechts.

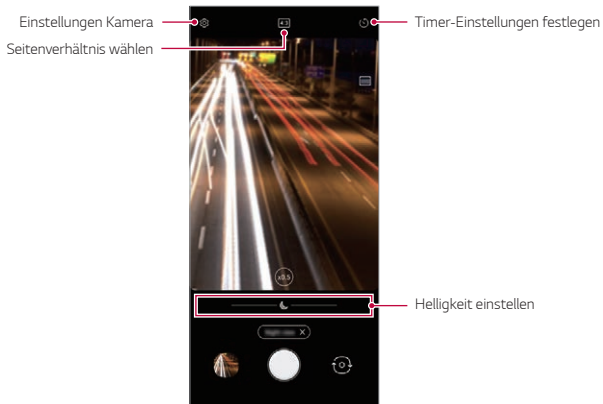


- Halten Sie bei der Aufnahme die Kamera ruhig und stabil, damit das Foto nicht verwackelt wird.

Funktionen der Tonaufnahme

Videoaufnahmen mit speziellen Optionen der Tonaufzeichnung

Sie können ein Video aufnehmen und dabei drei verschiedene Arten der Tonaufzeichnung wählen.

- 1 Auf  tippen und **Videos** auswählen, indem Sie über die Kameramodi wischen.
- 2 Auf  tippen und durch Wischen über die Audio-Optionen eine der folgenden Funktionen auswählen: **Allgemein**, **ASMR Aufnahme** oder **Stimmen-Bokeh**.

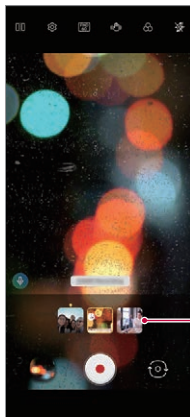

Audio-Optionen

Allgemein

Sie können ein Video mit konstantem Stereoton aufnehmen.

ASMR Aufnahme

Mit den vier hochempfindlichen Mikrofonen, die in diesem Gerät vorhanden sind, können Sie ein ASMR Video aufnehmen.

Stimmen-Bokeh

Durch diese Funktion werden bei Tonaufnahmen die Stimmen deutlich und klar hervorgehoben, während Umgebungsgeräusche reduziert werden.

- Um Umgebungsgeräusche zu reduzieren, den Schieberegler nach  ziehen.



ASMR Aufnahmen

Die Funktion ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) ermöglicht Ihnen, den Ton deutlich und klar aufzunehmen, indem der von den Mikrofonen aufgenommene Ton verstärkt wird.

- 1 Auf **Zubehör** > **HD Audiorekorder** tippen und dann auf  > **ASMR**.

- 2 Um den Ton aufzunehmen, auf  tippen.
- Um die Aufzeichnung vorübergehend anzuhalten, auf  tippen. Um die Aufzeichnung fortzusetzen, auf  tippen.



- 3 Um die Tonaufzeichnung zu beenden, auf  tippen.

LG 3D-Sound Modul

Mit der Funktion LG 3D-Sound Modul können Sie optimierten Stereosound genießen. Bei der Wiedergabe von Musik oder Videos hören Sie den Stereoton so, als wären Sie mitten im Geschehen.

- 1 Ziehen Sie das Benachrichtigungs-Panel nach unten.
- 2 Um das LG 3D-Sound Modul ein- oder auszuschalten, auf  tippen. Oder tippen Sie auf **Einstellungen > Ton > Soundqualität und Effekte > LG 3D-Sound Modul** und tippen Sie dann auf , um diese Funktion zu aktivieren.



- Um diese Funktion zu benutzen, müssen Sie das Produkt per Kabel an ein externes Audiogerät anschließen, da kabellos verbundene Geräte oder **Bluetooth®-Geräte** nicht unterstützt werden.

Google Assistant

Google Assistant im Überblick

Ihr Gerät hat den Google Assistant bereits integriert. Damit finden Sie Antworten und können Dinge erledigen, auch während Sie unterwegs sind.



- Um diese Funktion zu benutzen, stellen Sie erst eine Verbindung zum Netzwerk her und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.

Google Assistant starten

- 1 Drücken Sie auf der linken Seite des Geräts auf die Google Assistant-Taste.
Oder:
Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand diagonal nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **JETZT STARTEN**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Das Gerät speichert die Eigenschaften Ihrer Stimme, um sie wiedererkennen zu können.
- 4 Wählen Sie, ob Voice Match zum Entsperren des Gerätes dienen soll.
 - Wenn Sie Voice Match zum Entsperren des Geräts benutzen, können Sie das Gerät auch bei ausgeschaltetem Bildschirm oder während des Ladens entsperren, indem Sie **"OK Google"** oder **"Hey Google"** sagen.



- Diese Funktion ist möglicherweise nicht so sicher als andere Bildschirmsperren wie, Muster, PIN oder Passwort.
Bei Verwendung einer ähnlichen Stimme oder einer Aufnahme Ihrer Stimme kann der Bildschirm entsperrt werden.
- Um diese Funktion zu benutzen, tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Sperrbildschirm & Sicherheit > Einstellungen zur sicheren Sperre > Smart Lock** und entsperren Sie dann den Bildschirm mit der Methode, die Sie zum Sperren festgelegt haben. Tippen Sie auf **Voice Match** (Stimmerkennung) und geben Sie dann erneut die derzeit benutzte Entsperrmethode an. Beachten Sie, dass Ziehen ausgenommen ist.
- Wenn es Ihnen nicht gelungen ist, durch Benutzung der Spracherkennung das Gerät zu entsperren, müssen Sie das Gerät durch Einsatz der spezifizierten Methode entsperren. Details finden Sie unter *Bildschirmsperre festlegen*.

5 Tippen Sie auf **Beenden**.

Zugriff mittels Stimme

- 1 Wenn der Homescreen ausgeschaltet oder gesperrt ist, sagen Sie **"OK Google"** oder **"Hey Google"**.
- 2 Wenn der Google Assistant-Bildschirm angezeigt wird, sprechen Sie einen Befehl oder stellen Sie eine Frage.

Zugriff über den Homescreen

- 1 Drücken Sie auf der linken Seite des Geräts auf die Google Assistant-Taste.
Oder:
Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand diagonal nach oben.
- 2 Wenn Sie unten auf dem Bildschirm  sehen, sprechen Sie einen Befehl oder stellen Sie eine Frage.



- In einer Umgebung, wo die Verbindung mittels Wi-Fi oder Mobilfunknetz schlecht ist, kann die Funktion Google Assistant eingeschränkt und die Genauigkeit der Spracherkennungsfunktion reduziert sein.
- Wenn das Gesprochene undeutlich ist, das Mikrofon abgedeckt, ein Medienplayer läuft oder die Umgebungsgeräusche laut sind, kann die Genauigkeit der Spracherkennungsfunktion reduziert sein. Wenn Sie das Produkt per Sprachbefehle bedienen, dann sprechen Sie die Befehle möglichst deutlich in einer stillen Umgebung, damit die Spracherkennung besser funktioniert.

Fingerabdruckerkennung

Fingerabdruckerkennung im Überblick

Sie müssen zuerst Ihren Fingerabdruck auf dem Gerät registrieren, bevor Sie die Fingerabdruckerkennungsfunktion verwenden.

Sie können die Fingerabdruckerkennungsfunktion in den folgenden Fällen verwenden:

- Zum Entsperren des Bildschirms.
- Zum Anzeigen der gesperrten Inhalte in **Galerie**.
- Bestätigen Sie Ihren Einkauf, indem Sie sich in einer App anmelden oder indem Sie sich mit Ihrem Fingerabdruck identifizieren.



- Sie können zur Benutzeridentifizierung die Fingerabdruckdaten benutzen. Es ist möglich, dass der Fingerabdrucksensor den Fingerabdruck mit einem ähnlichen Fingerabdruck verwechselt. Um die Sicherheit zu erhöhen, wird empfohlen, dass Sie zum Entsperren des Bildschirms ein Muster, eine PIN oder ein Passwort benutzen.
- Wenn das Gerät Ihren Fingerabdruck nicht erkennen kann oder Sie den für die Registrierung festgelegten Wert vergessen haben, wenden Sie sich mit Ihrem Gerät und Ihrem Ausweis an das nächstgelegene LG Kundenzentrum.

Vorkehrungen für die Fingerabdruckerkennung

Die Genauigkeit der Fingerabdruck-Erkennung kann sich aus verschiedenen Gründen verringern. Um die Genauigkeit der Erkennung zu optimieren, sollten Sie vor Verwendung des Geräts überprüfen, ob folgende Bedingungen erfüllt sind.

- Mittig im unteren Bereich des Bildschirms befindet sich im Gerät ein eingebauter Sensor zur Erkennung von Fingerabdrücken. Achten Sie darauf, den Fingerabdrucksensor nicht mit Metallgegenständen wie Münzen oder Schlüssel zu beschädigen oder zu zerkratzen.
- Befindet sich auf dem Fingerabdrucksensor oder auf dem Finger, der auf den Sensor gelegt wird, eine fremde Substanz (wie Schweiß, Lotion, Wasser, Schmutz, Fett usw.), funktioniert die Fingerabdruckerkennung möglicherweise nicht. Dann wischen Sie den Sensor und den Finger sauber und entfernen Sie jegliche Feuchtigkeit, bevor Sie erneut den Finger auf den Sensor legen.
- Wenn die Oberfläche des Fingers vernarbt ist oder durch Einwirkung von Wasser rau oder schrumpelig ist, ist der Sensor möglicherweise nicht in der Lage, den Fingerabdruck zu erkennen. Registrieren Sie in diesem Fall den Abdruck eines anderen Fingers.
- Wenn Sie den Finger krümmen oder nur die Fingerkuppe verwenden, wird der Fingerabdruck möglicherweise nicht erkannt. Achten Sie darauf, dass Ihr Finger die gesamte Oberfläche des Fingerabdrucksensors bedeckt.
- Scannen Sie pro Registrierung nur einen Finger. Wenn Sie mehr als einen Finger scannen, kann dies die Fingerabdruckregistrierung und -erkennung beeinträchtigen.
- Bei trockener Umgebungsluft erzeugt das Gerät möglicherweise statische Elektrizität. Vermeiden Sie, bei trockener Umgebungsluft Fingerabdrücke zu scannen. Berühren Sie alternativ vor dem Scannen von Fingerabdrücken einen Metallgegenstand, zum Beispiel eine Münze oder einen Schlüssel, um statische Elektrizität abzuleiten.

Fingerabdrücke registrieren

Sie können Ihren Fingerabdruck im Gerät registrieren und speichern, um die Fingerabdruckidentifizierung zu verwenden.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Sperrbildschirm & Sicherheit > Fingerabdrücke**.




- Um diese Funktion verwenden zu können, muss ein Sperrbildschirm eingestellt werden.
- Wenn die Bildschirmsperre nicht aktiviert ist, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und konfigurieren Sie die Bildschirmsperre. Details finden Sie unter *Bildschirmsperre festlegen*.

- 2 Suchen Sie mittig im unteren Bereich des Bildschirms die Position des Fingerabdrucksensors und setzen Sie sanft den Finger auf den Sensor.



- Achten Sie darauf, dass der Finger den Fingerabdrucksensor vollständig bedeckt.

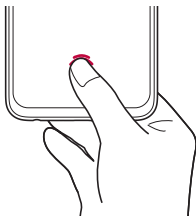

- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Bewegen Sie denselben Finger nach und nach auf dem Sensor umher, bis die Registrierung des Fingerabdrucks abgeschlossen ist.
 - Legen Sie den Finger auf den Sensor. Wenn Sie eine Vibration wahrnehmen, heben Sie den Finger vom Sensor ab.
- 4 Tippen Sie nach der Registrierung des Fingerabdrucks auf **OK**.
 - Tippen Sie auf **Weitere hinzufügen**, um einen weiteren Fingerabdruck zu registrieren. Es wird empfohlen, mehrere verschiedene Fingerabdrücke zu registrieren. Denn die Fingerabdruckerkennungsrate ist abhängig von der Qualität und Aufnahmebedingung des registrierten Fingerabdrucks.

Fingerabdrücke verwalten

Sie können registrierte Fingerabdrücke bearbeiten oder löschen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Sperrbildschirm & Sicherheit > Fingerabdrücke**.
- 2 Nutzen Sie zum Entsperren die festgelegte Sperrmethode.
- 3 Tippen Sie in der Liste der Fingerabdrücke auf einen Fingerabdruck, um ihn umzubenennen. Tippen Sie zum Löschen des Fingerabdrucks auf .

Bei ausgeschaltetem Bildschirm das Fingerabdruck-Symbol anzeigen

Sie können festlegen, wie auf dem Bildschirm die Position des Fingerabdrucksensors angezeigt werden soll, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Sperrbildschirm & Sicherheit > Fingerabdrücke**.
- 2 Den Bildschirm mit der festgelegten Methode entsperren.
- 3 Prüfen Sie, ob für die Option **Bei ausgeschaltetem Bildschirm tippen um das Symbol anzuzeigen**  aktiviert ist. Wenn Sie diese Funktion nicht benutzen wollen, dann deaktivieren Sie die Funktion, indem Sie  ziehen.

Bildschirm mit einem Fingerabdruck entsperren

Sie können den Bildschirm mit Ihrem Fingerabdruck entsperren oder die gesperrten Inhalte anzeigen. So aktivieren Sie die gewünschte Funktion:

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Sperrbildschirm & Sicherheit > Fingerabdrücke**.
- 2 Nutzen Sie zum Entsperren die festgelegte Sperrmethode.
- 3 Aktivieren Sie auf dem Bildschirm mit den Fingerabdruckeinstellungen die gewünschte Funktion:
 - **Bildschirmssperre:** Bildschirm per Fingerabdruck entsperren.
 - **Inhaltssperre:** Inhalte mit einem Fingerabdruck entsperren. Stellen Sie hierzu sicher, dass die Inhaltssperre aktiviert ist.

Funktion Multi-Tasking


Zuletzt verwendete App-Bildschirme

Sie können den Verlauf der zuletzt verwendeten Apps betrachten, indem Sie die Home-Schaltfläche — nach oben ziehen und halten.

Popup-Fenster

Sie können mehrere Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm öffnen. Dann können Sie jederzeit leicht zwischen ihnen hin- und her schalten.


- 1 Ziehen Sie — vom unteren Rand des Bildschirms nach oben.
- 2 Tippen Sie oben links über dem App-Bildschirm auf das App-Symbol und wählen Sie **Popup-Fenster**.
 - Nach dem Antippen des App-Symbols werden folgende Optionen angezeigt: **App-Info**, **Multi Window**, **Popup-Fenster** und **App anheften**.
- 3 Der App-Bildschirm wird in Form eines Popup-Fensters angezeigt.

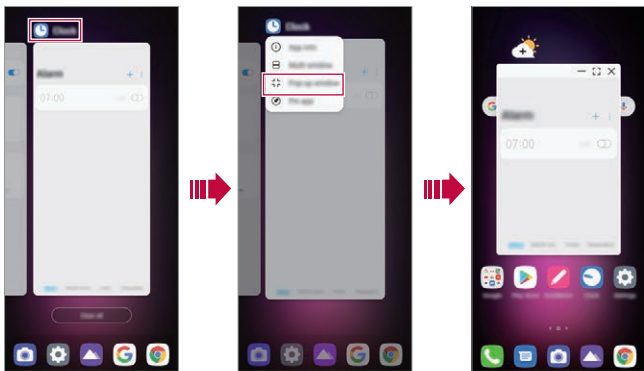

- Diese Funktion ist möglicherweise bei manchen Apps oder Bildschirmen nicht verfügbar.

Popup-Fenster benutzen

- — : Popup-Fenster minimieren. Das Popup-Fenster wird auf Größe des App-Symbols minimiert, das frei auf dem Bildschirm schwebt und beliebig platziert werden kann.
- [] : Das App-Fenster auf Vollbild maximieren.
- X : App schließen.

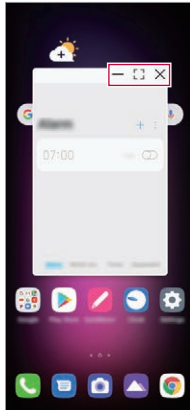

- **Popup-Fenster bewegen:** Oben am Popup-Fenster ziehen.
- **Die Größe des Popup-Fensters ändern:** Am linken, rechten oder unteren Rand des Popup-Fensters ziehen.




- Sie können bis zu 5 Apps in Popup-Fenstern öffnen.
- Um eine der geöffneten Apps auszuwählen, auf das betreffende Popup-Fenster tippen. Das ausgewählte Popup-Fenster rückt in den Vordergrund.
- Popup-Fenster können nicht in den Bereich der Statusleiste oder Navigationsleiste verschoben werden.

Für Popup-Fenster den App-Ordner verwenden

Wenn Sie im Popup-Fenster auf  tippen, wird das Popup-Fenster auf App-Symbolgröße minimiert.


Das App-Symbol kann durch Ziehen frei positioniert werden.

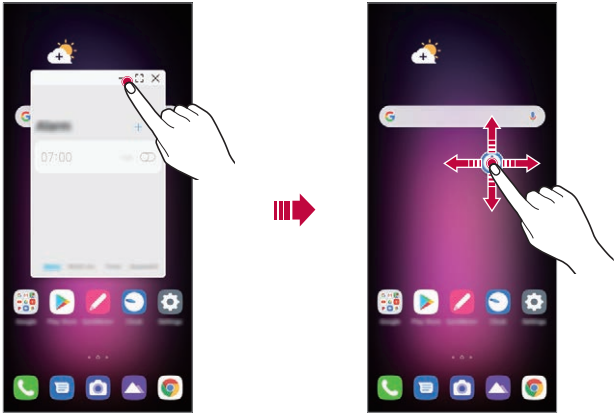

Werden zwei oder mehr Popup-Fenster minimiert, wird ein App-Ordner erstellt, der die App-Symbole enthält.



- Als Symbol für diesen App-Ordner wird das Symbol der zuletzt verwendeten App benutzt. Wenn Sie auf dieses Symbol tippen, werden alle Symbole der minimierten Popup-Fenster im App-Ordner angezeigt.

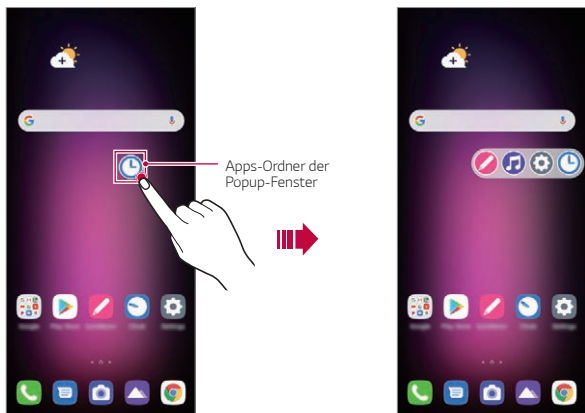

- Wenn Sie den App-Ordner der Popup-Fenster berühren und halten und ihn dabei auf **Entfernen** ziehen, wird der App-Ordner entfernt.
- Um eine App aus dem App-Ordner zu entfernen, den App-Ordner öffnen und das betreffende App-Symbol aus dem App-Ordner ziehen.

Multi Window

Bei Navigation durch Gesten (Standard)

- 1 Ziehen Sie — vom unteren Rand des Bildschirms nach oben.
 - Zuletzt verwendete Apps werden angezeigt.
 - Nach dem Antippen des App-Symbols werden folgende Optionen angezeigt: **App-Info**, **Multi Window**, **Popup-Fenster** und **App anheften**.



- 2 Tippen Sie oben links über dem App-Bildschirm auf das Symbol der App, das per Multi Window angezeigt werden soll, und wählen Sie **Multi Window**.
 - Die ausgewählte App wird in der oberen Hälfte des Bildschirms angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf die andere App, die per Multi Window angezeigt werden soll.
 - Die ausgewählte App wird in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt.

Bei Navigation ausschließlich durch Tasten

- 1 Tippen Sie in der Navigationsleiste auf .
 - Zuletzt verwendete Apps werden angezeigt.
 - Nach dem Antippen des App-Symbols werden folgende Optionen angezeigt: **App-Info**, **Multi Window**, **Popup-Fenster** und **App anheften**.



- 2 Tippen Sie oben links über dem App-Bildschirm auf das Symbol der App, das per Multi Window angezeigt werden soll, und wählen Sie .
 - Die ausgewählte App wird in der oberen Hälfte des Bildschirms angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf die andere App, die per Multi Window angezeigt werden soll.



- Um die Größe des geteilten Bildschirms anzupassen, in der Mitte des Bildschirms an der Fenster-Trennleiste ziehen.
- Um die Funktion Multi Window zu deaktivieren, die Trennleiste nach unten oder oben zum Bildschirmrand ziehen.
- Die Funktion Multi Window wird von manchen LG Apps oder aus dem Play Store heruntergeladenen Apps nicht unterstützt.

AOD (always-on display)

Sie können das Datum, die Uhrzeit oder Ihre Signatur sehen, wenn der Hauptbildschirm ausgeschaltet ist.

Wischen Sie unten über den Bildschirm des Always-on displays, um Funktionen zu aktivieren, wie: Kamera, Capture+, Wi-Fi, Audioeinstellungen, **Bluetooth®**, Blitz, Musik und weitere.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Anzeige > AOD (always-on display)**.
- 2 Wählen Sie das Bild aus, das angezeigt werden soll, und tippen Sie auf **Speichern**.
 - Tippen Sie auf eines der Bilder unter **Digitaluhr, Analoguhr, Dualuhr, Signatur oder Bilder**.
 - Tippen Sie auf **Anzeige einblenden** und wählen Sie **Bei Berührung für 10 Sekunden zeigen** oder **Immer anzeigen**.
 - Ziehen Sie **Schnellwerkzeuge und Musik-Player** , um über die Statussymbole von Schnellwerkzeugen und Musik-Player zu wischen.
 - Um die Helligkeit der Always-on display-Funktion zu erhöhen, tippen Sie auf **Hellere Anzeige**.
 - Um die Hilfe für Always-on display anzuzeigen, auf **Hilfe** tippen.



- Die Akkulaufzeit kann sich verringern, wenn Sie die Funktion „Always-on display“ verwenden. Deaktivieren Sie diese Funktion, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
- Um die Funktion Always-on display zu deaktivieren, tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Anzeige > AOD (always-on display)** und dann auf .

Hinweise zur Wasserdichte

Dieses Produkt ist wasser- und staubdicht nach Schutzart IP68.

Das Produkt wurde unter kontrollierten Bedingungen getestet und wurde unter bestimmten Umständen für wasser- und staubdicht befunden (entsprechend den Klassifikationsanforderungen der Schutzart IP68 gemäß dem internationalen Standard IEC 60529 - Schutzarten durch Gehäuse [IP-Code]; Testbedingungen: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 Meter, 30 Minuten lang). Setzen Sie das Gerät keinen Bedingungen aus, die sich von den Testbedingungen unterscheiden. Die Ergebnisse können in der Praxis variieren.



WARNUNG

Trotz der Schutzart IP68 ist Ihr Gerät nicht unempfindlich gegenüber Bedingungen, die nicht in der kontrollierten Umgebung von LG getestet wurden. Bitte beachten Sie, dass Schäden, die aus solchen Gründen eintreten, die Farbe des LDI (Liquid Damage Indicator) ändern. Wenn sich die Farbe des LDI im Inneren des Geräts ändert, kann für das Produkt kein im Rahmen der beschränkten Garantie angebotenes kostenloses Reparaturservice in Anspruch genommen werden.

Vermeiden Sie, das Produkt extrem staubigen oder feuchten Umgebungen auszusetzen. Verwenden Sie das Produkt nicht in den folgenden Umgebungen.



Tauchen Sie das Produkt nicht in irgendwelche flüssige Chemikalien (Seife usw.) außer Wasser.



Tauchen Sie das Produkt nicht in Salzwasser einschließlich Meerwasser.



Tauchen Sie das Produkt nicht in heiße Quellen.



Schwimmen Sie nicht, während Sie das Produkt an ihrem Körper tragen.



Legen Sie das Produkt nicht direkt auf Sand (z. B. am Strand) oder Schlamm.



Tauchen Sie Ihr Produkt nicht in Wassertiefen über ca. 1,5 Meter.
Tauchen Sie das Produkt nicht länger als 30 Minuten in Wasser.

- Wenn Ihr Produkt nass wird, wischen Sie Mikrofon, Lautsprecher und Audioanschluss mit einem trockenen Tuch ab, bevor Sie es wieder verwenden.
- Falls das Produkt oder Ihre Hände nass werden, trocknen Sie sie vor dem Umgang mit dem Gerät gründlich ab.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an einem Ort, wo es mit einem Hochdruckwasserstrahl bespritzt werden kann (z. B. in der Nähe eines Wasserhahns oder einer Dusche), und legen Sie es nicht für längere Zeit in Wasser, da das Produkt keinen hohen Wasserdruck aushalten kann.
- Dieses Produkt ist nicht beständig gegen Erschütterungen. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus. Dadurch könnte das Gehäuse beschädigt oder verformt werden, was dazu führen kann, dass das Produkt nicht mehr wasserdicht ist.
- Die Wasser- und Staubdichte des Produkts kann durch Fallenlassen oder Stöße beeinträchtigt werden.
- Wenn das Produkt nass wird, trocknen Sie es gründlich mit einem weichen Tuch ab.
- Der Touchscreen und andere Funktionen funktionieren möglicherweise nicht richtig, wenn das Produkt in nassem Zustand verwendet wird.
- Das Produkt ist nur wasserdicht, wenn das SIM-/Speicherkartenfach richtig in das Produkt eingesetzt wurde.
- Öffnen oder Schließen Sie das SIM-/Speicherkartenfach nicht, wenn das Produkt nass ist oder in Wasser eingetaucht wurde. Wird das offene Fach Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt, kann es zu Schäden am Produkt kommen.
- Das SIM-/Speicherkartenfach enthält Gummi [Dichtung], um das Eindringen von Staub, Wasser oder Feuchtigkeit in das Produkt zu verhindern. Beschädigen Sie nicht das Gummi [Dichtung], da sonst Staub, Wasser oder Feuchtigkeit in das Produkt eintreten und Schäden verursachen können.



- Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die beschränkte Gerätegarantie erlöschen.
- Falls das Gerät nass ist, wechselt das LDI innerhalb des Geräts die Farbe. In diesem Fall kann das Gerät nicht mehr unter Geltendmachung der begrenzten Gerätegarantie kostenlos repariert werden.
- Trotz IP68-Klassifizierung ist Ihr Gerät nicht in jeder Situation vollständig wasserdicht.



02

Grundlegende Funktionen

Gerätekomponenten und Zubehör

Folgende Elemente sind im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten.

- Gerät
- Stereo-Headset
- USB-Kabel
- Auswurfstift
- Ladegerät
- Schnellstarthandbuch




- Die oben beschriebenen Komponenten sind möglicherweise optional.
- Die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Komponenten und jegliches verfügbares Zubehör können je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG Electronics. Das Verwenden von Zubehör von anderen Herstellern kann die Anrufleistung Ihres Geräts beeinträchtigen oder Fehlfunktionen verursachen. Dies wird möglicherweise nicht durch den Reparaturservice von LG abgedeckt.
- Einige Teile Ihres Geräts bestehen aus Hartglas. Wenn das Gerät auf eine harte Fläche fällt oder starken Stößen ausgesetzt wird, kann das Hartglas beschädigt werden. In diesem Fall hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu verwenden und kontaktieren Sie ein LG Servicezentrum.



- Sollte eine dieser Grundkomponenten fehlen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Wenn Sie zusätzliche Komponenten kaufen möchten, wenden Sie sich an das LG Servicezentrum.
- Einige im Lieferumfang des Geräts enthaltene Komponenten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Aussehen und Spezifikationen des Produkts können zwecks Produktverbesserungen ohne Vorankündigung geändert werden.
- Die Gerätespezifikationen können je nach Gebiet und Netzanbieter variieren.
- Vor Verwendung der Funktion zur Fingerabdruckerkennung müssen Sie vom Fingerabdruck-Sensor die Schutzfolie entfernen.

Teileübersicht

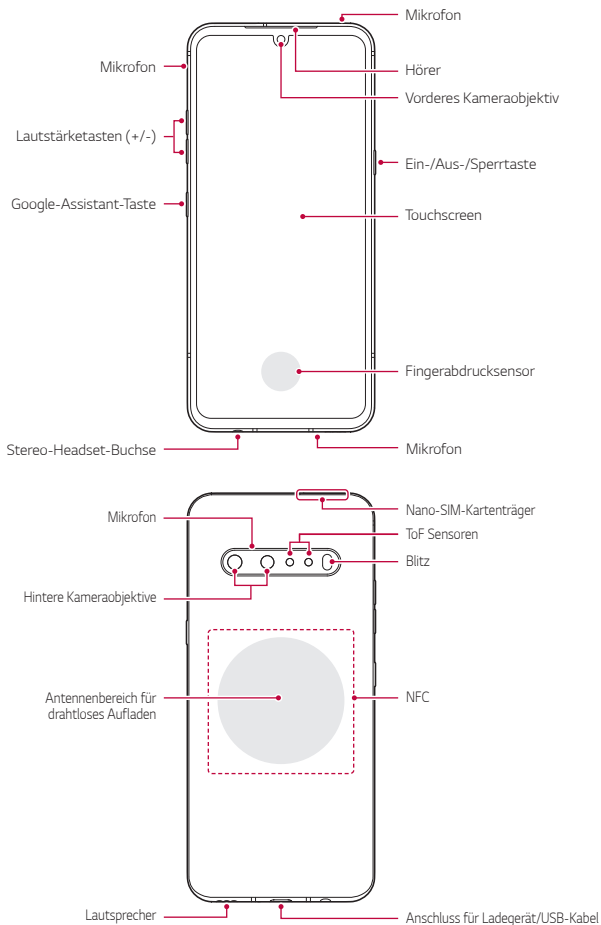



Versuchen Sie NICHT, die hintere Abdeckung selber zu entfernen.

- Sonst könnten Akku und Gerät schwer beschädigt werden, sodass dann Überhitzungs- und Brandgefahr sowie Verletzungsgefahr besteht. Die hintere Abdeckung und der Akku dieses Geräts dürfen nur von einer qualifizierten Fachperson entfernt oder ausgetauscht werden.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das bei normalem Betrieb Wärme erzeugt. Sehr langer direkter Hautkontakt ohne ausreichender Belüftung kann zu Beschwerden oder kleineren Verbrennungen führen. Gehen Sie daher während oder direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.


- Lautstärketasten
 - Sie können die Lautstärke für Klingeltöne, Medien, Anrufe oder Benachrichtigungen anpassen.
 - Drücken Sie bei Verwendung der Kamera leicht eine Lautstärketaste, um ein Foto aufzunehmen. Um Fotos in Serie aufzunehmen, berühren und halten Sie die Lautstärketaste.
 - Um die Kamera zu starten, wenn der Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist, zwei Mal auf die Leiser-Taste drücken. Um Capture+ zu starten zwei Mal auf die Lauter-Taste drücken.
- Ein-/Aus-/Sperrtaste
 - Drücken Sie die Taste kurz, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
 - Drücken und halten Sie die Taste, um weitere Optionen der Ein-/ Aus-/ Sperrtaste auswählen zu können.

- Google-Assistant-Taste
 - Um Google Assistant auszuführen, können Sie einmal kurz auf die Taste drücken. Um die Spracherkennungsfunktion einzuschalten, halten Sie die Google Assistant-Taste gedrückt und lassen dann los.
 - Details finden Sie unter *Google Assistant*.
- Fingerabdrucksensor
 - Um die Fingerabdruck-Erkennungsfunktion zu benutzen, unter in der Mitte des Bildschirms auf den Fingerabdrucksensor drücken. Details finden Sie unter *Fingerabdruckerkennung im Überblick*.
- ToF (Time-of-Flight) Sensoren
 - Misst die genaue Distanz, indem das Infrarotlicht erkannt wird, das von der IR-Beleuchtungseinheit ausgesendet.



- Je nach Region, Produktspezifikationen und Telekommunikationsdienstanbieter können einige Funktionen eingeschränkt sein.
- Auf der Rückseite sind im Produkt ein NFC-Chip und Antennen zum drahtlosen Aufladen eingebaut. Achten Sie darauf, dass der NFC-Chip und die Antennen zum drahtlosen Aufladen nicht abgedeckt oder beschädigt werden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und setzen Sie sich nicht darauf. Anderenfalls kann der Touchscreen beschädigt werden.
- Eine Bildschirmschutzfolie und Zubehör können den Näherungssensor beeinträchtigen.
- Wenn das Gerät nass ist oder an einem feuchten Ort verwendet wird, funktionieren der Touchscreen oder die Tasten möglicherweise nicht richtig.

In diesem Produkt sind zwei Mikrofone eingebaut. Achten Sie darauf, dass die Mikrofone nicht abgedeckt sind. Wenn Sie über das Telefon ein Gespräch führen, dann achten Sie darauf, das Mikrofon nicht mit Hand oder Finger abzudecken. Benutzen Sie keine Schutzhülle, die nicht vom Hersteller stammen und decken Sie das Mikrofon nicht mit Zubehör, Klebeband usw. ab. Halten Sie das Produkt bei Benutzung stets auf korrekte Weise - siehe Abbildung.

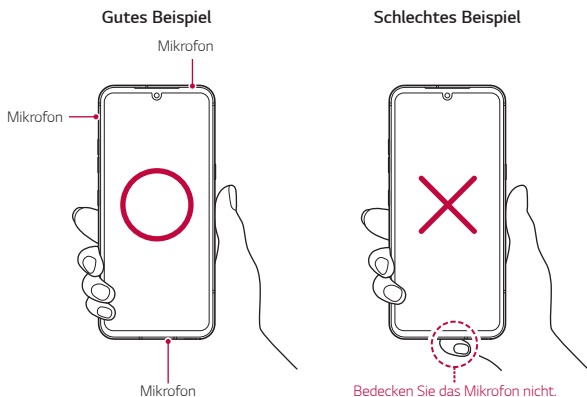

Stereo Ohrhörer kennen lernen

Sie können die Stereo Ohrhörer am Produkt anschließen, um damit zu telefonieren, Musik zu hören oder Sprache aufzuzeichnen.

- Überprüfen Sie die Ohrhörer für links und rechts und setzen Sie sie ins jeweils betreffende Ohr ein, sodass sie nicht herausfallen können. Passen Sie Ohrhörer-Winkel und Länge ordnungsgemäß an, damit Sie einen optimalen Klang genießen können.
- Um einen Anruf anzunehmen oder zu trennen, können Sie auf die Telefon-Taste drücken.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie auf die Lauter/Leiser-Taste.



- Je nach Region können die Produktspezifikationen des Stereo Ohrhörers unterschiedlich sein.
- Falls der Stereo Ohrhörer bei der Nutzung nicht funktioniert oder defekt ist, bringen Sie diesen zum nächsten LG Kundenzentrum.
- Wenn Sie die Stereo Ohrhörer am Produkt anschließen und dabei Tasten gedrückt halten, funktionieren diese möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Wenn Sie die Stereo Ohrhörer in Ihre Ohren eingesetzt haben, dann ziehen Sie auf dem Bildschirm die Statusleiste nach unten, um zu prüfen, ob  angezeigt wird. Wenn das der Fall ist, können Sie die Tasten auf dem Stereo Ohrhörer benutzen.

Gerät ein- oder ausschalten

Gerät einschalten

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste.



- Beim ersten Einschalten des Geräts wird die Erstkonfiguration durchgeführt. Der erste Start des Smartphones kann länger als gewöhnlich dauern.

Gerät ausschalten

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste und wählen Sie anschließend Ausschalten.

Gerät neu starten

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder nicht reagiert, starten Sie es neu, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen.

- 1 Halten Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-/Sperrtaste und die Leiser-Taste gedrückt, bis das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Lassen Sie die Tasten los, wenn das Gerät neu startet.



- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Gerät an einen LG Dual Bildschirm (LM-V605N) angeschlossen ist.

Optionen der Ein-/Aus-/Sperrtaste

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste und wählen Sie dann eine Option aus.

- **Ausschalten:** Schalten Sie das Gerät aus.
- **Ausschalten und neu starten:** Gerät neu starten.

SIM-Karte einlegen

Legen Sie die von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellte SIM-Karte ein, um das Gerät verwenden zu können (SIM - Subscriber Identity Module = Teilnehmer-Identität-Modul).




- Seien Sie vorsichtig mit dem Auswurfstift, da er eine scharfe Kante hat.




- Für eine effektive Wasser- und Staubresistenz muss der Kartenträger richtig eingesetzt sein.


- 1 Führen Sie den Auswurfstift in das Loch des Kartenträgers ein und drücken Sie mit dem Stift. Ziehen Sie dann den herausstehenden Kartenträger aus dem Gerät.

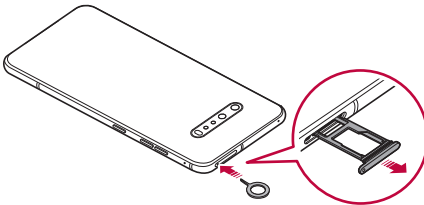


- 2 Richten Sie die Nano-SIM-Karte oder die Speicherkarte auf dem Kartenträger aus und drücken Sie die Karte in Pfeilrichtung - siehe Abbildung.

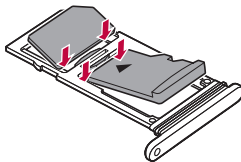

- 3 Drücken Sie nun den anderen Teil der Nano-SIM-Karte oder der Speicherkarte in Pfeilrichtung nach unten.

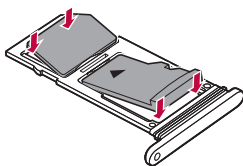

- 4 Schieben Sie den Kartenträger ins Telefon ein - siehe Abbildung.

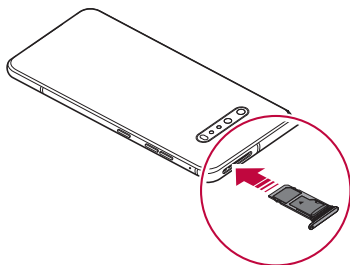



- Dieses Gerät unterstützt nur Nano-SIM-Karten.




- Damit das Gerät fehlerfrei funktioniert, sollte der richtige SIM-Kartentyp verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich industriell hergestellte SIM-Karten des Dienstanbieters.
- Verlieren Sie Ihre SIM-Karte nicht. LG ist nicht verantwortlich, wenn durch Verlust oder Fremdnutzung der SIM-Karte Schäden oder andere Probleme entstehen.
- Achten Sie darauf, die SIM-Karte beim Einsetzen oder Entfernen nicht zu beschädigen.
- Platzieren Sie die SIM-Karte oder Speicherkarte beim Einlegen ordnungsgemäß auf dem Kartenträger.
- Wenn Sie den Kartenträger zurück in das Gerät einsetzen, setzen Sie ihn wie dargestellt horizontal in Pfeilrichtung ein. Stellen Sie sicher, dass sich die Karte auf dem Kartenträger nicht bewegt.
- Legen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.
- Setzen Sie die SIM-Karte in das Gerät ein, indem Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung befolgen.
- Achten Sie beim Einsetzen oder Entfernen des Kartenträgers darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Kartenträger gelangen. Wenn ein Kartenträger oder eine Karte in nassem Zustand in das Gerät eingesetzt wird, kann Ihr Gerät beschädigt werden.
- Die Speicherkarte ist ein optionales Zubehör.
- Durch häufiges Schreiben und Löschen von Daten kann die Lebensdauer der Speicherkarte verkürzt werden.
- Bestimmte Speicherkarten sind möglicherweise nicht vollständig kompatibel mit dem Gerät. Wenn Sie eine nicht kompatible Karte verwenden, kann das Gerät oder die Speicherkarte beschädigt oder die darauf gespeicherten Daten können unlesbar werden.

Speicherkarte einsetzen

Legen Sie die Speicherkarte in Ihr Gerät ein.

Das Gerät unterstützt microSD-Karten mit bis zu 2 TB. Abhängig vom Hersteller und der Art der Speicherkarte sind manche Speicherkarten gegebenenfalls nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.

- 1 Stecken Sie den Auswurfstift in das Loch im Kartenträger.
- 2 Ziehen Sie den Kartenträger heraus.
- 3 Legen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten auf den Kartenträger.

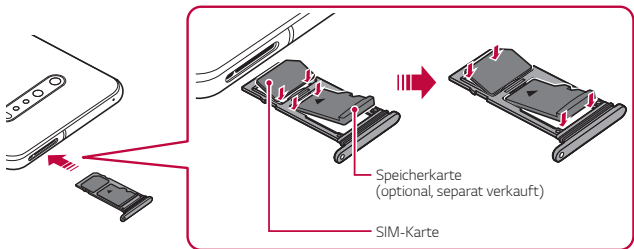

- 4 Schieben Sie den Kartenträger zurück in den Einschub.



- Bestimmte Speicherkarten sind möglicherweise nicht vollständig kompatibel mit dem Gerät. Wenn Sie eine nicht kompatible Karte verwenden, kann das Gerät oder die Speicherkarte beschädigt oder die darauf gespeicherten Daten können unlesbar werden.



- Durch häufiges Schreiben und Löschen von Daten kann die Lebensdauer der Speicherkarte verkürzt werden.

Speicherkarte entnehmen

Bevor Sie die Speicherkarte entfernen, wählen Sie zur Sicherheit über die Einstellungen die Option Auswerfen an.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen** > **Speicher** > .
- 2 Stecken Sie den Auswurfstift in das Loch im Kartenträger und ziehen Sie dann den Kartenträger aus dem Gerät.
- 3 Entfernen Sie die Speicherkarte vom Kartenträger.
- 4 Schieben Sie den Kartenträger zurück in den Einschub.




- Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, während das Gerät Daten überträgt oder darauf zugreift. Sonst könnten Daten verloren gehen oder unlesbar werden bzw. die Speicherkarte oder das Gerät kann beschädigt werden. LG haftet nicht für Verluste, die aus dem Missbrauch oder der falschen Verwendung von Speicherkarten resultieren. Dazu zählt auch der Verlust von Daten.

Akku

Akku laden

Laden Sie vor der Verwendung des Geräts den Akku vollständig auf.

Laden Sie das Gerät mit dem USB-Typ-C-Kabel.

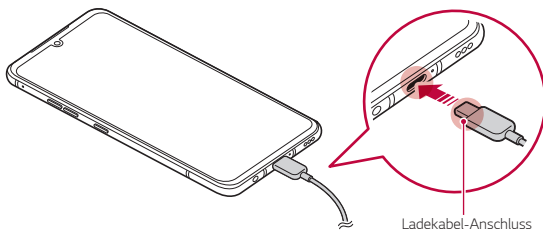



- Das Produkt nicht benutzen oder laden, falls Ladeanschluss, Anschlüsse, das Ladekabel, der Ladeadapter usw. feucht sind. Sonst könnte das Produkt in seiner Funktion gestört werden oder ausfallen, und es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag, Feuer, Überhitzung, Explosion usw. Wenn diese Teile feucht oder nass sind, beenden Sie sofort die Benutzung oder das Aufladen des Produkts und entfernen Sie die Nässe oder Feuchtigkeit vollständig.
- **Die Akkuabdeckung nicht trennen.**
Dieses Gerät ist mit einem nicht entfernbar Akku ausgestattet. Den Akku oder die Akkuabdeckung nicht entfernen oder auswechseln. Wenn Sie versuchen, den Akku oder die Akkuabdeckung zu entfernen oder auszuwechseln, könnte das Produkt beschädigt werden und es könnte sich überhitzen oder explodieren.
- Benutzen Sie ausschließlich USB-Kabel und Ladeadapter, die mit dem Produkt als Basiskomponenten geliefert werden.
- Ihr Gerät verfügt über einen internen, wiederaufladbaren Akku. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie den eingebauten Akku nicht entfernen.
- Das Verwenden des Geräts während des Ladens kann zu Stromschlägen führen. Brechen Sie zum Verwenden des Geräts den Ladevorgang ab.



- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, wenn das Gerät vollständig geladen ist. So wird ein unnötiger Stromverbrauch verhindert.
- Ein Ladegerät, das schnelles Laden unterstützt, ist im Lieferumfang des Produkts enthalten. Die Funktion für schnelles Laden funktioniert gegebenenfalls nicht, wenn ein anderes Ladegerät als das Original-Ladegerät aus dem Lieferumfang verwendet wird.
- Eine andere Möglichkeit zum Laden des Akkus besteht darin, das Gerät über ein USB-Kabel mit einem Desktop- oder Laptop-Computer zu verbinden. Dies kann länger dauern, als wenn Sie den Adapter an eine Steckdose anschließen.
- Laden Sie den Akku nicht mithilfe eines USB-Hubs, der die Nennspannung nicht aufrechterhalten kann. Anderenfalls ist das Laden eventuell nicht möglich oder wird abgebrochen.
- Wenn Sie ein Servicezentrum aufsuchen, weil der Akku nicht mehr richtig funktioniert, dann bringen Sie das Produkt und das Ladegerät mit. Weil der Akku ein Verbrauchsartikel ist, kann die Lebensdauer des Akkus kürzer sein als die des Produkts.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Geräts

- Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte USB-Kabel; verwenden Sie mit Ihrem Gerät keine USB-Kabel oder Ladegeräte anderer Hersteller. Die beschränkte Garantie von LG deckt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Hersteller nicht ab.
- Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch oder eine falsche Verwendung des Geräts kann zu Schäden am Gerät führen.

Drahtloses Aufladen

Dieses Gerät unterstützt die drahtlose Ladefunktion. Laden Sie das Gerät mit einem Qi-zertifizierten drahtlosen Ladegerät (optional, separat erhältlich).

Akku mit drahtlosem Ladegerät aufladen

- 1 Platzieren Sie Ihr Gerät auf der Mitte des drahtlosen Ladegeräts und richten Sie es an der Antenne für das drahtlose Aufladen hinten am Gerät aus.
 - Informationen zur Überprüfung des Antennenbereichs für das drahtlose Aufladen finden Sie unter *Teileübersicht*.
- 2 Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, wenn der Akku vollständig geladen ist.



- Wenn Sie den Akku mit einem drahtlosen Ladegerät laden, legen Sie keine magnetischen, metallischen oder leitenden Materialien zwischen das Gerät und das Ladegerät. Dies kann zu einer Störung beim Aufladen oder beim Gerät führen und das Ladegerät kann sich erhitzen. In diesem Fall können das Gerät, das Ladegerät oder die SIM-/Speicherkarten beschädigt werden.



- Wenn die Akkutemperatur während dem Aufladen eine bestimmte Temperatur übersteigt, kann das Aufladen angehalten werden.
- Wenn magnetische, metallische oder leitende Materialien an der Hinterseite des Geräts befestigt sind oder eine Schutzhülle angebracht ist, lädt das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn Sie den Akku mit einem drahtlosen Ladegerät in Bereichen mit schwacher Signalstärke laden, kann sich die Netzwerkleistung Ihres Geräts weiter verschlechtern.
- Laden Sie das Gerät mit einem Qi-zertifizierten drahtlosen Ladegerät (optional, separat erhältlich). Da die beschränkte Garantie von LG die Verwendung von Zubehörteilen anderer Hersteller nicht abdeckt, kontaktieren Sie den Dritthersteller.
- Dieses Produkt unterstützt kabelloses Laden. Laden Sie das Produkt mit einem kabellosen Ladegerät mit Qi-Zertifizierung (nicht im Lieferumfang). Manche gewickelten kabellosen Ladegeräte unterstützen kabelloses Laden möglicherweise nicht. Kabellose Ladegeräte mit EPP-Unterstützung (Extended Power Profile) ermöglichen superschnelles kabelloses Aufladen.
- LG Electronics ist nicht verantwortlich für Probleme in Bezug auf Zubehör anderer Hersteller oder Marken. Wenden Sie sich bei Problemen dieser Art an den Hersteller der entsprechenden Zubehörprodukte.

Akku effizient verwenden

Die Akkulaufzeit kann sich verringern, wenn Sie gleichzeitig und über einen längeren Zeitraum zahlreiche Apps und Funktionen ausführen.

Beenden Sie Hintergrundvorgänge, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Befolgen Sie für einen möglichst geringen Energieverbrauch des Akkus die folgenden Tipps:


- Deaktivieren Sie die Bluetooth- oder Wi-Fi-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Legen Sie eine möglichst kurze Zeit bis zum automatischen Ausschalten des Bildschirms fest.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Aktivieren Sie die Bildschirmsperre, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Überprüfen Sie den Akkustand, wenn Sie heruntergeladene Apps verwenden.

Touchscreen

Sie können mithilfe von Touchscreen-Gesten ihr Gerät bedienen.

Tippen

Tippen Sie mit der Fingerspitze leicht auf eine App oder Option, um sie auszuwählen oder auszuführen.

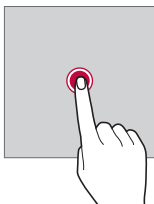


Berühren und Halten

Berühren und halten Sie die Anzeige mehrere Sekunden lang, um ein Menü mit verfügbaren Optionen zu öffnen.




Zweimal tippen

Durch schnelles zweimaliges Tippen können Sie die Ansicht auf einer Webseite oder Karte vergrößern oder verkleinern.

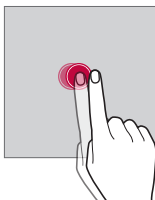


Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element, etwa eine App oder ein Widget, und bewegen Sie dann den Finger gezielt an eine andere Position. Mit dieser Geste können Sie ein Element verschieben.

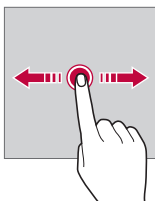



Wischen

Berühren Sie mit dem Finger den Bildschirm und führen Sie ohne Unterbrechung eine schnelle Bewegung durch. Mit dieser Geste können Sie unter anderem in einer Liste, auf einer Webseite, durch Fotos oder zwischen Bildschirmen scrollen.

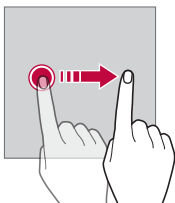

Finger zusammen bewegen oder auseinanderziehen

Bewegen Sie zwei Finger zusammen, um die Ansicht zu verkleinern, beispielsweise auf einem Foto oder einer Karte. Ziehen Sie zum Vergrößern der Ansicht Ihre Finger auseinander.

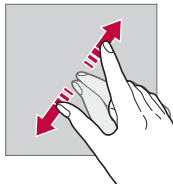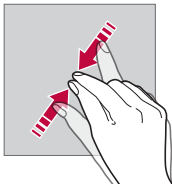

- Setzen Sie den Touchscreen keinen übermäßigen Stößen aus. Anderenfalls könnte der Berührungssensor beschädigt werden.



- Es kann zu Fehlfunktionen des Touchscreens kommen, wenn Sie das Gerät in der Nähe von magnetischen, metallischen oder leitenden Materialien verwenden.
- Wenn Sie das Gerät bei hellen Lichtverhältnissen wie beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung verwenden, ist der Bildschirm je nach Ihrer Position möglicherweise nicht sichtbar. Verwenden Sie das Gerät an einem schattigen Standort oder einem Standort mit Umgebungslicht, das nicht zu hell, aber hell genug zum Lesen von Büchern ist.
- Drücken Sie nicht mit übermäßiger Kraft auf den Bildschirm.
- Tippen Sie mit der Fingerspitze leicht auf die gewünschte Option.
- Die Touch-Steuerung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn Sie mit einem Handschuh oder der Spitze Ihres Fingernagels auf den Bildschirm tippen.
- Die Touch-Steuerung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn der Bildschirm feucht oder nass ist.
- Der Touchscreen funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn das Gerät mit einer Bildschirmschutzfolie oder Zubehör aus anderen Geschäften ausgestattet ist.
- Wenn über längere Zeit ein statisches Bild angezeigt wird, kann dies zu Nachbildern oder einem eingebrannten Bildschirm führen. Schalten Sie die Anzeige aus oder verhindern Sie, dass bei Nichtverwendung des Geräts über längere Zeit dasselbe Bild angezeigt wird.

Homescreen

Homescreen im Überblick

Über den Homescreen haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen und Apps auf Ihrem Gerät. Um zum Homescreen zu gelangen, wischen Sie in einem beliebigen Bildschirm vom unteren Bildschirmrand nach oben.

Sie können alle Apps und Widgets auf dem Homescreen verwalten. Wischen Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um alle installierten Apps auf einen Blick anzuzeigen.

Layout des Homescreens

Sie können alle Apps anzeigen und die Widgets und Ordner auf dem Homescreen organisieren.



- Der Homescreen kann je nach Herstellerrichtlinie, Benutzereinstellung, Software-Version oder Dienstanbieter unterschiedlich sein.

- **Statusleiste:** In der Statusleiste können Sie Statussymbole, die Uhrzeit und den Akkustand anzeigen.
- **Wetter-Widget:** Sehen Sie sich Wetter- und Zeit-Informationen für ein bestimmtes Gebiet an.
- **Google-Suche-Widget:** Verwenden Sie die Google-Suche, indem Sie die Begriffe sprechen oder eingeben.
- **Ordner:** Sie können Ordner anlegen oder Apps auf Basis von gewünschten Kriterien klassifizieren.
- **Seitensymbol:** Die Gesamtzahl der Seiten des Homescreens anzeigen. Sie können auf das Symbol der gewünschten Seite tippen, um zur gewählten Seite zu gelangen. Das Symbol der aktuellen Seite wird hervorgehoben.
- **Schnellzugriffsbereich:** Sie können wichtige Apps am unteren Bildschirmrand fixieren, um von jeder beliebigen Seite des Homescreens darauf zuzugreifen.
- **Navigationsleiste:** Während der Benutzung der App können Sie zum vorigen Bildschirm oder zum Homescreen wechseln und die Liste der Apps einsehen, die Sie zuletzt verwendet haben.

Navigationsleiste benutzen

Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie mit Gesten die Navigationsleiste steuern können.

- Um zum Homescreen zu wechseln, wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach.
- Um zum vorigen Bildschirm zu wechseln, wischen Sie vom linken oder rechten Bildschirmrand nach innen.
- Um zum Übersichtsbildschirm zu wechseln, ziehen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen und halten Sie.
- Um schnell zwischen Apps umzuschalten, wischen Sie am unteren Bildschirmrand nach rechts, womit Sie zu den zuvor verwendeten Apps gelangen.



- Die Standardeinstellung für die Navigationsleiste ist **Gesten**. Für den Wechsel zur Einstellung **Nur Tasten** ◀/○/□ tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Anzeige > Navigationsleiste**, dann **Nur Tasten** auswählen.

Statussymbole

Wenn eine Benachrichtigung über eine ungelesene Nachricht, ein Kalenderereignis oder einen Wecker angezeigt wird, erscheint in der Statusleiste das entsprechende Benachrichtigungssymbol. Mithilfe der in der Statusleiste angezeigten Benachrichtigungssymbole können Sie den Status Ihres Geräts überprüfen.

	Kein Signal
	Daten werden über das 5G-Netzwerk übertragen
	Wecker eingestellt
	Vibrationsmodus aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Über USB mit einem Computer verbunden
	Akkustand
	Flugmodus EIN
	Entgangene Anrufe
	Wi-Fi verbunden
	Stummschaltung aktiviert
	GPS aktiviert
	Hotspot aktiviert
	Keine SIM-Karte eingelegt
	Der NFC-Modus ist eingeschaltet




- Je nach Gerätestatus werden einige dieser Symbole möglicherweise anders dargestellt oder überhaupt nicht angezeigt. Achten Sie auf die Symbole entsprechend der Umgebung und des Bereichs, in dem Sie das Gerät und Ihren Dienstanbieter verwenden.
- Die angezeigten Symbole können je nach Region oder Netzanbieter unterschiedlich sein.

Benachrichtigungs-Panel

Sie können das Benachrichtigungs-Panel öffnen, indem Sie die Statusleiste auf dem Hauptbildschirm nach unten ziehen.

- Um die Liste der Symbole für die Schnelleinstellungen anzuzeigen, können Sie das Hinweisfenster nach unten ziehen oder auf das Pfeilsymbol tippen.
- Im Hinweisfenster können Sie auf  tippen, um Symbole hinzuzufügen, zu löschen oder anders anzuordnen.
- Wenn Sie das Symbol berühren und halten, wird der Bildschirm mit den Einstellungen für die entsprechende Funktion angezeigt.

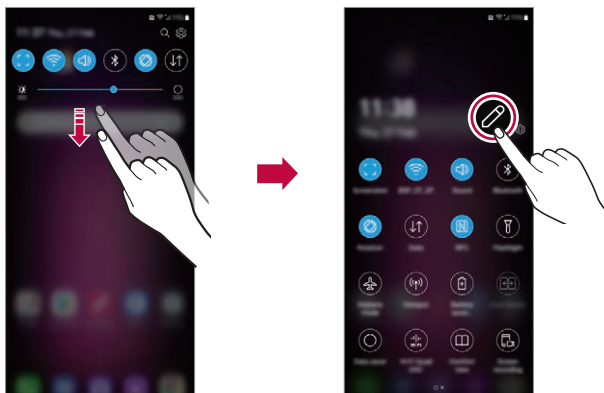

- Sie können das Benachrichtigungs-Panel auch auf dem Sperrbildschirm verwenden. Ziehen Sie für einen schnellen Zugriff auf die gewünschten Funktionen das Benachrichtigungs-Panel nach unten, während der Bildschirm gesperrt ist.

Bildschirmausrichtung wechseln

Sie können festlegen, dass die Bildschirmausrichtung je nach physischer Geräteausrichtung automatisch wechselt.

Tippen Sie im Benachrichtigungs-Panel in der Liste der Schnellzugriffssymbole auf **Drehung**.

Tippen Sie alternativ auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Anzeige** und aktivieren **Automatisch drehen**.




Homescreen bearbeiten

Berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie dann den gewünschten Vorgang aus den unten genannten Vorgängen aus.

- Wenn Sie die Seiten des Homescreens neu anordnen möchten, berühren und halten Sie eine Seite und ziehen Sie sie an eine andere Position.
- Um ein Widget zum Homescreen hinzuzufügen, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie **Widgets**.
- Um Hintergrund, Thema, Symbole oder AOD zu ändern, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen **Hintergrund & Thema**.

Tippen Sie alternativ auf dem Homescreen auf **> Einstellungen > Homescreen > Hintergrund & Thema** und wählen dann Hintergründe, Themen, Symbole oder AOD für das Gerät aus.

- Um das Raster zu wechseln, halten Sie eine freie Stelle am Homescreen berührt und wählen Sie **Raster** aus. Auf das gewünschte Raster tippen und dann auf **Anwenden** tippen.
- Um die Homescreen-Einstellungen zu konfigurieren, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie **Homescreen-Einstellungen**. Details finden Sie unter *Homescreen-Einstellungen*.
- Um deinstallierte Apps anzusehen oder erneut zu installieren, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie **App Papierkorb**. Details finden Sie unter *App Papierkorb*.
- Um den Standardbildschirm zu ändern, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen, gehen Sie zum gewünschten Bildschirm, tippen Sie auf  und tippen Sie erneut auf den Bildschirm.

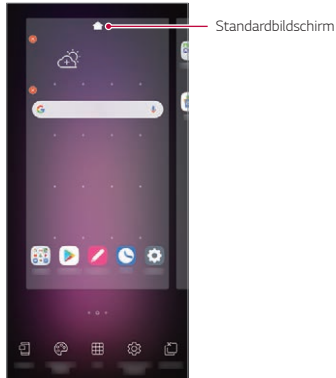


Hintergrunddesign anzeigen

Um nur das Hintergrundbild anzuzeigen, blenden Sie Apps und Widgets aus.

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Homescreen auseinander.

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Homescreen zusammen, um zum ursprünglichen Bildschirm mit angezeigten Apps und Widgets zurückzukehren. Sie können auch vom unteren Bildschirmrand aus — nach oben ziehen.

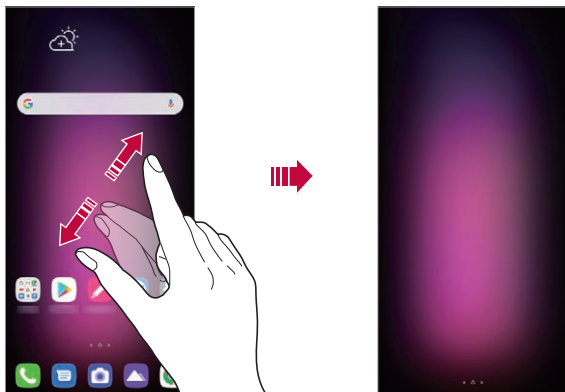

Apps auf dem Homescreen verschieben

Berühren und halten Sie auf dem Homescreen eine App und ziehen Sie sie an eine andere Position.

- Um häufig verwendete Apps dauerhaft unten auf dem Homescreen zu positionieren, berühren und halten Sie eine App und ziehen Sie sie unten in den Schnellzugriffsbereich.
- Um ein Symbol aus dem Schnellzugriffsbereich zu entfernen, ziehen Sie das entsprechende Symbol auf den Homescreen.

Ordner auf dem Homescreen verwenden

Ordner erstellen

Berühren und halten Sie auf dem Homescreen eine App und ziehen Sie sie über eine andere App.

- Es wird ein neuer Ordner erstellt und die Apps werden dem Ordner hinzugefügt.

Ordner bearbeiten

Tippen Sie auf dem Homescreen auf einen Ordner und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

- Tippen Sie auf einen Ordnernamen, um den Namen und die Farbe des Ordners zu bearbeiten.
- Um Apps hinzuzufügen, berühren und halten Sie eine App, ziehen Sie sie über den Ordner und lassen Sie los.
- Um eine App aus dem Ordner zu entfernen, das App-Symbol gedrückt halten und dabei aus dem Ordner heraus ziehen. Wenn die installierte App die einzige App im Ordner ist, wird der Ordner automatisch entfernt.
- Nach Berühren von  im Ordner können Sie auch Apps hinzufügen oder entfernen.



- Sie können die Farbe des Ordners nicht ändern, während Sie ein heruntergeladenes Thema verwenden.

Homescreen-Einstellungen

Sie können die Homescreen-Einstellungen anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Anzeige > Homescreen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Benutzeroberfläche wählen:** Homescreen-Modus auswählen.
 - **Hintergrund:** Hintergrund des Homescreens ändern.
 - **Bildschirm-Wischeffekt:** Effekt auswählen, der beim Wechsel zwischen den Seiten des Homescreens angewendet werden soll.
 - **Symbolkonturen:** Wählen Sie, ob die Symbole eckige oder runde Kanten haben sollen.
 - **Google Feed:** Im Haupt-Homescreen links anzeigen.
 - **Apps sortieren nach:** Festlegen, wie Apps auf dem Homescreen sortiert werden.
 - **Apps ausblenden:** Wählen Sie, welche Apps auf dem Homescreen ausgeblendet werden sollen.
 - **Homescreen Schleife:** Aktivieren, um ein endloses Scrollen des Homescreens zuzulassen (d.h. nach dem letzten Bildschirm wird erneut der erste Bildschirm angezeigt).



• Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn **Google Feed** aktiviert ist.

- **Suche:** Öffnen Sie die Suche, indem Sie im Homescreen nach unten wischen.
- **Homescreen fixieren:** Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird verhindert, dass Apps und Widgets anders angeordnet oder entfernt werden.

Bildschirmsperre

Bildschirmsperre im Überblick

Der Bildschirm Ihres Geräts wird beim Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies geschieht auch dann, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.

Wenn Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken, wenn keine Bildschirmsperre aktiviert ist, wird sofort der Homescreen angezeigt.

Aktivieren Sie die Bildschirmsperre, um die Sicherheit Ihres Geräts zu gewährleisten und den unerwünschten Zugriff auf Ihr Gerät zu vermeiden.



- Durch die Bildschirmsperre werden unnötige Touch-Eingaben auf dem Gerätebildschirm verhindert und der Energieverbrauch des Akkus wird reduziert. Es wird empfohlen, die Bildschirmsperre zu aktivieren, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

Bildschirmsperre festlegen

Es stehen verschiedene Optionen für die Konfiguration der Einstellungen für die Bildschirmsperre zur Verfügung.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Sperrbildschirm & Sicherheit > Bildschirmsperre auswählen** und dann die Methode, die Sie bevorzugen.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Keine:** Bildschirmsperrfunktion deaktivieren.
 - **Ziehen:** Ziehen Sie am Bildschirm, um ihn zu entsperren.
 - **Muster:** Bildschirm durch Zeichnen eines Musters entsperren.
 - **PIN:** Bildschirm durch Eingabe eines numerischen Passworts entsperren.
 - **Passwort:** Bildschirm durch Eingabe eines alphanumerischen Passworts entsperren.
 - **Fingerabdrücke:** Bildschirm mit Ihrem Fingerabdruck entsperren.

Sperrbildschirm anpassen:

Sie können den Sperrbildschirm anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Sperrbildschirm & Sicherheit > Sperrbildschirm anpassen**.
- 2 Wählen Sie eine Funktion, die Sie einstellen wollen.
 - **Hintergrund:** Zum Festlegen des Hintergrundes Ihres Sperrbildschirms.
 - **Uhr:** Zum Festlegen der Position der Uhr auf dem Sperrbildschirm.
 - **Verknüpfungen:** Zum Auswählen der Apps, die auf dem Sperrbildschirm ausgeführt werden sollen. Die Einstellungen treten nur in Kraft, wenn der Sperrbildschirm erscheint.
 - **Wetteranimation:** Wetteranimationen für den aktuellen Standort auf dem Sperrbildschirm anzeigen.
 - **Kontaktinfo für verlorenes Telefon:** Text festlegen, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird, der den Eigner des Telefons angibt.

Einstellungen zur sicheren Sperre

Sie können Einstellungen zum Sperren des Bildschirms festlegen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Sperrbildschirm & Sicherheit > Einstellungen zur sicheren Sperre**.
- 2 Wählen Sie eine Funktion, die Sie einstellen wollen.
 - **Muster sichtbar machen** (wird nur angezeigt, wenn Muster als Bildschirmsperre festgelegt ist): Einschalten, damit das Muster sichtbar gemacht wird.
 - **Sperr-Timer:** Zum Festlegen der Zeit, die verstreicht, bevor der Bildschirm automatisch gesperrt wird, nachdem die Hintergrundbeleuchtung sich ausgeschaltet hat (Zeitüberschreitung durch Inaktivität).
 - **Ein-/Austaste sperrt sofort:** Bei Aktivierung dieser Option wird der Bildschirm sofort gesperrt, wenn die Ein-/Aus-/Sperrtaste gedrückt wird. Diese Einstellung hat Vorrang vor der Einstellung des Sperr-Timers.
 - **Sperrmodus einblenden** (wird nur angezeigt, wenn eine Bildschirmsperre festgelegt ist): Aktivieren Sie diese Option, damit das Sperrmodus-Symbol angezeigt wird, wenn die Taste Ein/Aus / Sperre gedrückt gehalten wird. Tippen Sie auf das Sperrmodus-Symbol, wenn Sie Smart Lock, biometrisches Entsperren und Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm ausschalten wollen.

- **Smart Lock:** Ermöglicht Ihnen, vertrauenswürdige Geräte, Orte, Stimmen und/oder Körpererkennungsfunktionen zu bestimmen, die es erlauben, dass Ihr Telefon entsperrt bleibt.



- Je nach ausgewählter Bildschirmsperre gibt es unterschiedliche Menüoptionen.

KnockON

Sie können den Bildschirm ein- oder ausschalten, indem Sie zweimal auf den Bildschirm tippen.



- Diese Option ist nur auf dem von LG bereitgestellten Homescreen verfügbar. Bei Verwendung eines anderen Launchers oder auf einem vom Benutzer installierten Homescreen funktioniert sie möglicherweise nicht richtig.
- Tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Bildschirm, nicht mit dem Fingernagel.
- Stellen Sie zur Verwendung der KnockON-Funktion sicher, dass der Annäherungs-/ Lichtsensor nicht durch einen Aufkleber oder einen sonstigen Fremdkörper verdeckt wird.

Bildschirm einschalten

Tippen Sie zweimal auf die Mitte des Bildschirms.

- Wenn Sie oben oder unten auf den Bildschirm tippen, kann sich die Erkennungsrate verringern.

Bildschirm ausschalten

Tippen Sie zweimal auf eine freie Stelle auf dem Homescreen und dem Sperrbildschirm.

Sie können auch zweimal auf eine freie Stelle in der Statusleiste tippen.

KnockON deaktivieren

Wenn Sie die Funktion KnockON nicht benutzen wollen, dann nehmen Sie folgende Einstellung vor:

Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Erweiterungen > KnockON** und ziehen Sie, um die Funktion zu deaktivieren.

Verschlüsselung der Speicherkarte

Sie können auf der Speicherkarte gespeicherte Daten verschlüsseln und schützen. Von anderen Geräten kann nicht auf die verschlüsselten Daten auf der Speicherkarte zugegriffen werden.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Sperrbildschirm & Sicherheit > Verschlüsselung & Anmeldeinformationen > SD-Karte verschlüsseln**.
- 2 Lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Übersicht über die Speicherkarten-Verschlüsselung und tippen Sie dann auf **Fortfahren**, um fortzufahren.
- 3 Wählen Sie eine Option aus und tippen Sie auf **Verschlüsseln**.
 - **Neue Daten verschlüsseln**: Nur Daten verschlüsseln, die nach der Verschlüsselung auf der Speicherkarte gespeichert werden.
 - **Komplette Verschlüsselung**: Alle aktuell auf der Speicherkarte gespeicherten Daten verschlüsseln.
 - **Mediendateien ausschließen**: Alle Dateien außer Mediendateien wie Musik, Fotos und Videos verschlüsseln.



- Nach dem Starten der Speicherkartenverschlüsselung stehen einige Funktionen nicht zur Verfügung.
- Wenn Sie das Gerät während der Verschlüsselung ausschalten, wird der Verschlüsselungsvorgang abgebrochen und es kann zu Beschädigung einiger Daten kommen. Achten Sie deshalb vor dem Starten der Verschlüsselung darauf, dass der Akkustand ausreichend ist.
- Auf verschlüsselte Dateien kann nur von dem Gerät zugegriffen werden, auf dem die Dateien verschlüsselt wurden.
- Die verschlüsselte Speicherkarte kann nicht in einem anderen LG Gerät verwendet werden. Um die verschlüsselte Speicherkarte in einem anderen Mobilgerät zu verwenden, formatieren Sie die Karte.
- Sie können die Speicherkartenverschlüsselung auch dann aktivieren, wenn keine Speicherkarte in das Gerät eingelegt ist. Eine nach der Verschlüsselung eingelegte Speicherkarte wird automatisch verschlüsselt.

Screenshots erstellen

Sie können Screenshots vom aktuell angezeigten Bildschirm erstellen.

Über eine Tastenkombination

Halten Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-/Sperrtaste und die Leiser-Taste für mindestens zwei Sekunden gedrückt halten.

- Screenshots können im Ordner **Screenshots** in der **Galerie** angezeigt werden.

Mittels Screenshot

Ziehen Sie auf dem Bildschirm, von dem Sie einen Screenshot erstellen möchten, die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf .



- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist, können Sie durch zweimaliges Drücken der Lauter-Taste auf die Funktion **Screenshot** zugreifen. Um diese Funktion zu benutzen, tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Erweiterungen > Verknüpfungen** und schalten dann **Screen-off memo öffnen** ein.
- Details finden Sie unter *Notizen auf einem Screenshot erstellen*.


Text eingeben

Smarte-Symboleiste verwenden

Sie können an einer Stelle verschiedene Tastatur-Eingabemethoden benutzen. Oben auf der Tastatur können Sie die gewünschte Eingabemethode auswählen.

- 1 Wählen Sie die gewünschte Tastatur-Eingabemethoden über die Smarte-Symboleiste aus.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie die Eingabemethode, die über die Smarte-Symboleiste angezeigt werden soll, oder organisieren Sie die Symbole neu.

Smarte
Symboleiste

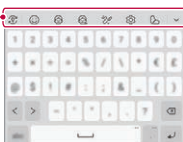

- Sie können bis zu 6 Werkzeuge über die Smarte-Symboleiste hinzufügen.
- Je nach verwendetem Gerät können die unterstützten Eingabemethoden unterschiedlich sein.
- Über die Tastatur-Einstellungen können Sie die Funktion Smarte-Symboleiste einschalten oder ausschalten.
- Auch durch Tippen auf  können Sie Tastatur-Eingabemethoden benutzen.

-  : Emojis hinzufügen
-  : Avatar-Sticker hinzufügen
-  : Ani-Sticker hinzufügen
-  : Draw.Chat öffnen.
-  : Emojis hinzufügen
- In der Smart-Symboleiste auf  tippen.
 - Wenn das Gerät am LG Dual Bildschirm (LM-V605N) angeschlossen ist, können Sie den Bildschirminhalt des LG Dual Bildschirm erfassen und während Tastatureingaben anfügen. Weitere Informationen finden Sie unter *Funktion Direkte Aufnahme mit dem Dual Bildschirm benutzen*.

- In der Smart-Symboleiste auf  tippen.
 - Wenn das Gerät am LG Dual Bildschirm (LM-V605N) angeschlossen ist, können Sie die Tastatur vertikal erweitern und den oberen Bildschirm als App-Bildschirm und den unteren Bildschirm als Tastatur-Bildschirm benutzen. Weite Informationen finden Sie unter *Dual-Tastatur am Dual Bildschirm verwenden*.
-  : Tippen Sie auf , um Text mittels Sprache einzugeben.
 - Sprechen Sie zur Optimierung der Sprachbefehlserkennung klar und deutlich.
 - Um Text mittels Sprache einzugeben, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist.
 - Um die Sprache für die Spracherkennung auszuwählen, tippen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm auf  > **Sprachen**.
 - Diese Funktion wird möglicherweise nicht unterstützt und die unterstützten Sprachen können je nach Versorgungsgebiet unterschiedlich sein.
-  : Zugriff auf Tastatur-Einstellungen.
-  : Zwischenablage öffnen. Details finden Sie unter *Zwischenablage*.
-  : Text per Handschrift eingeben: Zur Benutzung der Handschrift-Funktion müssen die Daten der Eingabesprache heruntergeladen werden. Um die Daten der Eingabesprache für die Handschrift-Funktion herunterzuladen, auf **Herunterladen** tippen.
-  : Bei Benutzung der Multi-Window-Funktion können Sie die Tastatur schwebend stellen. Sie können die Tastatur auch an die gewünschte Position ziehen.

Zwischenablage

Wenn Sie ein Bild oder Text kopieren oder ausschneiden, wird das Bild bzw. der Text automatisch in der Zwischenablage gespeichert und kann jederzeit an einem beliebigen Ort eingefügt werden.

- 1 Auf der Smart-Symboleiste  auswählen.
Sie können auch das Text-Eingabefenster berühren und halten und dann die Option **Zwischenablage** auswählen.
- 2 Wählen Sie ein Element aus der Zwischenablage aus und fügen Sie es ein.
 - Es können bis zu 20 Elemente in der Zwischenablage gespeichert werden.
 - Tippen Sie auf  um gespeicherte Elemente zu sperren, damit sie nicht gelöscht werden, auch wenn die Höchstanzahl überschritten wurde. Es können bis zu zehn Elemente gesperrt werden. Zum Löschen gesperrter Elemente müssen sie zunächst entsperrt werden.
 - Tippen Sie auf , um die in der Zwischenablage gespeicherten Elemente zu löschen.




- Die Zwischenablage-Funktion wird möglicherweise von einigen heruntergeladenen Apps nicht unterstützt.
- Gelöschte Zwischenablagelemente können nicht wiederhergestellt werden.

Smart Keyboard-Funktion verwenden

Mithilfe der Smart Keyboard-Funktion können Sie Text eingeben und bearbeiten. Wenn Sie die Smart Keyboard-Funktion verwenden, können Sie den Text bei der Eingabe sehen, ohne zwischen dem Bildschirm und einer herkömmlichen Tastatur wechseln zu müssen. So können Sie Fehler bei der Texteingabe ganz leicht finden und korrigieren.

Cursor verschieben

Mit der Smart Keyboard-Funktion können Sie den Cursor genau an die gewünschte Position verschieben. Berühren und halten Sie bei der Texteingabe die Leertaste und ziehen Sie dann nach links oder rechts.

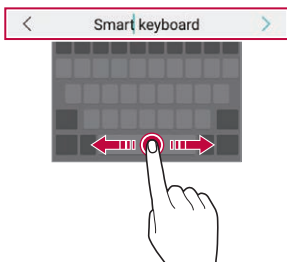


- Diese Option ist nur auf der QWERTZ-Tastatur verfügbar.

Wörter vorschlagen

Bei Verwendung der Smart Keyboard-Funktion werden Ihre Nutzungsmuster automatisch analysiert, um bei der Texteingabe häufig verwendete Wörter vorzuschlagen. Je länger Sie Ihr Gerät verwenden, umso präziser sind die Vorschläge.

Geben Sie Text ein und tippen Sie dann auf ein vorgeschlagenes Wort oder wischen Sie die linke oder rechte Seite der Tastatur leicht nach oben.

- Das ausgewählte Wort wird automatisch eingegeben. Sie müssen nicht jeden einzelnen Buchstaben des Worts manuell eingeben.

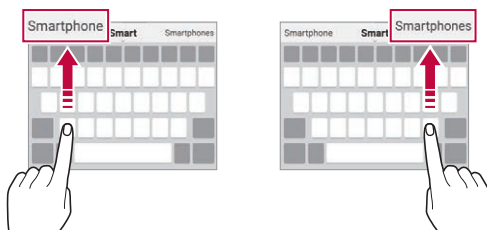

Layout der QWERTZ-Tastatur ändern

Sie können die Tasten in der unteren Reihe der Tastatur löschen oder neu anordnen oder Tasten hinzufügen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > System > Sprache und Tastatur > Tastaturen verwalten > LG Tastatur > Tastaturhöhe und -Layout > QWERTZ-Tastatur-Layout**.
- 2 Oft benutzte Symbole können Sie auswählen und organisieren.




- Bei einigen Sprachen kann es ein anderes Layout geben.

Tastaturhöhe anpassen

Sie können die Tastaturhöhe für maximalen Komfort bei der manuellen Texteingabe anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > System > Sprache und Tastatur > Tastaturen verwalten > LG Tastatur > Tastaturhöhe und -Layout > Tastaturhöhe**.
- 2 Passen Sie die Tastaturhöhe an.

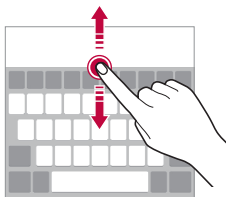

Querformat für die Tastatur auswählen

Sie können aus mehreren Optionen ein Querformat für die Tastatur auswählen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > System > Sprache und Tastatur > Tastaturen verwalten > LG Tastatur > Tastaturhöhe und -Layout > Tastaturtyp im Querformat**.
- 2 Wählen Sie ein Tastaturformat aus.

Tastatur teilen

Wenn der Bildschirm im Querformat angezeigt wird, können Sie die Tastatur in der Mitte teilen und jeden Teilbereich auf einer Seite des Bildschirms positionieren.

Um die Tastatur zu teilen, drehen Sie das Gerät horizontal und ziehen Sie die Tastatur mit zwei Fingern von der Mitte zu den beiden Seiten auseinander. Um die Tastatur zu verbinden, ziehen Sie die beiden Seiten mit zwei Fingern zusammen.




- Bei Querformat-Darstellung wird auf QWERTZ-Tastatur umgeschaltet, auch wenn QWERTZ-Tastatur nicht ausgewählt ist.

Einhändiger Betriebsmodus

Sie können die Tastatur auf eine Seite des Bildschirms verschieben, um die Tastatur mit einer Hand verwenden zu können.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > System > Sprache und Tastatur > Tastaturen verwalten > LG Tastatur > Tastaturhöhe und -Layout > Einhandbedienung**.
- 2 Drücken Sie auf den Pfeil neben der Tastatur, um die Tastatur in die gewünschte Richtung zu verschieben.

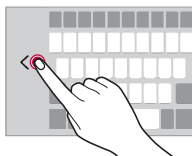

Sprachen zur Tastatur hinzufügen

Sie können zusätzliche Sprachen für die Tastatureingabe einstellen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen** > **System** > **Sprache und Tastatur** > **Tastaturen verwalten** > **LG Tastatur** > **Sprache und Tastaturlayout** > **Sprachen auswählen**.
- 2 Wählen Sie die Sprachen, die Sie einstellen möchten.

Kopieren und Einfügen

Sie können Text in einer App ausschneiden oder kopieren und den Text dann in der gleichen App einfügen. Sie können auch andere Apps ausführen und den Text in diese Apps einfügen.

- 1 Berühren und halten Sie den Bereich rund um den Text, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten.
- 2 Ziehen Sie  / , um den zu kopierenden oder auszuschneidenden Bereich festzulegen.
- 3 Wählen Sie entweder **Ausschneiden** oder **Kopieren** aus.
 - Ausgeschnittener oder kopierter Text wird automatisch der Zwischenablage hinzugefügt.
- 4 Berühren und halten Sie das Texteingabefenster und wählen Sie anschließend **Einfügen** aus.



- Ist kein Element kopiert oder ausgeschnitten worden, wird die Option **Einfügen** nicht angezeigt.

Inhalte teilen

Inhalte über ein anderes Gerät wiedergeben

Sie können auf dem Gerät gespeicherte Fotos, Videos oder Musiktitel auf einem Fernsehgerät wiedergeben.

- 1 Verbinden Sie das Fernsehgerät und Ihr Gerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk.
- 2 Tippen Sie bei der Betrachtung von Elementen der **Galerie** oder der **Musik**-App auf  oder auf  > **Auf anderem Gerät wiedergeben**.
Oder tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Screen Share** und dann auf , um die Funktion zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie das Fernsehgerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.



- Um Chromecast verwenden zu können, aktualisieren Sie Google Play auf die aktuellste Version.

Inhalte von Geräten in der Nähe anzeigen

Mithilfe der Apps Galerie oder Musik können Sie Inhalte von verschiedenen Geräten wie einem Computer, einem NAS oder einem Mobilgerät betrachten.

Geräte verbinden

Verbinden Sie Ihr Gerät und das andere Gerät, das die DLNA-Funktion unterstützt, mit demselben drahtlosen Netzwerk.



- Stellen Sie sicher, dass die Funktion für den Dateiaustausch (DLNA) sowohl auf dem Gerät als auch auf Ihrem verbundenen Gerät aktiviert ist.

Nach Geräten in der Nähe suchen

Sie können eine Liste der mit demselben Netzwerk verbundenen DLNA-Geräte anzeigen. Wählen Sie dazu in der jeweiligen App das Menü  > **Geräte in der Umgebung**.

Sie können Inhalte von Geräten in der Nähe so nutzen, als würden Sie sie auf Ihrem eigenen Gerät verwenden.

Dateien senden oder empfangen

Sie können auf Ihrem Gerät gespeicherte Dateien mit einem anderen LG Gerät oder Tablet gemeinsam nutzen.

Dateien senden

In der App **Galerie** oder in einer anderen App auf  > **Teilen** tippen oder auf  und dann ein Gerät aus der Liste für den Dateiaustausch auswählen.

Dateien empfangen

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf **Dateiaustausch**.

Falls Ihr Gerät die Funktion Dateiaustausch (gemeinsame Nutzung von Dateien) nicht unterstützt, tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen** >

Verbundene Geräte > **Dateiaustausch** > **SmartShare Beam** .



- Mit bestimmten Geräten, die DLNA unterstützen, können Sie Dateien gemeinsam nutzen.

Nicht stören

Sie können Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum einschränken oder ausschalten, um Störungen zu vermeiden.

Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen** > **Ton** > **Nicht stören**.

- Tippen Sie auf **Modus** und wählen Sie den gewünschten Modus:
 - **Nur mit Priorität**: Akustische oder Vibrationsbenachrichtigungen für die ausgewählten Apps erhalten. Auch wenn Nur mit Priorität aktiviert ist, ertönen Wecker dennoch.
 - **Völlig lautlos**: Töne und Vibration deaktivieren.
- **Prioritäten auswählen**: Für die ausgewählten Apps Wecker ertönen lassen und Benachrichtigungen erhalten.
- **Anrufe von**: Eine Reihe Benachrichtigungen erstellen, die bei Empfang von Anrufen ausgegeben werden.



- **Wiederholte Anrufe**: Zweiter Anruf vom selben Anrufer innerhalb von 15 Minuten ist nicht stumm geschaltet.

- **Nachrichten von**: Eine Reihe Benachrichtigungen erstellen, die bei Empfang von Nachrichten ausgegeben werden.
- **Nicht-stören aktivieren**: Die Funktion Nicht-stören einschalten.
- **TERMINPLAN**: Den Zeitplan einrichten, durch den festgelegt wird, wann die Funktion Nicht-stören aktiviert werden soll.
- **Hilfe**: Die Hilfe für „Nicht stören“ anzeigen.



03

Nützliche Apps

Apps installieren und deinstallieren

Apps installieren

Rufen Sie einen App Store auf, um nach Apps zu suchen und Apps herunterzuladen.

- Sie können SmartWorld, Play Store oder den App Store des Netzanbieters verwenden.



- Einige App-Stores erfordern die Erstellung und Anmeldung mit einem Konto.
- Einige Apps können Kosten verursachen.
- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.
- SmartWorld wird möglicherweise je nach Gebiet oder Netzanbieter nicht unterstützt.

Apps deinstallieren

Sie können Apps von Ihrem Gerät deinstallieren, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

Durch Berühren und Halten deinstallieren

Eine freie Stelle auf dem Homescreen gedrückt halten und dann bei der App, die Sie löschen wollen, auf  drücken.

Mithilfe des Menüs „Einstellungen“ deinstallieren

Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen** > **Apps** > **App-Info**, wählen Sie die App und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**.



- Einige Apps können vom Benutzer nicht deinstalliert werden.

Apps über den App Store deinstallieren

Rufen Sie zum Deinstallieren einer App den App Store auf, über den Sie die App heruntergeladen haben, und deinstallieren Sie die App.

Apps während der Einrichtung installieren und deinstallieren

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, können Sie empfohlene Apps herunterladen.

Sie können diesen Schritt auch auslassen und zum nächsten Schritt übergehen.

App Papierkorb

Sie können die deinstallierten Apps auf dem Homescreen anzeigen. Sie können Apps auch innerhalb von 24 Stunden nach der Deinstallation neu installieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Management > App Papierkorb**.
Sie können auch eine freie Stelle auf dem Homescreen berühren und halten und dann auf **App Papierkorb** tippen.
- 2 So aktivieren Sie die gewünschte Funktion:
 - **Wiederherstellen**: Ausgewählte App neu installieren.
 -  : Deinstallierte Apps endgültig vom Gerät entfernen.




- Deinstallierte Apps werden 24 Stunden nach der Deinstallation automatisch vom Gerät entfernt. Wenn Sie deinstallierte Apps neu installieren möchten, müssen Sie sie erneut aus dem App Store herunterladen.
- Diese Funktion ist nur auf dem Standard-Homescreen aktiviert. Wenn Sie Apps bei Verwendung der EasyHome-Oberfläche oder eines anderen Launchers deinstallieren, werden die Apps sofort endgültig vom Gerät entfernt.

App-Verknüpfungen

Berühren und halten Sie auf dem Homescreen ein App-Symbol wie Anruf, Nachricht, Kamera, Galerie und Einstellungen, um ein Schnellzugriff-Menü anzuzeigen. App-Verknüpfungen vereinfachen die Benutzung von Apps.

- Um die Widgets für die App festzulegen, tippen Sie auf .
- Um App-Informationen anzuzeigen, auf  tippen.

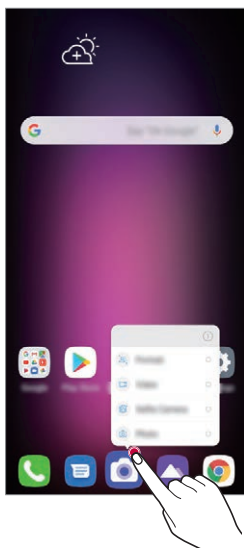

- Diese Funktion ist nur bei manchen Apps verfügbar.

Telefon

Sprachanruf

Sie können einen Anruf auf mehrere Arten tätigen, beispielsweise durch Eingabe einer Telefonnummer, aus Ihrer Kontaktliste oder aus der Liste der letzten Anrufe.

Anruf über das Tastenfeld tätigen

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf  > **Wählen**.
- 2 Tätigen Sie einen Anruf auf die von Ihnen gewünschte Art:
 - Geben Sie eine Telefonnummer ein und tippen Sie auf .
 - Berühren und halten Sie eine Kurzwahlnummer.
 - Geben Sie den Anfangsbuchstaben des Namens eines Kontakts in der Kontaktliste ein, um nach dem Kontakt zu suchen. Tippen Sie dann auf .



- Um für einen internationalen Anruf das „+“ einzugeben, berühren und halten Sie die 0.
- Informationen zum Hinzufügen von Telefonnummern zur Kurzwahlliste finden Sie unter *Kontakte hinzufügen*.

Aus Kontakten heraus Anrufe tätigen

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf  > **Kontakte**.
- 2 Aus der Liste der Kontakte die Nummer auswählen und dann auf  tippen.

Anruf annehmen

Um einen Anruf entgegenzunehmen, ziehen Sie am Bildschirm des eingehenden Anrufs das Symbol .

- Wenn das Stereo-Headset angeschlossen ist, können Sie Anrufe über die Anruf-/Ende-Taste am Headset tätigen.

- Um einen Anruf ohne Ausschalten des Bildschirms zu beenden, tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Anruf > Anrufe annehmen und beenden** und aktivieren dann **Anrufe mit der Ein-/Aus-Taste beenden**.



- Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Anruf > Anrufe annehmen und beenden > Anrufe mit der Ein-/Aus-Taste beenden** aktivieren, können Sie ein Telefonat beenden, indem Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken, während der Bildschirm des laufenden Telefonats angezeigt wird.

Anruf ablehnen

Um einen Anruf abzulehnen, ziehen Sie am Bildschirm des eingehenden Anrufs .

- Um eine Abweisungsricht zu senden, ziehen Sie die Abweisungsricht-Option  über den Bildschirm.
- Um eine Abweisungsricht hinzuzufügen oder zu bearbeiten, tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Anruf > Anrufe sperren & mit einer Nachricht ablehnen**.
- Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die Taste für Lauter, für Leiser oder die Ein-/Aus-/Sperrtaste, um den Klingelton oder die Vibration auszuschalten oder den Anruf zu halten.

Überprüfung eines eingehenden Anrufs bei Verwendung einer App

Wenn während der Verwendung einer App ein Anruf eingeht, kann eine Pop-up-Benachrichtigung oben am Bildschirm angezeigt werden. Vom Pop-up-Bildschirm aus können Sie den Anrufen entgegennehmen, ablehnen oder eine Nachricht senden.



- Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Anruf > Zusätzliche Einstellungen > Popup für eingehende Anrufe** und wählen Sie dann, wie bei Benutzung einer App ein eingehender Anruf angezeigt werden soll.

Entgangene Anrufe anzeigen

Bei einem entgangenen Anruf wird in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand  angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um Details zu den entgangenen Anrufen anzuzeigen. Sie können auch auf dem Homescreen auf  > **Anrufliste** tippen.

Verfügbare Funktionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie verschiedene Funktionen nutzen, indem Sie auf folgende Tasten auf dem Bildschirm tippen:

- **Kontakte:** Zeigt die Kontaktliste während eines Anrufs an.
- **Halten:** Das aktuelle Gespräch halten.
- **Tasten:** Wähltastatur anzeigen oder verbergen.
- **Lautspr.:** Freisprechfunktion aktivieren.
- **Stumm:** Mikrofon ausschalten, sodass Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann.
- **Bluetooth:** Schaltet den Anruf auf ein Bluetooth-Gerät um, das gekoppelt und verbunden ist.
-  : Einen Anruf beenden.
-  : Sie können von einem Sprachanruf auf ein Videotelefonat umschalten.
-  : Zusätzliche Anruf-Optionen öffnen.



- Während eines Videotelefonats stehen einige Funktionen nicht zur Verfügung.
- Die verfügbaren Einstellungen können je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.

Drei-Teilnehmer-Anruf tätigen

Während eines Anrufs können Sie einen anderen Kontakt anrufen.

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf  > **Anruf hinzufügen**.
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein und tippen Sie auf .
 - Die beiden Anrufbildschirme werden gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt. Der erste Anruf wird gehalten.
- 3 Um eine Konferenzschaltung zu beginnen, tippen Sie auf **Konferenz**.



- Jeder Anruf kann Kosten verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Anrufliste anzeigen

Um die letzten Anrufe anzuzeigen, tippen Sie auf dem Homescreen auf  >

Anrufliste. Dann können Sie die folgenden Funktionen verwenden:

- Um detaillierte Anrufinformationen anzuzeigen, wählen Sie einen Kontakt aus. Um den ausgewählten Kontakt anzurufen, tippen Sie auf .
- Um die Anrufliste zu löschen, tippen Sie auf  > **Löschen**.



- Die angezeigte Anrufdauer kann von den Anrufgebühren abweichen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Der gelöschte Anrufverlauf kann nicht wiederhergestellt werden.
- Um die Schriftgröße von Anrufprotokollen oder Kontakten anzupassen, ziehen Sie zwei Finger am Bildschirm zusammen oder auseinander.

Anrufoptionen konfigurieren

Sie können verschiedene Anrufoptionen festlegen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf  > **Wählen** oder **Anrufliste**.
- 2 Tippen Sie auf  > **Anrufeinstellungen** und legen Sie die Optionen nach Ihren Wünschen fest.

Nachrichten

Nachricht senden

Mit der Nachrichten-App können Sie Nachrichten erstellen und an Ihre Kontakte senden.



- Das Versenden von Nachrichten im Ausland kann zusätzliche Kosten verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie einen Empfänger an und erstellen Sie eine Nachricht.
 - Um Multimediafunktionen zu nutzen, auf  tippen.
 - Um optionale Menüelemente zu öffnen, tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.

Nachricht lesen

Sie können ausgetauschte Nachrichten pro Kontakt anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf .
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Nachrichtenliste aus.



- In einer Nachrichtenliste oder einem Chat-Fenster können Sie die Schriftgröße anpassen, indem Sie zwei Finger auf den Bildschirm setzen und die Abstand zwischen den Fingern vergrößern bzw. verkleinern.

Nachrichteneinstellungen konfigurieren

Sie können die Nachrichteneinstellungen nach Ihren Wünschen ändern.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf .
- 2 Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf  > **Einstellungen**.



- Für das Hinweisfenster, Anrufsperr, Katastrophenalarm, Multimedia-Meldungen etc. können Sie Einstellungen vornehmen.

Kamera

Kamera einschalten

Sie können Fotos oder Videos aufnehmen, um besondere Momente festzuhalten.

Tippen Sie auf dem Homescreen auf .




- Wischen Sie die Kameralinse mit einem sanften Tuch ab, bevor Sie ein Foto aufnehmen oder Video aufzeichnen.
- Achten Sie darauf, die Kameralinse nicht mit Ihren Fingern oder anderen Fremdgegenständen zu verschmutzen.
- Auch wenn das Telefon auf Vibrieren oder Stumm geschaltet ist, ist beim Aufnehmen von Fotos das Auslöser-Klicken zu hören.
- Die Bilder in diesem Benutzerhandbuch können vom eigentlichen Gerät abweichen.
- Unter Galerie können Sie Fotos und Videos anzeigen und bearbeiten. Details finden Sie unter *Galerie im Überblick*.
- Benutzen Sie das Produkt nicht für einen Zweck, durch den die Rechte oder die Privatsphäre anderer verletzt werden könnte.

Ein Foto aufnehmen

Nehmen Sie mit der im Produkt vorhandenen Kamera ein Foto auf.

- 1 Auf  tippen und das Motiv fokussieren.
 - Sie können auf dem Bildschirm das Motiv berühren, damit sich die Kamera darauf fokussiert.
 - Durch Spreizen oder Zusammenziehen von zwei Fingern können Sie in das Motiv hinein- oder herauszoomen.
 - Wählen Sie einen Zoom-Faktor aus  /  / .
- 2 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
 - Sie können auch mittels Lauter- oder Leiser-Taste ein Foto aufzunehmen.
 - Während der Aufnahme eines Videos können Sie ein Foto machen, indem Sie auf dem Bildschirm auf  drücken.
 - Die auf dem Aufnahme-Bildschirm angezeigten Optionen können sich je nach ausgewählter Kamera (vordere oder hintere Kamera) und Kameramodus unterscheiden.
 - Nach dem Öffnen der **Kamera**-App schaltet sich diese automatisch aus, wenn sie für eine Weile nicht benutzt wird.

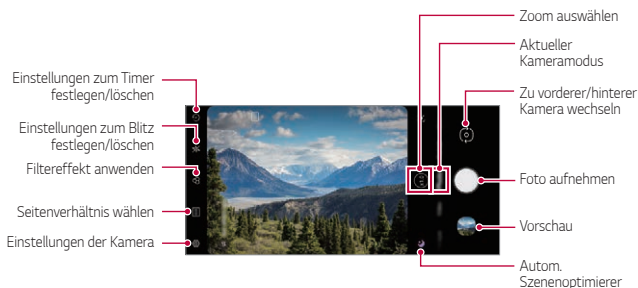



- Sie können die Kamera-App ausführen, indem Sie zweimal kurz die Ein-/Aus-Taste drücken. Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Erweiterungen > Verknüpfungen** und dann auf **Kamera öffnen**, um die Funktion zu aktivieren.
- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist, können Sie die Kamera durch zweimaliges Drücken der Leiser-Taste aktivieren.
- Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Erweiterungen > Verknüpfungen** und dann auf **Kamera öffnen** , um die Funktion zu aktivieren.

Kameraoptionen anpassen

Sie können eine Vielzahl von Kameraoptionen nach Ihren Wünschen festlegen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm auf .



- Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Kamera (vordere oder hintere Kamera) und dem ausgewählten Kameramodus ab.

AI CAM	Automatische Szenen-Optimierung	Beim Erkennen der aufgenommenen Szene wird die optimale Auflösung automatisch eingestellt.
	Action shot	Sofort ein sich bewegendes Objekt fotografieren, ohne dass es verwackelt wird.
	Bildkomposition	Beim Aufnehmen eines Porträts wird bei der Erkennung einer Person die optimale Komposition empfohlen.
	Tipps	Damit optimale Fotos entstehen, wird der Benutzer informiert, wenn die Augen der aufgenommenen Person geschlossen waren oder wenn das Bild unscharf ist.

SPEICHEROPTIONEN	Fotogröße	Ermöglicht, die Größe des Fotos und das Seitenverhältnis zu wählen.
	HDR	Fotos in strahlenden Farben und Ausgleichseffekten erstellen, auch bei Gegenlichtaufnahmen. Diese Funktionen werden durch die HDR-Technologie (HDR - High Dynamic Range) ermöglicht, mit der die Kamera ausgestattet ist.
	Im Format HEIF speichern	Sie können Speicherplatz sparen, indem Sie die Bilddatei komprimieren und im HEIF-Format (HEIF - High Efficiency Image File Format) speichern. Es ist möglich, dass andere Geräte Bilddateien im HEIF-Format nicht unterstützen.
NÜTZLICHE FUNKTIONEN	Live-Foto	Die Aktionen vor und nach der Aufnahme eines Fotos aufzeichnen.
	Tracking focus	Nach dem Antippen eines Objekts am Bildschirm behält die Kamera dieses im Fokus, selbst wenn es sich bewegt.
	Raster	Bildraster einblenden, um die Kamera bei der Aufnahme von Fotos und Videos anhand der horizontalen und vertikalen Hilfslinien auszurichten.
	Sprachauslöser	Ermöglicht Ihnen, Fotos aufzunehmen, indem Sie 'Cheese', 'Smile', 'Whiskey', 'Kimchi' oder 'LG' sagen.
	Signatur hinzufügen	Anzeige einer personalisierten Signatur auf den Fotos.
	Standorte speichern	Bild mit GPS-Standortdaten speichern.
	Speicherort	Wählen Sie, ob Sie Bilder und Videos im Internen Speicher oder auf einer Speicherkarte speichern möchten. (Verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist.)
	Hilfe	Hilfe für jedes Kamera-Menü anzeigen.

Zusätzliche Optionen für die vordere Kamera

Korrektur der Eigenverzerrung	Korrigiert verzerrte Gesichtspartien.
Gespiegelt speichern	Nach dem Aufnehmen eines Selfies dieses gespiegelt speichern.
Selfie-Aufnahme	Machen Sie ein Selfie, indem Sie die Option zwischen Gesten-Auslöser und Auto-Auslöser auswählen.



- Wenn Sie mit der Front-Kamera ein Selfie machen, können Sie den Makeup-Effekt anwenden.
- **Gesten-Auslöser** wird aktiviert, wenn die Form einer Hand erkannt wird, und **Auto-Auslöser** wird aktiviert, wenn ein Gesicht erkannt wird.

Modus-Auswahl

Sie können bequem unter den auf dem Bildschirm angezeigten Modi auswählen, die passend auf die jeweiligen Aufnahmebedingungen ausgelegt sind.


Um den Kameramodus auszuwählen, auf  tippen und über die Kameramodi links oder rechts wischen, oder links oder rechts über den Bildschirm wischen.



Kameramodi nutzen

Ein Video aufnehmen

- 1 Auf tippen und durch Wischen über die Kameramodi den Modus **Videos** auswählen.
- 2 Tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen.

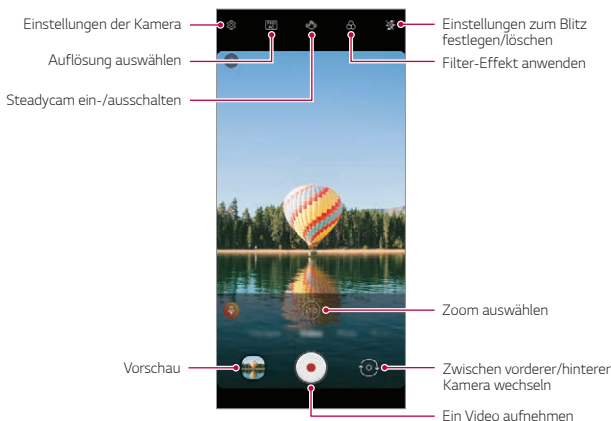

- Um ein Foto während einer Videoaufnahme aufzunehmen, tippen Sie auf .
 - Um die Videoaufnahme vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf . Um die Videoaufnahme fortzusetzen, tippen Sie auf .
 - Beim Aufzeichnen eines Videos können Sie durch Spreizen oder Zusammenziehen von zwei Fingern hinein- bzw. herauszoomen.
 - Beim Aufzeichnen eines Videos können Sie einen Bereich antippen, um die Helligkeit anzupassen.
 - Während einer Videoaufnahme können Sie zwischen vorderer und hinterer Kamera hin- und herschalten, indem Sie auf drücken.
- 3 Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme zu beenden.



- Sie können Speicherplatz sparen, indem Sie unter  die Option **Im Format HEVC speichern** auswählen. Dann wird die Videodatei komprimiert im Format HEVC (High Efficiency Video Coding) gespeichert.
- Es ist möglich, dass andere Geräte Videodateien im HEVC-Format nicht unterstützen.
- Um HDR10+ Videos mit einem großen Farbspektrum aufzunehmen, auf  tippen und **HDR10+** auswählen.

Ein Foto aufnehmen

Auf  tippen und **Foto** auswählen, indem Sie über die Kameramodi wischen.

Weitere Informationen finden Sie unter *Ein Foto aufnehmen*.

Porträtaufnahmen machen

Sie können Fotos oder Videos in der Weise aufnehmen, dass das Motiv sich deutlicher abhebt und der Hintergrund unscharf dargestellt wird.

- 1 Auf  tippen und durch Wischen über die Kameramodi den Modus **Porträt** auswählen.
 - Durch Wischen über die Effektoptionen bei Porträt können Sie den gewünschten Effekt auswählen.
 - Um den Blendenwert anzupassen, auf  tippen.

2 Um ein Foto aufzunehmen, auf  tippen; um ein Video aufzunehmen,  gedrückt halten.

- Um die Videoaufnahme vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf . Um die Videoaufnahme fortzusetzen, tippen Sie auf . Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme zu beenden.
- Um während der Aufzeichnung eines Videos den Blendenwert anzupassen, auf  tippen.



- Wenn die Meldung **"Porträt ist verfügbar"** angezeigt wird, nehmen Sie ein Foto oder Video auf.
- Damit die Porträt-Funktion funktioniert, muss die Kamera das Motiv erkennen können.
- Während Sie ein Foto aufnehmen, sollte der Abstand zum Motiv ungefähr 40 bis 150 cm betragen.
- Diese Funktion steht nicht in einer lichtarmen Umgebung zur Verfügung.
- Die Aufnahme ist nur mit einem Unschärfe-Effekt für den Hintergrund möglich.

Sticker verwenden


Bei Fotos und Videos können verschiedene Sticker zur Anwendung gebracht werden.

Durch 3D AR-Effekte können Sie Ihre Aufnahmen bereichern.

- 1 Auf  tippen und durch Wischen über die Kameramodi den Modus **Sticker** auswählen.
 - Wählen Sie den gewünschten Sticker, indem Sie über die Sticker wischen.
- 2 Um ein Foto aufzunehmen, auf  tippen; um ein Video aufzunehmen,  gedrückt halten.
 - Während der Aufnahme eines Videos kann nicht zwischen vorderer und hinterer Kamera umgeschaltet werden.
- 3 Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme zu beenden.
 - Das Foto oder Video wird in der **Galerie** gespeichert.

Einstellungen der Kamera

Seitenverhältnis wählen

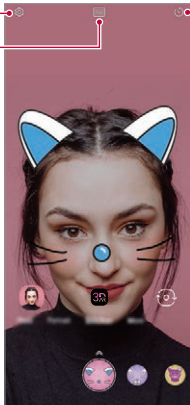

Timer-Einstellungen festlegen




- Tippen Sie auf , um **3D AR Sticker** zu verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter [*3D AR-Effekt*](#).

Weitere Kameramodi nutzen

Auf  tippen und **Mehr** auswählen, indem Sie über die Kameramodi wischen.

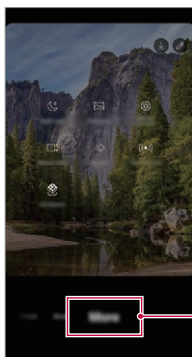

Mehr auswählen

Panorama

Sie können eine Panoramaaufnahme erstellen, indem Sie die Kamera in eine Richtung bewegen, um Fotos in Serie aufzunehmen und diese zu einem breiten Bild zusammenzufügen.

- 1 Auf  tippen und **Mehr** auswählen, indem Sie über die Kameramodi wischen.
- 2 Auf **Panorama** tippen.
- 3 Tippen Sie auf  und bewegen Sie die Kamera dann langsam in eine Richtung.
- 4 Tippen Sie auf , um die Panorama-Aufnahme zu beenden.

Einstellungen der Kamera




- Wenn Sie die Kamera in eine Richtung bewegen, achten Sie darauf, dass der Bildschirm auf der Führungslinie bleibt.

Kamera Manuell

Mit vielen erweiterten Funktionen können Sie Ihre Fotos professionell gestalten.

- 1 Auf  tippen und **Mehr** auswählen, indem Sie über die Kameramodi wischen.
- 2 Auf **Kamera Manuell** tippen.
- 3 Passen Sie die folgenden Kameraeinstellungen an:
 - Wählen Sie einen Zoom-Faktor aus (x1.0) / (x2.0) / (x0.5).
 - Wird unter Optionen **Auto** eingestellt, werden je nach Aufnahmemotiv und Umgebung die Funktionen automatisch angepasst.
 - Ist **Focus peaking** ausgewählt, wird der fokussierte Bereich farblich hervorgehoben angezeigt. Diese Funktion ist nur im Kameramodus **Manueller Fokus (MF)** verfügbar.

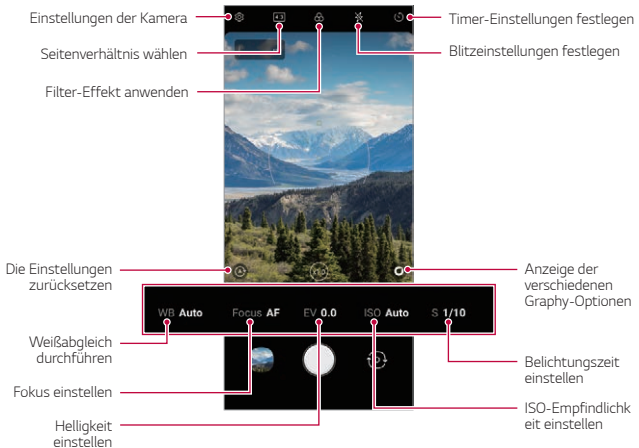

- 4 Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.



- Wenn Sie auf  tippen und einen **Graphy**-Effekt auswählen, wird eine Liste empfohlener Fotos mit verschiedenen Einstellungen angezeigt.
- Wenn Sie Graphy-Effekte auswählen, können Sie unter Benutzung der empfohlenen Einstellwerte für Weißabgleich, Belichtungszeit und ISO das Foto aufnehmen.
- Diese Funktion ist nur im Kameramodus Manuell verfügbar.
- Wenn Sie vom Google Play Store die **Graphy**-App herunterladen und installieren, können Sie verschiedene empfohlene Fotos sehen.
- Es können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.
- Um diese Funktion zu deaktivieren, auf  tippen, dann im **Graphy Fotos**-Menü auf .

Kameraoptionen anpassen

Sie können eine Vielzahl von Kameraoptionen nach Ihren Wünschen festlegen.

Unter **Kamera Manuell** auf  tippen.

Fotogröße	Ermöglicht, die Größe des Fotos und die Auflösung zu wählen.
Als RAW speichern	Das Bild wird im RAW-Dateiformat gespeichert, sodass Sie es verändern können. DNG- und JPEG-Dateien werden während der Aufnahme von Fotos erstellt und dann als nicht-komprimierte, hochauflösende Bilder gespeichert.
Graphy Fotos	Passen Sie den Weißabgleich, den ISO-Wert und die Belichtungszeit mit einem empfohlenen Foto an. Details finden Sie unter <i>Kamera Manuell</i> .
Tracking focus	Nach dem Antippen eines Objekts am Bildschirm behält die Kamera dieses im Fokus, selbst wenn es sich bewegt. (Bei Verwendung der Standard-Kamera verfügbar)
Hilfslinie	Bildraster zur Aufnahme von Fotos anzeigen, die sich an den horizontalen und vertikalen Hilfslinien orientieren.
Signatur hinzufügen	Anzeige einer personalisierten Signatur auf den Fotos.


Standorte speichern	Bild mit GPS-Standortdaten speichern.
Speicherort	Wählen Sie, ob Sie Bilder und Videos im Internen Speicher oder auf einer Speicherkarte speichern möchten. (Verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist.)
Hilfe	Hilfe für jedes Kamera-Menü anzeigen.

Video Manuell

Bei der Aufnahme von Videos können Sie verschiedene Funktionen manuell festlegen.

Stellen Sie die Werte für Audio, den Weißabgleich, den Fokus, die Helligkeit, den ISO-Wert, die Belichtungszeit usw. ein.

- 1 Auf tippen und **Mehr** auswählen, indem Sie über die Kameramodi wischen.
- 2 Auf **Video Manuell** tippen.
- 3 Wählen Sie im Szene-Menü die Option, die für die Aufnahmeumgebung geeignet ist.
 - Wählen Sie einen Zoom-Faktor aus (x1,0) / (x2,0) / (x0,5).

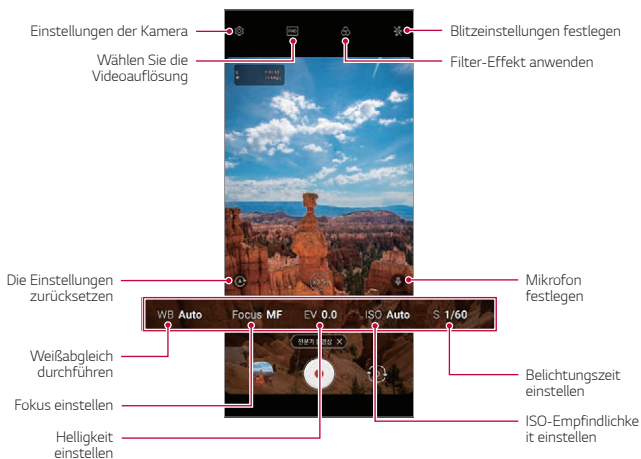

- 4 Drücken Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- Um die Videoaufnahme vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf . Um die Videoaufnahme fortzusetzen, tippen Sie auf .




- Falls Sie ein langes Video mit maximaler Auflösung aufnehmen wollen, überprüfen Sie im Voraus, ob genügend Speicherplatz vorhanden ist.
- Um **GAIN, LCF, LMT** durch den Windgeräuschfilter einzustellen, auf  tippen.

Zeitlupe

Sie können ein Spaß-Video kreieren, indem Sie die Geschwindigkeit von Bewegungen ändern. Diese Funktion ist auch nützlich, wenn Sie ein Video in einer langsameren Geschwindigkeit als jener des Original-Videos wiedergeben wollen.

- 1 Auf  tippen und **Mehr** auswählen, indem Sie über die Kameramodi wischen.
- 2 Auf **Zeitlupe** tippen.
 - Wählen Sie einen Zoom-Faktor aus  /  / .
- 3 Intervall  oder Gesamt  auswählen, um den Zeitlupeneffekt darauf anzuwenden.
 - **Bereich in Zeitlupe:** Ermöglicht, Zeitlupeneffekt auf einen bestimmten Abschnitt des Videos anzuwenden.
 - Drücken Sie in dem Moment auf , ab dem der Zeitlupeneffekt angewendet werden soll. Wenn Sie kurz drücken, wird der Zeitlupeneffekt für 0,5 Sekunden wirksam. Wenn Sie lange drücken, wird der Zeitlupeneffekt angewendet, bis Sie Ihren Finger loslassen.
 - **Alles in Zeitlupe:** Ermöglicht, Zeitlupeneffekt auf das gesamte Video anzuwenden.

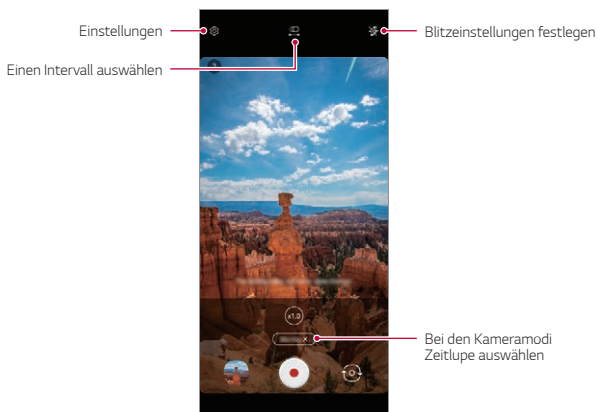

- 4 Tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen.
 - Um die Videoaufnahme vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf . Um die Videoaufnahme fortzusetzen, tippen Sie auf .
- 5 Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie auf .

YouTube Live

Sie können ein Video aufnehmen und direkt auf **YouTube** hochladen.

Um diese Funktion benutzen zu können, müssen Sie dazu berechtigt sein. Kontaktieren Sie **YouTube**, um sich über die Erfordernisse zu informieren.



- YouTube Live steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist. Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.

AR-Sticker

Sie können lebendig wirkende Bilder oder Videos machen mit Playmoji, Charaktere, die auf Sie und untereinander reagieren. Fügen Sie Sticker hinzu, die Ihre Umgebung animieren, und Untertitel, die Worte dort einfügen, wo die Handlung ist.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf .
- 2 Über die Kameramodi wischen und **Mehr** auswählen, dann auf  tippen.

Nützliche Kamerafunktionen

Foto mit der AI-Funktion aufnehmen


Wenn Sie ein Foto unter Benutzung der AI-Funktion aufnehmen, wird das Motiv erkannt und es wird der optimale Effekt angewendet.



- Um die AI-Funktion zu deaktivieren, auf  tippen.

Sperre für Automatische Belichtung/Automatischen Fokus

Sie können die aktuelle Belichtung und die Fokusposition fixieren, indem Sie den Bildschirm im Automatisch-Modus berühren und halten. Um die Funktion auszuschalten, tippen Sie auf eine freie Stelle auf dem Bildschirm.

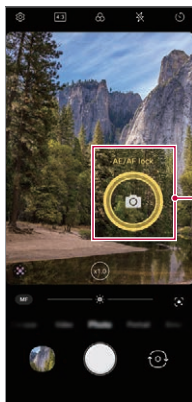

Sperre für
Automatische
Belichtung/Automatischen Fokus




- Diese Funktion ist nur in bestimmten Modi verfügbar.

Zwischen Kameras wechseln

Sie können entsprechend Ihrer Aufnahmebedingungen zwischen der vorderen und der hinteren Kamera wechseln.

- Um zwischen vorderer und hinterer Kamera umzuschalten, im Aufnahmebildschirm der **Kamera**-App nach oben oder unten wischen.

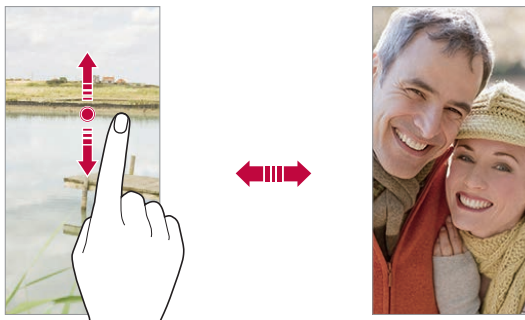

- Verwenden Sie die vordere Kamera, um Selfies aufzunehmen. Details finden Sie unter [Selfie-Aufnahme](#).

Ansicht vergrößern oder verkleinern

Beim Aufnehmen von Fotos oder Videos können Sie durch Spreizen oder Zusammenziehen von zwei Fingern ins Motiv hinein- oder herauszoomen.



- Im Selfie-Modus (Front-Kamera) ist hinein- und herauszoomen nicht möglich.
- In vielen Modi wird diese Funktion nicht unterstützt.

Serienaufnahme verwenden

Sie können eine Folge von Fotos machen und sie dann in der **Galerie** als Film wiedergeben.

- 1 Tippen Sie auf  und wählen Sie **Foto**.
- 2  gedrückt halten.
 - Solange Sie  gedrückt halten, wird eine Folge mehrerer Fotos aufgenommen.


Gesten-Auslöser

Sie können Selfies mittels Gesten aufnehmen.

Halten Sie Ihre Handfläche in die vordere Kamera und ballen Sie sie dann zu einer Faust.

Sie können Ihre Handfläche auch zu einer Faust ballen und zur vorderen Kamera hin öffnen.

- Nach drei Sekunden wird ein Foto aufgenommen.

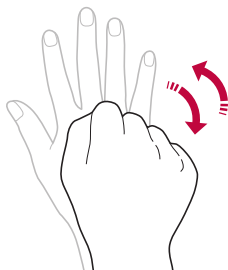

- Um diese Funktion zu verwenden, wechseln Sie zur vorderen Kamera und tippen Sie auf  > **Selfie-Aufnahme** > **Gesten-Auslöser**.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Handfläche und Ihre Faust innerhalb der Hilfslinien befinden, damit sie von der Kamera erkannt werden können.
- Diese Funktion ist bei Verwendung mancher Kamera-Funktionen gegebenenfalls nicht verfügbar.

Auto-Auslöser

Mit der Gesichtserkennungsfunktion können Sie Selfies ganz einfach und problemlos aufnehmen. Sie können die Geräteeinstellungen so festlegen, dass die vordere Kamera Ihr Gesicht erkennt und automatisch ein Selfie aufnimmt, wenn Sie den Bildschirm betrachten.

- Der weiße Führungsrahmen erscheint, wenn die vordere Kamera ein Gesicht erkennt. Sobald das Motiv innerhalb des Führungsrahmens sich nicht mehr bewegt, ändert sich die Rahmenfarbe zu Gelb und die Kamera nimmt ein Foto auf.



- Tippen Sie auf  > **Selfie-Aufnahme** > **Auto-Auslöser**, um die Funktion Auto-Auslöser zu aktivieren.

Intervallaufnahme

Sie können Selfies im Intervall aufnehmen.

Bei Verwendung der vorderen Kamera können Sie auch Ihre Handfläche in die Kamera halten und sie zweimal schnell zu einer Faust ballen.

- In regelmäßigen Intervallen werden vier Fotos aufgenommen, nachdem ein Timer von drei Sekunden abgelaufen ist.

Gespiegelt speichern

Tippen Sie vor Aufnahme eines Fotos mit der vorderen Kamera auf  >

Gespiegelt speichern. Das Bild wird horizontal gespiegelt.



- Sie können in den Kameraoptionen ändern, wie Selfies bei Verwendung der vorderen Kamera aufgenommen werden. Details siehe unter *Kameraoptionen anpassen*.

Selfie-Aufnahme

Mit der vorderen Kamera können Sie Ihr Gesicht auf dem Bildschirm anzeigen und Selfies aufnehmen.

- 1 Auf  tippen und **Foto** auswählen, indem Sie über die Kameramodi wischen.
- 2 Tippen Sie auf , um auf die Frontkamera umzuschalten.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
 - Um verschiedene Beauty-Effekte anzuwenden, auf  tippen.

Galerie

Galerie im Überblick

Sie können Fotos oder Videos, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, ansehen und verwalten.

Fotos anzeigen

Sie können die im Produkt gespeicherten Fotos ansehen.


- 1 Auf  tippen und den gewünschten Ordner auswählen.
- 2 Auf das gewünschte Foto tippen.
 - Der Ordner Galerie enthält **Fotos, Alben, Erinnerungen** und **Wiedergeben**.



- Wenn Sie leicht den Bildschirm berühren, wird das Info-Menü angezeigt. Nach erneutem Berühren des Bildschirms wird das Menü wieder ausgeblendet.

Ein Video wiedergeben

Sie können die im Produkt gespeicherten Video ansehen.

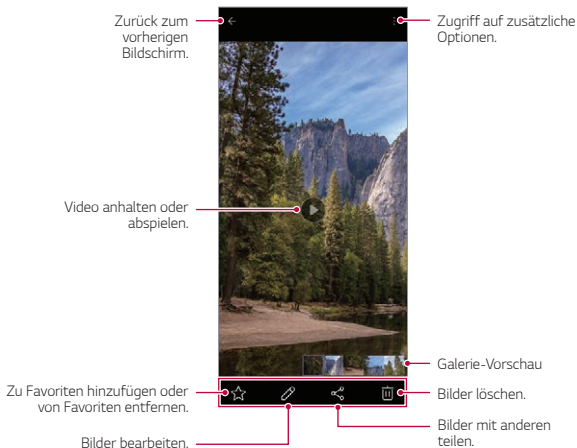

- Ziehen Sie die rechte Seite des Videobildschirms nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.
- Ziehen Sie die linke Seite des Bildschirms nach oben oder unten, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
- Zum Zurückspulen (REW) des Videos auf dem Video-Wiedergabebildschirm den Bildschirm nach links ziehen, für schnellen Vorlauf nach vorne (FF) nach rechts ziehen.

Dateien löschen

Löschen Sie Dateien mit einer der folgenden Optionen:

- Berühren und halten Sie eine Datei aus der Dateiliste und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Gelöschte Dateien werden automatisch in den  > **Papierkorb** verschoben und können
- innerhalb von 7 Tagen in der Galerie wiederhergestellt werden.
- Berühren Sie zum vollständigen Löschen der Dateien . In diesem Fall können die Dateien nicht wiederhergestellt werden.

Dateien teilen

Teilen Sie Dateien mithilfe einer der folgenden Optionen:

- Tippen Sie während der Anzeige eines Fotos oder Videos auf  um die Datei auf die gewünschte Weise zu teilen.



- Wenn Sie nach Tippen auf  >  > **Standorte speichern**  Fotos oder Videos aufnehmen, wird das speicherortsbezogene Erinnerungsalbum nach einer bestimmten Zeit in der Galerie automatisch unter der Registerkarte Erinnerungen erstellt.
- Sie können nach Fotos oder Videos suchen anhand von Suchkriterien wie Ort, Tag, Kameramodus usw. indem Sie in der Galerie auf  tippen.
- Je nach installierter Software können einige Dateiformate nicht unterstützt werden.
- Aufgrund von Verschlüsselung können einige Dateien möglicherweise nicht geöffnet werden.
- Dateien, die die Größenbeschränkung übersteigen, können Fehler verursachen.
- Um Erinnerungen-Alben anzulegen, muss die GPS-Funktion aktiviert sein.

Eine Collage erstellen

Sie können eine Collage aus zugehörigem Inhalt erstellen.

- 1 Tippen Sie auf  und wählen Sie **> Collage erstellen**.
- 2 Wählen Sie die gewünschten Fotos aus, die zur Collage hinzugefügt werden sollen, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
 - Wählen Sie das gewünschte Layout am unteren Rand des Bildschirms aus.
- 3 Tippen Sie auf **Erstellen**.




- Es können maximal 9 Bilder verwendet werden, um eine Collage zu erstellen.

Film erstellen

Durch das Zusammenfügen von Bildern und Videos können Sie einen neuen Film erstellen.

- 1 Tippen Sie auf  und wählen Sie im **Menü > Film erstellen**.
- 2 Wählen Sie Bilder oder Videos für Ihren Film aus und tippen Sie auf **Weiter**.
- 3 Bearbeiten Sie die gewählten Bilder und Videos und tippen Sie dann auf **Speichern**.

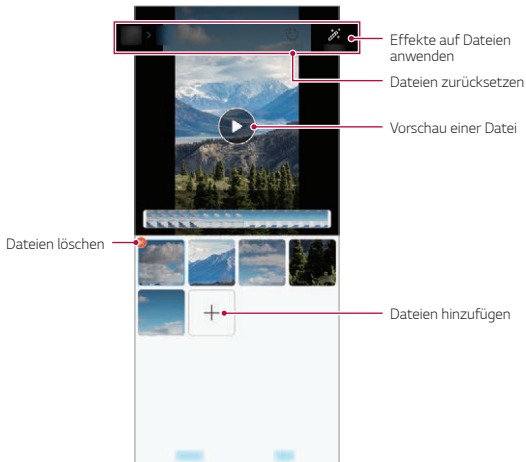

- Es können maximal 50 Bilder verwendet werden, um einen Film zu erstellen.

Ein GIF erstellen

Sie können aus einem aufgezeichneten Video ganz einfach eine GIF-Datei erstellen. Auf  tippen und **Ein GIF erstellen** auswählen.

Video kreieren

- 1 Tippen Sie, während Sie sich das Video ansehen, beim gewünschten Punkt auf .
- 2 Wählen Sie die Länge des GIFs das Sie erstellen möchten.
 - Das GIF wird vom ausgewählten Zeitpunkt ausgehend in der gewählten Länge erstellt.
 - Bei Videos von unter 5 Sekunden werden GIF-Bilder automatisch für die verbleibende Zeit erstellt.

GIF-Fotos erstellen

- 1 Tippen Sie in der Galerie in der Liste der Fotos auf  > **GIF erstellen**.
- 2 Wählen Sie ein Bild, das in ein GIF-Foto konvertiert werden soll, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
 - Sie können Fotos löschen oder hinzufügen, die Geschwindigkeit oder das Bildschirm-Seitenverhältnis anpassen, die Anordnung der Fotos ändern.



- Die Funktion zum Erstellen von GIF-Fotos eröffnet dem Benutzer die Möglichkeit, Kreativ-Bilder zu erstellen. Falls Sie die Rechte anderer Personen verletzen, zum Beispiel das Urheberrecht, oder andere Personen diffamieren oder verleumden mit Hilfe von Funktionen wie die zur Erstellung von GIF-Fotos, können Sie gemäß gesetzlicher Vorschriften des Zivilrechts oder Strafrechts zur Verantwortung gezogen werden. Seien Sie vorsichtig und kopieren oder übertragen Sie keine Werke von anderen, ohne vorher die Erlaubnis eingeholt zu haben. LG Electronics ist auf keinen Fall verantwortlich für derlei Handlungen von Benutzern.
- Zur Erstellung eines GIF können bis zu 100 Fotos ausgewählt werden.

Kontakte

Kontakte im Überblick

Sie können Kontakte speichern und verwalten.

Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Zubehör** > **Kontakte**.

Kontakte hinzufügen

Neue Kontakte hinzufügen

- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf .
 - Ein Popup-Fenster wird eingeblendet, in dem Sie den Speicher des Kontaktes auswählen können. Wählen Sie den gewünschten Ort.
- 2 Geben Sie die Kontaktdaten ein und tippen Sie auf **Speichern**.

Kontakte importieren

Sie können Kontakte von einem anderen Speichergerät importieren.

- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf  > **Kontakte verwalten** > **Importieren**.
- 2 Wählen Sie Quell- und Zielverzeichnis des Kontakts aus, den Sie importieren möchten, und tippen Sie dann auf **Ok**.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus und tippen Sie auf **Importieren**.

Kontakte zur Kurzwahlliste hinzufügen

- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf  > **Kurzwahl**.
- 2 Tippen Sie **Kontakt hinzufügen** von Kurzwahlnummer
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus.



- Tippen Sie beim Hinzufügen eines neuen Kontakts auf  um eine Kurzwahlnummer hinzuzufügen.

Kontakte suchen

Suchen Sie nach Kontakten mit einer der folgenden Optionen:

- Tippen Sie unten auf dem Kontakte-Bildschirm auf die Suchleiste und geben Sie den Namen oder die Telefonnummer des gesuchten Kontakts an.
- Scrollen Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
- Tippen Sie auf den Anfangsbuchstaben eines Kontakts im Verzeichnis der Kontaktliste.



- Wenn Sie unten auf dem Kontakte-Bildschirm auf die Suchleiste tippen und den Namen oder die Telefonnummer des gesuchten Kontakts angeben, werden die kombinierten Suchergebnisse aus dem im Gerät gespeicherten Anrufverlauf und der Kontaktliste angezeigt.

Kontaktliste

Kontakte bearbeiten

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
- 2 Tippen Sie in den Kontaktinformationen auf  und bearbeiten Sie die Details.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Kontakte löschen

Sie können Kontakte löschen, indem Sie eine der folgenden Optionen nutzen:

- Auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste den zu löschenden Kontakt berühren und halten und dann auf  tippen.
- Tippen Sie in der Kontaktliste auf  > **Löschen**.



- Gelöschte Kontakte können nicht wiederhergestellt werden.

Favoriten hinzufügen

Sie können häufig genutzte Kontakte als Favoriten anlegen.

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
- 2 Tippen Sie in den Kontaktinformationen auf ☆.

Gruppen erstellen

- 1 Tippen Sie in der Kontaktgruppenliste auf +.
- 2 Geben Sie einen neuen Gruppennamen ein.
- 3 Tippen Sie auf **Mitglieder hinzufügen**, wählen Sie Kontakte aus und tippen Sie dann auf **Hinzufügen**.
- 4 Auf **Speichern** tippen, um die neue Gruppe zu speichern.

QuickMemo+

QuickMemo+ im Überblick

Mit den verschiedenen Optionen dieser erweiterten Editorfunktion können Sie kreative Notizen erstellen. Zu diesen Optionen gehören Bildverwaltung und Screenshots, die vom herkömmlichen Editor nicht unterstützt werden.

Dieses Gerät unterstützt Active Pen AES2.0 (Active Electrostatic).

Notiz erstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **QuickMemo+**.
- 2 Tippen Sie auf , um eine Notiz zu erstellen.
 -  : Notiz speichern.
 -  : Letzte Bearbeitung rückgängig machen.
 -  : Zuletzt gelöschte Bearbeitungen erneut ausführen.
 -  : Notiz mithilfe der Tastatur eingeben.
 -  : Bevorzugte Stifttypen speichern.
 -  : Handschriftliche Notizen erstellen.
 -  : Handschriftliche Notizen radieren.
 -  : Bei Handschrift in eine Kalligrafie-Schrift umwandeln.
 -  : Zugriff auf zusätzliche Optionen.



- Um die Navigationsleiste zu sperren, auf  tippen, während Sie eine Notiz schreiben.

- 3 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

Notizen auf einem Screenshot erstellen

- 1 Ziehen Sie auf dem Bildschirm, von dem Sie einen Screenshot erstellen möchten, die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf .
 - Der Bildschirminhalt wird erfasst und wird auf dem Bildschirm unten rechts als Miniaturbild angezeigt.

- 2 Um auf dem Bildschirm Notizen zu schreiben, auf  tippen.
- 3 Sie können Notizen schreiben und dazu die Werkzeuge benutzen.
 -  : Hinein- oder herauszoomen oder den zu erfassenden Bereich anpassen.
 -  : Handschriftliche Notizen erstellen.
 -  : Handschriftliche Notizen radieren.
 -  : Letzte Bearbeitung rückgängig machen.
 -  : Zuletzt gelöschte Bearbeitungen erneut ausführen.
 -  : Den Bildschirminhalt wunschgemäß beschneiden.
- 4 Um die Notiz zu speichern, auf  tippen.
 - Gespeicherte Notizen können in der **Galerie** eingesehen werden.

Zusätzliche Funktionen nach Erstellen eines Screenshots





- Sie können den gesamten Bildschirm aufnehmen, indem Sie die Funktion für die Scroll-Aufnahme verwenden.
- Während Sie eine App benutzen, wie zum Beispiel Messaging oder Chrome, ziehen Sie das Benachrichtigungs-Panel nach unten und tippen dann auf . Tippen Sie dann auf  um den derzeit angezeigten gesamten Bildschirminhalt zu erfassen und als eine einzige Datei zu speichern.
- Diese Funktion ist nur bei manchen Apps verfügbar, die die Funktion für die Scroll-Aufnahme unterstützen.
- Um das Memo-Layout zu ändern, ziehen Sie zwei Finger am Bildschirm zusammen oder auseinander.

Ordner verwalten

Sie können Notizen je nach Notiz-Typ organisieren und einsehen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **QuickMemo+**.
- 2 Im oberen Bereich des Bildschirms auf  tippen und dann die gewünschte Funktion auswählen.
 - **Alle Notizen:** Sie können alle in Qmemo+ gespeicherten Notizen zusammen anzeigen.
 - **Meine Notizen:** Sie können die in Qmemo+ erstellten Notizen einsehen.
 - **Malbuch:** Sie können die mittels Malbuch erstellten Notizen einsehen.
 - **Kratzbilder:** Sie können die mittels Kratzbilder erstellten Notizen einsehen.
 - **Neue Kategorie:** Sie können Ordner hinzufügen.
 -  : Sie können die Anordnung von Ordnern ändern oder Ordner hinzufügen / löschen. Um den Namen eines Ordners zu ändern, auf das Ordnersymbol drücken.



- Wenn die Ordner-App gestartet wird, werden einige Ordner zunächst nicht angezeigt. Zusätzliche Ordner werden nur angezeigt, wenn entsprechende Notizen vorhanden sind.
- Gelöschte Notizen werden in den Papierkorb verschoben, und sie können innerhalb von 7 Tagen ab Löschdatum wiederhergestellt werden. In der App Qmemo+ können Sie die Art der Anzeige ändern, indem Sie zwei Finger auf den Bildschirm setzen und den Abstand zwischen den Fingern größer oder kleiner machen.
- Wenn die Ordner-App gestartet wird, werden einige Ordner zunächst nicht angezeigt.

Uhr

Wecker

Sie können einen Wecker einstellen, der zu einer bestimmten Uhrzeit ausgelöst wird.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Uhr > Wecker**.
- 2 Tippen Sie auf **+**, um einen neuen Wecker hinzuzufügen.
- 3 Konfigurieren Sie die Wecker-Einstellungen und tippen Sie auf **Speichern**.



- Wenn Sie einen zuvor eingestellten Wecker auswählen, können Sie ihn bearbeiten.
- Tippen Sie zum Löschen eines Weckers oben auf dem Bildschirm auf **⋮ > Löschen**. Sie können den Wecker auch berühren und halten.

Weltzeit

Sie können die aktuelle Zeit in Städten auf der ganzen Welt anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Uhr > Weltzeit**.
- 2 Tippen Sie auf **+** und fügen Sie eine Stadt hinzu.

Timer

Sie können einen Timer einstellen, der nach einer bestimmten Zeit einen Alarm auslöst.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Uhr > Timer**.
- 2 Stellen Sie die Zeit ein und tippen Sie auf **Starten**.
 - Um den Timer vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf **Pause**. Um den Timer fortzusetzen, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anhalten**, um den Timeralarm zu beenden.

Stoppuhr


Mit der Stoppuhr können Sie eine Rundenzeit aufzeichnen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Uhr > Stoppuhr**.
- 2 Tippen Sie auf **Starten**, um die Stoppuhr zu starten.
 - Um eine Rundenzeit aufzuzeichnen, tippen Sie auf **Runde**.
- 3 Tippen Sie auf **Pause**, um die Stoppuhr anzuhalten.
 - Um die Stoppuhr fortzusetzen, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
 - Zum Löschen aller Aufzeichnungen und Neustarten der Stoppuhr berühren Sie **Zurücksetzen**.

Musik

Sie können Musiktitel und Alben wiedergeben und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Zubehör** > **Musik**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie eine Musikdatei aus.

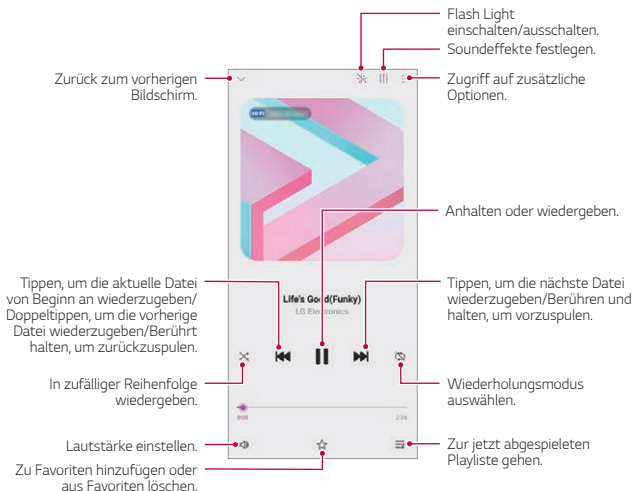

- Je nach installierter Software können einige Dateiformate nicht unterstützt werden.
- Dateien, die die Größenbeschränkung übersteigen, können Fehler verursachen.
- Musikdateien sind möglicherweise durch internationale Urheberrechte der Eigentümer oder Urheberrechtsgesetze geschützt. Möglicherweise ist eine gesetzliche Erlaubnis vor dem Kopieren einer Musikdatei erforderlich. Prüfen Sie zuerst die Gesetzgebung zum Urheberrecht des betreffenden Landes, bevor Sie eine Musikdatei herunterladen oder kopieren.
- Dieses Modell unterstützt die Wiedergabe von Hi-Fi-Audiodateien. Hi-Fi-Audiodateien sind mit dem Hi-Fi-Symbol gekennzeichnet.
- Wenn Sie das Flash Light einstellen, blinkt der Blitz im Rhythmus der gespielten Musik.

Spiele Launcher

Sie können festlegen, ob Sie den Spiele Launcher benutzen wollen. Mit diesem werden Ihnen die auf dem Produkt installierten Spiele angezeigt, und Sie können Spiele-Einstellungen auswählen, zum Beispiel den Ton von Medien stummschalten, Wecker einschränken usw.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Spiele Launcher**
- 2 Wählen Sie die gewünschte Funktion:

Rechner

Sie können zwischen zwei Arten von Rechnern wählen: dem einfachen Rechner und dem wissenschaftlichen Rechner.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Zubehör > Rechner**.
- 2 Über das Tastenfeld können Sie eine Berechnung vornehmen.
 - Um die Berechnung erneut durchzuführen,  gedrückt halten.

ThinQ

Sie können das Produkt leicht mit IoT-Anwendungen (IoT - Internet of Things) verbinden, um diese auf bequeme Art zu nutzen und zu überwachen.

Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Zubehör > ThinQ**.



- Um Waschmaschine, Trockner, Styler, Geschirrspülmaschine, Backofen oder Staubsauger-Roboter zu registrieren, muss sich das Produkt im Standby-Modus befinden.
- Achten Sie auf das ThinQ-Kennzeichen auf dem Produkt, um zu sehen, ob es mit der ThinQ-App verbunden werden kann.
- Um die verschiedenen Funktion der ThinQ-App zu sehen, auf  tippen.

LG Health

LG-Health im Überblick

Sie können Ihren Gesundheitszustand überwachen und sich gute Trainingsgewohnheiten aneignen, indem Sie Ihre körperlichen Aktivitäten erfassen.

Erste Schritte mit LG Health


Sie können LG Health konfigurieren, wenn Sie die App erstmals starten oder nachdem Sie sie zurückgesetzt haben.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Zubehör > LG Health**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Konfiguration durchzuführen.

LG Health verwenden

Sie können wichtige Informationen in LG Health abrufen und den Umfang der körperlichen Aktivitäten und die Gesundheitsinformationen verwalten.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Zubehör > LG Health**.
- 2 Folgende Optionen sind verfügbar:

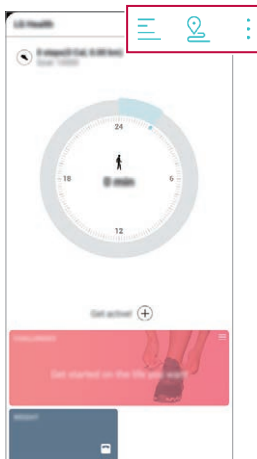

-  : Trainingsprotokoll für den gewünschten Tag anzeigen.
-  : Körperliche Aktivität erfassen. Die Route und der Umfang Ihrer körperlichen Aktivitäten für jede Art von absolviertem Training werden aufgezeichnet.
-  : Tägliche Trainingsziele einschließlich Kalorien und Schritte oder verschiedene Einstellungen für LG Health festlegen.



- Über LG Health bereitgestellte Gesundheitsinformationen dienen dem Benutzerkomfort und können nicht zur Verhütung, Behandlung und Diagnose von Krankheiten oder sonstigen medizinischen Problemen genutzt werden.
- LG Health kann je nach Land und Netzanbieter variieren oder ist möglicherweise nicht verfügbar. Die verfügbaren LG Health-Funktionen und die Apps, die LG Health hinzugefügt werden können, können je nach Land variieren. Dies liegt an unterschiedlichen Gesetzen und Vorschriften.

HD Audio-Aufzeichnungsfunktionen

Der HD Audiorekorder ermöglicht es Ihnen, die Audio-Einstellungen manuell einzustellen, damit Sie Audioinhalte gemäß Ihrer Umgebung aufnehmen können.

Aufnahmemodi

Sie können eine High-Definition-Audiodatei aufnehmen, indem Sie den gewünschten Audio-Modus so wählen und konfigurieren, dass er der Aufnahmeumgebung angepasst ist.

Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Zubehör > HD Audiorekorder > ≡**

Normal

Sie können Audiodateien ohne zusätzliche Einstellungen aufnehmen.

ASMR

Sie können das hochempfindliche Mikrofon benutzen, um auch leiseste Geräusche und Töne klar aufzunehmen.

Konzert

Sie können Audiodateien bei einem Konzert oder Musikevent aufnehmen.

Benutzerdefiniert

Sie können die gewünschten Einstellungen manuell konfigurieren, um Audiodateien aufzunehmen.

Studio-Modus

Im Studio-Modus können Sie eine Audiodatei oder Musik wiedergeben und gleichzeitig Ihre Stimme aufnehmen. Sie können Ihre Stimme auch mehrmals aufnehmen und daraus einen Chor erstellen oder Kommentare aufnehmen und sie über die Original-Audiodatei des Referenten oder Sprechers legen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Zubehör > HD Audiorekorder > ≡ > Benutzerdefiniert**.
- 2  antippen.
- 3 Wählen Sie die Audiodatei aus, die als Hintergrundmusik verwendet werden soll.
- 4 Tippen Sie auf , um Ihre Stimme aufzunehmen.
- 5 Tippen Sie auf , um die aufgezeichnete Datei zu speichern.



- Hintergrundmusik kann nur über Kopfhörer abgespielt werden. Stellen Sie vor Verwendung dieser Funktion sicher, dass Kopfhörer eingesteckt sind.

Andere nützliche Funktionen für den Gebrauch der HD-Audiorekorder-App

GAIN

Sie können die Ton-Empfindlichkeit des Mikrofons anpassen.

Je höher der VERSTÄRKUNGS-Wert eingestellt wird, desto empfindlicher ist die Tonaufnahme.

LCF

Sie können tiefe Töne, wie z.B. das tiefe Summen einer Klimaanlage, filtern.

Je höher der LCF-Wert eingestellt wird, desto besser können hochfrequente Geräusche gefiltert werden.

LMT

Hierdurch kann ein Clipping des aufgenommenen Tons verhindert werden.

Je höher der LMT-Wert eingestellt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass niedrigfrequente Töne nicht abgeschnitten werden.



- Tippen Sie zum Ändern der zusätzlichen Einstellungen auf  > **Einstellungen** und passen Sie Dateityp, Bit-Tiefe, Abtastfrequenz und andere Einstellungen an.
- Wenn Sie bei angeschlossenen Ohrhörern den Modus Konzert oder Benutzerdefiniert wählen, wird  angezeigt. Tippen Sie auf  und wählen Sie das zu verwendende Mikrofon.
- Sie können die Soundqualität bei der Aufzeichnung von Audio mit den Ohrhörern überwachen. Bei der Aufzeichnung im Studio-Modus wird die Sound-Überwachung nicht unterstützt. Sie können nur die Hintergrundmusik hören.

Smart Doctor

Sie können die Funktion „Smart Doctor“ verwenden, um eine Diagnose über den Zustand des Geräts zu erstellen und das Gerät zu optimieren.

Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Management > Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Übertragen Sie einfach Daten von einem verwendeten Gerät auf ein neues Gerät: mit LG Mobile Switch.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Management > LG Mobile Switch**.
Oder Sie tippen auf **Einstellungen > System > Sicherung > LG Mobile Switch**.
 - Falls diese App auf Ihrem Produkt nicht installiert ist, laden Sie die App LG Mobile Switch vom Google Play Store herunter und installieren Sie sie.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um die gewünschte Übertragungsmethode auszuwählen.



- Daten in einem Google-Konto werden nicht gesichert. Wenn Sie Ihr Google-Konto synchronisieren, werden Ihre Google-Apps, Ihre Google-Kontakte, Ihr Google-Kalender, Ihre Google Notizen App-Daten und Ihre aus dem Play Store heruntergeladenen Apps automatisch in der Google Drive App gespeichert.
- Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie Daten übertragen, damit sich das Gerät während des Vorgangs nicht versehentlich ausschaltet.

App Papierkorb

Sie können die Liste der gelöschten Apps auf dem Homescreen einsehen. Apps, die in den letzten 24 Stunden gelöscht worden sind, können wiederhergestellt werden.

Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Management > App Papierkorb**.

Weite Informationen finden Sie unter *App Papierkorb*.

SmartWorld

Sie können eine Vielzahl von Spielen, Audioinhalten, Apps und Schriftarten von LG Electronics herunterladen. Passen Sie Ihr Gerät nach Ihren Wünschen an und verwenden Sie Hintergrundbilder und Schriftarten.



- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.
- Diese Funktion wird je nach Gerätehersteller oder Netzanbieter möglicherweise nicht unterstützt.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Dienste > SmartWorld**.
- 2 Tippen Sie auf **⋮ > LG Konto**, und melden Sie sich an.
- 3 Wählen Sie die gewünschten Inhaltselemente aus und laden Sie sie herunter.

SmartWorld-App herunterladen

Wenn die SmartWorld-App nicht installiert ist, befolgen Sie diese Schritte zum Herunterladen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > System > Update-Center > App Updates**.
- 2 Wählen Sie **SmartWorld** aus der Liste aus, und tippen Sie auf **Herunterladen**.

RemoteCall Service

Für Ihr Gerät kann eine Fernwartung zur Fehlerbehebung durchgeführt werden. Rufen Sie zunächst ein LG Servicezentrum an:



- Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie zuerst den Nutzungsbestimmungen der Funktion zustimmen.
- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Dienste > RemoteCall Service**.
- 2 Rufen Sie ein LG Servicezentrum an.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen des Kundendienstmitarbeiters und geben Sie eine sechsstellige Zugangsnummer ein.
 - Ihr Gerät ist per Fernzugriff verbunden und die Fernwartung beginnt.

Cell Broadcast

Sie können Nachrichten über Notsituationen, wie Taifune, Überschwemmungen und Erdbeben, in Echtzeit anzeigen.

Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Dienste > Cell Broadcast**.

Google-Apps

Sie können Google-Apps verwenden, wenn Sie über ein Google-Konto verfügen. Das Fenster zur Registrierung Ihres Google-Kontos wird automatisch angezeigt, wenn Sie eine Google-App zum ersten Mal verwenden. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto auf Ihrem Gerät ein. Informationen zur Nutzung einer App finden Sie in der Hilfefunktion der App.



- Einige Apps sind je nach Gebiet oder Netzanbieter möglicherweise nicht verfügbar.

Kalender

Mit der Kalender-App können Sie Ihren Tagesablauf nachverfolgen (soweit Sie diesen erfasst haben). Sie können sich die Termine anzeigen lassen sortiert nach Tag, 3 Tagen, Woche oder Monat.

Chrome

Ein schneller und sicherer Webbrowser, konzipiert für das moderne Internet.

Docs

Docs ermöglicht Ihnen eine kollaborative Textverarbeitung, mit der Sie produktiv arbeiten können. Benutzen Sie Docs zum Entwerfen, zum Bearbeiten und zum Zusammenarbeiten mit anderen in Echtzeit.

Drive

Google Drive ist eine App zum Speichern und Teilen von Dateien. Damit können Sie jederzeit und von überall aus Projekte finden, teilen und gemeinsam daran arbeiten.

Duo

Auf einfache Weise Videotelefonate mit hoher Qualität mit Ihren Freunden und Ihrer Familie über Android-Telefone und iPhones führen.

Gmail

Gmail ist eine benutzerfreundliche E-Mail-App. Damit sind Ihre Nachrichten sicher, Ihr Posteingang ist intelligenter organisiert und Sie selber haben immer alles parat.

Google

Mit der Google-App bleiben Sie in Bezug auf die Dinge, die Ihnen wichtig sind, auf dem Laufenden. Sie finden schnell Antworten, können Ihren Interessen erkunden und erhalten Geschichten und Updates zu Themen, die Sie interessieren.

Maps

Sie wollen irgendwohin? Mit Maps haben Sie die Landkarte, auf die Sie sich verlassen können, bei Echtzeit-GPS-Navigation, Verkehr, Durchreisen und für Informationen über Millionen von Orten, wie z.B. Berichte oder Stoßzeiten.

Fotos

Der Ort für alle Ihre Fotos und Videos, automatisch geordnet, sodass Sie das teilen und speichern können, worauf es ankommt.

Play Filme & Serien

Mit Ihrem Google-Konto Filme ausleihen oder kaufen. Inhalte kaufen und überall abspielen.

YT Music

Ein neuer Musik-Streamingdienst von YouTube.

Tabellen

Google Tabellen bietet kollaborative Tabellenkalkulation, mit der Sie produktiv arbeiten können. Mit Tabellen können Sie Informationen importieren, organisieren und mit anderen analysieren, und das in Echtzeit.

Präsentationen

Google Präsentation bietet ein kollaboratives Präsentations- und Erstellungswerkzeug, mit dem Sie produktiv arbeiten können. Mit Google Präsentation können Sie Informationen organisieren, Ergebnisse präsentieren sowie zusammen Entscheidungen treffen, und das in Echtzeit.

YouTube

Sie können Ihre Lieblingskanäle sehen, Ihre Lieblingsmusik hören und Videos hochladen, um sie mit anderen Menschen in der ganzen Welt zu teilen.

Notizen

Texte und Foto-Notizen mit dem Google-Konto erstellen, bearbeiten und mit anderen teilen.

Assistant

In Ihrem Gerät ist der Google Assistant bereits integriert. Damit finden Sie Antworten und können Dinge erledigen, auch während Sie unterwegs sind. Um zu beginnen, einfach an der Seite des Telefons auf die Taste für den Google Assistant drücken oder die Home-Taste Ihres Telefons gedrückt halten.



- Der Google Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar.

Files

Sie können auf dem Gerät gespeicherte Dateien anzeigen und verwalten.



04

Einstellungen

Einstellungen

Sie können die Geräteeinstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen**.



- Wenn Sie oben auf dem Bildschirm im Suchfenster einen Suchbegriff eingeben, können Sie bequem zu den Elementen kommen, die eingestellt werden müssen.

Netzwerk & Internet

Wi-Fi

Über ein Wi-Fi-Netzwerk (WLAN) können Sie eine Verbindung zu Geräten in der Nähe herstellen.

Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Wi-Fi**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.
 - Verfügbare Wi-Fi-Netzwerke werden automatisch angezeigt.
- 3 Wählen Sie ein Netzwerk aus.
 - Sie müssen möglicherweise das Passwort für das Wi-Fi-Netzwerk eingeben.
 - Bei zuvor genutzten Wi-Fi-Netzwerken überspringt das Gerät diesen Vorgang. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gerät automatisch mit einem bestimmten Wi-Fi-Netzwerk verbunden wird, berühren Sie das Netzwerk und tippen Sie dann auf **Entfernen**.

Einstellungen für das Wi-Fi-Netzwerk

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Wi-Fi**.

- **Zu mobilen Daten wechseln:** Wenn die Funktion für die mobile Datenverbindung aktiviert ist, sich das Gerät jedoch nicht über Wi-Fi mit dem Internet verbinden kann, wird für die Verbindung des Geräts mit dem Internet automatisch die mobile Datenverbindung verwendet.



- Diese Funktion hängt vom Netzanbieter ab.

-  : Wi-Fi-Netzwerkeinstellungen anpassen.


Wi-Fi Direct

Sie können Ihr Gerät mit anderen Geräten verbinden, die Wi-Fi Direct unterstützen, um Daten direkt mit diesen Geräten zu teilen. Ein Zugangspunkt ist nicht erforderlich. Mithilfe von Wi-Fi Direct können Sie Ihr Gerät mit mehr als zwei Geräten verbinden.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Wi-Fi >  > Erweitertes Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Geräte in der Nähe, die Wi-Fi Direct unterstützen, werden automatisch angezeigt.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
 - Eine Verbindung wird hergestellt, wenn das Gerät die Verbindungsanfrage akzeptiert.



- Der Akku kann sich möglicherweise schneller entladen, wenn Sie Wi-Fi Direct verwenden.

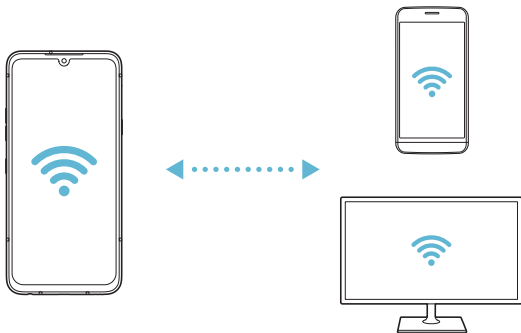

Mobile Daten

Sie können Mobile Daten aktivieren und deaktivieren. Außerdem können Sie die mobile Datennutzung verwalten.

Mobile Daten einschalten

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Mobile Daten**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.

Einstellungen für mobile Daten anpassen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Mobile Daten**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Ein:** Festlegen, dass mobile Datenverbindungen verwendet werden sollen.
 - **Grenze für Mobilien Datenverbrauch:** Legen Sie eine Obergrenze für die mobile Datennutzung fest, damit mobile Daten blockiert werden, sobald diese Grenze erreicht ist.
 -  : Einstellungen für mobile Daten anpassen.
 - Das Datennutzungsvolumen wird auf Basis des Produkts gemessen; das von Ihrem Dienstanbieter berechnete Volumen kann sich davon unterscheiden.

Anruf

Sie können Anrufeinstellungen zum Beispiel für Sprachanrufe sowie internationale Anrufe anpassen.



- Einige Funktionen werden je nach Gerätehersteller oder Netzanbieter möglicherweise nicht unterstützt.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Anruf**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

Tethering


USB-Tethering

Sie können das Gerät über USB mit einem anderen Gerät verbinden und mobile Daten teilen.

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit anderen Geräten.
- 2 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Tethering > USB-Tethering** und dann auf , um die Funktion zu aktivieren.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Wenn Sie eine Verbindung zu einem Computer herstellen, laden Sie auf www.lg.com den USB-Treiber auf den Computer herunter und installieren Sie ihn.
- Sie können keine Dateien zwischen Ihrem Gerät und einem Computer senden oder empfangen, wenn USB-Tethering aktiviert ist. USB-Tethering zum Senden oder Empfangen von Dateien ausschalten.
- Zu den Betriebssystemen, die Tethering unterstützen, gehören Windows XP oder höher und Linux.

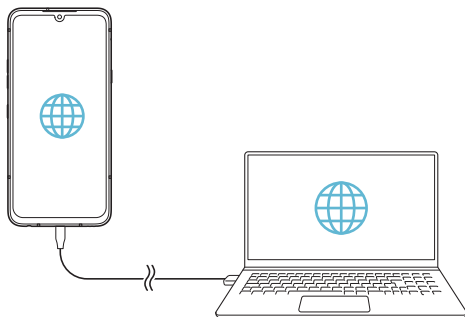


Mobiler Wi-Fi Hotspot

Sie können festlegen, dass Ihr Gerät als Wi-Fi-Router fungiert, sodass sich andere Geräte über das Gerät mit dem Internet verbinden können und die mobile Datenverbindung Ihres Geräts nutzen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Tethering > Mobiler Wi-Fi Hotspot** und tippen Sie dann auf , um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** und geben Sie den Wi-Fi Namen (SSID) und das Passwort ein.
- 3 Aktivieren Sie Wi-Fi auf dem anderen Gerät und wählen Sie in der Liste der Wi-Fi-Netzwerke den Namen des Gerätnetzwerks aus.
- 4 Geben Sie das Netzwerkpasswort ein.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website:
<http://www.android.com/tether#wifi>

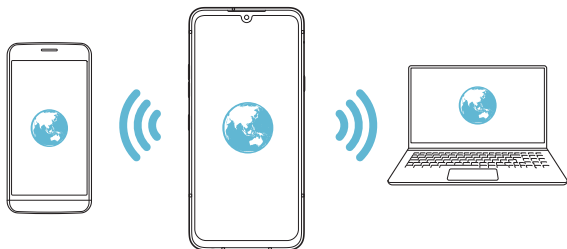

Deaktivierungs-Timer für den Wi-Fi Hotspot

Wenn der Wi-Fi Hotspot für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde, wird die Verbindung automatisch getrennt. Sie können den Zeitpunkt für die automatische Trennung der Verbindung einstellen.

Bluetooth-Tethering

Ein über Bluetooth verbundenes Gerät kann sich unter Verwendung der mobilen Datenverbindung Ihres Geräts mit dem Internet verbinden.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Tethering > Bluetooth-Tethering** und dann auf , um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten. Führen Sie anschließend die Kopplung der Geräte durch.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hilfe

Sie können Hilfe zu Tethering und Hotspots anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Tethering > Hilfe**.

Flugmodus

Sie können die Funktionen für Telefonanrufe und mobile Daten ausschalten. Wenn dieser Modus aktiviert ist, stehen Funktionen, die keine Datenübertragung erfordern, wie beispielsweise Spiele und Musik, weiterhin zur Verfügung.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Flugmodus**.
- 2 Tippen Sie im Bestätigungsbildschirm auf **Aktivieren**.

Mobilfunknetze

Sie können die Mobilfunknetz-Einstellungen anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Mobilfunknetze**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Daten-Roaming**: Internet, E-Mails, Multimedia-Nachrichten und andere Datendienste auch im Ausland verwenden.

- **Netzwerkmodus:** Netztyp auswählen.
- **Zugangspunkte:** Zugangspunkt zur Verwendung von mobilen Datendiensten anzeigen oder ändern. Um den Zugangspunkt zu wechseln, aus der Zugangspunkte-Liste den gewünschten Zugangspunkt auswählen.
- **Netzbetreiber:** Nach Netzbetreibern suchen und automatisch eine Verbindung mit einem Netz herstellen.

VPN

Sie können sich auch mit einem sicheren virtuellen Netzwerk wie einem Intranet verbinden. Auch verbundene VPN-Netzwerke (virtuelle private Netzwerke) können verwaltet werden.

VPN hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > VPN**.
- 2 Auf **+** tippen.



- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Bildschirmsperre aktiviert ist. Beim Deaktivieren der Bildschirmsperre wird ein Benachrichtigungsfenster angezeigt. Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf **Ändern**, um die Bildschirmsperre zu aktivieren. Details finden Sie unter *Bildschirmsperre festlegen*.

- 3 Geben Sie VPN-Details ein und tippen Sie auf **Speichern**.

VPN-Einstellungen konfigurieren

- 1 Tippen Sie in der **VPNS**-Liste auf ein VPN.
- 2 Geben Sie die Anmeldeinformationen für das VPN-Benutzerkonto ein und tippen Sie auf **Verbinden**.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kontoinformationen speichern**, um die Anmeldeinformationen zu speichern.

Private DNS

Sie können Optionen für Private DNS (Domain Name System) konfigurieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Private DNS**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und tippen Sie auf **Speichern**.

Verbundene Geräte

Bluetooth

Sie können Ihr Gerät mit Geräten in der Nähe verbinden, die Bluetooth unterstützen, um Daten mit ihnen auszutauschen. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Headset und einer Tastatur. So kann das Gerät leichter gesteuert werden.

Mit einem anderen Gerät koppeln

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte** > **Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.
 - Verfügbare Geräte werden automatisch angezeigt.
 - Um die Geräteliste zu aktualisieren, tippen Sie auf .



- In der Liste werden nur als sichtbar eingestellte Geräte angezeigt.

- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste aus.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Authentifizierung durchzuführen.



- Dieser Schritt wird für Geräte übersprungen, auf die Sie bereits zugegriffen hatten.

Daten über Bluetooth senden

- 1 Wählen Sie eine Datei aus.
 - Sie können Multimediadateien und Kontakte senden.
- 2 Tippen Sie auf  > **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie ein Zielgerät für die Datei aus.
 - Die Datei wird gesendet, sobald sie das Zielgerät akzeptiert.



- Die Vorgehensweise zum Teilen von Dateien kann sich je nach Datei unterscheiden.

Screen Share

Sie können Bild und Ton des Geräts auf einem anderen Gerät wie z. B. einem Fernseher wiedergeben, der die Miracast-Funktion unterstützt.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte > Screen Share**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie aus der Liste mit Geräten in der Nähe ein Gerät aus.
 - Falls das gewünschte Gerät nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf **Suchen**, um die Liste zu aktualisieren.
 - Sobald das Gerät verbunden ist, wird darauf der Bildschirm Ihres Geräts angezeigt.



- Die Bildschirmfreigabe schaltet sich automatisch ab, wenn sich kein kompatibles Gerät in der Nähe befindet.

NFC

Sie können das Gerät als Fahr- oder Kreditkarte verwenden. Sie können auch Daten mit einem anderen Gerät teilen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte > NFC**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.
 - Berühren Sie Ihr Gerät mit einem anderen Gerät, das NFC unterstützt, um das Teilen von Daten zu ermöglichen.



- Je nach Gerätetyp kann sich die NFC-Antenne an einer anderen Stelle befinden. Weitere Informationen zum Bereich der NFC-Antenne finden Sie unter *Teileübersicht*.

Dialogfeld betreffs Teilen

Sie können in Galerie, Musik oder Dateimanager gespeicherte Inhalte mit Geräten in der Nähe teilen. Sie können ebenfalls die Inhalte mit bestimmten Personen in Apps teilen, die mit Google Direct Share arbeiten.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte** > **Dialogfeld betreffs Teilen**.
- 2 Tippen Sie auf , um jede Option zu deaktivieren.
 - **Geräte in der Umgebung:** Sie können sich die Geräte in der Umgebung anzeigen lassen, mit denen Inhalte der Apps Galerie, Musik und Dateimanager gemeinsam genutzt (geteilt) werden können.
 - **Direktes Teilen:** In einer App, die Google Direct Share unterstützt, kann ein Symbol angezeigt werden, das es ermöglicht, Inhalte mit bestimmten Personen zu teilen.

Dateiaustausch

Sie können Dateien zwischen Ihrem Gerät und anderen LG Geräten oder Tablets austauschen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte** > **Dateiaustausch**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **V60 ThinQ:** Zur Änderung des Gerätenamens.
 - **Speichern in:** Zielordner zum Speichern von Dateien, die von anderen Geräten gesendet wurden, festlegen.
 - **Dateiaustausch:** Empfang von Dateien, die von anderen Geräten gesendet werden, erlauben.
 - **SmartShare Beam:** Dateien mit anderen Geräten über SmartShare Beam teilen.
 - **Hilfe:** Hilfetexte über das Teilen von Dateien ansehen und lesen.

Medienserver

Sie können auf dem Gerät gespeicherte Medieninhalte mit Geräten in der Nähe teilen, die DLNA unterstützen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte > Medienserver**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Inhalte teilen:** Inhalte auf Ihrem Gerät mit Geräten in der Nähe teilen.
 - **V60 ThinQ:** Den Namen Ihres Geräts festlegen.



- Je nach Produkt des Benutzers können die Menübezeichnungen verschieden lauten.

- **Geteilte Inhalte festlegen:** Den Typ der Medien festlegen, die mit anderen Geräten geteilt werden sollen.
- **Erlaubte Geräte:** Eine Liste der Geräte anzeigen, die auf Inhalte auf Ihrem Gerät zugreifen dürfen.
- **Nicht-zugelassene Geräte:** Eine Liste der Geräte anzeigen, die nicht auf Inhalte auf Ihrem Gerät zugreifen dürfen.

MirrorLink

Sie können das Gerät über ein USB-Kabel mit einem Fahrzeug verbinden, um die auf dem Gerät installierte MirrorLink-App über das Infotainmentsystem oder das Autoradio des Fahrzeugs zu verwenden.



- Diese App ist nur in Fahrzeugen verfügbar, die MirrorLink unterstützen.
- Laden Sie die MirrorLink-App aus einem App Store herunter. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie <https://mirrorlink.com/apps>.
- Bei Benutzung der MirrorLink-Funktion können einige Funktionen aus Sicherheitsgründen eingeschränkt sein.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte > MirrorLink**.
- 2 Schließen Sie das Gerät per USB-Kabel an das Fahrzeug an und schalten Sie **Über USB-Kabel verbinden** ein.



- Wenn Ihr Gerät mit einem Gerät verbunden wird, das automatische MirrorLink-Verbindung unterstützt, wird auf Ihrem Gerät die Funktion "Über USB-Kabel verbinden" automatisch aktiviert.
- Tippen Sie auf , um MirrorLink USB Auto-Connect zu konfigurieren.

Drucken

Sie können Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Drucker verbinden und auf dem Gerät gespeicherte Fotos oder Dokumente ausdrucken.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte > Drucken**.

- Tippen Sie auf **Standarddruckdienst**, um nach Druckern zu suchen, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Oder tippen Sie auf  **> Drucker hinzufügen**, um manuell einen Drucker hinzuzufügen.
- Um die gewünschte Drucker-App herunterzuladen, tippen Sie auf  **Dienst hinzufügen**.



- Das ist nur möglich, wenn das Mobilfunknetz oder die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.
- Um die Drucker-App über  **Dienst hinzufügen** herunterzuladen, müssen Sie sich zunächst bei Ihrem Google-Konto anmelden.

Ton

Sie können die Einstellungen für Töne, Vibration und Benachrichtigungen anpassen. Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Ton** und passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Tonprofil:** Ändern Sie den Tonmodus zu **Ton**, **Nur vibrieren** oder **Lautlos**.
- **Lautstärke:** Lautstärke für verschiedene Elemente einstellen.
- **Klingelton:** Einen Klingelton für eingehende Anrufe auswählen. Klingeltöne hinzufügen oder löschen.
- **Benachrichtigungston:** Einen Benachrichtigungston auswählen. Sie können auf dem Gerät gespeicherte Musik als Benachrichtigungston festlegen.
- **Ton mit Vibration:** Festlegen, dass das Gerät vibriert und gleichzeitig einen Klingelton ausgibt.
- **Kontakt-Klingelton:** Klingelton für eingehende Anrufe von einem bestimmten Kontakt erstellen.
- **Blink-Signal für eingehenden Anruf:** Der Blitz wird so eingestellt, dass er synchron zum LG-Klingelton blinkt.
- **Nicht stören:** Uhrzeit, Zeitraum und App-Typ zum Empfang von Benachrichtigungen festlegen. Benachrichtigungen nur an bestimmten Wochentagen erhalten.
- **Soundqualität und Effekte:** Mit dieser Funktion können Sie für die Wiedergabe eines Musikstücks oder Videos die Tonqualität und Effekte festlegen.
 - **Lautstärke:** Lautstärke für verschiedene Elemente einstellen.
 - **Lautstärke normalisieren:** Mit dieser Funktion können Sie die unterschiedlichen Lautstärken von verschiedenen Tonquellen normalisieren.
 - **Equalizer:** Damit können Sie die Equalizer-Einstellungen ändern.
 - **LG 3D-Sound Modul:** Mit dieser Funktion können Sie ein Musikstück oder Video im dreidimensionalen, immersiven und lebendig wirkenden Ton wiedergeben, wenn Kopfhörer, Lautsprecher oder ein anderes externes Audiogerät angeschlossen sind. Details finden Sie unter *LG 3D-Sound Modul*.

- **Hi-Fi Quad DAC:** Nachdem Sie ein externes Gerät wie Kopfhörer oder Lautsprecher am Anschluss Stereo Ear Microphone haben, können Sie das Gerät im Modus 32-Bit Hi-Fi Quad DAC benutzen.
 - **Klangprofil:** Sie können Klangprofil-Effekte auswählen.
 - **Digitaler Filter:** Es ist möglich, das Vor- und Nachschwingen anzupassen, um den gewünschten Klang zu erzielen.
 - **Balance** (Links-Rechts-Klanganpassung): Bei Anschluss von Kopfhörern können Sie die Lautstärke für links und rechts anpassen.
- **Vibrationsstärke:** Vibrationsintensität ändern.
- **Vibrationstyp:** Sie können die Art der Vibration wählen, wenn Sie Anrufe empfangen.
- **Vibrieren beim Tippen:** Festlegen, dass das Gerät vibriert, wenn Sie auf bestimmte Bildelemente tippen.
- **Ton der Wähltasten:** Wählen Sie den Klangeffekt des Wähl-Tastenfeldes.
- **LG Tastatur Töne:** Klangeffekt der LG Tastatur auswählen.
- **Berührungston:** Klangeffekt auswählen, der nach Berühren eines Elements ausgegeben wird.
- **Ton bei Bildschirmsperre:** Einen Ton auswählen, der beim Sperren oder Entsperren des Bildschirms ausgegeben wird.

Benachrichtigung

Sie können eine Liste von installierten Apps markieren und die Einstellungen hinsichtlich Benachrichtigungen konfigurieren.

- 1 Auf dem Einstellungsbildschirm auf **Benachrichtigung** tippen.
- 2 Die Einstellungen wunschgemäß konfigurieren.

Anzeige

Für jeden Bildschirm können Sie detaillierte Einstellungen vornehmen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Anzeige** und passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Homescreen:** Homescreen Einstellungen anpassen. Details finden Sie unter *Homescreen-Einstellungen*.
- **Statusleiste:** Wählen Sie aus, wie die Statusleiste und die App-Ecken aussehen sollen.
- **Navigationsleiste:** Sie können den Stil der Navigationsleiste so ändern, dass Sie mit Gesten oder nur über Schaltflächen navigieren können. Wenn Sie nur mit Tasten navigieren, können Sie auch die Tastenkombinationen ändern. Einzelheiten dazu finden Sie unter Navigationsleiste.
- **AOD (always-on display):** Informationen wie Datum, Uhrzeit und Benachrichtigungen auch anzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Details dazu siehe *AOD (always-on display)*.
- **Komfortansicht:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass die Menge blauen Lichts auf dem Bildschirm reduziert wird, um die Augen zu entlasten.
- **Nachtmodus:** Um zu verhindern, dass der Bildschirm bei nächtlicher Dunkelheit blendet, können Sie den Bildschirm dimmen.
- **Farben des Bildschirms:** Anpassen von Farbe, Farbtemperatur oder RGB-Wert für den gewünschten Bildschirm.



• Um die Einstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf

- **Video Enhancer:** Bei Wiedergabe eines Videos im Vollbildmodus können Sie die Einstellungen ändern, sodass das Bild heller und farblich dynamischer angezeigt wird.
- **Schriftart:** Größe der Schrift und ihre Attribute wie fett oder Schriftschnitt usw. ändern.
- **Anzeigegröße:** Stellen Sie die Bildelemente auf eine Größe ein, die Sie gut sehen können. Manche Elemente ändern dann möglicherweise ihre Position.
- **App-Skalierung:** Passen Sie die Bildschirmgröße der Apps an.



Seitenverhältnis

- Dieses Gerät verwendet ein Seitenverhältnis von 19,5:9.
 - Einige heruntergeladene Apps unterstützen das Seitenverhältnis von 19,5:9 gegebenenfalls nicht.
In diesem Fall können Sie das für die App am besten geeignete Bildschirmformat wählen oder den Anbieter der App kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten.
 - Sie können bei einzelnen Apps das Seitenverhältnis anpassen. Tippen Sie dazu auf **Einstellungen > Anzeige > App-Skalierung**. Wählen Sie das Seitenverhältnis unter den Optionen **Kein (Original)**, **Kompatibilität (16:9)**, **Standard Modus (16.7:9)**, und **Vollbild**.

- **Helligkeit:** Verwenden Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit zu ändern. Um die Helligkeit des Bildschirms an die Intensität des Umgebungslichts anzupassen, tippen Sie auf den **Automatisch**-Schalter.
- **Automatisch:** Legen Sie die Geräteeinstellungen so fest, dass die Bildschirmhelligkeit entsprechend der Umgebungslichtintensität automatisch angepasst wird.
- **Bildschirmabschaltung:** Bildschirm automatisch ausschalten, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- **Automatisch drehen:** Bildschirm automatisch entsprechend der Geräteausrichtung drehen.
- **Bildschirmschoner:** Bildschirmschoner anzeigen, wenn das Gerät mit einer Halterung oder einem Ladegerät verbunden ist. Wählen Sie den Typ des anzuzeigenden Bildschirmschoners aus.
- **Einhandbedienung:** Verkleinern Sie die Größe des Bildschirms, um das Gerät bequem mit einer Hand zu verwenden. Wischen Sie über die Navigationsleiste am unteren Ende des Bildschirms nach links oder rechts.

Hintergrund & Thema

Sie können für Ihr Gerät den Hintergrund, das Bildschirmthema, Symbolstil oder AOD (Always-on Display) auswählen.

- 1 Auf dem Einstellungsbildschirm auf **Hintergrund & Thema** tippen.
- 2 Um die Einstellungen anzupassen, auf **Hintergrund, Thema, Symbol** oder **AOD** tippen.

Sperrbildschirm & Sicherheit

Sie können die Einstellungen für Bildschirmsperre und Sicherheit anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Sperrbildschirm & Sicherheit**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.
 - **Google Play Protect**: Regelmäßig das Gerät scannen, um zu prüfen, ob sich potentiell gefährliche Apps auf ihm befinden.
 - **Mein Gerät finden**: Mit dieser Funktion können Sie von einem entfernten Standort aus den Ort Ihres Geräts ermitteln und verfolgen. Damit können Sie Ihre Daten schützen, falls Sie Ihr Gerät verloren haben.
 - **Sicherheitsupdate**: Auf Software-Updates prüfen und Einstellungen zur automatischen Installation konfigurieren.
 - **System-Update-Lizenzen zu Google Play**: Auf Google Play-Systemupdate prüfen.
 - **Bildschirmsperre auswählen**: Bildschirmsperrverfahren auswählen. Details finden Sie unter *Bildschirmsperre festlegen*.
 - **Sperrbildschirm anpassen**: Die Informationen ändern, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden.
 - **Einstellungen zur sicheren Sperre**: Einstellungen zum Sperren des Bildschirms ändern.
 - **Fingerabdrücke**: Ihren Fingerabdruck zum Entsperren des Bildschirms oder von Inhalten verwenden. Details finden Sie unter *Fingerabdruckerkennung im Überblick*.
 - **Inhaltssperre**: Ermöglicht, für die Dateien in der Galerie eine Sperre einzurichten (durch Passwort oder Muster).

- **Verschlüsselung & Anmeldeinformationen:** Die Einstellungen für SD-Karten-Verschlüsselung und Anmeldedaten konfigurieren.
 - **SD-Karte verschlüsseln:** Speicherkarte verschlüsseln, um die Verwendung auf einem anderen Gerät zu verhindern. Details finden Sie unter *Verschlüsselung der Speicherkarte*.
 - **Schutz der Anmeldedaten:** Typ des Speichers anzeigen, auf dem das Sicherheitszertifikat gespeichert wird.
 - **Vertrauenswürdige Anmeldeinformationen:** Anzeige der Root-CA-Zertifikate Ihres Systems und der vom Benutzer installierten CA-Zertifikate.
 - **Benutzeranmeldeinformationen:** Die auf Ihrem Gerät gespeicherten sicheren Zertifikatdaten anzeigen und ändern.
 - **Aus dem Speicher installieren:** Ein sicheres Zertifikat aus einem Speicher installieren.
 - **Zertifikats-Speicher löschen:** Vom Benutzer installierte sichere Zertifikate und entsprechende Anmeldedaten löschen.
- **SIM-Sperre einrichten:** USIM-Karte sperren oder entsperren oder das Passwort (PIN) ändern.
- **Geräteadministratoren:** Bestimmte Apps dürfen die Steuerung oder Verwendung des Geräts einschränken.
- **Trust agents:** Auf dem Gerät gespeicherte Trust agents anzeigen und verwenden.
- **Bildschirm fixieren:** App-Bildschirm fixieren, sodass nur die derzeit aktive App verwendet werden kann.
- **Zugriff auf Nutzungsdaten:** Details zur Nutzung von Apps auf dem Gerät anzeigen.

Datenschutz

Sie können alle Ihre Datenschutz-Einstellungen finden und anpassen.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Datenschutz**.

2 Passen Sie die Einstellungen an.

- **Berechtigungs-Verwaltung:** Ermöglicht Ihnen, die den Apps zugewiesenen Berechtigungen zu überprüfen und zu ändern.
- **Sperrbildschirm:** Ermöglicht Ihnen, Benachrichtigungen festzulegen, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden.
- **Passwörter sichtbar machen:** Wenn beim Eintippen eines Passworts jedes Zeichen kurz angezeigt werden soll, damit Sie sehen können, was Sie gerade eingetippt haben, dann aktivieren Sie diese Option.
- **AutoFill-Dienst von Google:** Aktivieren Sie diese Funktion, um die in Ihrem Konto gespeicherten Informationen wie Passwort, Adresse oder Kreditkartennummer mit einem einzigen Antippen einzufügen. Sie können diese Funktion auch deaktivieren, die Auto-Ausfüllen-Funktion von Google benutzen oder ein neues Dienst-Konto hinzufügen.
- **Google-Standortverlauf:** Sie können die Funktion Standort-Verlauf aktivieren und deaktivieren. Ist die Funktion aktiviert, werden die zuletzt ermittelten Standortdaten Ihres Telefons in Verbindung Ihres Google-Kontos regelmäßig gespeichert und genutzt.
Um Ihre Standortdaten einzusehen und/oder zu verwalten, auf dem Bildschirm des Standortverlaufs auf  tippen.
- **Aktivitätseinstellungen:** Zum Auswählen von Aktivitäten und Informationen, die Google speichern soll.
- **Werbung:** Ermöglicht, die Werbe-ID zu überprüfen und die personalisierten Werbespots festzulegen.
- **Nutzung & Diagnose:** Nach Aktivierung werden Diagnose-, Geräte- und App-Nutzungsdaten automatisch an Google gesendet, damit Sie Android als noch komfortabler erleben können.

Standort

Sie können überprüfen, wie Ihre Standortdaten anderen mitgeteilt werden, und können konfigurieren, wer auf ihre Standortdaten zugreifen darf.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Standort** und legen Sie die gewünschten Funktionen fest.

Erweiterungen

Smart Doctor

Sie können die Funktion „Smart Doctor“ verwenden, um eine Diagnose über den Zustand des Geräts zu erstellen und das Gerät zu optimieren.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Erweiterungen > Smart Doctor**.

Context Awareness

Geräteeinstellungen können je nach Nutzungsmuster und Standort automatisch geändert werden.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Erweiterungen > Context Awareness**.
- 2 Aktivieren Sie die Elemente, für welche die Einstellungen automatisch geändert werden sollen.
 - **AUTOMATISCH:** Sie können das Gerät so einstellen, dass das Tonprofil, Bluetooth und Wi-Fi-Funktionen in unterschiedlichen Umgebungen automatisch geändert werden, zum Beispiel zu Hause, bei Verlassen des Zuhauses, auf der Arbeit und bei Verlassen der Arbeit. Sie können das Gerät auch so einstellen, dass eine bestimmte App geöffnet wird, sobald Kopfhörer angeschlossen werden oder ein Bluetooth-Gerät verbunden wird.



- Damit diese Funktion benutzt werden kann, müssen unter Meine Orte die Angaben für Ihr Zuhause oder Ihren Arbeitsplatz eingetragen sein. Dazu tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Standort > Meine Orte**, um diese anzugeben.

Personalisierter Dienst

Bei Benutzung der integrierten Suchfunktion können Sie intelligente Ergebnisse erhalten.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Erweiterungen** > **Personalisierter Dienst**.
- 2 Um diese Funktion zu aktivieren, auf  tippen.

Spielen

Sie können Einstellungen für Spiel-Tools, Grafik und Akkusparfunktion konfigurieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Erweiterungen** > **Spielen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Spiele Launcher**: Um den Spiele Launcher zu benutzen, auf  tippen.
 - **Spiel-Tools**: Während Sie ein Spiel spielen können Sie die Funktion aufrufen, indem auf der Navigationsleiste das Symbol Spiel-Tools berühren.
 - **Spielgrafik**: Spielegrafik anpassen.



- Wenn Sie die Auflösung bei manchen Spielen ändern, funktioniert die Bildschirmanzeigefunktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
 - Diese Funktion wird von einigen Spiele-Apps möglicherweise nicht unterstützt.
-
- **Pause**: Bildschirmhelligkeit und -leistung werden reduziert, wenn Sie das Spiel länger als 5 Minuten ohne Verwendung laufen lassen.

Bildschirmaufnahme

Sie können die Einstellungen zur Bildschirmaufnahme konfigurieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Erweiterungen > Bildschirmaufnahme**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Sich in das Video einfügen, mit:** Wählen Sie eine der folgenden Optionen.
 - **Bild:** Während der Aufnahme wird Ihr Profil-Bild in das Video eingefügt. Nach Auswahl dieser Option tippen Sie auf  und wählen ein Profil-Bild. Passen Sie dann mit dem Schieberegler die Größe des Bildes an.
 - **Vordere Kamera:** Sie werden bei der Aufnahme mit der vorderen Kamera aufgezeichnet und in das Video eingefügt.
 - **Nie:** Nichts ist enthalten.
 - **Audioquelle:** Wählen Sie als Audioquelle entweder **Mik.** oder **Inhalt**.
 - **Video-Auflösung:** Wählen Sie die Auflösung für die Bildschirmaufnahme.

Den Bildschirm aufzeichnen:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um die Liste mit den Schnellzugriffssymbolen zu öffnen.
- 2 (Falls erforderlich, wischen Sie nach links, über den Bereich der Symbole für den Schnellzugriff.)  antippen.
- 3 Lesen Sie den Haftungsausschluss und tippen Sie auf **Starten**. Nach 3 Sekunden beginnt die Aufzeichnung.
- 4 Um die Aufzeichnung zu beenden, unten rechts am Bildschirm auf  tippen. Das aufgezeichnete Video wird in der Galerie gespeichert.



- Falls Sie die Persönlichkeitsrechte anderer Personen verletzen, wie zum Beispiel das Recht auf das eigene Bild, Urheberrechte oder andere diffamieren oder verleumdern mit Hilfe von Funktionen, die durch den Dienst Bildschirmaufnahme verfügbar sind, können Sie gemäß gesetzlicher Vorschriften des Zivilrechts, Strafrechts oder Verwaltungsrechts zur Verantwortung gezogen werden. LG Electronics ist auf keinen Fall gesetzlich verantwortlich für Handlungen von Benutzern.

Dual-App

Sie können auf dem Produkt Messenger-Apps doppelt installieren, um zwei Konten gleichzeitig benutzen zu können.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Erweiterungen > Dual-App**.
- 2 Tippen Sie nach dem Lesen des Haftungsausschlusses auf **Bestätigen**.
- 3 Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Apps bei der gewünschten App auf **Installieren**, um eine Kopie der gewünschten App zu installieren, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Es wird die Liste verfügbarer Dual-Apps angezeigt. Auf dem Homescreen werden während der Installation Apps-Symbole generiert.

Stift

Für die Benutzung eines Active Pen (optional, wird separat verkauft) können Sie Optionen konfigurieren. Beachten Sie bitte, dass dieses Gerät den Active Pen AES2.0 (Active Electrostatic) unterstützt.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Erweiterungen > Stift**.
- 2 Die folgenden Einstellungen anpassen:
 - **Verknüpfungen der Stifftasten:** Konfigurieren Sie die Verknüpfungen für jede Taste des Active Pen.
 - **App- Verknüpfung:** Wählen Sie, welche Apps (bis zu fünf) nach Herausnehmen des Stifts angezeigt werden sollen.
 - **Notizen-Vorschau:** Die Anzeige kürzlich erstellter Notizen in Pen Pop einschalten.
 - **Schreibgeräusche:** Klangeffekte beim Zeichnen einschalten.
 - **Stiftzeiger einblenden:** Anzeige eines Zeigers, wenn der Stift nahe am Bildschirm bewegt wird.

Verknüpfungen

Um bestimmte Apps oder Funktionen sofort auszuführen, können Sie Tasten wie Ein-/Aus-/Sperrtaste, Lautstärke und Google Assistant benutzen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Erweiterungen > Verknüpfungen**.
- 2 Folgende Einstellungen können Sie anpassen.
 - **Kamera Öffnen:** Zweimal auf die Ein/Aus-Taste drücken, um die Kamera zu öffnen.
 - **Screen-off memo öffnen:** Zweimal die Lautertaste (+) drücken, um Screen-off-memo zu öffnen, wenn der Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist.
 - **Kamera Öffnen:** Zweimal die Leisertaste (-) drücken, um die **Kamera** zu öffnen, wenn der Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist.
 - **Google Assistant öffnen:** An der Seite des Telefons auf die Taste des Google Assistant drücken.
 - **Mit dem Google Assistant sprechen:** Halten Sie die Google Assistant-Taste gedrückt, um sofort mit Ihrem Assistant zu sprechen.



- Bestimmte Sprachen werden von Google Assistant nicht unterstützt.

KnockON

Sie können den Bildschirm durch zweimaliges antippen ein- und ausschalten. Details finden Sie unter *KnockON*.

Berührungsempfindlichkeit erhöhen

Sie können festlegen, dass der Touchscreen empfindlicher auf Berührungen reagiert. Bei Benutzung einer Displayschutzfolie wird empfohlen, diese Funktion einzuschalten.

Tippen Sie am Einstellungsbildschirm auf **Erweiterungen > Berührungsempfindlichkeit erhöhen**.

Apps

Sie können eine Liste von installierten Apps markieren und die Einstellungen hinsichtlich Benachrichtigungen, Berechtigungen und mehr konfigurieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Apps**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

Akku

Sie können aktuelle Akkuinformationen anzeigen oder den Energiesparmodus aktivieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Akku**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Akkuverbrauch:** Details zur Akkunutzung anzeigen.
 - **Akkuladung in Prozent in der Statusleiste:** Verbleibende Akkukapazität in der Statusleiste in Prozent anzeigen.
 - **Optimiertes Laden:** Die Ladegeschwindigkeit wird je nach Art des Ladens automatisch angepasst, um die Hitzeentwicklung zu reduzieren und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
 - **Adaptiver Akku:** Damit kann der Akkuverbrauch begrenzt werden, indem verhindert wird, dass Apps im Hintergrund ausgeführt werden.
 - **Einschränkungen der Hintergrundnutzung:** Aktivieren Sie diese Funktion, um Akku-Energie zu sparen, indem Sie Apps im Hintergrund einschränken, während Sie das Gerät benutzen. Wenn Apps zwecks Energiesparens eingeschränkt sind, funktionieren diese möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder sie geben keine Benachrichtigungen aus.
 - **Akkusparmodus:** Den Akkuverbrauch verringern, indem Anzeigehelligkeit, Taktrate und Vibrationsintensität verringert werden.
 - **Ausgenommen vom Energiesparen:** Apps auswählen, die ohne Funktionseinschränkungen im Energiespar- oder Akku-Optimierungsmodus verwendet werden.

Speicher

Sie können den internen Gerätespeicher oder den Speicherplatz auf der Speicherkarte anzeigen und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Speicher**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Interner Speicher:** Gesamten Speicherplatz und freien Speicherplatz im internen Speicher des Geräts anzeigen. Liste der verwendeten Apps und den Speicherbedarf jeder App anzeigen.
 - **SD-Karte:** Gesamten Speicherplatz und freien Speicherplatz auf der Speicherkarte anzeigen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist. Tippen Sie zum Auswerfen der Speicherkarte auf .

Konten

Sie können Benutzer hinzufügen, um Ihr Gerät mit ihnen gemeinsam zu nutzen, und ein Cloud-Konto registrieren

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Konten**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen

Sie können einsehen, wie lange das Produkt genutzt worden ist, und Sie können für jede App einen Timer einstellen, um die Nutzungsdauer zeitlich zu begrenzen. Über den Entspannungsmodus und den Konzentrationsmodus können Sie die Mobiltelefon-Nutzungszeit verwalten.

Wählen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen** und legen Sie die gewünschte Funktion fest.

Google

Mit Google-Einstellungen können Sie Ihre Google-Apps und Ihre Kontoeinstellungen verwalten.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Google**.

System

Update-Center

Sie können nach der neuesten Version der von LG zur Verfügung gestellten App oder Software suchen und diese installieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Update-Center**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **App Updates:** Sie können prüfen, ob es ein App-Update gibt. Falls verfügbar, können Sie das Update installieren.
 - **Software Update:** Sie können prüfen, ob es ein Software-Update gibt. Falls verfügbar, können Sie das Update installieren.

Sprache und Tastatur

Sie können die Einstellungen für Sprache und Tastatur des Geräts anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Sprache und Tastatur**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Sprache:** Sprache für das Gerät auswählen.
 - **Tastaturen verwalten:** Sie können die grundlegenden Tastatur-Standardereinstellungen des Produkts ändern, die Nutzungsumgebungen für die LG Tastatur oder andere installierte Tastaturen festlegen und die Spracherkennungsfunktion für Google Voice einstellen. Es kann auch festgelegt werden ob auf dem Homescreen auf der Navigationsleiste die Tastatur-Schaltfläche angezeigt wird, damit Sie schnell auf eine andere Tastatur umschalten können.
 - **Physische Tastatur:** Sie haben die Wahl, eine physische Tastatur zu benutzen, oder Sie können Tastatur-Schnellzugriffs-Tasten benutzen.

- **AutoFill Dienst:** Aktivieren Sie diese Funktion, um die in Ihrem Konto gespeicherten Informationen wie Passwort, Adresse oder Kreditkartennummer mit einem einzigen Antippen einzufügen. Sie können diese Funktion auch deaktivieren, indem Sie die automatische Vervollständigung von Google verwenden oder ein neues Dienst-Konto hinzufügen.
- **Text-zu-Sprache Ausgabe:** Einstellungen für die Text-in-Sprache-Ausgabe festlegen.
- **Zeigergeschwindigkeit:** Zeigergeschwindigkeit einer Maus oder eines Touchpads anpassen.
- **Maustasten vertauschen:** Kehren Sie die Maustastenfunktionen um, damit die rechte Maustaste als primäre Maustaste verwendet werden kann.

Datum und Uhrzeit

Sie können die Einstellungen für Datum und Uhrzeit des Geräts anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Datum und Uhrzeit**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

Arbeitsspeicher

Sie können die durchschnittliche Arbeitsspeichernutzung über einen bestimmten Zeitraum und den von einer App belegten Arbeitsspeicher anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Arbeitsspeicher**.
- 2 Tippen Sie auf ▼, um einen Zeitraum zum Abrufen der Daten festzulegen.

Sicherung

Sie können auf Ihrem Gerät gespeicherte Daten auf einem anderen Gerät oder in einem anderen Konto sichern.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Sicherung**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **LG Mobile Switch:** Ermöglicht Ihnen, Daten von einem alten LG-Gerät auf Ihr neues LG-Gerät zu übertragen. Details finden Sie unter [LG Mobile Switch](#).
 - **Sichern & Wiederherstellen:** Sichern Sie Ihre Gerätedaten oder stellen Sie Daten aus einer Sicherung auf Ihrem Gerät wieder her.



- Wenn Sie Ihr Gerät zurücksetzen, können Sicherungsdateien, die im Speicher gespeichert sind, gelöscht werden. Achten Sie darauf, wichtige Sicherungsdateien auf Ihren PC zu kopieren und zu speichern.

- **Google Backup:** Backup-Einstellungen von Google Drive ändern. Sie können auch das derzeit benutzte Backup-Konto prüfen oder ein neues Backup-Konto hinzufügen.

Neu starten & zurücksetzen

Sie können das Gerät zurücksetzen, einschließlich Einstellungen zu Netzwerk und Apps.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Neu starten & zurücksetzen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Automatischer Neustart:** Zur festgelegten Uhrzeit vollzieht das Telefon automatisch einen Neustart und wird optimiert. Tippen Sie auf , um diese Funktion zu aktivieren. Zur festgelegten Uhrzeit vollzieht das Telefon automatisch einen Neustart und es optimiert sich selbst. Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit für den Neustart.



- Sie können festlegen, dass das Gerät einmal pro Woche den automatischen Neustart vollzieht. Das Gerät startet innerhalb einer Stunde ab der voreingestellten Uhrzeit neu.
- Wenn das Gerät neu startet, werden Benachrichtigungen und App- Indikatoren gelöscht. Speichern Sie wichtige Daten, bevor der Neustart erfolgt.
- Die Funktion Automatischer-Neustart wird in folgenden Situationen nicht aktiviert: Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, wenn das Gerät gerade benutzt wird, wenn der Akkustand 30% oder niedriger ist, wenn die USIMKarte gesperrt ist oder wenn bei Einschalten des Geräts die Gerätesperre aktiviert ist.
 - Es hängt vom Telekommunikationsdienstanbieter ab, ob die Funktion Automatischer Neustart zur Verfügung steht oder nicht.

- **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen:** Wi-Fi, Bluetooth- und andere Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.
- **App-Einst. zurücksetzen:** Die Einstellungen für eine App zurücksetzen. Die in der App gespeicherten Daten werden nicht gelöscht.
- **Auf Werkzustand zurück:** Alle Einstellungen des Geräts zurücksetzen und Daten löschen.



- Beim Zurücksetzen des Geräts werden alle darauf befindlichen Daten gelöscht. Dann müssen Sie den Gerätenamen, das Google-Konto und andere Informationen zur Ersteinrichtung erneut eingeben.
- Nach der Dateninitialisierung können die Daten nicht wiederhergestellt werden.

Über das Telefon

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät wie Name, Status, Softwaredetails und rechtliche Informationen anzeigen.

Auf dem Einstellbildschirm tippen Sie auf **System > Über das Telefon**, sodass Sie die Informationen einsehen können.

Regulierungen & Sicherheit

Sie können Konformitätszeichen und zugehörige Informationen auf dem Gerät anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Regulierungen & Sicherheit**.

Bedienungshilfen

Sie können die auf Ihrem Gerät installierten Plug-Ins zur erleichterten Bedienung verwalten.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Bedienungshilfen**.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Sehen > TalkBack:** Festlegen, dass das Gerät den Bildschirmstatus oder Aktionen per Sprachausgabe meldet.
- **Sehen > Sprachbenachrichtigungen:** Festlegen, dass das Gerät die Anruferinformationen vorliest.
- **Sehen > Schriftart:** Größe der Schrift und ihre Attribute wie fett oder Schriftschnitt usw. ändern.
- **Sehen > Anzeigegröße:** Stellen Sie die Bildelemente auf eine Größe ein, die Sie gut sehen können. Manche Elemente ändern dann möglicherweise ihre Position.
- **Sehen > Touch-Zoom:** Den Bildschirm durch dreimaliges Tippen vergrößern oder verkleinern.
- **Sehen > Fenster zoomen:** Vergrößern oder verkleinern Sie das Fenster und invertieren Sie die Farbe.
- **Sehen > Großer Mauszeiger:** Mauszeiger vergrößern.
- **Sehen > Bildschirm mit hohem Kontrast:** Für eine kontrastreiche Anzeige wird die Hintergrundfarbe auf schwarz gestellt.
- **Sehen > Umkehr der Bildschirmfarbe:** Bildschirmkontrast für Personen mit Sehschwäche erhöhen.
- **Sehen > Farbeinstellung des Bildschirms:** Bildschirmfarben anpassen.
- **Sehen > Monochrom:** Bildschirm in Graustufenmodus umschalten.
- **Sehen > Anrufe mit der Ein-/Aus-Taste beenden:** Gespräch durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste beenden.
- **Hören > Einstellungen für Untertitel:** Für Hörgeschädigte kann für die Wiedergabe von Videos der Untertitel-Dienst aktiviert werden.
- **Hören > Blitz-Benachrichtigungen:** Festlegen, dass das Gerät Sie über eingehende Anrufe, Benachrichtigungen und Wecker mit einem Blinklicht informiert.
- **Hören > Alle Töne stummschalten:** Alle Töne stummschalten und Lautstärke am Hörer verringern.

- **Hören > Audio-Kanal:** Audiotyp auswählen.
- **Hören > Klangabgleich:** Audioausgangsbalance anpassen. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Balance zu ändern.
- **Motorik & Wahrnehmung > Touch assistant:** Touch-Board aktivieren, damit Schaltflächen und Gesten einfacher zu verwenden sind.
- **Motorik & Wahrnehmung > Touch-Eingabe:** Festlegen, dass das Gerät Sie über eingehende Anrufe, Benachrichtigungen und Wecker mit einem Blinklicht informiert.
- **Motorik & Wahrnehmung > Physische Tastatur:** Tastatureinstellungen anpassen.
- **Motorik & Wahrnehmung > Auto Mausclick:** Wenn keine Bewegung stattfindet, den Mauszeiger automatisch klicken.
- **Motorik & Wahrnehmung > Für Anrufe berühren und halten:** Anrufe durch Berühren und Halten der Anruftaste statt durch Ziehen annehmen oder ablehnen.
- **Motorik & Wahrnehmung > Bildschirmabschaltung:** Bildschirm automatisch ausschalten, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- **Motorik & Wahrnehmung > Touch-Control-Bereiche:** Touch-Bereich begrenzen, sodass nur ein bestimmter Teil des Bildschirms durch Touch-Eingabe gesteuert werden kann.
- **Bedienungshilfen Schnelzugriff:** Auf häufig verwendete Funktionen durch dreimaliges Tippen auf  schnell zugreifen.
- **Automatisch drehen:** Bildschirmausrichtung automatisch entsprechend der Geräteposition ändern.
- **Vorlesen:** Dies ermöglicht Ihnen, Elemente anzutippen und gesprochenes Feedback zu erhalten.
- **Schalterzugriff:** Tastenkombinationen zur Steuerung des Geräts festlegen.



05

Anhang

LG Spracheinstellungen

Wählen Sie eine Sprache für das Gerät aus.

- Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > System > Sprache und Tastatur > Sprache > Sprache hinzufügen** und wählen Sie eine Sprache.
- Berühren und halten Sie  und ziehen Sie das Symbol auf der Sprachenliste nach oben, um die gewählte Sprache als Standardsprache einzustellen.

LG Bridge

LG Bridge Übersicht

Mit der App „LG Bridge“ können Sie die auf Ihrem LG Smartphone gespeicherten Fotos, Musik, Videos und Dokumente bequem auf Ihrem Computer verwalten. Sie können beispielsweise Kontakte und Fotos auf dem Computer sichern oder die Gerätesoftware aktualisieren.



- Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu LG Bridge.
- Die unterstützten Funktionen können je nach Gerät unterschiedlich sein.
- Der LG USB-Treiber ist ein Programm, das für die Verbindung Ihres LG Smartphones mit einem Computer erforderlich ist und bei der Installation von LG Bridge installiert wird.

Funktionen von LG Bridge

- Sie können auf dem Gerät gespeicherte Daten über eine USB-Kabel-Verbindung auf einem Computer sichern oder auf einem Computer gespeicherte Daten auf dem Gerät wiederherstellen.
- Sie können die Gerätesoftware mittels USB-Kabel-Verbindung über einen Computer aktualisieren.

LG Bridge auf einem Computer installieren

- 1 Rufen Sie auf Ihrem Computer www.lg.com auf.
- 2 Wählen Sie Ihre Region.
- 3 Klicken Sie auf **Support > Software und Firmware**.
- 4 Geben Sie den Namen des Geräts ein.
ODER
Wählen Sie nach Produktkategorie.
- 5 Öffnen Sie **PC-Synchronisierung > LG-Bridge**, um die Setup-Datei herunterzuladen.
 - Öffnen Sie **Details**, um die Mindestanforderungen für die Installation von LG Bridge anzuzeigen.

Telefonsoftware-Update

LG Mobile-Telefonsoftware-Update aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Wählen Sie dort Ihr Land und Ihre Sprache aus.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware des Telefons bequem über das Internet auf eine neuere Version aktualisieren, ohne ein Servicezentrum aufsuchen zu müssen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn LG eine neuere Firmware-Version für Ihr Gerät zur Verfügung gestellt hat.

Während der Aktualisierung der Firmware eines Mobiltelefons müssen Sie sämtliche Anweisungen und Hinweise, die zu einem Schritt angezeigt werden, genau überprüfen, bevor Sie fortfahren. Wenn Sie bei der Aktualisierung das USB-Kabel abziehen, kann das Mobiltelefon schwer beschädigt werden.



- LG behält sich das Recht vor, Firmware-Updates nach eigenem Ermessen nur für ausgewählte Modelle zur Verfügung zu stellen. Außerdem garantiert LG nicht die Verfügbarkeit einer neueren Firmware-Version für alle Telefonmodelle.

LG Mobile-Softwareupdate Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Software Ihres Telefons bequem auf eine neue Version aktualisieren, ohne dazu ein USB-Kabel anschließen zu müssen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn LG eine neuere Firmware-Version für Ihr Gerät zur Verfügung gestellt hat.

Zum Ausführen des Telefon-Software-Updates

Einstellungen > System > Update-Center > Software Update > Jetzt auf Updates prüfen.



- Ihre persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher – einschließlich Informationen über Ihr Google-Konto und alle anderen Konten, Ihre System-/Appdaten und -einstellungen, heruntergeladene Apps und Ihre DRM-Lizenz – könnten bei der Aktualisierung der Software des Telefons verloren gehen. LG empfiehlt daher, dass Sie Ihre persönlichen Daten sichern, bevor Sie die Software des Telefons aktualisieren. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust von persönlichen Daten.
- Diese Funktion hängt vom Gebiet oder Netzanbieter ab.

Diebstahlschutz

Richten Sie Ihr Gerät so ein, dass andere Personen es nicht mehr verwenden können, wenn es ohne Ihre Erlaubnis auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Wenn beispielsweise Ihr Gerät verloren geht, gestohlen oder gelöscht wird, kann nur jemand mit Ihrem Google-Konto oder mit Kenntnis der Informationen zur Bildschirmsperre das Gerät verwenden.

Damit stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät geschützt ist:

- Bildschirmsperre festlegen: Wenn Sie eine Bildschirmsperre festgelegt haben und Ihr Gerät verloren geht oder gestohlen wird, kann das Gerät über das Menü „Einstellungen“ nur gelöscht werden, wenn der Bildschirm entsperrt ist.
- Dem Gerät Ihr Google-Konto hinzufügen: Wenn Ihr Gerät gelöscht wird und sich darauf ein Google-Konto befindet, kann das Gerät den Einrichtungsvorgang nur abschließen, wenn Ihre Google-Kontoinformationen erneut eingegeben werden.

Wenn Ihr Gerät geschützt ist, müssen Sie den Bildschirm entsperren oder das Passwort Ihres Google-Kontos eingeben, um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies stellt sicher, dass nur Sie selbst oder Personen Ihres Vertrauens das Telefon zurücksetzen können.



- Prüfen Sie, ob Sie noch die Anmeldeinformationen Ihres Google-Kontos kennen, das Sie Ihrem Gerät hinzugefügt haben, bevor Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn Sie die Kontoinformationen während der Installation nicht eingeben können, lässt sich das Gerät nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen überhaupt nicht mehr verwenden.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort alle verwiesenen Lizenzbedingungen, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com

Dieses Angebot gilt bis drei Jahre nach der letzten Auslieferung des Produkts. Dieses Angebot gilt für jeden Empfänger dieser Information.

Informationen zu Bestimmungen (ID-Nummer der Bestimmung, E-Label etc.)

Einzelheiten zu Bestimmungen finden Sie unter **Einstellungen > System > Regulierungen & Sicherheit**.

Marken

- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und ihrer verbundenen Unternehmen.
- LG V60 ThinQ ist eine Marke von LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets und andere damit zusammenhängende Zeichen und Logos sind Marken von Google LLC.
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.




Sicherheitshinweise zu Lasern

Achtung!

Dieses Produkt beinhaltet ein Lasersystem. Um den korrekten Umgang mit diesem Produkt zu gewährleisten, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf. Sollte das Produkt gewartet werden müssen, kontaktieren Sie ein autorisiertes Servicezentrum.

Wenn für die Steuerung, Einstellungen oder bestimmte Vorgänge andere Prozesse verwendet werden als die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen, kann dies zu gesundheitsgefährdender Strahlenbelastung führen.

Um sich nicht unmittelbar dem Laserstrahl auszusetzen, versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder den Laser direkt zu berühren.

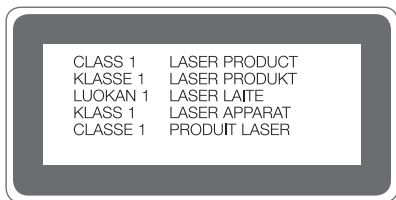

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LM-V600EA** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **2014/53/EU** entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt für Produktkonformität

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Weitere Informationen

Hartglasteile

Die Hartglasteile dieses Geräts sind nicht für Dauer ausgelegt und können im Laufe der Zeit verschleifen.

- Wenn das Gerät auf eine harte Fläche fällt oder starken Stößen ausgesetzt wird, kann das Hartglas beschädigt werden.
In diesem Fall hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu verwenden und kontaktieren Sie ein LG Servicezentrum.
- Auf dem Markt sind Schutzhüllen für den Schutz Ihres Geräts erhältlich.
Beachten Sie, dass diese Schutzhüllen nicht von dem durch LG Electronics geleisteten Garantieservice abgedeckt sind und eine Sicherheit nicht gewährleistet wird.

Seitenverhältnis

Dieses Gerät verwendet ein Seitenverhältnis von 19.5:9.

- Einige heruntergeladene Apps unterstützen das Seitenverhältnis von 19.5:9 gegebenenfalls nicht.
In diesem Fall können Sie das für die App am besten geeignete Bildschirmformat wählen oder den Anbieter der App kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten.

Anleitung für Datenübertragungen

- Informationen zu Datenübertragungen zwischen LG-Geräten oder einem LG-Gerät und einem Gerät eines Drittanbieters finden Sie in der folgenden Tabelle.

Typ	Details	LG-Gerät → LG-Gerät	Android- Gerät eines Drittanbieters → LG-Gerät	iOS-Gerät → LG-Gerät
Persönliche Daten	Kontakte, Nachrichten, Anruflisten, Kalender, Sprach-Memos	○	○	○
	Memos	○	X	○
	Wecker	○	X	X
Medien- Dateien	Fotos, Videos, Lieder, Dokumente	○	○	○
Anzeige	Homescreen Einstellungen (Ordner und Widgets)	○	X	X
	Sperrbildschirm- Einstellungen (Einstellungen für Bildschirmsperre nicht enthalten)	○	X	X
Apps	Heruntergeladene Apps	○	○	-
	Persönliche Daten der heruntergeladenen App	○	X	
Andere	Öffentliches Zertifikat	○	○	X
	Einstellungen (Wi-Fi, Bluetooth, Anrufe, Töne & Benachrichtigungen, Bedienungshilfen, Akku)	○	X	X



- Einige Daten können je nach Software-Version, App-Version, Betriebssystem, Hersteller oder Richtlinie des Netzanbieters nicht übertragen werden.

Unterstützte Frequenzbänder	Sendeleistung (Tx)
GSM 900	33.2 dBm
GSM 1800	30.2 dBm
W B1	24.8 dBm
W B8	25.2 dBm
LTE B1	24.8 dBm
LTE B3	25.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	24.7 dBm
LTE B40	24.7 dBm
5G Sub6 n1	25.2 dBm
5G Sub6 n3	24.2 dBm
5G Sub6 n28	24.2 dBm
5G Sub6 n78	24.2 dBm
BT	12.5 dBm
WLAN 2.4GHz	18.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	- 20 dBuA/m

Informationen zum Reiseadapter finden Sie unter
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Entsorgung Ihrer Altgeräte



1. Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
2. Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
3. Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE-Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling

Entsorgen von alten Akkus



1. Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
2. Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
3. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
4. Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Häufig gestellte Fragen

In diesem Kapitel werden einige Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Geräts auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie Ihren Netzanbieter kontaktieren, die meisten können Sie jedoch selbst einfach beheben.

SIM-Kartenfehler

Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist.

Keine Netzwerkverbindung oder Verbindung verloren

Das Signal ist schwach. Gehen Sie ans Fenster oder ins Freie.

Sie befinden sich außerhalb des Netzwerkbereichs Ihres Betreibers. Wechseln Sie Ihren Standort und überprüfen Sie das Netzwerk.

Anrufe sind nicht möglich

Neues Netz unzulässig.

Stellen Sie sicher, dass Sie für die eingehende Nummer keine Anrufsperrung eingerichtet haben.

Stellen Sie sicher, dass Sie für die gewählte Nummer keine Anrufsperrung eingerichtet haben.

Gerät kann nicht eingeschaltet werden

Wenn der Akku vollständig entladen ist, schaltet sich Ihr Gerät nicht ein.

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät einschalten.

Fehler beim Laden

Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei normaler Temperatur geladen wird.

Überprüfen Sie das Ladegerät und seine Verbindung mit dem Gerät.

Verwenden Sie nur von LG zugelassenes Zubehör.

Der Akkuverbrauch ist höher als unmittelbar nach dem Kauf

Wenn Sie das Gerät oder den Akku sehr kalten oder heißen Temperaturen aussetzen, kann sich die Lebensdauer des Akkus verringern.

Der Akkuverbrauch erhöht sich, wenn Sie bestimmte Funktionen oder Apps wie GPS, Spiele oder das Internet verwenden.

Der Akku ist ein Verschleißteil und seine Lebensdauer verringert sich mit der Zeit.

Beim Starten der Kamera erscheinen Fehlermeldungen

Laden Sie den Akku.

Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.

Gerät neu starten.

Wenn Sie nach Anwendung dieser Tipps immer noch Probleme mit der Kamera-App haben, wenden Sie sich an das LG Electronics Servicezentrum.

Die Fotoqualität ist schlecht

Die Qualität Ihrer Fotos kann sich abhängig von der Umgebung und den angewendeten Fotografietechniken ändern.

Bei der Aufnahme von Fotos und Videos ist die Qualität im Standardmodus besser als im Weitwinkelmodus.

Wenn Sie Fotos in lichtarmer Umgebung, nachts oder in geschlossenen Räumen aufnehmen, kann es zu Bildrauschen oder unscharfen Bildern kommen.

Setzen Sie die Optionen zurück, wenn Probleme auftreten.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn Sie eine Schutzfolie oder optionales Zubehör am Touchscreen anbringen, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.

Wenn Sie Handschuhe tragen, Ihre Hände beim Berühren des Touchscreens nicht sauber sind, oder wenn Sie den Bildschirm mit scharfen Gegenständen oder Ihren Fingernägeln berühren, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht.

Feuchte Bedingungen oder der Kontakt mit Wasser können eine Fehlfunktion des Touchscreens verursachen.

Starten Sie Ihr Gerät neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beseitigen.

Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, suchen Sie ein LG Electronics Servicezentrum auf.

Das Gerät hängt sich auf oder stürzt ab

Das Gerät neu starten

- Wenn Ihr Gerät sich aufhängt oder abstürzt, müssen Sie möglicherweise Anwendungen schließen oder das Gerät ausschalten und neu starten.

Einen Boot-Vorgang durchführen

- Ein Warmstart Ihres Geräts kann durchgeführt werden, wenn der Bildschirm einfriert oder die Tasten, der Touchscreen oder das Gerät nicht mehr reagieren.
- Um bei Ihrem Gerät einen Warmstart durchzuführen, halten Sie einfach die Leisertaste und die Ein-/Austaste gedrückt, bis das Gerät neu startet.



- Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn das Gerät mit dem LG Dual Bildschirm (LM-V605N) verbunden ist.

Das Gerät zurücksetzen

- Sollten die oben genannten Methoden das Problem nicht lösen, stellen Sie Ihr Gerät auf den Werkszustand zurück.
- Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf **System > Neu starten & zurücksetzen > Auf Werkszustand zurück**.
 - Alle Einstellungen des Geräts werden zurückgesetzt und Daten werden gelöscht. Bevor Sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, sollten Sie Sicherungskopien aller wichtigen Daten auf dem Gerät erstellen.
 - Wenn Sie sich mit einem Google-Konto auf dem Gerät registriert haben, müssen Sie sich nach dem Zurücksetzen mit demselben Google-Konto wieder anmelden.

Kein Bluetooth-Gerät gefunden

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert ist.

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.

Achten Sie darauf, dass zwischen Ihrem Gerät und dem anderen Bluetooth-Gerät der Abstand nicht größer als die maximale Bluetooth-Reichweite (10 m) ist.

Wenn Sie Ihr Problem mithilfe der obigen Tipps nicht lösen können, wenden Sie sich an ein LG Electronics Servicezentrum.

Beim Anschließen des Geräts an einen Computer wird keine Verbindung hergestellt

Stellen Sie sicher, dass das verwendete USB-Kabel mit Ihrem Gerät kompatibel ist.

Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Treiber auf Ihrem Computer installiert und aktualisiert haben.

Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern

Es gibt Probleme mit der App.

Entfernen Sie die Anwendung und installieren Sie sie erneut.



06

**LG Dual Bildschirm
(LM-V605N)**

LG Dual Bildschirm kennen lernen

An dieses Produkt können Sie den LG Dual Bildschirm (LM-V605N) anschließen.



- Sie können den LG Dual Bildschirm (nachfolgend als "Dual Bildschirm" bezeichnet) an ein dediziertes Mobilgerät (nachfolgend als "Telefon" bezeichnet) anschließen, um das Produkt zu benutzen.
- Je nach Leistungsvermögen des dedizierten Telefons können einige Funktionen des Dual Bildschirms eingeschränkt sein. Auch werden andere Mobilgeräte möglicherweise nicht vom Produkt unterstützt.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Setzen Sie das Telefon keinen Flüssigkeiten und keiner Feuchtigkeit aus.
- Falls das Gerät nass ist, wechselt das LDI innerhalb des Geräts die Farbe. In diesem Fall kann das Gerät nicht mehr unter Geltendmachung der begrenzten Gerätegarantie kostenlos repariert werden.

Richtlinien für die sichere und effiziente Verwendung

Bitte lesen Sie diese einfachen Richtlinien durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder illegal sein.

Pflege und Wartung des Geräts

- Verwenden Sie nur mitgeliefertes Zubehör, das von LG zugelassen ist. LG übernimmt keine Haftung für Schäden oder Fehler, die durch Zubehör von Drittanbietern verursacht werden.
- Einige Inhalte und Illustrationen können sich ohne vorherige Ankündigung von Ihrem Gerät unterscheiden.
- Zerlegen Sie dieses Gerät nicht. Bringen Sie es zu einem qualifizierten Servicetechniker, wenn Reparaturarbeiten erforderlich sind.

- Reparaturen im Rahmen der Garantie können nach Ermessen von LG neue oder überholte Ersatzteile und Austauschplatinen umfassen, sofern deren Funktionalität der der ersetzten Teile entspricht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Elektrogeräten wie Fernsehgeräten, Radios und PCs.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Kochgeräten verwendet werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Setzen Sie das Gerät keinen mechanischen Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Gerät in allen Umgebungen aus, in denen Sie durch besondere Vorschriften dazu verpflichtet sind. Verwenden Sie es beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da es empfindliche medizinische Geräte beeinflussen kann.
- Fassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch könnte ein elektrischer Schlag verursacht und das Gerät schwer beschädigt werden.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem trockenen Tuch und verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünnungsmittel oder Alkohol.
- Setzen Sie das Gerät keinem übermäßigen Rauch oder Staub aus.
- Halten Sie das Gerät von Kredit- und Fahrkarten fern, da es die Informationen auf den Magnetstreifen beeinflussen kann.
- Tippen Sie nicht mit scharfen Gegenständen auf den Bildschirm, da das Gerät sonst beschädigt werden könnte.
- Setzen Sie das Telefon keinen Flüssigkeiten und keiner Feuchtigkeit aus.
- Verwenden und berühren Sie auf keinen Fall zerbrochenes, beschädigtes oder gesprungenes Glas und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Durch missbräuchliche Verwendung entstandene Schäden am Glasdisplay werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Bei Ihrem Gerät handelt es sich um ein elektronisches Gerät, das während des gewöhnlichen Betriebs Wärme erzeugt. Sehr langer direkter Hautkontakt ohne ausreichender Belüftung kann zu Beschwerden oder kleineren Verbrennungen führen. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie das Gerät während oder unmittelbar nach dem Betrieb berühren.
- Wird das Gerät nass, ziehen Sie unverzüglich den Stecker und lassen es vollständig trocknen. Versuchen Sie nicht, den Trocknungsprozess durch eine externe Wärmequelle wie einen Backofen, eine Mikrowelle oder einen Föhn zu beschleunigen.
- Die Flüssigkeit in Ihrem nassen Gerät ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Inneren Ihres Geräts. Geräteschäden, die aufgrund von eingedrungener Flüssigkeit entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

- Ein Produkt erfordert hinreichende Luftzirkulation, damit Hitze abgeführt werden kann. Bei direktem Hautkontakt oder bei nicht angemessener Luftzirkulation zum Gerät kann dieses zu heiß werden. Zwischen Gerät und Körper des Benutzers muss mindestens ein Abstand von 1,0 cm vorhanden sein.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt. Das Produkt nicht verwenden oder neu laden, wenn es nass ist. Sobald das Produkt nass wird, ändert der Indikator für Feuchtigkeitsschäden die Farbe. Beachten Sie, dass dadurch der Erhalt kostenloser Reparaturen im Rahmen der Garantie ausgeschlossen wird.

Effizienter Gerätebetrieb

Elektronische Geräte

Alle Geräte könnten Interferenzen ausgesetzt sein, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung des Geräts Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen Herzschrittmacher und anderen Geräten zu wahren, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden.
- Einige Hörgeräte können durch das Gerät gestört werden.
- Es können kleinere Störungen bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. auftreten.
- Nutzen Sie Ihr Gerät, wenn möglich, in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 35 °C. Wenn Sie Ihr Gerät extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aussetzen, kann es zu Schäden, Fehlfunktionen oder sogar Explosionen kommen.

Sicherheit im Straßenverkehr

Informieren Sie sich über die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Geräten während des Führens von Fahrzeugen.

- Verwenden Sie beim Lenken eines Fahrzeugs keine mobilen Geräte.
- Konzentrieren Sie sich ausschließlich aufs Fahren.
- Fahren Sie von der Straße ab und suchen Sie eine Parkmöglichkeit, bevor Sie einen Anruf tätigen oder annehmen.
- Hochfrequenzenergie kann sich auf einige elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug wie Autoradios und Sicherheitsausrüstung auswirken.

- Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, blockieren Sie ihn nicht mit fest installierter oder tragbarer Ausrüstung. Anderenfalls funktioniert der Airbag möglicherweise nicht oder es kann zu schweren Verletzungen aufgrund von Fehlfunktionen kommen.
- Wenn Sie unterwegs Musik hören, achten Sie bitte auf eine angemessene Lautstärke, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen können. In der Nähe von Straßen ist dies besonders wichtig.

Glasteile

Einige Teile Ihres Geräts bestehen aus Glas. Dieses Glas kann brechen, wenn Ihr Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder einem harten Stoß ausgesetzt wird. Sollte das Glas brechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Händler ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Verwenden Sie das Gerät nicht in Gebieten, in denen Sprengarbeiten durchgeführt werden. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Bereiche

- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht an einer Tankstelle.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.
- Transportieren oder lagern Sie brennbare Gase, Flüssigkeiten oder Sprengstoffe nicht im selben Bereich Ihres Fahrzeugs wie Ihr Gerät oder Zubehörteile.

Kinder

Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf, der für kleine Kinder unzugänglich ist. Das Gerät umfasst Kleinteile, die sich ablösen können und in diesem Fall eine Erstickengefahr darstellen.

Gerätekomponenten und Zubehör

Die folgenden Elemente gehören zum Lieferumfang des Produkts.

- Produkt
- Schnellstarthandbuch
- Ladeadapter




- Achten Sie darauf, das Originalzubehör von LG Electronics zu verwenden. Bei Benutzung von Nicht-Originalzubehör kann es zu Qualitätseinbußen bei Telefonaten oder zu Störungen beim Gerät kommen usw. In diesem Fall erhalten Sie möglicherweise keine Serviceleistungen von LG Electronics.
- Einige Teile des Dual Bildschirms bestehen aus Hartglas. Wenn das Gerät auf eine harte Fläche fällt oder starken Stößen ausgesetzt wird, kann das Hartglas beschädigt werden. In diesem Fall hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu verwenden, und kontaktieren Sie ein LG Servicezentrum.



- Aussehen und Spezifikationen des Produkts können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Um die Leistungen zu verbessern, können das Äußere des Produkts sowie dessen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

Teileübersicht

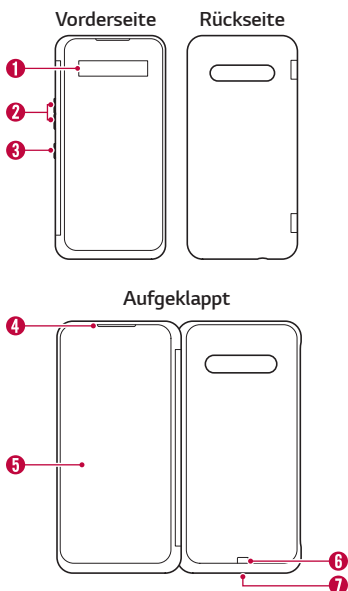


- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Cover-Anzeige | 5 Produkt-Bildschirm |
| 2 Lautstärketasten | 6 Anschluss für Kommunikation / Stromzufuhr |
| 3 Google-Assistant-Taste | 7 Federkontaktanschluss |
| 4 Aussparung für den Ohrhörer | |




- Dieses Handbuch ist für Benutzer, die ein Telefon an diesen LG Dual Bildschirm anschließen wollen. Weitere Information zur Verwendung des LG Dual Bildschirm und des Telefons finden Sie im entsprechenden ausführlichen Benutzerhandbuch unter www.lg.com.

Das Telefon am Dual Bildschirm anschließen


- 1 Klappen Sie den Dual Bildschirm vollständig auf, sodass er parallel zu einer ebenen Fläche ist.

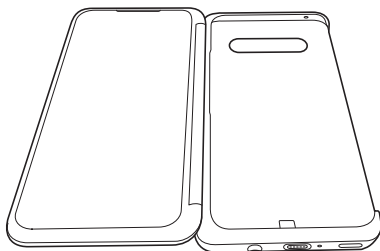


- 2 Schieben Sie das untere Ende Ihres Telefons in das untere Teil des Dual Bildschirms - siehe Abbildung. Achten Sie dabei darauf, dass sich die Komponente **1** des Telefons korrekt in die Komponente **2** des Dual Bildschirms einfügt.

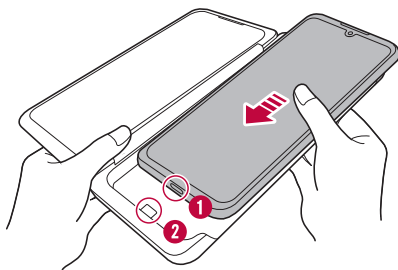

- 3 Drücken Sie den Bereich **1** des Telefons mit dem Finger nach unten, sodass die Ecke des Telefons in der Ecke des Dual Bildschirms einrastet.

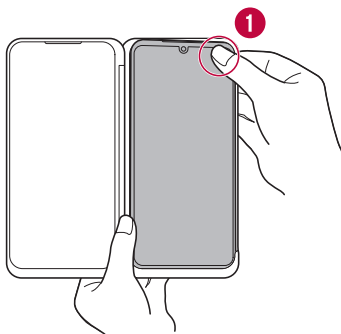


- 4 Drücken Sie auf den Bereich **2** des Telefons, sodass es vollständig in den Dual Bildschirm einrastet.

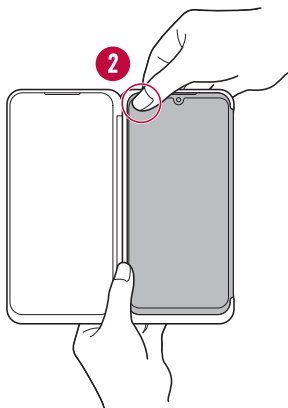


- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Ihr Telefon vollständig in den Dual Bildschirm eingesetzt ist.

Das Telefon vom Dual Bildschirm lösen


- 1 Klappen Sie den Dual Bildschirm vollständig auf und halten Sie ihn mit beiden Händen fest - siehe Abbildung.

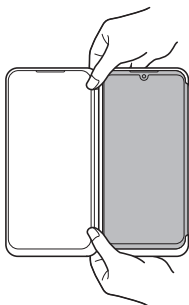


- 2 Drücken Sie mit dem Finger gegen den Bereich **1** des Dual Bildschirms, während Sie gleichzeitig mit den anderen Fingern gegen die Rückseite des Telefons drücken, um so die Ecke des Telefons vom Dual Bildschirm zu lösen.

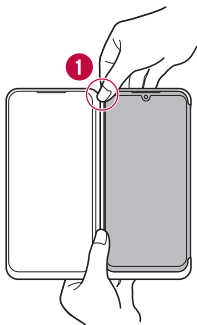

- 3 Lösen Sie den Bereich **2** des Telefons auf die gleiche Weise aus dem Dual Bildschirm wie im vorigen Schritt.

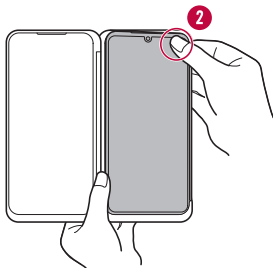

- 4 Halten Sie den Dual Bildschirm mit beiden Händen fest, und schieben Sie das Telefon in Pfeilrichtung, um es herauszunehmen. Achten Sie darauf, dass Sie das Telefon nicht nach links oder rechts verdrehen bzw. in einem übermäßigen Winkel nach oben anheben.

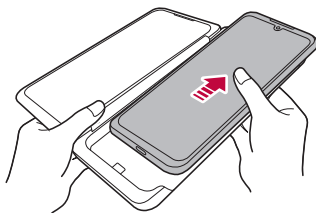

VORSICHT:

- Heben Sie das Telefon nicht in einem übermäßigen Winkel vom Produkt an - siehe unten.






- Wenn Sie das Telefon in einem übermäßigen Winkel oder mit übermäßiger Kraftanwendung vom Dual Bildschirm trennen, könnte unten am Dual Bildschirm der Anschluss für die Stromzufuhr / Kommunikation oder am Telefon der USB-Anschluss zur Datenübertragung und für das Ladegerät beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass Sie das Telefon, wie in der Abbildung dargestellt, in die Pfeilrichtung schieben, um es aus dem Produkt zu lösen.
- Achten Sie beim Einsetzen oder Herausnehmen des Telefons darauf, dass Sie den Dual Bildschirm oder das Telefon nicht fallen lassen.
- Beim Einsetzen und Herausziehen des Telefons in den Dual Bildschirm, bzw. aus diesem heraus, vorsichtig vorgehen und nicht zu viel Kraft anwenden. Dadurch könnte dieser beschädigt werden.
- Einige Teile des Dual Bildschirms bestehen aus Hartglas. Fällt der Dual Bildschirm auf eine harte Oberfläche oder wird er einem starken Stoß ausgesetzt, kann das gehärtete Glas brechen und der Dual Bildschirm könnte beschädigt werden, was auch zu Verletzungen führen kann. Falls dieser Fall eintritt, stellen Sie sofort die Benutzung des Dual Bildschirms ein und wenden Sie sich an ein LG-Kundenzentrum, um das Gerät reparieren zu lassen.
- In folgenden Situationen wird möglicherweise der Dual Bildschirm nicht vollständig geschlossen oder der Dual Bildschirm arbeitet aufgrund fehlerhafter Kommunikation oder einer gestörten Stromzufuhr nicht normal.
 - Wenn Sie auf den Dual Bildschirm oder auf den Bildschirm des Telefons eine Schutzfolie oder ein Schutzglas oder anderes Zubehör anbringen
 - Wenn Sie über den Bereich der Dual Bildschirm-Anschlüsse oder auf der Rückseite des Telefons eine Schutzfolie oder ein starkes Etikett aufkleben
 - Wenn Sie zwischen Dual Bildschirm und Ihrem Telefon ein Blatt Papier oder eine Karte einfügen
- Wenn Sie drahtlos aufladen oder die NFC-Funktion benutzen, während Ihr Telefon in den Dual Bildschirm eingesetzt ist, erfolgt möglicherweise keine ordnungsgemäße Aufladung.
- Wenn Ihr Telefon im Dual Bildschirm eingesetzt ist, kann es nicht per HDMI-Kabel ans TV-Gerät angeschlossen werden. Wenn Ihr Telefon vom Dual Bildschirm gelöst worden ist, kann es per HDMI-Kabel ans TV-Gerät angeschlossen werden.

Ladeadapter verwenden

Während Ihr Telefon im Dual Bildschirm eingesetzt ist, kann der Ladeanschluss zum Aufladen des Telefons oder zur Datenübertragung genutzt werden.


- 1 Wenn das Telefon im Dual Bildschirm eingesetzt ist, können Sie den Ladeadapter unten am Dual Bildschirm an den Ladeanschluss anschließen – siehe Abbildung unten.

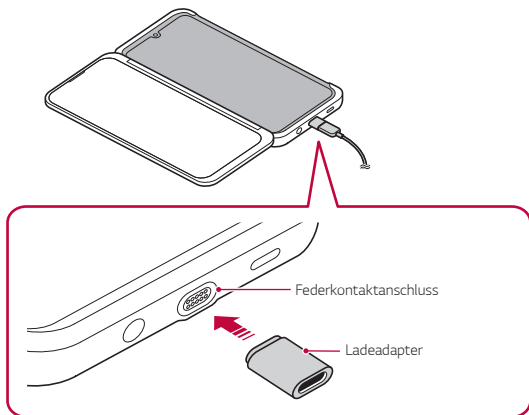

- Federkontakte funktionieren nur dann, wenn sie in korrekter Richtung eingesteckt sind.
- Der USB-Anschluss über Federkontakt unterstützt nicht OTG, Audio, HDMI und USB 3.0. Bei diesen schließen Sie das Kabel direkt am entsprechenden Anschluss des Telefons an, nachdem Sie dieses vom Dual Bildschirm getrennt haben.

2 Schließen Sie ein USB-Kabel des Typs C an.

- Jetzt können Sie das Telefon aufladen oder Daten übertragen.

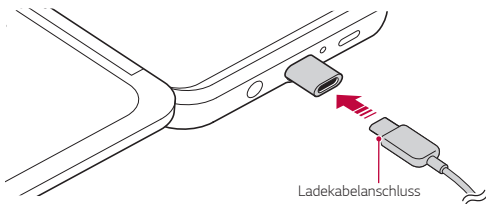

- Wenn der Ladeadapter nicht benutzt wird, trennen Sie das Ladegerät vom Netz und bewahren Sie ihn getrennt vom Ladekabelanschluss auf. Da der magnetische Teil des Ladeadapters mit in der Nähe befindlichen metallischen oder leitenden Gegenständen in Kontakt kommen kann, könnte er durch Stromschlag zerbrechen, verbrennen oder beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, nur den im Lieferumfang des Dual Bildschirms enthaltenen Ladeadapter zu verwenden. Wenn Sie den Ladeadapter verloren haben oder einen neuen erwerben möchten, wenden Sie sich an ein Kundenzentrum von LG Electronics.
- Der Ladeadapter und der Ladeanschluss unten am Dual Bildschirm werden magnetisch miteinander verbunden. Rütteln Sie während der Verwendung nicht am Ladeadapter, und ziehen Sie ihn nicht ab.

Den Dual Bildschirm verwenden

Mit der Google-Assistent-Taste ein Telefonat annehmen und beenden


Mit dem Dual Bildschirm und angeschlossenem Telefon können Sie einen Anruf annehmen, indem Sie ein Mal auf die Google-Assistent-Taste drücken. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie zwei Mal auf die Google-Assistent-Taste.

- Nur wenn die Abdeckung des Dual Bildschirms vollständig geschlossen ist, ist es möglich, mit der Google-Assistent-Taste Telefonate anzunehmen und zu beenden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt und das Telefon mindestens einmal durch eine Synchronisierung verbunden wurden.

Telefonieren


Um ein Telefongespräch zu führen, können Sie den Dual Bildschirm auf 360° aufklappen oder ihn zugeklappt lassen (0°).

- Wenn Sie den Dual Bildschirm auf 360° aufklappen, dann achten Sie darauf, dass Vorder- und Rückseite des Dual Bildschirms vollständig in Kontakt sind. In diesem Fall wird der Dual Bildschirm automatisch ausgeschaltet, um Strom zu sparen.

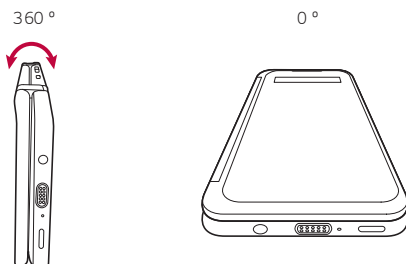

Den Dual Bildschirm verwenden

Dual Bildschirm aufklappen, sodass sich die beiden Bildschirme nebeneinander befinden.

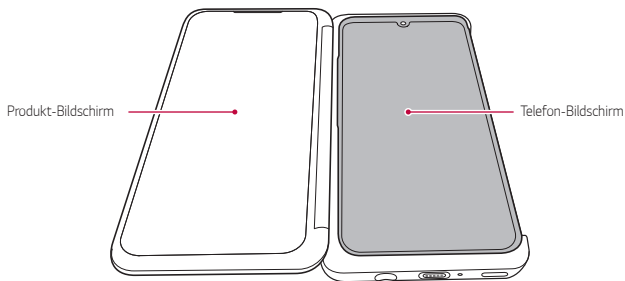

Bildschirmfarbe anpassen

Bei gleichzeitiger Verwendung von Produkt- und Telefon-Bildschirm kann zwischen den beiden Bildschirmen ein Unterschied in der Farbdarstellung auftreten.

- Versuchen Sie dann, die Farbtemperatur oder die RGB-Stufen anzupassen. Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Anzeige > Farben des Bildschirms** und passen Sie dann die Farbtemperatur oder die RGB-Stufen an.
- Je nach Sichtwinkel können die Farben anders wirken. Passen Sie die Farben also nur an, wenn das Produkt vollständig aufgeklappt ist.

Homescreen des Dual Bildschirms verwenden

Homescreen des Dual Bildschirms kennen lernen

Der Homescreen des Dual Bildschirm kann unabhängig vom Bildschirm des Produkts bedient werden.

- Er bietet Schnellstart-Symbole und eine Navigationsleiste.
- Sie können den Hintergrund wechseln und Widgets einrichten.
- Auf dem Homescreen können auch verschiedene Apps aus dem App-Menü ausgeführt und es können Ordner angelegt oder gelöscht werden.

Layout des Homescreen des Dual Bildschirms kennen lernen

Über die Symbole auf dem Homescreen können verschiedene Funktionen aktiviert werden.




- Je nach Herstellerrichtlinien, Benutzereinstellungen, Softwareversion und Diensten des Telekommunikationsdiensteanbieters usw. kann sich der Hintergrund des Dual Bildschirms von der Abbildung unterscheiden.

- **Schnellzugriffsbereich:** Sie können wichtige Apps am unteren Bildschirmrand fixieren, um von jeder beliebigen Seite des Homescreens darauf zuzugreifen.
- **Navigationsleiste:** Sie können durch Gesten zum Homescreen, zum vorigen Bildschirm, zum Übersichtsbildschirm oder schnell zwischen Apps wechseln.

Das Bedienungsfeld des Dual Bildschirms verwenden

Sie können das Bedienfeld des **Dual Bildschirms** öffnen, indem Sie den oberen Bildschirmbereich nach unten ziehen.

- Auf dem Bedienfeld des Dual Bildschirms können Sie die Bildschirmhelligkeit einstellen.
 - Wenn Sie durch Auswahl von **Synchr.** die Synchronisierung aktivieren, wird die Bildschirmhelligkeit des Dual Bildschirms mit der des angeschlossenen Mobiltelefons synchronisiert.
- Um den Inhalt des Produkt-Bildschirms zu erfassen, können Sie auf **Screenshots** tippen.
- Sie können den Produkt-Bildschirm ausschalten, indem Sie auf **Dual Bildschirm** tippen.
 - Der Dual Bildschirm und das angeschlossene Telefon werden getrennt.
- Um ins Einstellungs Menü des Dual Bildschirms zu gelangen, tippen Sie auf .

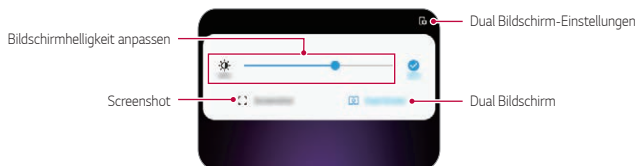

Homescreen des Dual Bildschirms ändern

Einen leeren Bereich auf dem Dual Bildschirm-Homescreen gedrückt halten und die gewünschte Funktion ausführen.

- Um ein Widget zum Homescreen hinzuzufügen, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie **Widgets**.
- Um den Hintergrund zu ändern, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen dann **Hintergründe**.
- Um den Standardbildschirm zu ändern, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen, gehen Sie zum gewünschten Bildschirm, tippen Sie auf  und tippen Sie erneut auf den Bildschirm.




Hintergrund des Dual Bildschirms anzeigen

Um nur das Hintergrundbild anzuzeigen blenden Sie Apps und Widgets aus.

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Homescreen auseinander.

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Homescreen zusammen, um zum ursprünglichen Bildschirm mit angezeigten Apps und Widgets zurückzukehren. Sie können auch auf  tippen.

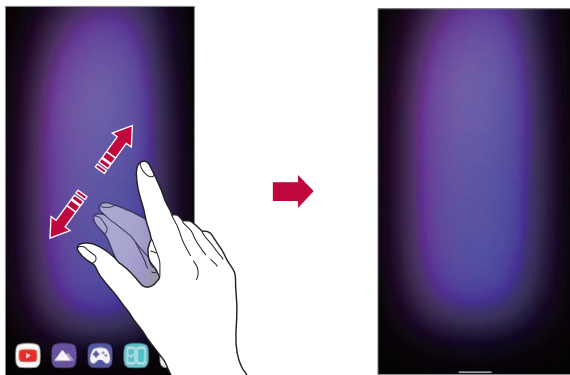

Bedienungsumgebung des Dual Bildschirms festlegen

Sie können die Umgebung des Dual Bildschirms über das Telefon einstellen, das mit dem Dual Bildschirm verbunden ist.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Anzeige > Dual Bildschirm**.



- Um das Menü zur Einstellung der Umgebung des Dual Bildschirms angezeigt zu bekommen, muss das Telefon am Dual Bildschirm angeschlossen sein.

- 2 Dann können Sie bei den gewünschten Funktionen Einstellungen durchführen.
 - **Cover Display:** Sie können festlegen, ob Sie auf der Vorderseite des Dual Bildschirms die Cover-Anzeige verwenden wollen.
 - **Displayabschaltung / Tägliche Auszeit:** Sie können festlegen, ob beide Bildschirme gleichzeitig benutzt werden sollen.
 - **Dual Bildschirm-Werkzeug:** Wenn Sie Ihr Telefon am Dual Bildschirm anschließen, werden auf dem Bildschirm die Werkzeuge für den Dual Bildschirm angezeigt. Die Helligkeitsstufe wird mit der des Dual Bildschirms synchronisiert.
 - **Dual Bildschirm verwenden:** Sie können den Dual Bildschirm ein- und ausschalten und zwischen dem Dual Bildschirm und dem Telefon-Bildschirm den Bildschirminhalt wechseln.
 - **Helligkeit:** Sie können die Helligkeit des Bildschirms anpassen, indem Sie den Schieberegler nach links oder rechts ziehen.
 - **Gleicher Wert des Hauptbildschirms:** Sie können die Helligkeit mit der des verbundenen Telefons synchronisieren.
 - **Wide view:** Sie können eine App so einstellen, dass sie erweitert über beide Bildschirm angezeigt wird.
 - **Hintergrund:** Sie können für den Homescreen den Hintergrund auswählen.
 - **App Menü Symbole:** Sie können das App-Menü auf Ihrem Produkt anzeigen oder ausblenden.
 - **My Pick App:** Sie können Apps auswählen, die jedes Mal automatisch ausgeführt werden, wenn Sie den Dual Bildschirm einschalten.



- Die Liste der Apps, die auf dem Bildschirm erscheinen, kann sich je nach installierten Apps unterscheiden.

Screenshot des Dual Bildschirms verwenden

Mit Dual Bildschirm-Screenshot den Bildschirminhalt erfassen

Ziehen Sie auf dem Bildschirm, der erfasst werden soll, die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf  **Screenshot**.

- Um das erfasste Bild zu speichern, tippen Sie auf  und speichern es am gewünschten Ort.
 - Sie können das erfasste Bild in der **Galerie** speichern.

Notizen am Dual Bildschirm-Screenshot schreiben


- 1 Ziehen Sie auf dem Bildschirm, den Sie wollen, die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf  **Screenshot**.
 - Das erfasste Bild wird als Notiz-Oberfläche angezeigt, und oben auf dem Bildschirm werden die Notiz-Werkzeuge eingeblendet.
- 2 Auf dem erfassten Bild können Sie frei Notizen machen.
 - Um handschriftliche Notizen auf dem Bildschirm zu machen, tippen Sie auf .
- 3 Um die Notiz zu speichern, tippen Sie auf  und speichern Sie am gewünschten Ort.
 - Sie können die Notiz in der **Galerie** speichern.

Dual Bildschirm-Werkzeug

Wenn Sie Ihr Telefon am Dual Bildschirm anschließen und den Dual Bildschirm einschalten, wird auf dem Bildschirm des Telefons an der Seite das Menüsymbol  **Dual Bildschirm-Werkzeug** angezeigt.

Um das Menü **Dual Bildschirm-Werkzeug** zu öffnen, auf  tippen, um dann eine der unten gezeigten Optionen auszuwählen.

	Durch leichtes Antippen des Menüsymbols für das Dual Bildschirm-Werkzeugs wird das Menü ein- oder ausgeblendet.
	Sie können die Bildschirm Inhalte des Dual Bildschirm und des Telefon-Bildschirms untereinander wechseln.
	Sie können den Bildschirm Inhalt des Telefons zum Dual Bildschirm verschieben.
	Sie können den Bildschirm Inhalt vom Dual Bildschirm zum Telefon verschieben.
	Wenn Sie nur den Dual Bildschirm verwenden, können Sie den Bildschirm des Telefons (Hauptbildschirm) abdunkeln, um Akku-Energie zu sparen. Um diese Funktion zu beenden, wischen Sie über den Hauptbildschirm.
	Sie können die Anzeige des Webbrowser-Bildschirms auf dem Dual Bildschirm erweitern, sodass Sie eine ausgedehnte Ansicht erhalten.
	Sie können den Dual Bildschirm ausschalten.

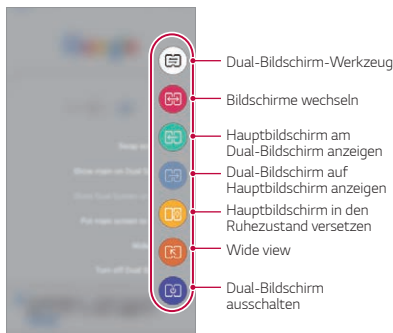



- Wenn Sie das Telefon ausschalten, wird auch der Dual Bildschirm ausgeschaltet. Wenn Sie jedoch nur den Dual Bildschirm ausschalten, bleibt das Telefon eingeschaltet.
- Diese Funktion steht auf dem Sperrbildschirm nicht zur Verfügung. Sie wird aktiviert, wenn Sie den Bildschirm entsperren.
- Nur bei Benutzung bestimmter Google Apps wird unter den Dual Bildschirm-Werkzeugen das Symbol für Wide-view angezeigt.

Den Mehrseiten-Modus verwenden

Für eine angenehmere Nutzung können Sie die Verwendung einer App vom Hauptbildschirm auf den Dual Bildschirm ausdehnen.




- Diese Funktion steht in den Apps Kamera und Galerie sowie in Partner-Apps zur Verfügung.
- Je nach benutzter App kann die Benutzeroberfläche unterschiedlich sein.

Bei der Kamera den Mehrseiten-Modus benutzen

Sie können den Bildschirm des Telefons oder den Dual Bildschirm verwenden, um ein Foto oder ein Video aufzunehmen, und Sie können den jeweils anderen Bildschirm benutzen, um das Ergebnis zu betrachten.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen des Telefon-Bildschirms oder des Dual Bildschirms auf  und nehmen Sie ein Foto oder Video auf.
- 2 Nach der Aufnahme des Fotos oder Videos tippen Sie auf das Vorschausymbol.
 - Dann können Sie auf dem anderen Bildschirm, der nicht die Kamera zeigt, das aufgenommene Foto oder Video ansehen.

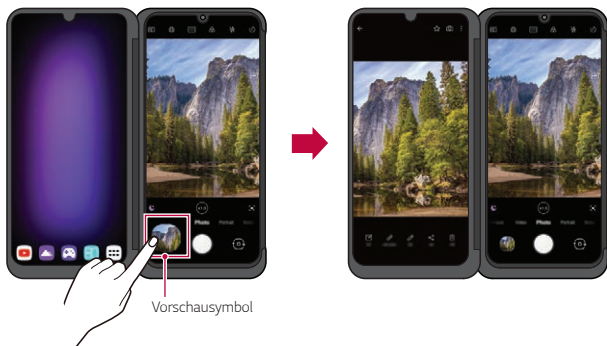

- Sobald Sie auf das Vorschausymbol getippt haben, um das Foto oder Video zu sehen, bleibt der Vorschau-Bildschirm eingeschaltet und zeigt automatisch das letzte aufgenommene Foto oder Video, sofern Sie mehrere Fotos oder Videos aufgenommen haben.
- Diese Funktion bleibt aktiv, bis die Kamera-App geschlossen wird.


In der Galerie den Mehrseiten-Modus benutzen

Um auf dem gegenüberliegenden Bildschirm das vergrößerte Bild oder Video zu sehen, tippen Sie einem Ordner der Galerie am Dual Bildschirm oder am Telefon auf .

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen des Telefons oder des Dual Bildschirms auf .
- 2 Wählen Sie einen Alben-Ordner und tippen Sie dann auf .

 - Das Foto oder Video wird in der erweiterten Ansicht auf dem gegenüberliegenden Bildschirm angezeigt.
 - Um die Funktion zu beenden, auf  tippen.

Erweiterungssymbol

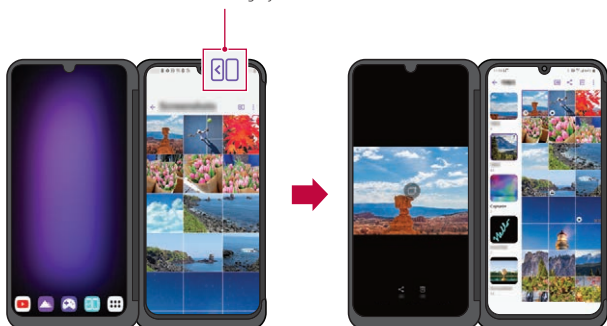

Dual Bildschirm-App verwenden

Jedes Mal, wenn Sie den Dual Bildschirm einschalten, wird automatisch die vorgegebene Dual Bildschirm-App ausgeführt.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Einstellungen > Anzeige > Dual Bildschirm > My Pick App**.
- 2 Wählen Sie die Apps aus, die jedes Mal automatisch ausgeführt werden sollen, wenn Sie den Dual Bildschirm einschalten.



- Einige Apps können nicht als Dual Bildschirm-Apps ausgeführt werden.
- Die Liste der Apps, die auf dem Bildschirm erscheinen, kann sich je nach installierten Apps unterscheiden.

Mit Hilfe des Dual Bildschirms ein Videotelefonat führen

Dabei wird Ihr eigenes Bild auf dem Dual Bildschirm angezeigt und das Bild des Gesprächspartners auf dem Telefon-Bildschirm.

- Starten Sie das Videotelefonat mit Ihrem Telefon.
 - Auf dem Bildschirm des Telefons wird das Bild Ihres Gesprächspartners angezeigt, und in der Ecke unten rechts auf dem Telefon-Bildschirm wird Ihr eigenes Bild angezeigt.
- Damit Ihr eigenes Bild auf dem Dual Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie oben auf dem Telefon-Bildschirm auf .
- Wenn Sie erneut auf  tippen, kehren Sie zur vorigen Anzeigart zurück.



- Der Titel oben und die Schaltfläche unten erscheinen gleichzeitig und werden nach 4 Sekunden wieder ausgeblendet.
- Während Sie mit dem Telefon Videotelefonate führen, können Sie auf den Dual Bildschirm andere Apps oder Funktionen nutzen.

Wide view des Dual Bildschirms

Bei Benutzung der App Chrome können Sie den Modus Wide view benutzen, damit der Bildschirminhalt über beide Bildschirme hinweg angezeigt wird.

- 1 Während das Telefon am Dual Bildschirm angeschlossen ist, öffnen Sie die App Chrome.
- 2 Tippen Sie auf , dann auf **Wide view** .
- 3 Sie können den Bildschirm horizontal oder vertikal erweitern.



- Wenn Sie Wide view verwenden, können Sie auch das Feld für die Tastatureingabe erweitern, entweder hochformatig oder querformatig.

Beim Dual Bildschirm zwischen App-Bildschirmen wechseln

Sie können mit drei Fingern über den Bildschirm wischen, um so den Bildschirm einer App zwischen Dual Bildschirm und Telefon zu verschieben.

- Indem Sie mit drei Fingern nach links oder rechts über den App-Bildschirm wischen, können Sie ihn frei zwischen Hauptbildschirm und Dual Bildschirm verschieben.



Mit drei Fingern über den App-Bildschirm wischen



Den App-Bildschirm zum Hauptbildschirm verschieben



Mit drei Fingern über den App-Bildschirm wischen



Den App-Bildschirm zum Dual Bildschirm verschieben




- Damit diese Funktion greift, muss der Bildschirm von drei Fingern gleichzeitig berührt werden.

Dual-Tastatur am Dual Bildschirm verwenden

Wenn Sie die Tastatur im Querformat benutzen, können Sie die Tastaturansicht erweitern, sodass der obere Bildschirm als App-Bildschirm benutzt wird und der untere Bildschirm zur Anzeige der Tastatur.

- 1 Wechseln Sie im Tastatur-Eingabebildschirm den Dual Bildschirm in das Querformat.
- 2 Tippen Sie im Tastatur-Eingabebildschirm des Dual Bildschirm auf 
 - Sie können im unteren Bildschirm Ihre Tastatureingaben machen, während Sie auf dem oberen Bildschirm das Geschriebene sehen.
 - Um die Tastatur in ihre ursprüngliche Position zu bringen, im erweiterten Status auf  tippen.

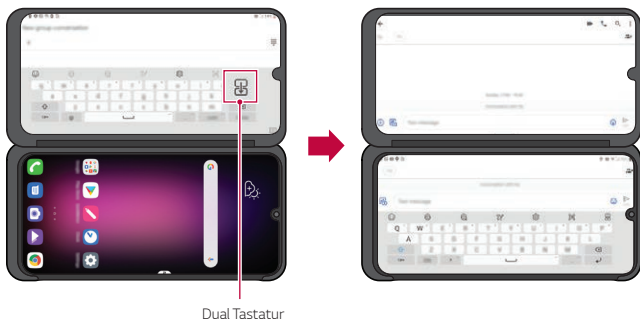


- Um den App-Bildschirm nach unten oder oben zu bringen, den Bildschirm gleichzeitig mit drei Fingern berühren und nach oben oder unten verschieben. Details siehe unter *Beim Dual Bildschirm zwischen App-Bildschirmen wechseln*.

Dual Bildschirm für Spiegelmodus verwenden

Wenn Sie mit der Kamera Bilder aufnehmen, können Sie die Vorschau auch am Dual Bildschirm sehen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf .
- 2 Oben im Kamera-Bildschirm auf  tippen.
 - Auf dem Dual Bildschirm wird der **Spiegelmodus** angezeigt.

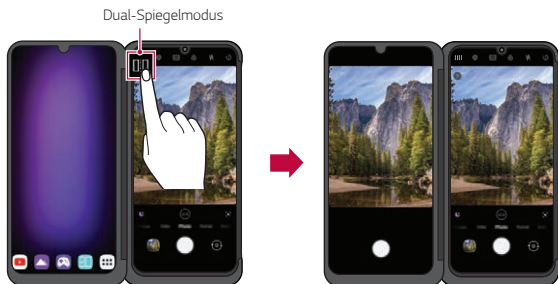

- Sie können auch direkt vom Dual Bildschirm aus Fotos machen oder Videos aufnehmen.

Sie können den Dual Bildschirm verwenden, um den Winkel je nach Situation wunschgemäß anzupassen - siehe unten.

- **Steilwinkel-Aufnahme:** Wird benutzt, um ein Bild mit vielen Menschen aufzunehmen, zum Beispiel bei einem Konzert oder Fest, oder um ein Bild eines großen Raums aufzunehmen.
- **Flachwinkel-Aufnahme:** Wird benutzt, wenn Sie ein Bild Ihres Kindes aus Augenhöhe-Perspektive des Kindes aufnehmen wollen oder um hohe Gebäude zu fotografieren usw.



Steilwinkel-Aufnahme



Flachwinkel-Aufnahme

Funktion Direkte Aufnahme mit dem Dual Bildschirm benutzen

Wenn das Telefon am Dual Bildschirm angeschlossen ist, ist bei der LG Tastatur die Funktion **Direkte Aufnahme**  aktiviert.

Sie können auf dem Hauptbildschirm die Tastatur benutzen, auf dem Dual Bildschirm den Bildschirminhalt erfassen und diesen im Tastatur-Eingabefenster einfügen.

Tippen Sie im LG-Tastatur-Eingabebildschirm auf .

- Der Inhalt des Dual Bildschirm wird erfasst und automatisch dem Tastatur-Eingabefenster angefügt.






- Ist diese Funktion aktiviert, kann die Tastatur nicht über beide Bildschirme erweitert werden.

LG Gamepad

Um auf dem Telefon Spiele zu spielen, können Sie auf dem Produkt-Bildschirm virtuelle Steuerungen benutzen. Wenn Sie das Spiel spielen, dann separieren Sie den Hauptbildschirm vom Dual Bildschirm, sodass die Steuerungselemente nicht den Spiele-Bildschirm verdecken.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Spiele Launcher** und wählen Sie **LG Gamepad**  aus.

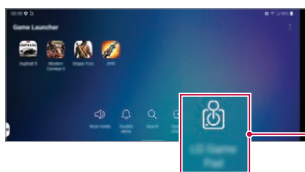

LG Gamepad

- Auf dem Produkt-Bildschirm erscheint das **LG Gamepad**.



- 2 Tippen Sie auf  und wischen Sie dann nach links oder rechts, um den gewünschten Style des **LG Gamepad** auszuwählen.



Sie können das Spiel spielen, indem Sie den Dual Bildschirm wie unten gezeigt halten.



- **LG Gamepad** ist nur verfügbar für Spiele, die Hardware-Game Pads unterstützen.
- Je nach Spiel werden möglicherweise einige Apps oder Tasten von **LG Gamepad** nicht unterstützt.

Benutzerdefiniertes Game Pad erstellen

Zusätzlich zum **LG Game Pad** können Sie Ihr eigenes Game Pad erstellen oder anpassen. Sie können Ihr eigenes Game Pad erstellen, das mit den Tasten synchronisiert wird, mit denen das Spiel gespielt wird.

- 1 Auf dem Dual Bildschirm das Spiel ausführen.
 - Das Gerät horizontal drehen, sodass der Dual Bildschirm oben ist und der Bildschirm des Telefons unten.



- 2 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Spiele Launcher** und wählen Sie **LG Gamepad**  wischen Sie dann zum rechten Rand des Bildschirms.
 - Auf dem Bildschirm erscheint **Eigenes Gamepad erstellen**.
 - Tippen Sie auf dem Bildschirm **Eigenes Gamepad erstellen** auf **+**.




- 3 Tippen Sie am Bildschirm **Eigenes Gamepad** oben rechts auf **+**, damit die verfügbaren Tasten angezeigt werden. Wählen Sie die Taste aus, die für ein **Eigenes Gamepad** benutzt werden soll.
- Die ausgewählte Taste erscheint auf dem Bildschirm für ein **Eigenes Gamepad**.



- 4 Während Sie auf dem Dual Bildschirm das Spiel sehen, setzen Sie die ausgewählte Taste auf dem Telefon-Bildschirm an die gewünschte Stelle.
- Wählen Sie beim Spiel auf dem Dual Bildschirm **+**, um es mit der neu erstellten Taste zu synchronisieren.
 - Passen Sie auf Ihrem Telefon-Bildschirm die Position und Größe der neu erstellten Taste an.



- Wenn Sie auf dem Telefon-Bildschirm die neu erstellte Taste betätigen, hat das dieselbe Wirkung als wenn Sie die Taste auf dem Dual Bildschirm betätigen.

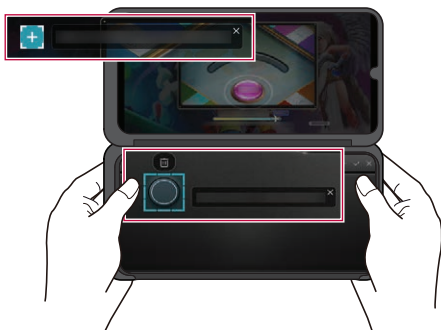

- 5 Um ein **Eigenes Gamepad** zu speichern, auf ✓ tippen.
- Wenn Sie ein **Eigenes Gamepad** speichern, wird es unter dem Namen des Spiels gespeichert.



- Ein **Eigenes Gamepad** wird dem Spiel als dessen Game Pad fest zugeordnet.
- Wenn das Spiel aktualisiert wird, kann es vorkommen, dass einige Tasten nicht mehr funktionieren.
- Ein **Eigenes Gamepad** kann nur auf dem Telefon-Bildschirm erstellt werden, nicht auf dem Dual Bildschirm.

Marken

- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und ihrer verbundenen Unternehmen.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets und andere damit zusammenhängende Zeichen und Logos sind Marken von Google LLC.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LM-V605N** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **2014/35/EU** und **2014/30/EU** entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt für Produktkonformität

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Weitere Informationen

Vorkehrungen beim Umgang mit dem Produkt

- Dieses Produkt kann nicht alleine, d. h. eigenständig benutzt werden.
- Wenn sich beim Produkt am Anschluss für Kommunikation/Stromzufuhr Feuchtigkeit abgesetzt hat, sollten Sie das Produkt nicht benutzen und auch nicht aufladen.
 - Dies kann zu Feuer, Stromschlag, Verletzungen oder Fehlfunktionen des Geräts führen.
 - Hören Sie bei Feuchtigkeit bitte sofort auf, das Gerät zu verwenden und entfernen Sie die Feuchtigkeit vollständig.
- Die Flüssigkeit in Ihrem nassen Gerät ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Inneren Ihres Geräts. Geräteschäden, die aufgrund von eingedrungener Flüssigkeit entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Hartglasteile

Die Hartglasteile dieses Geräts sind nicht für Dauer ausgelegt und können im Laufe der Zeit verschleißen.

- Wenn das Gerät auf eine harte Fläche fällt oder starken Stößen ausgesetzt wird, kann das Hartglas beschädigt werden.
In diesem Fall hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu verwenden und kontaktieren Sie ein LG Servicezentrum.
- Auf dem Markt sind Schutzhüllen für den Schutz Ihres Geräts erhältlich.
Beachten Sie, dass diese Schutzhüllen nicht von dem durch LG Electronics geleisteten Garantieservice abgedeckt sind und die Sicherheit nicht gewährleistet wird.

Akku nutzen

- Das Produkt verfügt über keinen eigenen Akku.
- Wenn das Produkt mit dem Mobiltelefon verbunden ist, benutzt es den Akku des Mobiltelefons.

Entsorgung Ihrer Altgeräte



1. Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
2. Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
3. Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE-Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling

Info sulla guida per l'utente

Grazie per aver scelto questo prodotto LG. Per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo, si prega di leggere con attenzione la guida per l'utente prima di utilizzarlo per la prima volta.

- Utilizzare sempre accessori LG originali. Gli elementi forniti in dotazione sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le app predefinite presenti sul dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e il supporto per tali applicazioni può essere sospeso senza preavviso. Per eventuali domande relative alle app preinstallate sul dispositivo, contattare un Centro di assistenza LG. Per le app installate dall'utente, contattare il provider del servizio di riferimento.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software provenienti da fonti non ufficiali potrebbe danneggiare il dispositivo e causare il danneggiamento o la perdita di dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza LG e annullano la garanzia.
- Alcuni contenuti e illustrazioni potrebbero differire dal dispositivo acquistato a seconda dell'area, del provider del servizio, della versione del software o del sistema operativo e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- I software, l'audio, gli sfondi, le immagini e gli altri elementi multimediali forniti con questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale degli elementi multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati, come ad esempio messaggistica, caricamento e download, sincronizzazione automatica o servizi di posizionamento, potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adeguato alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore di telefonia mobile.
- La presente guida per l'utente è redatta nelle principali lingue per ogni paese. A seconda della lingua di redazione, i contenuti potrebbero in parte variare.

Notifiche informative



ATTENZIONE: situazioni che potrebbero provocare lesioni all'utente e a terze parti.



ATTENZIONE: situazioni che potrebbero provocare lesioni lievi o danni al dispositivo.



NOTA: avvisi o informazioni aggiuntive.

Indice dei contenuti

6 Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

01

Funzioni personalizzate

- 16 Funzioni della fotocamera
- 20 Funzioni di registrazione audio
- 23 Assistente Google
- 25 Riconoscimento delle impronte digitali
- 29 Funzione Multitasking
- 34 AOD (always-on display)
- 35 Note sulle proprietà di impermeabilità

02

Funzioni di base

- 38 Componenti e accessori del prodotto
- 39 Panoramica delle parti
- 42 Descrizione del microfono auricolare stereo
- 43 Accensione o spegnimento
- 44 Installazione della scheda SIM
- 47 Inserimento della scheda di memoria
- 48 Rimozione della scheda di memoria
- 48 Batteria
- 52 Touchscreen
- 55 Schermata Home
- 64 Blocco schermo
- 67 Crittografia della scheda di memoria
- 68 Acquisizione di screenshot
- 69 Immissione di testo
- 76 Condivisione di contenuti
- 78 Non disturbare

03

App utili

80	Installazione e disinstallazione di app
82	Scorciatoie applicazioni
83	Telefono
87	Messaggi
88	Fotocamera
108	Galleria
114	Rubrica
117	QuickMemo+
120	Orologio
122	Musica
123	Launcher Del Gioco
123	Calcolatrice
123	ThinQ
124	LG Health
126	Funzioni di registrazione audio HD
128	Smart Doctor
128	LG Mobile Switch
128	Cestino app
129	SmartWorld
130	RemoteCall Service
130	Messaggio CB
131	App di Google

04

Impostazioni

135	Impostazioni
135	Rete & internet
142	Dispositivi collegati
147	Suono
148	Notifica
149	Display
150	Sfondo & Tema
151	Blocco schermo & sicurezza
153	Privacy
154	Posizione
154	Estensioni
159	Applicazioni
159	Batteria
160	Archiviazione
160	Account
160	Benessere digitale e controllo parentale
161	Google
161	Sistema
165	Accesso facilitato

05

Appendice

168	Impostazioni della lingua LG
168	LG Bridge
169	Aggiornamento software del telefono
171	Guida antifurto
172	Informazioni avviso software Open Source
172	Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)
173	Marchi di fabbrica
173	Dichiarazione sulla sicurezza del laser
174	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
174	Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto
174	Wi-Fi (WLAN)
175	Ulteriori informazioni
180	FAQ

06

LG Dual Screen (LM-V605N)

185	Descrizione di LG Dual Screen
185	Linee guida per un uso sicuro ed efficiente
189	Componenti e accessori del prodotto
190	Panoramica delle parti
191	Collegamento del telefono al Dual Screen
193	Rimozione del telefono dal Dual Screen
196	Utilizzo dell'adattatore di ricarica
198	Uso del Dual Screen
221	Marchi di fabbrica
221	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
221	Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto
222	Ulteriori informazioni

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verifichino errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Questo dispositivo è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante metodi standardizzati con il dispositivo in stato di trasmissione al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di dispositivi portatili LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello per l'uso vicino all'orecchio è pari a 0,352 W/kg (10 g) e pari a 1,544 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Informazioni fornite dalla FCC in merito all'esposizione alle frequenze radio

Nell'agosto del 1996, la Federal Communications Commission (Commissione federale per le comunicazioni, FCC) degli Stati Uniti, attraverso l'azione in Report and Order FCC 96-326, ha adottato uno standard di sicurezza aggiornato relativo all'esposizione umana all'energia elettromagnetica delle frequenze radio emessa dai trasmettitori con normativa FCC. Tali linee guida sono coerenti con gli standard di sicurezza in precedenza determinati da standard sia internazionali sia statunitensi. La progettazione del presente dispositivo è conforme alle linee guida FCC e a tali standard internazionali.

Parte 15.19

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

Parte 15.21

Modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Funzionamento del dispositivo indossato all'utente

Il presente dispositivo è stato testato per le tipiche funzioni in cui lo si indossa, mantenendo la parte posteriore del dispositivo a 1 cm (0,39 pollici) di distanza da corpo dell'utente. Per rispettare i requisiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio, è necessario mantenere una distanza di separazione minima tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo di 1 cm (0,39 pollici). Potrebbe non essere possibile utilizzare fermagli da cintura, custodie e accessori simili contenenti componenti in metallo. Gli accessori da indossare che non mantengono una distanza di separazione di 1 cm (0,39 pollici) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo e che non sono stati testati per le tipiche funzioni in cui si indossa il dispositivo potrebbero non rispettare i limiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio e devono dunque essere evitati.

Parte 15.105

Questa apparecchiatura è stata testata e rispetta i limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione adatta dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; inoltre, se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che queste interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se la presente apparecchiatura causa interferenze dannose o ricezione di canali televisivi, determinabili accendendo e spegnendo il dispositivo, si consiglia vivamente di tentare di correggere l'interferenza attuando una o più delle seguenti misure:

- Orientare o posizionare di nuovo l'antenna di ricezione.
- Aumentare lo spazio che intercorre tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito differente rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Manutenzione e cura del prodotto

- Utilizzare solo gli accessori forniti autorizzati da LG. Qualsiasi danno o guasto causato da accessori di terze parti non è coperto dalla garanzia LG.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo senza preavviso.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il dispositivo nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzarlo all'interno di ospedali, in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il dispositivo con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente il prodotto.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il dispositivo quando si trova su superfici morbide.
- Il dispositivo dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano il dispositivo da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a umidità o a contatto con liquidi.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.

- Il dispositivo è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il dispositivo durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il dispositivo si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel dispositivo bagnato potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.
- Un dispositivo mobile ha bisogno di una corretta circolazione dell'aria per disperdere il calore. Il contatto diretto con la pelle ed un'insufficiente circolazione d'aria sul dispositivo potrebbe causare un surriscaldamento. Il dispositivo deve trovarsi ad almeno 1,0 cm dal corpo dell'utente.
- Evitare che la polvere di sostanze estranee entri nel caricatore / porta del cavo USB. Può generare calore o fuoco.
- Evitare di esporre il dispositivo a basse pressioni dell'aria ad alta quota.
- Non esporre il dispositivo a pressioni dell'aria estremamente basse. Altrimenti ciò può causare l'esplosione della batteria o perdite di liquido o gas infiammabile.

Funzionamento efficiente del dispositivo

Dispositivi elettronici

Tutti i dispositivi possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del dispositivo possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm da altri dispositivi e pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo.
- Il dispositivo potrebbe produrre una luce forte o lampeggiante.
- Il dispositivo potrebbe interferire con alcuni tipi di apparecchi acustici.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il dispositivo a una temperatura compresa tra 0 °C e 35 °C, se possibile. L'esposizione del dispositivo a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei dispositivi quando si guida.

- Non utilizzare il dispositivo in modalità manuale durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.



- L'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo sono in vetro. Se il dispositivo cade su una superficie rigida o subisce un forte impatto, il vetro può rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo finché il vetro non viene sostituito da un centro di assistenza autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il dispositivo in aree dove sono in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il dispositivo o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il dispositivo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il dispositivo in un posto sicuro, lontano dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al dispositivo per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare il dispositivo in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
- Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Consumo energetico (modalità standby di rete): 0,5 W

Protezione delle informazioni personali

- Assicurarsi di proteggere le informazioni personali per evitare la perdita e l'uso improprio delle informazioni sensibili.
- Eseguire sempre il backup dei dati importanti durante l'utilizzo del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite di dati.
- Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati e di ripristinare il dispositivo durante lo smaltimento del dispositivo per impedire l'uso improprio delle informazioni sensibili.
- Leggere attentamente la schermata delle autorizzazioni durante il download delle applicazioni.
- Utilizzare con cautela le applicazioni che hanno accesso a più funzioni o a informazioni personali.
- Controllare regolarmente gli account personali. In caso di uso improprio, chiedere al provider del servizio di eliminare o modificare le informazioni del proprio account.
- In caso di perdita o furto del dispositivo, modificare la password dell'account per proteggere le informazioni personali.
- Non utilizzare applicazioni provenienti da fonti sconosciute.



Avviso sulla sostituzione della batteria

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da personale qualificato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

**Funzioni
personalizzate**


Funzioni della fotocamera

Controllo TimeLapse

È possibile registrare video **TimeLapse** ottimizzati per la situazione.

I video possono essere registrati con velocità ottimale e movimento costante analizzando una varietà di ambienti di ripresa. La velocità di time-lapse può essere regolata automaticamente in base al soggetto e all'ambiente di ripresa. La velocità di time-lapse può anche essere selezionata manualmente.

- 1 Toccare  e selezionare **TimeLapse** scorrendo le modalità della fotocamera.

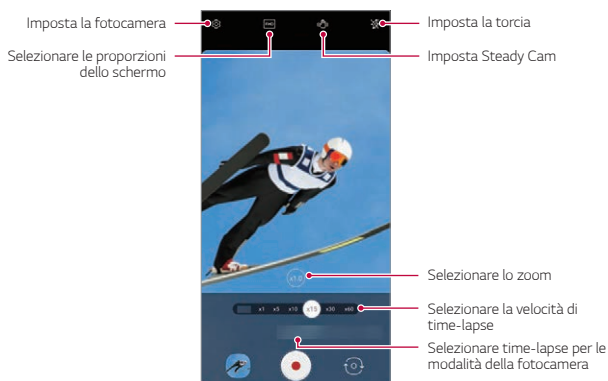

- 2 Toccare  per registrare un video.
 - Durante la registrazione time-lapse, è possibile cambiare lo zoom e la velocità di time-lapse.
 - Per mettere in pausa la registrazione, toccare . Per continuare la registrazione, toccare .
- 3 Toccare  per arrestare la registrazione.
 - Il video registrato viene salvato nella Galleria.



- Durante la registrazione **TimeLapse**, l'audio non viene registrato.

Effetto AR 3D

La Z-camera sul lato posteriore del prodotto consente di riprendere realistici **Effetti AR 3D** riconoscendo i contorni del viso in modo più dettagliato. Poiché il viso viene riconosciuto con precisione, è possibile riprendere un adesivo senza che appaiano le mani, anche se il viso è parzialmente coperto dalle mani.

- 1 Toccare  e selezionare **Sticker** scorrendo le modalità della fotocamera.
- 2 Selezionare .
- 3 Scorrere l'elenco di adesivi da sinistra a destra per selezionare l'adesivo AR da usare.
 - Il viso riconosciuto dalla fotocamera viene scansionato in 3D.



Elenco degli adesivi

- 4 Sfiare  per scattare una foto.
 - La foto viene ripresa con **Effetto AR 3D** applicato.




- La funzione di scansione 3D della Z-camera è disponibile solo per la ripresa di primi piani ravvicinati.

Effetto Foto 3D

Effetto Foto 3D consente di scattare foto 3D che offrono una maggiore sensazione di profondità ai ritratti utilizzando la Z-camera sul retro del prodotto. Le foto scattate con **Effetto Foto 3D** possono essere visualizzate come immagini in movimento nell'app **Galleria**.

È possibile condividere le foto 3D su Facebook, che supporta lo standard Google Depth.

- 1 Toccare  e selezionare **Ritratto** scorrendo le modalità della fotocamera.
- 2 Selezionare **Effetto Foto 3D** scorrendo le modalità di effetto disponibili per Ritratto.

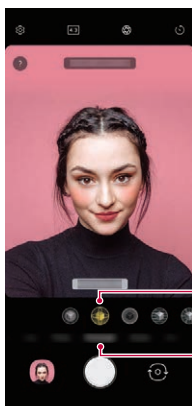

Selezionare Effetto Foto 3D per le modalità di effetto

Selezionare Ritratto per le modalità della fotocamera

- 3 Sfiare  per scattare una foto.
 - La foto viene salvata nella Galleria.
 -  appare sull'immagine scattata con **Effetto Foto 3D**.
- 4 Selezionare una foto 3D dalla Galleria o da Anteprima e toccare  per applicare un effetto fotografico.
 - Selezionare **Salva una copia** o **OK** dopo aver applicato l'effetto.



- Questa funzione è disponibile solo quando si scattano foto con la fotocamera posteriore.
- Quando appare il messaggio “**Effetto Foto 3D è disponibile**”, premere  per scattare una foto. In caso contrario, **Effetto Foto 3D** non viene applicato alla foto salvata.

Vista notturna

È possibile scattare foto notturne vivide e nitide. **Vista notturna** si attiva automaticamente quando si scattano foto in condizioni di luminosità ridotta.

È possibile anche riprendere scene notturne nitide utilizzando la funzione **Vista notturna** manualmente.

- 1 Toccare  e selezionare **Altro** scorrendo le modalità della fotocamera.
- 2 Toccare **Vista notturna**.
 - Selezionare uno zoom tra  /  / .
- 3 Sfiare  per scattare una foto.
 - Per regolare la luminosità della foto, spostare  a sinistra o a destra.




- Rimanere fermi, in modo che la fotocamera non scuota mentre si scatta una foto.

Funzioni di registrazione audio

Registrazione video con opzioni di registrazione audio particolari

È possibile registrare un video con tre diverse opzioni di registrazione vocale, a seconda della situazione.

- 1 Toccare  e selezionare **Video** scorrendo le modalità della fotocamera.
- 2 Toccare  e selezionare **Base**, **Modalità ASMR** o **Bokeh vocale** scorrendo le opzioni audio.

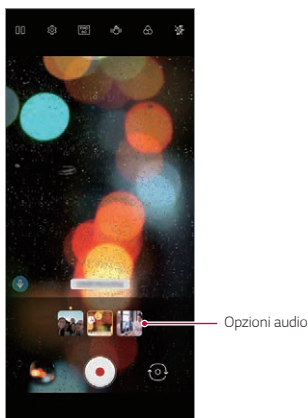

Base

È possibile registrare un video con un stabile suono stereo.

Modalità ASMR

È possibile registrare un video ASMR con i quattro sensibili microfoni integrati nel dispositivo.

Bokeh vocale

È possibile enfatizzare la voce del soggetto riducendo il rumore ambientale.

- Per ridurre il rumore ambientale, trascinare il dispositivo di scorrimento verso .



Registrazione ASMR

Questa funzione consente di registrare l'audio in modo chiaro e preciso amplificando il suono rilevato dai microfoni.

- 1 Toccare **Essenziali > Registratore Audio HD** e toccare  > **ASMR**.
- 2 Toccare  per registrare l'audio.
 - Per mettere in pausa la registrazione, toccare . Per continuare la registrazione, toccare .



- 3 Toccare  per terminare la registrazione dell'audio.

LG 3D Sound Engine

La funzione LG 3D Sound Engine consente di sentire un suono stereoscopico e ottimizzato. Durante la riproduzione di musica o video, è possibile ascoltare un suono stereoscopico e avvolgente come se fosse dal vivo.

- 1 Trascinare verso il basso il pannello notifiche.
- 2 Toccare  per attivare o disattivare la funzione LG 3D Sound Engine.
Oppure toccare **Impostazioni > Suono > Qualità del suono ed effetti > LG 3D Sound Engine** e toccare  per attivare la funzione.



- Per utilizzare questa funzione è necessario collegare un dispositivo audio esterno tramite cavo, in quanto la funzione non supporta dispositivi wireless o dispositivi Bluetooth®.

Assistente Google

Panoramica Assistente Google

Il tuo dispositivo dispone di Assistente Google incorporato. Trova le risposte e fai cose mentre sei in giro.



- Per usare questa funzionalità, per prima cosa connettiti alla rete e accedi al tuo account Google.

Avvio di Assistente Google

- 1 Premere il tasto Assistente Google sul lato sinistro del dispositivo.
oppure
Scorrere diagonalmente da un angolo inferiore dello schermo.
- 2 Tocca **INIZIA**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Il dispositivo salva i dati della tua voce per il riconoscimento.
- 4 Imposta se usare la funzione di sblocco con Voice Match.
 - Utilizzando la funzione di sblocco con Voice Match, è possibile sbloccare il dispositivo anche quando ha lo schermo spento o è in carica, pronunciando **"OK Google"** o **"Hey Google."**



- Questa funzione può risultare più vulnerabile in termini di sicurezza rispetto ad altri metodi di blocco schermo come Sequenza, PIN o Password.
Se si utilizza una voce somigliante o una voce registrata, è possibile che il blocco schermo venga rimosso.
- Per usare questa funzione, nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Blocco schermo & sicurezza > Impostazioni di Blocco con sicurezza > Smart Lock**, e quindi usa il metodo di blocco schermo impostato per sbloccare il dispositivo. Toccare **Voice Match**, quindi inserire nuovamente il metodo di sblocco correntemente in uso. Nota che Swipe è esclusa.
- Se non si riesce a sbloccare il dispositivo usando il riconoscimento vocale, è necessario sbloccare il dispositivo usando il metodo specificato. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *[Impostazione di un blocco schermo](#)*.

- 5 Tocca **Salva**.

Accesso vocale

- 1 Quando la schermata Home è spenta o bloccata, pronuncia **"OK Google"** o **"Hey Google"**.
- 2 Quando appare la schermata di Assistente Google, pronuncia un comando o poni una domanda.

Accesso dalla schermata Home

- 1 Premere il tasto Assistente Google sul lato sinistro del dispositivo.
oppure
Scorrere diagonalmente da un angolo inferiore dello schermo.
- 2 Pronuncia un comando o una domanda quando sulla parte inferiore dello schermo appare .



- In un ambiente in cui la connessione Wi-Fi o dei dati mobili è scarsa, la funzione Assistente Google potrebbe essere limitata e la precisione del riconoscimento vocale potrebbe essere ridotta.
- Se la pronuncia è ambigua, il microfono è coperto, un lettore multimediale è in riproduzione o l'ambiente circostante è rumoroso, il grado di precisione del riconoscimento vocale potrebbe essere ridotto. Quando si utilizza il prodotto mediante i comandi vocali, pronunciare le parole con precisione in un ambiente silenzioso per una migliore precisione del riconoscimento vocale.

Riconoscimento delle impronte digitali

Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali

Prima di utilizzare la funzione di riconoscimento delle impronte digitali, è necessario registrare la propria impronta sul dispositivo.

La funzione di riconoscimento delle impronte digitali può essere impiegata nei casi seguenti:

- Per sbloccare lo schermo.
- Per visualizzare i contenuti bloccati in **Galleria**.
- Per confermare un acquisto effettuando l'accesso a un'app o identificandosi tramite l'impronta digitale.



- È possibile utilizzare i dati dell'impronta digitale per l'autenticazione dell'utente. È possibile che il sensore di impronte digitali possa riconoscere un'impronta digitale diversa ma molto simile a un'impronta digitale registrata. Per una maggiore sicurezza, si consiglia di utilizzare il metodo della sequenza, del PIN o della password per sbloccare lo schermo.
- Se il dispositivo non riesce a individuare le impronte digitali o se si dimentica il valore specificato per la registrazione, recarsi presso il più vicino Centro di servizio clienti LG con il dispositivo e la scheda di identificazione.

Precauzioni per il riconoscimento delle impronte digitali

L'accuratezza del riconoscimento delle impronte digitali potrebbe diminuire a causa di diverse regioni. Per massimizzarla, eseguire le seguenti verifiche prima dell'utilizzo del dispositivo.

- In basso al centro dello schermo del prodotto, è presente un sensore integrato che riconosce le impronte digitali. Fare attenzione a non graffiare o danneggiare il sensore di impronte digitali con oggetti metallici come monete o chiavi.
- In presenza di sostanze estranee (sudore, creme, acqua, sporco, grasso ecc.) sul sensore di impronte digitali o sul dito da applicare sul sensore, il riconoscimento delle impronte digitali potrebbe non funzionare correttamente. Pulire il sensore e il dito e rimuovere tutta l'umidità prima di posizionare il dito sul sensore.
- Se la superficie del dito è ruvida a causa di una cicatrice o di un'immersione prolungata in acqua, il sensore potrebbe non essere in grado di riconoscere l'impronta digitale. In tal caso, registrare un'altra impronta digitale.
- Se si piega il dito o si usa solamente la punta del dito, il riconoscimento dell'impronta potrebbe non avere esito positivo. Assicurati che il tuo dito copra l'intera superficie del sensore per impronte digitali.
- Eseguire la scansione di un solo dito per ciascuna registrazione. La scansione di più di un dito potrebbe compromettere la registrazione e il riconoscimento dell'impronta.
- Il dispositivo potrebbe generare elettricità statica se l'aria circostante è secca. Se l'aria circostante è secca, evitare la scansione delle impronte digitali o toccare un oggetto metallico, quale ad esempio una moneta o una chiave, prima di eseguire la scansione delle impronte al fine di eliminare l'elettricità statica.

Registrazione delle impronte digitali

È possibile registrare e salvare la propria impronta digitale sul dispositivo per utilizzare l'identificazione tramite impronta digitale.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Impronte digitali**.




- È necessario impostare una schermata di blocco per poter utilizzare questa funzione.
- Se il blocco schermo non è attivo, configurare la schermata di blocco seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Impostazione di un blocco schermo*.

- 2 Controllare la posizione del sensore di impronte digitali in basso al centro dello schermo e poggiare leggermente il dito sul sensore.



- Assicurarsi che il dito copra completamente il sensore di impronte digitali.

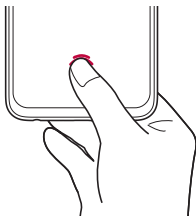

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Fino al completamento della registrazione dell'impronta digitale, muovere poco a poco il dito sul sensore.
 - Posizionare il dito sul sensore. Quando si avverte una vibrazione, rimuovere il dito dal sensore.
- 4 Una volta completata la registrazione dell'impronta, toccare **OK**.
 - Toccare **Aggiungi altro** per registrare un'altra impronta digitale. Poiché il grado di successo del riconoscimento delle impronte digitali dipende dalle condizioni dell'impronta digitale registrata, si consiglia di registrare diverse impronte digitali.

Gestione delle impronte digitali

È possibile modificare o eliminare le impronte digitali registrate.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccare in base al metodo di blocco specificato.
- 3 Dall'elenco delle impronte digitali, toccare un'impronta digitale per rinominarla. Per eliminarla, toccare .

Visualizzazione dell'icona dell'impronta digitale quando lo schermo è spento

È possibile impostare come visualizzare la posizione del sensore di impronte digitali sullo schermo quando lo schermo è spento.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccare lo schermo con il metodo impostato.
- 3 Controllare se  è abilitato per l'opzione **Tocca per mostrare l'icona quando lo schermo è spento**. Per non utilizzare la funzione, disabilitarla trascinando .

Sblocco dello schermo con un'impronta digitale

È possibile sbloccare lo schermo e visualizzare i contenuti bloccati utilizzando la propria impronta digitale. Attivare la funzione desiderata:

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccare in base al metodo di blocco specificato.
- 3 Nella schermata delle impostazioni dell'impronta digitale, attivare la funzione desiderata:
 - **Blocco schermo**: Sbloccare lo schermo con un'impronta digitale.
 - **Blocco del contenuto**: Consente di sbloccare un contenuto con un'impronta digitale. A questo scopo, assicurarsi che sia impostato il blocco contenuto.

Funzione Multitasking


Schermata Utilizzi recenti

Scorrere verso l'alto e trattenere il pulsante Home — per visualizzare la cronologia di utilizzo recente.

Finestra popup

È possibile aprire più app sullo schermo e passare facilmente da una all'altra in qualsiasi momento.


- 1 Scorrere verso l'alto su — dal lato inferiore dello schermo.
- 2 Toccare l'icona dell'app nella parte superiore sinistra della schermata dell'app e selezionare **Finestra pop-up**.
 - Se si tocca l'icona dell'app, appaiono le opzioni **Informazioni applicazione**, **Multi Window**, **Finestra pop-up** e **Appunta app**.
- 3 L'app appare sullo schermo nella forma di una finestra popup.

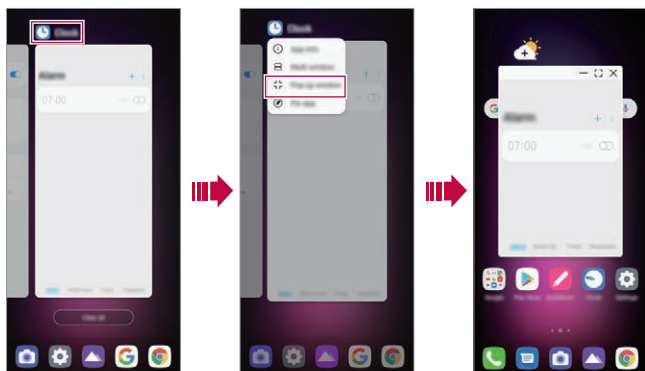

• Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune app o schermate.

Utilizzo della finestre popup

- — : Riduce a icona la finestra popup La finestra popup viene ridotta a icona mobile dell'app e può essere spostata dove desiderato sullo schermo.
- [] : Espande l'app a schermo intero.
- X : Chiude l'app.

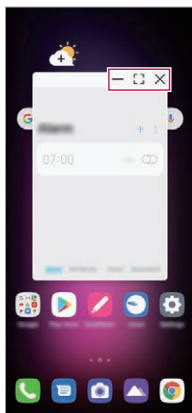

- **Per spostare la Finestra pop-up:** Trascinare la parte superiore della finestra popup.
- **Per regolare le dimensioni della Finestra pop-up:** Trascinare il bordo sinistro, destro o inferiore della finestra popup.




- È possibile aprire fino a 5 app usando le finestre popup.
- Per selezionare un'app tra quelle aperte, toccare la relativa finestra popup. La finestra popup selezionata viene portata in primo piano.
- Le finestre popup non possono essere spostate nell'area della barra di stato o della barra di navigazione.

Uso della cartella delle app per le finestre popup

Toccando — sulla finestra popup, la finestra popup viene ridotta a icona dell'app.


È possibile trascinare l'icona dell'app in qualsiasi punto trascinandola.

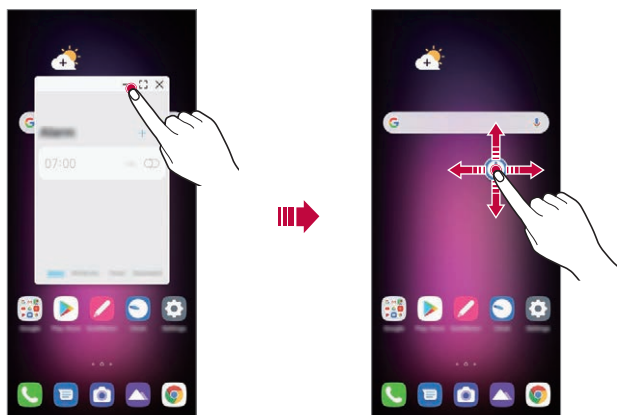

Se due o più finestre popup sono ridotte a icona, viene creata la cartella delle app per contenere le icone delle app.



- L'icona dell'app utilizzata più di recente viene usata come icona della cartella delle app. Toccando l'icona, tutte le icone delle finestre popup ridotte a icona appaiono nella cartella delle app.

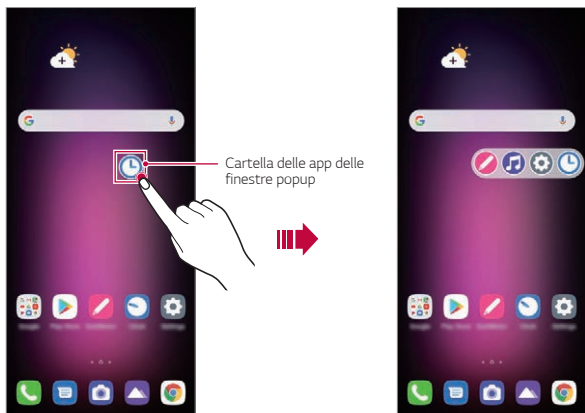

- Se si tocca a lungo la cartella delle app delle finestre popup e si trascina la cartella della app in **Rimuovi**, la cartella delle app viene rimossa.
- Per rimuovere una delle app dalla cartella delle app, aprire la cartella delle app e trascinare l'icona dell'app fuori dalla cartella delle app.

Finestra multipla

Quando si usa la navigazione a gesti (per impostazione predefinita)

- 1 Scorrere verso l'alto su — dal lato inferiore dello schermo.
 - Vengono visualizzate le app utilizzate di recente.
 - Se si tocca l'icona dell'app, appaiono le opzioni **Informazioni applicazione**, **Multi Window**, **Finestra pop-up** e **Appunta app**.



- 2 Toccare l'icona dell'app nella parte superiore sinistra dell'app da visualizzare nella finestra multipla e selezionare **Multi Window**.
 - Le app selezionate vengono visualizzate nella parte superiore dello schermo.
- 3 Toccare l'altra app da visualizzare nella finestra multipla.
 - Le applicazioni selezionate vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo.

Quando si usa la navigazione sono con i pulsanti

- 1 Toccare  nella barra di navigazione.
 - Vengono visualizzate le app utilizzate di recente.
 - Se si tocca l'icona dell'app, appaiono le opzioni **Informazioni applicazione**, **Multi Window**, **Finestra pop-up** e **Appunta app**.



- 2 Toccare l'icona dell'app nella parte superiore sinistra dell'app da visualizzare nella finestra multipla e selezionare .
- Le app selezionate vengono visualizzate nella parte superiore dello schermo.
- 3 Toccare l'altra app da visualizzare nella finestra multipla.



- Per regolare le dimensioni dello schermo diviso, trascinare la barra al centro dello schermo.
- Per disattivare la funzione di finestra multipla, trascinare la barra al centro verso l'alto o verso il basso fino all'estremità dello schermo.
- La funzione Multi Window non è supportata da alcune app LG o da alcune app scaricate dal Play Store.

AOD (always-on display)

È possibile visualizzare la data, l'ora o la firma, anche se lo schermo principale è spento.

Scorri fino in cima alla schermata di AOD (always-on display) per attivare diverse funzioni, tra cui Camera, Capture+, Wi-Fi, impostazioni audio, **Bluetooth®**, Flash, Musica e molto altro.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Display > AOD (always-on display)**.
- 2 Seleziona l'immagine che vuoi visualizzare e tocca **Salva**.
 - Tocca l'immagine desiderata tra Orologio digitale, Orologio analogico, Doppio orologio, Firma o Immagine.
 - Toccare **Mostra display** e selezionare **Tocca per mostrare per 10 secondi** o **Mostra sempre**.
 - Trascina **Strumenti rapidi e lettore musicale**  per scorrere sulle icone di stato per Strumenti rapidi e il lettore musicale.
 - Per aumentare la luminosità della funzione AOD (always-on display), toccare **Display più luminoso**.
 - Per visualizzare la guida di Always-on display toccare **Guida**.



- La batteria potrebbe scaricarsi più velocemente quando si utilizza AOD (always-on display). Spegnerne questa funzione per risparmiare la batteria.
- Per disattivare la funzione AOD (always-on display) nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Display > AOD (always-on display)** e quindi tocca .

Note sulle proprietà di impermeabilità

Questo prodotto è resistente ad acqua e polvere in conformità con il grado di protezione in ingresso IP68.

Il prodotto è stato sottoposto a test in un ambiente controllato ed è risultato resistente all'acqua e alla polvere in determinate circostanze (soddisfa i requisiti del grado di protezione IP68 specificati dallo standard internazionale IEC 60529 - Gradi di protezione per gli involucri [Codice IP]; condizioni di test: 15-35 °C, 86-106kPa, 1,5 metri, per 30 minuti). Non esporre il dispositivo in condizioni diverse dalle condizioni di test. I risultati possono variare in base all'uso effettivo.



ATTENZIONE

Sebbene il dispositivo sia conforme allo standard IP68, potrebbe non essere resistente alle condizioni non testate in un ambiente controllato da LG. Il colore dell'indicatore LDI (Liquid Damage Indicator) cambia se si verificano danni provocati da tali cause. Se il colore dell'indicatore LDI situato all'interno del prodotto cambia, il dispositivo non verrà considerato idoneo per i servizi di riparazione gratuiti forniti con la garanzia limitata del prodotto.

Evitare di esporre il prodotto ad ambienti con eccessiva polvere o umidità. Non utilizzare il prodotto nei seguenti ambienti.



Non immergere il prodotto in agenti chimici liquidi (come il sapone).



Non immergere il prodotto in acqua salata o acqua di mare.



Non immergere il prodotto in acqua calda.



Non nuotare portando il prodotto in acqua.



Non poggiare il prodotto direttamente su sabbia (ad esempio in spiaggia) o fango.



Non immergere il prodotto in acqua profonda più di 1,5 metri circa.
Non immergere il prodotto in acqua per più di 30 minuti.

- Se il prodotto si bagna, strofinare il microfono, l'altoparlante e il jack stereo con un panno asciutto prima dell'uso.
- Se il prodotto o le proprie mani si bagnano, asciugarsi le mani e asciugare il prodotto prima di toccare il dispositivo.
- Non usare il prodotto in luoghi in cui potrebbe essere raggiunto da schizzi di acqua ad alta pressione (ad es. vicino a un rubinetto o una doccia), né immergerlo in acqua per periodi di tempo prolungati, poiché il prodotto non è progettato per sopportare acqua ad alta pressione.
- Questo prodotto è sensibile alle scosse elettriche. Non lasciar cadere o sottoporre a scosse il prodotto, poiché ciò potrebbe danneggiare o deformare l'unità centrale provocando una perdita d'acqua.
- Le caratteristiche di resistenza all'acqua e alla polvere del prodotto possono risultare compromesse in seguito a una caduta o un urto.
- Se il prodotto si bagna, utilizzare un panno morbido e pulito per asciugarlo accuratamente.
- Lo schermo a sfioramento e altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente se il dispositivo viene usato quando è bagnato.
- Il prodotto è resistente all'acqua solo quando il vassoio della SIM/Scheda di memoria è inserito correttamente.
- Non aprire o chiudere il vassoio della SIM/Scheda di memoria quando il prodotto è bagnato o immerso in acqua. L'esposizione del vassoio aperto ad acqua e all'umidità può danneggiare il prodotto.
- Il vassoio della SIM/Scheda di memoria contiene una guarnizione in gomma che consente di impedire che polvere, acqua o umidità penetrino nel prodotto. Non danneggiare la guarnizione in gomma perché polvere, acqua o umidità potrebbero penetrare nel prodotto e arrecare danni.



- La mancata osservanza delle istruzioni fornite potrebbe rendere nulla la garanzia limitata del dispositivo.
- Se il dispositivo è bagnato, l'LDI collocato all'interno del dispositivo cambia colore. In questo caso, il dispositivo non sarà idoneo per i servizi di riparazione gratuiti forniti nel contesto della garanzia limitata del dispositivo.
- Nonostante una valutazione IP68, il tuo dispositivo non è completamente resistente all'acqua in tutte le situazioni.



02

Funzioni di base

Componenti e accessori del prodotto

I seguenti articoli sono forniti in dotazione con il dispositivo.

- Dispositivo
- Auricolare stereo
- Cavo USB
- Spillo di espulsione
- Caricabatteria
- Guida introduttiva




- Gli elementi descritti sopra possono essere facoltativi.
- Gli elementi forniti in dotazione con il dispositivo ed eventuali accessori disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.
- Utilizzare sempre accessori LG Electronics originali. L'utilizzo di accessori di altri produttori può influire sulle prestazioni di chiamata del dispositivo o causare malfunzionamenti. Il servizio di riparazione LG potrebbe non coprire simili situazioni.
- Alcune delle componenti del dispositivo sono fatte di vetro temperato. Se si lascia cadere il dispositivo su una superficie dura o lo si espone a un urto violento, il vetro temperato potrebbe danneggiarsi. In questi casi, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare un Centro di assistenza clienti LG.



- In mancanza di uno di questi elementi di base, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.
- Per acquistare altri elementi aggiuntivi, contattare un Centro di assistenza clienti LG.
- Alcuni elementi contenuti nella confezione del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.
- L'aspetto e le specifiche del dispositivo sono soggetti a modifica senza preavviso ai fini del miglioramento del prodotto.
- Le specifiche del dispositivo possono variare a seconda dell'area o del provider del servizio.
- Rimuovere la pellicola protettiva dal sensore di impronte digitali prima di utilizzare la funzione di riconoscimento delle impronte digitali.

Panoramica delle parti

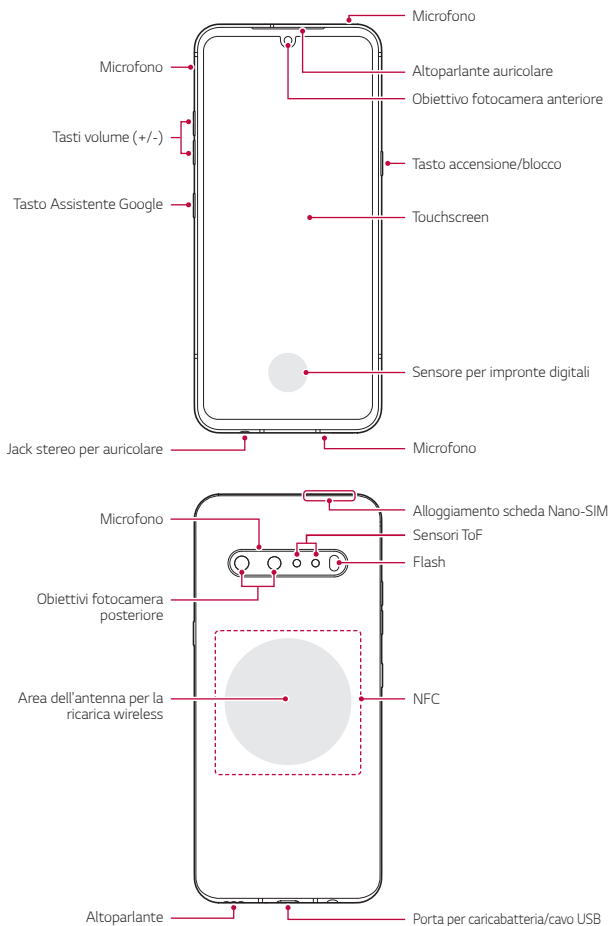



Non tentare di rimuovere da sé il coperchio posteriore.

- Fare ciò potrebbe danneggiare gravemente la batteria e il dispositivo, e ciò potrebbe causare surriscaldamento, incendi o infortuni. Il coperchio posteriore e la batteria del dispositivo non devono essere rimossi o sostituiti da personale non qualificato.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il suo normale funzionamento. Il contatto diretto ed estremamente prolungato con la pelle in assenza di un'adeguata ventilazione può provocare disagi e piccole ustioni. Pertanto, maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.

- Tasti volume
 - Consentono di regolare il volume delle suonerie, delle chiamate o delle notifiche.
 - Durante l'utilizzo della Fotocamera, premere delicatamente un tasto volume per scattare una foto. Per scattare foto in maniera continua, tenere premuto il tasto volume.
 - Quando lo schermo è spento o bloccato, premere il tasto volume giù due volte per avviare l'app Fotocamera. Premere due volte il tasto volume su per avviare Capture+.
- Tasto accensione/blocco
 - Premere brevemente il tasto se si desidera accendere o spegnere lo schermo.
 - Tenere premuto il tasto se si desidera selezionare un'opzione di alimentazione.
- Tasto Assistente Google
 - Premere brevemente una volta per aprire Assistente Google. Tenere premuto per aprire Assistente Google, quindi rimuovere il dito dal tasto per eseguire la funzione di comando vocale.
 - Per ulteriori dettagli, consultare *Assistente Google*.
- Sensore per impronte digitali
 - È possibile utilizzare il sensore di impronte digitali in basso al centro dello schermo per utilizzare la funzione di riconoscimento delle impronte digitali. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali*.

- Sensori ToF (Time-of-Flight)
 - Misura la distanza precisa rilevando la luce infrarossa emessa dall'illuminatore IR.




- Alcune funzioni potrebbero essere limitate a seconda della regione e delle specifiche del prodotto dei diversi fornitori di servizi di telecomunicazione.
- Nella parte posteriore del prodotto sono integrati il chip NFC e le antenne di ricarica wireless integrate. Fare attenzione a non danneggiare o coprire il chip NFC o le antenne di ricarica wireless.
- Non poggiare oggetti pesanti né sedersi sul dispositivo. In caso contrario, il touchscreen potrebbe danneggiarsi.
- La pellicola o accessori di protezione dello schermo potrebbero interferire con il sensore di prossimità.
- Se il dispositivo è bagnato o viene utilizzato in un luogo umido, il touchscreen o i pulsanti a sfioramento potrebbero non funzionare correttamente.

Nel prodotto sono integrati due microfoni. Fare attenzione a non coprire i microfoni. Mentre si parla al telefono, non coprire il microfono con le mani o le dita.

Non utilizzare custodie per telefono non originali, né coprire il microfono con accessori, nastro adesivo ecc.

Quando si utilizza il prodotto, tenerlo correttamente, come mostrato nell'immagine.

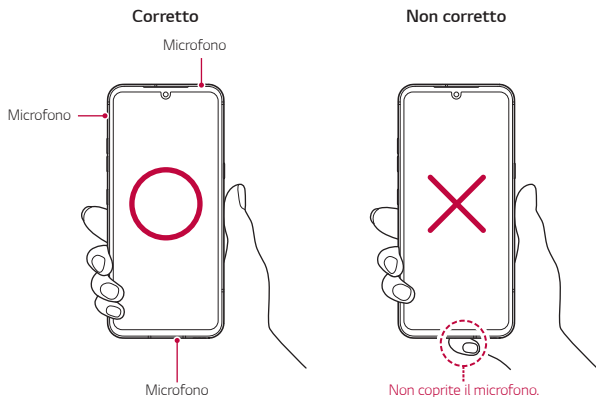

Descrizione del microfono auricolare stereo

È possibile collegare il microfono auricolare stereo al prodotto per utilizzarlo quando si parla al telefono, si ascolta la musica, si registra la voce ecc.

- Individuare gli auricolari sinistro e destro e inserirli nelle orecchie posizionandoli saldamente. Per sentire suoni di alta qualità in condizioni ottimali, regolare correttamente l'angolazione e la lunghezza degli auricolari.
- È possibile premere il tasto Rispondi/Disconnetti telefono per rispondere al telefono o riattaccare.
- È possibile premere il tasto volume su/volume giù per regolare il volume del suono.



- Le specifiche dei microfoni auricolari stereo possono variare a seconda della regione.
- Se il microfono auricolare stereo non funziona correttamente o si rompe durante l'uso, portare il prodotto al centro di assistenza LG più vicino.
- Se si inserisce il microfono auricolare stereo nel prodotto mentre si premono i relativi tasti, potrebbe non funzionare normalmente. Con il microfono auricolare stereo inserito nelle orecchie, trascinare verso il basso la barra di stato sullo schermo per verificare se appare . Se appare, è possibile usare i tasti sul microfono auricolare stereo.

Accensione o spegnimento

Accensione

Quando il prodotto è spento, tenere premuto il tasto di accensione/blocco.



- Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene avviata la configurazione iniziale. La durata del primo avvio dello smartphone potrebbe essere più lunga di quella abituale.

Spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare Spegni.

Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo non funziona oppure non risponde ai comandi, riavviarlo seguendo le istruzioni sottostanti.

- 1 Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/blocco e il tasto volume giù fino a quando il dispositivo non si spegne.
- 2 Quando viene riavviato il dispositivo, rilasciare il tasto.



- Questa funzione non è disponibile quando il dispositivo è collegato a LG Dual Screen (LM-V605N).

Opzioni di alimentazione

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare un'opzione.

- **Spegni:** Spegner il dispositivo.
- **Spegni e riavvia:** consente di riavviare il dispositivo.

Installazione della scheda SIM

Inserire la scheda SIM (Subscriber Identity Module, modulo d'identità dell'abbonato) fornita dal provider del servizio per iniziare a utilizzare il dispositivo.




- Utilizzare lo spillo di espulsione con cautela, poiché è dotato di un'estremità appuntita.




- Affinché le caratteristiche di resistenza all'acqua e alla polvere siano efficaci, è necessario che l'alloggiamento della scheda sia inserito correttamente.


- 1 Inserire la graffetta nel foro dell'alloggiamento della scheda e premere la graffetta, quindi estrarre l'alloggiamento della scheda dal prodotto.

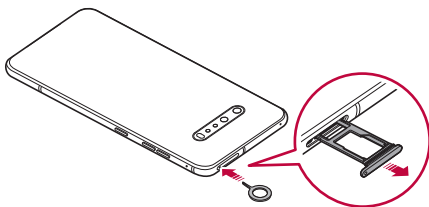


- 2 Allineare la scheda Nano-SIM o la scheda di memoria sull'alloggiamento della scheda e premere la scheda nella direzione della freccia come illustrato nella figura.

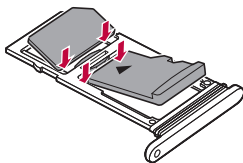

- 3 Premere la parte restante della scheda Nano-SIM o della scheda di memoria nella direzione della freccia.

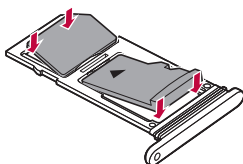

- 4 Inserire l'alloggiamento della scheda nel telefono come illustrato nella figura.

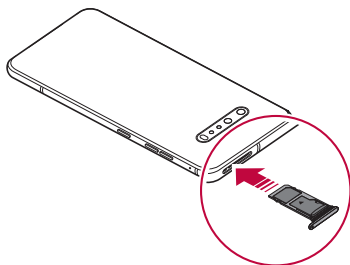



- Questo dispositivo supporta solamente le schede Nano SIM.



Micro



Standard




- Affinché non si verifichino problemi di prestazioni, si consiglia di utilizzare il dispositivo con il tipo corretto di scheda SIM. Utilizzare sempre una scheda SIM realizzata in fabbrica, fornita dall'operatore.
- Non perdere la scheda SIM. LG non è responsabile di eventuali danni e altri problemi causati dalla perdita o dal trasferimento di una scheda SIM.
- Fare attenzione a non danneggiare la scheda SIM durante le operazioni di inserimento e rimozione.
- Quando si inserisce la carta SIM o la scheda di memoria, è necessario collocarla correttamente nel foro di alloggiamento della scheda.
- Quando inserisci di nuovo il foro di alloggiamento della scheda nel dispositivo, è necessario inserirlo orizzontalmente seguendo la direzione della freccia, come mostrato in figura. Assicurati che la scheda collocata sul foro di alloggiamento della scheda non si sposti dalla posizione corretta.
- Inserire la scheda SIM sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.
- Assicurati di inserire la carta SIM nel dispositivo seguendo le istruzioni nel manuale utenti.
- Se inserisci o rimuovi l'alloggiamento dal dispositivo, assicurati che non vi entrino acqua o altri liquidi. Se un alloggiamento o una scheda bagnati vengono inseriti nel dispositivo, questo potrebbe danneggiarsi.
- La scheda di memoria è un elemento opzionale.
- Operazioni frequenti di cancellazione e scrittura dei dati possono ridurre la durata della scheda di memoria.
- Alcune schede di memoria potrebbero risultare non completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda incompatibile potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo o della scheda di memoria, oppure la corruzione dei dati salvati al suo interno.

Inserimento della scheda di memoria

Inserire la scheda di memoria nel dispositivo.

Il dispositivo è in grado di supportare una scheda microSD fino a 2 TB. A seconda del produttore e del tipo di scheda di memoria, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

- 1 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.
- 2 Estrarre l'alloggiamento della scheda.
- 3 Posizionare la scheda di memoria sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.

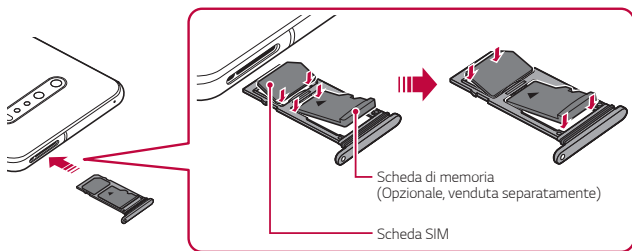

- 4 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.



- Alcune schede di memoria potrebbero risultare non completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda incompatibile potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo o della scheda di memoria, oppure la corruzione dei dati salvati al suo interno.



- Operazioni frequenti di cancellazione e scrittura dei dati possono ridurre la durata della scheda di memoria.

Rimozione della scheda di memoria

Per ragioni di sicurezza, disattivare la scheda di memoria prima di rimuoverla.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Archiviazione** > .
- 2 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda ed estrarlo dal dispositivo.
- 3 Rimuovere la scheda di memoria.
- 4 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.




- Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a informazioni. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita o la corruzione dei dati, oppure il danneggiamento della scheda di memoria o del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite causate dall'abuso o dall'uso errato delle schede di memoria, compresa la perdita di dati.

Batteria

Carica della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo, caricare completamente la batteria.

Caricare il dispositivo con il cavo USB tipo C.

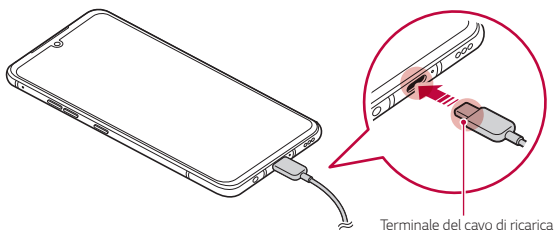



- Non utilizzare o caricare il prodotto in presenza di umidità sulla porta di ricarica, su terminali esposti, sul cavo di ricarica, sull'adattatore di ricarica ecc. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente o rompersi o danneggiarsi, e sussiste il rischio di lesioni causate da scosse elettriche, incendio, surriscaldamento, esplosione ecc. Se si nota la presenza di umidità in tali aree, interrompere immediatamente l'utilizzo o la ricarica del prodotto e rimuovere completamente l'umidità.

- **Non staccare il coperchio della batteria.**

Questo prodotto utilizza una batteria non rimovibile. Non rimuovere o sostituire il coperchio della batteria o la batteria. Se si rimuove o sostituisce il coperchio della batteria o la batteria, il prodotto potrebbe venire danneggiato, e potrebbe surriscaldarsi o esplodere.

- Usare solo il cavo USB e l'adattatore di ricarica forniti con il prodotto come componenti di base.
- Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile interna. Per motivi di sicurezza, non rimuovere la batteria incorporata.
- L'utilizzo del dispositivo durante il caricamento potrebbe causare scosse elettriche. Per utilizzare il dispositivo, interrompere il caricamento.



- Rimuovere il caricabatteria dalla presa di alimentazione una volta completato il caricamento del dispositivo. In questo modo si evita un inutile consumo di corrente.
- Un adattatore di ricarica che supporta la ricarica rapida è incluso nel prodotto. La funzione di ricarica rapida potrebbe non funzionare se si utilizza un adattatore di ricarica rapida diverso da quello originale fornito in dotazione con il prodotto.
- Per caricare la batteria, è anche possibile collegare un cavo USB tra il dispositivo e un computer desktop o portatile. Questo metodo può richiedere più tempo rispetto al collegamento dell'adattatore a una presa a parete.
- Non caricare la batteria con un hub USB non in grado di mantenere la tensione nominale. Il caricamento potrebbe non riuscire o arrestarsi inavvertitamente.
- Quando ci si reca presso un centro di assistenza per un problema della batteria, portare con sé il prodotto e il caricabatterie. Poiché la batteria è un materiale di consumo, la durata della batteria potrebbe ridursi con il passare del tempo.

Precauzioni per l'utilizzo del dispositivo

- Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito in dotazione, non utilizzare cavi USB o caricabatterie di terze parti con il dispositivo. La garanzia limitata LG non copre l'uso di accessori di terze parti.
- Il mancato rispetto delle istruzioni contenute in questa guida e l'utilizzo non corretto potrebbero portare al danneggiamento del dispositivo.

Ricarica wireless

Questo dispositivo supporta una funzione di ricarica wireless. Carica il dispositivo con un caricabatteria wireless certificato Qi (opzionale, venduto separatamente).

Caricare la batteria con un caricabatteria wireless

- 1 Colloca il tuo dispositivo al centro del caricabatteria wireless, allineandolo con l'antenna per la ricarica wireless sul retro del dispositivo.
 - Per controllare l'area dell'antenna per la ricarica wireless, vedere *Panoramica delle parti*.
- 2 Quando la batteria è stata ricaricata, rimuovere il dispositivo dal caricabatteria.



- Quando si ricarica la batteria con il caricabatteria wireless, evitare di porre materiali magnetici, metallici o conduttori tra il dispositivo e il caricabatteria. Infatti, questi materiali possono disturbare la ricarica e far surriscaldare il caricabatteria. In questo caso, il dispositivo, il caricabatteria o la carta SIM/scheda di memoria possono essere danneggiati.



- Se la temperatura della batteria supera un certo livello quando il dispositivo è in carica, sarà necessario interrompere la ricarica.
- Se materiali magnetici, metallici o conduttori dovessero trovarsi vicino al retro del dispositivo, oppure fosse inserita una custodia protettiva, il dispositivo potrebbe non essere caricato adeguatamente.
- Se si ricarica la batteria con il caricabatteria wireless in aree in cui il segnale di rete è debole, le prestazioni di rete del tuo dispositivo potrebbero essere ridotte ulteriormente.
- Carica il dispositivo con un caricabatteria wireless certificato Qi (opzionale, venduto separatamente). Dato che la garanzia limitata LG non copre l'uso di accessori di terze parti, contattare il produttore delle stesse.
- Questo prodotto supporta la ricarica wireless. Per ricaricare il prodotto utilizzare un caricabatterie wireless certificato Qi (venduto separatamente). Alcuni caricabatterie wireless con cavo a spirale potrebbero non supportare la ricarica wireless. I caricabatterie che supportano il profilo EPP (Extended Power Profile) consentono la ricarica wireless ad alta velocità.
- LG Electronics declina ogni responsabilità per problemi riguardanti accessori di altre marche. Per tali problemi, contattare il produttore dell'accessorio.

Utilizzo efficiente della batteria

La durata della batteria può diminuire se sul dispositivo sono in esecuzione diverse app e funzioni contemporaneamente e in maniera continuativa.

Annullare le operazioni in background per aumentare la durata della batteria.

Per ridurre al minimo il consumo della batteria, seguire questi Consigli:


- Disattivare la funzione Bluetooth o rete Wi-Fi quando non le si utilizza.
- Impostare lo spegnimento dello schermo su un lasso di tempo il più breve possibile.
- Ridurre al minimo la luminosità dello schermo.
- Impostare un blocco schermo quando il dispositivo non è in uso.
- Controllare il livello della batteria quando si utilizza una qualsiasi delle app scaricate.

Touchscreen

È possibile imparare a conoscere le modalità di controllo del dispositivo mediante l'utilizzo di gesti touch sul touchscreen.


Toccare

Toccare leggermente con la punta del dito per selezionare o eseguire un'app o un'opzione.

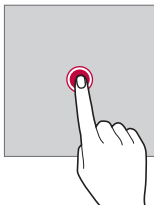


Tenere premuto

Toccare e tenere premuto per diversi secondi per visualizzare un menu con le opzioni disponibili.

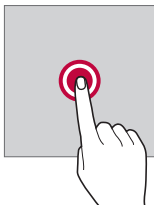


Toccare due volte

Toccare rapidamente due volte per eseguire lo zoom avanti o indietro su una pagina Web o su una mappa.

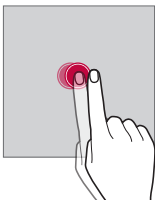


Trascinamento

Toccare e tenere premuto un elemento, ad esempio un'app o un widget, quindi spostare il dito in un'altra posizione con un movimento controllato. È possibile utilizzare questo gesto per spostare un elemento.

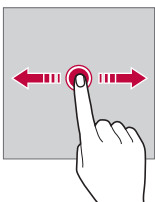


Trascinare

Toccare lo schermo e muovere velocemente il dito senza fermarsi. È possibile utilizzare questo gesto per scorrere un elenco, una pagina Web, delle foto, delle schermate e altro ancora.

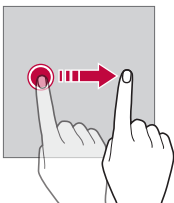

Avvicinare e allontanare le dita

Avvicinare due dita per eseguire lo zoom indietro, ad esempio su una foto o una mappa. Per eseguire lo zoom avanti, allontanare le dita.

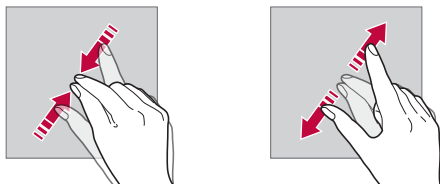

- Non esporre il touchscreen a eccessivi urti fisici. Il sensore touch potrebbe danneggiarsi.



- Se il dispositivo viene utilizzato vicino a materiale magnetico, metallico o conduttore, potrebbe verificarsi un guasto del touchscreen.
- Se si utilizza il dispositivo sotto luci intense come la luce solare diretta, lo schermo potrebbe non essere visibile a seconda della posizione. Utilizzare il dispositivo in una posizione ombreggiata o con una luce ambiente non troppo intensa, ma sufficientemente luminosa da consentire la lettura.
- Non premere lo schermo applicando una forza eccessiva.
- Toccare delicatamente l'opzione desiderata con la punta del dito.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se si tocca lo schermo indossando un guanto o con la punta dell'unghia.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se lo schermo è umido o bagnato.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente se sul dispositivo è applicata una pellicola o un accessorio di protezione dello schermo acquistati da un negozio di terze parti.
- La visualizzazione di un'immagine statica per lunghi periodi di tempo potrebbe causare il fenomeno delle immagini residue o di ritenzione delle immagini. Spegnere lo schermo o evitare di visualizzare la stessa immagine per un lungo periodo quando il dispositivo non è in uso.

Schermata Home


Informazioni generali sulla schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per accedere a diverse funzioni e app sul dispositivo. Scorrere verso l'alto dal bordo inferiore di qualsiasi schermata per andare direttamente alla schermata Home.

Sulla schermata Home è possibile gestire tutte le app e i widget. Scorrere sulla schermata verso sinistra o destra per visualizzare in un colpo d'occhio tutte le app installate.

Layout della schermata Home

È possibile visualizzare tutte le app e organizzare i widget e le cartelle sulla schermata Home.

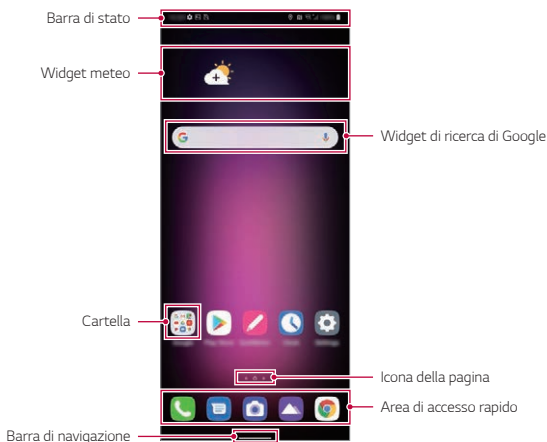

- La schermata Home può variare a seconda della politica del produttore, delle impostazioni dell'utente, della versione del software o del provider del servizio.

- **Barra di stato:** Consente di visualizzare le icone di stato, l'orario e il livello della batteria.
- **Widget meteo:** Consente di visualizzare le informazioni meteorologiche e l'orario di una zona specifica.
- **Widget di ricerca di Google:** Digita o parla per aprire Google Search.
- **Cartella:** È possibile creare cartelle per classificare le app in base ai criteri desiderati.
- **Icona della pagina:** Consente di visualizzare il numero totale di aree della schermata Home. È possibile toccare l'icona della pagina desiderata per accedere alla pagina selezionata. L'icona corrispondente all'area corrente verrà evidenziata.
- **Area di accesso rapido:** È possibile fissare le app principali nella parte inferiore dello schermo in modo che siano accessibili da qualsiasi area della schermata Home.
- **Barra di navigazione:** Consente di andare alla schermata precedente o alla schermata Home durante l'uso dell'app, e controllare l'elenco delle app usate di recente.

Uso della barra di navigazione

Questa è la guida alle gesture per il controllo della barra di navigazione.

- Per andare alla schermata Home, scorrere verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.
- Per tornare alla schermata precedente, scorrere verso l'interno dal bordo sinistro o destro dello schermo.
- Per andare alla schermata Panoramica, scorrere verso l'alto e tenere premuto dal bordo inferiore dello schermo.
- Per passare rapidamente tra le app, scorrere verso destra sul bordo inferiore dello schermo per andare alle app utilizzate in precedenza.



- **Gesti** è l'impostazione predefinita per la barra di navigazione. Cambiarla a **Solo pulsanti** ◀ / ○ / ◻ nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Display > Barra di navigazione**, quindi selezionare **Solo pulsanti**.

Icone di stato

Quando è presente una notifica relativa a un messaggio non letto, un evento del calendario o una sveglia, nella barra di stato viene visualizzata l'icona di notifica corrispondente. Verificare lo stato del dispositivo visualizzando le icone di notifica presenti nella barra di stato.

	Nessun segnale
	Trasmissione di dati tramite la rete 5G in corso
	Sveglia impostata
	Modalità vibrazione attiva
	Bluetooth attivo
	Collegato a un computer tramite USB
	Livello batteria
	Modalità Aereo attiva
	Chiamate senza risposta
	Wi-Fi attivo
	Modalità silenziosa attiva
	GPS attivo
	Hotspot attivo
	Nessuna scheda SIM
	La modalità NFC è attiva




- Alcune di queste icone potrebbero apparire in modo diverso o non apparire affatto a seconda dello stato del dispositivo. Fare riferimento alle icone in base all'ambiente e alla zona effettivi in cui si utilizza il dispositivo nonché al provider del servizio.
- Le icone visualizzate possono variare a seconda dell'area o dei provider dei servizi.

Pannello notifiche

È possibile aprire il pannello notifiche trascinando la barra di stato verso il basso sulla schermata principale.

- È possibile trascinare verso il basso la finestra di avviso o toccare l'icona della freccia per aprire l'elenco delle icone di impostazione rapida.
- È possibile toccare  per aggiungere, eliminare o disporre le icone nella finestra di avviso.
- Tenendo premuta l'icona, viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla funzione in questione.

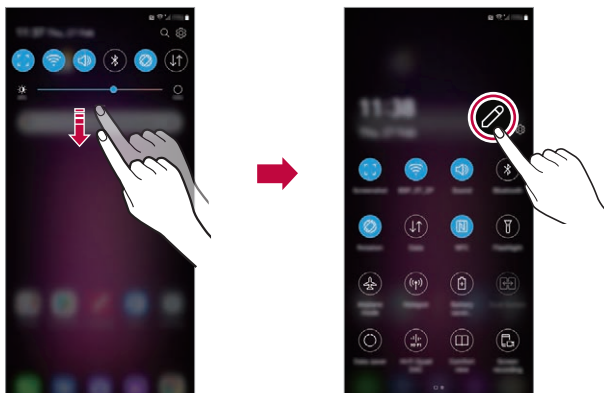

- È possibile utilizzare il pannello notifiche anche durante il blocco schermo. Trascina il pannello notifiche quando lo schermo è bloccato per accedere rapidamente alle funzioni desiderate.

Cambio di orientamento dello schermo

È possibile impostare il cambio automatico di orientamento dello schermo in base all'orientamento fisico del dispositivo.

Nel pannello notifiche, toccare **Rotazione** nell'elenco delle icone di accesso rapido.

È possibile anche toccare **Impostazioni** > **Display** e attivare **Rotazione automatica** nella schermata Home.




Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuto uno spazio vuoto, quindi avviare l'azione desiderata da sotto.

- Per ridisporre le aree della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area e trascinarla in un'altra posizione.
- Per aggiungere un widget alla schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Widget**.
- Per modificare sfondi, temi, icone e AOD, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Sfondo & tema**.

È inoltre possibile toccare **Impostazioni** > **Display** > **Schermata Home** > **Sfondo & Tema** nella schermata Home, quindi selezionare sfondi, temi, icone e AOD da applicare al dispositivo.

- Per modificare la griglia, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Griglia**. Toccare la griglia desiderata, quindi toccare **Applica**.
- Per configurare le impostazioni della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Imposta schermata home**. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Impostazioni della schermata Home*.
- Per visualizzare o reinstallare le app disinstallate, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Cestino app**. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Cestino app*.
- Per cambiare la schermata predefinita, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, spostarsi sulla schermata desiderata, toccare , quindi toccare nuovamente la schermata.

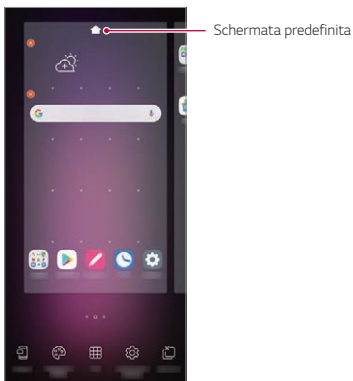


Visualizzazione del tema di sfondo

Nella schermata Home è possibile visualizzare solo l'immagine di sfondo nascondendo app e widget.

Allontanare due dita sulla schermata Home.

- Per tornare alla schermata originale con la visualizzazione di app e widget, avvicinare le dita sulla schermata Home o trascinare verso l'alto — dal bordo inferiore dello schermo.

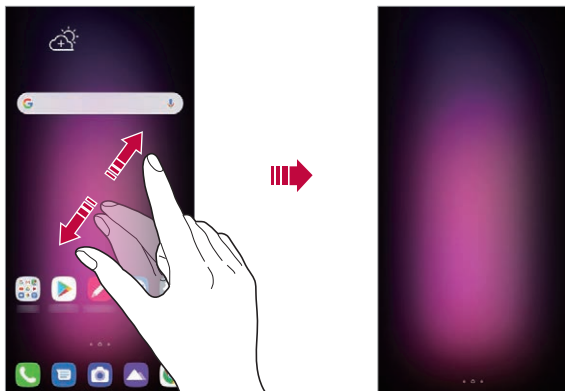

Spostamento di app sulla schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla in un'altra posizione.

- Per inserire le app utilizzate più spesso nella parte inferiore della schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla nell'area di accesso rapido nella parte inferiore.
- Per rimuovere un'icona dall'area di accesso rapido, trascinarla nella schermata Home.

Utilizzo delle cartelle dalla schermata Home

Creazione di cartelle

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla su un'altra app.

- Viene creata una nuova cartella e le app vengono aggiunte al suo interno.

Modifica di cartelle

Nella schermata Home, toccare una cartella ed eseguire una delle seguenti azioni.

- Per modificare il nome e il colore della cartella, toccare il nome della cartella.
- Per aggiungere app, toccare e tenere premuta una app, quindi trascinarla sopra la cartella e rilasciarla.
- Per rimuovere un'app dalla cartella, toccare e tenere premuta l'app, quindi trascinarla all'esterno della cartella. Se l'app rimossa è l'unica esistente nella cartella, viene rimossa automaticamente anche la cartella.
- È anche possibile aggiungere o rimuovere le app dopo aver toccato  nella cartella.



- Quando si utilizza un tema scaricato, non è possibile modificare il colore della cartella.

Impostazioni della schermata Home

È possibile personalizzare le impostazioni della schermata Home.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Display** > **Sfondo**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Seleziona Launcher**: Consente di selezionare una modalità per la schermata Home.
 - **Sfondo**: Consente di cambiare lo sfondo della schermata Home.
 - **Effetto scorrimento schermo**: Consente di selezionare un effetto da applicare quando si passa a un'altra area della schermata Home.
 - **Aspetto delle icone**: Consente di scegliere se si desidera che le icone abbiano gli angoli squadrati o arrotondati.
 - **Feed Google**: Consente di visualizzare alla sinistra della schermata Home principale.
 - **Ordina le app per**: Impostare la modalità di ordinamento delle app sulla schermata Home.
 - **Nascondi applicazioni**: Consente di selezionare le app da nascondere nella schermata Home.
 - **Scorrimento continuo**: Attivare per consentire lo scorrimento continuo della schermata Home (ritorno alla prima schermata dopo l'ultima schermata).



- Questa funzione è disponibile quando è abilitato **Feed Google**.

- **Ricerca**: Consente di effettuare una ricerca scorrendo verso il basso sulla schermata Home.
- **Sfondo Lock**: Consente di impedire che le app o i widget siano spostati o rimossi.

Blocco schermo

Informazioni generali sul blocco schermo

Lo schermo del dispositivo si spegne e si blocca se si preme il tasto di accensione/blocco. Il blocco avviene anche quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

Se si preme il tasto di accensione/blocco senza l'impostazione di un blocco schermo, viene immediatamente visualizzata la schermata Home.

Per maggiore sicurezza e per impedire l'accesso indesiderato al dispositivo, impostare un blocco schermo.



- Il blocco schermo impedisce inutili input tocco sullo schermo del dispositivo e riduce il consumo della batteria. È altamente consigliabile attivare il blocco schermo mentre non si usa il dispositivo.

Impostazione di un blocco schermo

Per la configurazione delle impostazioni del blocco schermo sono disponibili varie opzioni.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Blocco schermo & sicurezza > Seleziona il blocco dello schermo** e quindi selezionare il metodo preferito.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Nessuno**: Consente di disattivare la funzione di blocco schermo.
 - **Trascina**: Consente di scorrere con un dito sullo schermo per sbloccarlo.
 - **Sequenza**: Consente di disegnare una sequenza per sbloccare lo schermo.
 - **PIN**: Consente di immettere una password numerica per sbloccare lo schermo.
 - **Password**: Consente di immettere una password alfanumerica per sbloccare lo schermo.
 - **Impronte digitali**: Consente di sbloccare lo schermo utilizzando le impronte digitali.

Personalizza Blocco schermo:

Puoi personalizzare il blocco schermo.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Blocco schermo & sicurezza > Personalizza Blocco schermo**.
- 2 Seleziona una funzione che vuoi impostare.
 - **Sfondo**: Consente di impostare lo sfondo del blocco schermo.
 - **Orologio**: Consente di impostare il punto in cui posizionare l'orologio sul blocco schermo.
 - **Collegamenti**: Consente di scegliere le app da eseguire sul blocco schermo. Questa impostazione appare solo quando uno schermo di blocco viene impostato.
 - **Animazione meteo**: Consente di visualizzare le animazioni meteo relative alla posizione attuale sulla schermata di blocco.
 - **Informazioni di contatto per telefono perso**: Consente di impostare il testo da visualizzare sulla schermata di blocco per identificare il proprietario del telefono.

Impostazioni di Blocco con sicurezza

Puoi impostare blocchi schermo sicuri.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Blocco schermo & sicurezza > Impostazioni di Blocco con sicurezza**.
- 2 Seleziona una funzione che vuoi impostare.
 - **Rendi visibile sequenza** (visualizzato solo quando come blocco schermo è impostata una sequenza): Attivare questa opzione per rendere visibile la sequenza.
 - **Blocco timer**: Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo lo spegnimento della retroilluminazione (time out a causa di inattività).
 - **Blocco istantaneo con tasto accensione**: Attivare questa opzione per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione supera le impostazioni del timer del blocco di sicurezza.

- **Mostra blocco** (visualizzato solo quando è impostato un blocco schermo): Attivare questa opzione per visualizzare l'icona di blocco tenendo premuto il pulsante di accensione/blocco. Toccare l'icona di blocco per disattivare il smart lock, lo sblocco biometrico e le notifiche sulla schermata di blocco.
- **Smart Lock:** Consente di impostare dispositivi, luoghi, voce e/o rilevamento su corpo affidabili che permettono al tuo telefono di restare sbloccato.



- Le opzioni di menu disponibili possono variare a seconda del metodo di blocco schermo selezionato.

Toc Toc

È possibile accendere o spegnere lo schermo toccandolo due volte.



- Questa opzione è disponibile solo sulla schermata Home fornita da LG. Potrebbe non funzionare correttamente su un launcher personalizzato o sulla schermata Home installata dall'utente.
- Quando si tocca lo schermo, utilizzare la punta di un dito. Non utilizzare un'unghia.
- Per utilizzare la funzione Toc Toc, assicurarsi che il sensore di prossimità/luminosità non sia ostruito da un adesivo o da un'altra sostanza estranea.

Accendi lo schermo

Toccare due volte il centro dello schermo.

- Se si tocca la parte superiore o inferiore dello schermo, la velocità di riconoscimento potrebbe essere più bassa.

Spegni lo schermo

Toccare due volte uno spazio vuoto nella schermata Home e nella schermata di blocco.

In alternativa, toccare due volte uno spazio vuoto sulla barra di stato.

Disattivazione di Toc Toc

Se non si desidera utilizzare la funzione KnockON, impostare come segue:

Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Estensioni > Toc Toc** e trascinare per disabilitare la funzione.

Crittografia della scheda di memoria

È possibile crittografare e proteggere i dati salvati sulla scheda di memoria. L'accesso ai dati crittografati sulla scheda di memoria non sarà possibile da un altro dispositivo.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Crittografia e credenziali** > **Cripta la Scheda SD**.
- 2 Leggere le informazioni generali sulla crittografia della scheda di memoria visualizzate sullo schermo, quindi toccare **Continua** per continuare.
- 3 Selezionare un'opzione e toccare **Crittografia**.
 - **Crittografia del nuovo file**: Consente di crittografare solo i dati salvati sulla scheda di memoria dopo la crittografia.
 - **Crittografia completa**: Consente di crittografare tutti i dati attualmente salvati sulla scheda di memoria.
 - **Escludi file multimediali**: Consente di crittografare tutti i file ad eccezione di quelli multimediali come musica, foto e video.



- Una volta avviata la crittografia di una scheda di memoria, alcune funzioni non sono disponibili.
- Se il dispositivo si spegne mentre la crittografia è in corso, il processo di crittografia non riuscirà e alcuni dati potrebbero danneggiarsi. Occorre perciò assicurarsi che il livello della batteria sia sufficiente prima di avviare la crittografia.
- L'accesso ai file crittografati è possibile solo dal dispositivo in cui i file sono stati crittografati.
- La scheda di memoria crittografata non può essere utilizzata su un altro dispositivo LG. Per utilizzare la scheda di memoria crittografata su un altro dispositivo mobile, formattare la scheda.
- È possibile attivare la crittografia della scheda di memoria anche se nel dispositivo non è installata alcuna scheda di memoria. Qualsiasi scheda di memoria installata dopo la crittografia verrà automaticamente crittografata.

Acquisizione di screenshot

È possibile acquisire screenshot della schermata che si sta visualizzando.

Tramite un collegamento rapido

Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/blocco e il Tasto volume giù per almeno due secondi.

- Gli screenshot possono essere visualizzati nella cartella **Screenshots** nella **Galleria**.

Tramite screenshot

Nella schermata di cui si desidera acquisire uno screenshot, trascinare verso il basso la barra di stato, quindi toccare .



- Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile accedere alla funzione **Screenshot** premendo due volte il tasto volume su. Per utilizzare questa funzione, nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Estensioni > Collegamenti** e attivare **Apri Promemoria a schermo spento**.
- Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Scrittura di note su uno screenshot*.

Immissione di testo

Utilizzo della barra degli strumenti Smart

È possibile usare vari metodi di immissione da tastiera da un'unica posizione. È possibile selezionare il metodo di immissione desiderato dalla parte superiore della tastiera.

- 1 Selezionare il metodo di immissione da tastiera desiderato dalla barra degli strumenti Smart.
- 2 Toccare  e selezionare il metodo di immissione da visualizzare nella barra degli strumenti Smart, oppure riorganizzarli.

Barra degli
strumenti
Smart



- È possibile aggiungere fino a 6 strumenti alla barra degli strumenti Smart.
- I metodi di immissione supportati possono variare a seconda del dispositivo.
- È possibile attivare o disattivare la barra degli strumenti Smart dalle impostazioni della tastiera.
- È possibile anche utilizzare i metodi di immissione da tastiera toccando .

-  : Aggiungere emoji.
-  : Aggiungere avatar sticker.
-  : Aggiungere sticker animati.
-  : Aprire Draw Chat.
-  : Aggiungere emoji.
- Toccare  nella barra degli strumenti Smart.
 - Se il dispositivo è collegato a LG Dual Screen (LM-V605N), è possibile acquisire lo schermo di LG Dual Screen e allegarlo durante l'immissione da tastiera. Per maggiori informazioni, vedere *Utilizzo di Instant Capture sul dual screen*.

- Toccare  nella barra degli strumenti Smart.
 - Se il dispositivo è collegato a LG Dual Screen (LM-V605N), è possibile espandere la tastiera verticalmente e usare lo schermo superiore come schermo dell'app e lo schermo inferiore come tastiera. Per maggiori informazioni, vedere *Utilizzo della doppia tastiera sul dual screen*.
-  : Toccare  per inserire il testo con la propria voce.
 - Per ottimizzare il riconoscimento dei comandi vocali, pronunciarli in modo chiaro.
 - Per immettere testo con la voce, assicurarsi che il dispositivo sia connesso a una rete.
 - Per selezionare la lingua per il riconoscimento vocale, toccare  > **Lingue** sulla schermata del riconoscimento vocale.
 - Questa funzione potrebbe non essere supportata o le lingue supportate potrebbero variare a seconda della zona di copertura del servizio.
-  : Accedere alle impostazioni della tastiera.
-  : Aprire Appunti. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Appunti*.
-  : Inserire il testo mediante scrittura manuale. È necessario scaricare i dati della lingua di immissione per la scrittura manuale. Toccare **Scarica** per scaricare i dati della lingua di immissione per la scrittura manuale.
-  : Attivare a tastiera fluttuante quando si usa la funzione Multi Window. È possibile anche spostare la tastiera nella posizione desiderata.

Appunti

Quando si copia o si taglia un'immagine o un testo, tali elementi vengono salvati automaticamente negli Appunti e possono essere incollati ovunque in qualsiasi momento.

- 1 Nella barra degli strumenti Smart, selezionare .

In alternativa, toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **Appunti**.

- 2 Selezionare e incollare un elemento negli Appunti.

- È possibile salvare negli Appunti fino a un massimo di 20 elementi.
- Toccare  per bloccare gli elementi salvati al fine di non eliminarli anche quando la quantità massima viene superata. È possibile bloccare fino a un massimo di dieci elementi. Per eliminare gli elementi bloccati, è prima necessario sbloccarli.
- Toccare  per eliminare gli elementi salvati negli Appunti.



- Gli Appunti potrebbero non essere supportati da alcune app scaricate.
- Gli elementi degli Appunti eliminati non possono essere ripristinati.


Utilizzo della tastiera Smart

È possibile utilizzare la tastiera Smart per immettere e modificare testo.

Con la tastiera Smart il testo viene visualizzato mentre lo si digita, senza dover passare dalla schermata a una tastiera tradizionale e viceversa. In questo modo è possibile trovare e correggere con facilità gli eventuali errori durante la digitazione.

Spostamento del cursore

Con la tastiera Smart è possibile spostare il cursore esattamente nella posizione desiderata. Quando si digita un testo, toccare e tenere premuta la barra spaziatrice, quindi trascinarla verso sinistra o destra.

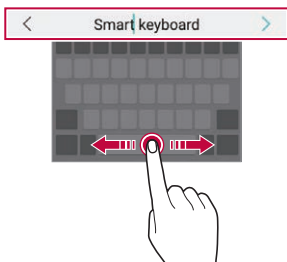



- Questa opzione è disponibile solo sulla tastiera QWERTY.

Suggerimento di parole

La tastiera Smart analizza automaticamente abitudini di utilizzo dell'utente per suggerire le parole utilizzate più spesso durante la digitazione. Quanto più si utilizza il dispositivo, tanto più precisi saranno i Consigli.

Immettere un testo, quindi toccare una parola suggerita o trascinare delicatamente verso l'alto il lato sinistro o destro della tastiera.

- La parola selezionata viene inserita automaticamente. Non è necessario digitare manualmente ogni lettera della parola.

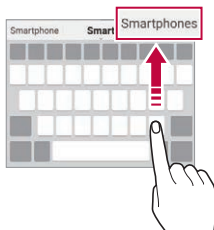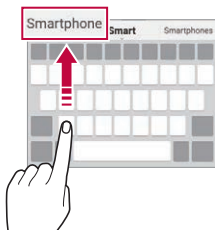

Modifica del layout della tastiera QWERTY

È possibile aggiungere, eliminare o ridisporre i tasti sulla fila inferiore della tastiera.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Sistema** > **Lingua e tastiera** > **Gestisci tastiere** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Layout QWERTY**.
- 2 Puoi selezionare organizzare i simboli usati di frequente.




• Alcune lingue possono avere un layout diverso.

Personalizzazione dell'altezza della tastiera

È possibile personalizzare l'altezza della tastiera per una maggiore comodità delle mani durante la digitazione.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Sistema** > **Lingua e tastiera** > **Gestisci tastiere** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Altezza della tastiera**.
- 2 Regolare l'altezza della tastiera.

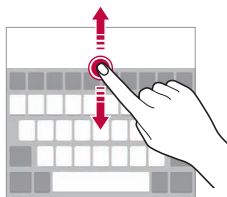

Selezione di una modalità di tastiera orizzontale

È possibile selezionare una modalità di tastiera orizzontale scegliendo fra varie opzioni.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Sistema** > **Lingua e tastiera** > **Gestisci tastiere** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Tipo di tastiera orizzontale**.
- 2 Selezionare una modalità di tastiera.

Divisione della tastiera

Quando lo schermo è in modalità orizzontale, è possibile dividere la tastiera a metà e posizionare le due parti ai lati della schermata.

Per dividere la tastiera, ruotare il dispositivo in senso orizzontale e trascinala sulle due estremità, tenendola premuta con due dita. Per allegare la tastiera, chiuderla premendo con due dita.



- Anche se non è in uso la tastiera QWERTY, quando la tastiera è orizzontale assume il layout QWERTY.

Modalità operativa con una sola mano

È possibile spostare la tastiera su un lato dello schermo in modo da poterla utilizzare con una sola mano.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Sistema > Lingua e tastiera > Gestisci tastiere > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Utilizzo con una mano**.
- 2 Premere la freccia visualizzata accanto alla tastiera per spostarla nella direzione desiderata.



Aggiunta di lingue alla tastiera

È possibile rendere disponibili ulteriori lingue per l'input tramite tastiera.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Sistema** > **Lingua e tastiera** > **Gestisci tastiere** > **Tastiera LG** > **Lingua e Layout tastiera** > **Seleziona lingua**.
- 2 Selezionare le lingue che si desidera rendere disponibili.

Copia e incolla

È possibile tagliare o copiare del testo da un'app, quindi incollarlo nella stessa app. È anche possibile eseguire altre app e incollare il testo al loro interno.

- 1 Toccare e tenere premuta l'area attorno al testo che si desidera copiare o tagliare.
- 2 Trascinare  /  per specificare l'area da copiare o tagliare.
- 3 Selezionare **Taglia** o **Copia**.
 - Il testo tagliato o copiato viene aggiunto automaticamente agli Appunti.
- 4 Toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **Incolla**.



- In assenza di un elemento copiato o tagliato, l'opzione **Incolla** non verrà visualizzata.

Condivisione di contenuti

Riproduzione di contenuti da un altro dispositivo

È possibile riprodurre foto, video o canzoni salvate sul proprio dispositivo da una TV.

- 1 Connettere la TV e il dispositivo alla stessa rete Wi-Fi.
- 2 Mentre si visualizzano gli elementi dell'app **Galleria** o **Musica**, toccare  o  > **Riproduci su un altro dispositivo**.
Oppure nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Dispositivi connessi** > **Condivisione schermo** e quindi toccare  per attivarlo.
- 3 Selezionare la TV a cui si desidera connettersi.



- Per l'utilizzo con Chromecast, è consigliabile che i servizi di Google Play siano aggiornati.

Visualizzazione di contenuti da dispositivi vicini

È possibile visualizzare contenuti da diversi dispositivi, come ad esempio un computer, un dispositivo NAS o un dispositivo mobile, utilizzando le app Galleria o Musica.

Connessione dei dispositivi

Connettere sia il proprio dispositivo che un altro dispositivo in grado di supportare la funzione DLNA alla stessa rete wireless.



- Assicurarsi che la Condivisione file (DLNA) sia attiva sia nel dispositivo mittente che nel dispositivo connesso.

Ricerca di dispositivi vicini

È possibile visualizzare un elenco di dispositivi DLNA connessi alla stessa rete selezionando il menu  > **Dispositivi nelle vicinanze** in ciascuna app.

Si possono utilizzare i contenuti di dispositivi vicini come se li si stesse utilizzando sul proprio dispositivo.

Invio o ricezione di file

È possibile condividere file tra il proprio dispositivo e un altro dispositivo LG oppure un tablet.

Invio di file

Dalla **Galleria** o altre app, toccare  > **Condividi** o  quindi selezionare un dispositivo dall'elenco di condivisione file.

Ricezione di file

Trascinare verso il basso la barra di stato e toccare **Condivisione File**.

Se il proprio dispositivo non supporta la funzione di condivisione file, nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Dispositivi connessi** > **Condivisione File** > **SmartShare Beam** .



- È possibile condividere file con determinati dispositivi che supportano DLNA.

Non disturbare

È possibile limitare o disattivare l'audio delle notifiche per evitare di essere disturbati per un determinato periodo di tempo.

Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Suono > Non disturbare**.

- Toccare **Modo** e selezionare la modalità desiderata:
 - **Solo priorità**: Consente di ricevere le notifiche sonore o con vibrazione per le app selezionate. Anche se è attiva la modalità Solo priorità, le sveglie suonano comunque.
 - **Silenzio totale**: Consente di disabilitare sia l'audio che la vibrazione.
- **Seleziona le priorità**: Ricevi allarmi e le notifiche per le app selezionate.
- **Chiamate da**: Imposta una serie di notifiche quando ricevi una chiamata.



- **Chiamate ripetute**: la seconda chiamata dalla stessa persona entro 15 minuti non viene resa silenziosa.

- **Messaggi da**: Imposta una serie di notifiche quando ricevi un messaggio.
- **Utilizza modalità Non disturbare**: Attiva la funzionalità Non disturbare.
- **PIANIFICAZIONE**: Imposta il programma in base al quale attivare la funzionalità Non disturbare.
- **Guida**: Visualizzare la guida per Non disturbare.



03

App utili

Installazione e disinstallazione di app

Installazione di app

È possibile accedere a uno store di app per cercare e scaricare delle app.

- Si può utilizzare SmartWorld, Play Store o lo store di app fornito dal proprio gestore del servizio.



- Alcuni store di app potrebbero richiedere la creazione di un account e la registrazione.
- Alcune app potrebbero essere a pagamento.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- SmartWorld potrebbe non essere supportato a seconda dell'area o del provider del servizio.

Disinstallazione di app

Disinstallare le app inutilizzate dal dispositivo.

Disinstallazione con il gesto di tocco e pressione lunga

Tenere premuta un'area vuota della schermata, e quindi premere  dell'app da eliminare.

Disinstallazione tramite il menu delle impostazioni

Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Applicazioni > Informazioni applicazione**, selezionare un'app, quindi toccare **Disinstalla**.



- Alcune app non possono essere disinstallate dagli utenti.

Disinstallazione di app dallo store di app

Per disinstallare un'app, accedere allo store di app da cui è stata scaricata e disinstallarla.

Installazione e disinstallazione di app durante il setup

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, è possibile scaricare le app consigliate.

È possibile saltare alla fase successiva senza l'installazione.

Cestino app

È possibile visualizzare le app disinstallate sulla schermata Home. È inoltre possibile reinstallare le app che sono state disinstallate nelle ultime 24 ore.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Gestione > Cestino app**.
Si può inoltre toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi toccare **Cestino app**.
- 2 Attivare la funzione desiderata:
 - **Ripristina**: Consente di reinstallare l'app selezionata.
 - : Consente di rimuovere definitivamente dal dispositivo le app disinstallate.




- Le app disinstallate vengono rimosse automaticamente dal dispositivo 24 ore dopo la disinstallazione. Se si desidera reinstallare le app disinstallate, è necessario scaricarle nuovamente dallo store di app.
- Questa funzione è attiva solamente sulla schermata Home. Se si disinstallano delle app mentre si utilizza la schermata EasyHome o un altro launcher, queste vengono immediatamente e definitivamente rimosse dal dispositivo.

Scorciatoie applicazioni

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta l'icona di una app come Chiama, Invia messaggio, Camera, Galleria e Impostazioni per mostrare un menu di accesso rapido. È possibile utilizzare le app in maniera più semplice grazie alle scorciatoie per app.

- Toccare  per impostare i widget per l'app.
- Toccare  per visualizzare le informazioni sull'app.

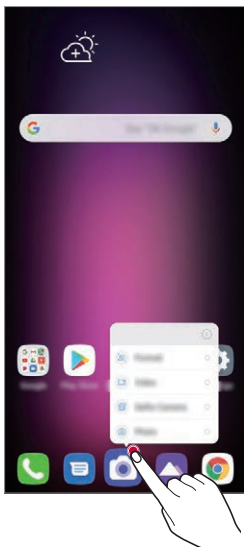

- Questa funzione è disponibile solo in alcune app.

Telefono

Chiamata vocale

Per eseguire una chiamata vocale, utilizzare uno dei metodi disponibili, ad esempio immettere manualmente un numero di telefono e selezionarlo dall'elenco dei contatti o dall'elenco delle chiamate recenti.

Esecuzione di una chiamata dal tastierino numerico

- 1 Nella schermata Home, toccare  > **Componi**.
- 2 Eseguire la chiamata utilizzando un metodo a scelta:
 - Immettere un numero di telefono e toccare .
 - Toccare e tenere premuto un numero di composizione veloce.
 - Cercare un contatto toccando la lettera iniziale del relativo nome nell'elenco dei contatti, quindi toccare .



- Per immettere "+" quando si esegue una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto il numero 0.
- Consultare la sezione *Aggiunta di contatti* per ottenere ulteriori informazioni su come aggiungere numeri di telefono all'elenco di selezione rapida.

Esecuzione di chiamate dalla Rubrica

- 1 Nella schermata Home, toccare  > **Rubrica**:
- 2 Dopo aver selezionato il numero da chiamare dall'elenco dei contatti nella rubrica, toccare .

Risposta a una chiamata

Per rispondere a una chiamata, trascinare  sulla schermata della chiamata in arrivo.

- Se è collegato un auricolare stereo, è possibile eseguire le chiamate utilizzando il pulsante di chiamata/fine sull'auricolare.

- Per terminare una chiamata senza spegnere lo schermo, nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Rete & internet > Impostazioni chiamate > Rispondi e termina chiamate**, quindi attivare **Termina le chiamate con il tasto di accensione**.



- Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Rete & internet > Rispondi e termina chiamate > Termina le chiamate con il tasto di accensione**, è possibile terminare le chiamate premendo il tasto di accensione/blocco mentre è attiva la schermata della chiamata in corso.

Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in arrivo, trascinare  attraverso la schermata della chiamata in arrivo.

- Per inviare un messaggio di rifiuto, trascinare l'opzione del messaggio di rifiuto  per la schermata.
- Per aggiungere o modificare un messaggio di rifiuto, nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Rete & internet > Impostazioni chiamate > Blocco chiamata & Rifiuta con messaggio**.
- Quando è in arrivo una chiamata, premere il tasto volume su, volume giù o il tasto di accensione/blocco per disattivare l'audio della suoneria o la vibrazione, oppure per mettere in attesa la chiamata.

Verifica di una chiamata in arrivo durante l'utilizzo di un'app

Quando si riceve una chiamata mentre si sta utilizzando un'app, è possibile visualizzare una notifica pop-up nella parte superiore della schermata. Si può accettare la chiamata, rifiutarla o inviare un messaggio dalla schermata pop-up.



- Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Rete & internet > Chiamata > Altre impostazioni > Pop-up di chiamata in arrivo** e quindi selezionare il modo in cui si desidera visualizzare la chiamata in arrivo quando si usa un'app.

Visualizzazione delle chiamate perse

In caso di una chiamata persa, nella barra di stato nella parte superiore dello schermo viene visualizzato .

Per visualizzare i dettagli della chiamata persa, trascinare la barra di stato verso il basso. È inoltre possibile toccare  > **Chiamate** nella schermata Home.

Funzioni disponibili nel corso di una chiamata

Nel corso di una chiamata è possibile accedere a varie funzioni toccando i pulsanti visualizzati sullo schermo:

- **Rubrica:** Consente di visualizzare l'elenco di contatti durante una chiamata.
- **Attesa:** Mette in attesa la chiamata corrente.
- **Tastiera:** Consente di mostrare o nascondere la tastiera del telefono.
- **Vivavoce:** Consente di attivare la funzione vivavoce.
- **Muto:** Consente di silenziare la propria voce in modo che non possa essere udita dall'interlocutore.
- **Bluetooth:** Consente di passare la chiamata a un dispositivo Bluetooth associato e connesso.
-  : Consente di terminare una chiamata.
-  : Consente di passare a una chiamata video da una chiamata vocale.
-  : Consente di accedere a opzioni di chiamata aggiuntive.



- Alcune funzioni non sono disponibili durante le chiamate video.
- Le voci delle impostazioni disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.

Esecuzione di una chiamata a tre vie

È possibile eseguire una chiamata a un altro contatto nel corso di una chiamata.

- 1 Durante una chiamata, toccare  > **Aggiungi**.
- 2 Immettere un numero di telefono e toccare .
 - Le due chiamate vengono visualizzate contemporaneamente sullo schermo e la prima chiamata viene messa in attesa.
- 3 Per avviare una conferenza telefonica, toccare **Unisci**.



- Può essere addebitato il costo di ogni chiamata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

Visualizzazione dei record delle chiamate

Per visualizzare i record delle chiamate recenti, nella schermata Home, toccare  > **Chiamate**. È quindi possibile utilizzare le seguenti funzioni:

- Per visualizzare i record dettagliati delle chiamate, selezionare un contatto. Per eseguire una chiamata a un contatto selezionato, toccare .
- Per eliminare i record delle chiamate, toccare  > **Elimina**.



- La durata visualizzata delle chiamate potrebbe essere diversa da quella addebitata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- La cronologia delle telefonate non può essere recuperata una volta cancellata.
- Stringi due dita o allargale per regolare la dimensione del carattere per i registri delle chiamate o i contatti.

Configurazione delle opzioni di chiamata

È possibile configurare diverse opzioni di chiamata.

- 1 Nella schermata Home, toccare  > **Componi** o **Chiamate**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni chiamate** e quindi configurare le opzioni in base alle proprie preferenze.

Messaggi

Invio di un messaggio

È possibile creare e inviare messaggi ai propri contatti utilizzando l'app di messaggistica.



- L'invio di messaggi all'estero potrebbe essere soggetto a ulteriori costi. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

- 1 Nella schermata Home, toccare .
- 2 Toccare .
- 3 Specificare un destinatario e creare un messaggio.
 - Per usare le opzioni multimediali, tocca .
 - Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare .
- 4 Toccare  per inviare il messaggio.

Lettura di un messaggio

È possibile visualizzare i messaggi scambiati organizzati per singolo contatto.

- 1 Nella schermata Home, toccare .
- 2 Selezionare un contatto dall'elenco dei messaggi.



- Nell'elenco dei messaggi o nella finestra di chat, è possibile regolare le dimensioni dei caratteri posizionando due dita sullo schermo e allontanando o avvicinando le dita.

Configurazione delle impostazioni dei messaggi

È possibile modificare le impostazioni dei messaggi in base alle proprie preferenze.

- 1 Nella schermata Home, toccare .
- 2 Toccare  > **Impostazioni** dall'elenco dei messaggi.



- È possibile specificare le impostazioni per la finestra di avviso, il blocco delle chiamate, l'avviso di emergenza, i messaggi multimediali ecc.

Fotocamera

Avvio della fotocamera

È possibile scattare una foto o registrare un video per conservare tutti i momenti memorabili.

Nella schermata Home, toccare .




- Prima di scattare una foto o registrare un video, pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno morbido.
- Prestare attenzione a non macchiare l'obiettivo della fotocamera con le dita o altre sostanze.
- Anche quando il telefono è in vibrazione o silenzioso, il suono dell'otturatore si attiva quando si scattano foto.
- Le immagini incluse nella presente guida potrebbero essere diverse da quelle effettive del dispositivo.
- Le foto e i video possono essere visualizzati o modificati dalla Galleria. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione [Informazioni generali sulla Galleria](#).
- Non utilizzare il prodotto per scopi che potrebbero violare la privacy o i diritti di altre persone.

Scatto di una foto

È possibile scattare foto con la fotocamera del prodotto.

- 1 Toccare  e mettere a fuoco il soggetto.
 - È possibile toccare il soggetto da mettere a fuoco.
 - È possibile allontanare o avvicinare due dita per ingrandire o ridurre.
 - Selezionare uno zoom tra $\times 1.0$ / $\times 2.0$ / $\times 0.5$.
- 2 Sforare  per scattare una foto.
 - È inoltre possibile premere il tasto volume su o volume giù per scattare una foto.
 - È possibile scattare una foto durante la registrazione di un video premendo  sullo schermo.
 - Le informazioni visualizzate nella schermata di ripresa possono variare a seconda della fotocamera selezionata (anteriore o posteriore) e alla modalità fotocamera.
 - La fotocamera si disattiva automaticamente se non la si usa per un po' di tempo dopo aver aperto l'app **Fotocamera**.

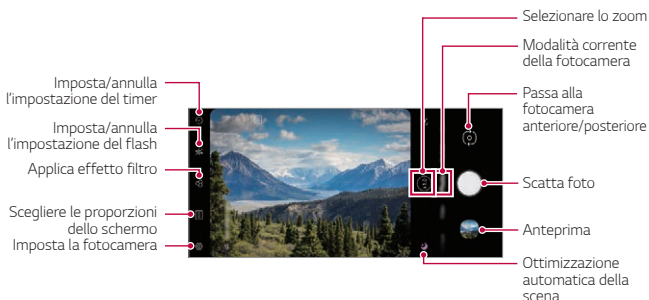

- È possibile aprire l'app della fotocamera premendo brevemente due volte il tasto di accensione. Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Estensioni** > **Collegamenti**, quindi toccare **Apri Fotocamera** per attivarla.
- Quando lo schermo è spento o bloccato, avviare la fotocamera premendo due volte il tasto volume giù.
- Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Estensioni** > **Collegamenti**, quindi toccare **Apri Fotocamera**  per attivarla.

Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze.

Toccare  sulla schermata.



- Le opzioni disponibili potrebbero variare a seconda della fotocamera selezionata (anteriore o posteriore) e alla modalità fotocamera selezionata.

AI CAM	Ottimizzazione automatica della scena	Riconoscendo la scena che viene registrata, applica automaticamente l'impostazione della risoluzione ottimale.
	Action Shot	Scattare istantaneamente una foto del soggetto in movimento senza vibrazioni.
	Composizione	Riconoscendo la figura umana quando si scatta una foto a una persona, consiglia la composizione ottimale.
	Consigli	Informa l'utente quando gli occhi del soggetto erano chiusi o l'immagine è sfocata, per consentire di ottenere una fotografia ottimale.
OPZIONI DI SALVATAGGIO	Dimensioni foto	Consente di scegliere le dimensioni e le proporzioni della foto.
	HDR	Consente di ottenere foto con colori vividi ed effetti compensati anche quando vengono scattate in controluce. Queste funzioni sono offerte dalla tecnologia HDR (High Dynamic Range) di cui è dotata la fotocamera.
	Salva in HEIF	Risparmia spazio di archiviazione comprimendo il file immagine in formato HEIF. Altri dispositivi potrebbero non supportare i file video in formato HEIF.

FUNZIONI UTILI	Foto dal vivo	Registra l'azione prima e dopo aver scattato una foto.
	Tracking focus	Consente alla fotocamera di mantenere la messa a fuoco sul soggetto che si tocca sullo schermo, anche se il soggetto è in movimento.
	Griglia	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter scattare foto o registrare video in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
	Scatto al Cheese	Consente di scattare una foto pronunciando 'Cheese', 'Smile', 'Whiskey', 'Kimchi' o 'LG'.
	Aggiungi firma	Consente di visualizzare una firma personalizzata sulle foto.
	Tag posizione	Consente di salvare l'immagine completa di dati sulla posizione GPS.
	Guida	Fornisce una guida per ciascun menu della fotocamera.

Opzioni aggiuntive della fotocamera anteriore

Correzione della distorsione del viso	Corregge le parti distorte del viso
Salva come capovolta	Salva le immagini come capovolte dopo aver scattato dei selfie.
Scatto di selfie	Scatta un selfie selezionando le sue opzioni tra Scatto tramite gesto della mano e Scatto automatico .




- È possibile applicare l'effetto make-up quando si scatta un selfie con la fotocamera anteriore.
- **Scatto con gesture** viene effettuato mediante il riconoscimento della forma di una mano e **Scatto automatico** viene effettuato mediante il riconoscimento di un viso.

Selezione della modalità

È possibile selezionare comodamente tra le modalità visualizzate sullo schermo, che sono selezionate per adattarsi all'ambiente di ripresa.


Toccare  e scorrere le modalità della fotocamera verso sinistra o destra, oppure scorrere lo schermo a sinistra o a destra per selezionare una modalità della fotocamera.

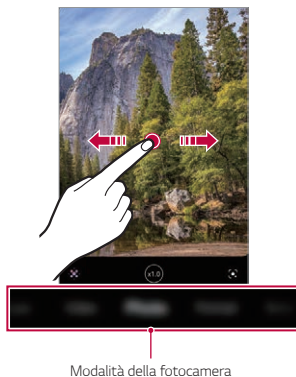

Uso delle modalità della fotocamera

Registrazione di un video

- 1 Toccare  e selezionare **Video** scorrendo le modalità della fotocamera.
- 2 Toccare  per registrare un video.

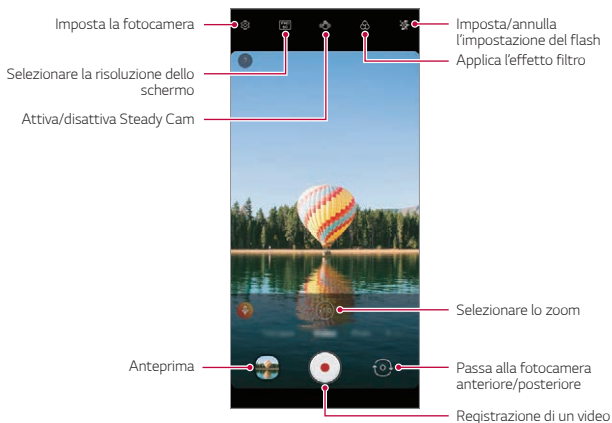

- Per scattare una foto mentre si registra un video, toccare .
- Per mettere in pausa la registrazione del video, toccare . Per riprendere la registrazione del video, toccare .
- Mentre registri un video, puoi stringere o allargare due dita per ingrandire o rimpicciolire.
- Mentre registri un video, puoi toccare l'area desiderata per regolare la luminosità.
- È possibile passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa mentre si registra un video premendo .

3 Toccare  per terminare la registrazione del video.



- È possibile risparmiare spazio di archiviazione impostando l'opzione **Salva in HEVC** in . Questa comprime il file video in formato HEVC.
- Altri dispositivi potrebbero non supportare i file video in formato HEVC.
- Toccare  e selezionare **Salva come HDR10+** per registrare video HDR10+ con una vasta gamma di colori.

Scatto di una foto

Toccare  e selezionare **Foto** scorrendo le modalità della fotocamera.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Scatto di una foto*.

Scatto di ritratti

È possibile scattare foto o video in cui il soggetto risalta ed è più distinto sfocando lo sfondo.

- 1 Toccare  e selezionare **Ritratto** scorrendo le modalità della fotocamera.
 - Selezionare un effetto desiderato scorrendo le opzioni di effetto disponibili per Ritratto.
 - Toccare  per regolare il valore di apertura.

- 2 Toccare  per scattare una foto, oppure toccare e tenere premuto  per registrare un video.
- Per mettere in pausa la registrazione del video, toccare . Per riprendere la registrazione del video, toccare . Toccare  per terminare la registrazione del video.
 - Toccare  per regolare il valore di apertura durante la registrazione di un video.




- Quando appare il messaggio **“Ritratto è disponibile.”**, iniziare a scattare una foto o a registrare un video.
- La funzione Ritratto potrebbe non essere disponibile se la fotocamera non è in grado di riconoscere il soggetto.
- Durante lo scatto di foto, mantenere una distanza di 1,3 – 5 piedi dal soggetto.
- Questa funzionalità non è disponibile se l'ambiente è buio.
- La registrazione è possibile solo con l'effetto sfocatura dello sfondo.

Uso di un adesivo

È possibile applicare una varietà di adesivi alle foto o ai video.

È possibile creare contenuti più ricchi usando Effetto AR 3D.


- 1 Toccare  e selezionare **Sticker** scorrendo le modalità della fotocamera.
 - Selezionare l'adesivo desiderato scorrendo gli adesivi.
- 2 Toccare  per scattare una foto, oppure toccare e tenere premuto  per registrare un video.
 - Non è possibile passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa mentre si registra un video.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione del video.
 - La foto o il video viene salvato nella **Galleria**.

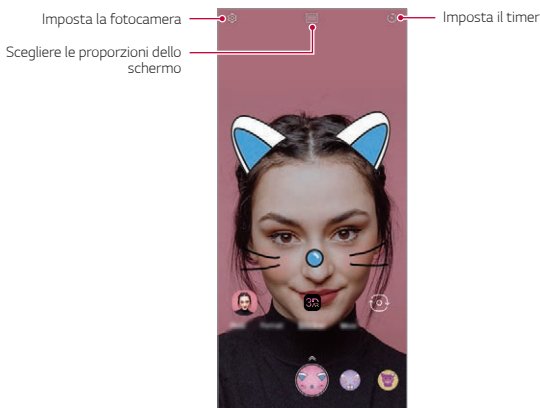

- Toccare  per usare **Adesivi AR 3D**.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Effetto AR 3D*.

Uso di altre modalità della fotocamera

Toccare  e selezionare **Altro** scorrendo le modalità della fotocamera.

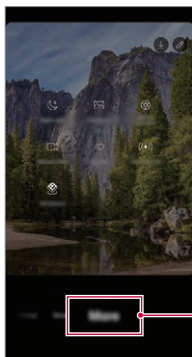


Selezionare Altro

Panoramica

È possibile creare una foto panoramica spostando la fotocamera nella direzione da fotografare e unire gli scatti continui di una vista ampia.

- 1 Toccare  e selezionare **Altro** scorrendo le modalità della fotocamera.
- 2 Toccare **Panoramica**.
- 3 Toccare , quindi spostare lentamente la fotocamera in una sola direzione.
- 4 Toccare  per interrompere l'acquisizione della panoramica.

Imposta la fotocamera

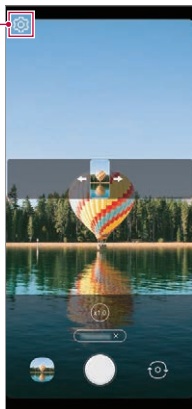


- Quando si sposta la fotocamera in una direzione, assicurarsi che l'inquadratura ripresa non sia fuori dalla linea guida.

Fotocamera manuale

È possibile creare foto dal tocco professionale grazie a varie funzioni avanzate.

- 1 Toccare  e selezionare **Altro** scorrendo le modalità della fotocamera.
- 2 Toccare **Fotocamera manuale**.
- 3 Personalizzare le seguenti impostazioni della fotocamera.
 - Selezionare uno zoom tra (x1.0) / (x2.0) / (x0.5).
 - Se per le opzioni si imposta **Auto**, le opzioni vengono regolate automaticamente in base al soggetto e all'ambiente di ripresa.
 - Se è impostata l'opzione **Focus peaking**, l'area di messa a fuoco viene evidenziata con un colore. Questa funzione è disponibile solo nella modalità **Messa a fuoco manuale (MF)**.

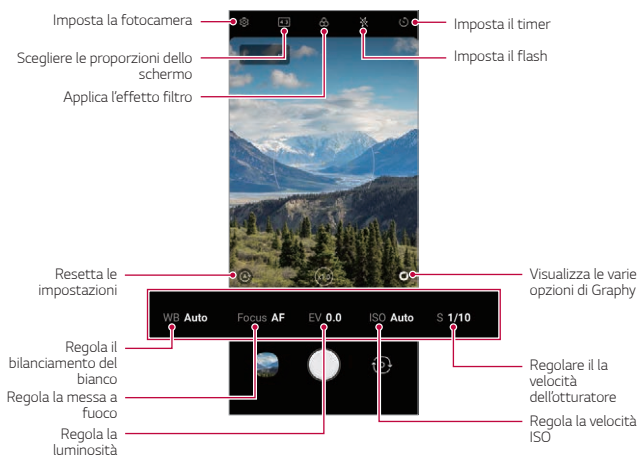

- 4 Toccare  per scattare la foto.



- Se si tocca  e si seleziona un effetto **Graphy**, appare un elenco delle foto consigliate con varie impostazioni.
- La selezione degli effetti Graphy consente di scattare utilizzando il bilanciamento del bianco, la velocità dell'otturatore e i valori di impostazione ISO applicati alla foto consigliata.
- Questa funzione è disponibile solo nella modalità Fotocamera manuale.
- È possibile vedere una varietà di foto consigliate scaricando l'app **Graphy** da Google Play Store.
- A seconda del proprio piano tariffario, potrebbe essere addebitato il costo dei dati utilizzati per il download.
- Toccare , quindi toccare  nel menu **Graphy** per disattivare questa funzionalità.

Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze.

Toccare  in **Fotocamera manuale**.

Dimensioni foto	Consente di scegliere le dimensioni e la risoluzione della foto.
Salvare come RAW	L'immagine è salvata nel formato file RAW, in modo tale che sia possibile modificarla. Durante lo scatto vengono creati i file DNG e JPEG, poi vengono salvati come immagini ad alta risoluzione non compresse.
Foto con Graphy	Regolare il bilanciamento del bianco, l'ISO e la velocità dell'otturatore per la foto consigliata. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione <i>Fotocamera manuale</i> .
Tracking focus	Consente alla fotocamera di mantenere la messa a fuoco sul soggetto che si tocca sullo schermo, anche se il soggetto è in movimento. (Disponibile quando è in funzione la fotocamera Standard.)
Guida	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter scattare foto in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
Aggiungi firma	Consente di visualizzare una firma personalizzata sulle foto.
Tag posizione	Consente di salvare l'immagine completa di dati sulla posizione GPS.


Archiviazione	Consente di selezionare se si desidera archiviare le immagini e i video nell'Archivio interno o nella Scheda SD. (Disponibile quando la scheda di memoria è inserita.)
Guida	Fornisce una guida per ciascun menu della fotocamera.

Video manuale

L'utente può impostare manualmente varie funzioni per la registrazione di video.

Si possono regolare audio, bilanciamento del bianco, messa a fuoco, luminosità, ISO, velocità dell'otturatore ecc.

- 1 Toccare  e selezionare **Altro** scorrendo le modalità della fotocamera.
- 2 Toccare **Video manuale**.
- 3 Impostare il menu della scena adeguato all'ambiente di ripresa.
 - Selezionare uno zoom tra (x1.0) / (x2.0) / (x0.5).

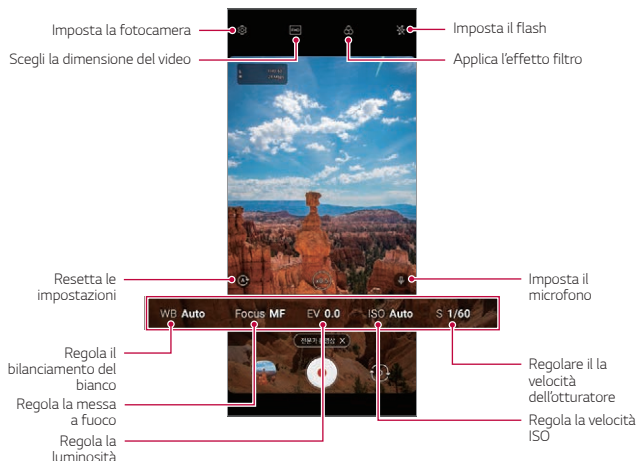

- 4 Premere  per avviare la registrazione.
- Per mettere in pausa la registrazione del video, toccare . Per riprendere la registrazione del video, toccare .



- Se si registra a lungo con la massima risoluzione del video, verificare in anticipo che lo spazio di archiviazione sia sufficiente.
- Toccare  per impostare **GAIN, LCF, LMT** di Wind Noise Filter.

Slow Motion

Crea video divertenti modificando la velocità di movimento. Questa funzione è utile quando si desidera riprodurre un video a una velocità inferiore rispetto alla velocità effettiva della clip originale.

- 1 Toccare  e selezionare **Altro** scorrendo le modalità della fotocamera.
- 2 Toccare **Slow Motion**.
 - Selezionare uno zoom tra  /  / .
- 3 Selezionare un intervallo  o il filmato intero  a cui applicare l'effetto slow motion.
 - **Parte al rallentatore:** Consente di applicare l'effetto slow motion a una sezione specifica del video.
 - Premere  nel momento in cui si desidera che venga applicato l'effetto slow motion. Con una breve pressione, l'effetto slow motion viene applicato per 0,5 secondi. Con una pressione prolungata, l'effetto slow motion viene applicato fino a quando non si rilascia il dito.
 - **Tutte le Slow Motion:** Consente di applicare l'effetto slow motion all'intero video.



- 4 Toccare  per riprendere un video.
 - Per mettere in pausa la registrazione del video, toccare . Per riprendere la registrazione del video, toccare .
- 5 Per terminare la ripresa, premere .

YouTube Live

È possibile registrare un video e caricarlo direttamente su **YouTube**.

Per utilizzare questa funzione, è necessario soddisfare i requisiti di idoneità. Per i requisiti, contattare **YouTube**.



- YouTube Live è disponibile solo quando il proprio dispositivo è connesso a Internet. Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.

Adesivi AR

È possibile dare vita a immagini o video con i Playmoji, simpatici personaggi che reagiscono all'utente e tra di loro. È possibile aggiungere adesivi che animano la situazione e divertenti didascalie che danno voce a quello che succede.

- 1 Nella schermata Home, toccare .
- 2 Selezionare **Altro** scorrendo le modalità della fotocamera, quindi toccare .

Utili funzioni della fotocamera

Scatto di foto con la funzione AI


Quando si scatta una foto, la funzione AI riconosce il soggetto e applica l'effetto ottimale alla foto.



- Toccare  per disattivare la funzione AI.

Blocco Esposizione automatica/Messa a fuoco automatica

È possibile fissare il livello attuale di esposizione e mettere a fuoco la posizione toccando e tenendo premuta lo schermo nella modalità automatica. Per disattivare la funzione, toccare un'area vuota sulla schermata.

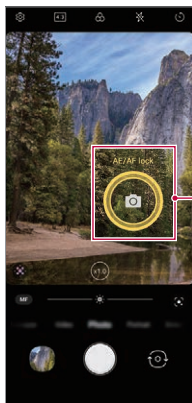

Blocco Esposizione automatica/Messa a fuoco automatica




- Questa funzione è disponibile solo in alcune modalità specifiche.

Passaggio dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa

È possibile passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e vice versa in base all'ambiente circostante.

- Per passare tra la fotocamera anteriore e posteriore, scorrere lo schermo verso l'alto o verso il basso nella schermata di ripresa dell'app **Fotocamera**.

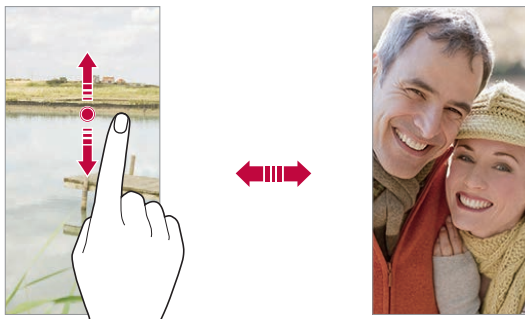

- Utilizzare la fotocamera anteriore per scattare i selfie. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Scatto di selfie*.

Zoom avanti o indietro

È possibile allontanare o avvicinare due dita per ingrandire o ridurre quando si scattano foto o si registrano video.



- La funzione di zoom avanti/indietro non è disponibile in modalità selfie (fotocamera anteriore).
- Questa funzione non è supportata in diverse modalità.

Utilizzo di Burst Shot

È possibile scattare foto consecutive e visualizzarle come immagini in movimento nella **Galleria**.

- 1 Toccare  e selezionare **Foto**.
- 2 Tenere premuto .
 - Vengono scattate più foto consecutive mentre si tiene premuto .


Scatto tramite gesto della mano

È possibile scattare selfie tramite gesti.

Mostrare il palmo della mano alla fotocamera anteriore e quindi stringere il pugno.

È inoltre possibile stringere il pugno e poi aprirlo verso la fotocamera anteriore.

- Dopo tre secondi la foto viene scattata.

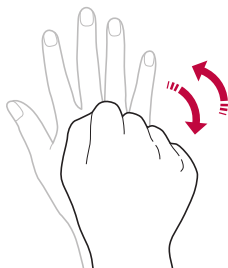

- Per utilizzare questa funzione, passare alla modalità fotocamera anteriore, quindi toccare  > **Scatto di selfie** > **Scatto tramite gesto della mano**.
- Assicurarsi che il palmo e il pugno siano all'interno della linea di riferimento in modo che la fotocamera possa rilevarli.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile mentre sono in uso alcune altre funzioni della fotocamera.

Scatto automatico

È possibile utilizzare la funzione di rilevamento del volto per scattare selfie in maniera semplice e comoda. Si può impostare il dispositivo in maniera tale che, quando l'utente guarda verso lo schermo, la fotocamera anteriore rilevi il volto e scatti automaticamente un selfie.

- Quando la fotocamera anteriore rileva il volto, viene visualizzata la cornice guida di colore bianco. Se il soggetto all'interno della cornice guida smette di muoversi, la cornice guida diventa blu, quindi la fotocamera scatta una foto.



- Toccare  > **Scatto di selfie** > **Scatto automatico** per attivare la funzione Scatto automatico.

Scatto intervallato

È possibile scattare selfie a intervalli regolari.

Mentre è in uso la fotocamera anteriore, mostrare il palmo della mano alla fotocamera, quindi stringere rapidamente il pugno per due volte.

- Vengono scattate quattro foto a intervalli regolari dopo un timer di ritardo di tre secondi.

Salva come capovolta

Prima di scattare una foto con la fotocamera anteriore, toccare  > **Salva come capovolta**. L'immagine viene capovolta in senso orizzontale.



- Durante l'utilizzo della fotocamera anteriore, è possibile modificare le modalità di scatto dei selfie nelle opzioni della fotocamera. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Personalizzazione delle opzioni della fotocamera*.

Scatto di selfie

È possibile utilizzare la fotocamera anteriore per visualizzare il proprio volto sullo schermo e scattare selfie.

- 1 Toccare  e selezionare **Foto** scorrendo le modalità della fotocamera.
- 2 Toccare  per passare alla fotocamera anteriore.
- 3 Toccare  per scattare le foto.
 - Toccare  per applicare vari effetti estetici.

Galleria

Informazioni generali sulla Galleria

È possibile visualizzare e gestire le foto e i video salvati sul dispositivo.

Visualizzazione delle foto

È possibile visualizzare le foto salvate nel prodotto.


- 1 Toccare  e selezionare la cartella desiderata.
- 2 Toccare la foto desiderata.
 - La cartella Galleria contiene **Foto**, **Album**, **Ricordi**, e **Play**.



- Toccando leggermente lo schermo, appare il menu Dettagli. Toccando nuovamente lo schermo, il menu scompare.

Riproduzione di un video

È possibile riprodurre i video salvati nel prodotto.

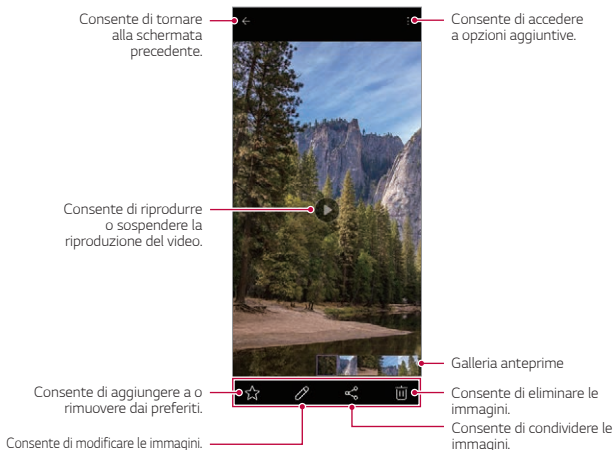

- Per regolare il volume dell'audio, trascinare in alto o in basso il lato destro della schermata del video.
- Per regolare la luminosità dello schermo, trascinare verso l'alto o verso il basso il lato sinistro della schermata.
- Trascinando lo schermo a sinistra nella schermata di riproduzione video è possibile riavvolgere (REW) e trascinando a destra è possibile avanzare rapidamente (FF).

Eliminazione di file

È possibile eliminare file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Toccare e tenere premuto un file nell'elenco, quindi toccare **Elimina**.
- I file eliminati vengono spostati automaticamente nel  > **Cestino** e possono essere
- Ripristinati nella Galleria entro 7 giorni.
- Toccare  per eliminare completamente i file. In questo caso, i file non potranno essere ripristinati.

Condivisione di file

È possibile condividere file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Mentre si visualizza una foto o un video, toccare  per condividere il file utilizzando il metodo desiderato.



- Se si scattano foto o si registrano video dopo aver toccato  >  > **Tag posizione** , dopo un po' di tempo nella scheda Memorie di Galleria viene creato automaticamente un album di memorie specifiche della posizione.
- È possibile cercare le foto o i video per luogo, tag, modalità della fotocamera ecc. toccando  nella Galleria.
- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- Alcuni file potrebbero non aprirsi a causa della codifica.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.
- Devi attivare la funzionalità GPS per creare album di Memoria.

Realizzazione di un collage

Puoi creare un collage dai contenuti associati.

- 1 Toccare  e selezionare  > **Realizza collage**.
- 2 Selezionare le immagini desiderate da aggiungere al collage, quindi toccare **Avanti**.
 - Selezionare il layout desiderato sul fondo dello schermo.
- 3 Toccare **Crea**.




- Per creare un collage possono essere utilizzate un massimo di 9 immagini.

Creazione di un filmato

È possibile creare un nuovo filmato, mettendo insieme immagini e video.

- 1 Toccare  e selezionare **Menu > Crea filmato**.
- 2 Selezionare immagini e video per il tuo filmato e toccare **Avanti**.
- 3 Modificare le immagini e i video selezionati, quindi toccare **Salva**.

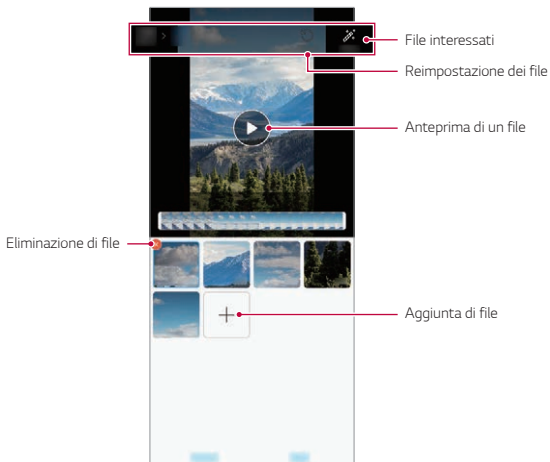

- Per creare un filmato possono essere utilizzati un massimo di 50 video.

Realizzazione di una GIF

È possibile realizzare una GIF con facilità utilizzando un video registrato.

Toccare  e selezionare **Realizza una GIF**.

Creazione di un video

- 1 Durante la visualizzazione del video, in corrispondenza del punto di partenza desiderato, toccare .
- 2 Selezionare la durata della GIF che si desidera creare.
 - Viene generata una GIF della durata desiderata a partire dal punto iniziale specificato.
 - Per i video di durata inferiore ai 5 secondi, le immagini GIF vengono generate automaticamente per il tempo restante.

Creazione di fotografie GIF

- 1 Nell'elenco delle fotografie nella galleria, toccare  > **Crea GIF**.
- 2 Selezionare un'immagine da trasformare in fotografia GIF e quindi toccare **Avanti**.
 - È possibile aggiungere/eliminare una fotografia, regolare la velocità o le proporzioni dello schermo e impostare l'ordine delle fotografie.



- La creazione di fotografie GIF è una funzione che consente all'utente di produrre immagini creative. La violazione dei diritti di proprietà intellettuale o la diffamazione della reputazione di altre persone mediante la funzione di creazione di fotografie GIF possono comportare responsabilità civili o penali in conformità con le leggi vigenti. Fare attenzione a non copiare o trasmettere opere di altre persone senza autorizzazione. LG Electronics declina ogni responsabilità per tali azioni degli utenti.
- Quando si crea una fotografia GIF, è possibile selezionare di produrre fino a 100 fotografie.

Rubrica

Informazioni generali sui contatti

È possibile salvare e gestire i contatti.

Nella schermata Home, toccare **Essenziali** > **Rubrica**.

Aggiunta di contatti

Aggiunta di nuovi contatti

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare .
 - Appare un pop-up che consente di selezionare la posizione di salvataggio del contatto. Selezionare la posizione desiderata.
- 2 Immettere i dettagli del contatto e toccare **Salva**.

Importazione di contatti

È possibile importare contatti da un altro dispositivo di archiviazione.

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  > **Gestisci contatti** > **Importa**.
- 2 Selezionare le posizioni di origine e di destinazione del contatto che si desidera importare, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare i contatti e toccare **Importa**.

Aggiunta di contatti all'elenco di composizione veloce

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  > **Selezione rapida**.
- 2 Toccare **Aggiungi contatto** da un numero di composizione veloce.
- 3 Selezionare un contatto.



- Mentre si aggiunge un nuovo contatto, toccare  per aggiungere un numero di chiamata rapida.

Ricerca di contatti

È possibile ricercare contatti utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Toccare la barra di ricerca nella parte inferiore della schermata Rubrica e inserire il contatto o il numero di telefono che si desidera cercare.
- Scorrere l'elenco dei contatti verso l'alto o verso il basso.
- Dall'indice della schermata dell'elenco dei contatti, toccare la lettera iniziale di un contatto.



- Premendo la barra di ricerca nella parte inferiore della schermata Rubrica e inserendo un contatto o un numero di telefono, vengono visualizzati i risultati della ricerca integrata dalla cronologia delle chiamate e dall'elenco dei contatti salvati nel prodotto.

Elenco dei contatti

Modifica di contatti

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  e modificare i dettagli.
- 3 Toccare **Salva** per salvare le modifiche.

Eliminazione di contatti

È possibile eliminare contatti utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare e tenere premuto un contatto che si desidera eliminare, quindi toccare .
- Toccare  > **Elimina** nella schermata dell'elenco dei contatti.



- I contatti cancellati non possono essere recuperati.

Aggiunta ai preferiti

È possibile registrare i contatti utilizzati più spesso come preferiti.

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata dei dettagli dei contatti, toccare ☆.

Creazione di gruppi

- 1 Dall'elenco dei gruppi di contatti, toccare +.
- 2 Immettere il nome del nuovo gruppo.
- 3 Toccare **Aggiungi iscritti**, selezionare i contatti, quindi toccare **Aggiungi**.
- 4 Toccare **Salva** per salvare il nuovo gruppo.

QuickMemo+

Informazioni generali su QuickMemo+

È possibile generare note creative utilizzando una varietà di opzioni su questa funzione avanzata del blocco note, come ad esempio la gestione immagini e gli screenshot, che non sono supportati dal blocco note tradizionale.

Questo dispositivo supporta Active Pen AES2.0 (Active Electrostatic).

Creazione di una nota

- 1 Nella schermata Home, toccare **QuickMemo+**.
- 2 Toccare  per creare una nota.
 -  : Consente di salvare una nota.
 -  : Annullare le modifiche precedenti.
 -  : Applicare di nuovo le modifiche annullate di recente.
 -  : Consente di immettere una nota utilizzando la tastiera.
 -  : Consente di salvare i tipi di penna preferiti.
 -  : Consente di scrivere delle note a mano.
 -  : Consente di cancellare le note scritte a mano.
 -  : Consente di passare al font calligrafico quando si scrive a mano.
 -  : Consente di accedere a opzioni aggiuntive.



- Toccare  per bloccare la barra di navigazione mentre si scrive una nota.

- 3 Toccare  per salvare la nota.

Scrittura di note su uno screenshot

- 1 Mentre si visualizza la schermata che si desidera acquisire, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare .
 - La schermata viene acquisita e visualizzata come miniatura nella parte inferiore destra dello schermo.
- 2 Per scrivere note sullo schermo, toccare .

3 Scrivere note usando gli strumenti.

-  : Consente di ingrandire o ridurre, oppure regolare l'area da acquisire.
-  : Consente di scrivere delle note a mano.
-  : Consente di cancellare le note scritte a mano.
-  : Annullare le modifiche precedenti.
-  : Applicare di nuovo le modifiche annullate di recente.
-  : consente di ritagliare lo schermo come desiderato.

4 Toccare ✓ e salvare le note.

- Le note salvate possono essere visualizzate in **Galleria**.

Funzioni aggiuntive dopo aver acquisito uno screenshot





- Puoi scattare una foto dell'intero schermo, utilizzando la funzione di scatto di scorrimento.
- Durante l'uso di un'app come Messaging e Chrome, trascinare verso il basso il pannello notifiche e quindi toccare . Toccare quindi  per acquisire l'intera schermata visualizzata come unico file.
- Questa funzione è disponibile solo in alcune app che supportano la funzione scatto di scorrimento.
- Stringi due dita o allargale per regolare il layout del promemoria.

Gestione delle cartelle

È possibile organizzare e visualizzare i promemoria in base al tipo di promemoria.

- 1 Nella schermata Home, toccare **QuickMemo+**.
- 2 Toccare  nella parte superiore dello schermo e quindi selezionare la funzione desiderata.
 - **Tutti i memo:** Consente di visualizzare tutti i memo salvati in Qmemo+.
 - **I miei memo:** Consente di visualizzare i memo creati in Qmemo+.
 - **Libro da colorare:** Consente di visualizzare i memo creati usando Coloring book.
 - **Arte Scratch:** Consente di visualizzare i memo creati usando Scratch art.
 - **Nuova categoria:** Consente di aggiungere cartelle.
 -  : È possibile cambiare l'ordine delle cartelle o aggiungere/eliminare cartelle. Premendo una cartella, è possibile modificarne il nome.



- Alcune cartelle non vengono visualizzate al primo avvio di dell'app con le cartelle. Le cartelle inoltre vengono visualizzate solo quando contengono promemoria.
- I promemoria eliminati vengono spostati nel cestino e possono essere recuperati entro 7 giorni dal giorno in cui sono stati eliminati. Nell'app Qmemo+, è possibile cambiare il tipo di visualizzazione posizionando due dita sullo schermo e allontanando o avvicinando le dita.
- Alcune cartelle non vengono visualizzate al primo avvio di dell'app con le cartelle.

Orologio

Sveglia

È possibile impostare una sveglia in modo che si attivi a un orario specificato.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Orologio > Sveglia**.
- 2 Toccare **+** per aggiungere una nuova sveglia.
- 3 Configurare le impostazioni della sveglia e toccare **Salva**.



- Se si seleziona una sveglia impostata in precedenza, è possibile modificarla.
- Per eliminare una sveglia, toccare **:** > **Elimina** nella parte superiore dello schermo. In alternativa, toccare e tenere premuta la sveglia.

Fusi orari

È possibile visualizzare l'ora attuale delle città di tutto il mondo.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Orologio > Fusi orari**.
- 2 Toccare **+** e aggiungere una città.

Timer

È possibile impostare il timer in modo da attivare un segnale acustico dopo un periodo di tempo specificato.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Orologio** > **Timer**.
- 2 Impostare il tempo e toccare **Inizio**.
 - Per sospendere il timer, toccare **Pausa**. Per riprendere il timer, toccare **Riprendi**.
- 3 Toccare **Stop** per arrestare la sveglia del timer.

Cronometro


È possibile utilizzare il cronometro per registrare un tempo.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Orologio** > **Cronometro**.
- 2 Toccare **Inizio** per avviare il cronometro.
 - Per registrare un tempo, toccare **Giro**.
- 3 Toccare **Pausa** per sospendere il cronometro.
 - Per riprendere il cronometro, toccare **Riprendi**.
 - Per cancellare tutte le registrazioni e avviare di nuovo il cronometro, toccare **Reset**.

Musica

È possibile riprodurre e gestire canzoni o album musicali.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Essenziali > Musica**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un file musicale.

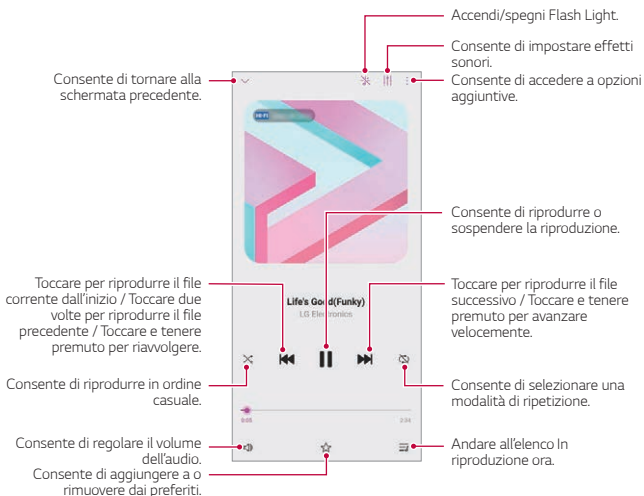

- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti dai titolari di copyright internazionali o da leggi sul copyright. Prima di copiare un file musicale, potrebbe essere necessario ottenerne l'autorizzazione legale. Per scaricare o copiare un file musicale, verificare prima le leggi sul copyright del relativo paese.
- Questo modello supporta la riproduzione audio Hi-Fi. I file audio Hi-Fi presentano l'icona Hi-Fi.
- Se si imposta la torcia, la torcia lampeggia a tempo con la musica riprodotta.

Launcher Del Gioco

È possibile impostare se utilizzare il launcher del gioco, dove è possibile visualizzare l'elenco dei giochi installati nel prodotto e selezionare le impostazioni di gioco quali la disattivazione dell'audio multimediale, la limitazione degli avvisi ecc.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Launcher Del Gioco**.
- 2 Selezionare l'opzione desiderata.

Calcolatrice

È possibile utilizzare due tipi di calcolatrici: la calcolatrice semplice e la calcolatrice scientifica.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Essenziali > Calcolatrice**.
- 2 Utilizzare il tastierino numerico per eseguire un calcolo.
 - Per calcolare dall'inizio, toccare e tenere premuto .

ThinQ

È possibile collegare facilmente il prodotto a dispositivi IoT per monitorarli e utilizzarli comodamente.

Nella schermata Home, toccare **Essenziali > ThinQ**.



- Lavatrice, asciugatrice, styler, lavastoviglie, forno e robot aspirapolvere possono essere registrati solo quando il prodotto è in modalità standby.
- Cercare il marchio ThinQ sul prodotto per vedere se può essere collegato all'app ThinQ.
- Toccare  per vedere le varie funzioni dell'app ThinQ.

LG Health

Informazioni generali su LG Health

È possibile gestire il proprio stato di salute e mantenere buone abitudini di fitness monitorando l'esercizio fisico svolto.

Informazioni preliminari su LG Health


È possibile configurare LG Health al primo avvio dell'app o dopo averla ripristinata.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Essenziali > LG Health**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

Utilizzo di LG Health

È possibile visualizzare le informazioni principali su LG Health e gestire la quantità di esercizio fisico e le informazioni relative alla salute.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Essenziali > LG Health**.
- 2 Sono disponibili le seguenti opzioni.

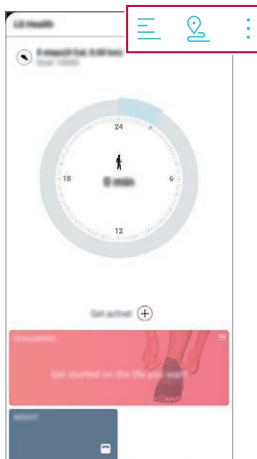

-  : consente di visualizzare il registro del proprio esercizio fisico nel giorno che si desidera monitorare.
-  : consente di iniziare a monitorare una sessione di esercizio fisico. Il percorso e la quantità di esercizio fisico svolto vengono registrati per ciascuna tipologia di esercizio.
-  : consente di impostare gli obiettivi giornalieri di esercizio fisico, compresi i passi e le calorie, oppure di configurare diverse impostazioni di LG Health.



- Le informazioni relative alla salute fornite da LG Health sono studiate per la comodità dell'utente e non possono essere utilizzate a scopo di prevenzione, trattamento e diagnosi di malattie né per altri scopi medici.
- LG Health potrebbe variare o potrebbe non essere disponibile a seconda del paese e del provider del servizio. Le funzioni di LG Health disponibili e le app che possono essere abbinate a LG Health possono variare a seconda del paese. Le variazioni sono dovute alle diverse leggi e normative vigenti.

Funzioni di registrazione audio HD

Il Registratore Audio HD ti consentirà di configurare manualmente le impostazioni audio in modo tale da poter registrare audio in base all'ambiente in cui ti trovi.

Modalità di registrazione

È possibile registrare un file audio ad alta definizione selezionando e configurando la modalità audio desiderata, adatta all'ambiente di registrazione.

Nella schermata Home, toccare **Essenziali > Registratore Audio HD > **

Normale

È possibile registrare audio senza impostazioni aggiuntive.

ASMR

È possibile utilizzare un microfono ad alta sensibilità per registrare in modo vivido i più piccoli dettagli del suono.

Concerto

È possibile registrare audio durante un concerto o altri eventi musicali.

Personalizzato

È possibile configurare manualmente le impostazioni desiderate per registrare l'audio.

Modalità Studio

La modalità Studio consente di riprodurre un file audio o musicale e registrare contemporaneamente la propria voce, creare un accordo registrando più volte la propria voce, nonché registrare i propri commenti sul file audio originale del presentatore o del parlante.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Essenziali > Registratore Audio HD >  > Personalizzato.**
- 2 Toccare .
- 3 Selezionare un file audio da utilizzare come musica di sottofondo.
- 4 Toccare  per registrare la voce.

5 Toccare  per salvare il file registrato.



- La musica di sottofondo può essere riprodotta solo attraverso gli auricolari. Assicurarsi di collegare gli auricolari prima di utilizzare questa funzione.

Altre funzioni utili per l'uso dell'app Registratore Audio HD

GAIN

È possibile regolare la sensibilità dell'audio registrato dal microfono.

Maggiore è il valore su cui è impostato il GAIN, maggiore la sensibilità di registrazione dell'audio.

LCF

È possibile filtrare qualsiasi rumore a bassa frequenza, come il ronzio del condizionatore.

Maggiore è il valore su cui è impostato LCF (Low Cut Filter, filtro taglia-bassi), migliore risulta il filtraggio dei rumori ad alta frequenza.

LMT

Consente di impedire il fenomeno di clipping dell'audio registrato.

Più alto è il valore su cui è impostato LMT (Limitatore), maggiore è la probabilità che i suoni a bassa frequenza che non subiranno clipping.



- Per modificare altre impostazioni, toccare  > **Impostazioni**, quindi personalizzare il tipo di file, la profondità in bit, la frequenza di campionamento e altre impostazioni.
- Quando si seleziona la modalità Concerto o Personalizzato con gli auricolari connessi, appare . Toccare , quindi selezionare il microfono da utilizzare.
- È possibile monitorare la qualità del suono mediante l'altoparlante auricolare collegato durante una registrazione audio. Durante una registrazione audio in modalità Studio, il monitoraggio del suono non è supportato. È possibile sentire solamente la musica di sottofondo.

Smart Doctor

È possibile utilizzare Smart Doctor per eseguire una diagnosi dello stato del dispositivo e ottimizzarlo.

Nella schermata Home, toccare **Gestione > Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

È possibile trasferire dati con facilità da un dispositivo usato a un dispositivo nuovo mediante LG Mobile Switch.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Gestione > LG Mobile Switch**.
In alternativa toccare **Impostazioni > Sistema > Backup > LG Mobile Switch**.
 - Se l'app non è installata nel prodotto, scaricare e installare l'app LG Mobile Switch dal Google Play Store.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare il metodo desiderato per il trasferimento.



- I dati in un account Google non saranno sottoposti a Backup. Quando si sincronizza l'account Google, le app di Google, i contatti di Google, il calendario di Google, i dati delle app di promemoria di Google e le app scaricate dal Play Store vengono archiviati automaticamente sull'app Drive.
- Caricare completamente la batteria prima del trasferimento di dati per evitare lo spegnimento involontario durante il processo.

Cestino app

È possibile vedere l'elenco delle app disinstallate sulla schermata Home. Le app eliminate nelle ultime 24 ore possono essere recuperate.

Nella schermata Home, toccare **Gestione > Cestino app**.

Per maggiori informazioni, vedere *Cestino app*.

SmartWorld

È possibile scaricare vari giochi, contenuti audio, app e tipi di carattere forniti da LG Electronics. Si può inoltre personalizzare il dispositivo in base alle proprie preferenze utilizzando temi per la schermata Home e tipi di carattere.



- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Servizi > SmartWorld**.
- 2 Toccare **⋮ > Account LG**, quindi effettuare l'accesso.
- 3 Selezionare e scaricare i contenuti desiderati.

Download dell'app SmartWorld

Se l'app SmartWorld non è installata, seguire questa procedura per scaricarla.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Sistema > Centro aggiornamenti > Aggiornamento applicazione**.
- 2 Dall'elenco, selezionare **SmartWorld** e toccare **Scarica**.

RemoteCall Service

Il dispositivo può essere sottoposto a diagnostica in modalità remota per risolverne i problemi. Innanzitutto, eseguire una chiamata telefonica a un Centro di assistenza clienti LG come segue:



- Per servirsi di questa funzione, è prima necessario accettarne l'utilizzo.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Servizi > RemoteCall Service**.
- 2 Collegare una chiamata al centro di assistenza clienti LG.
- 3 Al collegamento della chiamata, seguire le istruzioni dell'addetto al servizio per immettere un numero di accesso a sei cifre.
 - Il dispositivo viene connesso in modalità remota e viene avviato il servizio di assistenza remota.

Messaggio CB

È possibile visualizzare trasmissioni di testo in tempo reale su situazioni di emergenza, come tifoni, inondazioni e terremoti.

Nella schermata Home, toccare **Servizi > Messaggio CB**.

App di Google

È possibile utilizzare app di Google impostando un account Google. Quando si utilizza un'app di Google per la prima volta, viene visualizzata automaticamente la finestra di registrazione dell'account Google. Se non si dispone di un account Google, crearne uno dal dispositivo. Per i dettagli su come utilizzare un'app, vedere la Guida contenuta nell'app.



- Alcune app potrebbero non funzionare a seconda dell'area o del provider del servizio.

Calendario

L'app Calendario consente di tenere traccia del proprio programma di eventi (che è stato creato), organizzato per Giorno, 3 giorni, Settimana o Mese.

Chrome

Un browser web veloce, semplice e sicuro, costruito per la rete moderna.

Documenti

Docs è uno strumento collaborativo di elaborazione di testi che aumenta la produttività. Usa Docs per creare, modificare e lavorare insieme in tempo reale.

Drive

Drive è un'app di condivisione e immagazzinaggio di file che facilita l'individuazione, la condivisione e la collaborazione su progetti di lavoro ovunque e in ogni istante.

Duo

Crea video chiamate semplici e di alta qualità verso i tuoi amici e famigliari su telefoni Android e iPhones.

Gmail

Gmail è un'app facile da usare che tiene al sicuro i tuoi messaggi, rende più smart la tua casella di posta e ti aiuta a restare organizzato.

Google

L'app Google ti tiene aggiornato sulle cose che ti interessano. Trova risposte rapide, esplora i tuoi interessi e ricevi un feed di storie e aggiornamenti su argomenti importanti per te.

Maps

Stai andando da qualche parte? Vai con Maps, l'app con GPS in tempo reale sulla quale puoi fare affidamento per navigazione, traffico, transito e dettagli su milioni di luoghi, come recensioni ed eventi popolari.

Foto

La casa di tutte le tue foto e video, organizzata automaticamente per condividere e salvare le cose più importanti.

Play Film

Consente di utilizzare il proprio account Google per noleggiare o acquistare film. È possibile acquistare contenuti e riprodurli ovunque.

YT Music

Un nuovo servizio di streaming musicale da YouTube.

Fogli

Sheets è un foglio di lavoro collaborativo che aumenta la produttività. Usa Sheets per importare, organizzare e analizzare informazioni in tempo reale.

Presentazioni

Google Slides è uno strumento per presentazioni in tempo reale che aumenta la produttività. Usa Slides per organizzare informazioni, presentare risultati e prendere decisioni insieme in tempo reale.

YouTube

Guarda i tuoi canali preferiti, ascolta la musica che ami e carica video da condividere con le persone intorno a te.

Note di Keep

Crea, modifica e condividi le tue note di testo e foto con l'account Google.

Assistente

Il tuo dispositivo dispone di Assistente Google incorporato. Trovare risposte e fare cose mentre sei in giro. Per iniziare, basta toccare il tasto Assistente Google sul lato del telefono o tenere premuto il pulsante home del telefono.



- Assistente Google non è disponibile in tutte le lingue o paesi.

Files

È possibile visualizzare e gestire file salvati sul dispositivo.



04

Impostazioni

Impostazioni

È possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie preferenze.

Nella schermata Home, toccare **Impostazioni**.



- Inserendo una parola chiave nella finestra di ricerca nella parte superiore dello schermo, è possibile trovare comodamente gli elementi da impostare.

Rete & internet

Wi-Fi

È possibile connettersi a dispositivi vicini tramite una rete Wi-Fi.

Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Wi-Fi**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
 - Vengono visualizzate automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Selezionare una rete.
 - Potrebbe essere necessario immettere la password Wi-Fi della rete.
 - Questo processo viene ignorato in caso di reti a cui è già stato effettuato l'accesso in precedenza. Se non si desidera eseguire automaticamente la connessione a una determinata rete Wi-Fi, toccare la rete, quindi toccare **Dimentica**.

Impostazioni della rete Wi-Fi

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Wi-Fi**.

- **Passa a rete dati:** Se la funzione connessione dati mobile è attiva e il dispositivo non è in grado di connettersi a Internet tramite la connessione Wi-Fi, il dispositivo si connette a Internet tramite la connessione dati mobile.



- Questa funzione dipende dal provider del servizio.

-  : Consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

È possibile connettere il dispositivo ad altri dispositivi che supportano la funzione Wi-Fi Direct per condividere direttamente i dati con essi. Non è necessario disporre di un punto di accesso. Utilizzando la funzione Wi-Fi Direct, è possibile connettere più di due dispositivi.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Wi-Fi > ⋮ > Avanzate Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi vicini che supportano la funzione Wi-Fi Direct.
- 2 Selezionare un dispositivo.
 - La connessione avviene quando il dispositivo accetta la richiesta di connessione.



- La batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente quando si utilizza il Wi-Fi Direct.

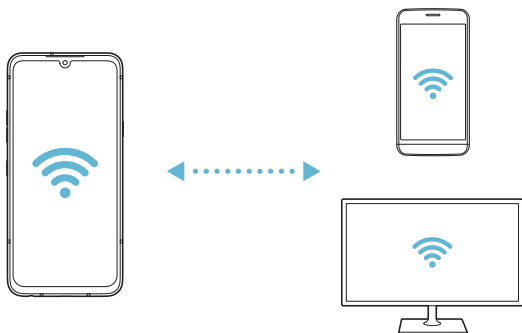

Dati mobili

È possibile attivare o disattivare i dati mobili. È inoltre possibile gestirne l'utilizzo.

Attivazione dei dati mobili

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Dati mobili**.
- 2 Toccare  per attivarlo.

Personalizzazione delle impostazioni dei dati mobili

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Dati mobili**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Dati mobili**: Consente di utilizzare le connessioni dati su reti mobili.
 - **Limita l'utilizzo dei dati mobili**: Consente di impostare un limite di utilizzo dei dati mobili in modo da bloccarli al raggiungimento della soglia.
 -  : Consente di personalizzare le impostazioni dei dati mobili.
 - Il volume di utilizzo dei dati misurato in base al prodotto e il volume calcolato dal proprio gestore di telefonia mobile potrebbero essere diversi.

Impostazioni chiamate

È possibile personalizzare le impostazioni di chiamata, ad esempio le opzioni per le chiamate vocali e per quelle internazionali.



- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Impostazioni chiamate**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Tethering


Tethering USB

È possibile connettere il dispositivo a un altro dispositivo tramite USB e condividere i dati mobili.

- 1 Connettere il dispositivo e gli altri dispositivi tramite il cavo USB.
- 2 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Tethering > Tethering USB** e quindi toccare  per attivarlo.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Quando si esegue la connessione a un computer, scaricare il driver USB da www.lg.com e installarlo sul computer.
- Non è possibile inviare o ricevere file tra il dispositivo e un computer quando il tethering USB è attivo. Disattivare il tethering USB per inviare o ricevere file.
- I sistemi operativi che supportano il tethering sono Windows XP o versione superiore, o Linux.

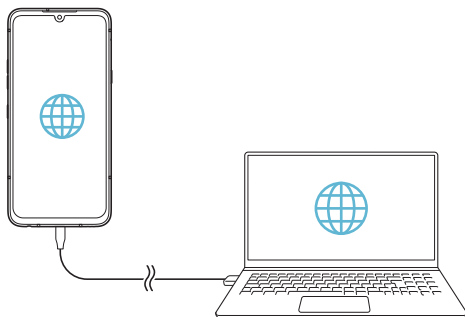


Hotspot Wi-Fi

È possibile impostare il dispositivo in modo da farlo funzionare come un router wireless affinché altri dispositivi possano connettersi a Internet utilizzando i suoi dati mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Tethering > Hotspot Wi-Fi** e toccare  per attivare la funzione.
- 2 Toccare **Imposta hotspot Wi-Fi** e immettere il Nome Wi-Fi (SSID) e la password.
- 3 Attivare il Wi-Fi sull'altro dispositivo e selezionare il nome della rete del dispositivo nell'elenco delle connessioni Wi-Fi.
- 4 Immettere la password di rete.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web:
<http://www.android.com/tether#wifi>

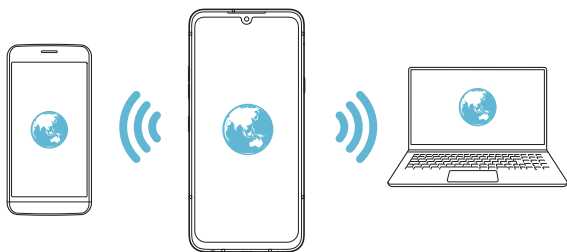

Timer per lo spegnimento automatico dell'hotspot Wi-Fi

Se l'hotspot Wi-Fi non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo, viene disconnesso in automatico. Puoi impostare il periodo di tempo per la disconnessione automatica.

Tethering Bluetooth

Un altro dispositivo connesso tramite Bluetooth può connettersi a Internet utilizzando i dati mobili del proprio dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Tethering > Tethering Bluetooth** e quindi toccare  per attivarlo.
- 2 Attivare il Bluetooth su entrambi i dispositivi e associarli.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Guida

È possibile visualizzare la guida sull'utilizzo del tethering e degli hotspot.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Tethering > Guida**.

Modalità aereo

È possibile disattivare le funzioni di chiamata e dei dati mobili. Quando questa modalità è attiva, restano disponibili le funzioni che non implicano il trasferimento di dati, ad esempio i giochi e la riproduzione di brani musicali.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Modalità aereo**.
- 2 Toccare **Attiva** nella schermata di conferma.

Reti mobili

È possibile personalizzare le impostazioni delle reti mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Reti mobili**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Roaming dati:** Consente di navigare sul Web, utilizzare e-mail, messaggi multimediali e altri servizi di dati all'estero.
 - **Modalità rete:** Consente di selezionare un tipo di rete.

- **Nomi punti di accesso:** Consente di visualizzare o cambiare il punto di accesso per l'utilizzo dei servizi di dati mobili. Per cambiare il punto di accesso, selezionarne uno fra quelli disponibili nel relativo elenco.
- **Operatori di rete:** Consente di cercare gli operatori di rete e di connettersi automaticamente a una rete.

VPN

È possibile connettersi a una rete virtuale sicura, ad esempio a una Intranet. È inoltre possibile gestire la rete privata virtuale connessa.

Aggiunta di una rete VPN

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > VPN**.
- 2 Toccare **+**.



- Questa funzione è disponibile solo se il blocco schermo è attivato. Se il blocco schermo è disattivato, viene visualizzata una schermata di notifica. Toccare **Cambia** dalla schermata di notifica per attivare il blocco schermo. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Impostazione di un blocco schermo*.

- 3 Immettere i dettagli della rete VPN e toccare **Salva**.

Configurazione delle impostazioni della rete VPN

- 1 Toccare una rete VPN nell'elenco **VPNS**.
- 2 Immettere i dettagli relativi all'account utente della rete VPN e toccare **Connetti**.
 - Per salvare i dettagli dell'account, selezionare la casella di controllo **Salva le informazioni sull'account**.

DNS privato

È possibile configurare le opzioni del DNS (Domain Name System) privato.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > DNS privato**.
- 2 Selezionare l'opzione desiderata e toccare **Salva**.

Dispositivi collegati

Bluetooth

È possibile connettere il dispositivo a dispositivi vicini che supportano la funzione Bluetooth per scambiare direttamente i dati con essi. Connettere il dispositivo a un auricolare Bluetooth e a una tastiera. In questo modo sarà più semplice controllare il dispositivo.

Associazione a un altro dispositivo

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **Bluetooth**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
 - Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi disponibili.
 - Per aggiornare l'elenco dei dispositivi, toccare .



- Nell'elenco sono visualizzati solamente i dispositivi impostati come visibili.

- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per effettuare l'autenticazione.



- Questo passaggio viene saltato per i dispositivi cui è stato effettuato l'accesso in precedenza.

Invio di dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionare un file.
 - È possibile inviare file multimediali o contatti.
- 2 Toccare  > **Bluetooth**.
- 3 Selezionare un dispositivo di destinazione per il file.
 - Il file viene inviato non appena viene accettato dal dispositivo di destinazione.



- I processi di condivisione di file potrebbero differire, a seconda del file.

Condivisione schermo

È possibile riprodurre la schermata e l'audio del dispositivo su un altro dispositivo, come ad esempio una TV, in grado di supportare la funzione Miracast.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **Condivisione schermo**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco dei dispositivi vicini.
 - Se il dispositivo desiderato non è visualizzato, toccare **Ricerca** per aggiornare l'elenco.
 - Una volta effettuata la connessione al dispositivo, sul relativo schermo viene visualizzata la schermata del dispositivo.



- La Condivisione schermo si spegne automaticamente se non vi è alcun dispositivo compatibile per la condivisione nelle vicinanze.

NFC

È possibile utilizzare il dispositivo come tessera dei trasporti o carta di credito. È inoltre possibile condividere dati con l'altro dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **NFC**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
 - Mettere a contatto il proprio dispositivo con l'altro dispositivo che supporta NFC per consentire la condivisione di dati.



- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo. Per i dettagli relativi all'area dell'antenna NFC, vedere [*Panoramica delle parti*](#).

Pannello di condivisione

È possibile condividere i contenuti delle app Galleria, Musica e File Manager con i dispositivi nelle vicinanze. Inoltre, è possibile condividere contenuti con delle persone specifiche nelle app che utilizzano Google Direct Share.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi > Pannello di condivisione**.
- 2 Toccare  per disattivare ciascuna opzione.
 - **Dispositivi nelle vicinanze:** È possibile visualizzare i dispositivi vicini con cui è possibile condividere i contenuti delle app Galleria, Musica e File Manager.
 - **Condivisione diretta:** Da un'app che supporta Google Direct Share, è possibile visualizzare un'icona che consente di condividere contenuti con persone specifiche.

Condivisione File

È possibile inviare e ricevere file scambiandoli tra il dispositivo e altri dispositivi o tablet LG.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi > Condivisione File**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **V60 ThinQ:** Consente di modificare il nome del dispositivo.
 - **Salva in:** Consente di impostare la cartella di destinazione in cui salvare i file inviati da altri dispositivi.
 - **Condivisione File:** Consente la ricezione di file inviati da altri dispositivi.
 - **SmartShare Beam:** Consente di condividere file con altri dispositivi tramite SmartShare Beam.
 - **Guida:** Consente di visualizzare la guida alla condivisione dei file.

Server multimediale

È possibile condividere contenuti multimediali presenti sul dispositivo con dispositivi vicini che supportano la funzione DLNA.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi > Server multimediale**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Condivisione di contenuti:** Consente di condividere contenuti presenti sul dispositivo con dispositivi vicini.
 - **V60 ThinQ:** Consente di impostare il nome del dispositivo.



- A seconda del prodotto dell'utente, i nomi dei menu potrebbero apparire in modo diverso.

- **Contenuti da condividere:** Consente di selezionare il tipo di contenuti multimediali da condividere con altri dispositivi.
- **Dispositivi consentiti:** Consente di visualizzare un elenco dei dispositivi a cui è consentito accedere ai contenuti presenti sul dispositivo.
- **Dispositivi non autorizzati:** Consente di visualizzare un elenco dei dispositivi a cui non è consentito accedere ai contenuti presenti sul dispositivo.

MirrorLink

È possibile connettere il dispositivo a un'auto tramite USB per utilizzare l'app MirrorLink installata sul dispositivo dall'impianto di infotainment o dalla head unit dell'auto.



- Quest'app è disponibile soltanto nelle automobili che supportano MirrorLink.
- Scaricare l'app MirrorLink da uno store o un mercato di app. Per maggiori informazioni, visitare <https://mirrorlink.com/apps>.
- Alcune funzioni potrebbero essere limitate per la sicurezza del conducente quando si usa la funzionalità MirrorLink.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **MirrorLink**.
- 2 Collegare il dispositivo a un'automobile usando il cavo USB e attivare **Collega tramite Cavo USB**.



- Se il dispositivo viene collegato a un veicolo che supporta la connessione MirrorLink automatica, Collega tramite Cavo USB si attiva automaticamente sul dispositivo.
- Toccare  per configurare la connessione MirrorLink USB automatica.

Stampa

È possibile connettere il dispositivo a una stampante Bluetooth e stampare foto o documenti salvati sul dispositivo.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **Stampa**.

- Toccare **Servizio di stampa predefinito** per cercare le stampanti a cui è possibile connettersi. Oppure, toccare  > **Aggiungi stampante** per aggiungere manualmente una stampante.
- Toccare  **Nuovo servizio** per scaricare l'app della stampante desiderata.



- Questa funzione è disponibile solo quando è attiva la funzione di rete mobile o Bluetooth.
- Per scaricare l'app della stampante in  **Nuovo servizio**, è necessario prima accedere al proprio account Google.

Suono

È possibile personalizzare le impostazioni relative a suono, vibrazione e notifiche.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Suono** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Profilo audio:** Consente di passare alla modalità audio **Suono**, **Vibrazione** o **Silenzioso**.
- **Volume:** Consente di regolare il volume dell'audio di diversi elementi.
- **Suonerie:** Consente di selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo. È possibile aggiungere o eliminare suonerie.
- **Suono di notifica:** Consente di selezionare una suoneria per le notifiche. È possibile impostare un brano musicale salvato sul dispositivo come suoneria di notifica.
- **Suoneria con vibrazione:** Consente di impostare sul dispositivo la vibrazione e la riproduzione di una suoneria in contemporanea.
- **Suoneria contatto:** Consente di creare una suoneria per una chiamata in arrivo da un determinato contatto.
- **Allerta flash per le chiamate in arrivo:** Imposta il lampeggiamento secondo la suoneria LG.
- **Non disturbare:** Consente di impostare il tempo, l'intervallo e il tipo di app per cui ricevere messaggi di notifica. È possibile ricevere messaggi di notifica solo in particolari giorni della settimana.
- **Qualità del suono ed effetti:** Usare la funzione per impostare la qualità e gli effetti audio quando si riproduce una canzone o video.
 - **Volume:** Consente di regolare il volume dell'audio di diversi elementi.
 - **Normalizza volume:** Usare la funzione per normalizzare i volumi di sorgenti audio differenti.
 - **Equalizzatore:** Usare la funzione per regolare le impostazioni dell'equalizzatore.
 - **LG 3D Sound Engine:** Usare la funzione per riprodurre musica o video in un audio tridimensionale, immersivo e vivido quando cuffie, altoparlanti, o altri dispositivi audio esterni sono connessi. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *LG 3D Sound Engine*.

- **Hi-Fi Quad DAC:** Dopo aver collegato un dispositivo audio esterno come auricolari o altoparlanti alla presa del microfono auricolare stereo, è possibile utilizzare il dispositivo con Hi-Fi Quad DAC a 32 bit.
 - **Profilo audio:** Consente di selezionare gli effetti del profilo audio.
 - **Filtro digitale:** Consente di regolare la vibrazione anteriore e posteriore per produrre il suono desiderato.
 - **Equilibrio** (regolazione suono destro-sinistro): Consente di regolare il volume degli auricolari sinistro e destro.
- **Potenza vibrazione:** Consente di regolare l'intensità della vibrazione.
- **Tipo vibrazione:** Consente di selezionare il tipo di vibrazione per le chiamate in arrivo.
- **Vibrazione al tocco:** Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando si toccano determinati elementi sullo schermo.
- **Suono della tastiera di composizione:** Seleziona l'effetto sonoro del tastierino.
- **Suono della tastiera LG:** Seleziona l'effetto sonoro della tastiera LG.
- **Suono touch:** Selezionare un effetto sonoro per quando si tocca un elemento.
- **Suoni di blocco schermo:** Selezionare un effetto sonoro per quando lo schermo viene bloccato o sbloccato.

Notifica

È possibile controllare l'elenco delle app installate e configurare le impostazioni per le notifiche.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Notifica**.
- 2 Personalizzare le impostazioni come desiderato.

Display

È possibile personalizzare le impostazioni dettagliate di ogni tipo di schermata.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Display** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Sfondo:** Consente di personalizzare le impostazioni per la schermata Home. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Impostazioni della schermata Home*.
- **New Second Screen:** Selezionare l'aspetto della barra dello stato e dell'angolo delle app.
- **Barra di navigazione:** Impostare lo stile della barra di navigazione come Gestii o Solo pulsanti. Quando come stile della barra di navigazione si seleziona Solo pulsanti, è possibile anche cambiare la combinazione di pulsanti. Per maggiori informazioni, vedere Barra di navigazione.
- **AOD (always-on display):** Consente di visualizzare sempre informazioni come data, ora e notifiche, anche quando lo schermo è spento. Per maggiori dettagli, vedere *AOD (always-on display)*.
- **Vista comfort:** Consente di ridurre la quantità di luce blu sullo schermo del dispositivo per limitare l'affaticamento degli occhi.
- **Modalità notte:** Di notte è possibile applicare un tema dello schermo oscurato per evitare l'abbagliamento.
- **Colore dello schermo:** Regola colore, temperatura del colore, o valori RGB per lo schermo desiderato.



• Toccare  per ripristinare le impostazioni.

- **Amplificatore Video:** Durante la riproduzione di un video in modalità schermo intero, è possibile modificare le impostazioni per una visualizzazione a Colore dello più luminosa e dinamica.
- **Carattere:** Modificare dimensione, grassetto, o facciata.
- **Dimensioni display:** Consente di impostare gli elementi presenti sullo schermo su dimensioni facilmente visibili per l'utente. Alcuni elementi potrebbero cambiare posizione.

- **Ridimensionamento della app:** Consente di regolare le dimensioni sullo schermo delle app.



Proporzioni

- Questo dispositivo utilizza le proporzioni 19,5:9.
 - Alcune app scaricate potrebbero non supportare le proporzioni 19,5:9. In tal caso, selezionare le proporzioni dello schermo più adatte all'app o consultare il provider dell'app per ulteriori informazioni.
 - Puoi selezionare il rapporto per app singole premendo **Impostazioni > Display > Ridimensionamento della app**. Selezionare il rapporto d'aspetto desiderato tra **Nessuno (Originale)**, **Compatibilità (16:9)**, **Standard (16.7:9)**, and **Schermo intero**.

- **Luminosità:** Utilizzare la barra di scorrimento per modificare la luminosità dello schermo. Per regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base all'intensità della luce ambientale, toccare l'interruttore **Automatico**.
- **Automatico:** Consente di impostare la regolazione automatica della luminosità dello schermo in base all'intensità luminosa dell'ambiente.
- **Timeout schermo:** Consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Rotazione automatica:** Consente di ruotare automaticamente lo schermo a seconda dell'orientamento del dispositivo.
- **Screen saver:** Consente di visualizzare uno screen saver quando il dispositivo è collegato al supporto o al caricabatteria. Selezionare un tipo di screen saver da visualizzare.
- **Schermo a una mano:** Ridurre le dimensioni dello schermo in modo da poter utilizzare il dispositivo con una sola mano. Trascinare il pulsante a sfioramento Home verso l'angolo inferiore sinistro o destro dello schermo.

Sfondo & Tema

È possibile selezionare lo sfondo, il tema dello schermo, lo stile delle icone o AOD (Always-on display) per il dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sfondo & Tema**.
- 2 Toccare **Sfondo**, **Tema**, **Icona** o **AOD** per personalizzare le impostazioni.

Blocco schermo & sicurezza

È possibile personalizzare le impostazioni della schermata di blocco e della sicurezza.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Blocco schermo & sicurezza**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.
 - **Google Play Protect**: Scansiona giornalmente il dispositivo per scoprire app potenzialmente nocivi.
 - **Trova il mio dispositivo**: Tracciare a distanza la posizione del dispositivo. Puoi anche proteggere i tuoi dati in modo sicuro se hai smarrito il tuo dispositivo.
 - **Aggiornamento sicurezza**: Controlla gli aggiornamenti software e configura le impostazioni di installazione automatiche.
 - **Licenze di aggiornamento di sistema Google Play**: Controllare la disponibilità di aggiornamenti di sistema di Google Play.
 - **Seleziona il blocco dello schermo**: Seleziona il metodo di blocco schermo desiderato. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Impostazione di un blocco schermo*.
 - **Personalizza Blocco schermo**: Modifica le informazioni visualizzate sullo schermo bloccato.
 - **Impostazioni di Blocco con sicurezza**: Modifica le impostazioni di blocco sicuro.
 - **Impronte digitali**: Consente di usare l'impronta digitale per sbloccare lo schermo o il contenuto. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali*.
 - **Blocco del contenuto**: Consente di impostare un tipo di blocco (password o sequenza) per i propri file della Galleria.

- **Crittografia e credenziali:** Configura le impostazioni per la cifratura e le credenziali della scheda SD.
 - **Crypta la Scheda SD:** Consente di crittografare la scheda di memoria per impedire l'utilizzo su un altro dispositivo. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Crittografia della scheda di memoria*.
 - **Protezione delle credenziali:** Consente di visualizzare il tipo di memoria su cui sarà salvato il certificato di sicurezza.
 - **Credenziali di fiducia:** Visualizza i certificati CA root e i certificati CA installati dall'utente del tuo sistema.
 - **Credenziali dell'utente:** Visualizza e modifica le informazioni dei certificati sicuri conservati sul tuo dispositivo.
 - **Installa dalla memoria:** Installare un certificato sicuro da un archivio.
 - **Cancella archivio:** Cancella i certificati sicuri installati da utente e le credenziali relative.
- **Impostazioni blocco SIM:** consente di bloccare o sbloccare la scheda USIM o di modificare la password (PIN).
- **Amministratori dispositivo:** Consente privilegi per limitare il controllo o l'utilizzo del dispositivo a determinate app.
- **Trust agents:** Consente di visualizzare e utilizzare agenti attendibili installati sul dispositivo.
- **Puntina schermo:** Consente di fissare la schermata dell'app in modo che sia possibile utilizzare soltanto l'app attiva al momento.
- **Accesso all'utilizzo:** Consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo delle app sul dispositivo.

Privacy

È possibile trovare e regolare tutte le impostazioni sulla privacy.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Privacy**.

2 Personalizzare le impostazioni.

- **Gestione autorizzazioni:** Consente di controllare e cambiare le autorizzazioni concesse alle app.
- **Blocco schermo:** Consente di impostare le notifiche da visualizzare sul blocco schermo.
- **Rendi visibili le password:** Attivare questa opzione per visualizzare rapidamente ciascun carattere della password mentre si digita per vedere cosa si sta immettendo.
- **Compilazione automatica Google:** Azionare questa opzione per inserire le informazioni salvate nel proprio account come password, indirizzo, o numero di carta di credito con un singolo tocco. È possibile anche disattivare questa opzione, usare la funzione Google Autocomplete, oppure aggiungere un nuovo account di servizio.
- **Cronologia delle posizioni Google:** Consente di abilitare o disabilitare la Cronologia delle posizioni. Quando è abilitata, Google periodicamente memorizza e utilizza i dati sulla posizione più recenti del telefono in connessione con l'account Google.
Nella schermata Cronologia delle posizioni, toccare  per visualizzare e/o gestire i dati sulla posizione.
- **Controlli attività:** Seleziona attività e informazioni che si desidera vengano salvate da Google.
- **Annunci:** Consente di controllare l'ID pubblicità e impostare le pubblicità personalizzate.
- **Utilizzo e diagnostica:** Abilitare questa opzione per migliorare l'esperienza Android inviando automaticamente a Google dati diagnostici e sull'utilizzo del dispositivo e delle app.

Posizione

È possibile controllare come vengono condivise le informazioni sulla propria posizione e configurare l'autorizzazione per accedere alle informazioni sulla propria posizione.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Posizione** e impostare la funzione desiderata.

Estensioni

Smart Doctor

È possibile utilizzare Smart Doctor per eseguire una diagnosi dello stato del dispositivo e ottimizzarlo.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni > Smart Doctor**.

Context Awareness

È possibile modificare automaticamente le impostazioni del dispositivo in base alla sequenza di utilizzo e alla posizione.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni > Context Awareness**.
- 2 Attivare gli elementi per i quali si desidera modificare automaticamente le impostazioni.
 - **AUTOMATIZZATO:** È possibile impostare il dispositivo in modo che modifichi automaticamente il profilo audio, le opzioni Bluetooth e Wi-Fi in diversi ambienti, ad esempio A casa, Fuori casa, Al lavoro e Non al lavoro. È possibile anche impostare che un'app si apra quando vengono collegati gli auricolari o quando viene connesso un dispositivo Bluetooth.



- Per poter usare questa funzione, le posizioni di casa e lavoro devono essere presenti in I miei luoghi. Nella schermata delle impostazioni, toccare **Posizione > I miei luoghi** per impostare le posizioni.

Servizio personalizzato

È possibile ottenere risultati intelligenti utilizzando la ricerca integrata.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni** > **Servizio personalizzato**.
- 2 Toccare  per attivarlo.

Gaming

È possibile configurare le impostazioni di gioco per gli strumenti, la grafica e il risparmio energetico.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni** > **Gaming**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Launcher Del Gioco:** Toccare  per usare la funzione Launcher Del Gioco.
 - **Strumenti di gioco:** È possibile eseguire la funzione durante il gioco toccando l'icona degli strumenti di gioco tra i pulsanti a sfioramento anteriori.
 - **Grafica di gioco:** Regola la grafica di gioco.



- Se si modifica la risoluzione video di alcuni giochi, le funzioni di visualizzazione dello schermo potrebbero non funzionare correttamente.
 - Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune app di gioco.
-
- **Tempo di pausa:** Riduce la luminosità dello schermo e le prestazioni, ogni volta che si abbandona il gioco per più di 5 minuti.

Registrazione schermata

È possibile configurare le impostazioni della registrazione dello schermo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni** > **Registrazione schermata**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Includere sé stessi nel video**: Selezionare una delle seguenti opzioni.
 - **Immagine**: Include l'immagine del profilo nel video durante la registrazione. Una volta effettuata questa selezione, toccare  e selezionare un'immagine del profilo. Regolare quindi le dimensioni dell'immagine usando la barra di scorrimento.
 - **Fotocamera anteriore**: Include sé stessi registrati con la fotocamera anteriore durante la registrazione dello schermo.
 - **Mai**: Non viene incluso niente.
 - **Sorgente Audio**: Scegliere l'sorgente audio tra **Microfono** e **Contenuti**.
 - **Risoluzione video**: Selezionare la risoluzione per la registrazione dello schermo.

Per registrare lo schermo

- 1 Trascinare verso il basso la barra di stato per aprire l'elenco delle icone di accesso rapido.
- 2 (Se necessario, scorrere a sinistra sull'area delle icone di accesso rapido.) Toccare .
- 3 Leggere la dichiarazione di non responsabilità e toccare **Inizio**. La registrazione inizia in 3 secondi.
- 4 Per arrestare la registrazione, toccare , nella parte inferiore destra dello schermo. Il video registrato viene salvato nella Galleria.



- La violazione dei diritti di altre persone, quali il diritto di ritratto o di proprietà intellettuale, o la diffamazione della reputazione di altre persone utilizzando le funzioni fornite per il servizio di registrazione dello schermo, possono comportare responsabilità civili, penali o amministrative in conformità con le leggi vigenti. LG Electronics declina ogni responsabilità legale per le azioni degli utenti.

Dual App

È possibile installare app di messaggistica duplicate nel prodotto e utilizzare due account contemporaneamente.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni** > **Dual App**.
- 2 Dopo aver letto la dichiarazione di non responsabilità, toccare **Conferma**.
- 3 Nell'elenco delle app disponibili, toccare **Installa** per installare una copia dell'app desiderata e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Sullo schermo viene visualizzato l'elenco delle app duplicate disponibili. Durante l'installazione, sulla schermata Home vengono generate le icone delle app.

Penna

È possibile configurare le opzioni per l'uso di una penna attiva (opzionale, in vendita separatamente). Questo dispositivo supporta Active Pen AES2.0 (Active Electrostatic).

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni** > **Penna**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Tasto Penna Collegamenti**: Consente di configurare le scorciatoie per tutti i pulsanti della penna attiva.
 - **Scorciatoie applicazioni**: Selezionare quale app (fino a cinque) visualizzare come collegamento quando la penna è rimossa dal dispositivo.
 - **Anteprima promemoria**: Attivare per visualizzare i promemoria recenti in Pen Pop.
 - **Suono scrittura**: Attivare per applicare effetti sonori alla modalità disegno.
 - **Mostra puntatore**: Attivare per visualizzare un puntatore della penna nei punti in cui si passa con la penna.

Collegamenti

È possibile utilizzare pulsanti quali accensione/blocco, volume e Assistente Google per eseguire direttamente determinate app o funzioni.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni** > **Collegamenti**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni.
 - **Apri Fotocamera:** Premere il tasto di accensione due volte per avviare la Fotocamera.
 - **Apri Promemoria a schermo spento:** Quando lo schermo è bloccato o spento, premere due volte il tasto volume su (+) per aprire promemoria off screen.
 - **Apri Fotocamera:** Quando lo schermo è bloccato o spento, premere due volte il tasto volume giù (-) per avviare **Fotocamera**.
 - **Apri Assistente Google:** Premere il tasto Assistente Google sul lato del telefono.
 - **Parla con Assistente Google:** Tenere premuto il tasto Assistente Google per parlare rapidamente con l'Assistente.



- Assistente Google non supporta alcune lingue.

Toc Toc

Eseguire un doppio tocco sullo schermo per spegnerlo o accenderlo.

Per ulteriori dettagli, consultare la sezione [Toc Toc](#).

Aumenta la sensibilità al tocco

È possibile aumentare la sensibilità al tocco del touchscreen. Si consiglia di attivare questa funzione quando si usa una protezione per lo schermo.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni** > **Aumenta sensibilità al tocco**.

Applicazioni

È possibile controllare l'elenco delle app installate e configurare le impostazioni per notifiche, autorizzazioni delle app e altro ancora.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Applicazioni**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Batteria

È possibile visualizzare le informazioni sulla batteria corrente o attivare la modalità risparmio energetico.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Batteria**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Utilizzo della batteria:** Consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo della batteria.
 - **Percentuale della batteria sulla barra di stato:** Consente di visualizzare il livello della batteria residua come percentuale sulla barra di stato.
 - **Ricarica ottimizzata:** Regola automaticamente la velocità di carica in base a come si carica, per ridurre il calore e prolungare la durata della batteria.
 - **Batteria adattativa:** Consente di risparmiare la batteria impedendo l'esecuzione in background delle app.
 - **Limitazione sfondo:** Abilitare questa opzione per limitare le app in background e risparmiare la batteria durante l'uso del dispositivo. Le app con limitazioni per il risparmio energetico potrebbero non funzionare correttamente o potrebbero non inviare notifiche.
 - **Risparmio energetico:** Consente di ridurre il consumo della batteria riducendo alcune impostazioni del dispositivo, come la luminosità del display, la velocità e l'intensità della vibrazione.
 - **Eccezioni del risparmio energetico:** Seleziona le app che vengono utilizzare senza alcuna restrizione in modalità di risparmio energetico o di ottimizzazione della batteria.

Archiviazione

È possibile visualizzare e gestire la memoria interna sul dispositivo o lo spazio di archiviazione della scheda di memoria.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Archiviazione**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Archivio interno**: Consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella memoria interna del dispositivo. Visualizza un elenco delle app in uso e la capacità di archiviazione di ciascuna app.
 - **Scheda SD**: Consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella scheda di memoria. Questa opzione compare soltanto quando viene inserita una scheda di memoria. Per disattivare la scheda di memoria, toccare .

Account

È possibile aggiungere utenti con i quali condividere e registrare un account cloud.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Account**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Benessere digitale e controllo parentale

È possibile visualizzare il tempo di utilizzo del prodotto e impostare il timer per ciascuna app. È possibile inoltre gestire il tempo di utilizzo del telefono cellulare utilizzando la modalità di preparazione al sonno e la modalità di messa a fuoco.

Nella schermata delle impostazioni, selezionare **Benessere digitale e Controllo genitori** e impostare la funzione desiderata.

Google

È possibile utilizzare le impostazioni di Google per gestire le proprie app e le impostazioni dell'account di Google.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Google**.

Sistema

Centro aggiornamenti

Puoi controllare e installare la versione più recente dell'app o del software fornito a LG.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Centro aggiornamenti**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Aggiornamento applicazione:** Controlla se è disponibile un aggiornamento. Se disponibile, puoi installare l'aggiornamento.
 - **Aggiornamento software:** Controlla se è disponibile un aggiornamento software. Se disponibile, puoi installare l'aggiornamento.

Lingua e tastiera

È possibile personalizzare le impostazioni di lingua e tastiera del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Lingua e tastiera**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Lingua:** Consente di selezionare una lingua da applicare al dispositivo.
 - **Gestisci tastiere:** È possibile modificare le impostazioni di base della tastiera del prodotto, impostare gli ambienti di utilizzo per la tastiera LG o altre tastiere installate e impostare la funzione di riconoscimento vocale per i comandi con Google Voice. È possibile inoltre impostare se visualizzare il pulsante della tastiera nell'area dei pulsanti a sfioramento della schermata Home, in modo da poter passare rapidamente a un'altra tastiera.
 - **Tastiera fisica:** Selezionare per usare la tastiera fisica, o controllare i tasti dei collegamenti da tastiera.

- **Servizio Compilazione automatica:** Azionare questa opzione per inserire le informazioni salvate nel proprio account come password, indirizzo, o numero di carta di credito con un singolo tocco. Puoi anche disattivare questa opzione, usare Google Autocomplete, o aggiungere un nuovo account di servizio.
- **Lettura text-to-speech:** Consente di configurare le impostazioni dell'output sintesi vocale.
- **Velocità del puntatore:** Consente di regolare la velocità del puntatore di un mouse o trackpad.
- **Inverti i pulsanti del mouse:** Consente di invertire il pulsante destro del mouse in modo che esegua le principali azioni di manipolazione diretta.

Data e ora

È possibile personalizzare le impostazioni di data e ora del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Data e ora**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Memoria

Consente di visualizzare la quantità media di utilizzo della memoria in un determinato periodo di tempo e la memoria occupata da un'app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Memoria**.
- 2 Toccare ▼ per impostare una fascia oraria per il recupero dei dati.

Backup

È possibile eseguire il backup dei dati salvati sul dispositivo su un altro dispositivo o account.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Backup**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **LG Mobile Switch:** Consente di trasferire i dati da un vecchio dispositivo LG a quello nuovo. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione [LG Mobile Switch](#).
 - **Backup e ripristino:** Consente di eseguire il backup dei dati del dispositivo o ripristinare i dati di un backup nel dispositivo.



- Il ripristino del dispositivo potrebbe eliminare i file di backup salvati nell'archivio. Assicurarsi di copiare e salvare i file di backup importanti nel proprio PC.

- **Google Backup:** Modifica le impostazioni di backup di Google. È possibile anche controllare l'account di backup attualmente usato, o aggiungere un nuovo account di backup.

Riavvio & Ripristino

È possibile ripristinare il dispositivo, includendo le impostazioni di rete e app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Riavvio & Ripristino**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Riavvio automatico:** Riavvia e ottimizza automaticamente il telefono all'ora impostata. Toccare  per attivare la funzione. Il dispositivo si riavvia automaticamente all'ora impostata e si ottimizza. Seleziona la data e l'ora del riavvio.



- Puoi impostare il dispositivo affinché si riavvii una volta la settimana. Il dispositivo si riavvia automaticamente entro un'ora dall'ora impostata.
 - Una volta che il dispositivo si riavvia, le notifiche e i badge sono cancellati. Salvare i dati importanti prima dell'ora preimpostata.
 - La funzionalità di riavvio automatico non è attivata nelle seguenti situazioni. Quando lo schermo è acceso, quando il dispositivo è in uso, quando il livello della batteria è il 30% o meno, quando la scheda USIM è bloccata, o quando il blocco del dispositivo è attivo durante l'accensione del dispositivo.
 - A seconda del fornitore del servizio di telecomunicazione, la funzione di riavvio automatico potrebbe non essere disponibile.
-
- **Ripristino delle impostazioni della rete:** Consente di ripristinare Wi-Fi, Bluetooth e altre impostazioni di rete.
 - **Ripristina preferenze applicazione:** Ripristina le impostazioni di un'app. I dati salvati nell'app non saranno cancellati.
 - **Ripristino dati di fabbrica:** Consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati.



- Il ripristino e il riavvio del dispositivo elimina tutti i dati presenti sullo stesso. Inserire nuovamente il nome del dispositivo, l'account Google e altre informazioni iniziali.
- Dopo l'inizializzazione dei dati, i dati non possono più essere recuperati.

Info sul telefono

È possibile visualizzare informazioni sul dispositivo, come nome, stato, dettagli software e informazioni legali.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Info sul telefono** e visualizzare le informazioni.

Normative & Sicurezza

È possibile visualizzare i certificati normativi e le relative informazioni sul proprio dispositivo.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Normative & Sicurezza**.

Accesso facilitato

È possibile gestire i plugin di accessibilità installati sul dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Accessibilità**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Visione > TalkBack**: Consente di impostare il dispositivo in modo da notificare lo stato dello schermo o le azioni tramite voce.
 - **Visione > Notifiche vocali**: Impostare sul dispositivo la lettura delle informazioni del chiamante tramite voce.
 - **Visione > Carattere**: Modificare dimensione, grassetto, o facciata.
 - **Visione > Dimensioni display**: Consente di impostare gli elementi presenti sullo schermo su dimensioni facilmente visibili per l'utente. Alcuni elementi potrebbero cambiare posizione.
 - **Visione > Zoom touch**: Consente di eseguire lo zoom avanti o indietro toccando lo schermo tre volte.
 - **Visione > Zoom della finestra**: Consente di eseguire lo zoom avanti o indietro all'interno di una finestra e invertire il colore.
 - **Visione > Puntatore del mouse grande**: Consente di ingrandire il puntatore del mouse.
 - **Visione > Schermo ad alto contrasto**: Consente di modificare il colore di sfondo in nero per uno schermo ad alto contrasto.
 - **Visione > Inversione del colore dello schermo**: Consente di aumentare il contrasto del colore del display per le persone ipovedenti.
 - **Visione > Regolazione del colore dello schermo**: Consente di regolare il colore del display.
 - **Visione > Monocromatico**: Consente di far passare lo schermo alla modalità scala di grigi.
 - **Visione > Termina le chiamate con il tasto di accensione**: Consente di terminare una chiamata premendo il tasto di accensione/blocco.
 - **Udito > Preferenze di didascalia**: Consente di attivare il servizio dei sottotitoli durante la riproduzione di video per non udenti.
 - **Udito > Flash allarme**: Consente di impostare il dispositivo in modo da notificare all'utente le chiamate in arrivo, i messaggi e le sveglie con una luce lampeggiante.

- **Udito > Disattiva tutti i suoni:** Consente di disattivare tutti i suoni e abbassare il volume sul ricevitore.
- **Udito > Canale audio:** Consente di selezionare il tipo di audio.
- **Udito > Bilanciamento del suono:** Consente di regolare il bilanciamento dell'uscita audio. Consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare il bilanciamento.
- **Movimento & cognizione > Touch assistant:** Consente di attivare il pannello touch per facilitare l'utilizzo di pulsanti e gesti.
- **Movimento & cognizione > Input tattile:** Consente di immettere il testo toccando e tenendo premuto lo schermo, o di modificarlo semplicemente toccando lo schermo.
- **Movimento & cognizione > Tastiera fisica:** Consente di personalizzare le impostazioni della tastiera.
- **Movimento & cognizione > Click automatico del mouse:** Consente di cliccare il puntatore del mouse automaticamente in caso di assenza di movimento.
- **Movimento & cognizione > Tocca e tieni premuto per le chiamate:** Consente di rispondere o rifiutare le chiamate toccando e tenendo premuto il pulsante di chiamata, invece di trascinarlo.
- **Movimento & cognizione > Timeout schermo:** Consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Movimento & cognizione > Aree di controllo tattile:** Consente di limitare l'area touch in modo che soltanto una determinata porzione dello schermo possa essere controllata dall'inserimento touch.
- **Collegamento alle funzioni di accessibilità:** Consente di accedere rapidamente a una funzione utilizzata di frequente toccando  tre volte.
- **Rotazione automatica:** Consente di cambiare automaticamente l'orientamento dello schermo a seconda della posizione fisica del dispositivo.
- **Seleziona per ascoltare:** Consente di toccare gli elementi e ricevere una risposta vocale.
- **Switch Access:** Consente di creare combinazioni di tasti per controllare il dispositivo.



05

Appendice

Impostazioni della lingua LG

È possibile selezionare una lingua da utilizzare sul dispositivo.

- Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Sistema > Lingua e tastiera > Lingua > Aggiungi lingua**, quindi selezionare una lingua.
 - Toccare e tenere premuta  quindi trascinarla in cima all'elenco delle lingue per impostarla come lingua predefinita.

LG Bridge

Informazioni generali su LG Bridge

LG Bridge è un'app che aiuta a gestire comodamente dal proprio computer le foto, la musica, i video e i documenti salvati sullo smartphone LG. È possibile eseguire il backup dei contatti, delle foto e di altri elementi sul computer o aggiornare il software del dispositivo.



- Per i dettagli, vedere la guida di LG Bridge.
- Le funzioni supportate possono variare a seconda del dispositivo.
- Il driver USB LG è un programma necessario per connettere lo smartphone LG con il computer e viene installato quando si installa LG Bridge.

Funzioni di LG Bridge

- Consente di eseguire il backup dei dati dal dispositivo a un computer o ripristinare i dati da un computer al dispositivo tramite un collegamento con cavo USB.
- Consente di aggiornare il software del dispositivo da un computer tramite un collegamento con cavo USB.

Installazione di LG Bridge su un computer

- 1 Andare sul sito www.lg.com dal proprio computer.
- 2 Selezionare la regione.
- 3 Fare clic su **Supporto > Software e firmware**.
- 4 Immettere il nome del dispositivo.
OPPURE
Selezionare Categoria prodotto.
- 5 Andare a **Sync PC > LG Bridge** per scaricare il file di installazione.
 - Andare su **Dettagli** per visualizzare i requisiti minimi per l'installazione di LG Bridge.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono LG Mobile da Internet

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzione, visitare <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il firmware del telefono a una versione più recente da Internet senza la necessità di visitare un centro di assistenza. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Poiché l'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata del processo di aggiornamento, assicurarsi di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. Si prega di notare che la rimozione del cavo USB durante l'aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.



- LG si riserva il diritto di rendere disponibili aggiornamenti del firmware esclusivamente per modelli selezionati a propria discrezione e non garantisce la disponibilità della versione più recente del firmware per tutti i modelli di cellulari.

Aggiornamento software del telefono LG Mobile tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il software del telefono a una nuova versione tramite OTA, senza collegamento di un cavo USB. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Per eseguire l'aggiornamento del software del telefono,

Impostazioni > Sistema > Centro aggiornamenti > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.



- I dati personali dell'utente presenti sulla memoria interna del telefono, ivi comprese le informazioni relative all'account Google e qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni, le app scaricate e la licenza DRM potrebbero andare perduti nel processo di aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati personali.
- Questa funzione dipende dall'area e dal provider del servizio.

Guida antifurto

Configurare il dispositivo per impedire ad altre persone di utilizzarlo se è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica senza permesso. Ad esempio, in caso di smarrimento, furto o cancellazione dei dati del dispositivo, solo qualcuno in possesso delle informazioni sull'account Google o delle informazioni sul blocco schermo può utilizzare il dispositivo.

Per assicurarsi che il dispositivo sia protetto è sufficiente:

- Impostare un blocco schermo: Se il dispositivo viene smarrito o rubato, ma si dispone di un blocco schermo, il dispositivo non può essere cancellato utilizzando il menu Impostazioni a meno che lo schermo non venga sbloccato.
- Aggiungere il proprio account Google sul dispositivo: Se il dispositivo viene cancellato, ma è presente un account Google su di esso, il dispositivo non può terminare il processo di configurazione fino a quando le informazioni dell'account Google non vengono nuovamente inserite.

Dopo aver protetto il dispositivo, è necessario sbloccare lo schermo o immettere la password dell'account Google, se è necessario effettuare un ripristino di fabbrica. Questo fa sì che il ripristino venga effettuato da una persona di fiducia.



- Non dimenticare l'account Google e la password aggiunti al dispositivo prima di eseguire un ripristino di fabbrica. Se non è possibile fornire le informazioni sull'account durante il processo di configurazione, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo aver eseguito il ripristino di fabbrica.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)

Per informazioni sulle normative, andare in **Impostazioni > Sistema > Normative & Sicurezza**.

Marchi di fabbrica

- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi registrati del Gruppo LG e delle sue entità correlate.
- LG V60 ThinQ è un marchio di LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets e altri marchi e logo correlati sono marchi di Google LLC.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.




Dichiarazione sulla sicurezza del laser

Attenzione!

Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per garantirne un utilizzo corretto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo come riferimento per il futuro. Se l'unità richiede manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

L'utilizzo di controlli e regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'involucro o entrare in contatto diretto con il laser.

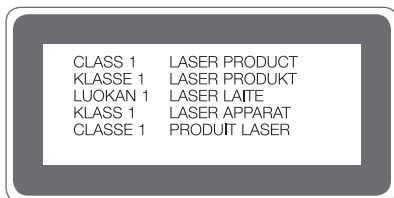

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LM-V600EA** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **2014/53/EU**.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

La banda 5150 - 5350 MHz è limitata esclusivamente all'utilizzo domestico.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Ulteriori informazioni

Parti in vetro temperato

Le parti in vetro temperato di questo dispositivo non sono permanenti e possono usurarsi col passare del tempo.

- Se si lascia cadere il dispositivo su una superficie dura o lo si espone a un urto violento, il vetro temperato potrebbe danneggiarsi.
In questi casi, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare un Centro di assistenza clienti LG.
- Sul mercato sono disponibili apposite custodie per proteggere il dispositivo da eventuali danni.
Tenere presente che tali custodie protettive non sono coperte dal servizio di garanzia fornito da LG Electronics e non ne viene garantita la sicurezza.

Proporzioni

Questo dispositivo utilizza le proporzioni 19,5:9.

- Alcune app scaricate potrebbero non supportare le proporzioni 19,5:9.
In tal caso, selezionare le proporzioni dello schermo più adatte all'app o consultare il provider dell'app per ulteriori informazioni.

Guida al trasferimento dati

- Per i dati trasferibili tra dispositivi LG e tra un dispositivo LG e un dispositivo di parti terze, vedere lo schema seguente.

Tipo	Dettagli dell'elemento	Dispositivo LG → Dispositivo LG	Dispositivo Android di parti terze → Dispositivo LG	Dispositivo iOS → Dispositivo LG
Dati personali	Contatti, messaggi, registri chiamate, calendario, registrazioni audio	O	O	O
	Promemoria	O	X	O
	Svegli	O	X	X
Dati multimediali	Foto, video, canzoni, documenti	O	O	O
Impostazioni di schermo	Impostazioni della schermata home (cartelle e widget)	O	X	X
	Impostazioni della schermata di blocco (impostazioni di blocco schermo escluse)	O	X	X
Applicazioni	App scaricate	O	O	-
	Dati personali contenuti nelle app scaricate	O	X	
Altri	Certificato pubblico	O	O	X
	Impostazioni (Wi-Fi, Bluetooth, chiamate, suoni e notifiche, accessibilità, batteria)	O	X	X



- Alcune dati potrebbero non essere trasmessi a seconda della versione del software, della versione delle app, del sistema operativo, e delle politiche del produttore del dispositivo o del gestore del servizio.

Bande di frequenza supportate	Potenza in uscita trasmettitore
GSM 900	33.2 dBm
GSM 1800	30.2 dBm
W B1	24.8 dBm
W B8	25.2 dBm
LTE B1	24.8 dBm
LTE B3	25.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	24.7 dBm
LTE B40	24.7 dBm
5G Sub6 n1	25.2 dBm
5G Sub6 n3	24.2 dBm
5G Sub6 n28	24.2 dBm
5G Sub6 n78	24.2 dBm
BT	12.5 dBm
WLAN 2.4GHz	18.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	- 20 dBuA/m

Le informazioni sull'adattatore da viaggio si possono trovare su
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Smaltimento delle batterie/accumulatori



1. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

FAQ

In questo capitolo sono descritti alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del dispositivo. Alcuni problemi richiedono una chiamata al provider del servizio, ma la maggior parte è facilmente risolvibile in autonomia.

Errore scheda SIM

Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente.

Nessuna connessione alla rete o connessione di rete interrotta

Il segnale è debole. Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto.

Sei al di fuori dell'area coperta dal fornitore di rete. Spostati e controlla la rete.

Le chiamate non sono disponibili

Nuova rete non autorizzata.

Assicurati di non avere impostato il blocco chiamate dal numero che effettua la chiamata.

Assicurati di non avere impostato il blocco chiamate dal numero che stai chiamando.

Non è possibile accendere il dispositivo

Quando la batteria è completamente scarica, il tuo dispositivo non si accende.

Ricaricare completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

Errore di caricamento

Assicurarsi che il dispositivo sia in carica a una temperatura normale.

Controllare il caricabatteria e il suo collegamento al dispositivo.

Utilizzare solo gli accessori forniti autorizzati da LG.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando è stata acquistata

Esponendo il dispositivo o la batteria a temperatura molto alte o molto basse, la durata della batteria potrebbe ridursi.

Il consumo della batteria aumenta quando si usano certe app o funzionalità, come GPS, giochi o internet.

La batteria è usurabile e la sua durata si riduce nel corso del tempo.

Messaggi d'errore vengono visualizzati quando si avvia la fotocamera.

Ricaricare la batteria.

Liberare memoria trasferendo i file a un computer o cancellando i file dal proprio dispositivo.

consente di riavviare il dispositivo.

Se i problemi con l'app della fotocamera persistono dopo avere tentato con questi suggerimenti, contattare il centro di assistenza LG Electronics.

La qualità delle foto è bassa.

La qualità delle foto potrebbe variare, a seconda dell'ambiente e delle tecniche fotografiche usate.

Quando si realizzano foto e video, la qualità angolare standard è migliore rispetto al grandangolo.

Realizzando foto in posti bui, di notte o interni, potrebbero essere presenti disturbi o le immagini potrebbero essere sfocate.

In caso di problemi, azzerare le opzioni.

Lo schermo tattile risponde lentamente o in modo non corretto

Collegando una protezione per lo schermo o accessori opzionali allo schermo tattile, potrebbe non funzionare correttamente.

Indossando guanti, se le mani non sono pulite quando si tocca lo schermo tattile o si sfiora lo schermo usando oggetti affilati o le punte delle dita, lo schermo tattile potrebbe non funzionare.

Lo schermo tattile potrebbe non funzionare correttamente in condizioni di umidità o quando è esposto all'acqua.

Riavviare l'apparecchio per annullare eventuali bug del software.

Se lo schermo tattile è graffiato o danneggiato, visitare un centro di assistenza LG Electronics.

Chiude la chiamata o si blocca

Riavviare il dispositivo.

- Se il dispositivo si chiude la chiamata o si blocca, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere del tutto il dispositivo e riaccenderlo.

Eseguire un riavvio

- È possibile utilizzare un ripristino superficiale del dispositivo se lo schermo si blocca oppure se i pulsanti, lo schermo a sfioramento o il dispositivo non rispondono più in modo corretto.
- Per eseguire un ripristino superficiale del dispositivo, tenere premuti i tasti Volume giù e Power fino a quando il dispositivo non si riavvia.



- Questa funzione non è disponibile quando il dispositivo è collegato a LG Dual Screen (LM-V605N).

Azzerare il dispositivo

- Se i metodi illustrati sopra non risolvono il problema, eseguire un ripristino dati di fabbrica.
- Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Riavvio & Ripristino > Ripristino dati di fabbrica**.
 - Questo metodo consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati. Prima di eseguire il ripristino dei dati di fabbrica, effettuare copie di backup di tutti i dati importanti salvati nel dispositivo.
 - Se il dispositivo è associato a un account Google, effettuare l'accesso allo stesso account Google dopo il ripristino.

L'apparecchio Bluetooth non è localizzato

Assicurarsi che la funzionalità wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo.

Assicurarsi che la funzionalità wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo a cui vuoi connetterti.

Assicurarsi che il dispositivo e altri dispositivi Bluetooth siano nell'area massima del Bluetooth (10 m)

Se i suggerimenti indicati non ti hanno aiutato a risolvere il problema, contatta un centro di assistenza LG Electronics.

Quando colleghi il tuo apparecchio a un computer, non viene stabilita una connessione.

Assicurarsi che il cavo USB che stai usando sia compatibile con il tuo apparecchio.

Assicurarsi che sul proprio computer siano installati e aggiornati i driver nella versione corretta.

Un'applicazione scaricata sta causando molti errori.

L'applicazione presenta dei problemi.

Rimuovere e reinstallare l'applicazione.



06

**LG Dual Screen
(LM-V605N)**

Descrizione di LG Dual Screen

È possibile collegare un LG Dual Screen (LM-V605N) a questo prodotto per l'utilizzo.



- È possibile collegare LG Dual Screen (di seguito "Dual Screen") a un dispositivo mobile dedicato (di seguito "telefono") per utilizzare il prodotto.
- A seconda delle prestazioni del telefono dedicato, alcune funzioni del Dual Screen potrebbero essere limitate. Il prodotto inoltre potrebbe non supportare altri dispositivi mobili.
- Questo prodotto non è resistente all'acqua. Non esporre il dispositivo a liquidi o a condizioni di umidità.
- Se il dispositivo è bagnato, l'LDI collocato all'interno del dispositivo cambia colore. In questo caso, il dispositivo non sarà idoneo per i servizi di riparazione gratuiti forniti nel contesto della garanzia limitata del dispositivo.

Linee guida per un uso sicuro ed efficiente

Si prega di leggere queste semplici linee guida. La mancata osservanza di queste linee guida potrebbe rivelarsi pericolosa o illegale.

Cura e manutenzione del prodotto

- Utilizzare solo gli accessori forniti autorizzati da LG. Qualsiasi danno o guasto causato da accessori di terze parti non è coperto dalla garanzia LG.
- Alcuni contenuti e illustrazioni potrebbero differire dal dispositivo senza preavviso.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi a un tecnico di assistenza qualificato.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o rimesse a nuovo, a patto che siano funzionalmente equivalenti alle parti sostituite.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- L'apparecchio deve essere tenuto lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a urti o vibrazioni meccaniche.

- Spegnere il dispositivo nelle aree in cui appositi regolamenti lo richiedono. Ad esempio, non utilizzare il dispositivo all'interno di ospedali, in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non maneggiare il dispositivo con le mani bagnate mentre è in carica. Un comportamento simile potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare gravemente il dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna dell'apparecchio (non usare solventi come benzene, diluenti o alcol).
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere eccessivi.
- Non tenere il dispositivo vicino a carte di credito o tessere dei trasporti pubblici, potrebbero smagnetizzarsi.
- Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a liquidi o a condizioni di umidità.
- In caso di vetro rotto, scheggiato o incrinato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. Eventuali danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo scorretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il dispositivo prodotto è un dispositivo elettronico che genera calore durante il suo normale funzionamento. Il contatto diretto ed estremamente prolungato con la pelle in assenza di un'adeguata ventilazione può provocare disagi e piccole ustioni. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il dispositivo durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il dispositivo si bagna, scollegarlo immediatamente dalla rete elettrica e lasciarlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono bagnato potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto situata all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.
- Il prodotto richiede una corretta circolazione dell'aria per disperdere il calore. Il contatto diretto con la pelle ed un'insufficiente circolazione d'aria sul dispositivo potrebbe causare un surriscaldamento. Il dispositivo deve trovarsi ad almeno 1,0 cm dal corpo dell'utente.
- Evitare che il prodotto venga a contatto con liquidi. Non utilizzare o caricare il prodotto se è bagnato. Se il prodotto si bagna, l'indicatore dei danni causati dai liquidi cambia colore. Tenere presente che ciò limiterà la possibilità di ricevere eventuali servizi di riparazione gratuiti previsti dalla garanzia.

Funzionamento ottimale del dispositivo

Dispositivi elettronici

Tutti i dispositivi possono subire interferenze che potenzialmente incidono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del dispositivo possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- I produttori di pacemaker raccomandano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra altri dispositivi e un pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker.
- Alcuni tipi di protesi acustiche potrebbero subire interferenze da parte di dispositivi.
- Il telefono potrebbe interferire in maniera lieve con TV, radio, PC, ecc.
- Utilizzare il dispositivo a una temperatura compresa tra 0 °C e 35 °C, se possibile. L'esposizione del dispositivo a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o persino esplosioni.

Sicurezza su strada

Verificare le leggi e le normative che disciplinano l'utilizzo di dispositivi quando si è alla guida.

- Non tenere in mano il dispositivo durante la guida.
- Dedicare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di effettuare o rispondere a una chiamata.
- L'energia a radiofrequenza può interferire con alcuni sistemi elettronici del veicolo, ad esempio lo stereo o le apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non ostruirne l'apertura con apparecchi wireless portatili o installati. Si potrebbero verificare la mancata apertura dell'airbag o lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'airbag.
- Se si ascolta musica mentre si è fuori casa, assicurarsi che il volume sia sufficientemente basso da consentire la percezione dei rumori circostanti. È particolarmente importante applicare questo comportamento in prossimità di strade.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo sono in vetro. Se il dispositivo cade su una superficie rigida o subisce un forte impatto, il vetro può rompersi. In caso di rottura del vetro, non toccarlo né tentare di rimuoverlo. Non utilizzare il dispositivo finché il vetro non viene sostituito da un centro di assistenza autorizzato.

Area di detonazione

Non utilizzare il dispositivo in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti applicabili.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il dispositivo presso stazioni di servizio.
- Non utilizzare in prossimità di combustibili o sostanze chimiche.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili nello stesso vano del veicolo in cui si trova il dispositivo o i relativi accessori.

Bambini

Conservare il dispositivo in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini piccoli. L'apparecchio comprende parti di piccole dimensioni che, se rimosse, possono comportare un rischio di soffocamento.

Componenti e accessori del prodotto

I seguenti articoli sono inclusi con il prodotto.

- Prodotto
- Guida introduttiva
- Adattatore di ricarica




- Assicurarsi di utilizzare accessori originali forniti da LG Electronics. L'uso di prodotti non originali può compromettere la qualità delle telefonate, causare malfunzionamenti del dispositivo, ecc. In tal caso, potrebbe non essere possibile ricevere il servizio fornito da LG Electronics.
- Alcune delle componenti del Dual Screen sono in vetro temperato. Se si lascia cadere il prodotto su una superficie dura o lo si espone a un urto violento, il vetro temperato potrebbe danneggiarsi. In questi casi, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e contattare un Centro di assistenza clienti LG.



- L'aspetto e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.
- L'esterno e le specifiche del Dual Screen possono subire modifiche senza preavviso per migliorarne le prestazioni.

Panoramica delle parti

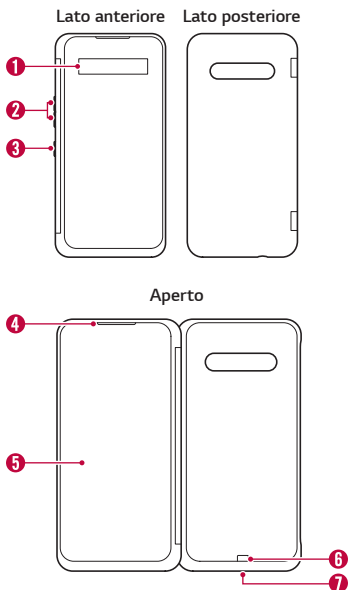


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Visualizzazione della copertina | 5 Schermo del prodotto |
| 2 Tasti volume | 6 Terminale di comunicazione/
alimentazione |
| 3 Tasto Assistente Google | 7 Porta Pogo pin |
| 4 Foro per auricolare | |




- Questo manuale è destinato agli utenti che connettono un telefono a questo LG Dual Screen. Per ulteriori informazioni su come utilizzare questo LG Dual Screen e il telefono, visitare www.lg.com e consultare il manuale d'uso dettagliato.

Collegamento del telefono al Dual Screen


- 1 Aprire completamente il Dual Screen, in modo che sia parallelo a una superficie piana.

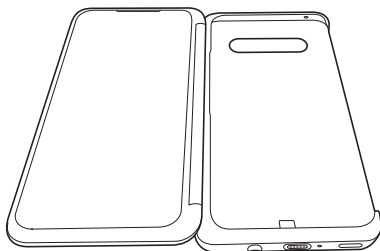


- 2 Far scorrere la parte inferiore del telefono nella parte inferiore del Dual Screen, come illustrato nella figura. A questo punto accertare che la parte **1** del telefono si inserisca correttamente nella parte **2** del Dual Screen.

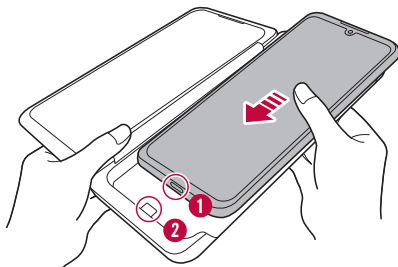

- 3 Premere la parte **1** del telefono con un dito per far agganciare il bordo del telefono a quello del Dual Screen.

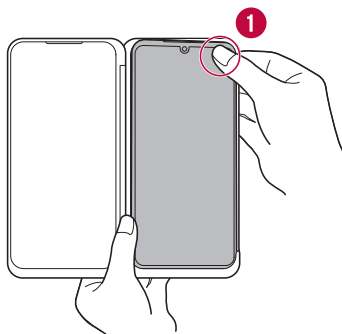


- 4 Premere la parte **2** del telefono per innestare completamente il Dual Screen nel telefono.

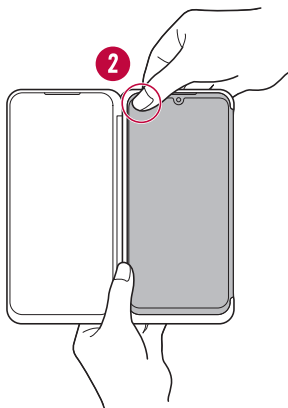


- Assicurarsi che il telefono sia completamente inserito nel Dual Screen prima dell'uso.

Rimozione del telefono dal Dual Screen


- 1 Aprire completamente il Dual Screen e reggerlo saldamente con entrambe le mani, come illustrato nella figura.

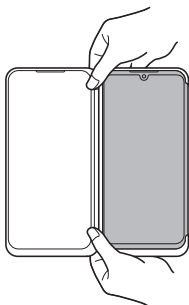


- 2 Premere la parte **1** del Dual Screen con un dito spingendo contemporaneamente la parte posteriore del telefono con un altro dito per estrarre il bordo del telefono dal Dual Screen.

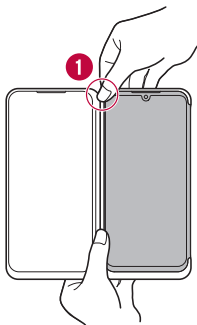

- 3 Estrarre la parte **2** del telefono dal Dual Screen seguendo le stesse indicazioni del passaggio precedente.

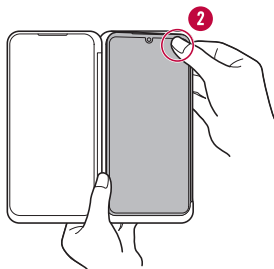

- 4 Reggere il Dual Screen con entrambe le mani e far scorrere il telefono nella direzione della freccia per rimuoverlo. Fare attenzione a non ruotare il telefono a sinistra o a destra o spingerlo verso l'alto con un'angolazione eccessiva.

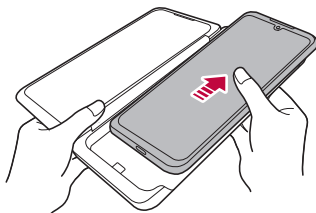

ATTENZIONE:

- Non sollevare il telefono dal Dual Screen con un'angolazione acuta, come illustrato sotto.






- Se, quando si rimuove il telefono, si estrae il telefono dal Dual Screen con un'angolazione eccessiva o con una forza eccessiva, si potrebbe danneggiare il terminale di comunicazione/alimentazione nella parte inferiore del Dual Screen o la porta di comunicazione dati USB e caricabatterie del telefono. Durante la rimozione del telefono, assicurarsi di spingere verso l'alto il telefono nella direzione della freccia, come mostrato nella figura.
- Fare attenzione a non far cadere il Dual Screen o il telefono durante l'inserimento o la rimozione del telefono.
- Quando si inserisce o si estrae il telefono dal prodotto, fare attenzione a non esercitare una forza eccessiva. Ciò può danneggiare il Dual Screen.
- Alcune delle componenti del Dual Screen sono in vetro temperato. Se il Dual Screen cade su una superficie dura o viene sottoposto a forti urti, il vetro temperato si può incrinare o usurare, con conseguente danneggiamento del Dual Screen e possibili lesioni personali. In tal caso, interrompere immediatamente l'uso del Dual Screen e rivolgersi al centro di assistenza clienti LG più vicino per la riparazione.
- Nelle seguenti situazioni, la cover del Dual Screen potrebbe non chiudersi completamente o il Dual Screen potrebbe non funzionare normalmente a causa della scarsa comunicazione o della connessione difettosa del terminale di alimentazione.
 - Se si applicano una pellicola o un vetro di protezione o altri accessori sul Dual Screen o sullo schermo del telefono
 - Se si applicano una pellicola di protezione o adesivi spessi sull'area di connessione del Dual Screen o sul lato posteriore del telefono
 - Se si inseriscono fogli di carta o tessere tra il Dual Screen e il telefono
- Se si utilizza la funzione di ricarica wireless o NFC mentre il telefono è inserito nel Dual Screen, la ricarica potrebbe non funzionare correttamente.
- Quando il telefono è montato sul Dual Screen, non è possibile collegarlo a un televisore con un cavo HDMI. Quando il telefono è smontato dal Dual Screen, può essere collegato a un televisore con un cavo HDMI.

Utilizzo dell'adattatore di ricarica

È possibile utilizzare l'adattatore di ricarica per caricare il telefono o spostare i dati mentre il telefono è inserito nel Dual Screen.


- 1 Con il telefono montato nel Dual Screen, collegare l'adattatore di ricarica alla porta di ricarica nella parte inferiore del Dual Screen, come illustrato nella figura sotto.

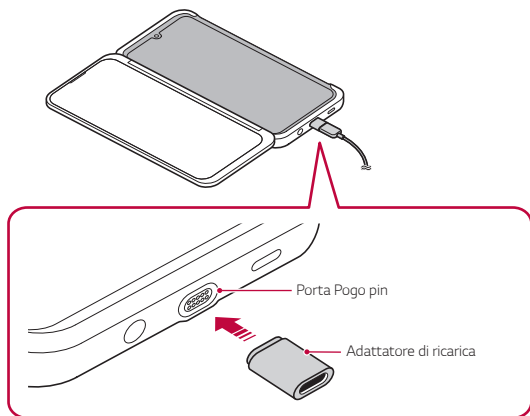

- Pogo Pin non funziona se è collegato nella direzione inversa.
- La connessione USB tramite Pogo Pin non supporta OTG, audio, HDMI o USB 3.0. A questo scopo, collegare direttamente il cavo alla porta del telefono dopo aver rimosso il Dual Screen.

2 Collegare un cavo USB tipo C.

- È possibile caricare il telefono o spostare i dati.

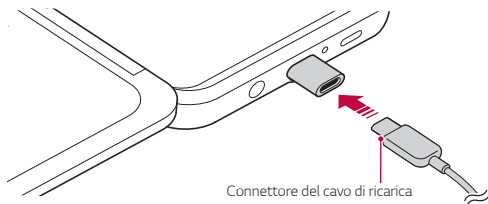

- Quando l'adattatore di ricarica non è utilizzato, scollegarlo dall'alimentazione e mantenerlo separato dal connettore del cavo di ricarica. Se la parte magnetica dell'adattatore di ricarica viene a contatto con metalli o sostanze conduttive presenti nelle vicinanze, si potrebbe rompere, bruciare o danneggiare a causa di scosse elettriche.
- Assicurarsi di utilizzare sempre l'adattatore di ricarica fornito con il Dual Screen. In caso di smarrimento dell'adattatore di ricarica o se si desidera acquistarne uno nuovo, chiamare il Centro assistenza clienti LG Electronics per informazioni.
- L'adattatore di ricarica e la porta di ricarica nella parte inferiore del Dual Screen sono collegati magneticamente. Non agitare o estrarre l'adattatore di ricarica durante l'utilizzo.

Uso del Dual Screen

Non è possibile rispondere alle chiamate e terminarle con il tasto Assistente Google.


Con Dual Screen e il telefono collegato, è possibile rispondere alle chiamate premendo una volta il tasto Assistente Google. Per terminare le chiamate, premere due volte il tasto Assistente Google.

- È possibile rispondere alle chiamate o terminarle con il tasto Assistente Google solo se la cover del Dual Screen è completamente chiusa.
- Accertare che il prodotto e il telefono siano collegati mediante almeno una sincronizzazione.

Durante le chiamate


Durante le chiamate, è possibile piegare il Dual Screen verso l'esterno a 360° o verso l'interno a 0°.

- Se si utilizza il Dual Screen piegandolo a 360°, assicurarsi che il lato anteriore e quello posteriore del Dual Screen siano completamente a contatto. In questo caso, lo schermo del Dual Screen si spegne automaticamente per risparmiare energia.

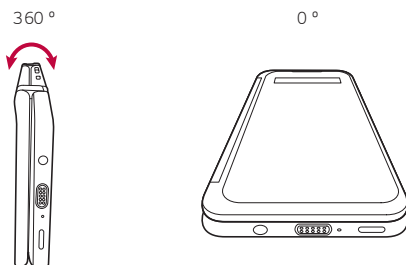

Uso del Dual Screen

Aprire il Dual Screen per affiancare i due schermi.

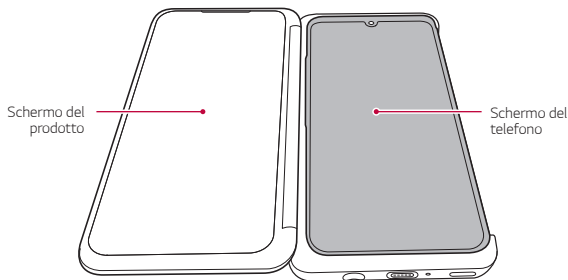

Regolazione del colore dello schermo

Quando si utilizzano contemporaneamente lo schermo del prodotto e quello del telefono, si potrebbe notare una differenza di colore tra colore i due schermi.

- Provare la regolare la temperatura del colore o i livelli RGB. Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Display > Colore dello schermo**, quindi regolare la temperatura del colore o i livelli RGB.
- Colore dello colori possono apparire diversi a seconda dell'angolo di visione, quindi regolare Colore dello colori nello stato completamente aperto.

Utilizzo della schermata Home di Dual Screen


Descrizione della schermata Home di Dual Screen

La schermata Home del Dual Screen può funzionare indipendentemente dallo schermo del prodotto.

- Fornisce icone di avvio rapido e una barra a sfioramento Home.
- È possibile cambiare lo sfondo e impostare widget.
- Nella schermata Home è anche possibile eseguire diverse app dal cassetto delle app e generare o eliminare cartelle.

Descrizione del layout della schermata Home di Dual Screen

È possibile utilizzare varie funzioni mediante le icone presenti nella schermata Home.

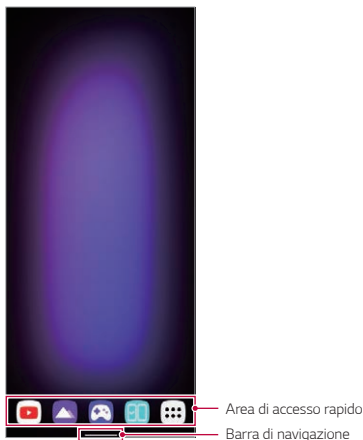


- Lo sfondo del Dual Screen può differire dalla figura a seconda dei criteri del produttore, delle impostazioni dell'utente, delle versioni del software, dei servizi offerti dai fornitori di telecomunicazioni ecc.

- **Area di accesso rapido:** è possibile fissare le app principali nella parte inferiore dello schermo in modo che siano accessibili da qualsiasi area della schermata Home.
- **Barra di navigazione:** È possibile usare i gesti per andare alla schermata Home, alla schermata precedente, alla schermata Panoramica o per passare rapidamente tra le app.

Uso del pannello dual screen

È possibile aprire il pannello **Dual Screen** trascinando verso il basso il lato superiore dello schermo.


- È possibile regolare la luminosità dello schermo nel pannello **Dual Screen**.
 - Se si attiva la sincronizzazione selezionando **Sync**, la luminosità del dual screen si sincronizza con quella del prodotto connesso.
- È possibile toccare **Screenshot** per scattare una foto dello schermo del prodotto.
- È possibile spegnere lo schermo del prodotto toccando **Dual Screen**.
 - Il dual screen e il telefono connesso vengono disconnessi.
- È possibile toccare  per accedere al menu delle impostazioni del dual screen.

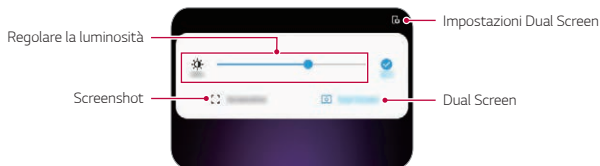

Modifiche della schermata Home di Dual Screen

Tenere premuta un'area vuota della schermata Home del dual screen ed eseguire la funzione desiderata.

- Per aggiungere un widget alla schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Widget**.
- Per modificare lo sfondo, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Sfondi**.
- Per cambiare la schermata predefinita, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, spostarsi sulla schermata desiderata, toccare , quindi toccare nuovamente la schermata.

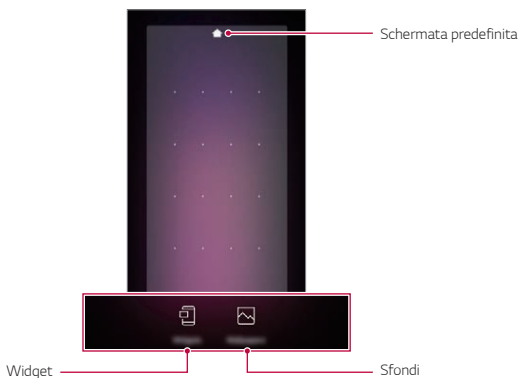


Visualizzazione dello sfondo del Dual Screen

Nella schermata Home è possibile visualizzare solo l'immagine di sfondo nascondendo app e widget.

Allontanare due dita sulla schermata Home.

- Per tornare alla schermata originale con la visualizzazione di app e widget, avvicinare le dita sulla schermata Home o toccare ◀.

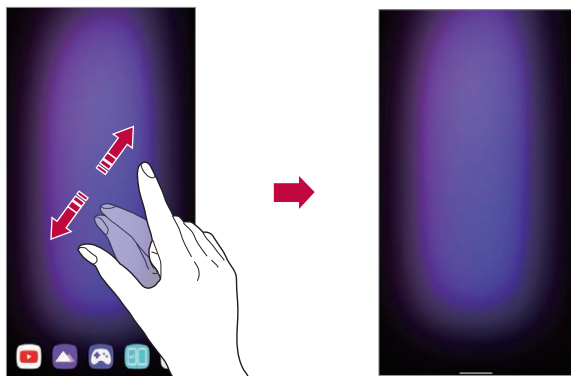

Impostazione dell'ambiente del Dual Screen

È possibile impostare l'ambiente del dual screen sul telefono ad esso connesso.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Display > Dual Screen**.



- Per visualizzare la voce di menu per l'impostazione dell'ambiente del dual screen, è necessario connettere il telefono al dual screen.

- 2 Selezionare e impostare le funzioni desiderate.

- **Display esterno:** Consente di impostare se utilizzare la visualizzazione della copertina sul lato anteriore del dual screen.
- **Timeout schermo / Timeout giornaliero:** È possibile impostare se usare entrambi gli schermi contemporaneamente.
- **Strumento Dual Screen:** Quando si collega il telefono al Dual Screen, sullo schermo appaiono gli strumenti del dual screen. Il livello di luminosità è sincronizzato con quello del Dual Screen.
- **Usa Dual Screen:** È possibile attivare e disattivare il dual screen, cambiare schermate tra il telefono e il dual screen.
- **Luminosità:** Consente di regolare la luminosità dello schermo trascinando la barra di controllo a sinistra o a destra.
- **Mantieni come la schermata principale:** Consente di sincronizzare il livello di luminosità con quello del telefono connesso.
- **Estendi schermo:** È possibile estendere la visualizzazione di un'app a entrambi gli schermi.
- **Sfondo:** Consente di selezionare lo sfondo della schermata Home.
- **Icone del cassetto delle app:** Consente di visualizzare o nascondere il cassetto delle app del prodotto.
- **App preferita:** Consente di selezionare le app da eseguire automaticamente ogni volta che si accende il dual screen.



- L'elenco delle app che vengono visualizzate sullo schermo può variare a seconda delle app installate.

Utilizzo di Capture+ di Dual Screen

Acquisizione delle schermate con Screenshot di Dual Screen

Trascinare verso il basso la barra di stato della schermata di cui si desidera scattare una foto, quindi toccare  **Screenshot**.

- Per salvare l'immagine acquisita, toccare  e salvarla nella posizione desiderata.
 - L'immagine acquisita può essere salvata in **Galleria**.

Scrittura di note sullo schermo con Screenshot di Dual Screen

- 1 Trascinare verso il basso la barra di stato della schermata desiderata, quindi toccare  **Screenshot**.
 - L'immagine acquisita appare come desktop promemoria, e lo strumento promemoria appare nella parte superiore dello schermo.
- 2 Aggiungere liberamente note nell'immagine acquisita.
 - Toccare  per aggiungere una nota sullo schermo scrivendo a mano.
- 3 Per salvare il promemoria, toccare  e salvarlo nella posizione desiderata.
 - Il promemoria può essere salvato in **Galleria**.

Strumento Dual Screen

Quando si connette il telefono al dual screen e si accende il dual screen, sul lato dello schermo del telefono appare l'icona del menu **Strumenti Dual Screen**).

Toccare) per aprire il menu **Strumenti Dual Screen** e accedere alle opzioni illustrate di seguito.

	Toccare leggermente per visualizzare o nascondere il menu Strumenti Dual Screen.
	È possibile passare tra il dual screen e il telefono.
	È possibile inviare la schermata dal telefono al dual screen.
	È possibile riportare la schermata dal dual screen al telefono.
	Se si utilizza solo il dual screen, è possibile ridurre il livello di luminosità dello schermo del telefono (schermo principale) per risparmiare la batteria. Per non utilizzare questa funzione, scorrere sullo schermo principale.
	È possibile estendere la schermata di un browser al dual screen per utilizzare Estendi schermo.
	È possibile spegnere il dual screen.





- Spegnendo il telefono, si spegne anche il dual screen. Tuttavia, se si spegne il dual screen, il telefono rimane acceso.
- Questa funzione non è disponibile nella schermata di blocco e si attiva sbloccando lo schermo.
- L'icona di Estendi schermo appare tra gli strumenti del dual screen solo durante l'uso di app specifiche di Google.

Utilizzo della modalità multi-pagina

Per comodità è possibile estendere l'uso di un'app allo schermo principale e allo schermo del dual screen.




- Questa funzione è disponibile anche in app partner in aggiunta alle app Fotocamera e Galleria.
- L'interfaccia utente può variare a seconda dell'app utilizzata.

Utilizzo della modalità multi-pagina in Fotocamera

È possibile riprendere una foto o un video sul telefono o sul dual screen e visualizzare il risultato sull'altro schermo.

- 1 Nella schermata Home, toccare  sul telefono o sul dual screen e scattare una foto o registrare un video.
- 2 Dopo aver ripreso una foto o un video, selezionare l'icona Anteprima.
 - È possibile visualizzare la foto o il video ripresi sul dual screen sull'altro schermo dove non è aperta la fotocamera.

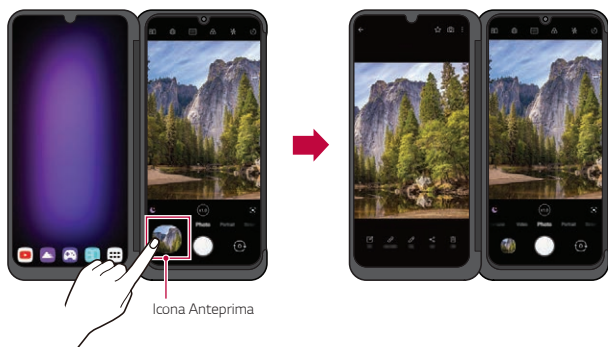


- Una volta toccata l'icona Anteprima per visualizzare una foto o un video, la schermata di anteprima rimane attiva e visualizza automaticamente l'ultima foto o video ripresi nel caso siano stati ripresi più foto o video.
- Questa funzione non rimane attiva se si chiude e si riapre l'app Fotocamera.

Utilizzo della modalità multi-pagina in Galleria

Toccare  in una cartella nella Galleria sul dual screen o sul telefono per visualizzare la foto o i video ingranditi sull'altro schermo.

- 1 Nella schermata Home, toccare  su telefono o sul dual screen.
- 2 Selezionare una cartella dell'album e quindi toccare .
 - La foto o il video vengono visualizzati in una vista ingrandita sullo schermo opposto.
 - Toccare  per uscire da questa funzione.

Icona di Estensione

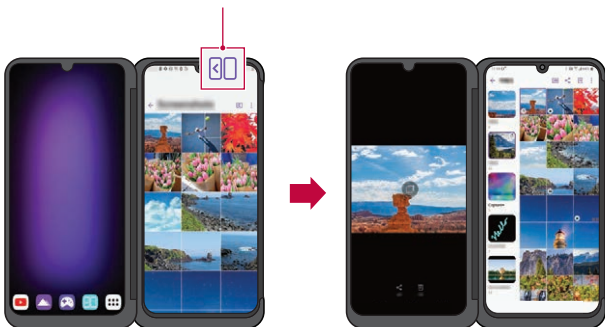

Utilizzo dell'app Dual Screen

Ogni volta che si accende il dual screen, le app dual screen preimpostate vengono eseguite automaticamente.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Display** > **Dual Screen** > **App preferita**.
- 2 Selezionare le app da eseguire automaticamente all'accensione del dual screen.



- Alcune app non possono essere eseguite come app dual screen.
- L'elenco delle app che vengono visualizzate sullo schermo può variare a seconda delle app installate.

Effettuazione di una videochiamata usando il Dual Screen

È possibile visualizzare la propria immagine sul Dual Screen, e l'immagine dell'interlocutore sul telefono.

- Avviare una videochiamata sul telefono.
 - L'immagine dell'interlocutore viene visualizzata sullo schermo del telefono e la propria immagine viene visualizzata nell'angolo inferiore destro dello schermo del telefono.
- Toccare  nella parte superiore dello schermo del telefono per visualizzare la propria immagine sul Dual Screen.
 - Toccare nuovamente  per tornare alla modalità di visualizzazione precedente.



- Il titolo in alto e il pulsante in basso appaiono contemporaneamente e scompaiono dopo 4 secondi.
- Nel corso delle videochiamate sul telefono, è possibile utilizzare altre app o funzioni del Dual Screen.

Utilizzo di Vista ampia di Dual Screen

Quando si utilizza l'app Chrome, è possibile utilizzare la modalità Vista ampia per estendere una schermata a entrambi gli schermi per una visione più ampia.

- 1 Con il telefono connesso al dual screen, aprire l'app Chrome.
- 2 Toccare , quindi toccare **Vista ampia** .
- 3 È possibile estendere lo schermo orizzontalmente o verticalmente.



- Quando si utilizza la modalità Vista ampia, è possibile anche estendere il campo di immissione della tastiera per adattarlo alla modalità orizzontale o verticale.

Passaggio tra le schermate delle app sul dual screen

È possibile scorrere sullo schermo con tre dita per spostare la schermata di un'app dallo schermo del dual screen allo schermo del telefono.

- Scorrere sulla schermata dell'app con tre dita verso sinistra o verso destra per spostarla liberamente dallo schermo principale al dual screen e viceversa.



Scorrere sulla schermata dell'app con tre dita



Sposta la schermata di un'app sullo schermo principale



Scorrere sulla schermata dell'app con tre dita



Sposta la schermata di un'app sul dual screen



- Per usare questa funzione, le tre dita devono toccare lo schermo contemporaneamente.

Utilizzo della doppia tastiera sul dual screen

Quando si utilizza la tastiera in modalità orizzontale, è possibile espandere la tastiera in modo da usare lo schermo superiore come schermo dell'app e lo schermo inferiore come schermo della tastiera.

- 1 Portare il dual screen in modalità orizzontale nella schermata di immissione da tastiera.
- 2 Toccare  nella finestra di immissione da tastiera del dual screen.
 - È possibile digitare sulla tastiera sullo schermo inferiore visualizzando il testo inserito sullo schermo superiore.
 - Toccare  nello stato espanso per riportare la tastiera inferiore nella posizione originale.




- Per spostare la schermata dell'app verso l'alto o verso il basso, toccare lo schermo con tre dita contemporaneamente e sposterla verso l'alto o verso il basso. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Passaggio tra le schermate delle app sul dual screen*.

Utilizzo di Mirror Mode sul dual screen

Quando si scattano foto con la fotocamera, è possibile visualizzare le foto in anteprima sul dual screen.

- 1 Nella schermata Home, toccare .
- 2 Toccare  nella parte superiore della schermata della fotocamera.
 - **Mirror Mode** appare sul dual screen.

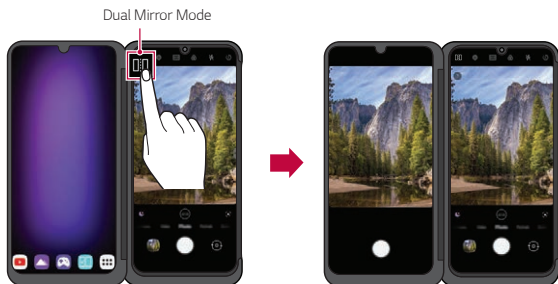

- È possibile anche scattare foto o riprendere video direttamente dal dual screen.

Usare il dual screen per regolare l'angolo per varie situazioni, come illustrato sotto.

- Scatto con angolo alto: Da utilizzare per scattare una foto di molte persone a un concerto o altro evento oppure per scattare foto di spazi ampi.
- Scatto con angolo basso: Da utilizzare per scattare immagini di bambini all'altezza dei loro occhi o per scattare foto di edifici elevati ecc.



Scatto con angolo basso



Scatto con angolo alto

Utilizzo di Instant Capture sul dual screen

Quando il telefono è collegato al dual screen, la funzione **Cattura Immediata** [Cattura Immediata] è abilitata nella tastiera LG.

È possibile usare la tastiera nello schermo principale, scattare una foto dello schermo del dual screen e inserirla direttamente nella finestra di immissione da tastiera.

Toccare [Cattura Immediata] sulla schermata di immissione della tastiera LG.

- Lo schermo del dual screen viene acquisito e allegato automaticamente alla schermata di immissione da tastiera.




- Con questa funzione abilitata, è possibile estendere la tastiera a entrambi gli schermi.

Game Pad LG

È possibile usare comandi virtuali sullo schermo del prodotto mentre si usano giochi nel telefono. Durante il gioco, allontanare lo schermo principale dal dual screen, in modo che i comandi non blocchino lo schermo di gioco.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Launcher Del Gioco** e selezionare **Game Pad LG** 

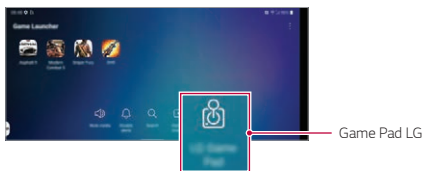

- **Game Pad LG** appare sullo schermo del prodotto.



- 2 Toccare  e scorrere a sinistra e a destra per selezionare lo stile di **Game Pad LG** preferito.



È possibile giocare reggendo il Dual Screen come illustrato sotto.



- **Game Pad LG** è disponibile solo per i giochi che supportano i gamepad fisici.
- A seconda del gioco, alcune app o pulsanti potrebbero non supportare the **Game Pad LG**.


Creare un Game Pad personalizzato

Oltre al **Game Pad LG**, è possibile personalizzare il proprio game pad. È possibile creare un game pad personalizzato sincronizzato con i pulsanti per il gioco.

- 1 Aprire il gioco sul Dual Screen.
 - Ruotare il dispositivo orizzontalmente, in modo che il Dual Screen sia sopra e lo schermo del telefono sia sotto.



- 2 Nella schermata Home, toccare **Launcher del gioco** e selezionare **Game Pad LG**  quindi farlo scorrere verso l'estremità destra dello schermo.
 - Sullo schermo appare **Crea Pad personalizzato**.
 - Toccare **+** nella schermata **Crea Pad personalizzato**.

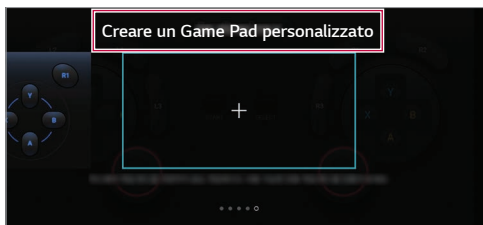

- 3 Toccare **+** nella parte superiore destra della schermata **Game Pad personalizzato** per visualizzare i pulsanti disponibili e selezionare un pulsante da usare nel **Game Pad personalizzato**.
- Il pulsante selezionati appare nella schermata **Game Pad personalizzato**.



- 4 Guardando la schermata di gioco sul Dual Screen, portare il pulsante selezionato nella posizione desiderata dello schermo del telefono.
- Selezionare **+** nel gioco sul Dual Screen e sincronizzarlo con il pulsante appena creato.
 - Regola la posizione e le dimensioni del pulsante appena creato sullo schermo del telefono.



- Utilizzando il pulsante appena creato sullo schermo del telefono, si ottiene lo stesso effetto dell'uso del pulsante sul dual screen.



5 Toccare ✓ per salvare il **Game Pad personalizzato**.

- Quando si salva il **Game Pad personalizzato**, il titolo del gioco viene usato come titolo del **Game Pad personalizzato**.



- Il **Game Pad personalizzato** creato sarà il game pad dedicato per quel gioco.
- Alcuni pulsanti potrebbero non funzionare in seguito all'aggiornamento del gioco.
- **Game Pad personalizzato** può essere creato solo sullo schermo del telefono, il Dual Screen non lo supporta.

Marchi di fabbrica

- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi registrati del Gruppo LG e delle sue entità correlate.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets e altri marchi e logo correlati sono marchi di Google LLC.
- Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LM-V605N** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **2014/35/EU** e **2014/30/EU**.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Ulteriori informazioni

Precauzioni per la manipolazione del prodotto

- Questo prodotto non può essere utilizzato da solo.
- Non utilizzare o caricare il prodotto in presenza di umidità sui terminali di comunicazione alimentazione del prodotto.
 - Ciò può provocare incendi, scosse elettriche, infortuni o il malfunzionamento del dispositivo.
 - In caso di umidità, interrompere immediatamente l'utilizzo e rimuovere completamente l'umidità.
- Il liquido presente nel telefono bagnato potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto situata all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Parti in vetro temperato

Le parti in vetro temperato di questo dispositivo non sono permanenti e possono usurarsi col passare del tempo.

- Se si lascia cadere il dispositivo su una superficie dura o lo si espone a un urto violento, il vetro temperato potrebbe danneggiarsi.
In questi casi, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare un Centro di assistenza clienti LG.
- Sul mercato sono disponibili apposite custodie per proteggere il dispositivo da eventuali danni.
Tenere presente che tali custodie protettive non sono coperte dal servizio di garanzia fornito da LG Electronics e non ne viene garantita la sicurezza.

Utilizzo della batteria

- Questo prodotto non utilizza una propria batteria.
- Quando è collegato a un telefono mobile, il prodotto utilizza la batteria del telefono mobile.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Over deze gebruikershandleiding

Hartelijk dank voor het kiezen van dit LG-product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens u het toestel voor het eerst gebruikt om een veilig en juist gebruik te verzekeren.

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. De meegeleverde items zijn alleen voor dit toestel ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- De beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
- De standaardapps op het toestel kunnen worden bijgewerkt en de ondersteuning van deze apps kan zonder voorafgaande kennisgeving worden stopgezet. Bij eventuele vragen over een app die bij het toestel wordt meegeleverd, neemt u contact op met een servicecenter van LG. In het geval van apps die u zelf hebt geïnstalleerd, neemt u contact op met de relevante serviceprovider.
- Wijzigingen aan het besturingssysteem van het toestel en de installatie van software afkomstig van onofficiële bronnen kan schade aan het toestel veroorzaken en leiden tot de beschadiging of het verlies van gegevens. Door dergelijke handelingen schendt u de LG-licentieovereenkomst in en wordt de garantie ongeldig.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen wijken mogelijk af van uw toestel, afhankelijk van de regio, de serviceprovider, de softwareversie of de versie van het besturingssysteem, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De bij het toestel meegeleverde software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media zijn voor een beperkt gebruik gelicentieerd. Als u dit materiaal extraheert of gebruikt voor commerciële of andere doeleinden, overtreedt u mogelijk de auteursrechten. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.

- Bij het gebruik van dataservices zoals chatten, uploaden, downloaden, automatisch synchroniseren en locatievoorzieningen worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Kies een data-abonnement dat aan uw wensen voldoet om extra kosten te vermijden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Deze gebruikershandleiding is voor elk land in de belangrijkste talen geschreven. Een deel van de inhoud kan afhankelijk van de gebruikte taal verschillen.

Aandachtspunten in dit document



WAARSCHUWING: situaties die kunnen leiden tot letsel bij de gebruiker en derden.



OPGELET: situaties die kunnen leiden tot gering letsel of geringe schade aan het toestel.



OPMERKING: kennisgevingen of aanvullende informatie.

Inhoud

6 Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

01

Speciaal ontworpen functies

- 17 Camerafuncties
- 22 Functie voor audio-opname
- 25 Google Assistent
- 28 Vingerafdrukherkenning
- 32 Functie voor multitasking
- 37 AOD (always-on display)
- 38 Opmerkingen over waterbestendige eigenschappen

02

Basisfuncties

- 42 Productonderdelen en accessoires
- 43 Overzicht van onderdelen
- 47 Kennismaken met stereo headset
- 48 De stroom in- of uitschakelen
- 49 De simkaart installeren
- 52 De geheugenkaart plaatsen
- 53 De geheugenkaart verwijderen
- 53 Batterij
- 57 Touchscreen
- 60 Homescreen
- 69 Lockscreen
- 72 Codering geheugenkaart
- 74 Screenshot maken
- 75 Tekst invoeren
- 82 Het delen van content
- 84 Prioriteit

03

Nuttige apps

86	Apps installeren en verwijderen
88	App snelkoppelingen
89	Telefoon
93	Berichten
94	Camera
114	Galerij
120	Contacten
123	QuickMemo+
126	Klok
128	Muziek
129	Game Launcher
129	Rekenmachine
129	ThinQ
130	LG Health
132	Functie voor HD audio-opname
134	Smart Doctor
134	LG Mobile Switch
134	App-prullenbak
135	SmartWorld
136	RemoteCall Service
136	Cell Broadcast
137	Google-apps

04

Instellingen

141	Instellingen
141	Netwerk & internet
148	Aangesloten apparaten
153	Geluid
154	Notificatie
155	Weergave
156	Achtergrond & Thema
157	Lockscreen & beveiliging
159	Privacy
160	Locatie
160	Uitbreidingen
165	Applicaties
165	Batterij
166	Opslagruimte
166	Accounts
166	Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht
167	Google
167	Systeem
171	Toegankelijkheid

05

Appendix

- 174 Taalinstellingen van LG
- 174 LG Bridge
- 175 Software van toestel bijwerken
- 177 Anti-diefstal
- 178 Informatiebericht over Open Source-software
- 178 Regelgeving en veiligheid (ID-nummer van regelgeving, E-labels, enz.)
- 179 Handelsmerken
- 180 Veiligheidsverklaring laser
- 181 VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
- 181 Contactpunt voor naleving regelgeving
- 181 Wi-Fi (WLAN)
- 182 Meer informatie
- 186 Veelgestelde vragen

06

LG Dual Screen (LM-V605N)

- 191 Kennismaking met LG Dual Screen
- 191 Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
- 195 Productonderdelen en accessoires
- 196 Overzicht van onderdelen
- 197 De telefoon in de Dual Screen pluggen
- 199 De telefoon uit de Dual Screen verwijderen
- 202 De laadadapter gebruiken
- 204 De Dual Screen gebruiken
- 227 Handelsmerken
- 227 VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
- 227 Contactpunt voor naleving regelgeving
- 228 Meer informatie

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.

Er is een hulpprogramma op uw toestel geïnstalleerd dat eventuele fouten registreert. Dit hulpprogramma registreert alleen specifieke gegevens met betrekking tot de fout, zoals signaalsterkte, de Cell ID Position bij het onverwacht wegvallen van een telefoongesprek en geactiveerde apps. Het logboek kan als referentie worden gebruikt bij het bepalen van de oorzaak van een fout. De logbestanden zijn geëncrypt. Alleen medewerkers van LG Repair Centres hebben toegang tot deze bestanden. Zij zullen deze bestanden raadplegen als u uw toestel ter reparatie opstuurt.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Dit apparaat is ontwikkeld met het oog op naleving van de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende apparaatmodellen van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model voor gebruik op het oor is 0,352 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 1,544 W/kg (10 g).

- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Informatie van de FCC over de blootstelling aan RF-signalen

In augustus 1996 heeft de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) met haar actie in Report and Order FCC 96-326 een bijgewerkte veiligheidsstandaard aangenomen voor menselijke blootstelling aan radiofrequente (RF) elektromagnetische energie die wordt uitgestraald door FCC-gestuurde zenders. Deze richtlijnen komen overeen met de veiligheidsstandaard die eerder is vastgesteld door zowel internationale als Amerikaanse standaarden. Het ontwerp van dit toestel voldoet aan de FCC-richtlijnen en de internationale standaarden.

Deel 15.19 verklaring

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit toestel moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die leidt tot ongewenst gebruik.

Deel 15.21 verklaring

Door wijzigingen of modificaties die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn bevoegdheid verliezen om de apparatuur te gebruiken.

Toestel op het lichaam dragen

Dit toestel is getest voor veelvoorkomende handelingen waarbij de afstand tussen de achterzijde van het toestel en het lichaam van de gebruiker 1 cm is. Om aan de FCC RF-vereisten voor blootstelling te voldoen, moet de afstand tussen het lichaam van de gebruiker en de achterzijde van het toestel 1 cm zijn.

Riemklemmen, houders en soortgelijke accessoires die metalen onderdelen bevatten mogen niet worden gebruikt. Op het lichaam gedragen accessoires waarbij geen afstand van 1 cm tussen het lichaam van de gebruiker en de achterkant van het toestel kan worden aangehouden, en die niet zijn getest op veelvoorkomende handelingen, voldoen mogelijk niet aan de FCC-richtlijnen met betrekking tot blootstelling aan radiofrequente straling, en moeten worden vermeden.

Deel 15.105 verklaring

Dit toestel is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal toestel (klasse B), volgens deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing wanneer het toestel in woongebieden wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert, gebruikt en verzendt mogelijk radiogolven en indien de apparatuur niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt kan dit schadelijke storing in radiocommunicaties veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de onderstaande maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats hem.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur.

Onderhoud van het product

- Gebruik uitsluitend de door LG goedgekeurde meegeleverde accessoires. LG geeft geen garantie bij schade of defecten veroorzaakt door accessoires van derden.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving afwijken van uw toestel.
- Demonteer het toestel niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het toestel uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het toestel niet vallen.
- Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel het toestel uit wanneer dit door de speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik het toestel bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien het gevoelige medische apparatuur kan storen.
- Houd het toestel niet met natte handen vast tijdens het opladen. Hierdoor zou u een elektrische schok kunnen krijgen en het toestel zou ernstig beschadigd kunnen raken.
- Laad het toestel niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad het toestel niet op wanneer dit zich op zachte stoffering bevindt.
- Laad het toestel op in een ruimte die goed geventileerd is.
- Stel het toestel niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar het toestel niet in de buurt van creditcards, vervoerstickers en dergelijke, omdat het de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van het toestel te voorkomen.
- Stel het toestel niet bloot aan vloeistoffen of vocht.

- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen materiaal ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw toestel is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warm wordt. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw toestel.
- Als uw toestel nat is geworden, koppelt u dit dan onmiddellijk los en laat u het volledig opdrogen. Probeer het apparaat niet sneller op te drogen met behulp van een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of föhn.
- Door het vocht in uw natte toestel verandert de kleur van het productlabel binnen in uw toestel. Schade aan het toestel ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.
- Een mobiel apparaat heeft een goede luchtcirculatie nodig om warmte te vernietigen. Het apparaat kan te warm zijn als gevolg van direct huidcontact en onvoldoende circulatie van de luchtstroom op het apparaat. Het apparaat moet zich ten minste 1,0 cm tussen het lichaam van de gebruiker bevinden.
- Voorkom dat stof van vreemde stoffen in de kabel van de oplader / USB-kabel terechtkomt. Het kan hitte of vuur veroorzaken.
- Stel het toestel niet bloot aan extreem lage luchtdruk. Anders kan het een ontploffing van de batterij veroorzaken of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met vloeistof. Gebruik het product niet of laad het niet op wanneer het beschadigd is. Als het product nat wordt, verandert de vloeistofschade-indicator van kleur. Houd er rekening mee dat u hierdoor geen recht meer hebt op gratis reparaties onder garantie.

Efficiënte bediening van het apparaat

Elektronische apparaten

Alle apparaten kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van medische apparatuur zonder dat u eerst om toestemming hebt gevraagd. Ga bij uw arts na of uw toestel storing van uw medische apparatuur kan veroorzaken.
- Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 15 cm aan tussen andere apparaten en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen.
- Dit apparaat kan een fel of knipperend licht produceren.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door apparaten.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
- Gebruik uw apparaat bij temperaturen tussen 0 °C en 35 °C, indien mogelijk. Het blootstellen van het apparaat aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosies.

Veiligheid onderweg

Stel uzelf op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van apparaten in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik het toestel niet tijdens het rijden.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

Voorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.



- Hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorverlies.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw toestel zijn van glas. Dit glas kan breken als u toestel op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik het toestel niet totdat het glas door een erkende serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik het toestel niet in een omgeving waar met explosieve materialen wordt gewerkt. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik uw toestel niet bij tankstations.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook uw toestel of accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar het toestel op een veilige plek, buiten het bereik van kleine kinderen. Het toestel bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle mobiele netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van uw toestel. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar het apparaat niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type. Verwijder de gebruikte batterijen volgens de instructies.
- Haal altijd de stekker van de oplader uit het stopcontact als de batterij van het apparaat volledig is opgeladen, zodat u voorkomt dat de oplader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.
- Stroomverbruik (netwerk stand-by): 0,5 W

Persoonlijke gegevens beveiligen

- Beveilig uw persoonlijke informatie om te voorkomen dat er data verloren gaan of gevoelige informatie wordt misbruikt.
- Maak een back-up van belangrijke data als u het toestel gebruikt. LG is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data.
- Maak een back-up van alle data en reset het toestel voordat u het weggooit om te voorkomen dat gevoelige informatie wordt misbruikt.

- Lees de machtigingen zorgvuldig door bij het downloaden van applicaties.
- Wees voorzichtig met het gebruik van applicaties die toegang hebben tot meerdere functies of uw persoonlijke informatie.
- Controleer uw persoonlijke accounts regelmatig. Als u een teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens ziet, vraag uw serviceprovider dan om uw accountgegevens te wissen of te wijzigen.
- Als u uw toestel bent verloren of als het is gestolen, moet u het wachtwoord van uw account wijzigen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
- Gebruik geen applicaties van onbekende bronnen.



Notificatie voor vervanging batterij

- De Li-ion-batterij is een gevaarlijke component die letsel kan veroorzaken.
- Als een batterij wordt vervangen door iemand die daar niet voor is gekwalificeerd, kan dit ernstige schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Vervang niet zelf de batterij. De batterij kan beschadigd raken, wat oververhitting en verwondingen tot gevolg kan hebben. De batterij moet worden vervangen door een erkende professional. De batterij dient te worden gerecycled of afzonderlijk van het huishoudelijk afval worden ingeleverd.
- In het geval dat dit product een binnen het product opgenomen batterij bevat, die niet gemakkelijk kan worden verwijderd door eindgebruikers, raadt LG aan om de batterij alleen door gekwalificeerde professionals te laten verwijderen, zijnde voor vervanging of voor recycling aan het einde van de levensduur van dit product. Om schade aan het product te voorkomen, en voor hun eigen veiligheid, moeten gebruikers niet proberen om de batterij te verwijderen en moeten contact opnemen met de LG-servicehulplijn of andere onafhankelijke serviceproviders voor advies.
- Het verwijderen van de batterij betreft demontage van de productbehuizing, verbreken van de verbinding van elektriciteitskabels/contacten en het zorgvuldig uitnemen van de batterijcel met gebruik van gespecialiseerd gereedschap. Als u de instructies voor gekwalificeerde professionals nodig hebt betreffende het veilig verwijderen van de batterij, gaat u naar <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Speciaal ontworpen functies


Camerafuncties

Bediening TimeLapse

U kunt **TimeLapse** video's opnemen die geoptimaliseerd zijn voor de situatie.

Video's kunnen opgenomen worden met optimale snelheid en gelijkmatige beweging door een variëteit aan opname-omgevingen te analyseren. De timelapse snelheid kan automatisch aangepast worden naargelang het opname-doelwit en omgeving. U kunt ook de timelapse snelheid handmatig selecteren.

- 1 Tik op  en selecteer **TimeLapse** door over de camera modi te vegen.

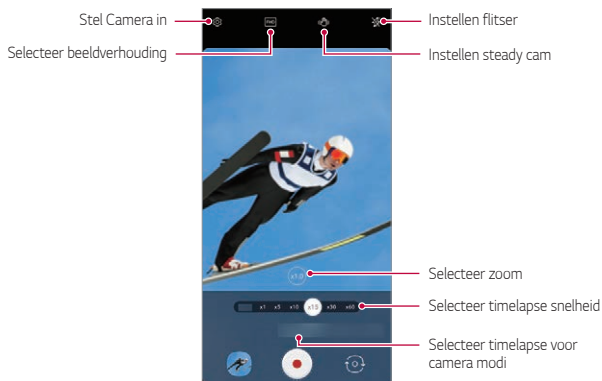

- 2 Tik op  om een video te maken.
 - U kunt een zoom en timelapse snelheid wijzigen tijdens het opnemen met timelapse.
 - Om het opnemen te pauzeren, tik op . Om het opnemen te hervatten, tik op .

- 3 Tik op  om de opname te stoppen.
 - De opgenomen video zal opgeslagen worden in Galerij.



- Audio wordt niet opgenomen tijdens het opnemen met **TimeLapse**.

3D AR Effect

Met de Z-camera aan de achterzijde van het product kunt u een realistisch **3D AR Effect** gebruiken door gelaatstrekken meer in detail te herkennen. Omdat uw gelaat nauwkeurig herkend wordt, kunt u een sticker maken zonder dat uw handen verschijnen zelfs indien uw gelaat gedeeltelijk bedekt is door uw handen.

- 1 Tik op  en selecteer **Sticker** door over de camera modi te vegen.
- 2 Selecteer .
- 3 Veeg over de lijst met stickers naar links of rechts om de te gebruiken AR-sticker te selecteren.
 - Het gelaat gedetecteerd door de camera wordt in 3D gescand.



Lijst met stickers

- 4 Tik op  om een foto te maken.
- De foto is gemaakt met het **3D AR Effect** toegepast.




- De 3D scanfunctie van de Z-camera is enkel beschikbaar om close-up portretten te maken.

3D Foto Effect

Met **3D Foto Effect** kunt u 3D Foto's maken die een groter gevoel van diepte geven aan portretten door de Z-camera aan de achterzijde van het product te gebruiken. Foto's gemaakt met **3D Foto Effect** kunnen bekeken worden als bewegende afbeeldingen in de app **Galerij**.

U kunt 3D foto's delen via bijvoorbeeld Facebook die de Google Diepte standaard ondersteunt.

- 1 Tik op  en selecteer **Portret** door over de camera modi te vegen.
- 2 Selecteer **3D Foto Effect** door over de effect modi voor Portret te vegen.

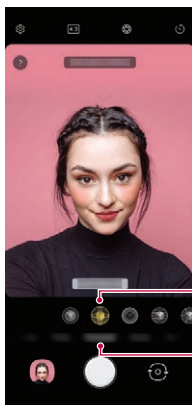

Selecteer 3D Foto Effect voor effectmodi

Selecteer Portret voor camera modi

- 3 Tik op  om een foto te maken.
 - De foto zal opgeslagen worden in Galerij.
 -  Verschijnt op de afbeelding gemaakt met **3D Foto Effect**.
- 4 Selecteer een 3D foto uit Galerij of Voorbeeld en tik op  om een foto effect toe te passen.
 - Selecteer **Een kopie opslaan** of **OK** na toepassing van het effect.



- Deze functie is enkel beschikbaar als u een foto maakt met de achtercamera.
- Als u de boodschap ziet “**3D Foto Effect beschikbaar**”, tik op  om een foto te maken. Anders zal het **3D Foto Effect** niet toegepast worden op de opgeslagen foto.

Nachtweergave


U kunt levendige en heldere nachtfoto's maken. **Nachtweergave** zal automatisch starten als u een foto maakt bij weinig licht.

U kunt ook heldere nachtschènes schieten door de functie **Nachtweergave** handmatig te gebruiken.

- 1 Tik op  en selecteer **Meer** door over de camera modi te vegen.
- 2 Tik op **Nachtweergave**.
 - Selecteer een zoom vanuit  /  / .

3 Tik op om een foto te maken.

- Om de helderheid van de foto aan te passen, schuif naar  links of rechts.

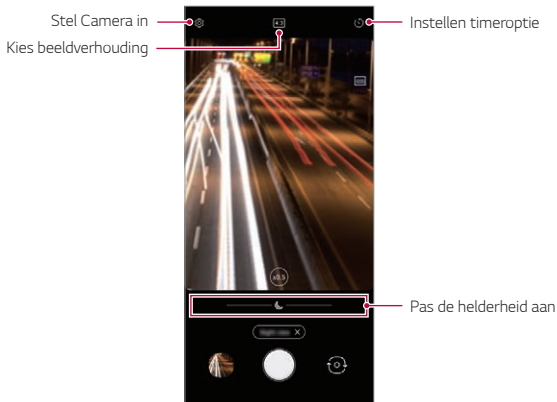


- Houd stevig vast zodat de camera niet trilt terwijl u een foto maakt.

Functie voor audio-opname

Video's maken met gespecialiseerde opties voor audio-opnames

U kunt een video maken met drie verschillende opties voor spraakopname om te voldoen aan uw doelstellingen.

- 1 Tik op  en selecteer **Video** door te vegen over camera modi.
- 2 Tik op  en selecteer **Basis**, **ASMR Opnemen**, of **Bokeh spraak** door te vegen over de audio-opties.

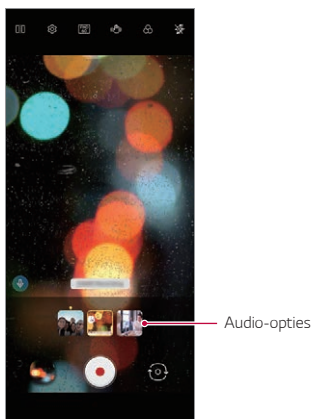

Basis

U kunt een video maken met stabiel stereo-geluid.

ASMR opname

Met vier gevoelige microfoons in het toestel, kunt u een ASMR video maken.

Bokeh spraak

U kunt de spraak van een voorwerp benadrukken door het omgevingsgeluid te verlagen.

- Om het omgevingsgeluid te verlagen, sleep de schuifbalk naar .



ASMR opnemen

Met deze functie kunt u de audio zuiver en precies opnemen door het geluid uit de microfoons te versterken.

- 1 Tik op de **Hoofdzaken > HD-audiorecorder** en tik op  **ASMR**.

- 2 Tik op  om de audio op te nemen.
- Om het opnemen te pauzeren, tik op . Om het opnemen te hervatten, tik op .



- 3 Tik op  om de audio-opname te beëindigen.

LG 3D Sound Engine

Met de functie LG 3D Sound Engine kunt u stereoscopisch en geoptimaliseerd geluid horen. Als u de muziek of de video afspeelt, kunt u van het stereoscopisch en onderdompelend geluid genieten alsof u ter plaatse was.

- 1 Sleep het notificatiescherm neerwaarts.
- 2 Tik op  om de functie LG 3D Sound Engine aan of uit te schakelen. Of tik op **Instellingen > Geluid > Geluidskwaliteit en effecten > LG 3D Sound Engine** en tik op  om het te activeren.



- U moet een extern audio-toestel met draad aansluiten om deze functie te gebruiken omdat het geen draadloze toestellen of **Bluetooth®**-toestellen ondersteunt.

Google Assistant

Overzicht van de Google Assistant

Uw apparaat heeft de ingebouwde Google Assistant-functie. Vind antwoorden en doe dingen die u doet terwijl u aan het werk bent.



- Als u deze functie wilt gebruiken, maakt u eerst verbinding met het netwerk en meldt u zich aan bij uw Google-account.

Lancering van Google Assistant

- 1 Druk op de Google Assistant-toets aan de linkerkant van het toestel.
of
Veeg diagonaal vanaf één van de benedenhoeken van het scherm.
- 2 Tik op **AAN DE SLAG**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.
 - Het apparaat slaat uw spraakgegevens op voor herkenning.
- 4 Stel in of u de ontgrendelfunctie voor spraakovereenkomst wilt gebruiken.
 - Indien u de ontgrendelfunctie spraakovereenkomst gebruikt, kunt u het toestel ontgrendelen zelfs als het scherm van het toestel uitgeschakeld is of het toestel aan het opladen is door te zeggen **“OK Google”** of **“Hey Google.”**



- Deze functie is mogelijk meer kwetsbaar voor beveiliging dan de andere schermvergrendelingen, zoals Patroon, PIN en Wachtwoord.
Wanneer een soortgelijke stem of uw opgenomen stem wordt gebruikt, kan het scherm worden ontgrendeld.
- Om deze functie te gebruiken, Op het homescreen, tik op **Instellingen > Lockscreen & beveiliging > Veilige vergrendelingsinstellingen > Smart Lock**, en gebruik vervolgens de schermvergrendelingsmethode die u hebt ingesteld om het apparaat te ontgrendelen. Tik op **Voice Match**, voer dan opnieuw de huidige gebruikte ontgrendelingsmethode in. Houd er rekening mee dat Swipe is uitgesloten.
- U moet het apparaat ontgrendelen met de opgegeven methode als het niet lukt om het apparaat te ontgrendelen met spraakherkenning. Zie *Een schermvergrendeling instellen* voor details.

5 Tik op **Opslaan**.

Toegang via Spraak

- 1 Als het homescreen uitgeschakeld is of vergrendeld, zeg **"OK Google"** of **"Hey Google."**
- 2 Als het scherm van Google Assistent verschijnt, zeg een commando of stel een vraag.

Toegang vanuit het Homescreen

- 1 Druk op de Google Assistent-toets aan de linkerkant van het toestel.
of
Veeg diagonaal vanaf één van de benedenhoeken van het scherm.
- 2 Spreek een commando of vraag uit wanneer je  onderaan het scherm ziet.



- In een omgeving waar de verbinding van Wi-Fi of mobiele data: slecht is, kan het zijn dat de functie Google Assistent beperkt is en dat de nauwkeurigheid van de spraakherkenning verminderd is.
- Indien de spraak ambigu is, de microfoon bedekt, een mediaspeler speelt of de omgeving is luidruchtig, dan kan de nauwkeurigheid van de spraakherkenning verminderd zijn. Als u het product gebruikt via spraakcommando's, spreek met nauwkeurige uitspraak in een rustige omgeving voor een betere nauwkeurigheid van de spraakherkenning.

Vingerafdrukherkenning

Overzicht van vingerafdrukherkenning

Registreer eerst uw vingerafdruk op het toestel alvorens de functie voor vingerafdrukherkenning te gebruiken.

U kunt de functie voor vingerafdrukherkenning gebruiken in de volgende gevallen:

- Voor het ontgrendelen van het scherm.
- Voor het bekijken van de vergrendelde inhoud in de **Galerij**.
- Bevestig een aankoop door u aan te melden op een app of uzelf met uw vingerafdruk te identificeren.



- U kunt vingerafdrukken gebruiken voor gebruikersauthenticatie. Er is een mogelijkheid dat de vingerafdruksensor een verschillende maar zeer gelijkaardige vingerafdruk herkennen als dezelfde geregistreerde vingerafdruk. Voor een grotere veiligheid wordt er aanbevolen dat u de methode patroon, PIN of wachtwoord gebruikt om het scherm te ontgrendelen.
- Als het apparaat uw vingerafdruk niet kan detecteren of u de waarde voor registratie bent vergeten, bezoekt u het dichtstbijzijnde LG klantenservicecentrum met uw apparaat en ID-kaart.

Voorzorgsmaatregelen voor de vingerafdruksensor

De nauwkeurigheid van de vingerafdrukherkenning kan om diverse redenen afnemen. Voor een optimale herkenning controleert u het volgende alvorens het toestel te gebruiken.

- Onderaan in het midden van het scherm van het product is er een ingebouwde sensor die vingerafdrukken herkent. Wees voorzichtig dat u de vingerafdruksensor niet beschadigt of krassen maakt met metalen voorwerpen zoals muntstukken of sleutels.
- Indien er zich vreemde substanties (zweet, lotion, water, vuil, vet, enz.) op de vingerafdruksensor bevinden of op de vinger die op de sensor moet geplaatst worden, kan het zijn dat de vingerafdrukherkenning niet goed werkt. Vee de sensor en de vinger proper en verwijder alle vocht alvorens de vinger op de sensor te plaatsen.
- Indien het oppervlak van de vinger ruw is of met littekens door water, kan het zijn dat de sensor de vingerafdruk niet kan herkennen. In zo'n geval registreer een andere vingerafdruk.
- Als u uw vinger plooit of alleen de top van uw vinger gebruikt, wordt uw vingerafdruk mogelijk niet herkend. Zorg ervoor dat uw vinger het volledige oppervlak van de vingerafdruksensor bedekt.
- Scan bij elke registratie slechts één vinger. Als u meerdere vingers scant, kan de registratie en herkenning van de vingerafdruk worden beïnvloed.
- Het toestel genereert mogelijk statische elektriciteit als de lucht in de omgeving droog is. Als de lucht in de omgeving droog is, kunt u beter geen vingerafdrukken scannen, of u raakt vóór het scannen van de vingerafdrukken een metalen voorwerp zoals een munt of sleutel aan zodat de statische elektriciteit wordt weggeleid.

Vingerafdrukken registreren

U kunt uw vingerafdruk registreren en opslaan op het toestel om de vingerafdrukherkenning te gebruiken.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Lockscreen & beveiliging > Vingerafdrukken**.




- Een vergrendelscherm moet worden ingesteld om deze functie te gebruiken.
- Als de schermvergrendeling niet actief is, configureer dan het vergrendelscherm door de instructies op het scherm te volgen. Zie *Een schermvergrendeling instellen* voor details.

- 2 Controleer de locatie van de vingerafdruksensor onderaan in het midden van het scherm, en plaats lichtjes de vinger op de sensor.



- Zorg ervoor dat de vinger de vingerafdruksensor volledig bedekt.

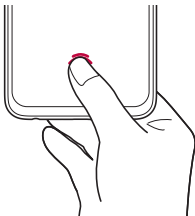

- 3 Volg de instructies op het scherm.
 - Tot de registratie van de vingerafdruk voltooid is, verplaats dezelfde vinger rond op de sensor beetje bij beetje.
 - Plaats de vinger op de sensor. Als u een trilling voelt, verwijder de vinger van de sensor.
- 4 Wanneer de vingerafdruk is geregistreerd, tikt u op **OK**.
 - Tik op **Meer toevoegen** om nog een vingerafdruk te registreren. Daar het succes van de vingerafdrukherkenning afhangt van de conditie van de geregistreerde vingerafdruk, wordt er aanbevolen dat u meerdere verschillende vingerafdrukken registreert.

Vingerafdrukken beheren

U kunt geregistreerde vingerafdrukken bewerken of verwijderen.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Lockscreen & beveiliging > Vingerafdrukken**.
- 2 Ontgrendel volgens de opgegeven vergrendelingsmethode.
- 3 Tik in de lijst met vingerafdrukken op een vingerafdruk om de naam ervan te wijzigen. Als u deze wilt verwijderen, tikt u op .

Het Pictogram Vingerafdruk weergeven als het Scherm uit is

U kunt instellen hoe u de locatie van de vingerafdruksensor weergeeft op het scherm als het scherm uit is.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Lockscreen & beveiliging > Vingerafdrukken**.
- 2 Ontgrendel het scherm via de ingestelde methode.
- 3 Controleer of  ingeschakeld is voor de optie **Tik om het pictogram te tonen wanneer scherm is uitgeschakeld**. Indien u de functie niet wilt gebruiken, schakel de functie uit door te slepen .

Het scherm ontgrendelen met een vingerafdruk

U kunt het scherm ontgrendelen of de vergrendelde inhoud bekijken met behulp van uw vingerafdruk. Activeer de gewenste functie:

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Lockscreen & beveiliging > Vingerafdrukken**.
- 2 Ontgrendel volgens de opgegeven vergrendelingsmethode.
- 3 Activeer op het scherm met de instellingen voor vingerafdrukken de gewenste functie:
 - **Schermsgrendeling**: Ontgrendel het scherm met een vingerafdruk.
 - **Contentvergrendeling**: ontgrendel inhoud met een vingerafdruk. Zorg hiervoor dat de contentvergrendeling is ingesteld.

Functie voor multitasking


Schermd Recent Gebruik

Veeg de knop Home — omhoog en vasthouden om de historie van recent gebruik te bekijken.

Pop-up venster

U kunt meerdere apps openen op het scherm en gemakkelijk op om het even welk ogenblik van de ene app naar de andere gaan.


- 1 Veeg omhoog op — vanaf de onderkant van het scherm.
- 2 Tik op het app-pictogram links boven van het app-scherm en selecteer **Pop-up venster**.
 - Indien u op het app-pictogram tikt, verschijnen de **App-info**, **Meerdere vensters**, **Pop-up venster** en **App vastzetten** opties.
- 3 De app verschijnt in de vorm van een pop-up venster op het scherm.

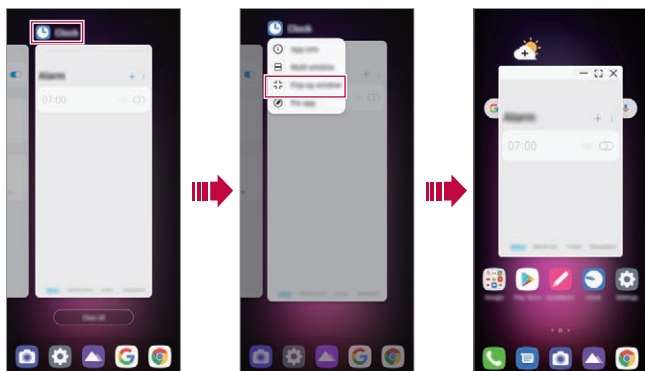

• Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige apps of schermen.

Het pop-up venster gebruiken

- — : Minimaliseert het pop-up venster. Het pop-up venster wordt geminimaliseerd in de app pictogram op het scherm en kan verplaatst worden naar om het even waar u wenst.
- [] : Breidt de app uit naar het hele scherm.
- ✕ : Sluit de app.

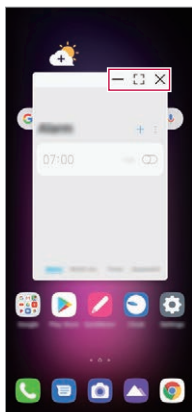

- **Om het Pop-up-venster te verplaatsen:** Versleep de bovenkant van het pop-up venster.
- **Om de grootte van het Pop-up-venster aan te passen:** Versleep de linker-, rechter- of onderrand van het pop-up venster.




- U kunt tot 5 apps openen met de pop-up vensters.
- Om een app te selecteren uit de geopende apps, tik op één van de pop-up vensters. Het geselecteerde pop-up venster komt op de voorgrond.
- Pop-up vensters kunnen niet verplaatst worden naar de zone van de statusbalk of Navigatiebalk.

De map met apps gebruiken voor pop-up vensters

Indien u tikt op — op het pop-up venster, wordt het pop-up venster geminimaliseerd in het app-pictogram.


U kunt het app-pictogram naar om het even waar verplaatsen door het te verslepen.

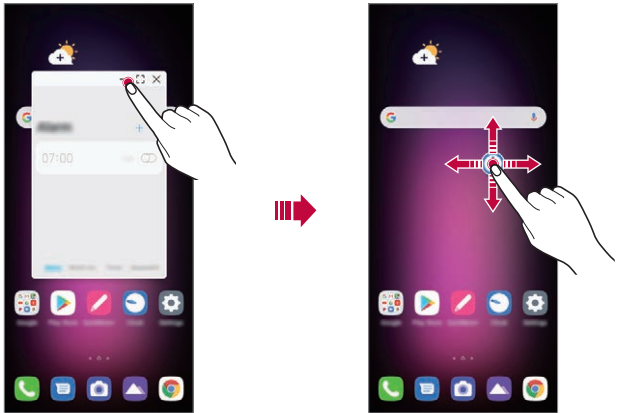

Indien twee of meer pop-up vensters geminimaliseerd worden, wordt de map met apps aangemaakt om de app-pictogrammen te omvatten.



- Het recent gebruikte app-pictogram wordt gebruikt als het pictogram van de map met apps. Indien u het pictogram tapt, verschijnen alle pictogrammen voor de geminimaliseerde pop-up vensters in de map met apps.

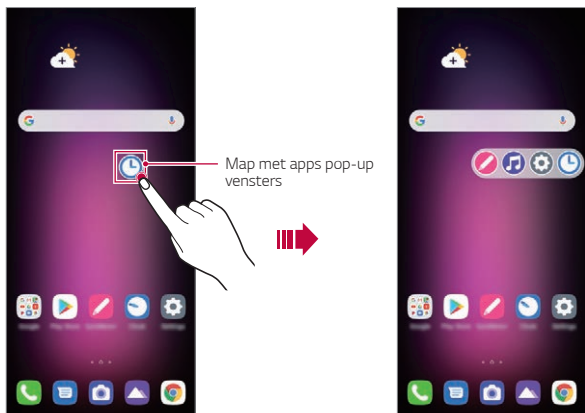

- Indien u de map met apps voor Pop-upvenster aanraakt en vasthoudt en de map met apps versleept naar **Verwijderen**, zal de map met apps verwijderd worden.
- Om één van de apps uit de map met apps te verwijderen, open de map met apps en sleep het app-pictogram uit de map met apps.

Meerdere vensters

Bij gebruik van gebarennavigatie (standaard)

- 1 Veeg omhoog op — vanaf de onderkant van het scherm.
 - Recent gebruikte apps verschijnen.
 - Indien u op het app-pictogram tikt, verschijnen de **App-info**, **Meerdere vensters**, **Pop-upvenster** en **App vastzetten** opties.



- 2 Tik op het app-pictogram links boven van de app die moet weergegeven worden in Meerdere vensters en selecteer **Meerdere vensters**.
 - De geselecteerde app verschijnt aan de bovenste helft van het scherm.
- 3 Tik op de andere app die moet weergegeven worden in Meerdere vensters.
 - De geselecteerde app verschijnt in de onderste helft van het scherm.

Indien u de navigatie Alleen knoppen gebruikt

- 1 Tik op  op de Navigatiebalk.
 - Recent gebruikte apps verschijnen.
 - Indien u op het app-pictogram tikt, verschijnen de **App-info**, **Meerdere vensters**, **Pop-upvenster** en **App vastzetten** opties.



- 2 Tik op het app-pictogram links boven van de app die moet weergegeven worden in Meerdere vensters en selecteer .
- De geselecteerde app verschijnt aan de bovenste helft van het scherm.
- 3 Tik op de andere app die moet weergegeven worden in Meerdere vensters.



- Om de grootte van het gesplitste scherm aan te passen, sleep de balk naar het midden van het scherm.
- Om de functie Meerdere vensters te deactiveren, sleep de middenbalk omhoog of omlaag naar het uiteinde van het scherm.
- De Meerdere vensters functie wordt niet ondersteund in sommige LG apps of apps gedownload uit de Play Store.

AOD (always-on display)

U kunt de datum, tijd of handtekening zien wanneer het hoofdscherm is uitgeschakeld.

Veeg de onderkant van het AOD (always-on display) scherm om functies te activeren, waaronder Camera, Capture+, Wi-Fi, geluidsinstellingen, **Bluetooth®**, Flits, Muziek en meer.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Weergave > AOD (always-on display)**.
- 2 Selecteer de afbeelding die u wilt weergeven en tik op **Opslaan**.
 - Tik op de gewenste afbeelding onder Digitale klok, Analoge klok, Dubbele klok, Handtekening of Afbeelding.
 - Tik op **Toon display** en selecteer **Tik om het 10 seconden te tonen** of **Altijd weergeven**.
 - Versleep **Quick Tools en muziekspeler**  om over de statuspictogrammen te vegen voor Snelle hulpmiddelen en de muziekspeler.
 - Om de helderheid van de AOD (always-on display)-functie te verbeteren, tikt u op **Helderder Display**.
 - Om de helpfunctie voor Always-on display te bekijken, tik op **Help**.



- De batterij loopt mogelijk sneller leeg wanneer u AOD (always-on display) gebruikt. Schakel deze functie uit om batterijstroom te besparen.
- Als u de functie Always-on-weergave wilt deactiveren, Op het homescreen, tik op **instellingen > Weergave > AOD (always-on display)**, en tik vervolgens op .

Opmerkingen over waterbestendige eigenschappen

Dit product is water- en stofbestendig in overeenstemming met de Ingress Protection rating IP68.

Uw product is getest in een gecontroleerde omgeving en is in bepaalde omstandigheden water- en stofresistent (voldoet aan de vereisten van classificatie IP68, die zijn beschreven door de internationale norm IEC 60529 - Mate van bescherming door behuizing [IP-code]; testomstandigheden: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 meter, 30 minuten). Stel het toestel niet bloot aan andere omstandigheden dan de testomstandigheden. De resultaten kunnen afwijken van het werkelijke gebruik.



WAARSCHUWING

Ondanks een rating van IP68 is uw toestel niet ongevoelig voor omstandigheden waarop niet in de gecontroleerde omgeving van LG is getest. Houd er rekening mee dat schade die optreedt als gevolg van dergelijke oorzaken ervoor zorgt dat de kleur van de LDI (Liquid Damage Indicator) verandert. Als de kleur van LDI in het product verandert, komt dat product niet in aanmerking voor de gratis reparatieservice die onder de beperkte garantie van het product valt.

Stel het product niet bloot aan omgevingen met extreem veel stof of vocht. Gebruik het product niet in de volgende omgevingen.



Dompel het product niet onder in chemische vloeistoffen (zeep, enz.), maar alleen in water.



Dompel het product niet onder in zout water, zoals zeewater.



Dompel het product niet onder in een warmwaterbron.



Ga niet met dit product zwemmen.



Plaats het product niet direct op zand (zoals op een strand) of in modder.



Dompel uw product niet onder in water dat dieper is dan ongeveer 1,5 meter.

Dompel uw product niet langer dan 30 minuten onder in water.

- Als uw product nat wordt, dient u de microfoon, luidspreker en stereo aansluiting schoon en droog te vegen met een droge doek voordat u deze weer gaat gebruiken.
- Als uw product of uw handen nat geworden zijn, droog ze dan af voordat u het product gaat gebruiken.
- Gebruik dit product niet op plaatsen waar het kan worden besproeid met water onder hoge druk (bijv. in de buurt van een kraan of douchekop) of dompel het niet gedurende langere tijd onder in water, als het product niet is ontworpen voor hoge waterdruk.
- Dit product is niet bestand tegen schokken. Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan schokken. Dit kan beschadiging of vervorming van de hoofdeenheid veroorzaken, waardoor het kan gaan lekken.
- De water- en stofresistente functies van het product kunnen beschadigd raken als het valt of een klap/stoot krijgt.
- Als het product nat is geworden, gebruik dan een schone, zachte doek om het grondig droog te wrijven.
- Het aanraakscherm touchscreen en andere functies werken mogelijk niet correct als het toestel wordt gebruikt als het nat is.
- Uw product is alleen waterbestendig, wanneer de SIM-/Geheugenkaartlade goed in het product is geplaatst.
- Open of sluit de SIM-/Geheugenkaartlade niet als het product nat of ondergedompeld in water is. Als de geopende lade aan water of vocht wordt blootgesteld, kan het product beschadigd raken.
- De SIM-/Geheugenkaartlade bevat een rubberen [afdichting] om te voorkomen dat er stof, water of vocht het product binnendringt. Beschadig de rubberen [afdichting] niet omdat hierdoor stof, water of vocht het product kan binnendringen en schade veroorzaken.



- Als u deze instructies niet opvolgt, kan de beperkte garantie van uw toestel ongeldig worden.
- Als het apparaat nat is, verandert de LDI in het apparaat van kleur. In dit geval komt het apparaat niet in aanmerking voor gratis reparatiediensten die worden verstrekt onder de beperkte garantie van het apparaat.
- Ondanks de classificatie van IP 68, is uw apparaat in geen enkele situatie volledig ondoordringbaar voor water.



02

Basisfuncties

Productonderdelen en accessoires

De volgende items worden bij uw toestel meegeleverd.

- Toestel
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Verwijderpin
- Lader
- Snelstartgids




- De hierboven beschreven items zijn mogelijk optioneel.
- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kunnen de bij het toestel meegeleverde onderdelen en de verkrijgbare accessoires verschillen.
- Gebruik altijd originele LG Electronics-accessoires. Het gebruik van accessoires van andere fabrikanten is mogelijk van invloed op de prestaties van uw toestel en kan storingen veroorzaken. Dit wordt mogelijk niet gedekt door de reparatieservice van LG.
- Sommige onderdelen zijn gemaakt van gehard glas. Als u uw toestel op een hard oppervlak laat vallen of het blootstelt aan zware schokken, kan het geharde glas beschadigd raken. Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met het gebruiken van uw toestel en neem contact op met de klantenservice van LG.



- Als een van deze basisonderdelen ontbreekt, neemt u contact op met de dealer die u het toestel heeft verkocht.
- Om aanvullende items aan te schaffen, neem contact op met een LG klantenservicecentrum.
- Bepaalde onderdelen in de verpakking kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
- Het uiterlijk en de specificaties van het toestel kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen voor verbetering van het product.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider kunnen de specificaties van het toestel verschillen.
- Verwijder de beschermfolie van the Fingerprint-sensor voordat u de functie vingerafdrukherkenning gebruikt.

Overzicht van onderdelen

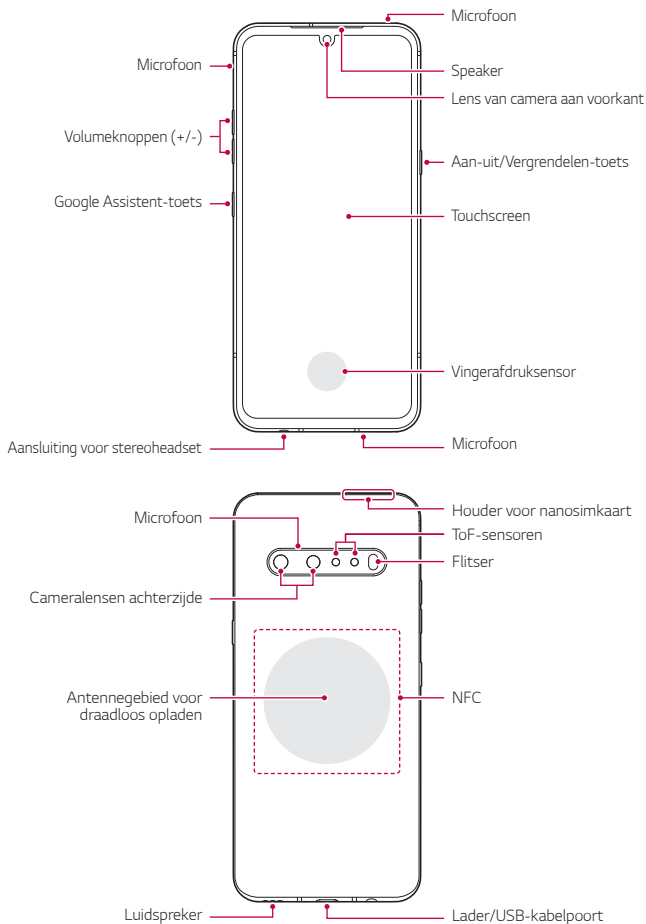



Probeer de klep aan de achterzijde NIET zelf te verwijderen.

- Door dit te doen kunt u de batterij en het toestel ernstig beschadigen en kan leiden tot oververhitting, brand en letsels. De achterklep en batterij van dit apparaat mogen alleen worden verwijderd of vervangen door erkende professionals.
- De telefoon is een elektronisch toestel dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon.

- Volumeknoppen
 - Pas het volume voor beltonen, oproepen of notificaties aan.
 - Druk voorzichtig op een volumetoets om een foto te maken wanneer u de camera gebruikt. Houd de volumetoets ingedrukt om meerdere foto's achtereen te maken.
 - Druk tweemaal op de toets Volume omlaag om de app Camera te starten wanneer het scherm is vergrendeld of uitgeschakeld. Druk tweemaal op de toets Volume omhoog om Capture+ te starten.
- Stroom/Lock-toets
 - Druk kort op de knop als u het scherm wilt inschakelen of uitschakelen.
 - Houd de knop ingedrukt als u een optie voor de toestelstatus wilt selecteren.

- Google Assistent-toets
 - U kunt één maal kort drukken om Google Assistent te starten. U kunt het ingedrukt houden om Google Assistent te starten en dan de vinger loslaten van de toets om de functie spraakcommando te starten.
 - Zie *Google Assistent* voor details.
- Vingerafdruksensor
 - U kunt de vingerafdruksensor gebruiken onderaan in het midden van het scherm om de functie vingerafdrukherkenning te gebruiken. Zie *Overzicht van vingerafdrukherkenning* voor details.
- ToF (Time-of-Flight)-sensoren
 - Meet de exacte afstand door het infrarood dat wordt afgegeven van de IR-illuminator, te detecteren.





- Sommige functies kunnen beperkt zijn afhankelijk van de regio en de productspecificaties van verschillende telecomproviders.
- Er zijn NFC chip en draadloze oplaadantennes ingebouwd in het achterste gedeelte van het product. Zorg ervoor dat u de NFC chip draadloze oplaadantennes niet beschadigt of bedekt.
- Plaats geen zware voorwerpen op het toestel en ga er niet op zitten. Als u dit toch doet, kan het touchscreen beschadigd raken.
- Een beschermingsfolie voor het scherm of accessoires kunnen de werking van de nabijheidssensor hinderen.
- Als het toestel nat is of in een vochtige omgeving wordt gebruikt, werken het touchscreen of toetsen mogelijk niet naar behoren.

Er zijn twee microfoons ingebouwd in het product. Zorg ervoor dat u de microfoons niet bedekt. Terwijl u praat aan de telefoon, dek de microfoon niet af met uw hand of vingers.

Gebruik geen telefoonhoes die geen authentiek product is of de microfoon bedekt met toebehoren, tape, enz.

Houd het product correct zoals afgebeeld in de afbeelding als u het gebruikt.

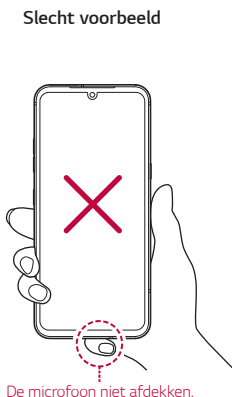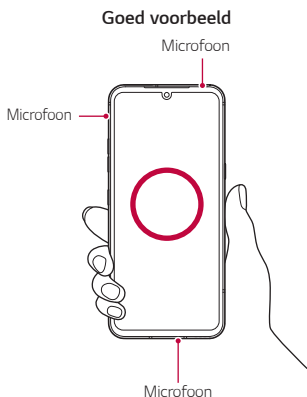

Kennismaken met stereo headset

U kunt de stereo headset koppelen met het product om het te gebruiken als u via de telefoon praat, muziek beluistert, spraak opneemt, enz.

- Controleer de linker en rechter oorstukjes en voer ze in de oren tot ze veilig vastzitten. Om te genieten van hoog kwalitatieve geluiden in optimale omstandigheden, pas de hoek van de oortjes en de lengte goed aan.
- U kunt drukken op de Telefoontoets Beantwoorden/Loskoppelen om de telefoon te beantwoorden of op te hangen.
- U kunt drukken op de toets Volume Omhoog/Omlaag om het volume aan te passen.



- De productspecificaties van de stereo headset kunnen verschillen per regio.
- Indien de stereo headset defect is of gebroken tijdens het gebruik, breng het product dan naar de dichtstbijzijnde LG Service Center.
- Indien u de stereo oormicrofoon invoert in het product terwijl u haar toetsen indrukt, kan het zijn dat het niet normaal werkt. Met de stereo headset ingevoerd in de oren, breng de statusbalk naar beneden op het scherm om te controleren indien  verschijnt. Indien dit het geval is, kunt u de toetsen op de stereo headset gebruiken.

De stroom in- of uitschakelen

De stroom inschakelen

Als de telefoon is uitgeschakeld, houdt u de Aan-uit/Vergrendelen-toets ingedrukt.



- Wanneer het toestel voor het eerst wordt ingeschakeld, vindt de initiële configuratie plaats. De eerste opstart van het toestel duurt mogelijk langer dan gewoonlijk.

De stroom uitschakelen

Houd de Aan-uit/Vergrendelen-toets ingedrukt en selecteer dan Uitschakelen.

Het apparaat opnieuw opstarten

Als het apparaat niet naar behoren werkt of niet reageert, start u het opnieuw op volgens de instructies hieronder.

- 1 Druk op en houd de Aan/uit-/vergrendeltoets en de toets Volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt totdat het apparaat is uitgeschakeld.
- 2 Laat de knop los zodra het apparaat opnieuw is opgestart.



- Deze functie is niet beschikbaar als het toestel gekoppeld is met het LG Dual Screen (LM-V605N).

Opties voor toestelstatus

Houd de Aan-uit/Vergrendelen-toets ingedrukt en selecteer een optie.

- **Uitschakelen:** Schakel het apparaat uit.
- **Opnieuw opstarten:** Start het toestel opnieuw op.

De simkaart installeren

Plaats de simkaart (Subscriber Identity Module) van uw serviceprovider in uw toestel om het te beginnen te gebruiken.




- Wees voorzichtig met de verwijderpin want die heeft een scherpe rand.




- Om de water- en stofbestendige functies doeltreffend te laten werken, moet de kaarthouder correct zijn geplaatst.


- 1 Voer de pin in de opening van de kaartlade en druk op de pin en trek dan de kaartlade uit het product.

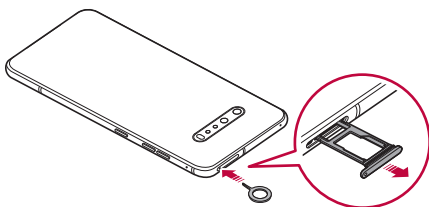


- 2 Plaats de nanosimkaart of geheugenkaart netjes op de kaartlade en druk de kaart in de richting van de pijl zoals getoond in de afbeelding.

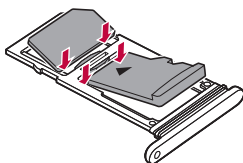

- 3 Druk het overige gedeelte van de nanosimkaart of geheugenkaart in de richting van de pijl.

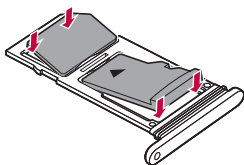

- 4 Voer de kaartlade in de telefoon zoals getoond in de afbeelding.

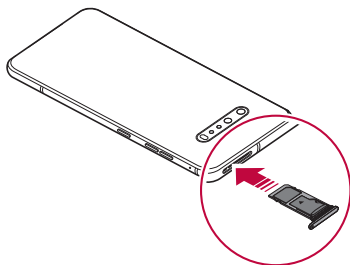



- Dit toestel ondersteunt alleen nano simkaarten.



Micro



Standaard



- Voor een probleemloze werking wordt u aanbevolen het toestel te gebruiken met het juiste type simkaart. Gebruik altijd een simkaart die door de provider is geleverd.
- Verlies uw simkaart niet. LG is niet verantwoordelijk voor schade of andere problemen die u kunt ervaren als u de simkaart verliest of in een andere toestel plaatst.
- Zorg ervoor dat u de simkaart niet beschadigt wanneer u deze plaatst of verwijdt.
- Wanneer u een simkaart of geheugenkaart plaatst, plaatst u het correct op de kaarthouder.
- Wanneer u de kaarthouder terug in het apparaat invoegt, doe dit horizontaal in de richting van de pijl zoals te zien op de afbeelding. Zorg ervoor dat de kaart, zodra op de kaarthouder geplaatst, niet van positie verandert.
- Plaats de simkaart met de goudkleurige contacten naar beneden.
- Zorg ervoor dat de simkaart in het apparaat wordt ingevoegd volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in de kaarthouder komt wanneer u de kaarthouder in het apparaat plaatst of uit het apparaat verwijdt. Als een natte kaarthouder of kaart in het apparaat wordt gevoegd, kan uw apparaat beschadigd raken.
- De geheugenkaart is een optioneel artikel.
- Frequent gegevens schrijven en wissen kan de levensduur van de geheugenkaart verkorten.
- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het toestel. Als u een niet-compatibele kaart gebruikt, kan dit het toestel of de geheugenkaart beschadigen of de gegevens die erop zijn opgeslagen onbruikbaar maken.


De geheugenkaart plaatsen

Plaats de geheugenkaart in uw toestel.

Het apparaat ondersteunt microSD-kaarten van maximaal 2 TB.

Afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart, zijn enkele geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw toestel.

- 1 Steek de verwijderpin in de opening van de kaarthouder.
- 2 Trek de kaarthouder uit het toestel.
- 3 Plaats de geheugenkaart in de kaarthouder met de goudkleurige contacten naar beneden.

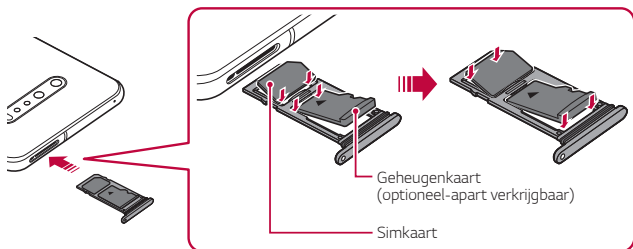

- 4 Steek de kaarthouder opnieuw in de sleuf.



- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het toestel. Als u een niet-compatibele kaart gebruikt, kan dit het toestel of de geheugenkaart beschadigen of de gegevens die erop zijn opgeslagen onbruikbaar maken.



- Frequent gegevens schrijven en wissen kan de levensduur van de geheugenkaart verkorten.

De geheugenkaart verwijderen

Verwijder voor de veiligheid de geheugenkaart voordat u hem fysiek verwijderd.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen** > **Opslagruimte** > .
- 2 Maak geen gebruik van de externe terminal, oplaadkabel of een tussenstuk voor het apparaat in nabijheid van vocht.
- 3 Verwijder de geheugenkaart van de kaarthouder.
- 4 Steek de kaarthouder opnieuw in de sleuf.




- Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het toestel informatie overzet of leest. Hierdoor kunnen de gegevens verloren of onbruikbaar raken, of kan de geheugenkaart of het toestel beschadigd raken. LG is niet verantwoordelijk voor verlies dat voortvloeit uit misbruik of fout gebruik van geheugenkaarten, inclusief het verlies van gegevens.

Batterij

Batterij opladen

Laad de batterij volledig op alvorens het toestel te gebruiken.

Laad het toestel met de USB-kabel van type C op.

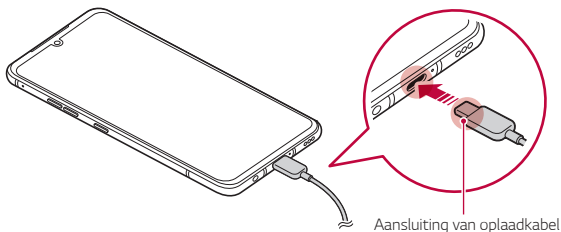



- Indien er vocht op de laadpoort, blootgestelde terminals, laadkabel, laadadapter, enz. is, gebruik of laad dan het product niet. Het product kan defect zijn of gebroken of beschadigd, en er is risico op letsels veroorzaakt door een elektrische schok, brand, oververhitting, explosie, enz. Indien u vocht vindt op zulke vlakken, stop onmiddellijk met het gebruik of het laden van het product en verwijder volledig het vocht.
- **Maak het batterijdeksel niet los.**
Dit product gebruikt een niet-verwijderbare batterij. Verwijder of vervang het batterijdeksel of de batterij niet. Indien u het batterijdeksel of de batterij verwijdert of vervangt, kan het product beschadigd, oververhit zijn of ontploffen.
- Enkel de USB-kabel en laadadapter gebruiken die geleverd zijn bij het product als basisonderdelen.
- In uw toestel zit een oplaadbare batterij. Verwijder de ingesloten batterij niet voor uw veiligheid.
- Door het toestel tijdens het opladen te gebruiken kunt u elektrische schokken oplopen. Stop het opladen als u het toestel wilt gebruiken.



- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer het toestel volledig is opgeladen. Zo voorkomt u dat onnodig energie wordt verbruikt.
- Een oplaadadapter die snel opladen ondersteunt, is met het product meegeleverd. De functie snel laden werkt mogelijk niet als u een andere adapter voor snel laden gebruikt dan de bij het product meegeleverde adapter.
- U kunt de batterij ook opladen door het toestel met USB-kabel aan te sluiten op een desktopcomputer of een draagbare computer. Dit duurt mogelijk langer dan wanneer u de adapter op een stopcontact aansluit.
- Laad de batterij niet op met een USB-hub die niet de nominale spanning kan leveren. Het opladen kan mislukken of onbedoeld stoppen.
- Als u het Service Center bezoekt met een batterijprobleem, breng het product en de lader mee omdat de batterij een verbruiksgoed is, de batterijduur kan korter worden naarmate de tijd verstrijkt.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het toestel

- Gebruik de meegeleverde USB-kabel; gebruik geen USB-kabels of laders van andere fabrikanten met uw toestel. De beperkte garantie van de LG dekt het gebruik van accessoires van andere fabrikanten niet.
- Het toestel kan beschadigd raken als de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd of bij oneigenlijk gebruik.

Draadloos opladen

Dit apparaat ondersteunt draadloos opladen. Laad het apparaat op met een Qi gecertificeerde oplader (optioneel, apart verkrijgbaar).

De batterij opladen met een draadloze oplader

- 1 Plaats uw apparaat in het midden van de draadloze oplader in lijn met de draadloze oplaadantenne aan de achterzijde van het apparaat.
 - Om te controleren waar de draadloze oplaadantenne zit, zie *Overzicht van onderdelen*.
- 2 Zodra de batterij volledig is opgelaten, verwijdert u het apparaat van de lader.



- Als u de batterij oplaadt met een draadloze oplader, plaats dan geen magnetische, metalen of geleidende materialen tussen het apparaat en de lader. Dit kan het opladen verstoren van het apparaat en de lader kan oververhit raken. In dit geval kunnen het apparaat, de oplader of de SIM-/geheugenkaarten beschadigd raken.



- Als de batterijtemperatuur een bepaald niveau overstijgt terwijl het apparaat wordt opgeladen, kan het opladen worden onderbroken.
- Als magnetische, metalen of geleidende materialen worden vastgemaakt aan de achterkant van het apparaat of als een beschermhoes is geplaatst, kan het apparaat mogelijk niet goed opladen.
- Als u de batterij oplaadt met een draadloze lader in gebieden waar het netwerksignaal zwak is, kan de netwerkprestatie van het apparaat verder worden aangetast.
- Laad het apparaat op met een Qi gecertificeerde oplader (optioneel, apart verkrijgbaar). Omdat de LG beperkte garantie niet het gebruik van accessoires van derde partijen ondersteunt, moet u contact opnemen met de derde fabrikant.
- Dit product ondersteunt draadloos opladen. Gebruik een Qi-gecertificeerde draadloze oplader (afzonderlijk verkrijgbaar) om het product op te laden. Sommige spiraalvormige draadloze opladers ondersteunen draadloos opladen mogelijk niet. Met draadloze opladers die EPP (Extended Power Profile) ondersteunen, kunt u supersnel draadloos opladen.
- LG Electronics is niet verantwoordelijk voor problemen betreffende toebehoren van andere merken. Voor zulke problemen, contacteer de fabrikant van het toebehoren.

Batterij efficiënt gebruiken

Als u veel apps en functies tegelijk actief houdt en langdurig gebruikt, wordt de levensduur van de batterij mogelijk korter.

Stop bewerkingen die op de achtergrond worden uitgevoerd om de levensduur van de batterij te optimaliseren.

Volg deze tips om het batterijverbruik te minimaliseren:


- Schakel de Bluetooth of Wi-Fi-netwerkfunctie uit wanneer ze niet gebruikt worden.
- Stel de time-outwaarde voor het scherm zo laag mogelijk in.
- Minimaliseer de helderheid van het scherm.
- Stel een lockscreen in wanneer het toestel niet wordt gebruikt.
- Controleer het batterijniveau wanneer u gedownloade apps gebruikt.

Touchscreen

U kunt zich vertrouwd maken met de bediening van het toestel door middel van bewegingen op het touchscreen.


Tikken

Tik zacht met uw vingertop om een app of een optie te selecteren of te starten.

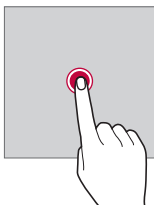


Vinger op het scherm houden

Houd uw vinger meerdere seconden op het scherm om een menu met beschikbare opties weer te geven.

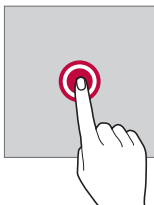


Dubbel tikken

Tik snel twee keer om in of uit te zoomen op een webpagina of een kaart.

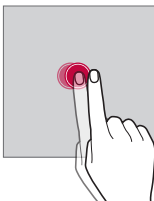


Slepen

Houd uw vinger op een item, zoals een app of een widget, en verplaats dan uw vinger naar een andere locatie in een gecontroleerde beweging. U kunt deze beweging gebruiken om een item te verplaatsen.

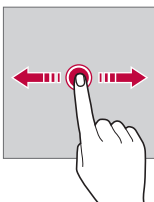



Vegen

Raak met uw vinger het scherm aan en verplaats hem snel zonder te pauzeren. U kunt deze beweging gebruiken om door een lijst, een webpagina, foto's, schermen en meer te scrollen.

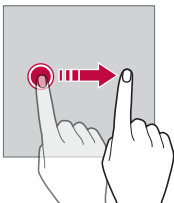

Samenknijpen en uiteenduwten

Knijp twee vingers samen om uit te zoomen op een foto of een kaart. Duw uw vingers uiteen om in te zoomen.

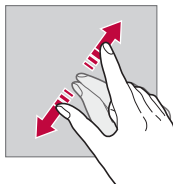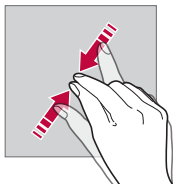

- Stel het touchscreen niet bloot aan sterke schokken. Hierdoor beschadigt u mogelijk de aanraaksensor.



- Het touchscreen werkt mogelijk niet naar behoren als u het toestel in de buurt van magnetisch, metalen of geleidend materiaal gebruikt.
- Als u het toestel onder een fel licht gebruikt, zoals rechtstreeks zonlicht, is het scherm mogelijk niet zichtbaar, afhankelijk van uw locatie. Gebruik het toestel in de schaduw of in een omgeving met een licht dat net voldoende helder is om boeken te lezen.
- Druk niet te hard op het scherm.
- Tik zacht met uw vingertop op de gewenste optie.
- De aanraakbediening werkt mogelijk niet naar behoren als u op het scherm tikt wanneer u een handschoen draagt of het puntje van uw nagel gebruikt.
- De aanraakbediening werkt mogelijk niet naar behoren als het scherm vochtig of nat is.
- Het touchscreen werkt mogelijk niet naar behoren als een beschermingsfolie is aangebracht of een accessoire aan het toestel is vastgemaakt dat u in een winkel van andere fabrikanten hebt gekocht.
- Het weergeven van een stilstaand beeld voor een langere tijd kan leiden tot nabebelden of inbranden van het scherm. Schakel het scherm uit of vermijd het weergeven van hetzelfde beeld voor een lange tijd als u het apparaat niet gebruikt.

Homescreen

Overzicht van homescreen

Het homescreen is het uitgangspunt voor toegang tot diverse functies en apps op uw toestel. Schuif omhoog vanaf de onderrand van om het even welk scherm om rechtstreeks naar het Homescreen te gaan.

U kunt alle apps en widgets op het homescreen beheren. Veeg het scherm naar links of naar rechts om alle geïnstalleerde apps in een oogopslag te zien.

Lay-out van homescreen

Op het homescreen kunt u alle apps bekijken en widgets en mappen organiseren.



- Het homescreen kan verschillen afhankelijk van het beleid van de fabrikant, gebruikersinstellingen, softwareversie of serviceprovider.

- **Statusbalk:** Bekijk statuspictogrammen, de tijd en het batterijniveau.
- **Widget voor het weer:** Geef weer- en tijdinformatie weer voor een bepaald gebied.
- **Google Zoeken widget:** Typ of zeg om Google Zoeken te openen.
- **Map:** U kunt mappen maken om de app te klasseren op basis van gewenste criteria.
- **Paginapictogram:** Geef het totale aantal beginschermen weer. U kunt op het pictogram van de gewenste pagina tikken om naar de geselecteerde pagina te gaan. Het pictogram dat het huidige beginscherm weergeeft, wordt gemarkeerd.
- **Gedeelte voor snelle toegang:** Zet de belangrijkste apps vast onder in het scherm zodat u ze makkelijk kunt openen vanaf elk homescreen.
- **Navigatiebalk:** U kunt naar het vorige scherm of het homescreen gaan terwijl u de app gebruikt en de lijst van apps controleren die u recent gebruikt hebt.

De Navigatiebalk gebruiken

Hier is de gebarengids om de Navigatiebalk te regelen.

- Om naar homescreen te gaan, veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm.
- Om terug te keren naar het vorige scherm, veeg naar binnen van linker- of rechterrاند van het scherm.
- Om naar het scherm Overzicht te gaan, veeg omhoog en houd vast vanaf onderrand van het scherm.
- Om snel over te schakelen tussen apps, veeg naar rechts op de onderste rand van het scherm om naar eerder gebruikte apps te gaan.



- **Gebaren** is de standaard voor de Navigatiebalk. Om het te wijzigen naar **Alleen knoppen** ◀ / ○ / □. Op het homescreen, tik op **Instellingen** > **Weergave** > **Navigatiebalk**, selecteer dan **Alleen knoppen**.

Statuspictogrammen

Wanneer er een notificatie voor een ongelezen bericht, een agenda-activiteit of een alarm is, geeft de statusbalk het overeenkomstige pictogram van de notificatie weer. Controleer de pictogrammen van notificaties in de statusbalk om de status van uw toestel te controleren.

	Geen signaal
	Data worden overgedragen via het 5G netwerk
	Alarm ingesteld
	Trilmodus ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld
	USB-verbinding met een computer
	Batterijniveau
	Vliegtuigmodus ingeschakeld
	Gemiste oproepen
	Wi-Fi is verbonden
	Geluid uitgeschakeld
	GPS ingeschakeld
	Hotspot ingeschakeld
	Geen simkaart
	De NFC-modus is ingeschakeld




- Afhankelijk van de status van het toestel kunnen sommige van deze pictogrammen anders of helemaal niet worden weergegeven. Raadpleeg de pictogrammen volgens de huidige omgeving en gebied waarin u het toestel gebruikt en uw serviceprovider.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider kunnen de weergegeven pictogrammen verschillen.

Notificatiescherm

U kunt het notificatiescherm openen door de statusbalk omlaag te slepen op het hoofdscherm.

- U kunt het berichtenvenster naar beneden slepen of tikken op het pijltjespictogram om de lijst van pictogrammen voor snelle instelling te openen.
- U kunt tikken op  om pictogrammen toe te voegen, te wissen of te schikken in het berichtenvenster.
- Als u uw vinger op het pictogram houdt, verschijnt het scherm met de instellingen voor de desbetreffende functie.

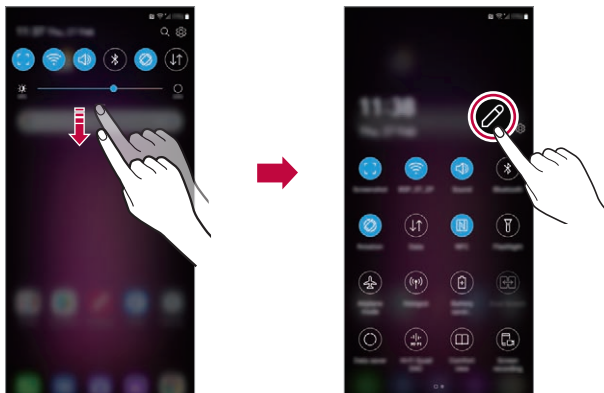

- U kunt het notificatiepaneel zelfs op het lockscreen gebruiken. Sleep het notificatiepaneel terwijl het scherm is vergrendeld voor snelle toegang tot de gewenste functies.

Schermstand wijzigen

U kunt de schermstand instellen om automatisch te wijzigen volgens de daadwerkelijke positie van het toestel.

Tik in het notificatiescherm op **Rotatie** in de lijst met pictogrammen voor snelle toegang.

U kunt ook tikken op **Opties > Weergave** en **Automatisch roteren scherm** activeren op het Homescreen.




Homescreen bewerken

Houd uw vinger op een lege ruimte op het homescreen en selecteer vervolgens de gewenste actie hieronder:

- Als u de beginschermen opnieuw wilt ordenen, houdt u uw vinger op een scherm en sleept u het naar een andere locatie.
- Als u een widget aan het homescreen wilt toevoegen, houdt dan uw vinger op een leeg gedeelte op het homescreen en selecteer vervolgens **Widgets**.
- Om wallpaper, thema's, pictogrammen en AOD te veranderen, houdt dan uw vinger op een leeg gedeelte op het homescreen en selecteer vervolgens **Achtergrond & Thema**.
- U kunt ook tikken op **Opties > Weergave > Homescreen > Achtergrond & Thema** op het Homescreen, selecteer vervolgens achtergronden, thema's, pictogrammen en AOD om op het apparaat toe te passen.

- Om het raster te wijzigen, houd uw vinger op een leeg gedeelte op het homescreen en selecteer vervolgens **Raster**. Tik op het gewenste raster, tik dan op **Toepassen**.
- Als u de instellingen van het homescreen wilt configureren, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het homescreen en selecteer vervolgens **Homescreen-instellingen**. Zie *Homescreen-instellingen* voor details.
- Als u de verwijderde apps wilt bekijken of opnieuw wilt installeren, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het Homescreen en selecteer vervolgens **App-prullenbak**. Zie *App-prullenbak* voor details.
- Als u het standaardscherm wilt wijzigen, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het startscherm, verplaats die naar het gewenste scherm, tik op  en tik vervolgens nogmaals op het scherm.

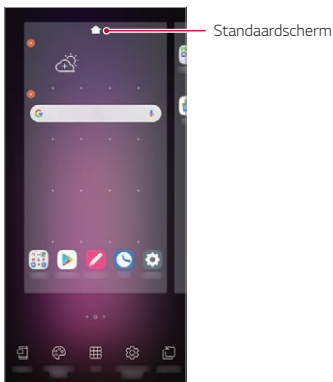


Wallpaperthema bekijken

U kunt de achtergrondafbeelding alleen bekijken door de apps en de widgets op het homescreen te verbergen.

Duw twee vingers uiteen op het startscherm.

- Als u wilt teruggaan naar het originele scherm met apps en widgets, knijpt u uw vingers op het Homescreen samen of sleept u — vanaf de onderrand van het scherm.

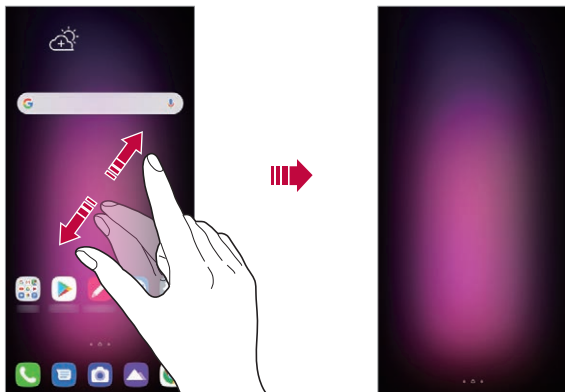

Apps op het homescreen verplaatsen

Houd uw vinger op een app op het homescreen en sleep deze naar een andere plaats.

- Om vaak gebruikte apps onder in het homescreen te houden, houdt u uw vinger op een app en sleept u deze naar het gedeelte voor snelle toegang onderaan.
- Om een pictogram uit het gedeelte voor snelle toegang te verwijderen, sleept u het pictogram naar het homescreen.

Mappen op het homescreen gebruiken

Mappen maken

Houd uw vinger op een app op het homescreen en sleep deze over een andere app.

- Een nieuwe map wordt gemaakt en de apps worden aan de map toegevoegd.

Mappen bewerken

Tik op een map op het homescreen en voer een van de volgende acties uit.

- Als u de naam en de kleur van de map wilt bewerken, tikt u op de naam van de map.
- Om apps toe te voegen, houdt uw vinger op een app en sleep deze over de map en laat los.
- Als u een app uit de map wilt verwijderen, houdt u uw vinger op de app en sleept u deze uit de map. Als de verwijderde app de enige app in de map is, wordt de map automatisch verwijderd.
- U kunt ook apps toevoegen of verwijderen nadat u in de map op ⊕ hebt getikt.



- U kunt de kleur van mappen niet aanpassen wanneer u een gedownload thema gebruikt.

Homescreen-instellingen

U kunt de homescreen-instellingen personaliseren.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Weergave > Homescreen**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Selecteer launcher:** Selecteer een modus voor het homescreen.
 - **Achtergrond:** Wijzig de achtergrondwallpaper van het startscherm.
 - **Scroll effect:** Selecteer een effect om toe te passen wanneer u van homescreen wisselt.
 - **Pictogramvormen:** Kies of u pictogrammen met vierkante of afgeronde hoeken wenst.
 - **Google-feed:** Toon naar links van het hoofdscherm Home.
 - **Apps sorteren op:** Stel in hoe apps worden gesorteerd op het homescreen.
 - **Apps verbergen:** Selecteer welke apps u van het homescreen wilt verbergen.
 - **Homescreen looping toestaan:** Schakel dit in om continu op het homescreen te kunnen scrollen (na het laatste scherm terug naar het eerste scherm gaan).



- Deze functie is beschikbaar wanneer **Google feed** is ingeschakeld.

- **Zoeken:** Zoek door omlaag te vegen op het startscherm.
- **Homescreen slot:** Schakel het in om te voorkomen dat apps en widgets opnieuw worden gerangschikt of verwijderd.

Lockscreen

Overzicht van lockscreen

Het scherm van uw toestel wordt uitgeschakeld en vergrendeld wanneer u de Aan-uit/Vergrendelen-toets indrukt. Dit gebeurt ook nadat het toestel een bepaalde tijd inactief was.

Als u de Aan-uit/Vergrendelen-toets indrukt wanneer geen lockscreen is ingesteld, wordt het homescreen onmiddellijk weergegeven.

Stel een lockscreen in om uw toestel te beveiligen en ongewenste toegang te voorkomen.



- Schermvergrendeling voorkomt onnodige aanraakinvoer op het apparaatscherm en vermindert batterijverbruik. We raden u aan de lockscreen te activeren wanneer u het toestel niet gebruikt.

Een schermvergrendeling instellen

U kunt kiezen uit verschillende opties voor de configuratie van de lockscreen.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Lockscreen & beveiliging > Kies scherm slot** en selecteer vervolgens de gewenste methode.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Geen:** Schakel de functie voor de lockscreen uit.
 - **Schuiven:** Veeg op het scherm om het te ontgrendelen.
 - **Patroon:** Teken een patroon om het scherm te ontgrendelen.
 - **PIN:** Voer een numeriek wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.
 - **Wachtwoord:** Voer een alfanumeriek wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.
 - **Vingerafdrukken:** Ontgrendel het scherm met uw vingerafdruk.

Lockscreen aanpassen

U kunt het vergrendelscherm aanpassen.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Lockscreen & beveiliging > Lockscreen aanpassen**.
- 2 Selecteer een functie die u wilt instellen.
 - **Wallpaper:** Hiermee kunt u de achtergrond instellen voor uw vergrendelingsscherm.
 - **Klok:** Hiermee kunt u de positie van de klok instellen op het vergrendelingsscherm.
 - **Sneltoetsen:** Hiermee kunt u apps kiezen om uit te voeren op uw vergrendelingsscherm. Deze instelling is alleen zichtbaar als de schermvergrendeling is ingesteld.
 - **Weerinfo:** Schakel deze optie in om weeranimaties weer te geven voor de huidige locatie op het vergrendelscherm.
 - **Contactinformatie voor verloren toestel:** Hiermee kunt u instellen dat tekst wordt weergegeven op het vergrendelingsscherm om de eigenaar van de telefoon te identificeren.

Veilige vergrendelingsinstellingen

U kunt beveiligde vergrendelingsinstellingen instellen.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Lockscreen & beveiliging > Veilige vergrendelingsinstellingen**.
- 2 Selecteer een functie die u wilt instellen.
 - **Maak patroon zichtbaar** (enkel afgebeeld als Patroon ingesteld is als een schermvergrendeling): Schakel in om het patroon zichtbaar te maken.
 - **Vergrendel timer:** Hiermee kunt u de tijd instellen hoelang nadat de achtergrondverlichting uit is (de time-out vanwege inactiviteit) het scherm automatisch wordt vergrendeld.
 - **Uit-knop blokkeert onmiddellijk:** Schakel deze optie in om het scherm onmiddellijk te vergrendelen wanneer op de Stroom/Lock-toets wordt gedrukt. Deze instelling heeft voorrang op de timerinstelling van het veiligheidsslot.

- **Vergrendeling tonen** (enkel afgebeeld als een schermvergrendeling is ingesteld): Als u het pictogram Vergrendelen wilt weergeven wanneer u de knop Aan/uit ingedrukt houdt, schakelt u deze optie in. Tik op het pictogram Vergrendelen als u Smart Lock, biometrische ontgrendeling en meldingen op het vergrendelingsscherm wilt uitschakelen.
- **Smart Lock:** Hiermee kunt u een betrouwbaar apparaat, betrouwbare locatie, stem en/of lichaamsdetectie instellen waardoor uw telefoon ontgrendeld blijft.



- De beschikbare menu opties kunnen variëren afhankelijk van de geselecteerde methode van schermvergrendeling.

Knock On

U kunt het scherm in- of uitschakelen door dubbel te tikken op het scherm.



- Deze optie is alleen beschikbaar op het homescreen dat door LG is ingesteld. De optie werkt mogelijk niet naar behoren bij een aangepaste opstart of op het homescreen dat de gebruiker heeft geïnstalleerd.
- Gebruik uw vingertop om op het scherm te tikken. Gebruik uw nagel niet.
- Als u de functie 'Knock On' wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat de nabijheidssensor/omgevingslichtsensor niet is afgedekt door een sticker of een ander vreemd voorwerp.

Het scherm uitschakelen

Tik dubbel op het midden van het scherm.

- Als u boven of onder op het scherm tikt, neemt de snelheid van de herkenning mogelijk af.

Het scherm inschakelen

Dubbeltik op een lege ruimte op het homescreen en vergrendelscherm.
Of tik dubbel op een lege ruimte in de statusbalk.

Schakel Knock On uit

Indien u de functie Knock On niet wilt gebruiken, stel in als volgt:

Op het homescreen, tik op **Instellingen > Uitbreidingen > Knock On** en sleep het om de functie uit te schakelen.

Codering geheugenkaart

U kunt de gegevens die worden opgeslagen op de geheugenkaart encrypten en beveiligen. De encrypted gegevens op de geheugenkaart kunnen niet vanaf een ander apparaat worden geopend.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Lockscreen & beveiliging > Encryptie & persoonsgegevens > Encrypt microSD**.
- 2 Lees het overzicht van de codering van de geheugenkaart op het scherm en tik vervolgens op **Doorgaan** om door te gaan.
- 3 Selecteer een optie en tik op **Encryptie**.
 - **Nieuwe encryptie:** Encrypt alleen gegevens die na de encryptie worden opgeslagen op de geheugenkaart.
 - **Volledige encryptie:** Encrypt alle huidige gegevens op de geheugenkaart.
 - **Mediabestanden uitsluiten:** Encrypt alle bestanden behalve mediabestanden zoals muziek, foto's en video's.



- Zodra de encryptie van de geheugenkaart is gestart, zijn bepaalde functies niet beschikbaar.
- Als het toestel is uitgeschakeld wanneer de encryptie aan de gang is, mislukt de encryptie en kunnen gegevens beschadigd raken. Daarom moet u controleren of de batterij van het toestel voldoende opgeladen is alvorens de encryptie te starten.
- Encrypted bestanden kunnen alleen worden geopend op het toestel waarmee de bestanden zijn geëncrypt.
- De encrypted geheugenkaart kan niet op een ander LG-toestel worden gebruikt. Als u de encrypted geheugenkaart op een ander apparaat wilt gebruiken, formatteert u de kaart.
- U kunt de encryptie van een geheugenkaart activeren zelfs als er geen geheugenkaart in het toestel is geplaatst. Elke geheugenkaart die u daarna plaatst, wordt automatisch geëncrypt.

Screenshot maken

U kunt screenshot van het huidige weergegeven scherm maken.

Via een snelkoppeling

Houd de Aan/uit-/vergrendeltoets en de toets Volume omlaag minstens twee seconden tegelijkertijd ingedrukt.

- Screenshots kunnen via de map **Screenshots** in **Galerij** worden bekeken.

Via Screenshot

Op het scherm waarvan u een schermafbeelding wilt maken, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op .



- Wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, kunt u **Screenshot** openen door tweemaal op de toets Volume omhoog te drukken. Om deze functie te gebruiken, Op het homescreen, tik op **Instellingen > Uitbreidingen > Sneltoetsen** en schakel aan **Openen Scherm-uit-memo**.
- Zie *Notities op een schermafbeelding schrijven* voor details.


Tekst invoeren

De Smart toolbar gebruiken

U kunt verschillende toetsenbordinvoermethoden op één plaats gebruiken. U kunt de gewenste invoermethode selecteren vanaf de bovenkant van het toetsenbord.

- 1 Selecteer de gewenste toetsenbordinvoermethode via de Smart toolbar.
- 2 Tik op ✓ en selecteer de invoermethode die u wilt weergeven in de Smart toolbar, of reorganiseer ze.

Smart toolbar

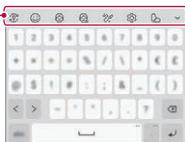

- U kunt tot 6 werktuigen toevoegen aan de Smart toolbar.
- Sommige ondersteunende invoermethoden kunnen verschillen, afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt.
- U kunt de functie Smart toolbar in- of uitschakelen vanaf het toetsenbord instellingen.
- U kunt ook de toetsenbordinvoermethoden gebruiken door op te tikken 

- 😊 : Voeg emojis toe.
- 🧑 : Voeg avatar-stickers toe.
- 🧑 : Voeg ani-stickers toe.
- 🎨 : Open chat met tekeningen.
- 🗨 : Voeg emojis toe.

- Tik op  in de Smart toolbar.
 - Als het toestel verbonden is met LG Dual Screen (LM-V605N), kunt u het scherm van LG Dual Screen vastleggen en het bevestigen tijdens de invoer van het toetsenbord. Voor meer details, lees *Instant Capture gebruiken op Dual Screen*.
- Tik op  in de Smart toolbar.
 - Indien het toestel verbonden is met LG Dual Screen (LM-V605N), kunt u het toetsenbord verticaal uitbreiden en het bovenste scherm gebruiken als een app scherm en het onderste scherm als een toetsenbordscherm. Voor meer details, lees *Dubbel Toetsenbord gebruiken op Dual Screen*.
-  : Druk op  om tekst in te voeren met uw stem.
 - Voor de beste herkenning van gesproken opdrachten spreekt u duidelijk.
 - Voor de invoer van gesproken tekst zorgt u ervoor dat het toestel is verbonden met een netwerk.
 - Voor de selectie van de taal voor spraakherkenning tikt u op  > **Talen** in scherm van spraakherkenning.
 - Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund of de ondersteunde talen verschillen mogelijk van de regio waarin de service wordt verleend.
-  : Toegang tot toetsenbord instellingen.
-  : Open de cliplade. Zie *Clip-lade* voor details.
-  : Voer handgeschreven tekst in. Het is nodig om de data van de invoertaal te downloaden voor handschrift. Tik op **Downloaden** om de data van de invoertaal voor handschrift te downloaden.
-  : Activeer zwevend toetsenbord wanneer u de functie Meerdere vensters gebruikt. U kunt het toetsenbord ook naar de gewenste locatie verplaatsen.

Clip-lade

Als u een afbeelding of een tekst kopieert of knipt, wordt deze automatisch op het clip tray geplaatst en kunt u deze plakken waar en wanneer u maar wilt.

- 1 Op de Smart toolbar, selecteer .
Of houd uw vinger op het venster waar u de tekst wilt invoeren en selecteer **Clip-lade**.
- 2 Selecteer en plak een item vanaf het clip tray.
 - Maximaal 20 items kunnen op het clip tray worden geplaatst.
 - Tik op  om geplaatste items te vergrendelen zodat ze niet worden verwijderd, zelfs als het maximale aantal wordt overschreden. U kunt maximaal tien items vergrendelen. Als u vergrendelde items wilt verwijderen, moet u ze eerst ontgrendelen.
 - Tik op  om de geplaatste items op het clip tray te verwijderen.



- Het klembord wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde gedownloade apps.
- Verwijderde clipboards items kunnen niet hersteld worden.


Selecteren met het Smart keyboard

U kunt het Smart keyboard gebruiken om tekst in te voeren en te bewerken.

Met het Smart keyboard kunt u tekst bekijken terwijl u deze tikt zonder dat u tussen het scherm en een conventioneel toetsenbord hoeft te schakelen. Zo kunt u tijdens het typen eenvoudig fouten vinden en corrigeren.

Cursor verplaatsen

Met het Smart keyboard kunt u de cursor verplaatsen naar de gewenste plaats. Houd uw vinger op de spatiebalk tijdens het tikken en sleep dan naar links of naar rechts.

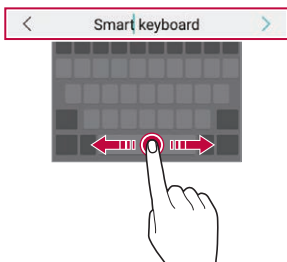



- Deze optie is alleen beschikbaar bij het QWERTY-toetsenbord.

Woorden voorstellen

Smart keyboard analyseert automatisch uw gebruikspatronen om tijdens het typen vaak gebruikte woorden voor te stellen. Hoe meer u het toestel gebruikt, hoe nauwkeuriger de suggesties zijn.

Voer tekst in en tik op een voorgesteld woord of sleep de linker- of rechterkant van het toetsenbord traag omhoog.

- Het geselecteerde woord wordt automatisch ingevoerd. U moet niet elke letter van het woord handmatig typen.

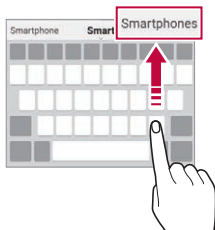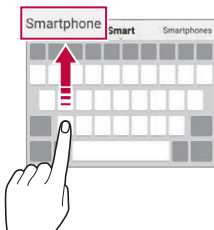

QWERTY-toetsenbordindeling wijzigen

U kunt de toetsen op de onderste rij van het toetsenbord verwijderen en verplaatsen of u kunt nieuwe toetsen er aan toevoegen.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Systeem > Taal en toetsenbord > Toetsenborden beheren > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > QWERTY-opmaak**.
- 2 U kunt vaak gebruikte symbolen selecteren en ordenen.




- Sommige talen kunnen een verschillende opmaak hebben.

Hoogte van het toetsenbord aanpassen

U kunt de hoogte van het toetsenbord aanpassen voor een maximaal comfort tijdens het typen.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Systeem > Taal en toetsenbord > Toetsenborden beheren > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > Hoogte van het toetsenbord**.
- 2 Pas de hoogte van het toetsenbord aan.

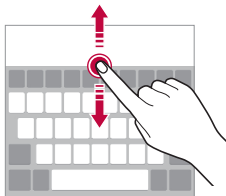

Liggende toetsenbordmodus selecteren

U hebt verschillende opties voor de liggende toetsenbordmodus.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Systeem > Taal en toetsenbord > Toetsenborden beheren > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > Toetsenbordtype in liggende weergave**.
- 2 Selecteer een toetsenbordmodus.

Toetsenbord splitsen

U kunt het toetsenbord splitsen in twee delen en elk deel aan een zijde van het scherm plaatsen wanneer het scherm in de liggende stand wordt gebruikt.

Om het toetsenbord te splitsen, draai het apparaat horizontaal en spreid het uit elkaar aan beide kanten terwijl u het toetsenbord met twee vingers vasthoudt. Om het toetsenbord vast te hechten sluit u het met twee vingers.




- Zelfs indien het QWERTY toetsenbord niet in gebruik is, schakelt het over naar het QWERTY toetsenbord voor horizontaal scherm.

Bediening met één hand

U kunt het toetsenbord naar een zijde van het scherm verplaatsen zodat u het toetsenbord met één hand kunt gebruiken.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Systeem > Taal & Toetsenbord > Toetsenborden beheren > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > Enkelhandige bediening**.
- 2 Druk op de pijl naast het toetsenbord om het in de gewenste richting te verplaatsen.

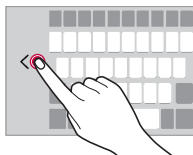

Talen aan het toetsenbord toevoegen

U kunt extra talen beschikbaar stellen voor toetsenbordinvoer.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Systeem > Taal en toetsenbord > Toetsenborden beheren > LG-toetsenbord > Taal en Toetsenbordindeling > Taal kiezen**.
- 2 Selecteer de talen die u beschikbaar wilt stellen.

Kopiëren en plakken

U kunt tekst uit een app knippen of kopiëren en vervolgens in dezelfde app plakken. Of u kunt andere apps starten en de tekst daarin plakken.

- 1 Houd uw vinger op de tekst die u wilt kopiëren of knippen.
- 2 Sleep  /  om het gebied op te geven dat u wilt kopiëren of knippen.
- 3 Selecteer **Knippen** of **Kopiëren**.
 - De geknipte of gekopieerde tekst wordt automatisch aan de Clip-lade toegevoegd.
- 4 Houd uw vinger op het venster waar u de tekst wilt invoeren en selecteer **Plakken**.



- Als er geen item is gekopieerd of geknipt, wordt de optie **Plakken** niet weergegeven.

Het delen van content

Inhoud afspelen op een ander apparaat

U kunt foto's, video's of nummers die zijn opgeslagen op het toestel afspelen op TV.

- 1 Verbind de TV en uw toestel met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
- 2 Tijdens het bekijken van items vanuit de app **Galerij** of **Muziek** tikt u op  of  > **Afspelen op ander toestel**.
Of Op het homescreen, tik op > **Instellingen** > **Aangesloten apparaten** > **Schermdelen** en tik dan op  om het te activeren.
- 3 Selecteer de TV waarmee u verbinding wilt maken.



- Voor Chromecast moeten de Google Play-services up-to-date zijn.

Inhoud van apparaten in de buurt bekijken

U kunt inhoud van diverse apparaten, zoals een computer, een NAS of een mobiel toestel, bekijken via de apps Galerij of Muziek.

Apparaten verbinden

Verbind zowel uw toestel als het andere apparaat met ondersteuning voor DLNA met hetzelfde draadloze netwerk.



- Zorg ervoor dat Delen van bestanden (DLNA) is geactiveerd op zowel het toestel als het verbonden apparaat.

Apparaten in de buurt zoeken

U kunt een lijst van DLNA toestellen bekijken op hetzelfde netwerk door de  > **Apparaten in de buurt** menu te selecteren in elke app.

Gebruik inhoud van apparaten in de buurt alsof u deze op uw toestel gebruikt.

Bestanden versturen of ontvangen

U kunt bestanden tussen uw toestel en een ander LG-toestel of een tablet delen.

Bestanden versturen

Tik in de **Galerij** of andere app op  > **Delen** of  selecteer dan een toestel op de lijst voor bestandsdeling.

Bestanden ontvangen

Sleep de statusbalk omlaag en tik op **Bestand delen**.

Indien uw toestel de functie bestand delen niet ondersteunt, op het homescreen, tik op **Instellingen** > **Aangesloten apparaten** > **Bestand delen** > **SmartShare Beam** .



- U kunt uw bestanden delen met bepaalde toestellen die DLNA ondersteunen.

Prioriteit

U kunt notificaties beperken of het geluid ervan uitschakelen zodat u gedurende bepaalde tijdstippen niet wordt gestoord.

Op het homescreen, tik op > **Instellingen** > **Geluid** > **Prioriteit**.

- **Modus** en selecteer de gewenste modus:
 - **Alleen prioriteit**: ontvang notificaties met geluid of trilling voor de geselecteerde apps. Zelfs als Alleen prioriteit aan staat, zullen alarmen nog te horen zijn.
 - **Totale stilte**: schakel zowel het geluid als de trilfunctie uit.
- **Prioriteiten selecteren**: Ontvang alarmen en de meldingen voor de geselecteerde apps.
 - **Oproepen van**: Een reeks meldingen instellen wanneer u een oproep ontvangt.



- **Opnieuw bellen**: Tweede telefoontje van dezelfde beller binnen 15 min is niet het zwijgen opgelegd.

- **Berichten van**: Stel een reeks meldingen in wanneer u een bericht ontvangt.
- **Gebruik Niet storen**: Schakel de functie Niet storen in.
- **SCHEMA**: Stel het schema in waarvoor u de functie Niet storen wilt inschakelen.
- **Help**: Bekijk de hulp voor Niet storen.



03

Nuttige apps

Apps installeren en verwijderen

Apps installeren

Open een app store om apps te zoeken en te downloaden.

- U kunt SmartWorld, Play Store of de app store van uw provider gebruiken.



- Bij bepaalde app stores moet u mogelijk een account aanmaken en moet u zich aanmelden.
- Voor bepaalde apps worden mogelijk kosten in rekening gebracht.
- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.
- Afhankelijk van de regio of de provider wordt SmartWorld mogelijk niet ondersteund.

Apps verwijderen

Verwijder apps op het toestel die u niet langer gebruikt.

Apps verwijderen door uw vinger op de app te houden

Druk enige tijd op een lege zone van de homescreen en druk dan  te wissen.

Apps verwijderen via het menu Instellingen

Op het homescreen, tik op **Instellingen** > **Applicaties** > **App-info**, selecteer een app en tik dan op **Verwijderen**.



- Bepaalde apps kunnen niet door gebruikers worden verwijderd.

Apps verwijderen vanuit de app store

Als u een app wilt verwijderen, opent u de app store vanwaar u de app hebt gedownload en verwijdert u de app.

Apps installeren en verwijderen tijdens de installatie

Wanneer u voor het eerst het apparaat inschakelt, kunt u aangeraden apps downloaden.

U kunt doorgaan met de volgende stap zonder installatie.

App-prullenbak

U kunt de verwijderde apps op het homescreen bekijken. U kunt ook apps die binnen de laatste 24 uur zijn verwijderd opnieuw installeren.

- 1 Op het homescreen, tik op **Beheer > App-prullenbak**.
U kunt uw vinger ook op een leeg gebied van het homescreen houden en vervolgens tikken op **App-prullenbak**.
- 2 Activeer de gewenste functie:
 - **Herstellen**: installeer de geselecteerde app opnieuw.
 -  : Verwijder de verwijderde apps definitief van het toestel.




- Verwijderde apps worden 24 uur na de verwijdering automatisch gewist van het toestel. Als u de gewiste apps opnieuw wilt installeren, moet u ze opnieuw downloaden vanaf de app store.
- Deze functie is alleen op het standaard homescreen geactiveerd. Als u apps verwijdert terwijl u het EasyHome-scherm of een ander startscherm gebruikt, worden deze onmiddellijk en definitief gewist op het toestel.

App snelkoppelingen

Op het homescreen tikt u op en houdt u app-pictogrammen vast, zoals Oproepen, Berichten, Camera, Galerij en Instellingen, om een menu voor snelle toegang weer te geven. Gebruik apps gemakkelijker met gebruik van App snelkoppelingen.

- Tik op  om de widgets voor de app in te stellen.
- Tik op  om de app-info informatie te controleren.

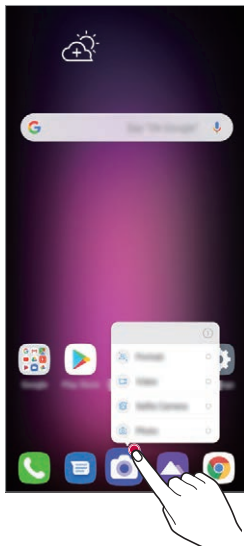

- Deze functie is alleen in sommige apps beschikbaar.

Telefoon

Telefoongesprek

Gebruik een van de beschikbare methoden om te bellen: een telefoonnummer handmatig invoeren, een contact uit de lijst met contacten bellen of een nummer uit de lijst met recente oproepen bellen.

Een nummer met het toetsenblok bellen

- 1 Op het homescreen, tik op  > **Oproep**.
- 2 Gebruik de gewenste methode om te bellen:
 - Voer een telefoonnummer in en tik op .
 - Houd uw vinger op een snelkiesnummer.
 - Zoek een contact door op de eerste letter van diens naam in de lijst met contacten te tikken en tik vervolgens op .



- Houd uw vinger op 0 om '+' in te voeren wanneer u naar het buitenland wilt bellen.
- Raadpleeg [Contactpersonen toevoegen](#) voor meer informatie over het toevoegen van telefoonnummers aan de lijst met snelkiesnummers.

Oproepen vanuit contacten

- 1 Op het homescreen, tik op  > **Contacten**.
- 2 Na het selecteren van het nummer dat u wenst te bellen uit de lijst van contacten, tik op .

Een oproep beantwoorden

Als u een oproep wilt beantwoorden, sleept u  op het scherm van de inkomende oproep.

- Wanneer de stereoheadset is aangesloten, kunt u bellen met de knop Gesprek starten/stoppen op de headset.

- Om een oproep te beëindigen zonder het scherm uit te schakelen, op het homescreen, tik op **Instellingen > Netwerk & internet > Oproep > Gesprekken beantwoorden en beëindigen** en activeer dan **Beëindig gesprekken met de aan-uitknop**.



- Op het homescreen, tik op **Instellingen > Netwerk & internet > Gesprekken beantwoorden en beëindigen > Beëindig gesprek met de aan-uitknop** inschakelt, kunt u een oproep beëindigen door te drukken op de aan-uitknop terwijl het scherm van de inkomende gesprekken ingeschakeld is.

Een oproep afwijzen

Als u een inkomende oproep wilt afwijzen, sleept u  op het scherm van de inkomende oproep.

- Om een afwijsbericht te versturen, sleept u de optie afwijsbericht  over het scherm.
- Om een afwijsbericht toe te voegen of te bewerken, Op het homescreen, tik op **Instellingen > Netwerk & internet > Oproep > Oproep blokkeren & Weigeren met bericht**.
- Bij een inkomende oproep drukt u op de toets Volume omlaag, Volume omhoog of de Aan/uit-/vergrendeltoets om het geluid of de trilfunctie uit te schakelen of om de oproep in de wacht te plaatsen.

Een inkomende oproep controleren wanneer u een app gebruikt

Wanneer u tijdens het gebruiken van een app een oproep krijgt, kan bovenaan het scherm een pop-upmelding worden weergegeven. U kunt vanaf het pop-upschermd de oproep beantwoorden, de oproep afwijzen of een bericht verzenden.



- Op het homescreen, tik op **Instellingen > Netwerk & internet > Oproep > Overige instellingen > Pop-up inkomende oproep** en selecteer vervolgens de gewenste manier waarop u de inkomende oproep wilt weergeven terwijl u een app gebruikt.

Gemiste oproepen bekijken

Bij een gemiste oproep wordt  in de statusbalk boven in het scherm weergegeven.

Sleep de statusbalk omlaag om de gegevens van de gemiste oproepen te bekijken. U kunt ook tikken op  > **Oproepinfo** op het homescreen.

Toegankelijke functies tijdens een oproep

Tijdens een oproep kunt u talrijke functies openen door op de knoppen op het scherm te tikken:

- **Contacten:** Bekijk tijdens een oproep de lijst met contacten.
- **In wacht:** Plaats het huidig gesprek op stand-by.
- **Toetsen:** Geef het toetsenblok weer of verberg het.
- **Speaker:** Schakel de luidsprekerfunctie in.
- **Dempen:** Schakel de microfoon uit zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.
- **Bluetooth:** Schakel de oproep door naar een gekoppeld en verbonden Bluetooth-toestel.
-  : Beëindig de oproep.
-  : U kunt naar video-oproep overschakelen vanuit een telefoongesprek.
-  : Ga naar extra oproeptoetsen.



- Sommige functies zijn niet beschikbaar tijdens een video-gesprek.
- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kunnen de beschikbare instellingen verschillen.

Een nummer tijdens een oproep bellen

U kunt tijdens een oproep een ander contact bellen.

- 1 Tik tijdens een oproep op  > **Oproep toevoegen**.
- 2 Voer een telefoonnummer in en tik op .
 - De twee oproepen worden tegelijk op het scherm weergegeven en de eerste oproep wordt in de wacht geplaatst.
- 3 Tik op **Samenvoegen** om een conferentiegesprek te starten.



- Voor elke oproep worden mogelijk kosten in rekening gebracht. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Belgeschiedenis bekijken

Tik achtereenvolgens Op het homescreen, tik op  > **Oproepinfo** om uw recente belgeschiedenis te bekijken. U kunt dan de volgende functies gebruiken:

- Selecteer een contact om een gedetailleerde belgeschiedenis te bekijken. Tik op  om het geselecteerde contact te bellen.
- Om de omroepgeschiedenis te wissen, tikt u op  > **Verwijderen**.



- De weergegeven gespreksduur verschilt mogelijk van de gespreksduur die in rekening wordt gebracht. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Verwijderde oproepgeschiedenis kan niet worden hersteld.
- Als u de tekengrootte van oproeplogboeken of contacten wilt aanpassen, knijp er twee vingers in of strek uw vingers.

Opties voor oproepen configureren

U kunt diverse opties voor oproepen configureren.

- 1 Op het homescreen, tik op  > **Bellen** of **Oproepinfo**.
- 2 Tik op  > **Oproepinstellingen** en configureer dan de gewenste opties.

Berichten

Een bericht versturen

U kunt berichten maken en versturen naar uw contactpersonen via de app Berichten.



- Voor de verzending van berichten naar het buitenland worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

- 1 Op het homescreen, tik op .
- 2 Tik op .
- 3 Geef een ontvanger op en maak een bericht.
 - Tik op  om multimediaopties te gebruiken.
 - Tik op  om optionele menuopties te openen.
- 4 Tik op  om het bericht te versturen.

Een bericht lezen

U kunt de uitgewisselde berichten met elk contact bekijken.

- 1 Op het homescreen, tik op .
- 2 Selecteer een contact in de lijst met berichten.



- Als u op de boodschappenlijst of chat venster bent, kunt u de lettergrootte aanpassen door twee vingers op het scherm te plaatsten en ofwel de vingers te verbreden of te versmallen.

Instellingen voor berichten configureren

U kunt de instellingen voor berichten naar wens wijzigen.

- 1 Op het homescreen, tik op .
- 2 Tik op  > **Instellingen** vanuit de lijst met berichten.



- U kunt instellingen toewijzen voor het kennisgevingsvenster oproepen blokkeren, rampalarmen, multimedibooschappen enz.

Camera

Camera starten

U kunt een foto of een video maken om al uw mooiste momenten te koesteren.

Op het homescreen, tik op .




- Veeg de cameralens schoon met een zachte doek voordat u een foto of video maakt.
- Maak de cameralens niet vuil met uw vingers of andere vreemde stoffen.
- Zelfs als de telefoon op trillen of stil staat, wordt het sluitergeluid geactiveerd als u een foto maakt.
- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding kunnen afwijken van het werkelijke toestel.
- In Galerij kunt u foto's en video's bekijken en bewerken. Zie *Overzicht van Galerij* voor details.
- Vermijd het gebruik van het product voor een doeleinde dat de privacy of rechten van een andere persoon zou kunnen schenden.

Een foto maken

U kunt foto's maken met de camera in het product.

- 1 Tik op  en focus op het voorwerp.
 - U kunt het voorwerp aanraken om erop te focussen.
 - U kunt twee vingers spreiden of knijpen om in of uit te zoomen.
 - Selecteer een zoom vanuit  /  / .
- 2 Tik op  om een foto te maken.
 - U kunt ook op de toets Volume omlaag of Volume omhoog drukken om een foto te maken.
 - U kunt een foto maken terwijl u een video opneemt door te drukken op  op het scherm.
 - De opties weergegeven op het scherm kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde camera (voor of achter) en de camera modus.
 - De camera zal automatisch uitschakelen indien u het een tijdje niet gebruikt na het starten van de **Camera** app.

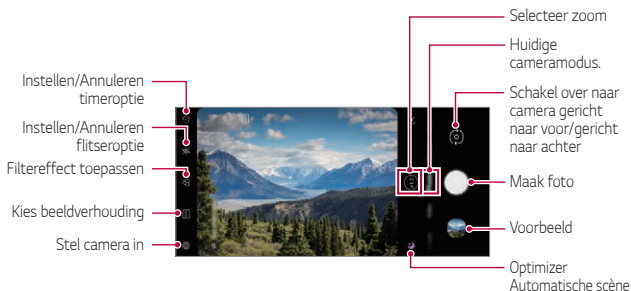



- U kunt de camera app starten door kort twee maal op de aan-uitknop te drukken. Op het homescreen, tik op **Instellingen > Uitbreidingen > Sneltoetsen** en tik vervolgens op **Camera Openen** om het te activeren.
- Wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, kunt u de camera starten door tweemaal op de knop Volume omlaag te drukken.
- Op het homescreen, tik op **Instellingen > Uitbreidingen > Sneltoetsen** en tik vervolgens op **Camera Openen**  om het te activeren.

De cameraopties aanpassen

U kunt talrijke camera-opties naar wens aanpassen.

Tik op het scherm op .



- De beschikbare opties verschillen naargelang de geselecteerde camera (camera vooraan of achteraan) en de geselecteerde cameramodus.

AI CAM	Automatische optimalisatie van scènes	Door de scène die opgenomen wordt te herkennen, wordt de instelling optimale resolutie automatisch toegepast.
	Actie shot	Maak onmiddellijk een foto van het bewegende voorwerp zonder te beven.
	Compositie	Door de menselijke figuur te herkennen als u een portret maakt, wordt de optimale compositie aanbevolen.
	Tips	Verwittigt de gebruiker als de ogen van het onderwerp gesloten waren of de afbeelding troebel is voor optimale fotografie.

OPTIES OPSLAAN	Fotoresolutie	Biedt u de mogelijkheid om de grootte van de foto en de beeldverhouding te kiezen.
	HDR	Verkrijg foto's in levendige kleuren en gecompenseerde effecten zelfs als ze gemaakt zijn tegen het licht. Deze functies worden verkregen door de hoog dynamisch bereik (HDR)-technologie geïnstalleerd in de camera.
	Opslaan als HEIF	Bespaart opslagruimte door het afbeeldingsbestand te comprimeren in HEIF-formaat. Het kan zijn dat andere toestellen afbeeldingsbestanden in HEIF-formaat niet ondersteunen.
NUTTIGE FUNCTIES	Live foto	Neem de actie op voor en na het maken van een foto.
	Tracking focus	Schakel de camera in om gefocust te blijven op het onderwerp dat u op het scherm aanraakt, zelfs als het onderwerp beweegt.
	Raster	Geef een raster weer zodat u foto's of video's kunt maken met behulp van de horizontale en verticale referentielijnen.
	Cheese shutter	Biedt u de mogelijkheid om een foto te maken door te zeggen 'Cheese', 'Smile', 'Whiskey', 'Kimchi', of 'LG'.
	Handtekening toevoegen	Geef een gepersonaliseerde handtekening weer op de foto's.
	Tag locatie	Sla de afbeelding op met gps-locatiegegevens.
	Help	Lever hulp voor elk cameramenu.

Extra opties op de camera vooraan

Vervormingscorrectie voor selfies	Corrigeert vervormde delen van het gelaat.
Bewaard als gedraaid	Bewaart als gedraaide afbeeldingen bij het maken van een selfie.
Selfie-opname	Neem een selfie door de optie te selecteren tussen Opname met handgebaar en Automatische opname .




- U kunt het make-up effect toepassen als u een selfie maakt met de camera vooraan.
- **Opname met handgebaar** wordt gemaakt door de vorm van een hand te herkennen en **Automatische opname** wordt gemaakt door een gelaat te herkennen.

Selectie modus

U kunt gemakkelijk selecteren uit de afgebeelde modi op het scherm die geselecteerd worden en die het best passen bij de omgeving.


Tik op  en veeg de camera modi naar links of rechts, of veeg het scherm naar links of rechts om een camera modus te selecteren.

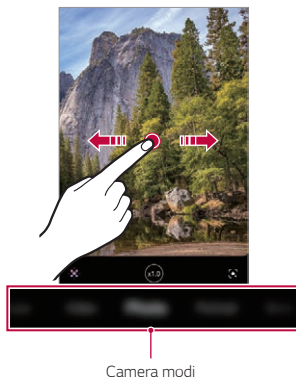

Cameramodi gebruiken

Een video maken

- 1 Tik op  en selecteer **Video** door over de camera modi te vegen.
- 2 Tik op  om een video te maken.

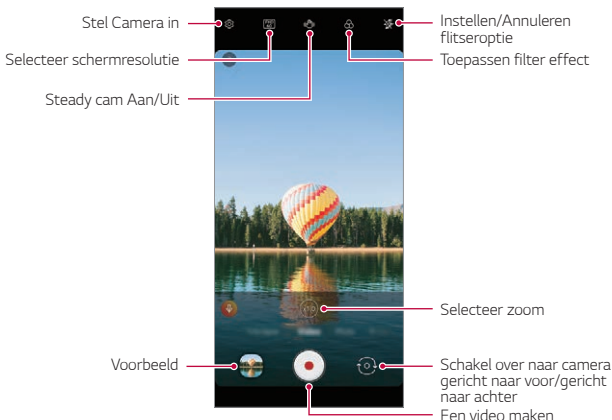

- Tik op  om een foto te maken terwijl u een video maakt.
 - Tik op  om de video-opname te pauzeren. Tik op  om de video-opname te hervatten.
 - Tijdens het opnemen van een video kunt u twee vingers spreiden of knijpen om in of uit te zoomen.
 - Tijdens het opnemen van een video, kunt u op het gewenste gebied tikken om de helderheid aan te passen.
 - U kunt overschakelen van de selfie camera naar de primaire camera en omgekeerd terwijl u een video maakt door te drukken op .
- 3 Tik op  om de video-opname te beëindigen.



- U kunt opslagruimte besparen door de optie **Opslaan als HEVC** in te stellen in . Het comprimeert het video-bestand in HEVC-formaat.
- Het kan zijn dat andere toestellen video-bestanden in HEVC-formaat niet ondersteunen.
- Tab en selecteer **HDR10+** om HDR10+ video's te maken met een breed gamma aan kleuren.

Een foto maken

Tik op en selecteer **Foto** door over de camera modi te vegen.


Zie *Een foto maken* voor meer informatie.

Portretten maken

U kunt foto's of video's maken die het voorwerp opvallender maken en duidelijker zijn door de achtergrond troebel te maken.

- 1 Tik op en selecteer **Portret** door over de camera modi te vegen.
 - Selecteer een gewenst effect door over de effect opties voor portret te vegen.
 - Tik op om de brandpuntsverhouding aan te passen.

- 2 Tik op  om een foto te maken, of houd  ingedrukt om een video op te nemen.
- Tik op  om de video-opname te pauzeren. Tik op  om de video-opname te hervatten. Tik op  om de video-opname te beëindigen.
 - Tik op  om de brandpuntsverhouding aan te passen terwijl u een video maakt.

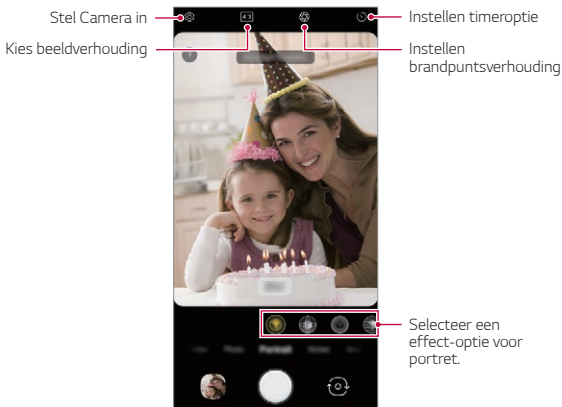


- Wanneer u het bericht "**Portret is beschikbaar**" ziet, begint u met het maken van een foto of het opnemen van een video.
- De portretfunctie werkt mogelijk niet als de camera het onderwerp niet kan herkennen.
- Terwijl u een foto, moet u de afstand tot uw onderwerp tot 1,3 ~ 5 voet bewaren.
- Deze functie is niet beschikbaar als het erg donker is.
- Opname is alleen mogelijk met achtergrondonthscherpte-effect.

Een sticker gebruiken

U kunt een variëteit aan stickers toepassen voor uw foto's of video's.

U kunt rijkere content creëren met 3D AR Effect.


- 1 Tik op  en selecteer **Sticker** door over de camera modi te vegen.
 - Selecteer een gewenste sticker door over stickers te vegen.
- 2 Tik op  om een foto te maken, of houd  ingedrukt om een video op te nemen.
 - Er kan niet overgeschakeld worden tussen de voor- en achtercamera terwijl u een video maakt.
- 3 Tik op  om de video-opname te beëindigen.
 - De foto of video zal opgeslagen worden in **Galerij**.

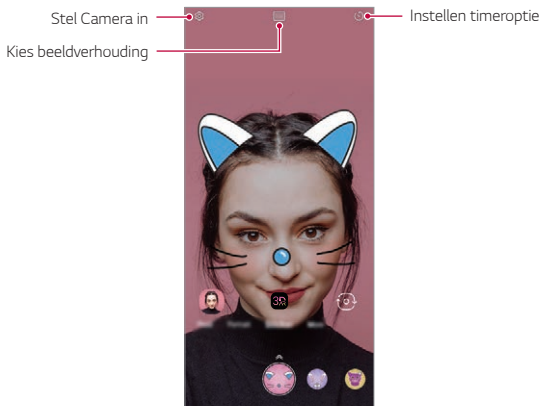

- Tik op  om **3D AR Sticker** te gebruiken
Zie **3D AR Effect** voor meer informatie.

Bijkomende cameramodi gebruiken

Tik op  en selecteer **Meer** door over de camera modi te vegen.

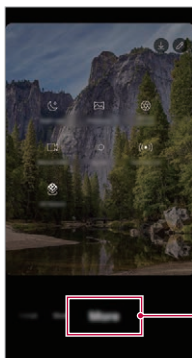

Selecteer Meer

Panorama

U kunt een panoramische foto maken door de camera in een richting te bewegen om beelden continu te fotograferen en samen te voegen zodat u een breed beeld verkrijgt.

- 1 Tik op  en selecteer **Meer** door over de camera modi te vegen.
- 2 Tik op **Panorama**.
- 3 Tik op  en beweeg dan de camera traag in een richting.
- 4 Tik op  om geen panoramisch beeld meer te maken.

Stel Camera in




- Als u de camera in één richting beweegt, zorg ervoor dat het scherm dat u maakt zich niet buiten de begeleidingslijn bevindt.

Handmatige Camera

U kunt professionele foto's maken door talrijke geavanceerde functies te gebruiken.

- 1 Tik op  en selecteer **Meer** door over de camera modi te vegen.
- 2 Tik op **Handmatige camera**.
- 3 Pas de volgende camera-instellingen aan.
 - Selecteer een zoom vanuit $\times 1,0$ / $\times 2,0$ / $\times 0,5$.
 - Indien u **Automatisch** instelt voor opties, worden de opties automatisch aangepast naargelang het doel en de omgeving.
 - Indien de optie **Focus peaking** ingesteld is, wordt de focuszone in kleur geaccentueerd. Deze functie is alleen beschikbaar in **Handmatige Focus (MF)** modus.

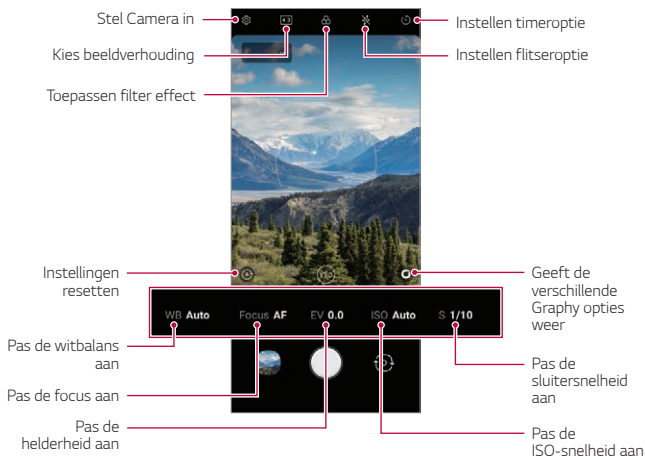

- 4 Tik op  om de foto te maken.



- Indien u tikt op  en een **Graphy** effect selecteert, zal een lijst van aanbevolen foto's met verschillende opties verschijnen.
- Als u de Graphy effecten selecteert kunt u foto's maken met de waarden van witbalans, de sluitersnelheid, en de ISO instelling toegepast op de aanbevolen foto.
- Deze functie is alleen beschikbaar in Handmatige cameramodus.
- U kunt een variëteit aan aanbevolen foto's zien indien u de app **Graphy** downloadt uit Google Play Store.
- Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor uw datagebruik, afhankelijk van uw bundel.
- Tik , tik vervolgens op  vanuit het **Graphy foto** menu om deze functie te deactiveren.

De cameraopties aanpassen

U kunt talrijke camera-opties naar wens aanpassen.

Tik op  in **Handmatige Camera**.

Fotoresolutie	Biedt u de mogelijkheid om de grootte van de foto en de resolutie te kiezen.
Opslaan als RAW	De afbeelding wordt opgeslagen in de bestandsindeling RAW zodat u ze kunt wijzigen. De DNG- en JPEG-bestanden worden aangemaakt wanneer u een foto maakt, en worden vervolgens opgeslagen als een niet-gecomprimeerde afbeelding met hoge resolutie.
Graphy foto	Pas de witbalans, ISO en sluitersnelheid aan voor de aanbevolen foto. Zie <i>Handmatige Camera</i> voor details.
Tracking focus	Schakel de camera in om gefocust te blijven op het onderwerp dat u op het scherm aanraakt, zelfs als het onderwerp beweegt. (Beschikbaar wanneer de standaardcamera wordt gebruikt.)
Hulp	Geef een raster weer zodat u foto's kunt nemen met behulp van de horizontale en verticale referentielijnen.


Handtekening toevoegen	Geef een gepersonaliseerde handtekening weer op de foto's.
Tag locatie	Sla de afbeelding op met gps-locatiegegevens.
Opslagruimte	Selecteer of u de foto's en video's in het Intern geheugen of op een SD-kaart. (Beschikbaar wanneer de geheugenkaart is geplaatst.)
Help	Lever hulp voor elk cameramenu.

Handmatige Video

De gebruiker kan handmatig verschillende functies instellen om een video op te nemen.

Pas audio, witbalans, scherpstellen, helderheid, ISO, sluitertijd enz. aan.

- 1 Tik op  en selecteer **Meer** door over de camera modi te vegen.
- 2 Tik op **Handmatige Video**.
- 3 Stel het scène menu in die gepast is voor de omgeving.
 - Selecteer een zoom vanuit (x1.0) / (x2.0) / (x0.5).

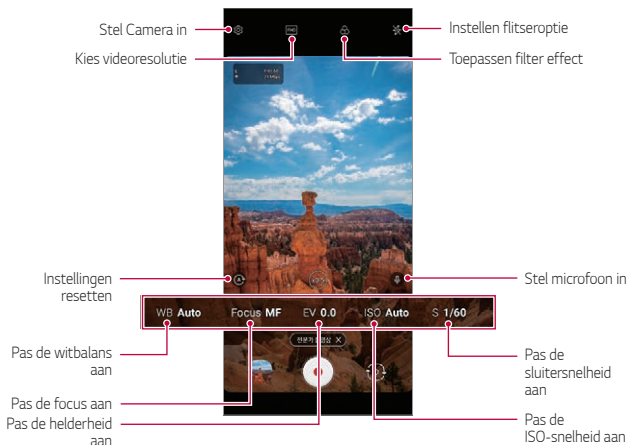

4 Druk op  om het opnemen te starten.

- Tik op  om de video-opname te pauzeren. Tik op  om de video-opname te hervatten.



- Indien u gedurende een lange tijd opneemt met de maximum resolutie van de video, controleer dan vooraf of er voldoende opslagruimte is.
- Tik op  om **GAIN**, **LCF**, **LMT** in te stellen door Filter Geruis Wind.

Slow Motion

Maak een fun video door de bewegingssnelheid te wijzigen. Deze functie is nuttig als u een video wil afspelen tegen een lagere snelheid dan deze van de werkelijke snelheid van de originele clip.


1 Tik op  en selecteer **Meer** door over de camera modi te vegen.

2 Tik op **Slow Motion**.

- Selecteer een zoom vanuit  /  / .

3 Selecteer een interval  of volledige  om het effect slow motion erop toe te passen.

- **Deel in slow motion:** Biedt u de mogelijkheid om een effect slow motion toe te passen op een specifiek gedeelte van de video.
 - Druk op  op het ogenblik waar u wenst dat het effect vertraagde beelden wordt toegepast. Met kort indrukken, zal het effect vertraagde beelden toegepast worden gedurende 0.5 seconden. Met lang indrukken, zal het effect vertraagde beelden toegepast worden tot u uw vinger los laat.
- **Alle Slow Motion:** Biedt u de mogelijkheid om een effect slow motion toe te passen op de volledige video.

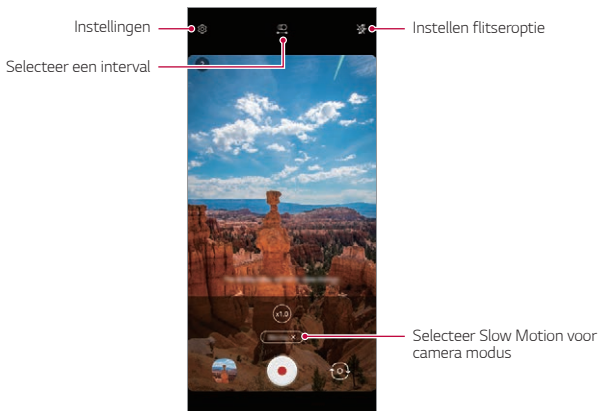

- 4 Tik op  om een video te maken.
- Tik op  om de video-opname te pauzeren. Tik op  om de video-opname te hervatten.
- 5 Indien u de opname wenst te beëindigen, druk op .

YouTube Live

U kunt een video opnemen en direct uploaden naar **YouTube**.

Om deze functie te gebruiken, moet u voldoen aan de ontvankelijkheidsvereisten. Contacteer **YouTube** voor de vereisten.



- YouTube Live zijn alleen beschikbaar wanneer uw apparaat is verbonden met internet. Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.

AR-stickers

U kunt afbeeldingen of video's maken die tot leven komen met Playmoji, figuurtjes die reageren naar u en naar elkaar. Voeg stickers toe die bewegen rond u en leuke bijschriften die woorden plaatsen waar de handeling is.

- 1 Tik op het homescreen op .
- 2 Selecteer **Meer** door te vegen over de cameramodi, tik dan op .

Nuttige camerafuncties

Een foto maken met de AI functie


Als u een foto maakt, herkent de AI functie een voorwerp en past het optimale effect toe op de foto.



- Tik op  om de AI functie te deactiveren.

Automatische Belichting/Automatische Focus vergrendeling

U kunt het huidige belichtingsniveau en de focuspositie verbeteren door in automatische modus het scherm aan te raken. Om de functie uit te schakelen, tikt u op een leeg gedeelte op het scherm.

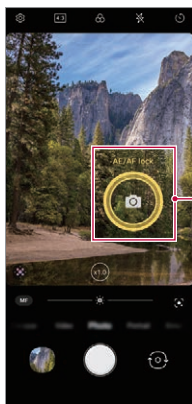

Automatische
Belichting/
Automatische
Focus
vergrendeling




- Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde modi.

Schakelen tussen camera's

U kunt schakelen tussen de camera's aan de voorkant en de achterkant naargelang de omgeving.

- Om over te schakelen tussen de voor- en achtercamera, veeg het scherm omhoog of omlaag op het scherm in de **Camera** app

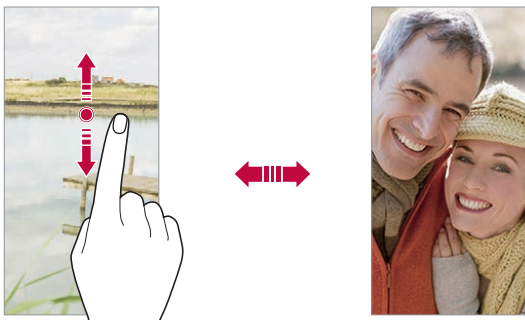

- Gebruik de camera aan de voorkant om selfies te maken. Zie *Selfie-opname* voor details.

In- en uitzoomen

U kunt twee vingers spreiden of knijpen om in of uit te zoomen als u foto's of video's maakt.



- De functie zoom in- en uit is niet beschikbaar in de selfie modus (camera vooraan).
- Deze functie wordt niet ondersteund in een aantal modi.

De burst Shot gebruiken

U kunt opeenvolgende foto's maken en ze bekijken als bewegende afbeeldingen in de **Galerij**.

- 1 Tik op  en selecteer **Foto**.
- 2 Houd ingedrukt .
 - Meerdere opeenvolgende foto's terwijl u indrukt .


Gesture Shot

U kunt selfies maken met behulp van gebaren.

Toon uw handpalm aan de camera aan de voorkant en bal dan uw vuist.

U kunt ook uw vuist ballen en vervolgens in de richting van de camera vooraan openen.

- Binnen drie seconden wordt een foto gemaakt.

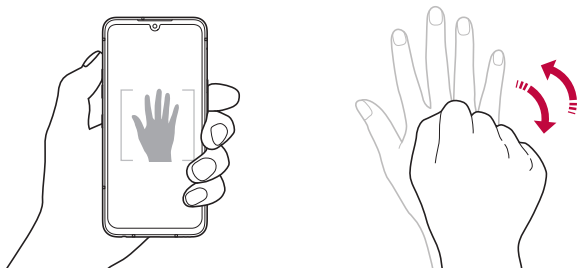

- Als u deze functie wilt gebruiken, schakelt u naar de camera vooraan en tikt u vervolgens op  > **Selfie-opname** > **Opname met handgebaar**.
- Zorg ervoor dat uw handpalm en vuist zich binnen de referentielijn bevinden zodat de camera ze kan detecteren.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar bij gebruik van enkele functies van de camera.

Automatische opname

U kunt de functie voor gezichtsherkenning gebruiken om eenvoudig en handig selfies te maken. U kunt het toestel zodanig instellen dat de camera aan de voorkant uw gezicht detecteert wanneer u naar het scherm kijkt en automatisch een selfie maakt.

- De witte hulpkader verschijnt wanneer de camera vooraan uw gezicht detecteert. Als het onderwerp in de hulpkader stopt met bewegen, wordt de hulpkader geel en maakt de camera een foto.



- Tik op  > **Selfie-opname** > **Automatische opname** om de functie Automatische opname in te schakelen.

Intervalopname

U kunt selfies maken met een interval.

Toon bij gebruik van de camera vooraan uw handpalm aan de camera en bal vervolgens snel tweemaal een vuist.

- Na een vertraging van drie seconden worden vier foto's met regelmatige tussenpozen gemaakt.

Bewaard als gedraaid

Tik voordat u een foto met de camera vooraan maakt op  > **Bewaard als gedraaid**. De afbeelding wordt horizontaal gedraaid.



- Wanneer u de camera vooraan gebruikt, kunt u in de opties voor de camera wijzigen hoe selfies worden gemaakt. Zie *De cameraopties aanpassen* voor details.

Selfie-opname

U kunt de camera aan de voorkant gebruiken om uw gezicht op het scherm te zien en selfies te maken.

- 1 Tik op  en selecteer **Foto** door over de camera modi te vegen.
- 2 Tap  om over te schakelen naar de voorcamera.
- 3 Tik op  om foto's te maken.
 - Tik op  om verschillende schoonheidseffecten toe te passen.

Nuttige apps

Galerij


Overzicht van Galerij

U kunt foto's en video's die zijn opgeslagen op uw toestel bekijken en beheren.

Foto's bekijken

U kunt de foto's bekijken die opgeslagen zijn in het product.


- 1 Tik op  en selecteer een gewenste map.
- 2 Tik op een gewenste foto.
 - De Galerijmap bevat **Foto**, **Albums**, **Herinneringen**, en **Afspelen**.

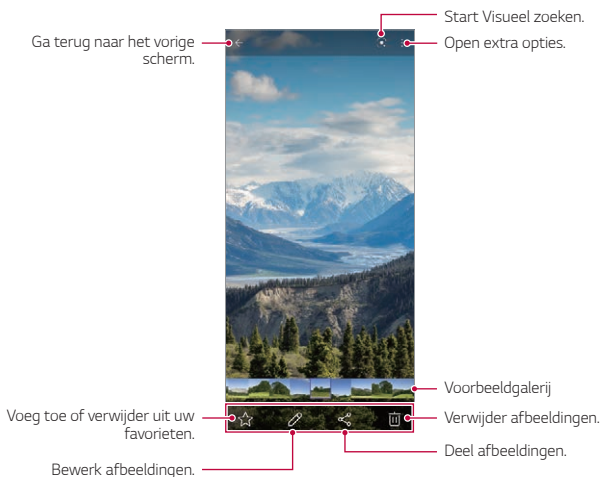

- Details menu verschijnt als het scherm lichtjes aangeraakt wordt. Het scherm opnieuw aanraken zorgt ervoor dat het menu verdwijnt.

Een video afspelen

U kunt de video's bekijken die opgeslagen zijn in het product.

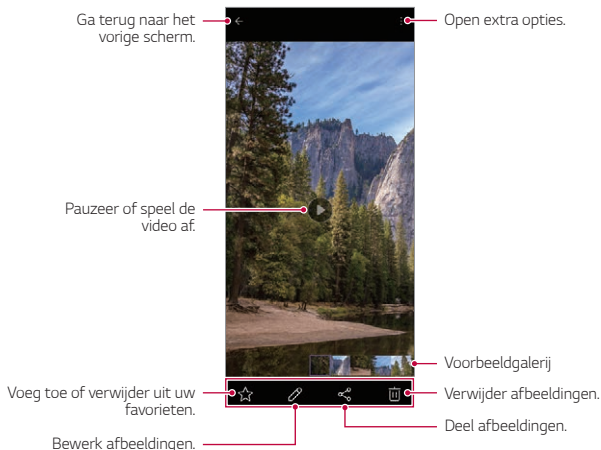

- Als u het volume wilt aanpassen, sleept u de rechterkant van het scherm met de video omhoog of omlaag.
- Als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen, sleept u de linkerkant van het scherm met de video omhoog of omlaag.
- Met het scherm slepen naar links op het scherm video afspelen kunt u terugspoelen (REW) en met naar rechts te slepen kunt u snel doorspoelen (FF).

Bestanden verwijderen

U kunt bestanden verwijderen via een van de volgende opties:

- Houd uw vinger op een bestand uit de lijst met bestanden en tik op **Wissen**.
- Verwijderde bestanden worden automatisch verplaatst naar **Prullenbak** en ze kunnen
- Teruggeplaatst worden in de Galerij binnen 7 dagen.
- Tik op  om de bestanden volledig te verwijderen. In dit geval kunnen de bestanden niet worden hersteld.

Bestanden delen

U kunt bestanden delen via een van de volgende opties:

- Tik op  terwijl u foto of video bekijkt om het bestand via de gewenste methode te delen.



- Indien u foto's of video's maakt na het intikken op  >  > **Tag locatie** , wordt het herinneringsalbum specifiek voor de locatie automatisch aangemaakt na een bepaalde tijd onder de Herinneringstab van Galerij.
- U kunt de foto's of video's zoeken op plaats, tag, camera modus, enz. door te tikken op  in de galerij.
- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden bepaalde bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Bepaalde bestanden kunnen vanwege de encryptie niet worden geopend.
- Bestanden die groter zijn dan de maximale bestandsgrootte kunnen een fout veroorzaken.
- U moet de GPS-functie activeren om geheugenalbums te maken.

Een collage maken

U kunt een collage maken van verwante inhoud.

- 1 Tik op  en selecteer **> Maak collage**.
- 2 Selecteer de gewenste afbeeldingen om toe te voegen aan de collage en tik dan op **Volgende**.
 - Selecteer de gewenste opmaak van de onderkant van het scherm.
- 3 Tik op **Maken**.



- Maximaal 9 afbeeldingen kunnen gebruikt worden om een collage te maken.

Een film maken

U kunt een nieuwe film maken door afbeeldingen en video's samen te voegen.

- 1 Tik op  en selecteer **Menu > Film aanmaken**.
- 2 Selecteer afbeeldingen en video's voor uw film en tik op **Volgende**.
- 3 Pas de geselecteerde afbeeldingen en video's aan en tik dan op **Opslaan**.



- Maximaal 50 video's kunnen gebruikt worden om een film aan te maken.

Een GIF-afbeelding maken

U kunt eenvoudig een GIF-bestand maken met opgenomen video.

Tik op  en selecteer **Een GIF-afbeelding maken**.

Video aanmaken

- 1 Tik terwijl u een video bekijkt op het gewenste beginpunt op .
- 2 Selecteer de lengte van de GIF die u wilt aanmaken.
 - De GIF wordt aangemaakt voor de geselecteerde duur vanaf het gespecificeerde startpunt.
 - Voor video's van minder dan 5 seconden, worden GIF-afbeeldingen automatisch aangemaakt voor de resterende duur.

GIF-foto's aanmaken

- 1 In de lijst met foto's in de galerij, tik op  > **GIF aanmaken**.
- 2 Selecteer een afbeelding om te veranderen in een GIF-foto en tik dan op **Volgende**.
 - U kunt een foto toevoegen/wissen, de snelheid of beeldverhouding aanpassen, en de volgorde van de foto's instellen.



- GIF-foto's aanmaken is een functie voor de gebruiker om creatieve afbeeldingen te maken. Rechten schenden zoals intellectuele eigendomsrecht of de reputatie van een andere persoon schenden door de functie GIF-foto's aanmaken te gebruiken kan leiden tot een burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid in overeenstemming met de betreffende wetten. Wees voorzichtig om niet andermans werk te kopiëren of over te dragen zonder goedkeuring. LG Electronics is op geen enkel manier aansprakelijk voor dergelijke daden door gebruikers.
- U kunt tot 100 foto's selecteren als u een GIF aanmaakt.

Contacten

Overzicht van Contacten

U kunt contacten opslaan en beheren.

Op het homescreen, tik op **Hoofdzaken** > **Contacten**.

Contactpersonen toevoegen

Nieuwe contacten toevoegen

- 1 Tik in de lijst met contacten op .
 - Er verschijnt een pop-up om de locatie te selecteren voor contact. Selecteer de locatie die u wenst.
- 2 Voer de gegevens van de contactpersoon in en tik op **Opslaan**.

Contacten importeren

U kunt contacten vanaf een ander opslagapparaat importeren.

- 1 Tik in de lijst met contactpersonen op  > **Contacten beheren** > **Importeren**.
- 2 Selecteer de bron- en doellocaties van het contact dat u wilt importeren en tik dan op **OK**.
- 3 Selecteer de contactpersonen en tik op **Importeren**.

Contacten toevoegen aan de lijst met snelkiesnummers

- 1 Tik in de lijst met contactpersonen op  > **Snelkeuze**.
- 2 Tik op **Contact toevoegen** vanaf een snelkiesnummer.
- 3 Selecteer een contact.



- Als u een nieuw contact toevoegt, tik op  om een snelkiesnummer toe te voegen.

Contacten zoeken

U kunt contacten zoeken met een van de volgende opties:

- Tik op de zoekbalk onderaan het scherm van de Contacten en voer het gewenste contact in of telefoonnummer waarnaar u zoekt
- Scrol de lijst met contacten omhoog of omlaag.
- Tik in de index van de lijst met contacten op de eerste letter van een contact.



- Door te drukken op de zoekbalk onderaan het scherm van de Contacten en een contact of telefoonnummer in te voeren krijgt u de geïntegreerde zoekresultaten uit de belhistoriek en de lijst met contacten opgeslagen in het product

Lijst met contacten

Contacten bewerken

- 1 Selecteer een contact in de lijst met contacten.
- 2 Tik op het scherm met de gegevens van het contact op  en bewerk de gegevens.
- 3 Tik op **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

Contacten verwijderen

U kunt contacten wissen met een van de volgende opties:

- Houd op het scherm met de lijst van contacten, een contact dat u wilt wissen ingedrukt, tik dan op .
- Tik op  > **Verwijderen** in de lijst met contacten.



- Verwijderde contacten worden mogelijk niet hersteld.

Favorieten toevoegen

U kunt vaak gebruikte contacten instellen als favorieten.

- 1 Selecteer een contact in de lijst met contacten.
- 2 Tik op het scherm met de gegevens van het contact op ☆.

Groepen maken

- 1 Op de lijst met groepen contacten, tik op +.
- 2 Voer de naam van een nieuwe groep in.
- 3 Tik op **Leden toevoegen**, selecteer de contactpersonen en tik vervolgens op **Nieuw**.
- 4 Tik op **Opslaan** om de nieuwe groep op te slaan.

QuickMemo+

Overzicht van QuickMemo+

U kunt creatieve notities maken met talrijke opties van deze geavanceerde versie van kladblok (zoals het beheer van afbeeldingen en screenshots) die niet worden ondersteund door de traditionele versie van kladblok.

Dit toestel ondersteunt de Active Pen AES2.0 (Actief Electrostatisch).

Een notitie maken

- 1 Op het homescreen, tik op **QuickMemo+**.
- 2 Tik op  om een notitie te maken.
 -  : Sla een notitie op.
 -  : Maak de vorige aanpassing ongedaan.
 -  : Doe de onlangs verwijderde aanpassingen opnieuw.
 -  : Tik een notitie met behulp van het toetsenblok.
 -  : Uw favoriete pen-types opslaan.
 -  : Schrijf notities met de hand.
 -  : Wis handgeschreven notities.
 -  : Wijzig in het kalligrafisch lettertype terwijl u met de hand schrijft.
 -  : Open extra opties.



- Tik op  om de Navigatiebalk te vergrendelen terwijl u een notitie maakt.

- 3 Tik op  om de notitie op te slaan.

Notities op een schermafbeelding schrijven

- 1 Wanneer u het scherm bekijkt dat u wilt vastleggen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op .
 - Het scherm wordt vastgelegd en weergegeven als een bladwijzer rechts onder op het scherm.

- 2 Om notities te schrijven op het scherm, tik op [].
- 3 Notities schrijven met de tools.
 - [] : Zoom in of uit, of pas de zone aan die moet vastgelegd worden.
 - [] : Schrijf notities met de hand.
 - [] : Wis handgeschreven notities.
 - [] : Maak de vorige aanpassing ongedaan.
 - [] : Doe de onlangs verwijderde aanpassingen opnieuw.
 - [] : Knip het scherm bij naar uw wens.
- 4 Tik op ✓ en sla de notitie op.
 - Opgeslagen notities kunt u bekijken in **Galerij**.

Bijkomende functies na het vastleggen van een screenshot





- U kunt het hele scherm vastleggen met gebruik van de scroll capture functie.
- Terwijl u een app gebruikt zoals Messaging en Chrome, sleep het notificatiescherm neerwaarts en tik dan op . Tik dan op  om het volledige scherm vast te leggen dat u momenteel bekijkt als één enkel bestand.
- Deze functie is alleen beschikbaar in apps die scroll capture ondersteunen.
- Knijp twee vingers in of spreid uw vingers uit elkaar om de memolay-out te wijzigen.

Mappen beheren

U kunt memo's organiseren en bekijken volgens het memotype.

- 1 Op het homescreen, tik op **QuickMemo+**.
- 2 Tik op  op het bovenste gedeelte van het scherm en selecteer dan de gewenste functie.
 - **Alle memo's:** U kunt collectief alle memo's bekijken die opgeslagen zijn in Qmemo+.
 - **Mijn memo:** U kunt de memo's bekijken die aangemaakt zijn in Qmemo+.
 - **Kleurenboek:** U kunt de memo's bekijken die aangemaakt zijn met Kleurenboek.
 - **Scratch art:** U kunt de memo's bekijken die aangemaakt zijn met Scratch art.
 - **Nieuwe categorie:** U kunt mappen toevoegen.
 - : U kunt de volgorde van mappen wijzigen of mappen toevoegen/wissen. Door te drukken op de map kunt u de naam van de map wijzigen.



- Sommige mappen verschijnen niet als de map app aanvankelijk startte. Mappen worden enkel bijkomend weergegeven als er relevante memo's bestaan.
- Gewiste memo's worden naar de prullenbak verplaatst en kunnen binnen 7 dagen gerecupereerd worden vanaf de dag dat ze gewist werden. In de Qmemo+ app kunt u het weergavetype wijzigen door twee vingers op het scherm te plaatsten en ofwel de vingers te verbreden of te versmallen.
- Sommige mappen verschijnen niet als de map app aanvankelijk gestopt wordt.

Klok

Alarm

U kunt een alarm instellen om het op een bepaald tijdstip te laten afgaan.

- 1 Op het homescreen, tik op **Klok > Alarm**.
- 2 Tik op **+** om een nieuw alarm toe te voegen.
- 3 Configureer de alarminstellingen en tik op **Opslaan**.



- Als u een eerder ingesteld alarm selecteert, kunt u het alarm bewerken.
- Voor de verwijdering van een alarm, tikt u op **:** > **Wissen** bovenaan in het scherm. Of houd uw vinger op het alarm.

Wereldklok

U kunt de huidige tijd in steden over de hele wereld bekijken.

- 1 Op het homescreen, tik op **Klok > Wereldklok**.
- 2 Tik op **+** en voeg een stad toe.

Timer

U kunt de timer instellen om een alarm na een opgegeven tijdsduur te laten afgaan.

- 1 Op het homescreen, tik op **Klok > Timer**.
- 2 Stel de tijd in en tik op **Start**.
 - Tik op **Pauze** om de timer te onderbreken. Tik op **Hervat** om de timer te hervatten.
- 3 Tik op **Stoppen** om het timeralarm te stoppen.

Stopwatch


U kunt de stopwatch gebruiken om een rondetijd vast te leggen.

- 1 Op het homescreen, tik op **Klok > Stopwatch**.
- 2 Tik op **Start** om de stopwatch te starten.
 - Als u een rondetijd wilt vastleggen, tikt u op **Ronde**.
- 3 Tik op **Pauze** om de stopwatch te onderbreken.
 - Als u de stopwatch wilt hervatten, tikt u op **Hervat**.
 - Als u alle records wilt wissen en de stopwatch opnieuw wilt starten, tikt u op **Reset**.

Muziek

U kunt nummers of muziekalbums afspelen en beheren.

- 1 Op het homescreen, tik op **Hoofdzaken > Muziek**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een muziekbestand.

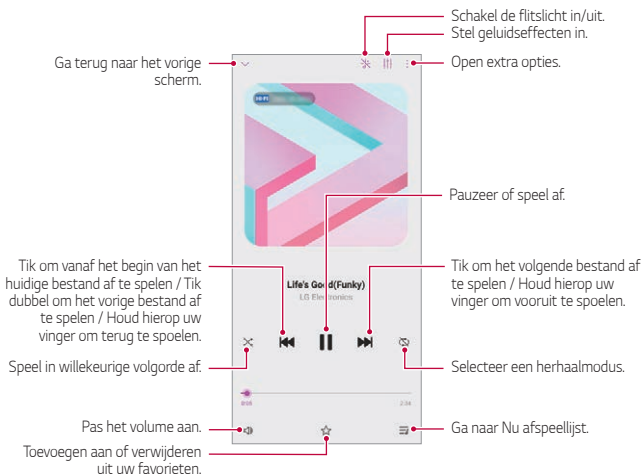

- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden bepaalde bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Bestanden die groter zijn dan de maximale bestandsgrootte kunnen een fout veroorzaken.
- Muziekbestanden zijn mogelijk beveiligd door de eigenaren van het internationaal auteursrecht of de auteursrechtelijke wetgeving. Voordat u een muziekbestand kopieert, moet u wettelijke toestemming hebben. Controleer eerst de auteursrechtelijke wetgeving van het desbetreffende land alvorens een muziekbestand te downloaden of te kopiëren.
- Dit model ondersteunt het afspelen van Hi-Fi-audio. Bij Hi-Fi-audiobestanden wordt het Hi-Fi-pictogram weergegeven.
- Indien u het flitslicht instelt, blinkt het flitslicht en stemt overeen met de muziek die afgespeeld wordt.

Game Launcher

U kunt instellen of u de game launcher gebruikt waar u de lijst met spellen kunt bekijken die geïnstalleerd zijn op het product en spelinstellingen selecteren zoals het dempen van het mediavolume, alarmeren beperken, enz.

- 1 Op het homescreen, tik op **Game Launcher**.
- 2 Selecteer de gewenste optie.

Rekenmachine

U kunt twee soorten rekenmachines gebruiken: de gewone rekenmachine en de wetenschappelijke rekenmachine.

- 1 Op het homescreen, tik op **Hoofdzaken > Rekenmachine**.
- 2 Gebruik het toetsenblok om een berekening uit te voeren.
 - Indien u wilt berekenen vanaf het begin, houd  ingedrukt.

ThinQ

U kunt het product eenvoudig verbinden met IoT-apparaten om de apparaten te bewaken en op een handige manier te gebruiken.

Op het homescreen, tik op **Essentieel > ThinQ**.



- Wasmachine, droogkast, styler, vaatwasser, oven en robotreiniger kunnen enkel geregistreerd worden als het product in de standbymodus is.
- Zoek het ThinQ merkteken op het product om te zien of het verbonden kan worden met de ThinQ app.
- Tik op  om verschillende functies te controleren van de ThinQ app.

LG Health

Overzicht van LG Health

U kunt uw gezondheid beheren en goede gewoontes op het gebied van lichaamsbeweging onderhouden door uw trainingen bij te houden.

Aan de slag met LG Health


U kunt LG Health configureren wanneer u de app voor het eerst start of nadat u de app hebt gereset.

- 1 Op het homescreen, Tik op **Hoofdzaken > LG Health**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.

LG Health gebruiken

U kunt de belangrijkste informatie over LG Health bekijken en het aantal fysieke inspanningen en informatie over uw gezondheid beheren.

- 1 Op het homescreen, Tik op **Hoofdzaken > LG Health**.
- 2 De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:

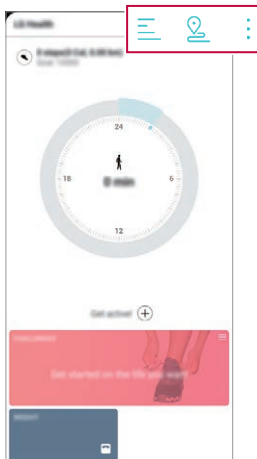

-  : Bekijk de gewenste dag in uw trainingslogboek.
-  : Begin een training bij te houden. De route en het aantal fysieke inspanningen worden voor elk type training vastgelegd.
-  : Stel uw dagelijkse trainingsdoelen in, zoals calorieën en stappen, of stel diverse LG Health-instellingen in.



- De gezondheidsinformatie die wordt geleverd door LG Health is bedoeld voor het gemak van de gebruiker en mag niet worden gebruikt voor ziektepreventie, behandelingen, diagnoses of andere medische kwesties.
- Afhankelijk van het land en de serviceprovider is LG Health mogelijk verschillend of niet beschikbaar. De beschikbare functies van LG Health en de apps die aan LG Health kunnen worden toegevoegd, kunnen naargelang het land verschillen. Dit is te wijten aan een verschillende wet- en regelgeving.

Functie voor HD audio-opname

De HD-audiorecorder laat u de audio-instellingen handmatig instellen zodat u audio kunt opnemen op basis van uw omgeving.

Opnamemodi

U kunt een High Definition audiobestand opnemen door de gewenste audiomodus te selecteren en in te stellen die geschikt is voor de omgeving.

Op het homescreen, tik op **Hoofdzaken > HD-audiorecorder > ≡**.

Normaal

U kunt audio opnemen zonder extra instellingen.

ASMR

U kunt een uiterst gevoelige microfoon gebruiken om geringe details van het geluid levendig op te nemen.

Concert

U kunt audio opnemen bij een concert of ander muziekevenement.

Aangepast

U kunt handmatig de gewenste instellingen aanpassen om audio op te nemen.

Studiomodus

Met Studiomodus kunt u een audiobestand of muziek afspelen en tegelijkertijd uw stem opnemen, een akkoord maken door uw stem diverse malen op te nemen, en uw opmerkingen over het originele audiobestand van de presenterator of spreker opnemen.

- 1 Op het homescreen, tik op **Hoofdzaken > HD-audiorecorder > ≡ > Aangepast.**
- 2 Tik op .
- 3 Selecteer een audiobestand om te gebruiken als achtergrondmuziek.
- 4 Tik op  om spraak op te nemen.

5 Tik op  om het opnamebestand op te slaan.



- Wallpapermuziek kan alleen via de oordopjes worden afgespeeld. Zorg ervoor dat u de oordopjes aansluit voordat u deze functie gebruikt.

Andere nuttige functies die met de app HD-audiorecorder kunnen worden gebruikt

GAIN

U kunt de gevoeligheid van het door de microfoon opgenomen geluid aanpassen.

Hoe hoger de ingestelde waarde van de GAIN, hoe gevoeliger het geluid wordt opgenomen.

LCF

U kunt geluiden met lage toon filteren zoals het gezoem van de airconditioner.

Hoe hoger de ingestelde waarde van de LCF (Low Cut Filter), hoe beter de hoogfrequente geluiden worden gefilterd.

LMT

Dit kan het knippen van het opgenomen geluid verhinderen.

Hoe hoger de ingestelde waarde van de LMT (Limiter), hoe waarschijnlijker dat laagfrequente geluiden niet worden geknipt.



- Om extra instellingen te wijzigen, tikt u op  > **Instellingen**, past u vervolgens het bestandstype, bitdiepte, bemonsteringsfrequentie en andere instellingen aan.
- Als u de modus Concert of Custom selecteert met oortelefoontjes aangesloten,  verschijnt. Tik op  en selecteer de te gebruiken microfoon.
- U kunt de geluidskwaliteit met het aangesloten oortje bewaken terwijl u audio opneemt. Wanneer u een opname maakt in Studiomodus, wordt audiobewaking niet ondersteund. U kunt alleen de achtergrondmuziek horen.

Smart Doctor

U kunt Smart Doctor gebruiken om problemen met het toestel vast te stellen en het toestel te optimaliseren.

Op het homescreen, tik op **Beheer > Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Zet via LG Mobile Switch eenvoudig gegevens over van een gebruikt toestel naar een nieuw toestel.

- 1 Op het homescreen, tik op **Beheer > LG Mobile Switch**.
Of tik op **Instellingen > Systeem > Back-up > LG Mobile Switch**.
 - Indien de app niet geïnstalleerd is op het product, download en installeer de LG Mobile Switch app vanuit Google Play Store.
- 2 Volgen de instructies op het scherm om een gewenste methode voor overzetten te selecteren.



- Er wordt geen back-up gemaakt van gegevens in een Google-Account. Wanneer u uw Google-account synchroniseert, worden de Google-contacten, Google-agenda, gegevens van de app Google memo en apps die u hebt gedownload vanaf de Play Store automatisch bewaard in de app Drive.
- Laad de batterij volledig op voordat u gegevens overzet zodat het toestel tijdens deze processen niet wordt uitgeschakeld.

App-prullenbak

U kunt de lijst zien van verwijderde apps op het homescreen. De app die verwijderd werd binnen 24 uur kan gerecupereerd worden.

Op het homescreen, tik op **Beheer > App-prullenbak**.

Voor meer details, lees [App-prullenbak](#).

SmartWorld

U kunt talloze games, audio, apps en lettertypen van LG Electronics downloaden. Pas uw toestel naar wens aan door middel van thema's voor het homescreen en lettertypen.



- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

- 1 Op het homescreen, tik op **Services > SmartWorld**.
- 2 Tik op **⋮ > LG Accounts** en meld u aan.
- 3 Selecteer en download de gewenste inhoud.

SmartWorld downloaden

Als de app SmartWorld niet is geïnstalleerd, volgt u deze stappen om de app te downloaden.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Systeem > Update Center > Applicatie updaten**.
- 2 Selecteer **SmartWorld** in de lijst en tik op **Downloaden**.

RemoteCall Service

Het toestel kan op afstand worden gecontroleerd om problemen op te lossen. Bel eerst naar de klantenservice van LG als volgt:



- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst akkoord gaan met het gebruik van de functie.
- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.

- 1 Op het homescreen, tik op **Services > RemoteCall Service**.
- 2 Bel de klantenservice van LG.
- 3 Volg de instructies van de medewerker van de klantenservice om een zescijferig toegangsnummer in te voeren.
 - Er wordt op afstand verbinding gemaakt met het toestel en de externe ondersteuning wordt gestart.

Cell Broadcast

U kunt realtime oeverheidsmeldingen zoals NL-alert voor noodsituaties bekijken, zoals voor tyfoons, overstromingen en aardbevingen.

Op het homescreen, tik op **Services > Cell Broadcast**.

Google-apps

U kunt Google-apps gebruiken door een Google-Account in te stellen. Het registratievenster voor het Google-Account verschijnt automatisch wanneer u een Google-app voor het eerst gebruikt. Als u geen Google-Account hebt, maakt u er een aan op uw toestel. Voor meer informatie over hoe u een app gebruikt, raadpleegt u de Help in de app.



- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider werken bepaalde apps mogelijk niet.

Agenda

Met de Agenda-app kunt u uw planning (die u hebt gemaakt) bijhouden. De agenda is georganiseerd per dag, per 3 dagen, per week of per maand.

Chrome

Een snelle, eenvoudige en veilige webbrowser, gebouwd voor het moderne web.

Documenten

Documenten is een hulpmiddel voor samenwerking, tekstverwerking dat de productiviteit stimuleert. Gebruik Documenten om in realtime te maken, bewerken en samenwerken.

Drive

Drive is een app voor het opslaan en delen van bestanden waarmee u projecten eenvoudig overal vandaan kunt vinden, delen en eraan kunt samenwerken.

Duo

Maak eenvoudige, hoogwaardige videogesprekken met je vrienden en familie op Android-telefoons en iPhones.

Gmail

Gmail is een eenvoudig te gebruiken e-mail-app die je berichten bewaart, je inbox slimmer maakt en je helpt georganiseerd te blijven.

Google

De Google-app geeft u informatie over de dingen waar u om geeft. Vind snel antwoorden, ontdek uw interesses en ontvang feeds voor verhalen en updates over onderwerpen die u belangrijk vindt.

Maps

Ga je ergens heen? Ga met Kaarten, de app waarop u kunt vertrouwen op real-time GPS-navigatie, verkeer, doorvoer en voor meer informatie over miljoenen plaatsen, zoals recensies en populaire tijden.

Foto's

Home voor al je foto's en video's wordt automatisch geregeld, zodat je kunt delen en opslaan wat belangrijk is.

Play Films

Gebruik uw Google-Account om films te huren of te kopen. Koop materiaal en speel het overal af.

YT Music

Een nieuwe muziekstreaming service van YouTube.

Spreadsheets

Sheet is een collaborative spreadsheet processing tool die de productiviteit kracht bijzet. Gebruik het blad om informatie in realtime te importeren, organiseren en analyseren.

Presentaties

Google Presentaties is een tool voor het samenstellen van presentaties die de productiviteit mogelijk maken. Gebruik dia's om meldingen te organiseren, resultaten te presenteren en real-time beslissingen te nemen.

YouTube

Bekijk uw favoriete kanalen, luister naar muziek waar u van houdt en upload video's om die te delen met mensen over de hele wereld.

Keep-notities

Maken, bewerken en delen van je tekst en foto notities met Google-account.

Assistent

Op je apparaat is Google Assistent ingebouwd. Vind antwoorden en maak dingen gedaan tijdens het lopen. Tik om aan de slag te gaan op de Google Assistent-toets aan de zijkant van de telefoon of houd de startknop van de telefoon ingedrukt.



- Google Assistent is niet beschikbaar in sommige talen en landen.

Files

U kunt bestanden die zijn opgeslagen op uw toestel bekijken en beheren.



04

Instellingen

Instellingen

U kunt de apparaatinstellingen naar wens aanpassen.

Op het homescreen, tik op **Instellingen**.



- Indien u een sleutelwoord invoert in het zoekvenster bovenaan het scherm, kunt u gemakkelijk de items opstarten die moeten ingesteld worden.

Netwerk & internet

Wi-Fi

U kunt via een Wi-Fi-netwerk verbinding maken met apparaten in de buurt.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Netwerk & internet > Wi-Fi**.
- 2 Tik op  om deze functie te activeren.
 - De beschikbare Wi-Fi-netwerken verschijnen automatisch.
- 3 Selecteer een netwerk.
 - U moet wellicht het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk invoeren.
 - Het toestel slaat deze stap over als u verbinding maakt met eerder verbonden Wi-Fi-netwerken. Als u niet automatisch wilt verbinden met een bepaald Wi-Fi-netwerk, tik dan op het netwerk en tik op **Vergeten**.

Instellingen van Wi-Fi-netwerk

Tik in het instellingenscherf op **Netwerk & internet > Wi-Fi**.

- **Overschakelen naar mobiele data:** Als mobiele data is geactiveerd maar het toestel geen verbinding met het internet kan maken via Wi-Fi, maakt het toestel automatisch verbinding met het internet via mobiele data.



- Deze functie is afhankelijk van de serviceprovider.

-  : Pas de instellingen van het Wi-Fi-netwerk aan.


Wi-Fi Direct

U kunt uw toestel verbinden met andere apparaten die Wi-Fi Direct ondersteunen om rechtstreeks met deze apparaten gegevens te delen. U hebt geen toegangspunt nodig. Met Wi-Fi Direct kunt u verbinding maken met meer dan twee apparaten.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerk & internet** > **Wi-Fi** >  > **Geavanceerd** > **Wi-Fi Direct**.
 - Apparaten in de buurt met ondersteuning voor Wi-Fi Direct verschijnen automatisch.
- 2 Selecteer een apparaat.
 - De verbinding wordt gemaakt wanneer het apparaat het verzoek accepteert.



- Bij gebruik van Wi-Fi Direct kan de batterij sneller leeglopen.

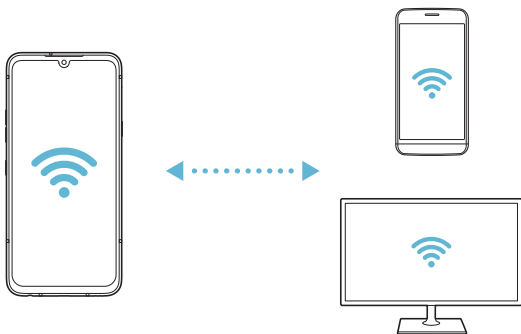

Dataverbinding

U kunt mobiele data in- en uitschakelen. Bovendien kunt u ook het gebruik van mobiele data beheren.

Mobiele data inschakelen

- 1 Tik in het instellingenschermb op **Netwerk & internet > Dataverbinding**.
- 2 Tik op  om deze functie te activeren.

Instellingen van mobiele data aanpassen

- 1 Tik in het instellingenschermb op **Netwerk & internet > Dataverbinding**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Aan**: stel in om dataverbindingen in mobiele netwerken te gebruiken.
 - **Mobiele datalimiet**: stel een limiet voor het gebruik van mobiele data in om mobiele data te blokkeren als de limiet is bereikt.
 -  : Pas de instellingen van mobiele data aan.
 - Het volume van gegevensgebruik wordt gemeten op basis van het product, en het volume berekend door uw mobiele provider kan verschillend zijn.

Oproep

U kunt de oproepinstellingen aanpassen, zoals de opties voor audiogesprekken en internationale gesprekken.



- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider worden bepaalde functies mogelijk niet ondersteund.

- 1 Tik in het instellingenschermb op **Netwerk & internet > Oproep**.
- 2 Pas de instellingen aan.

Tetheren


USB-tethering

U kunt het toestel via USB aansluiten op een ander apparaat en mobiele data delen.

- 1 Sluit de apparaten op elkaar aan met behulp van een USB-kabel.
- 2 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk & internet > Tetheren > USB-tethering** en tik vervolgens op  om dit te activeren.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Na de aansluiting op een computer downloadt u het USB-stuurprogramma vanaf www.lg.com en installeert u het op de computer.
- U kunt geen bestanden uitwisselen tussen uw toestel en een computer terwijl USB-tethering is ingeschakeld. Schakel USB-tethering uit om bestanden uit te wisselen.
- Besturingssystemen met ondersteuning voor tethering zijn Windows XP of hoger, of Linux.

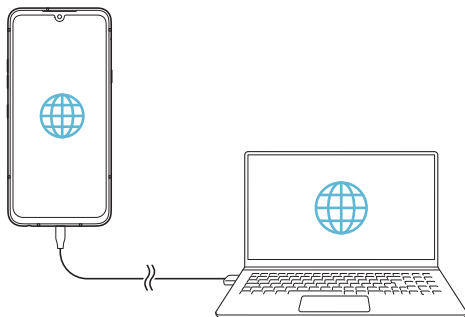


Wi-Fi hotspot

U kunt het toestel als draadloze router instellen zodat andere apparaten verbinding kunnen maken met het internet via de mobiele data van uw toestel.

- 1 Tik in het scherm met instellingen op **Network & internet > Tetheren > Wi-Fi hotspot** en tik vervolgens op  om de functie te activeren.
- 2 Tik op **Wi-Fi hotspot instellen** en voer de Wi-Fi-naam (SSID) en het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk in.
- 3 Schakel Wi-Fi op het andere toestel in en selecteer de naam van het netwerk van het toestel in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
- 4 Voer het wachtwoord van het netwerk in.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- U vindt meer informatie op deze website:
<http://www.android.com/tether#wifi>

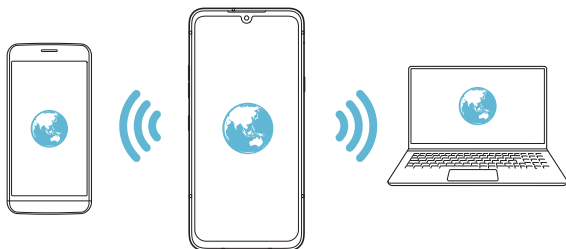

Uitschakeltimer Wi-Fi hotspot

Als het Wi-Fi hotspot gedurende een bepaalde tijd niet is gebruikt, wordt de verbinding automatisch verbroken. U kunt instellen wanneer de verbinding automatisch verbroken wordt.

Bluetooth-tethering

Een toestel dat via Bluetooth is verbonden, kan verbinding maken met het Internet via de mobiele data van uw toestel.

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk & internet > Tetheren > Bluetooth-tethering** en tik vervolgens op  om dit te activeren.
- 2 Schakel Bluetooth in op beide apparaten en koppel ze.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- U vindt meer informatie op deze website:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

U kunt hulp bij het gebruik van tethering en hotspots vragen.

Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk & Internet > Tetheren > Help**.

Vliegtuigmodus

U kunt inkomende en uitgaande oproepen en mobiele data uitschakelen. Wanneer deze modus is ingeschakeld, kunt u nog steeds andere functies gebruiken die geen data vereisen, zoals games en muziek.

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk & internet > Flightmode**.
- 2 Tik op **Aanzetten** in het bevestigingsschermbild.

Mobiele netwerken

U kunt de instellingen van het mobiele netwerk aanpassen.

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk & internet > Mobiele netwerken**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Data-roaming**: surf op het internet, verstuur en ontvang e-mails en multimedieberichten en gebruik andere dataservices in het buitenland.

- **Netwerkmodus:** Selecteer een netwerktype.
- **Toegangspunten:** bekijk of wijzig het toegangspunt voor het gebruik van mobiele dataservices. Als u het toegangspunt wilt wijzigen, maakt u uw keuze uit de lijst met toegangspunten.
- **Mobiele providers:** zoek netwerkproviders en maak automatisch verbinding met een netwerk.

VPN

U kunt verbinding maken met een veilig virtueel netwerk, zoals een intranet. U kunt ook verbonden virtuele particuliere netwerken beheren.

VPN-netwerken toevoegen

- 1 Tik in het instellingenschermbord op **Netwerk & internet > VPN**.
- 2 Tik op **+**.



- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het lockscreentje is ingeschakeld. Als het lockscreentje is uitgeschakeld, verschijnt een scherm met een notificatie. Tik in het scherm met de notificatie op **Wijzig** om de schermvergrendeling in te schakelen. Zie *Een schermvergrendeling instellen* voor details.

- 3 Voer de gegevens van het VPN-netwerk in en tik op **Opslaan**.

VPN-instellingen configureren

- 1 Tik op een VPN in de lijst **VPNS**.
- 2 Voer de accountgegevens van de VPN-gebruiker in en tik op **Verbinden**.
 - Schakel het selectievakje **Bewaar account informatie** in om de accountgegevens op te slaan.

Private DNS

U kunt de Private DNS configureren (Domein Naam Systeem) opties.

- 1 Tik in het instellingenschermbord op **Netwerk & internet > Private DNS**.
- 2 Selecteer de gewenste optie en tik op **Opslaan**.

Aangesloten apparaten

Bluetooth

U kunt uw toestel verbinden met apparaten in de buurt die Bluetooth ondersteunen om met deze apparaten gegevens uit te wisselen. Sluit uw toestel aan op een Bluetooth-headset en -toetsenbord. Hierdoor kan het toestel eenvoudiger worden bediend.

Koppelen met een ander apparaat

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Aangesloten apparaten** > **Bluetooth**.
- 2 Tik op  om deze functie te activeren.
 - De beschikbare apparaten verschijnen automatisch.
 - Tik op  om de lijst met apparaten te vernieuwen.



- In de lijst verschijnen alleen apparaten die als zichtbaar zijn ingesteld.

- 3 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de identiteitscontrole uit te voeren.



- Deze stap wordt overgeslagen op apparaten waarmee eerder verbinding is gemaakt.

Gegevens versturen via Bluetooth

- 1 Selecteer een bestand.
 - U kunt multimediabestanden of contacten versturen.
- 2 Tik op  > **Bluetooth**.
- 3 Selecteer een doelapparaat voor het bestand.
 - Het bestand wordt verstuurd wanneer het doelapparaat het accepteert.



- Afhankelijk van het bestand kan het proces voor het delen van bestanden verschillen.

Schermdelen

U kunt het scherm en het geluid van het toestel weergeven en afspelen op een ander toestel (zoals een tv) dat de Miracast-functie ondersteunt.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Aangesloten apparaten > Scherm delen**.
- 2 Tik op  om deze functie te activeren.
- 3 Selecteer een toestel in de lijst met apparaten in de buurt.
 - Als het gewenste apparaat niet verschijnt, tikt u op **ZOEKEN** om de lijst te vernieuwen.
 - Na de verbinding met het apparaat geeft dat apparaat het scherm van uw toestel weer.



- Schermdeling wordt automatisch uitgeschakeld als er zich geen apparaat waarmee het scherm kan worden gedeeld in de buurt bevindt.

NFC

U kunt het toestel als een vervoerspas of een creditcard gebruiken. U kunt gegevens ook delen met het andere toestel.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Aangesloten apparaten > NFC**.
- 2 Tik op  om deze functie te activeren.
 - Raak uw toestel aan met een ander apparaat dat NFC ondersteunt om gegevens te delen.



- Afhankelijk van het type toestel bevindt de NFC-antenne zich op een andere locatie. Raadpleeg [Overzicht van onderdelen](#) voor meer informatie over het NFC-antennegebied.

Deelvenster

U kunt inhoud delen uit de Galerij, Muziek- en Bestands beheerder met apparaten in de buurt. U kunt de inhoud ook delen met specifieke mensen in apps die met Google Direct Share werken.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Aangesloten apparaten > Deelvenster**.
- 2 Tik op  om elke optie te activeren.
 - **Apparaten in de buurt:** U kunt de toestellen in de buurt weergeven waarnaar u contents kan delen in de apps Galerij, Muziek, en bestandsbeheerder.
 - **Rechtstreeks delen:** Vanuit een app die Google Direct Share ondersteunt, kunt u een pictogram weergeven waardoor u contents kunt delen met bepaalde personen.

Bestand delen

U kunt bestanden uitwisselen tussen uw toestel en andere apparaten of tablets van LG.

- 1 In het instellingscherm tik op **Aangesloten apparaten > Bestand delen**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **V60 ThinQ:** wijzig de naam van het toestel.
 - **Opslaan op:** stel de doelmap in voor het opslaan van bestanden die vanaf andere apparaten zijn verstuurd.
 - **Bestand delen:** sta de ontvangst van bestanden vanaf andere apparaten toe.
 - **SmartShare Beam:** deel bestanden met andere apparaten via SmartShare Beam.
 - **Help:** U kunt hulp bij het delen van bestanden vragen.

Mediaserver

U kunt media op uw toestel delen met apparaten in de buurt die DLNA ondersteunen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Aangesloten apparaten > Mediaserver**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Het delen van content:** deel de inhoud van uw toestel met apparaten in de buurt.
 - **V60 ThinQ:** stel de naam van uw toestel in.



- Afhankelijk van het product van de gebruiker, kunnen de namen van de menu's verschillend verschijnen.

- **Mijn gedeelde inhoud:** selecteer het type media dat u met andere apparaten wilt delen.
- **Toegestane apparaten:** bekijk een lijst met apparaten die toegang hebben tot de inhoud van uw toestel.
- **Niet-toegestane apparaten:** bekijk een lijst met apparaten die geen toegang hebben tot de inhoud van uw toestel.

MirrorLink

U kunt het toestel via USB aansluiten op een voertuig om de app MirrorLink op het toestel te gebruiken vanaf het infotainmentsysteem of de hoofdeenheid van het voertuig.



- Deze app is alleen beschikbaar in auto's met ondersteuning voor MirrorLink.
- Download de MirrorLink-app vanaf een app store of market. Bezoek <https://mirrorlink.com/apps> voor meer informatie.
- Sommige functies kunnen worden beperkt voor de veiligheid van de bestuurder tijdens het gebruik van de MirrorLink-functie.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Aangesloten apparaten > MirrorLink**.
- 2 Verbind het apparaat met een auto via de USB-kabel en schakel **Verbinding maken via USB-kabel** in.



- Als uw toestel is aangesloten op een voertuig met ondersteuning voor automatische MirrorLink-verbinding, wordt verbinding maken via USB-kabel automatisch geactiveerd op het apparaat.
- Tik op om automatisch MirrorLink-verbinding via USB te configureren.

Afdrukken

U kunt uw toestel verbinden met een Bluetooth-printer en foto's of documenten op het toestel afdrukken.

Tik op het scherm met de instellingen op **Aangesloten apparaten > Afdrukken**.

- Tik op **Standaard afdrukservice** om te zoeken naar printers waarmee u verbinding kan maken. Of tik op > **Printer toevoegen** om handmatig een printer toe te voegen.
- Tik op **Service toevoegen** om de gewenste printer app te downloaden.



- Dit is enkel beschikbaar als het mobiele netwerk of de functie bluetooth ingeschakeld is.
- Om de printer app te downloaden in **Service toevoegen**, moet u eerst inloggen in uw Google account.

Geluid

U kunt de instellingen voor geluid, trillen en notificaties aanpassen.

Tik op het scherm met de instellingen op **Geluid** en pas de volgende instellingen aan:

- **Profielen:** Wijzig de geluidsmodus naar **Geluid**, **Alleen trilfunctie** of **Stil**.
- **Volume:** Pas het volume voor verschillende items aan.
- **Beltoon:** Selecteer een beltoon voor inkomende oproepen. Voeg beltonen toe of verwijder ze.
- **Notificatie geluid:** Selecteer een beltoon voor notificaties. Stel muziek die is opgeslagen op het toestel in als beltoon voor notificaties.
- **Beltoon met trillen:** Stel het toestel in om tegelijkertijd te trillen en een beltoon af te spelen.
- **Beltoon voor contact:** Maak een beltoon voor een inkomende oproep van een bepaald contact.
- **Flashwaarschuwing voor binnenkomende oproep:** Stel in om te knipperen volgens de LG-ringtone.
- **Prioriteit:** Stel in wanneer en van welk type app u notificaties wilt ontvangen. Ontvang notificaties op specifieke dagen van de week.
- **Geluidskwaliteit en effecten:** Gebruik de functie om de geluidskwaliteit en effecten in te stellen tijdens het afspelen van een nummer of video.
 - **Volume:** Pas het volume voor verschillende items aan.
 - **Volume normaliseren:** Gebruik de functie om de hoeveelheid verschillende geluidsbronnen te normaliseren.
 - **Equalizer:** Gebruik de functie om de equalizer-instellingen aan te passen.
 - **LG 3D Sound Engine:** Gebruik de functie om muziek of video af te spelen in een driedimensionaal, meeslepend en levendig geluid wanneer oortelefoons, luidsprekers of andere externe audioapparaten zijn aangesloten. Zie *LG 3D Sound Engine* voor details.

- **Hi-Fi Quad DAC:** Na verbinding te maken met een extern geluidstoestel zoals oortjes of speakers met de uitgang van de Stereo Ear Microphone, kunt u het toestel gebruiken met 32-bit Hi-Fi Quad DAC.
 - **Geluid preset:** U kunt effecten van geluid preset selecteren.
 - **Digitaal filter:** U kunt de trilling vooraan en achteraan aanpassen om het geluid te produceren dat u wenst.
 - **Balans (Aanpassing Geluid Links-Rechts):** U kunt het volume aanpassen aan de linker- en rechteroortjes
- **Trilsterkte:** Pas de trilintensiteit aan.
- **Triltype:** U kunt het triltype voor het ontvangen van oproepen selecteren.
- **Trillen bij het aantikken:** Stel het toestel in om te trillen wanneer u op bepaalde onderdelen van het scherm tikt.
- **Telefoon-toetsen-geluid:** Selecteer geluidseffect toetsenblok.
- **LG-Toetsenbordgeluid:** Selecteer geluidseffect LG toetsenbord.
- **Touchtoon:** Selecteer een geluidseffect om een onderwerp in te tikken.
- **Schermblokkeringston:** Selecteer een geluidseffect als het scherm al dan niet vergrendeld is.

Notificatie

U kunt een lijst van geïnstalleerde apps controleren, en de instellingen voor kennisgevingen configureren.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Notificatie**.
- 2 Pas de instellingen aan zoals gewenst.

Weergave

U kunt gedetailleerde instellingen aanpassen voor elk type scherm.

Tik op het scherm met de instellingen op **Weergave** en pas de volgende instellingen aan:

- **Homescreen:** Pas de instellingen voor het homescreen aan. Zie *Homescreen-instellingen* voor details.
- **New Second Screen:** Kies hoe de statusbalk en app-hoeken worden weergegeven.
- **Navigatiebalk:** Stel de stijl van de Navigatiebalk in met Gebaren of Alleen knoppen. U kunt ook de toetscombinatie wijzigen als u Alleen knoppen instelt als een stijl van de Navigatiebalk. Voor meer informatie zie Navigatiebalk.
- **AOD (always-on display):** Geef altijd informatie weer, zoals de datum, tijd en notificaties, zelfs als het scherm is uitgeschakeld. Voor meer informatie zie *AOD (always-on display)*.
- **Comfortabele weergave:** Stel het toestel in om de hoeveelheid blauw licht op het scherm te verminderen om de ogen minder te vermoeien.
- **Nachtmodus:** U kunt een gedimd schermthema toepassen om flikkering te vermijden op het scherm tijdens de nacht.
- **Schermkleur:** Pas de kleur, kleurtemperatuur of RGB-waarden aan voor het gewenste scherm.



• Tik op  om de instellingen opnieuw in te stellen.

- **Video versterker:** Als u een video afspeelt in de modus hele scherm, kunt u de instellingen voor helderder en dynamischer kleurweergave wijzigen.
- **Lettertype:** Verander het formaat, of het lettertype.
- **Scherf formaat:** Stel de onderdelen op het scherm in op een formaat zodat u ze gemakkelijk kunt zien. Enkele onderdelen kunnen van plaats wijzigen.

- **App schalen:** Pas de schermgrootte van de apps aan.



Beeldverhouding

- Dit toestel maakt gebruik van de beeldverhouding 19,5:9.
 - Enkele gedownloade apps ondersteunen mogelijk de beeldverhouding 19,5:9 niet.
Selecteer in dit geval de optimaalste schermverhouding voor de app of raadpleeg de leverancier van de app voor meer informatie.
 - U kunt de beeldverhouding selecteren voor individuele apps door te klikken op **Instellingen > Weergave > App schalen**. Selecteer de gewenste beeldverhouding uit **Geen (Origineel)**, **Compatibiliteit (16:9)**, **Standaard (16.7:9)**, en **Volledig scherm**.

- **Helderheid:** Gebruik de schuifbalk om de helderheid van het scherm van het toestel te wijzigen. Als u de helderheid van het scherm automatisch aan het omgevingslicht wilt aanpassen, tikt u op de **Auto**-schakelaar.
- **Auto:** Stel het toestel zodanig in dat de helderheid van het scherm automatisch wordt aangepast volgens de intensiteit van het omgevingslicht.
- **Time-out scherm:** Schakel het scherm automatisch uit wanneer het toestel gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
- **Automatische schermrotatie:** Draai het scherm automatisch naargelang de stand van het toestel.
- **Screensaver:** Geef een schermbeveiliging weer wanneer het toestel in de houder of lader staat. Selecteer het type schermbeveiliging dat u wilt weergeven.
- **Enkelhandig scherm:** Maak de schermgrootte kleiner om het apparaat gemakkelijk met één hand te gebruiken. Sleep de touchtoets onderaan het scherm naar links of rechts.

Achtergrond & Thema

U kunt de achtergrond, schermthema, stijl van het pictogram of AOD (Always-on display) selecteren voor uw toestel.

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Achtergrond & Thema**.
- 2 Tik op **Achtergrond, Thema, Pictogram**, of **AOD** om de opties aan te passen.

Lockscreen & beveiliging

U kunt de instellingen van het vergrendelscherm en de veiligheid aanpassen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Lockscreen & beveiliging**.
- 2 Pas de instellingen aan.
 - **Google Play Protect**: Scant uw apparaat elke dag op potentieel schadelijke toepassingen.
 - **Vind mijn apparaat**: Spoor de locatie van mijn apparaat op vanop afstand. U kunt ook uw gegevens veilig beschermen indien u uw toestel verloren bent.
 - **Beveiligingsupdate**: Controleer op software-update en configureer automatisch de instellingen van de installatie.
 - **Google Play-systeemupdatelicenties Licences**: Controleer op Google Play-systeemupdate.
 - **Kies scherm slot**: Selecteer de gewenste methode voor de schermvergrendeling. Zie *Een schermvergrendeling instellen* voor details.
 - **Lockscreen aanpassen**: Wijzig de informatie afgebeeld op het vergrendelde scherm.
 - **Veilige vergrendelingsinstellingen**: Wijzig de beveiliging voor de instellingen voor de vergrendeling.
 - **Vingerafdrukken**: Ontgrendel het scherm of de inhoud met uw vingerafdruk. Zie *Overzicht van vingerafdrukherkenning* voor details.
 - **Contentvergrendeling**: Hiermee kunt u een vergrendelingsstype instellen (wachtwoord of patroon) voor uw Galerijbestanden.

- **Encryptie & persoonsgegevens:** Configureer de instellingen voor de codering en gegevens van de SD-kaart.
 - **Encrypt microSD:** Codeer de geheugenkaart zodat deze niet op een ander toestel kan worden gebruikt. Zie *Codering geheugenkaart* voor details.
 - **Gegevensbeveiliging:** Bekijk het type opslag waar het beveiligingscertificaat wordt opgeslagen.
 - **Vertrouwde referenties:** Bekijk de root CA certificaten en de door de gebruiker geïnstalleerde CA-certificaten van uw systeem.
 - **Gegevens gebruiken:** Bekijk en wijzig beveiligde certificaatinformatie opgeslagen in uw toestel.
 - **Installeer vanuit opslagruimte:** Installeer een beveiligd certificaat vanuit een opslag.
 - **Opslag wissen:** Wis door de gebruiker geïnstalleerde beveiligde certificaten en aanverwante gegevens.
- **SIM-vergrendeling instellen:** vergrendel of ontgrendel de usimkaart of wijzig het wachtwoord (pincode).
- **Apparaatbeheerders:** Stel bevoegdheden in om de bediening of het gebruik van het toestel te beperken tot bepaalde apps.
- **Trust agents:** Bekijk en gebruik de trust agents die op het toestel zijn geïnstalleerd.
- **Schermpinnen:** Vergrendel het scherm van de app zodat alleen de actieve app kan worden gebruikt.
- **Gebruikstoegang:** Bekijk gegevens over het gebruik van apps op het toestel.

Privacy

U kunt al uw privacy-instellingen vinden en aanpassen.

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Privacy**.
- 2 Pas de instellingen aan.
 - **App-rechten manager**: Biedt de mogelijkheid om de toestemmingen verleend aan de apps, te controleren en te wijzigen.
 - **Lockscreen**: Hiermee kunt u de vertonen meldingen instellen op het vergrendelingsscherm.
 - **Maak wachtwoorden zichtbaar**: Schakel deze optie in om elk teken van het wachtwoord kort te bekijken terwijl u het intikt zodat u kunt zien wat u ingevoerd hebt.
 - **Google-service voor automatisch aanvullen**: Schakel deze optie in om uw informatie in te voeren die opgeslagen is in uw account zoals wachtwoord, adres, of nummer van uw credit card met één enkele klik. U kunt deze optie ook uitschakelen, gebruik de functie Google Autocomplete, of voeg een nieuwe service-account toe.
 - **Locatiegeschiedenis van Google**: Hiermee kunt u de Locatiehistoriek in- of uitschakelen. Indien ingeschakeld, gebruikt en slaat Google periodiek de recentste locatiedata van uw telefoon op in verband met uw Google Account.
Vanuit het scherm Locatiehistoriek, tik op  om uw locatiedata te bekijken en/of te beheren.
 - **Activiteitsregelingen**: Selecteer activiteiten en informatie die u wenst op te slaan met Google.
 - **Advertenties**: Hiermee kunt u de advertising ID controleren en de gepersonaliseerde advertenties instellen.
 - **Gebruik en diagnostische gegevens**: Schakel deze optie in om de Android-ervaring te helpen verbeteren door automatisch diagnose, apparaat en app gebruiksdata naar Google te verzenden.

Locatie

U kunt controleren hoe uw locatie-informatie gedeeld wordt en de toelating configureren voor toegang tot uw locatie-informatie.

Tik op het scherm met de instellingen op **Locatie** en stel de gewenste functie in.

Uitbreidingen

Smart Doctor

U kunt Smart Doctor gebruiken om problemen met het toestel vast te stellen en het toestel te optimaliseren.

Tik op het scherm met de instellingen op **Uitbreidingen > Smart Doctor**.

Context Awareness

U kunt de apparaatinstellingen automatisch wijzigen naargelang uw gebruikspatroon en locatie.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Uitbreidingen > Context Awareness**.
- 2 Activeer de items waarvoor u automatisch instellingen wilt wijzigen.
 - **GEAUTOMATISEERD**: U kunt instellen dat het apparaat het geluidsprofiel, Bluetooth- en Wi-Fi-opties automatisch wijzigt in verschillende omgevingen, zoals Thuis, Niet thuis, Op het werk en Niet op het werk. U kunt ook instellen dat er een app wordt geopend als u oortelefoons aansluit of er verbinding is met een Bluetooth-apparaat.



- Om deze functie te gebruiken moet de locatie thuis of werk vooraf worden ingesteld in Mijn locaties. Tik op het scherm met de instellingen op **Locatie > Mijn plaatsen** om de locaties in te stellen.

Gepersonaliseerde service

U kunt intelligente resultaten bekomen als u geïntegreerd zoeken gebruikt.

- 1 Tik in het instellingscherm op **Uitbreidingen > Gepersonaliseerde service**.
- 2 Tik op  om het te activeren.

Gaming

U kunt de instellingen aanpassen voor game tools, grafische afbeeldingen en batterij besparende functies.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Uitbreidingen > Gaming**.
 - 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Game Launcher:** Tik op  om de Game Launcher te gebruiken.
 - **Game tools:** U kunt de functie starten terwijl u spellen speelt door het pictogram van de game tools aan te raken in de touchtoetsen.
 - **Grafische spelbeelden:** Pas de grafische weergave van spellen aan.
- 
 - Als u in sommige spellen de resolutie aanpast, kan de schermweergavefunctie mogelijk niet correct werken.
 - Het kan zijn dat deze functie niet beschikbaar is in sommige game apps.
- **Onderbrekingstijd:** Verminder de helderheid en prestaties van het scherm wanneer u het spel langer dan 5 minuten laat draaien.

Schermopnemen

U kunt de instellingen configureren voor schermopnamen.

- 1 Op het scherm instellingen, druk op **Uitbreidingen > Schermopnamen**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Voeg uzelf toe in video door:** Eén uit de volgende opties te selecteren.
 - **Afbeelding:** Voegt uw profielfoto toe in video bij het opnemen. Na het selecteren hiervan, druk op  en selecteer een profielfoto. Pas dan de grootte van de foto aan met de glijbalk.
 - **Camera voorkant:** Voegt u zelf toe opgenomen met de camera vooraan bij het opnemen van het scherm.
 - **Nooit:** Er wordt niets toegevoegd.
 - **Audiobron:** Kies de audiobron tussen **Microfoon** en **Inhoud**.
 - **Videoresolutie:** Selecteer de resolutie voor de schermopname.

Om het scherm op te nemen:

- 1 Sleep de statusbalk naar beneden om de pictogrammenlijst Snelle toegang te openen.
- 2 (Indien nodig, veeg links over de pictogrammenzone Snelle toegang.) Tik op .
- 3 Lees de disclaimer en druk op **Start**. Het zal beginnen opnemen in 3 seconden.
- 4 Om het opnemen te stoppen, druk op  rechts onder in het scherm. De opgenomen video zal opgeslagen worden in Galerij.



- Indien u de rechten schendt van een andere persoon zoals portretrechten of rechten op intellectuele eigendom of de reputatie van een andere persoon beschadigt door de functies te gebruiken voor de dienst schermopname, kunt u aansprakelijk gehouden worden voor burgerlijke, strafrechtelijke of administratieve lasten overeenkomstig de betreffende wetten. LG Electronics is op geen enkel manier wettelijk verantwoordelijk voor de daden door gebruikers.

Dubbele app

U kunt duplicaat messenger apps installeren op het product en twee accounts tegelijkertijd gebruiken.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Uitbreidingen > Dubbele app**.
- 2 Tik na het lezen van de disclaimer op **Bevestigen**.
- 3 In de lijst met beschikbare apps, tik op **Installeren** om een kopie van een gewenste app te installeren en volg de instructies op het scherm.
 - Op het scherm wordt de lijst van beschikbare dubbele apps vertoond. Tijdens de installatie worden app-pictogrammen gegenereerd op het homescreen.

Pen

U kunt opties configureren om een Actieve pen (optioneel-afzonderlijk verkocht) te gebruiken. Merk op dat dit toestel de Active Pen AES2.0 (Actief Electrostatisch) ondersteunt.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Uitbreidingen > Pen**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Pen-knop snelkoppeling**: Configureer de sneltoetsen op elke knop van uw Active pen.
 - **Applicatiesnelkoppelingen**: Selecteer welke apps (maximaal vijf) als snelkoppelingen worden weergegeven wanneer de pen van het apparaat wordt verwijderd.
 - **Memovoorbeeldweergave**: Zet aan om recente memo's in Pen pop weer te geven.
 - **Tekengeluid**: Zet aan om geluidseffecten in de tekenmodus toe te passen.
 - **Toon aanwijzer**: Zet aan om een penaanwijzer te zien waarover de pen beweegt.

Sneltoetsen

U kunt knoppen gebruiken zoals de knop Vergrendelen/Aan-uit, Volume, en Google Assistant om bepaalde apps of functies onmiddellijk te starten.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Uitbreidingen > Sneltoetsen**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan.
 - **Camera Openen:** Druk tweemaal op de uit-toets om de camera te openen.
 - **Openen Scherm-uit-memo:** Druk twee keer op Volume omhoog om Screen-off memo te openen wanneer het scherm is vergrendeld of uitgeschakeld.
 - **Camera Openen:** Druk tweemaal op de toets volume-omlaag om de **Camera** op te starten wanneer het scherm is vergrendeld of uitgeschakeld.
 - **Openen Google Assistant:** Druk op de Google Assistant-toets aan de zijkant van de telefoon.
 - **Praat met Google Assistant:** Houd de Google Assistant-toets ingedrukt om snel met je assistent te praten.



- Google Assistant ondersteunt niet bepaalde talen.

Knock On

Klik twee maal op het scherm om het scherm aan en uit te schakelen.

Zie **Knock On** voor details.

Aanraakgevoeligheid verhogen

U kunt het aanraakscherm gevoeliger voor uw aanraking instellen. Het wordt aanbevolen om deze functie in te schakelen wanneer u een schermbeschermer gebruikt.

Op het instellingenscherf, tik op **Uitbreidingen > Aanraakgevoeligheid verhogen**.

Applicaties

U kunt een lijst van geïnstalleerde apps controleren, en de instellingen voor kennisgevingen, app-vergunningen en meer configureren.

- 1 Tik in het instellingenschermb op **Applicaties**.
- 2 Pas de instellingen aan.

Batterij

U kunt actuele informatie over de batterij weergeven of de energiebesparingsmodus inschakelen.

- 1 Tik in het instellingenschermb op **Batterij**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Batterijgebruik**: Bekijk de informatie over het batterijgebruik.
 - **Batterijpercentage op statusbalk**: Geef het resterende batterijpercentage in de statusbalk weer.
 - **Geoptimaliseerd opladen**: Pas de laadsnelheid automatisch aan op basis van hoe u oplaadt om de hitte te verminderen en de levensduur van de batterij te verlengen.
 - **Adaptieve batterij**: Hiermee kunt u de batterij sparen door apps die op de achtergrond worden uitgevoerd, te stoppen.
 - **Achtergrond beperkingen**: Schakel deze optie in om achtergrond-apps te beperken, zodat u de batterij spaart bij gebruik van het apparaat. Apps die zijn beperkt om energie te besparen werken mogelijk niet goed of zenden u geen meldingen.
 - **Spaarstand**: Verminder het batterijverbruik door sommige apparaatinstellingen te verlagen, zoals de helderheid van het scherm, de snelheid van het besturingssysteem en de intensiteit van de trilfunctie.
 - **Uitsluiten voor energiebesparing**: Selecteer apps die u wilt gebruiken zonder functionele beperkingen in energiebesparende of batterij-besparende modus.

Opslagruimte

U kunt de interne opslagruimte van het toestel of de opslagruimte van de geheugenkaart bekijken en beheren.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Opslagruimte**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Intern geheugen:** Bekijk de totale opslagruimte en de vrije ruimte van de interne opslag van het toestel. Bekijk een lijst met gebruikte apps en de opslagcapaciteit van elke app.
 - **SD-kaart:** Bekijk de totale opslagruimte en de vrije ruimte van de geheugenkaart. Deze optie verschijnt alleen wanneer een geheugenkaart is geplaatst. Tik op  om de geheugenkaart te verwijderen.

Accounts

U kunt gebruikers toevoegen om uw toestel met hen te delen en een cloud-account te registreren.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Accounts**.
- 2 Pas de instellingen aan.

Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht

U kunt de tijd van het productgebruik bekijken en de timer instellen voor elke app. U kunt ook de gebruikerstijd van de mobiele telefoon beheren door de modi Sleep Preparation en Focus te gebruiken.

Selecteer **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** op het instellingen scherm en stel de gewenste functie in.

Google

U kunt Google-instellingen gebruiken voor het beheer van uw Google-apps en accountinstellingen.

Tik in het instellingenschermbord op **Google**.

Systeem

Update Center

U kunt de recentste versie van de app of software geleverd door LG controleren.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Systeem > Update Center**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Applicatie updaten:** Controleer of een app-update beschikbaar is. Indien beschikbaar, kunt u de update installeren.
 - **Software-update:** Controleer of een software-update beschikbaar is. Indien beschikbaar, kunt u de update installeren.

Taal en toetsenbord

U kunt de instellingen voor de taal en het toetsenbord van het toestel aanpassen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Systeem > Taal en toetsenbord**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Taal:** Selecteer de gewenste taal voor het toestel.
 - **Toetsenborden beheren:** U kunt de basisinstelling van het toetsenbord van het product wijzigen, de gebruikersomgevingen voor het LG-toetsenbord of andere geïnstalleerde toetsenborden instellen, en de functie spraakherkenning voor Google Voice input instellen. U kunt ook instellen of u de toetsenbordknop in de toetszone op het homescreen wilt weergeven zodat u snel kunt overschakelen naar een ander toetsenbord.
 - **Fysiek toetsenbord:** Selecteer om het fysisch toetsenbord te gebruiken, of controleer de sneltoetsen van het toetsenbord.

- **Automatisch aanvullen-service:** Schakel deze optie in om uw informatie in te voeren die opgeslagen is in uw account zoals wachtwoord, adres, of nummer van uw credit card met één enkele klik. U kunt deze optie ook uitschakelen, gebruik Google Autocomplete, voeg een nieuwe service-account toe.
- **Text-to-speech uitvoer:** Configureer de instellingen voor tekst-naar-spraak.
- **Pointer snelheid:** pas de snelheid van de aanwijzer van een muis of trackpad aan.
- **Muisknoppen omkeren:** gebruik de rechtermuisknop voor het uitvoeren van primaire acties.

Datum en tijd

U kunt de instellingen voor de datum en tijd van het toestel aanpassen.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Systeem > Datum en tijd**.
- 2 Pas de instellingen aan.

Geheugen

U kunt zien hoeveel geheugen gedurende een bepaalde tijd is gebruikt en hoeveel geheugen een app gebruikt.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Systeem > Geheugen**.
- 2 Tik op ▼ om de periode in te stellen waarvoor u gegevens wilt ophalen.

Back-up

U kunt een back-up van de gegevens op uw toestel maken op een ander toestel of in een ander account.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Systeem > Back-up**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **LG Mobile Switch:** Hiermee kunt u gegevens overbrengen van een oud LG-apparaat naar uw nieuwe LG-apparaat. Zie *LG Mobile Switch* voor details.
 - **Back-up maken en herstellen:** Back-up uw toestelgegevens of herstel gegevens uit een back-up naar uw toestel.



- Tijdens het resetten van uw toestel worden mogelijk opgeslagen back-upbestanden gewist. Kopieer en bewaar de belangrijke back-upbestanden op uw pc.

- **Google Back-up:** Wijzig de instellingen van uw Google drive backup. U kunt ook de backup account die momenteel gebruikt wordt, controleren, of een nieuwe backup-account toevoegen.

Opnieuw opstarten & reset

U kunt het toestel resetten met inbegrip van de instellingen van het netwerk en de apps.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Systeem > Nieuw opstarten & reset**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Automatische opnieuw opstarten:** Herstart en pas de telefoon automatisch aan op een vast tijdstip. Tik op  om deze functie te activeren. Het apparaat start automatisch opnieuw op een ingesteld tijdstip en optimaliseert zichzelf. Selecteer de datum en tijd om opnieuw te starten.



- U kunt het apparaat instellen om eenmaal per week opnieuw te starten. Het apparaat start automatisch opnieuw in één uur na de vooraf ingestelde tijd.
- Nadat het apparaat opnieuw is opgestart, worden de meldingen en insignes verwijderd. Sla belangrijke gegevens op vóór de vooraf ingestelde tijd.
- De automatische herstartfunctie is niet actief in de volgende situaties: Wanneer het scherm is ingeschakeld, wanneer het apparaat in gebruik is, wanneer het batterijniveau 30% of minder is, wanneer de USIM-kaart is vergrendeld of de apparaatvergrendeling is geactiveerd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
 - Afhankelijk van de telecomprovider kan het zijn dat de functie automatisch opnieuw opstarten al dan niet beschikbaar is.

- **Reset netwerkinstellingen:** Stel de instellingen van Wi-Fi, Bluetooth en andere netwerkinstellingen opnieuw in.

- **Stel voorkeuren van apps opnieuw in:** Reset de instellingen voor een app. De gegevens opgeslagen in de app zullen niet gewist worden.
- **Fabrieksinstellingen:** Stel alle instellingen van het toestel opnieuw in en verwijder de gegevens.



- Als u uw apparaat opnieuw start en opnieuw instelt, worden alle gegevens die erop staan verwijderd. Voer de apparaatnaam, uw Google-account en andere oorspronkelijke gegevens in.
- Na gegevensinitialisatie kunnen de gegevens niet hersteld worden.

Over het toestel

U kunt informatie over het toestel bekijken, zoals de naam, status, softwaredetails en wettelijke informatie.

Tik in het instellingenscherf op **Systeem > Over het toestel** en bekijk de informatie.

Regelgeving & veiligheid

U kunt alle beschermde merken en verwante informatie op uw toestel bekijken.

Tik op het scherm met de instellingen op **Systeem > Regelgeving & veiligheid**.

Toegankelijkheid

U kunt de toegankelijkheidsplug-ins beheren die op het toestel zijn geïnstalleerd.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Toegankelijkheid**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Visie > TalkBack**: Stel het toestel in om gesproken notificaties over de status van het scherm en acties te geven.
 - **Visie > Spraaknotificaties**: Stel het toestel in om informatie over de beller voor te lezen.
 - **Visie > Lettertype**: Verander de doopvontgrootte, de gewaagde tekst of het type.
 - **Visie > Scherm formaat**: Stel de onderdelen op het scherm in op een formaat zodat u ze gemakkelijk kunt zien. Enkele onderdelen kunnen van plaats wijzigen.
 - **Visie > Aanraakzoom**: Tik driemaal op het scherm om in of uit te zoomen.
 - **Visie > Vensterzoom**: Zoom in of uit in een venster en keer de kleur om.
 - **Visie > Grote muiscursor**: Vergroot de muisaanwijzer.
 - **Visie > Scherm met hoog contrast**: Verander de achtergrondkleur in zwart voor een scherm met hoog contrast.
 - **Visie > Schermkleuren omkeren**: Verhoog het contrast van het scherm voor slechtzienden.
 - **Visie > Afstelling scherm kleuren**: Pas de kleuren van het scherm aan.
 - **Visie > Zwart-wit**: Schakel het scherm naar grijs tintenmodus.
 - **Visie > Beëindig gesprekken met de aan-uitknop**: Beëindig een oproep door de Aan-uit/Vergrendelen-toets in te drukken.
 - **Gehoor > Bijschriftvoorkeuren**: Schakel bij het afspelen van video's de ondertiteling in voor slechthorenden.

- **Gehoer > Flits waarschuwingen:** Stel het toestel in om bij inkomende oproepen, berichten en alarmen een lampje te laten knipperen.
- **Gehoer > Alle geluiden dempen:** Schakel alle geluiden uit en verlaag het volume van de ontvanger.
- **Gehoer > Audiokanaal:** Selecteer het audiotype.
- **Gehoer > Geluidsbalans:** Pas de balans van de audio-uitvoer aan. Gebruik de schuifbalk om de balans te wijzigen.
- **Motoriek & cognitie > Touch assistant:** Schakel het aanraakbord in om knoppen en gebaren eenvoudiger te gebruiken.
- **Motoriek & cognitie > Aanraakinvoer:** Voer tekst in door uw vinger op het scherm te houden of wijzig de tekst door het scherm aan te raken.
- **Motoriek & cognitie > Fysiek toetsenbord:** Pas de instellingen van het toetsenbord aan.
- **Motoriek & cognitie > Automatisch klikken met muis:** Bij geen beweging wordt automatisch op de muisaanwijzer geklikt.
- **Motoriek & cognitie > Ingedrukt houden voor oproepen:** Beantwoord of wijs oproepen af door uw vinger op de beltoets te houden in plaats van deze te verslepen.
- **Motoriek & cognitie > Time-out scherm:** Schakel het scherm automatisch uit wanneer het toestel gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
- **Motoriek & cognitie > Aanraakcontrolegebieden:** Beperk het aanraakgebied zodat slechts een specifiek deel van het scherm kan worden bediend met aanrakingen.
- **Snelkoppeling toegankelijkheidsfuncties:** Krijg snel toegang tot een veelgebruikte functie door driemaal te tikken op .
- **Automatische schermrotatie:** Wijzig de schermstand automatisch overeenkomstig de fysieke stand van het toestel.
- **Selecteer om uitgesproken te worden:** Hiermee kunt u op items tikken om gesproken feedback te krijgen.
- **Toegang via schakelaar:** Maak toetscombinaties om het toestel te bedienen.



05

Appendix

Taalinstellingen van LG

selecteer de taal die u op het toestel wilt gebruiken.

- Op het homescreen, tik op **Instellingen > Systeem > Taal en toetsenbord > Taal > Een taal toevoegen** en selecteer een taal.
 - Houd uw vinger op  en sleep deze naar de bovenkant van de lijst met talen om de taal als standaardtaal in te stellen.

LG Bridge

Overzicht van LG Bridge

LG Bridge is een app waarmee u vanaf uw computer eenvoudig foto's, muzieknummers, video's en documenten kunt beheren die op uw LG-smartphone zijn opgeslagen. U kunt op de computer een back-up maken van contacten, foto's en meer of de software van het toestel bijwerken.



- Raadpleeg de Help-functie van LG Bridge voor meer informatie.
- De ondersteunde waarden kunnen verschillen naargelang het toestel.
- U hebt het USB-stuurprogramma van LG nodig om uw LG-smartphone op de computer aan te sluiten. Het stuurprogramma wordt geïnstalleerd wanneer u LG Bridge installeert.

Functies van LG Bridge

- Maak op een computer een back-up van de gegevens op het toestel of zet de gegevens op een computer terug naar het toestel via een USB-verbinding.
- Gebruik een computer om de software van het toestel bij te werken via een USB-verbinding.

LG Bridge op een computer installeren

- 1 Ga naar *www.lg.com* op de computer.
- 2 Selecteer uw provincie.
- 3 Klik op **Ondersteuning > Software en firmware**.
- 4 Voer de naam van uw toestel in.
OF
Selecteer de productcategorie.
- 5 Ga naar **PC Sync > LG Bridge** om het installatiebestand te downloaden.
 - Ga naar **Details** om de minimale vereisten voor de installatie van LG Bridge te bekijken.

Software van toestel bijwerken

Software van toestellen van LG bijwerken via het internet

Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar <http://www.lg.com/common/index.jsp> en selecteer uw land en taal.

Met deze functie kunt u via het internet de firmware van het toestel eenvoudig bijwerken naar de nieuwste versie zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als en wanneer LG een nieuwere firmwareversie beschikbaar maakt voor het toestel.

De firmware-update voor het toestel vereist de volledige aandacht van de gebruiker tijdens het gehele proces. Lees alle instructies en opmerkingen voordat u doorgaat naar de volgende stap. Koppel de USB-kabel niet los tijdens de upgrade. Hierdoor kan het toestel immers ernstig beschadigd raken.



- LG behoudt zich het recht voor om updates naar eigen goeddunken beschikbaar te maken voor specifieke modellen en kan de beschikbaarheid van nieuwe firmwareversies niet garanderen voor alle handsets.

Software van toestellen van LG bijwerken via de ether

Met deze functie kunt u via de ether de software van het toestel eenvoudig bijwerken naar de nieuwste versie zonder een USB-kabel aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als en wanneer LG een nieuwere firmwareversie beschikbaar maakt voor het toestel.

Als u de software van het toestel wilt bijwerken,

Instellingen > Systeem > Update Center > Software-update > Controleer nu voor update.



- Uw persoonlijke gegevens in de interne opslag van de telefoon (zoals gegevens van uw Google-account en andere accounts, gegevens en instellingen van het systeem en apps, gedownload apps en uw DRM-licentie) kunnen verloren gaan wanneer u de software van de telefoon bijwerkt. Daarom raadt LG u aan een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de software van de telefoon bijwerkt. LG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele verlies van persoonlijke gegevens.
- Deze functie is afhankelijk van de regio of de serviceprovider.

Anti-diefstal

Configureer uw toestel zodanig dat anderen het niet kunnen gebruiken als de fabrieksinstellingen zijn hersteld zonder uw toestemming. Als u bijvoorbeeld uw toestel verliest of als het wordt gestolen of gewist, kan alleen iemand die de gegevens van uw Google-account of lockscreen weet het toestel gebruiken.

Het enige dat u moet doen om uw toestel te beveiligen, is:

- Een lockscreen instellen: Als u het toestel verliest of als het wordt gestolen maar u hebt een lockscreen ingesteld, kan het toestel niet worden gewist via het menu Instellingen tenzij het scherm is ontgrendeld.
- Uw Google-account toevoegen op het toestel: Als het toestel wordt gewist maar u hebt uw Google-account er op ingesteld, kan het toestel het configuratieproces pas voltooien wanneer uw Google-accountgegevens opnieuw worden ingevoerd.

Nadat u het toestel hebt beveiligd, moet u het scherm ontgrendelen of het wachtwoord van uw Google-account invoeren als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen. Op deze manier weet u zeker dat u of een vertrouwenspersoon het toestel opnieuw instelt.



- Zorg ervoor dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account niet vergeet dat u op het toestel had ingesteld alvorens u de fabrieksinstellingen begint te herstellen. Als u tijdens het configuratieproces de accountgegevens niet kunt opgeven, kunt u het toestel niet meer gebruiken nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtenaanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.

Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie jaar na onze laatste zending van dit product. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.

Regelgeving en veiligheid (ID-nummer van regelgeving, E-labels, enz.)

Ga voor meer informatie over wetgeving naar **Instellingen > Systeem > Regelgeving & veiligheid**.

Handelsmerken

- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners.
- LG V60 ThinQ is een handelsmerk van LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Foto's, Google Play Protect, Google Agenda, Google Documenten, Google Drive, Google Spreadsheets en andere gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
- Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. wereldwijd.
- Wi-Fi® en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.




Veiligheidsverklaring laser

Let op!

Dit product maakt gebruik van een lasersysteem. Voor het juiste gebruik van dit product dient u deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor later gebruik. Als het apparaat onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met een geautoriseerd servicecentrum.

Gebruik van bedieningsfuncties, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hier beschreven kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Om directe blootstelling aan laserstraling te voorkomen, dient u de behuizing niet te openen en ook geen rechtstreeks contact met de laser te maken.

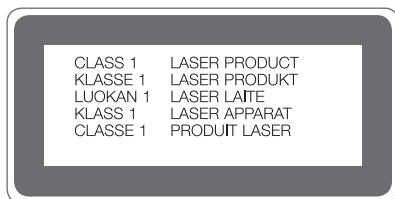

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LM-V600EA**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **2014/53/EU**.

U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contactpunt voor naleving regelgeving

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

De band 5150 - 5350 MHz mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Meer informatie

Onderdelen van gehard glas

De onderdelen van gehard glas van dit toestel zijn niet permanent en kunnen na verloop van tijd verslijten.

- Als u uw toestel op een hard oppervlak laat vallen of het blootstelt aan zware schokken, kan het geharde glas beschadigd raken.

Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met het gebruiken van uw toestel en neem contact op met de klantenservice van LG.

- U kunt in de handel beschermhoesjes kopen om uw toestel tegen schade te beschermen.

Merk op dat deze beschermhoesjes niet gedekt zijn door de garantie van LG Electronics en dat de veiligheid niet verzekerd is.

Beeldverhouding

Dit toestel maakt gebruik van de beeldverhouding 19,5:9.

- Enkele gedownloade apps ondersteunen mogelijk de beeldverhouding 19,5:9 niet.

Selecteer in dit geval de optimaalste schermverhouding voor de app of raadpleeg de leverancier van de app voor meer informatie.

Gids voor gegevensoverdracht

- Voor de gegevens die kunnen worden uitgewisseld tussen LG-apparaten of tussen het LG-apparaat en een apparaat van een derde partij, zie de volgende tabel.

Type	Itemdetails	LG-apparaat → LG-apparaat	Androidapparaat van derde partij → LG-apparaat	iOS-apparaat → LG-apparaat
Persoonlijke gegevens	Contacten, berichten, oproepgeschiedenis, kalender, spraakopnames	○	○	○
	Memo's	○	X	○
	Alarmen	○	X	X
Mediadata	Foto's, video's, nummers, documenten	○	○	○
Scherm-instellingen	Homescreen-instellingen (mappen en widgets)	○	X	X
	Lockscreen-instellingen (exclusief schermvergrendelings-instellingen)	○	X	X
Apps	Gedownloade apps.	○	○	-
	Persoonlijke gegevens van de gedownloade app	○	X	
Overige	Publieke certificering	○	○	X
	Instellingen (Wi-Fi, Bluetooth, Oproepen, geluid & notificatie, toegankelijkheid, batterij)	○	X	X



- Sommige gegevens kunnen niet worden verstuurd afhankelijk van de softwareversie, app-versie, het besturingssysteem, de fabrikant of het beleid van de serviceprovider.

Ondersteunde Frequentiebanden	Stroom Zenderoutput
GSM 900	33.2 dBm
GSM 1800	30.2 dBm
W B1	24.8 dBm
W B8	25.2 dBm
LTE B1	24.8 dBm
LTE B3	25.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	24.7 dBm
LTE B40	24.7 dBm
5G Sub6 n1	25.2 dBm
5G Sub6 n3	24.2 dBm
5G Sub6 n28	24.2 dBm
5G Sub6 n78	24.2 dBm
BT	12.5 dBm
WLAN 2.4GHz	18.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	- 20 dBuA/m

Info over de Reisadapter kunt u vinden op
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Verwijdering van uw oude apparaat



1. Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
2. Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
3. U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling

Batterijen wegdoen



1. Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
2. Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Veelgestelde vragen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw toestel. Voor bepaalde problemen moet u bellen naar uw serviceprovider maar de meeste problemen kunt u zelf eenvoudig oplossen.

Foutmelding over simkaart

Zorg ervoor dat de simkaart juist is geplaatst.

Geen netwerkverbinding of netwerkverbinding valt weg

Signaal is zwak. Ga naar een raam of een open ruimte.

U bevindt zich buiten het bereik van het netwerk. Verplaats en controleer het netwerk.

Oproepen zijn niet beschikbaar

Nieuw netwerk is niet toegestaan.

Controleer of u geen oproepen blokkeert voor het inkomende nummer.

Controleer of u geen oproepen blokkeert voor het gekozen nummer.

Het toestel kan niet worden ingeschakeld

Wanneer de batterij helemaal leeg is, kan uw toestel niet worden ingeschakeld.

Laad de batterij volledig op voordat u het toestel inschakelt.

Fout tijdens laden

Zorg ervoor dat het toestel oplaadt bij een normale temperatuur.

Controleer de oplader en de verbinding met het toestel.

Gebruik uitsluitend de door LG goedgekeurde meegeleverde accessoires.

De batterij raakt sneller leeg dan net na de aanschaf

Wanneer u het toestel of de batterij blootstelt aan zeer koude of warme temperaturen, kan dit levensduur van de batterij verkorten.

Batterijverbruik neemt toe wanneer u bepaalde functies of applicaties gebruikt, zoals GPS, games of internet.

De batterij is een verbruiksproduct en de levensduur zal steeds korter worden.

Er verschijnen foutberichten wanneer de camera wordt gestart

Laad de batterij op.

Maak geheugen vrij door bestanden over te zetten naar een computer of verwijder bestanden van uw toestel.

start het toestel opnieuw op.

Als u na het toepassen van deze tips nog steeds problemen hebt met de camera-app, neemt u contact op met een LG Electronics Service Center.

De fotokwaliteit is slecht

De kwaliteit van uw foto's kan variëren, afhankelijk van de omgeving en de fotografietechnieken die u gebruikt.

Als u foto's en video's maakt, is de kwaliteit bij standaardhoek beter dan bij groothoek.

Als u foto's wilt maken in een donkere gebieden, 's nachts of binnen, kan beeldruis optreden of kunnen beelden onscherp zijn.

Als u problemen ondervindt, stel de opties dan opnieuw in.

Het aanraakscherm reageert traag of onjuist

Als u een schermbeschermers of optionele accessoires aan het aanraakscherm bevestigt, werkt het aanraakscherm mogelijk niet goed.

Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn als u het aanraakscherm aanraakt of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, werkt het aanraakscherm mogelijk niet goed.

Het aanraakscherm werkt mogelijk niet goed in vochtige omstandigheden of wanneer het wordt blootgesteld aan water.

Start het toestel opnieuw op om tijdelijke softwarebugs te verwijderen.

Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, breng dan een bezoek aan een LG Electronics Service Center.

Loopt vast of blokkeert

Start het toestel opnieuw op

- Als uw toestel blokkeert of vastloopt, dient u wellicht applicaties af te sluiten of het toestel uit en weer in te schakelen.

Voer een opstart uit

- Een zachte reset kan worden gebruikt om het toestel te resetten als het scherm vastloopt of wanneer de toetsen, het aanraakscherm of het toestel niet meer reageren.
- Om een zachte reset van uw toestel uit te voeren, houdt u de toetsen Volume omlaag en Aan/uit ingedrukt tot het toestel opnieuw opstart.



- Deze functie is niet beschikbaar als het toestel gekoppeld is met het LG Dual Screen (LM-V605N).

Reset het toestel

- Als de bovenstaande methoden het probleem niet oplossen, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.
- Tik op het scherm met de instellingen op **Systeem > Opnieuw opstarten & reset > Fabrieksinstellingen**.
 - Met deze methode worden alle instellingen voor het apparaat opnieuw ingesteld en worden gegevens verwijderd. Voordat u de fabrieksinstellingen herstelt, zorgt u ervoor dat u een back-up maakt van alle belangrijke gegevens die op het toestel zijn opgeslagen.
 - Als u een Google-account op het toestel hebt geregistreerd, dient u zich na reset van het toestel met dezelfde Google-account aan te melden.

Bluetooth-toestel wordt niet gevonden

Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is geactiveerd op uw toestel.

Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is geactiveerd op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Zorg ervoor dat uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.

Als bovenstaande tips geen oplossing bieden voor uw probleem, neem dan contact op met een LG Electronics Service Center.

Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het toestel op een computer aansluit

Controleer of de USB-kabel die u gebruikt compatibel is met uw toestel.

Controleer of u het juiste stuurprogramma hebt geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.

De gedownloade applicatie veroorzaakt veel fouten

De toepassing ondervindt problemen.

Verwijder de applicatie en installeer deze opnieuw.



06

**LG Dual Screen
(LM-V605N)**

Kennismaking met LG Dual Screen

U kunt een LG Dual Screen (LM-V605N) koppelen aan dit product voor gebruik.



- U kunt het LG-dubbelscherf (hierna te noemen "Dual Screen") verbinden met een toegewezen mobiel toestel (hierna te noemen "telefoon"), om het product te gebruiken.
- Afhankelijk van de prestaties van de toegewezen telefoon kunnen bepaalde Dual Screen-functies worden beperkt. Ook is het mogelijk dat het product geen ondersteuning biedt voor andere mobiele apparaten.
- Dit product is niet waterbestendig. Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Als het apparaat nat is, verandert de LDI in het apparaat van kleur. In dit geval komt het apparaat niet in aanmerking voor gratis reparatiediensten die worden verstrekt onder de beperkte garantie van het apparaat.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn.

Onderhoud van het product

- Gebruik uitsluitend de door LG goedgekeurde meegeleverde accessoires. LG geeft geen garantie bij schade of defecten veroorzaakt door accessoires van derden.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen kunnen afwijken van uw toestel zonder voorafgaande kennisgeving.
- Demonteer het toestel niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.

- Houd het toestel uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het toestel niet vallen.
- Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel het toestel uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik het toestel bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen omdat gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd het toestel tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor kan u namelijk elektrische schokken oplopen en kan het toestel ernstig beschadigd raken.
- Gebruik een droge doek om de buitenkant van het toestel schoon te maken (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Stel het toestel niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar het toestel niet in de buurt van creditcards of vervoerbewijzen omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp om beschadiging van het toestel te voorkomen.
- Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen scherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw toestel is een elektronisch toestel dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw toestel.
- Als uw toestel nat is geworden, koppelt u deze onmiddellijk los en laat u deze volledig drogen. Probeer de telefoon niet sneller te drogen met behulp een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of haardroger.
- Door het vocht in de natte apparaat verandert de kleur van het productlabel in uw apparaat. Schade aan het toestel ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

- Een product heeft een goede luchtcirculatie nodig om warmte te vernietigen. Het apparaat kan te warm zijn als gevolg van direct huidcontact en onvoldoende circulatie van de luchtstroom op het apparaat. Het apparaat moet zich ten minste 1,0 cm tussen het lichaam van de gebruiker bevinden.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met vloeistof. Gebruik het product niet of laad het niet op wanneer het beschadigd is. Als het product nat wordt, verandert de vloeistofschade-indicator van kleur. Houd er rekening mee dat u hierdoor geen recht meer hebt op gratis reparaties onder garantie.

Efficiënt gebruik van het toestel

Elektronische apparaten

Alle toestellen kunnen storing opvangen die de prestaties kan beïnvloeden.

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van medische apparatuur zonder dat u eerst om toestemming hebt gevraagd. Ga bij uw arts na of uw toestel storing van uw medische apparatuur kan veroorzaken.
- Fabrikanten van pacemakers raden aan om minstens 15 cm ruimte te laten tussen andere toestellen en een pacemaker om mogelijke storingen met de pacemaker te vermijden.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door toestellen.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, computers, enzovoort.
- Gebruik indien mogelijk uw toestel bij temperaturen tussen 0 °C en 35 °C. Het blootstellen van uw toestel aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosie.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van toestellen in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-toestel.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt indien de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.

- Als uw auto is uitgerust met een airbag, mag u deze niet blokkeren door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur. Als u dit wel doet, kan de airbag niet of niet goed werken met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in de buurt van verkeer.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u de telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik de telefoon niet totdat het glas door een erkende serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik het toestel niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik uw toestel niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook het toestel en eventuele accessoires bevinden.

Kinderen

Bewaar het toestel op een veilige plaats buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die verstikking kunnen veroorzaken als ze worden losgemaakt.

Productonderdelen en accessoires

De volgende items worden bij uw product meegeleverd.

- Product
- Snelstartgids
- De laadadapter




- Zorg ervoor dat u de originele accessoires van LG Electronics gebruikt. Het gebruik van producten die niet authentiek zijn kan verslechtering van de kwaliteit van telefoongesprekken, defect van het toestel, enz. veroorzaken in zo een geval kan het zijn dat u niet de service ontvangt die door LG Electronics geleverd wordt.
- Bepaalde onderdelen van Dual Screen zijn gemaakt van gehard glas. Als u uw product op een hard oppervlak laat vallen of blootstelt aan zware schokken, kan het geharde glas beschadigd raken. Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met het gebruiken van uw product en neem contact op met de klantenservice van LG.



- Het uiterlijk en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
- De buitenkant en de specificaties van Dual Screen kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving om de prestaties te verbeteren.

Overzicht van onderdelen

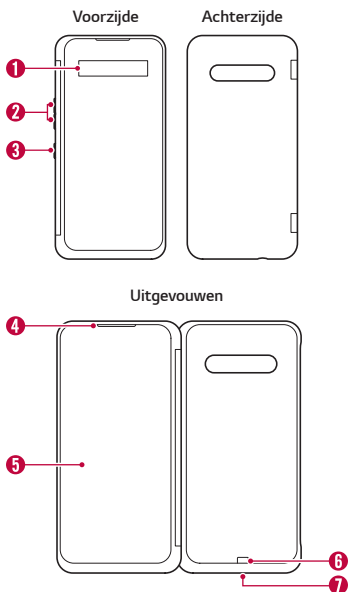


- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Cover display | 5 Scherm product |
| 2 Volumeknoppen | 6 Communicatie- en stroompoort |
| 3 Google Assistent-toets | 7 Pogo Pin Poort |
| 4 Opening voor oordopje | |




- Deze handleiding is bestemd voor gebruikers die een telefoon met deze LG Dual Screen verbinden. Voor meer informatie over hoe u deze LG Dual Screen en de telefoon moet gebruiken, bezoek www.lg.com en lees de gedetailleerde handleiding.

De telefoon in de Dual Screen pluggen


- 1 Vouw de Dual Screen volledig uit elkaar zodat het parallel staat tegenover een vlak oppervlak.

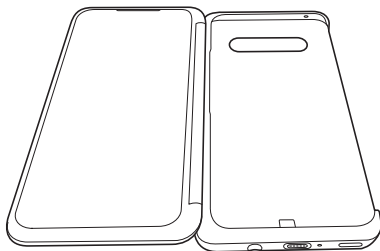


- 2 Glijd de onderkant van uw telefoon in de onderkant van de Dual Screen zoals in de afbeelding getoond. Op dat ogenblik zorgt u ervoor dat het **1** gedeelte van de telefoon correct past met het **2** gedeelte van de Dual Screen.

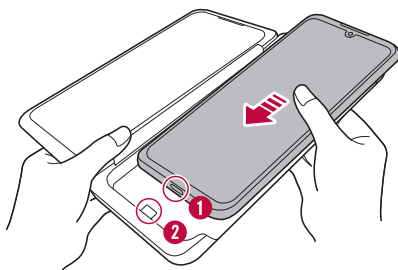

- 3 Druk op het **1** gedeelte van de telefoon met uw vinger om de rand van de telefoon te koppelen met deze van de Dual Screen.

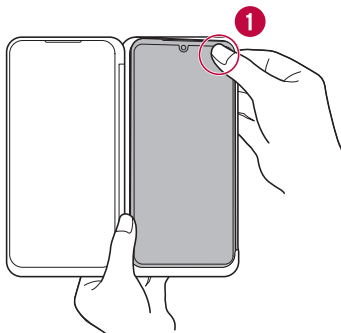


- 4 Druk op het **2** gedeelte van de telefoon om de Dual Screen volledig te koppelen met de telefoon.

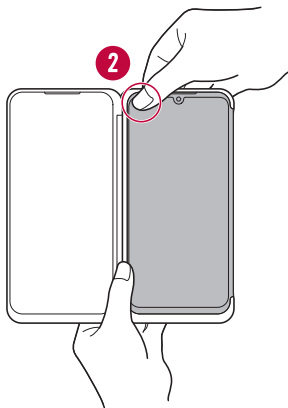


- Zorg ervoor dat uw telefoon volledig ingevoegd is in de Dual Screen alvorens gebruik.

De telefoon uit de Dual Screen verwijderen


- 1 Vouw de Dual Screen volledig uit elkaar en houd het stevig vast met beide handen zoals afgebeeld in de afbeelding.

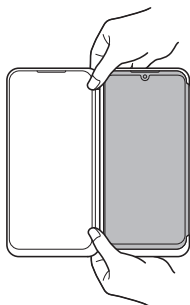


- 2 Druk op het **1** gedeelte van de Dual Screen met uw vinger terwijl u tegelijkertijd drukt op de achterzijde van de telefoon met uw andere vinger om de rand van de telefoon uit de Dual Screen te trekken.

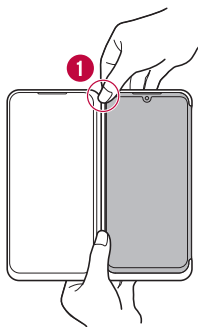

- 3 Trek het **2** gedeelte van de telefoon uit de Dual Screen en volg daarbij dezelfde richtlijnen als in de vorige stap.

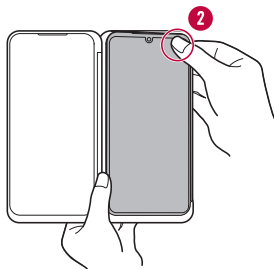

- 4 Houd de Dual Screen met beide handen vast en glijd de telefoon in de richting van de pijl om het te verwijderen. Zorg ervoor om de telefoon niet links of rechts te draaien of het opwaarts te duwen in een extreme hoek.

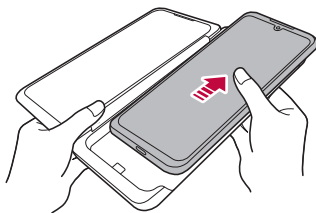

OPGELET:

- Til de telefoon niet uit de Dual Screen met een grote hoek zoals afgebeeld hierna.






- Indien u de telefoon uit het product trekt met een te grote hoek of met overdreven kracht bij het verwijderen van de telefoon, kunt u de communicatie- en stroompoort aan de onderzijde van het product of de USB gegevenscommunicatie en laadpoort op de telefoon beschadigen. Zorg ervoor dat u de telefoon opwaarts drukt in de richting van de pijl zoals in de afbeelding als het verwijderd.
- Zorg ervoor dat u de Dual Screen of de telefoon niet laat vallen bij het invoegen of verwijderen van de telefoon.
- Wanneer u uw telefoon in de Dual Screen voert of uittrekt, zorg er dan voor dat u niet te veel kracht gebruikt. Dit kan leiden tot schade aan de Dual Screen.
- Bepaalde onderdelen van de Dual Screen zijn gemaakt van gehard glas. De Dual Screen laten vallen op een hard oppervlak of het aan hevige schokken onderwerpen kan tot gevolg hebben dat het gehard glas kraakt of verslijt waardoor de Dual Screen beschadigd wordt of letsels veroorzaakt. Indien dit gebeurt, stop onmiddellijk met het gebruik van de Dual Screen en ga naar de dichtst bijzijnde Klantendienst van LG voor herstelling.
- In de volgende situaties kan het zijn dat de map van de Dual Screen niet volledig sluit of dat de Dual Screen niet normaal werkt door slechte communicatie of verkeerde verbinding van de stroomterminal.
 - Indien u een beschermplaat beschermend glas, of andere accessoires op de Dual Screen of het scherm van uw telefoon aanbrengt.
 - Indien u een beschermplaat of dikke stickers in de verbindingzone van de Dual Screen of de achterkant van uw telefoon hebt aangebracht
 - Indien u vellen papier of kaarten tussen de Dual Screen en uw telefoon hebt ingevoerd
- Indien u het draadloos opladen of de functie NFC gebruikt terwijl uw telefoon ingevoerd is in de Dual Screen kan het laden mogelijk niet goed werken.
- Als de telefoon op de Dual Screen gemonteerd is, kan het niet verbonden worden met een TV met HDMI-kabel. Als de telefoon uit de Dual Screen gehaald wordt, kan het verbonden worden met een TV met HDMI-kabel.

De laadadapter gebruiken

U kunt de laadadapter gebruiken om uw telefoon op te laden of gegevens te verplaatsen terwijl uw telefoon met de Dual Screen verbonden is.


- 1 Met de telefoon gemonteerd op de Dual Screen, verbindt u de laadadapter met de laadpoort onderaan de Dual Screen zoals afgebeeld in de afbeelding hierna.

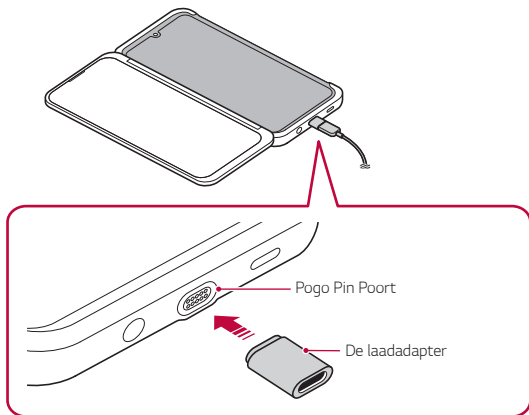

- Pogo Pin zal niet werken indien het verbonden is in de omgekeerde richting.
- De USB-verbinding via Pogo Pin ondersteunt geen OTG, audio, HDMI noch USB 3.0. Hiervoor verbindt u de kabel rechtstreeks met de poort op de telefoon na het verwijderen van de Dual Screen.

2 Verbind een USB Type C-kabel

- U kunt de telefoon laden of gegevens verplaatsen.

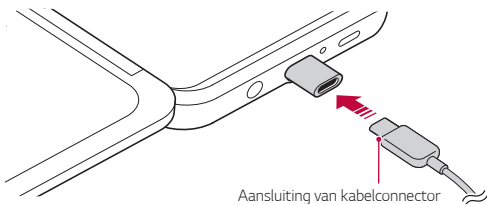

- Als de laadadapter niet in gebruik is, koppel de stroom van de oplader los en houd het apart van de kabelconnector. Indien het magnetisch gedeelte van de laadadapter in contact komt met dichtbijgelegen metalen of geleidende substanties, kan het breken, verbranden of beschadigd worden door een elektrische schok.
- Zorg ervoor dat u altijd de laadadapter gebruikt die bij de Dual Screen geleverd werd. Indien u de laadadapter verloren hebt of een nieuwe wenst te kopen, bel de klantendienst van LG Electronics voor details.
- De laadadapter en de laadpoort onderaan de Dual Screen zijn magnetisch verbonden. Schud niet of trek de laadadapter niet uit terwijl u het gebruikt.

De Dual Screen gebruiken

Telefoon opnemen en ophangen met de toets Google Assistant


Met Dual Screen en als de telefoon verbonden is, kunt u de oproep beantwoorden door éénmaal op de toets Google Assistant te drukken. Om het gesprek te beëindigen, druk twee maal op de toets Google Assistant om op te hangen.

- U kunt enkel opnemen of ophangen met de toets Google Assistant als het deksel van de Dual Screen volledig gesloten is.
- Zorg ervoor dat het product en de telefoon verbonden zijn via minstens één synchronisatie.

Als u belt


Als u belt, kunt u de Dual Screen naar buiten vouwen naar 360° of het naar binnen vouwen naar 0°.

- Indien u de Dual Screen gebruikt door het 360° te vouwen, zorg er dan voor dat de voor- en achterzijde van de Dual Screen volledig in contact zijn. In dit geval wordt het scherm van de Dual Screen automatisch uitgeschakeld om stroom te besparen.

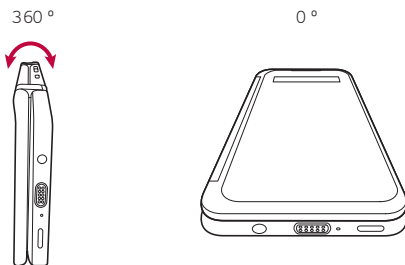

De Dual Screen gebruiken

Vouw de Dual Screen uit elkaar om de twee schermen zij aan zij te plaatsen.

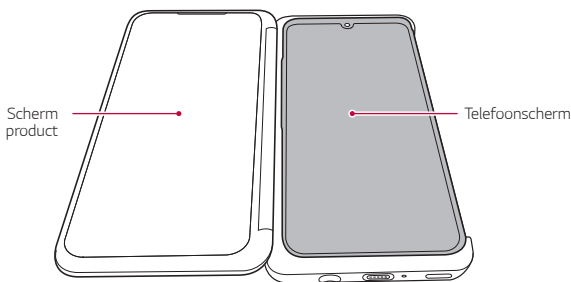

Het Schermkleur aanpassen

Als u het scherm van het product en het telefoonscherm tegelijkertijd gebruikt, kan er een kleurverschil optreden tussen de twee schermen.

- Probeer de kleurtemperatuur of de RGB-niveaus aan te passen. Op het homescreen, tik op **Instellingen > Weergave > Schermkleur**, pas dan Kleurtemperatuur of RGB-niveaus aan.
- Kleuren kunnen er anders uitzien afhankelijk van de gezichtshoek, pas dus de kleuren aan in een volledig uitgevouwen toestand.

Dual Homescreen gebruiken

Kennismaken met Dual Homescreen

De Dual homescreen kan onafhankelijk van het productscherm werken.

- Het biedt sneltoetspictogrammen en een home touch balk.
- U kunt de achtergrond wijzigen en widgets instellen.
- Op het homescreen, kunt u ook verschillende apps starten uit de lade van apps en mappen genereren of wissen.

Kennismaken met de opmaak van Dual Homescreen

U kunt verschillende functies gebruiken door de pictogrammen te starten op het homescreen.




- De achtergrond van de Dual Screen kan verschillen van de afbeelding afhankelijk van het beleid van de fabrikant, de instellingen van de gebruiker, softwareversies, diensten verleend door telecomproviders, enz.

- **Gedeelte voor snelle toegang:** Zet de belangrijkste apps vast onder in het scherm zodat u ze makkelijk kunt openen vanaf elk homescreen.
- **Navigatiebalk:** U kunt enkele gebaren doen om naar het homescreen, vorig scherm, scherm Overzicht te gaan , of snel over te schakelen tussen apps.

Het paneel Dual Screen gebruiken

U kunt het paneel **Dual Screen** openen door de bovenkant van het scherm omlaag te slepen.


- U kunt de helderheid van het scherm aanpassen op het paneel **Dual Screen**.
 - Indien u synchronisatie activeert door **Sync** te selecteren, dan komt de schermhelderheid van het dubbele scherm in sync met deze van het verbonden product.
- U kunt op **Screenshot** tikken om een afbeelding van het productscherm vast te leggen.
- U kunt het productscherm uitzetten door te tikken op **Dual Screen**.
 - Het dubbele scherm en de verbonden telefoon worden losgekoppeld.
- U kunt op  tikken om toegang te krijgen tot het instellingenmenu van het dubbel scherm.

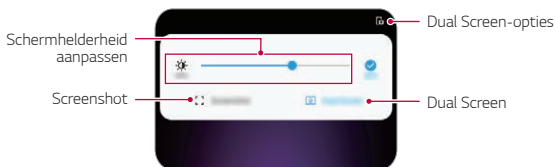

Wijzigingen aanbrengen aan het Dual Homescreen

Houd een lege zone ingedrukt op het Dual Homescreen en start een gewenste functie.

- Als u een widget aan het homescreen wilt toevoegen, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het homescreen en selecteer vervolgens **Widgets**.
- Houd uw vinger op een leeg gedeelte op het homescreen en selecteer vervolgens **Achtergronden** als u achtergronden wilt wijzigen.
- Als u het standaardscherm wilt wijzigen, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het startscherm, verplaats die naar het gewenste scherm, tik op  en tik vervolgens nogmaals op het scherm.

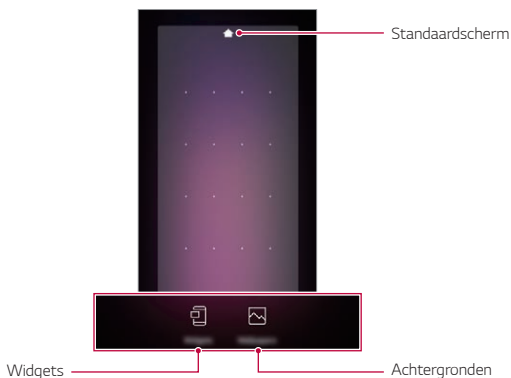


De achtergrond van de Dual Screen bekijken

U kunt de achtergrondafbeelding alleen bekijken door de apps en de widgets op het homescreen te verbergen.

Duw twee vingers uiteen op het startscherm.

- Als u wilt teruggaan naar het originele scherm met apps en widgets, knijpt u uw vingers op het homescreen samen of tikt u op .

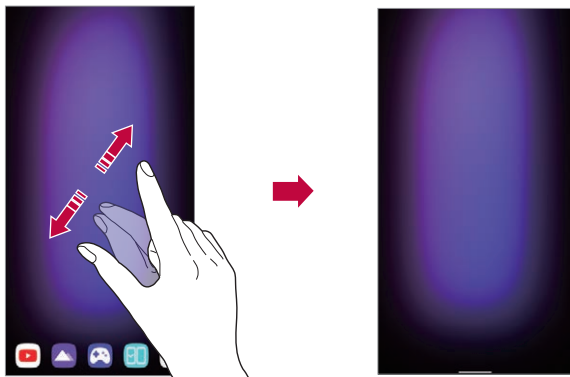

De omgeving van de Dual Screen instellen

U kunt de omgeving van het dubbele scherm instellen op de telefoon die verbonden is met het dubbele scherm.

1 Op het homescreen, tik op **Instellingen > Weergave > Dual Screen**.



- U moet uw telefoon verbinden met het dubbele scherm om het menu item te zien voor de instelling van de omgeving van het dubbele scherm.

2 Selecteer de gewenste functies en stel deze in.

- **Cover display:** U kunt instellen of u de cover display wil gebruiken aan de voorzijde van het dubbele scherm.
- **Time-out scherm / Dagelijkse onderbreking:** U kunt instellen of u beide schermen tegelijkertijd wilt gebruiken.
- **Dual Screen Tool:** Als u uw telefoon met het dubbele scherm verbindt, verschijnt het Dual Screen Tool op het scherm. De helderheid wordt gesynchroniseerd met deze van de Dual Screen.
- **Dual Screen gebruiken:** U kunt het dubbele scherm aan- en uitschakelen, schakelen tussen de schermen van de telefoon en het dubbele scherm.
- **Helderheid:** U kunt de helderheid van het scherm aanpassen door de balk voor helderheid naar links of rechts te schuiven.
- **Zelfde houden als het hoofdscherm:** U kunt de helderheid synchroniseren met die van de verbonden telefoon.
- **Wide view:** U kunt een app instellen die kan uitgebreid worden op beide schermen.
- **Achtergrond:** U kunt een achtergrond voor het Homescreen selecteren.
- **Pictogrammen app-drawer:** U kunt de app-lade op uw product tonen of verbergen.
- **My Pick App:** U kunt apps selecteren die telkens automatisch opstarten als u het dubbele scherm aanschakelt.



- De lijst van apps die op het scherm verschijnen kan verschillen, afhankelijk van de apps die zijn geïnstalleerd.

Dual Homescreen Capture+ gebruiken

Het scherm vastleggen met Dual Homescreen Screenshot

Trek op het scherm dat u wilt vastleggen de statusbalk naar beneden en tik op  **Screenshot**.

- Tik op  en selecteer de gewenste locatie om de vastgelegde afbeelding op te slaan.
 - U kunt de vastgelegde afbeelding opslaan in **Galerij**.

Notities nemen op het scherm met Dual Screen Screenshot


- 1 Trek op het gewenste scherm de statusbalk naar beneden en tik op  **Screenshot**.
 - De vastgelegde afbeelding verschijnt als memo-bureaublad en het memo-hulpprogramma verschijnt boven in het scherm.
- 2 Schrijf vrijuit notities op de vastgelegde afbeelding.
 - Tik op  om een handgeschreven notitie te maken op het scherm.
- 3 Tik op  en selecteer de gewenste locatie om de memo op te slaan.
 - U kunt de memo opslaan in **Galerij**.

Dual Screen Tool

Als u uw telefoon met het dubbele scherm verbindt en het dubbel scherm activeert, verschijnt het menu pictogram **Dual Screen Tool** op de kant van het scherm van de telefoon.

Tik op  om het menu **Dual Screen Tools** te openen en toegang te krijgen tot de hierna vertoonde opties.

	U kunt er licht op tikken om het menu Dual Screen Tools weer te geven of te verbergen.
	U kunt tussen de schermen van het dubbele scherm en de telefoon schakelen.
	U kunt het scherm vanuit de telefoon naar het dubbele scherm verzenden.
	U kunt het scherm vanuit het dubbele scherm naar de telefoon brengen.
	Indien u enkel het dubbele scherm gebruikt, kunt u de helderheid van het scherm van de telefoon (hoofdscherm) verlagen voor batterijbesparing. Indien u deze functie niet wilt gebruiken, veeg dan over het hoofdscherm.
	U kunt een webbrowserscherm hebben uitgebreid tot het dubbele scherm om te gebruiken in Breed beeld.
	U kunt het dubbel scherm uitzetten.

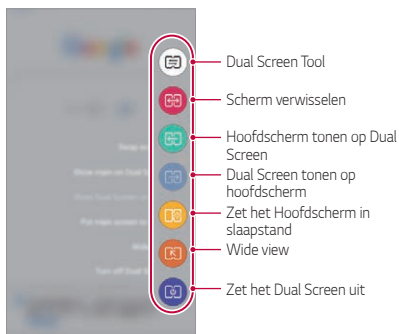



- Als u uw telefoon uitschakelt, wordt het dubbele scherm ook uitgeschakeld. Indien u echter het dubbele scherm uitschakelt blijft de telefoon aan.
- Deze functie is niet beschikbaar bij een vergrendeld scherm en wordt geactiveerd wanneer u het scherm ontgrendelt.
- Het pictogram Breed beeld verschijnt enkel onder de tools van het dubbele scherm als u specifieke Google apps gebruikt.

De Modus Multi-Page gebruiken

U kunt gemakshalve het gebruik van een app uitbreiden naar het hoofdscherm en het dubbele scherm.




- Deze functie is ook beschikbaar in partner apps bovenop de Camera- en Galerij-apps.
- De UI kan verschillen afhankelijk van de gebruikte app.

De Modus Multi-Page gebruiken in Camera

U kunt een foto of video maken op de telefoon of dubbel scherm en het resultaat bekijken op het andere scherm.

- 1 Op het homescreen, tik op  op de telefoon of dubbel scherm en maak een foto of video.
- 2 Na het maken van een foto of video, selecteer het Voorbeeld pictogram.
 - U kunt de foto of video die u gemaakt hebt, bekijken op het andere scherm waar de camera niet draait.

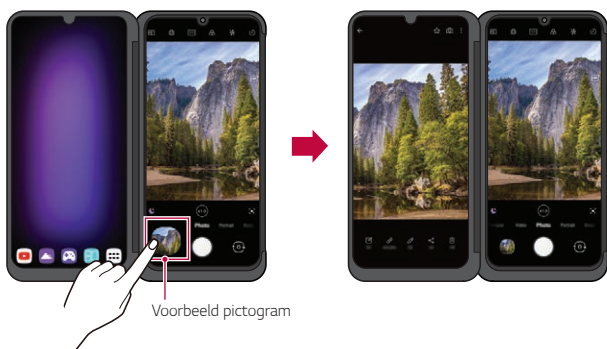


- Als u op het Voorbeeld pictogram hebt getikt om een foto of video te bekijken, blijft het voorbeeldscherm aan en geeft automatisch de laatste foto of video weer terwijl u meer foto's of video's maakt.
- Deze functie blijft niet actief indien u de Camera app uitschakelt en opnieuw opent.

De Modus Multi-Page gebruiken in Galerij

Tik op  in een map in Galerij op het dubbel scherm of telefoon om een vergrote foto of video te bekijken op het tegenovergestelde scherm.

- 1 Op het homescreen, tik op  op de telefoon of dubbel scherm.
- 2 Selecteer een albummap en tik dan op .
 - De foto of video zal weergegeven worden in verlengd bekijken op het tegenovergestelde scherm.
 - Tik op  om deze functie te verlaten.

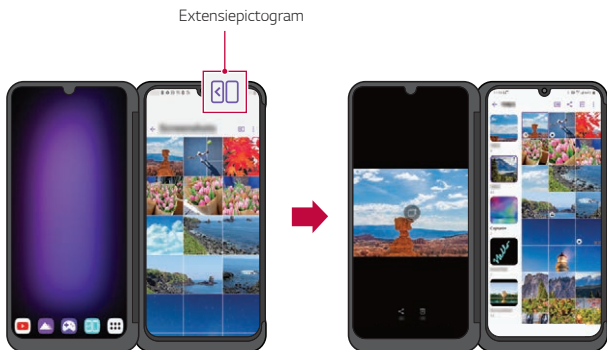

Dual Screen-app gebruiken

Telkens als u dubbel scherm aanzet, worden de ingestelde dubbel scherm-apps automatisch gestart.

- 1 Op het homescreen, tik op **Instellingen** > **Weergave** > **Dual Screen** > **My Pick App**.
- 2 Selecteer de apps die automatisch worden gestart telkens als u het dubbel scherm aanzet.



- Bepaalde apps kunnen niet worden gestart als dubbel scherm-apps.
- De lijst van apps die op het scherm verschijnen kan verschillen, afhankelijk van de apps die zijn geïnstalleerd.

Een Videogesprek maken met de Dual Screen

U kunt uw afbeelding weergeven op de Dual Screen en de afbeelding van uw tegenpartij aan de telefoon.

- Start een videogesprek aan uw telefoon.
 - De afbeelding van uw tegenpartij wordt weergegeven op het telefoonscherm en uw afbeelding wordt weergegeven in de rechter benedenhoek van het telefoonscherm.
- Tik op  bovenaan het telefoonscherm om uw afbeelding weer te geven op de Dual Screen.
 - Tik opnieuw op  om terug te keren naar de vorige weergavemodus.



- De titel bovenaan en de knop onderaan verschijnen tegelijkertijd en verdwijnen 4 seconden later.
- Terwijl u een videogesprek maakt of beantwoordt, kunt u andere apps of functies gebruiken op het Dual Screen.

Breed Beeld Dual Screen gebruiken

Als u de Chrome app gebruikt, kunt u de modus Breed beeld gebruiken om een scherm te maken dat uitgebreid wordt tot beide schermen voor een breder beeld.

- 1 Terwijl de telefoon verbonden is met het dubbele scherm, open de app Chrome.
- 2 Tik op , tik dan op **Wide view** .
- 3 U kunt het scherm horizontaal of verticaal uitbreiden.



- Als u de modus Breed Beeld gebruikt, kunt u ook het invoerveld van het toetsenbord uitbreiden in ofwel de horizontale of verticale modus.

Bewegen tussen App-schermen op Dual Screen

U kunt met drie vingers over het scherm schuiven om het appscherm tussen het dubbel scherm en het scherm van de telefoon te verplaatsen.

- Schuif het appscherm met drie vingers naar links of rechts om vrij te bewegen tussen het hoofdscherm en het dubbel scherm.



Schuif het app-scherm met drie vingers



Verplaats het app-scherm naar het hoofdscherm



Schuif het app-scherm met drie vingers



Verplaats het app-scherm naar het dubbele scherm




- Om deze functie te gebruiken moet het scherm tegelijkertijd met drie vingers worden aangeraakt.

Dubbel Toetsenbord gebruiken op Dual Screen

Terwijl u het toetsenbord verticaal gebruikt, kunt u het toetsenbord uitbreiden om het bovenste scherm te gebruiken als een app scherm en het onderste scherm als een toetsenboardschermbord.

- 1 Zet het dubbel scherm om naar landschapsmodus op het toetsenbord invoerscherm.
- 2 Tik op  in het toetsenbord invoerscherm van het dubbel scherm.
 - U kunt typen op het toetsenbord op het onderste scherm terwijl u de ingevoerde tekst bekijkt op het bovenste scherm.
 - Tik op  in uitvergroete staat om het toetsenbord onderin terug te brengen naar de oorspronkelijke positie.

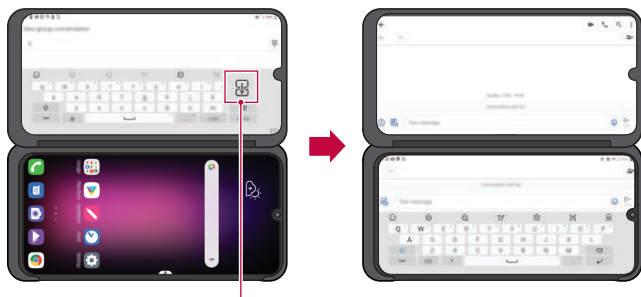

Dubbel Toetsenbord




- Raak het appscherm met drie vingers tegelijk aan en schuif het naar boven of naar beneden om het naar het boven of naar beneden te verplaatsen. Zie *Bewegen tussen App-schermen op Dual Screen* voor details.

Mirrormodus gebruiken op Dual Screen

Bij gebruik van de camera voor het nemen van foto's kunt u voorbeelden van de foto's bekijken op het dubbel scherm.

- 1 Op het homescreen, tik op .
- 2 Tik op  bovenaan het camerascherm.
 - **Spiegelmodus** verschijnt op het dubbel scherm.

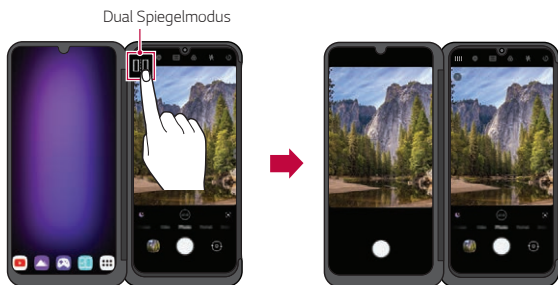

- U kunt ook direct van het dubbel scherm foto's maken of video's opnemen.

Gebruik het dubbel scherm om de hoek aan te passen voor verschillende situaties, zoals hieronder vermeld.

- Opname met hoge kijkhoek: Gebruiken bij het maken van een foto met veel mensen bij een concert of festival of bij het maken van een foto van een grote ruimte.
- Opname met lage kijkhoek: Gebruiken bij het maken van een foto van uw kind op ooghoogte van uw kind of bij het maken van foto's van hoge gebouwen en dergelijke.



Opnamen met hoge kijkhoek



Opnamen met lage kijkhoek

Instant Capture gebruiken op Dual Screen

Als de telefoon is verbonden met het dubbel scherm, wordt de functie **Instant vastleggen**  ingeschakeld op het LG-toetsenbord.

U kunt het toetsenbord op het hoofdscherm gebruiken, een schermopname vastleggen op het dubbel scherm en het direct inbrengen in het toetsenbordinvoerscherm.

Tik op  op het LG-toetsenbordinvoerscherm.

- Het scherm op het dubbel scherm wordt vastgelegd en automatisch bijgevoegd op het toetsenbordinvoerscherm.




- U kunt het toetsenbord niet uitbreiden naar beide schermen als deze functie ingeschakeld is.

LG Game Pad

U kunt virtuele controllers gebruiken op het productscherm om spelletjes te spelen op de telefoon. Scheid bij het spelen van een spel het hoofdscherm en het dubbel scherm zodat de controller het spelscherm niet blokkeert.

- 1 Op het homescreen, tik op **Game Launcher** en selecteer **LG Game Pad** 

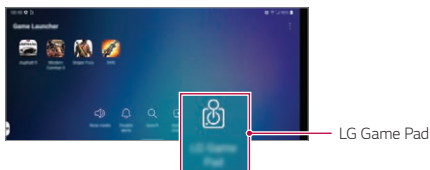

- **LG Game Pad** verschijnt op het productscherm.



- 2 Tik op  en schuif dan naar links en rechts om uw voorkeursstijl voor de **LG Game Pad** te selecteren.



U kunt het spel spelen door de Dual Screen vast te houden zoals hieronder te zien is.



- **LG Game Pad** is alleen beschikbaar voor spellen die hardware gamepads ondersteunen.
- Afhankelijk van het spel kan het zijn dat bepaalde apps of knoppen **LG Game Pad** niet ondersteunen.

Custom Game Pad aanmaken

Bovenop de **LG Game Pad**, kunt u uw eigen game pad aanpassen. U kunt uw eigen game pad aanmaken dat gesynchroniseerd is met de knoppen om het spel te spelen.

- 1 Start het spel op de Dual Screen.
 - Draai het toestel horizontaal zodat de Dual Screen boven is en het telefoonscherm onderaan.



- 2 Op het homescreen, tik op **Game Launcher** en selecteer **LG Game Pad**  en veeg het dan naar het rechter uiteinde van het scherm.
 - **Custom Game Pad aanmaken** verschijnt op het scherm.
 - Tik op **+** op het scherm **Custom Game Pad aanmaken**.




- 3 Tik op **+** bovenaan rechts van het scherm **Aangepaste gamepad** om de beschikbare knoppen weer te geven en selecteer een knop om te gebruiken op mijn **Aangepaste gamepad**.
- De geselecteerde knop verschijnt op het scherm **Aangepaste gamepad**.



- 4 Terwijl u kijkt naar het scherm van het spel op de Dual Screen, plaats de geselecteerde knop op de gewenste locatie van uw telefoonscherm.
- Selecteer **+** op het spel van de Dual Screen en synchroniseer het met de nieuw aangemaakte knop.
 - Pas de positie en grootte van de nieuw aangemaakte knop aan op uw telefoonscherm.



- Door de nieuw aangemaakte knop op uw telefoonscherm te bedienen, kunt u hetzelfde effect bekomen als het bedienen van de knop op het dubbel scherm.

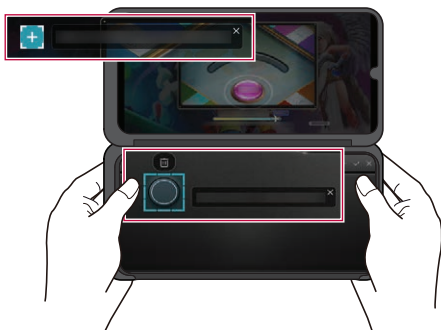

5 Tik op ✓ om **Aangepaste gamepad** op te slaan.

- Als u **Aangepaste gamepad** opslaat, wordt dezelfde titel van het spel gebruikt als de titel van **Aangepaste gamepad**.



- **Aangepaste gamepad** die u aangemaakt hebt, zal het toegewezen game pad zijn voor het spel.
- Het kan zijn dat sommige knoppen niet werken als het spel bijgewerkt is.
- **Aangepaste gamepad** kan enkel aangemaakt worden op het telefoonscherm. Dual Screen ondersteunt het niet.

Handelsmerken

- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Foto's, Google Play Protect, Google Agenda, Google Documenten, Google Drive, Google Spreadsheets en andere gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LM-V605N**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **2014/35/EU** en **2014/30/EU**.

U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/declaration>

Contactpunt voor naleving regelgeving

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Meer informatie

Voorzorgsmaatregelen voor productbehandeling

- Dit product kan niet zelfstandig worden gebruikt.
- Het product niet gebruiken of opladen wanneer er vocht in de communicatie- en stroomaansluiting van het product aanwezig is.
 - Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken, verwonding of apparaatstoring.
 - Als er vocht is, stopt u direct het apparaat te gebruiken en verwijdert u het vocht volledig.
- Door het vocht in de natte apparaat verandert de kleur van het productlabel in uw apparaat. Schade aan het toestel ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

Onderdelen van gehard glas

De onderdelen van gehard glas van dit toestel zijn niet permanent en kunnen na verloop van tijd verslijten.

- Als u uw toestel op een hard oppervlak laat vallen of het blootstelt aan zware schokken, kan het geharde glas beschadigd raken.

Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met het gebruiken van uw toestel en neem contact op met de klantenservice van LG.

- U kunt in de handel beschermhoesjes kopen om uw toestel tegen schade te beschermen.

Merk op dat deze beschermhoesjes niet gedekt zijn door de garantie van LG Electronics en dat de veiligheid niet verzekerd is.

De batterij gebruiken

- Dit product maakt geen gebruik van een eigen batterij.
- Als het product op een mobiele telefoon gemonteerd is, gebruikt het de batterij van de mobiele telefoon.

Verwijdering van uw oude apparaat



1. Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
2. Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
3. U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling

