

Issued by  
Information and Communication mobile  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)



CFX65

---

Veiligheidsvoorschriften .....	2	Voicebericht/CB .....	38
Overzicht van de telefoon .....	4	Surf & Fun .....	39
Pictogrammen op het display .....	6	Instellingen .....	42
Aan de slag .....	7	Functie snelkiezen .....	51
In- en uitschakelen, PIN-code invoeren .....	10	Organiser .....	53
Algemene instructies .....	12	Extra's .....	55
Standaardfuncties .....	14	Mijn bestanden .....	57
Beveiliging .....	15	Klantenservice (Customer Care) .....	58
Tekstinvoer .....	17	Accessoires .....	59
Telefoneren .....	19	Onderhoud en verzorging .....	60
Standaardboek .....	22	Productgegevens .....	61
Adresboek .....	23	Garantiecertificaat .....	63
Telefoonboek .....	25	SAR .....	64
Gesprekslijst .....	27	Menustructuur .....	66
Camera .....	28	Index .....	73
Berichten .....	30		
SMS .....	31		
MMS .....	33		
E-mail .....	37		

# Veiligheidsvoorschriften

## Instructie voor ouders

Lees vóór gebruik van de telefoon aandachtig de gebruikershandleiding en de veiligheidsvoorschriften. Wijs uw kinderen op de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Houd bij gebruik van de telefoon rekening met wettelijke voorschriften en plaatselijke beperkingen. Deze kunnen bijvoorbeeld gelden in vliegtuigen, bij pompstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De beltoon (pag. 44), de attentietonen (pag. 46) en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u de handsfree functie heeft ingeschakeld (pag. 19). Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorbeschadiging ontstaan.



De geactiveerde infrarood interface [klasse 1 LED Product (classificatie conform IEC 60825-1)] niet met optische vergrotingsapparatuur bekijken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100 % kwikvrij) en Siemens-opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



Kleine delen, zoals SIM-kaart, sluitingen, objectiefring en objectiefdeksel kunnen door kleine kinderen worden verwijderd en ingeslikt. Daarom moet de telefoon buiten bereik van kleine kinderen worden bewaard.



De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100 % kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.

**Let op:**

Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

De garantiebepalingen vervallen bij elke vorm van ondeskundig gebruik! Deze veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele Siemens-accessoires.

**Verbeterde datatransmissie**

Uw telefoon vereist een kwaliteitsaansluiting op het netwerk om data op hogere snelheid over te dragen. De gegevenstransmissie kan worden vertraagd totdat een dergelijke aansluiting heeft plaatsgevonden. Volgens de richtlijnen voor RF-blootstelling, dient u de telefoon 1,5 cm van uw lichaam af te houden tijdens een dergelijke datatransmissie.

# Overzicht van de telefoon

## ① Verbindingstoets

Weergegeven/gemarkeerde telefoonnummer of naam kiezen, oproepen aannemen. In de stand-by-stand het laatstgekozen telefoonnummer tonen.

## ② Aan/uit/einde-toets

- Indien uitgeschakeld: ingedrukt **houden** totdat deze wordt ingeschakeld.
- Tijdens een gesprek of binnen een toepassing: houd **kort** ingedrukt om de functie te beëindigen.
- In menu's: houd **kort ingedrukt** om een niveau terug te gaan. Houd **ingedrukt** om terug te gaan naar de stand-by-stand.
- In de stand-by-stand: ingedrukt **houden** totdat deze wordt uitgeschakeld.

## ③ Middelste toets

Druk op de middelste toets om een toepassing of functie te starten.

- In de stand-by-stand:

Hoofdmenu openen.

## ④ Navigatietoets

Gebruikersprofielen openen.

Telefoonboek/Adresboek openen.

Openen Inbox.

Camera starten.

- In lijsten, berichten en menu's:

Omhoog/omlaag schuiven.

Eén niveau terug.

- Tijdens het gesprek:

Volume instellen.

- Gespreksopties:



## ⑤ Displaytoetsen

De huidige functies van deze toetsen worden in de onderste regel van het display als **Text**/pictogram weergegeven (bijv. ).

- ⑥ Eventuele extra toets voor WAP-verbinding, (indien vereist en als deze vooraf niet anders is ingesteld.

### ① Geïntegreerde antenne

De geïntegreerde antenne niet onnodig blokkeren. Dit vermindert de ontvangstkwaliteit.

### ② Luidspreker

### ③ Display

### ④ Externe display

### ⑤ Infraroodinterface (IrDA)

### ⑥ Invoertoetsen

### ⑦ Beltoon

- Ingedrukt **houden** in de stand-by-stand: Alle signaaltönen in- of uitschakelen (behalve de wekker).
- Ingedrukt **houden** bij een inkomende oproep: Beltoon alleen voor deze oproep uitschakelen.

### ⑧ Toetsblokkering

Ingedrukt **houden** in stand-by-stand: Toetsblokkering in-/uitschakelen

### ⑨ Aansluitpunt

Voor lader, headset etc.

### ⑩ Flitser/Lampje

### ⑪ Cameraobjectief

### ⑫ Beltoon

### ⑬ Microfoon

### ⑭ Zijtoets plus/min

- Tijdens het gesprek: volume luid/stil.
- In lijsten, menu's en internetpagina's: Omhoog/omlaag schuiven.
- In de stand-by-stand: op de plustoets drukken om gebruikersprofielen in te stellen. Mintoets ingedrukt houden om een voicenotitie op te nemen. Mintoets indrukken om een voicenotitie af te spelen.
- Clamshell is gesloten: toets plus/min indrukken om LCD-backlight in te schakelen. Mintoets ingedrukt houden om lampje in te schakelen.



# Pictogrammen op het display

## Pictogrammen op het display (selectie)



Signaalsterkte



Batterij-indicatie, bijvoorbeeld 50 %



Telefoonboek



Gesprekslijst



Surf & Fun/  
Portal van netwerkprovider



Organiser



Berichten



Camera



Extra's



Mijn bestanden



Instellingen



Alle oproepen worden  
doorgeschakeld



Signaaltoon uit



Alleen korte signaaltoon  
(pieptoon)



Alleen beltoon als de beller is  
opgeslagen in het telefoonboek



Alarm ingesteld



Toetsblokkering ingeschakeld



Automatisch opnemen is  
ingeschakeld



Ingeschakeld en beschikbaar



WAP on line



IrDA-overdracht

## Gebeurtenissen (selectie)



SMS-geheugen is vol



SMS/MMS vol



FFS vol



Geen netwerktoegang mogelijk



Oproep gemist



Assistent verwijderen

## Pictogrammen voor berichten (selectie)



Ongelezen



Gelezen



Verzonden



MMS ontvangen



E-mailbericht is doorgestuurd



E-mailbericht met bijlage



Voicemail ontvangen


# Aan de slag

## SIM-kaart/batterij plaatsen

Van de serviceaanbieder ontvangt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens voor uw aansluiting zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in creditcardformaat is geleverd, dient u het kleinere kaartje eruit te halen en eventuele uitstekende randjes te verwijderen.

Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert.


Druk op het geribbelde gedeelte ① en schuif het batterijdeksel vervolgens in de richting van de pijl ②.

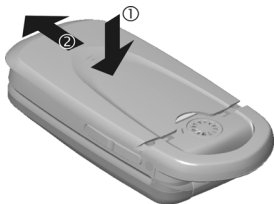

- Plaats de SIM-kaart met de contactzijden naar **beneden** links in de daarvoor bedoelde uitsparing. Schuif de SIM-kaart vervolgens voorzichtig naar binnen ③ (let op de juiste positie van het afgesneden hoekje).



- De batterij zijdelings aanbrengen ④ en vervolgens naar beneden drukken ⑤, tot hij op zijn plaats valt.

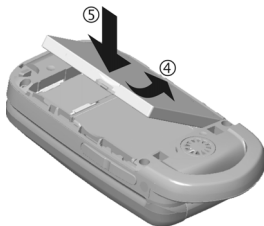

- Om de batterij te verwijderen drukt u de vergrendellip aan de zijkant van de batterij in en neemt u de batterij vervolgens uit het toestel.



- Plaats het deksel en schuif het naar voren ⑥ totdat het op zijn plaats valt.



#### Aanvullende informatie

Alleen SIM-kaarten die op 3 volt werken, worden ondersteund. Raadpleeg de serviceaanbieder bij oudere kaarten.

## Batterij laden

### Laadprocedures

Bij levering is de batterij niet volledig geladen. Steek daarom het laadsnoer onder in de telefoon, steek de netadapter in het stopcontact en laad de batterij minstens gedurende **twee uur**.



Display tijdens het laden.

## Laadtijd

Een lege batterij is na maximaal 2 uur volledig geladen. Het laden dient te gebeuren bij een temperatuur tussen 5 °C en 45 °C. Zodra de temperatuur meer dan 5 °C hoger of lager is dan deze limiet, begint als waarschuwing de batterij-indicatie te knipperen. De netspanning mag niet hoger zijn dan op de voedingsadapter is aangegeven.

## Bedrijfstijden

De bedrijfstijden zijn afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-by-tijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

Gesprekstijd: 100 tot 200 minuten  
Stand-by-tijd: 60 tot 200 uur

## Laadpictogram niet zichtbaar

Als de batterij echt helemaal leeg is, verschijnt de batterij-indicatie pas zodra de lader enige tijd is aangesloten. Het pictogram verschijnt na maximaal 3 tot 4 uur.

**Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter.**

## Batterij indicatie het in gebruik is

Geeft tijdens het gebruik de batterij-status aan (leeg-vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, klinkt een signaal. De batterij-indicatie wordt alleen na een volledige laad- of ontladingsessie correct weergegeven. U dient de batterij daarom **niet onnodig te verwijderen** en het **laadproces indien mogelijk niet voortijdig te beëindigen**.

### Aanvullende informatie

De netadapter wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Als de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, dient u de klok opnieuw in te stellen.

# In- en uitschakelen, PIN-code invoeren

## Telefoon in- of uitschakelen



Houd deze toets **ingedrukt**.

## PIN-code invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een PIN-code van vier tot acht cijfers.



Voer met de cijfertoetsen de PIN-code in. Om ervoor te zorgen dat niemand uw PIN-code kan lezen op het display, wordt in plaats van cijfers \*\*\*\* weergegeven. Corrigeren met **⏪**.



Bevestigen door op de middelste toets te drukken. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

### Aanvullende informatie

PIN-code wijzigen .....p. 15

Blokking van de SIM-kaart  
opheffen .....p. 16

## Alarmnummer (SOS)

Gebruik dit nummer uitsluitend in noodgevallen!

Door op de displaytoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of PIN-code via elk netwerk een alarmnummer bellen (niet in alle landen mogelijk).

## Voor het eerst inschakelen

### Tijd/datum

Stel de klok in zodat deze de juiste tijd weergeeft. U hoeft deze instelling niet opnieuw uit te voeren.



Deze toets indrukken en vervolgens **Wijzigen** kiezen.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (24 uur inclusief seconden) invoeren.



Druk op deze toets. De tijd en datum zijn nu bijgewerkt.

## Tijdzones

Selecteer de tijdzone van uw huidige locatie.



Selecteer in de lijst de plaats in de gewenste tijdzone ...

**Instellen** ... en geef dit op.

Als de batterij en SIM-kaart zijn verwijderd, moet de klok opnieuw worden ingesteld.

## SIM-adressen kopiëren

Als u de SIM-kaart voor het eerst plaatst, kunt u uw contacten kopiëren naar het adresboek. U mag **dit proces niet onderbreken**. Oproepen die **gedurende deze tijd** binnenkomen, kunt u **niet aannemen**. Volg de aanwijzingen op het display.

U kunt de gegevens van de SIM-kaart ook later kopiëren (p. 26).

# Algemene instructies

## Stand-by-stand

De telefoon bevindt zich in de **stand-by-stand** en is **klaar voor gebruik** als de naam van de provider op het display verschijnt.



Ingedrukt **houden** om in elke situatie naar de stand-by-stand terug te keren.

## Signaalsterkte



Sterk signaal.



Bij een zwak signaal wordt de kwaliteit van het gesprek minder en kan de verbinding worden verbroken. Wijzig in dit geval uw locatie.

## Hoofdmenu

Het hoofdmenu bestaat uit pictogrammen op het display:



Openen vanuit de stand-by-stand.



Kies tussen twee toepassingspictogrammen.



Een toepassing starten.

## Hoofdmenuopties

### Opties

Menu openen.

Afhankelijk van de huidige situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

Hoofdletters	Kies uit twee tekengrootten.
Verlichting	Displayverlichting lichter of donkerder instellen.
Help	Een helptekst weergeven.



# Gebruikshandleiding

## Navigatie in menu's

In de gebruikshandleiding worden de stappen voor het gebruik van een functie **beknopt** weergegeven, bijvoorbeeld voor het openen van de lijst met gemiste oproepen:

 →  → **Gemiste opr.**





Dit behelst de volgende stappen:

-  Hoofdmenu openen.
- Functie  selecteren na **Gemiste opr.**

**Selectie** Hiermee bevestigt u uw keuze.

## Snelkeuze van menuopties

Alle menu's zijn genummerd zodat een functie (zoals het schrijven van een nieuwe SMS) direct in de standby-stand kan worden geselecteerd door een getal in te voeren:

-  Indrukken om het hoofdmenu weer te geven.
-  Druk deze toets in voor **Berichten**.
-  Druk deze toets in voor **Nieuwe maken**.
-  Druk deze toets in voor **SMS**.

## Pictogrammen

De volgende pictogrammen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Getallen/letters invoeren



Aan/uit/einde-toets



Verbindingstoets



Displaytoetsen

**Menu**

Weergave van een displaytoetsfunctie.



Houd de middelste toets omlaag ingedrukt om bijv. het menu op te roepen.



Beweeg de joystick in de aangegeven richting.



De functie is afhankelijk van de provider; mogelijk moet u zich abonneren

# Standaardfuncties

## Optiemenu's

Overzicht van functies die steeds weer in de optiemenu's voorkomen.

<b>Opties</b>	Menu openen.
<b>Bewerken</b>	Open het item dat u wilt bewerken.
<b>Lezen</b>	Item weergeven.
<b>Wissen/ Alles wissen</b>	Item verwijderen of alle items verwijderen na bevestiging.
<b>Nieuw item?</b>	Een nieuw item invoeren.
<b>Zenden...</b>	Transmissiedienst of – medium selecteren om iets te verzenden.
<b>Beantwoorden/Allen beantw.</b>	De afzender verandert in de geadresseerde, voor het onderwerp wordt „Re:“ ingevoegd, de ontvangen tekst wordt overgenomen in het nieuwe bericht.
<b>Opslaan</b>	Item opslaan.
<b>Opslaan in</b> 	Ontvanger opslaan in de huidige adreslijst.
<b>Sorteren</b>	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, type, tijd).

**Tekstinvoer (p. 17)** T9-voorkeur: T9-ondersteuning in-/uitschakelen.  
Invoertaal: Taal voor de tekst selecteren.

**Naam wijzigen** Gemarkeerd item een andere naam geven.

**Capaciteit** Geheugencapaciteit weergeven

**Eigenschappen** Eigenschappen van het gemarkeerde object weergeven.

**Help** Helptekst weergeven.

## Markeermodus

Eén of meer items markeren om een bijbehorende functie uit te voeren.

**Opties** Menu openen.

**Selecteren** Modus activeren.

**Select.** Een **niet-gemarkeerd** item markeren.

**Deselect** De **markering** van een gemarkeerd item opheffen.

Overige markeringsfuncties:

**Alles markeren** Alle items markeren.

**Alle mark. oph.** De markering van alle gemarkeerde items opheffen.

**Wis gemark.** Alle gemarkeerde items worden gewist.

# Beveiliging

De telefoon en SIM-kaart worden door verschillende geheime codes beveiligd tegen misbruik.

**Bewaar deze codes op een veilige plaats waar u ze later gemakkelijk terug kunt vinden.**

## Codes

<b>PIN-code</b>	Met deze code beveiligt u de SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
<b>PIN2-code</b>	Is vereist om de gesprekskostenweergave in te stellen en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
<b>PUK-code</b> <b>PUK2-code</b>	Deze code Hiermee wordt de blokkering opgeheven van SIM-kaarten die na herhaalde invoer van een onjuiste PIN-code zijn geblokkeerd.
<b>Toestelcode</b>	Hiermee beveiligt u de telefoon. Deze code dient u bij de eerste beveiligingsinstelling zelf vast te leggen.

 →  → Beveiliging → Codes  
→ Functie selecteren.

## PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van de telefoon gevraagd de PIN-code in te voeren. U kunt deze functie uitschakelen, maar u riskeert daarmee dat de telefoon onbevoegd wordt gebruikt. Bij sommige providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.



Druk op deze toets.



PIN-code invoeren



Item bevestigen.

## PIN wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in een getal (van 4 tot 8 cijfers) dat u beter kunt onthouden.



Voer **uw huidige** PIN-code in.



Druk op deze toets.



**Voer** uw nieuwe PIN-code in.



**Voer** uw nieuwe PIN-code nogmaals in.





## PIN2 wijzigen

(Wordt alleen weergegeven als PIN2 beschikbaar is). Volg dezelfde procedure als bij PIN wijzigen.

## Tel.code wijz.

(Toestelcode wijzigen)

De toestelcode (een getal van 4- tot 8 cijfers) legt u zelf vast zodra u voor de eerste keer een door de toestelcode beveiligde functie opent (bijvoorbeeld **Directe oproep**, p. 48).

Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies.

Wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste toestelcode wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode en tot alle functies die hier gebruik van maken geblokkeerd.

Neem dan contact op met de klantenservice van Siemens (p. 58).

Aan het deblokken van de toestelcode zijn kosten verbonden.

## Blokking van de SIM-kaart opheffen

Als u driemaal een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer dan volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij uw SIM-kaart hoort en door uw provider is verstrekt. Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, kunt u contact opnemen met de provider.

## Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld (p. 15), wordt bij het inschakelen van het toestel een bevestiging vereist.

Dit voorkomt dat u het toestel per ongeluk inschakelt, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in uw jaszak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



Aan-/uit-/eindetoets ingedrukt **houden**.

Druk op deze toets. De telefoon wordt ingeschakeld.

### Annuleren

Indrukken of niets doen. De inschakelprocedure wordt afgebroken.

# Tekstinvoer

## Tekstinvoer zonder T9

Druk meerdere keren op de cijfer-toetsen tot het gewenste teken verschijnt. Voorbeeld:



Druk **kort op deze toets** voor de letter **a**, twee keer op dezelfde toets voor de **b**, enz. Ingedrukt **houden** voor het getal.



**Kort** indrukken om het teken vóór de cursor te wissen, **lang** indrukken om het hele woord te wissen.



Cursor verplaatsen (vooruit/terug).



**Kort ingedrukt houden:** schakelen tussen *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, *123*.

Ingedrukt **houden:** Alle Invoervarianten worden weergegeven.



**Kort ingedrukt houden:** speciale tekens worden weergegeven.

Ingedrukt **houden:** Invoermenu openen.



**Eenmaal/herhaaldelijk indrukken:**

., ? ! ' " 0 + - ( ) @ / : \_

Ingedrukt **houden:** Schrijft 0.



Leeg veld.

**Tweemaal indrukken** = regel afbreken.

## Speciale tekens



Kort indrukken.

1)	¿	ı	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	(	)	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[	]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Regel afbreken



Naar tekens navigeren.



**Selectie** Druk op deze toets.

## Tekstinvoermenu



Ingedrukt **houden:**

Tekstformaat (alleen SMS),  
Invoertaal, Selecteren,  
Kopiëren/Invoegen

## Tekstinvoer met T9

„T9“ combineert het juiste woord uit de toetsinvoer.



T9 in-/uitschakelen.

## Invoertaal selecteren

**Opties** Tekstmenu openen.



Selecteer **Tekstinvoer**, en vervolgens **Invoertaal**.

**Selectie** Bevestigen.

## Met T9 schrijven

Het wordt u aangeraden woorden in te voeren zonder op de display te kijken.

U hoeft slechts **eenmaal** op de toets van de gewenste letter te drukken.


  Door een blanco veld of door naar rechts te bewegen wordt het woord beëindigd.

Gebruik geen speciale tekens zoals Å. Gebruik in plaats daarvan standaardtekens zoals A, en T9 doet de rest.

## T9-woordsuggesties

Als het woordenboek meerdere mogelijkheden voor een woord vindt, verschijnt het meest aanneemelijke woord eerst.

 Druk op deze toets. Als ook dit niet het woord is dat u zoekt, dient u opnieuw op de toets te drukken.

 Herhalen totdat het juiste woord wordt weergegeven.

Een woord aan het woordenboek toevoegen:

**Leren** Selecteer een woord en voer dit in zonder T9. Vervolgens kiest u **Opslaan**.

## Een woord corrigeren

Woorden geschreven **met behulp van T9**:



Per woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord wordt **gemarkeerd**.



Opnieuw bladeren binnen de woordsuggesties van T9.



De letter links van de cursor wordt gewist **en** er wordt mogelijk een nieuw woord weergegeven.

### Aanvullende informatie



**Kort ingedrukt houden:** Kies tussen: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123.**

**Ingedrukt houden:** Alle invoermodi worden weergegeven.




**Ingedrukt houden:** Opent invoermenu (p. 17).

T9®tekstinvoer is gepatenteerd bij o.a.:  
 U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;  
 Canadian Pat. No. 1,331,057;  
 United Kingdom Pat. No. 2238414B;  
 Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;  
 Republic of Singapore Pat. No. 51383;  
 Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)  
 DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en extra patenten staan wereldwijd in de wacht.

# Telefoneren



Telefoonnummer invoeren (altijd met netnummer/landnummer).

 Door deze toets **kort** in te drukken wordt het laatste cijfer gewist, door de toets **lang** ingedrukt te houden wordt het gehele nummer gewist.



Telefoonnummer kiezen.

## Gesprek beëindigen



Druk **kort** op de eindtoets.

## Volume instellen



Omhoog/omlaag drukken om het volume te regelen.

## Nummerherhaling



**Tweemaal** drukken. Het **laatst** gebelde telefoonnummer wordt opnieuw gekozen.

De nummerherhalingslijst oproepen:



**Eenmaal** drukken.



Selecteer een telefoonnummer en druk op...



... om het te selecteren.

## Automatische nummerherhaling

**AutoHerh** Het telefoonnummer wordt tienmaal met

oplopende tussentijden gekozen.

## Herinnering

### Prompt

Na vijftien minuten herinnert een pieptoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer opnieuw dient te bellen.

## Oproep aannemen



Druk op deze toets.

## Oproep weigeren



**Kort** indrukken.

### Aanvullende informatie

Neem de oproep aan voordat u de telefoon naar uw oor brengt om gehoorschade te voorkomen die door luide beltonen wordt veroorzaakt.



Telefoonnummers in het adresboek/telefoonboek opslaan.

### Handsfr.

Afspelen via luidspreker (handsfree bellen).

Schakel „handsfree“ altijd uit voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor.



Ingedrukt **houden** om de microfoon uit te schakelen.

### Landnummers



Ingedrukt **houden** totdat het teken „+“ verschijnt.

### Land

Land kiezen.

## Gespreksopties

- Opties** Functies die alleen beschikbaar zijn **tijdens** het gesprek worden aangeboden.

## Wisselen tussen twee gesprekken



### Een tweede verbinding tot stand brengen

- Opties** Menu openen
- In wacht** Huidig gesprek in de wachtstand zetten en vervolgens het nieuwe telefoonnummer kiezen.

- Opties** Menu openen.

- Wisselen** Wisselen tussen gesprekken.

### Oproep tijdens een gesprek

U hoort een „wisselgesprek“ en kunt nu:

- **de nieuwe oproep eveneens aannemen** (zonder het eerste gesprek te beëindigen)

- Wisselen** De oproep aannemen en het huidige gesprek in de wachtstand zetten.

- **nieuwe oproep weigeren**

- Afwijzen** Oproep weigeren of doorverbinden naar de voice-mail als deze functie is ingeschakeld.

- **nieuwe oproep aannemen en huidige gesprek beëindigen**



Gesprek beëindigen.

Nieuwe oproep aannemen.

## Gesprek(ken) beëindigen



Druk op de eindtoets.

- Ja** Gesprek in wachtstand hervatten

- Nee** Alle gesprekken beëindigen.

## Conferentie

U kunt maximaal vijf deelnemers opbellen een voor een. Als u eenmaal een verbinding tot stand heeft gebracht:

- Opties** Menu openen en **In wacht** selecteren. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.



Kies nu een nieuw telefoonnummer. Zodra de nieuwe verbinding tot stand is gebracht ...

- Opties** ...opent u het menu en selecteert u **Conferentie**. Herhaal dit tot alle deelnemers verbinding hebben.

## Beëindigen



Zodra de einde-toets wordt ingedrukt, worden **alle** gesprekken in de vergadering beëindigd.

## Stuurcodes (DTMF)

Stuurcodes (cijfers) invoeren, bijvoorbeeld om een antwoordapparaat op afstand te bedienen.

### Opties


Menu openen en DTMF zenden selecteren.

# Standaardboek



## Itemweergave

De items uit de standaardadreslijst (adresboek of telefoonboek) worden weergegeven.



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te schuiven.

## Nieuw item?

Een nieuw item invoeren.

**Adresboek** (zie ook p. 23)

**Telefoonboek** (zie ook p. 25)

## Visitekaartje

Maak uw eigen visitekaartje om naar een andere mobiele telefoon te versturen. Als er nog geen visitekaartje is gemaakt, wordt direct gevraagd of u dit wilt invoeren.



Ga van veld naar veld en vul ze een voor een in.

**Opslaan**

Indrukken.

## Groepen

Zie p. 24.

## Standaardboek

U kunt een bepaalde adreslijst instellen als favoriet.

Het geselecteerde standaardboek wordt geopend in de stand-by-stand met de navigatietoets.



Telefoonboek of adresboek openen.

## Adresboek

In het adresboek kunt u allerlei gegevens invoeren voor elk item en u hebt de beschikking over extra functies zoals afbeeldingen, verjaardagen en e-mail.

## Telefoonboek

Het telefoonboek bevindt zich op de SIM-kaart. U kunt slechts één telefoonnummer per item invoeren. Het telefoonboek op de SIM-kaart kan eenvoudig naar een andere telefoon worden gecopieerd.

# Adresboek

In het adresboek kunnen maximaal 250 items met verschillende telefoon- en faxnummers en andere adresgegevens worden opgeslagen. Deze items worden apart van het telefoonboek in het toestelgeheugen beheerd.

## Nieuw item?

Het adresboek is als standaardboek ingesteld:



Het adresboek (in de stand-by-stand) openen



De invoervelden weergeven.



De gewenste invoervelden selecteren.



De invoervelden invullen.  
Er moet in ieder geval één naam worden ingevoerd. Geef een telefoonnummer altijd op met een net- en landnummer bijv. +31 653 ...

### Speciale invoervelden

**Groep:** Toewijzing aan een groep (p. 24).

**Adres:** Uitbreiding voor het invoeren van het volledige adres: **Straat;** **Postcode;** **Plaats;** **Land:**

### Verjaardag:

Na het inschakelen kunt u de geboortedatum invoeren.

**Herinnering:** De telefoon herinnert u één dag vóór de verjaardag aan de ingevoerde tijd.

### Afbeelding:

Wijst een afbeelding toe aan een item. Deze wordt dan weergegeven wanneer u vanaf het bijbehorende telefoonnummer wordt gebeld.

### Alle velden/Kleinere velden

Weergave van het aantal invoervelden.

### Opslaan

Sla het item op.

### Anvullende informatie



Tijdelijk naar het telefoonboek schakelen.

## Item weergeven/zoeken



Het adresboek (in de stand-by-stand) openen.



Het gewenste item selecteren.



Het item weergeven.

## Weergaveopties

### Opties

Weergaveopties voor het geselecteerde invoerveld.



## Item wijzigen



Selecteer het invoerveld en druk op **Bewerk.**



Selecteer het item en druk op **Bewerk.**



Maak wijzigingen en klik vervolgens op **Opslaan.**

## Een item bellen



Open het adresboek (in de stand-by-stand).



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.



Het nummer wordt gekozen.

Als er verschillende nummers in het item van het adresboek zijn, kunt u hieruit kiezen.

## Adresboekopties

Afhankelijk van de huidige situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

**Opties** Menu openen.

Naar ...	Huidige of gemarkeerde items toewijzen aan een groep.
Naar SIM kop.	Naam en telefoonnummer kopiëren naar de SIM-kaart (telefoonboek).
Importeren	Ontvangstgereedheid voor een adresboek-item tot stand brengen via IrDA (p. 47) of SMS (p. 31).

(Voor standaardfuncties zie p. 14)

## Groepen

In de telefoon zijn vooraf negen groepen ingevoerd, waarin u uw adresboek-items overzichtelijk kunt indelen. U kunt zeven groepen een andere naam geven.



Open het adresboek (in de stand-by-stand).

<Groepen>

Selecteer dit (achter de groepsnaam staat het aantal items).



Selecteer een groep.

# Telefoonboek

De items in het telefoonboek (op de SIM-kaart) worden apart beheerd van die in het adresboek.

## Nieuw item?

Het telefoonboek is als standaardboek ingesteld:



Open het adresboek (in de stand-by-stand).



<Nieuw item> selecteren.



De invoervelden worden weergegeven.



Navigeren tussen invoervelden en deze invullen.

### Telefoonnummer:

Voer een telefoonnummer altijd in mét het netnummer. Een item zonder telefoonnummer wordt niet opgeslagen.

### Naam:

Voor- en/of achternaam invoeren.

### Groep:

Standaardinstelling **Geen groep**  
Belangrijke nummers kunnen in één groep worden gezet (**VIP**).

### Locatie:

Standaardinstelling **SIM**  
Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligd gebied (**SIM beveiligd**) worden opgeslagen (PIN2-code vereist).

### Itemnummer:

Wordt automatisch aan elk item toegewezen. Het telefoonnummer kan via het recordnummer worden gekozen.

**Opslaan** Indrukken om het nieuwe item op te slaan.

### Aanvullende informatie



Tijdelijk naar het adresboek schakelen.

**Land** Landnummer .....p. 19

## Een item opvragen (zoeken)



Telefoonboek openen.



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.



Het telefoonnummer wordt gekozen.

## Item wijzigen



Item in het telefoonboek selecteren.

### Bewerk.

Druk op deze toets.



Selecteer het gewenste invoerveld.




Maak wijzigingen.

**Opslaan** Druk op deze toets.

## Telefoonboekopties

Afhankelijk van de huidige situatie zijn de volgende functies beschikbaar.

**Opties** Menu openen.

**Kopie naar**  Gemarkeerde items naar het adresboek kopiëren.

**Alles kop.**  Alle items naar het adresboek kopiëren.

**Alles wissen** Hele telefoonboek verwijderen (beschermd met een PIN-code).

**Importeren** Ontvangstgereedheid via IrDA (p. 47) of SMS (p. 31) voor een telefoonboek-item tot stand brengen.

(Voor standaardfuncties zie p. 14)

## <Overige boeken>



Open het telefoonboek en selecteer <Overige boeken>.

## <Eigen nummers>

Voer „eigen“ telefoonnummers in het telefoonboek in (bijv. fax) voor informatie.

## <VIP-nummers>

Weergave van de telefoonnummers die zijn opgeslagen in de groep **VIP**.

## <SIM-telefoonb.>

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook in een andere mobiele telefoon worden gebruikt.

## <Beveiligde SIM>



Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligd gebied worden opgeslagen. Bewerking van deze nummers vereist dan de PIN 2-code.

## <Service-nrs.>/<Infonummers>

Er zijn wellicht telefoonnummers in het telefoonboek opgeslagen, die door uw provider ter beschikking zijn gesteld.

# Gesprekslijst

Telefoonnummers worden opgeslagen zodat u ze gemakkelijker opnieuw kunt bellen.



Gegevens selecteren.



Oproeplijst openen.



Telefoonnummer selecteren.



Telefoonnummer kiezen.

Er kunnen tien telefoonnummers in elke oproeplijst worden opgeslagen.

## Gemiste opr.



Van oproepen die u niet heeft aangenomen worden de telefoonnummers opgeslagen zodat u ze terug kunt bellen.



Gemiste oproep.

## Ontvangen opr.

Alle aangenomen oproepen worden weergegeven in een lijst.

## Gekozen nrs.

Toegang tot de telefoonnummers die u het laatst heeft gekozen.



Snelle toegang in de stand-by-stand.

## Lijst wissen

De gegevens worden gewist.

## Tijd Kosten



→ Tijd/kosten  
→ Ltste gesprek, Alle oproepen,  
Rest. eenheden



Kies deze optie.



Rapport of instellingen openen.

## Reset

Het geselecteerde rapport terugzetten.

## Kosten inst.



Menu openen.

## Valuta

Uw valuta bewerken.

## Kosten/eenhd

De gebruikte valuta, kosten per eenheid en tijd invoeren.

## Tegoed

Op bepaalde SIM-kaarten kunt u of kan de serviceaanbieder een kosten- of tijdlimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel geblokkeerd voor uitgaande oproepen.

## Autom. weerg.

De gespreksduur en -kosten worden automatisch weergegeven.

# Camera

U kunt foto's rechtstreeks op de geïntegreerde camera bekijken en

- de foto als achtergrondafbeelding of logo gebruiken.
- de foto via MMS of e-mail versturen.

## Inschakelen



of



De camera in de stand-by-stand zetten.

De huidige (voorbeeld)afbeelding wordt weergegeven op het display. Op de eerste regel ziet u van links naar rechts het volgende:



Helderheid



Zoomfactor



Witbalans



Externe flitser aangesloten

In de rechterbovenhoek van het voorbeeldvenster wordt het aantal foto's weergegeven dat met de gekozen resolutie nog kan worden gemaakt. Dit aantal hangt onder meer sterk af van het onderwerp (vereist geheugen). Onder het voorbeeldvenster wordt de gekozen resolutie weergegeven of, in de videomodus, de verbruikte en maximale beschikbare opnametijd.

## Fotomodus



Neem een foto.

De foto wordt opgeslagen met een naam. Zie voor de invoer van namen **Instellingen** in het optiemenu (p. 29).

Instellingen vóór de opname:



Stel de helderheid in.



Stel de zoomfactor in.

## Resolutie

Naast de resolutie van het voorbeeldvenster kan de opnamekwaliteit van het beeld worden ingesteld.

Hoogwaardig:	640 × 480 (VGA)
Hoog:	320 × 240 (QVGA)
Normaal:	160 × 120 (QQVGA)
Wallpaper:	132 × 176 of 130 × 130

De betreffende resolutie kan afhankelijk van de gekozen digitale zoomfactor afnemen.

## Flitser

U dient de flitserfunctie te activeren voordat u deze functie gebruikt, ongeacht of u een externe of interne flitser gebruikt.



### Externe flitser

Als de externe flitser is aangesloten, wordt dit door een pictogram op het display weergegeven. De flitser wordt voortdurend geladen wanneer deze op de telefoon is aangesloten en ingeschakeld. Hierdoor wordt de stand-by-tijd korter.



Dit pictogram knippert wanneer de externe flitser wordt opgeladen.

### Interne flitser

De interne flitser wordt automatisch geactiveerd (als u deze functie vooraf instelt). De interne flitser heeft een bereik van 50 cm.

Zie het optiemenu voor instellingen.

## Cameraopties

Afhankelijk van de huidige situatie zijn de volgende functies beschikbaar.

**Opties** Menu openen.

<b>Instellingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaardnaam voor afbeelding</li> <li>• Resolutie.</li> <li>• Kleurmodus: normaal, sepia, grijschaal en Dream scape.</li> </ul>
<b>Fotoalbum</b>	Geeft een lijst van foto's weer.
<b>Flitser</b>	Hiermee kunt u de verschillende flitsermodi selecteren: <b>Uit, Aan, Automatisch, Rode-ogenred.</b>
<b>Kader</b>	Hiermee selecteert u de verschillende frames voor de huidige afbeelding.
<b>Zelfonstspannr</b>	De opname begint ongeveer 15 seconden na het starten van de timer.
<b>Witbalans</b>	Kies tussen: <b>Automatisch, Binnenshuis, Outdoor</b>
<b>Help</b>	
(Voor standaardfuncties, zie p. 14)	

# Berichten

## Inbox

De inbox bevat alle berichten die zijn ontvangen. Alle items worden op type en status door een pictogram gemarkeerd (p. 6).

U opent de inbox als volgt, bijvoorbeeld bij ontvangst van een nieuw SMS-bericht:



Druk op de displaytoets onder het pictogram.

Als u een item opent, wordt de bijbehorende toepassing gestart. Na een ingestelde periode worden items die al zijn gelezen en geopend alleen weergegeven in de (**Opties**) binnenkomende lijsten voor berichten.

In de inbox vindt u de volgende **berichttypen** :

SMS, MMS, E-mail

### Systeemberichten

Bericht over MMS, Gemist alarm, Gemiste afspr., Gemiste opr., WAP Push, Voice-bericht

### Gegevensobjecten

Beltonen, Pictures en Video, kalendervermeldingen, Notities, Visitekaartje en Voice notificatie.

## Berichtlijsten

Alle SMS, MMS en E-mail worden weergegeven in vier afzonderlijke lijsten.



→ Inbox

→ Berichttype selecteren.

Lijst met ontvangen berichten.



→ Ontwerp

→ Berichttype selecteren.

Lijst van opgeslagen concepten.



→ Niet verzonden

→ Berichttype selecteren.

Lijst van berichten die nog niet zijn verzonden.



→ Verzonden

→ Berichttype selecteren.

Lijst van ontvangen berichten.

### Opties


Ga naar het functiemenu om de berichten te verwerken.

# SMS


Met uw telefoon kunt u extra lange tekstberichten ontvangen (max. 760 tekens). Deze worden automatisch uit verschillende „normale“ SMS-berichten samengesteld (denk aan de kosten). Bovendien kunt u afbeeldingen en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.



## Opstellen/verzenden


 →  → Nieuwe maken → SMS

 De tekst invoeren (zie ook p. 17).

**Opties** Geeft tekstfuncties weer.

 Start de verzending.

  Selecteer een telefoonnummer uit het telefoonboek/adresboek of voer er een in.

 De SMS wordt overgedragen naar de berichten-centrale om te worden verstuurd.

## Speciale functies

### Beeld & Geluid

U kunt afbeeldingen en geluiden met of zonder begeleidende tekst verzenden.

Het invoerveld voor tekst is geopend:

**Opties** Menu openen.



Selecteer **Beeld & Geluid**.

Het menu bevat:  
**Stand. anim.**, **Stand.tonen**,  
**Eigen animat.**, **Eigen beelden**, **Eigen geluid**



Lijst selecteren.



Bevestigen. Het eerste item uit het geselecteerde bereik verschijnt.



Schuiven tot u het gewenste item heeft gevonden.

**Bij Stand. anim./Stand.tonen:**



De selectie wordt opgenomen in het SMS-bericht.

**Bij Eigen animat., Eigen beelden, Eigen geluid:**



De selectie wordt weergegeven/afgespeeld.



De selectie wordt opgenomen in het SMS-bericht.

## SMS-archief

 →  → SMS-archief

Er verschijnt een lijst met SMS-berichten die in het toestel zijn opgeslagen.



## SMS aan groep

U kunt een SMS-bericht aan een groep geadresseerden verzenden.

**Opties** Menu openen.

**Verzenden** Kies deze optie.

**Groep** Er verschijnt een lijst met de groepen.



Groep selecteren.



Groep openen en alle of afzonderlijke items markeren.



De SMS wordt verzonden na bevestiging.

## Lezen



Ontvangst van een nieuwe SMS wordt op het display aangekondigd.

De *Inbox* wordt geopend. Hier ziet u een overzicht van de berichten die op dat moment worden ontvangen.



Het SMS-bericht lezen.



Regel voor regel door het SMS-bericht schuiven.

### Aanvullende informatie



Wanneer het pictogram knippert, is het SIM-geheugen vol. Verwijder of sla berichten op.

## Antw.

U kunt direct antwoorden op het SMS-bericht dat nu open is. De net toegevoegde tekst wordt boven de ontvangen tekst geplaatst.



Functies voor een direct antwoord.

## Instelling

### SMS-profielen



→ Envelope → Instelling  
→ SMS → SMS-profielen

5 SMS-profielen kunnen worden ingesteld. Hierin zijn de verzendei-genschappen van een SMS-bericht vastgelegd.

### Profiel inschakelen



Profiel selecteren.



Inschakelen.

### Profiel instellen



Profiel selecteren en openen met **Bewerk.** om het te verwerken.

## SMS-handtek.



→ Envelope → Instelling  
→ SMS → SMS-handtek.

U kunt een „handtekening” met maximaal 16 tekens invoeren. Deze handtekening wordt aan elk SMS-bericht toegevoegd. Dit geldt niet voor een **Antw.** en het wijzigen van een bestaand SMS-bericht.

# MMS

Met behulp van de **Multimedia Messaging Service (MMS)** kunt u tekst, afbeeldingen en geluiden in een gecombineerd bericht naar een andere mobiele telefoon of naar e-mailadressen verzenden.

Afhankelijk van uw telefooninstelling, ontvangt u het hele bericht of slechts een melding met details over de verzender en de grootte van het bericht. De werkelijke MMS kan dan later handmatig worden gedownload.

## Opstellen

Een MMS-bericht bestaat uit een adresregel en de inhoud. Deze kan uit een aantal pagina's bestaan. Elke pagina kan een tekst, een afbeelding of een geluid bevatten.

### Standaard MMS opstellen



→ Nieuwe maken → MMS

Kies eerst een object dat u wilt bewerken en dat aan de eerste pagina van het MMS-bericht moet worden toegevoegd:

**Opties** Het menu openen.

<Afbeelding>

Kies deze optie.



Geeft afbeeldingsfuncties weer: **Afb. invoegen, Camera, Openen, Foto opslaan**

<Geluid> Kies deze optie.



Geeft geluidsfuncties weer: **Geluid invoeg., Opnemen, Openen, Geluid opslaan**

<Tekst>

Kies deze optie.



Geeft tekstfuncties weer (zie ook p. 17).

## Opties

**Opties** Menu openen.

**Stuur MMS** MMS-bericht verzenden.

**Afspelen** Volledig MMS-bericht afspelen op het display.

**Afbeelding...** Zie hierboven.

**Geluid...** Zie hierboven.

**Tekst...** Zie hierboven.

**Pagina** Pagina toev.: Nieuwe pagina na huidige pagina invoegen.

**Pagina wissen:** Huidige pagina verwijderen.

**Paginalijst:** Beschikbare pagina's weergeven.

**Tijdstelling:** De tijdsvolgorde instellen voor de MMS-presentatie:

- **Paginaduur:** Automatisch of Handmatig
- **Pagina weergeven:** Alleen als Handmatig is ingesteld. Voer de levensduur van een pagina in.

Eigen-schappen	Verzendingparameters invoeren (zie het volgende hoofdstuk).
Antw.	Op een MMS- of SMS-bericht of op een willekeurig sjabloon antwoorden.
Doorsturen	Huidig bericht doorsturen.
Als sjabloon	Opgesteld MMS-bericht opslaan als sjabloon. Zie tevens hieronder:
(Voor standaardfuncties zie p. 14)	

## Sjablonen

 →  → MMS-sjabloon

MMS-sjablonen zijn opgeslagen MMS-berichten zonder adres. Ze kunnen als nieuw MMS-bericht worden verzonden of gebruikt worden als onderdeel van nieuwe MMS-berichten. Er kunnen maximaal tien sjablonen worden opgeslagen.

U kunt sjablonen maken door een nieuw MMS-bericht op te stellen of een ontvangen MMS-bericht te gebruiken.

**Opties** Open het menu en selecteer **Als sjabloon**

## Verzenden

De pagina's van het nieuwe MMS-bericht zijn al opgesteld. Het MMS-bericht wordt weergegeven.



Opent het adres.

 **MMS**

Onderwerp:  
Groeten uit Amsterdam

Aan:  
+1234567654321 |

Grootte:  
85 kB

 **Opties**

**Onderwerp:**

Geef een korte beschrijving van het MMS-bericht op.

**Verzenden naar:**

Voer één of meer telefoonnummers/e-mailadressen in.

**Grootte:**

Geeft de grootte van het MMS-bericht weer.



Start de verzending.



Na de bevestiging wordt het MMS-bericht verzonden.

**Meer:**

Geeft extra adresvelden weer.



## Opties voor berichtdetails


**Opties** Het menu openen.

Verzenden	MMS-bericht verzenden.
Afspelen	Volledig MMS-bericht afspelen op het display.
Bewerken	Objectselectie weergeven om een object te wijzigen.
Gedr. toev.	Een geadresseerde uit de huidige adreslijst invoegen.
Geadd. wissen	Afzonderlijke geadresseerde verwijderen.
Paginalijst	Pagina's van het MMS-bericht weergeven zodat ze bekeken of gewijzigd kunnen worden.
Als sjabloon	Opgesteld MMS-bericht opslaan als sjabloon.

(Voor standaardfuncties zie p. 14)

## Ontvangen

 /  Aankomst van een nieuw MMS-bericht/melding wordt op het display aangekondigd.


 Ontvangst starten. Afhankelijk van de instelling wordt (p. 36) het MMS-bericht/melding doorgestuurd naar de gemeenschappelijke inbox (Inbox).

Als u het volledige MMS-bericht **daarna** wilt ontvangen, moet het bericht worden geopend.


**Ontvang.** Start de overdracht.


## Gelezen

Een MMS-bericht is volledig ontvangen.

 Start het afspelen.

Toetsfuncties tijdens het afspelen:

 Naar volgende pagina.

 Eenmaal kort indrukken om naar het begin van de huidige pagina te gaan, tweemaal kort indrukken om naar de vorige pagina te gaan.

 Volume instellen.

 Beëindigen.

Na het afspelen van het MMS-bericht worden de berichtgegevens getoond.

**Onderwerp:**

Beschrijving van het MMS-bericht.

**Van:** Informatie over de afzender.

**Grootte:** Grootte van het MMS-bericht in kilobytes.

**Meer:** Meer invoervelden.

# Instelling

 →  → Instelling → MMS

## MMS-profiel:

Er kunnen vijf MMS-profielen worden ingesteld. De verzendeïenschappen worden in deze profielen opgegeven. Meestal zijn de profielen al ingesteld. Neem indien nodig contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.



Profiel selecteren.



Profiel openen om het te bewerken.

## Instellingsopties

**Opties** Het menu openen.

Activeren, Inst. wijzigen, Naam wijzigen

## Gebruikersinst.

Stel de MMS-verzending naar wens in:

<b>Afzender zichtbaar:</b>	Vragen om uw identiteit te verbergen bij het sturen van een MMS-bericht.
<b>Verzendrapport:</b>	Verzendbevestiging voor verzonden berichten opvragen.
<b>Leesbevestiging:</b>	Leesbevestiging voor MMS-berichten opvragen.
<b>standaard-prioriteit:</b>	Verzendprioriteit: Normaal, Hoog, Laag


**Geldigheid:** Selectie van het tijdvak waarbinnen de berichtencentrale probeert het bericht te verzenden:  
Handmatig, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week, Maximum\*  
\* Het maximale tijdvak dat de provider toestaat.

**Vroegste levertijd:** Overdracht van de berichtencentrale naar de geadresseerde:  
Onmiddellijk, Morgen

**Standaard-duur:** Weergaveduur van een MMS-pagina (standaard-waarde).

**Opvraag:** Ontvangst van het volledige MMS-bericht of alleen een melding:  
Onmiddellijk  
Onmiddellijk het volledige MMS-bericht ontvangen.  
Auto.eigen net  
Onmiddellijk het volledige MMS-bericht ontvangen in het eigen netwerk.  
Handmatig  
Er wordt alleen een melding ontvangen.



**Spam-filter:** Instellingen voor de ontvangst van reclame-MMS.

**Formaatindicatie:**  Stel een maximale bericht-grootte in en de wijze waarop deze wordt gehanteerd.

# E-mail

Uw telefoon is voorzien van een e-mailprogramma (client) waarmee u e-mails kunt ontvangen. U kunt de hele e-mail ontvangen of alleen de kopinformatie (zoals e-mailadres, datum en onderwerp ...).

## Ontvangen/lezen

 →  → **Inbox**  
→ Selecteer een functie.

Voordat u een e-mailbericht kunt lezen, moet het bericht van de server worden opgehaald.

**E-mail** Alle ontvangen e-mail vermelden.

**Opties** Het menu openen en **Inhoud ophalen** selecteren.

**E-mails ontv.** Alle e-mails worden naar de **Inbox** gestuurd vanaf de server.

## Instelling

 →  → **Instelling** → **E-mail**

Voordat u gebruik kunt maken van e-mail, dienen de verbinding met de server en e-mailgegevens ingesteld te worden. Meestal zijn deze gegevens al ingevoerd. Anders krijgt u deze informatie van uw provider. Bezoek voor meer informatie:

[www.siemens-mobile.com/cfx65](http://www.siemens-mobile.com/cfx65)

## Toegang activeren



Kiest de toegang.



Activeert de toegang.

## Account-inst.



Selecteert toegang of **<Leeg>**.

## Bewerk.

Start de bewerking. Vul de gegevensvelden in volgens de instructies van de provider.

# Voicebericht/CB

## Voicebericht



Als u een mailbox heeft, kan een beller een voicebericht voor u achterlaten

- als uw toestel is uitgeschakeld of niet gereed is voor ontvangst;
- als u de oproep niet wilt aannemen;
- of als u aan het bellen bent.

Mogelijk moet u zich abonneren voor deze functie en deze handmatig instellen.

## Instellingen



Van uw provider krijgt u twee telefoonnummers:

### Het telefoonnummer van de voicemail opslaan

Bel dit telefoonnummer om naar uw voiceberichten te luisteren.



Telefoonnummer invoeren en bevestigen met **OK**.

### Doorschakelnummer opslaan

Oproepen worden doorverbonden naar dit nummer.



Telefoonnummer invoeren en op het netwerk registreren met **OK**.

## Naar bericht luisteren



Een nieuw voicebericht kan, afhankelijk van de provider, als volgt worden aangekondigd:



Pictogram en pieptoon.

of



Melding via SMS.

of

U ontvangt automatisch een oproep met een memobericht.

Bel uw voicemail om de berichten te beluisteren.



Ingedrukt **houden** (indien nodig eenmalig het voicemailnummer invoeren). Bevestigen met **OK** en **Mailbox** afhankelijk van uw provider.

## CB-diensten



Sommige providers bieden informatiediensten aan (infokanalen, Cell Broadcast). Als de ontvangst is geactiveerd, ontvangt u een bericht over de geactiveerde onderwerpen in uw Themalijst.

# Surf & Fun

Bekijk de nieuwste informatie op internet, die exact is aangepast aan de weergavemogelijkheden van de telefoon. Bovendien kunt u spelle-tjes en toepassingen van internet naar uw telefoon downloaden. Mogelijk moet u zich op deze service abonneren.

## Internet



Bij het opvragen van de functie wordt de browser met de standaard-optie gestart (Internetinstellingen, p. 40; mogelijk door de provider vastgelegd/gereserveerd).

## Internetservice

**Opties** Menu openen.

**Homepage** Vraag de startpagina of het huidige profiel op (p. 40).

**Favorieten** Geef de bookmarks weer die zijn opgeslagen in de telefoon; sla de bookmark op.

**Recente pagina's** Laatst bezochte internet-pagina's weergeven.

**Adres invoeren** Geef een URL op.

**Laatste pagina** Opnieuw verbinding zoeken met laatste website na verbroken verbinding.

**Instellingen** Browserinstellingen (p. 40).

**Push-inbox** Push-berichten bekijken en opslaan.

## Verbinding verbreken



Ingedrukt **houden** om de verbinding en de browser te sluiten.

## Navigatie in de browser



- Selecteer een link.
- Instellingen, status aan/uit.



- Houd **kort** ingedrukt: naar de vorige pagina.



- Naar vorige/volgende invoer-veld/link.
- Eén regel verschuiven.

## Pictogrammen weergeven in de browser



Verbinding tot stand brengen



Geen netwerk



Netwerk



GPRS on line

## Speciale tekens invoeren



Selecteer belangrijke speciale tekens.



## Internetinstellingen



→ Internet

**Opties** Menu openen.

### Instellingen

Kies deze optie.

Homepage bewerken	Titel en URL van startpagina bewerken.
Profiel selecteren	Lijst van profielen weergeven om ze in te schakelen (zie hieronder).
Verbinding	Alle aansluitingsinformatie instellen volgens verschillende profielen.
Browser-opties	Startoptie, behandeling van afbeeldingen en tonen en verzendopties instellen.
Naam wijzigen	Wijzigt de naam van het huidige profiel.
Cache	De caches inschakelen/uitschakelen
Cookie	Cookies inschakelen/uitschakelen.
Inst. WAP-push	Instellen om push-berichten te ontvangen van alle, geen of specifieke serviceproviders.
Recente pagina's wissen	Alle URL's van <b>Recente pagina</b> verwijderen.

Uw internetbrowser wordt gebruikt onder licentie van:



## Profielen

Hoe u het toestel voorbereidt op internettoegang is afhankelijk van de betreffende provider:

### Profiel is al ingesteld

Meestal zijn al verbindingsprofielen ingesteld voor één of meer providers.



Profiel selecteren.



Profiel inschakelen.

### Profiel handmatig instellen.

Raadpleeg indien nodig uw provider. U kunt instellingen wijzigen.

## Spelletjes en Toepassingen

Op internet worden spelletjes en toepassingen aangeboden. Nadat u deze heeft gedownload, zijn ze beschikbaar op de telefoon. De meeste toepassingen bevatten bedieningsinstructies. Op uw telefoon zijn al enkele toepassingen en spellen geïnstalleerd. De beschrijvingen hiervan treft u aan op:

[www.siemens-mobile.com/cfx65](http://www.siemens-mobile.com/cfx65)

### Voorwaarden

Het WAP-profiel (p. 40) en de verbinding (p. 47) moeten worden geconfigureerd.

### Downloaden

Kies de betreffende verbinding naar gelang u spelletjes of toepassingen laadt:

 →  → Spelletjes/Toepassingen

Naast URL's en providers voor het downloaden worden mogelijk beschikbare toepassingen/spelletjes en mappen weergegeven.

### Aanvullende informatie

Met WAP kunt u toepassingen (bijvoorbeeld beltonen, spelletjes, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden. Het laden of uitvoeren van toepassingen beïnvloedt of verandert de bestaande software van uw Java™-compatibele mobiele telefoon niet.

Siemens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor of in verband met toepassingen die de klant zelf heeft geïnstalleerd, noch voor software die geen deel uitmaakt van het oorspronkelijk geleverde pakket. Dat geldt ook voor functies die op initiatief van de klant zelf zijn ingeschakeld. Het risico op verlies, beschadiging of gebreken van deze toestellen of de toepassingen en in het algemeen alle schade en gevolgen door deze toepassingen komt geheel voor rekening van de koper.

Technisch gezien gaan dergelijke toepassingen of vrijchakeling achteraf voor bepaalde functies bij vervangen/nalevering en eventueel bij reparatie van het toestel verloren.

In dat geval dient de klant deze toepassing opnieuw te downloaden of te laten vrijgeven.

Deze toepassingen zijn dan uitsluitend bestemd voor uw toestel en kunnen om veiligheidsredenen niet vanuit uw toestel worden gekopieerd.

Siemens garandeert niet dat het opnieuw downloaden of inschakelen überhaupt mogelijk of kosteloos mogelijk is en aanvaardt daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid. Als dit technisch gezien mogelijk is, dient u uw toepassingen op de PC te beveiligen met „Mobile Phone Manager“.

# Instellingen

## Profielen



In een telefoonprofiel kunt u diverse instellingen opslaan, bijvoorbeeld om de telefoon aan te passen aan het omgevingsgeluid.

- De telefoon bevat vijf vooraf gedefinieerde profielen met standaardinstellingen. U kunt deze instellingen wijzigen. De standaardprofielen zijn: **Normale omgeving**, **Stille omgeving**, **Luidruchtige omgeving**, **Car Kit**, **Headset**
- U kunt twee profielen naar wens instellen (<Naam>).
- Het speciale profiel **Vliegtuigmodus** is vast ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

## Profielinstellingen

Een standaardprofiel wijzigen of een nieuw persoonlijk profiel maken:



Profiel selecteren.

### Opties

Open het menu en selecteer **Inst. wijzigen**.

De lijst van mogelijke functies wordt weergegeven. Nadat u een functie heeft ingesteld, keert u terug in het profielenmenu en kunt u een volgende functie instellen.

## Car Kit

Alleen in combinatie met een originele carkit-set van Siemens wordt het profiel automatisch ingeschakeld als de telefoon in de houder wordt geplaatst (zie ook Accessoires).

## Headset

Als u een originele Siemens-headset gebruikt, wordt het profiel automatisch ingeschakeld bij gebruik van de headset (zie ook Accessoires).

## Vliegtuigmodus

Alle alarmfuncties (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. Dit profiel kunt u **niet wijzigen**.

## Inschakelen



Schuif naar **Vliegtuigmodus**.



Selectie bevestigen.



Opnieuw bevestigen wanneer dit wordt gevraagd om het profiel te activeren. De telefoon schakelt zichzelf nu automatisch uit.

## Normaal gebruik

Zodra u de telefoon opnieuw aanzet, wordt automatisch het vorige profiel ingeschakeld.

## Weergave




→ Weergave  
→ Functie selecteren.

## Taal

Hiermee stelt u de taal in voor teksten op de display. Bij „Automatisch“ gebruikt de telefoon de standaardtaal van uw provider.

Als per ongeluk een taal werd ingesteld die u niet begrijpt, kan de telefoon als volgt op de taal van uw provider in uw eigen land worden teruggezet (in de stand-by-stand):

\*#0000# 

## Tekstinvoer

### T9-voorkeur

Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen.

**Invoertaal** Taal voor de tekstinvoer selecteren.

## Achtergrond

Wallpaper voor het display instellen.

## Operator

Afbeelding selecteren, die in plaats van het logo van de operator moet worden weergegeven.

## Kleurinstelling.

Kleurschema selecteren voor de hele gebruikersinterface.

## Screensaver

Een screensaver is een afbeelding die na een instelbare tijd op het display verschijnt zodra de telefoon enige tijd niet wordt gebruikt. De functie wordt beëindigd door een inkomende oproep of wanneer op een willekeurige toets wordt gedrukt, behalve wanneer de beveiligingsfunctie is ingeschakeld.

## Startanimatie

Wordt weergegeven als de telefoon is ingeschakeld.

### Let op

De afbeelding (bewegende) en screensavers van een digitale klok verkorten de stand-by-tijd van de telefoon aanzienlijk.

## Eindanimatie

Wordt weergegeven als de telefoon is uitgeschakeld.

## Welkomsttekst

Wordt weergegeven in plaats van een animatie als u de telefoon inschakelt.

## Hoofdletters

Keuze uit twee tekengrootten voor de weergave op het display.

## Verlichting

Displayverlichting lichter of donkerder instellen.

## Contrast

Contrastniveau van display instellen.

## Beltonen



Stel de tonen van de telefoon naar wens in.

## Belsign instel

De beltoon in-/uitschakelen of tot een korte pieptoon reduceren.

## Trilalarm

Als in bepaalde situaties de beltoon van uw telefoon anderen kan storen, kunt u in plaats daarvan het trilsignaal activeren. U kunt het trilsignaal ook samen met de beltoon inschakelen. Deze functie is bij het laden van de batterij en aangesloten accessoires uitgeschakeld (met uitzondering van de headset).

## Volume

Het volume voor de oproepsoorten/functies apart instellen.

### Aanvullende informatie

Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door al te luide beltonen.

## -oproepen

Dezelfde melodie is ingesteld voor alle bellers wiens telefoonnummers zijn opgeslagen in hetzelfde adresboek of op dezelfde SIM-kaart.

## Groepsgespr.

Dezelfde melodie wordt ingesteld voor alle bellers wiens telefoonnummer tot dezelfde groep behoort.

## Overige opr.

Hetzelfde volume is ingesteld voor een beller wiens telefoonnummers niet zijn opgeslagen.

## Meer melod.

U kunt andere melodieën instellen voor berichten/wekker/startmelodie/melodie bij het afsluiten/geluidsrecorder.

## Geluidsoptname

Gebruik de geluidsrecorder om voicenotities en omgevingsgeluiden in te voeren om deze als beltonen te gebruiken.

## Nieuwe opname

### <Nieuw item>

Kies deze optie. Op het display worden de beschikbare tijd en de opnametijd weergegeven.

## Start als volgt een andere toepassing

Het opnamedisplay wordt weergegeven:



De opname start met een korte signaaltoon.



Opname beëindigen

De opname wordt met een tijdstempel opgeslagen in de map **Geluiden**.

## Afspelen



Afspelen.

## Oproepinstell.



→  → Oproepinstell.  
→ Functie selecteren.

## Anoniem bellen



Indien geactiveerd verschijnt uw telefoonnummer niet op het display van de andere persoon (afhankelijk van de providers).

## Wisselgesprek



Als u voor deze dienst bent geregistreerd, kunt u de instelling hiervan controleren en de functie in- of uitschakelen.

## Omleiden

Stel in wanneer inkomende oproepen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer moeten worden doorgeschakeld.

## Doorschakeling instellen (voorbeeld):

### Onbeantw opr.



Select **Onbeantw opr.** selecteren. (Hieronder vallen de voorwaarden **Onbereikbaar**, **Geen gehoor**, **Bezet**, zie het volgende)



Bevestig en selecteer **Instellen** en voer vervolgens het telefoonnummer in waarnaar de oproep wordt doorverbonden.



Bevestigen. Bevestigt de netwerkinstelling.

### Alle oproepen



Alle oproepen worden doorgeschakeld.



Pictogram op de bovenste regel van het display in de stand-by-stand.


Andere mogelijkheden voor doorschakelen:

**Onbereikbaar**, **Geen gehoor**, **Bezet**,  
**Ontvangt fax**, **Ontvangt data**,  
**Statuscontrole**, **Alles opheffen**

## Oproepfilter

Alleen oproepen met telefoonnummers, die in het telefoonboek/adresboek staan of aan een groep zijn toegewezen worden aangekondigd. Overige oproepen worden alleen via het display gemeld.

## Elke toets

U kunt inkomende oproepen aannemen door op een willekeurige toets te drukken (uitgezonderd ).

## Minutentoon

Tijdens een gesprek klinkt na elke minuut een korte signaaltoon (die alleen u kunt horen) die de gespreksduur aangeeft.

## Tst.instell.

 →  → Tst.instell.  
→ Functie selecteren.

## Toetstonen

Het type toetstoon instellen.

## Service-tonen

Service- en waarschuwingstonen instellen.

## Automatisch uitschakelen

De telefoon wordt dagelijks op de aangegeven tijd uitgeschakeld.

## Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) verschijnt op het display. Deze informatie kan van belang zijn bij onderhoud aan het toestel.

Alternatieve invoer in de stand-by-stand: **\*#06#**

**Info** Meer informatie over de telefoon weergeven.

## Softwareversie

Display in de stand-by-stand:

**\*#06#**, druk vervolgens op **Info**.

## Bestandssys.

### Formatteren

(Beveiligd met toestelcode)

Het toestelgeheugen wordt geformateerd en **alle** opgeslagen gegevens zoals beltonen, afbeeldingen en spelletjes worden verwijderd. Het formatteren kan langer dan een minuut duren.

### Defrag

Geheugen vrijmaken door tijdelijke bestanden te wissen die u niet langer nodig heeft.

## Standaardinst.

De beginwaarden (fabrieksinstellingen) van de telefoon worden hersteld. Dit heeft geen effect op de SIM-kaart en netwerkinstellingen.

Alternatieve invoer in de stand-by-stand:

**\*#9999#** 

## Klok



### Tijd/datum

**Wijzigen** Voer eerst de datum in en vervolgens de tijd.

### Tijdzones


#### Wereldkaart

Geeft tijdzones aan.



#### Stedenlijst

Lijst met wereldsteden.



### Datumnotatie

De notatie selecteren waarin de datum wordt weergegeven.

### Tijdnotatie

Formaat 24h of Formaat 12h selecteren.

### Boeddh. datum

Overschakelen naar boeddhistisch jaar.

### Weergave Klok

Tijddisplay inschakelen/  
uitschakelen.

## Verbinding



### GPRS



(GPRS **G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)  
GPRS is een techniek waarmee gegevens sneller via het mobiele netwerk kunnen worden verstuurd.

### GPRS-info

Aansluitingsinformatie weergeven.

### IrDA

Uw telefoon beschikt over een infraroodinterface. Beide toestellen mogen maximaal dertig centimeter van elkaar zijn verwijderd. De infraroodsensoren van beide toestellen moeten zo exact mogelijk op elkaar worden gericht.

### Data Services

Standaardinstelling en inschakelen van de verbindingprofielen voor **MMS**, **Wap** -toepassingen. De voorinstelling van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider. Neem contact op met uw provider of ga naar dit adres op het internet voor meer informatie:  
**[www.siemens-mobile.com/mobilescustomer care](http://www.siemens-mobile.com/mobilescustomer care)** in de sectie met veelgestelde vragen.



## Verificatie

Gecodeerd inbelnummer (alleen CSD-verbindingen) bij WAP in- of uit-schakelen.

## Beveiliging



→ Beveiliging

→ Functie selecteren.

## Directe oproep

Er kan nu nog slechts één telefoonnummer worden gebeld. De vereiste toestelcode (4 tot 8 cijfers) wordt door u ingesteld en ingevoerd de eerste keer dat hiernaar wordt gevraagd.



Ingedrukt **houden** en vervolgens de toestelcode invoeren om uit te schakelen.

## Alleen



Oproepen beperken tot nummers in het telefoonboek die door de SIM-kaart worden beveiligd.

## PIN-codes

Beschrijving, zie p. 15:  
PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Tel.code wijz.

## Alleen deze SIM

De telefoon kan niet worden gebruikt met **andere** SIM-kaart.

## Blokking



Netwerkblokking beperkt het gebruik van uw SIM-kaart.

### Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken worden geblokkeerd, met uitzondering van het alarmnummer 112.

### Uitg.internat. (uitgaand internationaal).

Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

### Uit.int./eigen (Uitgaande internationale oproepen behalve die naar het eigen netwerk)

Geen internationale gesprekken; alleen oproepen naar het binnenland.

### Alle inkomende

Alle inkomende gesprekken worden geblokkeerd.

### Bij roaming

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten uw eigen netwerk begeeft.

### Statuscontr.

Status controleren voor netwerkblokking.

### Alles opheffen

Alle blokkeringen wissen.

## Netwerk

 →  → Netwerk  
→ Functie selecteren.

### Lijn



Er moeten **twee afzonderlijke** telefoonnummers zijn aangemeld.

### Netwerk-info

De lijst met momenteel beschikbare mobiele netwerken verschijnt op het display.

### Ander netwerk

Het netwerk wordt opnieuw gestart.

### AutomNetkeus

Als deze optie is ingeschakeld, wordt het volgende netwerk geselecteerd als uw "voorkeursnetwerk."

### Vrkeursnetw.

Stel uw favoriete providers in wanneer u uw eigen netwerk verlaat.

### Frequentieband



Selecteer GSM 900 of GSM 1800.

### Gebr.groep



Afhankelijk van uw provider kunt u groepen maken met deze service. Deze groepen hebben bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie. Ook kan voor een bepaalde groep een bijzonder tarief gelden. Neem contact op met de serviceaanbieder voor meer informatie.

## Accessoires

 →  → Accessoires  
→ Functie selecteren.

### Car Kit

Alleen in combinatie met een originele Siemens-handsfreeset (zie Accessoires). Het Car Kit-profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de telefoon in de houder plaatst.

### Autom.beantw.

(standaard: uit)

Inkomende oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen. Houd er rekening mee dat anderen het gesprek kunnen volgen.

### Automatisch uitschakelen

(standaard: 2 uur)

De spanning voor de telefoon wordt via de auto geleverd. Stel de tijd in die moet verstrijken nadat het contact is uitgeschakeld voordat de telefoon automatisch wordt uitgeschakeld.

### Autoluidspr.

Verbetert soms de weergavekwaliteit.

## Headset

Alleen in combinatie met een originele Siemens-headset (zie Accessoires). Het profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de headset aansluit.

### **Autom.beantw.**

(standaard: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen (behalve als de beltoon is uitgeschakeld, of is ingesteld op een korte signaaltoon). Daarom moet u de headset dragen.

#### **Automatisch opnemen**

Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meeluis-teren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.

# Functie snelkiezen


## Displaytoetsen

Wijs een telefoonnummer of functie aan elk van de twee displaytoetsen toe.

### Wijzigen

Stel bijvoorbeeld dat aan de displaytoets de functie **Internet** is toegewezen. U wijzigt de functie dan als volgt (in de stand-by-stand):

**Internet** Houd **kort ingedrukt** en druk vervolgens op **Wijzigen**.

Kies een nieuwe functie uit de lijst en bevestig de toewijzing met .

### Toepassen

De toewijzing van de functie internet dient hier uitsluitend als voorbeeld.

**Internet** Ingedrukt **houden**; de toepassing wordt gestart.


## Snelkeuzetoetsen

Wijs één telefoonnummer of functie toe aan elk van de toetsen van 2 t/m 9. Toets 1 is gereserveerd voor voice-mail.

### Functies toewijzen



Houd een cijfer toets (bijv. toets 3) **kort ingedrukt** en druk vervolgens op **Instellen**.

Kies een nieuwe functie die u uit de lijst wilt toewijzen en bevestig de toewijzing met .

### Toepassen

Kies een aan een toets toegewezen telefoonnummer of start een toegewezen toepassing (bijvoorbeeld **Internet**).

In de stand-by-stand:



Ingedrukt **houden**.

## Mijn menu



Druk op deze toets.

**Mijn m..**

Druk op deze toets.

Stel uw eigen menu in. De lijst van 10 items is vooraf ingesteld, maar kan worden gewijzigd.

## Menu wijzigen

U kunt elk ingesteld item (1-10) vervangen door een ander item uit de keuzelijst.



Kies het item.

**Wijzigen**

Open de functielijst om een selectie te maken.



Selecteer het **nieuwe** item uit de lijst.





Bevestigen. Het item wordt opgenomen in het menu.

## Beginwaarden

**Al.reset.**

Kies deze optie. Na bevestiging wordt de oorspronkelijke instelling hersteld.

# Organiser

 →  → Functie selecteren.



## Kalender

In de agenda kunt u afspraken invoeren. De tijd en datum moeten juist worden ingevoerd.

De agenda biedt drie weergaven: maandweergave, weekweergave en dagweergave.

De items hebben een kleurcodering. Afspraken worden als verticale kleurenbalken op de horizontale urenindeling weergegeven.

Navigatie:

 /  Schuif heen en weer tussen weken/dagen/uren.

## Afspraken

Afspraken worden in chronologische volgorde weergegeven in een lijst.

## Nieuwe afspraak invoeren

<Nieuw item>

Selecteren.

**Types:**



**Memo:** Tekst invoeren voor de beschrijving.



**Voice memo:** Voicenotitie invoeren.



**Oproep:** Telefoonnummer invoeren. Deze wordt door het alarm aangekondigd.



**Bijeenkomst:** Tekst invoeren voor de beschrijving.



**Vakantie:** Begin- en einddatum invoeren.



**Verjaardag:** Naam en datum invoeren.

Afhankelijk van het type zijn verschillende invoer- of selectievelden beschikbaar. Het aantal velden kan worden beperkt, zie **Standaard** (p. 14).

### Aanvullende informatie



Wekker, alarm instellen.



Afspraak, alarm instellen.

Een alarmsignaal klinkt ook als de telefoon is uitgeschakeld (behalve in **Vliegtuigmodus**, p. 42). De telefoon schakelt niet naar de stand-by-stand. Door op een willekeurige toets te drukken, schakelt u deze optie uit.

## Taken

Een taak wordt net als een afspraak op de betreffende dag in de agenda weergegeven. Een taak hoeft, in tegenstelling tot een afspraak, geen tijdsaanduiding te bevatten. In dat geval verschijnt de taak elke dag boven aan de lijst, tot de taak als voltooid wordt gemarkeerd. De items worden op dezelfde manier uitgevoerd als **Afspraken** (zie „Afspraken“).



→ Functie selecteren.

## Notities

T9-ondersteuning (p. 17) maakt het schrijven van korte notities zoals boodschappenlijstjes gemakkelijker. Sla vertrouwelijke notities op met de toestelcode.

## Gemist alarm

Gebeurtenissen met alarm (**Afspraken**, **Taken**) waarop u niet heeft gereageerd worden weergegeven in een lijst, zodat u ze vervolgens kunt lezen.

## Tijdzones

Zie p. 47.

## Agenda inst.

### **Begin van dag:**

Tijd waarop de werkdag begint.

### **Begin van week:**

Weekdag waarmee de maand- en weekweergave links begint.

### **Weekend**

Dagen voor het weekend instellen.

### **Verjaardagen weerg:**

Dagen voor verjaardagen instellen.

## Extra's


 →  → Functie selecteren.


## SIM-diensten


Hiermee kunt u een nieuwe functie via de ether aan uw mobiele telefoon toevoegen. De verschaft service verschilt echter afhankelijk van de verschillende operators en de ondersteunde SAT-klasse op uw mobiele telefoon.


## Wekker


Het alarm gaat af op het door u ingestelde tijdstip, ook wanneer de telefoon en/of beltonen zijn uitgeschakeld.


 Schakelt het alarm in of uit.

 Stelt de wektijd (uu:mm) in.

 Stelt afzonderlijke dagen in.

 Weergaveopties: wektijd en dagen.


 Markeert de dag waarop u gewekt wilt worden. Als u deze **lang** ingedrukt houdt, worden alle dagen gemarkeerd of wordt deze markering opgeheven.



 Bevestigt de instelling.

Met **Sluimerstand** stelt u een herhaling van de wekker in.

## Rekenmachine

De rekenmachine kan met basisfuncties en met uitgebreide functionaliteit worden gebruikt (**Opties**).


 Nummer(s) invoeren.


 /  Naar functies navigeren.

 Functie gebruiken.


## Eenhedenconv.

U kunt verschillende maateenheden omrekenen.

 Selecteert de maateenheid/valuta en geeft vervolgens de hoeveelheid op.

 Selecteert de doleenheid/valuta. Het resultaat wordt meteen weergegeven.

Speciale toetsfuncties:

 Stelt decimaalteken in.

 Wijzigt het voorteken.



## Conv.

Geef de basisvaluta op wanneer u de functie voor het eerst oproept.



Geef de valuta op (bijv. euro) en sla deze op met **Opslaan**.

Voer vervolgens de namen en wisselkoersen van de om te rekenen valuta's in.

## Stopwatch

U kunt twee tussentijden opnemen en opslaan.



Start/stop/terugzetten op nul.

## Countdown

Een ingestelde periode loopt ten einde. De laatste drie seconden worden aangeduid met een pieptoon. Aan het eind volgt ook een pieptoon.

# Mijn bestanden

Er is een bestandsbeheerfunctie beschikbaar zodat u uw bestanden kunt ordenen. Deze werkt op dezelfde manier als op een PC. Er zijn al mappen gemaakt voor verschillende gegevenstypen.



Er wordt een lijst van mappen en bestanden weergegeven.

## Navigatie



Een bestand of map in de lijst selecteren.



Map openen of bestand met bijbehorende toepassing starten.

## Media Player

Als u een afbeelding bekijkt of een melodie beluistert, wordt door de betreffende toepassing de mediaspeler gestart.



Naar het volgende media-bestand bladeren.

## Afbeeldingen



Weergeven.

**Verzenden** bijv. verzenden via MMS.

## Melodieën



Afspelen afhankelijk van de situatie.



Afspelen stoppen.

## Beeldverwerking

### Opties

Menu openen en **Verzenden**, **Opslaan**, **Wissen**, **Naam wijzigen**, **Station Info** selecteren.

# Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

**www.siemens-mobile.com/  
mobilescustomercaare**

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporings-systeem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met \*#06#), de softwareversie (weergave met \*#06#, dan **Info**) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brazilië	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11

China	0 21 38 98 47 77
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland *	0 18 05 33 32 26
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	06 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	0 80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 24 36 44 00
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	02 13 14 84
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Polen	08 01 30 00 30

\* 0,12 euro/minuut

Portugal .....	8 08 20 15 21
Quatar .....	04 32 20 10
Roemenië .....	02 12 04 60 00
Rusland .....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië .....	0 22 26 00 43
Servië .....	01 13 80 95 50
Singapore .....	62 27 11 18
Slovaakse Republiek .....	02 59 68 22 66
Slovenië .....	0 14 74 63 36
Spanje .....	9 02 11 50 61
Taiwan .....	02 23 96 10 06
Thailand .....	0 27 22 11 18
Tsjechische Republiek .....	2 33 03 27 27
Tunesië .....	71 86 19 02
Turkeije .....	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk .....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR) .....	0 43 66 03 86
Vietnam .....	84 89 30 01 21
V.S. ....	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe .....	04 36 94 24
Zuid-Afrika .....	08 60 10 11 57
Zweden .....	0 87 50 99 11
Zwitserland .....	08 48 21 20 00

## Accessoires

**Fashion & Carry** Textile Case FCT-600

**Energie** Li-Ion Battery 600 mAh  
EBA-670  
Travel Charger ETC-500 (EU)  
Travel Charger ETC-510 (UK)  
Car Charger Plus ECC-600

**Handsfree Portable** Headset Basic HHS-500  
Headset HHS-510  
Headset Purestyle HHS-610

**Office** Data Cable DCA-500  
Data Cable USB DCA-510  
Data Cable USB DCA-540  
SyncStation DSC-600

**Multitainment** Flash IFL-600

**Car Solutions** Car Kit Portable HKP-500  
Car Kit Easy HKP-630  
Upgrade Kit HKO-640

De producten zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak, maar ook on line bij Siemens Mobile Store:



Original Siemens-accessoires

[www.siemens-mobile.com/  
shop](http://www.siemens-mobile.com/shop)

Voor meer informatie, kijk op:

[www.siemens-mobile.com/cfx65](http://www.siemens-mobile.com/cfx65)

# Onderhoud en verzorging

Uw telefoon is met grote zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en dient ook zorgvuldig behandeld te worden. Als u de volgende instructies volgt, zult u nog heel lang veel plezier beleven aan uw telefoon.

- Bescherm uw telefoon tegen vloeistof en vocht. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de stroomkring aantasten. Als de telefoon desondanks nat wordt, dient u het toestel onmiddellijk los te koppelen van de betreffende stroomvoorziening, de batterij te verwijderen en de telefoon geopend bij kamertemperatuur te laten drogen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in stofvrije of vuile omgevingen. De bewegende delen van de telefoon kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet in warme omgevingen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten. Batterijen worden hierdoor beschadigd en bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in koude omgevingen. Als de temperatuur van de telefoon oploopt (naar de normale bedrijfstemperatuur), kan de binnenkant van de telefoon vochtig worden waardoor de elektronische onderdelen beschadigd worden.
- Laat de telefoon niet vallen, stel de telefoon niet bloot aan schokken of stoten en schudt de telefoon niet. Bij een dergelijke ruwe behandeling kunnen onderdelen in het toestel breken!
- Gebruik geen bijtende stoffen of schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om de telefoon te reinigen!

Alle hiervóór genoemde instructies gelden voor de telefoon, de batterij, lader en alle accessoires. Als een van deze onderdelen

niet naar behoren functioneert, brengt u het betreffende onderdeel naar de vakhandel. Deze kan u verder helpen en het toestel indien nodig repareren.

## Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen van Siemens.

## Kwaliteitskeurmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele kleurpunten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

# Productgegevens

## Conformiteitsverklaring

Siemens Information and Communication Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze gebruikershandleiding wordt beschreven, voldoet aan de eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst, kunt u een kopie van het origineel opvragen via onze hotline of:

[www.siemens-mobile.com/conformity](http://www.siemens-mobile.com/conformity)

CE 0700

## Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880–960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710–1.880 MHz
Gewicht:	88 g
Afmetingen:	97 × 48 × 23 mm (78 ccm)
Lithium-ion-batterij:	600 mAh
Bedrijfs temperatuur:	–10 °C – +55 °C
SIM-kaart:	3,0 volt

### Toestelcode

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens van belang:

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon (onder de batterij):

.....

Telefoonnummer van de klantenservice van uw provider:

.....

### Bij verlies

Als u de telefoon en/of de SIM-kaart kwijtraakt, moet u onmiddellijk de provider bellen om misbruik te voorkomen.

## Gebruiksduur

De gebruiksduur is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-by-tijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

**Gesprekstijd: 100 tot 200 minuten**

**Stand-by-tijd: 60 tot 200 uur**

Uitgevoerde taken	Tijd (min)	Verkorting van de stand-by-tijd met ca.
Telefoneren	1	60– 100 minuten
Verlichten *	1	20 minuten
Netwerk zoeken	1	5– 10 minuten
* Toetsinvoer, spelletjes, organiser enz.		

# Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.



# SAR

## INFORMATIE M.B.T. OPZET/ SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)

MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRALING VOLDOET DEZE MOBIELE TELEFOON VOOR WAT BETREFT DE GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN DE GRENSWAARDEN VAN DE EU (1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst\*. Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht\*\*. De door de Europese Raad aanbevolen grenswaarde voor mobiele telefoons heeft een aparte maateenheid, t.w. de "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde bedraagt 2,0 W/kg\*\*\*. Zij voldoet aan de richtlijnen van de internationale commissie van niet-ioniserende stralingsbescherming ICNIRP\*\*\*\* en is overgenomen in de Europese norm EN 50360 voor mobiele telefoons. De bepaling van de SAR voor mobiele telefoons is conform de Europese norm EN 50361. Hierbij wordt de maximumwaarde van de SAR bij het maximale vermogen in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon bepaald.

Tijdens het gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon normaal gesproken ver onder de maximale waarde, aangezien de telefoon op verschillende vermogensniveaus werkt. Het apparaat zendt slechts met het vermogen dat nodig is voor het bereiken van het netwerk. Over het algemeen geldt: hoe dichter u zich bij een basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen van uw mobiele telefoon is.

De hoogste SAR-waarde van deze mobiele telefoon, gemeten volgens de norm, bedraagt

0,699 W/kg\*\*\*\*.

U treft de SAR-waarde van dit toestel ook aan op internet, op [www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com). Alhoewel de SAR-waarde per toestel en plaats waar de telefoon wordt gebruikt kan verschillen, voldoen alle toestellen van Siemens aan de wettelijke bepalingen.

---

\* Zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, CH-1211 Genève 27, Zwitserland) op basis van de wetenschappelijke bevindingen geen enkele noodzaak tot het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons.


Overige informatie:  
[www.who.int/peh-emf](http://www.who.int/peh-emf),  
[www.mmfaai.org](http://www.mmfaai.org),  
[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com).


\*\* Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.


\*\*\* gemiddelde over 10 g lichaamsweefsel.


- \*\*\*\* International Commission on  
Non-Ionizing Radiation Protection  
**[www.icnirp.de](http://www.icnirp.de)**
- \*\*\*\*\* SAR-waarden kunnen afhankelijk van  
de nationale eisen en netbanden varië-  
ren. SAR-informatie voor andere re-  
gio's vindt u op  
**[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)**


# Menustructuur

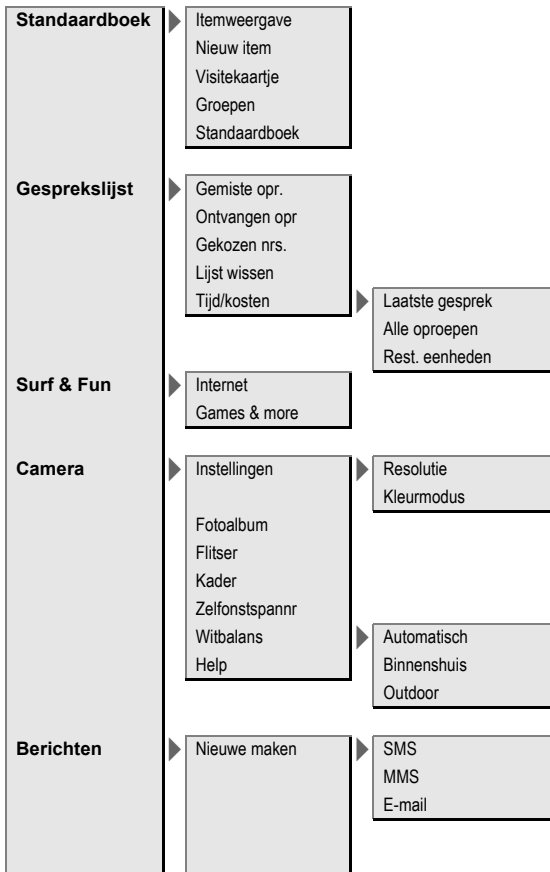


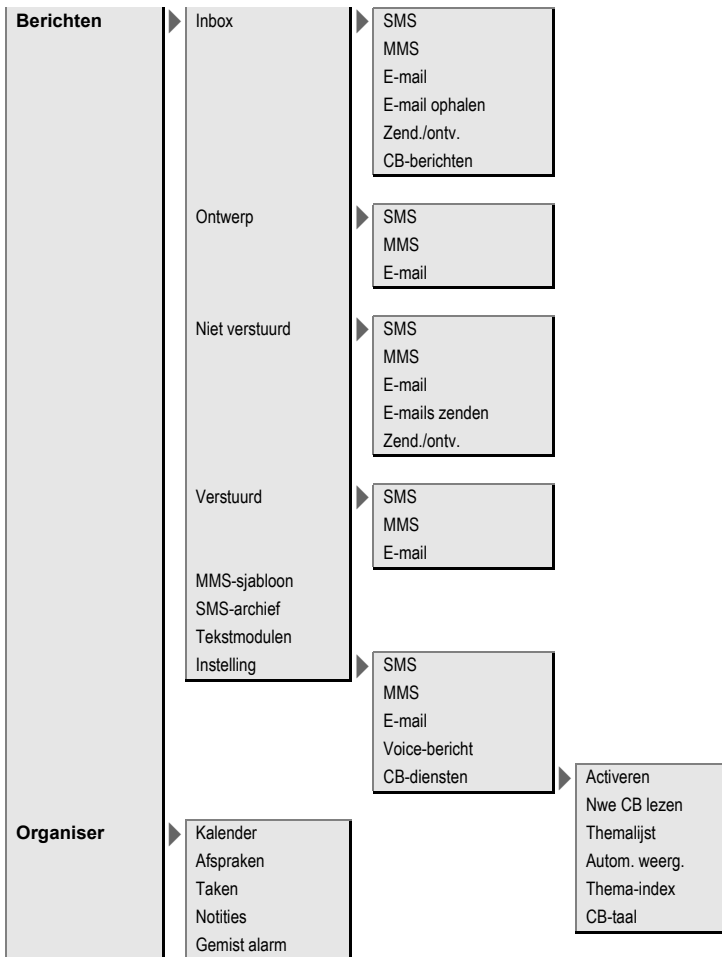

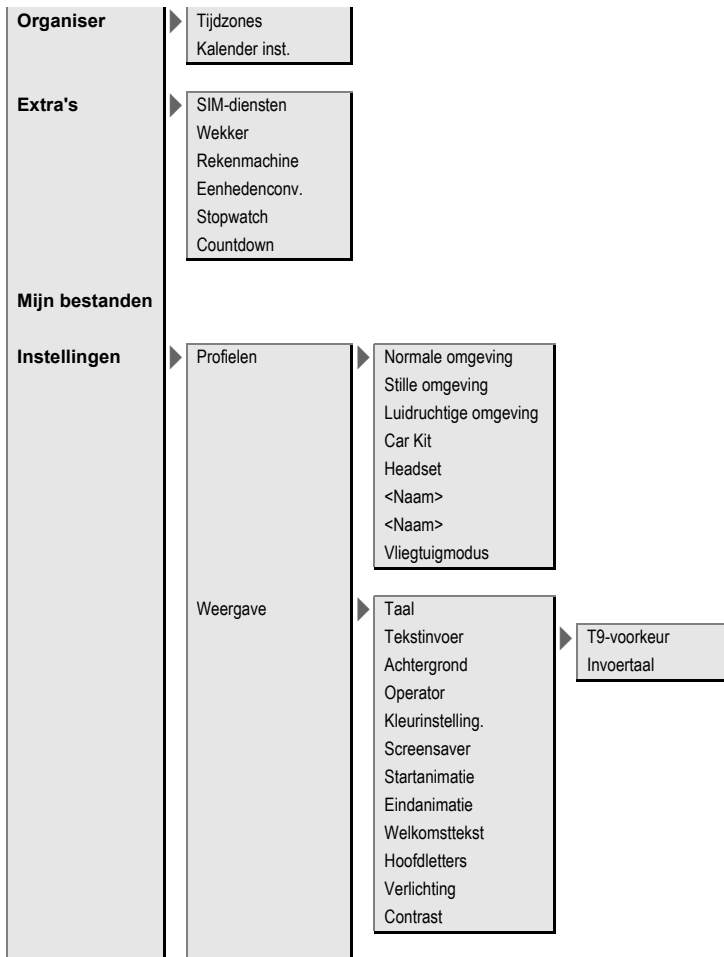

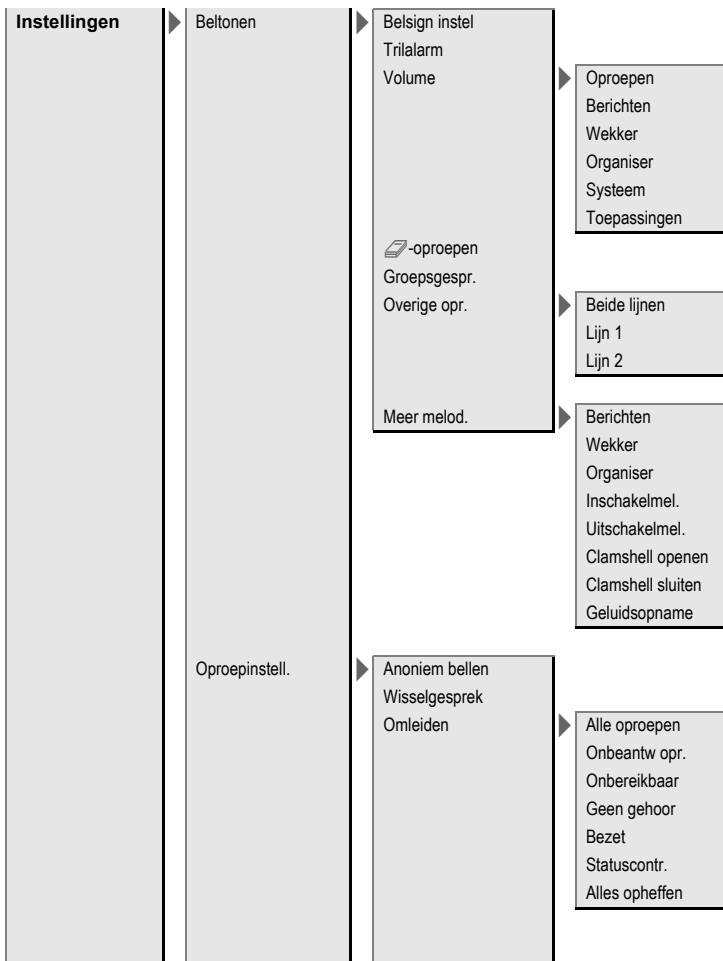

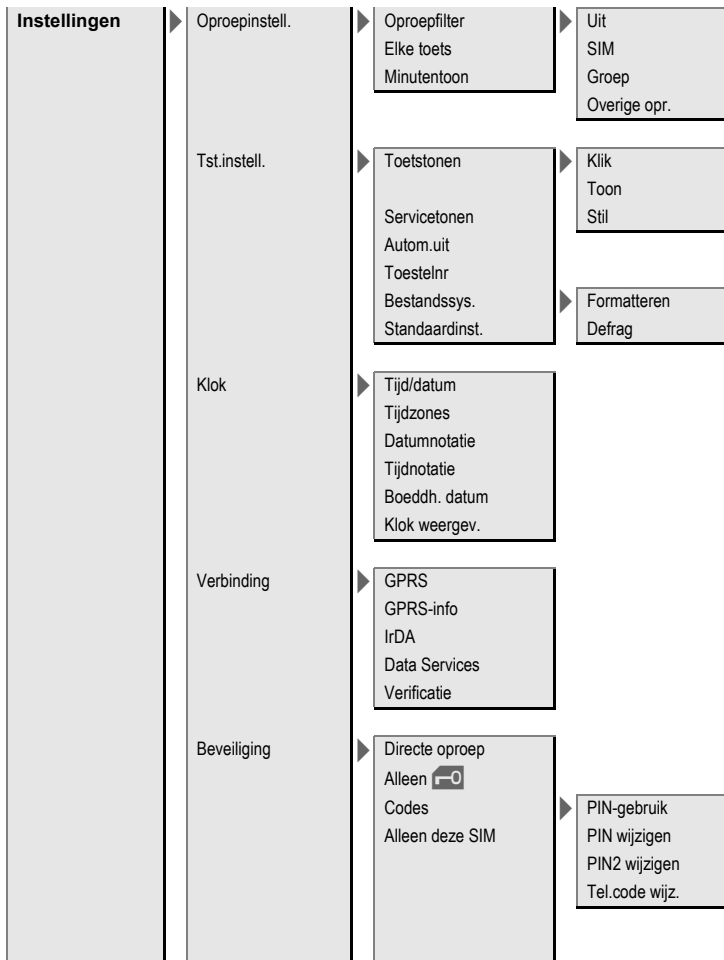

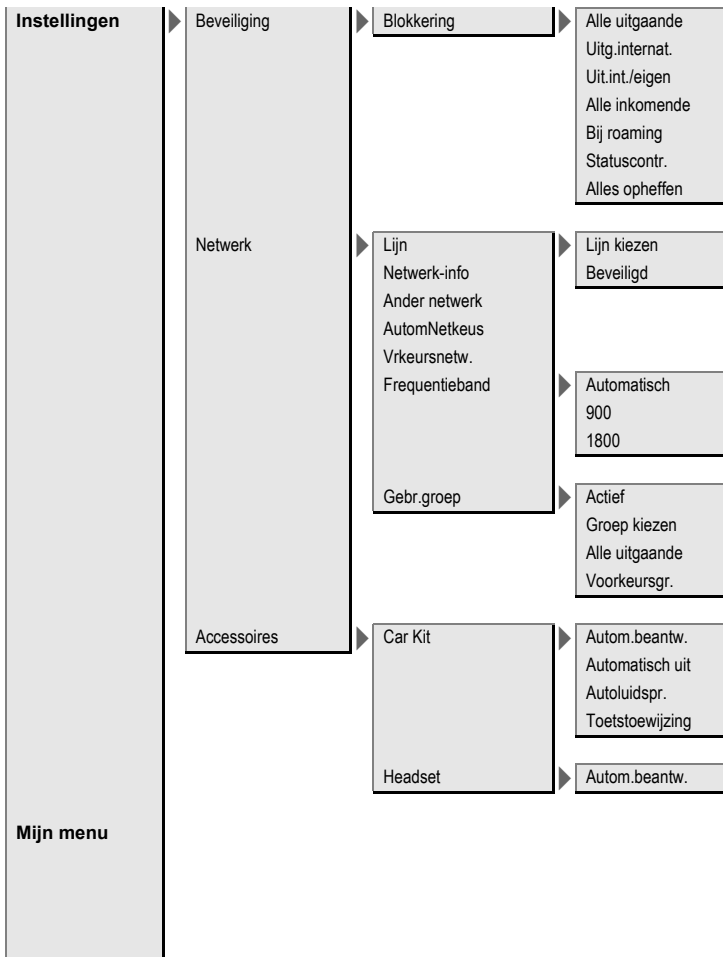




**Gespreksmenu**

In wacht  
Microfoon aan  
Handsfree  
Volume  
Conferentie  
Tijd/Kosten  
DTMF zenden  
Doorverbinden  
Hoofdmenu  
Gesprekstatus

# Index

## A

Aangenomen oproepen (oproeplijst) .....	27
Achtergrond (display) .....	43
Adresboek	
Groepen .....	24
Item lezen .....	24
Nieuw item .....	23
Telefoonnummer uit item bellen .....	24
Afbeeldingen & geluiden (SMS) .....	31
Afspraken .....	54
Aftellen .....	56
Agenda .....	53
Alarm .....	55
Alarm (wekker) .....	55
Alarmnummer .....	10
Alle inkomende (netwerkblokkering) .....	48
Alle oproepen (doorschakeling) .....	45
Alleen  .....	48
Alleen deze SIM .....	48
Animatie uitschakelen .....	43
Anoniem bellen .....	45
Antwoordapparaat (in het netwerk) .....	38
Attentietonen .....	46
Autoaccessoires .....	59
Autom. netwerkkeuze .....	49
Automatische nummerherhaling .....	19
Automatische weergave	
Klok .....	47
Tijd/kosten .....	27

## B

Band .....	49
Batterij	
Gebruiksduur .....	62
gebruiksduur .....	8
kwaliteitskeurmerk .....	60
laden .....	8
plaatsen .....	7
Batterij laden .....	8
Beltonen .....	44
Bericht	
CB .....	38
E-mail .....	37
lijsten .....	30
MMS .....	33
SMS .....	31, 32
Beveiliging .....	15
Boeddh. jaar .....	47
Browser .....	39

## C

Camera .....	28
Car Kit (instelling) .....	49
Cell Broadcast (CB) .....	38
Chatroom .....	20
Codes .....	15

## D

Dataverbinding .....	47
Datum/tijd instellen .....	47
Datumnotatie .....	47
Display	
Pictogrammen .....	6
taal .....	43
verlichting .....	43
Doorverbinden .....	45
Downloaden .....	41
DTMF-codes (stuurcodes) .....	21

<b>E</b>	
Eenhedenconverteerder .....	55
Eigen (telefoon)nummers.....	26
E-mail	
Instellingen.....	37
Ontvangen/lezen .....	37
Opstellen .....	37
Extra functies .....	55
<b>F</b>	
Fabrieksinstellingen.....	46
Filter .....	45
Formatteren (toestelgeheugen).....	46
Frequentieband .....	49
<b>G</b>	
Garantiecertificaat .....	63
Gebruikersgroepen .....	49
Gebruiksduur (batterij) .....	8, 62
Gekozen nummers (oproeplijst) .....	27
Gemeenschappelijke inbox .....	30
Gemiste afspraken.....	54
Gemiste oproep .....	45
Gemiste oproepen (oproeplijst) .....	27
Gesprek	
Beëindigen .....	19
Gesprek in de wachtstand zetten.....	20
Gespreksgegevens.....	27
Getoond op het display.....	6
GPRS .....	47
Groepen.....	24
<b>H</b>	
Handsfree spreken .....	19
Headset (instelling).....	50
Herinnering .....	19
Hoofdletters.....	43
Hoofdletters en kleine letters .....	17
Hotline Siemens.....	58
<b>I</b>	
Identiteitsnummer van de telefoon (IMEI) .....	46
IMEI-nummer.....	46
Informatiediensten (CB) .....	38
Infrarood .....	47
Infrarood (IrDA) .....	47
Inschakelbeveiliging.....	16
Inschakelen (telefoon) .....	10
Instellingen.....	42
Internet .....	39
Invoertaal (T9) .....	18
<b>K</b>	
Kleurenschema .....	43
Klok .....	47
Kort SMS-bericht.....	31
Kosten .....	27
Kosten/eenheden.....	27
Kredietlimiet.....	27
<b>L</b>	
Landnummers.....	19
Limiet (tijd/kosten).....	27
Locatie (telefoonboek) .....	25
Logo .....	43

<b>M</b>		
Markeermodus .....	14	
Meer boeken .....	26	
Menu		
My menu .....	52	
navigatie .....	13	
snelkiezen .....	13	
Menustructuur .....	66	
Minuutsignaal .....	46	
MMS		
Ontvangen .....	35	
Opstellen .....	33	
Verzenden .....	34	
<b>N</b>		
Netnummer .....	19	
Netwerk		
aansluiting .....	49	
blokkering .....	48	
instellingen .....	49	
Notities .....	54	
Nummerherhaling .....	19	
<b>O</b>		
Onderhoud van de telefoon .....	60	
Oproep		
aannemen/beëindigen .....	19	
blokkering .....	48	
doorverbinden .....	45	
in de wachtstand zetten .....	20	
Kosten .....	27	
menu .....	20	
Telefonische vergadering .....	20	
weigeren .....	19	
wisselen .....	20	
Oproepen doorverbinden .....	45	
Organiser .....	53	
Overdracht		
van telefoonnummer .....	45	
<b>P</b>		
Pictogrammen .....	6	
PIN2 .....	15	
PIN-code		
gebruik .....	15	
invoeren .....	10	
Wijzigen .....	15	
Productgegevens .....	61	
Profielen (telefoon) .....	42	
Providerlogo .....	43	
PUK-code, PUK2-code .....	15	
<b>R</b>		
Rekenmachine .....	55	
<b>S</b>		
SAR (Europese Unie) .....	64	
Screensaver .....	43	
Servicetonen .....	46	
Signaalsterkte .....	12	
SIM-kaart		
blokkering opheffen .....	16	
plaatsen .....	7	
SMS		
aan groep .....	32	
archief .....	31	
instellingen .....	32	
lezen .....	32	
Opstellen .....	31	
Snelkeuzetoetsen .....	51	
Snelkiezen .....	51	
SOS .....	10	
Speciale tekens .....	17	
Spelletjes en toepassingen .....	41	
Spreektijd (batterij) .....	62	
Standaardboek .....	22	
Standaardfuncties .....	14	
Stand-by-stand .....	12	

Stand-by-tijd.....	8	<b>V</b>	
Startanimatie .....	43	Veiligheidsvoorschriften.....	2
Stopwatch.....	56	Verlies van telefoon	
Stuurcode (DTMF) .....	21	of SIM-kaart .....	61
Surf & Fun .....	39	Verzorging van de telefoon .....	60
Synchronisatie op afstand.....	56	Visitekaartje.....	22
<b>T</b>		Vliegtuigmodus.....	42
T9		Voicebericht .....	38
Tekstinvoer.....	17	Volume	
Woordsuggesties .....	18	beltoon .....	44
Taal.....	43	Luidsprekervolume.....	19
Taken.....	54	profielen .....	42
Technische gegevens.....	61	Voorkeursnetwerk.....	49
Telefoneren.....	19	<b>W</b>	
Telefonische vergadering.....	20	WAP Push .....	30
Telefoon uitschakelen		Weergave .....	43
automatisch .....	46	Willekeurige toets .....	46
handmatig.....	10	Wisselen tussen gesprekken .....	20
Telefoonboek		Wisselgesprek .....	45
beveiligde SIM-kaart .....	26		
een item opvragen.....	25		
Meer boeken .....	26		
Nieuw item.....	25		
VIP-nummers .....	26		
Telefoongegevens .....	61		
Tijd/kosten .....	27		
Tijdzones.....	11, 47		
Toestelcode.....	15		
Toestelnummer (IMEI) .....	46		
Toetsblokkering.....	48		
Toetstonen.....	46		
Trilsignaal.....	44		