

**SAMSUNG**

Samsung GALAXY **Tab**<sub>7.7</sub> **GT-P6800**  
Gebruiksaanwijzing



# Over deze gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd met uw aankoop van het mobiele Samsung-apparaat. Met dit krachtige apparaat, dat u overal kunt gebruiken, hebt u het beste van het web en mobiel computergebruik in handen. Een lichtgewicht, uiterst veelzijdig platform dat past bij een actieve levensstijl. Het mobiele Samsung-apparaat is ontworpen met het Android-besturingssysteem van Google en geeft u toegang tot duizenden handige en onderhoudende applicaties zodat u nog meer kunt genieten van mobiel internet.

Dankzij de geïntegreerde draadloze toegang en een gevoelig aanraakscherm kunt u onderweg boeken en kranten lezen, op de hoogte blijven van het laatste nieuws, sport en weer, uw zakelijke en multimediabestanden beheren en op internet zoeken naar kaarten, bedrijfslocaties en meer.

## Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) voor de meest recente versie van de gebruiksaanwijzing.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software en uw provider.

- De opmaak en presentatie van deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op het Android-besturingssysteem van Google en kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van derden.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register door de gebruiker.
- U kunt de software voor uw mobiele apparaat upgraden door naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) te gaan.
- Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere inhoud die bij dit toestel worden geleverd, is aan Samsung een licentie voor beperkt gebruik verleend door de betreffende eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

## Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



**Waarschuwing:** situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen.



**Let op:** situaties die schade aan het apparaat of andere apparaten kunnen veroorzaken.



**Opmerking:** opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie.

- **Raadpleeg:** pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p. 12 (betekent 'zie pagina 12').
- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** (hiermee wordt aangegeven dat u op **Instellingen** moet drukken, gevolgd door **Draadloos en netwerken**).

## Auteursrechten

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

## Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Het Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ en Google Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaren.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of zijn dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.



## **OVER DIVX VIDEO**

DivX® is een digitale video-indeling gemaakt door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat waarmee DivX-video kan worden afgespeeld. Ga naar [www.divx.com](http://www.divx.com) voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar DivX-video's kunt converteren.

Een apparaat dat DivX Certified® is voor het afspelen van DivX®-video tot HD 720p, inclusief betaalde inhoud.

## **OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Dit DivX Certified®-apparaat moet worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor het verkrijgen van de registratiecode gaat u in het instellingenmenu van het apparaat naar het gedeelte over DivX VOD. Ga naar [vod.divx.com](http://vod.divx.com) voor meer informatie over het voltooien van uw registratie.

# Inhoud

<b>Het apparaat in elkaar zetten .....</b>	<b>11</b>
Uitpakken .....	11
De SIM- of USIM-kaart plaatsen .....	12
De batterij opladen .....	12
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) .....	14
<b>Aan de slag .....</b>	<b>17</b>
Het apparaat in- en uitschakelen .....	17
Kennismaken met het apparaat .....	18
Het aanraakscherm gebruiken .....	23
Het startscherm .....	25
Applicaties openen .....	29
De instellingen van het apparaat aanpassen .....	29
Tekst ingeven .....	35
<b>Web .....</b>	<b>41</b>
Internet .....	41
Pulse .....	45
Market .....	46
YouTube .....	47
Maps .....	47
Latitude .....	49
Plaatsen .....	50
Navigatie .....	50
Readers Hub .....	51
Samsung Apps .....	52

<b>Communiceren .....</b>	<b>53</b>
Bellen .....	53
Berichten .....	59
Google Mail .....	61
E-mail .....	63
Talk .....	66
Social Hub .....	67
<b>Entertainment .....</b>	<b>68</b>
MP3-speler .....	68
Music Hub .....	71
Camera .....	71
Videospeler .....	81
Galerij .....	82
Foto-editor .....	84
Video maken .....	86
Game Hub .....	87
<b>Persoonlijke gegevens .....</b>	<b>88</b>
Contacten .....	88
Agenda .....	92
Notities .....	93
<b>Connectiviteit .....</b>	<b>95</b>
Pc-verbindingen .....	95
Wi-Fi .....	97
Wi-Fi Direct .....	99
Bluetooth .....	100
AllShare .....	102



Mobiel netwerk delen .....	105
GPS .....	107
VPN-verbindingen .....	108
<b>Hulpmiddelen .....</b>	<b>110</b>
Alarm .....	110
Rekenmachine .....	111
Downloads .....	111
eBook .....	111
Google Zoeken .....	113
Mijn bestanden .....	113
Pennotitie .....	116
Polaris Office .....	116
SIM-toolkit .....	118
Sprakgestuurd zoeken .....	119
Wereldklok .....	119
<b>Instellingen .....</b>	<b>120</b>
Het menu Instellingen openen .....	120
Draadloos en netwerken .....	120
Oproepen .....	122
Geluid .....	124
Scherm .....	125
Spaarstand .....	126
Locatie en beveiliging .....	126
Applicaties .....	129
Account- en synchronisatie-instellingen .....	130
Beweging .....	130

Privacy .....	130
Opslag .....	131
Taal en invoer .....	131
Toegankelijkheid .....	135
Datum en tijd .....	136
Toestel-info .....	136
<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>137</b>
<b>Veiligheidsvoorschriften .....</b>	<b>142</b>
<b>Index .....</b>	<b>155</b>

# Het apparaat in elkaar zetten

## Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel apparaat
- Snelstartgids



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.




- De bijgeleverde onderdelen bij uw apparaat en de beschikbare accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen.
- De bijgeleverde accessoires werken het beste met uw apparaat.
- Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt, zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.

## De SIM- of USIM-kaart plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.

De SIM- of USIM-kaart plaatsen:

- 1 Open het klepje van de SIM-kaartsleuf.
- 2 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht.

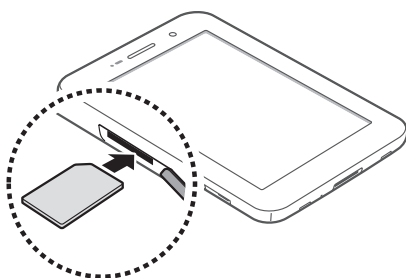

- 3 Sluit het klepje van de SIM-kaartsleuf.

## De batterij opladen

Het apparaat heeft een ingebouwde batterij. U moet de batterij opladen voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.



- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het apparaat schade oploopt.
- De achterklep van uw apparaat is gemaakt van metaal. Gebruik alleen de oplader uit de ETA-P12X / ETA-P11JBE-serie met uw apparaat om elektrische schokken te voorkomen.




- Laad de batterij alleen op met een oplader. U kunt de batterij niet opladen met de USB-kabel.
- Als de batterij bijna leeg is, laat het apparaat een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijpictogram  leeg. Als de batterij zo zwak is dat het apparaat niet meer kan worden gebruikt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het apparaat weer wilt gebruiken.
- Als de batterij volledig ontladen is, kunt u het toestel niet inschakelen, zelfs niet als de reisadapter is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het toestel in te schakelen.

*I* Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.



De vorm van de reisadapter kan verschillen afhankelijk van uw regio.

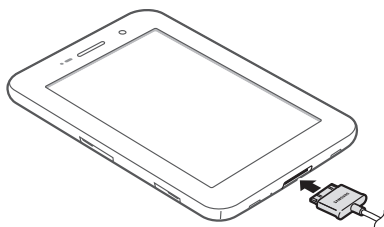

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het apparaat ernstig worden beschadigd. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

2 Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact.



- U kunt het apparaat tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens het laden niet werkt wegens een onregelmatige stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter van het apparaat los.
- Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat.
- Als uw apparaat niet goed kan worden opgeladen, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, haalt u eerst de stekker van de adapter uit het apparaat en vervolgens uit het stopcontact.



Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

## Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra bestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB in het apparaat plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).




Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van apparaat of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.



- Uw apparaat ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map extStorages in het interne geheugen.

- 1 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

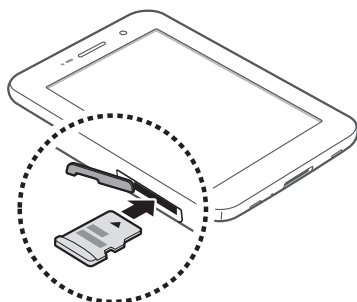

- 3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
- 4 Sluit het klepje voor de geheugenkaart.

## › De geheugenkaart verwijderen

Voordat u een geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden ('unmounten'), zodat u de kaart veilig kunt verwijderen.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Opslag** → **SD-kaart afmelden**.
- 2 Open het klepje voor de geheugenkaart.
- 3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het apparaat.
- 4 Verwijder de geheugenkaart.



Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het apparaat gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of het apparaat.

## › De geheugenkaart formatteren

Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw apparaat. Formateer de geheugenkaart alleen in het apparaat.

Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Opslag** → **SD-kaart formatteren** → **SD-kaart formatteren** → **Alles wissen**.



Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het apparaat te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.



# Aan de slag

## Het apparaat in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Als u het apparaat de eerste keer inschakelt, volgt u de instructies op het scherm om het apparaat in te stellen.

Houd de aan/uit-toets ingedrukt en selecteer **Uitschakelen** → **OK** om het apparaat uit te schakelen.



- Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur onderhevig is aan beperkingen, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen de diensten wilt gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de vliegtuigstand.

## › Overschakelen naar de vliegtuigstand


Met de vliegtuigstand schakelt u de draadloze functies van het apparaat uit, zodat u op plaatsen waar geen draadloze apparatuur mag worden gebruikt (bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen), kunt werken met functies waarvoor geen netwerk nodig is.

Ga naar **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Vliegtuigstand** om de vliegtuigstand in te schakelen.

Ga naar **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** en schakel het selectievakje naast **Vliegtuigstand** uit om de vliegtuigstand uit te schakelen en draadloze verbindingen te gebruiken.

# Kennismaken met het apparaat

## › Indeling

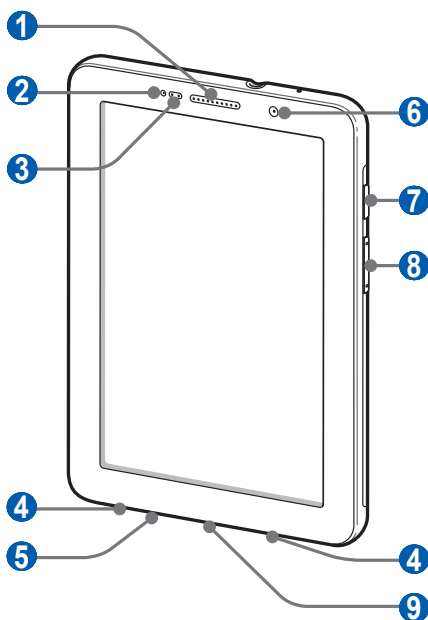





Nummer	Functie
1	Luistergedeelte
2	Nabijheidssensor
3	Lichtsensoren
4	Luidspreker
5	Microfoon
6	Cameralens voorzijde
7	Aan/uit/reset/vergrendeltoets
8	Volumetoets

Nummer	Functie
<b>9</b>	Multifunctionele aansluiting
<b>10</b> <sup>1</sup>	Microfoon
<b>11</b>	Cameralens achterzijde
<b>12</b>	Flitslamp
<b>13</b>	Hoofdantenne
<b>14</b> <sup>2</sup>	Headsetaansluiting
<b>15</b> <sup>3</sup>	GPS-antenne
<b>16</b>	Sleuf voor SIM-kaart
<b>17</b>	Sleuf voor geheugenkaart

## ► Toetsen

Toets	Functie
 Aan/uit/reset <sup>4</sup> / vergrendeling	Het apparaat inschakelen (ingedrukt houden); de snelmenu's openen (ingedrukt houden); het apparaat resetten (10-15 seconden ingedrukt houden); het aanraakscherm vergrendelen.
 Volume	Het volume van het apparaat aanpassen.

1. Alleen actief wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt of video's opneemt.
2. Als u een headset incorrect aansluit op het apparaat, kan de headsetaansluiting of de headset worden beschadigd.
3. Raak het antennegedeelte niet aan en bedek dit niet met uw handen of andere voorwerpen tijdens het gebruik van de GPS-functies.
4. Als er fatale fouten optreden, de verbinding wordt verbroken of uw apparaat vastloopt, moet u het apparaat mogelijk resetten voordat u het weer kunt gebruiken.

## > Pictogrammen



Welke pictogrammen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van de regio en provider.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	Open WLAN's beschikbaar
	WLAN-verbinding
	Bluetooth ingeschakeld
	GPS-gegevens worden ontvangen
	Oproep actief
	Oproep in de wacht
	Luidsprekerstand ingeschakeld
	Gemiste oproep
	Gesynchroniseerd met internet
	Gegevens uploaden
	Gegevens downloaden

Pictogram	Betekenis
	Doorschakelen van oproepen ingeschakeld
	Verbonden met pc
	Spaarstand ingeschakeld
	USB-tethering ingeschakeld
	Wi-Fi-tethering ingeschakeld
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw Google Mail-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingeschakeld
	Melding voor afspraak
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Muziek wordt afgespeeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	Batterijlading
	Kan niet opladen
	Huidige tijd

1. Als u een oplader gebruikt die niet is goedgekeurd door Samsung, wordt deze aanduiding niet weergegeven.

# Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het apparaat kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier vindt u informatie over het gebruik van het aanraakscherm.



- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
- Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
- Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.



- Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, moet u de beschermende folie verwijderen voordat u het apparaat gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

U kunt het aanraakscherm met de volgende technieken bedienen:

- Tikken: één keer aanraken met uw vinger om een menu, optie of applicatie te selecteren of te starten.
- Slepen: tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.
- Blijven aanraken: tik op een item en blijf dit meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.

- Verslepen en neerzetten: raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.
- Dubbeltikken: tik twee keer snel achter elkaar met uw vinger om tijdens het bekijken van foto's in of uit te zoomen.

## › Het aanraakscherm draaien

Het apparaat beschikt over een bewegingssensor waarmee de oriëntatie van het apparaat wordt gedetecteerd. Als u het apparaat draait, wordt het scherm automatisch naar de betreffende stand overgeschakeld.

Als u wilt instellen dat de interface de oriëntatie behoudt, selecteert u de rechterkant van de systeembalk en selecteert u **Autom. draaien** in het meldingenpaneel.

## › Het aanraakscherm vergrendelen of ontgrendelen

Wanneer u het apparaat gedurende een ingestelde tijdsduur niet gebruikt, wordt het aanraakscherm automatisch uitgeschakeld en vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen. Druk op de aan/uit-toets om het aanraakscherm handmatig te vergrendelen.

Om te ontgrendelen, schakelt u het scherm in door op de aan/uit-toets te drukken, ergens op het scherm te tikken en  tot buiten de grote cirkel te slepen.




U kunt de functie voor schermvergrendeling activeren om te voorkomen dat anderen uw persoonlijke gegevens en informatie die op het toestel is opgeslagen, openen of gebruiken. ► p. 32



## Het startscherm

Wanneer het apparaat zich in de standby-stand bevindt, ziet u het startscherm. Op het startscherm kunt u pictogrammen, widgets, snelkoppelingen naar applicaties en andere items bekijken. Scroll naar links of rechts naar een paneel van het startscherm.

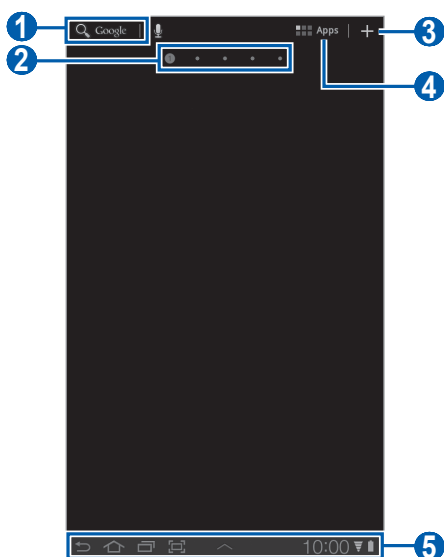


Het bovenstaande scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Nummer	Functie
1	Zoek naar applicaties en bestanden op het apparaat en specifieke gegevens op het web met de widget Google Search.
2	Selecteer een stip boven in het scherm om rechtstreeks naar het bijbehorende scherm te gaan.
3	Het startscherm aanpassen.

Nummer	Functie
④	De lijst met applicaties openen.
⑤	Systeembalk (zie volgende gedeelte).

## Systeembalk

Via de systeembalk kunt u snel door schermen navigeren, applicaties openen, systeemgegevens weergeven en meer.

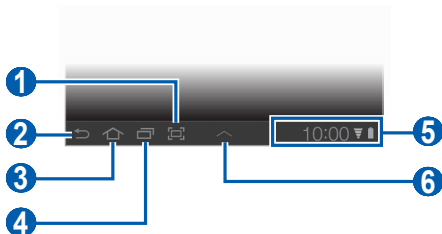


Nummer	Functie
①	Het huidige scherm vastleggen en het tekenblok openen; het huidige scherm vastleggen (blijven aanraken).
②	Teruggaan naar het vorige scherm.
③	Teruggaan naar het startscherm; taakbeheer openen (blijven aanraken).
④	De lijst met applicaties openen die u onlangs hebt gebruikt; de lijst met applicaties openen (blijven aanraken).
⑤	Pictogrammen en de huidige status van het apparaat weergeven; het meldingenpaneel openen.
⑥	Het beknopte paneel met applicaties openen.

## › Items toevoegen aan het startscherm

U kunt het startscherm aanpassen door snelkoppelingen naar applicaties of naar items in applicaties, naar widgets of naar mappen toe te voegen.

Een item toevoegen aan het startscherm:

- 1 Selecteer  op het startscherm.
- 2 Selecteer een categorie voor het item.
  - **Widgets:** widgets toevoegen. Widgets zijn kleine applicaties die handige functies en informatie leveren.
  - **App-sneltoets:** snelkoppelingen naar applicaties toevoegen.
  - **Achtergronden:** een achtergrondaafbeelding instellen.
  - **Meer:** snelkoppelingen toevoegen naar items, zoals favorieten, contacten en kaarten.
  - **Mappen:** een nieuwe map maken of mappen voor uw contacten toevoegen.
- 3 Selecteer een item dat u wilt toevoegen aan het startscherm.

## › Items verplaatsen op het startscherm

- 1 Blijf een item dat u wilt verplaatsen, aanraken tot het raster van het startscherm wordt weergegeven.
- 2 Sleep het item naar de gewenste locatie.

## › Items verwijderen uit het startscherm

- 1 Blijf het gewenste item aanraken.  
De prullenbak verschijnt in de rechterbovenhoek van het startscherm.
- 2 Sleep het item naar de prullenbak.
- 3 Wanneer het item rood kleurt, laat u het los.

## › Een snelkoppeling aan een applicatie toevoegen

- 1 Blijf in de lijst met applicaties een applicatiepictogram aanraken en sleep dit naar een paneel van het startscherm onder aan het scherm.  
Het snelkoppelingspictogram voor de applicatie wordt toegevoegd aan het startscherm.
- 2 Verplaats het pictogram naast de gewenste locatie of verplaats het naar een ander paneel van het startscherm.

## › Werken met het meldingenpaneel

Selecteer op het startscherm of wanneer u een applicatie gebruikt, de rechterkant van het systeembalk en selecteer een optie op het meldingenpaneel.

U kunt de huidige status van het apparaat zien en de volgende opties gebruiken:

- **Wi-Fi:** de WLAN-functie in- of uitschakelen.
- **Melding:** instellen dat het apparaat u waarschuwt voor verschillende gebeurtenissen.
- **GPS:** de GPS-functie in- of uitschakelen.
- **Geluid/Trillen:** de trilstand in- of uitschakelen.
- **Autom. draaien:** de optie voor automatisch draaien in- of uitschakelen.
- **Bluetooth:** de draadloze Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
- **Vliegtuigstand:** de vliegtuigstand in- of uitschakelen.

U kunt de helderheid van het scherm ook aanpassen of het instellingenmenu openen.




Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Applicaties openen

- 1 Selecteer **Applicaties** op het startscherm om de lijst met applicaties te openen.
- 2 Selecteer **Alles** → een applicatie.
  - Selecteer **Mijn apps** om gedownload applicaties weer te geven.
  - Als u de vaak gebruikte applicaties wilt bekijken, selecteert u **Frequent**.
- 3 Selecteer  om terug te gaan naar het vorige scherm; selecteer  om terug te gaan naar het startscherm.

## › Onlangs gebruikte applicaties openen

- 1 Selecteer  om de applicaties weer te geven die u onlangs hebt gebruikt.
- 2 Selecteer een applicatie.

## › Taakbeheer gebruiken

Het apparaat kan meerdere taken tegelijk uitvoeren. Hierdoor kunt u meerdere applicaties tegelijk actief laten zijn. Bij het uitvoeren van meerdere taken tegelijk kan het apparaat echter vastlopen, kunnen er geheugenproblemen ontstaan of kan er meer stroom worden verbruikt. U kunt deze problemen voorkomen door overbodige programma's te beëindigen via Taakbeheer.

- 1 Blijf  aanraken.
- 2 Selecteer **Sluiten** om een applicatie te sluiten.  
Selecteer **Alles afsluiten** om alle applicaties te sluiten.

## De instellingen van het apparaat aanpassen

Haal meer uit uw apparaat door het aan uw voorkeuren aan te passen.

## › De schermtaal wijzigen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Taal en invoer** → **Taal selecteren**.
- 2 Selecteer de gewenste taal.


## › De huidige tijd en datum instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Datum en tijd**.
- 2 Selecteer de tijdzone, stel de tijd en datum in en pas eventueel andere instellingen aan.

## › De aanraaktoon in- of uitschakelen

Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Selectie hoorbaar**.

## › Het volume van het apparaat aanpassen

- 1 Druk de volumetoets omhoog of omlaag.
- 2 Selecteer  en sleep de schuifregelaars om het volumeniveau voor beltonen, mediageluiden, meldingen en alarmen aan te passen.

## › Overschakelen naar de stille stand

U kunt de geluiden van uw apparaat op een van de volgende manieren uit- of inschakelen:

- Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en blijf **#** aanraken.
- Open het meldingenpaneel aan de rechterkant van de systeembalk en selecteer **Geluid**.
- Houd de aan/uit-toets ingedrukt en selecteer **Stille stand**.



U kunt het apparaat zodanig instellen dat u in de stille stand wordt gewaarschuwd voor verschillende gebeurtenissen. Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Trillen** → **Altijd** of **Alleen in stille stand**. Als u overschakelt naar de stille stand, wordt **Trillen** weergegeven in plaats van **Stil** in het meldingenpaneel.

## › Een achtergrond voor het startscherm selecteren

- 1 Selecteer  → **Achtergronden** op het startscherm.
- 2 Selecteer een afbeeldingsmap.  
Als u **Achtergronden** hebt geselecteerd, selecteert u **Achtergrond startscherm**.
- 3 Selecteer een afbeelding.
- 4 Als u een live achtergrond hebt geselecteerd, selecteert u **Achtergrond instellen**.  
Als u een afbeelding in **Galerij** hebt geselecteerd, kunt u de rechthoek verplaatsen of het formaat ervan aanpassen om een gedeelte van de afbeelding te selecteren en **OK** selecteren.



Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw apparaat.

## › Animatie voor schakelen tussen vensters inschakelen

U kunt een overgangseffect tussen vensters inschakelen tijdens het gebruik van het apparaat.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Scherm** → **Animatie**.
- 2 Selecteer een animatie-optie.

## › De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Scher** → **Helderheid**.
- 2 Schakel het selectievakje naast **Helderheid automatisch** in.
- 3 Sleep de schuifregelaar om het helderheidsniveau aan te passen.
- 4 Selecteer **OK**.



Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het apparaat sneller leeg.

## › Schermvergrendeling instellen

U kunt het aanraakscherm met een ontgrendelingspatroon of wachtwoord vergrendelen om te voorkomen dat anderen het apparaat zonder uw toestemming gebruiken.



- Wanneer u een schermvergrendeling hebt ingesteld, zal het apparaat telkens bij het inschakelen of het ontgrendelen van het scherm om dit patroon vragen.
- Als u uw PIN-code of wachtwoord vergeet, moet u het apparaat bij een Samsung Servicecenter opnieuw laten instellen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van beveiligingscodes of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

## Een ontgrendelingspatroon instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Vergrendelscherm configureren** → **Patroon**.
- 2 Volg de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en selecteer **Volgende**.



- 3 Teken een patroon door met uw vinger te vegen en zo ten minste 4 punten met elkaar te verbinden en selecteer **Doorgaan**.
- 4 Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen en selecteer **OK**.

## Een ontgrendelings-PIN-code instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Vergrendelscherm configureren** → **Geef PIN-code in**.
- 2 Geef een nieuwe PIN-code (numeriek) in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Geef de PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

## Een ontgrendelingswachtwoord instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Vergrendelscherm configureren** → **Wachtwoord**.
- 2 Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.

## ► De SIM- of USIM-kaart vergrendelen

U kunt het apparaat vergrendelen door de PIN-code die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **SIM-kaartvergrendeling instellen** → **SIM-kaart vergrendelen**.
- 2 Geef uw PIN-code in en selecteer **OK**.

Als de PIN-blokkering is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van het apparaat de PIN-code ingeven.



- Als u te vaak een onjuiste PIN-code ingeeft, wordt de SIM- of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de SIM- of USIM-kaart op te heffen.
- Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM- of USIM-kaart ingeeft, moet u de blokkering van de kaart door de serviceprovider laten opheffen.

## ➤ De functie Mobiel apparaat traceren inschakelen functie

Wanneer iemand een andere SIM- of USIM-kaart in het apparaat plaatst, stuurt de functie Mobiel apparaat traceren het nummer automatisch naar een aantal ingestelde contacten, zodat u het apparaat kunt opsporen.

Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een Samsung-account nodig om het apparaat op afstand in de gaten te houden.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Waarschuwing SIM-kaart wijzigen**.
- 2 Lees de algemene voorwaarden, schakel het selectievakje naast **Ik ga akkoord met alle voorwaarden hierboven** en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **Inloggen**.  
Selecteer **Aanmelden** om een Samsung-account te maken.
- 4 Geef het e-mailadres en het wachtwoord voor uw Samsung-account in en selecteer **Inloggen**.
- 5 Selecteer **Waarschuwing SIM-kaart wijzigen**.
- 6 Geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en selecteer **OK**.

- 7 Selecteer **Waarschuwing berichtontvangers**.
- 8 Geef het wachtwoord voor Samsung-account nogmaals in en selecteer **OK**.
- 9 Geef een telefoonnummer inclusief landcode in (met +).
- 10 Geef het SMS-bericht in dat u naar de ontvangers wilt verzenden.
- 11 Selecteer **Gereed**.

## Tekst ingeven


U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenbord te selecteren, door met de hand op het scherm te schrijven of woorden in de microfoon te spreken.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen. ► p. 131


### › Het type toetsenbord wijzigen


U kunt het type toetsenbord wijzigen. Selecteer  op de systeembalk en selecteer een toetsenbordtype (Android-toetsenbord, Samsung-toetsenbord of Swype).

U kunt ook tekst ingeven met uw stem. Selecteer  en een optie voor spraakinvoer, afhankelijk van de taal die u wilt gebruiken.

## › Tekstinvoer met het Android-toetsenbord


Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren en u kunt de volgende toetsen gebruiken:

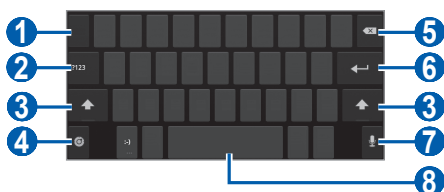

Nummer	Functie
1	De cursor verplaatsen naar het volgende tekst invoerveld.
2	Schakelen tussen de cijfer-/symboolstand en de ABC-stand.
3	Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
4	De invoertaal wijzigen; de toetsenbordinstellingen openen; het toetsenbordtype wijzigen of de functie voor spraakinvoer inschakelen (blijven aanraken).
5	Uw invoer wissen.
6	Een nieuwe regel of nieuw veld beginnen.
7	Tekst via spraak ingeven.  Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.
8	Een spatie invoegen; een punt invoegen (dubbeltikken).

## › Tekst ingeven met het Samsung-toetsenbord

Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren en u kunt de volgende toetsen gebruiken:

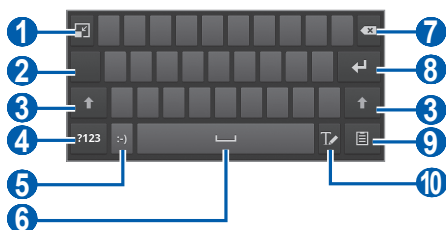

Nummer	Functie
1	Het virtuele toetsenbord minimaliseren.
2	De cursor verplaatsen naar het volgende tekst invoerveld.
3	Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
4	Schakelen tussen de cijfer-/symboolstand en de ABC-stand.
5	Een emoticon invoegen; de lijst met emoticons openen (blijven aanraken).
6	Een spatie invoegen.
7	Uw invoer wissen.
8	Een nieuwe regel beginnen.
9	Een item toevoegen.
10	Overschakelen naar het toetsenbord voor met de hand schrijven.




In de handschriftstand kunt u met verschillende gebaren tekst bewerken. Selecteer  → **Handschrift instellingen** → **Gebarenhandleiding** voor meer informatie over gebaren.

## ► Tekstinvoer met het Swype-toetsenbord

- 1 Selecteer de eerste letter van een woord en veeg met uw vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het scherm te laten loskomen.
- 2 Ga zo door totdat u het woord af hebt.




- 3 Laat het scherm bij de laatste letter los.
- 4 Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u  om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die verschijnt.

5 Herhaal stap 1-4 voor de rest van de tekst.




- U kunt tevens op de toetsen tikken om tekst in te geven.
- U kunt een toets blijven aanraken om tekens op de bovenste helft van de toets in te geven. Wanneer u een toets blijft aanraken totdat de lijst met tekens verschijnt, kunt u speciale tekens en pictogrammen ingeven.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

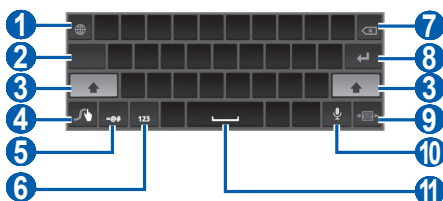

Nummer	Functie
1	De invoertaal wijzigen.
2	De cursor verplaatsen naar het volgende tekstinvoerveld.
3	Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
4	Het aanbevolen woord ingeven of een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek; de instellingen voor het toetsenbord openen (blijven aanraken).
5	Schakelen tussen de symboolstand en de ABC-stand.
6	Schakelen tussen de cijferstand en de ABC-stand.
7	Uw invoer wissen.

Nummer	Functie
8	Een nieuwe regel beginnen.
9	Het virtuele toetsenbord minimaliseren.
10	Tekst via spraak ingeven.  Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.
11	Een spatie invoegen.

## › Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere applicaties te gebruiken.

- 1 Blijf een woord aanraken.
- 2 Sleep  of  om de gewenste tekst te selecteren.
- 3 Selecteer **Kopiëren** om te kopiëren of **Knippen** om de tekst te knippen en op het klembord te plaatsen.
- 4 Blijf in een andere applicatie het tekst invoerveld aanraken.
- 5 Selecteer **Plakken** om de tekst van het klembord in het tekst invoerveld te plakken.



# Web

## Internet


Hier vindt u informatie over hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.




- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van mediabestanden. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
- Het webbrowsermenu kan afhankelijk van uw regio of serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke pictogrammen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

### › Webpagina's bekijken

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Internet** om uw startpagina te openen.

Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, geeft u het webadres in en selecteert u .



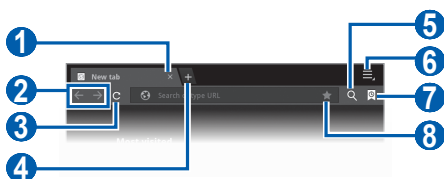



2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:



Het bovenstaande scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Nummer	Functie
1	Het huidige tabblad sluiten.
2	Terug- of vooruitgaan naar webpagina's in de geschiedenis.
3	De huidige webpagina opnieuw laden. Terwijl het apparaat de webpagina's laadt, verandert het pictogram in ✕.
4	Een nieuw tabblad openen.
5	Zoeken naar informatie.
6	Een lijst met webbrowseropties openen.
7	Een lijst met opgeslagen favorieten en de recente browsergeschiedenis openen.
8	De huidige webpagina instellen als favoriet.

Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende opties:



- Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze. Als u wilt uitzoomen, brengt u uw vingers naar elkaar toe. U kunt ook dubbeltikken op het scherm.
- Als u een nieuw tabblad wilt openen, selecteert u  → **Nieuw tabblad**.
- Als u een nieuw tabblad wilt openen waarin geen cookies worden opgeslagen, selecteert u  → **Nieuw incognitotabblad**.
- Als u naar tekst op de webpagina wilt zoeken, selecteert u  → **Zoek op pagina**.
- Als u het webadres van de webpagina naar anderen wilt verzenden, selecteert u  → **Pagina delen**.
- Als u de huidige webpagina wilt opslaan en later offline wilt lezen, selecteert u  → **Pagina opslaan**.
- Als u de details van een pagina wilt weergeven, selecteert u  → **Info over pagina**.

- Als u de items wilt weergeven die zijn gedownload van internet, selecteert u  → **Downloads**.
- Als u de webpagina wilt afdrukken via een WLAN- of USB-verbinding, selecteert u  → **Afdrukken**. Uw apparaat is alleen compatibel met bepaalde printers van Samsung.
- Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, selecteert u  → **Instellingen**.

## › Met spraak informatie zoeken




De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer  en spreek een trefwoord in de microfoon van het apparaat.  
Het apparaat zoekt naar informatie en webpagina's met betrekking tot het trefwoord.

## › Meerdere pagina's openen



U kunt meerdere pagina's openen en schakelen tussen deze pagina's.


- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer  om een nieuw tabblad te openen.
- 3 Open een andere webpagina in het nieuwe tabblad.
- 4 Als u wilt schakelen tussen de geopende tabbladen, selecteert u de titel van een tabblad.

## › Favoriete webpagina's opslaan

Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u dit handmatig als favoriet toevoegen.



### Favorieten toevoegen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer  → .  
U kunt ook ★ selecteren om de huidige webpagina als favoriet in te stellen.
- 3 Geef een paginatitel en een webadres in.
- 4 Selecteer de vervolgkeuzelijst **Favorieten** en selecteer een favorietenlocatie om toe te voegen (indien nodig).
- 5 Selecteer **OK**.


Als u opties voor favorieten wilt gebruiken, selecteert u  en blijft u een favoriet aanraken:

- Selecteer **Openen** om de webpagina in het huidige tabblad te openen.
- Selecteer **Openen in nieuw tabblad** om de webpagina in een nieuw tabblad te openen.
- Selecteer **Favoriet wijzigen** om de favoriet te bewerken.
- Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan het startscherm, selecteert u **Sneltoets startscherm**.
- Als u het webadres van de webpagina naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Koppeling delen**.
- Als u het webadres van de webpagina wilt kopiëren, selecteert u **URL kopiëren**.
- Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u **Favoriet verwijderen**.
- Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de browser, selecteert u **Instellen als startpagina**.

## Een favorietenmap maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer  →  → **Nieuwe map**.
- 3 Geef een naam voor de favorietenmap in en selecteer **Gereed**.








## › Recente geschiedenis openen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer  → **Geschiedenis**.
- 3 Selecteer een webpagina die u wilt openen.




## Pulse

U kunt de Pulse-reader gebruiken om feeds voor uw favoriete nieuwsonderwerpen toe te voegen en nieuwsartikelen op uw apparaat te lezen.

## › Feeds lezen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Pulse**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, selecteert u **OK** en tikt u op het scherm om de hint te wissen.
- 3 Selecteer  om feeds bij te werken.  
Als u de feeds wilt lezen die u hebt toegevoegd aan uw lijst met favorieten, selecteert u .
- 4 Scroll omhoog of omlaag om een feedbron te selecteren.
- 5 Scroll naar links of rechts en selecteer een feed.
- 6 Gebruik de volgende opties tijdens het lezen van een feed:
  - Als u een feed wilt toevoegen aan uw lijst met favorieten, selecteert u .
  - Als u een feed wilt uploaden naar communitywebsites, selecteert u  of .
  - Als u een feed naar anderen wilt verzenden, selecteert u .
  - Als u wilt teruggaan naar een feedlijst, selecteert u .

## › Feedbronnen beheren

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Pulse**.
- 2 Selecteer  om de lijst met feedbronnen weer te geven.
- 3 Selecteer  of  om een feedbron toe te voegen of te verwijderen.

## Market

U kunt de functionaliteit van uw apparaat uitbreiden door extra applicaties op basis van het Android-platform te installeren. Met Android Market kunt u gemakkelijk en snel games en mobiele applicaties aanschaffen.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## › Een applicatie downloaden en installeren

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Market**.  
U kunt ook **Market** in de rechterbovenhoek van de lijst met applicaties selecteren.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Accepteren**.
- 3 Zoek een bestand of applicatie en download het.

## › Een applicatie verwijderen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Market**.
- 2 Selecteer **Mijn apps**.
- 3 Selecteer het item dat u wilt verwijderen.
- 4 Selecteer **Verwijderen**.


## YouTube

Hier vindt u informatie over hoe u video's via YouTube kunt bekijken en uploaden.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

### › Video's kijken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.
- 2 Selecteer een video in de lijst.
- 3 Tik op een videoscherm en selecteer  om een volledig scherm weer te geven.
- 4 Regel het afspelen met de virtuele toetsen.

### › Video's uploaden

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.
- 2 Selecteer **Uw kanaal**.
- 3 Selecteer uw Google-account als dit is gekoppeld aan YouTube. U kunt ook **Account toevoegen** selecteren en een account instellen om u aan te melden bij YouTube.
- 4 Selecteer **Uploaden** en selecteer een video.
- 5 Geef de details voor de upload in en selecteer **Uploaden**.

## Maps

Hier vindt u informatie over hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de kaart naar straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving opvraagt.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.


## › Zoeken naar een specifieke locatie

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Maps**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **OK**.  
De kaart geeft uw huidige locatie weer.
- 3 Selecteer **Zoeken**.
- 4 Geef een trefwoord voor de locatie in en selecteer .  
Als u een locatie wilt zoeken met uw stem, selecteert u .
- 5 Selecteer de locatie waarvoor u de details wilt weergeven.
  - Als u uw huidige locatie wilt weergeven, selecteert u .
  - Als u wilt overschakelen naar een kompasweergave van de kaart die van richting verandert wanneer u het apparaat beweegt, selecteert u .
  - Als u een plaats bij u in de buurt zoekt, selecteert u .
  - Als u een routebeschrijving naar een specifieke bestemming wilt ophalen, selecteert u .
  - Als u lagen aan de kaart wilt toevoegen, selecteert u .
  - Als u een lijst met andere opties wilt openen, selecteert u .
  - Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze. Als u wilt uitzoomen, brengt u uw vingers naar elkaar toe.
  - Als u een ster aan de locatie wilt toevoegen, selecteert u de ballon met de locatienaam → .

## › Routebeschrijvingen naar een specifieke bestemming opvragen


- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Maps**.
- 2 Selecteer .
- 3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.  
Als u een adres uit uw contactenlijst of plaatsen met sterren wilt ingeven of de locatie op de kaart wilt aanwijzen, selecteert u  → **Contactpersonen**, **Punt op kaart** of **Mijn plaatsen**.




- 4 Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer **Tonen**.  
De route wordt aangegeven op de kaart. Afhankelijk van de geselecteerde reismethode kunnen meerdere routes worden weergegeven.
- 5 Wanneer u klaar bent, selecteert u  → **Kaart wissen**.

## Latitude

Hier vindt u informatie over hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en locaties van vrienden kunt bekijken via Google Latitude™.

 De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Latitude**.  
Het apparaat meldt zich automatisch aan bij Latitude.
- 2 Selecteer  → **Selecteren uit contactpersonen of Toevoegen via e-mailadres**.
- 3 Selecteer de vriend die u wilt toevoegen of geef een e-mailadres in en selecteer **Vrienden toevoegen**.
- 4 Selecteer **Ja**.  
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, kunt u locaties delen.
- 5 Selecteer een vriend in de lijst.  
De locaties van uw vrienden worden op de kaart gemarkeerd door hun foto's.

## Plaatsen

Hier vindt u informatie over hoe u een plaats bij u in de buurt kunt zoeken.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Plaatsen**.
- 2 Selecteer een categorie.  
Uw apparaat zoekt naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie, die betrekking hebben op de categorie.
- 3 Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken.
- 4 Terwijl u informatie bekijkt, kunt u de volgende opties gebruiken:
  - Als u de plaats op de kaart wilt weergeven, selecteert u **Kaart**.
  - Als u de route naar de plaats wilt weergegeven, selecteert u **Route**.
  - Als u het telefoonnummer van de plaats wilt weergeven, selecteert u **Bellen**.

## Navigatie

Hier vindt u informatie over hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken om met uw stem uw bestemming te zoeken en weer te geven.



- Navigatiekaarten, uw locatie en andere navigatiegegevens kunnen afwijken van de daadwerkelijke locatiegegevens. U moet altijd goed letten op de omstandigheden op de weg, het verkeer en andere factoren die uw rijgedrag kunnen beïnvloeden en alle veiligheidswaarschuwingen en verkeersvoorschriften naleven tijdens het autorijden.
- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Navigatie**.

- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Accepteren**.
- 3 Geef met een van de volgende methoden uw bestemming in:
  - **Bestemming inspreken**: spreek uw bestemming in, bijvoorbeeld 'Navigeren naar bestemming'.
  - **Bestemming typen**: geef uw bestemming in met het virtuele toetsenbord.
  - **Contacten**: selecteer uw bestemming met een adres van uw contacten.
  - **Plaatsen met ster**: selecteer uw bestemming in de lijst met plaatsen met een ster.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de navigatieservice te gebruiken.

## Readers Hub

Hier vindt u informatie over hoe u toegang krijgt tot gevarieerd leesmateriaal.



Bepaalde functies zijn momenteel wellicht niet beschikbaar.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Readers Hub**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, leest u de disclaimerinformatie en selecteert u **Bevestigen**.
- 3 Selecteer een afbeelding van leesmateriaal.
- 4 Zoek en download leesmateriaal uit de online winkel.

## Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze applicaties naar uw apparaat downloaden. Samsung Apps bevat een grote hoeveelheid applicaties op het gebied van games, nieuws, informatie, social networking, navigatie, gezondheid en meer en maakt uw apparaat daarmee nog onmisbaarder.

Het apparaat wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde applicaties van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende applicaties en de mogelijkheden die deze u bieden.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Ga naar [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) voor meer informatie.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Samsung Apps**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, leest u de algemene voorwaarden en selecteert u **OK**.
- 3 Zoek de gewenste applicaties en download deze.

# Communiceren

## Bellen

Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een oproep beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen.

### › Bellen of oproepen beantwoorden

U kunt de knoppen of het aanraakscherm gebruiken wanneer u belt, oproepen beantwoordt, beëindigt of weigert.



- Wanneer u de nabijheidssensor inschakelt, schakelt uw apparaat het aanraakscherm automatisch uit en vergrendelt dit om ongewenste invoer te voorkomen wanneer u het apparaat in de buurt van uw gezicht houdt.  
► p. 123
- Statische elektriciteit van uw lichaam of kleding kan storing met de nabijheidssensor veroorzaken tijdens een oproep.


## Bellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en geef het netnummer en abonneenummer in.
- 2 Selecteer **Oproep** om het nummer te bellen.  
Selecteer voor een video-oproep **Video-oproep**.
- 3 Selecteer **Einde** om de oproep te beëindigen.



- Gebruik de telefoonlijst om nummers op te slaan die u vaak belt. ► p. 88
- U kunt snel de oproepenlijst openen om een nummer dat u onlangs hebt gebeld, opnieuw te bellen. Selecteer daarvoor **Telefoon** → **Logbestanden**.

## Een oproep beantwoorden


1 Wanneer een oproep binnenkomt, sleept u  in een willekeurige richting tot aan de rand van de cirkel.



Wanneer de beltoon klinkt, drukt u op de volumetoets om de beltoon te dempen.

2 Selecteer **Einde** om de oproep te beëindigen.

## Een oproep weigeren

Wanneer een oproep binnenkomt, sleept u  in een willekeurige richting tot aan de rand van de cirkel.

Als u bij het weigeren van een oproep een bericht wilt terugsturen, selecteert u **Oproep met bericht weigeren**.



Stel eerst een SMS-bericht in dat moet worden verzonden naar bellers. Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Weigerberichten instellen**.

## Een IP-oproep plaatsen

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en geef een netnummer en abonneenummer in.

2 Selecteer **Oproep**.



- U kunt accounts voor IP-oproepen instellen. Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Accounts** → **Account toev.**
- U kunt een account instellen als standaardaccount voor IP-oproepen. Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Accounts** → een account → **Instellingen als primaire account**.

## Een internationaal nummer bellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en blijf **0** aanraken om het teken + in te voegen.
- 2 Geef het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en selecteer **Oproep** om het nummer te bellen.




## › Een headset gebruiken

Als u een headset op het apparaat aansluit, kunt u handsfree oproepen beantwoorden en regelen:

- Druk op de headsetknop om een oproep te beantwoorden.
- Houd de headsetknop ingedrukt om een oproep te weigeren.
- Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht wilt halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.
- Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de headsetknop.

## › Beschikbare opties tijdens een spraakoproep

U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve spraakoproep:

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen.
- Selecteer  om een oproep in de wacht te zetten. Selecteer  om een oproep weer uit de wacht te halen.
- Als u een tweede nummer wilt bellen, selecteert u **Nieuwe oproep** en belt u een nieuw nummer.
- Als u een tweede oproep wilt beantwoorden, sleept u  in een willekeurige richting tot aan de rand van de cirkel wanneer u de toon voor wisselgesprekken hoort. Er wordt gevraagd of de eerste oproep moet worden beëindigd of in de wacht gezet. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.

- Selecteer **Toetsenbord** om het belscherm te openen.
- Selecteer **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- U kunt de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen. Selecteer hiervoor **Dempen**.
- Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, selecteert u **Headset**.
- U opent de telefoonlijst door op → **Contacten** te drukken.
- Selecteer **Wissel** om tussen de twee oproepen te schakelen.
- Als u een oproep met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt starten, belt u een tweede nummer of beantwoordt u een tweede oproep en selecteert u **Samenvoegen** wanneer u verbinding met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze telefonische vergaderfunctie hebt u wel een abonnement nodig.

## ► Beschikbare opties tijdens een video-oproep

U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve video-oproep:

- Als u wilt schakelen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde, selecteert u **Wissel van camera**.
- Selecteer **Toetsen** om het belscherm te openen.
- Selecteer **Luidspreker aan/uit** om de luidsprekerfunctie te activeren.
- U kunt de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen. Selecteer hiervoor **Mic uit**.
- Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, selecteert u **Overschakelen naar headset**.
- Als u uw afbeelding wilt verbergen voor de andere persoon, selecteert u → **Verbergen**.



- U kunt een andere foto of video aan de andere persoon laten zien door  → **Afbeeldingen** of **Video's** te selecteren.
- Als u de afbeelding van de andere persoon wilt gebruiken, blijft u de afbeelding van de andere persoon aanraken. U kunt een afbeelding van het scherm vastleggen of de video-oproep opnemen door **Opname** of **Opnemen** te selecteren.

## › Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

Op het scherm worden de oproepen weergegeven die u hebt gemist. Als u het nummer van een gemiste oproep wilt bellen, opent u het meldingenpaneel en selecteert u de gemiste oproep.

## › Extra functies gebruiken

U kunt diverse andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld de automatische weigering, FDN-modus (Fixed Dialling Number) of oproepdoorschakeling.

### Automatisch weigeren instellen

Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van bepaalde nummers automatisch weigeren. Automatisch weigeren activeren en lijsten voor automatisch weigeren maken:

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Oproep weigeren**.
- 2 Selecteer **Automatisch weigeren inschakelen** om de automatische weigerfunctie in te schakelen.
- 3 Selecteer **Lijst voor automatisch weigeren**.
- 4 Selecteer **Toevoegen**.
- 5 Geef een nummer in en selecteer **Opslaan**.
- 6 Herhaal stap 4-5 om meer nummers toe te voegen.

## De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw apparaat beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. De FDN-modus inschakelen:

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **FDN-nummers** → **FDN inschakelen**.
- 2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **FDN-lijst** en voeg contacten toe voor gebruik in de FDN-modus.

## Oproepen doorschakelen

Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse omstandigheden waarin u niet in staat bent om oproepen te beantwoorden, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Oproepen doorschakelen**.
- 2 Selecteer een voorwaarde.
- 3 Geef een nummer in waarnaar u oproepen wilt doorschakelen en selecteer **Aanzetten**.  
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

## Wisselgesprek instellen

Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens een oproep een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt. Deze functie werkt alleen voor spraakoproepen.

Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Extra instellingen** → **Wisselgesprek**. Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

## › Oproepenlijsten weergeven

U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen en berichten weergeven.

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Logbestanden**.

2 Druk op  → **Weergave** → een sorteeroptie voor de logbestanden.

3 Selecteer een lijst om de details te bekijken.



Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan de telefoonlijst of blokkeerlijst toevoegen.

## Berichten

Hier vindt u informatie over hoe u SMS- en MMS-berichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.




Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

## › Een SMS-bericht verzenden

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Berichten**.

2 Selecteer .



3 Voeg ontvangers aan uw bericht toe.

- Geef telefoonnummers handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
- Selecteer telefoonnummers in de lijsten door  te selecteren.

4 Selecteer **Geef hier het bericht in** en geef uw berichttekst in.



5 Selecteer **Verzend** om het bericht te verzenden.

## › Een MMS-bericht verzenden

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Berichten**.
- 2 Selecteer .
- 3 Voeg ontvangers aan uw bericht toe.
  - Geef telefoonnummers of e-mailadressen handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
  - Selecteer telefoonnummers of e-mailadressen in de lijsten door  te selecteren.



Wanneer u een e-mailadres ingeeft, wordt het bericht omgezet in een MMS-bericht.

- 4 Druk op  → **Onderwerp toevoegen** en geef een onderwerp voor het bericht in.
- 5 Selecteer **Geef hier het bericht in** en geef uw berichttekst in.
- 6 Selecteer  en voeg een item toe.  
U kunt in de bestandenlijst een bestand selecteren of een nieuwe foto of video maken.
- 7 Selecteer **Verzend** om het bericht te verzenden.

## › Een SMS- of MMS-bericht weergeven

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Berichten**.  
Uw berichten worden net als in een chatprogramma in conversaties per contact gesorteerd.
- 2 Selecteer een contact.
- 3 Voor een MMS-bericht selecteert u een bericht om de details te bekijken.

## › Voicemailberichten beluisteren

Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om berichten te beluisteren:

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en blijf vervolgens **1** aanraken.

2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.



U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Neem contact op met uw serviceprovider voor het nummer.

## Google Mail

U kunt nieuwe e-mailberichten van Google Mail™ downloaden naar uw Postvak IN. Wanneer u deze applicatie opent, verschijnt het scherm van het Postvak IN. Het totale aantal ongelezen berichten wordt op de titelbalk weergegeven en de ongelezen berichten worden vet weergegeven.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Dit Google Mail-menu kan afhankelijk van uw regio of serviceprovider een andere naam hebben.


## › Een e-mailbericht verzenden

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Google Mail**.

2 Selecteer .

3 Geef een naam of adres in het veld voor de ontvanger in.

4 Geef een onderwerp en een bericht in.

- 5 Selecteer  → een bestand om een afbeeldingsbestand bij te voegen.
- 6 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

## ➤ Een e-mailbericht weergeven

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Google Mail**.
- 2 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- U gaat naar het vorige of volgende bericht door **Ouder** of **Nieuwer** te selecteren.
- Als u een e-mailonderwerp wilt zoeken, selecteert u .
- Als u een nieuw bericht wilt opstellen, selecteert u .
- Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u .
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u .
- Als u het bericht op ongelezen wilt zetten, selecteert u  → **Markeren als ongelezen**.
- Als u het bericht wilt markeren als belangrijk, selecteert u  → **Markeren als belangrijk**.
- Als u een label aan een bericht wilt toevoegen, selecteert u  → **Labels wijzigen**.
- Als u het bericht wilt registreren in de spamlijst, selecteert u  → **Spam rapporteren**.
- Als u het bericht wilt verbergen, selecteert u  → **Negeren**. Als u het bericht naar de map Postvak IN wilt verplaatsen, selecteert u **Alle berichten** en sleept u het bericht naar **Postvak IN**.
- Als u de berichten opnieuw wilt laden, selecteert u  → **Vernieuwen**.
- Als u de e-mailinstellingen wilt aanpassen, selecteert u  → **Instellingen**.
- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u .
- Als u uw antwoord naar alle ontvangers van het bericht wilt sturen, selecteert u .
- Als u het bericht naar anderen wilt doorsturen, selecteert u .

- Als u een ster aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u ☆.
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u **Weergeven**. Als u het bericht op uw apparaat wilt opslaan, selecteert u **Opslaan**.




Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de account.

## E-mail

Hier vindt u informatie over hoe u e-mailberichten via uw persoonlijke of zakelijke e-mailaccount kunt verzenden en bekijken.

### › Een e-mailaccount instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **E-mail**.
- 2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.
- 3 Selecteer **Volgende** (voor algemene e-mailaccounts) of **Handm. instell.** (voor e-mailaccounts van andere bedrijven).
- 4 Volg de instructies op het scherm.
- 5 Als u meer e-mailaccounts wilt toevoegen, selecteert u  → **Instellingen** → **Account toevoegen** en herhaalt u stap 2-4.

Als u klaar bent met het instellen van de e-mailaccount, worden de e-mailberichten naar uw apparaat gedownload. Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u tussen de e-mailaccounts schakelen. Selecteer een accountnaam in de linkerbovenhoek van het scherm en selecteer de account waarvoor u berichten wilt ophalen.


### › Een e-mailbericht verzenden

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.

- 2 Selecteer .
  - 3 Voeg ontvangers aan uw bericht toe.
    - Geef e-mailadressen handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma.
    - Selecteer e-mailadressen in de lijsten door  te selecteren.
  - 4 Selecteer **+ Cc/Bcc** en voeg meer ontvangers toe.  
U kunt uzelf ook toevoegen aan de lijst met ontvangers door **+Ik** te selecteren.
  - 5 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
  - 6 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
  - 7 Selecteer  → bestanden om toe te voegen.
  - 8 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
-  Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in het Postvak UIT bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

## ➤ Een e-mailbericht weergeven

Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.
- 2 Selecteer  om de berichtenlijst bij te werken.
- 3 Selecteer een e-mailbericht.



In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Selecteer  of  om naar het vorige of volgende bericht te gaan.
- Als u een e-mailonderwerp wilt zoeken, selecteert u .
- Als u de berichten opnieuw wilt laden, selecteert u .
- Als u een nieuw bericht wilt opstellen, selecteert u .
- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u .
- Als u het bericht naar anderen wilt doorsturen, selecteert u .
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u .
- Als u het bericht op ongelezen wilt zetten, selecteert u  → **Markeren als Ongelezen.**
- Als u het bericht naar een andere map wilt verplaatsen, selecteert u  → **Verplaatsen.**
- Als u de berichten wilt weergeven op categorie, selecteert u  → **Sorteren op.**
- Als u de weergavemodus wilt wijzigen, selecteert u  → **Weergavevorm.**
- Als u de achtergrondkleur wilt wijzigen, selecteert u  → **Achtergrondkleur.**
- Als u het bericht wilt afdrukken via een WLAN- of USB-verbinding, selecteert u  → **Afdrukken.** Uw apparaat is alleen compatibel met bepaalde printers van Samsung.
- Als u de e-mailinstellingen wilt aanpassen, selecteert u  → **Instellingen.**
- Als u een ster aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u .
- Als u een bijlage op uw apparaat wilt opslaan, selecteert u het bijlagetabblad → .



De beschikbare opties kunnen verschillen in de liggende en staande weergave.

# Talk

Hier vindt u informatie over hoe u kunt chatten met vrienden en familie via Google Talk™.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## › Uw status instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.
- 2 Geef uw Google-account en wachtwoord in en selecteer **Aanmelden** (indien nodig).
- 3 Pas uw status, afbeelding en weergavebericht aan.

## › Vrienden toevoegen aan de vriendenlijst

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.  
In de vriendenlijst worden al uw Google Talk-contacten weergegeven.
- 2 Selecteer .
- 3 Geef een e-mailadres van de vriend in en selecteer **Uitnodiging verzenden**.

Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt de vriend toegevoegd aan uw vriendenlijst.

## › Een chatsessie starten

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.
- 2 Selecteer een vriend in de vriendenlijst. Het chatscherm wordt geopend.
- 3 Geef uw bericht in en selecteer .  
Als u een vriend aan een chatsessie wilt toevoegen, selecteert u  → **Toevoegen aan chat**.
- 4 Als u de chatsessie wilt beëindigen, selecteert u .

## Social Hub

Hier vindt u informatie over hoe u Social Hub™ kunt gebruiken, de geïntegreerde communicatieapplicatie voor sociale-netwerkservices (SNS), e-mail, berichten, contacten en agendagegevens. Ga naar [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) voor meer informatie.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Social Hub**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, voegt u een account toe of slaat u dit over zodat u later een account kunt instellen.
- 3 Selecteer een categorie in de linkerbovenhoek van het scherm.
- 4 Bekijk en gebruik de inhoud die beschikbaar is via Social Hub.

# Entertainment

## MP3-speler

Hier vindt u informatie over hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.



- U kunt ook muziekbestanden in de volgende bestandsindelingen afspelen als u deze opent vanuit Mijn bestanden of de webbrowser: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.
- De afspeelkwaliteit kan verschillen afhankelijk van het inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

## ► Muziekbestanden op uw apparaat zetten

Breng eerst bestanden over naar uw apparaat of geheugenkaart:

- Draadloos downloaden van internet. ► p. 41
- Downloaden vanaf een pc met Samsung Kies. ► p. 95
- Ontvangen via Bluetooth. ► p. 102
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ► p. 96
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► p. 96

## › Muziek afspelen

Nadat u muziekbestanden hebt overgebracht naar uw apparaat of geheugenkaart:

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **MP3-speler**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- 3 Tik op het veld van de MP3-speler.
- 4 Regel het afspelen met de virtuele toetsen.



Gebruik de volgende opties tijdens het afspelen van muziek:

- Als u een muziekbestand wilt toevoegen aan een afspeellijst, selecteert u  → **Naar afsp.**
- Als u naar muziek wilt luisteren via een Bluetooth-headset, selecteert u  → **Via Bluetooth**. U kunt deze optie niet gebruiken wanneer u een headset hebt aangesloten op het apparaat.
- Als u een muziekbestand naar anderen wilt verzenden, selecteert u  → **Delen via**.
- Als u een muziekbestand wilt instellen voor verschillende tonen, selecteert u  → **Instellen als**.
- Als u de MP3-speler wilt aanpassen, selecteert u  → **Instellingen**.




- U kunt de MP3-speler bedienen met een headset. Houd in de standby-stand de headsetknop ingedrukt om de MP3-speler te starten. Druk op de headsetknop om het afspelen te starten of te onderbreken.
- U kunt genieten van een 5.1-kanaals surround sound-ervaring wanneer u luistert naar meerkanaals inhoud, zoals films op DVD.

## › Een afspeellijst maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **MP3-speler**.
- 2 Selecteer  → **Nieuwe afspeellijst**.
- 3 Geef een titel voor uw nieuwe afspeellijst in en selecteer **OK**.
- 4 Als u muziekbestanden aan de afspeellijst wilt toevoegen, selecteert u  naast de muziekbestanden die u wilt toevoegen en selecteert u **Gereed**.

## › Instellingen van de MP3-speler aanpassen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **MP3-speler**.
- 2 Selecteer  → **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Equalizer	Een standaardtype equalizer selecteren.
Geluidseffecten	Een geluidseffect selecteren.
Lyrics	Instellen dat songteksten worden weergegeven tijdens het afspelen.
Muziek automatisch uit	De MP3-speler zo instellen dat deze na een bepaalde tijd automatisch wordt uitgeschakeld.
Muziekmenu	Muziekcategorieën selecteren voor weergave op het scherm van de muziekbibliotheek.

## Music Hub

U kunt naar de online muziekwinkel gaan en uw favoriete nummers zoeken en aanschaffen. U kunt ook muziekbestanden toevoegen aan uw verlanglijstje en gedownloade muziekbestanden afspelen.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Music Hub**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, selecteert u **Bevestigen**.
- 3 Zoek nummers en beluister een voorbeeld van uw favoriete nummers of schaf ze aan.

## Camera


Hier vindt u informatie over hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie van 2048 x 1536 pixels (3,2 megapixel) en video's met een maximumresolutie van 1280 x 720 pixels.



- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan variëren afhankelijk van de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.

## › Een foto maken


- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.

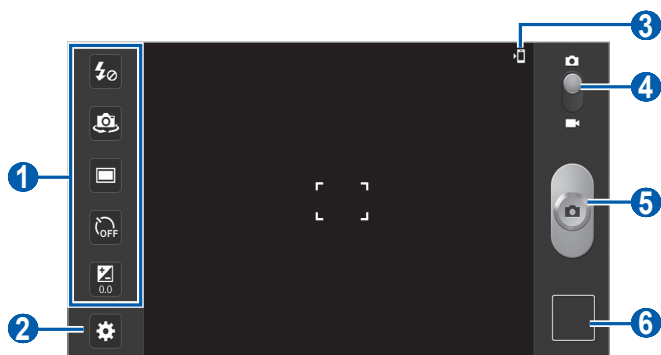

Nummer	Functie
1	<p>De camera-instellingen wijzigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : flitserinstelling wijzigen.</li> <li>•  : Schakelen tussen de cameralenzen aan de voorzijde en de achterzijde.</li> <li>•  : De opnamestand wijzigen.</li> <li>•  : De vertraging selecteren voordat er een foto wordt gemaakt.</li> <li>•  : De belichtingswaarde aanpassen.</li> </ul> <p>U kunt snelkoppelingen naar veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen. ► p. 81</p>
2	De camera-instellingen wijzigen.
3	De standaardopslaglocatie weergeven.



Nummer	Functie
4	Overschakelen naar de camcorder.
5	Een foto maken.
6	De beeldviewer openen om de foto's en video's te bekijken die u hebt gemaakt.



- 3 Tik op de plaats waarop u wilt scherpstellen in het voorbeeldscherm.  
Het scherpstelkader wordt verplaatst naar de plaats waarop u hebt getikt en wordt groen wanneer er is scherpgesteld op het onderwerp.
- 4 Selecteer  om een foto te maken.  
De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u foto's hebt gemaakt, kunt u het pictogram van de beeldviewer selecteren om de foto's te bekijken.

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts. U kunt ook op het scherm tikken en door de miniatures van foto's onder aan het scherm scrollen.
- Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze. Als u wilt uitzoomen, brengt u uw vingers naar elkaar toe. U kunt ook dubbeltikken op het scherm.
- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen via**.
- Als u een foto wilt instellen als achtergrond, selecteert u **Instellen als**.
- Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.
- Als u de Galerij wilt openen, selecteert u **Ga naar galerie**.

## › Foto's maken met de voorkeuzes voor verschillende scènes

De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die bij de opnameomstandigheden en het onderwerp past. Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u de nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt gebruikt.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Scènemodus** → een scène.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om een foto te maken.


## › Een foto nemen in de Zelfportretstand


U kunt heel handig foto's van uzelf maken met behulp van de cameralens aan de voorzijde.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Zelfportret**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om een foto te maken.

## › Een foto maken in de Smile shot-stand



De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van lachende mensen te maken.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Fotostand** → **Smile shot**.

- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Richt de cameralens op het onderwerp en selecteer .  
Het apparaat herkent automatisch mensen in een beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt het apparaat automatisch een foto.

## › Een panoramafoto maken


Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Fotostand** → **Panorama**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om de eerste foto te maken.
- 5 Beweeg het apparaat langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat.  
Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto gemaakt.
- 6 Herhaal stap 5 om de panoramafoto te voltooien.

## › Actiefoto's maken

U kunt opnamen van een bewegend onderwerp vastleggen en die combineren tot één foto waarop de actie te zien is.


- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Fotostand** → **Actiefoto**.

- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om de eerste foto te maken.
- 5 Beweeg het apparaat met het bewegende onderwerp mee, zodat het in beeld blijft.  
Het apparaat maakt automatisch de volgende foto's.
- 6 Blijf het onderwerp in beeld houden tot het apparaat alle opnamen heeft gemaakt die voor de actiefoto nodig zijn.

## ➤ Camera-instellingen aanpassen


Voordat u een foto maakt, selecteert u  voor toegang tot de volgende opties:






Optie	Functie
Sneltoets wijzigen	Snelkoppelingen naar veelgebruikte opties wijzigen.
Zelfportret	Wisselen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde.
Flitser	De flitserinstelling wijzigen. U kunt de flitser in- of uitschakelen of instellen dat de camera automatisch flitst wanneer dit nodig is.
Fotostand	De opnamestand wijzigen.
Scènemodus	De scènestand wijzigen.
Belichtingswaarde	De belichtingswaarde aanpassen.
Scherpstellen	Close-upfoto's maken of instellen dat de camera scherpstelt op het onderwerp.
Timer	De vertraging selecteren voordat er een foto wordt gemaakt.


Optie	Functie
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wit.
Resolutie	De resolutie wijzigen.
Witbalans	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
Meting	Een type lichtmeting selecteren.
Zichtbaarheid buiten	Zichtbaarheid buiten in- of uitschakelen voor een geschikte belichting.
Richtlijnen	De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
GPS-tag	<p>Locatiegegevens opnemen bij de foto's.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.</li> <li>• Mogelijk wordt uw locatie weergegeven op uw foto's als u deze uploadt naar internet. Schakel de instelling voor GPS-tag uit om dit te voorkomen.</li> </ul>
Opslag	Een geheugenlocatie voor gemaakte foto's selecteren.
Resetten	De menu's en opname-instellingen resetten.

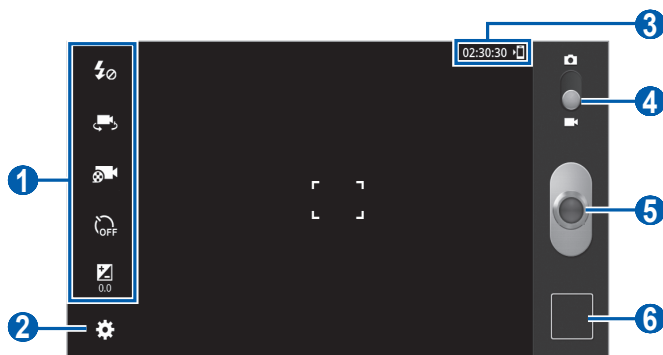

## › Een video opnemen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Sleep de schuifregelaar omlaag om over te schakelen naar de camcorder.
- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.




Nummer	Functie
1	<p>Camcordersnelkoppelingen gebruiken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : De flitserinstelling wijzigen.</li> <li>•  : Overschakelen naar de voorste camera en een video van uzelf opnemen.</li> <li>•  : De opnamestand wijzigen (voor het bijvoegen van een multimedialbericht of voor normaal opslaan).</li> <li>•  : De lengte van de vertraging selecteren voordat de camera een video opneemt.</li> <li>•  : De belichtingswaarde aanpassen. U kunt snelkoppelingen naar veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen. ► p. 81</li> </ul>


Nummer	Functie
2	De camcorderinstellingen wijzigen.
3	De status van de camcorder controleren. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>02:30:30</b> : Duur van de video die kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbare geheugen)</li> <li>•  : Standaardopslaglocatie</li> </ul>
4	Overschakelen naar de camera.
5	Een video opnemen.
6	De beeldviewer openen om de foto's en video's te bekijken die u hebt gemaakt.

- 4 Tik op de plaats waarop u wilt scherpstellen in het voorbeeldscherm.  
Het scherpstelkader wordt verplaatst naar de plaats waarop u hebt getikt en wordt groen wanneer er is scherpgesteld op het onderwerp.
- 5 Selecteer  om de opname te starten.
- 6 Selecteer  om de opname te stoppen.  
De video wordt automatisch opgeslagen.

Selecteer na het opnemen van video's het pictogram voor de beeldviewer om de opgenomen video's weer te geven.

- Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts. U kunt ook op het scherm tikken en door de miniaturen van video's onder aan het scherm scrollen.
- Als u een video wilt afspelen, selecteert u .
- Als u een video naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen via**.
- Als u een video wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.
- Als u de Galerij wilt openen, selecteert u **Ga naar galerie**.

## ➤ Camcorderinstellingen aanpassen


Voordat u een video opneemt, kunt u  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Sneltoets wijzigen	Snelkoppelingen naar veelgebruikte opties wijzigen.
Zelfopname	Wisselen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde.
Flitser	De flitsinstelling wijzigen. U kunt de flitser handmatig in- of uitschakelen.
Videostand	De opnamestand wijzigen.
Belichtingswaarde	De belichtingswaarde aanpassen.
Timer	De vertraging instellen voordat de video-opname wordt begonnen.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wit.
Resolutie	De resolutie wijzigen.
Witbalans	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
Zichtbaarheid buiten	Zichtbaarheid buiten in- of uitschakelen voor een geschikte belichting.
Richtlijnen	De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Opslag	Een geheugenlocatie voor opgenomen video's selecteren.
Resetten	Menu's en opnameopties resetten.



## › De snelkoppelingspictogrammen bewerken

U kunt snelkoppelingen naar veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen.

- 1 Selecteer op het voorbeeldscherm  → **Sneltoets wijzigen**.
- 2 Blijf een pictogram aanraken in de optielijst en sleep het naar het gedeelte voor snelkoppelingen.  
Als u snelkoppelingen wilt verwijderen, blijft u een pictogram aanraken en sleept u het naar de optielijst.
- 3 Tik op het scherm om terug te keren naar het voorbeeldscherm.

## Videospeler

U kunt de videospeler gebruiken om diverse soorten video's af te spelen. De videospeler ondersteunt de volgende bestandsindelingen:



- Vergrendel het scherm van het apparaat niet tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand. Elke keer dat u het scherm vergrendelt tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand, neemt het aantal keren dat u een video kunt huren, met één af.
- De afspeelkwaliteit kan verschillen afhankelijk van het inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Videospeler**.
- 2 Selecteer boven in het scherm een weergavemodus.
- 3 Selecteer een video om af te spelen.
- 4 Regel het afspelen met de virtuele toetsen.

Gebruik de volgende opties tijdens het afspelen van een video:

- Als u een video naar anderen wilt verzenden, selecteert u  → **Delen via**.
- Als u een segment van een video wilt bijsnijden, selecteert u  → **Bijsnijden**.
- Als u de lijst met favorieten wilt weergeven, selecteert u  → **Favorieten**. Deze optie wordt alleen weergegeven als u tijdens het afspelen een favoriet hebt ingesteld door  te selecteren.
- Als u ondertitels wilt weergeven, selecteert u  → **Ondertitels**. Deze optie is alleen beschikbaar als een video een bestand met ondertitels ondersteunt.
- Als u een kleureffect wilt toepassen, selecteert u  → **Kleurtoon**.
- Als u zichtbaarheid buiten wilt activeren om geschikte lichtomstandigheden te selecteren, selecteert u  → **Zichtbaarheid buiten**.
- Als u de videospeler wilt instellen om het volgende bestand automatisch af te spelen, selecteert u  → **Volg. autom. afsp.**
- Als u de huidige video wilt exporteren naar Video maken, selecteert u  → **Video maken**.
- Als u details van een video wilt weergeven, selecteert u  → **Details**.

## Galerij

Hier vindt u informatie over het bekijken van foto's en video's in het geheugen van het apparaat.

### › Ondersteunde bestandsindelingen

Type	Indeling
Foto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extensie: BMP, GIF, JPG, PNG</li></ul>
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extensie: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM</li><li>• Codec: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, XviD, DIVX, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8</li></ul>














- Vergrendel het scherm van het apparaat niet tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand. Elke keer dat u het scherm vergrendelt tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand, neemt het aantal keren dat u een video kunt huren, met één af.
- Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.
- De afspeelkwaliteit kan verschillen afhankelijk van het inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

## › Een foto bekijken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map.
- 3 Selecteer een foto om weer te geven.

Terwijl u een foto bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze. Als u wilt uitzoomen, brengt u uw vingers naar elkaar toe. U kunt ook dubbeltikken op het scherm.
- Als u een diashow van afbeeldingen wilt starten, selecteert u . Tik op het scherm om de diashow te stoppen.
- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u .
- Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u .
- Als u details van een foto wilt weergeven, selecteert u  → **Details**.

- Als u een foto linksom wilt draaien, selecteert u  → **Linksom draaien**.
- Als u een foto rechtsom wilt draaien, selecteert u  → **Rechtsom draaien**.
- Als u een foto wilt instellen als achtergrond, selecteert u  → **Foto instellen als**.
- Als u een afbeelding uit een foto wilt snijden, selecteert u  → **Bijsnijden**.
- Als u een foto wilt afdrukken via een WLAN- of USB-verbinding, selecteert u  → **Afdrukken**. Uw apparaat is alleen compatibel met bepaalde printers van Samsung.
- Als u een foto wilt kopiëren, selecteert u  → **Kopiëren**.
- Als u bewegingsherkenning wilt gebruiken, selecteert u  → **Beweging**.








## › Een video afspelen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map.
- 3 Selecteer een video om af te spelen.
- 4 Regel het afspelen met de virtuele toetsen.

## Foto-editor







U kunt foto's bewerken en verschillende effecten toepassen.



- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Foto-editor**.
- 2 Selecteer **Foto selecteren** → een map → een afbeelding.  
U kunt een nieuwe foto maken door **Een foto maken** te selecteren.

- 3 Selecteer  → **OK** en sleep uw vinger over het gebied dat u wilt selecteren.
- Als u het hulpmiddel voor selectie wilt wijzigen, selecteert u .
  - Als u de selectierand wilt vergroten of verkleinen, selecteert u ,  of . Als u **Pakken** selecteert, kunt u het formaat van de selectie wijzigen door  te selecteren.
  - Als u de selectie wilt omkeren, selecteert u .

4 Selecteer **Gereed**.

5 Gebruik de volgende opties om de foto te bewerken:

Optie	Functie
	De afbeelding draaien of omkeren.
	Het formaat van de afbeelding wijzigen door de rechthoek te slepen of <b>100%</b> → een optie te selecteren.
	De afbeelding bijsnijden door de rechthoek te verplaatsen of slepen.
	Een kleureffect toepassen.
	Een filtereffect toepassen.
	Extra hulpmiddelen gebruiken.

- Selecteer  om uw laatste bewerking ongedaan te maken.
- Selecteer  om uw laatste bewerking opnieuw uit te voeren.

6 Pas de afbeelding naar wens aan en selecteer **Gereed**.

7 Selecteer  wanneer u klaar bent.

8 Geef een naam voor de foto in en selecteer **OK**.

## Video maken

U kunt video's bewerken en verschillende effecten toepassen. De video-editor ondersteunt de volgende videoresoluties en codecs:

Type	Indeling
Resoluties	176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720
Codecs	H.264, H.263, MPEG4



- Sommige videobestanden in Galerij kunnen mogelijk niet worden weergegeven afhankelijk van de videoresoluties en codecs.
- De afspeelkwaliteit kan verschillen afhankelijk van het inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.


### › Een video maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Video maken**.
- 2 Draai het apparaat naar de liggende stand.
- 3 Selecteer **Nieuw project**.
- 4 Selecteer een mediacategorie.
- 5 Blijf een bestand aanraken en sleep het naar het onderste deelvenster van het scherm.
  - Als u wilt selecteren hoe lang een afbeelding wordt weergegeven, tikt u op de afbeelding en selecteert u het pictogram voor de tijdsduur.
  - Als u afbeeldingen of video's wilt verwijderen, blijft u een item aanraken en sleept u het naar de prullenbak.
  - Als u afbeeldingen of video's opnieuw wilt ordenen, blijft u een item aanraken en sleept u het naar een nieuwe locatie.
  - Als u afbeeldingen of video's wilt bijsnijden, tikt u op het scherm en selecteert u .

- 6 Herhaal stap 4-5 om meer bestanden toe te voegen.
- 7 Selecteer **Overgang** of  en voeg een overgangseffect tussen afbeeldingen of video's toe.
- 8 Selecteer **Effect** → een effect.
- 9 Selecteer  → **Film export.** wanneer u klaar bent.
- 10 Selecteer een resolutie en geef een naam in voor de video.

## Game Hub

Hier vindt u informatie over sociale en betaalde games spelen.


- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Game Hub**.
  - 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, selecteert u **Bevestigen**.
  - 3 Selecteer en installeer een game.
  - 4 Volg de instructies op het scherm.
-  • Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
  - De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

# Persoonlijke gegevens


## Contacten

Hier vindt u informatie over hoe u een lijst met uw persoonlijke of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.

### › Een contact maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.  
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
- 4 Geef de contactgegevens in.
- 5 Selecteer **Gereed** om een contact aan het geheugen toe te voegen.

U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsen**.
- 2 Geef een telefoonnummer in en selecteer .
- 3 Selecteer **Nieuw**.
- 4 Selecteer een geheugenlocatie.  
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
- 5 Geef de contactgegevens in.
- 6 Selecteer **Gereed** om een contact aan het geheugen toe te voegen.



## › Contacten ophalen vanuit uw account








U kunt contacten ophalen door uw toegewezen account te synchroniseren.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer  → **SNS-vrienden weergeven**.
- 3 Selecteer een account.
- 4 Selecteer contacten → **Gereed**.  
Een bijgewerkte contactenlijst wordt opgehaald en automatisch opgeslagen op uw apparaat.

## › Een contact zoeken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer **Contacten zoeken** en geef de eerste letters van een naam in.
- 3 Selecteer de naam van het contact.

Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u de volgende opties gebruiken:


- Selecteer  of  om het contact te bellen.
- Als u een bericht wilt verzenden, selecteert u .
- Als u een e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u .
- Als u de contactgegevens wilt bewerken, selecteert u  → **Wijzigen**.
- Als u het contact wilt verwijderen, selecteert u  → **OK**.
- Selecteer  om het contact als favoriet in te stellen.

## › Contacten importeren of exporteren

Contactbestanden (in VCF-indeling) importeren van een geheugenkaart naar het apparaat:


- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer  → **Importeren/exporteren** → **Importeren van SD-kaart**.
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.  
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
- 4 Selecteer een optie voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en selecteer **OK**.

Contacten exporteren van het apparaat naar een geheugenkaart:

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer  → **Importeren/exporteren** → **Exporteren naar SD-kaart**.
- 3 Selecteer **OK** ter bevestiging.

## › Contacten kopiëren of verplaatsen


U kopieert of verplaatst als volgt contacten van de SIM- of USIM-kaart naar het apparaat:

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer  → **Importeren/exporteren** → **Importeren van SIM-kaart**.
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.  
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
- 4 Selecteer contacten en selecteer **Kopie** of **Verpl.**

U kopieert of verplaatst als volgt contacten van het apparaat naar de SIM- of USIM-kaart:

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer  → **Importeren/exporteren** → **Exporteren naar SIM-kaart**.
- 3 Selecteer contacten en selecteer **Kopie** of **Verpl.** → **OK**.


## › Uw visitekaartje maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer  → **Mijn profiel**.
- 3 Selecteer **Wijzigen**.
- 4 Geef uw persoonlijke gegevens in.
- 5 Selecteer **Gereed**.



U kunt uw visitekaartje verzenden door dit toe te voegen aan een bericht of e-mail of over te zetten met de draadloze Bluetooth-functie.

## › Een contactgroep maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer **Groepen** → .
- 3 Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep.
- 4 Selecteer **Leden bewerken**.
- 5 Selecteer leden uit de contactenlijst en selecteer **Gereed**.
- 6 Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.

# Agenda

Hier vindt u informatie over hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse afspraken kunt maken en beheren en alarmen kunt instellen om u aan belangrijke afspraken te herinneren.

## › De weergave van de agenda wijzigen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer een weergavemodus boven aan de agenda.
  - **Dag**: blokken van een uur voor één hele dag.
  - **Week**: een lijst van geplande afspraken voor de dagen in een volledige week.
  - **Maand**: blokken van een dag voor de huidige maand.
  - **Lijst**: een lijst van alle geplande afspraken.

## › Een afspraak maken




- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer .
- 3 Als er een melding over agendasynchronisatie wordt weergegeven, selecteert u **Gereed**.
- 4 Geef de gewenste details voor de afspraak in.
- 5 Selecteer **Gereed**.

## › Afspraken bekijken

De planning van vandaag bekijken:


- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer **Vandaag**.
- 3 Selecteer een afspraak om de details te bekijken.

Afspraken op een bepaalde datum bekijken:

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum in de agenda.  
Als u naar een specifieke dag wilt gaan door de datum handmatig in te geven, selecteert u  → **Ga naar**, geeft u de datum in door  of  te selecteren en selecteert u **Instellen**.
- 3 Selecteer een afspraak om de details te bekijken.

## › Een alarm voor een afspraak stoppen


Als u een alarm voor een afspraak instelt, wordt het alarmpictogram voor de afspraak op de opgegeven tijd weergegeven.

- 1 Selecteer  op de systeembalk.
- 2 Selecteer een herinnering om meer details over de afspraak weer te geven.
- 3 Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt uitschakelen, selecteert u **Sluimeren** of **Uitzetten**.

## Notities

Hier vindt u informatie over hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze kunt opslaan en op een latere datum kunt bekijken.


## › Een notitie maken







- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Notities**.
- 2 Selecteer .
- 3 Geef de tekst in.
- 4 Selecteer **Gereed**.

## › Notities weergeven

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Notities**.

2 Selecteer een notitie om de details te bekijken.

Als u aanvullende functies wilt gebruiken voor een notitie, selecteert u .

Hulpmiddel	Functie
	De notitie verwijderen.
	De achtergrondkleur van de notitie wijzigen.
	De notitie vergrendelen.
	De notitie afdrukken met een WLAN- of USB-verbinding. Uw apparaat is alleen compatibel met bepaalde printers van Samsung.
	Uw notitie uploaden naar communitywebsites.
	De notitie naar anderen verzenden.

# Connectiviteit

## Pc-verbindingen

Hier vindt u informatie over hoe u het apparaat met de bijgeleverde USB-kabel in diverse USB-verbindingsstanden op een pc kunt aansluiten. Door het apparaat op een pc aan te sluiten, kunt u bestanden met Windows Media Player synchroniseren, gegevens van en naar het apparaat overbrengen en het Samsung Kies-programma gebruiken.

Als u pc-verbindingen wilt gebruiken, moet u de USB-foutopsporingsmodus uitschakelen. Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Applicaties** → **Ontwikkeling** en schakel het selectievakje uit naast **USB-foutopsporing**.

### › Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het programma downloaden van de Samsung-website ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).



Samsung Kies werkt op zowel Windows- als Macintosh-computers.

- 1 Sluit een USB-kabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het apparaat. Samsung Kies wordt automatisch gestart.  
Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram van Samsung Kies op uw pc.
- 2 Kopieer bestanden van de pc naar het apparaat.  
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

## ➤ Synchroniseren met Windows Media Player

Controleer of Windows Media Player op de pc is geïnstalleerd.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de multifunctionele aansluiting van het apparaat en op een pc met Windows Media Player.  
Er wordt een pop-upvenster op de pc weergegeven zodra de verbinding tot stand is gebracht.
- 2 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
- 3 Bewerk of typ de naam van het apparaat in het pop-upvenster (indien nodig).
- 4 Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
- 5 Start de synchronisatie.

## ➤ Verbinden als apparaat voor massaopslag

U kunt het apparaat als verwisselbare schijf op een pc aansluiten en de bestandenlijst weergeven. Als u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart weergeven door het apparaat als geheugenkaartlezer te gebruiken.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de multifunctionele aansluiting van het apparaat en op een pc.
- 2 Open de map om bestanden te bekijken.
- 3 Kopieer bestanden van de pc naar het apparaat.



Als u het apparaat wilt loskoppelen van de pc, klikt u in de taakbalk van Windows op het USB-pictogram en klikt u op de optie om het apparaat voor massaopslag veilig te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de USB-kabel uit de pc. Als u dit niet doet, kunnen gegevens op het apparaat verloren gaan of kan uw apparaat worden beschadigd.



## Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkfuncties van uw apparaat, waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat compatibel is met de IEEE 802.11 a/b/g/n-norm.

Overal waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkapparaten maken.



Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

### › De WLAN-functie inschakelen

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken**.

2 Selecteer **Wi-Fi** om de WLAN-functie te activeren.



Een WLAN die op de achtergrond wordt uitgevoerd, verbruikt ook batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

### › Een WLAN zoeken en verbinding maken

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen**.

Het apparaat gaat automatisch naar beschikbare WLAN's op zoek.

2 Selecteer een netwerk bij **Wi-Fi-netwerken**.

3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).

4 Selecteer **OK**.

## ➤ Handmatig een WLAN toevoegen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi-netwerk toevoegen**.
- 2 Geef de SSID voor het netwerk in en selecteer het beveiligingstype.
- 3 Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het geselecteerde beveiligingstype.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

## ➤ Verbinding met een WLAN maken via WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Via WPS kunt u verbinding maken met een beveiligd netwerk.

Verbinding met een WLAN maken met een WPS-knop:

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen**.
- 2 Selecteer een netwerk dat is aangeduid als beschikbaar voor WPS en selecteer de vervolgkeuzelijst naast **Netwerk instellen**.
- 3 Selecteer **WPS-drukknop** → **OK**.
- 4 Druk binnen 2 minuten op een WPS-knop op het toegangspunt.

U kunt met een WPS PIN verbinding met een Wi-Fi-toegangspunt maken:

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen**.
- 2 Selecteer een netwerk dat is aangeduid als beschikbaar voor WPS en selecteer de vervolgkeuzelijst naast **Netwerk instellen**.
- 3 Selecteer **WPS PIN vanaf toegangspunt** of **WPS-PIN vanaf dit apparaat** → **OK**.
- 4 Geef de PIN-code in op het toegangspunt en druk op de startknop.

## › Statische IP-instellingen instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen**.
- 2 Selecteer een toegangspunt in de netwerklijst.
- 3 Selecteer de vervolgkeuzelijst naast **IP-instellingen** in.
- 4 Selecteer **Statisch**.
- 5 Wijzig de IP-instellingen voor het toegangspunt zoals IP-adres, lengte van voorvoegsel voor netwerk, Gateway en DNS.
- 6 Selecteer **OK**.


## Wi-Fi Direct

Hier vindt u informatie over het gebruik van de functie Wi-Fi Direct waarmee u twee apparaten via een WLAN kunt verbinden zonder een toegangspunt.

## › Uw apparaat verbinden met een ander apparaat

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Instellingen Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Selecteer  → **Scannen**.
- 3 Selecteer een apparaat en selecteer **Verbind**.  
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat de verbinding accepteert, zijn de apparaten verbonden.

## › Gegevens verzenden via een WLAN

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een notitie, mediabestand of webadres, in de betreffende applicatie of in Mijn bestanden.
  - 2 Selecteer een optie voor verzending via WLAN.
-  De methode voor het selecteren van een optie kan verschillen per gegevenstype.
- 3 Zoek naar en selecteer een ander apparaat.

## › Gegevens ontvangen via een WLAN

Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u **OK** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen. Ontvangen gegevens worden in de map ShareViaWifi opgeslagen.

## Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.

Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.

- 
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
  - Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
  - Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

## › De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken**.
- 2 Selecteer **Bluetooth** om de Bluetooth-functie in te schakelen.

## › Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen


- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen** → **Zoeken naar apparaten in de buurt**.
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **OK**. U kunt ook **OK** selecteren om overeenstemming tussen de PIN-code van uw apparaat en die van het andere apparaat te waarborgen.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code ingeeft of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het apparaat automatisch naar beschikbare diensten.



Sommige apparaten, vooral headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.

## › Gegevens verzenden via de Bluetooth-functie

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, agenda-item, notitie of mediabestand, in de betreffende applicatie.
  - 2 Selecteer een optie voor verzending via Bluetooth.
-  De methode voor het selecteren van een optie kan verschillen per gegevenstype.
- 3 Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen.

## › Gegevens ontvangen via de Bluetooth-functie

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen** → **Zichtbaar**.
- 2 Geef desgevraagd de PIN-code voor de Bluetooth-functie in en selecteer **OK** (indien nodig).
- 3 Selecteer  op de systeembalk en selecteer **OK** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen.

Ontvangen gegevens worden in de map bluetooth opgeslagen. Als u een contactbestand ontvangt, selecteert u **Mijn bestanden** → **bluetooth** → een contactbestand dat u wilt importeren in uw contactenlijst.

## AllShare

Hier vindt u informatie over het gebruik van de DLNA-service (Digital Living Network Alliance) waarmee u via een draadloos LAN mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA ondersteunen.


Eerst moet u de WLAN-functie inschakelen en een WLAN-profiel toevoegen. ► p. 97



- De ondersteunde bestandsindelingen kunnen variëren, afhankelijk van de software van het apparaat.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op DLNA-apparaten, afhankelijk van de apparaten.

## › DLNA-instellingen voor het delen van mediabestanden aanpassen

Als u andere DLNA-apparaten toegang tot mediabestanden op uw apparaat wilt geven, moet u het delen van media inschakelen.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer .
- 3 U kunt de volgende instellingen van de DLNA-functie aanpassen:

Optie	Functie
Naam mediaserver	Een naam voor uw apparaat als mediaserver ingeven.
Media delen	Het delen van video's, foto's en muziek met andere DLNA-apparaten inschakelen.
Toegangspunt netwerk	Een verbindingsprofiel voor gebruik bij DLNA-verbindingen selecteren.
Uploads van andere apparaten	Instellen of uploads van andere apparaten worden geaccepteerd.
Standaardgeheugen	Een geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van gedownloade mediabestanden.

## › Uw bestanden met een ander DLNA-apparaat afspelen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Mijn apparaat**.
- 3 Selecteer een mediacategorie → een bestand.
- 4 Selecteer de speler waarmee u het mediabestand wilt afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
- 5 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw apparaat.



Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server kan het afspelen worden gebufferd.

## › Bestanden van anderen afspelen op uw apparaat

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer een apparaat als mediaserver (het apparaat met de mediabestanden).
- 3 Selecteer een mediacategorie → een bestand. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
- 4 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw apparaat.

## › Bestanden van het ene apparaat afspelen op het andere apparaat

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer een apparaat als mediaserver (het apparaat met de mediabestanden).
- 3 Selecteer een mediacategorie → een bestand. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.



- 4 Selecteer .  
Het apparaat zoekt automatisch naar DLNA-apparaten.
- 5 Selecteer de speler waarmee u het mediabestand wilt afspelen.
- 6 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw apparaat.

## Mobiel netwerk delen

Hier vindt u informatie over hoe u het apparaat als draadloze modem of draadloos toegangspunt voor pc's en andere apparaten kunt instellen en zo de mobiele verbinding van het apparaat met deze apparaten kunt delen.

### ► Het mobiele netwerk van uw apparaat delen via WLAN

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Tethering en draagbare hotspot**.
- 2 Selecteer **Draagbare Wi-Fi-hotspot** om de functie voor WLAN-tethering in te schakelen.
- 3 Selecteer **Draagbare Wi-Fi-hotspot configureren** om netwerkinstellingen te configureren om uw apparaat als toegangspunt te gebruiken.

Optie	Functie
Netwerk-SSID	De apparaatnaam weergeven en bewerken die op externe apparaten wordt weergegeven.
Beveiliging	Het beveiligingstype selecteren.
Wachtwoord	De netwerkcode weergeven of bewerken om ongeautoriseerde toegang tot het netwerk te voorkomen.

- 4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.
- 5 Zoek op een ander apparaat in de lijst met beschikbare verbindingen de naam van uw apparaat en maak verbinding met het netwerk.  
Het apparaat deelt vervolgens de mobiele verbinding op het andere apparaat.

## › Het mobiele netwerk van uw apparaat delen via USB

- 1 Sluit een USB-kabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het apparaat.
- 2 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Tethering en draagbare hotspot**.
- 3 Selecteer **USB-tethering** om de functie voor USB-tethering in te schakelen.  
Het apparaat deelt vervolgens de mobiele verbinding met de pc.  
U stopt het delen van de netwerkverbinding door het selectievakje naast **USB-tethering** uit te schakelen.



De methode van delen van de netwerkverbinding kan afhankelijk van het besturingssysteem van de pc verschillen.

## › Het mobiele netwerk van uw apparaat delen via de draadloze Bluetooth-functie


- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Tethering en draagbare hotspot**.
- 2 Selecteer **Bluetooth-tethering** om de functie voor Bluetooth-tethering in te schakelen.


## GPS

Uw apparaat is uitgerust met een GPS-ontvanger (Global Positioning System). Hier vindt u informatie over hoe u locatieservices kunt inschakelen.

Voor een beter GPS-signaal kunt u uw apparaat beter niet gebruiken in de volgende situaties:

- tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen
- in slechte weersomstandigheden
- in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden
- in een voertuig met beschermende folie tegen de zon

 Raak het antennegedeelte niet aan en bedek dit niet met uw handen of andere voorwerpen tijdens het gebruik van de GPS-functies.

 De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

### › Locatieservices inschakelen

U moet locatieservices inschakelen om locatiegegevens te ontvangen en op de kaart te zoeken.

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging**.

2 Configureer de volgende instellingen om locatieservices te activeren:

Optie	Functie
Draadloze netwerken gebruiken	Instellen dat mobiele en/of WLAN-netwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen.
GPS-satellieten gebruiken	Instellen dat de GPS-satelliet wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.

Optie	Functie
Locatiegegevens gebruiken voor Google Search	Instellen dat het apparaat uw actuele locatie voor de zoekfunctie en andere services van Google gebruikt.

## VPN-verbindingen

U kunt VPN-netwerken (Virtual Private Networks) maken en veilig verbinding maken met uw privénetwerk via een openbaar netwerk, zoals internet.



Uw apparaat moet al zijn geconfigureerd voor internettoegang. Als u problemen hebt met internettoegang, moet u de verbindingen bewerken. Neem contact op met uw serviceprovider als u niet zeker weet welke verbindingsgegevens u moet ingeven.

### › VPN-verbindingen instellen

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **VPN-instellingen** → **VPN toevoegen**.

2 Selecteer een type VPN.

3 Pas de verbindingsgegevens aan.



Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van het type VPN.

Optie	Functie
VPN-naam	Een naam van de VPN-server ingeven.
VPN-server instellen	Het IP-adres van de proxyserver ingeven.
Codering inschakelen	Instellen dat de VPN-server wordt gecodeerd.

Optie	Functie
Vooraf gedeelde IPsec-sleutel instellen	Een vooraf gedeelde sleutel ingeven.
L2TP-geheim inschakelen	Instellen dat het geheime L2TP-wachtwoord wordt gebruikt.
L2TP-beveil. instell	Het geheime L2TP-wachtwoord ingeven.
Gebr.certificaat	Een gebruikerscertificaat selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of downloaden van internet.
CA-certificaat inst.	Een certificeringsinstantie (CA) selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of downloaden van internet.
DNS-zoekdomeinen	Het DNS-adres (Domain Name Server) ingeven.

4 Selecteer  → **Opslaan** als u klaar bent.

## ➤ Verbinding maken met een privénetwerk


- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **VPN-instellingen**.
- 2 Selecteer een privénetwerk waarmee u verbinding wilt maken.
- 3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Verbind**.

# Hulpmiddelen

## Alarm



Hier vindt u informatie over hoe u een alarm voor belangrijke afspraken kunt instellen en gebruiken.

### › Een nieuw alarm instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Alarm**.
- 2 Selecteer .
- 3 Stel het alarm in.
- 4 Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.

### › Een alarm stoppen

Ga als volgt te werk wanneer het alarm afgaat:

- Als u het alarm wilt stoppen, sleept u  in een willekeurige richting tot aan de rand van de cirkel.
- Als u het alarm na een bepaalde tijd wilt herhalen, sleept u  in een willekeurige richting tot aan de rand van de cirkel.

### › Een alarm verwijderen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Alarm**.
- 2 Selecteer een alarm dat u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer **Wissen** → **OK**.



U kunt alarmen verwijderen of uitschakelen door een alarm aan te raken en **Alarm wissen** of **Alarm uitschakelen** te selecteren.


## Rekenmachine

Hier vindt u informatie over hoe u wiskundige berekeningen op het apparaat kunt uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Rekenmachine**.
- 2 Gebruik de toetsen die overeenkomen met het calculatorscherm om een gewone of wetenschappelijke berekening uit te voeren.

## Downloads

Hier vindt u informatie over hoe u logbestanden kunt beheren van bestanden die u hebt gedownload via internet en e-mail.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Downloads**.
- 2 Selecteer een downloadmap.
- 3 Als u een gedownload bestand wilt openen, selecteert u het logbestand.  
Als u een logboek wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje in en selecteert u .





## eBook

Hier vindt u informatie over hoe u eBook- en PDF-bestanden kunt openen en lezen.

### › Boeken lezen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **eBook**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, leest u de verklaring en selecteert u **Bevestigen**.
- 3 Selecteer een boek op de plank.
- 4 U kunt bladeren door met uw vinger naar links of rechts te slepen, of door in de buurt van de linker- of rechtermarge van een pagina te tikken.

- 5 Tik op het scherm en gebruik de volgende opties:
- Als u de inhoudsopgave, bladwijzers of markeringen wilt weergeven, selecteert u .
  - Als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen, selecteert u .
  - Als u de instellingen voor het lettertype en thema wilt aanpassen, selecteert u .
  - Als u een boek via de functie voor tekst-naar-spraak wilt lezen, selecteert u  → **Lezen**.
  - Als u tekst in het boek wilt zoeken, selecteert u .
  - U kunt een bladwijzer aan de huidige pagina toevoegen door  te selecteren.
  - Als u een woord wilt kopiëren, blijft u een woord aanraken en selecteert u **Kopiëren** in het pop-upvenster.
  - Als u een woord wilt markeren, blijft u een woord aanraken en selecteert u **Markeren** in het pop-upvenster.
  - Als u een notitie wilt toevoegen, blijft u een woord aanraken en selecteert u **Notities** in het pop-upvenster.
  - Als u een woord op internet wilt zoeken, blijft u een woord aanraken en selecteert u **Zoeken** in het pop-upvenster.
- 6 U kunt een getekende notitie maken met de volgende hulpmiddelen:


Hulpmiddel	Functie
	De tekst markeren.
	Tekenen in het boek.
	De tekening of markering wissen.
	De pen en markeerinstellingen aanpassen.




## › Boekbestanden importeren

U kunt boekbestanden (in epub- en pdf-indeling) uit het interne geheugen importeren.




- Sommige boekbestanden met DRM-beveiliging worden niet ondersteund.
- U kunt een boek aanschaffen in een online boekwinkel door  te selecteren.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **eBook**.
- 2 Selecteer  → **Importeren**.
- 3 Selecteer de boekbestanden die u wilt importeren en selecteer **Gereed**.

## Google Zoeken

U kunt naar applicaties en gegevens op het apparaat en specifieke gegevens op internet zoeken.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Google Zoeken**.
- 2 Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in. Als u met spraak informatie wilt zoeken, selecteert u .
- 3 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.

## Mijn bestanden

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die in het apparaat zijn opgeslagen.

## › Ondersteunde bestandsindelingen

Type	Indeling
Foto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extensie: BMP, GIF, JPG, PNG</li></ul>
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extensie: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM</li><li>• Codec: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, XviD, DIVX, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8</li></ul>
Muziek	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extensie: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA</li><li>• Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, VORBIS, MIDI, AMR-NB/WB, PCM, AC3 (alleen met video)</li></ul>




- Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.
- De afspeelkwaliteit kan verschillen afhankelijk van het inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

## › Een bestand openen




- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer een vervolgkeuzelijst rechtsboven in het scherm en selecteer een optie om de bestandslijst te sorteren.

- 3 Selecteer een map.
  - Als u een niveau omhoog wilt, selecteert u .
  - Als u wilt terugkeren naar het bovenste niveau van de bestandsmap, selecteert u .
- 4 Selecteer het bestand dat u wilt openen.


## › Een map maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer .
- 3 Geef een naam in en selecteer **Gereed**.


## › Bestanden kopiëren of verplaatsen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Schakel een selectievakje in naast de mappen of bestanden die u wilt kopiëren of knippen.
- 3 Selecteer  of .
- 4 Ga naar een map en selecteer .

## › Bestanden verzenden


- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Schakel het selectievakje in naast de bestanden die u wilt verzenden.
- 3 Selecteer  → een optie.





## › Bestanden verwijderen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Schakel een selectievakje in naast de mappen of bestanden die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer  → **Ja**.




## Pennotitie

Hier vindt u informatie over het schetsen van notities met verschillende hulpmiddelen.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Pennotitie**.
- 2 Selecteer .
- 3 U kunt een getekende notitie maken met de volgende hulpmiddelen:

Hulpmiddel	Functie
	De tekst ingeven.
	Schrijven of tekenen op het scherm.
	De schets wissen.
	De instellingen van het hulpmiddel aanpassen.

U kunt tevens de volgende opties gebruiken:

- Als u een foto, notitie of kaart wilt invoegen, selecteert u  → **Invoegen**.
- Selecteer  om uw laatste bewerking ongedaan te maken.
- Selecteer  om uw laatste bewerking opnieuw uit te voeren.

- 4 Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.

## Polaris Office

Hier vindt u informatie over hoe u Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- en Adobe PDF-bestanden kunt maken of weergeven op uw apparaat.

### ► Een nieuw document maken

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Polaris Office**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, moet u zich registreren als online gebruiker of de registratie overslaan.

- 3 Selecteer **Nieuw bestand** → een documenttype.
- 4 Geef inhoud in het document in.
- 5 Selecteer  wanneer u klaar bent.
- 6 Geef een naam voor het document in en selecteer de locatie waar u het document wilt opslaan.
- 7 Selecteer **Opslaan**.

## › Een document openen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Polaris Office**.
- 2 Selecteer **Local Storage** → een documentbestand.  
Als u een recent geopend bestand wilt openen, selecteert u een bestand bij **Recente bestanden**.
- 3 Geef het document naar wens weer.



Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van het type document.

- Als u de werkbalk wilt openen om het document (Word-, presentatie- of Excel-bestand) te bewerken, selecteert u .
- Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze. Als u wilt uitzoomen, brengt u uw vingers naar elkaar toe. U kunt ook  → een optie selecteren.
- Selecteer  om tekst in het document te zoeken.
- Als u een bladwijzer aan de huidige pagina wilt toevoegen, selecteert u  → **boekclip**.
- Als u het document wilt aanpassen aan het scherm, selecteert u  → **Overloop tekst**.

- Als u een bestand naar anderen wilt verzenden, selecteert u  → **Zenden**.
- Als u het document via de functie voor tekst-naar-spraak wilt lezen, selecteert u  → **Tekst naar spraak**.
- Als u het bestand wilt afdrukken via een WLAN- of USB-verbinding, selecteert u  → **Afdrukken**. Uw apparaat is alleen compatibel met bepaalde printers van Samsung.

## ➤ Documenten online beheren

Een account toevoegen:

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Polaris Office**.
- 2 Selecteer **Account toevoegen**.
- 3 Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw account in en selecteer **OK**.

Documenten beheren:

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Polaris Office**.
- 2 Selecteer **Web Storage** → een account.
- 3 Bekijk en beheer uw documenten op de server naar wens.

## SIM-toolkit

U kunt een aantal extra diensten gebruiken die door uw serviceprovider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM- of USIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar wordt het anders genoemd. Open de lijst met applicaties en selecteer **SIM-toolkit**.

## Spraakgestuurd zoeken

Hier vindt u informatie over het gebruik van de functie voor spraakopdrachten en het zoeken naar locaties en informatie met uw stem.





De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Spraakgestuurd zoeken**.
- 2 Selecteer **Nu spreken** (indien nodig).
- 3 Spreek een opdracht in de microfoon.
- 4 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.

## Wereldklok

Ontdek hoe u de tijd in een andere regio kunt weergeven.

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Wereldklok**.
- 2 Selecteer .
- 3 Geef de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst. U kunt een stad selecteren op de wereldkaart.
- 4 Selecteer .
- 5 Herhaal stap 2-4 om meer wereldklokken toe te voegen.



U kunt de zomertijd op de klokken toepassen door een klok te blijven aanraken en **Zomertijd instellen** te selecteren.

# Instellingen

## Het menu Instellingen openen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.

## Draadloos en netwerken

Hier wijzigt u de instellingen voor draadloze netwerkverbindingen.

### › Vliegtuigstand

Hiermee schakelt u alle draadloze functies van het apparaat uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

### › Wi-Fi

Hier kunt u de WLAN-functie in- of uitschakelen.

### › Wi-Fi-instellingen

- **Wi-Fi:** de WLAN-functie in- of uitschakelen. ► p. 97
- **Netwerkmelding:** instellen dat u een melding ontvangt als er een open netwerk beschikbaar is.
- **Wi-Fi-slaapstandbeleid:** instellen wanneer het apparaat de WLAN-functie moet uitschakelen.
- **Wi-Fi-netwerk toevoegen:** handmatig WLAN-toegangspunten toevoegen.

### › Instellingen Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** de functie Wi-Fi Direct activeren waarmee u twee apparaten via een WLAN kunt verbinden zonder een toegangspunt. ► p. 105
- **Apparaatnaam:** de naam van uw apparaat weergeven of bewerken.



- **Status:** de verbindingstatus weergeven.
- **Verb Wi-Fi Direct verbr.:** de functie Wi-Fi Direct uitschakelen.

## › Kies via Wi-Fi

Hier kunt u uw apparaat verbinden met Samsung Kies via een WLAN.

## › Bluetooth

Hier kunt u de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.

## › Bluetooth-instellingen

- **Bluetooth:** de Bluetooth-functie in- of uitschakelen. ► p. 101
- **Naam apparaat:** een Bluetooth-naam voor uw apparaat instellen.
- **Zichtbaar:** uw apparaat zichtbaar maken voor andere Bluetooth-apparaten.
- **Time-out zichtbaar:** instellen hoe lang uw apparaat zichtbaar is.
- **Ontvangen bestanden weergeven:** bestanden weergeven die zijn ontvangen van andere apparaten via de draadloze Bluetooth-functie.
- **Zoeken naar apparaten in de buurt:** zoeken naar beschikbare Bluetooth-apparaten.

## › Tethering en draagbare hotspot

- **USB-tethering:** de functie voor USB-tethering inschakelen om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat via USB met pc's te delen. Wanneer het apparaat vervolgens op een pc is aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de pc gebruikt. ► p. 106
- **Draagbare Wi-Fi-hotspot:** de functie voor draagbare Wi-Fi-tethering inschakelen om de mobiele netwerkverbinding van het apparaat via de WLAN-functie te delen met pc's of andere apparaten. ► p. 105

- **Draagbare Wi-Fi-hotspot configureren:** netwerkinstellingen configureren om uw apparaat te gebruiken als toegangspunt.
- **Bluetooth-tethering:** de functie voor Bluetooth-tethering activeren om de mobiele netwerkverbinding van het apparaat via de draadloze Bluetooth-functie met pc's te delen. ► p. 106
- **Help:** meer informatie over USB, Bluetooth en WLAN-tethering.

## › VPN-instellingen

VPN's (Virtual Private Networks) instellen en hiermee verbinding maken. ► p. 108

## › Mobiele netwerken

- **Pakketgegevens gebruiken:** instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices.
- **Roaming:** instellen dat het apparaat met een ander netwerk verbinding maakt wanneer u buiten bereik van uw eigen netwerk bent ('roaming').
- **Namen toegangspunten:** de namen van toegangspunten (APN's) instellen.
- **Netwerkmodus:** een type netwerk selecteren.
- **Netwerkoperators:** zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk voor roaming selecteren.

## Oproepen

Hier kunt u de instellingen voor oproepfuncties aanpassen.

- **Oproep weigeren:** instellen dat oproepen van opgegeven telefoonnummers automatisch worden geweigerd. U kunt telefoonnummers toevoegen aan de blokkeerlijst.
- **Weigerberichten instellen:** het bericht toevoegen of bewerken dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.

- **Aannemen/einde oproep:**
  - **Aan/uit-toets einde oproep:** instellen dat het apparaat een oproep beëindigt wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
  - **Automatisch beantwoorden:** instellen of het apparaat oproepen na een bepaalde tijd automatisch beantwoordt.
  - **Automatisch beantwoorden:** instellen dat een oproep na een bepaalde periode automatisch wordt aangenomen (alleen beschikbaar wanneer een headset is aangesloten).
- **Nabijheidssensor aan:** instellen dat de nabijheidssensor wordt ingeschakeld tijdens een oproep.
- **Oproepen doorschakelen:** inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
- **FDN-nummers:** de FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of uitschakelen om oproepen te beperken tot nummers in de FDN-lijst. U moet de PIN2-code van uw SIM- of USIM-kaart ingeven en het apparaat opnieuw opstarten.
- **Voicemail:**
  - **Voicemailservice:** uw serviceprovider selecteren of instellen.
  - **Voicemailnummer:** het nummer voor toegang tot de voicemailservice ingeven. U krijgt dit nummer van uw provider.
- **Extra instellingen:**
  - **Beller-id:** uw beller-ID weergeven voor anderen bij uitgaande oproepen.
  - **Wisselgesprek:** instellen of inkomende oproepen tijdens een oproep actief worden gemeld.
- **Afbeelding video-oproep:** een afbeelding instellen die aan de andere persoon wordt getoond.
- **Eigen video in ontvangen oproep:** instellen of uw live of standaardafbeelding aan de andere partij wordt getoond.

- **Opties voor mislukte gesprekken gebruiken:** selecteren of er moet worden geprobeerd een spraakoproep tot stand te brengen wanneer een video-oproep mislukt.
- **Accounts:** accounts instellen voor services voor IP-oproepen.
- **Internetbellen gebruiken:** het apparaat instellen voor gebruik van services voor IP-oproepen. Services voor IP-oproepen worden alleen geleverd via een WLAN-verbinding.

## Geluid

Hier kunt u de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.

- **Stille stand:** de stille stand activeren om alle geluiden te dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.
- **Trillen:** instellen wanneer het apparaat trilt voor verschillende gebeurtenissen.
- **Volume:** het volumeniveau voor beltonen voor oproepen, meldingen, mediageluiden, alarmtonen en systeemgeluiden aanpassen.
- **Intensiteit trilsignaal:** de trillingsintensiteit voor inkomende oproepen, meldingen en trillingsfeedback aanpassen.
- **Beltoon:** een beltoon voor inkomende oproepen selecteren.
- **Beltoon Melding:** een beltoon selecteren om u te waarschuwen voor gebeurtenissen.
- **Aanraaktonen hoorbaar:** instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u de toetsen op het belscherm aanraakt.
- **Selectie hoorbaar:** instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een applicatie of een optie op het aanraakscherm selecteert.
- **Geluid schermvergrendeling:** instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.
- **Trillingsreactie:** instellen dat het apparaat trilt wanneer u op de toetsen drukt.

# Schermb

Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.

- **Helderheid:** automatische helderheid activeren of de helderheid van het display instellen.
- **Schermsweergave:**
  - **Lettertype:** het lettertype voor de schermtekst selecteren. U kunt lettertypen van Android Market downloaden door **Lettertypes online ophalen** te selecteren.
  - **Startscherm:**  
**Achtergrond:** een achtergrondaafbeelding selecteren voor het standby-scherm.
  - **Vergrendelen:**  
**Achtergrond:** een afbeelding selecteren die wordt weergegeven wanneer het scherm is vergrendeld.
- **Stand:** een weergavemodus selecteren.
- **Scherms automatisch draaien:** instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het apparaat wordt gedraaid.
- **Animatie:** instellen dat het apparaat een animatie laat zien wanneer u schakelt tussen vensters.
- **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.
- **Snel starten:** een applicatie selecteren om een snelkoppeling te maken. U kunt de applicatie starten door  te selecteren.
- **Schermsvoeding automatisch aanpassen:** instellen dat stroom wordt bespaard door de helderheid van het scherm aan te passen.
- **Horizontale kalibratie:** de versnellingsmeter kalibreren om de horizontale as van het apparaat aan te passen voor betere bewegingsherkenning.

## Spaarstand

- **Aangepaste spaarstand:** automatisch de spaarstand activeren wanneer de batterij bijna leeg is.
- **Instellingen aangepaste spaarstand:**
  - **Spaarstand aan:** een stroomniveau selecteren voor de spaarstand.
  - **Wi-Fi uitschakelen:** de WLAN-functie uitschakelen wanneer het apparaat niet is verbonden met een WLAN-toegangspunt.
  - **Bluetooth uitschakelen:** de Bluetooth-functie uitschakelen wanneer deze niet wordt gebruikt.
  - **GPS uitschakelen:** de GPS-functie uitschakelen wanneer deze niet wordt gebruikt.
  - **Synchroniseren uit:** synchronisatie uitschakelen wanneer het apparaat niet synchroniseert met een webserver.
  - **Helderheid:** de helderheidsinstelling voor de spaarstand activeren.
  - **Helderheid:** het helderheidsniveau instellen voor de spaarstand.
  - **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.
- **Informatie over spaarstand:** informatie over hoe u de batterij minder kunt gebruiken.

## Locatie en beveiliging

Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw apparaat en de GPS-functionaliteit wijzigen.

- **Draadloze netwerken gebruiken:** instellen dat WLAN's en/of mobiele netwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen.
- **GPS-satellieten gebruiken:** instellen dat de GPS-satelliet wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.

- **Locatiegegevens gebruiken voor Google Search:** instellen dat het apparaat uw actuele locatie voor de zoekfunctie en andere services van Google gebruikt.
- **Vergrendelscherm configureren:** instellen hoe het scherm wordt ontgrendeld.
  - **Uit:** de schermvergrendeling uitschakelen.
  - **Niet veilig:** instellen dat de schermvergrendeling wordt gebruikt zonder PIN-code, wachtwoord of patroon.
  - **Patroon:** een ontgrendelingspatroon instellen om het scherm te ontgrendelen.
  - **Geef PIN-code in:** een PIN-code (numeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
  - **Wachtwoord:** een wachtwoord (alfanumeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
- **Gegevens eigenaar:** de tekst bewerken die u wilt weergeven in het scherm in de stand voor schermvergrendeling.
- **Apparaat coderen:** een PIN-code of wachtwoord instellen om het apparaat te coderen om gegevens en informatie op het apparaat te beschermen. Zodra het apparaat is gecodeerd, moet u het wachtwoord elke keer ingeven dat u het apparaat inschakelt. U moet eerst de batterij opladen omdat het meer dan een uur kan duren om het apparaat te coderen.
- **SD-kaart coderen:**
  - **SD-kaart coderen:** uw persoonlijke gegevens beveiliging door de gegevens op de geheugenkaart te coderen.
  - **Volledige codering:** instellen dat alle bestanden op de geheugenkaart worden gecodeerd.
  - **Multimediabestanden uitsluiten:** instellen dat alle bestanden behalve multimediabestanden op de geheugenkaart worden gecodeerd.



U kunt de gecodeerde geheugenkaart mogelijk niet openen nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld. U moet eerst de geheugenkaart decoderen voordat u de fabrieksinstellingen herstelt.

- **Waarschuwing SIM-kaart wijzigen:** de functie Mobiel apparaat traceren in- of uitschakelen. Met deze functie kunt u uw apparaat terugvinden in geval van verlies of diefstal. ► p. 34
- **Waarschuwing berichtontvangers:** ontvangers instellen die een opsporingsbericht van uw verloren apparaat ontvangen.
- **Externe besturingselementen:** instellen dat een verloren apparaat op afstand kan worden beheerd via internet.
- **SIM-kaartvergrendeling instellen:**
  - **SIM-kaart vergrendelen:** de functie voor PIN-blokking in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat het apparaat pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.
  - **SIM-pincode wijzigen:** de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
- **Wachtwoorden zichtbaar:** instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven.
- **Apparaatbeheerders:** de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt apparaatbeheerprogramma's activeren om een nieuw beleid op uw apparaat toe te passen.
- **Veilige aanmeldingsgegevens gebruiken:** certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties.
- **Installeer uit USB-opslag:** gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen in de USB-opslag.
- **Wachtwoord instellen:** een wachtwoord voor toegang tot referenties instellen en bevestigen.
- **Opslag wissen:** de referentiegegevens van het apparaat verwijderen en het wachtwoord resetten.



# Applicaties

Hier kunt u de instellingen voor het beheren van geïnstalleerde applicaties wijzigen.

- **Applicaties beheren:** de lijst met geïnstalleerde applicaties openen en informatie over de applicaties bekijken.
- **Actieve services:** de services die u gebruikt, bekijken en beheren.
- **Geheugengebruik:** het beschikbare geheugen en het door applicaties gebruikte geheugen bekijken.
- **Batterijgebruik:** weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door uw apparaat.
- **Onbekende bronnen:** schakel deze optie in om applicaties van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u alleen applicaties van Android Market downloaden.
- **Ontwikkeling:**
  - **USB-foutopsporing:** schakel deze optie in om uw apparaat met een USB-kabel op een pc aan te sluiten. Dit is voor het ontwikkelen van applicaties.
  - **Wakker blijven:** instellen dat het scherm van het apparaat ingeschakeld blijft terwijl de batterij wordt opgeladen.
  - **Namaaklocaties toestaan:** toestaan dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden verzonden. Dit is voor het ontwikkelen van applicaties.
- **Samsung Apps:** een netwerkverbinding (een WLAN-netwerk of gegevensnetwerk met packet switching) selecteren voor het ontvangen van berichten voor nieuwe applicaties van Samsung Apps.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Account- en synchronisatie-instellingen

Hier kunt u de instellingen voor de automatische synchronisatiefunctie wijzigen of accounts voor synchronisatie beheren.

- **Op achtergrond synchroniseren:** selecteer deze instelling om de functie voor automatisch synchroniseren te gebruiken. Automatisch synchroniseren is op de achtergrond actief en er worden geen applicaties geopend terwijl gegevens worden gesynchroniseerd.
- **Automatisch synchroniseren:** stel het apparaat in om automatisch gegevens van contacten, de agenda en e-mail te synchroniseren.

## Beweging

Hier kunt u de instellingen wijzigen waarmee bewegingsherkenning op uw apparaat wordt geregeld.

- **Bewegingactivering:** instellen dat bewegingsherkenning wordt gebruikt.
- **Kantelen om te zoomen:** instellen dat er wordt in- of uitgezoomd op afbeeldingen in Galerij of wanneer u webpagina's bekijkt wanneer u twee punten blijft aanraken en het apparaat naar voren en naar achteren kantelt.
- **Pannen om te bewerken:** instellen dat een item naar een andere pagina wordt verplaatst wanneer u het item blijft aanraken en het apparaat naar links of rechts pant.

## Privacy

Hier kunt u de instellingen wijzigen voor het beheren van uw instellingen en gegevens.

- **Back-up mijn gegevens:** instellen dat er een back-up van uw instellingen en applicatiegegevens wordt gemaakt op de server van Google.
- **Back-up van account:** uw Google-account toevoegen en weergeven om een back-up van uw gegevens te maken.

- **Automatisch herstellen:** instellen dat uw instellingen en applicatiegegevens automatisch worden teruggezet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het apparaat.
- **Standaardgegevens herstellen:** de standaardwaarden van de instellingen resetten en alle gegevens verwijderen.

## Opslag

Hier kunt u geheugeninformatie over uw apparaat en geheugenkaart weergeven. U kunt ook de geheugenkaart formatteren.



Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de geheugenkaart verwijderd.

## Taal en invoer

Hier kunt u de instellingen voor tekstinvoer, spraakherkenning en de tekst-naar-spraak-functie wijzigen.

### › Taal selecteren

Hier kunt u een schermtaal voor alle menu's en applicaties selecteren.

### › Instellingen voor spraakherkenning

- **Taal:** selecteer een taal voor de spraakherkenningsfunctie van Google.
- **SafeSearch:** het apparaat instellen zodat ongepaste tekst en/of afbeeldingen worden weggefilterd uit de resultaten van de spraakherkenningsfunctie.
- **Aanstootgevende woorden blokkeren:** beledigende woorden die als zodanig door het apparaat worden herkend, verbergen in de resultaten van de spraakherkenningsfunctie.


## › Instellingen Tekst naar spraak

- **Luister naar voorbeeld:** luisteren naar een voorbeeld van gesproken tekst.
- **Altijd mijn instellingen gebruiken:** instellen dat de instellingen voor spraaksnelheid en taal die u ingeeft, moeten worden gebruikt in plaats van instellingen die zijn opgeslagen in applicaties.
- **Standaardengine:** de spraaksynthese-engine instellen die wordt gebruikt voor gesproken tekst.
- **Spraakgegevens installeren:** spraakgegevens voor de tekst-naar-spraak-functie downloaden en installeren.
- **Spraaksnellheid:** een snelheid voor de tekst-naar-spraak-functie selecteren.
- **Taal:** selecteer een taal voor de tekst-naar-spraak-functie.
- **Engines:** de tekst-naar-spraak-engines op het apparaat weergeven.

## › Huidige invoermethode

Hier kunt u een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer weergeven.

## › Selectie invoermethode

Hier kunt u instellen dat het pictogram voor tekstinvoerinstellingen () op het apparaat wordt verborgen of weergegeven. Als u **Automatisch** selecteert, wordt het pictogram automatisch verborgen of weergegeven door het apparaat, afhankelijk van het toetsenbord.

## › Invoermethoden configureren

- **Swype**
  - **Swype:** instellen dat het Swype-toetsenbord wordt gebruikt.
  - **Instellingen:**
    - Selecteren invoermethode:** een toetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.

**Hoe werkt Swype:** leren hoe u met het Swype-toetsenbord tekst ingeeft.

**Persoonlijk woordenboek:** uw eigen woordenboek instellen. De woorden in uw woordenboek worden weergegeven als suggesties voor uw tekstinvoer.

**Voorkeuren:**

- **Geluidsfeedback:** instellen dat u een melding krijgt wanneer er geen alternatieve woorden voor uw invoer zijn als u dubbeltikt op een woord.
- **Tril bij toetsindruk:** instellen dat het apparaat trilt wanneer u op een toets drukt.
- **Tips weergeven:** instellen dat het apparaat automatisch de beschikbare tips voor uw handelingen weergeeft.
- **Automatische spaties:** Instellen dat er automatisch tussen woorden een spatie wordt ingevoegd.
- **Autom. hoofdletters:** instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Toon volledig spoor:** instellen dat het spoor van uw sleepbeweging op het toetsenbord wordt weergegeven.
- **Woordsuggestie:** instellen dat er tijdens het ingeven van tekst automatisch suggesties worden weergegeven.
- **Snelh. vs. accuratesse:** de balans tussen snelheid en nauwkeurigheid instellen.
- **Het Swype-woordenboek resetten:** de woorden verwijderen die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.
- **Versie:** versie-informatie weergeven.

**Taallopties:** talen voor tekstinvoer selecteren.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

- **Android-toetsenbord**

- **Android-toetsenbord:** instellen dat het Android-toetsenbord wordt gebruikt.
- **Actieve invoermethoden:** talen voor tekstinvoer selecteren.
- **Instellingen:**
  - Auto-hoofdlettergebruik:** instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
  - Trillen bij toetsaanslag:** instellen dat het apparaat trilt wanneer u op een toets drukt.
  - Geluid bij toetsaanslag:** instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u op een toets drukt.
  - Autocorrectie:** instellen dat het apparaat de verkeerd gespelde woorden automatisch corrigeert.
  - Correctievoorstellen weergeven:** instellen dat het apparaat aan de hand van uw invoer woorden voorspelt en woordsuggesties weergeeft.

- **Samsung-toetsenbord**

- **Samsung-toetsenbord:** instellen dat het Samsung-toetsenbord wordt gebruikt.
- **Instellingen:**
  - Taal invoeren:** talen voor tekstinvoer selecteren.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

**XT9:** de XT9-stand inschakelen om tekst met de voorspellende invoerstand in te geven.

**XT9 geavanceerde instellingen:** de geavanceerde functies van de XT9-stand, zoals automatische voltooiing, correctie of vervanging, inschakelen en een eigen woordenlijst instellen.

**Automatisch punt:** instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.

**Geluid bij indrukken toets:** instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u op een toets drukt.

**Automatisch hoofdletters:** instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.

**Spraak invoer:** de functie voor tekstinvoer met uw stem op het Samsung-toetsenbord inschakelen.

**Handschrift instellingen:** de instellingen aanpassen voor de handschriftstand, zoals de herkenningstijd, pendikte of penkleur.

**Zelfstudie:** leren hoe u met het Samsung-toetsenbord tekst ingeeft.

## Toegankelijkheid

Hier kunt u de instellingen voor toegankelijkheidsfuncties wijzigen.

- **Toegankelijkheid:** een toegankelijkheidsapplicatie die u hebt gedownload, zoals Talkback of Kickback, inschakelen. Deze applicaties geven feedback door middel van spraak, melodie of trilling.
- **Toegankelijkheid applicaties:** selecteer de toegankelijkheidsapplicatie die u wilt gebruiken.
- **Toegankelijkheidsscripts downloaden:** toestaan dat toegankelijkheidsscripts van Google worden gedownload.
- **Aan/uit-toets einde oproep:** instellen dat het apparaat een oproep beëindigt wanneer u op de aan/uit-toets drukt.

- **Vertraging bij tikken en vasthouden:** de herkenningstijd instellen voor het tikken en blijven aanraken van het scherm.
- **Zaklamp:** de zaklamp in- of uitschakelen.
- **Monogeluid:** monogeluid inschakelen wanneer u naar audio luistert met één oordopje.
- **Aannemen/einde oproep:**
  - **Aan/uit-toets einde oproep:** instellen dat het apparaat een oproep beëindigt wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
  - **Automatisch beantwoorden:** instellen dat een inkomende oproep wordt beantwoord wanneer u op de starttoets drukt.
  - **Automatisch beantwoorden:** instellen hoe lang het apparaat wacht voordat een inkomende oproep wordt beantwoord.
- **Sneltoets toegankelijkheid:** een snelkoppeling naar de toegankelijkheidsinstellingen toevoegen aan het snelmenu dat verschijnt als u op de aan/uit-toets drukt.

## Datum en tijd

U kunt de volgende instellingen openen en aanpassen om te bepalen hoe de tijd en datum op het apparaat worden weergegeven:



Als de batterij volledig ontladen blijft of wordt verwijderd uit het apparaat, worden de tijd en datum opnieuw ingesteld.

- **Automatisch datum en tijd:** de datum en tijd automatisch bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Datum instellen:** de huidige datum handmatig instellen.
- **Tijd instellen:** de huidige tijd handmatig instellen.
- **Tijdzone selecteren:** uw eigen tijdzone instellen.
- **24-uurs indeling gebruiken:** instellen dat de tijd in 24-uursnotatie wordt weergegeven.
- **Datumnotatie selecteren:** de datumnotatie selecteren.

## Toestel-info

Hier kunt u informatie over het apparaat weergeven, de status van het apparaat bekijken en het systeem bijwerken.



# Problemen oplossen

**Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van het toestel wordt u om een van de volgende codes gevraagd:**

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de toestelvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het toestel hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu <b>SIM-kaart vergrendelen</b> .
PUK	De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

## **Uw toestel geeft netwerk- of servicefoutberichten weer**

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw toestel een aanraakscherm heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het aanraakscherm. Voor een toestel met aanraakscherm kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat het toestel uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt.
- Start het toestel opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de toestelsoftware is geïnstalleerd.
- Als het aanraakscherm gekrast of beschadigd is, breng het toestel dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.

## Uw toestel is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het apparaat vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het apparaat resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets 10-15 seconden ingedrukt tot het toestel zichzelf uitschakelt en automatisch weer inschakelt.

Als het probleem hierdoor niet is opgelost, stelt u de fabrieksinstellingen opnieuw in. Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Privacy** → **Standaardgegevens herstellen** → **Apparaat resetten** → **Alles wissen**.

## Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

## **Uitgaande oproepen worden niet verbonden**

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.

## **Inkomende oproepen worden niet verbonden**

- Controleer of het toestel is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.

## **Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek**

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

## **Slechte geluidskwaliteit**

- Controleer of u de interne antenne van het toestel niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

## **U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt**

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

## **Het toestel laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert**

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om het toestel te gebruiken.

## **De batterij wordt niet goed opgeladen of het toestel wordt uitgeschakeld**

Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

## **Het toestel is warm**

Bij langdurig gebruik van applicaties op het toestel of bij gebruik van applicaties die meer energie vereisen, kan het toestel warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.

## **Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen**

Voor het gebruik van de camera moet het mobiele toestel over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op het toestel te wissen.
- Start het toestel opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

## **Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen**

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele toestel worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw toestel foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op het toestel te wissen.

- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door het toestel wordt ondersteund.

### **Er worden geen andere Bluetooth-toestellen gevonden**

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw toestel is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het toestel waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw toestel en het andere Bluetooth-toestel zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

### **Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als het toestel op een pc is aangesloten**

- Controleer of de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met het toestel.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

# Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen.

## Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

**Gebruik geen beschadigde elektriciteitsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen**

**Raak het elektriciteitsnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken**

**Buig of beschadig het elektriciteitsnoer niet**

**Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet met natte handen aan**

**Zorg dat er geen kortsluiting ontstaat in de oplader**

**Laat de oplader of het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan stoten**

**Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant**

**Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui**

Er kan een storing optreden in uw apparaat en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

**Ga voorzichtig om met het apparaat en de opladers en gooi deze weg volgens de geldende voorschriften**

- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers die specifiek zijn ontworpen voor uw apparaat. Incompatibele opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Gooi apparaten nooit in het vuur. Volg alle geldende lokale voorschriften wanneer u gebruikte apparaten weggooit.

- Plaats apparaten nooit op of in verwarmingsapparaten, zoals magnetrons, ovens of radiatoren. Batterijen kunnen ontploffen wanneer ze oververhit raken.
- U mag het apparaat nooit pletten of doorboren. Stel het apparaat niet bloot aan hoge externe druk, omdat dit kan leiden tot interne kortsluiting en oververhitting.

### **Bescherm het apparaat en de opladers tegen beschadiging**

- Stel het apparaat niet bloot aan zeer lage of zeer hoge temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het apparaat vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het apparaat en de batterijen afnemen.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader.

## **Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een gesloten ruimte**

### **Schakel het apparaat uit als het gebruik ervan is verboden**

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

### **Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten**

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

### **Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker**

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het apparaat en de pacemaker als u het apparaat toch moet gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

### **Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)**

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

## **Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven**

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw apparaat. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

## **Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar**

- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het apparaat niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat.

## **Zet uw apparaat uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt**

Het gebruik van het apparaat in vliegtuigen is niet toegestaan. Het apparaat kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

## **Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het apparaat**

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het apparaat. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

## **Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig**

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree toestel.
- Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele apparaat.
- Houd het apparaat binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.



- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdruk in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw apparaat om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

## Het mobiele apparaat goed onderhouden en gebruiken

### Houd het apparaat droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het apparaat of elektronische circuits beschadigen.
- Schakel het toestel niet in als dit nat is. Als het toestel al is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdt u de batterij onmiddellijk (als u het toestel niet kunt uitschakelen of de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Maak het toestel vervolgens met een handdoek droog en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

## **Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige of vuile omgevingen**

Door stof kan het apparaat beschadigd raken.

## **Leg het apparaat niet op hellende vlakken**

Als het apparaat valt, kan het beschadigd raken.

## **Bewaar het apparaat niet in een te warme of te koude omgeving.**

### **Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen -20°C en 45°C**

- Het apparaat kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen -20°C en 45°C.

## **Bewaar het apparaat niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden**

Uw apparaat kan vervormen of niet meer goed werken.

## **Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden**

- Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

## **Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten**

- De batterij kan lekken.
- Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.

## **Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken**

- Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken.
- Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

## **Gebruik uw toestel of applicaties enige tijd niet als het toestel oververhit is**

Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit toestel, kan dit symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode vlekken en pigmentatie.

## **Als uw toestel beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken**

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

## **Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht**

- Wanneer u het toestel gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden.
- Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video's bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het toestel te gebruiken.

## **Het risico op RSI verkleinen**

Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het toestel langere tijd gebruikt, moet u het toestel losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u het ongemak blijft bespeuren tijdens of na dergelijk gebruik, moet u ophouden met het gebruik en een arts raadplegen.

## **Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader**

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.

## **Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen**

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het apparaat beperken of storingen in het apparaat veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

## **Zuig of bijt niet op het apparaat**

- Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het apparaat, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

## **Bij gebruik van het apparaat:**

- Houd u het apparaat rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Als u de antenne aanraakt, kan dit ervoor zorgen dat het apparaat meer radiogolven uitzendt dan nodig is.

## **Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt**



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.
- In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het toestel.

## **Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst**

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

## **Draag het apparaat niet in een achterzak of om uw middel**

Als u valt, kunt u gewond raken of het apparaat beschadigen.

## **Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren**

Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor service.

## **Verf het apparaat niet en plak geen stickers op het apparaat**

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het apparaat niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

## **Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:**

- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

## **Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is**

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

## **Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is**

## **Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt**

## **Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen**

Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het apparaat spelen omdat ze zichzelf en anderen pijn kunnen doen of het apparaat kunnen beschadigen.

## **Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig**

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan onvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel onvouwen.

## **Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel**

Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

## **Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten**

- Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het apparaat.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

## **Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft**

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

## **Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen**

- Wanneer u het toestel gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies.
- Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

## **Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet**

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

## **Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)**

### **DIT TOESTEL VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN**

Uw mobiele toestel is een radiozender en -ontvanger. Het toestel is zo ontworpen dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door internationale richtlijnen worden aanbevolen, niet worden overschreden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele toestellen is 2,0 W/kg.

Tests voor SAR worden uitgevoerd met de standaard gebruiksposities, waarbij het toestel het hoogst toegestane energieniveau gebruikt in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit toestelmodel zijn:

<b>Maximale SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd</b>	
<b>SAR-waarde indien gedragen op het hoofd</b>	0,079 W/Kg (10g)
<b>SAR-waarde indien gedragen op het lichaam</b>	0,715 W/Kg (10g)

Tijdens gebruik liggen de daadwerkelijke SAR-waarden voor dit toestel meestal ver beneden de hierboven vermelde waarden. Uit oogpunt van systeemefficiëntie en minimale storing op het netwerk wordt het energieverbruik van het mobiele toestel automatisch verlaagd, zodat er nooit meer energie wordt gebruikt dan nodig is. Hoe minder energie het toestel uitvoert, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van de SAR-waarde indien het toestel wordt gedragen op lichaam, is uitgevoerd met een goedgekeurd accessoire met een scheidingsafstand van 0,5 cm. Om te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven terwijl het toestel op het lichaam wordt gedragen, moet het toestel worden gebruikt met het goedgekeurde accessoire of zich ten minste op een afstand van 0,5 cm van het lichaam bevinden. Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het accessoire geen metalen onderdelen bevat en dat het accessoire het toestel op een afstand van ten minste 0,5 cm van het lichaam houdt.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft verklaard dat op grond van de huidige wetenschappelijke kennis bij het gebruik van mobiele toestellen geen bijzondere veiligheidsmaatregelen hoeven te worden genomen. De WHO raadt aan dat als u de blootstelling aan radiogolven verder wilt beperken, u dit kunt doen door uw gebruik van mobiele toestellen te beperken of een handsfree kit te gebruiken om het toestel uit de buurt van uw hoofd en lichaam te houden. Ga voor meer informatie naar [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) en zoek op het modelnummer van uw toestel.

## Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het

milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

## Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Het symbool op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. De chemische

symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

De batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over het vervangen van de batterij. Probeer de batterij niet te verwijderen en gooi deze niet in het vuur.

Demonteer, plet of doorboor de batterij niet. Als u het product wilt weggoien, neemt het afvalinzamelingspunt de benodigde maatregelen voor het recycleren en verwerken van het product, inclusief de batterij.



## Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

# Index

## aanraakscherm

- gebruiken 23
- vergrendelen 24

## agenda

- afspraken bekijken 92
- afspraken maken 92

## alarm

- instellen 110
- stoppen 110
- uitschakelen 110

## AllShare 103

## apparaat

- aanpassen 29
- indeling 18
- in- of uitschakelen 17
- instellingen 120
- meldingenpaneel 28
- pictogrammen 21
- toetsen 20

## automatisch weigeren 57

## batterij

- opladen 12

## berichten

- e-mailaccounts instellen 63
- e-mail verzenden 63
- MMS verzenden 60
- SMS verzenden 59

## bestandsbeheer

- bestanden kopiëren of knippen 115
- bestanden openen 114

- bestanden verwijderen 115
- ondersteunde bestandsindelingen 114

## Bluetooth

- apparaten zoeken en koppelen 101
- gegevens ontvangen 102
- gegevens verzenden 102
- inschakelen 101

## camera

- camcorder aanpassen 80
- camera aanpassen 76
- video's opnemen 78

## contacten

- importeren of exporteren 90
- instellen 88
- kopiëren 90
- ophalen 89

## downloadbeheer 111

## eBook 111

- importeren 113

## e-mail

- verzenden 63
- weergeven 64

## FDN-modus 58

## foto-editor 84

## foto's

- maken 72
- maken met scène 74
- weergeven 83

## geheugenkaart

- formatteren 16
- plaatsen 14
- verwijderen 16

## Google Latitude 49

## Google Mail 61

## Google Maps 47

## Google Talk 66

## helderheid, scherm 32

## instellingen

- account- en synchronisatie-instellingen 130
- applicaties 129
- beweging 130
- datum en tijd 136
- draadloos en netwerken 120
- geluid 124
- locatie en beveiliging 126
- oproep 122
- opslag 131
- privacy 130
- scherm 125
- spaarstand 126
- taal en invoer 131
- toegankelijkheid 135
- toestel-info 136

## internet

- zie webbrowser

## kaart

- locaties delen met vrienden 49
- navigatie gebruiken 50

## routebeschrijvingen

- opvragen 48
- zoeken naar locaties 48
- zoeken naar plaatsen in de buurt 50

## lijst met applicaties

- openen 29

## market 46

## MMS-berichten

- verzenden 60
- weergeven 60

## mobiel apparaat

## traceren 34

## MP3-speler

- afspeellijsten maken 70
- bestanden toevoegen 68
- muziek afspelen 69

## navigatie 50

## notities

- instellen 93
- weergeven 94

## oproepen

- beantwoorden 54
- beschikbare opties tijdens spraakoproep 55
- doorschakelen 58
- headset gebruiken 55
- internationale nummers 55
- vergaderoproep 56
- weergeven van gemiste 57
- weigeren 54
- wisselgesprek 58

- oproepen
- doorschakelen 58
- oproepenlijst 59
- Pc-verbindingen
  - massaopslag 96
  - Samsung Kies 95
  - Windows Media Player 96
- PIN-blokking 33
- Polaris Office 116
- Pulse 45
- Samsung Apps 52
- Samsung Kies 95
- SIM-kaart
  - installeren 12
  - vergrendelen 33
- sketch memo 116
- SMS-berichten
  - verzenden 59
  - weergeven 60
- spraakoproepen
  - beantwoorden 54
  - opties gebruiken 55
  - tot stand brengen 53
- spraakzoeken 119
- startscherm
  - items toevoegen 27
  - items verplaatsen 27
  - items verwijderen 27
- stille stand 30
- taal 131
- tekstinvoer 35
- tekstnotities 93
- telefoonlijst
  - contacten toevoegen 88
  - contacten zoeken 89
- tijd en datum instellen 30
- toegangscodes 137
- uitpakken 11
- USIM-kaart
  - installeren 12
  - vergrendelen 33
- verbindingen
  - Bluetooth 100
  - Pc 95
  - VPN 108
  - WLAN 97
- video-editor 86
- video maken 86
- video-oproepen
  - beantwoorden 54
  - opties gebruiken 56
- video's
  - afspelen 81,84
  - maken 78
- videospeler 84
- VPN-verbindingen
  - instellen 108
  - verbinding maken 109
- webbrowser
  - favorieten toevoegen 44
  - meerdere pagina's
  - openen 43

- met spraak informatie  
zoeken 43
- webpagina's bekijken 41

wereldklok 119

wisselgesprek 58

## WLAN

- inschakelen 97
- netwerken zoeken en  
verbinding maken 97
- via WPS 98

YouTube 47

- video's kijken 47
- video's uploaden 47

## Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

**Wij,**

**Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

### **Mobiel GSM WCDMA Wi-Fi-apparaat : GT-P6800**

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kenmerk: 0168

**C E 0168 !**

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.11.07

(plaats en datum van uitgifte)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

- \* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw toestel. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- \* Drukfouten voorbehouden.

### **Kies installeren (PC Sync) Kies**

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) en installeer deze op uw pc.
2. Sluit het toestel op uw pc aan met een USB-kabel. Samsung Kies wordt automatisch gestart.  
Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.