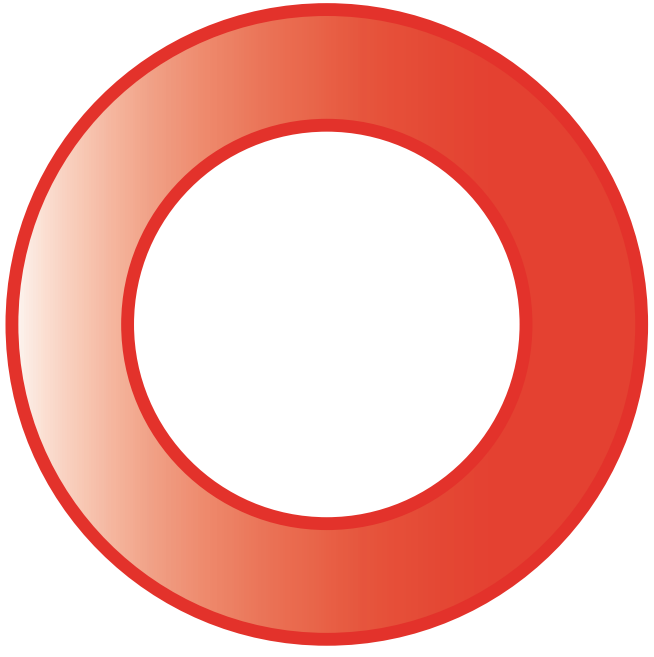

emporiaLIFEplus

LIEVE MOBIELE TELEFOONGEBRUIKSTER, LIEVE MOBIELE TELEFOONGEBRUIKER!

- Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw **emporiaLIFEplus** Mobiele telefoon! Om u snel met uw nieuwe mobiele telefoon vertrouwd te maken, hebben we de belangrijkste informatie voor u op enkele pagina's samengevat. Op de volgende pagina's van de gebruikershandleiding kunt u kiezen hoeveel tijd u wilt besteden om de belangrijkste functies van uw mobiele telefoon te leren kennen.
- Wij wensen u veel plezier bij het telefoneren en verblijven met hartelijke groeten.

EMPORIA Telecom

LEVERINGSOMVANG:

Mobiele telefoon

Laadkabel

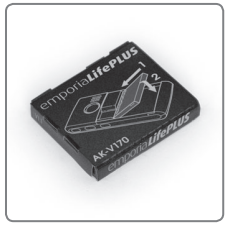

Accu

Gebruikershand-leiding

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 1-2 08.10.2008 16:31:52 Uhr

1 START

1.1 WAARVOOR DIENEN AL DIE TOETSEN?

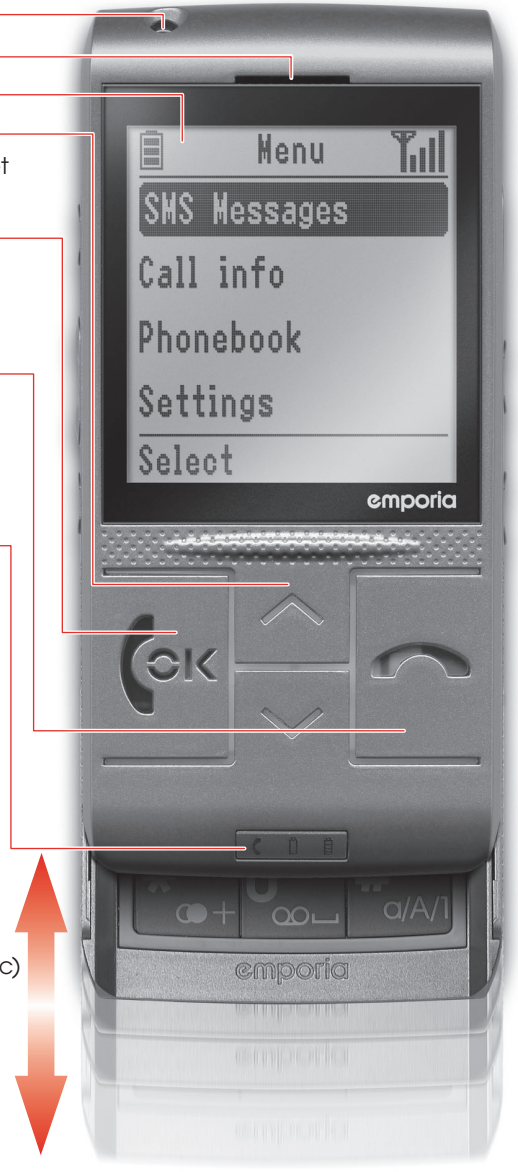

- **Zaklamp**
- **Luidspreker**
- **Beeldscherm (= Display)**
- **Pijltjestoetsen ▲ ▼**
  Bladeren in het telefoonboek en in het menu
- **Afnemen, OK-toets**
  - Afnemen
  - Bevestigen van bevelen die via deze toets op het display verschijnen
- **Opleggen/Terug/wistoets**
  - Opleggen
  - Bevestigen van bevelen die via deze toets op het display verschijnen (meestal Terug of Wissen)
- **Signaallichten**
  - groen: knippert bij inkomende oproepen
  - rood: knippert bij een lege accu – laden aub
  - Oranje: knippert bij het laden, brandt constant als accu volledig geladen is
- *** -Toets:**
  - Lang indrukken: 10 laatst gekozen nummers
  - 2x kort indrukken + (voor landcode, bv. +43 voor Oostenrijk)
  - SMS: Speciale karakters (?!,()@-+$€£¥ etc)
- **0 -Toets (∞=antwoordapparaat):**
  Lang indrukken om met het antwoordapparaat te verbinden
- **# -Taste (a/A/1):**
  - Bij SMS omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters

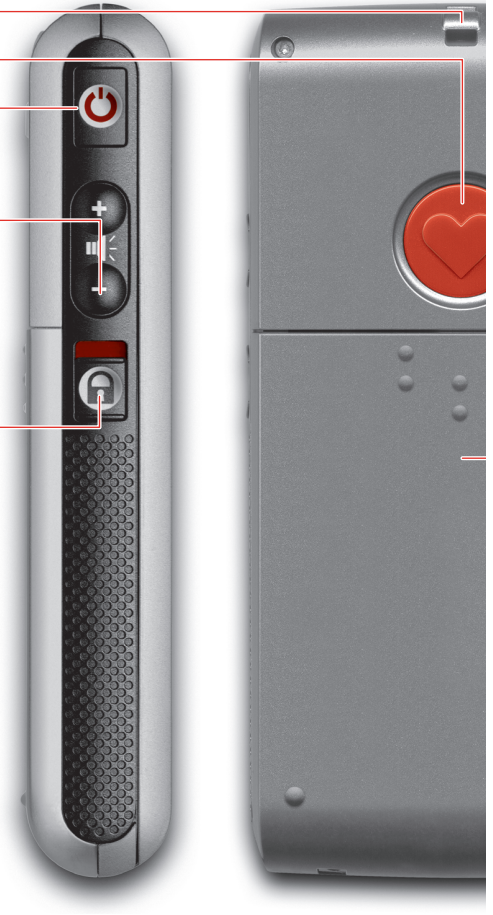

- **Opening voor omhangband**
- **Noodoproeptoets**
- **Aan-uit-schuiftoets**
  Naar boven schuiven voor het inschakelen, naar onder voor het uitschakelen.
- **Volumeregeling**
  - Wijzigen van het handsetvolume bij het telefoneren
  - Telefoon rinkelt: ⊖ indrukken om de beltoon mute te schakelen (rinkelt terug bij de volgende oproep)
- **Toetsvergrendeling**
  Verhindert dat toetsen per ongeluk ingedrukt worden (naar boven schuiven voor het inschakelen, naar beneden voor het uitschakelen)

SYMBOLEN OP DE DISPLAY

	Accuweergave		Beltoon uit
	Oproepomleiding	3:33	Uur
	Wekker ingeschakeld		Signaalsterkte

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 3-4 08.10.2008 16:31:54 Uhr

Laadbus

Zaklamp
Toets indrukken ingedrukt houden voor het inschakelen van de zaklamp

Wekkertoets
Naar boven schuiven voor het inschakelen van de wekkerfunctie, naar beneden voor het uitschakelen.

Handenvrije functie
Aan- en uitschakelen van de handenvrije functie door het indrukken van de toets .

Accuvak
Krachtige Li-Ion accu

Roaming
Als u in het buitenland bent, vervangt dit symbool de signaalsterkte - en u weet dat telefoneren dan duurder is.

Top 10
De belangrijkste nummers aan het begin van het telefoonboek, los van het alfabet (zie hoofdstuk *4.2.4 – Top 10, vast te leggen in het menu bij Telefoonboek)*

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 5 08.10.2008 16:12:14 Uhr

Inhoudsopgave

1 Start

1.1 Waarvoor dienen al die toetsen? 03
1.2 Technische productbeschrijving en DOC 09
1.3 Zo brengt u de SIM-kaart aan. 10
1.4 Zo brengt u de accu aan. 10
1.5 Zo laadt u de accu op. 11
1.6 Het is zover: inschakelen. 11
1.7 PIN-code uitschakelen 12
1.8 Datum en uur instellen 12

2 10 Minuten om uw mobiele telefoon te leren kennen

2.1 Geen angst als u in het menu eens verkeerd zit 13
2.2 Aannemen van een oproep 13
2.3 Kiezen met het cijferblok. 13
2.4 Handenvrij spreken 13
2.5 Oproepherhaling. 14
2.6 Kiezen vanuit het telefoonboek. 14
2.7 Telefoonboek per SMS onderhouden 14

3 20 Minutenvoor nuttige details

3.1 Klein menu – gesloten schuifklep 15
3.1.1 Gekozen nummers 15
3.1.2 Gemiste oproepen 15
3.1.3 Aangenomen oproepen 15
3.1.4 Ontvangen SMS. 16
3.1.5 Accuweergave en signaalsterkte 16

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 6 08.10.2008 16:12:15 Uhr

3.2 Wekker 16
3.2.1 Wekker in- en uitschakelen 16
3.2.2 Wektijd instellen of wijzigen 17
3.2.3 Alarm uitschakelen 17
3.2.4 Sluimerfunctie 17
3.2.5 Wekmelodie instellen 17
3.3 Toetsvergrendeling 18
3.4 Favorieten 19
3.4.1 Toets voor favorieten activeren. 19
3.4.2 In de favorieten binnengaan 19
3.4.3 Favorieten individueel samenstellen en in een lijst plaatsen 19

4 30 Minuten voor professionals

4.1 SMS-tekstberichten. 20
4.1.1 Nummer SMS Servicecenter 20
4.1.2 Schrijven van SMS 20
4.1.3 Versturen van SMS. 22
4.1.4 Ontvangen van SMS. 22
4.1.5 Beantwoorden van SMS. 22
4.1.6 Wissen van SMS 23
4.1.7 Voorbeelden opstellen en invoegen 23
4.1.8 Gegeven uit telefoonboek per SMS versturen 24
4.2 Telefoonboek 24
4.2.1 Nieuwe invoer in telefoonboek: Opslaan van namen en nummers 24
4.2.2 Telefoonboekgegeven wijzigen 25
4.2.3 Zoeken van namen. 25

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 7 08.10.2008 16:12:15 Uhr

4.2.4 Top 10: de belangrijkste nummers 26
4.2.5 telefoonboekinstellingen 26
4.2.6 Telefoonnummers uit oproeplijsten resp. SMS in het telefoonboek opslaan 26
4.3 Noodoproep 27
4.3.1 Opslaan van noodoproepnummers 27
4.3.2 Wat doen bij een noodgeval? 28
4.3.3 Wat gebeurt er na het indrukken van de noodoproeptoets? . . . 28
4.3.4 Noodoproeptoets uitschakelen 29
4.4 Instellingen 30
4.4.1 Geluidloos of bespreking 30
4.4.2 Kopregel toont telefoonmaatschappij of tijd & symbolen 30
4.4.3 SMS in het telefoonboek 30
4.4.4 Telefoonboekinstellingen 30
4.4.5 Top 10: de belangrijkste nummers 30
4.4.6 Noodoproepnummers 30
4.4.7 Herinneringen aan verjaardagen 30
4.4.8 Nummer antwoordapparaat 31
4.4.9 Nummer SMS Servicecenter 31
4.4.10 SMS-functie in-/uitschakelen 31
4.4.11 Een accidentele toegang tot het menu „Instellingen“ bemoeilijken 31
4.4.12 Overzicht van de menu’s 31

5 Algemene aanwijzingen 34

6 Vaak gestelde vragen 35

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 8 08.10.2008 16:12:15 Uhr

1.2 TECHNISCHE PRODUKTBESCHRIJVING

TECHNISCHE GEGEVENS

- Met een hoorapparaat compatibele luidsprekers
- Dualband GSM 900/1800
- Afmetingen: 117 x 58 x 18 mm
- Gewicht: 138g
- Akku: Li-Ion 3,7V/1200mAh
- Standby-tijd: tot 250 uur.
- Spreektijd: tot 180 min.
- Interne antenne
- Display: 2.7`` FSTN 128 x 160 pixel
- LED-zaklamp

NOODOPROEPFUNCTIES

- Tot 5 noodoproepnummers
- Noodoproepnummers worden automatisch door een toetsdruk opgeroepen
- Versturen van een noodoproep-SMS aan noodoproepnummers
- DTMF-herkenning voor bevestiging van de noodoproep

EENVORMIGHEIDSVERKLARING (DOC)

Wij: Emporia Telecom Produktions- und VertriebsGmbH & Co. KG.
verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product:

Aard van het product: Dual Band mobiele telefoon
Typebenaming: V170

voldoet aan de volgende relevante geharmoniseerde standaarden:

Veiligheid :	EN 60950 :2001 Eerste editie
Gezondheid :	50360:2001
	50361:2001
EMC :	EN 301 489-1 V1.4.1
	EN 301 489-7 V1.2.1
Radiospectrum :	EN 301 511 V9.0.2

in overeenstemming met de bepalingen van de R&TTE 1999/5/EG
betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de
wederzijdse erkenning van hun conformiteit.
Het product draagt het EG-markering en het nummer van het erkenningorgaan

0678

Ondertekend:
DI Albert Fellner
General Manager

Uitgiftedatum: 26 sept 2007
Uitgifteplaats:
Linz/Oostenrijk

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 9 08.10.2008 16:12:15 Uhr

1.3 ZO BRENGT U DE SIM-KAART AAN

Voor het telefoneren is een SIM-kaart nodig. Zo wordt deze aangebracht:

- De gesloten mobiele telefoon omdraaien, met de duimen het accudeksel ca. 5mm naar beneden schuiven en dan verwijderen. *(Afbeelding 1)*
- Accu uitnemen (als deze zich in het apparaat bevindt). Aan de onderste hoeken opheffen en eruit tillen/trekken.
- De SIM-kaart, met de gouden chip naar beneden en de ontbrekende hoek vooraan, in de SIM-kaartgleuf schuiven *(Afbeelding 2)*

1.4 ZO BRENGT U DE ACCU AAN ...

- De contacten van de accu moeten boven aan de gouden contacten van de mobiele telefoon komen te liggen. *(Afbeelding 3)*
- Accudeksel terug op de mobiele telefoon aanbrengen. Deksel, met de twee haken vooraan, in het apparaat schuiven. *(Afbeelding 4)*

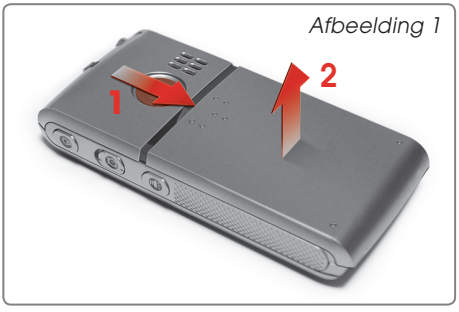

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

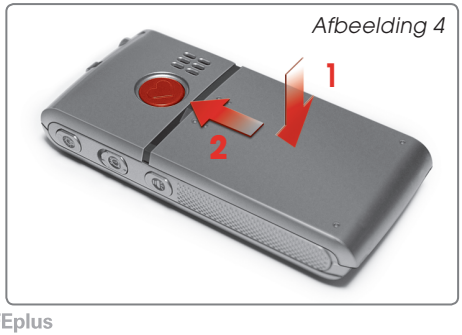

Afbeelding 4

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 10 08.10.2008 16:12:16 Uhr

1.5 LAADT U DE ACCU OP

Aanwijzing: de accu voor het eerste telefoongesprek minstens 4 uur laden.

- Stroomstekker in een stopcontact steken.
- de stekker van de laadkabel in de bus aan het bovenste uiteinde van de mobiele telefoon (Afbeelding 5)
- Tijdens de laadprocedure wordt op de mobiele telefoon een groot batterijsymbool en het laden weergegeven. Als het signaallicht oranje knippert, als tussen het laadapparaat en de mobiele telefoon contact bestaat (begint 10 sec. na het insteken de laadkabel te knipperen).
- Zodra de accu volledig geladen is, verschijnt de aanduiding accu vol en houdt het oranje signaallicht op met knipperen en brandt constant.
- Laadkabel van de mobiele telefoon afkoppelen en uit het stopcontact trekken.

1.6 HET IS ZOVER: INSCHAKELEN

- ⏻-De schuiver aan de linkerkant van de mobiele telefoon naar boven schuiven. Daarmee wordt de mobiele telefoon ingeschakeld.
- Bij het eerste gebruik van een nieuwe SIM-kaart moet nu de PIN-code van 4 karakters ingevoerd worden. De PIN-code verhindert dat iemand anders uw mobiele telefoon kan inschakelen. Deze verhindert echter niet dat iemand anders uw mobiele telefoon kan gebruiken als hij al ingeschakeld is. De PIN-code kunt u terugvinden in de documenten van uw telefoonmaatschappij (U heeft samen met de SIM-kaart een informatiepakket ontvangen).
- Voor de invoer van de PIN-code de mobiele telefoon openschuiven en de PIN-code via het klavier invoeren. Me OK bevestigen. (Eventuele invoerfouten bij het intikken van de getallen met ☎ wissen.)

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 11 08.10.2008 16:12:17 Uhr

1.7 PIN-CODE UITSCHAKELEN

Om latere problemen door het vergeten van de PIN-code te vermijden, raden we aan om de PIN-opvraging uit te schakelen (bij sommige telefoonmaatschappijen is dat echter niet mogelijk).

- Bij geopende schuifklep met ▼ instellingen in het menu aansturen en met OK selecteren. Menu-subpunt PIN-opvraging door meermaals indrukken van ▼ aansturen en met OK selecteren. Vervolgens Uit met OK kiezen.
  (als de Optie Uit nog niet verduisterd is, door het indrukken van ▲ voor de selectie
  aansturen.) Nu wordt nogmaals de PIN-code van 4 karakters gevraagd.
- PIN-code via het cijferklavier invoeren en met OK bevestigen.
- Met ☎ resp. door samenschuiven terug in de stand-by modus.

1.8 DATUM EN UUR INSTELLEN

- Bij geopende schuifklep met ▼ instellingen in het menu aansturen en met OK selecteren.
- Met ▼ Uur & Datum aansturen en met OK selecteren.
- Met OK Uur instellen selecteren.
- Via cijfertoetsen of ▲ ▼ de twee posities van het uur ingeven (bv. „09" voor 9 uur ‘s morgens) en met OK opslaan.
- Via het cijferklavier of ▲ ▼ de minuten met twee posities instellen en met OK opslaan. Nu verschijnt de weergave van het ingestelde duur
- Met ▼ verder om de datum in te stellen en met OK selecteren. Zelfde werkwijze als bij uur instellen.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 12 08.10.2008 16:12:18 Uhr

2 10 MINUTEN OM UW MOBIELE TELEFOON TE LEREN KENNEN

2.1 GEEN ANGST ALS U IN HET MENU EENS VERKEERD ZIT

- Gelijk wanneer u "verloren" bent in het menu, sluit u gewoon de schuifklep van de mobiele telefoon. Vervolgens ziet u terug de vertrouwde weergave van het beeldscherm! (=stand-bymodus)
- Door meermaals indrukken van geraakt u ook snel uit netelige situaties...
- Als uw mobiele telefoon twee minuten lang niet gebruikt wordt, schakelt het beeldscherm uit. De mobiele telefoon staat nu in de energiespaarmodus, maar kan verder oproepen ontvangen. Door het kort indrukken van een willekeurige toets is het beeldscherm terug actief.

2.2 AANNEMEN VAN EEN OPROEP

Bij een binnenkomende oproep belt en trilt de telefoon. De groene signaallamp knippert en op het beeldscherm kunt u het nummer en de naam (als deze in uw telefoonboek opgeslagen zijn) van de oproeper aflezen.

- Oproep aannemen met OK of door het openen van de klep telefoneren. U kunt zowel met open als met gesloten klep telefoneren.
- Voor het beëindigen van het gesprek op drukken. Als uw gesprekspartner eerst oplegt, is dat niet meer nodig.

Aanwijzing: Het sluiten van de geopende klep beëindigt het gesprek echter niet.

- Voor het afwijzen van een gesprek tijdens het rinkelen op drukken.
- Wilt u het gesprek niet afwijzen, maar wilt u ook niet dat uw telefoon verder rinkelt (omdat u bv. in een wachtzaal zit), druk dan bij het volume op de -toets en de beltoon is voor deze oproep mute geschakeld.

2.3 KIEZEN MET HET CIJFERKLAVIER

- Mobiele telefoon open schuiven en via een cijfertoetsenbord telefoonnummers – ALTIJD met zonenummer invoeren. Bijvoorbeeld: „040789789" invoeren voor nummer 789789 met zonenummer 040/.
- Met OK Telefoonverbinding herstellen.
- Gesprek beëindigen met . Als uw gesprekspartner eerst inhaakt, is het indrukken van niet meer noodzakelijk.

2.4 HANDENVRIJ SPREKEN

Met de toets kunt u de handenvrije spreekinrichting in- resp. uitschakelen.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 13 08.10.2008 16:12:19 Uhr

2.5 OPROEPHERHALING

➔ Klep minstens 15 mm openschuiven, 3 seconden lang [ ] ingedrukt houden.

➔ Met [OK] het laatst gevormde nummer oproepen (Zie ook hoofdstuk *3.1.1)*

2.6 KIEZEN UIT HET TELEFOONBOEK

Bij gesloten schuifklep wordt het telefoonboek in de vorm van een lijst getoond. Dat wil zeggen dat de namen alfabetisch gesorteerd zijn.

➔ Met [▼] het gewenste, opgeslagen telefoonboekgegeven aansturen.

➔ Met [OK] nummer oproepen.

➔ Gesprek beëindigen met [ ]. Als uw gesprekspartner eerst inhaakt, is het indrukken van [ ] niet meer nodig.

Alfabetisch opzoeken van namen: Zie hoofdstuk 4.2.3

2.7 TELEFOONBOEK PER SMS ONDERHOUDEN

Om het opslaan van nieuwe telefoonnummers in het telefoonboek van u over te nemen, kunt u dit werk door uw familie en vrienden en kennissen laten verrichten.

➔ Deze moeten gewoon een SMS (tekstbericht) naar uw mobiel nummer sturen in het volgende formaat:
#Naam#Nummer# ( ) Bijvoorbeeld: #Tobias#06649876543#

Als nummer moet hier terug het telefoonnummer inclusief het zonenummer resp. het volledige nummer van de mobiele telefoon ingevoerd worden, beginnend met „0“ . Het is echter raadzaam om alle nummers in het internationale formaat met het landnummer op te slaan.
Voorbeeld Met Oostenrijks landnummer: #Tobias#+436649876543#

➔ De bewaring in uw telefoonboek verloopt automatisch bij ontvangst van de SMS

Aanwijzing: als uw SMS-geheugen vol is, kan geen gegeven meer in uw telefoonboek per SMS ontvangen worden. (Zie hoofdstuk 4.1.6)

Als deze functieniet gewenst is, kies in het menu SMS-berichten dan Invoer SMS in het telefoonboek en schakel deze optie Uit.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 14 08.10.2008 16:12:19 Uhr

3 20 MINUTEN VOOR NUTTIGE DETAILS

3.1 KLEIN MENU – GESLOTEN SCHUIFKLEP

Bij gesloten schuifklep zijn op de display de alfabetisch geklasseerde telefoonboekgegevens afleesbaar (als die opgeslagen zijn)

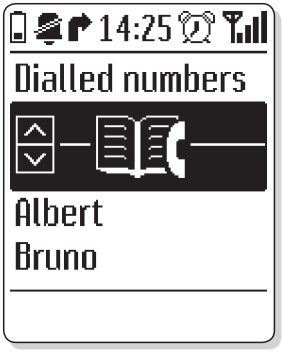

Blättern Sie mit ▲ nach oben zum Kleine Menü.

3.1.1 Gekozen nummers

Als dit menupunt verduisterd is, wordt het laatst gekozen nummer weergegeven.

Met [OK] verschijnt de lijst van de laatst gekozen nummersmet datum en uurstempel van de individuele oproepen;

→ Kies met [▲] [▼] het gewenste nummer,

→ Met [OK] kan het gekozen nummer opgeroepen worden.

3.1.2 Gemiste oproepen

Als dit menupunt verduisterd is, wordt het aantal gemiste oproepen weergegeven.

Met [OK] verschijnt een lijst van de gemiste oproepen met datum en uurstempel van de gemiste oproepen.

→ Kies met [▲] [▼] het gewenste nummer uit.

→ Met [OK] kan het gekozen nummer opgeroepen worden.

3.1.3Aangenomen oproepen

Is dit menupunt verduisterd, dan worden het nummer resp. de naam (indien opgeslagen in het telefoonboek) van de laatste aangenomen oproep weergegeven.

Met [OK] verschijnt de lijst van de aangenomen oproepen met datum en uurstempel van de aangenomen oproepen.

Kies met [▲] [▼] het gewenste nummer.

→ Met [OK] kunt u het geselecteerde nummer opbellen.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 15 08.10.2008 16:12:19 Uhr

■ 3.1.4 Ontvangen SMS

Is dit menupunt verduisterd, dan wordt het aantal nieuw ontvangen (= tekstberichten) weergegeven

Met [OK] verschijnt de lijst van de ontvangen SMS. Elke SMS wordt met nummer resp. naam (voor zover deze in het telefoonboek opgeslagen is) weergegeven samen met een datum en uurstempel. Wordt een SMS door een „N" gemarkeerd, dan is deze „Nieuw" en daarmee Ongelezen

→ Kies met [▲] [▼] de gewenste SMS uit.

→ Druk op [OK], om de SMS te lezen.

→ Met [▼] bladert u in de tekst naar beneden, tot u aan verdere subpunten (commando's komt . (Zie hoofdstuk 4.1)

→ Met [⌒] vanuit het submenu.

■ 3.1.5 Accuweergave en signaalsterkte

→ Een balk in de batterijweergave komt overeen met 25 % van de capaciteit (4 balken 100 %). Als de accu-laadstatus onder 25% daalt en het signaallicht onderaan de mobiele telefoon rood knippert, de accu met behulp van de laadkabel laden. (Zie Hoofdstuk 1.6)

→ Aan de rechterkant ziet u de ontvangstststerkte. als deze lager is dan 25% is de zendontvangst en daarmee ook de hoorkwaliteit bij het telefoneren sterk beïnvloed. Probeer voor het telefoneren een plaats te vinden waar er een betere ontvangst is

→ Andere symbolen – zie hoofdstuk 4.4.6

3.2 WEKKER

Uw **emporiaLIFEplus** mobiele telefoon is voorzien van een wekker die volledig zoals een normale wekker bediend moet worden.

■ 3.2.1 Wekker in- en uitschakelen

→ Om de wekker in te schakelen, de [⏰]-schuiver aan de rechterkant van de mobiele telefoon naar boven schuiven en met [OK] het wekuur bevestigen.

→ Voor het uitschakelen de [⏰]-schuiver naar beneden drukken.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 16 08.10.2008 16:12:20 Uhr

3.2.2 Wekuur instellen of wijzigen

- ⏰-schuiver naar boven schuiven. Als de wekker al ingeschakeld zou zijn (⏰-schuiver bovenaan), kort naar beneden en terug naar boven schuiven. Op het beeldscherm verschijnt het invoerveld voor het wekuur.
- Via het cijferklavier of met ▲ ▼ uren met twee posities instellen (bv. „07" voor 7 uur 's morgens) en met OK opslaan.
- Via het cijferklavier of met ▲ ▼ de minuten met twee posities instellen en met OK opslaan.
- Na een bevestigingsmelding keert de mobiele telefoon terug naar de standbytoestand. Op de kopregel verschijnt een wekkersymbool

Aanwijzing: Het weksymbool in de kopregel is alleen zichtbaar als in het Menu Instellingen /Kopregel toont /Uur & symbolen geselecteerd is (zie hoofdstuk 4.4.2).

3.2.3 Alarm uitschakelen

- Voor het uitschakelen van het alarm ☎ indrukken. De wekker meldt zich dan de volgende dag op hetzelfde uur terug.
- Of wekker volledig uitschakelen door de ⏰-schuiver naar beneden te verplaatsen. (Zie hoofdstuk 3.2.1)
- Drukt u op geen enkele toets, dan wordt de wekker om de 3 minuten opnieuw geactiveerd, in totaal 90 minuten.

3.2.4 Sluimerfunctie

- Om 5 minuten later nogmaals gewekt resp. herinnerd te worden, met OK de sluimerfunctie tijdens de alarmtoon kiezen. Dit kan willekeurig vaak herhaald worden. Anders met ☎ het alarm uitschakelen.

3.2.5 Wekkermelodie instellen

- U kunt onder Instellingen / tonen & Signalen / Wekmelodie selecteren met welke melodie u gewekt wilt worden.

Tip: Als u een melodie kiest die duidelijk van de oproepmelodie verschilt, kunt u er zeker van zijn dat u de twee signalen niet met elkaar verwart.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 17 08.10.2008 16:12:21 Uhr

3.3 TOETSVERGRENDELING

Om ongewild indrukken van de toetsen te vermijden (bv. in uw zak), kunt u de toetsen vergrendelen.

- Als de 🔒--schuiver aan de linkerkant van uw mobiele telefoon naar boven geschoven is, is de toetsvergrendeling ingeschakeld. Op de display wordt een groot sleutelsymbool getoond.
- Als de mobiele telefoon uitgeschoven wordt, zijn alle toetsen terug vrijgegeven. Schuift men de telefoon terug dicht, dan de toetsen terug vergrendeld.
- Voor het uitschakelen van de toetsvergrendeling de 🔒-schuiver terug naar beneden schuiven.

Aanwijzing: binnenkomende oproepen kunnen zoals gewoonlijk door OK of door het openen van de schuifklep aangenomen worden.
Als u de oproep wilt afwijzen, moet u eerst het toetsenbord ontgrendelen (🔒-Schuiver naar beneden schuiven).

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 18 08.10.2008 16:12:21 Uhr

3.4 FAVORIETEN

In de favorieten stelt u individueel uw menupunten samen die u het vaakst wilt gebruiken (zonder lang in het hoofdmenu te moeten bladeren , bv. beltoon aan/uit, rekenmachine, namen zoeken enz.) De activering is maar een keer nodig om favorieten bij gesloten klep zichtbaar te maken.

3.4.1 Toets voor favorieten activeren

- Bij geopende klep met ▼ instellingen aansturen en met OK selecteren.
- Met ▼ favorieten aansturen en met OK selecteren.
- Voor het inschakelen van deze functie een met OK selecteren, dan de klep sluiten.

3.4.2 Naar favorieten gaan

De zwarte balk moet in de uitgangspositie staan. Dan verschijnt links onderaan Favoriet – Met OK selecteren.

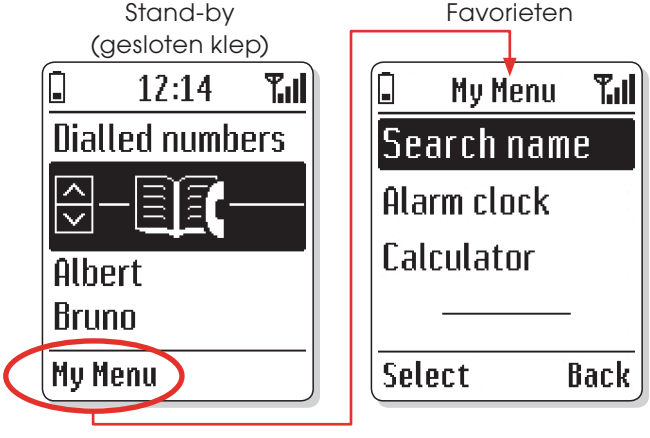

3.4.3 Favorieten individueel samenstellen en in een lijst weergeven:

- Met OK naar het menu favorieten gaan.
- Met 3 x ▲ elementen selecteren aansturen en met OK bevestigen.
- Met ▼ gewenste favorieten aansturen en met OK aankruizen (=inschakelen).
- Met ▼ het positienummer voor de volgorde kiezen en met OK bestätigen.
- voor verdere favorieten de voorgaande 3 stappen herhalen.
- Met ☎ de keuze opslaan en de vraag Wijzigingen opslaan? met OK bevestigen.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 19 08.10.2008 16:12:22 Uhr

4 30 MINUTEN MINUTEN VOOR PROFESSIONALS

4.1 SMS-TEKSTBERICHTEN

SMS (Short Message Service) zijn geschreven korte mededelingen die naar alle gebruikers van een mobiele telefoon gestuurd kunnen worden. Er ontstaan alleen kosten bij het verzenden van van SMS. Opmerking. Ook sommige vaste netwerk-telefoons kunnen SMS ontvangen.

■ 4.1.1 Nummer SMS Servicecenter

Centraal nummer van de telefoonmaatschappij via dewelke alle korte berichten afgehandeld worden. Dit nummer is normaal al door de telefoonmaatschappij op de SIM-kaart opgeslagen en hoeft door u niet meer ingevoerd/opgeslagen te worden.

■ 4.1.2 Schrijven van SMS

- ➔ Mobiele telefoon uitschuiven en met [OK] SMS-berichten (reeds verduisterd) selecteren.
- ➔ Nieuwe schrijven met [OK] selecteren.
- ➔ Stel uw SMS op met behulp van het cijferklavier. Voor het wissen van individuele tekens kort [⌐] indrukken. Daardoor wordt telkens het karakter links van de verticale lijn | gewist. Voor het wissen van de volledig ingevoerde tekst [⌐] 3 seconden lang ingedrukt houden.
- ➔ U bevindt zich in de tekst telkens daar waar het symbool te zien is. Voor het rondbewegen (voor, terug) in de tekst [▲] [▼] gebruiken. Door lang indrukken van [▲] [▼] springt u telkens een regel naar boven resp. naar beneden

In de navolgende tabel zijn alle selecteerbare karakters en functies weergegeven. Elke toets staat voor meerdere tekens resp. functies, naar gelang het aantal keren dat de betrokken toets in de Abc–modus ingedrukt wordt (zie verklaringen na tabel).

[1]	➔ . , ! ? , „ @ : 1	[7]	➔ p q r s 7 ß
[2]	➔ a b c 2 ä à	[8]	➔ t u v 8 ü
[3]	➔ d e f 3 è	[9]	➔ w x y z 9
[4]	➔ g h i 4	[0]	➔ Spatie; 0
[5]	➔ j k l 5	[✱]	➔ . , ? ! , „ : ; ( ) @ - + $ € £ ¥ # % * & ~ = ¤
[6]	➔ m n o 6 ö	[a/A/1]	➔ Wechsel zwischen Klein- und Großschreibung sowie Ziffern (✎Abc, ✎ABC, ✎abc, ✎123)

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 20 08.10.2008 16:12:23 Uhr

Voorbeeld voor toetsbezettingen:

- 1x indrukken = j
- 2x indrukken = k
- 3x indrukken = l
- 4x indrukken = 5

0

- 1x indrukken = spatie
- 2x indrukken = 0

- Leesteken (. , ! ?) invoegen door meermaals indrukken van 1 .

- Speciale tekens: toegang door indrukken van ✱. Door meermaals ✱ resp. ▼ in te drukken, beweegt u zich van links naar rechts. Met de toets 2 springt u naar boven. Met 4 naar links, met 6 naar rechts, met 8 naar beneden. Bent u bij het gewenste speciale karakter, dan kunt u dit dor het indrukken van OK, in de tekst invoegen.

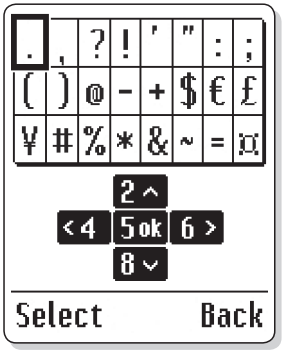

- Met # kunt u tussen 4 mogelijkheden kiezen:
  - ABC: altijd hoofdletters
  - Abc: Gemengd – Hoofdletter aan het begin van de zin
  - abc: altijd kleine letters
  - 123: cijfers

  De gekozen mogelijkheid wordt naast het ¢-symbool weergegeven.

- Een zuivere cijferinvoer kan ook door volgende commando`s tijdens de tekstinvoer aangestuurd worden: OK voor verder , met ▼ cijfers invoegen aansturen en met OK bevestigen. U kunt nummers via het cijferklavier invoeren of zoeken in het telefoonboek of in de lijst Niet opgeslagen nummers.

- Gegevens uit het telefoonboek (Naam en telefoonnummer) worden als volgt in de SMS-tekst ingevoegd : OK voor verder, met ▼ namen invoegen aansturen en met OK bevestigen. Door middel van het klavier of ▲ ▼ namen uit het telefoonboek selecteren en met OK in SMS invoegen.

- In de rechter bovenhoek van het scherm kan afgelezen worden hoeveel karakters nog in een SMS opgenomen kunnen worden.
  Voorbeeld: 1/135 betekent dat in deze eerste SMS nog 315 tekens mogelijk zijn. als meer dan 160 karakters geschreven werden, wordt de tekst in twee SMS verstuurd en in de rechter bovenhoek verschijnt 2/...
  U kunt max. 480 karakters in een keer versturen (wordt automatisch over drie berichten verdeeld).

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 21 08.10.2008 16:12:24 Uhr

4.1.3 Versturen van SMS

- Voor het versturen van afgewerkte tekst met [OK].
- Met [OK] Versturen selecteren.

- Naargelang het telefoonnummer van de ontvanger reeds op de mobiele telefoon verschijnt moet u als volgt tewerk gaan:
  - Telefoonnummer reeds in het telefoonboek: met 2x [OK] telefoonboek selecteren: Namen met [▼] aansturen of via het toetsenbord de beginletters van de naam invoeren. Zodra het gewenste nummer verduisterd verschijnt, met [OK] bevestigen. Een laatste [OK] verstuurt uw SMS.
  - Telefoonnummer onlangs gebruikt, maar niet in het telefoonboek: met [OK] zoeken bevestigen, met [▼] niet opgeslagen nummers aansturen en met [OK] bevestigen. Met [▼] in de nu weergegeven lijst van telefoonnummers (gekozen en ontvangen oproepen en gemiste oproepen, SMS) het passende nummer selecteren en met [OK] bevestigen.
  - Nieuw telefoonnummer via cijferklavier invoeren en SMS met [OK] versturen.

4.1.4 Ontvangen van SMS

- Een kort toonsignaal en trillen informeert over het binnenkomen van een SMS. Op het scherm staat te lezen: „Nieuw bericht".

- Met [OK] de te lezen SMS selecteren. Nu kunt u het kort bericht lezen. Bij langere tekst met [▼] in het tekstveld naar beneden bewegen.

4.1.5 Beantwoorden van SMS

- Als u klaar bent met het lezen van de SMS, blader dan met [▼] verder tot de punten SMS wissen, Nummer opbellen, Volgende SMS lezen, Antwoorden, Doorsturen, Opslaan in het telefoonboek verschijnen. Kies Antwoorden met [OK].

- Met [▼] ofwel vooraf opgestelde korte antwoorden (zoals „Ja/Neen", „Alles OK"), modellen, de herhaling van de originele tekst in uw antwoord of gewoon een lege weergave aansturen en met [OK] selecteren. Schrijf nu uw antwoord.

- Met 2x [OK] het antwoord naar de SMS-zender versturen.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 22 08.10.2008 16:12:25 Uhr

4.1.6 Wissen van SMS

Omdat een vol SMS-geheugen de ontvangst van SMS blokkeert, moet het geheugen af en toe gewist worden.

- Schuifklep openen en SMS-berichten met [OK] selecteren.
- Met [▼] SMS wissen aansturen en met [OK] selecteren. Nu ofwel via de selectie van Alle SMS het volledige SMS-geheugen wissen of gericht, bv. alleen Ontvangen SMS met [▼] aansturen en met [OK] selecteren. De volgende vraag Ontvangen SMS werkelijk allemaal wissen? met [OK] bevestigen. U kunt ook individuele SMS wissen; in het betrokken SMS-bericht naar beneden bladeren tot SMS wissen verschijnt, twee keer [OK].

4.1.7 Modellen opstellen en invoegen

Modellen zijn vaak gebruikte berichten, zoals bel me aub of kom later of ik hou van je. als ze eenmaal opgesteld zijn of in de reeds voorhanden zijnde lijst modellen geselecteerd zijn, helpen ze u bij het schrijven van SMS om tijd te besparen. Bestaande modellen kunnen voor de verzending ook gewijzigd worden (zie hieronder).

Opstellen van nieuwe modellen:

- Bij geopende schuifklep SMS-berichten met [OK] selecteren.
- Met [▼] modellen selecteren en met [OK] Selectie bevestigen
- Een Invoer toevoegen met [OK] selecteren.
- Gewenste tekst met het cijferklavier schrijven.
- Met [OK] als nieuw model bewaren.

Wijzigen van reeds bestaande modellen:

- Bij geopende schuifklep SMS-berichten met [OK] selecteren.
- Met [▼] modellen selecteren en met [OK] selectie bevestigen.
- Te wijzigen model met [▼] aansturen en met [OK] selecteren.
- voor de bewerking Model bewerken/versturen met [OK] bevestigen.
- Tekstbewerking door middel van het cijferklavier en eventueel de wistoets [⌒] uitvoeren.
- Ga met [OK] verder naar het submenu
- Gewijzigd model ofwel met [OK] als SMS versturen
- of met [▼] als Model opslaan aansturen als de nieuw opgestelde tekst voortaan als nieuw model moet dienen en met [OK] opslaan.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 23 08.10.2008 16:12:26 Uhr

4.1.8 Gegeven uit het telefoonboek per SMS versturen

Als de ontvanger van deze SMS ook een **emporiaLIFEplus** gebruikt, dan wordt de invoer automatisch in het telefoonboek van de ontvanger opgeslagen

- Met [OK] SMS-berichten selecteren
- 3 x [▲] naar Gegeven versturen per SMS, selecteren met [OK].
- Met [▼] het te versturen telefoonboekgegeven aansturen en met [OK] selecteren
- Het telefoonnummer invoeren resp. naam zoeken waarnaar het telefoonboekgegeven gestuurd moet worden en met [OK] bevestigen

4.2 TELEFOONBOEK

Het telefoonboek maakt het Opslaan, Wijzigen en Zoeken van max. 200 namen en nummers in het telefoonboek mogelijk (Gedetailleerde informatie over het gebruik van noodoproepnummers vindt u in hoofdstuk 4.3.) We raden aan om uw telefoonboek geregeld op een speciaal opslagmedium, zogenaamde SIM-Back-ups, te bewaren (bv. als sleutelaanhanger, verkrijgbaar in de goede vakhandel). Als u uw telefoon of uw SIM-kaart verliest, dan zijn toch niet al uw contacten van de SIM-kaart verloren.

4.2.1 Nieuwe invoer telefoonboek: opslaan van namen en nummers

- Bij geopende schuifklep met [▼] Telefoonboek aansturen en met [OK] selecteren.
- Met [▼] Nieuwe invoer aansturen en met [OK] selecteren.
- Met het cijferklavier de naam invoeren en met [OK] selecteren.
- Met het cijferklavier de telefoonnummers MET zonenummer, resp. voorkeuze mobiele nummer invoeren, bv.: „06649876543“
  Aanbeveling: Het best altijd ook de internationale landcode erbij vermelden. Bijvoorbeeld: „+436649876543“

Aanwijzing: De + verkrijgt u door 2x [*] .

- Met [OK] Invoer Telefoonboek opslaan.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 24 08.10.2008 16:12:27 Uhr

4.2.2 Gegeven uit telefoonboek veranderen

- Bij geopende schuifklep met ▼ telefoonboek aansturen en met OK selecteren.
- Met ▼ invoer wijzigen aansturen en met OK selecteren.
- Met ▲ ▼ of cijferklavier het te wijzigen gegeven in het telefoonboek aansturen en met OK selecteren.
- De namen eventueel met behulp van het cijferklavier corrigeren resp. voor het wissen van tekens op ☎ drukken.
- Met OK verder.
- Met het cijferklavier resp. ☎ voor het wissen het telefoonnummer corrigeren. Voor het bewegen binnen het te verbeteren nummer ▲ ▼ gebruiken.
- Met OK het gecorrigeerde gegeven in het telefoonboek opslaan.

4.2.3 zoeken van namen

U kunt een telefoonnummer uit het telefoonboek bij gesloten of open schuifklep zoeken en opbellen.

- Zoeken bij gesloten schuifklep
  Dit zoeken is aan te bevelen wanneer het telefoonboekgegeven ver vooraan in de alfabetische lijst staat of deel uitmaakt van de Top 10 resp. als uw telefoonboek (nog) niet veel gegevens omvat.
  - Met ▼ Telefoonboek aansturen en met OK opbellen.
- Zoeken bij geopende schuifklep
  - Met ▼ Telefoonboek aansturen en met OK selecteren
  - Namen zoeken met OK selecteren.
  - Met invoer van een of meerdere beginletters via het cijferklavier het gegeven in het telefoonboek zoeken.
  - Mit OK het geselecteerd nummer opbellen.
- zoeken bij geopende schuifklep met behulp van favorieten
  - Met ☎ Favorieten selecteren. (De functie Favorieten moet actief zijn.)
  - Namen zoeken met OK selecteren.
  - Met de invoer van een of meerdere beginletters via het cijferklavier het gegeven in het telefoonboek zoeken .
  - Met OK het geselecteerde nummer opbellen.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 25 08.10.2008 16:12:27 Uhr

4.2.4 Top 10: de belangrijkste nummers

Om de meest frequentie en belangrijkste nummers snel bij een gesloten schuifklep te kunnen kiezen, gebruikt u de „Top 10"-instelling. Deze geeft de Top 10 nummers aan het begin van het telefoonboek weer, zodat deze ij gesloten schuifklep met [▼] snel aangestuurd kunnen worden.

- Schuifklep openen? Met [▼] telefoonboek aansturen en met [OK] selecteren.
- Met [▼] Top10 opslaan aansturen en met [OK] selecteren.
- Met [OK] Nieuwe Top10 nummers selecteren en nieuwe TopNr.1 met [OK] selecteren.
- Met [▼] of met behulp van de cijfertoetsen het gewenste gegeven in het telefoonboek aansturen en met [OK] bevestigen. Het overzicht van de reeds in de Top 10 opgeslagen nummers wordt slechts kort weergegeven.
- Voor andere belangrijke nummers de voorgaande punten herhalen.

4.2.5 Telefoonboekinstellingen

- Invoer opslaan legt vast waar u uw telefoonboek wilt opslaan. Op de SIM-kaart, dan kunt u uw telefoonboek ook in andere mobiele telefoons meenemen of in de telefoon (uw telefoonboek blijft bij verandering van SIM-kaart in de telefoon).
- Het gebruikte geheugen legt vast of u de telefoonboekgegevens op het SIm-kaartgeheugen, vanuit het telefoongeheugen of vanuit beide geheugens wilt oproepen.
- De geheugenstatus toont hoeveel geheugens u op de SIM-kaart resp. in het telefoonboek I gebruikt heeft.

4.2.6Telefoonnummers en oproeperlijsten resp. SMS in het telefoonboek bewaren

- Oproeperlijsten:
  U bevindt zich in een oproeperlijst en u wilt het oproepnummer in het telefoonboek opslaan. Met [▼] Opslaan in telboek aan het einde van de oproeperlijst aansturen en met [OK] selecteren.
  Met [▼] tot het gewenste nummer bladeren en met [OK] selecteren, naam invoeren, opslaan met [OK], nummer eventueel nog corrigeren en opslaan met [OK].
- SMS:
  Met [▼] aan het einde van de SMS zo lang bladeren tot het geheugen in telboek verschijnt, met [OK] selecteren. Dan verder te werk gaan zoals hierboven beschreven.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 26 08.10.2008 16:12:28 Uhr

4.3 NOODOPROEP

De Noodoproepfunctie is een eenvoudige functie die op het beslissende moment levens kan redden. U kunt in totaal 5 noodoproepnummers (familieleden, buren, vrienden, nooddiensten) opslaan. Deze nummers worden in geval van nood door het indrukken van de noodoproeptoets op de achterkant van de mobiele telefoon in een door u op voorhand vastgelegde volgorde gekozen.

Tijdens de noodoproep klinkt continu een waarschuwingstoon, zodat de opgeroepene erop gewezen wordt dat het om een noodoproep gaat! Kan het eerste nummer niet bereikt wordt, dan wordt automatisch het tweede nummer opgebeld. Als het tweede nummer niet bereikt wordt, wordt automatisch het derde nummer opgebeld enz. (max. die cycli met max. 5 nummers).

Als de verbinding tot stand komt, moet de opgeroepene binnen de 60 sec de toets „0" indrukken. anders verbreekt het gesprek. Deze bevestiging door „0" is noodzakelijk om te vermijden dat de noodoproep per vergissing op een antwoordapparaat zou belanden. Bij een succesloze noodoproep neemt de **emporiaLIFEplus** uw binnenkomende oproepen in de volgende uren automatisch op (zonder een toet in te drukken.

Als er geen noodoproepnummer opgeslagen is, of als uw waardekaart verlopen is of u kunt niet telefoneren in het vreemde netwerk (bv. roaming niet vrijgeschakeld) dan wordt 112 gevormd bij het indrukken van de knop.

4.3.1 Opslaan van noodoproepnummers

- Legt maximum vijf noodoproepnummers en hun volgorde vast. Deze nummers moeten al in het telefoonboek opgeslagen zijn.
- Bij geopende schuifklep met [▼] telefoonboek aansturen en met [OK] selecteren.
- Met [▼] Noodoproepnummers aansturen en met [OK] selecteren.
- Noodoproepnummers opslaan met [OK] bevestigen.
- Noodoproepnummer 1 opslaan met [OK] selecteren.
- Met [▲] [▼] Invoer Telefoonboek aansturen en met [OK] selecteren.
- De vraag of voor een noodoproep een noodoproep-SMS verstuurd moet worden, moet ofwel met ja (als het een mobiel nummer is resp. telefoon met SMS-functie bij het contact voor noodgevallen) of Neen met [OK] beantwoord worden, ook als het zich om een privé-persoon of om een hulporganisatie gaat. Bij een hulporganisatie weerklinkt noch een waarschuwingstoon (om de helper in d centrale niet in verwarring te brengen), noch is het indrukken van „0" noodzakelijk.
- voor maximaal vier verdere Noodoproepnummers de punten zinvol herhalen.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 27 08.10.2008 16:12:29 Uhr

4.3.2 Wat te doen in geval van nood ?

- Druk de noodoproeptoets aan de achterkant van de mobiele telefoon ofwel 3 seconden lang in of 2 x binnen de 3 seconden. (De noodoproeptoets werkt ook bij actieve toetsvergrendeling).
- Wilt u de noodoproep stoppen resp. ongedaan maken, dan moet u 3 seconden lang indrukken.

4.3.3 Wat gebeurt er na het indrukken van de noodoproeptoets??

- Door het indrukken van de noodoproeptoets worden de door u vooraf opgeslagen Noodoproepnummers in de ingevoerde volgorde nog automatisch gekozen. (De noodoproeptoets werkt ook bij ingeschakelde toetsvergrendeling.) De mobiele telefoon schakelt de handenvrije functie met vol volume in. Tegelijk worden de opgeroepen personen door het uitzenden van een noodoproep-SMS ervan verwittigd dat er een noodoproep volgt en dat de toets „0" tijdens de eerste gespreksminuut ingedrukt moet worden.
- Zodra de eerste persoon uw noodoproep aanneemt, moet deze opgeroepen persoon de toets „0" tijdens de eerste gespreksminuut indrukken (niet u die de noodoproep gestart heeft!). Daardoor wordt de noodoproepcyclus gestopt. Dit wil zeggen dat de overige noodoproepnummers niet meer opgebeld worden en het lopende noodoproepgesprek blijft bestaan tot het gesprek met een gesprekspartner beëindigd wordt.
- Wordt u binnen een uur na het starten van de noodoproepfunctie opgebeld, dan neemt de telefoon automatisch elk binnenkomend gesprek aan. Wilt u de functie „automatisch afnemen tot 1 uur na noodoproep" beëindigen, dan moet u uw mobiele telefoon uitschakelen en terug inschakelen (gewoon indrukken van volstaat niet om veiligheidsredenen).

Let op aub:

- Om de noodoproep te stoppen, houdt u 3 seconden lang ingedrukt.
- Het indrukken van de toets „0" door de ontvanger van de noodoproep (niet door de uitlokker / afzonder van de noodoproep) waarborgt dat uw noodoproep niet ongehoord op een antwoordapparaat,/Mobilbox of in een Mailbox eindigt.
- Bij de noodoproep wordt uw oproepnummer altijd weergegeven, ook wanneer u bij instellingen gekozen heeft voor Oproepnummer onderdrukken.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 28 08.10.2008 16:12:30 Uhr

- Bij gebruik van een waardekaart. Let erop dat u voldoende tegoed op uw waardekaart heeft, want private Noodoproepnummers zonder toereikend krediet worden niet gekozen.
- Buiten het thuisland van uw telefoonmaatschappij kan gewoonlijk altijd nog het internationale noodnummer 112 opgebeld worden.

Opgelet: Als u Noodoproepnummers zoals Redding, Politie, Brandweer enz. als noodoproepnummer wilt opslaan, moet dit vooraf met de betrokken instelling afgesproken worden. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele ontstane kosten als u dergelijke diensten per vergissing belt.

4.3.4 Noodoproeptoets uitschakelen

- U kunt de noodoproeptoets in het menu instellingen uitschakelen. Wordt de uitgeschakelde noodoproeptoets ingedrukt, dan vindt geen noodoproep plaats. U kunt echter nog steeds 112 vormen met het cijferklavier.

4.4 INSTELLINGEN

Wilt u instellingen wijzigen (bv. wekker, belvolume, displaycontract) dan bent u in dit hoofdstuk juist.

- Bij geopende schuifklep met [▼] Instellingen aansturen.
- Met [OK] menupunt selecteren.
- Nu bladert u door de afzonderlijke punten en volgt u de gegevens op de display

4.4.1 Mute of Bespreking

In sommige situaties behoort het tot de goede omgangsvorm om de medemensen niet met telefoongeluiden of -bieptonen te belasten (restaurant, theater, bioscoop, enz.) Om deze reden biedt **emporiaLIFEplus**, bij de instellingen voor tonen & signalen de functies Mute en bespreking.

- Schakel de functie Mute in. Het bellen, het trilalarm, de toetstonen, de SMS-toon en de bevestigingstoon worden uitgeschakeld.
- Schakel de functie Bespreking in. In plaats van de beltoon, volgt een dubbele bieptoon, het trilalarm duurt hoogstens 10 seconden, de SMS-toon blijft onveranderd en de toetstoon en bevestigingstoon worden uitgeschakeld.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 29 08.10.2008 16:12:30 Uhr

■ 4.4.2 Kopregel toont telefoonmaatschappij of uur & symbolen

U kunt nu bij Instellingen kiezen of in de kopregel de telefoonmaatschappij of het uur en symbolen (bel uit, oproepdoorschakeling, wekker) wilt zien.

Schieber geschlossen.
Kopfzeile zeigt
Netzbetreiber-Name.

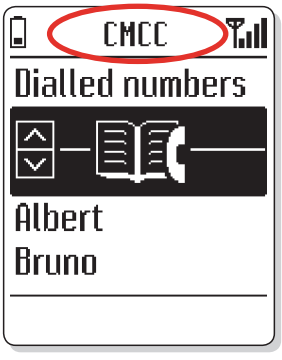

Schieber geschlossen.
Kopfzeile zeigt
Zeit & Symbole.

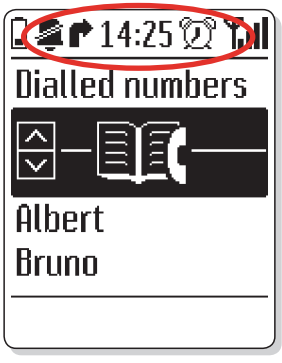

■ 4.4.3 SMS in het telefoonboek: *(zie hoofdstuk 4.2.1 und 2.6)*

■ 4.4.4 Telefoonboek Instellingen: *(zie hoofdstuk 4.2)*

■ 4.4.5 Top 10: de belangrijkste nummers *(zie hoofdstuk 4.2.4)*

■ 4.4.6 Noodoproepnummers: *(zie hoofdstuk 4.3)*

■ 4.4.7 Herinneringen aan verjaardagen

U kunt herinneringen aan verjaardagen opslaan.

Staat de naam van een gegeven reeds in het telefoongeheugen (niet op de SIM-kaart), dan wordt u na de herinnering aan de verjaardag gevraagd of u de jarige wilt opbellen.

Bestaat voor deze persoon nog geen invoer of bevindt deze zich op de SIM-geheugenkaart, dan wordt u bij het opslaan van de herinnering aan de verjaardag verzocht om een naam in te voeren. In dit geval wordt de verjaardag herinnerd, maar wordt u niet gevraagd of u de jarige wilt bellen.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 30 08.10.2008 16:12:30 Uhr

4.4.8 Nummer antwoordapparaat

Als u de toets Taste 0 3 seconden lang indrukt, wordt u automatisch met uw antwoordapparaat verbonden. Als dit nummer nog niet in uw apparaat of SIM-kaart opgeslagen zou zijn, wordt u verzocht om dit nummer in te voeren. Als u dit nummer niet weet, bel dan naar de gratis hotline van uw telefoonmaatschappij. Wees niet bang. Het is erg eenvoudig en achteraf zeer aangenaam om uw antwoordapparaat te gebruiken.

4.4.9 Nummer SMS ServiceCenter : *(Zie hoofdstuk 4.1.1)*

4.4.10 SMS-functie in-/uitschakelen

Als u geen korte berichten wilt versturen of ontvangen, kunt u dit in het SMS-menu uitschakelen (het onderhoud van p afstand van uw telefoonboek werkt ook bij uitgeschakeld SMS-menu).

4.4.11 Accidentiele toegang tot het menu „Instellingen“ bemoeilijken

Is de functie 0000 invoeren ingeschakeld, dan moet de gebruiker 4 x 0 ingeven om in het menu Instellingen te komen. Deze functie moet de ongewilde toegang resp. wijzigingen in het menu Instelingen vermijden.

4.4.12 Overzicht van de menu's

Klep gesloten :
Klein menu
▲ meermaals indrukken.

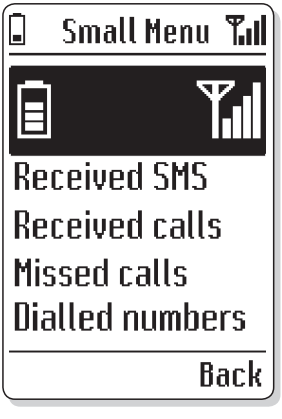

"Klein menu"
zie ook Hoofdstuk 3.

Klep geopend :
Hoofdmenu

"Hoofdmenu"
Zie volgende pagina .

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 31 08.10.2008 16:12:30 Uhr

SMS wissen
- ALLE SMS
- Ontvangen SMS
- Verstuurde SMS
- Onverstuurde SMS
- Modellen

Selectie Terug

SMS-berichten
- Nieuwe schrijven
- Ontvangen SMS
- Verstuurde SMS
- Onverstuurde SMS
- Modellen
- SMS wissen
- Nr servicecenter
- TB-gegeven versturen per SMS
- SMS in telboek (Aan/Uit/alleen vanuit telboek)

Selectie Terug

Oproeplijsten
- Gemiste oproepen
- Gekozen nummers
- Aangenomen oproepen
- Alle wissen
- Gespreksduur

Selectie Terug

Top10
- Top 10 opslaan
- Volgorde veranderen
- Top 10 wijzigen
- Top 10 wissen

Selectie Terug

Telefoonboek
- Naam zoeken
- Nieuwe invoer
- Invoer wijzigen
- Invoer wissen
- TB-invoer versturen per SMS
- Gegeven kopiëren
- Top 10
- Noodoproepers
- Nr. antwoordapparaat
- TB-instellingen
- SMS in telboek (Aan/Uit/alleen vanuit telboek)

Selectie Terug

Noodoproepnummer
- Noodoproepnr. opslaan
- Volgorde veranderen
- Noodoproepnummer wijzigen
- Noodoproepnummer wissen

Selectie Terug

Telboek-instellingen
- Invoer opslaan in
- Gebruikte geheugen
- Geheugenstatus

Selectie Terug

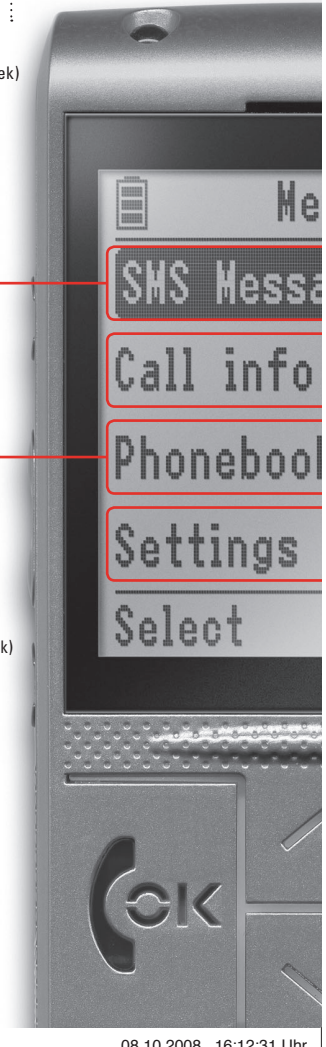

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 32 08.10.2008 16:12:31 Uhr

Gespreksduur

- Laatste gesprek
- Alle gesprekken
- Gekozen nummers
- Aangenomen gesprekken
- Teller resetten

Selectie Terug

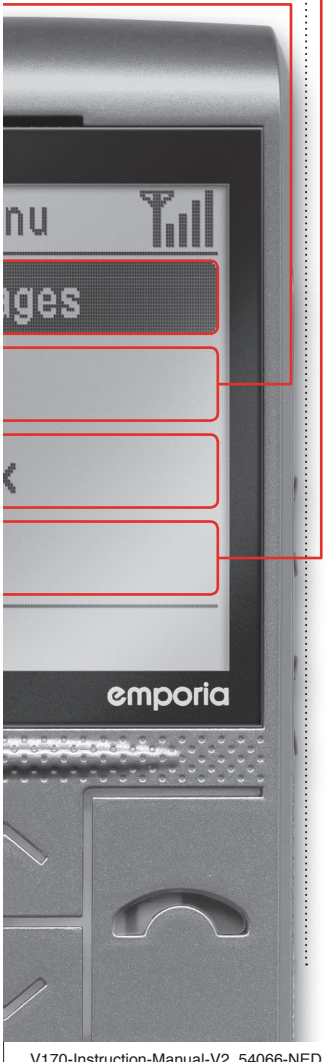

Instellingen

- Tonen & signalen
- Handsetvolume (1-5)
- Volume handenvrije inrichting (1-5)
- Displaycontrast (-5 - +5)
- Tekstformaat (Groot/Klein)
- Tekstformaat SMS (Groot/Klein)
- Taal (Duits/Engels)
- Uur & datum
- Weergave Tijd & oor
- Rekenmachine
- Favorieten (Aan/UitAus)
- Netkeuze (Auto/Manueel/Voorkeur)
- Kopregel toont (Telefoonmaatschappij / tijd & symb)
- Aankloppen (Activeren, optillen / Status)
- Oproepomleiding
- Oproepnr. onderdrukken (Ja/neen)
- Energiesparen
- PIN-opvraging (Aan/Uit/PIN wijzigen)
- Verjaardag herinneren
- Bedienhilfe (Aan/Uit)
- SMS ins TelBuch (Aan/Uit/alleen telboek)
- TB-instellingen
- Top10
- Noodoproeptoets (Aan/Uit)
- Noodoproepnummers
- Nr. antwoordapparaat
- Nr. Servicecenter
- SMS-menu (Aan/Uit)
- 0000 invoeren (Aan/Uit)
- Resetten (Instellingen/Alles)

Selectie Terug

Tonen & signalen

- Belmelodie (1-5)
- Wekmelodie (1-5)
- Volume belgeluid (0-5)
- Mute (Aan/uit)
- Bespreking (Aan/Uit)
- Opklimmende beltoon (Aan/Uit)
- Trilalarm (Aan/Uit)
- Toetsgeluiden (Klik/Toon/Mute)
- SMS-toon (aan/uit)
- Handsetvolume (1-5)
- Volume handenvrije functie (1-5)

Selectie Terug

Uur & Datum

- Uur instellen
- Uurformaat (24 uur / AM/PM)
- Datum instellen
- Datumformaat
- Uur weergeven

Selectie Terug

Verjaardag herinneren

- Nieuwe verjaardag
- Wijzigen verjaardag
- Wissen verjaardag

Selectie Terug

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 33 08.10.2008 16:12:31 Uhr

5 ALGEMENE AANWIJZINGEN

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN:

- Mobiele telefoon in ziekenhuizen resp. in de buurt van medische apparaten uitschakelen.
- Er moet een minimumafstand van 20 cm tussen een pacemaker en een ingeschakelde telefoon in acht genomen worden. De mobiele telefoon daarom nooit in het borstzakje bewaren. Bij het telefoneren moet u de telefoon tegen het oor houden dat het verst van de pacemaker verwijderd is. Als u vermoedt dat er een storing van de pacemaker ontstaan is, de mobiele telefoon onmiddellijk uitschakelen.
- Rijd nooit met een voertuig terwijl u een mobiele telefoon in uw hand houdt. Let op de geldende nationale wetten en op het verkeersreglement voor het gebruik van mobiele telefoons in het wegverkeer.
- Als u zich in een vliegtuig bevindt, moet u uw mobiele telefoon uitschakelen.
- In de buurt van benzinestations en andere plaatsen met explosieve goederen moet u uw mobiele telefoon uitschakelen.

GARANTIE:

De garantie van 12 maanden begint met de levering van het apparaat. Het tijdstip van de levering kunt u bewijzen aan de hand van het aankoopbewijs. met IMEI-nummer (kassaticket, rekening). Bewaar deze documenten zorgvuldig. Onze garantieprestatie richt zich naar de garantievoorwaarden die van kracht waren op het tijdstip van de aankoop.

REGLEMENTAIR GEBRUIK:

Deze mobiele telefoon is robuust en is voor mobiele inzet voorzien. Hij moet echter beschermd worden tegen vochtigheid (regen, badkamer,..) en tegen stoten. Stel uw mobiele telefoon verder niet bloot aan directe zonnestraling. Een ander gebruik dan hiervoor beschreven leidt tot beschadiging van het product. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren zoals een elektrische schok, brand enz. Het product mag niet gewijzigd, of omgebouwd worden of de behuizing mag niet geopend worden.
De netadapter is alleen geschikt voor gebruik op een huishoudelijk stopcontact van het openbare stroomnet met 230 Volt/ 50 Hz (10/16A) wisselspanning

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 34 08.10.2008 16:12:32 Uhr

AFDANKING:

- Verwijdering van accu's: Accu's en batterijen horen niet thuis in de vuilnisbak! Als verbruiker bent u wettelijk verplicht om verbruikte accu's en batterijen terug te geven. Deze kunt u bij plaatselijke inzamelpunten van uw gemeente of in uw vakhandel afgeven.

- Verwijdering van uw apparaat: Als dit product op een dag uitgediend is, gooi het dan aub niet in de vuilnisbak. Breng het omwille van het milieu naar een inzamelpunt of recyclagecentrum waar oude apparaten aangenomen worden en op een milieuvriendelijke manier gerecycled worden.

- Verwijdering van de verpakking: Verpakkingen en verpakkingshulpmiddelen kunnen gerecycleerd worden en moeten in principe naar een recyclagecentrum gebracht worden.

6 VAAK GESTELDE FRAGEN

- **Een oproep is mislukt:**
  Controleer of het gekozen telefoonnummer en het zonenummer wel degelijk juist zijn.
  Heeft u ook bij een lokaal gesprek het zonenummer ingevoerd?

- **Het scherm van de mobiele telefoon is leeg (beeldscherm uitgeschakeld):**
  De telefoon bevindt zich in de energiespaarmodus en schakelt de display uit (er kunnen gesprekken ontvangen worden), ▲ indrukken – de display wordt terug ingeschakeld. Of de telefoon is uitgeschakel (⏻-Schuiver naar boven schuiven om in te schakelen)

- **In het buitenland telefoneren:**
  als u zich buiten het nationaal net van uw telefoonmaatschappij bevindt, kiest uw mobiele telefoon automatisch een ander net. Veel waardekaarten moeten voor een buitenlandse reis bij de nationale telefoonmaatschappij eenmalig vrijgeschakeld worden voor gebruik in het buitenland. Contacteer uw telefoonmaatschappij

- **Hoe vaak moet de accu geladen worden?**
  Laad de accu niet na elk telefoongesprek op. Dit leidt op de duur ondanks de intelligente laadelektronica tot een verminderde accucapaciteit. Om de accu „fit" te houden, moet u deze minstens een keer per maand volledig leeg laten lopen. Als de mobiele telefoon langer dan een maand niet gebruikt wordt, moet de accu uit de telefoon verwijderd worden.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 35 08.10.2008 16:12:32 Uhr

- **Hoe lang bedraagt de gebruiksduur tot ik de accu opnieuw moet laden?**
  De bedrijfstijd hangt onder meer af van de afstand tot de zender (als u ver van de zender verwijderd bent, heeft de mobiele telefoon aanzienlijk meer energie nodig om contact te houden), van het aantal gevoerde gesprekken en het daarbij ingestelde volume. De acculading volstaat in een volledig geladen toestand onder optimale voorwaarden voor een gespreksduur tot 3 uur. In de stand-by modus kan met een bedrijfstijd tot maximum 250 uur gerekend worden. Als u 2 uur telefoneert, reduceert de stand-bytijd met 80 uur.

- **Wat is de stand-bymodus??**
  De klep van de mobiele telefoon is gesloten. U kunt gesprekken ontvangen en ziet op het scherm het telefoonboek. Bij een ingeschakelde toetsvergrendeling wordt in de plaats daarvan een groot sleutelsymbool getoond (zie hoofdstuk 3.3). Als de telefoon zich in de energiespaarmodus bevindt, wordt de display uitgeschakeld.

- **Is de noodoproep zonder ontvangst resp tegoed selecteerbaar? ?**
  1) Zonder ontvangstsignaal kunt u geen gesprek voeren.
  2) Verschijnt een gelimiteerde , dan heeft u bij uw telefoonmaatschappij ofwel geen radioverbinding of geen tegoed. Bij een gelimiteerde dienst kunt u alleen het noodnummer 112 bellen, maar geen ander oproepnummer.
  3) 112 is ook zonder tegoed bereikbaar.

- **Hoe kan de ontvangst verbeterd worden?**
  Zoek een andere standplaats op: ga binnen in huis bv. in de richting van het raam resp. zet het telefoongesprek voort als u bv. een lift, een ondergrondse garage of een tunnel verlaten heeft.
  Bij een geopende schuif is de ontvangst beter als bij een gesloten.

- **Hoe reinig ik de mobiele telefoon?**
  U reinigt het apparaat best met een vochtige doek. Vermijd sprays en teveel vloeistof, want deze kunnen door de openingen binnenin het apparaat geraken en daar schade veroorzaken. Gebruik in geen geval reinigingsmiddelen die schuurmiddelen, alcohol, spiritus of oplosmiddelen (terpentijn) bevatten. Deze middelen kunnen de kunststofbehuizing aantasten en/of de opdruk beschadigen.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 36 08.10.2008 16:12:32 Uhr

- **Is een oproepnummeronderdrukking mogelijk?**
  Als u uw eigen mobiel telefoonnummer niet aan uw gesprekspartner wilt tonen, kiezen dan in het grote menu onder instellingen / oproepnummer onderdrukken "JA".

- **Er wordt een sleutelsymbool weergegeven en de telefoon regeert niet / de telefoon wordt altijd onmiddellijk geblokkeerd**
  De toetsvergrendeling is ingeschakeld. De ( ) schuiver aan de linkerkant van de mobiele telefoon naar beneden schuiven om de vergrendeling uit te schakelen. (zie hoofdstuk 3.3).

- **Wat is het nummer van het SMS-servicecenter**
  Het centrale nummer van de telefoonmaatschappij via dewelke alle korte berichten afgewikkeld worden. Dit nummer is normaal door de telefoonmaatschappij reeds op de SIM-kaart opgeslagen en moet door u niet meer ingevoerd resp. gewijzigd worden.

- **Wanneer ontstaan telefoonkosten?**
  Er ontstaan pas telefoonkosten bij telefoongesprekken als zich ofwel een persoon of een antwoordapparaat op het opgeroepen nummer meldt. In het kader van de SMS-functie worden enkel kosten aangerekend voor het verzenden per SMS, maar niet voor het schrijven of ontvangen van SMS. Bij gebruik van andere functies (wekker, rekenmachine, ...) van de mobiele telefoon ontstaan geen kosten.

- **Werd mijn SMS-bericht met succes verstuurd?**
  Als uw bericht in het menupunt Verzonden SMS te vinden is, is de verzending succesvol verlopen. U kunt ook een ontvangstbevestiging ontvangen – contacteer uw telefoonmaatschappij.

V170-Instruction-Manual-V2_54066-NED.indd 37 08.10.2008 16:12:33 Uhr

emporia ACCESSORY

RL-V170EU

TL-V170

KLK-V170


AK-V170

PFSPO-V170

LTH-V100-DHS

LTH-V100-DVR

LTH-V100-R1

LTH-V100-V1

Emporia Telecom Produktions-
und Vertriebs-GmbH & CoKG

Industriezeile 36
4020 Linz, Austria

fon +43.732.77 77 17-0
fax +43.732.77 77 17-8

pressbutton@emporia.at
www.emporia.at

Emporia Telecom Hotline:

Österreich: 0732 · 77 77 17 · 446

Deutschland: 0180 · 59 13 181

Schweiz: 0 8484 · 50 00 4

England: 0870 · 24 80 250

Irland: 0667 · 11 75 36

Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.
PartNo.: 54066-NED; DUTCH; V170IM_NED-V2_G2-200810