SONY

Gebruikershandleiding

Xperia™ XZ1 Compact

G8441

Inhoudsopgave

Aan de slag....6
Over deze Gebruikershandleiding.... 6
Overzicht.... 7
Kaarten plaatsen....8
Schermbescherming....9
Uw apparaat de eerste keer inschakelen....9
Waarom heb ik een Google-account nodig?.... 9
Apparaatbeveiliging....11
Verzekeren dat het apparaat is beveiligd....11
Schermvergrendeling.... 11
Vingerafdrukbeheer.... 13
Het apparaat automatisch ontgrendelen....14
SIM-kaartbeveiliging.... 14
Het IMEI-nummer zoeken van het apparaat....15
Een verloren apparaat terugvinden met Mijn apparaat zoeken.... 15
Locatieservices gebruiken....16
De basisaspecten onder de knie krijgen....18
Het aanraakscherm gebruiken....18
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen.... 21
Startscherm....21
Applicatiescherm.... 23
Snelkoppelingen voor gemakkelijke bediening....24
Navigeren door applicaties....25
Widgets.... 26
Snelkoppelingen en mappen.... 27
Achtergrond en thema's....28
Een screenshot maken....29
Meldingen.... 29
Pictogrammen in de statusbalk....32
Overzicht van applicaties....34
Batterij en onderhoud....36
Uw apparaat opladen.... 36
Batterij- en energiebeheer....37
Uw apparaat bijwerken....39
Onderhoud met behulp van een computer.... 41
Opslag en geheugen.... 42
Back-up maken van inhoud en inhoud herstellen....43
Applicaties downloaden.... 47
Applicaties downloaden van Google Play....47

Applicaties downloaden van andere bronnen....47
Internet en netwerken.... 48
Surfen op internet....48
Internet- en MMS-instellingen 48
Wi-Fi.... 49
Uw mobiele gegevensverbinding delen....51
Het dataverbruik in de gaten houden.... 53
Mobiele netwerken selecteren.... 54
Gegevens synchroniseren op uw apparaat....55
Synchroniseren met onlineaccounts.... 55
Synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync®....55
Basisinstellingen....57
Instellingen openen.... 57
Volume-instellingen....57
Modus Niet storen.... 58
Scherminstellingen.... 59
Applicatie-instellingen.... 61
Applicaties resetten.... 62
Schermbeveiliging.... 62
Taalinstellingen.... 63
Datum en tijd.... 63
X-Reality™ for mobile....63
Kleurenspectrum en contrast.... 64
De geluidsuitvoer verbeteren....64
Onderdrukken van ruis.... 65
Meerdere gebruikersaccounts....65
Tekst typen.... 68
Virtuele toetsenborden.... 68
Tekst bewerken....69
Automatisch invullen....69
Bellen....71
Bellen.... 71
Oproepen ontvangen....72
Slim afhandelen van gesprekken.... 73
Gesprekken doorschakelen.... 73
Een nummer blokkeren....74
Contacten....75
Contacten toevoegen en bewerken.... 75
Contacten groeperen....76
Contacten overbrengen....76
Een back-up maken van contacten.... 77

Berichten en chat 79
Berichten lezen en verzenden 79
Berichtinstellingen 80
Videochat 80
E-mail instellen 81
Muziek 82
Muziek overdragen naar uw apparaat 82
Luisteren naar muziek 82
Camera 85
De camera leren kennen 85
Belichtings-, kleur en lichtomstandigheden 88
Correct scherpstellen 91
Personen, selfies en lachende gezichten 92
Bewegende voorwerpen 93
Camera-apps gebruiken 95
Resolutie en geheugen 96
Een diagnose stellen over de camera 98
Extra camera-instellingen 99
Foto's en video's in Album 101
Foto's en video's weergeven 101
Startschermmenu Album 102
Foto's en video's delen en beheren 103
Foto's en video's verbergen 104
Connectiviteit 105
Het scherm van uw apparaat draadloos op een tv reproduceren 105
USB-accessoires aansluiten op uw apparaat 105
Near field communication (NFC) 105
Draadloze Bluetooth®-technologie 108
Slimme apps en functies die tijd sparen 111
Google Feed 111
Uw apparaat voor betalingen gebruiken 111
Xperia™ Actions 111
Klok en agenda 113
Agenda 113
Klok 113
Toegankelijkheid 116
Vergroting 116
Lettergrootte 116
Kleurcorrectie 116
TalkBack 116
Monogeluid 117

Toegang wisselen.....117
Ondersteuning en juridische informatie..... 118
Support-applicatie..... 118
Opnieuw starten, resetten en repareren.....118
Garantie, specifieke absorptieratio (SAR) en gebruiksinstructies.....119
Juridische gegevens.....120

Aan de slag

Over deze Gebruikershandleiding

Dit is de Xperia™ XZ1 Compact-gebruikershandleiding voor de Android™ 8.0-softwareversie. Als u niet zeker weet welke softwareversie uw apparaat gebruikt, kunt u dat controleren in het menu Instellingen.

! Updates voor het systeem en de applicatie kunnen de apparaatfuncties op een andere manier weergeven dan in deze gebruikershandleiding wordt beschreven. De Android-versie wordt mogelijk niet door een update beïnvloed. Voor meer informatie over software-updates raadpleegt u *Uw apparaat bijwerken* op de pagina 39.

De huidige softwareversie van uw apparaat bekijken

- Tik op **Instellingen** > **Systeem** > **Over de telefoon**.

  De huidige softwareversie van het apparaat wordt weergegeven bij Build-nummer.

Het modelnummer van uw apparaat vinden

- Tik op **Instellingen** > **Systeem** > **Over de telefoon**.

  Het modelnummer van het apparaat wordt weergegeven bij Model.

Beperkingen van services en functies

Bepaalde services en functies die in deze Gebruikershandleiding worden beschreven, worden mogelijk niet voor alle landen of regio's of voor alle netwerken en serviceproviders in alle gebieden ondersteund. Het internationale GSM-alarmnummer kan altijd in alle landen, regio's, netwerken en door alle serviceproviders worden gebruikt, mits het apparaat met het mobiele netwerk is verbonden. Neem contact op met uw netwerkaanbieder of serviceprovider om de beschikbaarheid te bepalen van bepaalde services of functies en om na te gaan of dit extra kosten voor toegang of gebruik met zich meebrengt.

Het gebruik van bepaalde functies en applicaties die in deze handleiding zijn beschreven, kunnen internettoegang vereisen. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening worden gebracht wanneer u verbinding maakt met internet met uw apparaat. Neem contact op met uw draadloze serviceprovider voor meer informatie.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Overzicht

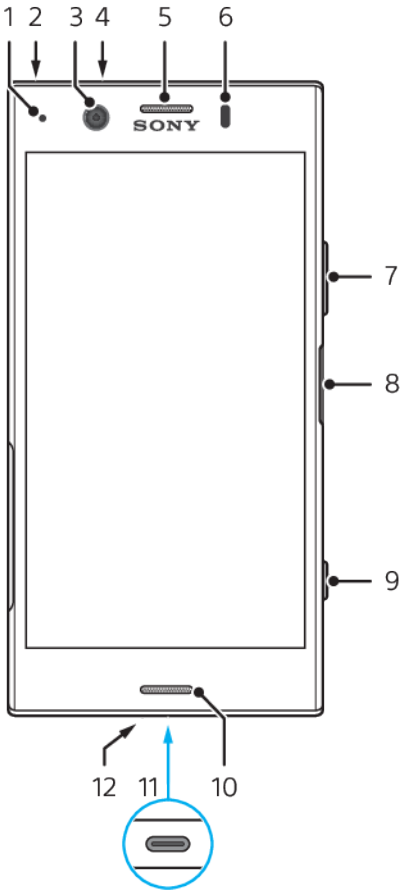

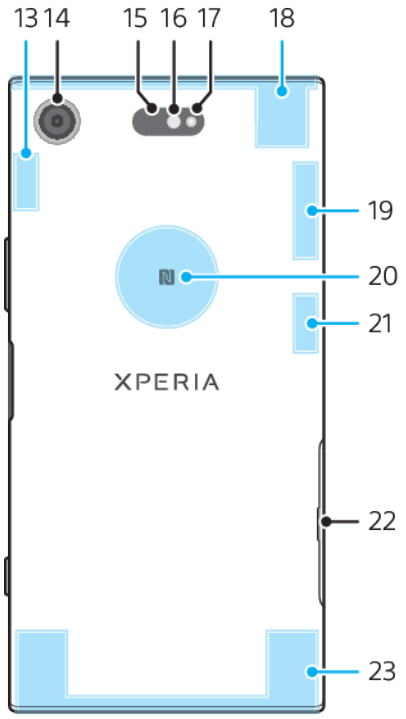

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

1. Oplaad-/meldingslampje
2. Headsetaansluiting
3. Cameralens aan de voorzijde
4. Tweede microfoon
5. Oorspeaker/tweede luidspreker
6. Nabijheids-/lichtsensor
7. Volume-/zoomtoets
8. Aan-uittoets/vingerafdruksensor
9. Cameratoets
10. Hoofdluidspreker
11. Lader-/USB Type-C™-kabelpoort
12. Hoofdmicrofoon
13. Belangrijkste Wi-Fi-/Bluetooth®-antenna
14. Hoofdcamera
15. Lasersensor autofocus
16. RGBC-infraroodsensor
17. Flitserled
18. Subantenne voor mobiele netwerken
19. GPS-antenne/subantenne voor mobiele netwerken
20. NFC
21. Sub-Wi-Fi-antenne
22. SIM-/geheugenkaartsleuf
23. Hoofdantenne voor mobiele netwerken

! Vingerafdrukfuncties zijn niet beschikbaar in de VS.

Kaarten plaatsen

Uw apparaat ondersteunt alleen nano-SIM-kaarten. De nano-SIM-kaart en de geheugenkaart hebben elk een eigen sleuf. Zorg dat u beide niet met elkaar verwart.

! Om gegevensverlies te voorkomen, moet u het apparaat uitschakelen of de geheugenkaart ontkoppelen voordat u de houder er uit haalt om de nano-SIM-kaart of geheugenkaart uit het apparaat te verwijderen.

Een nano-SIM-kaart en een geheugenkaart plaatsen

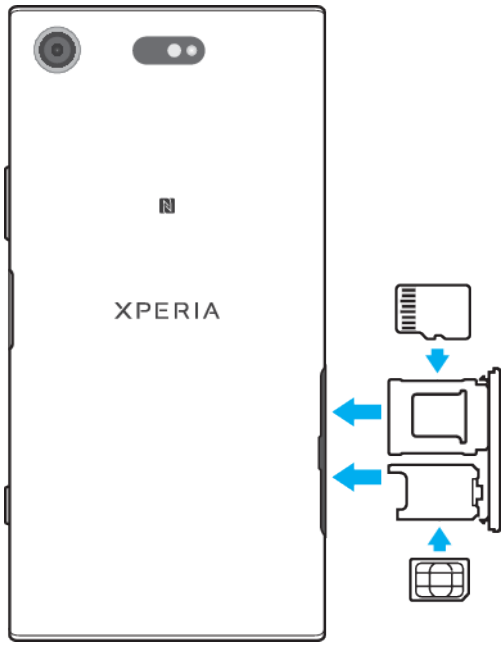

! Knip niet in de SIM-kaart omdat dit het apparaat kan beschadigen.

1. Trek de geheugenkaartlade en de SIM-kaartlade naar buiten met een vingernagel.
2. Plaats de geheugenkaart in de juiste stand in de geheugenkaartsleuf, zoals is aangegeven in de afbeelding.
3. Plaats de SIM-kaart stevig in de SIM-kaartlade. Zie de afbeelding.
4. Duw de houder voorzichtig helemaal terug in de sleuf.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Schermbescherming

! Verwijder voordat u het apparaat gebruikt de beschermfolie door aan het lipje te trekken.

Met een schermcover of een schermbescherming kunt u het apparaat beschermen tegen beschadiging. We raden aan dat u alleen schermcovers gebruikt die voor het Xperia™-apparaat zijn bedoeld. Als u een schermbescherming van een ander merk gebruikt, kan het zijn dat uw apparaat niet correct functioneert omdat sensoren, lenzen, luidsprekers of microfoons eventueel worden bedekt. Hierdoor kan de garantie komen te vervallen.

Uw apparaat de eerste keer inschakelen

Het wordt aangeraden de batterij minimaal dertig minuten op te laden voordat u het apparaat voor het eerst inschakelt. U kunt uw apparaat gebruiken tijdens het opladen. Meer informatie over het opladen vindt u in *Uw apparaat opladen* op de pagina 36.

De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, wordt u aan de hand van een installatiehandleiding geholpen bij het configureren van de basisinstellingen, het personaliseren van uw apparaat en u aan te melden bij bepaalde accounts, bijvoorbeeld een Google™-account.

Het apparaat inschakelen

! Het is belangrijk dat u de USB Type-C-kabel (meegeleverd) gebruikt wanneer u het apparaat oplaadt. Andere typen USB-kabels kunnen het apparaat beschadigen. Het wordt aangeraden de batterij minstens 30 minuten op te laden voordat u het apparaat voor het eerst inschakelt.

1. Houd de aan-uitknop ⏻ ingedrukt totdat het apparaat gaat trillen.
2. Voer de PIN van uw SIM-kaart in wanneer hierom wordt gevraagd en tik vervolgens op ✓.
3. Wacht even totdat het apparaat start.

De PIN van uw SIM-kaart wordt aanvankelijk door uw netwerkoperator geleverd, maar u kunt deze later wijzigen in het menu Instellingen. Als u een fout wilt corrigeren tijdens het invoeren van de PIN van uw SIM-kaart, tikt u op ⌫.

Het apparaat uitschakelen

1. Houd de aan-uitknop ⏻ ingedrukt tot het optiemenu wordt weergegeven.
2. Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.

! Het kan even duren voordat het apparaat uit gaat.

Waarom heb ik een Google-account nodig?

Uw Xperia™-apparaat van Sony gebruikt het Android™-platform dat is ontwikkeld door Google. Een groot aantal verschillende Google-applicaties en -services is bij aankoop van uw apparaat beschikbaar, bijvoorbeeld Gmail™, Google Maps™, YouTube™ en de Play Store™-applicatie, waarmee u toegang hebt tot de Google Play™-onlinewinkel voor het downloaden van Android-applicaties. Om het beste uit deze services te halen, hebt u een Google-account nodig. Met een Google-account kunt u bijvoorbeeld het volgende doen:

- Applicaties downloaden en installeren van Google Play.
- E-mail, contacten en de agenda synchroniseren met Gmail.
- Chatten met vrienden met de Duo™-applicatie.
- Browsergeschiedenis en bladwijzers synchroniseren met de webbrowser Google Chrome™.
- Maak uzelf kenbaar als de bevoegde gebruiker na een softwarereparatie met behulp van Xperia™ Companion.
- Zoek, blokkeer of wis een verloren of gestolen apparaat op afstand met de behulp van Mijn apparaat zoeken.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Ga naar *http://support.google.com* voor meer informatie over Android en Google.

! Het is erg belangrijk dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account onthoudt. In sommige gevallen moet u zich vanwege veiligheidsredenen identificeren met uw Google-account. Als u in dergelijke gevallen de gebruikersnaam of het wachtwoord van Google niet kunt invullen, wordt uw apparaat vergrendeld. Als u meerdere Google-accounts hebt, zorg dan dat u de gegevens van het betreffende account invult.

Een Google-account instellen op uw apparaat

1. Tik op **Instellingen** > **Gebruikers en accounts** > **Account toevoegen** > **Google**.
2. Volg de instructies op het scherm om een Google-account te maken of meld u aan als u al een account hebt.

U kunt ook een Google-account maken via de instellingengids als u het apparaat voor de eerste keer start. Of u gaat op een later tijdstip online en maakt een account op *http://www.google.com/accounts*.

Een Google-account verwijderen

1. Tik op **Instellingen** > **Gebruikers en accounts**.
2. Selecteer het Google-account dat u wilt verwijderen.
3. Tik op **ACCOUNT VERWIJDEREN**.
4. Tik opnieuw op **ACCOUNT VERWIJDEREN** om te bevestigen.

! Als u uw Google-account verwijdert, zijn beveiligingsfuncties die aan uw Google-account zijn gekoppeld niet langer beschikbaar.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Apparaatbeveiliging

Verzekeren dat het apparaat is beveiligd

Het apparaat bevat beveiligingsopties. Deze worden sterk aanbevolen in geval van verlies of diefstal.

- Stel een veilige schermvergrendeling op uw apparaat in met behulp van een PIN, wachtwoord of patroon om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw apparaat of het resetten.
- Voeg een Google-account toe om te voorkomen dat anderen uw apparaat gebruiken als het gestolen of gewist wordt.
- Activeer de webservice Mijn apparaat zoeken. Met deze service kunt u een verloren apparaat op afstand vinden, vergrendelen of wissen.

Het eigendom van het apparaat controleren

Voor bepaalde beveiligingsfuncties dient u het scherm te ontgrendelen met uw pincode, wachtwoord, patroon, of door de gegevens van uw Google-account in te voeren. Hieronder vindt u voorbeelden van beveiligingsfuncties en de benodigde inloggegevens:

Bescherming voor het herstellen van de fabrieksinstellingen	U moet uw scherm ontgrendelen voordat u de fabrieksinstellingen kunt herstellen.
Mijn apparaat zoeken	Als u deze service gebruikt om uw apparaat op afstand te resetten, moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor een Google-account invullen. Het apparaat moet verbinding maken met internet voordat het installatieproces kan worden voltooid. Anders kunt u uw apparaat na de resetpoging niet gebruiken.
Xperia™ Companion-softwarereparatie	U moet uw gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account invoeren wanneer u het apparaat na de reparatie weer inschakelt.

! Voor Mijn apparaat zoeken is het noodzakelijk om informatie van een Google-account in te vullen. Dit kan elk Google-account zijn dat u als eigenaar op het apparaat hebt ingesteld. Als u de relevante accountgegevens niet kunt invoeren tijdens het instelproces, dan kunt u het apparaat helemaal niet gebruiken.

Schermvergrendeling

! Vingerafdrukfuncties zijn niet beschikbaar in de VS.

Er zijn verschillende opties voor schermvergrendeling beschikbaar. Het beveiligingsniveau van elk type vergrendeling staat hieronder vermeld op volgorde van zwak naar sterk:

- Vegen: geen beveiliging, maar u hebt snel toegang tot het startscherm.
- Patroon: teken een eenvoudig patroon met uw vinger om het apparaat te ontgrendelen.
- PIN: voer een pincode in van minstens vier cijfers om het apparaat te ontgrendelen.
- Wachtwoord: voer een alfanumeriek wachtwoord in om het apparaat te ontgrendelen.
- Vingerafdruk: plaats een geregistreerde vinger op de aan-uitknop om het apparaat te ontgrendelen.

Het is heel belangrijk dat u het patroon, de PIN of het wachtwoord voor schermvergrendeling onthoudt. Als u deze informatie vergeet, kunt u belangrijke gegevens, zoals contacten en berichten, mogelijk niet meer herstellen. Als u een

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Microsoft® Exchange ActiveSync®-account (EAS) op uw Xperia™-apparaat hebt ingesteld, is het type schermvergrendeling mogelijk beperkt tot alleen PIN of wachtwoord op basis van de EAS-beveiligingsinstellingen. Dit treedt op wanneer uw netwerkbeheerder uit veiligheidsoogpunt voor het bedrijf een schermvergrendelingstype heeft ingesteld voor alle EAS-accounts. Neem contact op met de netwerkbeheerder van uw bedrijf of organisatie om te controleren welk netwerkbeveiligingsbeleid voor mobiele apparaten van toepassing is.

Als een schermvergrendeling is geselecteerd, tikt u voor extra instellingen op ⚙ naast Schermvergrendeling.

Het schermvergrendelingstype wijzigen

1. Tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Schermvergrendeling**.
2. Kies een optie en volg de instructies op het scherm om de huidige schermvergrendeling te bevestigen.

Een patroon voor schermontgrendeling maken

1. Tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Schermvergrendeling** > **Patroon**.
2. Teken uw patroon en tik vervolgens op **DOORGAAN**.
3. Teken opnieuw uw patroon en tik vervolgens op **BEVESTIGEN**.

Als u vijf maal achtereen een onjuist vergrendelingspatroon invoert, dient u dertig seconden te wachten voordat u het opnieuw kunt proberen.

Het patroon voor schermontgrendeling wijzigen

1. Tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Schermvergrendeling**.
2. Teken uw ontgrendelingspatroon voor het scherm.
3. Tik op **Patroon** en volg de aanwijzingen op het scherm om uw patroon te maken.

Een pincode voor schermvergrendeling maken

1. Tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Schermvergrendeling**. Bevestig desgevraagd uw huidige schermvergrendeling.
2. Selecteer **Pincode**.
3. Voer een numerieke PIN in en tik op **DOORGAAN**.
4. Voer de PIN opnieuw in, controleer deze en tik op **OK**.

Een wachtwoord voor schermvergrendeling maken

1. Tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Schermvergrendeling**. Bevestig desgevraagd uw huidige schermvergrendeling.
2. Selecteer **Wachtwoord**.
3. Voer een wachtwoord in en tik op **DOORGAAN** > **OK**. Kies een optie en volg de instructies op het apparaat.

De ontgrendelfunctie Vegen activeren

1. Tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Schermvergrendeling**. Bevestig desgevraagd uw huidige schermvergrendeling en tik op **DOORGAAN**.
2. Selecteer **Vegen** en tik vervolgens op **JA, VERWIJDEREN**.

Ontgrendelen met vingerafdruk

Vingerafdrukfuncties zijn niet beschikbaar in de VS.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

U kunt met uw vingerafdruk het apparaat snel ontgrendelen. U kunt deze functie pas gebruiken als u een vingerafdruk hebt geregistreerd en als u deze functie in Vingerafdrukbeheer hebt ingeschakeld.

Als u de optie ontgrendelen met vingerafdruk hebt ingeschakeld, fungeert de schermvergrendeling met patroon, PIN of wachtwoord als een alternatieve ontgrendelingsmethode. Als u andere schermvergrendelingstypen selecteert, worden alle vingerafdrukinstellingen gewist.

Het apparaat ontgrendelen met uw vingerafdruk

- Als de schermvergrendeling is geactiveerd, plaatst u uw vinger op de aan-uitknop zodat het apparaat uw vingerafdruk kan scannen en het scherm kan ontgrendelen. Zorg dat u een vinger gebruikt die u in Vingerafdrukbeheer hebt geregistreerd.

Als het u na vijf pogingen niet is gelukt om het scherm met uw vingerafdruk te ontgrendelen, kunt u het reservepatroon, de reservepincode of het reservewachtwoord gebruiken.

Vingerafdrukbeheer

Vingerafdrukfuncties zijn niet beschikbaar in de VS.

Vingerafdrukbeheer registreert gegevens over vingerafdrukken die kunnen worden gebruikt als extra beveiligingsmethode voor het ontgrendelen van het apparaat of om aankopen te verifiëren. U mag maximaal vijf vingerafdrukken registreren op het apparaat.

Voordat u de Vingerafdruksensor gebruikt, controleert u of de sensor schoon is en vrij is van zichtbaar vocht.

Voor de eerste keer een vingerafdruk registreren

1. Tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Vingerafdrukbeheer**.
2. Tik op **VOLGENDE** en bevestig uw patroon, PIN of wachtwoord.
3. Tik op **VOLGENDE** en volg de instructies op het scherm om de registratie van de vingerafdruk te voltooien.

Als u een vingerafdruk voor het eerst registreert, wordt u gevraagd ook een patroon, PIN of wachtwoord in te stellen als schermvergrendeling als u dit nog niet hebt gedaan.

De Vingerafdruksensor bevindt zich op de aan-uitknop en niet op het scherm van uw apparaat. Voordat u de Vingerafdruksensor gebruikt, controleert u of de sensor schoon is en vrij is van zichtbaar vocht.

Extra vingerafdrukken registreren

1. Tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Vingerafdrukbeheer**.
2. Bevestig uw patroon, PIN of wachtwoord.
3. Tik op **Vingerafdruk toevoegen** en volg de instructies op het scherm.

Een geregistreerde vingerafdruk verwijderen

1. Tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Vingerafdrukbeheer**.
2. Bevestig uw patroon, PIN of wachtwoord.
3. Tik op de geregistreerde vingerafdruk en tik op **VERWIJDEREN** > **VERWIJDEREN**.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

De naam van een geregistreerde vingerafdruk wijzigen

1 Tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Vingerafdrukbeheer**.
2 Selecteer een geregistreerde vingerafdruk in de lijst en voer vervolgens een naam in.
3 Tik op **OK**.

Het apparaat automatisch ontgrendelen

Met de functie Smart Lock kunt u het apparaat in bepaalde situaties automatisch ontgrendelen, bijvoorbeeld als het is verbonden met een Bluetooth-apparaat of als u het met u meedraagt. Zorg voor het gebruik van de Smart Lock dat u een patroon, pincode of wachtwoord hebt ingesteld.

De functie Smart Lock is voor de meeste markten, landen en regio's beschikbaar.

Ga naar *http://www.support.google.com/* en zoek "smart lock" voor meer informatie over de functie Smart Lock.

Smart Lock inschakelen

1 Stel een patroon, PIN of wachtwoord in als schermvergrendeling als u dit nog niet hebt gedaan.
2 Tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Trust-agents**.
3 Tik op de schuifregelaar **Smart Lock (Google)** om de functie in te schakelen.
4 Tik op ←.
5 Tik op **Smart Lock**.
6 Voer uw patroon, PIN of wachtwoord in. Als u de Smart Lock-instellingen wilt wijzigen, moeten deze referenties worden ingevoerd.
7 Selecteer een Smart Lock-type.

SIM-kaartbeveiliging

U kunt elke SIM-kaart die u in uw apparaat gebruikt, vergrendelen en ontgrendelen met een pincode (persoonlijk identificatienummer). Als een SIM-kaart is vergrendeld, is het bijbehorende abonnement beschermd tegen ongeoorloofd gebruik. Telkens wanneer u uw apparaat inschakelt, moet u dus een pincode invoeren.

Als u uw pincode te vaak onjuist invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet dan de PUK-code (Personal Unblocking Key) en een nieuwe pincode invoeren. U ontvangt de pincode en de PUK-code van uw netwerkoperator.

Een SIM-kaartblokkering instellen

1 Tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **SIM-kaart blokkeren**.
2 Tik op de schuifregelaar naast **SIM-kaart vergrendelen** om deze in te schakelen.
3 Voer de pincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**. De SIM-kaartblokkering is nu actief en telkens wanneer u het apparaat opnieuw start, wordt u gevraagd om uw pincode in te vullen.

De pincode van de SIM-kaart wijzigen

1 Tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **SIM-kaart blokkeren**.
2 Tik op **SIM pincode wijzigen**.
3 Voer de oude pincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
4 Voer de nieuwe pincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
5 Voer de nieuwe pincode voor de SIM-kaart opnieuw in en tik op **OK**.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een geblokkeerde SIM-kaart met behulp van een PUK-code deblokkeren

1 Voer de PUK-code in en tik op ✓.
2 Voer een nieuwe PIN-code in en tik op ✓.
3 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en tik op ✓.

! Als u te vaak een onjuiste PUK-code hebt ingevoerd, dient u contact met uw netwerkprovider op te nemen voor een nieuwe SIM-kaart.

Het IMEI-nummer zoeken van het apparaat

Uw apparaat heeft een uniek identificatienummer dat IMEI of Product-ID wordt genoemd. Zorg dat u een kopie van dit nummer bewaart. U hebt dit nummer eventueel nodig als het apparaat is gestolen of als u contact opneemt met de klantenservice.

Uw IMEI nummer met het toetsenblok weergeven

1 Tik op .
2 Tik op .
3 Voer ***#06#** in met het toetsenblok. Het IMEI-nummer wordt automatisch weergegeven.

Uw IMEI-nummer op de etiketstrook bekijken

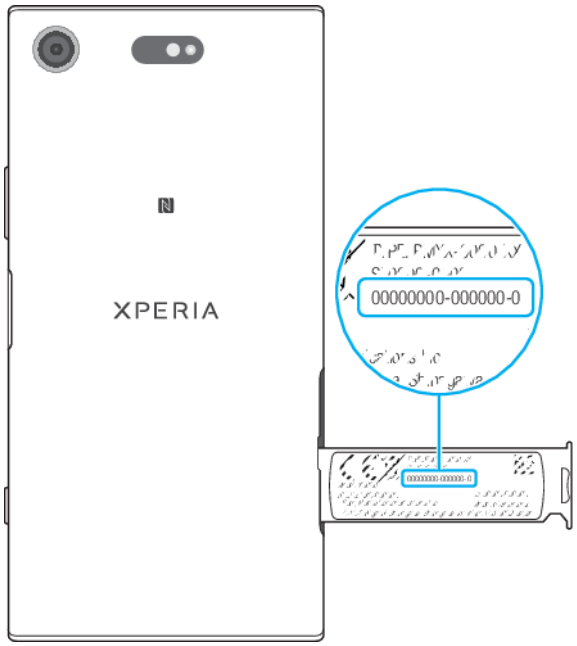

1 Trek de geheugenkaartlade en de SIM-kaartlade naar buiten met een vingernagel.
2 Sleep de strook naar buiten met een vingernagel. U ziet het IMEI-nummer op de strook.

Een verloren apparaat terugvinden met Mijn apparaat zoeken

Google biedt een locatie- en beveiligingswebservice aan die Mijn apparaat zoeken heet. Als u uw apparaat verliest, kunt u met Mijn apparaat zoeken:

- de locatie van uw apparaat zoeken en weergeven;
- uw apparaat bellen of vergrendelen, alles op het apparaat wissen of een telefoonnummer toevoegen aan het vergrendelingsscherm.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Voor meer informatie over Mijn apparaat zoeken gaat u naar *https://www.support.google.com/*.

! Mijn apparaat zoeken werkt niet als uw apparaat is uitgeschakeld of als het geen verbinding heeft met internet. De service Mijn apparaat zoeken is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Mijn apparaat zoeken activeren

1. Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, zorg dan dat u bent aangemeld als de eigenaar.
2. Controleer of u over een actieve gegevensverbinding beschikt en of locatieservices op uw apparaat zijn ingeschakeld.
3. Tik op **Instellingen** > **Google** > **Beveiliging** > **Mijn apparaat zoeken**.
4. Tik op de schuifregelaars naast **Dit apparaat op afstand lokaliseren** en **Op afstand vergrendelen en wissen toestaan** om beide functies in te schakelen.
5. Accepteer de voorwaarden door op **Activeer deze apparaatbeheer-app** te tikken als u hierom wordt gevraagd.
6. Ga naar *http://www.google.com/android/find* en meld u aan met uw Google-account om te controleren of Mijn apparaat zoeken uw apparaat kan vinden nadat u de service hebt geactiveerd.

U kunt Mijn apparaat zoeken ook activeren via Vergrendelingsscherm & beveiliging onder Apparaatbeheerderapps.

Locatieservices gebruiken

Applicaties zoals Maps en de camera kunnen via locatieservices informatie gebruiken van mobiele en Wi-Fi-netwerken en tevens GPS-informatie (Global Positioning System) om uw locatie bij benadering te bepalen. Als de verbinding met GPS-satellieten niet optimaal is, kan uw apparaat uw locatie met behulp van de Wi-Fi-functie bepalen. En als u niet binnen het bereik van een netwerk bent, kan uw apparaat uw locatie met behulp van uw mobiele netwerk bepalen.

Als u wilt dat uw apparaat weet waar u bent, moet u locatieservices inschakelen.

! Er kunnen kosten voor gegevensverbinding in rekening worden gebracht wanneer u verbinding met internet maakt vanaf uw apparaat.

Locatieservices in- of uitschakelen

- Tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Locatie**. Tik op de schuifregelaar om locatieservices in of uit te schakelen.

U kunt locatieservices ook inschakelen vanuit > Instellingen > Google > Locatie.

Google locatie delen in- of uitschakelen

1. Tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Locatie**. Tik op **Google locatie delen**.
2. Tik op +, selecteer de tijd waarin de functie moet worden ingeschakeld en kies een optie om het contact te selecteren waarmee u de locatie wilt delen. Tik op **Meer** om te kiezen hoe u de locatie wilt delen.

Bij Locatieservices kunt u ook uw locatiegeschiedenis volgen.

De nauwkeurigheid van GPS verbeteren

Als u de GPS-functie van het apparaat voor het eerst gebruikt, kan het enkele minuten duren voordat uw locatie wordt gevonden. Om ervoor te zorgen dat het zoeken zo goed mogelijk verloopt, moet u vrij zicht op de hemel hebben. Sta stil en bedek de GPS-antenne niet (het gemarkeerde gebied in de afbeelding). GPS-signalen kunnen door wolken en plastic dringen, maar niet door de meeste vaste objecten, zoals gebouwen en bergen. Wordt uw locatie niet na enkele minuten gevonden, ga dan ergens anders staan.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

De basisaspecten onder de knie krijgen

Het aanraakscherm gebruiken

Tikken

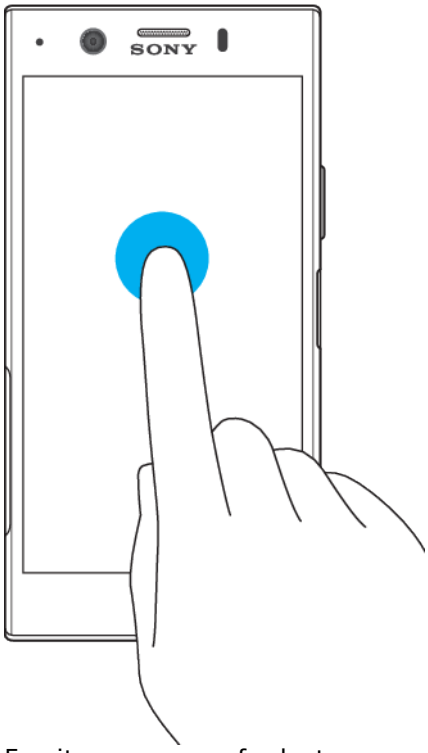

- Een item openen of selecteren.
- Een selectievakje of optie in- of uitschakelen.
- Tekst invoeren met het virtuele toetsenbord.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Aanraken en vasthouden

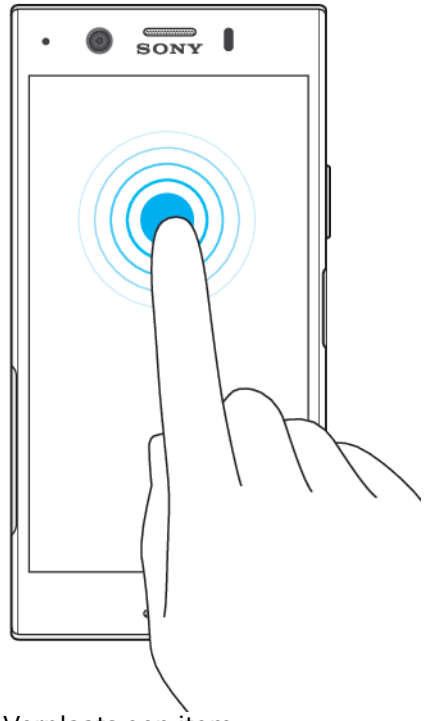

- Verplaats een item.
- Activeer een item specifiek menu.
- Activeer de selectiemodus, bijvoorbeeld om meerdere items te selecteren in een lijst.

Knijpen en spreiden

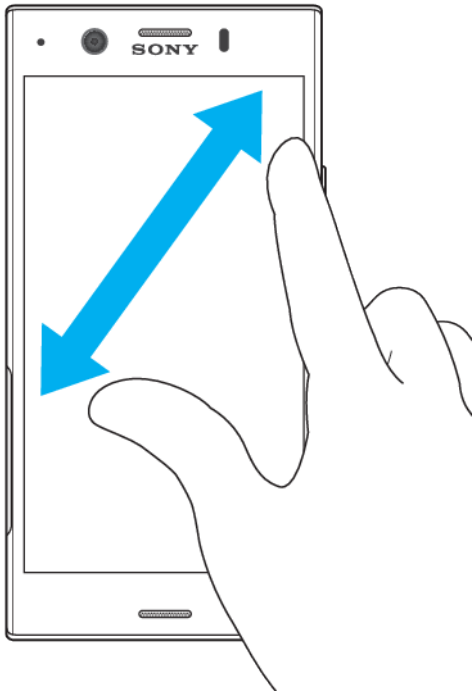

- Zoom in of uit op webpagina's, foto's en kaarten en als u foto's maakt en video's opneemt.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Vegen

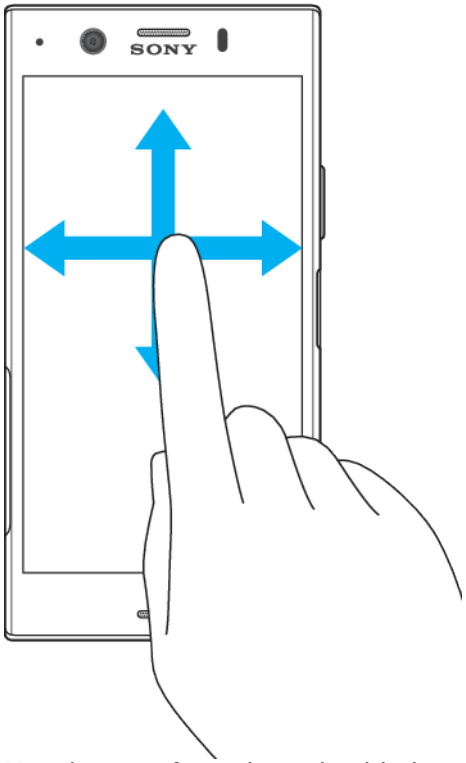

- Naar boven of naar beneden bladeren door een lijst.
- Naar links of naar rechts bladeren, bijvoorbeeld tussen vensters van het startscherm.
- Naar links of rechts vegen om meer opties te zien.

Vegen

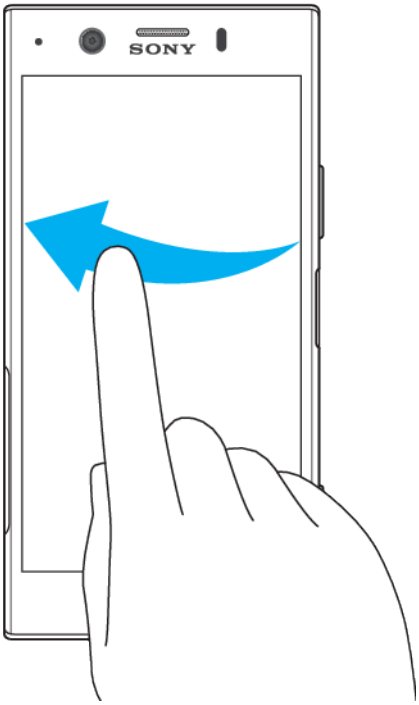

- Blader snel, bijvoorbeeld in een lijst of een webpagina. U kunt het bladeren stoppen door op het scherm te tikken.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Wanneer uw apparaat is ingeschakeld en gedurende een bepaalde periode inactief is, wordt het scherm gedimd om batterijstroom te besparen en wordt het scherm ook automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling voorkomt dat u per ongeluk ongewenste bewerkingen uitvoert op het aanraakscherm wanneer u de telefoon niet gebruikt. Wanneer u het apparaat koopt, is er al een basisveegvergrendeling ingesteld. Dit betekent dat u op het scherm omhoog of naar links moet vegen om het te ontgrendelen. U kunt de beveiligingsinstellingen later wijzigen en andere typen vergrendeling toevoegen. Zie *Schermvergrendeling* op de pagina 11.

Het scherm activeren

- Druk de toets ⏻ kort in.

Het scherm vergrendelen

- Wanneer het scherm actief is, drukt u kort op de aan-uitknop ⏻.

Startscherm

Het startscherm is het beginpunt voor het gebruik van uw apparaat. Het is vergelijkbaar met het bureaublad op een computerscherm. Uw startscherm kan maximaal twintig deelvensters bevatten, die groter zijn dan de normale breedte van de schermweergave. Het aantal deelvensters in het startscherm wordt aangegeven met een reeks stippen onder aan het startscherm. De gemarkeerde stip toont het deelvenster dat momenteel wordt weergegeven.

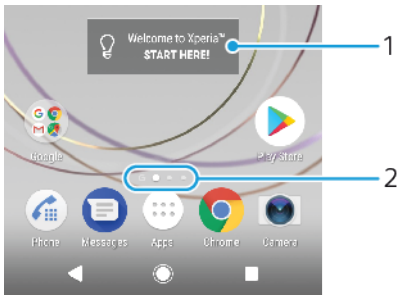

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

1	Welkom bij de Xperia™-widget: tik om de widget te openen en selecteer een taak zoals het kopiëren van inhoud van het oude apparaat of het instellen van Xperia™-services
2	Stippen: geven het aantal deelvensters in het startscherm aan

Ga naar de startpagina

- Druk op ●.

Door het startscherm bladeren

Deelvensters van het startscherm

U kunt nieuwe vensters toevoegen aan uw startscherm (maximaal twintig vensters) en vensters verwijderen. U kunt ook instellen welk venster u als hoofdvenster voor het startscherm wilt gebruiken.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een deelvenster instellen als het hoofdvenster van het startscherm

1 Houd een leeg gebied op uw startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
2 Veeg naar links of rechts om te bladeren naar het venster dat u wilt instellen als uw hoofdvenster van het startscherm, tik vervolgens op ⌂.

! Als Google Feed is ingeschakeld, wordt het meest linkse deelvenster voor deze service gereserveerd en kan het hoofdvenster van het startscherm niet worden gewijzigd. Voor meer informatie zie *Google Feed* op pagina 111.

Een deelvenster toevoegen aan het startscherm

1 Houd een leeg gebied op uw startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
2 Veeg helemaal naar rechts of naar links om door de deelvensters te bladeren en tik vervolgens op ⊕.

! Als Google Feed is ingeschakeld, wordt het linkerdeelvenster voor deze service gereserveerd en kunnen geen andere deelvensters meer aan de linkerkant worden toegevoegd. Voor meer informatie zie *Google Feed* op pagina 111.

Een deelvenster verwijderen van de startpagina

1 Houd een leeg gebied op uw startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
2 Veeg naar links of rechts om naar het deelvenster te gaan dat u wilt verwijderen en tik op ⊗ rechtsboven in de hoek van het deelvenster.

Instellingen startpagina

De rastergrootte van het scherm aanpassen

1 Houd een leeg gebied op uw startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
2 Tik op **Raster** en selecteer vervolgens een grootte.
3 Tik op **TOEPASSEN**.

De grootte van pictogrammen op het startscherm aanpassen

1 Houd een leeg gebied op de startpagina aangeraakt tot het apparaat trilt en tik vervolgens op ⚙.
2 Tik op **Pictogramgrootte** en selecteer een optie.

Applicatiescherm

Het applicatiescherm, dat u opent vanuit het startscherm, bevat de applicaties die vooraf op uw apparaat zijn geïnstalleerd en de applicaties die u hebt gedownload.

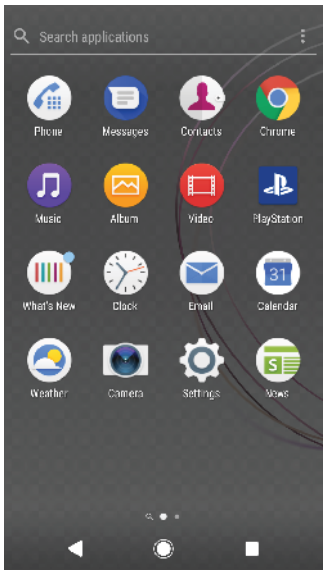

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Alle applicaties op het applicatiescherm weergeven

1 Tik op .
2 Veeg naar links of rechts op het applicatiescherm.

De lijsten met aanbevolen apps in- of uitschakelen

1 Houd een leeg gebied op de startpagina aangeraakt en tik vervolgens op .
2 Tik op de schuifregelaar **Aanbevelingen voor apps**.

Een applicatie openen vanuit het applicatiescherm

- Als het applicatiescherm is geopend, veegt u naar links of rechts om de applicatie te zoeken en tikt u vervolgens op de applicatie.

Vanuit het applicatiescherm naar een applicatie zoeken

1 Wanneer het applicatiescherm is geopend, tikt u op **Applicaties zoeken**.
2 Voer de naam in van de applicatie die u wilt zoeken.

U kunt applicaties ook zoeken door op het applicatiescherm omhoog of omlaag te vegen.

Applicaties rangschikken op het applicatiescherm

1 Wanneer het applicatiescherm is geopend, tikt u op ⋮.
2 Tik op **Apps sorteren** en selecteer vervolgens een optie.

Een applicatiesnelkoppeling toevoegen aan het startscherm

1 Raak vanuit het applicatiescherm een applicatiepictogram aan en houd dit vast totdat het scherm gaat trillen, sleep het pictogram vervolgens naar de bovenkant van het scherm. Het startscherm wordt geopend.
2 Sleep het pictogram naar de gewenste locatie op het startscherm en laat het vervolgens los.

Een applicatie verplaatsen op het applicatiescherm

1 Open het applicatiescherm en tik op ⋮.
2 Zorg dat **Eigen volgorde** is geselecteerd onder **Apps sorteren**.
3 Houd de applicatie aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep deze vervolgens naar de nieuwe locatie.

Snelkoppelingen voor gemakkelijke bediening

Bij de app-pictogrammen bevinden zich snelkoppelingen waarmee u meteen gedownloade apps kunt verwijderen of meer snelle opties kunt openen. Als u bijvoorbeeld het Agendapictogram ingedrukt houdt, kunt u een nieuwe gebeurtenis maken of een herinnering instellen. Alle apps hebben een snelkoppeling naar App-info waar u meldingsinstellingen en toestemmingen kunt aanpassen. Ga naar App-info door op ⓘ te tikken.

Snelkoppelingen voor gemakkelijke bediening gebruiken

1 Houd het gewenste app-pictogram ingedrukt op het startscherm of op het applicatiescherm.
2 Kies uit de aanwezige opties: Tik bijvoorbeeld op ⓘ om naar App-info te gaan of tik op ⊗ om de applicatie uit te schakelen of te verwijderen.

Tik op ⓘ voor meer opties als een ⊗-pictogram niet wordt weergegeven.

Een applicatie uitschakelen of verwijderen vanuit het applicatiescherm

! Of een app kan worden verwijderd of uitgeschakeld is afhankelijk van de app en of deze op de telefoon was voorgeïnstalleerd of gedownload. Gedownloade apps kunnen worden verwijderd. Voorgeïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd. Ze kunnen alleen worden uitgeschakeld als de app dit ondersteunt. Als u een voorgeïnstalleerde app uitschakelt, kunt u de app weer inschakelen vanaf Instellingen > Apps en meldingen > App-info.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

1 Houd de applicatie die u wilt verwijderen of uitschakelen aangeraakt.
2 Tik op ⊗ > **OK** om een app te verwijderen, of tik op **UITSCHAKELEN** om een app uit te schakelen.

Tik op ⓘ voor meer opties als een ⊗-pictogram niet wordt weergegeven.

Navigeren door applicaties

U kunt tussen applicaties navigeren met de navigatietoetsen en het venster met onlangs gebruikte applicaties, waarmee u eenvoudig kunt schakelen tussen alle onlangs gebruikte applicaties. De navigatietoetsen zijn de terug-toets, de starttoets en de toets Recente apps. U kunt ook twee applicaties in één keer op het scherm openen met de modus voor gesplitst scherm indien de applicatie de functie voor meerdere schermen ondersteunt. Bepaalde applicaties worden gesloten wanneer u op de starttoets ● drukt om af te sluiten. Andere applicaties kunnen actief blijven op de achtergrond of kunnen worden onderbroken. Als de applicatie wordt onderbroken of actief is op de achtergrond, kunt u, de volgende keer wanneer u de applicatie opent, doorgaan waar u gebleven was.

Overzicht van navigeren door applicaties

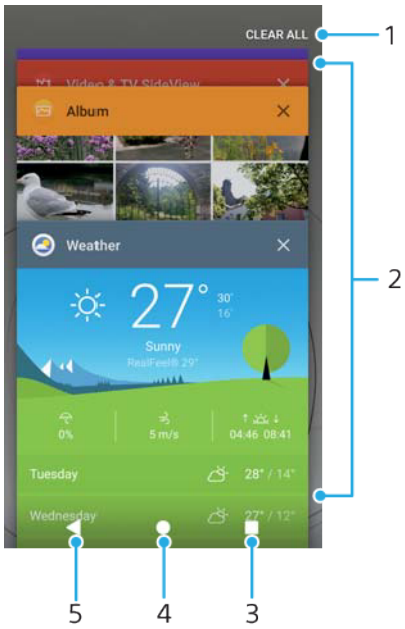

1	Alles wissen - Alle recent gebruikte applicaties sluiten.
2	Venster met onlangs gebruikte applicaties – open een onlangs gebruikte applicatie
3	Toets Recente apps – Open het venster met onlangs gebruikte applicaties en de favorietenbalk
4	Starttoets – sluit een applicatie en ga terug naar het startscherm
5	Terugtoets – ga terug naar het vorige scherm binnen een applicatie of sluit de applicatie

Het venster met onlangs gebruikte toepassingen openen

- Druk op ■.

Snel wisselen tussen recent gebruikte applicaties

- Druk snel tweemaal op ■.

Alle recentelijk gebruikte applicaties sluiten

- Tik op ■ en tik vervolgens op **ALLES WISSEN**.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een menu in een applicatie openen

- Druk terwijl u een applicatie gebruikt op ⋮ of ≡.

! Niet in alle applicaties is een menu beschikbaar.

Modus voor gesplitst scherm

In de modus voor gesplitst scherm kunt u twee applicaties tegelijk weergeven, bijvoorbeeld als u het postvak van uw e-mail en een webbrowser tegelijkertijd wilt bekijken.

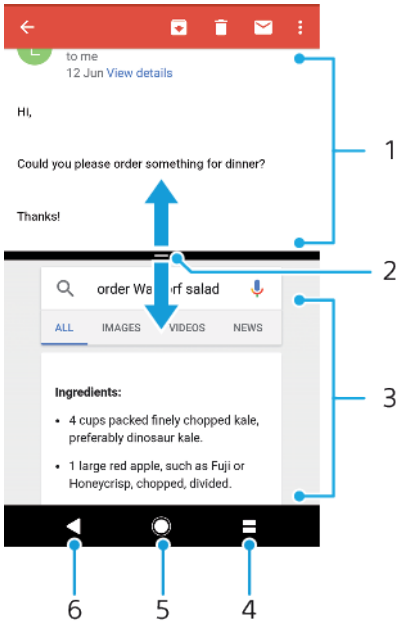

1	Applicatie 1
2	Rand van gesplitst scherm – Sleep deze om vensters groter of kleiner te maken
3	Applicatie 2
4	Toets voor gesplitst scherm – Selecteer een onlangs gebruikte applicatie
5	Starttoets – Terug naar het startscherm
6	Terugtoets – ga terug naar het vorige scherm binnen een applicatie of sluit de applicatie

! Niet alle applicaties ondersteunen de modus voor gesplitst scherm.

Modus voor gesplitst scherm gebruiken

1. Zorg dat de twee applicaties waarvoor u de modus Gesplitst scherm wilt gebruiken, geopend zijn en op de achtergrond worden uitgevoerd.
2. Open de applicatie die u in de modus Gesplitst scherm wilt gebruiken en tik vervolgens op ■ en houd vast. De applicatie wordt toegekend aan het eerste deel van het gesplitste scherm.
3. Selecteer de tweede gewenste applicatie uit de miniatuurlijst.
4. Als u de grootte van de gesplitste vensters wilt aanpassen, versleept u de schermrand in het midden.
5. Tik op ⬓ en houd vast terwijl de gesplitste vensters worden weergegeven om de modus voor gesplitst scherm af te sluiten.

Widgets

Widgets zijn kleine applicaties die u direct op uw startscherm kunt gebruiken. Ze werken tevens als snelkoppelingen. Met de widget Weer kunt u bijvoorbeeld basisinformatie over het weer direct op uw startscherm bekijken. Wanneer u op de

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

widget tikt, wordt de volledige applicatie Weer geopend. U kunt meer widgets downloaden via Google Play™.

Een widget toevoegen aan het startscherm

1. Raak een leeg gebied in het **Startscherm** aan en houd het even vast tot het apparaat trilt. Tik vervolgens op **Widgets**.
2. Tik op de widget die u wilt toevoegen.

De afmetingen van een widget wijzigen

1. Raak een widget aan en houd deze even vast tot het apparaat trilt. Laat de widget vervolgens los. Als de afmetingen van de widget kunnen worden gewijzigd, bijvoorbeeld van de widget Agenda, worden een gemarkeerd kader en punten voor het wijzigen van het formaat weergegeven.
2. Sleep de punten naar binnen of naar buiten om de widget kleiner of groter te maken.
3. Tik op een willekeurige plaats in het **Startscherm** om de nieuwe afmetingen van de widget te bevestigen.

Een widget verplaatsen

- Houd de widget aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep deze vervolgens naar de nieuwe locatie.

Een widget verwijderen

- Houd de widget aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep deze vervolgens naar **Verwijderen van startscherm**.

Snelkoppelingen en mappen

Gebruik snelkoppelingen en mappen voor het beheren van uw applicaties en om uw startscherm overzichtelijk te houden.

Overzicht van snelkoppelingen en mappen

1	Open een applicatie met een snelkoppeling
2	Open een map met applicaties

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een applicatiesnelkoppeling toevoegen aan het startscherm

1. Raak een leeg gebied in het **Startscherm** aan en houd het even vast tot het apparaat trilt.
2. Tik in het instelmenu op **Widgets** > **Snelkoppelingen**.
3. Blader door de lijst en selecteer een applicatie. De geselecteerde applicatie wordt toegevoegd aan het **Startscherm**.

Een item op het startscherm verplaatsen

- Houd het item aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar de nieuwe locatie.

Een item van de startpagina verwijderen

- Houd het item aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar **Verwijderen van startscherm** boven aan het scherm.

Een map op het startscherm maken

- Houd het pictogram of de snelkoppeling van een applicatie aangeraakt tot het apparaat trilt; sleep het vervolgens naar het pictogram of de snelkoppeling van een andere applicatie.

Items toevoegen aan een map op het startscherm

- Houd een item aangeraakt tot het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar de map.

Een map op het startscherm hernoemen

1. Tik op de map om deze te openen.
2. Raak de titelbalk van de map aan om het veld **Mapnaam** weer te geven.
3. Voer de naam van de nieuwe map in en tik op **Gereed**.

Achtergrond en thema's

Het apparaat heeft een standaardachtergrond, maar u kunt het startscherm en het vergrendelingsscherm aanpassen aan uw eigen stijl met achtergronden en thema's met verschillende kleuren en patronen.

U kunt een achtergrond gebruiken zonder de andere elementen van het startscherm en vergrendelingsscherm te veranderen. Live achtergronden voegen visuele effecten toe aan interacties met het touchscreen, waardoor het scherm dynamisch verandert.

Thema's kunnen een achtergrond, schermbeveiliging, titelbalken en een geluidsschema bevatten die bij elkaar passen en uw apparaat een unieke look en feel geven.

De achtergrond veranderen

1. Raak een leeg gebied in het **Startscherm** aan en houd vast tot het apparaat trilt.
2. Tik op **Achtergrond**.
3. Selecteer de achtergrond en tik op **TOEPASSEN** om dezelfde achtergrond te selecteren voor het vergrendelingsscherm en startscherm. Tik eerst op de voorbeeldweergave van het vergrendelingsscherm of het startscherm om verschillende achtergronden in te stellen. Kies een achtergrond voor dat scherm en tik op **SELECTEREN** > **TOEPASSEN**.

U kunt ook een foto als achtergrond gebruiken. In plaats van een achtergrond te selecteren uit de weergegeven opties, tikt u op Foto's. Kies een foto en tik op SELECTEREN.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een thema instellen

1. Raak een leeg gebied in het **Startscherm** aan en houd het even vast tot het apparaat trilt.
2. Tik op **Thema´s**.
3. Kies een optie:
   - Voor een bestaand thema, selecteert u het thema en tikt u op **THEMA TOEPASSEN**.
   - Download een nieuw thema door op **MEER THEMA'S DOWNLOADEN** te tikken.

! Als u een thema wijzigt, wordt ook de achtergrond in sommige applicaties gewijzigd.

Een screenshot maken

U kunt stilstaande beelden maken van een scherm op uw apparaat als screenshot. Screenshots worden automatisch opgeslagen in de applicatie Album.

Een schermafbeelding maken

1. Houd de aan-uitknop lang ingedrukt totdat een venster verschijnt.
2. Tik op [+].

U kunt ook een schermafbeelding maken door de aan-uitknop en de toets voor volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt te houden.

De schermafbeelding weergeven

1. Dubbeltik op de statusbalk om het Gedeelte voor meldingen te openen.
2. Tik op de screenshot.

Meldingen

Meldingen brengen u op de hoogte van gebeurtenissen zoals nieuwe berichten en agendameldingen evenals lopende activiteiten zoals downloads. Meldingen verschijnen op:

- de statusbalk
- het gedeelte voor meldingen
- het vergrendelingsscherm
- het pictogram van de app.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Het gedeelte voor meldingen openen of sluiten

1. Sleep de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen of dubbeltik op de statusbalk.
2. Sleep het venster omhoog om het gedeelte voor meldingen te sluiten.

Na het openen van het gedeelte voor meldingen, kunt u het deelvenster Snelle instellingen openen door de statusbalk opnieuw omlaag te slepen.

Reageren op een melding in het gedeelte voor meldingen

- Tik op de melding.

U kunt rechtstreeks op e-mail- of chatberichten reageren in het gedeelte voor meldingen.

Een melding verwijderen uit het gedeelte voor meldingen

- Veeg de melding naar links of rechts.

Niet alle meldingen kunnen worden verwijderd.

Als u een melding in de sluimerstand wilt zetten, sleept u de melding langzaam naar de zijkant en tikt u op ⏲. U kunt meldingen 15, 30 of 60 minuten of 2 uur in de sluimerstand zetten.

Een melding in het gedeelte voor meldingen vergroten

- Tik op ⌄ voor meer informatie over de melding zonder de app te openen.

Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.

Alle meldingen in het gedeelte voor meldingen wissen

- Tik op **ALLES WISSEN**.

In geval van een lange lijst meldingen schuift u omlaag naar de knop ALLES WISSEN.

Reageren op een melding in het vergrendelingscherm

- Dubbeltik op de melding.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een melding uit het vergrendelingscherm verwijderen

- Veeg de melding naar links of rechts.

Een melding op het vergrendelingscherm vergroten

- Sleep de melding omlaag.

! Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.

Opties voor weergave van meldingen op het vergrendelingsscherm

Content van alle meldingen weergeven	Alle meldingen op het vergrendelingsscherm weergeven. Als deze instelling is ingeschakeld, moet u er rekening mee houden dat alle inhoud (inclusief de inhoud van binnenkomende e-mails en chatberichten) zichtbaar is op het vergrendelingsscherm, behalve wanneer u de betreffende apps in het menu **Meldingen**-instellingen aanwijst als **Gevoelige inhoud verbergen**.
Helemaal geen meldingen weergeven	U krijgt geen meldingen op het vergrendelingsscherm.

De meldingen selecteren voor weergave op het vergrendelingsscherm

1. Tik op **Instellingen** > **Apps en meldingen** > **Meldingen configureren**.
2. Tik op **Op het vergrendelingsscherm**.
3. Selecteer een optie.

Meldingen kunnen op het vergrendelingsscherm behouden blijven tenzij u ze verwijdert door te vegen. Tik op de Meldingen vergrendelings-scherm behouden-schuifregelaar onder Meldingen configureren om deze functie in te schakelen.

Het meldingniveau van een app instellen

Meldingspunt toestaan	Geef meldingspunten weer.
Geluid toestaan	Sta alle meldingen toe van de geselecteerde app.
Onderbrekingen alleen met prioriteit	Ontvang meldingen van deze app zelfs als Niet storen is ingesteld op Alleen prioriteit.

U kunt meldingskanalen instellen om meldingsniveaus te categoriseren. Druk lang op een melding om de meldingscategorieën te wijzigen.

Het meldingsniveau voor een app instellen

1. Tik op **Instellingen** > **Apps en meldingen** > **App-info**.
2. Selecteer de gewenste app en tik op **Meldingen**.
3. Tik op de schuifregelaars om de gewenste meldingsinstellingen aan te passen.

Meldingslampje

Het meldingslampje informeert u over de batterijstatus en een aantal andere zaken. Een wit knipperend lampje betekent bijvoorbeeld dat er een nieuw bericht of een gemist gesprek is. Het meldingslampje is standaard ingeschakeld maar u kunt het handmatig uitschakelen.

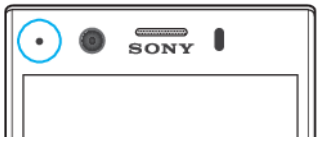

! Als het meldingslampje is uitgeschakeld, gaat het alleen branden bij een waarschuwing voor de batterijstatus, bijvoorbeeld als het energieniveau lager is dan 15 procent.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Het meldingslampje in- of uitschakelen

1. Tik op **Instellingen** > **Apps en meldingen** > **Meldingen configureren**.
2. Tik op de schuifregelaar naast **Meldingslampje** om de functie in of uit te schakelen.

Pictogrammen in de statusbalk

Statuspictogrammen

	Geen SIM-kaart
	Signaalsterkte
	Geen signaal
	Roaming
	LTE-gegevens worden verzonden en gedownload
	GPRS-gegevens worden verzonden en gedownload
	EDGE-gegevens worden verzonden en gedownload
	3G-gegevens worden verzonden en gedownload
	HSPA+-gegevens worden verzonden en gedownload
	Mobiele data is uitgeschakeld
	Een Wi-Fi-verbinding wordt ingeschakeld en er worden gegevens verzonden
	Er is een Wi-Fi-verbinding ingeschakeld maar er is geen internetverbinding. Dit pictogram wordt ook weergegeven wanneer u probeert verbinding te maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk. Nadat u bent ingelogd, verdwijnt het uitroepteken. Als Google™ in uw regio is geblokkeerd, kan het uitroepteken zelfs worden weergegeven wanneer u verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk en er een werkende internetverbinding is.
60%	Batterijstatus
60%	De batterij wordt opgeladen
	Vliegmodus is actief
	De Bluetooth®-functie is actief
	De microfoon is gedempt
	De speakertelefoon is ingeschakeld
	Modus Niet storen is actief
	Trilstand
	Er is een alarm ingesteld
	GPS is actief
	Synchronisatie is actief

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

	Probleem met aanmelding of synchronisatie

! Afhankelijk van uw serviceprovider, netwerk of regio zijn bepaalde functies of services die door sommige pictogrammen in deze lijst worden vertegenwoordigd, mogelijk niet beschikbaar.

Pictogrammen in de statusbalk beheren

1. Tik vervolgens op **Instellingen** > **Weergave** > **Systeempictogrammen**.
2. Markeer de selectievakjes voor de systeempictogrammen die u in de statusbalk wilt weergeven.

Meldingspictogrammen

	Nieuw sms-bericht of mms-bericht
	Lopend gesprek
	Gemist gesprek
	Gesprek in de wacht
	Oproepen doorschakelen is ingeschakeld
	Nieuw voicemailbericht
	Nieuw e-mailbericht
	Gegevens worden gedownload
	Gegevens worden geüpload
	Mobiele data is uitgeschakeld
	Een basisinstallatie van uw apparaat uitvoeren
	Er is een software-update beschikbaar
	Er zijn systeemupdates beschikbaar
	Systeemupdates worden gedownload
	Tikken om de gedownloade systeemupdates te installeren
	STAMINA-modus is geactiveerd
	Ultra-STAMINA-modus is geactiveerd
	Batterijonderhoud is geactiveerd
	Ruisonderdrukking is ingeschakeld
	Screenshot gemaakt
	Videochatten met vrienden met de Duo™-applicatie
	Er wordt een nummer afgespeeld
	Het apparaat is via een USB-kabel met een computer verbonden
	Intern geheugen is 75% vol; tik om gegevens op geheugenkaart over te brengen
	Waarschuwing

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Meer niet-weergegeven meldingen

! Niet alle pictogrammen die op uw apparaat kunnen verschijnen, zijn hier vermeld. Deze lijst dient slechts als leidraad, en er kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving.

Een applicatie verhinderen notificaties te verzenden

1. Tik op **Instellingen** > **Apps en meldingen** > **Meldingen configureren** > **Meldingen**.
2. Selecteer een applicatie.
3. Tik op de schuifregelaar naast **Aan** om meldingen voor applicaties te blokkeren.

Overzicht van applicaties

! Wellicht staan bepaalde applicaties niet op uw apparaat of worden ze niet in alle regio's ondersteund door alle netwerken of serviceproviders.

	Gebruik de applicatie 3D-maker om personen en objecten te scannen met de camera van uw telefoon.
	Gebruik de applicatie Album om uw foto's en video's te beheren, bekijken en bewerken.
	Gebruik de applicatie Amazon Shopping om te zoeken in en bladeren door duizenden producten en koop deze rechtstreeks vanaf uw apparaat.
	Gebruik de applicatie Amazon Kindle om boeken te zoeken, kopen en lezen op uw apparaat.
	Gebruik de applicatie AVG Protection Pro om uw apparaat te beveiligen tegen virussen, malware, spyware, phishing-aanvallen en onlinemisbruik.
	Gebruik de applicatie Rekenmachine om basisberekeningen uit te voeren.
	Gebruik de applicatie Agenda om gebeurtenissen bij te houden en uw afspraken te beheren.
	Gebruik de camera om foto's te maken en video's op te nemen.
	Gebruik de Chrome-webbrowser om te navigeren, webpagina's, tekst en afbeeldingen weer te geven en om favorieten te beheren.
	Gebruik de applicatie Klok om verschillende alarmen en timers in te stellen.
	Gebruik de applicatie Contacten om telefoonnummers, e-mailadressen en andere contactgegevens te beheren.
	Gebruik de applicatie Bestanden om gedownloade applicaties, documenten en foto's te openen.
	Gebruik de applicatie Duo om video-oproepen te voeren.
	Gebruik de applicatie Google Docs om documenten te maken, te bewerken en samen met anderen aan documenten te werken.
	Gebruik de applicatie Google Drive om uw documenten en bestanden op te slaan voor eenvoudige toegang vanaf een willekeurig apparaat, deel deze met uw vrienden en werk samen met collega's.
	Gebruik de applicatie E-mail om e-mails te verzenden en ontvangen via persoonlijke en zakelijke accounts.
	Gebruik de applicatie Facebook™ om wereldwijd deel te nemen aan sociale netwerken met vrienden, familie en collega's.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Gebruik de applicatie Gmail om e-mailberichten te lezen, te schrijven en te ordenen.

Zoek naar informatie op uw apparaat en op internet.

Geniet van muziek, films, apps en games op uw apparaat en krijg exclusief toegang tot unieke inhoud die alleen beschikbaar is voor Xperia™-apparaten.

Bekijk uw huidige locatie, zoek andere locaties en plan routes met Google Maps.

Gebruik de applicatie Berichten om sms- en mms-berichten te verzenden en ontvangen.

Xperia™ Movie Creator maakt automatisch korte videocollages op basis van foto's en video's uit uw bestaande verzameling.

Gebruik de applicatie Muziek om muziek en audioboeken te ordenen en af te spelen.

Bekijk nieuws van News Suite.

Voer telefoongesprekken door het nummer handmatig in te voeren of door middel van de functie Smart Dial.

Zoek of blader door al uw foto's en video's of orden ze.

Gebruik de applicatie Google Play Movies & TV om films en tv-programma's te bekijken die u op Google Play hebt gekocht of gehuurd.

Met de applicatie Google Play Music ontdekt u duizenden nummers en kunt u deze afspelen.

Gebruik de applicatie Play Store om applicaties te zoeken om te kopen of gratis te downloaden.

Blijf verbonden met uw gamevrienden en de games die u graag speelt, ga winkelen in de PlayStation®Store, en meer.

Optimaliseer de instellingen naar eigen inzicht.

Gebruik de applicatie Google Sheets om spreadsheets te maken, te bewerken en samen met anderen aan spreadsheets te werken.

Gebruik de applicatie Schets om afbeeldingen te maken en te verkennen en deze te delen met uw vrienden.

Gebruik de applicatie Google Slides om presentaties te maken, te bewerken en samen met anderen aan presentaties te werken.

Stream muziek, blader door collecties van vrienden of door de discografie van artiesten, of maak uw eigen radiostation.

Gebruik de applicatie Ondersteuning voor gebruikersondersteuning op uw apparaat. Zo krijgt u bijvoorbeeld toegang tot de gebruikershandleiding, informatie over het oplossen van problemen, en tips en trucs.

Gebruik de applicatie Video om video's op uw apparaat af te spelen en inhoud te delen met uw vrienden.

Gebruik de applicatie Weer om weersvoorspellingen te bekijken.

Gebruik de applicatie What's New om nieuwe games, apps en media-inhoud te ontdekken.

Gebruik YouTube om video's van over de hele wereld te bekijken en uw eigen video's te delen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Batterij en onderhoud

Uw apparaat opladen

Gebruik altijd een originele Sony-lader en USB Type-C™-kabel die voor uw specifieke Xperia™-model is gemaakt. Bij andere laders en kabels kan de oplaadtijd langer uitvallen, wordt het apparaat mogelijk helemaal niet opgeladen, of kan het apparaat zelfs beschadigd raken. Controleer of alle USB-poorten en -verbindingsstukken volkomen droog zijn voordat u de USB Type-C™-kabel erin steekt.

Als de batterij leeg is, kan het tot 30 minuten duren voordat het apparaat reageert op het opladen. Gedurende deze tijd blijft het scherm helemaal zwart en wordt er geen oplaadpictogram weergeven. Het kan tot 4 uur duren voordat een volledig lege batterij helemaal is opgeladen.

! Uw apparaat beschikt over een ingebouwde oplaadbare batterij die alleen door een geautoriseerd Sony-reparatiecentrum kan worden vervangen. Probeer nooit om het apparaat zelf te openen of demonteren. Dit kan schade aan uw apparaat veroorzaken en de garantie in gevaar brengen.

Het opladen van het apparaat gaat sneller via een stopcontact dan via de computer. U kunt het apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen.

Het apparaat opladen

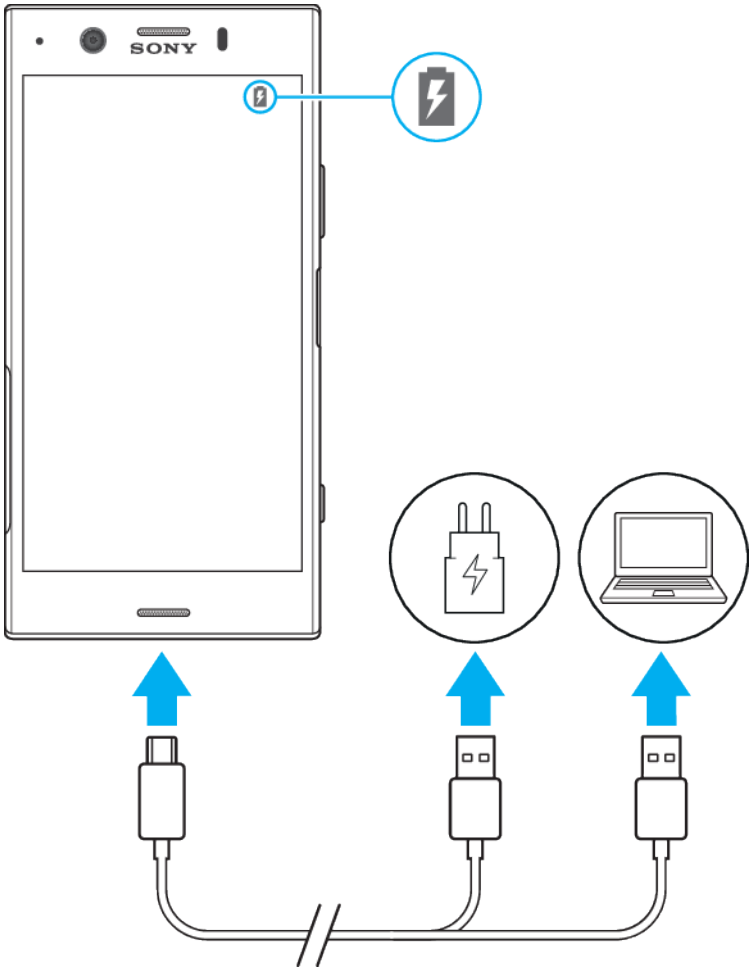

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

1 Steek een uiteinde van de USB Type-C-kabel in de lader (of in de USB-poort van een computer).
2 Steek het andere uiteinde van de USB Type-C-kabel in een poort van het apparaat. Het meldingslampje gaat branden als het opladen begint.
3 Wanneer het apparaat helemaal is opgeladen, koppelt u de kabel los door het recht uit het apparaat te trekken. Pas op dat u het verbindingsstuk niet buigt.

! Het is belangrijk dat u de USB Type-C-kabel (meegeleverd) gebruikt. Andere typen USB-kabels kunnen het apparaat beschadigen.

Als de batterij helemaal leeg is, kan het een paar minuten duren voordat het meldingslampje gaat branden en het oplaadpictogram wordt weergegeven.

Meldingslampje batterijstatus

Groen	De batterij wordt opgeladen, het oplaadniveau is meer dan 90%.
Oranje	De batterij wordt opgeladen, het oplaadniveau is 15-90%.
Rood	De batterij wordt opgeladen, het oplaadniveau is minder dan 15%.

Batterij- en energiebeheer

Uw apparaat beschikt over een ingebouwde batterij. Haal alles uit de batterij door het energieverbruik van diverse apps en functies bij te houden. Gebruik Batterijonderhoud om de levensduur van de batterij te verlengen. Energiebesparingsfuncties op de achtergrond zijn standaard ingeschakeld om het energieverbruik van de batterij te beperken en er zijn extra energiebesparingsmodi beschikbaar als u het energieverbruik van de batterij verder wilt beperken.

Energiebesparingsfuncties verlagen de prioriteit van bepaalde niet-essentiële apparaatfuncties. Als u een bepaalde applicatie niet wilt beïnvloeden, kunt u deze uitsluiten in het menu Energiebesparende uitzonderingen. Telefoongesprekken en SMS-berichten worden niet beïnvloed.

! Systeemupdates kunnen de beschikbare energiebesparingsfuncties van uw apparaat wijzigen.

Batterijverbruik controleren en verminderen

1 Tik op **Instellingen** > **Batterij** om het resterende batterijvermogen en batterijtijd te bekijken.
2 Tik op **Geavanceerd** voor een lijst met applicaties en functies die energie hebben verbruikt sinds u het apparaat voor het laatst hebt opgeladen.
3 Tik op een item voor informatie om het energieverbruik ervan te verminderen.

Batterijverbruik voor applicaties weergeven

1 Tik op **Instellingen** > **Apps en meldingen** > **App-info**.
2 Selecteer een applicatie en bekijk het batterijverbruik onder **Batterij**.

Algemene gebruikstips om de batterijduur te verlengen

Aan de hand van de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat:

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

- Het helderheidsniveau van het scherm verlagen. Zie *Scherminstellingen* op pagina 59.
- Schakel Bluetooth®, Wi-Fi en locatieservices uit als u deze functies niet gebruikt.
- Schakel uw apparaat uit of gebruik de vliegmodus in een gebied met een lage netwerkdekking. Anders scant uw apparaat herhaaldelijk naar beschikbare netwerken en dit verbruikt ook energie.
- Gebruik een Wi-Fi-netwerk in plaats van roaming wanneer u in het buitenland bent. Bij roaming wordt uw thuisnetwerk gezocht. Dit vraagt veel van de batterij, omdat het apparaat veel vermogen gebruikt bij het verzenden. Zie *Wi-Fi* op pagina 49.
- De synchronisatie-instellingen wijzigen voor e-mail, kalender en contacten. Zie *Synchroniseren met onlineaccounts* op pagina 55.
- Controleer welke applicaties een hoog batterijverbruik hebben en lees de tips over batterijbesparing voor deze applicaties op dit apparaat.
- Het meldingsniveau voor een applicatie wijzigen. Zie *Meldingen* op pagina 29.
- Schakel de toestemming voor het delen van locaties voor een applicatie uit. Zie *Applicatie-instellingen* op pagina 61.
- Verwijder applicaties die u niet gebruikt. Zie *Applicatiescherm* op pagina 23.
- Gebruik een originele headset van Sony om naar muziek te luisteren. Handsfree-apparaten verbruiken minder energie dan de luidsprekers van het apparaat.
- Start het apparaat af en toe opnieuw op.

Specifieke applicaties van optimalisatie uitsluiten

U kunt ervoor zorgen dat applicaties niet mogen worden geoptimaliseerd.

1. Tik op **Instellingen** > **Batterij**.
2. Tik op ⋮ en selecteer **Energiebesparende uitzonderingen**. U ziet een lijst met applicaties die niet zijn geoptimaliseerd.
3. Als u applicaties aan de lijst wilt toevoegen of uit deze lijst met uitzonderingen wilt verwijderen, tikt u op **Apps** en selecteert of deselecteert u een applicatie in de lijst om de uitsluitingsinstellingen aan te passen.
4. De lijst met applicaties die niet worden geoptimaliseerd, wordt conform uw aanpassingen bijgewerkt.

U kunt **Energiebesparende uitzonderingen** ook configureren vanuit **Instellingen** > **Apps en meldingen** > **Geavanceerd** > **Speciale apptoegang** > **Energiebesparende functie**.

STAMINA-modus

Afhankelijk van het STAMINA-niveau kunnen bepaalde functies zijn beperkt of uitgeschakeld om de batterij te sparen. Dit zijn de functies voor het weergeven van de prestaties, animatie en helderheid van het scherm, het verbeteren van videobeelden, het synchroniseren van achtergrondgegevens van apps, trillen (behalve bij inkomende gesprekken), streamen en GPS (als het scherm uit is). verschijnt op de statusbalk.

STAMINA-modus activeren of deactiveren

1. Tik op **Instellingen** > **Batterij**.
2. Tik op **STAMINA-modus** en vervolgens op de schuifregelaar om de functie te activeren of deactiveren. Als de STAMINA-modus is geactiveerd, kunt u extra opties kiezen, bijvoorbeeld het percentage Automatisch starten aanpassen.

In het menu Energiebesparende uitzonderingen kunt u aangeven welke applicaties niet door de STAMINA-modus worden beperkt.

Ultra STAMINA-modus

De gebruikstijd van de batterij wordt aanzienlijk verlengd, maar apps worden ingeperkt en mobiele data en Wi-Fi worden uitgeschakeld. U kunt nog steeds

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

bellen en sms'en. Het startscherm wordt gewijzigd en wordt in de statusbalk weergegeven.

! Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich wellicht aanmelden als de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om de Ultra STAMINA-modus in of uit te schakelen.

Ultra-STAMINA-modus activeren

1. Tik op **Instellingen** > **Batterij**.
2. Tik op **Ultra STAMINA-modus** en vervolgens op **Activeren**.
3. Tik op **OK** om dit te activeren.

! U kunt geen uitzonderingen voor applicaties instellen voor de **Ultra STAMINA-modus**.

Ultra STAMINA-modus deactiveren

1. Sleep de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen.
2. Tik op de melding **Ultra STAMINA-modus actief**.
3. Tik op **OK**.

! Als u Ultra STAMINA-modus deactiveert, wordt het apparaat opnieuw opgestart.

Batterijonderhoud

Batterijonderhoud gebruiken om de levensduur van de batterij te verlengen. Deze functie detecteert uw oplaadritme en schat de begin- en eindtijden van uw normale oplaadperiode. Vervolgens wordt de oplaadsnelheid zodanig geregeld dat de batterij net voordat u de lader loskoppelt, volledig is opgeladen.

! Batterijonderhoud regelt de oplaadsnelheid pas wanneer een regelmatige oplaadcyclus van minstens vier uur in een periode van een aantal dagen is gedetecteerd.

Batterijonderhoud in- of uitschakelen

1. Tik op **Instellingen** > **Batterij** > **Batterijverzorging**.
2. Tik op de schuifregelaar om **Batterijverzorging** in of uit te schakelen.

Aangeleerde patronen van de regelmatige oplaadcyclus worden opgeslagen door Batterijonderhoud. Zelfs als de functie is uitgeschakeld, neemt deze na inschakelen de geleerde patronen over.

Uw apparaat bijwerken

Werk de software van uw apparaat bij voor de nieuwste functies, verbeteringen en bugfixes, zodat het apparaat optimaal functioneert. Als er een software-update beschikbaar is, wordt op de statusbalk weergegeven. U kunt ook handmatig controleren of er nieuwe updates zijn of een update inplannen.

De eenvoudigste manier om een software-update te installeren, is draadloos vanaf uw apparaat. Sommige updates kunnen echter niet draadloos worden gedownload. In dat geval gebruikt u de Xperia™ Companion-software op een pc of op een Apple® Mac®-computer om uw apparaat bij te werken.

Denk om het volgende vóór u het apparaat bijwerkt:

- Zorg dus voor voldoende opslagruimte voordat u het apparaat bijwerkt.
- Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u inloggen als de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om het apparaat te updaten.
- Updates voor het systeem en de applicatie kunnen de apparaatfuncties op een andere manier weergeven dan in deze gebruikershandleiding wordt beschreven. De Android-versie wordt mogelijk niet na een update beïnvloed.

Ga voor meer informatie over software-updates naar *http://support.sonymobile.com/software/*.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Controleren op nieuwe software

1 Gebruikt u een apparaat met meerdere gebruikers, zorg er dan voor dat u bent aangemeld als de eigenaar.
2 Tik op **Instellingen** > **Systeem** > **Software-update**.

! Als uw Xperia™-apparaat minder dan 500 MB intern geheugen beschikbaar heeft, ontvangt u geen meldingen over nieuwe software. In plaats daarvan ontvangt u een waarschuwing in het meldingsvenster: “Onvoldoende opslagruimte. Enkele systeemfuncties functioneren wellicht niet.” Als u deze melding ontvangt, moet u eerst ruimte in het interne geheugen vrijmaken voordat u meldingen ontvangt over nieuwe beschikbare software.

Het apparaat draadloos bijwerken

Gebruik de applicatie voor software-updates om de apparaatsoftware draadloos bij te werken. Welke updates u kunt downloaden via een mobiel netwerk is afhankelijk van uw provider. We raden u aan voor het downloaden van nieuwe software een Wi-Fi-netwerk te gebruiken in plaats van een mobiel netwerk, om extra kosten voor dataverkeer te voorkomen.

Een systeemupdate installeren

1 Deelt u een apparaat met meerdere gebruikers, zorg er dan voor dat u bent aangemeld als de eigenaar.
2 Tik op **Instellingen** > **Systeem** > **Software-update**.
3 Als een systeemupdate beschikbaar is, tikt u op **DOORGAAN** en vervolgens op **INSTALLEREN**.

Een systeemupdate inplannen

1 Deelt u een apparaat met meerdere gebruikers, zorg er dan voor dat u bent aangemeld als de eigenaar.
2 Tik op **Instellingen** > **Systeem** > **Software-update**.
3 Als een systeemupdate beschikbaar is, tikt u op **DOORGAAN** en vervolgens op de schuifregelaar **Installatie plannen**.
4 Tik op **OK** > **Tijd instellen**.
5 Stel de gewenste tijd in voor de software-update en tik op **OK**.
6 Het apparaat wordt op de ingestelde tijd automatisch bijgewerkt.

Het automatisch downloaden van systeemupdates instellen

1 Tik op **Instellingen** > **Systeem** > **Software-update**.
2 Tik op ⋮ en vervolgens op **Instellingen** > **Systeemupdates automatisch downloaden**.
3 Selecteer de gewenste optie.

Het apparaat bijwerken met Xperia™ Companion

Automatisch bijwerken van alle applicaties in- of uitschakelen

1 Tik op **Instellingen** > **Systeem** > **Software-update**.
2 Tik op ⋮ en vervolgens op **Instellingen** > **Apps automatisch bijwerken**.
3 Selecteer de gewenste optie.

Uw apparaat bijwerken met een computer

1 Sluit het apparaat aan op de computer via een USB Type-C-kabel.
2 Zorg dat het scherm van uw apparaat ontgrendeld is en dat de USB-verbindingsmodus op het apparaat is ingesteld op Bestanden overzetten.
3 Open Xperia™ Companion als dit nog niet automatisch is gestart.
4 Controleer of de computer verbinding maakt met internet.
5 **Computer**: Als er een nieuwe software-update wordt gedetecteerd, wordt een pop-upvenster weergegeven. Volg de aanwijzingen op het scherm om de relevante software-updates uit te voeren.

! Als de Xperia™ Companion-software niet op de betreffende computer is geïnstalleerd, sluit u uw apparaat aan op de computer en volgt u de installatie-instructies op het scherm.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Gebruik alleen de USB Type-C-kabel die met uw apparaat is meegeleverd en zorg ervoor dat deze correct is aangesloten op het apparaat en de computer.

Onderhoud met behulp van een computer

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion is een softwaredienst met een aantal functies en applicaties die u kunt gebruiken als u uw apparaat met behulp van een USB-kabel op een computer aansluit. Met Xperia™ Companion kunt u:

- De software van uw apparaat bijwerken of repareren
- Inhoud vanaf een ouder apparaat overbrengen met behulp van Xperia™ Transfer
- Inhoud back-uppen en herstellen op de computer.
- Multimediabestanden, zoals foto's, video's, muziek en afspeellijsten, tussen uw apparaat en computer synchroniseren.
- Door bestanden op uw apparaat bladeren.

Om de applicatie Xperia™ Companion te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een computer die met internet is verbonden en waarop één de volgende besturingssystemen is geïnstalleerd:

- Microsoft® Windows® 7 of nieuwer
- Mac OS® X 10.11 of nieuwer

Meer informatie en download Xperia™ Companion voor Windows of Mac op *http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/*.

Bestanden beheren met een computer

Gebruik een USB Type-C-kabelverbinding tussen een Windows-computer en uw apparaat om bestanden over te brengen en te beheren.

Als de twee apparaten zijn verbonden, kunt u uw apparaat opladen, bestanden overbrengen, het als stroomvoorziening of voor MIDI-invoer te gebruiken. Uw computer detecteert uw apparaat wanneer u de verbindingsmodus Bestanden overzetten selecteert. De standaardverbindingsmodus is ingesteld op Dit apparaat opladen.

Met Xperia™ Companion kunt u toegang krijgen tot het bestandssysteem van uw apparaat. Als Xperia™ Companion niet is geïnstalleerd, installeert u dit als u het apparaat op de computer aansluit.

! Gebruik altijd een USB-kabel voor uw specifieke Xperia™-model en controleer of deze helemaal droog is.

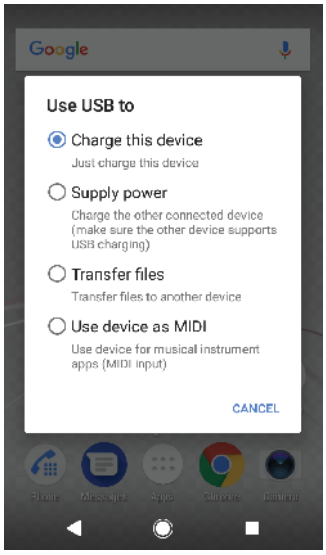

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

USB-verbindingsmodus

U kunt de Bestanden overzetten-verbindingsmodus gebruiken om bestanden te beheren en apparaatsoftware bij te werken. Deze USB-modus wordt gebruikt op Microsoft® Windows®-computers. Opladen is standaard ingeschakeld.

U kunt uw apparaat ook gebruiken als Voeding leveren om het andere aangesloten apparaat op te laden. Zorg dat het andere apparaat opladen via USB ondersteunt.

Met de Apparaat gebruiken als MIDI-modus kunt u uw apparaat gebruiken als MIDI-invoer voor apps met muziekinstrumenten.

De USB-verbindingsmodus wijzigen

1. Sluit een USB Type-C-verbindingsstuk aan op uw apparaat.
2. Sleep de statusbalk omlaag en tik op **Dit apparaat opladen**.
3. Tik op **Bestanden overzetten**, **Voeding leveren** of **Apparaat gebruiken als MIDI** om de gewenste modus in te schakelen.

Opslag en geheugen

Uw apparaat heeft verschillende opslag- en geheugenopties:

- Het interne geheugen is de opslag voor gedownloade of overgedragen content en voor persoonlijke instellingen en gegevens.
- Voor meer opslagruimte kunt u een verwisselbare geheugenkaart gebruiken. Mediabestanden kunnen worden verplaatst naar dit type geheugen om intern geheugen vrij te maken.
- Het dynamische geheugen (RAM) kan niet voor opslag worden gebruikt. RAM wordt gebruikt als werkgeheugen voor applicaties en voor het besturingssysteem.

! Een geheugenkaart is apart verkrijgbaar.

Geheugenprestaties verbeteren

Het apparaatgeheugen raakt bij normaal gebruik langzaam vol. Als het apparaat trager wordt of als applicaties plotseling worden afgesloten, kunt u het volgende doen:

- Zorg er altijd voor dat er minstens **500** MB vrij intern geheugen beschikbaar is.
- Sluit applicaties af als u ze niet gebruikt.
- Wis het cachegeheugen voor alle applicaties.
- Verwijder gedownloade applicaties die u niet gebruikt.
- Verplaats foto's, video's en muziek van het interne geheugen naar de geheugenkaart.
- Als uw apparaat de content op de geheugenkaart niet kan lezen, moet u de kaart wellicht formatteren. Bij het formatteren wordt alle inhoud op de geheugenkaart gewist.

! Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich als eigenaar aanmelden, oftewel de primaire gebruiker, om bepaalde handelingen te kunnen verrichten zoals het overzetten van gegevens naar de geheugenkaart en het formatteren van de geheugenkaart.

De geheugenstatus weergeven

- Ga naar en tik op **Instellingen** > **Opslagruimte**.

Het cachegeheugen van alle applicaties wissen

1. Tik op **Instellingen** > **Opslagruimte**.
2. Tik op **Andere apps** en tik op de gewenste applicatie.
3. Tik op **CACHE WISSEN**.

Als u het cachegeheugen wist, verliest u geen belangrijke gegevens of instellingen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Mediabestanden naar de geheugenkaart overbrengen

1. Zorg dat er een geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.
2. Tik op **Instellingen** > **Opslagruimte** > **Data overbrengen naar SD-kaart**.
3. Markeer de bestanden die u naar de geheugenkaart wilt overbrengen.
4. Tik op **Overbrengen**.

Applicaties en services stoppen

1. Tik op **Instellingen** > **Apps en meldingen** > **App-info**.
2. Selecteer een applicatie of service en tik op **NU STOPPEN** > **OK**.

De geheugenkaart formatteren

1. Tik op **Instellingen** > **Opslagruimte**.
2. Tik op **SD-kaart** > ⋮ en vervolgens op **Instellingen voor opslag** > **Formatteren** > **Wissen en formatteren**.

! Bij het formatteren wordt alle inhoud op de geheugenkaart gewist. Maak eerst een back-up van alle gegevens die u wilt behouden. Als u een back-up van de inhoud wilt maken, kunt u deze naar een computer kopiëren. Zie voor meer informatie *Bestanden beheren met een computer* op de pagina 41.

Smart Cleaner

Met Slimme wisser kunt u de apparaatprestaties verbeteren door de opslagruimte en het geheugen automatisch te optimaliseren afhankelijk van hoe vaak u een app gebruikt.

Smart Cleaner in- of uitschakelen

1. Tik op **Instellingen** > **Helpen**.
2. Tik op **Slimme wisser** en vervolgens op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.

! U kunt bestanden ook handmatig wijzigen, kopiëren of verwijderen door op de applicatie **Bestanden** te tikken.

Back-up maken van inhoud en inhoud herstellen

In het algemeen kunt u foto's, video's en andere persoonlijke gegevens beter niet alleen op het interne geheugen van uw toestel opslaan. Als uw toestel beschadigd raakt, zoek raakt of wordt gestolen, is het wellicht niet meer mogelijk om de gegevens op het interne geheugen van het toestel te herstellen. Het wordt aanbevolen om Xperia™ Companion te gebruiken om back-ups te maken die uw gegevens veilig op een ander apparaat opslaan. Deze methode wordt in het bijzonder aanbevolen als u de software van uw apparaat bijwerkt naar een nieuwere Android-versie.

We raden aan de applicatie Xperia™ Back-up maken en herstellen te gebruiken als u een back-up van gegevens wilt maken voordat u de standaardinstellingen herstelt. Met deze applicatie kunt u een back-up maken van gegevens in een onlineaccount, op een SD-kaart of op een extern USB-opslagapparaat dat u door middel van de USB-hostadapter op uw apparaat hebt aangesloten.

Met de applicatie Google Backup & restore kunt u een back-up maken van gegevens op een server van Google.

Een gegevensback-up maken naar een computer

Gebruik de applicatie Xperia™ Companion om vanaf uw apparaat een gegevensback-up naar een pc of een Apple Mac®-computer te maken. U kunt een back-up maken van de volgende soorten gegevens:

- Gesprekkenlijsten
- SMS-berichten
- Agenda

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

- Instellingen
- Mediabestanden, zoals muziek en video's
- Foto's en afbeeldingen

Een back-up van uw gegevens maken met een computer

1. Ontgrendel het scherm van het apparaat en sluit het apparaat op de computer aan via een USB Type-C-kabel.
2. Open de Xperia™ Companion-software op de computer als deze nog niet automatisch is gestart. Na enkele ogenblikken herkent de computer uw apparaat. Selecteer de **Bestanden overzetten**-modus op uw apparaat.
3. Klik op **Back-up** in het hoofdscherm van Xperia™ Companion.
4. Volg de instructies op het scherm om een back-up te maken van gegevens op uw apparaat.

! Als Xperia™ Companion niet is geïnstalleerd, installeert u dit als u het apparaat op de computer aansluit.

Uw gegevens terugzetten met een computer

1. Ontgrendel het scherm van het apparaat en sluit het apparaat op de computer aan via een USB Type-C-kabel.
2. Open de Xperia™ Companion-software op de computer als deze nog niet automatisch is gestart. Na enkele ogenblikken herkent de computer uw apparaat. Selecteer de **Bestanden overzetten**-modus op uw apparaat.
3. Klik op **Herstellen** in het hoofdscherm van Xperia™ Companion.
4. Selecteer een back-upbestand in de back-upgegevens, klik op **Volgende** en volg de instructies op het scherm om gegevens op uw apparaat terug te zetten.

! Als Xperia™ Companion niet is geïnstalleerd, installeert u dit als u het apparaat op de computer aansluit.

Een back-up maken van gegevens met de applicatie Xperia™ Back-up maken en herstellen

Met de applicatie Xperia™ Back-up maken en herstellen kunt u een online back-up of een lokale back-up maken van gegevens. U kunt dit handmatig uitvoeren of de automatische back-upfunctie inschakelen, zodat uw gegevens regelmatig worden opgeslagen.

We raden aan de applicatie Xperia™ Back-up maken en herstellen te gebruiken als u een back-up van gegevens wilt maken voordat u de standaardinstellingen herstelt. Met deze applicatie kunt u een back-up maken van de volgende gegevens in een onlineaccount, op een SD-kaart of op een extern USB-opslagapparaat dat u door middel van de USB-hostadapter op uw apparaat hebt aangesloten:

- Contacten
- Gesprekken
- Gesprekkenlijst
- Agenda
- E-mailaccounts
- Wi-Fi-accounts
- Apparaatinstellingen
- Applicaties
- Indeling Xperia™-startscherm

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

De automatische back-upfunctie instellen

1. Als u een back-up wilt maken op een USB-opslagapparaat, moet u ervoor zorgen dat het opslagapparaat met een USB-hostadapter op uw apparaat is aangesloten. Als u een back-up wilt maken op een SD-kaart, moet u ervoor zorgen dat de SD-kaart goed in het apparaat is geplaatst. Als u een back-up wilt maken in een onlineaccount, moet u ervoor zorgen dat u bent aangemeld bij uw Google-account.
2. Tik op **Instellingen** > **Systeem**.
3. Tik onder **Back-up en herstel van Xperia™** op **Automatische back-up**.
4. Tik op de schuifregelaar om de automatische back-upfunctie in te schakelen.
5. Geef aan waar de back-upbestanden worden opgeslagen.
6. Indien gewenst, selecteert u een frequentie voor de back-up, het tijdstip van de back-up en de gegevens waarvan een back-up moet worden gemaakt. Als u dit niet instelt, wordt de back-up uitgevoerd volgens de standaardinstellingen.
7. Tik op ◀ om uw instellingen op te slaan.

Handmatig back-ups maken

1. Als u een back-up wilt maken op een USB-opslagapparaat, moet u ervoor zorgen dat het opslagapparaat met een USB-hostadapter op uw apparaat is aangesloten. Als u een back-up maakt op een SD-kaart, zorg dan dat de SD-kaart goed in het apparaat is geplaatst. Als u een back-up wilt maken in een onlineaccount, moet u ervoor zorgen dat u bent aangemeld bij uw Google-account.
2. Tik op **Instellingen** > **Systeem**.
3. Tik onder **Back-up en herstel van Xperia™** op **Meer**.
4. Tik op **Handmatige back-up** en selecteer vervolgens een back-uplocatie en de gegevens waarvan u een back-up wilt maken.
5. Tik op **Back-up**.
6. Tik op **Voltooien** als de back-up klaar is.

Een back-upbestand bewerken of verwijderen

1. Tik op **Instellingen** > **Systeem**.
2. Tik bij **Back-up en herstel van Xperia™** op **Meer**.
3. Tik op **Back-upbestand bewerken** en selecteer een bronlocatie voor de back-up en het type gegevens dat u wilt bewerken.
4. Tik op **Gegevens verwijderen** om de geselecteerde gegevens te verwijderen.
5. Tik op **OK** ter bevestiging.
6. Tik op **Voltooien** als de gegevens zijn verwijderd.

Back-ups van inhoud herstellen

1. Als u inhoud van een USB-opslagapparaat wilt herstellen, moet u ervoor zorgen dat het opslagapparaat door middel van de USB-hostadapter op uw apparaat is aangesloten. Als u inhoud herstelt vanaf een SD-kaart, moet u ervoor zorgen dat de SD-kaart correct in het apparaat is geplaatst. Als u inhoud herstelt vanuit de service Xperia Backup & Restore, moet u ervoor zorgen dat u bent aangemeld bij uw Google-account.
2. Tik op **Instellingen** > **Systeem**.
3. Tik onder **Back-up en herstel van Xperia™** op **Gegevens herstellen** en selecteer een herstelbron en de gegevens die u wilt herstellen.
4. Tik op **Gegevens herstellen**.
5. Tik op **Voltooien** wanneer de inhoud is hersteld.

! Houd er rekening mee dat alle wijzigingen die u in uw gegevens en instellingen aanbrengt nadat u een back-up hebt gemaakt (zoals nieuwe apps die u installeert), tijdens een daaropvolgende herstelprocedure worden verwijderd.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een back-up maken van gegevens met de applicatie Google Backup & restore

Met de applicatie Google Backup & restore kunt u een back-up van gegevens maken op een server van Google. U kunt ook de automatische herstelfunctie inschakelen om applicatiegegevens en -instellingen te herstellen als u een applicatie opnieuw installeert.

Met deze applicatie kunt u een back-up maken van de volgende gegevenstypen:

- Applicaties
- Bladwijzers
- Wi-Fi-netwerken
- Andere instellingen

Een back-up maken in een Google-account

1. Tik op **Instellingen** > **Systeem** > **Back-up**.
2. Tik bij **Back-up maken op Google Drive** op **Back-upaccount** om het account te kiezen waarnaar de bestanden worden geback-upt.

Automatisch herstellen inschakelen of uitschakelen als u een applicatie opnieuw installeert

1. Tik op **Instellingen** > **Systeem** > **Back-up**.
2. Tik op de schuifregelaar **Back-up maken op Google Drive** om automatisch herstellen in of uit te schakelen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Applicaties downloaden

Applicaties downloaden van Google Play

Google Play is de officiële onlinewinkel van Google voor het downloaden van applicaties, spelletjes, muziek, films en boeken. Het bevat zowel gratis als betaalde applicaties. Voordat u begint met downloaden van Google Play, zorgt u voor een functionerende internetverbinding, bij voorkeur via Wi-Fi, om de kosten van dataverkeer te beperken. Zie *Uw apparaat bijwerken* op pagina 39 voor meer informatie.

! U moet beschikken over een Google-account om Google Play te kunnen gebruiken. Google Play is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Een applicatie downloaden van Google Play

1. Tik op **Play Store**.
2. Zoek een item dat u wilt downloaden door te bladeren door categorieën of via de zoekfunctie.
3. Tik op het item om de details ervan weer te geven. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

! Sommige applicaties hebben wellicht toegang nodig tot gegevens, instellingen en diverse functies op uw apparaat om goed te kunnen functioneren. Installeer en geef alleen toestemming aan applicaties die u vertrouwt.

U kunt de verleende toestemmingen aan een gedownloade applicatie bekijken door op de applicatie onder Instellingen > Apps en meldingen > App-machtigingen te tikken.

Applicaties downloaden van andere bronnen

Wanneer uw apparaat is ingesteld om downloads toe te staan van andere bronnen dan Google Play, kunt u applicaties rechtstreeks van andere websites downloaden door de desbetreffende downloadinstructies te volgen.

! Als u applicaties installeert van onbekende oorsprong of uit een onbetrouwbare bron, kan uw apparaat beschadigd raken. Download alleen applicaties die afkomstig zijn van betrouwbare bronnen. Neem contact op met de leverancier van de applicatie als u vragen hebt of problemen ondervindt.

Wordt een apparaat door meerdere gebruikers gedeeld, dan heeft alleen de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, de mogelijkheid om downloads toe te staan van andere bronnen dan Google Play. Wijzigingen door de eigenaar gelden voor alle andere gebruikers.

Het downloaden van applicaties van andere bronnen in- of uitschakelen

1. Tik op **Instellingen** > **Apps en meldingen**.
2. Tik op **Geavanceerd** > **Speciale apptoegang** > **Onbekende apps installeren**
3. Tik op de applicatie waarvoor u toestaat dat applicaties uit andere bronnen kunnen worden geïnstalleerd, en tik vervolgens op de schuifregelaar **Apps van deze bron vertrouwen** om dit in of uit te schakelen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Internet en netwerken

Surfen op internet

De Google Chrome™-webbrowser voor Android™-apparaten wordt voor de meeste landen vooraf geïnstalleerd geleverd. Ga naar *http://support.google.com/chrome* en klik op de link "Chrome for Mobile" voor meer gedetailleerde informatie over het gebruik van deze webbrowser.

Internetten

1. Tik op .
2. Als u Google Chrome voor het eerst gebruikt, selecteer dan of u zich wilt aanmelden bij een Google-account of anoniem wilt bladeren met Google Chrome.
3. Voer een zoekterm of webadres in het zoek- en adresveld in en tik vervolgens op ✓ op het toetsenbord.

Internet- en MMS-instellingen

Als u wilt internetten of multimediaberichten wilt versturen als geen Wi-Fi-netwerk beschikbaar is, hebt u een actieve mobiele gegevensverbinding nodig met de juiste instellingen voor internet en MMS (Multimedia Messaging Service). Een paar tips:

- Voor de meeste mobiele telefoonnetwerken en aanbieders zijn deze instellingen vooraf op het apparaat geïnstalleerd, zodat u meteen kunt internetten en multimediaberichten kunt verzenden.
- U kunt zelf controleren op updates voor internet- en MMS-instellingen. Als u een internet- of MMS-instelling per ongeluk wijzigt of verwijdert, downloadt u de internet- en MMS-instelling opnieuw.
- Raadpleeg de tips voor het oplossen van problemen voor het apparaat op *http://support.sonymobile.com* voor problemen met netwerkdekking, mobiele data en MMS.
- Als de instelling Voorkeur voor batterijtijd van de STAMINA-modus is geactiveerd om energie te sparen, wordt al het mobiele dataverkeer onderbroken als het scherm is uitgeschakeld. Als dit verbindingsproblemen veroorzaakt, stel dan in dat enkele applicaties en services niet worden onderbroken, of deactiveer de STAMINA-modus tijdelijk.
- Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, dan kan alleen de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, de instellingen voor internet en berichten downloaden vanuit het menu Instellingen. De gedownloade instellingen zijn echter wel van toepassing op alle gebruikers.

Internet- en MMS-instellingen downloaden

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Internetinstellingen**.
2. Tik op **ACCEPTEREN**. Zodra de instellingen zijn gedownload, verschijnt ☑ op de statusbalk en wordt mobiele data automatisch ingeschakeld.

Als de instellingen niet naar uw apparaat kunnen worden gedownload, controleer dan de signaalsterkte van uw mobiele netwerk of Wi-Fi-netwerk. Ga naar een open plek zonder obstakels of ga bij een raam staan en probeer het nogmaals.

Internet- en MMS-instellingen toevoegen

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Mobiele netwerken**.
2. Tik op **Namen toegangspunten** > +.
3. Tik op **Naam**, geef een gewenste naam op en tik vervolgens op **OK**.
4. Tik op **APN**, voer de naam van het toegangspunt in en tik vervolgens op **OK**.
5. Voer alle vereiste gegevens in. Als u niet weet welke gegevens vereist zijn, neem dan contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie.
6. Als u klaar bent, tikt u op ⋮ en vervolgens op **Opslaan**.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

De gedownloade instellingen voor internet en MMS bekijken

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Mobiele netwerken**.
2. Tik op **Namen toegangspunten**.
3. Voor meer informatie tikt u op een van de beschikbare items.

Wi-Fi

Gebruik Wi-Fi om te internetten, applicaties te downloaden of e-mails te verzenden en te ontvangen. Wanneer u verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, onthoudt uw apparaat dit netwerk. De volgende keer dat u weer in de buurt bent, wordt automatisch verbinding gemaakt met dit netwerk.

Bij sommige Wi-Fi-netwerken moet u inloggen bij een webpagina voordat u toegang krijgt. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende Wi-Fi-netwerkbeheerder.

Beschikbare Wi-Fi-netwerken kunnen open of beveiligd zijn: Beveiligde netwerken worden aangeduid met 🔒 naast de naam van het Wi-Fi-netwerk.

! Sommige Wi-Fi-netwerken worden niet weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken omdat zij hun netwerknaam (SSID) niet uitzenden. Als u de naam van het netwerk kent, kunt u het handmatig toevoegen aan uw lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

Wi-Fi in- of uitschakelen

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Wi-Fi**.
2. Tik op de schuifregelaar om Wi-Fi in of uit te schakelen.

! Het kan een paar seconden duren voordat Wi-Fi is ingeschakeld.

Verbinden met een Wi-Fi-netwerk

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Wi-Fi**.
2. Tik op de schuifregelaar om Wi-Fi in te schakelen. Alle beschikbare Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
3. Tik op een Wi-Fi-netwerk om hiermee verbinding te maken. Voor beveiligde netwerken voert u het desbetreffende wachtwoord in. wordt weergegeven in de statusbalk wanneer u bent verbonden.

De lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken wordt automatisch vernieuwd. Als u geen verbinding kunt maken met een Wi-Fi-netwerk, raadpleeg dan de betreffende tips voor probleemoplossing voor uw apparaat op *http://support.sonymobile.com*.

Een Wi-Fi-netwerk handmatig toevoegen

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Wi-Fi**.
2. Blader omlaag en tik op **Netwerk toevoegen**.
3. Voer de **Netwerknaam**-gegevens in.
4. Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
5. Voer indien nodig een wachtwoord in.
6. Als u geavanceerde opties, zoals proxy- en IP-instellingen, wilt bewerken, tikt u op **Geavanceerde opties** en bewerkt u de opties naar wens.
7. Tik op **OPSLAAN**.

! Neem contact op met uw Wi-Fi-netwerkbeheerder voor de netwerk-SSID en het wachtwoord.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Het Wi-Fi -signaal versterken

U kunt de Wi-Fi-ontvangst op verschillende manieren verbeteren:

- Houd het apparaat dichter bij het Wi-Fi-toegangspunt.
- Plaats het Wi-Fi-toegangspunt uit de buurt van mogelijke obstakels of interferentie.
- Dek het Wi-Fi-antennegebied van het apparaat niet af (het gemarkeerde gebied in de afbeelding).

Wi-Fi-instellingen

Wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk of wanneer er Wi-Fi-netwerken beschikbaar zijn in uw omgeving, kunt u de status van deze netwerken bekijken. U kunt op uw apparaat ook instellen dat u een melding ontvangt wanneer er een open Wi-Fi-netwerk wordt gedetecteerd.

Meldingen van het Wi-Fi-netwerk in- of uitschakelen

1. Zorg dat Wi-Fi is ingeschakeld op het apparaat.
2. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Wi-Fi**.
3. Blader omlaag en tik op **Wifi-voorkeuren**. Tik op de schuifregelaar **Meldingen van open netwerk** om in of uit te schakelen.

Gedetailleerde informatie over een verbonden Wi-Fi-netwerk weergeven

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Wi-Fi**.
2. Tik op het Wi-Fi-netwerk waarmee u momenteel bent verbonden. Er wordt gedetailleerde informatie over het netwerk weergegeven.

Een Wi-Fi-slaapbeleid toevoegen

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Wi-Fi**.
2. Tik op **Wifi-voorkeuren** > **Geavanceerd** > **Wi-Fi behouden in slaapstand**.
3. Selecteer een optie.

Automatische netwerkschakelaar inschakelen

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Wi-Fi**.
2. Tik op **Wifi-voorkeuren**.
3. Tik op de schuifregelaar **Automatische netwerkswitch** en vervolgens op **INSCHAKELEN**.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Het MAC-adres van uw apparaat zoeken

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Wi-Fi**.
2. Tik op **Wifi-voorkeuren** > **Geavanceerd**.
3. Het **MAC-adres** wordt weergegeven in de lijst.

Het Mac-adres voor Wi-Fi wordt ook weergegeven onder Instellingen > Systeem > Over de telefoon > Status > MAC-adres voor wifi.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) is een draadloze netwerkstandaard waarmee u veilige draadloze netwerkverbindingen tot stand kunt brengen. U kunt met WPS eenvoudig WPA-encryptie (Wi-Fi Protected Access) instellen om uw netwerk te beveiligen. U kunt ook nieuwe apparaten toevoegen aan een bestaand netwerk zonder lange wachtwoorden in te voeren.

Gebruik een van deze methoden om WPS in te schakelen:

- Drukknopmethode: druk op een knop op een door WPS ondersteund apparaat, bijvoorbeeld een router.
- PIN-methode: uw telefoon maakt een willekeurige PIN aan, die u invoert op het door WPS ondersteunde apparaat.

Met een WPS-knop verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Wi-Fi**.
2. Schakel Wi-Fi in als dat nog niet het geval is.
3. Tik op **Wifi-voorkeuren** > **Geavanceerd** > **WPS-knop** en druk op de WPS-knop op het voor WPS ondersteunde apparaat.

Met een WPS-PIN verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Wi-Fi**.
2. Schakel Wi-Fi in als dat nog niet het geval is.
3. Tik op **Wifi-voorkeuren** > **Geavanceerd** > **WPS-pin**.
4. Voer op het door WPS ondersteunde apparaat de PIN in die op het apparaat verschijnt.

Uw mobiele gegevensverbinding delen

U kunt uw mobiele gegevensverbinding op verschillende manieren delen met andere apparaten.

- USB tethering: deel de mobiele gegevensverbinding met één computer via een USB-kabel.
- Draagbare -hotspot: deel uw mobiele gegevensverbinding met maximaal tien apparaten tegelijkertijd, inclusief apparaten die WPS-technologie ondersteunen.
- One-touch mobiele hotspot: raak apparaten aan om de mobiele verbinding te delen via Wi-Fi.
- Bluetooth-tethering: deel uw mobiele gegevensverbinding met maximaal vier andere apparaten via Bluetooth.

De dataverbinding delen via een USB-kabel

1. Sluit uw apparaat aan op een computer met de USB-kabel die bij het apparaat is geleverd.
2. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Hotspot en tethering**.
3. Tik op de schuifregelaar **USB-tethering** en tik vervolgens op **OK** als dit wordt gevraagd. verschijnt op de statusbalk zodra verbinding is gemaakt.
4. Tik op de schuifregelaar naast **USB-tethering** of koppel de USB-kabel los om te stoppen met het delen van uw dataverbinding.

U kunt niet tegelijkertijd de dataverbinding en de SD-kaart van uw apparaat delen via een USB-kabel.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Uw mobiele verbinding delen door middel van One-touch mobiele hotspot

1 Zorg dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide schermen actief zijn.
2 Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Hotspot en tethering**.
3 Tik op **Draagbare One-touch-hotspot**. Houd de apparaten bij elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van de twee apparaten elkaar raken. Tik vervolgens op **KOPPELEN**.

! Deze functie werkt alleen bij apparaten die ook ondersteuning bieden voor NFC Wi-Fi-tethering.

Uw mobiele dataverbinding met een ander Bluetooth-apparaat delen

1 Zorg dat uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat met elkaar gekoppeld zijn en dat mobiel dataverkeer op uw apparaat actief is.
2 **Uw apparaat**: Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Hotspot en tethering**. Tik op de schuifregelaar **Bluetooth-tethering** om de functie in te schakelen.
3 **Bluetooth-apparaat**: Stel het apparaat zodanig in dat de netwerkverbinding verkregen wordt via Bluetooth. Als het apparaat een computer is, raadpleeg dan de relevante instructies om de instelling te voltooien. Als het een Android-apparaat is, tikt u op het instellingenpictogram naast de naam van het apparaat waarmee het gekoppeld is onder **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Bluetooth** > **Gekoppelde apparaten**. Vervolgens vinkt u het selectievakje **Internettoegang** aan.
4 **Uw apparaat**: Wacht tot ✱ op de statusbalk verschijnt. Wanneer dit verschijnt is de instelling voltooid.
5 Tik nogmaals op de schuifregelaar naast **Bluetooth-tethering** om de functie uit te schakelen.

! De functie Bluetooth-tethering wordt telkens uitgeschakeld als u het apparaat of de functie Bluetooth uitschakelt.

Uw apparaat gebruiken als een draagbare Wi-Fi-hotspot

1 Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Hotspot en tethering**.
2 Tik op **Instellingen draagbare hotspot** > **Hotspot configureren**.
3 Voer de **Netwerknaam**-gegevens in.
4 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren. Voer indien nodig een wachtwoord in.
5 Tik op **OPSLAAN**.
6 Tik op ◀ en tik op de schuifregelaar **Draagbare hotspot** om de functie in te schakelen.
7 Als dit wordt gevraagd, tikt u ter bevestiging op **OK**. verschijnt op de statusbalk als de draagbare Wi-Fi-hotspot actief is.
8 Als u uw gegevensverbinding niet langer wilt delen via Wi-Fi, tikt u op de schuifregelaar **Draagbare hotspot** om de functie uit te schakelen.

Toestaan dat een WPS-ondersteund apparaat wordt gebruikt voor uw mobiele dataverbinding

1 Zorg dat uw apparaat is ingesteld als draagbare Wi-Fi-hotspot.
2 Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Hotspot en tethering**.
3 Activeer de schuifregelaar **Draagbare hotspot** en tik op **Instellingen draagbare hotspot** > **Kan worden gevonden**.
4 Controleer bij **Hotspot configureren** of uw draagbare hotspot door een wachtwoord is beveiligd.
5 Tik op **WPS-knop** en volg de instructies op het scherm. U kunt ook op ⋮ > **WPS-pin** tikken en vervolgens de PIN invoeren die op het WPS-ondersteunde apparaat wordt weergegeven.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Uw draagbare hotspot een nieuwe naam geven of beveiligen

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Hotspot en tethering**.
2. Tik op **Instellingen draagbare hotspot** > **Hotspot configureren**.
3. Voer de **Netwerknaam**-gegevens in.
4. Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
5. Voer indien nodig een wachtwoord in.
6. Tik op **OPSLAAN**.

Het dataverbruik in de gaten houden

U kunt de hoeveelheid gegevens bijhouden die gedurende een bepaalde periode van en naar uw apparaat wordt overgebracht via uw mobiele dataverbinding of Wi-Fi-verbinding. U kunt bijvoorbeeld de hoeveelheid gegevens weergeven die door individuele applicaties wordt gebruikt. Voor gegevens die via uw mobiele dataverbinding worden overgebracht, kunt u ook waarschuwingen en beperkingen instellen om extra kosten te voorkomen.

! Als u een apparaat gebruikt met meerdere gebruikers, kan alleen de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, de instellingen voor datagebruik wijzigen. Door de instellingen voor datagebruik aan te passen, hebt u meer controle over het datagebruik. Dit garandeert echter niet dat geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Dataverbruik verminderen

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Datagebruik** > **Databesparing**.
2. Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.

Dataverkeer in- of uitschakelen

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Datagebruik**.
2. Tik op de schuifregelaar **Mobiele gegevens** om dataverkeer in- of uit te schakelen.

Als dataverkeer is uitgeschakeld, kan het apparaat nog altijd Wi-Fi- en Bluetooth-verbindingen gebruiken.

Een waarschuwing voor dataverbruik instellen

1. Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.
2. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Datagebruik** > **Betalingscyclus**.
3. Als u het waarschuwingsniveau wilt instellen, tikt u op de schuifregelaar naast **Datawaarschuwing instellen**.
4. Tik op **Datawaarschuwing**, voer de gewenste datalimiet in en tik op **INSTELLEN**. U ontvangt een waarschuwingsbericht wanneer de hoeveelheid gegevens het ingestelde niveau bereikt.

Een limiet voor mobiele data instellen

1. Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.
2. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Datagebruik**.
3. Tik op **Betalingscyclus**, tik op de schuifregelaar naast **Gegevenslimiet instellen** en tik vervolgens op **OK**.
4. Als u de limiet voor dataverbruik wilt instellen, tikt u op **Datalimiet**, voert u de gewenste datalimiet in en tikt u op **INSTELLEN**.

! Wanneer uw mobiele datagebruik de ingestelde limiet bereikt, wordt het mobiele dataverkeer op uw apparaat automatisch uitgeschakeld.

Het gegevensgebruik van afzonderlijke applicaties beheren

1. Tik op **Instellingen** > **Apps en meldingen** > **App-info**.
2. Tik op de applicatie die u wilt beheren en vervolgens op **Datagebruik**.

De prestaties van afzonderlijke applicaties kunnen worden beïnvloed als u de betreffende instellingen voor gegevensgebruik wijzigt.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Uw dataverbruik controleren

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Datagebruik**.
2. Als u informatie wilt weergeven over de hoeveelheid data die via de mobiele dataverbinding is overgedragen, tikt u op het tabblad **Mobiel dataverbruik**. Als u informatie wilt weergeven over de hoeveelheid data die via de Wi-Fi-verbinding is overgedragen, tikt u op **Wifi-datagebruik**.

Mobiele netwerken selecteren

Uw apparaat ondersteunt het gebruik van drie verschillende netwerken tegelijkertijd. U kunt kiezen uit een van de volgende combinaties van netwerkmodi:

- Een WCDMA-netwerk
- Een GSM-netwerk
- Een WCDMA-netwerk en een GSM-netwerk
- Een LTE-netwerk, een WCDMA-netwerk en een GSM-netwerk

Afhankelijk van welke mobiele netwerken beschikbaar zijn op de plek waar u bent, schakelt uw apparaat automatisch tussen de mobiele netwerken. U kunt uw toestel ook handmatig instellen om toegang te krijgen tot een bepaald mobiel netwerk, bijvoorbeeld WCDMA of GSM.

Afhankelijk van het netwerktype waarmee u verbonden bent, worden verschillende statuspictogrammen op de statusbalk weergegeven. Ga *Statuspictogrammen* op pagina 32 om de verschillende statuspictogrammen te zien.

Een netwerkmodus selecteren

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Mobiele netwerken**.
2. Tik op **Voorkeursnetwerktype** en selecteer daarna een netwerkmodus.

Handmatig een ander netwerk selecteren

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Mobiele netwerken**.
2. Tik op **Netwerkproviders** > **Netwerken zoeken**.
3. Selecteer een netwerk.

! Als u handmatig een netwerk selecteert, zal het apparaat niet naar andere netwerken zoeken, zelfs niet als u zich buiten het bereik van het geselecteerde netwerk begeeft.

Automatische netwerkselectie activeren

1. Tik op **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Mobiele netwerken**.
2. Tik op **Netwerkproviders** > **Automatisch**.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Gegevens synchroniseren op uw apparaat

Synchroniseren met onlineaccounts

Synchroniseer uw apparaat met contacten, e-mails, evenementen en andere informatie uit onlineaccounts, bijvoorbeeld e-mailaccounts zoals Gmail™ en Exchange ActiveSync, Facebook™ en Flickr™. U kunt gegevens automatisch voor deze accounts synchroniseren door de functie Automatische synchronisatie te activeren, of u synchroniseert elke account handmatig.

Een onlineaccount instellen voor synchronisatie

1. Tik op **Instellingen** > **Gebruikers en accounts** > **Account toevoegen** en selecteer het account dat u wilt toevoegen.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm om een account te maken of u zich erbij aan te melden.

Handmatig synchroniseren met een onlineaccount

1. Tik op **Instellingen** > **Gebruikers en accounts**.
2. Tik op de naam van het account waarmee u wilt synchroniseren. Er wordt een lijst met items weergegeven die met het account kunnen worden gesynchroniseerd.
3. Tik op de schuifregelaar naast het item dat u wilt synchroniseren.

Een onlineaccount verwijderen

1. Tik op **Instellingen** > **Gebruikers en accounts**.
2. Selecteer het account en tik vervolgens op **ACCOUNT VERWIJDEREN**.
3. Tik opnieuw op **ACCOUNT VERWIJDEREN** om te bevestigen.

Synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync®

Als uw bedrijf een Microsoft Exchange ActiveSync-account gebruikt, kunt u uw zakelijke e-mailberichten, kalenderafspraken en contacten direct op uw apparaat openen. Na de installatie kunt u uw informatie vinden in de applicaties E-mail, Agenda en Contacten.

! Vingerafdrukfuncties zijn niet beschikbaar in de Verenigde Staten.

Als u een Microsoft Exchange ActiveSync-account (EAS) op uw Xperia™-apparaat hebt ingesteld, is het type schermvergrendeling mogelijk beperkt tot alleen PIN of wachtwoord op basis van de EAS-beveiligingsinstellingen. Dit treedt op wanneer uw netwerkbeheerder uit veiligheidsoogpunt voor het bedrijf een schermvergrendelingstype heeft ingesteld voor alle EAS-accounts. Neem contact op met de netwerkbeheerder van uw bedrijf of organisatie om te controleren welk netwerkbeveiligingsbeleid voor mobiele apparaten van toepassing is.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een EAS-account instellen voor synchronisatie

1. Tik op **Instellingen** > **Gebruikers en accounts** > **Account toevoegen** > **Exchange ActiveSync**.
2. Voer uw zakelijke e-mailadres en wachtwoord in.
3. Tik op **VOLGENDE**. Als een fout optreedt, voert u handmatig de domein- en servergegevens van uw account in en tikt u op **VOLGENDE**.
4. Tik op **OK** om de bedrijfsserver toe te staan uw apparaat te beheren.
5. Selecteer een synchronisatiemethode, een synchronisatie-interval en de gegevens die u wilt synchroniseren met uw apparaat.
6. Tik op **VOLGENDE** en selecteer hoe u op de hoogte wilt worden gesteld van nieuwe e-mails.
7. Tik op **VOLGENDE**, voer een naam in voor het zakelijke account en tik vervolgens op **Configuratie voltooien**.
8. Indien dit gevraagd wordt, activeert u apparaatbeheer zodat de bedrijfsserver bepaalde beveiligingsregels op het apparaat kan instellen, zoals het uitschakelen van spraakopname en het gebruiken van versleutelde opslag.

Een EAS-account verwijderen

1. Tik op **Instellingen** > **Gebruikers en accounts**.
2. Selecteer het EAS-account dat u wilt verwijderen.
3. Tik op **ACCOUNT VERWIJDEREN**.
4. Tik opnieuw op **ACCOUNT VERWIJDEREN** om te bevestigen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Basisinstellingen

Instellingen openen

Geef instellingen voor uw apparaat weer en wijzig ze vanuit het instellingenmenu. Het instellingenmenu is toegankelijk vanuit zowel het meldingsvenster als het scherm Toepassingen.

Het instellingenmenu van het apparaat openen vanuit het applicatiescherm

- Tik op **Instellingen**.

Informatie over uw apparaat bekijken

- Tik op **Instellingen** > **Systeem** > **Over de telefoon**.

Het deelvenster Snelle instellingen openen

- Sleep de statusbalk met twee vingers omlaag.

De lamp inschakelen

1. Sleep de statusbalk met twee vingers omlaag.
2. Tik op .

Selecteren welke instellingen u wilt weergeven in het deelvenster Snelle instellingen

1. Sleep de statusbalk met twee vingers helemaal omlaag en tik op .
2. Voeg een instelling toe aan het deelvenster Snelle instellingen door het pictogram naar het bovenste deel van het scherm te verslepen. Verwijder een instelling door het pictogram naar het onderste deel van het scherm te verslepen.

Het paneel Snelle instellingen herschikken

1. Sleep de statusbalk helemaal omlaag en tik op .
2. Houd een pictogram aangeraakt en verplaats het naar de gewenste positie.

Volume-instellingen

U kunt het beltoonvolume aanpassen voor binnenkomende gesprekken en meldingen, en voor muziek- en videoweergave.

Het beltoonvolume aanpassen met de volumetoetsen

- Beweeg de volumetoets omhoog of omlaag.

Het afspeelvolume van media aanpassen met de volumetoets

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag wanneer u muziek afspeelt of een video bekijkt. Dit functioneert ook als het scherm is vergrendeld.

De trilstand inschakelen

- Beweeg de volumetoets omhoog of omlaag totdat verschijnt.

Het geluidsniveau aanpassen

1. Tik op **Instellingen** > **Geluid**.
2. Sleep de schuifregelaar voor het volume naar de gewenste positie.

! U kunt ook op de volumetoets-omhoog of -omlaag drukken en op tikken om de volumeniveaus van de ringtone, het afspelen van media of de alarmen afzonderlijk aan te passen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Het apparaat instellen om te trillen bij binnenkomende oproepen

1 Tik op **Instellingen** > **Geluid**.
2 Tik op de schuifregelaar **Ook trillen voor oproepen** om de functie in te schakelen.

Een ringtone instellen

1 Tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Beltoon telefoon**.
2 Selecteer een optie in de lijst of tik op + om een muziekbestand op het apparaat te selecteren.
3 Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Het meldingsgeluid selecteren

1 Tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Meldingsgeluid**.
2 Selecteer een optie in de lijst of tik op + om een muziekbestand op het apparaat te selecteren.
3 Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Sommige applicaties hebben hun eigen, specifieke meldingsgeluiden die u kunt selecteren in de instellingen van de applicatie.

Aanraaktonen inschakelen

1 Tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Geavanceerd**.
2 Tik op de schuifregelaars om de diverse aanraaktonen naar wens in of uit te schakelen.

Modus Niet storen

U kunt uw apparaat handmatig instellen in de stand Niet storen en handmatig bepalen hoe lang uw apparaat in die stand moet blijven. U kunt ook vooraf instellen wanneer uw apparaat automatisch in de stand Niet storen gaat.

De modus Niet storen activeren

1 Sleep de statusbalk met twee vingers helemaal omlaag om het venster Snelle instellingen te openen.
2 Tik op om **Niet storen** in te schakelen.
3 Voor meer opties tikt u op de instellingsnaam onder en kiest u een instelling. U kunt ook een tijdslimiet instellen.
4 Tik op **GEREED**.

Snel schakelen tussen de modi Niet storen/Trillen/Geluid

1 Beweeg de volumetoets omhoog of omlaag totdat , of verschijnt.
2 Tik op of om snel te schakelen tussen de modi Trillen en Geluid. Als u de modus Niet storen wilt activeren, drukt u in de modus Trillen de volumetoets omlaag.

Tijdintervallen inplannen voor de modus Niet storen

1 Tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Niet storen**.
2 Kies een regel onder **Automatische regels** of tik op + om een nieuwe regel toe te voegen.
3 Kies een regeltype.
4 Voer de gewenste naam voor de regel in en tik vervolgens op **OK**.
5 Selecteer de instellingen voor de regel die u hebt gemaakt. Voor een tijdregel kunt u de dagen en de tijd selecteren. Voor een gebeurtenisregel kunt u een gebeurtenis selecteren van uw agenda om mee te synchroniseren.

Uitzonderingen instellen voor de modus voor niet storen

U kunt aangeven welke soorten meldingen toch een geluidsmelding mogen afspelen in de modus voor niet storen. U kunt uitzonderingen filteren op basis van

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

de afzender van de meldingen. De meest voorkomende soorten uitzonderingen zijn:

- Gebeurtenissen en herinneringen
- Gesprekken
- Berichten
- Alarmen

Uitzonderingen aan specifieke contacttypen koppelen

1. Tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Niet storen** > **Alleen toegestaan in Prioriteit**.
2. Tik op **Oproepen** of **Berichten**.
3. Selecteer een optie.

Scherminstellingen

De helderheid van het scherm handmatig aanpassen, ongeacht de lichtomstandigheden

1. Ga naar en tik op **Instellingen** > **Weergave** en tik op de schuifregelaar **Aanpasbare helderheid** om deze functie uit te schakelen als dit nog niet is gebeurd.
2. Tik op **Helderheidsniveau**.
3. Sleep de schuifregelaar om de helderheid in te stellen.

De batterij gaat langer mee bij een lager helderheidsniveau.

Trillen bij aanraken in- of uitschakelen

1. Tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Geavanceerd**.
2. Tik op de schuifregelaar **Trillen bij tikken** om de functie in of uit te schakelen.

Opgeven na hoeveel tijd het scherm moet worden uitgeschakeld als de telefoon niet wordt gebruikt

1. Tik op **Instellingen** > **Weergave** > **Slaapstand**.
2. Selecteer een optie.

Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan-uitknop ⏻.

De tekengrootte aanpassen

1. Tik op **Instellingen** > **Weergave** > **Lettergrootte**.
2. Selecteer de gewenste optie.

De grootte van het scherm aanpassen

1. Tik op **Instellingen** > **Weergave** > **Weergavegrootte**.
2. Sleep de schuifregelaar en selecteer de gewenste optie.

De witbalans van het scherm aanpassen

1. Tik op **Instellingen** > **Weergave** > **Witbalans**.
2. Sleep de schuifregelaars naar de gewenste posities om de witbalans aan te passen.

Herstel de witbalansinstelling naar de standaardwaardes door op ⋮ > Standaardwaarden te tikken.

Slimme achtergrondverlichting

De slimme achtergrondverlichting houdt het scherm aan zolang u het apparaat in uw hand houdt. Zodra u het apparaat neerlegt, schakelt het scherm uit overeenkomstig de slaapinstelling.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

De Slimme achtergrondverlichting in- of uitschakelen

1 Tik op **Instellingen** > **Weergave** > **Smart-tegenlicht**.
2 Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.

Handschoenmodus

Met de handschoenmodus kunt u handschoenen dragen en nog steeds over het scherm van het apparaat navigeren. Als u de handschoenmodus gebruikt, verschijnt er een ring op het deel van het scherm dat u heeft aangeraakt.

Handschoenmodus in- of uitschakelen

1 Tik op **Instellingen** > **Weergave** > **Handschoenmodus**.
2 Tik op de schuifregelaar om deze functie in of uit te schakelen.

De gevoeligheid is afhankelijk van de grootte van het contactgebied tussen het scherm en de gehandschoende vinger die u gebruikt om over het scherm te navigeren.

Scherm vastzetten

Gebruik de optie Scherm vastzetten zodat het apparaat alleen het scherm voor een specifieke applicatie weergeeft. Als u bijvoorbeeld een game speelt en u per ongeluk de navigatietoets Startscherm aanraakt, voorkomt de optie Scherm vastzetten dat het actieve scherm van de game wordt geminimaliseerd. U kunt deze functie ook gebruiken als u het apparaat aan iemand anders uitleent, om het moeilijker te maken om meer dan één applicatie te openen. U kunt uw apparaat bijvoorbeeld aan iemand uitlenen om een foto te maken en het scherm vastzetten op de toepassing Camera zodat de ander niet gemakkelijk andere apps kan gebruiken zoals E-mail.

Scherm vastzetten is geen beveiligingsfunctie en voorkomt niet helemaal dat andere gebruikers het scherm activeren en uw apparaat gebruiken. Om uw gegevens te beschermen, moet u uw apparaat instellen om een pincode, wachtwoord of patroon voor de schermvergrendeling in te stellen voordat iemand het scherm kan activeren.

Scherm vastzetten in- of uitschakelen

1 Tik op **Instellingen** > **Vergrendelingsscherm & beveiliging** > **Scherm vastzetten**.
2 Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.
3 Houd ◀ en ■ samen aangeraakt om het vastzetten van het scherm ongedaan te maken.

Voor scherm vastzetten is geen patroon, PIN of wachtwoord vereist.

Een scherm vastzetten

1 Zorg dat scherm vastzetten op het apparaat is geactiveerd.
2 Open een app en ga naar het scherm dat u wilt vastzetten.
3 Tik op ■.
4 Veeg omhoog om het pictogram van scherm vastzetten weer te geven.
5 Tik op .
6 Tik in het pop-upvenster dat wordt geopend, op **Ik snap het**.

Een scherm losmaken

1 Op het vastgezette scherm houd u ■ en ◀ samen aangeraakt.
2 Laat beide knoppen los.

Als u een beveiligingsoptie hebt geselecteerd tijdens het vastzetten van het scherm, moet u het patroon, de PIN of het wachtwoord invoeren om het apparaat te ontgrendelen voordat u het scherm kunt losmaken.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Applicatie-instellingen

Sommige apps vragen u om toestemming als u ze begint te gebruiken. U kunt de toestemming voor elke app afzonderlijk wel of niet toestaan of weigeren, hetzij vanaf het menu Settings (Instellingen of vanaf het bevestigingsdialoogvenster Permission (Toestemming). De vereisten voor toestemming hangen af van het ontwerp van de app.

Bevoegdheden toestaan of weigeren

U kunt kiezen om bevoegdheden toe te staan of te weigeren wanneer het dialoogvenster verschijnt. Als u voorheen een andere versie van Android heeft gebruikt, dan worden voor de meeste apps de benodigde bevoegdheden al toegekend.

Een toestemming toestaan

- Tik op **Toestaan** om een toestemming toe te staan. Indien gewenst, kunt u het selectievakje **Niet meer vragen** inschakelen.

Een bevoegdheid weigeren

- Om een bevoegdheid te weigeren, tikt u op **Weigeren** wanneer het dialoogvenster verschijnt.

Sommige applicaties kunnen nog steeds worden gebruikt, ook al heeft u de bevoegdheid geweigerd.

Cruciale bevoegdheden

Sommige bevoegdheden zijn verplicht om de app te laten werken zoals de werking bedoeld is. In dergelijke situaties ziet u een dialoogvenster met informatie.

Applicaties configureren

1. Tik op **Instellingen** > **Apps en meldingen**.
2. Selecteer een configuratie-optie, zoals **App-machtigingen**, en kies een applicatie die u wilt configureren.

Cruciale toestemmingen toestaan

1. Tik op **Instellingen** > **Apps en meldingen** > **App-machtigingen**.
2. Selecteer een optie en tik vervolgens op de betreffende schuifregelaar om de toestemmingen aan te passen.

Automatisch bijwerken van applicatie toestaan of afwijzen

Als de automatische bijwerkfunctie is ingeschakeld, worden uw applicaties bijgewerkt zonder dat u wordt gevraagd, zodat u wellicht niet merkt dat een groot volume aan gegevens wordt gedownload. Om hoge kosten voor bestandsoverdracht te voorkomen, kunt u automatisch bijwerken uitschakelen of automatisch bijwerken alleen inschakelen via een Wi-Fi-verbinding. Schakel automatisch bijwerken uit in zowel de Play Store™-app als in de What's New-app (indien beschikbaar) om het automatisch bijwerken van apps te vermijden.

Automatisch bijwerken van alle applicaties in de Play Store in- of uitschakelen

1. Tik op ▶.
2. Tik op ≡ en vervolgens op **Instellingen** > **Apps automatisch bijwerken**.
3. Selecteer de gewenste optie.

Automatisch bijwerken van alle applicaties in What's New in- of uitschakelen

1. Tik op .
2. Tik op ≡ en vervolgens op **Instellingen** > **Apps automatisch bijwerken**.
3. Selecteer de gewenste optie.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Applicaties koppelen

Uw apparaat kan de standaard app bepalen om een bepaalde web-link af te handelen. Dat houdt in dat als de koppeling is ingesteld, u niet steeds opnieuw een app hoeft te kiezen wanneer u een link opent. U kunt de standaard-app op elk moment wijzigen.

App-koppelingen beheren via het menu Instellingen

1. Tik op **Instellingen** > **Apps en meldingen**.
2. Tik op **Geavanceerd** > **Standaard-apps** > **Links openen**.
3. Selecteer een app en pas de instellingen naar wens aan.

Applicaties resetten

U kunt een applicaties resetten of applicatiegegevens wissen als de applicaties niet meer reageert of problemen veroorzaakt op het apparaat.

Applicatievoorkeuren resetten

1. Tik op **Instellingen** > **Apps en meldingen**.
2. Tik op **App-info** > ⋮ > **App-voorkeuren resetten** en vervolgens op **Apps resetten**.

Als u de applicatievoorkeuren reset, worden er geen applicatiegegevens van het apparaat verwijderd.

Applicatiegegevens wissen

1. Tik op **Instellingen** > **Apps en meldingen** > **App-info**.
2. Selecteer een applicatie of service en tik op **Opslagruimte** > **GEGEVENS WISSEN** > **OK**.

Wanneer u applicatiegegevens wist, worden de gegevens voor de geselecteerde applicatie permanent van uw apparaat verwijderd. De optie om applicatiegegevens te wissen is niet beschikbaar voor alle applicaties of services.

Het cachegeheugen van een applicatie wissen

1. Tik op **Instellingen** > **Apps en meldingen** > **App-info**.
2. Selecteer een applicatie of service en tik op **Opslagruimte** > **CACHE WISSEN**.

De optie om het cachegeheugen van een applicatie te wissen is niet voor elke applicatie of service beschikbaar.

De standaardinstelling van een applicatie wissen

1. Tik op **Instellingen** > **Apps en meldingen** > **App-info**.
2. Selecteer een applicatie of service en tik op **Standaard openen** > **STANDAARD-WAARDEN WISSEN**.

De optie om de standaardinstelling van een applicatie te wissen is niet voor elke applicatie of service beschikbaar.

Schermbeveiliging

Stel een interactieve schermbeveiliger in die automatisch kleuren, foto's of een diavoorstelling weergeeft als uw apparaat is gedockt of wordt opgeladen en het scherm niet wordt gebruikt.

Op een apparaat met meerdere gebruikers kan elke gebruiker zijn of haar eigen instellingen voor schermbeveiliging hebben.

Schermbeveiliging in- of uitschakelen

1. Tik op **Instellingen** > **Weergave** > **Screensaver**.
2. Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Inhoud voor de schermbeveiliging selecteren

1 Tik op **Instellingen** > **Weergave** > **Screensaver**.
2 Tik op de schuifregelaar om de functie in te schakelen.
3 Selecteer wat u wilt weergeven als de schermbeveiliging actief is.

De schermbeveiliging handmatig starten

1 Tik op **Instellingen** > **Weergave** > **Screensaver**.
2 Tik op de schuifregelaar om de functie in te schakelen.
3 Tik op ⋮ en vervolgens op **Nu beginnen** om de schermbeveiliging direct te activeren.

Taalinstellingen

U kunt een standaardtaal selecteren voor uw apparaat en dit op een later moment weer wijzigen. U kunt tevens de schrijftaal voor tekstinvoer wijzigen.

De taal wijzigen

1 Tik op **Instellingen** > **Systeem** > **Talen en invoer** > **Talen**.
2 Verander de taal door de gewenste taal naar de bovenste plek in de lijst te slepen. Als de gewenste taal niet in de lijst staat, tikt u op + om deze toe te voegen.

! Als u de verkeerde taal kiest en u de menuteksten niet meer kunt lezen, zoekt u het pictogram en tikt u erop. Selecteer vervolgens de tekst naast en selecteer de eerste vermelding in het menu dat verschijnt. U kunt vervolgens de gewenste taal selecteren.

Datum en tijd

U kunt de datum en tijd op uw apparaat wijzigen.

De datum handmatig instellen

1 Tik op **Instellingen** > **Systeem** > **Datum en tijd**.
2 Schakel de functie **Autom. tijd en datum** uit door op de schuifregelaar te tikken.
3 Tik op **Datum instellen**.
4 Veeg naar links of rechts of gebruik de pijltjes om de gewenste datum in te stellen.
5 Tik op **OK**.

De tijd handmatig instellen

1 Tik op **Instellingen** > **Systeem** > **Datum en tijd**.
2 Schakel de functie **Autom. tijd en datum** uit door op de schuifregelaar te tikken.
3 Tik op **Tijd instellen**.
4 Selecteer de betreffende waarden voor uur en minuut.
5 Tik op **OK**.

De tijdzone instellen

1 Tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
2 Schakel de functie **Automatische tijdzone** uit door op de schuifregelaar te tikken.
3 Tik op **Tijdzone selecteren**.
4 Selecteer een optie.

X-Reality™ for mobile

De X-Reality™ for mobile-technologie van Sony verbetert de weergavekwaliteit van video's. Beelden worden duidelijker, scherper en natuurlijker. X-Reality™ for

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

mobile is standaard ingeschakeld, maar u kunt het uitschakelen als u het batterijverbruik wilt beperken.

X-Reality™ for mobile in- of uitschakelen

1 Tik op **Instellingen** > **Weergave** > **Videobeeldverbetering**.
2 Tik op de schuifregelaar om in of uit te schakelen.

Kleurenspectrum en contrast

De modi Professioneel, Standaard en Superlevendig passen de helderheid en intensiteit van kleuren van foto's en video's aan terwijl u deze op uw apparaat bekijkt.

Een beeldverbeteringsmodus toepassen

1 Tik op **Instellingen** > **Weergave** > **Kleurengamma en contrast**.
2 Selecteer een optie.

De geluidsuitvoer verbeteren

U kunt het geluid van uw apparaat verbeteren door handmatig individuele geluidsinstellingen in te schakelen, zoals de equalizer en surroundgeluid. U kunt de volumebalans inschakelen om volumeverschillen tussen nummers en video's te beperken. U kunt de kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren naar een kwaliteit die hogeresolutiegeluid benadert als u een hoofdtelefoon met kabel gebruikt.

De geluidsuitvoer automatisch verbeteren

1 Tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Geluidsinstellingen**.
2 Als de functie **DSEE HX** is ingeschakeld, schakelt u deze uit door op de schuifregelaar te tikken.
3 Schakel de functie **ClearAudio+** in door op de schuifregelaar te tikken.

De geluidsinstellingen handmatig aanpassen met de equalizer

1 Tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Geluidsinstellingen**.
2 Als de **ClearAudio+**- of **DSEE HX**-functie is ingeschakeld, tikt u op de schuifregelaar om deze uit te schakelen.
3 Tik op **Geluidseffecten** > **Equalizer**.
4 Versleep de knoppen van de frequentieband als u het geluid handmatig wilt aanpassen. Kies een vooraf ingestelde mogelijkheid door op ∨ te tikken om een mogelijkheid te kiezen en tik vervolgens ter bevestiging op **OK**.

Handmatig aanpassen van instellingen voor geluidsuitvoer heeft geen invloed op applicaties voor gesproken communicatie. De geluidskwaliteit van een gesprek verandert bijvoorbeeld niet.

De functie Surround-geluid inschakelen

1 Tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Geluidsinstellingen** > **Geluidseffecten** > **Surroundgeluid (VPT)**.
2 Veeg naar links of rechts om een instelling te selecteren en tik ter bevestiging op **OK**.

Volumeverschillen beperken met de volumebalans

1 Tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Geluidsinstellingen**.
2 Als de functie **DSEE HX** is ingeschakeld, schakelt u deze uit door op de schuifregelaar te tikken.
3 Schakel de functie **Volumebalans** in door op de schuifregelaar te tikken.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

De kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden upgraden

1. Tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Geluidsinstellingen**.
2. Schakel de functie **DSEE HX** in door op de schuifregelaar te tikken.

! Deze instelling is alleen beschikbaar voor bedrade hoofdtelefoons die audio met hoge resolutie ondersteunen.

Onderdrukken van ruis

Uw apparaat ondersteunt headsets voor het onderdrukken van ruis. Door een headset voor het onderdrukken van ruis te gebruiken, krijgt u een veel betere geluidskwaliteit wanneer u bijvoorbeeld naar muziek luistert in een rumoerige omgeving zoals op een bus, een trein of een vliegtuig. U kunt deze functie ook gebruiken om een stille omgeving te scheppen voor studie, werken of lezen.

Voor optimale prestaties worden headsets van Sony voor het onderdrukken van ruis aanbevolen.

Een headset met ruisonderdrukking gebruiken

1. Sluit de headset met ruisonderdrukking aan op uw apparaat.
2. Tik op > **Instellingen** > **Geluid** > **Accessoire-instellingen** > **Ruisonderdrukking** en schakel vervolgens de functie **Ruisonderdrukking** in door op de schuifregelaar te tikken.
3. Tik op **Type headset/hoofdtelefoon** en selecteer het type van uw headset/hoofdtelefoon.
4. Als u wilt dat **Ruisonderdrukking** alleen wordt ingeschakeld tijdens het afspelen van muziek of het weergeven van video's, of wanneer het scherm actief is, tikt u op de schuifregelaar **Energiebesparingsmodus** om deze functie in te schakelen.
5. Als u wilt dat **Ruisonderdrukking** blijft ingeschakeld zolang de headset is aangesloten, tikt u op de schuifregelaar **Energiebesparingsmodus** om deze functie uit te schakelen.

! Een headset met ruisonderdrukking is wellicht niet bij het apparaat geleverd.

U kunt de functie Ruisonderdrukking ook inschakelen via de melding in het deelvenster Snelle instellingen wanneer een headset met ruisonderdrukking op uw apparaat is aangesloten.

De instellingen aanpassen aan het achtergrondgeluid

1. Zorg dat u een headset voor ruisonderdrukking op uw apparaat hebt aangesloten.
2. Tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Accessoire-instellingen** > **Ruisonderdrukking** > **Ruisomgeving**.
3. Selecteer het toepasselijke ruisomgevingstype en tik op **OK**.

Meerdere gebruikersaccounts

Uw apparaat ondersteunt meerdere gebruikersaccounts zodat meerdere gebruikers zich afzonderlijk bij het apparaat kunnen aanmelden en het kunnen gebruiken. Werken met meerdere gebruikersaccounts is handig wanneer u hetzelfde apparaat met anderen deelt of uw apparaat voor een tijdje aan iemand anders uitleent. De gebruiker die het apparaat voor het eerst installeert, wordt de eigenaar van het apparaat. Alleen de eigenaar kan de accounts van andere gebruikers beheren. Naast het account van de eigenaar zijn er twee verschillende soorten accounts:

- Regelmatige gebruiker: Dit type account is geschikt voor iemand die uw apparaat regelmatig gebruikt.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

- Gastgebruiker: Schakel de gastaccountoptie in voor iemand die uw apparaat slechts tijdelijk wil gebruiken.

! Sommige functies zijn alleen beschikbaar voor de eigenaar. Zo kan bijvoorbeeld alleen de eigenaar downloads toestaan van andere bronnen dan Google Play™.

Over het account voor regelmatige gebruikers

Door accounts voor regelmatige gebruikers toe te voegen, kunt u verschillende gebruikers toestaan om eigen startschermen, achtergronden en algemene instellingen te gebruiken. Ze krijgen tevens apart toegang tot toepassingen en geheugenopslag voor bestanden zoals muziek en foto's. U kunt maximaal zeven accounts voor regelmatige gebruikers aan het apparaat toevoegen.

Een account van een regelmatige gebruiker toevoegen

1. Zorg ervoor dat u als eigenaar bent ingelogd. Een eigenaar is de gebruiker die het apparaat voor de eerste keer heeft ingesteld.
2. Tik op **Instellingen** > **Gebruikers en accounts** > **Gebruikers** > **Gebruiker toevoegen**.
3. Tik op **OK**. Het nieuwe account wordt gemaakt.
4. Tik op **Nu instellen**. Het scherm wordt vergrendeld en er verschijnt een pictogram in de hoek rechtsboven dat de nieuwe gebruiker vertegenwoordigt.
5. Ontgrendel het scherm door een veegbeweging omhoog te maken.
6. Volg de instructies op het scherm om het account voor de gebruiker te maken.

U kunt ook een account voor een regelmatige gebruiker toevoegen vanaf de statusbalk op een willekeurig scherm. Sleep de statusbalk volledig omlaag, tik op het gebruikerspictogram en tik vervolgens op Gebruiker toevoegen.

Een account van een regelmatige gebruiker van uw apparaat verwijderen

1. Zorg ervoor dat u bent ingelogd als de eigenaar.
2. Tik op **Instellingen** > **Gebruikers en accounts** > **Gebruikers**.
3. Tik op ⚙ naast de naam van de gebruiker die uw wilt verwijderen en tik vervolgens op **Gebruiker verwijderen** > **Verwijderen**.

Over het gastaccount

Als iemand uw apparaat alleen tijdelijk wil gebruiken, kunt u voor die gebruiker een gastaccount inschakelen. In de gastmodus start het apparaat op als een nieuw geïnstalleerd systeem met alleen de vooraf geïnstalleerde apps. Nadat de gast klaar is met uw apparaat, kunt u de sessie verwijderen zodat de volgende gast helemaal opnieuw kan beginnen. Het gastaccount is vooraf geïnstalleerd en kan niet worden verwijderd.

Het gastaccount activeren

1. Zorg ervoor dat u als eigenaar bent ingelogd. Een eigenaar is de gebruiker die het apparaat voor de eerste keer heeft ingesteld.
2. Sleep de statusbalk met twee vingers omlaag, tik op het gebruikerspictogram.
3. Tik op **Gast toevoegen**.

De gegevens van de gastsessie wissen

1. Zorg dat u bent ingelogd bij het gastaccount.
2. Tik op **Instellingen** > **Gebruikers en accounts** > **Gebruikers**.
3. Tik op **Gast verwijderen**.
4. Tik op **Verwijderen**.

Als u bent ingelogd bij het gastaccount, kunt u de gastsessie wissen via de statusbalk van elk willekeurig scherm. Sleep de statusbalk omlaag, tik op het gebruikerspictogram en tik vervolgens op Gast verwijderen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Schakelen tussen meerdere gebruikersaccounts

Schakelen tussen meerdere gebruikersaccounts

1. Als u de lijst van gebruikers wilt weergeven, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op het gebruikerspictogram.
2. Tik op het pictogram van het gebruikersaccount dat u wilt gebruiken. Het vergrendelingsscherm van dat gebruikersaccount wordt weergegeven.

Als u naar het gastaccount schakelt, tikt u op Opnieuw starten als u de vorige sessie wilt wissen of op Ja, doorgaan om door te gaan met de vorige sessie.

Instellingen voor meerdere gebruikersaccounts

Er zijn drie verschillende soorten instellingen op apparaten met meerdere gebruikers:

- Instellingen die iedere gebruiker kan veranderen en van invloed zijn op alle gebruikers. Voorbeelden zijn taal, Wi-Fi, Vliegmodus, NFC en Bluetooth®.
- Instellingen die alleen van invloed zijn op een individueel gebruikersaccount. Voorbeelden zijn automatisch synchroniseren van data, schermvergrendeling, verschillende accounts toegevoegd en achtergrond.
- Instellingen die alleen zichtbaar zijn voor de eigenaar en van invloed zijn op alle gebruikers, bijvoorbeeld VPN-instellingen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Tekst typen

Virtuele toetsenborden

Op uw apparaat bevinden zich drie vooraf geïnstalleerde methoden voor tekstinvoer.

! De standaardmethoden voor tekstinvoer zijn mogelijk afhankelijk van de regionale of taalinstellingen die u gebruikt. Een of meer methoden voor tekstinvoer zijn mogelijk niet in uw regio beschikbaar.

SwiftKey®-toetsenbord

U kunt tekst invoeren via het virtuele toetsenbord door elke letter afzonderlijk in te tikken of u kunt de functie SwiftKey® flow gebruiken en met uw vinger van de ene naar de andere letter schuiven om woorden te vormen.

1 Schakelen tussen kleine letters, hoofdletters en alleen hoofdletters

2 Cijfers en symbolen weergeven

3 Tikken om een komma in te voeren

4 Een spatie invoeren

5 Leestekens invoeren

6 Tikken om een regelterugloop in te voeren, aangeraakt houden om smileys te openen

7 Verwijderen

Ga naar *https://swiftkey.com/* voor meer informatie over SwiftKey.

Het virtuele toetsenbord weergeven om tekst in te voeren

- Tik op een tekstinvoerveld.

Het virtuele toetsenbord in de liggende stand gebruiken

- Wanneer het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, draait u het apparaat in de liggende stand.

! Het kan nodig zijn om de instellingen bij sommige applicaties aan te passen om de liggende stand in te schakelen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Tekst teken voor teken invoeren

1. Als u een teken wilt invoeren dat zichtbaar is op het toetsenbord, tikt u op dit teken.
2. Als u een tekenvariant wilt invoeren, raakt u een regulier teken op het toetsenbord aan en houdt u dit vast om een lijst met beschikbare opties weer te geven. Selecteer vervolgens een optie in de lijst. Als u bijvoorbeeld 'é' wilt invoeren, raakt u 'e' aan en houd u het ingedrukt tot andere opties worden weergegeven. Sleep terwijl u uw vinger op het toetsenbord houdt, naar 'é' en selecteer deze optie.

Een punt invoeren

- Tik tweemaal op de spatiebalk nadat u een woord hebt ingevoerd.

Tekst invoeren met de functie Gebaren

1. Wanneer het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, veeg dan met uw vinger van letter naar letter om het woord te traceren dat u wilt schrijven.
2. Als u een woord hebt ingevoerd, tilt u uw vinger op. Uw apparaat stelt een woord voor op basis van de letters waar u langs hebt geveegd.
3. Als u het woord dat u wilt niet verschijnt, tikt u op ⌫ voor meer opties. Als de gewenste optie niet verschijnt, verwijder dan het hele woord en veeg het opnieuw of voer het woord in door op alle letters apart te tikken.

Tekst bewerken

U kunt tekst selecteren, knippen, kopiëren en plakken terwijl u schrijft. U kunt de bewerkfuncties openen door dubbel te tikken op de tekst die u heeft ingevuld. De bewerkfuncties worden dan beschikbaar via een applicatiebalk.

Applicatiebalk

De volgende handelingen zijn beschikbaar op de geselecteerde tekst:

- **Knippen**
- **Kopiëren**
- **Plakken**
- **Delen**
- **Alles selecteren**

! De optie Plakken verschijnt alleen als u tekst op het klembord heeft opgeslagen.

Tekst selecteren

1. Dubbeltik op een woord om het te markeren.
2. U kunt de tabbladen aan weerszijden van het gemarkeerde woord verslepen om meer tekst te selecteren.

Tekst bewerken

1. Dubbeltik op een woord om de applicatiebalk weer te geven.
2. Selecteer de tekst die u wilt bewerken en gebruik vervolgens de applicatiebalk om de gewenste wijzigingen aan te brengen.

Automatisch invullen

Autom. aanvullen helpt u bij het invullen van formulieren. Als u een Automatisch aanvullen-service inschakelt, worden gegevens als namen, telefoonnummers, adressen, creditcardgegevens en dergelijke opgeslagen voor hergebruik. Automatisch invullen wordt bij Google automatisch ingeschakeld. U kunt het ook uitschakelen of voor andere apps gebruiken.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een app voor automatisch invullen selecteren

1. Tik op **Instellingen** > **Systeem** > **Talen en invoer**.
2. Tik op **Geavanceerd** > **Automatisch aanvullen-service**.
3. Tik op + om een andere Automatisch aanvullen-service te downloaden of tik op **Geen** om het gebruik van **Autom. aanvullen**-apps uit te schakelen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Bellen

Bellen

Overzicht van bellen

U kunt bellen door zelf het telefoonnummer in te voeren of met de functie Smart Dial om snel nummers in de contactlijst en gesprekkenlijsten te vinden. Als u een video-oproep wilt voeren, kunt u de videochat-applicatie Duo™ op het apparaat gebruiken.

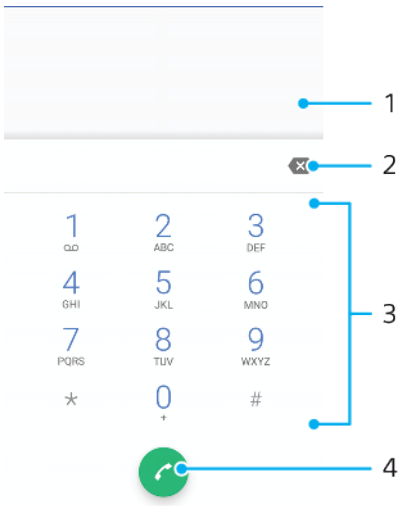

1	Terug naar gesprekkenlijst
2	Verwijderen
3	Toetsenblok
4	Oproepknop

Het toetsenblok openen

1. Tik op .
2. Als het toetsenblok niet wordt weergegeven, tikt u op .

Een telefoonnummer bellen

1. Tik op .
2. Als de gesprekkenlijst verschijnt, tikt u op om het toetsenblok te openen.
3. Voer het telefoonnummer in en tik op .

Tik op om een onjuist ingevoerd nummer te verwijderen.

Bellen met smart dial

1. Tik op .
2. Als de gesprekkenlijst verschijnt, tikt u op om het toetsenblok te openen.
3. Gebruik het toetsenblok om letters of nummers in te voeren die horen bij het contact dat u wilt bellen. Bij elke letter of elk nummer dat u invoert, wordt een lijst met mogelijkheden weergegeven.
4. Tik op het contact dat u wilt bellen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een internationaal gesprek voeren

1. Tik op . De gesprekkenlijst wordt weergegeven.
2. Tik op om het toetsenblok te openen.
3. Houd 0 aangeraakt totdat een '+' wordt weergegeven.
4. Voer de landcode, het netnummer zonder de eerste nul en het telefoonnummer in. Tik vervolgens op .

Een telefoonnummer voor direct bellen aan het startscherm toevoegen

1. Tik in het instelmenu op **Widgets** > **Snelkoppelingen**.
2. Blader door de lijst met applicaties en selecteer **Direct bellen**.
3. Selecteer het contact en het nummer dat u voor direct bellen wilt gebruiken.

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

U kunt kiezen of u uw telefoonnummer wilt weergegeven of verbergen op het apparaat van ontvangers wanneer u ze belt.

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen tijdens uitgaande gesprekken

1. Tik op .
2. Tik op ⋮ > **Instellingen** > **Oproepen**.
3. Tik op **Aanvullende instellingen** > **Beller-ID** en kies een optie.

! Deze optie wordt wellicht niet door elke provider aangeboden.

Oproepen ontvangen

Als u een binnenkomende oproep ontvangt terwijl het apparaat in de slaapstand staat of als het scherm vergrendeld is, opent de telefoontoepassing op volledig scherm. Als u een binnenkomende oproep ontvangt terwijl het scherm actief is, wordt de binnenkomende oproep weergegeven als een zwevende melding, dat wil zeggen in een verkleind venster dat over de inhoud van het scherm zweeft. Als zo'n melding binnenkomt, kunt u kiezen om de oproep te beantwoorden en het applicatiescherm voor de telefoon openen, of u kunt de oproep afwijzen en op het huidige scherm blijven.

Een gesprek beantwoorden wanneer het scherm inactief is

- Veeg omhoog bij een inkomend gesprek.

Een inkomend gesprek beantwoorden wanneer het scherm actief is

- Als een gesprek binnenkomt, tikt u in de melding boven in het scherm op **ANTWOORD**.

In plaats van de oproep te beantwoorden, kunt u naar het hoofdscherm van de telefoonapplicatie gaan door op de melding te tikken. Op deze manier krijgt u meer opties voor het afhandelen van het gesprek. U kunt bijvoorbeeld het gesprek weigeren met een bericht.

Een oproep beantwoorden als het scherm inactief is

- Veeg omlaag bij een inkomend gesprek.

Een oproep beantwoorden als het scherm inactief is

- Als een gesprek binnenkomt, tikt u in de melding boven in het scherm op **AFWIJZEN**.

In plaats van de oproep te weigeren, kunt u naar het hoofdscherm van de telefoonapplicatie gaan door op de melding te tikken. Via deze methode krijgt u meer opties om de oproep te beheren. U kunt bijvoorbeeld het gesprek weigeren met een bericht.

De beltoon voor een inkomende oproep dempen

- Druk op de volumetoets als u een oproep ontvangt.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een oproep weigeren met een SMS-bericht

Wanneer u een gesprek weigert met een SMS-bericht, wordt het bericht automatisch naar de beller gestuurd en opgeslagen in de berichtenconversatie met het betreffende contact.

U kunt kiezen uit een aantal vooraf gedefinieerde berichten die op uw apparaat beschikbaar zijn, of u kunt een nieuw bericht maken. U kunt ook uw eigen persoonlijke berichten maken door de voorgedefinieerde berichten te bewerken.

Een oproep weigeren met een sms'je als het scherm inactief is

1. Sleep naar het midden van het scherm wanneer u een inkomend gesprek ontvangt.
2. Selecteer een vooraf gedefinieerd bericht of tik op **Nieuw bericht schrijven**.

Een oproep weigeren met een sms'je als het scherm actief is

1. Als er een gesprek binnenkomt, tikt u op het geopende gedeelte voor meldingen, daar waar het telefoonnummer of de naam van het contact wordt weergegeven.
2. Sleep naar het midden van het scherm.
3. Selecteer een vooraf gedefinieerd bericht of tik op **Nieuw bericht schrijven**.

Een tweede gesprek weigeren met een sms'je

1. Als u tijdens een oproep herhaalde pieptonen hoort, sleept u naar het midden van het scherm.
2. Selecteer een vooraf gedefinieerd bericht of tik op **Nieuw bericht schrijven**.

Het SMS-bericht bewerken dat wordt gebruikt om een gesprek te weigeren

1. Tik op .
2. Tik op ⋮ > **Instellingen** > **Oproepen**.
3. Tik op **Gesprek weigeren met bericht**.
4. Tik op het bericht dat u wilt bewerken en breng de benodigde wijzigingen aan.
5. Tik op **OK**.

Slim afhandelen van gesprekken

U kunt binnenkomende gesprekken afhandelen zonder het scherm aan te raken, door de functie Slim afhandelen van gesprekken in te schakelen. Eenmaal ingeschakeld kunt u gesprekken op de volgende manier afhandelen:

- Beantwoorden: houd het apparaat tegen uw oor.
- Afwijzen: schud het apparaat.
- Bel uit: plaats het apparaat met de voorzijde naar beneden.

Smart-gespreksverwerking in- of uitschakelen

1. Tik op .
2. Tik op ⋮ > **Instellingen** > **Oproepen**.
3. Tik op **Smart-gespreksverwerking**.
4. Tik op de schuifregelaar onder **Smart-gespreksverwerking**.

Gesprekken doorschakelen

U kunt gesprekken doorsturen naar een andere ontvanger, bijvoorbeeld een ander telefoonnummer of een ander apparaat.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Oproepen doorschakelen

1 Tik op .
2 Tik op ⋮ > **Instellingen** > **Oproepen**.
3 Tik op **Gesprekken doorverbinden** > **Spraak** en selecteer vervolgens een optie.
4 Voer het nummer in waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen en tik vervolgens op **Inschakelen**.

Gesprekken doorschakelen uitschakelen

1 Tik op .
2 Tik op ⋮ > **Instellingen** > **Oproepen**.
3 Tik op **Instellingen** > **Oproepen** > **Gesprekken doorverbinden** > **Spraak**.
4 Selecteer een optie en tik vervolgens op **Uit**.

Een nummer blokkeren

U kunt bepaalde nummers blokkeren zodat deze u niet kunnen bellen of berichten kunnen sturen. Kies een of meer nummers uit de opgeslagen nummers of voer een nummer in.

Een telefoonnummer blokkeren

1 Tik op .
2 Houd het nummer aangeraakt dat u wilt blokkeren.
3 Tik op **Nummer blokkeren** en vervolgens op **BLOKKEREN**. Gesprekken en sms'jes van dat nummer worden geblokkeerd.

Een nummer blokkeren door het nummer in te voeren

1 Tik op .
2 Tik op ⋮ > **Instellingen** > **Nummers blokkeren** > **Een nummer toevoegen**.
3 Voer het nummer in dat u wilt blokkeren en tik op **BLOKKEREN**. Gesprekken en sms'jes van dat nummer worden geblokkeerd.

De blokkering van een nummer opheffen

1 Tik op .
2 Tik op ⋮ > **Instellingen** > **Nummers blokkeren**.
3 Tik op ✕ naast het telefoonnummer waarvan u de blokkering wilt opheffen en tik vervolgens op **BLOKKERING OPHEFFEN**. Gesprekken en sms'jes van dat nummer worden niet meer geblokkeerd.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Contacten

Contacten toevoegen en bewerken

Een contact toevoegen

1. Tik op .
2. Tik op .
3. Als u uw contacten hebt gesynchroniseerd met één of meerdere accounts en u voor het eerst een contact toevoegt, moet u het account selecteren waaraan u dit contact wilt toevoegen. U kunt ook op ≡ > **Telefooncontact** tikken als u het contact alleen op uw apparaat wilt gebruiken en opslaan.
4. Voer de gewenste gegevens voor het contact in of selecteer deze.
5. Als u klaar bent, tikt u op **OPSLAAN**.

Als u eenmaal een contact in een account hebt opgeslagen, wordt dat account als standaardaccount weergegeven wanneer u opnieuw een contact toevoegt. Als u het account voor een opgeslagen contact wilt wijzigen, moet u het contact opnieuw aanmaken en opslaan in het gewenste account.

Als u een plusteken en de landcode toevoegt voor het telefoonnummer van een contact, hoeft u het nummer niet opnieuw te bewerken wanneer u vanuit een ander land belt.

Een contact bewerken

1. Tik op .
2. Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
3. Bewerk de gewenste informatie.
4. Als u klaar bent, tikt u op **OPSLAAN**.

Bij sommige synchronisatieservices kunt u geen contactgegevens bewerken.

Een afbeelding aan een contact toevoegen

1. Tik op .
2. Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
3. Tik op , selecteer een methode om de contactafbeelding toe te voegen en breng de gewenste bewerkingen aan.
4. Wanneer u de afbeelding hebt toegevoegd, tikt u op **OPSLAAN**.

U kunt ook een afbeelding aan een contact toevoegen vanuit de applicatie Album . Als u een afbeelding wilt toevoegen die is opgeslagen in een onlineaccount, moet u de afbeelding eerst downloaden.

De ringtone van een contact personaliseren

1. Tik op .
2. Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op ⋮ > **Ringtone instellen**.
3. Selecteer een optie in de lijst.
4. Selecteer een muziekbestand dat op uw apparaat is opgeslagen. Tik vervolgens op **OK**.

Alle oproepen van een contact naar voicemail sturen

1. Tik op .
2. Selecteer het gewenste contact.
3. Tik op ⋮ > **Doorsturen naar voicemail**.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Contacten verwijderen

1 Tik op .
2 Raak het contact dat u wilt verwijderen aan en houd het even vast.
3 Tik op en vervolgens op **VERWIJDEREN**.
4 Verwijder verscheidene of alle contacten door de selectievakjes aan te vinken van de contacten die u wilt verwijderen.
5 Tik op en vervolgens op **VERWIJDEREN**.

Contactgegevens over uzelf bewerken

1 Tik op .
2 Tik op > **Mijn info**.
3 Tik op en voer de nieuwe gegevens in of breng de gewenste wijzigingen aan.
4 Als u klaar bent, tikt u op **OPSLAAN**.

Een nieuw contact maken op basis van een sms-bericht

1 Tik op .
2 Tik op het pictogram naast het telefoonnummer en tik op **CONTACT TOEVOEGEN**.
3 Selecteer een bestaand contact of tik op **Nieuw contact maken**.
4 Bewerk de contactgegevens en tik op **OPSLAAN**.

Contacten groeperen

U kunt contactlabels maken om groepen gerelateerde contacten te groeperen. U kunt uw groepen namen geven als 'Familie' of 'Vrienden' om ze van uw andere contacten te onderscheiden.

Een nieuw label voor een groep maken

1 Tik op .
2 Tik op en vervolgens op **Label maken**.
3 Kies een account waarin uw contacten zijn opgeslagen.
4 Typ een naam voor een label en tik op **OK**.

Een groepslabel verwijderen

1 Tik op .
2 Tik op en vervolgens op het label dat u wilt verwijderen.
3 Tik op en vervolgens op **Label verwijderen**.

Contacten overbrengen

Er zijn verschillende manieren om contacten naar uw nieuwe apparaat over te brengen. U kunt contacten synchroniseren met een online account of rechtstreeks importeren vanaf een ander apparaat.

Contacten overbrengen met een onlineaccount

Als u de contacten op uw oude apparaat of uw computer synchroniseert met een onlineaccount, bijvoorbeeld Google Sync™ of Microsoft® Exchange ActiveSync®, kunt u uw contacten overbrengen naar uw nieuwe apparaat met behulp van dat account.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Automatische synchronisatie in- of uitschakelen

1 Tik op .
2 Tik op ≡ en vervolgens op **Instellingen**.
3 Tik op **Accounts** en vervolgens op de schuifregelaar **Gegevens automatisch synchroniseren** om de functie in of uit te schakelen.

! U moet bij het desbetreffende synchronisatieaccount zijn aangemeld voordat u uw contacten hiermee kunt synchroniseren.

Andere methoden voor overbrengen van contacten

Er zijn verschillende andere manieren om contacten over te brengen van uw oude naar uw nieuwe apparaat. U kunt bijvoorbeeld contacten kopiëren naar een geheugenkaart, contacten opslaan op een simkaart of gebruikmaken van Bluetooth®-technologie. Voor meer specifieke informatie over het overbrengen van de contacten van uw oude apparaat, raadpleegt u de desbetreffende gebruikershandleiding.

Contacten importeren vanaf een geheugenkaart

1 Tik op .
2 Tik op ≡ en vervolgens op **Instellingen** > **Importeren** > **SD-kaart of intern geheugen (.vcf-bestand)**.
3 Selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.
4 Tik op ≡ en selecteer vervolgens **SD-kaart**.
5 Selecteer de bestanden die u wilt importeren door erop te tikken.

Contacten importeren met Bluetooth®-technologie

1 Zorg ervoor dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en uw apparaat op zichtbaar is ingesteld.
2 Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een binnenkomend bestand op uw apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
3 Tik op **Accepteren** om de bestandsoverdracht te starten.
4 Sleep de statusbalk omlaag. Wanneer het overbrengen gereed is, tikt u op de melding.
5 Tik op het ontvangen bestand en selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.

Contacten importeren vanaf een SIM-kaart

1 Tik op .
2 Tik op ≡ en vervolgens op **Instellingen** > **Importeren**.
3 Tik op **Importeren van SIM-kaart**.
4 Selecteer contacten om te importeren en tik vervolgens op **Importeren**.

Een back-up maken van contacten

U kunt het interne gehuegen, een geheugenkaart of een SIM-kaart gebruiken om een back-up te maken van contacten. Zie *Contacten overbrengen* op de pagina 76 voor meer informatie over het herstellen van contacten op uw apparaat.

Alle contacten exporteren naar een geheugenkaart

1 Tik op .
2 Tik op ≡ > **Instellingen** > **Exporteren** > **naar SD-kaart of intern geheugen (.vcf-bestand)**.
3 Tik op ≡ > **SD-kaart**.
4 Selecteer een bestemmingsmap en tik op **OPSLAAN**.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Contacten naar een SIM-kaart exporteren

! Wanneer u contacten naar de SIM-kaart exporteert, wordt mogelijk niet alle informatie geëxporteerd. Dit heeft te maken met geheugenbeperkingen op SIM-kaarten.

1. Tik op .
2. Tik op ≡ > **Instellingen** > **Exporteren**.
3. Tik op **Exporteren naar SIM-kaart**.
4. Tik op **OK**.

Alle contacten exporteren naar het interne geheugen

1. Tik op .
2. Tik op ≡ > **Instellingen** > **Exporteren** > **naar SD-kaart of intern geheugen (.vcf-bestand)**.
3. Tik op ⋮ > **Interne opslag weergeven**.
4. Tik op ≡ en vervolgens op het modelnummer van uw apparaat naast .
5. Selecteer een bestemmingsmap of tik op **OPSLAAN**.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Berichten en chat

Berichten lezen en verzenden

De applicatie Berichten geeft uw berichten weer als gesprekken. Dit betekent dat alle berichten naar en van een specifieke persoon zijn gegroepeerd.

! Het aantal tekens dat u in één bericht kunt verzenden, is afhankelijk van de aanbieder en de taal die u gebruikt. De maximale grootte van een MMS-bericht, inclusief de toegevoegde mediabestanden, is ook afhankelijk van de aanbieder. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

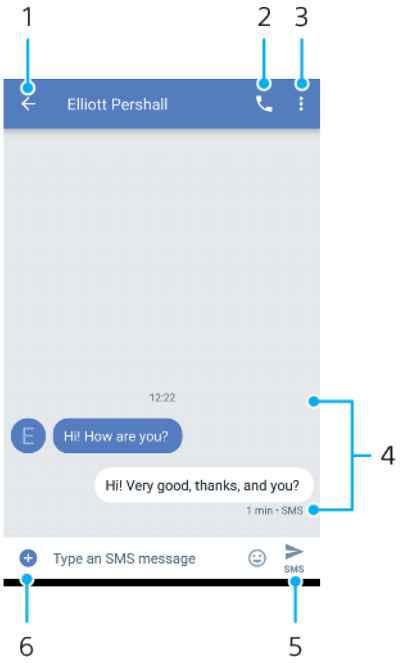

1	Ga terug naar de lijst met gesprekken
2	De afzender van het bericht bellen
3	Meer opties weergeven
4	Verzonden en ontvangen berichten
5	Een voltooid bericht verzenden
6	Bijlagen toevoegen

Een bericht maken en verzenden

1. Tik op .
2. Tik op .
3. Voer de naam of het telefoonnummer van de ontvanger in en kies vervolgens uit de suggesties die worden weergegeven. Als de ontvanger niet in de contactlijst voorkomt, voert u het nummer van de ontvanger handmatig in.
4. Als u een groepsbericht wilt verzenden, tikt u op om meer ontvangers toe te voegen.
5. Als u een bijlage wilt toevoegen, tikt op u + en selecteert u de desbetreffende bijlageoptie.
6. Als u het bericht wilt verzenden, tikt u op .

Als u een bericht afsluit voordat u het verzendt, wordt het als concept opgeslagen. Het gesprek wordt gelabeld met het woord **Concept**.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een ontvangen bericht lezen

1 Tik op .
2 Tik op het gewenste gesprek.
3 Als het bericht nog niet is gedownload, tikt u erop.

Alle ontvangen berichten worden standaard in het apparaatgeheugen opgeslagen.

Een bericht beantwoorden

1 Tik op .
2 Tik op het gesprek met het bericht.
3 Voer uw antwoord in en tik op .

Een bericht doorsturen

1 Tik op .
2 Tik op het gesprek met het gewenste bericht.
3 Raak het gewenste bericht aan, houd het vast en tik vervolgens op .
4 Kies een recent contact uit de lijst of tik op **NIEUW BERICHT** en voer de naam of het telefoonnummer van de ontvanger in en kies vervolgens uit de suggesties die worden weergegeven. Als de ontvanger niet in de contactlijst voorkomt, voert u het nummer van de ontvanger handmatig in.
5 Indien nodig bewerkt u het bericht en tikt u vervolgens op .

Een bestand in een ontvangen bericht opslaan

1 Tik op .
2 Als het bericht nog niet is gedownload, tikt u erop.
3 Raak het bericht dat u wilt opslaan aan en houd het even vast, en selecteer de gewenste optie.

Berichtinstellingen

De meldingsinstellingen van berichten wijzigen

1 Tik op .
2 Tik op ⋮ en vervolgens op **Instellingen**.
3 Tik op **Meldingen** > **Geluid** en selecteer een optie om een meldingsgeluid in te stellen of tik op + en selecteer een muziekbestand dat op uw apparaat is opgeslagen.
4 Tik op **GEREED** om uw keuze te bevestigen.
5 Tik op de schuifregelaars om nog meer meldingsinstellingen aan te passen.

Ontvangstbevestigingen voor uitgaande berichten in- of uitschakelen

1 Tik op .
2 Tik op ⋮ en vervolgens op **Instellingen** > **Geavanceerd**.
3 Tik op de schuifregelaar **SMS-ontvangstbevestigingen ontvangen** om de functie in of uit te schakelen.

Als ontvangstbevestigingen zijn ingeschakeld, verschijnt een vinkje bij berichten die zijn afgeleverd.

Videochat

U kunt de videochat-applicatie Google Duo™ op uw apparaat gebruiken om te chatten met vrienden die de applicatie ook gebruiken op Android™-apparaten en iOS-apparaten.

Ga naar *https://support.google.com/duo/* voor meer informatie over het gebruik van deze applicatie.

De videogesprekfunctie werkt alleen op apparaten met een camera aan de voorzijde.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

De applicatie Duo™ gebruiken

- Tik op **Google** > **Duo**.

E-mail instellen

Gebruik de e-mailapplicatie op uw apparaat voor het versturen en ontvangen van e-mailberichten via uw e-mailaccounts. U kunt een of meerdere e-mailaccounts tegelijkertijd hebben, inclusief zakelijke Microsoft Exchange ActiveSync-accounts.

Een e-mailaccount instellen

1. Tik op **E-mail**.
2. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

! Voor sommige e-mailservices moet u wellicht contact opnemen met uw aanbieder van de e-mailservice voor gedetailleerde instellingen voor het e-mailaccount.

Een extra e-mailaccount toevoegen

1. Tik op **E-mail**.
2. Tik op ≡ en vervolgens op **Instellingen** > **Account toevoegen**.
3. Volg de instructies op het scherm. Als de instellingen voor het e-mailaccount niet automatisch kunnen worden gedownload, voltooit u de instelling handmatig.
4. Als u klaar bent, tikt u op **VOLGENDE**.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Muziek

Muziek overdragen naar uw apparaat

Er zijn twee manieren om muziek over te dragen vanaf een computer naar het apparaat:

- Sluit het apparaat aan op een computer met een USB Type-C-kabel. Selecteer **Bestanden overzetten** op het apparaat en vervolgens kunt u de bestanden kopiëren en plakken of verslepen op de computer. Zie *Bestanden beheren met een computer* op de pagina 41.
- U kunt de Xperia™ Companion-software gebruiken om uw mediabestanden tussen de computer en uw apparaat over te zetten. Meer informatie en download Xperia™ Companion voor Windows of Mac op *http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/*.

! De applicatie Muziek ondersteunt wellicht niet alle soorten muziekbestanden.

Luisteren naar muziek

Gebruik de applicatie Muziek om naar uw favoriete muziek en audioboeken te luisteren.

Overzicht van muziekspeler

1	Minimaliseer het volledige scherm van de speler
2	Doorzoek alle nummers die op uw apparaat zijn opgeslagen
3	Geef de afspeelwachtrij weer
4	Menuopties bekijken
5	Albumafbeeldingen (indien beschikbaar)
6	Voeg een nummer toe of verwijder het als favoriet
7	Verstreken tijd van het huidige nummer
8	Voeg een nummer toe aan een afspeellijst
9	Voortgangsindicator: sleep of tik langs de lijn om snel vooruit of terug te spoelen

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

10	Lengte van het huidige nummer
11	Herhaal het huidige nummer of alle nummers in de afspeelwachtrij
12	Tik om naar het volgende nummer te gaan. Houd vast om het huidige nummer vooruit te spoelen
13	Speel een nummer af of pauzeer het
14	Tik om naar het vorige nummer te gaan; houd aangeraakt om het huidige nummer terug te spoelen
15	Shuffle nummers in de afspeelwachtrij

Muziekstartpagina

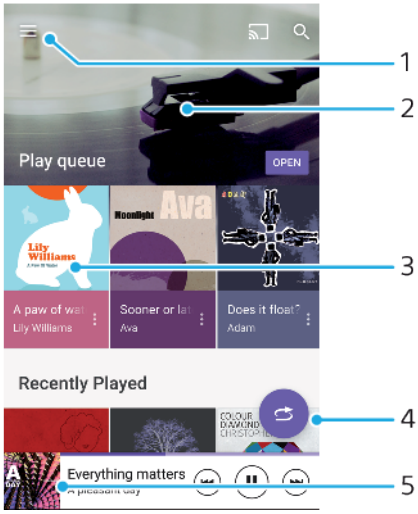

1	Tik op ≡ om het menu Muziek te openen
2	Blader omhoog of omlaag om de inhoud te bekijken
3	Tik om een nummer in de afspeelwachtrij af te spelen
4	Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen
5	Ga naar het scherm van de muziekspeler

Een nummer afspelen met de applicatie Muziek

1. Tik op ♫.
2. Tik op ≡.
3. Selecteer een muziekcategorie.
4. Tik op een nummer om het af te spelen.

! Mogelijk kunt u geen auteursrechtelijk beschermde items afspelen. Zorg dat u over de vereiste rechten beschikt voor het materiaal dat u wilt gebruiken.

Nummergerelateerde informatie online zoeken

- Tik op de album art in het scherm van de muziekspeler en vervolgens op **Meer informatie** als een nummer wordt afgespeeld in de applicatie Muziek.

De online hulpbronnen voor het nummer zijn onder andere video's op YouTube™, songteksten en informatie over artiesten op Wikipedia.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Muziekgegevens bewerken en album art downloaden

1. Tik op de album art in het scherm van de muziekspeler en vervolgens op **Muziekinfo bewerken** als een nummer wordt afgespeeld in de applicatie Muziek.
2. Bewerk de gegevens naar wens.
3. Tik op en selecteer een optie om album art in te stellen of te downloaden.
4. Als u klaar bent, tikt u op **OPSLAAN**.

U kunt in het menu Muziek bij Instellingen instellen dat album art automatisch wordt gedownload.

Het audiovolume aanpassen

- Druk op de volumetoets omhoog of omlaag.

De applicatie Muziek minimaliseren

- Wanneer een nummer wordt afgespeeld, tikt u op om naar het **Startscherm** te gaan. De applicatie Muziek blijft actief op de achtergrond.

De applicatie Muziek openen wanneer muziek op de achtergrond wordt afgespeeld

- Terwijl een nummer op de achtergrond wordt afgespeeld, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de applicatie Muziek.
- Of ga naar en tik op .

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Camera

De camera leren kennen

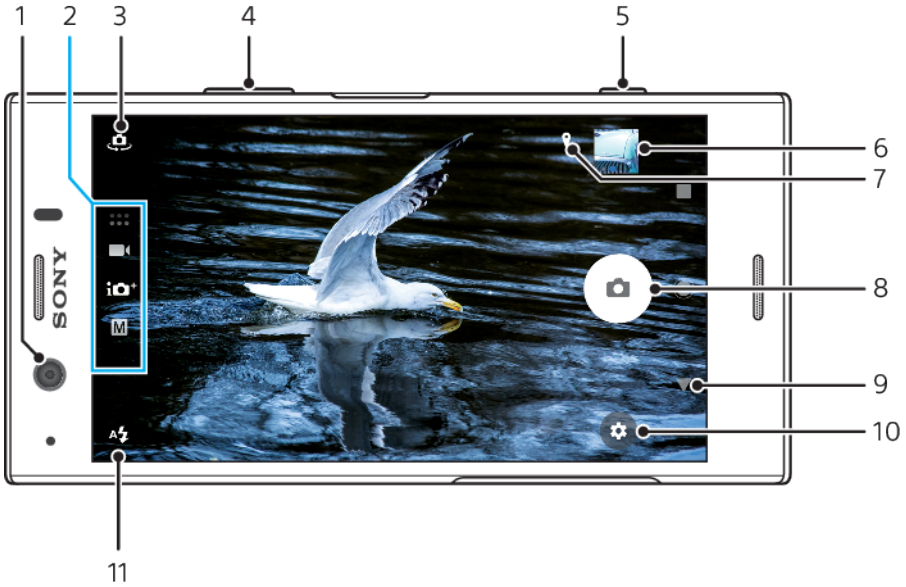

1	Cameralens aan de voorzijde
2	De opnamemodus selecteren
3	Schakelen tussen de camera aan de voorkant en de hoofdcamera
4	In- of uitzoomen
5	Gebruik de cameratoets om de camera te activeren, foto's te maken en video's op te nemen
6	Tik op het miniatuur om foto's en video's weer te geven, te delen of te bewerken
7	Sla de locatie op
8	Gebruik de sluiterknop om foto's te maken of video's op te nemen
9	Ga terug of sluit de camera
10	Instellingen voor opnamemodus
11	Flitserinstellingen

Basistips voor de camera

- Zorg dat de lens schoon is. Een vingerafdruk of kleine vetvlek kan de kwaliteit van de foto verminderen.
- Gebruik de zelfontspanner als extra tijd nodig hebt om klaar te staan, of om onscherpe foto's te voorkomen.
- Controleer regelmatig de geheugenstatus van het apparaat. Foto's en video's van hoge resolutie verbruiken meer gegeugen.
- Lees meer over *Geweldige foto's met de Xperia™-camera maken* of *Fotografie met de Xperia™-camera*.

De camera starten

- Druk de cameratoets volledig in, veeg vanaf het vergrendelingsscherm of tik op in het Applicatiescherm.

Opnamemodi

De camera is uitgerust met vier opnamemodi. Twee zijn bedoeld om foto's te maken, de modus Superieur automatisch en de modus Handmatig.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Superieur automatisch optimaliseert instellingen automatisch voor talloze scenario's. De modus Handmatig is vooral handig als u uw eigen creativiteit meer de vrije loop wilt laten.

! Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de geselecteerde opnamemodus.

Een opnamemodus selecteren

- Veeg over het scherm terwijl u de camera gebruikt om uit foto-, video- of Camera-appmodi te kiezen.

Overzicht van opnamemodi

Handmatig

Maak foto's en pas de camera-instellingen handmatig aan

Superieur automatisch

Maak foto's met automatisch geoptimaliseerde instellingen

Video

Neem video's op

Camera-apps

Gebruik foto- en video-apps

Schakelen tussen de hoofdcamera en de camera aan de voorzijde

- Tik op terwijl u de camera gebruik om tussen de hoofdcamera en de camera aan de voorzijde te schakelen.

De zoomfunctie gebruiken

- Terwijl u de camera gebruikt, knijpt u op het scherm of spreidt u uw vingers of gebruikt u de volumetoets om te zoomen.

Het beïnvloedt de beeldkwaliteit als u vaker dan driemaal inzoomt. In plaats daarvan kunt u een foto zonder zoom maken en deze vervolgens bijsnijden.

Een foto maken

- Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto te maken terwijl u de camera gebruikt.

Een video opnemen

1. Veeg over het scherm terwijl u de camera gebruikt om te selecteren.
2. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een video-opname te starten of te stoppen.

! De maximale opnameduur is zes uur.

De camera starten en meteen een foto maken

1. Tik op terwijl u de camera gebruikt en tik vervolgens op **Meer** > **Snel starten** > **Starten en vastleggen**.
2. Sluit het instellingenmenu en sluit de camera. De instelling wordt opgeslagen voor alle opnamemodi.
3. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera te starten en een foto te maken.

Deze functie kan ook worden gebruikt voor video's. Tik op terwijl u de camera gebruikt en tik vervolgens op **Meer** > **Snel starten** > **Starten en video opnemen**.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een foto maken door op het scherm te tikken

1. Tik op ⚙ terwijl u de camera gebruikt en tik vervolgens op **Meer** > **Vastleggen met aanraken** > **Aan** of **Alleen camera aan voorzijde**.
2. Sluit het instellingenmenu. De instelling wordt opgeslagen in alle opnamemodi.
3. Tik ergens op het scherm om een foto te maken of video op te nemen.

Deze functie kan ook worden gebruikt voor video's.

Een foto maken tijdens het opnemen van een video

- Tik op tijdens een video-opname. De foto wordt gemaakt zodra u de sluiterknop loslaat.

Zelfontspanner

Gebruik de Zelfontspanner als u meer tijd nodig hebt om u voor te bereiden op een foto. Het kan ook behulpzaam zijn om het apparaat stabiel te houden en scherpe foto's te maken.

De zelfontspanner met de hoofdcamera gebruiken

1. Selecteer een foto-opnamemodus terwijl u de hoofdcamera gebruikt en tik op ⚙.
2. Tik op **Zelfontspanner** en selecteer de gewenste vertraging.
3. Sluit het instellingenmenu. De Zelfontspanner-instelling wordt opgeslagen.
4. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto te maken. Een reeks pieptonen markeert het aftellen totdat de foto wordt gemaakt.

Als u de camera aan de voorzijde gebruikt, wordt de Zelfontspanner ingesteld door op te drukken.

Sluiterknop

De sluiterknop wordt in verschillende opnamemodi en voor verschillende geactiveerde functies anders gebruikt.

Overzicht van sluiterknop

- Een foto maken
- Een video opnemen/opname hervatten
- Een video onderbreken
- Een video-opname stoppen
- Superslow-motion
- Zelfontspanner is geactiveerd
- Vastleggen met aanraken is geactiveerd
- Vastleggen met aanraken en Zelfontspanner zijn geactiveerd

De camera-instellingen aanpassen

1. Tik op ⚙ terwijl u de camera gebruikt.
2. Selecteer een instelling of druk op **Meer**.
3. Als **Meer** is geselecteerd, veegt u door de lijst voor de beschikbare instellingen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

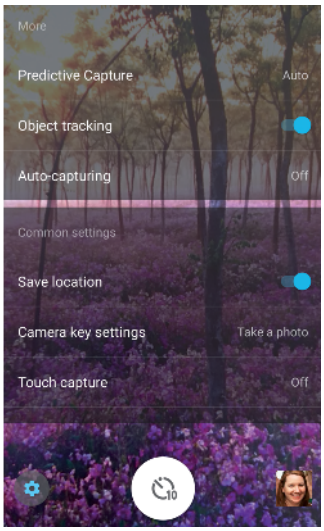

Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de geselecteerde opnamemodus.

Foto's en video's weergeven, delen en bewerken

1. Tik terwijl u de camera gebruikt op de miniatuur om een foto of video te openen.
2. Veeg naar links of rechts om uw foto's en video's weer te geven.
3. Tik op het scherm om een foto of video te bewerken.

Uw foto's en video's worden opgeslagen in de applicatie Album. Zie *Foto's en video's weergeven* op pagina 101 voor meer opties.

Belichtings-, kleur en lichtomstandigheden

Voor een goede belichting van foto's is voldoende licht nodig. De camera detecteert automatisch de lichtomstandigheden en past de instellingen hierop aan.

Verschillende belichtingen zijn nodig om bijvoorbeeld gezichten te fotograferen of bewegende voorwerpen bij weinig licht.

Lichtomstandigheden optimaliseren

- Ontdek hoe u met richting en kleur met licht kunt spelen waardoor u meer vormgeving en diepte krijgt. Dit soort licht ontstaat op natuurlijke wijze vlak voor zonsopgang en bij zonsondergang. Natuurlijk licht uit een raam is ook goed.
- Houd de camera stil in omstandigheden met weinig licht om toch mooie foto's te maken. Plaats de camera eventueel op een stabiel oppervlak en gebruik de zelfontspanner.
- Zelfs als de belichtingsomstandigheden slechts zijn, kunt u foto's maken met en zonder flitser. Soms is de kwaliteit beter zonder flitser.

De flitser gebruiken

1. Tik op het flitserpictogram op het scherm terwijl u de camera gebruikt, bijvoorbeeld A⚡.
2. Indien nodig verandert u de flitserinstelling.
3. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto of video te maken.

Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de geselecteerde opnamemodus.

Als u de camera aan de voorzijde gebruikt, zorgt de flitserinstelling Automatisch dat de flitser automatisch afgaat bij weinig licht. Als de achtergrond helderder is dan het voorwerp, gebruikt u Opvulflits om ongewenste donkere schaduwen tegen te gaan.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Kleur-, helderheid- en belichtingswaarde

De camera kan de waarden van kleur, helderheid en belichting automatisch aanpassen door de belichting te meten en de kleurtemperatuur van het gegevenslicht te schatten. Digitale camera's kunnen de kleurtemperatuur alleen schatten, dus eventueel moet u de instellingen aanpassen om alles goed te krijgen.

Als u merkt dat foto's binnenshuis een gele tint hebben of, als u de flitser gebruikt, een blauwe tint hebben, pas dan de kleur aan met de modus Superieur automatisch.

Voor een betere belichting in omgevingen met weinig licht past u de helderheid aan in de modi Superieur automatisch en Video of verandert u de belichtingswaarde in de modus Handmatig.

Kleur en helderheid aanpassen

1. Tik op ⚙ terwijl u de camera gebruikt.
2. Tik op **Kleur en helderheid**.
3. Versleep de schuifregelaars om kleur en helderheid aan te passen.
4. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto of video te maken.
5. Tik op ✕ om de kleurinstelling te resetten en te sluiten.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de modi Superieur automatisch en Video.

Wanneer u de camera gebruikt, kunt u ook de kleur en helderheid aanpassen door op het scherm te tikken. Controleer of Objecttracering is uitgeschakeld als u deze functie wilt inschakelen.

De belichtingswaarde aanpassen

1. Tik op ⁞⁞⁞ terwijl u de camera gebruikt.
2. Tik op **EV** en versleep de schuifregelaar om de belichtingswaarde aan te passen.
3. Sluit het instellingenmenu. De instelling wordt opgeslagen.
4. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto te maken.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de modus Handmatig.

Sluitertijd

Sluitertijd verwijst naar hoe lang de sluiter wordt geopend en hoe lang de camerasensor wordt blootgesteld aan licht.

Een korte sluitertijd helpt een beweging stil te zetten. Een lange sluitertijd kan het effect van bewegingsonscherpte creëren, waarbij bewegende voorwerpen onscherp zijn langs de richting van hun beweging.

In de modi Superieur automatisch en Video wordt de sluitertijd automatisch aangepast.

De sluitertijd aanpassen

1. Tik op ⁞⁞⁞ terwijl u de camera gebruikt.
2. Tik op **SS** en versleep de schuifregelaar om de sluitertijd aan te passen.
3. Sluit het instellingenmenu. De instelling wordt opgeslagen.
4. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om de foto te maken.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de modus Handmatig van de hoofdcamera.

ISO

ISO bepaalt de gevoeligheid voor licht van de camera. Een laag ISO-nummer betekent een lagere gevoeligheid, een hoog ISO-nummer een hogere gevoeligheid. Bij een hoge gevoeligheid kunnen foto's onscherp worden.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Kies een hoge ISO-waarde als u foto's maakt van bewegende voorwerpen of als u foto's maakt bij weinig licht zonder flitser.

Als er te veel licht is, gebruikt u de laagste ISO-instelling voor een betere beeldkwaliteit.

ISO wordt in de modi Superieur automatisch en Video automatisch aangepast.

De ISO-waarde aanpassen

1. Tik op terwijl u de camera gebruikt.
2. Tik op **ISO** en selecteer een ISO-waarde.
3. Sluit het instellingenmenu. De instelling wordt opgeslagen.
4. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto te maken.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de modus Handmatig van de hoofdcamera.

Sterk tegenlicht (HDR)

In de modi Superieur automatisch en Video wordt automatisch gecompenseerd voor sterk tegenlicht. Dit wordt aangeduid met . In de modus Handmatig kunt u handmatig compenseren voor sterk tegenlicht.

Compenseren voor sterk tegenlicht

1. Tik op terwijl u de camera gebruikt.
2. Tik op de **HDR**-schuifregelaar om in te schakelen.
3. Sluit het instellingenmenu. De instelling wordt opgeslagen.
4. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto te maken.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de modus Handmatig.

Witbalans

De witbalans wordt automatisch aangepast in de modi Superieur automatisch en Video. U kunt zelf de witbalans aanpassen in de modus Handmatig.

De witbalans aanpassen

1. Tik op terwijl u de camera gebruikt.
2. Tik op **WB** en selecteer een van de voorgedefinieerde lichtomstandigheden, zoals .
3. Sluit het instellingenmenu. De instelling wordt opgeslagen.
4. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto te maken.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de modus Handmatig.

Witbalansinstellingen

Automatisch

Pas de kleurbalans automatisch aan

Bewolkt

Pas de kleurbalans aan voor een bewolkte hemel

Daglicht

Pas de kleurbalans aan voor zonlicht buitenshuis

Tl-licht

Pas de kleurbalans aan voor tl-licht

Gloeilamp

Pas de kleurbalans aan voor warme lichtomstandigheden zoals onder gloeilampen

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Belichting optimaliseren

Belichtingsmeting meet de hoeveelheid licht op een voorwerp om de belichting te optimaliseren.

Belichtingsmeting wordt in de modi Superieur automatisch en Video automatisch aangepast. U kunt de belichting handmatig aanpassen in de modus Handmatig, bijvoorbeeld om de belichting voor een bepaald deel van de foto aan te passen.

De belichting aanpassen met metingen

1. Tik op ⚙ terwijl u de camera gebruikt.
2. Tik op **Meer** > **Lichtmeting**.
3. Selecteer een belichtingsoptie en sluit het instellingenmenu. De instelling wordt opgeslagen.
4. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om de foto te maken.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de modus Handmatig.

Meetinstellingen

Gezicht

Meet de hoeveelheid licht op een gezicht en past de belichting aan zodat het gezicht niet te donker of te licht is

Multi

Verdeelt de foto in meerdere gedeelten en meet elk gedeelte voor een optimale belichting

Midden

Bepaalt het midden van de foto en stelt de belichting in op basis van de helderheid van het voorwerp

Punt

Past de belichting aan voor een klein onderdeel van het voorwerp

Aanraken

Hiermee kunt u het scherm aanraken om aan te geven voor welk voorwerp of gebied de belichting moet worden geoptimaliseerd

Correct scherpstellen

De camera stelt automatisch scherp en detecteert automatisch gezichten in alle opnamemodi. De camera kan ook een bewegend voorwerp detecteren en volgen. Een geel kader geeft aan op welk gezicht of bewegend voorwerp wordt scherpgesteld.

Een manier om het scherpstelgebied te veranderen is door de camera te bewegen en de cameratoets half ingedrukt te houden. Als het beeld eenmaal is scherpgesteld, wordt het ronde kader blauw. Met deze methode kunt u bijvoorbeeld de focus veranderen naar iemand aan de rand in een groepsfoto.

U kunt ook op het scherm tikken om scherp te stellen op een bepaald gebied of om een bepaalde scherpstelafstand in te stellen. Deze opties zijn uitsluitend beschikbaar voor de hoofdcamera en zijn afhankelijk van de geselecteerde opnamemodus.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

De scherpstelafstand instellen

1 Tik op ⁞⁞⁞.
2 Tik op ◌.
3 Tik de schuifregelaar om de scherpstelafstand in te stellen.
4 Sluit het instellingenmenu. De instelling wordt opgeslagen.
5 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto te maken.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de modus Handmatig van de hoofdcamera.

Personen, selfies en lachende gezichten

Gezichten waarop wordt scherpgesteld worden aangeduid met een gekleurd kader. Tik op een kader om een gezicht te selecteren om scherp te stellen.

Gebruik Lachsluiter om automatisch een foto te maken als iemand lacht. Als u een video opneemt, wordt telkens wanneer een lach wordt gedetecteerd een foto gemaakt.

Gebruik de camera aan de voorzijde met superbreedhoekfunctie om meer in de opname te passen.

Foto's en video's van personen maken

- Let op de houding van de camera. Gebruik de staande stand voor close-upfoto's om het beeld te vullen. Gebruik de liggende stand voor groepsfoto's of om een voorwerp op de achtergrond op te nemen.
- Plaats de camera op een stabiel oppervlak en gebruik de zelfontspanner om onscherpe foto's te voorkomen.

Scherpstellen op een ander gezicht

- Tik voordat u een foto of video maakt op een kader om een gezicht te selecteren om op scherp te stellen.

Een foto maken als iemand lacht

1 Tik op ⚙ terwijl u de camera gebruikt.
2 Tik op **Meer** > **Automatische opname** of op **Automatische opname (video)** > **Lachsluiter**.
3 Sluit het instellingenmenu. De instelling wordt opgeslagen voor de geselecteerde opnamemodus.
4 Als een lach wordt gedetecteerd, wordt automatisch een foto gemaakt.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een selfie maken

1. Selecteer een foto-opnamemodus voor de selfie terwijl u de camera gebruikt.
2. Tik op om de camera aan de voorzijde te activeren.
3. Tik op als u de zelfontspanner wilt gebruiken.
4. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een selfie te maken.

Schakel Zachte-huideffect in om huidstinten zachter te maken als u selfies maakt.

Een selfie met een superbreedhoek maken

1. Selecteer een foto-opnamemodus voor de selfie terwijl u de camera gebruikt.
2. Tik op om de camera aan de voorzijde te activeren.
3. Tik op om de superbreedhoekfuncite van de camera aan de voorzijde te activeren als dit nog niet is gebeurd. Superbreedhoek is de standaardinstelling van de camera aan de voorzijde.
4. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een selfie met een superbreedhoek te maken.

De selfietimer activeren met een handpalm

1. Tik op terwijl u de camera gebruikt om de camera aan de voorzijde te activeren.
2. Tik op .
3. Tik op **Meer** > **Automatische opname** > **Handontspanner** en sluit het instellingenmenu. De instelling wordt opgeslagen.
4. Draai uw handpalm met uw vingers recht omhoog in de richting van de camera.
5. Zodra de camera uw hand detecteert, start de timer en wordt een selfie gemaakt.

Bewegende voorwerpen

Timing is uitermate belangrijk voor het fotograferen en opnemen van bewegende voorwerpen.

Voorspellend vastleggen maakt automatisch foto's op het moment dat een voorwerp het camerabeeld binnenkomt, nog voordat u op een knop drukt. Objecttracering kan een bewegend voorwerp automatisch volgen.

Gebruik Burst-opname om de beste opname uit een reeks foto's te kiezen.

Als u video's opneemt, kunt u met SteadyShot™ automatisch camerabewegingen compenseren en het beeld stabiel houden.

Bewegende voorwerpen opnemen

- Probeer het voorwerp niet te volgen. U kunt beter een positie vinden van waaruit het voorwerp u voorbijgaat.
- Pas eventueel de belichting aan op een kortere sluitertijd of een hogere ISO om de beweging te bevriezen.

Een foto voorspellen

1. Tik op terwijl u de hoofdcamera gebruikt.
2. Tik op **Meer** > **Voorspellend vastleggen** > **Automatisch**.
3. Sluit het instellingenmenu. De instelling wordt opgeslagen.
4. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto te maken.
5. Tik op het miniatuur om het resultaat weer te geven. Er worden twee tot vier foto's opgeslagen, afhankelijk van de beweging van het voorwerp. **Voorspellend vastleggen** kan ook een onverwachte lach detecteren.
6. Tik op **DE BESTE OPTIE KIEZEN** een of meer foto's op te slaan.

Deze optie is alleen beschikbaar in de modus Superieur automatisch van de hoofdcamera.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een voorwerp volgen

1 Tik op ⚙ terwijl u de camera gebruikt.
2 Tik op **Meer** en vervolgens op **Objecttracering** om in te schakelen.
3 Sluit het instellingenmenu. De instelling wordt opgeslagen.
4 Raak in de zoeker een voorwerp aan om te volgen.
5 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto of video te maken.

Een reeks foto's vastleggen

1 Tik op ⚙ terwijl u de camera gebruikt.
2 Tik op **Meer** > **Burst met cameratoets** > **Burst-opname**.
3 Sluit het instellingenmenu. De instelling wordt opgeslagen.
4 Druk lang op de cameratoets of op de sluiterknop om een reeks foto's te maken. Het aantal gemaakte foto's wordt in het midden van de zoeker weergegeven.
5 Laat de cameratoets of de sluiterknop los om de reeks foto's te beëindigen. Alle foto's worden opgeslagen.
6 Tik op het miniatuur om het resultaat weer te geven en tik dan op ⧉.
7 Blader door de gemaakte foto's en selecteer de foto of foto's die u wilt opslaan. Tik vervolgens op **OPSLAAN**.

Een stabiele video opnemen

1 Veeg over het scherm terwijl u de camera gebruikt om 🎥 te selecteren.
2 Tik op ⚙.
3 Tik op **Meer** > **SteadyShot™**.
4 Kies **Slim actief** om alle camerabewegingen te compenseren of kies **Standaard** om alleen te compenseren voor sterke camerabewegingen.
5 Sluit het instellingenmenu. De instelling wordt opgeslagen.
6 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een video op te nemen.

Slow-motionvideo's

! Als u slow-motionvideo's opneemt is een goede belichting essentieel.

Gebruik de slow-motionfuncties om krachtige effecten aan video's toe te voegen. U kunt opnemen in Slow-motion en in Superslow-motion.

De instellingen van Slow-motion en Superslow-motion zijn uitsluitend beschikbaar als slow-motion is ingeschakeld.

Superslow-motion-video's kunnen maximaal vijf seconden duren. Er zijn twee manieren om Superslow-motion-video's op te nemen. U kunt ofwel aparte korte video's opnemen in Superslow-motion, of korte slow-motioneffecten inlassen in een video die is opgenomen op normale snelheid.

Het Slow-motion-effect wordt toegevoegd nadat een video op normale snelheid is opgenomen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een video opnemen in superslow-motion

1 Veeg over het scherm terwijl u de camera gebruikt om te selecteren.
2 Tik op om slow-motion in te schakelen.
3 Tik op .
4 Selecteer **Slow-motionmodus** > **Superlangzaam (één opname)** .
5 Sluit het instellingenmenu.
6 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een video op te nemen in superslow-motion. De opname wordt automatisch gestopt.
7 Tik op om af te sluiten.

Een superslow-motionreeks opnemen in een video

1 Veeg over het scherm terwijl u de camera gebruikt om te selecteren.
2 Tik op om slow-motion in te schakelen.
3 Tik op .
4 Selecteer **Slow-motionmodus** > **Superslow-motion**.
5 Sluit het instellingenmenu.
6 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een video op te nemen.
7 Tik een of meer keer op om een korte reeksen in superslow-motion op te nemen. De opname gaat door.
8 Tik op om de opname te stoppen.
9 Tik op om af te sluiten.

Een slow-motioneffect toevoegen nadat een video is opgenomen

1 Veeg over het scherm terwijl u de camera gebruikt om te selecteren.
2 Tik op om slow-motion in te schakelen.
3 Tik op .
4 Selecteer **Slow-motionmodus** > **Slow-motion** .
5 Sluit het instellingenmenu.
6 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een video op te nemen.
7 Tik op om de opname te stoppen.
8 Sleep de blauwe cirkels naar de plek waar het slow-motioneffect moet verschijnen.
9 Tik op om de video('s) op te slaan.
10 Tik op om af te sluiten.

Camera-apps gebruiken

Gebruik camera-apps om uw creativiteit de vrije loop te laten en uw foto's en video's aan te passen en te delen met vrienden. U kunt virtuele scènes, panoramafoto's en meer maken.

Lees meer over onze camera-apps op de pagina *Foto- en video-apps*.

Augmented reality

AR-effect is de augmented reality-app waarmee u fantasiewerelden kunt toepassen op foto's en video's. U kunt smileys, papieren poppen, dinosaurussen en nog veel meer toevoegen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een foto maken of video opnemen met een AR-effect

1 Veeg over het scherm terwijl u de camera gebruikt om te selecteren.
2 Tik op en selecteer een scène.
3 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto of video te maken.

Panorama

Gebruik de app Panorama om breedhoekfoto's en panoramafoto's te maken.

Een panoramafoto maken

1 Veeg over het scherm terwijl u de camera gebruikt om te selecteren.
2 Tik op .
3 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop.
4 Beweeg de camera langzaam en gestaag in de richting die op het scherm wordt aangegeven.

Creatief effect

Met de app Creatief effect kunt u effecten en kleurenfilters instellen voordat u een foto maakt of video opneemt.

Een foto maken of video opnemen met een creatief effect

1 Veeg over het scherm terwijl u de camera gebruikt om te selecteren.
2 Tik op .
3 Veeg om door filters te bladeren of tik op een filter voor een voorbeeld van het effect.
4 Tik op om het filter toe te passen en terug te keren naar het camerascherm.
5 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto of video te maken.
6 Tik op om tussen filters te schakelen.

Geluidsfoto

Met de app Sound Photo neemt u een achtergrondgeluid op en maakt u tegelijkertijd een foto.

Een achtergrondgeluid opnemen bij een foto

1 Veeg over het scherm terwijl u de camera gebruikt om te selecteren.
2 Tik op .
3 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om de opname te starten en een foto te maken. De opname wordt automatisch gestopt.

Resolutie en geheugen

Het aantal foto's en video's dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de resolutie of het aantal megapixels en de lengte van video.

Foto's en video's van hoge resolutie nemen meer geheugen in beslag. Een lage resolutie kan prima geschikt zijn voor dagelijks gebruik.

Controleer de status van het geheugen regelmatig. Als het geheugen vol is, kunt u foto's en video's naar een ander opslagapparaat overzetten om geheugen vrij te maken. Zie *Bestanden beheren met een computer* op de pagina 41.

Geef met de optie Gegevensopslag in het camera-instellingenmenu aan of foto's en video's moeten worden opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat of op een SD-kaart.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

De resolutie wijzigen

1. Tik op ⚙ terwijl u de camera gebruikt.
2. Tik op **Resolutie** of **Videoresolutie**.
3. Selecteer de resolutie en sluit het instellingenmenu. De instelling wordt opgeslagen.

! Als u de hoofdcamera gebruikt, kan de resolutie voor elke opnamemodus apart worden ingesteld. De resolutieopties van de camera aan de voorzijde zijn hetzelfde in alle opnamemodi.

Fotoresoluties

Hoofdcamera:

19MP

5056×3792 (4:3). Resolutie van 19 megapixels met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op beeldschermen zonder breedbeeldformaat of wilt afdrukken met een hoge resolutie.

17MP

5504×3096 (16:9). Resolutie van 17 megapixels met een beeldverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's die u op breedbeeldschermen wilt weergeven.

12MP

4000×3000 (4:3). Resolutie van 12 megapixels met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op beeldschermen zonder breedbeeldformaat of wilt afdrukken met een hoge resolutie.

12MP

4608×2592 (16:9). Resolutie van 12 megapixels met een beeldverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's die u op breedbeeldschermen wilt weergeven.

Camera aan voorzijde:

8MP

3264×2448 (4:3)

Resolutie van 8 megapixels met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op beeldschermen zonder breedbeeldformaat of wilt afdrukken met een hoge resolutie.

5,8MP

3200×1800 (16:9)

5,8 megapixel-fotoformaat met hoogte-breedteverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's die u op een niet-breedbeeldscherm wilt weergeven of wilt afdrukken met een hoge resolutie.

Videoresoluties

HD staat voor High Definition en FPS staat voor Frames Per Second. Een hogere fps-instelling levert vloeiendere videobeelden, tegen een hogere bestandsgrootte. De beeldverhouding is de verhouding tussen breedte en hoogte, waarbij de breedte het eerste getal is.

Hoofdcamera:

4K

3840×2160 (16:9). 4 K met beeldverhouding 16:9. Met 4 K kunt u video's opnemen in viermaal de resolutie van Full HD.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Volledige HD (30 fps)

1920×1080 (16:9). Full HD met 30 fps en beeldverhouding 16:9.

Volledige HD (60 fps)

1920×1080 (16:9). Full HD met 60 fps en beeldverhouding 16:9.

HD

1280×720 (16:9). HD met beeldverhouding 16:9.

VGA

640×480 (4:3). VGA (Video Graphics Array) met beeldverhouding 4:3.

Camera aan voorzijde:

Full HD

1920×1080 (16:9). Full HD met beeldverhouding 16:9.

HD

1280×720 (16:9). HD met beeldverhouding 16:9.

VGA

640×480 (4:3). VGA (Video Graphics Array) met beeldverhouding 4:3.

Een diagnose stellen over de camera

Als de camera niet correct functioneren, kunt u een diagnosetest uitvoeren om te ontdekken of een probleem is opgetreden bij de hoofdcamera, frontcamera, flitser of cameratoets.

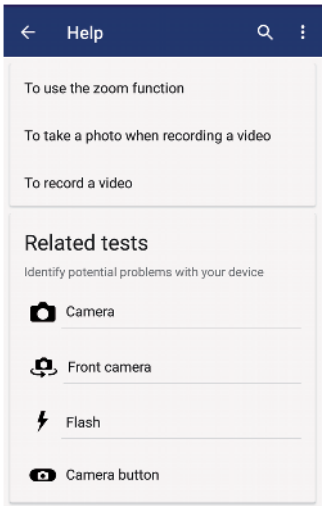

Een diagnostische test van de camera uitvoeren

1. Zorg dat u verbonden bent met internet. Tik op ⚙ terwijl u de camera gebruikt.
2. Tik op **Meer**.
3. Tik op **Help** en selecteer **Camera**, **Camera aan voorzijde**, **Flitser** of **Cameraknop**.
4. Volg de instructies op het scherm.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Extra camera-instellingen

Geotags

U kunt bij foto's en video's de locatie opslaan waarop ze zijn genomen. Dit heet geotaggen. De optie om foto's en video's te geotaggen vereist een draadloos netwerk en dat de GPS-functie is ingeschakeld.

Geotags inschakelen

1. Tik op ⚙ terwijl u de camera gebruikt.
2. Tik op **Meer** en vervolgens op **Locatie opslaan** om in te schakelen. De instelling wordt opgeslagen.

Statuspictogrammen van geotags

Als geotags zijn geactiveerd, geven twee verschillende pictogrammen de status en functie van een geotag aan:

De geografische positie is opgeslagen.

De geografische positie is niet gevonden.

Rasterlijnen

Met Rasterlijnen kunt u de Regel van derden toepassen en belangrijke voorwaarden langs rasterlijnen of snijpunten daarvan plaatsen. Door voorwerpen niet altijd in het midden van het beeld te plaatsen, maakt u uw foto's en video's nog interessanter.

Rasterlijnen activeren of deactiveren

1. Tik op ⚙ terwijl u de camera gebruikt.
2. Tik op **Meer** en vervolgens op de schuifregelaar **Rasterlijnen** om in of uit te schakelen. De instelling wordt opgeslagen.

Fotovoorbeelden weergeven

U kunt een voorbeeld van foto's weergeven vlak nadat ze zijn gemaakt.

Voorbeelden activeren of deactiveren

1. Tik op ⚙ terwijl u de camera gebruikt.
2. Tik op **Meer** > **Automatisch fotovoorbeeld** en selecteer een optie. De instelling wordt opgeslagen.

Voorbeeldinstellingen

Aan

Nadat u een foto hebt gemaakt, verschijnt drie seconden lang rechtsonder in beeld een voorbeeld op het scherm. Vervolgens wordt de foto opgeslagen.

Alleen camera aan voorzijde

Nadat u een foto met de camera aan de voorzijde hebt gemaakt, verschijnt drie seconden lang rechtsonder in beeld een voorbeeld op het scherm. Vervolgens wordt de foto opgeslagen.

Uit

Er verschijnt geen voorbeeld. De foto wordt meteen opgeslagen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Verschillende manieren om de volumetoets te gebruiken

U kunt veranderen hoe u de volumetoets gebruikt.

Wijzigen hoe de volumetoets wordt gebruikt

1. Tik op ⚙ terwijl u de camera gebruikt.
2. Tik op **Meer** > **Volumeknop gebruiken als** en selecteer een optie. De instelling wordt opgeslagen.

Volumetoetsinstellingen

Zoomfunctie

Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.

Volume

De volumetoets is gedeactiveerd voor de camera.

Sluiter

Gebruik de volumetoets als sluiterknop voor foto's en video's.

Geluid

Als Geluid is geactiveerd, maakt de camera een geluid als u een foto maakt of als u een video-opname start of stopt. Daarnaast hoort u een reeks aftelpieptonen als u de zelfontspanner gebruikt.

Geluiden activeren of deactiveren

1. Tik op ⚙ terwijl u de camera gebruikt.
2. Tik op **Meer** en vervolgens op de schuifregelaar **Geluid** om in of uit te schakelen. De instelling wordt opgeslagen.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Foto's en video's in Album

Foto's en video's weergeven

Gebruik de applicatie Album om foto's weer te geven en video's af te spelen die u met de camera hebt gemaakt of om vergelijkbare inhoud weer te geven die u op het apparaat hebt opgeslagen. Alle foto's en video's worden in een raster in chronologische volgorde weergegeven.

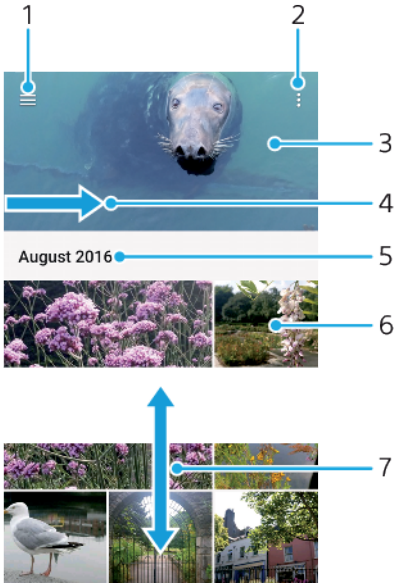

1	Tik op ≡ om het startmenu van Album te openen
2	Menuopties bekijken
3	Bekijk een diavoorstelling van de foto's en video's
4	Sleep de linkerrand van het scherm naar rechts om het startmenu van Album te openen
5	Bekijk de datum van items in de groep
6	Tik op een foto of video om deze te bekijken
7	Blader omhoog of omlaag om de inhoud te bekijken

Foto's en video's weergeven

1. Tik op **Album** .
2. Tik op een foto of video die u wilt bekijken. Tik op ▶ als dit wordt gevraagd.
3. Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.

! De applicatie Album ondersteunt mogelijk niet alle bestandsindelingen.

Als u het scherm automatisch wilt laten meedraaien met het apparaat, tikt u op **De content van het scherm draaien** onder **Instellingen** > **Weergave** > **Wanneer het apparaat wordt gedraaid**.

De grootte van de miniaturen wijzigen

- Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om in te zoomen als u miniaturen van foto's en video's in Album bekijkt.

In- of uitzoomen op een foto

- Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om uit te zoomen als u een foto bekijkt.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een diavoorstelling van uw foto's bekijken

1 Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik op ⋮ > **Diavoorstelling** om alle foto's in het album weer te geven.
2 Tik op een foto om de diavoorstelling te beëindigen.

Een video afspelen

1 Tik in Album op de video die u wilt afspelen.
2 Tik op ▶.
3 Als er geen afspeelknoppen worden weergegeven, tikt u op het scherm om deze weer te geven. Tik nogmaals op het scherm om de knoppen weer te verbergen.

Een video onderbreken

1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de besturingselementen weer te geven.
2 Tik op ⏸.

Een video vooruit- en terugspoelen

1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de besturingselementen weer te geven.
2 Sleep de voortgangsbalkmarkering naar links om terug te spoelen of naar rechts om vooruit te spoelen.

Het geluidsvolume van een video aanpassen

- Druk op de volumetoets omhoog of omlaag.

Startschermmenu Album

Via het startschermmenu Album kunt u door al uw fotoalbums bladeren, inclusief albums van foto's en video's die zijn gemaakt met speciale effecten. U kunt ook inhoud bekijken die u online hebt gedeeld via services als Picasa™ en Facebook. Wanneer u bent ingelogd bij dergelijke platforms, kunt u inhoud beheren en onlineafbeeldingen bekijken. Vanuit de applicatie Album kunt u tevens geotags toevoegen aan foto's, basisbewerkingstaken uitvoeren en gebruikmaken van methoden zoals draadloze Bluetooth-technologie en e-mail om inhoud te delen.

Overzicht van het menu Album

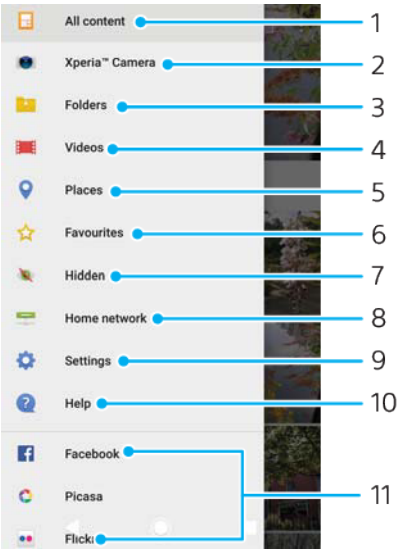

1	Terugkeren naar het startscherm van de applicatie Album om alle inhoud weer te geven
2	Alle foto's en video's bekijken die u met de camera van het apparaat hebt gemaakt

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

3	Alle foto's en video's weergeven die in verschillende mappen op uw apparaat zijn opgeslagen
4	Alle video's weergeven die op uw apparaat zijn opgeslagen
5	Uw foto's op een kaart of in de Globe-weergave bekijken
6	Uw favoriete foto's en video's bekijken
7	Foto's of video's weergeven die u voor weergave hebt verborgen
8	Foto's en video's op andere apparaten binnen hetzelfde netwerk bekijken
9	Het menu Instellingen voor de applicatie Album openen
10	Webondersteuning openen
11	Foto's van onlineservices weergeven

Foto's vanuit onlineservices bekijken in Album

1. Tik op **Album** en vervolgens op ≡.
2. Tik op de gewenste onlineservice en volg de instructies op het scherm om aan de slag te gaan. Alle beschikbare onlinealbums die u naar de service hebt geüpload, worden weergegeven.
3. Tik op een album om de inhoud weer te geven en tik vervolgens op een foto in het album.
4. Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.

Foto's en video's delen en beheren

U kunt foto's en video's delen die u op het apparaat zijn opgeslagen. U kunt foto's ook in series beheren of foto's aan contacten koppelen. Maak ruimte vrij en vermeid onverwacht dataverlies door foto's en video's regelmatig over te dragen naar een computer of extern opslagapparaat. Zie *Bestanden beheren met een computer* op de pagina 41.

! Wellicht kunt u geen auteursrechtelijk beschermde items kopiëren, verzenden of overbrengen. Sommige items kunnen niet worden verzonden als het bestandsformaat te groot is.

Een foto of video delen

1. Tik in Album op de foto of video die u wilt delen.
2. Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op <.
3. Tikt op de applicatie die u wilt gebruiken om de foto te delen en volg de stappen om de foto te verzenden.

Een foto als contactafbeelding gebruiken

1. Geef een foto weer en tik op het scherm om de werkbalken weer te geven. Tik vervolgens op ⋮ > **Gebruiken als** > **contactfoto**.
2. Selecteer een contact en bewerk de foto naar wens.
3. Tik op **OPSLAAN**.

Een foto gebruiken als achtergrond

1. Geef een foto weer en tik op het scherm om de werkbalken weer te geven. Tik vervolgens op ⋮ > **Gebruiken als** > **Achtergrond**.
2. Volg de instructies op het scherm.

Een foto draaien

1. Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken te openen en tik vervolgens op ⋮.
2. Tik op **Draaien** en selecteer een optie. De foto wordt opgeslagen in de nieuwe stand.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een foto of video verwijderen

1. Geef een foto weer, tik op het scherm om de werkbalken te openen en tik vervolgens op 🗑.
2. Tik op **Verwijderen**.

Werken met foto- of videobatches in Album

1. Geef miniaturen van foto's en video's weer in Album en raak een item aan en houd het vast totdat het gemarkeerd is.
2. Tik op andere items waarmee u wilt werken om ze te selecteren. Als u alle items wilt selecteren, tikt u op ⋮ en vervolgens op **Alles selecteren**.
3. Gebruik de hulpmiddelen in de werkbalk om met uw geselecteerde items te werken.

Foto's en video's verbergen

U kunt foto's en video's op het startscherm van Album verbergen. Nadat foto's en video's zijn verborgen op het startscherm van Album, zijn ze alleen zichtbaar in de map Verborgen.

Een foto of video verbergen

1. Tik in Album op de foto of video die u wilt verbergen.
2. Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op ⋮.
3. Tik op **Verbergen** > **OK**.

Verborgen foto's en video's weergeven

1. Tik in Album op ≡ en vervolgens op **Verborgen**.
2. Tik op een foto of video om deze te bekijken.
3. Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.

Een foto of video weer zichtbaar maken

1. Tik in Album op ≡ en vervolgens op **Verborgen**.
2. Tik op de foto of video die u weer zichtbaar wilt maken.
3. Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op ⋮.
4. Tik op **Niet verbergen**.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Connectiviteit

Het scherm van uw apparaat draadloos op een tv reproduceren

Gebruik de functie Schermreproductie om het scherm van uw apparaat weer te geven op een tv of een ander groot scherm zonder een kabelverbinding te gebruiken. De Wi-Fi Direct™-technologie brengt een draadloze verbinding tussen de twee apparaten tot stand, zodat u op uw gemak kunt genieten van uw favoriete foto's vanuit uw luie stoel. U kunt deze functie ook gebruiken om muziek van uw apparaat met behulp van de tv-luidsprekers te beluisteren.

! Bij het gebruiken van schermreproductie kan de beeldkwaliteit soms nadelig worden beïnvloed door interferentie van andere Wi-Fi-netwerken.

Het beeldscherm van uw apparaat op een televisiescherm weergeven

1. **TV**: Volg de aanwijzingen in de handleiding van uw televisie om de functie voor schermreproductie (scherm spiegelen) in te schakelen.
2. **Uw apparaat**: Tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Schermreproductie**.
3. Tik op **Aan de slag**.
4. Tik op **OK** en selecteer een apparaat.

! Uw tv moet schermreproductie op basis van Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ ondersteunen, anders werkt de hierboven beschreven functie niet. Als uw tv geen schermreproductie ondersteunt, moet u mogelijk een aparte draadloze schermadapter aanschaffen. Dek het Wi-Fi-antennegebied van uw apparaat niet af wanneer u schermreproductie gebruikt.

Schermreproductie tussen apparaten stoppen

1. Tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Schermreproductie**.
2. Tik op **Verb. verbreken** en vervolgens op **OK**.

U kunt de schermreproductie ook stoppen door op de melding op de statusbalk van het apparaat te tikken. Sleep de statusbalk omlaag en tik op Verb. verbreken en tik vervolgens op OK.

USB-accessoires aansluiten op uw apparaat

U kunt een USB Type-C™-hostadapter gebruiken om uw apparaat aan te sluiten op USB-accessoires, zoals USB-apparatuur voor massaopslag, gamecontrollers, USB-toetsenborden en USB-muizen. Als de USB-accessoires een USB Type-C-verbindingsstuk heeft, is een USB Type-C-USB-hostadapter niet nodig.

USB Type-C-hostadapters worden afzonderlijk verkocht. Sony garandeert niet dat alle USB-accessoires door uw apparaat worden ondersteund.

! Dit apparaat heeft een onbedekte USB Type-C-poort. Mocht het apparaat nat zijn geworden, zorg dan dat de poort volledig droog is voordat u een USB Type-C-kabel aansluit.

Near field communication (NFC)

Gebruik Near Field Communication (NFC) om gegevens met andere apparaten te delen, zoals video's, foto's, adressen van webpagina's, muziekbestanden of contacten. U kunt NFC ook gebruiken om labels te scannen die u meer informatie geven over een product of service, en om labels te scannen die bepaalde functies op het apparaat activeren.

NFC is een draadloze technologie met een maximumbereik van één centimeter, dus de apparaten die gegevens delen moeten dicht bij elkaar worden gehouden. Voordat u NFC kunt gebruiken, moet u de functie NFC eerst inschakelen en het scherm van het apparaat moet actief en ontgrendeld zijn.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Het NFC-detectiegebied bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat. Houd uw apparaat in de buurt van een ander apparaat of een NFC-lezer waarbij de NFC-detectiegebieden elkaar aanraken.

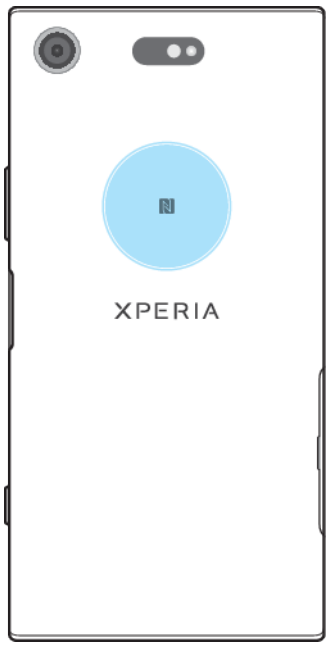

! NFC is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar. Voor bepaalde apps kunnen NFC-functies worden ingeschakeld, ook als het apparaat is uitgeschakeld. Deze functie wordt niet op alle apparaten ondersteund.

De NFC-functie in- of uitschakelen

1. Tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding**.
2. Tik op de schuifregelaar **NFC**.

Een contact delen met een ander apparaat door middel van NFC

1. Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide schermen actief en ontgrendeld zijn.
2. Ga naar en tik op om contacten weer te geven.
3. Tik op het contact dat u wilt delen.
4. Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat dicht bij elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding maken, verschijnt een miniatuur van het contact.
5. Tik op de miniatuur om de overdracht te starten.
6. Als de overdracht is voltooid, worden de contactgegevens opgeslagen op het ontvangende apparaat en op het scherm weergegeven.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Muziek delen met een ander apparaat via NFC

1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op uw apparaat en het ontvangende apparaat is ingeschakeld en dat beide schermen actief en ontgrendeld zijn.
2 Tik op om de applicatie Muziek te openen.
3 Selecteer een muziekcategorie en blader naar het nummer dat u wilt delen.
4 Tik op een nummer om het af te spelen. U kunt vervolgens op tikken om het nummer te onderbreken. De overdracht werkt, ongeacht of het nummer wordt afgespeeld of is onderbroken.
5 Zorg ervoor dat het nummer in het volledige scherm wordt weergegeven.
6 Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat dicht bij elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding maken, wordt een miniatuur van het nummer weergegeven.
7 Tik op de miniatuur om de overdracht te starten.
8 Als de overdracht is voltooid, wordt het muziekbestand opgeslagen op het ontvangende apparaat.
9 Als u het muziekbestand wilt weergeven, sleept u de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen en tikt u vervolgens op **Beam voltooid**.

Een foto of video delen met een ander apparaat door middel van NFC

1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide schermen actief en ontgrendeld zijn.
2 Als u foto's en video's op uw apparaat wilt bekijken, tikt u op **Album** .
3 Tik op de foto of video die u wilt delen.
4 Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat dicht bij elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding maken, wordt een miniatuur van de foto of video weergegeven.
5 Tik op de miniatuur om de overdracht te starten.
6 Als de overdracht is voltooid, wordt de foto of video opgeslagen op het ontvangende apparaat.

Een webadres delen met een ander apparaat door middel van NFC

1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide schermen actief en ontgrendeld zijn.
2 Tik op om de webbrowser te openen.
3 Laad de webpagina die u wilt delen.
4 Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat dicht bij elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding maken, wordt een miniatuur van de webpagina weergegeven.
5 Tik op de miniatuur om de overdracht te starten.
6 Wanneer de overdracht is voltooid, wordt de webpagina weergegeven op het scherm van het ontvangende apparaat.

NFC-tags scannen

Uw apparaat kan verschillende soorten NFC-tags scannen voor aanvullende informatie, zoals een internetadres. Het kan bijvoorbeeld tags scannen op een poster, op een reclame-affiche of bij een product in een winkel.

Een NFC-tag scannen

1 Zorg dat de NFC-functie op uw apparaat is ingeschakeld en dat het scherm actief is en ontgrendeld.
2 Plaats uw apparaat boven de tag zodat deze contact maakt met het NFC-detectiegebied. Uw apparaat scant de tag en toont de verzamelde inhoud. Tik op de inhoud van de tag om deze te openen.

Verbinding maken met een apparaat dat NFC ondersteunt

U kunt het apparaat aansluiten op andere apparaten met NFC-compatibiliteit die door Sony worden geproduceerd, zoals een speaker of een hoofdtelefoon.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Wanneer u dit type verbinding gebruikt, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het compatibele apparaat voor meer informatie.

! Mogelijk moet u Wi-Fi of Bluetooth® op beide apparaten activeren om de verbinding te laten werken.

Draadloze Bluetooth®-technologie

Gebruik de Bluetooth®-functie om bestanden te verzenden naar andere compatibele Bluetooth-apparaten of om een verbinding te maken met handsfree-accessoires. Bluetooth-verbindingen werken het beste binnen een straal van 10 meter (33 ft), zonder vaste voorwerpen tussen de apparaten. In sommige gevallen moet u het apparaat handmatig koppelen met andere Bluetooth-apparaten.

! De interoperabiliteit en compatibiliteit tussen Bluetooth-apparaten varieert.

Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, kunnen alle gebruikers de Bluetooth-instellingen veranderen; de wijzigingen gelden dan voor alle gebruikers.

Bluetooth in- of uitschakelen

1. Tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Bluetooth**.
2. Tik op de schuifregelaar **Bluetooth** om de functie in of uit te schakelen.

Uw apparaat een naam geven

U kunt uw apparaat een naam geven. Deze naam wordt aan andere apparaten getoond, als u de Bluetooth-functie hebt ingeschakeld en uw apparaat hebt ingesteld op zichtbaar.

Uw apparaat een naam geven

1. Zorg dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld.
2. Tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Bluetooth**.
3. Tik op ⋮ > **De naam van dit apparaat wijzigen**.
4. Voer een naam in voor uw apparaat.
5. Tik op **NAAM WIJZIGEN**.

Koppel met een ander Bluetooth®-apparaat

Als u uw apparaat met een ander apparaat koppelt, kunt u het apparaat bijvoorbeeld verbinden met een Bluetooth®-headset of een Bluetooth-carkit, en deze apparaten gebruiken om te bellen en gebeld te worden.

Nadat u uw apparaat hebt gekoppeld met een ander Bluetooth-apparaat, onthoudt uw apparaat deze koppeling. Als u uw apparaat voor het eerst koppelt met een Bluetooth-apparaat, moet u mogelijk een toegangscode invoeren. Uw apparaat probeert automatisch de generieke code 0000. Als dat niet werkt, moet u de handleiding van uw Bluetooth-apparaat raadplegen voor het wachtwoord. U hoeft de toegangscode de volgende keer dat u verbinding maakt met een eerder gekoppeld Bluetooth-apparaat niet meer in te voeren.

! Bepaalde Bluetooth-apparaten, zoals de meeste Bluetooth-headsets, moeten met het andere apparaat worden gekoppeld en hiermee worden verbonden voordat u ze kunt gebruiken.

U kunt uw apparaat met meerdere Bluetooth-apparaten koppelen. U kunt echter met slechts één Bluetooth-profiel tegelijk verbinding maken.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Uw apparaat verbinden met een ander Bluetooth-apparaat

1. Controleer of Bluetooth is geactiveerd op het apparaat dat u met uw apparaat wilt koppelen en of het zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.
2. Tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Bluetooth**.
3. Tik op de schuifregelaar **Bluetooth** om de functie in te schakelen. Er wordt een lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten weergegeven.
4. Tik op het Bluetooth-apparaat waarmee u uw apparaat wilt koppelen.
5. Voer indien nodig een toegangscode in of bevestig dezelfde toegangscode op beide apparaten.

De telefoon aansluiten met een ander Bluetooth-apparaat

1. Tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Bluetooth**.
2. Tik op het Bluetooth-apparaat waarmee u een koppeling tot stand wilt brengen.

De koppeling van een Bluetooth-apparaat opheffen

1. Tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Bluetooth**.
2. Tik onder **Gekoppelde apparaten** op ⚙ naast de naam van het apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen.
3. Tik op **Vergeten**.

Items verzenden en ontvangen met Bluetooth-technologie

Gebruik Bluetooth om items te delen met andere Bluetooth-compatibele apparaten zoals telefoons of computers. U kunt de volgende soorten items verzenden en ontvangen:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Webpagina's

Items verzenden via Bluetooth

1. Controleer of op het ontvangende apparaat de Bluetooth-functie is ingeschakeld en of het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.
2. Open op het verzendende apparaat de applicatie die het item bevat dat u wilt verzenden. Ga naar het item.
3. Afhankelijk van de applicatie en het item dat u wilt verzenden, moet u het item bijvoorbeeld aanraken en vasthouden, openen of drukken op <.
4. Selecteer **Bluetooth**.
5. Zet Bluetooth aan als dit wordt gevraagd.
6. Tik op de naam van het ontvangende apparaat.
7. Accepteer op het ontvangende apparaat de verbinding als dit wordt gevraagd.
8. Bevestig op het verzendende apparaat de overdracht naar het ontvangende apparaat als dit wordt gevraagd.
9. Accepteer het binnenkomende item op het ontvangende apparaat.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Items ontvangen via Bluetooth®

1. Zorg dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.
2. Het zendende apparaat begint nu met het verzenden van gegevens naar uw apparaat.
3. Indien dit wordt gevraagd, voert u dezelfde toegangscode in op beide apparaten of bevestigt u de voorgestelde toegangscode.
4. Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een binnenkomend bestand op uw apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
5. Tik op **Accepteren** om de bestandsoverdracht te starten.
6. Om de voortgang van de overdracht weer te geven, sleept u de statusbalk omlaag.
7. Om een ontvangen item te openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de relevante melding.

Bestanden weergeven die u via Bluetooth hebt ontvangen

1. Tik op **Instellingen** > **Apparaatverbinding** > **Bluetooth**.
2. Druk op ⋮ en selecteer **Ontvangen bestanden weergeven**.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Slimme apps en functies die tijd sparen

Google Feed

Gebruik de Google-app om te zoeken op internet. U kunt ook feeds inschakelen voor regelmatige updates. U kunt bijvoorbeeld verkeersinformatie ontvangen voordat u naar het werk rijdt, populaire restaurants in de omgeving zoeken, de huidige score bekijken van uw favoriete sportteam, en meer. U opent de app door op te tikken in de lijst met applicaties, of u kunt een deelvenster in het startscherm reserveren voor snelle toegang en gemakkelijk lezen.

Meldingen voor Uw feed in- of uitschakelen

1. Tik op **Instellingen** > **Google** > **Zoeken** > **Uw feed**.
2. Tik op een optie en vervolgens op de schuifregelaar om meldingen in of uit te schakelen.

Een deelvenster in het startscherm voor Google Feed reserveren

1. Tik op een leeg gebied op uw startscherm en houd het aangeraakt.
2. Tik op en tik op de **Google-feed**-schuifregelaar.
3. U kunt nu naar het meest linkse deelvenster in het startscherm vegen om de interface voor Google Feed te openen.

! Als u het meest linkse deelvenster reserveert voor Google Feed, kan het hoofdvenster van het startscherm niet meer worden gewijzigd en kunnen aan de linkerkant geen andere deelvensters meer worden toegevoegd. Alleen het meest linkse deelvenster kan worden gereserveerd.

Uw apparaat voor betalingen gebruiken

U kunt uw apparaat gebruiken om te betalen zonder uw echte portemonnee te hoeven pakken en u kunt alle betaalservices op één plaats beheren. Wanneer u een betaling uitvoert, moet u niet vergeten de NFC-functie in te schakelen voordat u met uw apparaat een kaartlezer aanraakt. Zie *Near field communication (NFC)* op pagina 105 voor meer informatie over NFC.

! Mobiele betaalservices zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Betaalservices beheren

1. Controleer of NFC op uw apparaat is ingeschakeld.
2. Tik op **Instellingen** > **Apps en meldingen** > **Geavanceerd** > **Standaard-apps** > **Tikken en betalen**. Er verschijnt een lijst met betaalservices.
3. Beheer de betaalservices naar eigen inzicht. U kunt bijvoorbeeld instellen welke betaalservice standaard wordt gebruikt.

Xperia™ Actions

Gebruik Xperia™ Actions om telefooninstellingen voor verschillende omstandigheden aan te passen. U kunt aparte telefooninstellingen selecteren en inplannen: voor 's nachts, specifieke dagen, tijden, locaties of wanneer u in het buitenland bent. U kunt bijvoorbeeld automatisch de Vliegmodus of de modus Niet storen activeren op momenten waarop u geen meldingen wilt ontvangen. U kunt ook instellen welke apps data gebruiken tijdens roaming, of de STAMINA-modus automatisch inschakelen als u in het buitenland bent.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Goede nacht-acties activeren

1 Tik op **Instellingen** > **Helpen** > **Xperia™ Actions**.
2 Tik op **Welterusten**.
3 Tik op de tijdsperiode om deze te bewerken. Selecteer de gewenste waarden voor de dagen en de tijdsperiode. Tik op ^ en markeer de relevante selectievakjes.
4 Tik op **Opslaan**.

U kunt uw locatie toevoegen om de ervaring nog accurater te maken.

Scherpstelacties activeren

1 Tik op **Instellingen** > **Helpen** > **Xperia™ Actions**.
2 Tik op **Focussen**.
3 Tik op de tijdsperiode om deze te bewerken. Selecteer de gewenste waarden voor de dagen en de tijdsperiode. Tik op ^ en markeer de relevante selectievakjes.
4 Tik op **Opslaan**.

U kunt uw locatie toevoegen om de ervaring nog accurater te maken.

Forenzenacties activeren

1 Tik op **Instellingen** > **Helpen** > **Xperia™ Actions**.
2 Tik op **Forenzen**.
3 Tik op de tijdsperiode die u wilt bewerken. Selecteer de gewenste waarden voor de dagen en de tijdsperiode. Tik op ^ en markeer de relevante selectievakjes.
4 Tik op **Opslaan**.

U kunt uw locatie toevoegen om de ervaring nog accurater te maken.

Gamingacties activeren

1 Tik op **Instellingen** > **Helpen** > **Xperia™ Actions**.
2 Tik op **Games**.
3 Tik op de tijdsperiode om deze te bewerken. Selecteer de gewenste waarden voor de dagen en de tijdsperiode. Tik op ^ en markeer de relevante selectievakjes.
4 Tik op **Opslaan**.

U kunt uw locatie toevoegen om de ervaring nog accurater te maken.

Acties in het buitenland activeren

1 Tik op **Instellingen** > **Helpen** > **Xperia™ Actions**.
2 Tik op **In het buitenland**.
3 Tik op de tijdsperiode om deze te bewerken. Selecteer de gewenste waarden voor de dagen en de tijdsperiode. Tik op ^ en markeer de relevante selectievakjes.
4 Tik op **Opslaan**.

U kunt uw locatie toevoegen om de ervaring nog accurater te maken.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Klok en agenda

Agenda

Gebruik de app Agenda om uw agenda te beheren. Als u zich hebt aangemeld op diverse onlineaccounts die gebruikmaken van agenda's, bijvoorbeeld uw Google™-account of Xperia™ met Facebook-account en u hebt uw apparaat daarmee gesynchroniseerd, dan verschijnen agendagebeurtenissen van deze accounts ook in de applicatie Agenda van uw apparaat. U kunt selecteren welke agenda's u in de gecombineerde Agenda-weergave wilt integreren.

Wanneer een afspraak nadert, geeft uw apparaat daarvan een meldingsgeluid om u eraan te herinneren. Verder wordt weergegeven in de statusbalk.

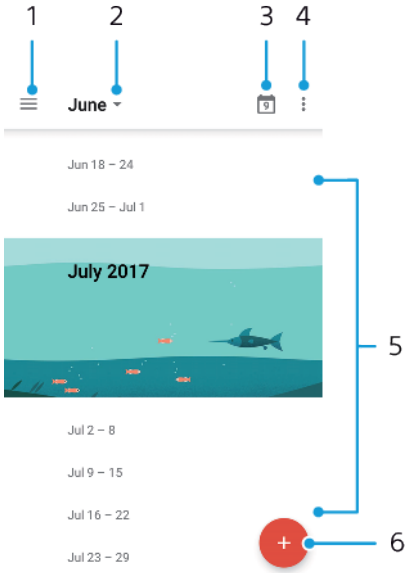

1	Open instellingen, selecteer een weergavetype en de agenda's die u wilt bekijken
2	Open een overzicht van de huidige maand
3	Terug naar de huidige datum
4	Toegang tot overige opties
5	Blader omhoog of omlaag om door de agenda te bladeren.
6	Een agenda-tem toevoegen

Meer informatie over Agenda

- Als de applicatie Agenda is geopend, tikt u op ≡ en vervolgens op **Help en feedback**.

Klok

U kunt een of meer alarmen instellen en alle geluidsbestanden op het apparaat als wekkersignaal gebruiken. Het alarm gaat niet af als het apparaat is uitgeschakeld.

De indeling voor alarmtijden is dezelfde als de indeling die u hebt geselecteerd voor de algemene tijdinstellingen, bijvoorbeeld 12-uurs- of 24-uursindeling.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

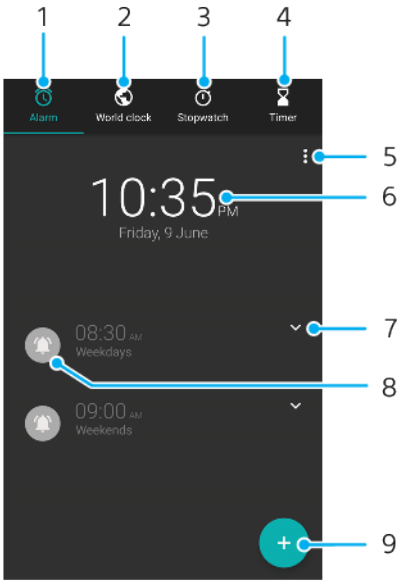

1	Het tabblad alarmen openen
2	Het tabblad wereldklok openen
3	De tabblad stopwatch openen
4	Het timertabblad openen
5	Opties weergeven voor het huidige tabblad
6	Datum- en tijdinstellingen openen
7	Een bestaand alarm bewerken
8	Een alarm in- of uitschakelen
9	Een nieuw alarm toevoegen

Een nieuw alarm instellen

1. Tik op **Klok**.
2. Tik op +.
3. Selecteer de gewenste waarde.
4. Tik op **OK**.

Tik op ⌄ om MEER INSTELLINGEN weer te geven.

De sluimerstand activeren wanneer het alarm afgaat

- Tik op **SLUIMEREN** wanneer het alarm klinkt.

Een alarm uitschakelen wanneer dit afgaat

- Tik op **Stoppen** wanneer het alarm klinkt.

Een bestaand alarm bewerken

1. Tik op **Klok** en vervolgens op ⌄ voor het alarm dat u wilt bewerken.
2. Tik op **Tijd bewerken** > **OK**.
3. Tik op **MEER INSTELLINGEN** om het alarm aan te passen.
4. Tik op **OPSLAAN**.

Een alarm in- of uitschakelen

- Tik op een bestaand alarm om een alarm in of uit te schakelen.

Het geactiveerde alarm wordt aangegeven door .

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Een alarm verwijderen

- Tik op **Klok**, houd ingedrukt op het alarm dat u wilt verwijderen en tik vervolgens op 🗑.

Het geluid van een alarm instellen

1. Tik op **Klok** en vervolgens op ⌄ voor het alarm dat u wilt bewerken.
2. Tik op **MEER INSTELLINGEN** > **Alarmgeluid** en selecteer een optie of tik op ＋ om een muziekbestand te selecteren.
3. Tik op **OK** en vervolgens op **OPSLAAN**.

Het volumeniveau van een alarm aanpassen

1. Tik op **Klok** en vervolgens op ⌄ voor het alarm dat u wilt bewerken.
2. Tik op **MEER INSTELLINGEN** en sleep vervolgens de schuifregelaar voor **Volume verhogen**.

Een herhaald alarm instellen

1. Tik op **Klok** en vervolgens op ⌄ voor het alarm dat u wilt bewerken.
2. Tik in het selectievakje **Herhalen**.
3. Markeer de gewenste dagen.

Een alarmtype voor een alarm selecteren

1. Tik op **Klok** en vervolgens op ⌄ voor het alarm dat u wilt bewerken.
2. Tik op **MEER INSTELLINGEN** > **Alarmtype** en selecteer vervolgens een optie.
3. Tik op **OPSLAAN**.

Het gedrag van de toetsen aan de zijkant instellen

1. Tik op **Klok** en vervolgens op ⌄ voor het alarm dat u wilt bewerken.
2. Tik op **MEER INSTELLINGEN** en vervolgens op **Werking van zijtoetsen**.
3. Selecteer het gewenste gedrag van de toetsen aan de zijkant.
4. Tik op **OPSLAAN**.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Toegankelijkheid

Vergroting

Met vergroting kunt u inzoomen op delen van het scherm door driemaal achter elkaar op het touchscreen te tikken.

Vergroting in- of uitschakelen

1. Tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Vergroting**.
2. Selecteer een optie en tik op de schuifregelaar om de functie in te schakelen.

Een gebied vergroten en over het scherm pannen

1. Controleer of **Vergroting** is ingeschakeld.
2. Tik drie keer op een gebied om het tijdelijk te vergroten.
3. Verplaats het gebied door het met twee of meer vingers te slepen.
4. Als u de zoommodus wilt afsluiten, tikt u nogmaals drie keer op het gebied.

In bepaalde applicaties kunt u ook in- of uitzoomen door een gebied te knijpen.

Lettergrootte

Schakel de optie Lettergrootte in om het standaardformaat van tekst op het apparaat te vergroten.

Lettergrootte instellen

1. Tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **Lettergrootte** en stel de gewenste lettergrootte in door op het bereik te tikken.

Kleurcorrectie

Met de instelling Kleurcorrectie kunt u aanpassen hoe kleuren op het scherm worden weergegeven voor gebruikers die kleurenblind zijn of moeite hebben kleuren te onderscheiden.

Kleurcorrectie in- of uitschakelen

1. Tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Kleurcorrectie**.
2. Tik op de schuifregelaar onder **Kleurcorrectie** om de functie in of uit te schakelen.
3. Tik op **Correctiemodus** en selecteer een geschikte kleurgevoeligheid.

Kleurcorrectie is op dit moment een experimentele functie die de prestaties van het apparaat mogelijk beïnvloedt.

TalkBack

TalkBack is een schermleesdienst voor slechtzienden. TalkBack beschrijft met spraak gebeurtenissen en handelingen die op het Android-apparaat worden uitgevoerd. TalkBack beschrijft de gebruikersinterface en leest softwarefouten, meldingen en berichten voor.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

TalkBack inschakelen

1 Tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **TalkBack**.
2 Tik op de schuifregelaar en vervolgens op **OK**.

! Tik op Instellingen en vervolgens tweemaal op het scherm om spraak-, feedback- en touchvoorkeuren van TalkBack aan te passen.

Er wordt direct een zelfstudie gestart wanneer u TalkBack inschakelt. Als u de zelfstudie wilt afsluiten, tikt u op ◀ en tikt u twee keer op het scherm.

TalkBack uitschakelen

1 Tik op **Instellingen** en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
2 Tik op **Toegankelijkheid** door met twee of meer vingers door de lijst te schuiven en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
3 Tik op **TalkBack** door met twee of meer vingers door de lijst te schuiven en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
4 Tik op de aan-uitschakelaar en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.
5 Tik op **OK** en tik vervolgens tweemaal ergens in het scherm.

Monogeluid

Met de instelling voor monogeluid kunt u de linker en rechter audiokanalen tegelijkertijd geluid laten afspelen. Gebruikers met een bepaald type gehoorstoornis kunnen omwille van veiligheidsredenen beter in mono dan in stereo afspelen, bijvoorbeeld als ze de omgeving in de gaten moeten houden.

Monogeluid in- of uitschakelen

1 Tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2 Tik op de schuifregelaar naast **Monogeluid** om deze functie in of uit te schakelen.

Toegang wisselen

Met Toegang wisselen kunt u met behulp van een of meer schakelaars samenwerken met uw Xperia™-apparaat. Een schakelaar is een apparaat waarmee een toetsaanslag naar het Android-apparaat wordt verzonden. Dit kan handig zijn voor gebruikers met bewegingsbeperkingen. Zie Instellingen > Toegankelijkheid > Toegang wisselen > INSTELLINGEN > Help en feedback voor meer informatie over Toegang wisselen.

Toegang wisselen in- of uitschakelen

1 Tik op **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Toegang wisselen**.
2 Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen en tik vervolgens op **OK**.
3 Volg de instructies op het scherm en tik vervolgens op **Voltooien**.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Ondersteuning en juridische informatie

Support-applicatie

Gebruik de applicatie Support op uw apparaat om in gebruikershandleidingen te zoeken, oplossingen voor problemen te lezen, contactgegevens te vinden en informatie te vinden over software-updates en andere productgerelateerde informatie.

Zelfs zonder netwerkverbinding kunt u contactgegevens voor ondersteuning vinden op uw apparaat. Afhankelijk van uw land of de regio waar u uw apparaat hebt gekocht, kunt u deze informatie vinden in de applicatie voor gebruikersondersteuning.

De Support-app openen

- Tik op **Instellingen** > ?.

Voor de best mogelijke ondersteuning maakt u verbinding met internet als u de applicatie Support gebruikt.

Opnieuw starten, resetten en repareren

U kunt het apparaat geforceerd herstarten of uitschakelen als het niet meer reageert of niet meer normaal opnieuw opstart. Er worden geen instellingen of persoonlijke gegevens gewist.

U kunt het apparaat ook resetten naar de fabrieksinstellingen. Deze actie is soms nodig als uw apparaat niet meer naar behoren functioneert. Let op dat u van belangrijke gegevens eerst een back-up moet maken naar een geheugenkaart of een ander extern opslagapparaat. Ga voor meer informatie naar *Back-up maken van inhoud en inhoud herstellen* op pagina 43.

Als uw apparaat niet opstart of als u de software van uw apparaat wilt resetten, kunt u Xperia™ Companion gebruiken om uw apparaat te herstellen. Zie *Xperia™ Companion* op pagina 41 voor meer informatie over Xperia™ Companion.

Als u een apparaat met meerdere gebruikers deelt, moet u zich wellicht aanmelden als de eigenaar, d.w.z. de primaire gebruiker, om de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van het apparaat te herstellen.

Uw apparaat opnieuw starten

Uw apparaat start mogelijk niet opnieuw als de batterij bijna leeg is. Sluit het apparaat op een lader aan en probeer het opnieuw op te starten.

1. Houd de aan-uitknop ⏻ ingedrukt.
2. Tik in het geopende menu op **Opnieuw opstarten**. Het apparaat wordt automatisch opnieuw gestart.

Opnieuw starten of afsluiten van het apparaat afdwingen

1. Houd de aan-uitknop ⏻ en de toets Volume omhoog gelijktijdig gedurende zes seconden aangeraakt.
2. Het apparaat trilt één keer. Kies een van de volgende opties. Dit is afhankelijk van of uw apparaat gedwongen opnieuw wilt starten of afsluiten.
   - Als u het apparaat gedwongen opnieuw wilt starten: Haal op dit punt uw vingers van de toetsen. Het apparaat wordt opnieuw gestart.
   - Als u het apparaat gedwongen wilt afsluiten: Blijf op de toetsen drukken. Na enkele seconden trilt het apparaat drie keer en wordt uitgeschakeld.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

De standaardinstellingen herstellen

! Onderbreek een procedure voor het herstellen van de fabrieksinstellingen niet om permanente schade aan het apparaat te voorkomen.

1. Maak een back-up van alle belangrijke gegevens in het interne geheugen van uw apparaat en sla deze back-up op een geheugenkaart of een ander extern geheugen op. Als er versleutelde bestanden op een SD-kaart zijn opgeslagen, moet u ook de versleuteling verwijderen zodat u ze na het resetten weer kunt openen.
2. Tik op **Instellingen** > **Systeem** > **Opnieuw instellen**.
3. Tik op **Fabrieksinstellingen herstellen** > **Telefoon resetten**.
4. Teken uw ontgrendelpatroon als daarom wordt gevraagd, of voer het ontgrendelwachtwoord of de PIN in om door te gaan.
5. Tik op **Alles wissen** om uw keuze te bevestigen.

Het apparaat wordt niet teruggezet naar een eerdere softwareversie van Android wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt.

De apparaatsoftware repareren

Als u het ontgrendelwachtwoord, de PIN of het patroon bent vergeten, kunt u de herstelfunctie voor het apparaat in Xperia™ Companion gebruiken om de beveiligingslaag te wissen. U dient de aanmeldingsgegevens voor uw Google-account op te geven om deze bewerking te voltooien. Door de herstelfunctie uit te voeren, installeert u de software opnieuw op uw apparaat waardoor u bepaalde persoonlijke gegevens kunt verliezen.

Als u het apparaat niet kunt uitschakelen voordat u softwareherstel uitvoert, probeer het apparaat dan gedwongen uit te schakelen.

Als u een nieuwe gebruikersnaam of nieuw wachtwoord voor uw Google-account ontvangt, kunt u deze eventueel niet gebruiken om in te loggen.

Voor meer informatie over de hersteltijd gaat u naar de ondersteuningspagina van Google *http://support.google.com*.

Uw software repareren met Xperia™ Companion

! Zorg dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord van Google™ weet voordat u een softwarereparatie uitvoert. Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen moet u die mogelijk opgeven om het apparaat opnieuw te kunnen starten na een softwarereparatie.

Als het apparaat is vastgelopen, herhaaldelijk opnieuw wil opstarten of helemaal niet meer opstart nadat u de Xperia™-software hebt bijgewerkt, softwareherstel hebt uitgevoerd of de standaardinstellingen hebt hersteld, probeer dan het apparaat uit te schakelen en opnieuw in te schakelen. Als het probleem zich nog steeds voordoet, dwingt u het apparaat af te sluiten en voert u vervolgens softwareherstel uit aan de hand van de volgende stappen:

1. Zorg dat Xperia™ Companion op uw pc of Mac® is geïnstalleerd.
2. Open de Xperia™ Companion-software op de computer en klik op **Softwarereparatie** in het hoofdscherm.
3. Volg de instructies op het scherm om de software opnieuw te installeren en de reparatiepoging te voltooien.

Garantie, specifieke absorptieratio (SAR) en gebruiksinstructies

Voor informatie over garantie, SAR (specifieke absorptieratio) en veiligheidsrichtlijnen raadpleegt u de **Belangrijke informatie** in de Instellingen > Systeem > Over de telefoon > Juridische informatie op het apparaat.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Juridische gegevens

Sony G8441

Deze gebruikershandleiding wordt zonder enige garantie gepubliceerd door Sony Mobile Communications Inc. of een van haar lokale vestigingen. Sony Mobile Communications Inc. kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen in deze gebruikershandleiding aanbrengen op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding verwerkt. Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven wellicht geen exacte voorstelling van het eigenlijke apparaat.

Alle hierin genoemde namen van producten en bedrijven zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Ga naar *www.sonymobile.com/us/legal/* voor meer informatie.

In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar services of applicaties die door derden worden aangeboden. Voor gebruik van dergelijke programmering of services kunnen een afzonderlijke registratie bij de andere partij, betaling van kosten of verstrekking van creditcardgegevens vereist zijn. Ook kunnen er altijd aanvullende voorwaarden gelden voor gebruik, wijziging, onderbreking en beëindiging. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid op de website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van applicaties en websites van derden en services die worden aangeboden door derden.

Uw apparaat heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, en niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload naar of doorgestuurd vanaf uw apparaat. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze is geautoriseerd. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of alle andere inhoud van derden. Sony is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of overige inhoud van derden.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ('MPEG-4 video') of de AVC-standaard ('AVC video') en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor enig ander gebruik wordt geen licentie toegekend, expliciet noch impliciet. Extra informatie, waaronder informatie over promotioneel, intern en commercieel gebruik en over licenties, kan worden verkregen van MPEG LA, L.L.C. Zie *www.mpegla.com*. Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

SONY MOBILE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, WISSEN EN/OF OVERSCHRIJVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF BESTANDEN DIE ZIJN OPGESLAGEN OP UW APPARAAT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTACTEN, MUZIEK EN FOTO'S) ALS GEVOLG VAN ENIGE UPDATE VAN UW APPARAAT OP EEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING BESCHREVEN METHODEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY MOBILE OF DIENS LEVERANCIERS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VOOR ACTIE (HETZIJ ONDER CONTRACT HETZIJ ALS ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET FEITELIJK DOOR U VOOR UW APPARAAT BETAALDE BEDRAG.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.
Alle rechten voorbehouden.

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.