

BlackBerry 7100v™ van Vodafone

Handleiding



How are you?

Introductie



Welkom bij de mobiele e-mailoplossing BlackBerry 7100v™ van Vodafone. Met de BlackBerry 7100v bent u in staat e-mail te ontvangen en te beantwoorden waar u ook bent. Bovendien kunt u ermee bellen en internetten, uw agenda mee bijhouden en u heeft altijd uw adressen en takenlijst bij de hand. De informatie in deze handleiding bevat tijdbesparende tips voor de instellingen en het gebruik van uw BlackBerry 7100v.





Aan de slag

Opladen van de interne batterij

- 1) Verbind het smalle deel van de USB-kabel met de BlackBerry 7100v.
- 2) Kies een van de volgende mogelijkheden:

Laden via uw computer

Nadat de software is geïnstalleerd, verbindt u het bredere eind van de USB-kabel met een beschikbare USB-poort van uw computer.

Gebruik van de reislader

- a) Verbind het bredere eind van de USB-kabel met de oplaadadapter.
 - b) Schuif het toepasbare stekkerdeel in de oplaadadapter.
 - c) Steek het geheel in een stopcontact.
- 3) Laad de batterij volledig op (circa 4 uur).
Aan het volgende symbool kunt u zien dat uw BlackBerry 7100v wordt opgeladen.




TIP: Laad- afhankelijk van de intensiteit van uw gebruik- de batterij 30 minuten per dag op om deze volledig opgeladen te houden.

Plaats uw SIM-kaart

Om uw BlackBerry 7100v te activeren, dient u de volgende stappen te doorlopen (zie afbeeldingen):

- 1) Plaats uw SIM-kaart in uw toestel door het klepje en de batterij aan de achterzijde te verwijderen.
- 2) Plaats de batterij en het klepje terug op zijn plaats en wacht totdat uw toestel opgestart is of om de pincode van uw SIM-kaart vraagt.
- 3) Uw toestel kan nu gebruikt worden als een normale mobiele telefoon. Bij BlackBerry Web Client gebruikers start nu ook een registratiescherm.

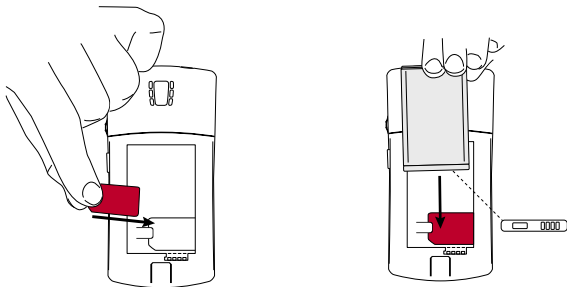



Algemene bediening en functies

Aan- en uitzetten van het toestel

Druk de Aan/uit-toets aan de bovenzijde van het toestel in om uw BlackBerry aan te zetten. Om het toestel uit te schakelen, houdt u deze toets enige seconden ingedrukt. In het scherm verschijnt de melding dat uw toestel wordt uitgeschakeld. Indien u een alarm heeft ingesteld, zal uw toestel op het moment van het alarm automatisch aangaan en het gekozen alarmsignaal laten horen.



Navigeren

Om te navigeren en vervolgens keuzes te maken, klikt u op het draaiwiel. Door het draaiwiel in te drukken, kunt u menu's openen, functies en menuopties selecteren.

Klik op de Escape-toets om een bepaald scherm te verlaten, een actie te annuleren of om een pagina terug te gaan in de browser.

U kunt uw toestel/toetsenbord op slot doen om te voorkomen dat u bijvoorbeeld per ongeluk iemand belt als uw toestel in uw tas zit. Doe dit door in het hoofdscherm naar 'keyboard lock' te gaan en dit aan te klikken. Wilt u uw toestel/toetsenbord weer ontsluiten, dan dubbelklikt u op het draaiwiel.

Aan- en uitzetten van de antenne



De antenne moet geactiveerd zijn om berichten te kunnen verzenden en ontvangen. Indien u de antenne uitzet, wordt ook het GSM-signaal onderbroken. U kunt dan wel de overige functies gebruiken, maar u kunt geen e-mail versturen en ontvangen, en u kunt niet telefoneren met uw toestel.

1. Om de antenne uit te schakelen, draait u in het hoofdscherm aan het draaiwiel naar het 'wireless off'-symbool en klikt u hierop. U ziet nu een antenne met een diagonale streep waarmee aangegeven wordt dat de antenne uitstaat.

2. Om de antenne te activeren, gaat u in het hoofdscherm naar het 'wireless on'-symbool en klikt u hierop. Rechtsboven in het scherm ziet u vervolgens of u GPRS-dekking heeft.

Gebruik van het toetsenbord en SureType™ technology

Met het toetsenbord heeft u toegang tot alle gebruikelijke alfabetische tekens. Cijfers, diverse symbolen, leestekens en speciale tekens kunt u eenvoudig gebruiken.

Uw toestel bevat SureType™ technology. Als u hier gebruik van maakt wanneer u tekstberichten schrijft, hoeft u elke toets slechts één keer in te drukken totdat u een heel woord heeft geschreven. De SureType™ technologie van de 7100v kiest aan de hand van de combinatie van toetsen die u indrukt, welk woord u wilt typen. De letters op het scherm veranderen automatisch totdat een woord is gevormd. Als u SureType™ niet wilt gebruiken, kunt u overschakelen op de 'multi-tap'-methode. Om gebruik te maken van de zogeheten 'multi-tap'-methode in een tekstveld, houdt u de *-toets even ingedrukt totdat er rechtsboven in het scherm een button met ABC verschijnt. Om nu een bericht te schrijven, drukt u eenmaal op een toets voor de eerste letter en tweemaal voor de tweede letter. Wilt u weer gebruikmaken van de SureType™ technology, dan houdt u de *-toets weer even ingedrukt.

Uw toestel bevat SureType™ technologie voor meerdere talen, waaronder Nederlands, Duits en Engels. Om de standaardtaal in te stellen, klikt u in het hoofdmenu op het 'Settings'-symbool en vervolgens op 'Language'. Onder het kopje 'Input Method' kunt u de standaardtaal instellen waarin de meeste berichten geschreven worden. U kunt daarnaast per tekstbericht een andere taal instellen door op het draaiwiel te klikken en in het menu voor 'Change Language' te kiezen. Kies uit de geboden alternatieven de taal die betrekking heeft op het bericht dat u aan het schrijven bent.

Naast de SureType™ technologie onthoudt uw toestel ook nieuwe woorden. Deze worden opgeslagen zodat ze bij herhaald gebruik foutloos worden weergegeven. U kunt de lijst bekijken door in het hoofdmenu op het 'Settings'-symbool en vervolgens op 'Language' te klikken. Selecteer 'Input Options' en klik hierop. In het 'Fast options'-scherm dat geopend wordt, klikt u nogmaals op het draaiwiel en vervolgens op 'Custom wordlist'. Een nieuw scherm wordt geopend met alle woorden die door u gebruikt zijn maar nog geen onderdeel uitmaakten van de SureType™ technologie. Het is aan te bevelen deze lijst af en toe op te schonen omdat hierin ook woorden kunnen worden opgeslagen die tikfouten bevatten.

Tips

Hoofdletters	Houd de toets even ingedrukt totdat de betreffende hoofdletter verschijnt.
Invoegen van een punt	Druk de Spatie-toets tweemaal in.
Bovenste karakters van een toets	Druk op  z x en de betreffende toets.
Invoegen van een symbool	Druk op  +  z x en druk op de letter die bij het symbool naar keuze hoort of druk opnieuw op  z x om meer symbolen te zien.
Invoegen van een letter met accent	Houd de betreffende letter ingedrukt en draai aan het draaiwiel.

Activeren e-mail account

Maak een account aan

1. Zet uw toestel aan. Het 'Log-in'-scherm verschijnt.
2. Klik op 'Create new account' waarna een menu verschijnt.
3. Klik 'Get link'. Het welkomstscherm verschijnt.
4. Klik 'Continue'.
5. Selecteer één van de volgende opties:
 - a. Indien u niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, klik 'I disagree'. Het installatieprogramma stopt nu.
 - b. Indien u de Algemene Voorwaarden accepteert, klik 'Agree'. Vervolgens opent het scherm voor de User en Password.
6. In de volgende velden typt u uw accountinformatie:

Veld	Omschrijving
User ID	Voer de login-naam voor uw account in. Uw login-naam vormt het eerste deel van uw standaard e-mailadres.
Friendly Name	De naam die u hier invoert, zal verschijnen in het 'From'-veld van berichten die u verstuurt. Als u hier geen naam invoert, zal het opgegeven e-mailadres verschijnen in het 'From'-veld.
Password	Type een wachtwoord voor uw account. Wachtwoorden dienen 4 tot 8 karakters te bevatten en zijn hoofdletter-gevoelig.
Re-enter Password	Voer nogmaals het gekozen wachtwoord in.

7. Kies een geheime vraag. Indien u uw wachtwoord vergeet, wordt u een nieuw wachtwoord toegestuurd als u het correcte antwoord op deze geheime vraag weet.
8. In het veld 'Secret Answer' geeft u het antwoord op deze vraag.
9. Klik vervolgens op 'Submit'. Een menu verschijnt.
10. Klik 'Get link'. Het 'Account Set-Up Complete'-scherm verschijnt nu.
11. Klik 'Done' en het account is aangemaakt.

E-mail account toevoegen

1. In het 'Home'-scherm van uw toestel klikt u op het 'Applications'-icoon. Kies vervolgens voor het 'Setup e-mail'-icoon en klik hierop. Het 'Sign-In'-scherm verschijnt.
2. In de volgende velden voert u uw accountinformatie in.
3. Klik 'Submit'. Het startscherm verschijnt.
4. Log in op Mobile e-mail zoals hierboven beschreven. Het 'Start'-scherm verschijnt.
5. Klik 'Add Account'. Het 'e-mail account'-scherm verschijnt.
6. In de volgende velden voert u uw accountinformatie in.
7. Klik 'Submit' en een menu verschijnt.
8. Klik 'Get link'.
9. Afhankelijk van uw e-mail account, wordt u gevraagd nog een aantal velden in te vullen.
10. Klik 'Submit'. Het account is nu toegevoegd.

TIP: U kunt uw e-mailomgeving ook beheren via internet. Surf hiervoor naar www.mobileemail.vodafone.nl en log in met uw accountinformatie.

BlackBerry 7100v Enterprise

Om uw BlackBerry toestel te activeren, klikt u op het icoon 'Enterprise Activation'. Voer in het volgende scherm uw (corporate) e-mailadres in en het wachtwoord dat u van uw IT-afdeling heeft gekregen. Hierna start de draadloze installatie van uw BlackBerry toestel. Dit kan circa 30 minuten duren waarna uw toestel klaar is voor gebruik.

E-mail

Verzenden van een test e-mail

1. Ga in het 'Home'-scherm naar het 'Messages'-symbool en klik hierop. Klik nogmaals op het draaiwiel en selecteer 'Compose E-mail', waarna uw adresboek wordt geopend.
2. Klik met het draaiwiel om het menu te bekijken. Ga naar 'New Address' en klik hierop. Het 'New Address'-scherm verschijnt.
3. Voer uw naam en e-mailadres in, waarbij u met het draaiwiel van het ene veld naar het andere gaat.
4. Klik op het draaiwiel. Kies 'Save' en klik nogmaals op het draaiwiel. U keert nu terug naar het 'To'-scherm waarin nu uw e-mailadres staat.
5. Klik op het draaiwiel en selecteer 'E-mail' als verzendwijze door opnieuw te klikken.
6. Voer een onderwerp in, bijvoorbeeld 'Test' en draai aan het draaiwiel naar de volgende regel of druk op 'Enter'.
7. U kunt nu uw bericht schrijven. Wanneer u klaar bent met het bericht, klikt u op het draaiwiel om het menu te bekijken.
8. Selecteer 'Send' en klik nogmaals. Het 'Messages'-scherm verschijnt.
9. Als u zich binnen het GPRS-dekkingsgebied bevindt, verschijnt nu naast het bericht een vinkje. Dit vinkje geeft aan dat uw bericht correct verzonden is. Kijk in het hoofdstuk 'Handige tips' voor de betekenis van andere berichtenstatussymbolen.
10. Zodra dit testbericht wordt ontvangen, verschijnt het in het 'Messages'-scherm met daarnaast het symbool van een gesloten envelop.

Lezen van uw (test) e-mail

1. Ga in het 'Home'-scherm naar het 'Messages'-symbool en klik hierop. Het 'Messages'-scherm wordt geopend.
2. Ga vervolgens naar het testbericht dat u zojuist heeft ontvangen en klik om het menu te openen. Kies voor 'Open' en klik nogmaals om het bericht te openen.

SMS-berichtenservice



Verzenden van een SMS-bericht

1. Ga in het hoofdscherm naar het 'Messages'-symbool en klik hierop. Klik nogmaals op het draaiwiel en selecteer 'Compose SMS' waarna het adresboek zich opent en al uw contacten getoond worden.
2. Selecteer de contactpersoon die u een SMS wilt sturen en klik op het draaiwiel om het menu te bekijken. Selecteer SMS en klik nogmaals. Als SMS niet als optie getoond wordt, betekent dit dat u van de betreffende persoon geen geschikt nummer in uw adresboek heeft opgeslagen.
3. Indien voor de betreffende contactpersoon meerdere telefoonnummers in uw adresboek zijn opgeslagen, wordt u verzocht een keuze te maken. Selecteer het nummer dat u wilt gebruiken en klik op het draaiwiel.
4. Voer nu uw bericht in.
5. Wanneer u klaar bent met uw bericht, klikt u op het draaiwiel om het menu te openen. Selecteer 'Send' en klik nogmaals om het SMS-bericht te versturen.



Beveiliging



Gebruik van de wachtwoordbeveiliging

Uw toestel beschikt over beveiligingsfuncties waarmee u een wachtwoord kunt instellen om het toestel te vergrendelen.

1. Ga in het hoofdscherm naar het 'Settings'-symbool en klik hierop. Het 'Settings'-scherm verschijnt.
2. Selecteer 'Security' en klik. Druk in het 'Password'-veld op de Spatie-toets om het wachtwoordveld te activeren. Klik op het draaiwiel en selecteer 'save' om deze instelling op te slaan. Voer vervolgens in het dialoogvenster een wachtwoord van minimaal vier tekens in. Druk op 'Enter' en voer ter verificatie het wachtwoord nogmaals in.
3. In het 'Security Timeout'-veld kunt u instellen hoeveel tijd er dient te verstrijken voordat het beveiligingsscherm verschijnt. Druk op de Spatie-toets om door de tijdsinstellingen te gaan en kies de tijd die u geschikt acht.
4. Klik op het draaiwiel om het menu te openen, selecteer 'Save' en klik om de gewijzigde instellingen op te slaan.

Om uw wachtwoord te wijzigen, gaat u via 'Settings' naar 'Security' en klikt u op het draaiwiel. Het menu dat zich opent, bevat de optie 'Change Password'.

Besignalen



Gebruik van besignaal-profielen

Via de op het toestel aanwezige besignalen kunnen belprofielen worden vastgesteld. Uw BlackBerry toestel heeft standaard vijf verschillende profielen.

Het selecteren van het gewenste profiel

1. Ga in het hoofdscherm naar 'Profiles' en klik hierop. Het 'Profiles'-scherm verschijnt.
2. Selecteer het gewenste profiel, klik om het menu te openen en kies 'Enable' om het gewenste profiel te activeren.
3. In het 'Profiles'-scherm wordt het geactiveerde profiel vetgedrukt weergegeven. Uw toestel zal nu werken volgens de notificatie-instellingen.

Aanpassen van instellingen van een profiel

1. Ga in het hoofdscherm naar het 'Profiles'-symbool en klik hierop. Het profielenscherm verschijnt.
2. Selecteer het profiel dat u wilt wijzigen. Klik om het menu te bekijken en selecteer 'Edit'. Vervolgens ziet u alle onderdelen van het profiel, zoals 'Messages', 'Phone', 'SMS' en 'Tasks'.
3. Ga naar het onderdeel waarvan u de instellingen wilt wijzigen en kies voor 'Edit' als u op het draaiwiel heeft geklikt.
4. Ga in het volgende scherm naar de instelling die u wilt wijzigen en druk op de Spatie-toets om de opties van deze instelling te zien.
5. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de instellingen, klikt u om het menu te bekijken. Selecteer 'Save' en klik.

U kunt ook nieuwe profielen aanmaken.

Roaming

Netwerkkeuze

De diensten van BlackBerry van Vodafone bevatten de mogelijkheid tot roaming in veel landen. Aangezien er in elk land een aantal netwerkexploitanten opereert en er niet met al deze exploitanten roamingovereenkomsten voor GPRS zijn afgesloten, kan het soms nodig zijn om in het buitenland handmatig het netwerk te selecteren waarmee u met uw BlackBerry toestel wilt gaan werken (zoals hierna beschreven).

Regelmatig wordt het aantal landen met netwerken waarop de BlackBerry kan werken uitgebreid. Kijk op www.vodafone.nl voor nadere informatie en het roamingtarief voor de BlackBerry van Vodafone.

1. Ga in het hoofdscherm naar het 'Settings'-symbool en klik hierop. Het optiescherm opent zich.
2. Selecteer 'Network' en klik. Klik in het ' Network Selection Mode' - dat standaard op 'Automatic' staat ingesteld - op het draaiwiel, kies 'Change option' en selecteer 'Manual'. Het scherm geeft nu 'Network Selection Mode Manual' aan. Tevens is er een nieuwe optie in het scherm verschenen, namelijk 'Scan for available networks'. Klik hierop, waarna uw toestel de boodschap 'Please wait, scanning for available networks' laat zien.
3. Zodra uw toestel hiermee klaar is, verschijnt er een lijst met beschikbare netwerken. Kies het netwerk waarmee Vodafone een GPRS-overeenkomst heeft, klik op het draaiwiel en kies voor 'Select Network'. Uw toestel geeft de melding 'Switching to the desired network'.
4. Zodra dit gelukt is, leest u op het scherm 'Network Selection Succeeded'. Klik op 'OK'.

TIP: Vergeet niet dat u zich telkens opnieuw dient aan te melden wanneer u doorreist naar een ander land of weer naar huis gaat. Totdat u de 'Network Selection Mode' weer op 'Automatic' instelt.













Handige tips

Tips voor het gebruik van 'AutoText'

Op pagina 9 is beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SureType™ technology van uw toestel. Met AutoText wordt het nog gemakkelijker en sneller om berichten of teksten in te toetsen. Bijvoorbeeld door uw 7100v automatisch uw volledige naam te laten invoeren wanneer u uw initialen typt. Ga in het hoofdscherm naar het 'Settings'-symbool en klik hierop. Ga in het 'Settings'-scherm naar 'AutoText' en klik hierop om de lijst met beschikbare autotekstfragmenten te bekijken. Door op het draaiwiel te klikken, kunt u een huidig fragment aanpassen of verwijderen. Tevens kunt u nieuwe fragmenten toevoegen voor gebruik bij het opstellen van berichten.

Berichtenstatussymbolen

	Het bericht is correct verzonden, de handheld bevindt zich in het dekkingsgebied.
	De handheld bevindt zich buiten het dekkingsgebied of het netwerk is bezet. Het bericht zal later worden afgeleverd.
	Het ontvangen bericht heeft prioriteit.
	Het ontvangen bericht is nog niet gelezen.
	Het ontvangen bericht is gelezen.
	Het opgestelde bericht is wel opgeslagen, maar nog niet verzonden.
	Het bericht is teruggekomen, verzendfout.
	Het ontvangen bericht bevat een attachment.

Tips bij het navigeren

Algemeen

- Houd de 'Alt'-toets ingedrukt terwijl u aan het draaiwiel draait om horizontaal te scrollen in een scherm waarin u tekst invoert.
- Houd de 'Alt'-toets ingedrukt terwijl u aan het draaiwiel draait, om telkens een scherm verder te gaan in de schermen 'Messages', 'Address Book', 'Calendar', 'Tasks' en 'Memo'.
- Typ de eerste letter van een naam (of de initialen gescheiden door een spatie) om een contact te vinden in de schermen 'Address Book' of 'To'.
- Druk op de 'Escape'-toets om een scherm, menu of dialoogvenster te verlaten.





Berichten

- Druk op 'Alt + UI' om alle ontvangen berichten en gesprekken te bekijken.
- Druk op 'Alt + OP' om alle ontvangen en geplaatste telefoongesprekken te bekijken.
- Druk op 'Alt + AS' om alle ontvangen en verstuurd SMS-berichten te bekijken.
- Druk op 'Alt + M' om alle ontvangen en verstuurd MMS-berichten te bekijken.
- Druk op de Enter-toets om een bericht te openen.
- Druk op de 'JK'-toets om naar de berichten van de volgende dag te gaan.
- Druk op de 'DF'-toets om naar de berichten van de vorige dag te gaan.
- Druk op de 'TY'-toets om naar het volgende bericht te gaan.
- Druk op de 'BN'-toets om naar het vorige bericht te gaan.
- Druk op de 'UI'-toets om een pagina naar boven te gaan in een geopend bericht.
- Druk op de 'M'-toets om een pagina naar beneden te gaan in een geopend bericht.
- Druk op de 'QW'-toets om te antwoorden op een ontvangen bericht.
- Druk op de 'AS'-toets om te antwoorden naar verzender en andere ontvangers van een ontvangen bericht.

Kalender

- Druk op de Spatie-toets om uw afspraken van de volgende dag te zien.
- Draai aan het draaiwiel om door de betreffende dag te scrollen.
- Klik op het draaiwiel om het menu behorende bij de agenda te bekijken. Van hierin kunt u een dag-, week- of maandoverzicht bekijken en naar een andere dag, week of maand gaan.

Telefoon

- Druk op  om het telefoonscherm te openen.
- Druk op  om een telefoongesprek te beëindigen.
- Druk op de 'QW'-toets om de mute aan/uit te zetten tijdens een telefoongesprek.
- Druk op de  'OP'-toets om de speaker aan/uit te zetten tijdens een telefoongesprek.
- Draai aan het draaiwiel om tijdens een gesprek het volume te regelen.
- Druk tweemaal op  om het laatstgekozen nummer opnieuw te bellen.
- Om 'snelkiezen' toe te wijzen aan bepaalde toetsen, houdt u een van de toetsen ingedrukt totdat de vraag 'Assign a Speed Dial to the x key?' verschijnt. Klik op 'Yes' en kies vervolgens uit uw adresboek de contactpersoon die u verkort wilt kunnen kiezen. Uw toestel laat u vervolgens een overzicht zien van alle toetsen waar een snelkieskoppeling mee gemaakt is. Als u via het hoofdscherm naar het 'Call Log'-scherm gaat, kunt u door te klikken op het draaiwiel ook de 'Speed Dial list' oproepen en indien u wenst wijzigingen aanbrengen.

Netwerkdekking en symbolen

Wireless netwerkdekking



Om het draadloze netwerk aan of uit te zetten, klikt u op het Wireless On/Wireless Off-symbool



Netwerkdekking



Geen netwerkdekking



Noodoproepen

	GPRS	gprs	GSM
Noodoproepen	•	•	•
SMS-berichten	•	•	•
Telefoon	•	•	•
E-mailberichten	•		
Browser	•		

Statusindicatoren hoofdscherm



Opgeladen batterij



Lage batterijkracht



Bezig met opladen



roaming

Roaming



receiving data

Ontvangen van data



transmitting data

Versturen van data

Functionaliteit van de **desktop software**

De desktop software kan worden geïnstalleerd op de computer. De Enterprise gebruiker kan hiermee een back-up maken van de gegevens op zijn BlackBerry op de computer of nieuwe handheld software op zijn BlackBerry installeren. De Web Client gebruiker heeft de desktop software bovendien nodig om de gegevens van het toestel te synchroniseren met het e-mailprogramma op de computer.

Application Loader: Laadt nieuwe applicaties en upgrades van uw desktop naar uw toestel.

Backup and Restore: Maakt een kopie van de gegevens van uw toestel op uw computer. Kan deze opgeslagen informatie weer van uw computer naar uw toestel kopiëren indien nodig. Dit is overigens alleen relevant voor specifieke BlackBerry gegevens die niet gesynchroniseerd worden met Outlook, zoals het woordenboek opgeslagen in AutoText.

Intellisync: Synchroniseer de opgeslagen gegevens tussen uw toestel en desktop. Op die manier zijn alle adresgegevens, kalender, taken en memo's op beide systemen gelijk. Configureer uw desktop e-mail en vernieuw de datum en tijd op uw toestel.

Redirector Settings: Aanpassen van kenmerken van het doorsturen van uw e-mail naar uw toestel.



Deze handleiding behandelt een beperkt aantal functionaliteiten van de BlackBerry oplossing. Voor een volledige beschrijving van alle functionaliteiten verwijzen wij u naar de digitale handleiding op de cd of naar uw IT-manager.

Meest gestelde vraag BlackBerry Web Client

Vraag: E-mail berichten worden wel op het toestel gewist, maar niet uit de mailbox verwijderd.

Antwoord: Er zijn twee mogelijkheden om dit probleem te verhelpen:

1. In uw toestel. Ga via het hoofdmenu van uw toestel naar 'Messages'. Druk daarna nog eens op het draaiwiel om in het menu voor 'Options' te kiezen. In het venster dat geopend wordt, klikt u op 'E-mail Reconciliation'. In het volgende scherm staat de optie 'Delete On'. Deze staat standaard meestal ingesteld op 'Handheld'. Door nogmaals te klikken en te kiezen voor 'Change Option' kan deze instelling veranderd worden in 'Mailbox & Handheld'. Klik nogmaals op het draaiwiel en bewaar deze gewijzigde instelling. Vanaf dan worden berichten die op uw toestel verwijderd worden, automatisch ook in de mobile e-mailbox verwijderd.
2. Op www.mobileemail.vodafone.nl. Na het inloggen, klikt u in het beginscherm op de toets 'Profile'. Onder het kopje 'Wireless Delete options' kan de optie 'Permanent Deletion' aangeklikt worden. Op de volgende pagina moet de daar getoonde optie aangevinkt zijn. Klik op 'Save' om de wijzigingen op te slaan. Vanaf dan worden de op handheld verwijderde e-mails ook uit de mobile e-mailbox verwijderd.



How are you?



Auteursrechten (c) 2005 Vodafone Libertel N.V. Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeefster. Aan de tekst in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Vodafone Libertel N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze uitgave. Vodafone, Postbus 1500, 6201 BM Maastricht.