

# BlackBerry PlayBook Tablet

Gebruikershandleiding

Versie: 2.0





# Inhoudsopgave

<b>Aan de slag</b> .....	<b>5</b>
Nieuwe functies en verbeteringen voor BlackBerry PlayBook OS 2.0.....	5
Uw tablet leren kennen.....	8
Het aanraakscherm gebruiken.....	10
Uw beginscherm personaliseren.....	15
Meldingen bekijken.....	15
Pictogrammen op de statusbalk.....	16
Overschakelen naar een nieuwe tablet.....	18
Uw tablet instellen.....	18
Informatie over uw BlackBerry ID.....	19
Informatie over BlackBerry Balance.....	19
Overzicht van tabletinstellingen.....	19
<b>Berichten</b> .....	<b>22</b>
Een e-mailadres toevoegen.....	22
Uw berichten weergeven.....	22
Een e-mail verzenden.....	22
Uw berichten en mappen vernieuwen.....	23
Tips voor berichten.....	23
Gespreklijnen.....	24
Uw standaard-e-mailadres wijzigen.....	24
Opties voor e-mailaccounts wijzigen.....	24
Problemen oplossen: E-mail.....	25
<b>Contactpersonen</b> .....	<b>26</b>
Een contactpersoon toevoegen, wijzigen of verwijderen.....	26
Uw contactpersonen samenvoegen.....	26
Contactpersoonweergave.....	26
Een afbeelding van een contactpersoon toevoegen.....	27
Zoeken naar een contactpersoon.....	27
Uw contactpersonen sorteren.....	27
Uw contactpersonen filteren.....	27
Ik kan mijn contactpersonen niet synchroniseren.....	28
<b>Agenda</b> .....	<b>29</b>
Een gebeurtenis toevoegen, wijzigen of verwijderen.....	29
Reageren op een uitnodiging voor een vergadering.....	29
Agendaweergaven.....	29
Uw agenda-instellingen wijzigen.....	30
Schakelen tussen agenda's.....	30

Problemen oplossen: Agenda.....	30
<b>Browser.....</b>	<b>31</b>
Surfen op internet.....	31
Bladwijzers toevoegen aan webpagina's.....	32
Browseropties wijzigen.....	32
Ik kan een muziekbestand of video op een webpagina niet afspelen.....	33
<b>BlackBerry Bridge.....</b>	<b>34</b>
Informatie over BlackBerry Bridge.....	34
Nieuwe functies en verbeteringen.....	35
De tablet en smartphone verbinden via BlackBerry Bridge.....	35
Basisbeginselen van BlackBerry Bridge.....	35
Afstandsbediening.....	37
Worden er kosten voor het downloaden van gegevens in rekening gebracht?.....	38
Informatie over het synchroniseren van Wi-Fi-profielen en VPN-profielen tussen uw tablet en smartphone.....	39
Informatie over het gebruik van BlackBerry Bridge binnen uw organisatie.....	39
Problemen oplossen: BlackBerry Bridge.....	39
<b>Verbindingen.....</b>	<b>41</b>
Wi-Fi.....	41
Bluetooth-technologie.....	44
Gebruik tethering om uw tablet met een Bluetooth-toestel te verbinden.....	46
Bestanden via Wi-Fi delen tussen uw computer en tablet.....	47
Bestanden via een USB-verbinding delen tussen uw computer en tablet.....	47
De vliegtuigmodus inschakelen.....	48
Uw tablet aansluiten op een HDMI-scherm.....	48
Problemen oplossen: HDMI-verbindingen.....	49
<b>Toetsenbord en typen.....</b>	<b>50</b>
Het toetsenbord gebruiken.....	50
Tips voor typen.....	50
Kopiëren en plakken.....	51
Opties voor spellingcontrole instellen.....	51
Problemen oplossen: Toetsenbord en typen.....	51
BlackBerry Mini Keyboard.....	52
<b>Documents To Go.....</b>	<b>54</b>
Aan de slag met Documents To Go.....	54
Word To Go gebruiken.....	54
Sheet To Go gebruiken.....	55
Slideshow To Go gebruiken.....	55

Snelkoppelingen: Documents To Go.....	56
<b>Print To Go.....</b>	<b>58</b>
Aan de slag met Print To Go.....	58
<b>Facebook.....</b>	<b>59</b>
Navigeren in Facebook voor BlackBerry PlayBook-tablets.....	59
Nieuwe functies.....	59
Contact opnemen met uw vrienden.....	59
Foto's en video's plaatsen en taggen.....	59
Reacties plaatsen en items leuk vinden.....	60
Vrienden en pagina's toevoegen.....	60
Evenementen volgen.....	60
Inchecken bij een plaats.....	61
<b>BlackBerry App World.....</b>	<b>62</b>
Apps downloaden via BlackBerry App World.....	62
<b>Camera.....</b>	<b>63</b>
Foto's maken.....	63
Video's opnemen.....	63
<b>Afbeeldingen.....</b>	<b>65</b>
Afbeeldingen weergeven.....	65
<b>Video's.....</b>	<b>66</b>
Video's afspelen.....	66
<b>Muziek.....</b>	<b>67</b>
Muziek afspelen.....	67
Afspeellijsten maken en uw muziek ordenen.....	67
<b>Muziekwinkel.....</b>	<b>69</b>
Muziek kopen en downloaden.....	69
Ik heb per ongeluk muziek verwijderd die ik heb gekocht.....	70
<b>Batterij en vermogen.....</b>	<b>71</b>
De tablet uitschakelen en de stand-bymodus gebruiken.....	71
De levensduur van de batterij verlengen.....	71
De tablet opladen.....	72
<b>Toepassingen.....</b>	<b>73</b>
Een app verwijderen.....	73

Toepassingen verplaatsen naar het dock.....	73
Een map op het beginscherm van de tablet toevoegen of een andere naam geven.....	73
Mappen en pictogrammen verwijderen van de beginpagina van de tablet.....	74
<b>Klok.....</b>	<b>75</b>
De klok instellen.....	75
<b>Videogesprek.....</b>	<b>76</b>
Informatie over videogesprekken.....	76
Videogesprekken en chats met alleen geluid starten.....	76
Een contactpersoon toevoegen, wijzigen of verwijderen.....	77
Chatgeschiedenis bekijken.....	77
De functie Oproepen accepteren uitschakelen.....	78
Problemen oplossen: Videogesprek.....	78
<b>Bing Maps.....</b>	<b>79</b>
Een locatie of winkel vinden.....	79
Routebeschrijving ontvangen.....	79
Ik kan mijn huidige locatie niet vinden.....	80
<b>Beveiliging.....</b>	<b>81</b>
Informatie over wachtwoorden bij tablets.....	81
Een wachtwoord instellen of wijzigen.....	81
VPN-profielen beheren.....	82
Certificaten beheren.....	82
Een certificaat vanaf uw computer importeren via een Wi-Fi-verbinding.....	82
Een certificaat vanaf uw computer importeren via een USB-verbinding.....	83
Alle gegevens van uw tablet verwijderen.....	83
<b>Podcasts.....</b>	<b>84</b>
Abonneren op podcasts en deze downloaden.....	84
<b>Spraakmemo's.....</b>	<b>85</b>
Spraakmemo's opnemen.....	85
<b>Wettelijke bepalingen.....</b>	<b>86</b>

# Aan de slag

## Nieuwe functies en verbeteringen voor BlackBerry PlayBook OS 2.0

BlackBerry PlayBook OS 2.0 combineert het beste van BlackBerry's communicatietoepassingen, productiviteitshulpmiddelen en uw favoriete apps, films en muziek, zodat u volop kunt genieten van elk moment.



### E-mail

U kunt een of meerdere e-mailadressen toevoegen aan uw BlackBerry PlayBook -tablet. U kunt al uw e-mails (en berichten van uw sociale apps) weergeven in één Postvak IN, of dit zodanig ordenen dat u alleen berichten van specifieke afzenders ziet. Met de opties voor e-mailbeheer kunt u de weergave van uw Postvak IN aanpassen, waarschuwingen voor berichten instellen, handtekeningen en absentieberichten toevoegen en nog veel meer. Zie de sectie Berichten voor meer informatie.



### Agenda

Stel snel en eenvoudig meerdere agenda's in die probleemloos werken met veel populaire berichtenserviceproviders, zoals Google Mail en Windows Live Hotmail. Schakel tussen Dag, Week, Maand en Agendaweergave en pas het scherm voor elke agenda aan. Gebruik de innovatieve personenweergave om te zien met welke contactpersonen u op een bepaalde dag een afspraak hebt. Zie de sectie Agenda voor meer informatie.



### Contactpersonen







De app Contactpersonen is een ingebouwde app (voor mobiele apparaten) voor contactpersonen waarmee u contactpersonen van allerlei bronnen kunt synchroniseren, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. U kunt statusupdates van uw contactpersonen bekijken, de laatste nieuwsfeeds over het bedrijf van een contactpersoon ontvangen en snel de personen, plaatsen en afspraken zien die u met een contactpersoon gemeen hebt. Zie de sectie Contactpersonen voor meer informatie.



### Android-apps

Toegang tot een grote hoeveelheid extra apps voor uw tablet. Met BlackBerry Runtime voor Android-apps kunnen Android-toepassingen die ontwikkelaars opnieuw hebben verpakt, ondertekend en voorgelegd aan de BlackBerry App World-shop, uitgevoerd worden op de BlackBerry PlayBook OS 2.0.

---

	Beginschermbeheer	Orden uw beginscherm door mappen te maken en veelgebruikte apps en mappen in een dock te plaatsen voor eenvoudige toegang. Raak het pictogram van een app lang aan. Wanneer het begint te knipperen, kunt u de app verplaatsen, verwijderen of over een ander pictogram slepen om een map te maken. Zie de sectie Toepassingen voor meer informatie.
	Bestandsbeheer	Gebruik de app Bestandsbeheer om eenvoudig toegang te krijgen tot foto's, video's, muziek en documenten die op uw tablet staan. Indien uw tablet is gekoppeld aan uw BlackBerry-smartphone met BlackBerry Bridge, kunt u vanaf uw tablet ook bestanden openen die op uw smartphone staan. Zie de sectie BlackBerry Bridge voor meer informatie over het koppelen van uw tablet aan uw smartphone.
	BlackBerry Balance	Indien u één toestel hebt voor zowel zakelijk als persoonlijk gebruik, richt BlackBerry Balance zich op problemen omtrent bedrijfsbeveiliging, zonder het gebruik van persoonlijke toepassingen te beperken. Uw zakelijke en persoonlijke activiteiten worden gescheiden door middel van bepaalde perimeters die aparte toepassingen, gegevens, netwerkverbindingen en toestemmingen bevatten. Zie het onderwerp over BlackBerry Balance in de sectie Aan de slag voor meer informatie.
	Leesmodus voor webpagina's	In de leesmodus kunt u bepaalde inhoud op een website selecteren, uitlichten en weergeven op een manier die gemakkelijker te lezen is. De omliggende website, advertenties en andere voorwerpen worden uit de schermweergave verwijderd. De lettergrootte van de uitgelichte tekst wordt vergroot en op dezelfde manier als een boek of tijdschrift op het scherm weergegeven. Raak het boekpictogram boven de webpagina aan om de leesmodus in te schakelen.
	Documents To Go	Met Documents To Go, nu in één krachtige app met nieuwe functies en verbeteringen, kunt u PDF-bestanden weergeven en Microsoft Word-documenten, Microsoft Excel-spreadsheets en Microsoft PowerPoint-presentaties weergeven, bewerken en opmaken. Indien uw tablet is ingesteld op het gebruik van BlackBerry Balance, kunt u bedrijfsdocumenten veilig in uw werkperimeter bewaren. Indien u uw tablet aan een Bluetooth-toetsenbord koppelt, kunt u sneller en nauwkeuriger werken met de snelkoppelingen voor het navigeren en typen van Documents To Go. Zie de sectie Documents To Go voor meer informatie.
	Print To Go	Met Print To Go kunt u draadloos diverse soorten bestanden afdrukken, inclusief documenten, webpagina's en diagrammen, van uw laptop of computer rechtstreeks naar uw tablet. U kunt digitale bestanden, zoals



documenten, memo's of lijsten, weergeven, sorteren en beheren met het gevoel met echte vellen papier te werken. Zie de sectie Print To Go voor meer informatie.

---

#### Verbeteringen voor toetsenbord op aanraakscherm



Het toetsenbord op het aanraakscherm is verbeterd en helpt u sneller en eenvoudiger e-mailberichten te typen of met uw contactpersonen te communiceren in BlackBerry Messenger. U beschikt onder meer over instellingen voor spellingcontrole, woordvoorspelling en automatische woordcorrectie. Zie de sectie Toetsenbord en typen voor meer informatie.

---

#### Verbeteringen BlackBerry Bridge



Met BlackBerry Bridge kunt u uw BlackBerry-smartphone nu gebruiken als een draadloze muis en draadloos toetsenbord voor uw tablet. Kijk films, surf op internet of presenteer een diapresentatie op het scherm van uw tablet of een verbonden HDMI-scherm, zoals een tv, projector of computerscherm. Ideaal voor het pauzeren van een film wanneer uw tablet met een HDMI-kabel is aangesloten op uw tv. Zie de sectie BlackBerry Bridge voor meer informatie.

---

#### Verbeteringen Videogesprek



De app Videogesprek bevat verbeteringen met betrekking tot de gebruikersinterface en verdere integratie in de app Contactpersonen. Bestaande contactpersonen met wie u videogesprekken hebt gevoerd, worden samengevoegd in de app Contactpersonen. Nieuwe contactpersonen worden automatisch toegevoegd aan de lijst met contactpersonen in de app Contactpersonen. U kunt nu een gefilterde weergave zien van favoriete contactpersonen voor videogesprekken, een contactpersoon met een BlackBerry ID of tablet-PIN uitnodigen en een videogesprek weergeven op een extern scherm met een HDMI-kabel. Zie de sectie Videogesprek voor meer informatie.

---

## Uw tablet leren kennen






HDMI-poort

Oplaadaansluiting

**Micro-USB-poort**

Laad de tablet op door de micro-USB-poort aan te sluiten op een stopcontact via de meegeleverde voedingsadapter


**Camera aan de achterzijde**

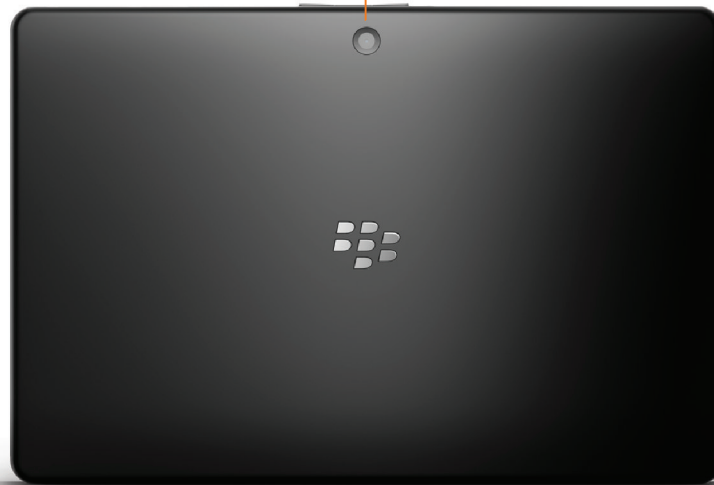

## Het aanraakscherm gebruiken

### Scrollen en verplaatsen tussen items

Maak met uw vinger een veegbeweging naar links, rechts, boven of beneden om door een lijst te scrollen, een webpagina te verschuiven, foto's te bekijken en meer.

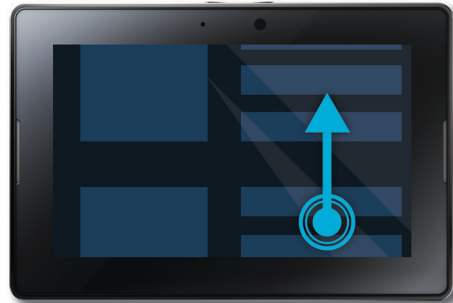

### In- en uitzoomen

Schuif uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe om respectievelijk in of uit te zoomen op een webpagina, foto, video of andere inhoud.





---

**Items van de ene naar een andere plek verplaatsen**


Raak een item aan en houd uw vinger op het scherm om een item naar een ander plek te verplaatsen. Schuif uw vinger naar de plek waar u het item wilt neerzetten.



---

### Het beginscherm weergeven en apps minimaliseren

Als u het beginscherm wilt weergeven en apps wilt minimaliseren, raakt u de onderzijde van de lijst aan en maakt u een veegbeweging naar boven over het scherm.

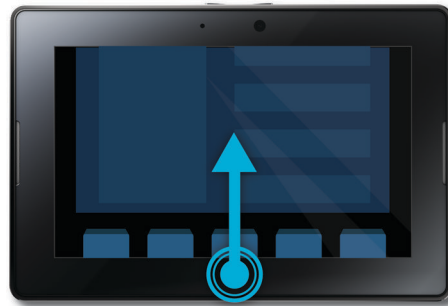

---

### Het menu weergeven

Het menu bevat vaak extra functies, opties en ondersteuning voor apps.

Als u het menu wilt weergeven terwijl u bezig bent in een app, maakt u een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst naar het scherm. Als u het menu wilt sluiten, raakt u buiten het menu op een willekeurige plek het scherm aan.




---

### Schakelen tussen apps

U kunt tussen alle geopende apps schakelen zonder naar het beginscherm terug te keren.

Als u tussen apps wilt schakelen, maakt u een veegbeweging naar links of rechts vanaf de rechter- of linkerzijde van de lijst naar het scherm.

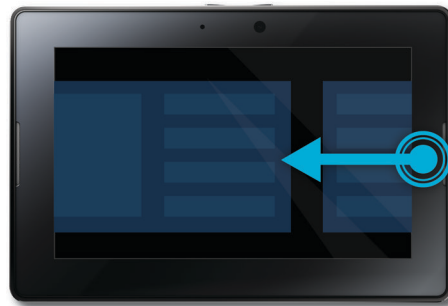


---

### De statusbalk weergeven

U kunt de statusbalk kort weergeven zonder de geopende app te verlaten. Op die manier kunt u snel kijken of u nog nieuwe meldingen hebt, controleren hoe laat het is, het batterijniveau in de gaten houden, systeemopties wijzigen en meer.


Als u de statusbalk wilt weergeven, maakt u een veegbeweging vanaf de linkerbovenhoek van de lijst naar het scherm.

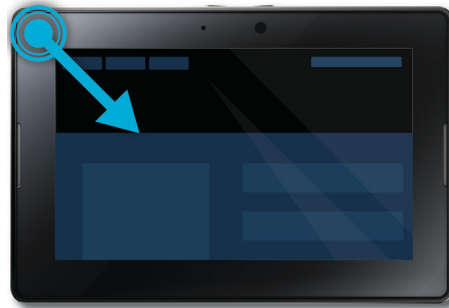

---

### Een app sluiten


Als u een app wilt sluiten, geeft u het beginscherm weer om de app te minimaliseren. Raak de geminimaliseerde app aan en maak een veegbeweging naar boven.

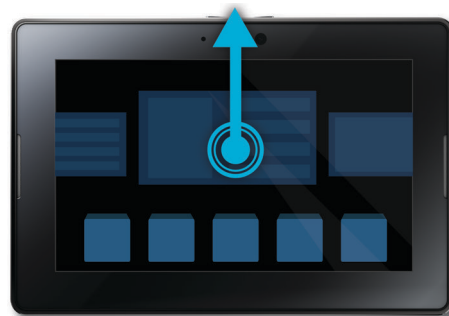

---

### Schakelen tussen weergaven in het beginscherm


Als u wilt schakelen tussen weergaven, maakt u aan de onderzijde van het beginscherm een veegbeweging naar links of rechts.

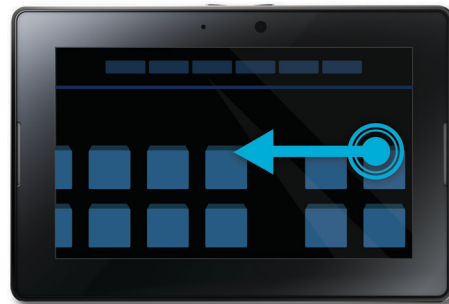

---

### De tablet uit de slaapstand halen

Uw tablet schakelt na een bepaalde tijd over op de stand-bymodus om het batterijvermogen te sparen. Maak een veegbeweging van de ene naar de andere kant van de lijst om de tablet uit de slaapstand te halen.

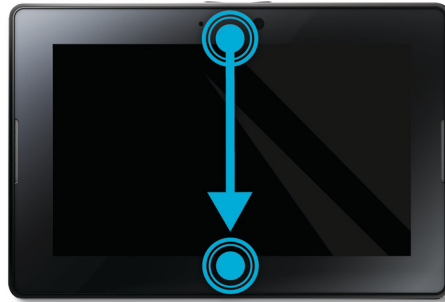

---

### Het toetsenbord weergeven

Als u het toetsenbord wilt weergeven, maakt u een veegbeweging naar binnen vanaf de linkeronderzijde van de lijst naar het scherm.



---

### Snel in- en uitzoomen

Als u snel wilt in- en uitzoomen, raakt u een webpagina, afbeelding of andere inhoud twee keer snel aan.






---

## Teruggaan

Om binnen een toepassing te navigeren, kunt u van het onderste frame naar het linkerframe vegen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld van een afbeelding naar de galerij gaan.

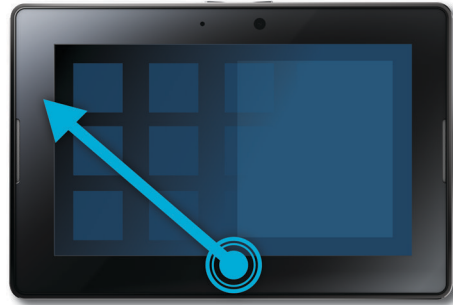


---

## Uw beginscherm personaliseren

U bent uniek, dus waarom zou u uw BlackBerry PlayBook-tablet niet ook uniek maken? U kunt uw eigen stijl op veel manieren laten zien, bijvoorbeeld door de pictogrammen op uw beginscherm te ordenen zoals u dat wilt of door de achtergrond te wijzigen. Naast de hieronder genoemde suggesties biedt het menu Opties veel aanvullende instellingen waarmee u uw tablet naar eigen inzicht kunt inrichten.

---



Een app verplaatsen	Raak een pictogram lang aan. Wanneer het pictogram begint te knippen, kunt u het in de gewenste richting slepen.
Apps toevoegen aan uw dock	Raak een pictogram lang aan. Wanneer het pictogram begint te knippen, sleept u het naar het dock.
Een foto instellen als achtergrond	Raak een foto aan. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak <b>Instellen als achtergrond</b> aan.

---

## Meldingen bekijken

De BlackBerry PlayBook-tablet gebruikt meldingen om u op de hoogte te houden van software-updates, nieuwe berichten, agendaherinneringen, het batterijniveau en meer. Als er nieuwe meldingen zijn, gaat de linker- of rechterbovenhoek van het scherm rood branden.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Vanuit een toepassing maakt u een veegbeweging vanaf de linkerbovenhoek van de lijst naar het scherm. Raak  aan.
- Vanuit het beginscherm raakt u op de statusbalk  aan.

Teruggaan naar waar u mee bezig was	Raak buiten de melding op een willekeurige plek het scherm aan.
Een melding uitschakelen	Raak  aan.
Een bepaald type melding weergeven	Raak op de statusbalk het pictogram aan voor het type melding dat u wilt bekijken.
De betreffende app openen	Raak de melding aan. Als u bijvoorbeeld een e-mailmelding opent, wordt het e-mailbericht geopend in de toepassing Berichten.

## Pictogrammen op de statusbalk

Op de statusbalk van het beginscherm worden de volgende pictogrammen weergegeven. Raak het pictogram aan om een optie te wijzigen.



### Vliegtuigmodus

Schakel de vliegtuigmodus uit als u draadloze verbindingen wilt herstellen. Schakel de vliegtuigmodus in via  > **Vliegtuigmodus**.  
Schuif de schakelaar naar **Aan**.



### Alarm

Hiermee kunt u het alarm in- of uitschakelen. U kunt een alarm instellen door de Klok te openen en een klok aan te raken.



### Aan-uitknop

Hiermee kunt u het batterijniveau controleren en de schermhelderheid verlagen om de levensduur van de batterij te verlengen. U kunt uw tablet ook in de stand-bymodus zetten of uw tablet uitschakelen, vergrendelen of opnieuw opstarten.




### BlackBerry Bridge

Hiermee kunt u de verbinding met uw BlackBerry-smartphone verbreken en de inhoud van de smartphone die is verbonden met uw tablet vergrendelen of ontgrendelen. Om uw tablet en smartphone te verbinden met BlackBerry Bridge, raakt u  > **BlackBerry Bridge** aan.



### Bluetooth®


Hiermee kunt u Bluetooth®-verbindingen in- of uitschakelen. Om uw tablet te koppelen aan een ander apparaat, raakt u  > **Bluetooth** aan.

















### Ontwikkelingsmodus

Hiermee kunt u de ontwikkelingsmodus in- of uitschakelen. Om de ontwikkelingsmodus in te schakelen zodat u hulpmiddelen voor


softwareontwikkeling kunt gebruiken, raakt u

 > **Beveiliging** aan. Raak **Ontwikkelingsmodus** aan.

	<b>Muziek</b>		<b>Presentatiemodus</b>
Hiermee kunt u het nummer dat wordt afgespeeld onderbreken, vooruitspoelen of terugspoelen.		Dit geeft aan dat u een video of presentatie in de presentatiemodus bekijkt en dat uw tablet via een HDMI-kabel is verbonden met een extern beeldscherm.	
	<b>Standvergrendeling</b>		<b>Meldingen</b>
Hiermee kunt u uw tablet instellen op de modus Liggend of de modus Staand.		Hiermee kunt u uw meldingen bekijken, inclusief meldingen over updates voor toepassingen.	
	<b>Instellingen</b>		<b>Software-update</b>
Hiermee kunt u al uw tabletinstellingen bekijken, zoals BlackBerry ID, draadloze verbindingen en beveiliging.		Hiermee kunt u een draadloze update downloaden.	
	<b>Wi-Fi ingeschakeld</b>		<b>Wi-Fi geen verbinding</b>
Wi-Fi is ingeschakeld en u bent verbonden met het weergegeven Wi-Fi-netwerk.		Wi-Fi is ingeschakeld maar u bent niet verbonden met een Wi-Fi-netwerk. Om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, raakt u  > <b>Wi-Fi</b> aan.	
	<b>Wi-Fi uitgeschakeld</b>		<b>BlackBerry Balance</b>
Wi-Fi is uitgeschakeld. Om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, raakt u  > <b>Wi-Fi</b> aan.		Hiermee kunt u uw werkperimeter vergrendelen of ontgrendelen, als deze is gemaakt door uw beheerder.	
	<b>E-mailmelding</b>		<b>Agendamelding</b>
Open het Postvak IN om het nieuwe bericht te bekijken.		Open de agenda om de afspraak te bekijken.	

Wanneer u met behulp van BlackBerry Bridge verbinding maakt met een BlackBerry-smartphone, wordt u met de volgende pictogrammen op de hoogte gebracht van nieuwe e-mailberichten, afspraken en meer. Als u voor bepaalde apps geen meldingen wilt ontvangen, kunt u selecteren welke apps en accounts moeten worden weergegeven op uw tablet via het scherm **Apparaateigenschappen** in BlackBerry Bridge op uw smartphone. Zie de sectie BlackBerry Bridge in de Help voor meer informatie.

---

	E-mail		Agenda
	BBM		Taak

---

---

## Overschakelen naar een nieuwe tablet


Als u een nieuwe BlackBerry PlayBook-tablet wilt gaan gebruiken, kunt u de BlackBerry Desktop Software op uw computer gebruiken om uw mediabestanden, toepassingen en instellingen van uw huidige naar uw nieuwe tablet te verplaatsen.

1. Klik op uw computer in de BlackBerry Desktop Software op **Help > Controleren op updates**. Als er een update beschikbaar is, klikt u daarop om uw versie van de BlackBerry Desktop Software bij te werken.
2. Klik op **Toestel > Andere toestellen**.
3. Klik op het pictogram voor uw huidige tablet.
4. Selecteer de mediabestanden, toepassingen of instellingen die u wilt overzetten en selecteer de juiste opties.
5. Volg de instructies op het scherm om een back-up te maken van uw tabletgegevens en sluit uw nieuwe tablet aan op uw computer.
6. Klik op het pictogram voor uw nieuwe tablet om uw tabletgegevens te importeren.

Vergeet niet de tabletgegevens te verwijderen voordat u het apparaat verkoopt, weggeeft of recycled. Ga naar [www.blackberry.com/recycling](http://www.blackberry.com/recycling) voor informatie over de teruggave van uw tablet aan RIM waar het apparaat op een milieuvriendelijke wijze wordt gerecycled en verwerkt.

## Uw tablet instellen

Als u de installatiewizard hebt voltooid, kunt u uw tabletinstellingen verder aanpassen. U kunt verschillende voorkeuren wijzigen, zoals de tijd, het toetsenbordtype en de taal.

1. Als u uw tablet aan uw voorkeuren wilt aanpassen, raak dan op de statusbalk 
  - Als u de datum en tijd in het beginscherm wilt vastleggen, raak dan **Datum en tijd** aan en vul de velden in.
  - Als u het toetsenbordtype wilt wijzigen, raak dan **Toetsenbord** aan.
  - Als u de taal wilt wijzigen, raak dan **Taal** aan.
  - Als u toepassingen wilt instellen die op de achtergrond actief moeten zijn, raak dan **Algemeen** aan. Raak in de vervolkeuzelijst **Gedrag van toepassingen** de optie **Demonstratie** aan.
2. Als u op het beginscherm een aangepaste klok wilt instellen, raakt u de kloktoepassing aan.

## Informatie over uw BlackBerry ID

BlackBerry ID biedt u één aanmeldservice voor alle BlackBerry-producten, -websites, -services en -apps, waaronder de BlackBerry App World-shop. Nadat u een BlackBerry ID hebt gemaakt, hoeft u slechts één e-mailadres en wachtwoord te gebruiken om u aan te melden bij een willekeurig product dat gebruikmaakt van BlackBerry ID.

Wanneer u uw BlackBerry PlayBook-tablet instelt, wordt u gevraagd uw BlackBerry ID te maken. U kunt het e-mailadres kiezen dat u wilt gebruiken voor uw BlackBerry ID. Als u een gebruikersnaam en wachtwoord hebt dat u gebruikt voor e-mailaccounts op uw BlackBerry-smartphone, verschilt die gebruikersnaam van die van uw BlackBerry ID.

Als u de gegevens van uw BlackBerry ID wilt bijwerken, gaat u naar <https://blackberryid.blackberry.com/bbid/login/>.

## Informatie over BlackBerry Balance


BlackBerry Balance richt zich op problemen omtrent bedrijfsbeveiliging, zonder het gebruik van persoonlijke toepassingen te beperken. Door bepaalde gedeelten van uw tablet (perimeters genaamd) te gebruiken, kunt u uw zakelijke en persoonlijke activiteiten scheiden. Een perimeter is een groep toepassingen, gegevens en netwerkverbindingen die geschikt zijn voor gericht beheer. Er gelden andere regels voor gegevensopslag, machtigingen en netwerkroutering.

Standaard maakt uw BlackBerry PlayBook-tablet gebruik van een persoonlijke perimeter. De IT-afdeling van uw bedrijf kan vervolgens een werkperimeter maken door middel van een beheeroplossing. U kunt ook een BlackBerry Bridge-perimeter gebruiken om een afgescheiden gebied te maken waarin u gegevens en toepassingen op uw BlackBerry-smartphone kunt bekijken.

Uw persoonlijke perimeter biedt u de mogelijkheid om uw tablet te gebruiken zonder het beveiligingsbeleid van uw bedrijf in uw bedrijfsperimeter geweld aan te doen. Uw persoonlijke perimeter biedt u de mogelijkheid om uw tablet te gebruiken voor activiteiten die niet zijn goedgekeurd door uw werkgever, zoals het downloaden van video's, het online spelen van games voor meerdere spelers, het uploaden van persoonlijke foto's en het op Facebook achterlaten van berichten.

Uw werkperimeter kan een gewijzigde versie van BlackBerry App World bevatten met daarin de toepassingen die u op het werk mag downloaden en gebruiken. Ook kan het een gedeelte bieden waarin u bedrijfsdocumenten en diaprojecties kunt maken, bewerken en opslaan.

## Overzicht van tabletinstellingen

Uw BlackBerry PlayBook-tablet heeft een instelvenster waarmee u de instellingen op uw tablet kunt wijzigen. Voor toegang tot de instellingen raakt u  aan op de statusbalk.

Voor informatie over hoe u de in de tabel genoemde taken voltooit, raadpleegt u de bijbehorende sectie in de Help.


Tabblad	Beschrijving
Info over	Algemene en juridische informatie, en informatie over de hardware, het besturingssysteem, het netwerk en de SIM-kaart.
Vliegtuigmodus	Alle draadloze netwerkverbindingen uitschakelen.
Wi-Fi	Uw Wi-Fi-netwerk instellen en geavanceerde functies gebruiken om handmatig verbinding te maken of WPS gebruiken om verbinding te maken met het netwerk.
Mobiel netwerk	Uw mobiele data-service instellen en toegang tot geavanceerde instellingen om handmatig APN- of VPN-verbindingen te configureren. Controleren of er een micro-SIM-kaart is geplaatst.
Software-updates	De huidige softwareversie weergeven die op uw tablet wordt gebruikt en zoeken naar software-updates.
Bluetooth	Bluetooth-connectiviteit inschakelen en instellen, nieuwe Bluetooth-apparaten toevoegen, en de huidige lijst met gekoppelde apparaten bekijken.
BlackBerry ID	Informatie over uw huidige BlackBerry ID bekijken, aanmelden bij uw BlackBerry ID-account en uw BlackBerry ID-wachtwoord wijzigen.
Accounts	Accounts op uw tablet maken die door uw perimeters zullen worden gebruikt als onderdeel van BlackBerry Balance.
BlackBerry Bridge	Het tabletgedeelte van de BlackBerry Bridge-installatie voltooien.
BlackBerry Balance	Een gebied maken en vergrendelen, en het wachtwoord wijzigen dat u aan dit gebied hebt toegekend.
Internet-tethering	Verbinding maken met een BlackBerry-smartphone om de internetverbinding te delen.
Scherf	Instellen hoe uw tabletscherf eruitziet wanneer deze door de accu en door een externe voedingsbron wordt gevoed.
HDMI	Informatie over hoe u uw tablet aansluit op een HDMI-scherf, zoals een monitor, TV of projector.
Geluiden en meldingen	Het volume op uw tablet aanpassen, AUDIOBOOST inschakelen voor gebruik in combinatie met uw hoofdtelefoon, en geluidsmeldingen en visuele meldingen instellen.
Algemeen	Het gedrag instellen voor toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd.
Opslag en delen	Toegang instellen tot bestanden die op uw tablet zijn opgeslagen, met inbegrip van USB-verbindingen, netwerkidentificatie, bestanden delen, delen via Wi-Fi en wachtwoordbeveiliging voor het delen van bestanden.
Beveiliging	Toepassingsmachtigingen, certificaten, wachtwoorden, VPN-referenties en SIM-kaartinstellingen instellen. Ontwikkelingsmodus inschakelen en alle gegevens van uw tablet verwijderen.

Tabblad	Beschrijving
Taal	De taal- en land-/regio-instellingen voor uw tablet wijzigen.
Toetsenbord	Het type toetsenbord wijzigen, en spelling en automatisch woordinvulling inschakelen.
Datum en tijd	De tijdzone, tijd en datumweergave wijzigen.

# Berichten


## Een e-mailadres toevoegen

U kunt een of meerdere e-mailadressen toevoegen aan uw BlackBerry PlayBook-tablet. Als uw organisatie BlackBerry Balance-technologie gebruikt, dient u mogelijk een wachtwoord in te stellen voor toegang tot uw bedrijfse-mail.






1. Raak  > **Accounts** > **Nieuwe account toevoegen** > **E-mail, agenda en contactpersonen** aan.
  - Als u een e-mailadres wilt toevoegen, voert u accountgegevens in.
  - Als u handmatig een e-mailadres wilt toevoegen, raakt u **Geavanceerde installatie** aan. Raak het type adres aan dat u wilt toevoegen. Voer de gegevens van uw account in.
2. Raak **Doorgaan** aan.
3. Voer een beschrijving van het e-mailadres in en wijzig eventueel de instellingen voor synchronisatie.
4. Raak **Opslaan** aan.

## Uw berichten weergeven

Wanneer u de toepassing Berichten opent, wordt de berichtenlijst Alle accounts weergegeven. In deze berichtenlijst staan al uw e-mailberichten en berichten van sociale apps, zoals Twitter. U kunt ook al uw berichten voor een bepaald e-mailadres weergeven.

1. Raak  aan.
2. Raak een e-mailaccount aan.


## Een e-mail verzenden

1. Raak .
2. Voer in het veld **Aan** een e-mailadres of de naam van een contactpersoon in.
3. Typ een bericht.
  - Als u een bijlage wilt toevoegen, raakt u .
  - Als u het prioriteitsniveau wilt instellen, raakt u .
  - Als u een concept van een bericht wilt opslaan, raakt u  > **Opslaan** aan.
4. Als u een bericht wilt verzenden, raakt u .



Een bericht beantwoorden	Raak  .
Een bericht aan alle geadresseerden beantwoorden	Raak  .
Een bericht doorsturen	Raak  .
Een bericht markeren	Raak  .
Een bericht opslaan	Raak  .
Zoeken naar een bericht	Raak  .
Een bericht verwijderen	Raak  .

## Uw berichten en mappen vernieuwen



Uw berichtenlijst vernieuwen	Sleep naar beneden in uw berichtenlijst.
Uw mappen vernieuwen	Raak in een map, indien er geen berichten zijn,  . Sleep naar beneden als er berichten in de map staan.

## Tips voor berichten

Wisselen tussen het opstellen van een bericht en het weergeven van uw Postvak IN	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak <b>Berichten</b> aan.
Naar een conceptbericht gaan	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak een concept aan.
Een nieuw bericht opstellen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak <b>Opstellen</b> aan.
Een rechtstreeks Twitter-bericht opstellen	Raak in uw Postvak IN  aan. Raak  aan. Typ een deel van de naam van een Twitter-contactpersoon. Raak een contactpersoon aan.

---

Een LinkedIn-bericht opstellen

Raak in uw Postvak IN  aan. Raak  aan. Typ een deel van de naam van een LinkedIn-contactpersoon. Raak een contactpersoon aan.

---

## Gesprekslijnen

Met de functie voor gesprekslijnen kunt u alle berichten in een e-maillijn weergeven. Berichten worden gegroepeerd per onderwerp en het meest recente bericht staat bovenaan.

---

Alle berichten in een gesprekslijn weergeven

Raak in uw berichtenlijst  aan.

---

Gesprekslijnen uitschakelen

Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak **Sorteren > Afzonderlijk bericht** aan.

---


## Uw standaard-mailadres wijzigen

Wanneer u een e-mailadres toevoegt aan uw BlackBerry PlayBook-tablet, wordt dat e-mailadres het standaardadres dat wordt gebruikt wanneer u e-mailberichten en uitnodigingen verstuurt. Als u meerdere e-mailadressen aan uw tablet hebt toegevoegd, kunt u het standaardadres dat wordt gebruikt voor de toepassingen Berichten en Agenda, wijzigen.


Raak  > **Accounts > Standaardaccounts** aan.

- Als u het standaardadres van waaruit u e-mailberichten verzendt, wilt wijzigen, raakt u in de vervolgkeuzelijst **E-mail** een e-mailadres aan.
- Als u het standaardadres van waaruit u uitnodigingen verzendt, wilt wijzigen, raakt u in de vervolgkeuzelijst **Agenda** een e-mailadres aan.

## Opties voor e-mailaccounts wijzigen



1. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst.
2. Raak  aan.
  - Als u opties voor de berichtenlijst wilt wijzigen of waarschuwingen voor berichten wilt instellen, raakt u **Weergave en acties** aan.
  - Als u een handtekening wilt toevoegen of een absentiebericht wilt instellen, raakt u **E-mailvoorkeuren** aan.

## Problemen oplossen: E-mail


Probleem	Mogelijke oorzaak of oplossing
Ik kan geen e-mailadres toevoegen	<p>Controleer of u de juiste accountgegevens voor uw e-mailadres hebt ingevoerd.</p> <p>Neem contact op met uw systeembeheerder als u probeert een zakelijk e-mailadres toe te voegen.</p>
Ik kan geen e-mailberichten verzenden	<p>Controleer of u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk of probeer verbinding te maken met een ander Wi-Fi-netwerk.</p>
Ik ontvang geen e-mailberichten	<p>Controleer of u synchronisatie hebt ingesteld voor uw e-mailadres. Raak op de statusbalk  &gt; <b>Accounts</b> aan. Raak een account aan. Controleer of <b>E-mail synchroniseren</b> is ingeschakeld.</p> <p>Controleer of u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk of probeer verbinding te maken met een ander Wi-Fi-netwerk.</p> <p>Controleer of het wachtwoord van uw e-mailaccount juist is.</p>
Ik zie geen items in een map	<p>Standaard worden alleen de mappen Postvak IN, Verzonden items en Postvak Uit gesynchroniseerd. Als u berichten in uw andere mappen wilt bekijken, dient u mogelijk eerst de map te vernieuwen.</p>

# Contactpersonen


## Een contactpersoon toevoegen, wijzigen of verwijderen

1. Als u een contactpersoon wilt toevoegen, raakt u .
2. Voer de contactgegevens in.
3. Raak .

---

Contactpersoon wijzigen Raak .




---

Contactpersoon verwijderen Raak .

---


## Uw contactpersonen samenvoegen

Wanneer u e-mailadressen en accounts van sociale apps zoals LinkedIn toevoegt aan uw BlackBerry PlayBook-tablet, hebt u mogelijk meerdere vermeldingen voor dezelfde contactpersoon. U kunt dubbele vermeldingen samenvoegen tot één vermelding voor een contactpersoon, zodat u uw contactpersonen beter kunt beheren.


1. Raak een contactpersoon aan.
2. Raak  aan.
3. Raak **Koppeling toevoegen** aan.
4. Voer de naam van een contactpersoon in.
5. Raak  aan naast de contactpersoon die u wilt samenvoegen.
6. Raak  aan.

## Contactpersoonweergave


---

Bekijk gegevens van contactpersonen, waaronder telefoonnummers en e-mailadressen. Raak  aan.

---


Bekijk statusberichten van sociale apps zoals Twitter. Raak  aan.

---


Bekijk feeds van het bedrijf van een contactpersoon. Raak de titel aan om het hele verhaal te lezen. Raak  aan.

---


---

Bekijk toekomstige afspraken of afspraken uit het verleden met een contactpersoon. Raak  aan.

---

Bekijk een lijst met personen die u en een contactpersoon allebei kennen. Raak  aan.

---



Bekijk een lijst met plaatsen die u gemeenschappelijk hebt met een contactpersoon. Raak  aan.

---

## Een afbeelding van een contactpersoon toevoegen

1. Raak een contactpersoon aan.
2. Raak  aan.
3. Raak het afbeeldingengedeelte aan.
  - Als u een afbeelding wilt gebruiken van een van uw sociale apps, zoals Twitter, raakt u een afbeelding in de lijst aan.
  - Als u door uw afbeeldingen wilt bladeren, raakt u  aan. Raak een afbeelding > **OK** aan.
  - Als u een foto wilt maken, raakt u  aan.

## Zoeken naar een contactpersoon

1. Raak  aan.
  - Als u een contactpersoon in uw contactpersonenlijst zoekt, typt u de naam van de contactpersoon of een deel van de naam.
  - Als u een contactpersoon in uw organisatie zoekt, typt u de naam van de contactpersoon of een deel van de naam. Raak **Extern opzoeken** aan.
2. Als u het zoekpaneel wilt sluiten, raakt u  aan.

## Uw contactpersonen sorteren


1. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst.
2. Raak **Sorteren** aan.
3. Raak het criterium aan waarop u uw contactpersonen wilt sorteren.

## Uw contactpersonen filteren

Raak  aan.



- Als u contactpersonen wilt weergeven die als favorieten zijn gemarkeerd, raakt u **Favorieten** aan.
- Als u contactpersonen voor videogesprek wilt bekijken, raakt u **Videogesprek** aan.

## Ik kan mijn contactpersonen niet synchroniseren


Controleer of u synchronisatie hebt ingesteld voor uw contactpersonen. Raak op de statusbalk  > **Accounts** aan. Raak een account aan. Controleer of **Contactpersonen synchroniseren** is ingeschakeld.

# Agenda


## Een gebeurtenis toevoegen, wijzigen of verwijderen

1. Raak  aan.
  - Voer de gebeurtenisinformatie in.
  - Als u een deelnemer wilt uitnodigen, voert u in het veld **Deelnemers** de naam of het e-mailadres van de deelnemer in.
2. Raak  aan.

---

Een gebeurtenis wijzigen Raak  aan.

---

Een gebeurtenis verwijderen Raak  aan.

---

## Reageren op een uitnodiging voor een vergadering

Raak in een uitnodiging voor een vergadering **Accepteren**, **Voorlopig beschikbaar** of **Afwijzen** aan.

- Klik op **Verzenden** als u het antwoord wilt verzenden zonder opmerkingen toe te voegen.
- Als u een opmerking wilt toevoegen aan uw antwoord, typt u een opmerking. Raak **Verzenden** aan.

## Agendaweergaven

U kunt uw agenda op verschillende manieren weergeven. Als u wilt terugkeren naar uw afspraken voor vandaag, raakt u .


---

Uw afspraken per week bekijken Raak .

---


Uw afspraken voor vandaag bekijken Raak in de weekweergave .

---

Uw afspraken per maand bekijken Raak .

---

## Uw agenda-instellingen wijzigen


1. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst.
2. Raak  aan.
  - Raak **Weergave en acties** aan als u de instellingen voor herinneringen, de eerste dag van de week en andere instellingen wilt wijzigen.
  - Als u de kleur van elk van uw agenda's wilt wijzigen, raakt u **Voorkeuren** aan. Raak een agenda aan. Raak een kleur aan.

## Schakelen tussen agenda's

Als uw BlackBerry PlayBook-tablet is gekoppeld aan meerdere e-mailaccounts, hebt u mogelijk meerdere agenda's op uw tablet. U kunt schakelen tussen agenda's, alle agenda's tegelijkertijd weergeven of de agenda's selecteren die u wilt bekijken.

1. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst.
2. Raak de agenda of agenda's aan die u wilt bekijken.

## Problemen oplossen: Agenda

Probleem	Mogelijke oorzaak of oplossing
Ik kan mijn agenda niet synchroniseren	Controleer of u synchronisatie met uw agenda of agenda's hebt ingeschakeld. Raak op de statusbalk  > <b>Accounts</b> aan. Raak een account aan. Controleer of <b>Agenda synchroniseren</b> is ingeschakeld.
Ik kan niet synchroniseren met mijn Google Calendar	Controleer of uw agenda is ingeschakeld in Google Mail.
Ik kan niet reageren op uitnodigingen in mijn agenda of deze versturen	Controleer of u een e-mailadres hebt toegevoegd dat u kunt gebruiken in combinatie met uw agenda.








# Browser

## Surfen op internet


Wanneer u met uw BlackBerry PlayBook-tablet een webpagina bezoekt, kunt u er mogelijk voor kiezen de mobiele versie of de normale versie van de webpagina weer te geven. Kies de normale weergave om het volledige scherm van uw tablet optimaal te benutten.

Een webpagina zoeken of openen	Typ de zoektermen of het webadres in de adresbalk. Raak <b>Start</b> aan.
Een webpagina vernieuwen	Raak in de adresbalk  aan.
Een nieuw tabblad voor een webpagina openen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan.
Schakelen tussen tabbladen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak een miniatuur aan.
Een afbeelding van een webpagina opslaan	Raak een afbeelding lang aan. Raak <b>Afbeelding opslaan</b> aan.
Browsergeschiedenis weergeven	Raak  aan.
Zoomen	Schuif uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe om respectievelijk in of uit te zoomen. Raak het scherm tweemaal snel aan om in te zoomen op een afbeelding of tekstkolom.
Een bestand openen dat u hebt gedownload	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan.
De navigatiebalk verbergen	Raak op de navigatiebalk  aan.
De navigatiebalk weergeven	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan.

## Bladwijzers toevoegen aan webpagina's

Een bladwijzer maken voor een pagina in uw browser	Ga naar de pagina. Raak  aan. Raak <b>Toevoegen aan bladwijzers</b> aan.
Een bladwijzer aan uw beginscherm toevoegen	Ga naar de pagina. Raak  aan. Raak <b>Toevoegen aan beginscherm</b> aan. Wijzig de naam van de snelkoppeling.
Uw bladwijzers weergeven	Raak  aan.
Een bladwijzer verwijderen	Raak op het scherm <b>Bladwijzers</b>  aan. Raak naast de bladwijzer  aan.

## Browseropties wijzigen

1. Maak een veegbeweging vanaf de bovenzijde van de lijst om het menu te openen.
2. Raak  aan.

Privé surfen inschakelen	Als privé surfen is ingeschakeld, worden uw geschiedenis, cachebestanden, cookies en andere gegevens slechts tijdelijk opgeslagen in de browser. Deze informatie wordt verwijderd wanneer u de browser sluit.  Raak <b>Privacy en veiligheid</b> aan. Schuif de schakelaar <b>Privé surfen</b> naar <b>Aan</b> .
Opgeslagen gegevens verwijderen	Raak <b>Privacy en veiligheid</b> > <b>Alles wissen</b> aan.
Uw locatie delen met websites	Bepaalde websites maken gebruik van uw locatie om u aangepaste inhoud aan te bieden.  Raak <b>Toestemmingen</b> aan. Schuif de schakelaar <b>Websites toegang geven tot mijn locatie</b> naar <b>Aan</b> .

## Ik kan een muziekbestand of video op een webpagina niet afspelen

Mogelijk wordt de bestandsindeling niet ondersteund of werkt de koppeling niet meer.

# BlackBerry Bridge

## Informatie over BlackBerry Bridge

Als u BlackBerry Device Software 5.0 of hoger op uw BlackBerry-smartphone hebt geïnstalleerd, kunt u uw BlackBerry PlayBook-tablet met uw smartphone verbinden om op uw tablet toegang te krijgen tot e-mail, agenda's, BlackBerry Messenger, bestanden en andere gegevens van uw smartphone. Zodra u verbonden bent, kunt u uw smartphone ook als een draadloze afstandsbediening voor uw tablet gebruiken.

De tablet maakt verbinding met uw smartphone via Bluetooth®. BlackBerry Bridge moet op uw smartphone zijn geïnstalleerd om verbinding te kunnen maken. U kunt de app downloaden van de BlackBerry App World-shop.

Wanneer uw tablet en smartphone met elkaar verbonden zijn, worden de volgende pictogrammen weergegeven in de map BlackBerry Bridge op het beginscherm van uw tablet:



### **BBM**

Communiceer vrijwel meteen met uw BlackBerry Messenger-contactpersonen. Alle voordelen van chatten met BBM op uw tablet.



### **Berichten**

Maak gebruik van het leesvenster en het grote scherm op uw tablet om sneller door de berichten op uw smartphone te bladeren. Voeg bestanden van uw tablet of smartphone als bijlage toe of sla bijlagen op uw smartphone op voor later gebruik. Open de toepassing Bestandsbeheer op uw tablet voor toegang tot uw opgeslagen bestanden.



### **Agenda**

Bekijk uw afspraken per dag of maand in één oogopslag met de weergaven Dag en Maand of een overzichtelijke gesplitst scherm.



### **Contactpersonen**

Houd contact met de personen in uw netwerk via de app Contactpersonen. Selecteer een contactpersoon om snel een e-mail te versturen, een vergadering te plannen of via BBM te chatten.



### **Taken**

Blijft uw takenlijst maar groeien? Gebruik de app Taken om uw prioriteiten niet uit het oog te verliezen.



### **Memo's**

Stop met alles op losse papiertjes te schrijven die daarna spoorloos verdwijnen; gebruik memo's om alle informatie overzichtelijk te bewaren en gemakkelijk terug te vinden.



### Bridge-browser

Ga op internet met de internetverbinding van uw smartphone. Als uw beheerder surfen op het bedrijfsintranet toestaat, kunt u ook op het intranet van uw organisatie surfen.

## Nieuwe functies en verbeteringen


Afstandsbediening	Gebruik uw BlackBerry-smartphone als een draadloze muis en draadloos toetsenbord voor uw BlackBerry PlayBook-tablet.
Tussen schermen schakelen	Selecteer een optie in het menu op uw smartphone om snel items zoals websites, bestanden, afbeeldingen en video's op het grotere scherm van uw tablet weer te geven.
Apps of accounts verbergen	Selecteer in het scherm Apparaateigenschappen van BlackBerry Bridge op uw smartphone welke apps en accounts van BlackBerry Bridge worden weergegeven op uw tablet.
Kopiëren en plakken	Kopieer en plak in al uw BlackBerry Bridge-apps.
Algemene verbeteringen	Er zijn verschillende oplossingen voor bugs en verbeteringen voor de gebruikersinterface.






## De tablet en smartphone verbinden via BlackBerry Bridge

Om uw BlackBerry PlayBook-tablet te kunnen verbinden met uw BlackBerry-smartphone moet u de app BlackBerry Bridge downloaden van de BlackBerry App World-shop op een smartphone met BlackBerry Device Software 5.0 of hoger.

1. Raak op de statusbalk in het beginscherm van de tablet  > **BlackBerry Bridge** aan.
2. Raak **Installatie** > **Volgende** > **Doorgaan**.
3. Klik op uw smartphone in BlackBerry Bridge op **Nieuwe tablet toevoegen** > **Doorgaan**.
4. Richt de camera van de smartphone op de streepjescode die wordt weergegeven op de tablet om deze te scannen.
5. Bevestig op uw smartphone welke items u op uw tablet wilt weergeven en klik op **Doorgaan**.

## Basisbeginselen van BlackBerry Bridge

De lettergrootte in een e-mail wijzigen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan.
---	--


E-mail van één e-mailadres weergeven	<p>Als u meerdere e-mailadressen op uw BlackBerry-smartphone hebt ingesteld, zoals een zakelijk adres en een Yahoo! Mail-adres, kunt u alle e-mailberichten samen weergeven of de e-mailberichten van elk adres apart weergeven.</p> <p>Raak boven aan het Postvak IN <b>Alle berichten</b> of de naam van het huidige e-mailadres aan. Raak het e-mailadres aan dat u wilt weergeven.</p>
E-mail in een map weergeven	<p>Raak boven aan het Postvak IN <b>Alle berichten</b> of de naam van het huidige e-mailadres aan. Raak <b>Map weergeven</b> aan.</p>
Een e-mailbericht naar een map verplaatsen	<p>Open het bericht. Raak onder het bericht  aan.</p>
Meerdere e-mails selecteren	<p>Raak onder aan het Postvak IN  aan. Schakel het selectievakje in naast elke e-mail die u wilt selecteren. Raak een pictogram aan onder aan het Postvak IN om een actie uit te voeren, zoals e-mail markeren als geopend of e-mail archiveren.</p>
Eén agenda weergeven	<p>Raak onder aan het scherm  aan.</p>
Een BBM-chat met meerdere personen starten	<p>Raak onder aan de BBM-contactpersonenlijst  aan. Raak de andere personen aan die u wilt toevoegen.</p>
Uw BBM-profiel bekijken of uw streepjescode weergeven	<p>Raak uw naam of profielfoto aan.</p>
Tussen schermen schakelen	<p>U kunt op het grotere scherm van uw tablet vlug vele items bekijken die op uw smartphone staan, zoals websites, bestanden, afbeeldingen en video's.</p> <p>Markeer een item op uw smartphone. Druk op de toets  en klik op <b>Weergeven op PlayBook</b> of op een vergelijkbare optie.</p>
Apps of accounts verbergen	<p>Schakel in het menu <b>Apparaateigenschappen</b> van BlackBerry Bridge op uw smartphone het selectievakje uit bij elke app die of elk account dat u niet wilt weergeven op uw tablet. Druk op de toets  &gt; <b>Opslaan</b>.</p>
BlackBerry Bridge vergrendelen	<p>U kunt BlackBerry Bridge vergrendelen om ongeoorloofde toegang tot de gegevens op uw smartphone te voorkomen. Voor het ontgrendelen van BlackBerry Bridge hebt u het wachtwoord van de smartphone nodig.</p> <p>Raak in het beginscherm op de statusbalk  &gt; <b>Vergrendelen</b> aan.</p>

## Afstandsbediening

### Uw smartphone als afstandsbediening gebruiken

Met BlackBerry Bridge kunt u uw smartphone gebruiken als een draadloze muis en draadloos toetsenbord voor uw BlackBerry PlayBook-tablet. Kijk films, surf op internet of presenteer een diaprojectie op het scherm van uw tablet of een verbonden HDMI-scherm, zoals een tv, projector of computerscherm.

1. Klik op uw smartphone op de BlackBerry Bridge-app.
2. Controleer of er een verbinding met uw tablet is. Breng zo nodig een verbinding tot stand tussen uw tablet en smartphone.
3. Klik op **Afstandsbediening gebruiken**.

Als u de verbinding met de afstandsbediening wilt verbreken, druk dan een paar keer op  en klik vervolgens op **Verbinding verbreken**.

### Navigeren en bladeren

Navigeren op uw BlackBerry PlayBook-tablet	Het is gemakkelijk om te schakelen tussen apps, deze te minimaliseren, het menu te openen en de statusbalk op uw tablet weer te geven.
	Verplaats op een BlackBerry-smartphone met een fysiek toetsenbord de cursor naar de rand van het tabletscherm. Klik met het trackpad.
	Als uw smartphone over een aanraakscherm beschikt, kunt u veegbewegingen van de tablet op uw smartphone gebruiken om te navigeren op uw tablet.
Rollen	Houd de toets <b>alt</b> ingedrukt en schuif uw vinger omhoog of omlaag op het trackpad. In het geval van een aanraakscherm plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u uw vingers omhoog of omlaag.
Tip voor de browser	Met de afstandsbediening kunt u koppelingen openen op een nieuw tabblad of afbeeldingen van webpagina's opslaan.
	Houd de toets <b>alt</b> ingedrukt terwijl u op het trackpad klikt. In het geval van een aanraakscherm raakt u met twee vingers het scherm aan.
Inzoomen en uitzoomen	Open een afbeelding. Raak het scherm twee keer achter elkaar aan.
Een item verplaatsen	Houd met de cursor een item vast op het beginscherm van uw tablet, bijvoorbeeld het pictogram van een app. Sleep het item naar een nieuwe locatie. Klik op het trackpad of raak uw aanraakscherm aan om het item los te laten.



De invoergevoeligheid wijzigen

U kunt de snelheid van de cursor en het bladeren aanpassen om gemakkelijker over het scherm van uw tablet of een HDMI-scherm te navigeren dat is aangesloten op uw tablet.

Druk op de toets  > **Instellingen**. Wijzig de optie voor de invoersnelheid.




## Tussen modi schakelen

Overschakelen naar de toetsenbordmodus

Begin te typen op het toetsenbord van uw BlackBerry-smartphone of raak  aan op uw aanraakscherm. Om naar de cursormodus terug te keren, drukt u op de toets .

De presentatiemodus gebruiken

U kunt de presentatiemodus op uw smartphone gebruiken om vlug naar de volgende dia in Slideshow To Go te gaan op uw BlackBerry PlayBook-tablet.

Druk op de toets  > **Presentatie**. Om tussen dia's te schakelen, klikt u op  of .

Automatisch naar de cursormodus schakelen

U kunt de instelling wijzigen zodat de app automatisch van de toetsenbordmodus naar de cursormodus schakelt zodra u het trackpad op uw smartphone aanraakt na het typen.

Druk op de toets  > **Instellingen**. Schakel het selectievakje **Trackpad altijd als muis gebruiken** in.

## Worden er kosten voor het downloaden van gegevens in rekening gebracht?

Er kunnen kosten voor het downloaden van gegevens in rekening worden gebracht als u niet verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk wanneer u BlackBerry Bridge gebruikt.

Als er geen Wi-Fi-verbinding beschikbaar is wanneer u BlackBerry Bridge gebruikt, kunnen toepassingen op uw BlackBerry PlayBook-tablet gebruikmaken van de mobiele verbinding van uw BlackBerry-smartphone voor internettoegang.

U kunt kosten voor het downloaden van gegevens of voor roaming vermijden door uw tablet of smartphone verbinding te laten maken met een Wi-Fi-netwerk voordat u internettoepassingen zoals de browser op uw tablet gebruikt.



## Informatie over het synchroniseren van Wi-Fi-profielen en VPN-profielen tussen uw tablet en smartphone.

Als u uw BlackBerry PlayBook-tablet met uw BlackBerry-smartphone verbindt via BlackBerry Bridge, worden uw opgeslagen Wi-Fi-profielen en VPN-profielen automatisch tussen uw tablet en smartphone gesynchroniseerd om eenvoudiger verbinding te maken met de netwerken die u gebruikt. Als u dan uw tablet binnen het dekingsgebied van een Wi-Fi-verbinding gebruikt waar u al eens eerder uw smartphone hebt gebruikt, maakt uw tablet automatisch verbinding met het toegangspunt.

Om veiligheidsredenen worden de Wi-Fi-profielen en VPN-profielen die aan een BlackBerry Enterprise Server zijn gekoppeld, niet gesynchroniseerd. Wachtwoorden voor beveiligde netwerken worden ook niet gesynchroniseerd.

De volgorde en de frequentie waarmee uw smartphone of tablet probeert verbinding te maken met een netwerk, wordt bepaald door het prioriteitsniveau van een profiel. Standaard hebben profielen die direct verbinding maken vanaf een tablet of smartphone, een hoog prioriteitsniveau. Profielen die worden gesynchroniseerd via BlackBerry Bridge hebben prioriteitsniveau 0 (het laagste niveau). U kunt uw netwerkprofielen op uw tablet wijzigen om de prioriteit te verhogen of te verlagen of om andere informatie toe te voegen, zoals wachtwoorden voor beveiligde netwerken.

Als voor een profiel een clientverificatiecertificaat is vereist, moet u het certificaat handmatig importeren.

## Informatie over het gebruik van BlackBerry Bridge binnen uw organisatie

Als u de gegevens van uw organisatie wilt beschermen, zijn mogelijk de volgende beperkingen van toepassing wanneer u BlackBerry Bridge gebruikt om uw BlackBerry PlayBook-tablet te verbinden met een BlackBerry-smartphone:

- U kunt alleen bestanden op uw smartphone openen via de toepassing Bestanden of vanuit een e-mailbijlage.
- U kunt bestanden die u in een werkperimeter hebt gemaakt niet opslaan in een persoonlijke perimeter.
- U kunt informatie uit een werkperimeter niet kopiëren en plakken naar een persoonlijke perimeter.
- U kunt alleen het intranet van uw organisatie raadplegen, als gebruik van het bedrijfsintranet door uw IT-beheerder is ingeschakeld.

## Problemen oplossen: BlackBerry Bridge

Probleem	Mogelijke oorzaak of oplossing
Ik kan mijn BlackBerry PlayBook-tablet niet koppelen aan mijn BlackBerry-smartphone	Controleer of de BlackBerry Bridge-app op uw smartphone is geïnstalleerd en dat het veld <b>BlackBerry Bridge</b> is ingesteld op <b>Aan</b> . U kunt de toepassing downloaden van de BlackBerry App World-shop.

Controleer of de Bluetooth®-verbinding op uw smartphone is ingeschakeld en of uw smartphone zich binnen het bereik bevindt.

Als er geen knop **Nieuwe tablet toevoegen** op uw smartphone zit, voorkomt uw organisatie mogelijk dat u gebruikmaakt van BlackBerry Bridge- of Bluetooth-technologie.


Ik kan geen verbinding meer maken met mijn smartphone	<p>Controleer of de Bluetooth®-verbinding op uw smartphone is ingeschakeld, dat uw smartphone binnen bereik is en dat het veld <b>BlackBerry Bridge</b> is ingesteld op <b>Aan</b>.</p> <p>Probeer BlackBerry Bridge op uw smartphone te openen en handmatig een verbinding tot stand te brengen.</p> <p>Zo nodig kunt u proberen het gekoppelde apparaat te verwijderen van uw tablet (raak  &gt; <b>Bluetooth</b> aan) en van uw smartphone (in BlackBerry Bridge). Probeer daarna opnieuw te koppelen.</p>
Er ontbreekt een pictogram	<p>Controleer of de ontbrekende app is geselecteerd op het scherm <b>Apparaateigenschappen</b> in BlackBerry Bridge op uw smartphone.</p> <p>Als het Bridge Browser-pictogram mist, hebt u wellicht een smartphoneabonnement nodig dat ondersteuning biedt voor tethering, anders wordt deze functie mogelijk niet ondersteund door uw serviceprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.</p>
Mijn wachtwoord is onjuist	<p>Veel wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Als u BlackBerry Bridge niet kunt ontgrendelen met behulp van de BlackBerry Bridge-afstandsbediening of een Bluetooth-toetsenbord, controleer dan van elk teken dat u typt of dit een hoofdletter of kleine letter moet zijn.</p>
Ik kan een opgeslagen conceptbericht niet terugvinden	<p>Conceptberichten worden weergegeven met een conceptpictogram. Als u meerdere e-mailadressen hebt, staat het conceptbericht in het postvak IN van het e-mailadres waarmee u het bericht hebt gemaakt. Als u veel e-mailberichten hebt ontvangen sinds u het concept hebt gemaakt, staat het bericht mogelijk onder aan het Postvak IN.</p>
Ik kan een memo niet vinden	<p>U kunt alleen naar titels van memo's zoeken, niet naar de inhoud.</p>

# Verbindingen

## Wi-Fi


### Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Uw BlackBerry PlayBook-tablet kan verbinding maken met internet via Wi-Fi. Openbare Wi-Fi-netwerken zijn beschikbaar op veel openbare plaatsen, zoals bibliotheken, luchthavens, hotels, cafés enzovoort. Wanneer u verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk, bewaart de tablet het netwerk. De volgende keer dat u binnen het bereik van dit netwerk komt, maakt de tablet automatisch verbinding met het netwerk.

1. Raak op de statusbalk  > **Wi-Fi** aan.
2. Raak het netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken.  
Als u alleen netwerken wilt zien waarvoor geen wachtwoord is vereist, selecteert u in de vervolkeuzelijst **Netwerken** de optie **Open netwerken**.
3. Typ het netwerk wachtwoord, indien nodig.
4. Raak **Verbinden** aan.

---

Verbinding maken via de Wi-Fi Protected Setup-knop

Raak  > **Wi-Fi** > **Via WPS** > **WPS-knop indrukken op de router** aan. Druk op uw draadloze router op de knop. Raak **Start** aan op de tablet.

---


Verbinding maken via een Wi-Fi Protected Setup-pincode

Raak  > **Wi-Fi** > **Via WPS** > **Pincode invoeren voor de router** > **Start** aan. Typ de weergegeven pincode in het beheerscherm van uw router.

---

Handmatig verbinding maken




Als u verbinding wilt maken met een verborgen Wi-Fi-netwerk of de instellingen wilt opslaan van een netwerk dat momenteel niet beschikbaar is, kunt u daar handmatig verbinding mee maken.

Raak  > **Wi-Fi** > **Handmatig verbinding maken** aan. Typ de naam van het netwerk. Selecteer **Verborgen SSID** als het netwerk is verborgen. Selecteer het beveiligingstype en vul de rest van de gegevens in. Raak **Verbinden** aan om direct verbinding te maken of raak **Opslaan** aan om de instellingen op te slaan zonder verbinding te maken.

---

## Opgeslagen Wi-Fi-netwerken wijzigen, verwijderen of opnieuw indelen

Uw BlackBerry PlayBook-tablet onthoudt de Wi-Fi-netwerken waarmee u verbinding hebt gemaakt en maakt automatisch verbinding wanneer u zich binnen het bereik van een van deze netwerken bevindt. Als er meerdere netwerken beschikbaar zijn, maakt de tablet verbinding met het bovenste netwerk in de lijst met opgeslagen netwerken.

1. Raak op de statusbalk  > **Wi-Fi** aan.
2. Raak **Opgeslagen netwerken** aan in de vervolkeuzelijst.
  - Raak het opgeslagen netwerk aan waarvan u de opties wilt wijzigen.
  - Als u een opgeslagen netwerk omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, raakt u het netwerk aan en houdt u uw vinger op het scherm. Versleep het netwerk naar de gewenste plek.
  - Als u een opgeslagen netwerk wilt verwijderen, raakt u . Raak naast het netwerk .
  - Als u niet meer wilt dat de tablet automatisch verbinding maakt met een opgeslagen netwerk, raakt u dit netwerk aan. Schakel het selectievakje **Profiel inschakelen** uit. Raak **Opslaan** aan.

## Opties voor Wi-Fi-netwerken

Voor de meeste Wi-Fi-netwerken hoeft u de netwerkopties niet te wijzigen. Als u problemen hebt om verbinding te maken of handmatig verbinding wilt maken, kunt u de netwerkopties zelf instellen.


De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Raadpleeg deze bronnen voor meer informatie over de verschillende instellingen. Thuisnetwerk: de informatie die bij uw draadloze router werd geleverd. Zakelijk Wi-Fi-netwerk: neem contact op met uw beheerder. Hotspot: raadpleeg alle informatie die beschikbaar is over de hotspot of vraag een medewerker om meer informatie.



Optie	Beschrijving
Naam	Voer de naam in die u wilt toevoegen aan de lijst met opgeslagen Wi-Fi-netwerken.
SSID	Als het Wi-Fi-netwerk is verborgen, typt u de SSID (de naam waaraan het netwerk is te herkennen). De BlackBerry PlayBook-tablet gebruikt deze naam om het netwerk te vinden.
Verborgen SSID	Schakel dit selectievakje in als het Wi-Fi-netwerk is verborgen. Verborgen netwerken worden niet weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken.
Beveiligingstype	Stel het beveiligingstype in dat het Wi-Fi-netwerk gebruikt.
Beveiligingssubtype	Als u verbinding maakt met een zakelijk Wi-Fi-netwerk, stelt u het beveiligingssubtype in dat het Wi-Fi-netwerk gebruikt.
VPN-profielen	Als u een VPN-profiel wilt gebruiken om verbinding te maken met dit netwerk, selecteert u het gewenste profiel. Zie de sectie Beveiliging in de Help voor meer informatie.

Optie	Beschrijving
IP-adres automatisch ophalen	Schakel dit selectievakje uit als u handmatig een IP-adres wilt opgeven voor de tablet. Als u deze optie uitschakelt, worden er extra opties weergegeven. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie over de gegevens die u hier moet invullen.
IPv6 inschakelen	Geef aan of het netwerk gebruikmaakt van het IPv6-protocol.
HTTP-proxy gebruiken	Schakel dit selectievakje in als u verbinding wilt maken met een proxyserver. Als u deze optie inschakelt, worden er extra opties weergegeven. Raadpleeg de gegevens over de proxyserver voor meer informatie over welke opties u moet gebruiken.
Handover tussen toegangspunten toestaan	Dit is alleen van toepassing als het netwerk meerdere toegangspunten heeft. Stel in of de tablet verbonden moet blijven als u van toegangspunt wisselt.
CA-certificaat	Stel indien nodig het hoofdcertificaat in dat de tablet moet gebruiken om te controleren of met het juiste Wi-Fi-netwerk verbinding wordt gemaakt. Als het netwerk een certificaat vereist, dient u het naar de tablet over te brengen voordat u verbinding kunt maken. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.
Clientcertificaat	Stel indien nodig het certificaat voor verificatie in dat de tablet moet gebruiken om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk. Als het netwerk een certificaat vereist, dient u het naar de tablet over te brengen voordat u verbinding kunt maken. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.

## Ik kan geen verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Probeer een van de volgende acties uit te voeren:

- Raak op de statusbalk  aan en controleer of de schakelaar is ingesteld op **Aan**.
- Mogelijk is de verbinding verlopen. Probeer opnieuw verbinding te maken.
- Mogelijk bevindt de BlackBerry PlayBook-tablet zich te ver van het draadloze toegangspunt of de draadloze router om verbinding te maken. Plaats de tablet dichterbij en probeer opnieuw verbinding te maken.
- Controleer of u zich binnen het dekkingsgebied van een Wi-Fi-verbinding bevindt. Als u verbinding probeert te maken met een thuisnetwerk, probeer dan of andere draadloze apparaten wel verbinding kunnen maken. Als u verbinding probeert te maken met een zakelijk Wi-Fi-netwerk of een hotspot, neem dan contact op met uw beheerder of een medewerker bij de hotspot.
- De draadloze verbinding is mogelijk niet sterk genoeg om inhoud weer te geven. Ga dichterbij de router staan of schakel naar een netwerk met een sterker signaal.
- Controleer of de tijd op uw tablet met de netwerktime is gesynchroniseerd. Als de tijden verschillend zijn, kan dat de reden zijn dat de tablet geen verbinding kan maken (als het netwerk bijvoorbeeld een certificaat vereist op uw tablet en het certificaat een vervaldatum heeft).


- Als het Wi-Fi-netwerk niet in de lijst met beschikbare netwerken wordt weergegeven, is het netwerk mogelijk verborgen. Probeer handmatig verbinding te maken met het netwerk als u de netwerknaam weet.
- Controleer of de opties voor het Wi-Fi-netwerk correct zijn ingesteld. Raadpleeg deze bronnen voor meer informatie over de verschillende opties. Thuisnetwerk: de informatie die bij uw router werd geleverd. Zakelijk Wi-Fi-netwerk: neem contact op met uw beheerder. Openbare hotspot: raadpleeg alle informatie die beschikbaar is over de hotspot of vraag een medewerker om meer informatie.
- Als u handmatig van Wi-Fi-netwerk bent gewisseld, probeer dan verbinding te maken met een ander Wi-Fi-netwerk.
- Als u de methode Instelling knop gebruikt, dient u te controleren of het toegangspunt gebruikmaakt van Wi-Fi Protected Setup en of de instelling voor het verzenden van het profiel is ingeschakeld. Controleer of er geen ander toestel is dat tegelijkertijd verbinding probeert te maken en of de modus niet is geactiveerd op andere netwerktoegangspunten binnen het bereik. Raadpleeg de informatie die bij uw router werd meegeleverd voor meer informatie.
- Als u PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST of EAP-TTLS gebruikt om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, controleer dan of u het hoofdcertificaat hebt geïnstalleerd voor de server van de certificeringsinstantie die het certificaat voor de verificatieserver heeft gemaakt. Het certificaat moet naar de tablet zijn overgebracht voordat u verbinding kunt maken met het netwerk. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.
- Maakt u gebruik van EAP-TLS om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, controleer dan of u uw verificatiecertificaat aan de tablet hebt toegevoegd. Het certificaat moet naar de tablet zijn overgebracht voordat u verbinding kunt maken met het netwerk. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.
- Als u meer details wilt weergeven over uw tablet en het netwerk waarmee u bent verbonden voor geavanceerde probleemoplossing, raakt u op de statusbalk  > **Wi-Fi** aan. Raak in de linkerbenedenhoek .

## Bluetooth-technologie

### Een Bluetooth-apparaat aansluiten

U kunt uw BlackBerry PlayBook-tablet via Bluetooth®- aansluiten op een draadloos toetsenbord, muis, mobiele telefoon, headset of een ander apparaat dat een ondersteund Bluetooth-profiel gebruikt. De eerste keer dat u een apparaat aansluit, dient u het aan de tablet te koppelen. De tablet onthoudt gekoppelde apparaten en maakt meestal automatisch verbinding wanneer u zich binnen het bereik van een van deze apparaten bevindt.

Zie de sectie BlackBerry Bridge in de Help voor meer informatie over het verbinden van de tablet met een BlackBerry-smartphone.

1. Raak op de statusbalk  > **Bluetooth** aan.
2. Schuif de schakelaar **Bluetooth** naar **Aan**.
3. Raak **Nieuw apparaat toevoegen** > **Zoeken** aan.
4. Raak een apparaat aan.
5. Voer indien nodig een van de volgende handelingen uit:
  - Typ een wachtwoordsleutel naar keuze op de tablet en op het apparaat dat u wilt koppelen.
  - Typ op de tablet de wachtwoordsleutel die wordt weergegeven op het apparaat dat u wilt koppelen of in de gegevens die bij het apparaat zijn meegeleverd. Als u de wachtwoordsleutel niet weet, kunt u altijd **0000** proberen.

Opnieuw verbinding maken met een gekoppeld apparaat	<p>Raak het apparaat aan in de lijst met gekoppelde apparaten en raak <b>Verbinden</b> aan.</p> <p>Na 10 minuten van inactiviteit kan de verbinding met Bluetooth-toetsenborden automatisch worden verbroken. Om opnieuw verbinding te maken, schakelt u het toetsenbord uit en weer in.</p>
De opties wijzigen voor een gekoppeld apparaat	Raak het apparaat aan in de lijst met gekoppelde apparaten.
Een gekoppeld apparaat verwijderen	Raak het apparaat aan in de lijst met gekoppelde apparaten en raak <b>Verwijderen</b> aan.
De tablet zichtbaar maken	<p>U kunt de tablet zichtbaar maken zodat andere Bluetooth-apparaten de tablet kunnen vinden en er verbinding mee kunnen maken. Schuif de schakelaar <b>Zichtbaar</b> naar <b>Aan</b>.</p> <p>U kunt er ook voor kiezen de tablet slechts 2 minuten zichtbaar te maken zodat onbevoegden er geen toegang tot hebben. Raak <b>Nieuw apparaat toevoegen &gt; Vindbaar maken</b> aan.</p>

## Ondersteunde Bluetooth-profielen

Uw BlackBerry PlayBook-tablet maakt gebruik van Bluetooth®-profielen om met verschillende soorten Bluetooth-apparaten te communiceren. Controleer de informatie die bij het Bluetooth-apparaat werd meegeleverd om te zien of het profiel dat het apparaat gebruikt door de tablet wordt ondersteund. De tablet ondersteunt de onderstaande profielen.

Profiel	Beschrijving
Inbelnetwerk (DUN)	De tablet gebruikt dit profiel om verbinding te maken met een mobiele telefoon of een ander apparaat met internettoegang om gebruik te maken van de internetverbinding.
Human Interface-apparaat (HID)	De tablet gebruikt dit profiel om verbinding te maken met een draadloos toetsenbord.
Serieel poortprofiel (SPP)	De tablet gebruikt dit profiel om verbinding te maken met uw BlackBerry-smartphone via de toepassing BlackBerry Bridge.

## Ik kan geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

Probeer het volgende:

- Controleer of het Bluetooth®-apparaat compatibel is met uw BlackBerry PlayBook-tablet. Raadpleeg de documentatie die bij het Bluetooth-apparaat werd meegeleverd om te kijken welke Bluetooth-profielen het apparaat gebruikt, en controleer of de tablet deze profielen ondersteunt.
- Als u de wachtwoordsleutel van het Bluetooth-apparaat niet weet, raadpleeg dan de documentatie die bij het apparaat werd meegeleverd. Als u geen informatie over een wachtwoordsleutel kunt vinden, probeer dan **0000**.
- Als de tablet het Bluetooth-apparaat niet kan detecteren, probeer het Bluetooth-apparaat dan zichtbaar te maken, en laat de tablet naar het apparaat zoeken. U kunt ook uw tablet zichtbaar maken en deze zoeken met het Bluetooth-apparaat.


## Mijn lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten wordt niet weergegeven


Controleer of de Bluetooth®-verbinding is ingeschakeld op uw BlackBerry PlayBook-tablet.

## Gebruik tethering om uw tablet met een Bluetooth-toestel te verbinden

Behoeft u aan internet onderweg, maar bevindt u zich niet in de buurt van een Wi-Fi-hotspot? Als u geen toegang tot internet hebt, kunt u uw BlackBerry PlayBook-tablet via tethering met een Bluetooth®-smartphone verbinden.

Als u uw tablet via tethering met een Bluetooth-toestel wilt verbinden, moet u voor uw smartphone een gegevensplan hebben dat ondersteuning biedt voor tethering en uw serviceprovider moet tethering toestaan. Uw smartphone moet ook voor Bluetooth geschikt zijn en het IT-beleid voor Bluetooth-inbelnetwerken moet zijn ingeschakeld. Neem voor meer informatie over deze vereisten contact op met uw serviceprovider of beheerder, controleer uw abonnement en raadpleeg de documentatie die bij uw smartphone is geleverd.

1. Raak op de tablet  > **Internet-tethering** aan.
2. Selecteer een Bluetooth-smartphone in de lijst.
3. Ga als volgt te werk als u een Internet-tetheringprofiel wilt toewijzen:
  - Selecteer een serviceprovider in de lijst.
  - Als u een aangepast profiel wilt maken, raak dan **Toevoegen** aan en vul de velden in.
4. Raak **Verbinden** aan.


Als u niet via tethering verbinding wilt maken, moet u de verbinding verbreken. Raak  > **Internet-tethering** > **Verbinding verbreken** aan om de verbinding te verbreken.



Als uw smartphone via een tethering-verbinding aan uw tablet is gekoppeld, kunt u mogelijk de telefoontoepassing, berichtentoepassingen of toepassingen die gebruikmaken van internet op uw smartphone niet gebruiken. Uw smartphone verbreekt mogelijk de tethering-verbinding om een telefoongesprek aan te nemen. Als uw tablet via een tethering-verbinding gekoppeld is aan een smartphone kunt u bovendien geen berichten vanaf uw tablet naar de smartphone met tethering-verbinding verzenden.



## Bestanden via Wi-Fi delen tussen uw computer en tablet


Wilt u eenvoudig een verbinding maken met uw BlackBerry PlayBook-tablet om in een handomdraai bestanden te delen? Als u gebruikmaakt van de optie om bestanden te delen via Wi-Fi, kunt u documenten, foto's, video's, muziek en andere bestanden van uw computer naar uw tablet verslepen. Als u een wachtwoord instelt om uw bestanden te beschermen, wordt u gevraagd dit wachtwoord in te voeren voordat u bestanden tussen uw tablet en uw computer verplaatst.

1. Raak op de tablet  > **Opslag en delen** aan.
2. Schuif de schakelaar **Delen via Wi-Fi** naar **Aan**.
3. Raak **Wachtwoord** aan om een wachtwoord in te stellen voor het beschermen van uw bestanden.
4. Raak op de tablet  > **Info over** aan.
5. Raak in de vervolgkeuzelijst **Netwerk** aan en noteer het USB IPv4-adres van uw tablet.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw computer gebruikmaakt van een Windows-besturingssysteem, klikt u op **Start** > **Uitvoeren**. Typ het IP-adres van uw tablet met de volgende notatie: \xx.xxx.xxx.xxx.
  - Als uw computer gebruikmaakt van een Mac-besturingssysteem, selecteert u **Ga** > **Verbind met server**. Typ het IP-adres van uw tablet met de volgende smb://xx.xxx.xxx.xxx.
7. Sleep een bestand vanuit een locatie op uw computer naar een map op uw tablet.

## Bestanden via een USB-verbinding delen tussen uw computer en tablet


U kunt altijd uw favoriete foto's, video's, muziek en andere bestanden bij u hebben! Als u uw BlackBerry PlayBook-tablet via een USB-kabel op uw computer aansluit, kunt u bestanden tussen uw tablet en computer verplaatsen. Als u deze taak uitvoert, moet BlackBerry Desktop Software op uw computer zijn geïnstalleerd. Als u de nieuwste versie wilt installeren, gaat u naar [www.blackberry.com/desktop](http://www.blackberry.com/desktop). Als u een wachtwoord instelt om uw bestanden te beschermen, wordt u gevraagd dit wachtwoord in te voeren voordat u bestanden tussen uw tablet en uw computer verplaatst.

1. Raak op de tablet  > **Opslag en delen** aan.
2. Schuif de schakelaar **Bestanden delen** naar **Aan**.
3. Raak **Wachtwoord** aan om een wachtwoord in te stellen voor het beschermen van uw bestanden.
4. Raak op de tablet  > **Info over** aan.

5. Raak in de vervolgkeuzelijst **Netwerk** aan en noteer het USB IPv4-adres van uw tablet.
  6. Sluit uw tablet aan op uw computer met een USB-kabel. Uw computer wijst uw tablet automatisch aan een station van uw computer toe.
  7. Sleep een bestand vanuit een locatie op uw computer naar een map op uw tablet.
- Nadat u de USB-kabel hebt losgekoppeld, verschijnt het station voor uw tablet niet langer op uw computer.
  - Als u naar de map **Certificaten** op uw computer wilt bladeren, moet u met de bestandsbrowser naar het USB IPv4-adres van uw tablet navigeren. Als u het IPv4-adres van uw tablet wilt vinden, raakt u  > **Info over** > **Netwerk** aan.

## De vliegtuigmodus inschakelen

Op bepaalde plekken, zoals in het vliegtuig of het ziekenhuis, moet u de netwerkverbindingen van uw BlackBerry PlayBook-tablet uitschakelen.

1. Raak op de statusbalk  > **Vliegtuigmodus**.
2. Schuif de schakelaar naar **Aan**.

## Uw tablet aansluiten op een HDMI-scherm

Wanneer u uw BlackBerry PlayBook-tablet aansluit op een HDMI-scherm, dient u de standaardinstellingen voor hoogte-breedteverhouding aan te passen. Afhankelijk van welk scherm u hebt, heet deze instelling Volledig aantal pixels, Aan scherm aanpassen, of iets soortgelijks. Als u video's wilt bekijken, dient u de instelling te wijzigen in 16:9. Als u andere toepassingen gebruikt, zoals games, foto's bekijkt of de Docs To Go-presentatiemodus gebruikt, wijzigt u de instelling zodat het hele scherm wordt gebruikt.

1. Sluit de tablet aan op een HDMI-scherm via een HDMI-kabel.
2. Maak op de tablet een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst.
3. Raak **HDMI** aan.
4. Wijzig de van toepassing zijnde instellingen.

Optie	Beschrijving
Standaard spiegelmodus gebruiken	De spiegelmodus biedt dezelfde weergave op zowel de tablet als het scherm. Als u deze modus niet inschakelt, ziet u verschillende weergaven op de tablet en het HDMI-scherm. Deze functie is handig wanneer u niet het gehele

	beginscherm van uw tablet wilt weergeven op het HDMI-scherm; alleen de toepassing die u wilt weergeven wordt weergegeven op de monitor of de televisie.
Hoogte-breedteverhouding	Stel de hoogte-breedteverhouding in op de juiste verhouding voor uw HDMI-scherm. Normaliter is de juiste verhouding voor een HD-televisie 16:9 en voor een monitor 4:3. Mogelijk dient u ook de hoogte-breedteverhouding in te stellen afhankelijk van de toepassing die u bekijkt.
Weergavemodus	Stel de weergavemodus in op dezelfde instelling als de weergavemodus van uw HDMI-scherm. Mogelijk dient u de bij het HDMI-scherm geleverde documentatie te raadplegen om te zien welke weergavemodi worden ondersteund.
HDMI-audio	Wanneer uw tablet is aangesloten op een HDMI-scherm, wordt geluid standaard geleid via de HDMI-kabel. Als u wilt dat geluid via de tablet wordt geleid, stelt u <b>HDMI-audio</b> in op <b>Uit</b> .

## Problemen oplossen: HDMI-verbindingen

Als er zich problemen voordoen met betrekking tot de verbinding tussen uw BlackBerry PlayBook-tablet en een HDMI-scherm, zoals een televisie, projector of computerscherm, probeer dan het volgende:

- Controleer de resolutie-instellingen op het HDMI-scherm. Deze instellingen staan vermeld in de handleiding van uw televisie, projector of computerscherm.
- Controleer of de HDMI-modus juist is ingesteld.
- Controleer de schaalmodus in de HDMI-instellingen.
- Controleer of de kabel rechtstreeks op het HDMI-scherm is aangesloten en niet op een home theater-ontvanger.
- Gebruik een andere HDMI-kabel.

# Toetsenbord en typen

## Het toetsenbord gebruiken

Het toetsenbord weergeven	<p>Raak een tekstveld aan of maak een veegbeweging naar binnen vanaf de linkeronderzijde van de lijst naar het scherm.</p> <p>Als u een Bluetooth-toetsenbord hebt aangesloten op uw BlackBerry PlayBook, moet u een veegbeweging naar binnen maken vanaf de linkeronderzijde van de lijst naar het scherm om het toetsenbord weer te geven op de tablet.</p>
Het toetsenbord verbergen	Raak het pictogram <b>Toetsenbord verbergen</b> linksonder op het toetsenbord aan of raak een gedeelte buiten het tekstveld aan.
Het type toetsenbord wijzigen	Raak op de statusbalk  > <b>Toetsenbord</b> > <b>Type toetsenbord</b> aan.

## Tips voor typen

Een hoofdletter invoeren	Raak de <b>Shift</b> -toets aan. Raak de letter aan.
Caps Lock inschakelen	Houd de <b>Shift</b> -toets ingedrukt. U kunt de hoofdlettervergrendeling uitschakelen door de <b>Shift</b> -toets nogmaals aan te raken.
Een symbool typen	Raak de toets <b>123 sym</b> aan. Raak de toets <b>Meer symbolen</b> aan als het symbool dat u zoekt niet wordt weergegeven.
Een accent of speciaal teken typen	Houd de lettertoets ingedrukt om een lijst met geaccentueerde letters en speciale tekens weer te geven. Raak het geaccentueerde of speciale teken aan.
Een getal typen in een tekstveld	Raak de toets <b>123 sym</b> aan. Raak het getal aan. Raak de toets <b>ABC</b> aan om terug te gaan naar de normale toetsen.

## Kopiëren en plakken

Tekst kopiëren	Raak de tekst lang aan. Raak <b>Kopiëren</b> aan. Raak de cursor aan en verschuif deze om de gewenste tekst te selecteren.
Tekst plakken	Raak de plek waar u de tekst wilt plakken lang aan. Raak <b>Plakken</b> aan.

**Opmerking:** Als u BlackBerry Balance gebruikt, kunt u niet kopiëren en plakken tussen perimeters. U kunt bijvoorbeeld geen tekst van uw werkperimeter kopiëren naar uw persoonlijke perimeter.

## Opties voor spellingcontrole instellen

Spellingcontrole inschakelen	Raak  > <b>Toetsenbord</b> aan. Stel de optie <b>Spelling controleren</b> in op <b>AAN</b> .
Spellingcontrole aanpassen	U kunt de spellingcontrole aanpassen zodat afkortingen, hoofdlettergebruik en woorden met cijfers worden genegeerd. Deze opties zijn standaard allemaal ingeschakeld.  Raak op de statusbalk  > <b>Toetsenbord</b> > <b>Meer</b> aan. Pas de gewenste instellingen aan.
Spellingcontrole uitschakelen	Raak op de statusbalk  > <b>Toetsenbord</b> aan. Stel de optie <b>Spelling controleren</b> in op <b>UIT</b> .
Automatische correctie uitschakelen	Raak op de statusbalk  aan. Raak <b>Toetsenbord</b> aan. Stel de optie <b>Automatisch corrigeren tijdens typen</b> in op <b>UIT</b> .

## Problemen oplossen: Toetsenbord en typen

Probleem	Mogelijke oorzaak of oplossing
Ik kan de spelling niet controleren	U kunt alleen de spelling controleren van de tekst die u typt.

---

Het toetsenbord wordt niet weergegeven

Als u een Bluetooth-toetsenbord hebt verbonden met uw BlackBerry PlayBook-tablet, wordt het toetsenbord op uw tablet niet automatisch weergegeven. Als u het toetsenbord wilt weergeven, maakt u een veegbeweging naar binnen vanaf de linkeronderzijde van de lijst naar het scherm.

---

## BlackBerry Mini Keyboard

### Het touchpad van uw BlackBerry Mini Keyboard gebruiken

---

Met de linkermuisknop klikken

Raak het touchpad met één vinger aan.

---

Met de rechtermuisknop klikken

Raak het touchpad met twee vingers aan.

---

Rollen

Schuif twee vingers omhoog of omlaag op het touchpad.



---

### Navigeren met behulp van uw BlackBerry Mini Keyboard

Gebruik het touchpad op uw BlackBerry Mini Keyboard om menu's te openen, snel te schakelen tussen toepassingen en andere veelgebruikte taken op uw BlackBerry PlayBook-tablet uit te voeren.


---

Schakelen tussen geopende toepassingen

Gebruik het touchpad om de cursor naar de rechter- of linkerzijde van het scherm te verplaatsen. Wanneer de cursor verandert in  of , klikt u op het touchpad.



---

Het beginscherm weergeven

Gebruik het touchpad om de cursor naar de onderkant van het scherm te verplaatsen. Wanneer de cursor verandert in , klikt u op het touchpad.


---

De statusbalk weergeven

Gebruik het touchpad om de cursor naar de linker- of rechterbovenhoek van het scherm te verplaatsen. Wanneer de cursor verandert in  of , klikt u op het touchpad.


---

Het menu weergeven

Gebruik het touchpad om de cursor naar de bovenkant van het scherm te verplaatsen. Wanneer de cursor verandert in , klikt u op het touchpad.

---

Het tablettoetsenbord weergeven

Gebruik het touchpad om de cursor naar de linkerbenedenhoek van het scherm te verplaatsen. Wanneer de cursor verandert in , klikt u op het touchpad.

## Accenten en symbolen: BlackBerry Mini Keyboard

U kunt de volgende accenten en symbolen typen wanneer u uw BlackBerry Mini Keyboard aansluit op uw BlackBerry PlayBook-tablet.

### Accenten

Druk op de volgende toetsen voor deze accenten:

Accent	Actie	Voorbeeld
Accent aigu	Druk op de <b>Alt</b> -toets, ' en een letter.	á, é, í, ó, ú, ý
Cedille	Druk op de <b>Alt</b> -toets, , en een letter.	ç
Accent circonflexe	Druk op de <b>Alt</b> -toets, ^ en een letter.	â, ê, î, ô, û
Trema	Druk op de <b>Alt</b> -toets, " en een letter.	ä, ë, ï, ö, ü, ÿ
Grave	Druk op de <b>Alt</b> -toets, ` en een letter.	à, è, ì, ò, ù
Slash	Druk op de <b>Alt</b> -toets, / en een letter.	ø
Tilde	Druk op de <b>Alt</b> -toets, ~ en een letter.	ã, ñ, õ

### Symbolen

Druk op de volgende toetsen voor deze symbolen:

Symbol-toets	Actie	Voorbeeld
Copyright-teken	Druk op de <b>Alt</b> -toets, <b>C</b> en <b>O</b> .	©
Teken Gedeponoerd handelsmerk	Druk op de <b>Alt</b> -toets, <b>R</b> en <b>O</b> .	®
Omgekeerd uitroepteken	Druk op de <b>Alt</b> -toets, <b>!</b> en <b>!</b> .	¡
Omgekeerd vraagteken	Druk op de <b>Alt</b> -toets, <b>?</b> en <b>?</b> .	¿
Cent-teken	Druk op de <b>Alt</b> -toets, <b>C</b> en <b>/</b> .	¢
Pond-teken	Druk op de <b>Alt</b> -toets, <b>L</b> en <b>-</b> .	£
Yen-teken	Druk op de <b>Alt</b> -toets, <b>Y</b> en <b>-</b> .	¥
Alineateken	Druk op de <b>Alt</b> -toets, <b>P</b> en <b>!</b> .	¶

# Documents To Go




## Aan de slag met Documents To Go

Met Docs To Go kunt u .pdf-bestanden bekijken, en Microsoft Word-documenten, Microsoft Excel-werkbladen en Microsoft PowerPoint-presentaties weergeven, bewerken en opmaken op uw BlackBerry PlayBook-tablet.

Een bestand maken	Om een nieuw document te maken, raakt u  . Om een nieuw werkblad te maken, raakt u  .
Een bestand openen	Raak <b>Bladeren</b> aan. Raak het bestand aan dat u wilt openen. Druk op <b>OK</b> .
Een koppeling openen naar een webpagina in een bestand	Raak een koppeling twee keer aan.
Een bestand opslaan	Veeg naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak het pictogram <b>Opslaan</b> aan.
Een als e-mailbijlage ontvangen document, werkblad of presentatie opslaan	Open een bijlage in een e-mailbericht. Veeg naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak het pictogram <b>Opslaan als</b> aan.
Een bestand verwijderen	Raak in het scherm <b>Documents To Go</b>  . Raak  .
Zakelijke bestanden openen	Raak in het scherm <b>Documents To Go</b> het pictogram <b>Zakelijk</b> aan. Voer uw wachtwoord in.
Een Docs To Go-bestand openen op een computer	Sluit uw tablet aan op uw computer. Klik op uw computer in Microsoft Word, Microsoft Excel of Microsoft PowerPoint op <b>Bestand &gt; Openen</b> . Klik op <b>PlayBook &gt; Documenten</b> .

## Word To Go gebruiken

Met uw BlackBerry PlayBook en Word To Go, kunt u uw documenten handig op een plek bewerken, bijwerken en opslaan.


Lettertype of opmaak wijzigen	Raak  aan.
Uitlijning van de tekst wijzigen	Raak  of  aan.



De inspringing vergroten of verkleinen	Raak  of  aan.
Tekst kopiëren en plakken	Raak de tekst die u wilt kopiëren lang aan. Raak <b>Kopiëren</b> aan. Raak de plek waar u de tekst wilt plakken lang aan. Raak <b>Plakken</b> aan.
Woordaantal achterhalen	Raak  aan.
Lijst met opsommingstekens en nummering invoegen	Raak  of  aan.
Tekst zoeken	Raak  aan.

## Sheet To Go gebruiken

Wanneer u uw BlackBerry PlayBook-tablet gebruikt met Sheet To Go, kunt u spreadsheets weergeven, maken en bewerken.

Het lettertype wijzigen	Raak  >  aan.
Opmaak wijzigen	Raak  >  aan.
Een cel, rij of kolom kopiëren en plakken	Raak een cel, rij of kolom lang aan. Raak <b>Kopiëren</b> aan. Raak de plek waar u de cel, rij of kolom wilt plakken lang aan. Raak <b>Plakken</b> aan.
Formule invoegen	Raak  aan.
Kolom of rij verbergen of weergeven	Raak een kolom of rij aan. Raak  aan. Als u een kolom of rij wilt weergeven, raakt u  aan.
Een cel wissen	Raak een cel aan. Raak  aan.

## Slideshow To Go gebruiken

Wanneer u uw BlackBerry PlayBook-tablet gebruikt met Slideshow To Go, kunt u diapresentaties weergeven, bewerken en afspelen.

Naar de volgende dia gaan	Raak  aan.
---------------------------	---

Weergeven in presentatiemodus	Raak  aan.
De presentatieopmerkingen weergeven	Raak  aan.
Diasorteerder weergeven	Raak  aan.
Overschakelen op bewerkingsmodus	Raak de tekst die u wilt bewerken twee keer snel aan.
Lettertype of opmaak wijzigen	Raak  aan.
Inspringing vergroten of verkleinen	Raak  of  aan.
Lijst met opsommingstekens en nummering invoegen	Raak  of  aan.
Wijzigingen ongedaan maken	Raak  aan.
Bewerkingsmodus afsluiten	Raak het gedeelte buiten het tekstgedeelte aan dat u hebt bewerkt.

## Snelkoppelingen: Documents To Go

Als u een Bluetooth®-toetsenbord hebt die op uw BlackBerry PlayBook-tablet is aangesloten, kunt u de volgende snelkoppelingen met Documents To Go gebruiken.

Een actie ongedaan maken	Druk op CTRL+Z.
Een actie herhalen	Druk op CTRL+Y.
Een selectie met een cel uitbreiden	Houd SHIFT ingedrukt. Gebruik de pijltoetsen om een cel te selecteren.
Wis de inhoud van geselecteerde cellen	Druk op DELETE.
Een presentatie vanaf de eerste dia starten	Druk op F5.
Een presentatie beëindigen	Druk op ESC.

### Snelkoppelingen voor het typen

Vette tekst	Druk op CTRL+B.
Cursieve tekst	Druk op CTRL+I.
Onderstreepte tekst	Druk op CTRL+U.

Knippen	Druk op CTRL+X.
Kopiëren	Druk op CTRL+C.
Plakken	Druk op CTRL+V.
Tekst selecteren	Houd SHIFT ingedrukt. Gebruik de pijltoetsen om tekst te selecteren.
Een volledig document selecteren	Druk op CTRL+A.

### Snelkoppelingen navigeren

Naar het begin van een document of spreadsheet gaan	Druk op CTRL+HOME.
Naar het einde van een document gaan	Druk op CTRL+END.
Een woord naar links verplaatsen	Druk op CTRL+LINKERPIJL.
Een woord naar rechts verplaatsen	Druk op CTRL+RECHTERPIJL.
Een alinea omhoog gaan	Druk op CTRL+PIJL OMHOOG.
Een alinea omlaag gaan	Druk op CTRL+PIJL OMLAAG.
Naar het begin van een rij in een spreadsheet gaan	Druk op HOME.

# Print To Go

## Aan de slag met Print To Go


U kunt Print To Go gebruiken om diverse soorten bestanden af te drukken, zoals documenten, webpagina's, diagrammen en meer, van uw computer naar uw BlackBerry PlayBook-tablet via het draadloze netwerk.

**Opmerking:** Om Print To Go te gebruiken, dient u Windows XP of later op uw computer te hebben geïnstalleerd. Daarnaast moeten uw computer en uw tablet gebruikmaken van hetzelfde draadloze netwerk.

De Print To Go-software downloaden	Blader op uw computer naar <a href="http://www.blackberry.com/PrintToGo">www.blackberry.com/PrintToGo</a> . Volg de instructies op het scherm.
Een bestand verzenden naar uw tablet	Druk het bestand af vanaf uw computer en selecteer <b>Print To Go</b> als printer. In de velden op het scherm voert u uw BlackBerry ID en wachtwoord in. Klik op <b>Aanmelden</b> . Wanneer het afdrukken klaar is, raakt u op uw tablet het pictogram <b>Print To Go</b> aan. Selecteer het bestand dat u wilt bekijken.
Een bestand naar een map verplaatsen	Raak in de toepassing Print To Go het bestand dat u wilt verplaatsen lang aan. Sleep het bestand naar de map waarin u het wilt opslaan.
Een nieuwe map maken	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak <b>Nieuwe map</b> aan. Voer een naam in voor uw map. Raak <b>OK</b> aan.
Uw resultaten filteren	Raak  aan. Selecteer het type bestanden dat u wilt weergeven.
Een bestand verwijderen uit Print To Go	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak het pictogram <b>Bewerken</b> aan. Schakel het selectievakje naast het bestand dat u wilt verwijderen in. Raak het pictogram <b>Verwijderen</b> aan.

# Facebook

## Navigeren in Facebook voor BlackBerry PlayBook-tablets

Naar een ander scherm gaan	Raak  aan.
Uw Nieuws-feed vernieuwen	Sleep uw Nieuws-feed naar beneden.
Afmelden bij Facebook voor BlackBerry PlayBook-tablets	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak <b>Afmelden</b> aan.


## Nieuwe functies

Nieuw in Facebook voor BlackBerry PlayBook-tablets 2.1: je kunt nu je Facebook-groepen bekijken, op het prikbord van een groep schrijven en foto's uploaden naar een groep.


## Contact opnemen met uw vrienden

Bericht versturen naar een vriend	Raak  > <b>Berichten</b> > <b>Nieuw bericht</b> aan.
Op het prikbord van een vriend schrijven	Raak de profielfoto van een vriend aan. Raak <b>Op prikbord schrijven</b> aan.
Chatten met een vriend	Raak  > <b>Chatten</b> aan. Raak de naam van een vriend aan.
Chatten uitschakelen	Veeg naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan. Stel <b>Chatten</b> in op <b>Uit</b> .

## Foto's en video's plaatsen en taggen

Een foto of video plaatsen	Raak <b>Media</b> aan. Raak een foto of video aan. Raak <b>Openen</b> aan.
Vrienden taggen in een foto of video	Open een foto of video. Raak de foto of video aan. Raak  aan.


---

Uw machtigingen voor foto's en video's wijzigen      Raak vanuit de rechterbovenhoek van de lijst naar binnen. Raak  > **Beveiliging** > **Machtigingen voor toepassing** > Facebook aan.

---

## Reacties plaatsen en items leuk vinden

---

Een reactie plaatsen      Raak bij een item in het nieuwsoverzicht  > **Reageren** aan.

---

Reageren op een foto      Open een foto. Raak  aan. Raak het veld **Schrijf een reactie** aan.


---

Een item leuk vinden      Raak  > **Vind ik leuk** aan.

---

## Vrienden en pagina's toevoegen

---

Een vriendschapsverzoek verzenden      Raak  > **Iedereen** aan. Typ een naam. Raak de profielafbeelding van de persoon aan. Raak **Als vriend toevoegen** aan.

---

Een pagina toevoegen aan uw paginalijst      Raak  > **Pagina's** aan. Typ een paginanaam. Raak de pagina aan. Raak **Vind ik leuk** aan.

---

## Evenementen volgen

---

Reageren op een uitnodiging voor een evenement      Raak  > **Evenementen** aan. Raak **Reageren** aan naast een evenement.

---

Het prikbord en de details van een evenement bekijken      Raak  > **Evenementen** aan. Raak een evenement aan.

---

Op het prikbord van een evenement schrijven      Raak  > **Evenementen** aan. Raak een evenement aan. Raak **Op prikbord schrijven** aan.


---

## Inchecken bij een plaats

1. Raak **Inchecken** op het scherm **Nieuws-feed** aan.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Raak een plaats aan.
  - Typ een plaatsnaam en raak **<Plaats> toevoegen** aan.
3. Raak **Inchecken** aan.

---

Een locatie weergeven op een kaart

Raak  > **Plaatsen** aan. Raak een plaats aan. Raak de kaart aan.

Uw locatie niet meer delen met  
Facebook

Maak vanaf de rechterbovenhoek van de lijst een veegbeweging op het scherm.

Raak  > **Beveiliging** > Facebook aan.

---

# BlackBerry App World

## Apps downloaden via BlackBerry App World

Vul uw BlackBerry PlayBook-tablet aan met de vele games, apps van sociale netwerken en productiviteitsapps die beschikbaar zijn in de BlackBerry App World-shop. Zoek naar een specifieke app of blader door de meest gedownloadde en verkochte apps. Betalen kan zowel met uw creditcard als via een PayPal-account. In het scherm **My World** hebt u een duidelijk overzicht van al uw apps en de status van de apps. Zo kunt u snel zien welke apps zijn geïnstalleerd, gearchiveerd, verwijderd of nog in behandeling zijn.

1. Voer indien nodig uw BlackBerry ID in om u aan te melden.
2. Zoek een app of raak de app aan die u wilt downloaden.
  - Als u een gratis versie of proefversie van een app wilt downloaden, raakt u **Installeren** of **Proefversie downloaden** aan.
  - Raak **Kopen** > **Nu kopen** aan als u een app wilt kopen.

Een app bijwerken	Raak <b>My World</b> > <b>Bijwerken</b> aan. Volg de instructies op het scherm.
Een app verwijderen	Raak de app aan. Raak <b>Verwijderen</b> aan.
De gegevens van uw BlackBerry ID-account bijwerken	Ga naar <a href="https://blackberryid.blackberry.com/bbid/login/">https://blackberryid.blackberry.com/bbid/login/</a> .





Er kunnen extra voorwaarden van toepassing zijn op software en services die beschikbaar worden gesteld via BlackBerry App World. Er kunnen kosten voor het downloaden van gegevens in rekening worden gebracht wanneer u een toepassing toevoegt of gebruikt via het draadloze netwerk.



# Camera





## Foto's maken

De BlackBerry PlayBook-tablet heeft een camera van 5 megapixels aan de achterzijde waarmee u gedenkwaardige momenten kunt vastleggen. Met de camera van 3 megapixels aan de voorzijde kunt u foto's van uzelf maken, zoals profielfoto's. Foto's die u maakt worden opgeslagen in de app Afbeeldingen. Zie de sectie Afbeeldingen in de Help voor meer informatie.

Een foto maken	Raak  aan.
Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de achterzijde	Raak  aan.
De scènemodus en instellingen van de camera wijzigen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst zodat er meer modi worden weergegeven. Raak de gewenste modus aan.
Geotagging inschakelen	Raak  aan.
De foto's bekijken die u hebt gemaakt	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak <b>Camera-afbeeldingen</b> aan.
In- of uitzoomen op een onderwerp	Raak  aan.
Meer cameraopties weergeven	Raak het scherm aan.
Een video maken vanaf het camerascherm	Raak  aan.


## Video's opnemen

Neem haarscherpe HD-video's op in 1080p met uw BlackBerry PlayBook-tablet, waar u ook bent. U kunt snel schakelen tussen de videocamera en de fotocamera om een moment voor altijd vast te leggen.

Een video opnemen	Raak  >  aan. Als u de opname wilt stoppen, raakt u  aan.
Schakelen tussen de videocamera en de fotocamera	Raak  aan.

---

Een video opnemen met de app Video's

Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan.

---

# Afbeeldingen

## Afbeeldingen weergeven

De BlackBerry PlayBook-tablet is de ideale manier om gedenkwaardige momenten vast te leggen en om ze met vrienden en familie te delen op een scherm met hoge resolutie. Foto's die u maakt worden opgeslagen in de app Afbeeldingen.

Inzoomen op een foto	Beweeg uw vingers uit elkaar. Raak de foto twee keer aan om deze passend te maken op het scherm.
Bladeren door foto's	Maak een veegbeweging naar links of rechts.
Een foto verplaatsen over het scherm	Als u bent ingezoomd op een foto, kunt u deze aanraken en in elke gewenste richting verplaatsen.
Een foto verwijderen	Raak een foto aan. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak <b>Verwijderen</b> aan.
Een foto instellen als achtergrond	Raak een foto aan. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak <b>Instellen als achtergrond</b> aan.
Een diavoorstelling afspelen	Raak een album aan. Raak een foto aan. Raak ► aan.
Foto's verplaatsen tussen uw tablet en uw computer	Sluit de tablet aan op de computer via een USB-kabel. Open de BlackBerry® Desktop Software op uw computer. Klik op <b>Afbeeldingen</b> en volg de instructies op het scherm.
Een schermafbeelding maken	Druk tegelijkertijd op de toets <b>Luider</b> en de toets <b>Zachter</b> .

# Video's

## Video's afspelen

Kijk overal video's met uw BlackBerry PlayBook-tablet. De tablet speelt HD-video's af in hoge resolutie en ondersteunt verschillende video-indelingen, waaronder AVI, ASF, Fv4, MP4 en WMV. Zie de sectie Camera in de Help voor meer informatie over het opnemen van video's.

Het afspelen van een video stoppen	Raak het scherm aan. Raak  aan.
Een video verwijderen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan. Raak de video aan. Raak  aan.
Een video afspelen via HDMI	Sluit de tablet aan op een HDMI-scherm, zoals een tv, projector, of computerscherm, via de HDMI-kabel.
Het geluid van een video dempen	Houd de toets <b>Afspelen/pauze</b> op de bovenzijde van uw tablet ingedrukt.
Een video opnemen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan.
Video's verplaatsen tussen uw tablet en uw computer	Sluit de tablet aan op de computer via een USB-kabel. Open de BlackBerry® Desktop Software op uw computer. Klik op <b>Video's</b> en volg de instructies op het scherm.

# Muziek

## Muziek afspelen

Uw BlackBerry PlayBook-tablet ondersteunt de meestgebruikte audio-indelingen, waaronder MP3, M4A, WMA en WAV. Sluit een hoofdtelefoon aan, gebruik de ingebouwde luidsprekers of sluit de tablet aan op een home entertainment-systeem via HDMI.

Het volume wijzigen	Versleep de volumebalkregelaar.
Het geluid van een nummer dempen	Houd de toets <b>Afspelen/pauze</b> op de bovenzijde van uw tablet ingedrukt.
Nummers willekeurig afspelen of herhalen	Raak  of  aan.
Een andere muziekcategorie selecteren	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak een categorie aan.
Het volgende nummer in de afspeellijst weergeven	Raak  aan naast de albumillustratie van het nummer dat momenteel wordt afgespeeld.
Muziek zoeken	Raak <b>Alles zoeken</b> aan. Voer de titel of de artiest in die u zoekt.
Direct naar een specifiek nummer of album gaan	Maak op het scherm <b>Alle muzieknummers</b> of <b>Album</b> vanuit de linkerbenedenhoek een veegbeweging naar boven. Voer de eerste letters van het nummer of album in. Klik op <b>Terug</b> om direct naar dat gedeelte van de muzieklijst te gaan.
Muziekbediening via de statusbalk	Raak  aan. Raak  ,  of  aan.

## Afspeellijsten maken en uw muziek ordenen

Uw BlackBerry PlayBook-tablet heeft een lege PlayBook-afspeellijst waar u uw favoriete nummers en artiesten aan kunt toevoegen. U kunt ook de BlackBerry® Desktop Software op uw computer gebruiken om muziek op uw computer of BlackBerry-smartphone toe te voegen aan uw tablet.

PlayBook-afspeellijsten kunnen uit maximaal 5000 items bestaan.

---

Een nummer toevoegen aan uw PlayBook-afspeellijst	Raak een nummer, artiest, album of genre aan. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak <b>Bewerken</b> > <b>Toevoegen</b> aan.
Een nummer verwijderen van uw PlayBook-afspeellijst	Raak <b>Afspeellijst van PlayBook</b> > <b>Bewerken</b> aan. Raak een of meerdere nummers aan. Raak <b>Verwijderen</b> aan.
Afspeellijsten van uw computer toevoegen aan uw tablet	Sluit de tablet aan op de computer via een USB-kabel. Open de BlackBerry Desktop Software op uw computer. Klik op <b>Muziek</b> en volg de instructies op het scherm om afspeellijsten toe te voegen die u hebt gemaakt via een muziekbibliotheek zoals Windows Media Player of iTunes.

---

# Muziekwinkel

## Muziek kopen en downloaden

Koop en download uw favoriete muziek op elk gewenst moment. Als u nog geen Muziekwinkelaccount hebt, kunt u er een maken om muziek te downloaden als u voor het eerst naar Muziekwinkel gaat.

Voordat u muziek koopt of downloadt, moet u ervoor zorgen dat de tijd en datum op uw BlackBerry PlayBook-tablet goed zijn ingesteld.

1. Raak een nummer of album aan.
2. Raak de prijsknop aan.
3. Voer uw aanmeldingsgegevens in als daarom wordt gevraagd en klik op **Aanmelden**.
4. Bevestig uw betaalmethode en raak **Nu kopen** aan.

Een voorbeeld van een nummer luisteren	Raak het nummer aan.
Aanmelden bij uw Muziekwinkelaccount	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  > <b>Aanmelden</b> aan.
Expliciete inhoud uitschakelen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan. Schakel het selectievakje <b>Expliciete inhoud toestaan</b> uit.
Een Muziekwinkelaccount maken	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  > <b>Aanmelden</b> > <b>Account maken</b> aan. Voer uw gegevens in. Raak <b>Ik wil me aanmelden</b> aan.
Een betaalmethode toevoegen of wijzigen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  > <b>Aanmelden</b> aan. Voer uw aanmeldingsgegevens in. Raak <b>Bijwerken</b> aan.
Toegang tot uw muziek	Raak het pictogram <b>Muziek</b> > <b>Mijn aankopen</b> aan.

Er kunnen extra voorwaarden van toepassing zijn op inhoud die beschikbaar wordt gesteld via de Muziekwinkel. Er kunnen kosten voor het downloaden van gegevens in rekening worden gebracht wanneer u inhoud downloadt via het draadloos netwerk.

## Ik heb per ongeluk muziek verwijderd die ik heb gekocht

U kunt muziekaankopen maximaal drie keer downloaden.

1. Raak het pictogram **Muziek > Mijn aankopen** aan.
2. Zoek de muziek die u opnieuw wilt downloaden.
3. Raak **Downloaden** aan.



# Batterij en vermogen

## De tablet uitschakelen en de stand-bymodus gebruiken

Het batterijniveau controleren	Raak op de statusbalk  aan. Als het batterijniveau laag is, geeft de BlackBerry PlayBook-tablet een melding.
Stand-bymodus inschakelen	Raak  aan. Raak <b>Stand-by</b> aan.
De stand-bymodus uitschakelen	Maak een veegbeweging van de bovenzijde naar de onderzijde van de lijst.
De tablet uitschakelen	Raak  aan. Raak <b>Afsluiten</b> aan.

## De levensduur van de batterij verlengen

Als u de levensduur van de batterij in uw BlackBerry PlayBook-tablet wilt verlengen, dient u deze regelmatig op te laden, toepassingen af te sluiten die u niet gebruikt en het apparaat uit de zon te houden en andere warme plaatsen te vermijden. Neem ook de volgende richtlijnen in acht:

Het scherm dimmen	Raak op de statusbalk  > <b>Scher</b> m aan. Wijzig de instelling <b>Helderheid</b> .
Het scherm automatisch uitschakelen	Raak op de statusbalk  > <b>Scher</b> m aan. Wijzig het veld <b>Time-out achtergrondverlichting</b> .
De stand-bymodus automatisch inschakelen	Raak op de statusbalk  > <b>Scher</b> m aan. Wijzig het veld <b>Time-out stand-by</b> .
Wi-Fi uitschakelen	Raak op de statusbalk  . Schuif de schakelaar <b>Wi-Fi</b> naar <b>Uit</b> .
De Bluetooth®-verbinding uitschakelen	Raak op de statusbalk  . Schuif de schakelaar <b>Bluetooth</b> naar <b>Uit</b> .
Apps pauzeren wanneer u het beginscherm weergeeft of tussen apps schakelt	Raak op de statusbalk  > <b>Algemeen</b> aan. Schuif de schakelaar <b>Gedrag van toepassingen</b> naar <b>Onderbroken</b> .

## De tablet opladen

**Let op!:** Laad uw BlackBerry PlayBook op met de BlackBerry Rapid Charger in de doos waarin uw RIM-tablet is geleverd. Andere oplaadsnoeren bieden mogelijk onvoldoende vermogen en kunnen uw tablet beschadigen. Ook kunt u uw tablet niet opladen met een USB-snoer dat op een computer is aangesloten.


1. Verbind de BlackBerry Rapid Charger met uw tablet met het BlackBerry-logo omhoog en het USB-pictogram naar beneden.
2. Steek het andere einde van de BlackBerry Rapid Charger in een stopcontact.

# Toepassingen

## Een app verwijderen

---

Een of meerdere apps verwijderen

Raak een pictogram lang aan. Wanneer het begint te knippen, raakt u .

---

## Toepassingen verplaatsen naar het dock

U kunt veelgebruikte toepassingen en mappen in het dock van uw BlackBerry PlayBook-tablet plaatsen. Er is geen limiet aan het aantal toepassingen dat u kunt verplaatsen naar het dock. Er worden zes pictogrammen weergegeven bij weergave in de modus Liggend en u kunt naar links of naar rechts vegen om door de items in het dock te bladeren.

1. Raak een toepassings- of mappictogram lang aan.
2. Wanneer het pictogram begint te knippen, sleept u het naar het dock.

## Een map op het beginscherm van de tablet toevoegen of een andere naam geven

U kunt mappen gebruiken om toepassingen op uw beginscherm te ordenen. Maak zoveel mappen als u nodig hebt om uw toepassingen te ordenen op een manier die u handig vindt.

1. Raak het pictogram van een toepassing lang aan.
2. Wanneer het pictogram begint te knippen, sleept u het naar het pictogram van een andere toepassing die u wilt toevoegen aan de map.

De twee toepassingspictogrammen verschijnen in een nieuw mappictogram en u kunt andere pictogrammen naar de map slepen.


---

Een mapnaam wijzigen

Raak de mapnaam lang aan om de bewerkingsmodus te openen. Voer de nieuwe mapnaam in.

---

## Mappen en pictogrammen verwijderen van de beginpagina van de tablet

Een pictogram verwijderen uit een map op de beginpagina	Raak de map aan. Raak het pictogram lang aan. Sleep het uit de map
Een lege map verwijderen van de beginpagina	Sluit de lege map om deze automatisch te verwijderen.
Een map van de beginpagina verwijderen	Raak de map lang aan. Raak  aan.
Een pictogram verwijderen uit een map op het dock	Raak de map lang aan sleep deze uit het dok. Verwijder het pictogram uit de map.

# Klok

## De klok instellen

U kunt meerdere klokken toevoegen aan uw BlackBerry PlayBook-tablet om de tijd in verschillende tijdzones weer te geven. Daarnaast heeft de tablet nog een stopwatch en een timer.

Een alarm instellen	Raak een klok aan. Raak <b>Alarm</b> aan. Stel de alarmopties in. Raak <b>Aan</b> aan.
De datum weergeven	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Schuif de schakelaar <b>Datum</b> naar <b>Aan</b> .
Een klok bewerken	Raak een klok aan. Wijzig de opties.
Een nieuwe klok toevoegen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak <b>Nieuwe klok</b> aan. Stel de opties in voor de tijdzones en de wijzerplaat van de klok. Als u het menu wilt sluiten, raakt u buiten het menu op een willekeurige plek het scherm aan.
Een klok verwijderen	Raak een klok aan. Raak <b>Verwijderen</b> aan. U kunt de klok voor het beginscherm niet verwijderen.
Rondes klokken met de stopwatch	Raak de stopwatch aan. Raak <b>Starten &gt; Ronde</b> aan.
De timer instellen	Raak de timer aan. Stel de opties in. Raak <b>Starten</b> aan.

# Videogesprek






## Informatie over videogesprekken

Zie uw vrienden, collega's of familieleden in realtimevideo van hoge resolutie terwijl u beiden rechtstreeks vanaf een BlackBerry PlayBook-tablet met elkaar chat. U kunt uw omgeving eenvoudig delen door te schakelen tussen de camera's aan de voor- en achterzijde. Desgewenst kunt u video volledig uitschakelen aan het begin van het gesprek, voor een chat met alleen geluid.

Om een videogesprek te starten, moeten beide BlackBerry PlayBook-tablets zijn verbonden met een Wi-Fi-netwerk.

Alle inkomende en uitgaande videogesprekken, waaronder ook onbeantwoorde videogesprekken, worden opgeslagen in de videogesprekgeschiedenis op beide tablets.

## Videogesprekken en chats met alleen geluid starten

Een videogesprek starten met behulp van een e-mailadres of PIN	Voer het BlackBerry ID, het e-mailadres of de PIN van een persoon in. Raak <b>Oproep</b> aan.
Een videogesprek met een bestaande contactpersoon starten	Raak  aan. Raak een contactpersoon aan. Raak  >  aan.
Een chat met alleen geluid starten	Raak  aan. Raak <b>Contactpersonen</b> aan. Raak een contactpersoon aan.
Een videogesprek accepteren	Raak <b>Accepteren</b> of <b>Geen video</b> aan.
Het videogesprek beëindigen	Raak  aan.
Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de achterzijde	Raak  aan.
De voorbeeldweergave verplaatsen	Raak de voorbeeldweergave aan en sleep deze naar een andere hoek van het scherm.
Dempen in- of uitschakelen (uitgaand geluid)	Raak tijdens een videogesprek het scherm aan. Raak  aan. Raak  opnieuw aan om het geluid in te schakelen.
Het volume van het videogesprek aanpassen (inkomend geluid)	Raak tijdens een videogesprek de volumebalk aan en versleep deze.


## Een contactpersoon toevoegen, wijzigen of verwijderen


Contactpersonen voor videogesprekken worden automatisch toegevoegd aan de app Contactpersonen. Bestaande contactpersonen met wie u videogesprekken hebt gevoerd, worden samengevoegd in de app Contactpersonen. Nieuwe contactpersonen worden automatisch toegevoegd aan de lijst met contactpersonen in de app Contactpersonen. U hoeft geen contactpersonen toe te voegen om videogesprekken te kunnen voeren. Als u contactpersonen hebt toegevoegd, hoeft u het BlackBerry ID-e-mailadres of de PIN niet meer te typen of naar de contactpersoon te zoeken in uw chatgeschiedenis als u een nieuw videogesprek wilt starten.

Contactpersoon toevoegen	Raak  aan. Voer de contactgegevens in. Raak  aan.
Contactpersonen weergeven die de app Videogesprek gebruiken	Raak in de lijst met contactpersonen het tabblad <b>Videogesprek</b> aan.
Een contactpersoon uit uw videochatgeschiedenis toevoegen	Raak in het  , naast een contactpersoon,  aan.
Contactpersoon wijzigen	Raak  aan. Raak een contactpersoon aan. Raak  aan. Wijzig de gegevens van de contactpersoon.
Afbeelding contactpersoon toevoegen of wijzigen	Raak  aan. Raak een contactpersoon aan. Raak de afbeelding van de contactpersoon aan. Blader naar een nieuwe afbeelding. Raak een nieuwe afbeelding aan.
Contactpersoon verwijderen	Raak  aan. Raak een contactpersoon aan. Raak  aan.


## Chatgeschiedenis bekijken

In de videogesprekgeschiedenis kunt u een lijst bekijken van alle inkomende en uitgaande videogesprekken.

Uw videogesprekgeschiedenis weergeven: raak  aan.

Een contactpersoon uit uw videochatgeschiedenis toevoegen	Raak  aan. Voer de contactgegevens in. Raak <b>Gereed</b> aan.
Een chatgesprek beginnen vanuit uw videogesprekgeschiedenis	Raak een contactpersoon aan.

## De functie Oproepen accepteren uitschakelen

Wilt u niet worden gestoord door een verzoek voor een videogesprek? Als u de functie Oproepen accepteren uitschakelt, ontvangt u geen meldingen van inkomende videogesprekken. De meldingen worden echter wel opgeslagen in uw chatgeschiedenis. Als u de functie Oproepen accepteren uitschakelt, ontvangt de beller het bericht dat u niet beschikbaar bent. Om ervoor te zorgen dat u het niet vergeet, verschijnt uw status  rechtsboven in het voorbeeldvenster wanneer u de functie Inkomende oproepen toestaan uitschakelt.

1. Als u de functie **Inkomende oproepen toestaan** wilt uitschakelen, maakt u een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst.
2. Stel **Oproepen accepteren** in op **Uit**.

## Problemen oplossen: Videogesprek

Probleem	Mogelijke oorzaak of oplossing
Ik kan geen videogesprek starten	Controleer of u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk of probeer verbinding te maken met een ander Wi-Fi-netwerk.
Mijn videogesprek is verbroken	Mogelijk ging het Wi-Fi-signaal verloren of was dit signaal te zwak. Probeer verbinding te maken met een ander Wi-Fi-netwerk. Gedurende een oproep kunt u niet van Wi-Fi-netwerk wisselen.
Ik wil de kwaliteit van mijn videogesprek verbeteren	Mogelijk is het Wi-Fi-signaal van u of uw gesprekspartner niet sterk genoeg. Probeer een ander Wi-Fi-netwerk met een sterker signaal of ga dichterbij het draadloze toegangspunt staan.





# Bing Maps

## Een locatie of winkel vinden

Zoeken naar een winkel of locatie	Typ in het <b>zoek</b> veld de naam van een winkel of een adres. Raak <b>Enter</b> aan.
De zoekresultaten filteren op basis van de huidige locatie	Raak  aan.
Zoeken naar een café, restaurant of bar	Maak een veegbeweging vanaf de bovenzijde van de lijst om de snelzoekpictogrammen weer te geven. Als u een café wilt zoeken, raakt u  aan. Als u een restaurant wilt zoeken, raakt u  aan. Als u een bar wilt zoeken, raakt u  aan.
Een winkel of locatie per categorie bekijken	Raak  > <b>Bedrijven weergeven</b> > de categorie aan.


## Routebeschrijving ontvangen

1. Raak  > **Routebeschrijving ontvangen** aan.
2. Typ in het veld **locatie** de naam van een winkel of een adres.
3. Raak **Routebeschrijving ontvangen** aan.

Uw huidige locatie vinden	Raak  aan.
Routeopties wijzigen	Raak <b>Route bewerken</b> aan. Schakel het selectievakje in naast de routeoptie die u wilt wijzigen.
Een andere locatie aan uw route toevoegen	Raak <b>Route bewerken</b> > <b>Toevoegen aan route</b> aan. Typ in het veld <b>locatie</b> de naam van een winkel of een adres. Raak <b>Routebeschrijving ontvangen</b> aan.
Meeteenheden wijzigen	Raak <b>Route bewerken</b> > <b>Instellingen</b> aan.

## Ik kan mijn huidige locatie niet vinden

Probeer het volgende:

- Controleer of de Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld.
- Controleer of u zich binnen het dekkinggebied van een Wi-Fi-verbinding bevindt.
- Laad uw huidige locatie opnieuw door  aan te raken.

# Beveiliging

## Informatie over wachtwoorden bij tablets

U kunt verschillende wachtwoorden instellen om gegevens op uw BlackBerry PlayBook-tablet te beveiligen.

Wanneer u uw tablet voor de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd om uw BlackBerry ID-aanmeldingsgegevens in te voeren, en nogmaals wanneer u alle gegevens op uw tablet wist. U kunt uw BlackBerry ID ook gebruiken ter identificatie wanneer u apps koopt bij BlackBerry App World en wanneer u zich aanmeldt bij de toepassing Videogesprek.

Het instellen van een wachtwoord voor uw tablet is optioneel. U kunt hiermee automatisch uw tablet vergrendelen na het verstrijken van een vooraf ingesteld tijdsbestek. Wanneer uw tablet automatisch wordt vergrendeld, gaat deze over in de stand-bymodus. Dit type wachtwoordbeveiliging zorgt ervoor dat wanneer uw tablet wordt gestolen of u deze kwijtraakt, de gegevens erop beveiligd blijven. Als er tien keer een onjuist wachtwoord wordt ingevoerd, worden de gegevens op de tablet automatisch verwijderd. Voor meer informatie over het instellen van een wachtwoord voor een tablet raadpleegt u het Help-onderwerp over het instellen van wachtwoorden.

Wachtwoordbeveiliging voor opslag en delen is optioneel. U kunt hiermee een wachtwoord instellen dat u kunt gebruiken wanneer u bestanden wilt delen. Het wachtwoord voor het delen van bestanden voorkomt dat anderen verbinding met uw tablet kunnen maken via een draadloze verbinding en bestanden kunnen openen op de computer waarmee de tablet is verbonden. Als u bestanden via een Wi-Fi-netwerk wilt delen, raden we u aan om een wachtwoord te gebruiken ter beveiliging van de gegevens op uw tablet. Voor meer informatie over wachtwoordbeveiliging voor opslag en delen raadpleegt u de Help-onderwerpen over het delen van bestanden.

Met BlackBerry Balance perimeterwachtwoorden kunt u bepaalde delen van uw tablet beveiligen als Alleen zakelijk of Alleen persoonlijk.


## Een wachtwoord instellen of wijzigen

Als u wilt voorkomen dat iemand anders zonder uw toestemming toegang heeft tot de gegevens op uw BlackBerry PlayBook-tablet, dient u een wachtwoord in te stellen. Als u het wachtwoord hebt ingesteld, dient u het in te voeren om uw tablet te ontgrendelen.

**Opmerking:** Dit wachtwoord is een ander wachtwoord dan uw BlackBerry ID-wachtwoord.

1. Maak in het beginscherm een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst.
2. Raak **Beveiliging** > **Wachtwoord** aan.
  - Schuif de schakelaar **Wachtwoord inschakelen** naar **Aan** als u een wachtwoord wilt instellen.
  - Raak **Wachtwoord wijzigen** aan als u uw wachtwoord wilt wijzigen.
3. Vul de velden in.
4. Raak **OK** aan.

## VPN-profielen beheren

Een nieuw VPN-profiel toevoegen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak <b>Beveiliging</b> > <b>VPN</b> > <b>Nieuwe toevoegen</b> aan. Vul de velden in. Raak <b>Opslaan</b> aan.
De details van een VPN-profiel weergeven	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak <b>Beveiliging</b> > <b>VPN</b> >  .

## Certificaten beheren

Een certificaat importeren	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak <b>Beveiliging</b> > <b>Certificaten</b> > <b>Importeren</b> aan.
Details van een certificaat weergeven	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak <b>Beveiliging</b> > <b>Certificaten</b> aan. Raak een certificaat aan.

## Een certificaat vanaf uw computer importeren via een Wi-Fi-verbinding

1. Als het delen van bestanden via Wi-Fi niet is ingeschakeld, raak dan op uw BlackBerry PlayBook-tablet  > **Opslag en delen** aan. Schuif de schakelaar **Delen via Wi-Fi** naar **Aan**. Raak **Wachtwoord** aan om een wachtwoord in te stellen voor het beschermen van uw gegevens.
2. Raak op de tablet  > **Info**.
3. Raak in de vervolgkeuzelijst **Netwerk** aan en noteer het USB IPv4-adres van uw tablet.
4. Navigeer op uw computer naar het IPv4-adres van uw tablet.
5. Navigeer in een nieuwe venster voor het bladeren door bestanden naar het certificaat en kopieer het.
6. Navigeer op het tabletstation op uw computer naar de map **Certificaten** en plak het certificaat.
7. Raak **Volgende** aan.
8. Maak op uw tablet een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst.
9. Raak **Beveiliging** > **Certificaten** > **Importeren** aan.

## Een certificaat vanaf uw computer importeren via een USB-verbinding

1. Als het delen van bestanden via USB niet is ingeschakeld, raakt u op uw BlackBerry PlayBook-tablet  > **Opslag en delen** aan. Schuif de schakelaar **Delen via USB** naar **Aan**. Raak **Wachtwoord** aan om een wachtwoord in te stellen voor het beschermen van uw gegevens.
2. Sluit uw tablet aan op uw computer met een USB-kabel.
3. Raak op de tablet  > **Info over** aan.
4. Raak in de vervolgkeuzelijst **Netwerk** aan en noteer het USB IPv4-adres van uw tablet.
5. Navigeer op uw computer naar het IPv4-adres van uw tablet.
6. Navigeer in een nieuwe venster voor het bladeren door bestanden naar het certificaat en kopieer het.
7. Navigeer op het tabletstation op uw computer naar de map **Certificaten** en plak het certificaat.
8. Raak **Volgende** aan.
9. Maak op uw tablet een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst.
10. Raak **Beveiliging** > **Certificaten** > **Importeren** aan.

## Alle gegevens van uw tablet verwijderen

Voordat u alle inhoud van uw tablet verwijdert, is het verstandig een back-up te maken van uw gegevens met de BlackBerry Desktop Software zodat u een kopie op uw computer hebt. Als u geen back-up maakt van uw gegevens voordat u deze verwijdert, kunt u niet meer alle verwijderde gegevens terughalen.

**Opmerking:** Als u uw tableatgegevens verwijdert, wordt de associatie van de BlackBerry ID met de tablet ook gewist. Wanneer u uw tablet inschakelt, moet u uw BlackBerry ID opnieuw invoeren.

1. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst.
2. Raak **Beveiliging** > **Beveiligingsopschoning** aan.
3. Vul het veld in.
4. Raak **Gegevens wissen** aan.

# Podcasts

## Abonneren op podcasts en deze downloaden

Met de app BlackBerry Podcasts kunt u podcasts downloaden of u abonneren op uw favoriete podcasts. Als u een podcast downloadt, komt deze in het scherm Downloads te staan.

Een podcast downloaden	Raak een podcast > <b>Downloaden</b> aan.
Een indicator weergeven als er nieuwe podcasts zijn gedownload	Raak  aan. Schakel het selectievakje <b>Nieuwe podcastmeldingen weergeven</b> in.
Expliciete inhoud uitschakelen	Raak  aan. Schakel het selectievakje <b>Expliciete inhoud toestaan</b> uit.
Instellen hoe veel podcastafleveringen uw BlackBerry PlayBook-tablet bewaart	Raak  aan. Wijzig het veld <b>Als er nieuwe afleveringen zijn, deze behouden</b> .
Abonneren op een podcastkanaal	Raak een podcastkanaal aan. Raak <b>Abonneren</b> aan.

# Spraakmemo's

## Spraakmemo's opnemen

Neem al uw ideeën, ingevingen, college's of vergaderingen op met één tik op het scherm. Spraakmemo's worden gesorteerd op de datum en tijd waarop ze zijn opgenomen.

Een spraakmemo opnemen	Raak ● aan. Als u de opname wilt stoppen, raakt u ■ aan.
Het afspelen stoppen of pauzeren	Raak ■ of    aan.
Een spraakmemo verwijderen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak <b>Bewerken</b> aan. Raak een spraakmemo aan. Raak <b>Verwijderen</b> aan.

# Wettelijke bepalingen

©2012 Research In Motion Limited. Alle rechten voorbehouden. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® en gerelateerde handelsmerken, namen en logo's zijn het eigendom van Research In Motion Limited en zijn geregistreerd en/of worden gebruikt als handelsmerken in de VS en andere landen over de hele wereld.

7digital is een handelsmerk van 7digital Limited. iTunes is een handelsmerk van Apple Inc. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG. Windows Media Player is een handelsmerk van Microsoft Corporation. PayPal is een handelsmerk van PayPal, Inc. Wi-Fi is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Yahoo! Mail is een handelsmerk van Yahoo! Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Deze documentatie, inclusief alle documentatie die door vermelding hierin is opgenomen, zoals documentatie die wordt aangeboden op of beschikbaar wordt gesteld via [www.blackberry.com/go/docs](http://www.blackberry.com/go/docs), wordt u in de huidige staat ("AS IS") en zoals beschikbaar ("AS AVAILABLE") aangeboden zonder enige voorwaarde, goedkeuring, belofte, verklaring of garantie door Research In Motion Limited en daaraan gelieerde ondernemingen ("RIM") en RIM accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enige typfouten, technische onjuistheden of andere onnauwkeurigheden, fouten of omissies in deze documentatie. Om de intellectuele eigendommen, vertrouwelijke gegevens en/of handelsgeheimen van RIM te beschermen, beschrijft dit document bepaalde aspecten van de RIM-technologie in algemene termen. RIM behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de informatie in dit document te wijzigen; RIM is echter niet verplicht u (tijdig) op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen, updates, verbeteringen of andere aanvullingen op deze documentatie.

Deze documentatie kan verwijzingen naar informatiebronnen, hardware of software, producten of diensten van derden bevatten, inclusief componenten en inhoud, zoals inhoud die wordt beschermd door het auteursrecht en/of websites van derden (gezamenlijk de "Producten en diensten van derden"). RIM heeft geen invloed op, en is niet aansprakelijk voor enige Producten en diensten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot de inhoud, nauwkeurigheid, de naleving van het auteursrecht, de compatibiliteit, prestaties, betrouwbaarheid, wettigheid, betamelijkheid, koppelingen of ieder ander aspect van de Producten en diensten van derden. De toevoeging van een verwijzing in deze documentatie naar Producten en diensten van derden impliceert op geen enkele wijze dat RIM de Producten en diensten van derden of derden aanbeveelt.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, WORDEN ALLE VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES TEN AANZIEN VAN DUURZAAMHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, VERHANDELBAARHEID, VERHANDELBARE KWALITEIT, NIET-INBREUKMAKENDHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, OF HET EIGENDOMSRECHT, OF DIE VOORTVLOEIEN UIT GESCHREVEN OF ONGESCHREVEN RECHT OF TRANSACTIE OF HANDELSGEBRUIK, OF GERELATEERD AAN DE DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK DAARVAN, OF HET FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN DE SOFTWARE, HARDWARE, DIENST, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN OPGENOMEN, WORDEN HIERBIJ UITGESLOTEN. U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER STAAT OF PER PROVINCIE KUNNEN VERSCHILLEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN. IN ZOVERRE DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WORDEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN DIE GERELATEERD ZIJN AAN DE DOCUMENTATIE, IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD, MAAR KUNNEN WORDEN BEPERKT, HIERBIJ BEPERKT TOT EEN PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE DATUM WAAROP U DE DOCUMENTATIE OF HET ITEM, WAAROP DEZE CLAIM VAN TOEPASSING IS, HEBT VERKREGEN.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, ZAL RIM IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ALLE SCHADE DIE BETREKKING HEEFT OP DEZE DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK ERVAN, OF HET FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN ALLE SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTEN, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN VERMELD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE VOLGENDE SOORTEN SCHADE:



DIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN VOORBEELDSTELLEND KARAKTER, INCIDENTELE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, SPECIALE SCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN STRAFFEND KARAKTER, OF ERNSTIGE SCHADE, WINSTDERVING OF INKOMSTENDERVING, HET NIET KUNNEN REALISEREN VAN DE VERWACHTE WINST, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, OF DE BESCHADIGING OF HET VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS, PROBLEMEN MET ALLE TOEPASSINGEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN RIM, KOSTEN DOOR UITVALTIJD, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN RIM OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN OF VAN ALLE ANDERE DIENSTEN, DE KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN, KOSTEN VOOR DE DEKKING, VOORZIENINGEN OF DIENSTEN, KAPITAAL, OF ANDER VERGELIJKBAAR GELDVERLIES, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VERWACHT KON WORDEN OF NIET, EN ZELFS ALS RIM IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGBIED, ZAL RIM GEEN ENKELE ANDERE VERPLICHTING, PLICHT OF AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN JEGENS U, OF DAT NU UIT HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS IS, INCLUSIEF ALLE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NALATIGHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID.

DE BEPERKINGEN, UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE IN DIT DOCUMENT WORDEN GENOEMD, ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN: (A) ONGEACHT OF DEZE NU GEBASEERD ZIJN OP DE AARD VAN DE OORZAAK, VRAAG OF ACTIE DIE U ONDERNEEMT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN BLIJVEN NA EEN FUNDAMENTELE SCHENDING OF INBREUK OF VERZUIM VAN HET WEZENLIJKE DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST OF VAN ENIG VERHAALRECHT DAT HIERIN IS VERMELD; EN (B) OP RIM EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DE OPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS (INCLUSIEF SERVICEPROVIDERS), GEAUTORISEERDE RIM-DISTRIBUTEURS (OOK INCLUSIEF SERVICEPROVIDERS) EN DE RESPECTIEVE DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMERS.

NAAST DE BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN DIE HIERBOVEN ZIJN VERMELD, ZAL IN GEEN GEVAL EEN DIRECTEUR, WERKNEMER, VERTEGENWOORDIGER, DISTRIBUTEUR, LEVERANCIER, ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMER VAN RIM OF DOCHTERONDERNEMINGEN VAN RIM AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE BETREKKING HEEFT OP DE DOCUMENTATIE.

Voor u zich abonneert op, of Producten en diensten van derden installeert of gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat uw serviceprovider ermee akkoord gaat om alle functies te ondersteunen. Bij bepaalde serviceproviders is internetten met een abonnement op BlackBerry® Internet Service niet mogelijk. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbaarheid, roaming, serviceplannen en functies. Voor installatie of gebruik van Producten en diensten van derden met producten en diensten van RIM kunnen één of meer octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere licenties vereist zijn om inbreuk op of schending van de rechten van derden te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen of u gebruik maakt van Producten en diensten van derden en of hiervoor licenties van derden vereist zijn. Indien dit vereist is, bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de desbetreffende licenties. U dient Producten en diensten van derden niet te installeren of te gebruiken tot u alle benodigde licenties hebt verkregen. Producten en diensten van derden die zijn geleverd bij producten en diensten van RIM, worden voor uw gemak geleverd en worden in de huidige staat ("AS IS") geleverd, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, goedkeuringen, beloftes, verklaringen of garanties door RIM en RIM accepteert geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Uw gebruik van Producten en diensten van derden zal worden bepaald door en zal onderworpen zijn aan uw instemming met de voorwaarden van afzonderlijke licenties en andere overeenkomsten van derden die hierop van toepassing zijn, behalve voor zover uitdrukkelijk in een licentie of andere overeenkomst met RIM vermeld.

Bepaalde functies die in deze documentatie worden beschreven, vereisen een minimumversie van BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software en/of BlackBerry® Device Software.

De gebruiksvoorwaarden van alle producten of diensten van RIM worden vermeld in een afzonderlijke licentie of andere overeenkomst met RIM die hierop van toepassing is. NIETS IN DEZE DOCUMENTATIE IS BEDOELD ALS VERVANGING VAN UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN OF GARANTIES DIE, ANDERS DAN DEZE DOCUMENTATIE, ZIJN VERSTREKT DOOR RIM VOOR ONDERDELEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN RIM.

BlackBerry PlayBook OS maakt gebruik van bepaalde software van derden. De bij de software behorende licentie en copyrightinformatie is beschikbaar op <http://worldwide.blackberry.com/legal/thirdpartysoftware.jsp>.

BlackBerry PlayBook-tablet, modelnummer: RDJ21WW

**CE0560!**

Dit is een voor Wi-Fi geschikt toestel waarop gebruiksbeperkingen van toepassing zijn in bepaalde lidstaten van de Europese Gemeenschap.

Research In Motion Limited  
295 Phillip Street  
Waterloo, ON N2L 3W8  
Canada

Research In Motion UK Limited  
Centrum House  
36 Station Road  
Egham, Surrey TW20 9LF  
Verenigd Koninkrijk

Gepubliceerd in Canada