

Gebruikershandleiding

Ver.2.0(D)



iAUDIO M5

Algemeen

- iAUDIO is een geregistreerd handelsmerk van Cowon Systems.
- Dit product is alleen geschikt voor thuisgebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Het auteursrecht voor deze handleiding is exclusief in handen van Cowon Systems. Het is strikt verboden deze handleiding geheel of gedeeltelijk te verspreiden zonder schriftelijke toestemming vooraf.
- De auteursrechten voor JetShell en JetAudio zijn in handen van Cowon Systems. Het is strikt verboden deze te verspreiden zonder schriftelijke toestemming vooraf van Cowon Systems of om ze commercieel te gebruiken.
- De MP3-bestanden die zijn gecreëerd met de MP3-conversiefunctie van JetShell of JetAudio mogen alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Het druipt in tegen het auteursrecht om ze te gebruiken voor commerciële doeleinden of diensten.
- Cowon Systems houdt zich aan de voorschriften die gelden voor platen, video's en spellen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te voldoen aan alle overige verwante gecodificeerde wetten.
- We raden u aan naar <http://www.iAUDIO.com> te gaan en u als officiële klant te registreren zodra u dit product hebt aangeschaft. U komt vervolgens in aanmerking voor de speciale voordelen waar alleen officiële klanten, die het klantregistratieformulier hebben ingevuld, recht op hebben.
- Voor gebruikers die het officiële klantregistratieformulier niet hebben ingevuld. De verantwoordelijkheid voor bepaalde kwesties wordt bij de gebruiker gelegd. Deze kwesties worden mogelijk niet op dezelfde manier behandeld als voor gebruikers die zich wel hebben geregistreerd.
- De voorbeelden, teksten, tekeningen en afbeeldingen in deze handleiding zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving vooraf ten behoeve van verbeteringen van het product.

Informatie over BBE

- iAUDIO is geproduceerd onder licentie van BBE Sound, Inc.
- BBE Sound, Inc. handhaaft licentierechten volgens USP4638258, 5510752 en 5736897.
- BBE en de BBE-symbolen zijn geregistreerde handelsmerken van BBE Sound, Inc.

DIGITAL PRIDE_™


COWON

Alle rechten voorbehouden door COWON SYSTEMS, Inc. 2005

iAUDIO

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van iAUDIO	4
1) Voordat u dit product in gebruik neemt	6
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wat is iAUDIO iAUDIO M5? 2. Inhoud van de doos 3. Kenmerken en specificaties 4. Namen van de onderdelen 5. LCD-display 6. Aansluiten op een voedingsbron en opladen 7. Aansluiten op een pc 8. Bestanden opslaan en loskoppelen van een pc 	
2) Basisbediening	13
<ol style="list-style-type: none"> 1. Eenvoudige bediening per modus 2. Basisbediening voor modusverandering 3. Basisbediening voor menugebruik 4. Basisbediening voor navigatiegebruik 	
3) Instructies voor verschillende modi	16
<ol style="list-style-type: none"> 1. Digitale muziekmodus (multimediabestanden en TextViewer) <ol style="list-style-type: none"> i. Afspeken van multimediabestanden ii. TextViewer gebruiken iii. Section Repeat configureren iv. Dynamische afspeellijst (verder aangeduid als DAL) configureren v. Bladwijzers configureren vi. Afspeellijst (M3U-afspeellijst) configureren 2. De modus Voice Recorder (spraak opnemen met ingebouwde microfoon) 3. De modus Line-In Record (opnemen met een stereokabel) 4. Modus bestandsbeheer (om bestanden van en naar compatibele apparaten te versturen) 5. De knoppen gebruiken (overzichtstabel van de gids voor knoppengebruik voor elke modus) <ol style="list-style-type: none"> i. De modus Navigator ii. De Digitale muziekmodus iii. De modus Voice Record / Line-in Record 	
4) Gedetailleerde specificaties voor elke menufunctie	29
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menu-index 2. Menu 3. JefEffect 4. PlayMode 5. Display 6. Timer 7. General 8. Recording 9. Information 	
5) Extra informatie	38
<ol style="list-style-type: none"> 1. Een apparaatstuurprogramma installeren 2. Firmware opwaarderen 3. Informatie over programma-ondersteuning op de cd 	
Problemen oplossen	41
Klantenservice	42

Gebruik iAUDIO niet voor andere doeleinden dan zijn gespecificeerd in deze Handleiding voor de gebruiker.

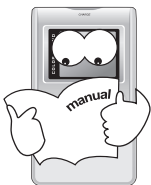


Pak de doos voorzichtig uit en haal de Handleiding voor de gebruiker en de accessoires eruit.



Laat het apparaat niet nat worden en laat het niet gedurende langere tijd achter op een vochtige plek. Als het product is beschadigd door vocht zoals hierboven beschreven, wordt het product defect geclassificeerd als defect door onderdempeling. Dit wordt niet door de garantie gedekt. Bovendien kan het zelfs mogelijk zijn dat het toestel niet meer te repareren is, zelfs als u ervoor heeft betaald. Dan kunt u het product niet langer gebruiken.




Het toestel bevat geen onderdelen die de gebruiker moet onderhouden, en elke poging het product te openen, te demonteren of te reconstrueren leidt tot het ongeldig worden van de garantie, tot het diskwalificeren van gratis onderhoud. Bovendien kan het toestel permanent worden gediskwalificeerd voor elk onderhoud.

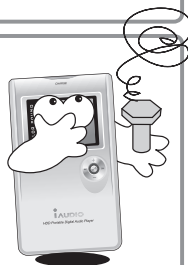

Let op de richtingen wanneer u de USB-kabel op uw iAUDIO of een pc aansluit. Het onjuist aansluiten van het apparaat of de pc op de USB-kabel kan schade opleveren. Buig de USB-kabel niet extreem door en laat geen zware voorwerpen op de kabel rusten.



Neem contact op met onze vertegenwoordiger in uw land als u merkt dat het apparaat oververhit raakt.

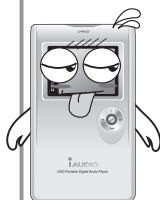

Het aanraken van de iAUDIO met natte handen kan het apparaat beschadigen en defecten veroorzaken. Raak de stekker uitsluitend met droge handen aan. (Anders kunnen er elektrische schokken optreden.)



Langere perioden naar de iAudio luisteren met het volume op het maximumniveau kan uw gehoor beschadigen.



Het gebruik van iAUDIO op plaatsen met veel statische elektriciteit kan leiden tot slecht functioneren.




Maak altijd een back-up van belangrijke bestanden. Alle gegevens die in iAUDIO zijn opgeslagen kunnen worden gewist tijdens een onderhoudsbeurt. Ons servicecentrum maakt geen back-up van bestanden in iAUDIO-apparaten. Let op: Cowon Systems is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies van producten die aan ons voor onderhoud zijn toevertrouwd.






Gebruik altijd de bijgeleverde netadapter en USB-kabel van Cowon Systems Inc.

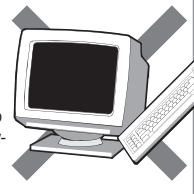


Als u het apparaat op een pc aansluit, dient u altijd de USB-poort op het moederbord of een USB-hostkaart te gebruiken. Het apparaat werkt mogelijk niet juist als u het op een externe hub aansluit. (e.g. USB port on a keyboard, or an external USB hub)



Als u iAudio wilt verwijderen wanneer het apparaat via de USB-kabel op een houder of subpakket is aangesloten, moet u de Windows-functie "Hardware veilig verwijderen" of "Hardware scheiden of wegemen" gebruiken.



Als het onweert, trekt u de stekker van het netsnoer van de pc en de stekker van de netadapter uit het stopcontact omdat bliksem brand kan veroorzaken.

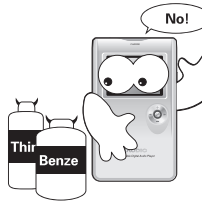

Reinig het product uitsluitend met een zachte, droge, katoenen doek. (Gebruik nooit water/zeep/benzine/schoonmaakmiddel.)



Houdt het apparaat uit de buurt van magneten en directe magnetische velden om onjuiste werking van het product te voorkomen.



Sluit niet zowel de USB-poort van het apart verkochte subpakket (of van de houder) en die van het apparaat zelf aan. Dit kan storingen veroorzaken.



Laat het product niet vallen en stel het niet aan schokken bloot. Dit kan tot defecten leiden en u kunt mogelijk geen gratis bereep op de klantendienst doen.

※ Het product is een draagbaar opslagmedium. U moet back-ups maken van belangrijke gegevens. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies.
 ※ De prijs van het product kan onder invloed van verschillende factoren variëren. Er is geen compensatie voor prijsvariaties voorzien.

Wat is iAUDIO M5?

Het is de merknaam van de multimediaplayer gefabriceerd door Cowon System, Inc. iAUDIO is een zeer klein draagbaar digitaal geluidsapparaat dat vele multimedia geluidsbestanden kan afspelen, waaronder MP3. Het kan geluid opnemen met een ingebouwde microfoon, met een apart verkocht subpakket of via de ingang voor de houder. Tevens ondersteunt het de weergave van tekstbestanden.

Draagbaar, stijlvol, compact ontwerp

De uiterst compact ontworpen iAUDIO M5 (AA-formaat exclusief LCD, terwijl de iAUDIO M5L een BB-formaat heeft) is goed draagbaar en stijlvol afgewerkt met een hoogwaardige aluminium buitenbekleding.

Draagbare MP3-speler met vaste schijf en enorme opslagcapaciteit

Dankzij de enorme opslagcapaciteit van 20 GB kunt u op het apparaat circa 5.000 songs (MP3-bestanden van elk 4 MB) opslaan. iAUDIO M5 kan 2000 mappen en 10.000 bestanden herkennen.

Ingebouwde lithiumbatterij voor lange speelduur

Een krachtig, energie besparend circuit levert een lange speelduur op. Met volledig opgeladen batterijen kunt u 14 uur achter elkaar afspelen.

(in de testomgeving van het bedrijf)

Uitgebreide ondersteuning voor muziekbestanden

Het apparaat ondersteunt MP3-, OGG-, WMA-, WAV- en FLAC-bestanden (een gecompriëerde codec zonder verlies). Dit is het eerste speler uit Korea die deze laatste indeling ondersteunt en de tweede in de wereld.

De functie bestandsbeheer

Met het bestandsbeheer van iAUDIO M5 kunt u gemakkelijk bestanden beheren (verwijderen en kopiëren) in M5.

Spraakopnames van hoge kwaliteit

Met de ingebouwde hifi-microfoon, kan iAUDIO spraak opnemen met dezelfde kwaliteit als gespecialiseerde spraakrecorders. U kunt met deze functie belangrijke vergaderingen of lezingen opnemen.

Het accessoirepakket voor directe codering (Line-in) (subpakket, houder) wordt apart verkocht.

iAUDIO levert directe codering waarmee u de uitvoer van een extern geluidsapparaat in een één-op-één-verhouding kunt opnemen. Dit betekent dat u de opname-ingang van de iAUDIO en de uitgang van een extern geluidsapparaat met een tweerichtingsstereokabel op elkaar kunt aansluiten om opnames te maken. U kunt met deze functie direct opnemen vanaf audioapparaten zoals een walkman, MD (mini-disk), klassieke grammofoon of tv.

Breed en helder LCD-scherm

Met het LCD-scherm van 160 x 128 dpi in vier grijs tinten kunt in een oogopslag gemakkelijk de algehele status van de speler bekijken.

oogopslag te controleren.

- BBE: geluidsveld-effect om muziek levendiger te maken.
- Mach3Bass: basversterker om superlage frequenties te versterken.
- MP Enhance: geluidseffect om geluidsonderdelen te compenseren.
- 3D Surround: driedimensionaal geluid dat voor meer diepte zorgt.

Software snel en eenvoudig opwaarderen

Gebruik de upgradefunctie om de productprestaties te verbeteren. We ondersteunen de verzoeken en aanbevelingen van gebruikers door op niet-periodieke basis constant bijgewerkte software te leveren.

Draagbare schijf

De iAUDIO wordt automatisch herkend als een verwisselbare schijf wanneer u het apparaat met de USB-kabel op uw pc aansluit.

U hebt niet langer een apart USB-station met een kleine opslagcapaciteit nodig.

MP3-codeersoftware

Met JetShell, de bijgeleverde overdrachtssoftware, kunt u snel en eenvoudig muziek naar MP3-bestanden omzetten. U kunt uw favoriete muziek voortaan omzetten en uploaden van audio-cd's naar iAUDIO.

JetAudio

JetAudio, 's werelds populairste software voor geïntegreerde multimediapers, wordt bijgeleverd.

Inhoud van de doos



iAUDIO (de MP3-speler zelf)




LCD-afstandsbediening (optioneel)



Bijgeleverde oortelefoon



Installatie-cd (JetShell, JetAudio)

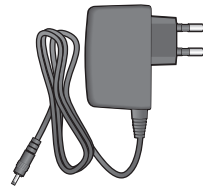

netadapter



Subpakket (optioneel)



USB-2.0-kabel



line-in opnamekabel (Optional)



Houder (optioneel)


Kenmerken

- Afspelen van MP3, OGG, WMA, ASF, FLAC, WAV, spraakopnames, opnames via Line-In
- Viewer voor TXT (tekst en afbeeldingen)
- Ingebouwde vaste schijf (20 GB/30 GB), USB-host, bestanden kopiëren/verwijderen
- USB 2.0-interface
- LCD in 4 grijstinten, resolutie 160x128 dpi
- Lange afspeeltijd : maximaal 14 uur (35 uur voor iAUDIO M5L)
(gebaseerd op de testnormen van het bedrijf, de afspeeltijd kan korter zijn als u het LCD-scherm gebruikt)
- Ondersteuning van meerdere talen
- Verbeterde ingebouwde navigator
- Afspelen/pauzeren, opnemen/pauzeren tijdens het opnemen
- Volgende song, vorige song, snel vooruit-/terugspoelen, oneindige lus, oneindige lus
- Hervatten, fade-In, automatisch afspelen
- Snel zoeken, overslaan, snelle set-up
- Volume (digitaal 40 niveaus)
- Verschillende equalizer- en geluidsveld-effecten
 - Instelbare equalizer met vijf banden
 - Normal, Rock, Pop, Jazz, Classic, Vocal, User
 - Ondersteunt BBE, Mach3Bass, MP Enhance en 3D Surround.
- Klok, wekker, slaapfunctie, afsluiten om stroom te besparen
- Eén schakelaar om de stroom in/uit te schakelen en Hold te activeren
- Instelbare uitschakeltijd voor de LCD, instelbare helderheid en contrast
- Software eenvoudig uploaden en downloaden
- Ondersteunt ID3V2, ID3V1, bestandsnamen
- Controle van apparaatgegevens (softwareversie, capaciteit van vaste schijf, volume van vaste schijf, totaal aantal mappen, totaal aantal bestanden)
- Ondersteunt MAC OS (alleen gegevensoverdracht)
- Ondersteunt Linux v 2.2 of hoger (alleen gegevensoverdracht)
- Software
 - JetShell (bestandsoverdracht, MP3/WMA/WAV/AUDIO CD PLAY, MP3 ENCODING)
 - JetAudio (geïntegreerde multimediaspelersoftware, functie om muziek te converteren)


Specificaties

Ondersteunde bestanden	MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320 kbps, ~48 khz, mono/stereo WMA(ASF) : ~256 kbps, ~48 khz, mono/stereo OGG : ~q10, ~44.1 khz, mono/stereo FLAC : compressieniveau 0/1/2, ~44,1 khz, mono/stereo WAV : ~48 khz, 16-bits, mono/stereo
Vaste schijf	Vaste schijf (20 GB/30 GB)
PC-interface	USB 2.0 (Max. 480 Mbps)
Batterij	Ingebouwde, oplaadbare lithium-ion-batterij (max. 14 uur continu afspelen)
Voeding	Netadapter 5,0 V, 2 A gelijkstroom
Oplaadtijd	Circa 3 bij gebruik van netadapter (6 uur voor iAUDIO M5L)
Knoppen	Hoofdeenheid: 5-weg hendel (NAV/MENU, VOL+, VOL-, REW, FF), schakelaar voor PLAY, REC, POWER en HOLD Afstandsbediening: PLAY/PAUSE, FF, REW, MENU, VOL+, VOL-, MODE, REC
Display	160 x 128 dpi, LCD in 4 grijstinten
SNR	95 dB
Frequentiebereik	20 Hz~20 KHz
Output	Oortelefoon van 16 Ohm: 20 mW + 20 mW
Afmetingen	103,7 mm X 60,8 mm X 14,3 mm (exclusief het LCD-scherm, 103,7 mm X 60,8 mm X 18,3 mm voor de iAUDIO M5L)
Gewicht	145 g, inclusief ingebouwde batterij (iAUDIO M5L: 180 g)

Onderdelenamen

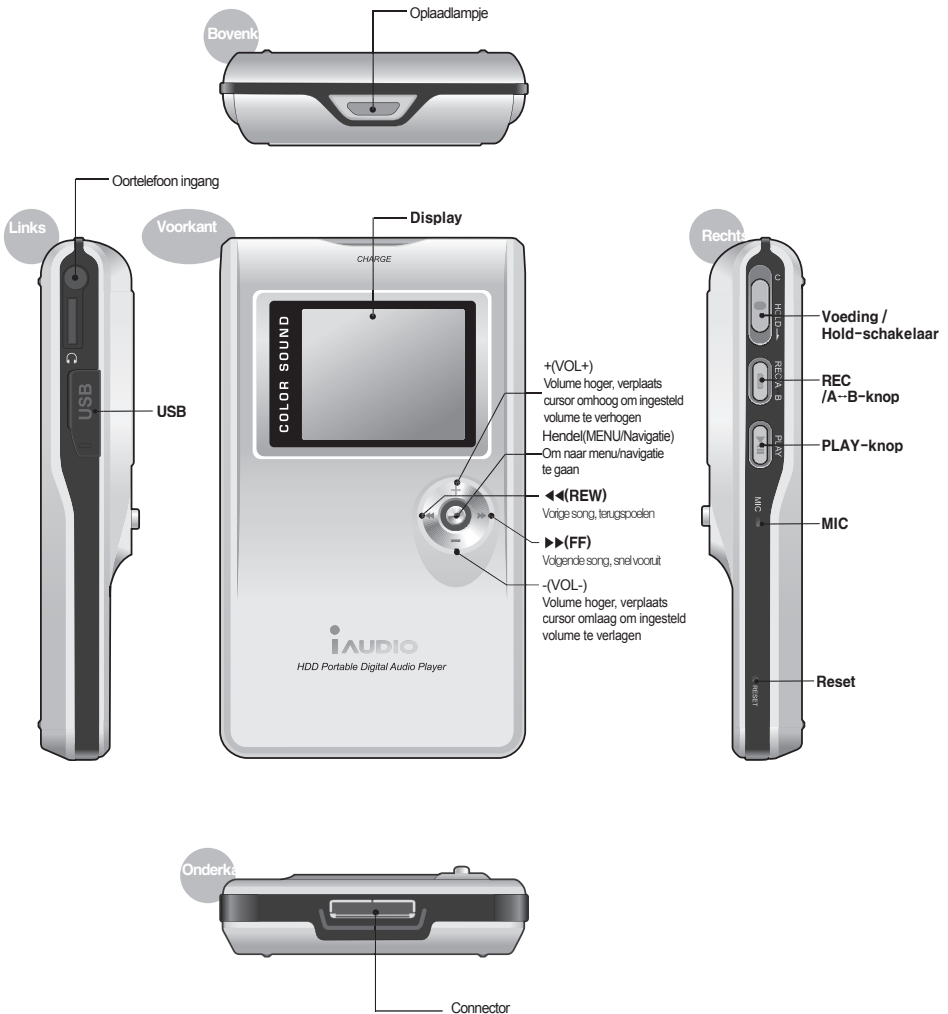

LCD-display

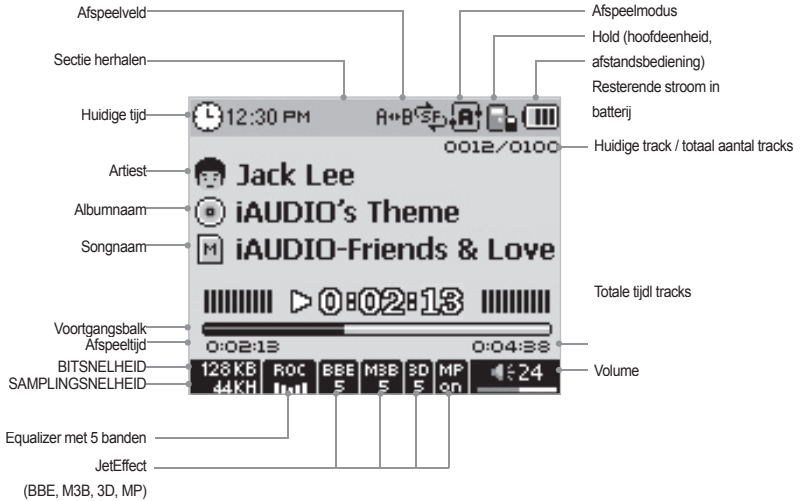


Het batterij-symbooltje geeft de resterende gebruikstijd aan. Er worden minder balken weergegeven als de batterij leegraakt. Bij sommige droge of oplaadbare batterijen worden de balken van de batterij-indicator onstabiel als de batterij wordt gemeten. Dit is normaal.




Het pictogram knippert als de batterij moet worden opgeladen. Sluit in dat geval de netadapter aan en laad de batterij op. Als er geen netadapter beschikbaar is, schakelt u het apparaat uit.

Aansluiten op een voedingsbron en opladen

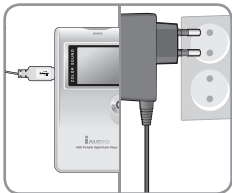


1. Sluit de netadapter aan op een stopcontact en op de USB-poort aan de zijkant van het apparaat.

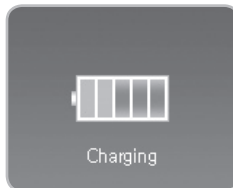

2. De stroom wordt automatisch naar het apparaat gevoerd en het opladen begint zodra de verbinding tot stand is gebracht.

- U moet het apparaat voldoende opladen met de netadapter voordat u het voor het eerst gebruikt of nadat u het langdurig hebt opgeborgen.
- Gebruik om veiligheidsredenen altijd de bijgeleverde netadapter.

Aansluiten op een pc

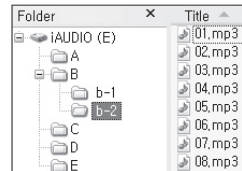

1. Sluit de USB-poort aan op de PC met de bijgeleverde USB-kabel.


2. Als de verbinding juist is, wordt de volgende afbeelding op de LCD weergegeven.

3. U kunt het nieuw toegevoegde station bevestigen met een zoekactie in Windows.

- U kunt het apparaat ook aansluiten met het apart verkochte subpakket (houder).
- Sluit nooit de USB-kabel en adapter aan op de USB-poort van het apparaat terwijl het subpakket (houder) in gebruik is. Dit kan storingen veroorzaken.
- Bij het gebruik van een USB-hub kan een normale werking niet gegarandeerd worden. Sluit het apparaat aan op de achterkant van de PC.
- Voor Windows 98 en 98 SE moet er een apart stuurprogramma worden geïnstalleerd.
- Zie de extra beschrijving op pagina 5 om het stuurprogramma te installeren.
- Het apparaat herkent maximaal 2000 mappen en 10.000 bestanden.

Bestanden opslaan en loskoppelen

1. Open een Windows-zoekactie terwijl de iAUDIO M5 op uw pc is aangesloten.
2. Sla alle audio-, grafische, gecodeerde en andere in de iAUDIO M5 te gebruiken bestanden op het station op.
3. Nadat u de bestanden hebt opgeslagen, klikt u in de systeembalk van de pc op het pictogram.
4. Klik op het volgende bericht wanneer het verschijnen is.




5. Het venster "Hardware veilig verwijderen" verschijnt.




6. Klik op de knop OK en koppel vervolgens de USB-kabel los.

- Dit product gebruikt een vaste schijf en u moet de veilige verwijdering van de hardware bevestigen voordat u de schijf loskoppelt.
- Als het volgende bericht verschijnt, betekent dat niet dat het product defect is. U kunt na een paar momenten de hardware veilig verwijderen.



1. Basisbediening

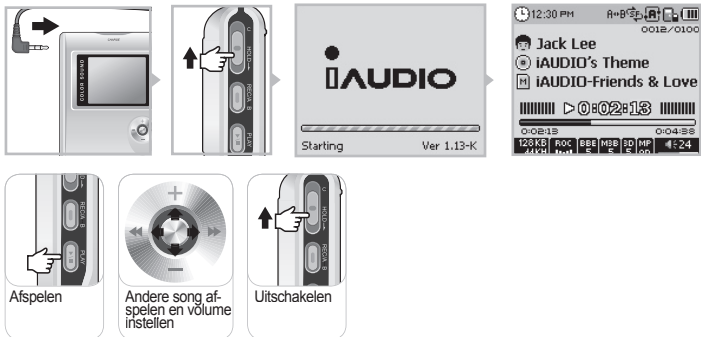

1. Sluit de oortelefoon aan op de hoofdeenheid (als u de afstandsbediening gebruikt, sluit u deze aan op de hoofdeenheid en sluit u de oortelefoon aan op de afstandsbediening).
2. Druk de aan-/uitschakelaar langdurig omhoog om de stroom IN te schakelen.
3. Het opstartscherm en het standbyscherm (na het logoscherm) verschijnen (u kunt het afspelen in de set-up automatisch laten starten).
4. Druk op "PLAY" om met afspelen te beginnen.
5. Verplaats de hendel naar links en rechts om verschillende songs af te spelen. Verplaats de hendel omhoog en omlaag om het volume bij te stellen.
6. Druk de aan-/uitschakelaar langdurig omhoog om de stroom UIT te schakelen.

- U kunt de stroom tijdens het opnemen niet uitschakelen.

- Als u de stroom inschakelt terwijl de adapter is aangesloten, wordt de oplaadmodus geactiveerd en verschijnt het standbyscherm.

2. Basisbediening voor modusverandering



Open het menu
Houd de hendel 2 seconden ingedrukt om het menu te openen.

Modusselecie
Druk de hendel in de richting +, - om u door de verschillende menuonderdelen omhoog of omlaag te verplaatsen. Druk op de hendel of duw de hendel in de richting ►► om een menu te selecteren. Druk de hendel in de richting ◀◀ om naar de vorige stap te gaan.

Er zijn 4 modi (Digital Music, Voice Rec, Line-In Rec, File Manager).

Ga naar de gewenste modus door de hendel circa 2 seconden ingedrukt te houden.

Wanneer het menuscherm verschijnt, duwt u de hendel in de richting +, - om naar het gewenste menuonderdeel te gaan. Nadat u de cursor naar het gewenste menu hebt verplaatst, drukt u op de hendel of afspreeknop of duwt u de hendel in de richting ►► om het geselecteerde menuscherm weer te geven.

Als u het modusmenu wilt verlaten, drukt u op de knop REC of duwt u de hendel in de richting ◀◀ om naar het vorige scherm te gaan.

3. Basisbediening voor menugebruik

bijv. het JetEffect EQ van NOR (Normal) in ROC (Rock) veranderen.





Open het menu
Houd de hendel 2 seconden ingedrukt om het menu te openen.





Ga naar Settings
Markeer Settings en druk op de hendel om het menu Settings te openen.




Omhoog en omlaag door de menuonderdelen verplaatsen
Druk de hendel omhoog in de richting +, -.

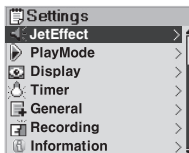


Menu-onderdeel selecteren
Druk op de hendel of duw de hendel in de richting ►► om een submenu van het geselecteerde menu te openen.

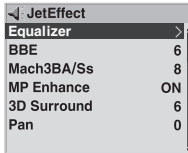

Menu-onderdeel selecteren
Selecteer het menu Equalizer op dezelfde manier.

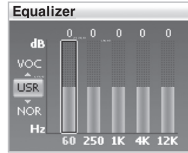

Verplaatsing door EQ-onderdeel
Druk de hendel omhoog in de richting +, -.
U kunt ROC EQ selecteren door de hendel in richting - te verplaatsen wanneer u in de modus NOR bent.

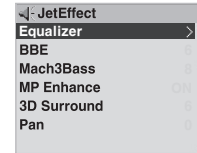

Afsluiten na ROC EQ te hebben geselecteerd
Verplaats de hendel in de richting ◀◀ of druk op de afspeelknop.

■ Door de menu-onderdelen verplaatsen

Houd de hendel ingedrukt om het menu te openen en duw de hendel in de richting +, - om u door de menu-onderdelen te verplaatsen.

U kunt op de hendel drukken of deze in de richting ►► duwen om naar het lagere menu te gaan.

U kunt naar het hogere menu gaan door de hendel in de richting ◀◀ te duwen. (Als u het bovenste menuscherm selecteert, gaat u terug naar het standbyscherm.)

■ Waarde van menu-onderdeel instellen

Ga voor het onderste onderdeel naar het set-upscherm van het onderdeel.

Druk de hendel in de richting +, - om de waarde op het gewenste niveau in te stellen.

Druk op de hendel om het onderdeel te selecteren. De ingestelde waarde wordt onmiddellijk toegepast.

Druk op de knop "PLAY" en ga terug naar het modusscherm nadat de set-up is voltooid.

■ Canceling Menu Item Setup, Closing the Menu Screen

De set-up van een menu-onderdeel annuleren, het menuscherm sluiten
Druk op de knop "REC" om de vorige status van de momenteel geconfigureerde waarde te herstellen en het menuscherm te sluiten.

■ Onderdelen van het menu Equalizer configureren

De onderdelen van het menu Equalizer openen.


U kunt de geconfigureerde EQ selecteren door de hendel in de richting +, - te duwen.

U kunt elke band van de EQ selecteren door de hendel in de richting ►► te duwen.

U kunt het dB-niveau instellen door de hendel in de richting +, - te duwen terwijl de band is geselecteerd. (0 ~ 12 dB)

Duw de hendel in de richting ◀◀ om naar het bovenste menu terug te gaan of druk op "PLAY" om de set-up van EQ te voltooien.

4. Basisbediening voor het gebruik van de Navigator

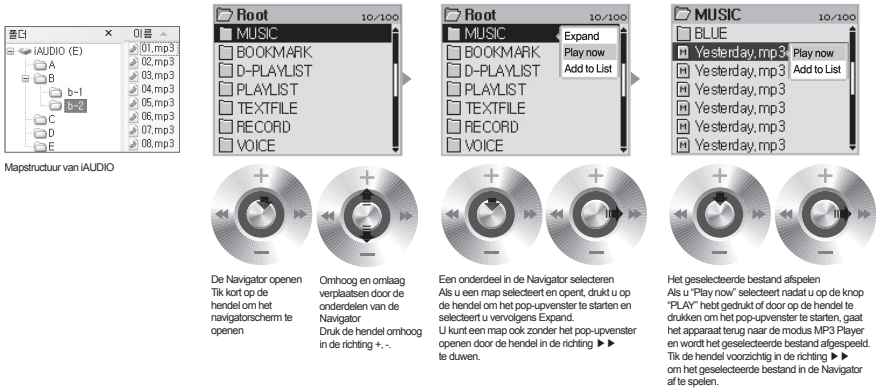

- Het navigatorscherm openen
Tik licht op de hendel om naar het navigatorscherm te gaan.
- Door de navigatoronderdelen verplaatsen
Druk de hendel in de richting van de +, - om u omhoog of omlaag door de navigatoronderdelen te verplaatsen. U kunt op de knop "PLAY" drukken of de hendel in de richting ►► duwen om naar de lagere menu's te gaan. Druk de hendel in de richting ◀◀ om naar de hogere mappen te gaan. (In de bovenste map wordt de navigator gesloten en keert u terug naar het scherm van de oorspronkelijke modus.)
- Een onderdeel in de Navigator selecteren
Voor het geselecteerde bestandsonderdeel kunt u het bestand afspelen door op de knop "PLAY" te drukken of door de hendel in de richting ►► te verplaatsen.
Voor het geselecteerde maponderdeel kunt u naar de map gaan door op de knop "PLAY" te drukken of door de hendel in de richting ►► te verplaatsen.
- Navigator pop-upscherm
Wanneer u op de hendel drukt, verschijnt er een pop-upvenster afhankelijk van de map, het bestand, bestand in de Dynamic Playlist of de modus Radio.
Druk de hendel in de richting +, - om het gewenste pop-uponderdeel te selecteren.
Druk op de knop "PLAY" of druk de hendel in de richting ►► om een pop-uponderdeel te selecteren.
Druk op de knop "REC" om te annuleren en het pop-upvenster te sluiten.

Onderdeel	Pop-uptekst
Multimediabestand	Play Now, Add to List
Map Algemeen	Expand, Play Now, Add to List
Bestand Dynamic Playlist	Play Now, Remove, Remove all
Bestand Bookmark	Play Now, Remove, Remove all

- De navigator sluiten
Druk op de knop "REC" om het navigatorscherm te sluiten en naar het oorspronkelijke scherm terug te gaan.

1. Digitale muziekmodus (afspelen van geluidsbestanden en tekstbestanden weergeven)

In de digitale muziekmodus kunt u op de harde schijf bewaarde muziekbestanden afspelen of opgeslagen documentbestanden bekijken.


■ Afspelen van multimediabestanden



1. Schakel de stroom IN. Na het opstartscherm en het logoscherm verschijnt het standbyscherm met elementaire informatie.
2. Druk op de knop "PLAY" om audiobestanden of gecodeerde videobestanden af te spelen.
3. Als u tijdens het afspelen op "PLAY" drukt, wordt het bestand gepauzeerd.
4. Als u tijdens het afspelen licht in één richting (links of rechts) op de hendel tikt, wordt er een andere song afgespeeld.
5. Als u tijdens het afspelen de hendel naar één richting (links of rechts) ingedrukt houdt, wordt er naar songs gezocht.

- Wanneer AutoPlay is ingeschakeld, wordt het bestand afgespeeld terwijl tegelijkertijd het scherm verschijnt.
- Wanneer Resume is ingeschakeld, wordt het afspelen gestart bij de laatst afgespeelde sectie.
- Verplaats de hendel in de richting +, - om het volume bij te stellen.
- De instelling Song Title bepaalt welke informatie er tijdens het afspelen wordt weergegeven.
- Het kan een paar seconden duren voordat een geselecteerde song wordt afgespeeld. Dit hangt af van de kenmerken van de vaste schijf. De vertraging duidt niet op een defect.
- Als er veel bestanden zijn opgeslagen, kan het even duren voordat het scherm wordt weergegeven. Dit duidt niet op een defect.
- In de digitale muziekmodus is het maximale aantal herkende mappen 1999 en het maximum aantal nummers is 9999.
- Een bestandsnaam mag maximaal 52 tekens bevatten. Langere namen worden afgekapt.
- De normale werking wordt niet gegarandeerd voor videobestanden die niet via JetAudio zijn gecodeerd.

■ TextView gebruiken

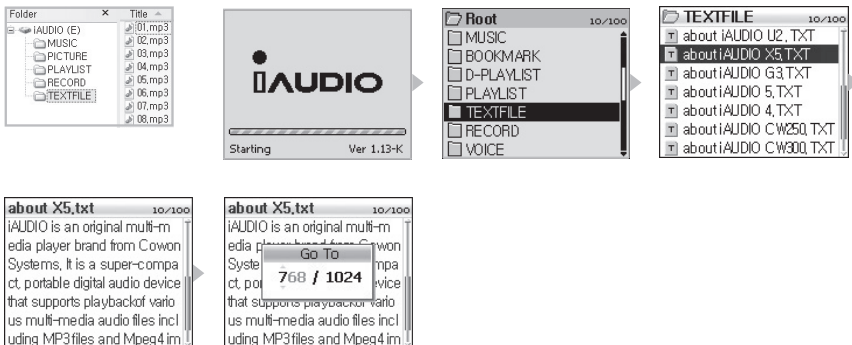


1. Sluit de iAUDIO met de USB-kabel aan op een pc.
2. Sla het tekstbestand dat u op de iAUDIO wilt weergeven op in de map "TEXTFILE" op de iAUDIO.
3. Koppel de iAUDIO en de pc los.
4. Schakel de stroom IN en selecteer een tekstbestand dat met de navigator in de map "TEXTFILE" is opgeslagen. De functie om tekstbestanden weer te geven wordt hiermee geactiveerd.
5. Als u de hendel +, - verplaatst, verplaatst u zich per regel door de tekst. Als u de hendel met ◀▶ verplaatst, bladert u per pagina door de tekst.
6. Druk op de hendel om een apart venster te openen en direct naar de opgegeven locatie te gaan.
7. Druk op de knop "REC" om de modus TextViewer af te sluiten.

- U kunt het tekstbestand weergeven terwijl u naar muziek luistert.

- Sla tekstbestanden altijd op in de map "TEXTFILE".

- Afbeeldingsbestanden worden tot maximaal 128 kB herkend. U kunt bestanden opslaan in maximaal 49 mappen. Het maximale aantal bestanden is 99 (totaal aantal bestanden onder "TEXTFILE").

■ Sectie herhalen configureren

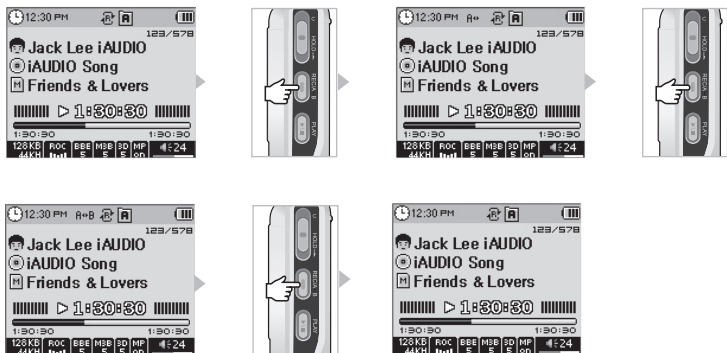

Sectie herhalen is een functie waarmee de gebruiker een bepaalde sectie kan kiezen die hij of zij binnen het geselecteerde bereik wil beluisteren en afspelen.

1. In de Digitale muziekmodus drukt u op de knop REC (A ◀▶ B) bij het begin van de sectie die u tijdens het afspelen wilt herhalen. Het pictogram (A ◀▶▶ B) wordt in de bovenste statusbalk weergegeven.
2. Druk op de knop REC (A ◀▶▶ B) aan het eind van de sectie die u wilt herhalen. Het pictogram verandert in A ◀▶ B en de geselecteerde sectie wordt herhaaldelijk afgespeeld.
3. Druk nogmaals op de knop "REC" om het herhalen te annuleren.

- U moet een sectie van meer van één seconde selecteren.


- Als u tijdens het herhalen van een sectie andere songs selecteert of ernaar zoekt, wordt het herhalen ook geannuleerd.

■ Dynamische afspeellijst (verder aangeduid als DAL) configureren

■ Songs aan de DAL toevoegen



■ Songs uit de DAL verwijderen

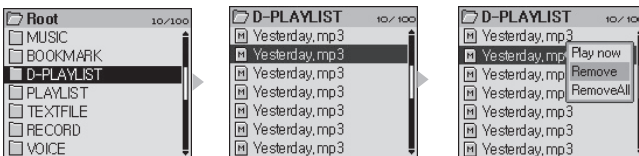


Dit is een functie waarmee de gebruiker eenvoudig de gewenste songs in een lijst kan bewerken en ernaar kan luisteren. De vaste schijf bevat een speciale map met de naam "D-PLAYLIST" die niet door de computer wordt herkend. De gebruiker kan de gewenste songs toevoegen/verwijderen en naar de map "D-PLAYLIST" gaan om deze songs af te spelen.

1. Als u songs aan de DAL wilt toevoegen, wordt er in de navigator een pop-up voor een song of map gestart en selecteert u "Add To List".
2. Als u songs uit de DAL wilt verwijderen, start u de pop-up van de songs die u uit de map "D-PLAYLIST" wilt verwijderen en selecteert u "Remove".


- Als u een volledige map aan "Add To List" toevoegt, worden alle songs in de map aan de DAL toegevoegd.
- Als u alle songs uit "D-PLAYLIST" wilt verwijderen, selecteert u "Remove All" in het pop-upvenster.
- Als u liedjes uit "D-PLAYLIST" verwijdert, verwijdert u de koppeling, niet de bestanden. Als u de bestanden wilt verwijderen, moet u ze verwijderen vanuit de modus Bestandsbeheer of terwijl het apparaat op een pc is aangesloten.
- U kunt "Adding D-Playlist songs" configureren met de knoppen "PLAY" en "REC". Houd hiervoor de knoppen ingedrukt terwijl er een AV-bestand wordt afgespeeld. Het bericht "Added to DPL" wordt weergegeven en de songs worden aan de DAL toegevoegd. (Al toegevoegde songs worden verwijderd en het bericht "Removed from DPL" wordt weergegeven.)
- Als u songs in de DAL vanaf een pc verwijdert, wordt de opgeslagen DAL automatisch verwijderd.
- U kunt maximaal 200 bestanden aan de DAL toevoegen.

■ Bladwizigers configureren

■ Songs aan BOOKMARK toevoegen

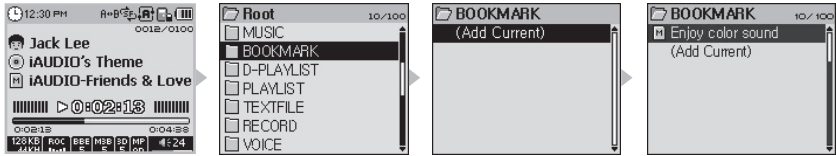

■ Songs uit BOOKMARK verwijderen

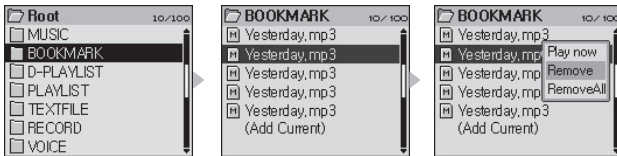


Bookmark (bladwijzer) is een functie waarmee u voor elke song het gewenste beginpunt kunt configureren. De vaste schijf bevat een speciale map met de naam "BOOKMARK" die niet door de computer wordt herkend. Wanneer u voor een bepaald bestand een bladwijzer op de gewenste locatie configureert, kunt u het bestand op elk gewenst moment op de betreffende locatie afspelen.

1. Ga tijdens het afspelen naar de map "BOOKMARK" (de bovenste map als u de navigator gebruikt).
2. Selecteer in de map de optie "Add current" op de plaats waar u een bladwijzer wilt invoegen. De bladwijzer wordt op die plaats ingevoegd.
3. Selecteer het bestand onder "BOOKMARK" om het bestand af te spelen waarvoor u een bladwijzer (bookmark) hebt geconfigureerd.
4. Als u songs met een bladwijzer wilt verwijderen, start u de pop-up van de songs die u uit de map "BOOKMARK" wilt verwijderen en selecteert u "Remove".

- Als er al een bestand voor een bladwijzer is geconfigureerd en u selecteert "Add Current", wordt de bladwijzerlocatie als het nieuwe beginpunt geconfigureerd.
- Als u alle songs uit "BOOKMARK" wilt verwijderen, selecteert u "Remove All" in het pop-upvenster.
- Als u songs uit "BOOKMARK" verwijdert, verwijdert u de koppeling, niet de bestanden. Als u de bestanden wilt verwijderen, moet u ze verwijderen vanuit de modus Bestandsbeheer of terwijl het apparaat op een pc is aangesloten.
- U kunt "Adding Bookmark" configureren met de knoppen "PLAY" en "REC". Houd hiervoor de knoppen ingedrukt terwijl er een AV-bestand wordt afgespeeld. Het bericht "Added to BMK" wordt weergegeven en de songs worden aan BOOKMARK toegevoegd.
- Als u songs in BMK vanaf een pc verwijdert, wordt de opgeslagen BMK automatisch verwijderd.

■ Afspeellijst (M3U-afspeellijst) configureren

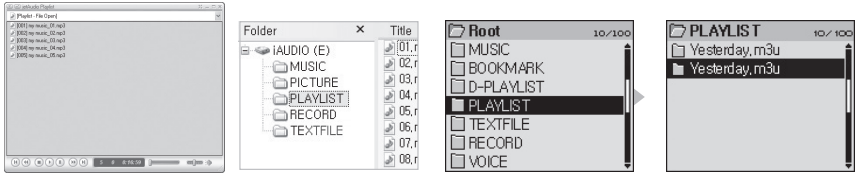


Er bestaat al een map "PLAYLIST" in de bovenste map van de vaste schijf en de gebruiker kan desgewenst een afspeellijst (M3U) maken. (Een M3U-bestand is een lijstbestand waarin de volgorde van de audiobestanden is opgegeven.)

1. Als u een M3U-bestand wilt maken, sluit u de iAUDIO met de USB-kabel aan op een pc.
2. Start het programma (JetAudio, WinAmp) waarmee M3U-bestanden kunnen worden gemaakt.
3. Sleep de iAUDIO-bestanden in de speellijst van het programma en bewerk deze. Sla de lijst vervolgens op als M3U-bestanden in de map "PLAYLIST" op de iAUDIO.
4. Koppel de iAUDIO en de pc los.
5. Schakel de iAUDIO in en speel vervolgens de M3U-bestanden af die u met de navigator in de map "PLAYLIST" hebt opgeslagen.

- Een M3U-bestand is geen audiobestand. Het bevat uitsluitend een lijst met af te spelen audiobestanden. U verwijdert daarom geen audiobestanden als u een M3U-bestand verwijdert.
- Sla M3U-bestanden altijd op in de map "PLAYLIST".
- U moet een M3U-bestand maken voor de bestanden die op de iAUDIO worden opgeslagen terwijl de iAUDIO op een pc is aangesloten. Als u een M3U-bestand op de pc maakt of er een maakt met bestanden die op de pc zijn opgeslagen nadat het apparaat op de pc is aangesloten, wordt het M3U-bestand niet juist afgespeeld.
- M3U-bestanden worden tot maximaal 128 kB herkend. U kunt bestanden opslaan in maximaal 99 mappen. In een M3U-bestand worden maximaal 999 bestanden ondersteund.

2. De modus Voice Record (spraak opnemen met ingebouwde microfoon)


De modus Voice Record dient op spraak op te nemen met de ingebouwde microfoon.

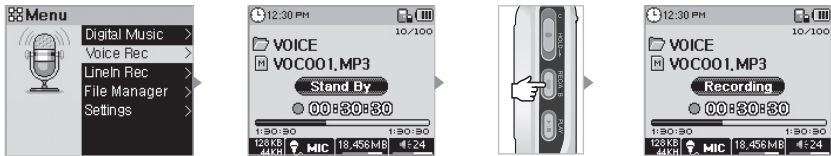

1. Schakel het apparaat IN en ga naar de modus Voice Record. Zie "2).Basisbediening → 2. Basisbediening voor modusverandering".
2. Druk op de knop "REC" om het opnemen te starten.
3. Het opnemen stopt wanneer u nogmaals op de knop "REC" drukt.
4. Druk op "PLAY" om de opgenomen bestanden af te spelen.

3. De modus Line-In Record (opnemen met een stereokabel) Het accessoirepakket wordt apart verkocht.

Met de modus Line-in Rec kunt u geluid opnemen op de iAUDIO van andere audioapparatuur door de apart verkochte stereokabel aan te sluiten op de Line-in-ingang van het subpakket of de houder, die apart verkocht worden.

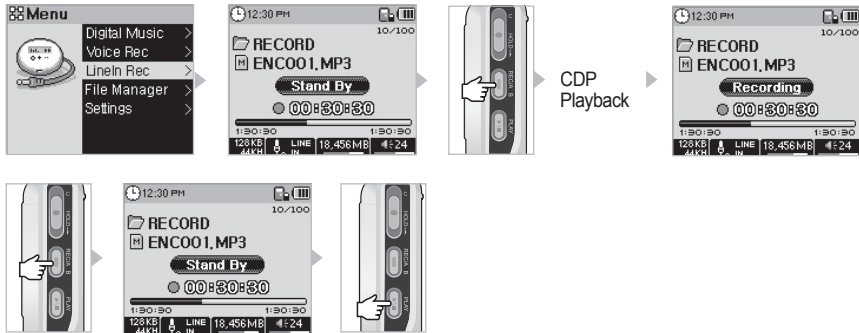


1. Sluit het subpakket (houder) aan op de connector van de iAUDIO.
2. Sluit de koptelefoonaansluiting van de CDP met de stereokabel aan op de Line-In-aansluiting van de iAUDIO.
3. Schakel het apparaat IN en ga naar de modus Line-In Record.
4. Nadat u op de Play-knop gedrukt hebt van de CDP, begint de opname wanneer u op de REC-knop van de iAUDIO drukt.
5. Het opnemen stopt wanneer u nogmaals op de knop "REC" drukt.
6. Als u de opgenomen bestanden wilt beluisteren, drukt u op de knop "PLAY" nadat u de oortelefoon hebt aangesloten.

- iAUDIO M5 is een model met ingebouwde harde schijf, daarom kan het apparaat geluid maken wanneer er opgenomen wordt. Het betekent niet dat er iets mis is met het product.
- Als u opgenomen bestanden met functies zoals Zoeken wilt afspelen, kunt u de bestanden met de modus Digital Music in de navigator uitvoeren.
- Als u Voice Record had geactiveerd voordat u het product uitschakelde, wordt de modus Voice Record automatisch geactiveerd wanneer u het apparaat opnieuw inschakelt.
- Opnemen vraagt meer stroom dan gebruikelijk. Laad de batterij volledig op voordat u met opnemen begint.
- Als u opgenomen bestanden met functies zoals Zoeken wilt afspelen, kunt u de bestanden met de Digitale muziekmodus in de navigator uitvoeren.
- De kwaliteit en capaciteit van de opname hangt af van de geconfigureerde opnamekwaliteit en de ontvangst.
- De maximale omvang voor één opname is 268 MB. Er wordt een nieuw bestand gemaakt en gestart als de maximale omvang is bereikt.
- Als er minder dan 128 MB vrij is op de vaste schijf, start het opnemen niet. Als de vrije ruimte tijdens het opnemen onder de 128 MB komt, wordt het opnemen gestopt.
- U kunt maximaal 999 bestanden opnemen.

4. Modus bestandsbeheer (beheren van bestanden)

Met de modus bestandsbeheer kunt u bestanden beheren (verwijderen en kopiëren) op de iAUDIO.

■ iAUDIO beheren

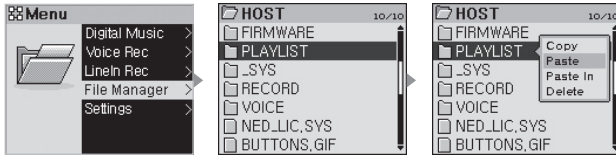








1. Schakel het apparaat in en ga naar de modus Bestandsbeheer.
2. U kunt de gewenste mappen en bestanden op de iAUDIO met de navigator weergeven.
3. Bladeren door mappen werkt in de modus Bestandsbeheer op dezelfde manier als in de modus Navigator.
4. Wanneer u een map selecteert, verschijnt er een pop-upvenster met vier menu's.
 - Copy : Hiermee wordt de geselecteerde map op het Klembord opgeslagen.
 - Paste : Hiermee wordt de inhoud van het Klembord in de momenteel geopende map opgeslagen.
 - Paste In : Hiermee wordt de inhoud van het Klembord in de momenteel geselecteerde map opgeslagen.
 - Delete : Hiermee wordt de geselecteerde map verwijderd.
5. Wanneer u een map selecteert, verschijnt er een pop-upvenster met drie menu's.
 - Copy : Hiermee wordt het geselecteerde bestand op het Klembord opgeslagen.
 - Paste : Hiermee wordt de inhoud van het Klembord in de momenteel geopende map opgeslagen.
 - Delete : Hiermee wordt het geselecteerde bestand verwijderd.
6. U kunt de modus Bestandsbeheer verlaten door de stroom uit te schakelen of naar een andere modus te gaan door de menuknop in de modus Bestandsbeheer ingedrukt te houden.








- De hoogste map van iAudio is "HOST" en ondersteunt geen aansluiting op andere apparaten.
- De iAUDIO biedt geen ondersteuning om meerdere bestanden te selecteren. Als u meerdere bestanden tegelijk wilt kopiëren, moet u ze per map verdelen.
- Het Klembord is een virtuele ruimte waarin bestanden en mappen worden opgeslagen wanneer u ze kopieert.
- Wanneer u kopieert, is de totale padlengte voor bestanden en mappen beperkt. Kopieer daarom liever geen mappen met een erg lange padnaam.
- In de modus Bestandsbeheer worden maximaal 1499 mappen en 2999 bestanden herkend.

7. De knoppen gebruiken (overzichtstabel van de gids voor knopgebruik voor elke modus)








■ De modus Navigator


Knop		Werking	Wanneer u een bestand selecteert	Wanneer u een map selecteert
Play		●	Hiermee gaat u naar de afspelmmodus nadat u het geselecteerde bestand hebt afgespeeld	Hiermee gaat u naar de geselecteerde map
FF		● —	Hiermee wordt het geselecteerde bestand afgespeeld en blijft u in de modus Navigator	Hiermee gaat u naar de geselecteerde map
REW		● —	Hiermee gaat u naar een bovenliggende map	Hiermee gaat u naar een bovenliggende map
MENU		●	Pop-upmenu	Pop-upmenu
+			Hiermee wordt de focus omhoog verplaatst	Hiermee wordt de focus omhoog verplaatst
-			Hiermee wordt de focus omlaag verplaatst	Hiermee wordt de focus omlaag verplaatst
REC/A↔B		● —	Hiermee gaat u naar de afspelmmodus	Hiermee gaat u naar de afspelmmodus

■ De modus Digital Music


Knop		Werking	Tijdens stilstand	Tijdens afspelen
Play		● —	Hiermee wordt het huidige bestand afgespeeld	Hiermee wordt het afspelen van het huidige bestand gestopt
		—	Hiermee wordt de instelling opgegeven	Hiermee wordt de instelling opgegeven
FF		● —	Hiermee gaat u naar het volgende bestand	Hiermee slaat u 5 of 10 seconden over of slaat u tracks over al naar gelang de instelling van SKIP
		—	Hiermee gaat u naar het volgende bestand	Snel vooruitspoelen
REW		● —	Hiermee gaat u naar het vorige bestand	Hiermee slaat u 5 of 10 seconden over of slaat u tracks over al naar gelang de instelling van SKIP
		—	Hiermee gaat u naar het vorige bestand	Snel terugspoelen
MENU		● —	De modus Navigator	De modus Navigator
		—	Het menu Setup	Het menu Setup
+			Volume omhoog	Volume omhoog
-			Volume omlaag	Volume omlaag
↔		●		
REC/A B		—		Sectie herhalen instellen/opnieuw instellen
		—	Hiermee wordt de instelling opgegeven	Hiermee wordt de instelling opgegeven

■ De modus Voice Record / Line-in Record





Knop		Werking	Tijdens stilstand	Tijdens het opnemen
Play		●	Hiermee wordt het opgenomen bestand afgespeeld	Pauzeren of continu opnemen
MENU		●	De modus Navigator	
			Het menu Setup	
+			Volume omhoog	
-			Volume omlaag	
REC/A ↔ B		●	Hiermee wordt de het opnemen gestart	Stoppen met opnemen
				


Als u op een knop drukt, geeft ● aan dat u er één keer op moet drukken en  dat u de knop langer dan één seconde ingedrukt moet houden.


1. Menu-index

 Menu	Digital Music Voice Record LineIn Record File Manager Settings ▶
---	---

Settings

 JetEffect	Equalizer BBE Mach3Bass MP Enhance 3D Surround Pan
 PlayMode	Boundary Repeat Shuffle
 Display	Language Song Title Play Time Album Scroll Title Scroll Lyrics Scroll Speed Contrast(M) Contrast(R) Backlight Time(M) Backlight Time(R)
 Timer	Clock Alarm Sleep AutoOff

 General	Skip Length Scan Speed Resume AutoPlay FadeIn Controls Load Default Line-in bps
--	--


 Recording	Voice bps Line Volume Mic Volume
--	--

 Information	
--	--


- Het menu Setup kan worden gewijzigd als de software in de toekomst wordt bijgewerkt.
- U kunt de gebruikte taal voor het menu Setup wijzigen in 5) Display → 1. De standaardtaal is Engels.
- Zie voor meer informatie over het menu Setup 2. Basisbediening → 3. Basisbediening voor het menugebruik.

2. Menu

Vanuit het beginscherm kunt u naar Settings gaan of de modi Digital music, Voice Rec, Line-In Rec, en File Manager (Bestandsbeheer) kiezen. Zie Eenvoudige bediening per modus om naar een andere modus te gaan.

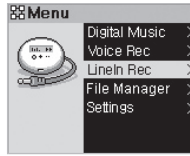


3. JetEffect

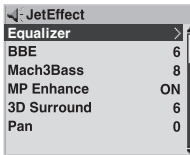


1. Equalizer

Er zijn presets of de gebruiker kan een equalizer met vijf banden opzetten. U kunt kiezen uit de equalizers Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop, Vocal en User en u kunt elke equalizer aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

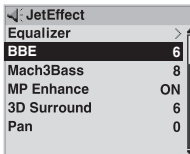


2. BBE

BBE is een geluidseldeffect dat muziek helderder maakt.

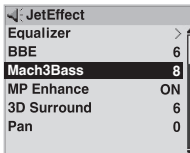


3. Mach3Bass

Mach3Bass is een basversterker waarmee extra lage frequenties worden versterkt.

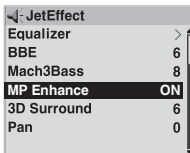


4. MP Enhance

MP Enhance is een geluidseldeffect waarmee verloren gedeeltes van het geluid worden gecompenseerd.

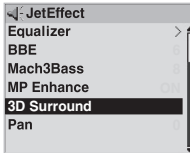


5. 3D Surround
3D Surround produceert een 3D-geluidseffect.

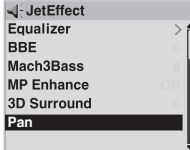



6. Pan
Pan is een functie om de balans van het linker- en rechtervolume uit te balanceren.

- Extreme bijstellingen van JetEffect kunnen ruis veroorzaken of het geluid vervormen.
- Zie voor gedetailleerde informatie over JetEffect het onderdeel BBE MP van onze startpagina op www.iAUDIO.com


4. PlayMode

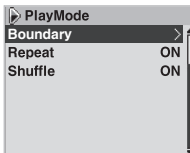

1. Boundary
- Hiermee stelt u het afspeelbereik voor een bestand of map in en kunt u diverse afspeelbereiken configureren.
 - Een opgenomen MP3-bestand wordt niet in het afspeelbereik opgenomen.
 - All: hiermee worden alle tracks in alle mappen afgespeeld.
 - Single: hiermee wordt één track afgespeeld.
 - Dir(Directory): hiermee worden alleen bestanden in de momenteel geselecteerde map afgespeeld.
 - Sub Dir (Sub-Directory Included): hiermee worden alle submappen van de momenteel geselecteerde map afgespeeld.
 - Songs uit DPL, BOOKMARK, PLAYLIST worden automatisch geconfigureerd als een Boundary-lijst.
 - Wanneer u songs uit een algemene map of uit DPL, BOOKMARK, PLAYLIST afspelt, wordt automatisch teruggegaan naar de vorige Boundary.

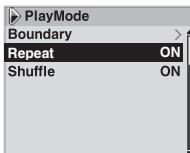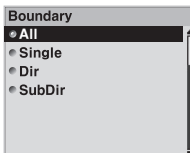


2. Repeat
- U kunt de herhaalfunctie instellen en opnieuw instellen binnen het aangegeven Boundary-bereik.
 - Er wordt herhaald afgespeeld wanneer u de functie instelt op On. Wanneer de functie is ingesteld op All, worden alle tracks herhaald vanaf het tijdstip van afspelen.

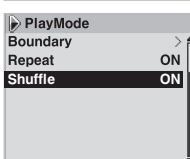


3. Shuffle
- U kunt de willekeurig afspelen instellen en opnieuw instellen binnen het aangegeven Boundary-bereik.
 - Wanneer u de functie instelt op On, wordt de volgende afspeellijst willekeurig gekozen en afgespeeld.

5. Display

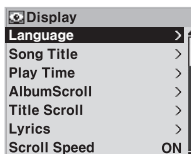


1. Language

- Deze functie is onderverdeeld in Tag en Menu. U kunt de taal voor ID3-labels en de taal voor het set-upmenu instellen in Tag en Menu.

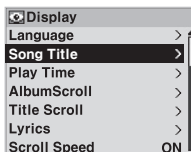


2. Song Title

- U kunt selecteren hoe de naam wordt weergegeven.
- Het ID3-label wordt onder ID3 tag weergegeven en toont de opgeslagen bestandsnaam op dezelfde manier als tijdens het opslaan.

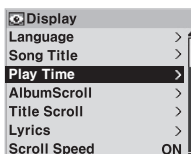


3. Play Time

- U kunt opgeven dat u tijdsgegevens over de momenteel afgespeelde track wilt weergeven.
- Met Elapse wordt aangegeven sinds hoe lang de track wordt afgespeeld, Met Remain wordt de resterende tijd aangegeven.

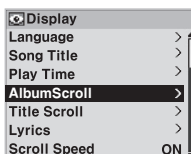


4. Album Scroll

- U kunt opgeven hoe u door de albumnamen wilt bladeren die op de cd worden weergegeven.
- Met One Way gaat u alleen naar links, met Two Way naar links en rechts.

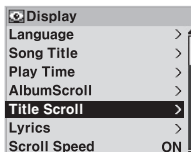


5. Title Scroll

- U kunt instellen hoe de titels op de LCD-display worden verschoven.
- Met One Way gaat u alleen naar links, met Two Way naar links en rechts.

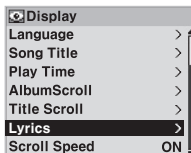


6. Lyrics

- U kunt opgeven dat u de eerder ingevoerde songteksten van de track wilt weergeven.
- Als u de functie instelt op On, wordt de tekst van de geselecteerde song op de LCD weergegeven.
- Als er geen songtekst is ingevoerd, wordt er niets weergegeven als u de functie op On instelt.
- Zie voor meer informatie de beginnersgids op onze startpagina op www.iAUDIO.com.

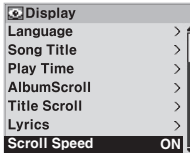


7. Scroll Speed

- U kunt instellen hoe snel letters over de LCD worden verplaatst.
- Dit wordt uitgedrukt als dubbele snelheid (hoe hoger het cijfer, hoe hoger de snelheid).

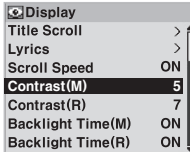


8. Contrast(M)

- U kunt het contrast van de LCD instellen.

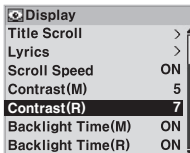


9. Contrast(R)

- U kunt het contrast van de (apart verkochte) afstandsbediening instellen.

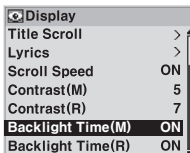

10. Backlight Time(M)


- U kunt opgeven hoe lang het LCD-scherm blijft ingeschakeld.

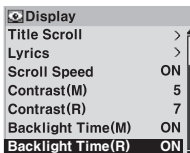

11. Backlight Time(R)


- U kunt opgeven hoe lang de (apart verkochte) afstandsbediening blijft ingeschakeld.


6. Timer

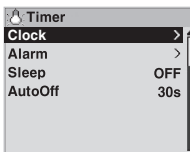

1. Clock



- Hiermee stelt u de huidige tijd in.

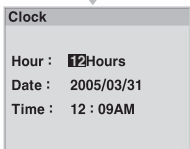

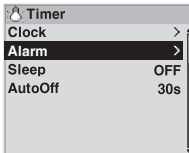


2. Alarm

- Hiermee kunt u het apparaat op de aangegeven tijd inschakelen.
- Het alarm gaat één keer af als u de functie instelt op Once, dagelijks bij Everyday, van maandag tot en met vrijdag bij Mon ~ Fri.
- Duration(Dur) geeft aan hoe lang het alarm afgaat. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de periode verstreken is.

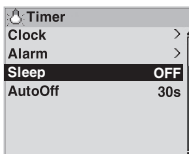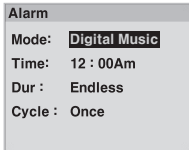

3. Sleep


- Hiermee wordt het apparaat automatisch op de opgegeven tijd uitgeschakeld.

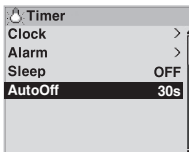

4. AutoOff


- Hiermee wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld als het apparaat niet gedurende de ingestelde periode werkt wanneer het apparaat is gestopt.
- Het apparaat wordt niet uitgeschakeld als het loopt.

7. General

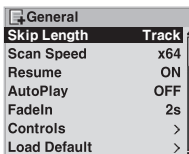


1. Skip Length

- Hiermee wordt ingesteld hoeveel tijd wordt overgeslagen wanneer u op de knoppen ◀◀, ▶▶ drukt

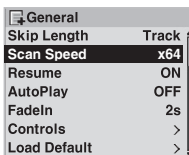


2. Scan Speed

- Hiermee wordt ingesteld hoe snel vooruit of achteruit wordt gespeeld wanneer u op de knoppen ◀◀, ▶▶ drukt.
- Eventuele zoekacties worden sneller uitgevoerd als u de dubbele snelheid hoger instelt.

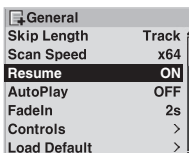


3. Resume

- Hiermee wordt de laatste positie in de laatst afgespeelde track onthouden.
- Wanneer AutoPlay is geconfigureerd, wordt automatisch afgespeeld vanaf het vorige punt van de laatst afgespeelde song.

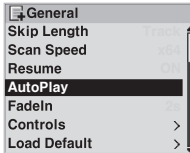


4. AutoPlay

- iAUDIO start het afspelen automatisch na inschakeling.
- Als u de functie instelt op On, wordt de laatst afgespeelde song afgespeeld wanneer de stroom wordt ingeschakeld.
- Wanneer Resume is geconfigureerd, wordt het afspelen van de laatst afgespeelde song automatisch vanaf de laatste positie voortgezet.

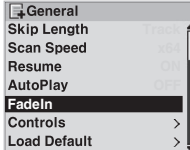




5. Fadeln

- Hiermee wordt het volume tijdens het afspelen geleidelijk verhoogd nadat er tijdelijk is gestopt.
- U kunt instellen gedurende hoeveel tijd het volume geleidelijk wordt verhoogd.

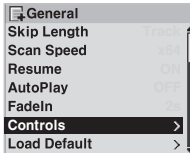

6. Controls


- U kunt voorkeuren opgeven door de knoppen "PLAY" en "REC" ingedrukt te houden.
- U kunt kiezen uit JetEffect (Play button), Voice Record (REC button), Boundary/Shuffle, Equalizer, Add to DPL, Add to Bookmark en Lyrics On/Off.

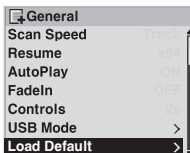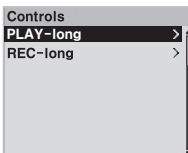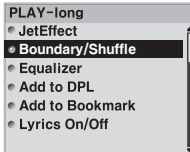

7. Load Default


- U kunt de oorspronkelijke standaardinstellingen herstellen.

8. Recording

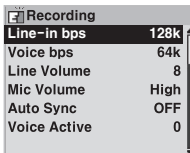

1. Line-in bps

- Dit betreft een poort voor directe codering. De kwaliteit van het opgenomen bestand wordt hiermee ingesteld.
- Bij een groter aantal Kbps is de kwaliteit beter. Het bestand is echter groter.

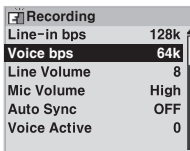

2. Voice bps

- Hiermee wordt de kwaliteit ingesteld van het bestand dat via de ingebouwde microfoon wordt opgenomen.
- Via de ingebouwde microfoon worden monobestanden opgenomen.
- Bij een groter aantal Kbps is de kwaliteit beter. Het bestand is echter groter.

Recording	
Line-in bps	128k
Voice bps	64k
Line Volume	8
Mic Volume	High
Auto Sync	OFF
Voice Active	0

4. Line Volume

- Hiermee wordt het volume van de binnenkomende signalen van de ingang voor directe codering ingesteld.
- Hogere waarden houden meer versterking in.

Recording	
Line-in bps	128k
Voice bps	64k
Line Volume	8
Mic Volume	High
Auto Sync	OFF
Voice Active	0

5. Mic Volume

- Hiermee wordt het volume van de ingebouwde microfoon ingesteld.

Recording	
Line-in bps	128k
Voice bps	64k
Line Volume	8
Mic Volume	High
Auto Sync	OFF
Voice Active	0

6. Auto Sync

- Hiermee wordt tussen de tracks een interval ingevoegd door geluid te detecteren dat via de Line-In-poort binnenkomt.
- Een hoger cijfer betekent een langer interval tussen de tracks. Het cijfer geeft niet de seconden aan..

Recording	
Line-in bps	128k
Voice bps	64k
Line Volume	8
Mic Volume	High
Auto Sync	OFF
Voice Active	0

7. Voice Active

- U houdt meer geheugen vrij omdat het opnemen wordt gepauzeerd wanneer er geen geluid is, en het wordt voortgezet wanneer er opnieuw geluid wordt gedetecteerd.
- Het bereik gaat van 0 ~ 10. Bij een hogere waarde is de geluidsdetectie gevoeliger.
- Als u iets erg belangrijks opneemt, moet u deze functie op Off zetten.

9. Information


Information	
Version:	0.69-k
HDD Total:	19059MB
HDD Free:	17445MB
Dirs:	6
Files:	85

- Version : Hiermee wordt de softwareversie aangegeven.
- HDD Total : Hiermee wordt de totale hoeveelheid geheugen op de vaste schijf aangegeven.
- HDD Free : Hiermee wordt de totale hoeveelheid vrij geheugen op de vaste schijf aangegeven.
- Dirs(number of folders) : Hiermee wordt het totale aantal mappen zonder de systeemmap aangegeven.
- Files(number of files) : Hiermee wordt het totale aantal multimediatebestanden zonder de opgenomen bestanden aangegeven.

1. Het apparaatstuurprogramma installeren

Er moet een apart apparaatstuurprogramma worden geïnstalleerd wanneer u het apparaat voor het eerst op Windows 98 en 98 SE aansluit.


■ Stuurprogramma installeren

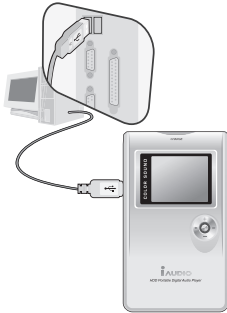


1. Sluit het apparaat met een USB-kabel op een pc aan.




2. Het venster Nieuwe hardware toevoegen (zie illustratie) verschijnt. Klik op volgende.

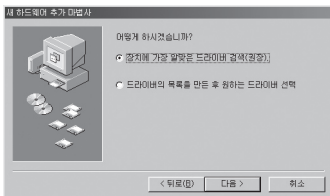

3. Selecteer “Zoeken naar het beste stuurprogramma voor dit apparaat” en klik op Volgende.

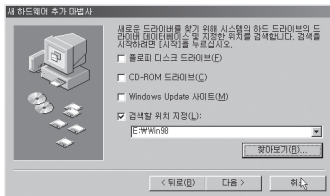

4. Selecteer “Geef een locatie op” en klik op Bladeren.

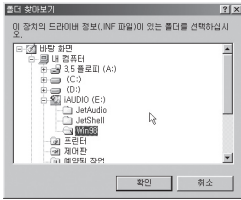


5. Ga op de cd-rom naar de map "Win98" en klik op OK.
(U kunt het bestand ook downloaden via het menu "Download" op onze startpagina: www.iAUDIO.com.)



6. Nadat u de gewenste locatie hebt opgegeven, klikt u op Volgende.



7. Klik nogmaals op Volgende.

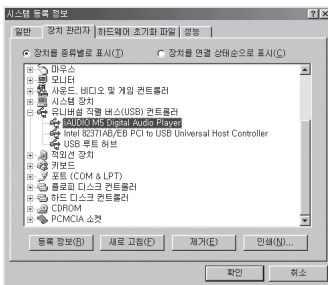


8. Klik op Voltoeien om de installatie van het stuurprogramma te voltooien.
U kunt het nieuwe stuurprogramma in Windows Explorer terugvinden.

2. Firmware opwaarderen

Firmware is een ingebouwd hardwareprogramma dat de apparaatfuncties verbetert of dat u via een upgrade kunt debuggen. De functies en het menu kunnen zonder waarschuwing via firmware-upgrades worden gewijzigd. Sommige bètaversies kunnen kleine fouten bevatten, die in de uiteindelijke versie worden gecorrigeerd.

■ Firmware opwaarderen

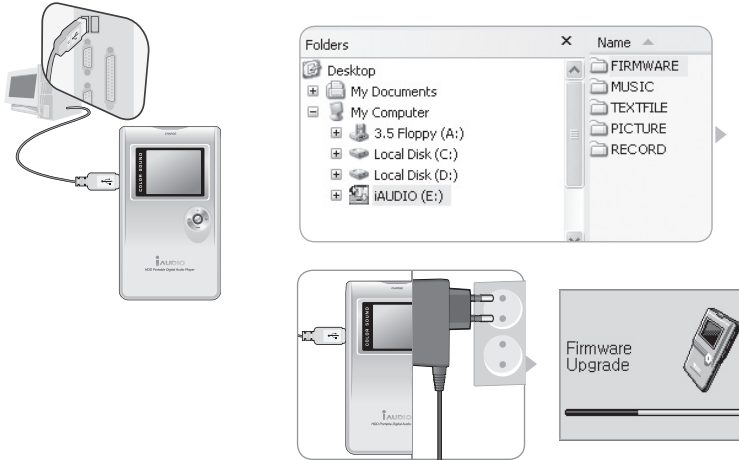

1. Sluit het apparaat met een USB-kabel op een pc aan. (Zie 7. Aansluiten op een pc vóór gebruik).
2. Download het laatste firmwarebestand via het menu "Download" vanaf de startpagina op www.iAUDIO.com.
3. Pak het gedownloade bestand uit en kopieer het bestand naar de firmwaredmap op de iAUDIO M5.
4. Koppel het apparaat los van de pc en sluit de netadapter aan.
5. De stroom wordt ingeschakeld wanneer de netadapter wordt aangesloten en de firmware wordt automatisch bijgewerkt.
6. Wanneer de firmware is bijgewerkt, wordt het uitvoerscherm van het programma weergegeven. Op het eerste scherm kunt u het versienummer van de firmware controleren.

※ Koppel de adapter niet los en schakel de stroom niet uit voordat de upgrade is voltooid.


※ Maak een back-upbestand op uw pc omdat de in het geheugen opgeslagen gegevens tijdens het opwaarderen van de firmware verloren kunnen gaan.

3. Informatie over programma-ondersteuning op de cd

De installatie-cd voor de iAUDIO bevat de wereldberoemde, geïntegreerde multimediaspeler JetAudio en het beheerprogramma JetShell. (De cd bevat ook stuurprogramma's voor Windows 98, SE.)

Er is een gedetailleerde gebruikersgids voor de toepassing bijgevoegd.

De feitelijke cd-map kan afwijken van de hier afgebeelde map.

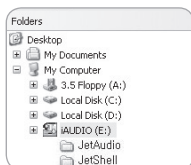

Symptoom	Procedure	Uitleg
iAUDIO gaat niet aan.	Kijk of het probleem aanhoudt nadat de adapter is aangesloten.	Als de interne batterij volledig leeg is, laadt u deze met de adapter opnieuw op. Depending on the discharge status, it can take up to 10 seconds for the power to come back on even after connecting the adaptor.
	iAUDIO reageert niet.	Druk op RESET. (* RESET schakelt de stroom uit zonder het apparaat zelf te beïnvloeden)
Ik hoor geen geluid of er is ruis.	Controleer of er een audi- of videobestand op de speler staat	iAUDIO werkt niet wanneer er geen bestanden zijn opgeslagen.
		U kunt ook controleren of de afstandsbediening of oortelefoon op het apparaat zijn aangesloten en of de poort door een voorwerp wordt afgedekt. (Sommige voorwerpen kunnen ruis veroorzaken.) Als een audiobestand is beschadigd, kan dat ruis veroorzaken of kan het geluid wegvallen.
FM Radio werkt niet.	iAUDIO M5 heeft geen radiofunctie. Daardoor kunt u niet naar de radio luisteren.	
Ik hoor geluid terwijl er opgenomen wordt.	iAUDIO M5 is een model met ingebouwde micro harde schijf. Het geluid van de draaiende harde schijf kan daarom gehoord worden terwijl er opgenomen wordt.	
Er worden nonsenstekens op het LCD-scherm weergegeven.	Stel de taal in het menu Country/Language in op Engels of gebruik het menu File Name in het controlemenu ID3 tag. Als echter alle iAUDIO-apparaten hetzelfde probleem hebben, is het apparaat ontwikkeld op grond van Hangul (het Koreaanse alfabet). Hierdoor kunnen sommige speciale lettertypen/talen beschadigd zijn.	
Het apparaat wordt niet door de computer herkend.	Als ze met een USB-kabel zijn aangesloten, schakelt u de stroom IN. Er moet op de iAUDIO een apart stuurprogramma worden geïnstalleerd dat werkt onder Windows, met uitzondering van Windows 2000/XP.	
JetShell herkent het apparaat niet en meldt "There is no iAUDIO".	Sluit het apparaat op de computer aan en controleer in Windows Explorer of het apparaat wordt herkend. Start vervolgens JetShell. Zie "Het apparaatstuurprogramma installeren".	
Het aangegeven/ gebruikte vasteschijsgeheugen is kleiner. (e.g. it indicates 18.6 GB for 20GB.)	Als bijvoorbeeld 20GB wordt weergegeven als 18,6 GB nadat de schijf in FAT 32 is geformatteerd is dit normaal. Het iAudio-geheugen deelt de beschikbare ruimte met een systeemdomenein. Het feitelijk aangegeven geheugen is daarom iets kleiner.	
Na het opslaan van honderden bestanden in de hoofdmap, werkt de iAUDIO niet of treden storingen op.	iAUDIO maakt gebruik van FAT32. Vanwege de beperkingen van FAT32, dient u niet te veel bestanden in de hoofdmap op te slaan.	Dit is een beperking van Windows 98. Er wordt aanbevolen voor zowel Windows 2000 als XP een submap te maken.

De huidige handleiding is geschreven voor de JetShell Pro versie. U dient rekening te houden dat JetShell Basic geen MP3 Encoding functie en converteer mogelijkheden voor MP3 bevat.

Wat is JetShell?

JetShell is het iAUDIO-beheerprogramma dat beschikt over de volgende voorzieningen:

- Het downloaden/uploaden van bestanden van/naar iAUDIO.
- Bestandsbeheer dat is te vergelijken met Windows Verkenner.
- Het afspelen van MP3, MP2, WAV, WMA, ASF, Audio CD en Playlist (m3u).
- Het kopiëren (rippen) van MP3-bestanden van audio-cd's.
- Het converteren tussen WAV/MP3/WMA.
- Het wijzigen van de bitrate van MP3-bestanden.
- Eenvoudige bestandsoverdracht met behulp van de Download List.
- Een uitgebreide selectie aan spectrums, equalizers en geluidseffecten.
- Het bewerken van ID3-tags.
- Het downloaden van het iAUDIO-logo.
- Het formateren van het Flash-geheugen.

Omgeving voor JetShell

- Pentium 200 MHz of hoger
- 32 MB of meer geheugen
- 20 MB of meer vrije ruimte op de vaste schijf
- 256 kleuren of meer
- Windows 98/ME/2000/XP (NT wordt niet ondersteund)
- USB-poort 1.1 of hoger
- Cd-romstation
- Geluidskaart, luidspreker of hoofdtelefoon

iAUDIO aansluiten en JetShell installeren


JetShell installeren

1. Als u de iAUDIO-installatie-cd in het cd-romstation plaatst, start het installatieprogramma automatisch. Afhankelijk van de Windows-instellingen kan het zijn dat dit niet automatisch start. In dat geval voert u x:setup.exe of x:JetShell setup.exe uit (waarbij x is de letter van uw cd-rom-station is)
2. Wanneer de installatie is voltooid, is de programmagroep Start → Programma's → COWON → iAUDIO M5 gemaakt.

iAUDIO aansluiten

Windows ME / 2000 / XP

1. Sluit de USB-poort van de iAUDIO met een USB-kabel op de USB-poort van de pc aan. (Gebruik iAUDIO niet met een USB-hub, gebruik liever een directe aansluiting op de USB-poort van het moederbord.)
2. Om te controleren of de fysieke installatie voltooid is, dient u dit als volgt te controleren (in de XP Home Edition) en moet u nagaan of er een nieuwe lokale schijf is gemaakt in "Deze computer."

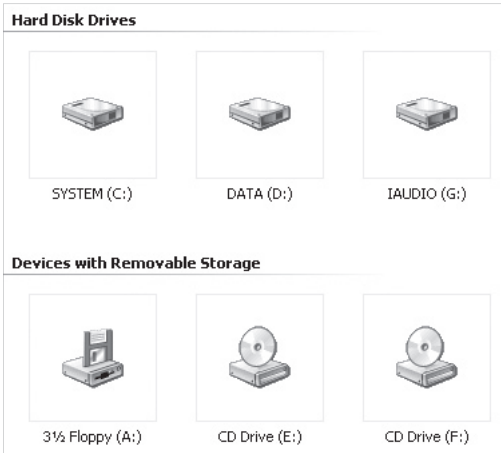

Voor Windows 98/98 SE

1. Voer de volgende stappen niet uit als u een ander besturingssysteem dan Windows 98 SE gebruikt.
2. Het station E: dat wordt weergegeven in de afbeelding is een voorbeeld en kan afwijken van de eigenlijke stationsnaam op uw pc. Dit is slechts ter referentie bedoeld.




3. Sluit de USB-poorten van iAUDIO aan op uw pc met de meegeleverde USB-kabel. Zodra de kabel is aangesloten, wordt het venster "De wizard Hardware toevoegen" weergegeven. Klik op Volgende.



4. Selecteer "Zoeken naar het beste stuurprogramma voor dit apparaat" en klik op Volgende.



5. Selecteer “Geef een locatie op” en klik op Bladeren.

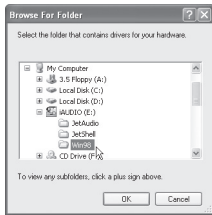


6. Selecteer in het venster “Bladeren” de map [Win98] op de iAUDIO-installatie-cd en klik op OK.



7. Klik op de knop [Volgende] wanneer het venster [Wizard Hardware toevoegen] verschijnt met als titel ‘iAUDIO M5 Digital Audio Player’.




8. De stuurprogrammabestanden worden gekopieerd en geïnstalleerd vanaf de installatie-cd. Wanneer de installatie voltooid is, wordt er een waarschuwing weergegeven zoals in de afbeelding. Klik op Voltoeien.

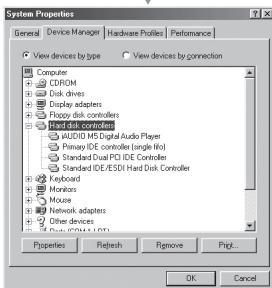

9. Controleer of de installatie iAUDIO normaal voltooid is door te controleren of “iAUDIO M5 Digital Audio Player” wordt weergegeven onder “Harddisk controller” van “Configuratiescherm / Systeem / Hardware / Apparaatbeheer”.

Introductie op JetShell


Volledige weergave

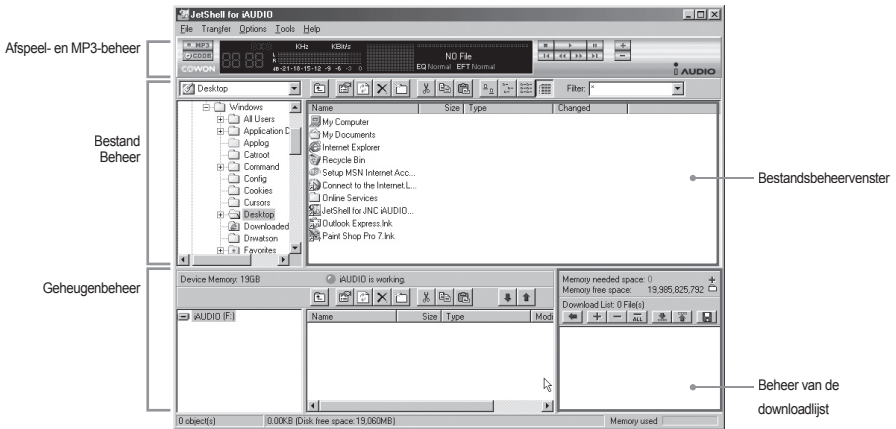

Als JetShell wordt uitgevoerd, bestuurt het de iAUDIO. Zorg ervoor dat u JetShell afsluit alvorens de volgende taken uit te voeren:

- Het USB-stuurprogramma van iAUDIO installeren
- iAUDIO in Windows Verkenner formatteren


Speler



Dubbelklik op een MP3-, MP2-, WAV-, WMA-, ASF-, cd-geluidtrack- of Playlist (m3u)-bestand in het "File Management Window" of sleep de bestanden naar het "Player Window" en zet ze daar neer. U kunt ook meerdere bestanden selecteren en vervolgens op de toets Play drukken. Op het zwarte scherm in het midden wordt verschillende informatie over het huidige bestand weergegeven en er verschijnen twee spectrumschermen.


U kunt het afspelen van het bestand starten en stoppen met de toetsen aan de rechterkant en het volume instellen met de toetsen + en -. Om rechtstreeks naar een bepaalde positie van de afgespeelde track te gaan, klikt u op de positiebalk.

Bestandsbeheer

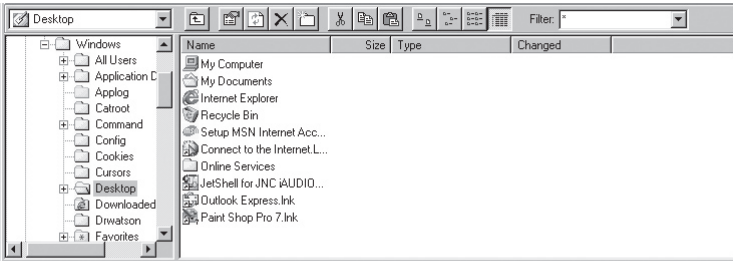

Het gedeelte voor het beheren van de bestanden ziet er in JetShell net zo uit als de Windows Verkenner. In het linkervenster worden mappen, schijven en cd-romstations in een structuur weergegeven en in het rechtervenster worden de bestanden in de huidige map weergegeven.

Geheugenbeheer


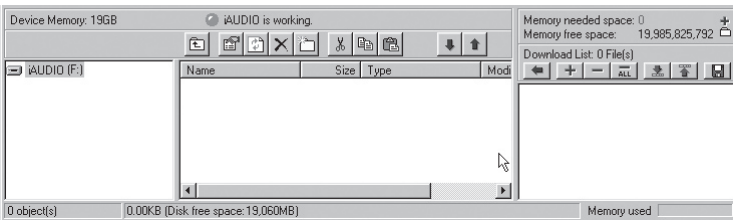


Het onderste gedeelte van JetShell bestaat uit de "Memory Management Section" en de "Download List". Als iAUDIO normaal werkt, knippert het rode lampje en is het bericht "iAUDIO is working" te zien zoals wordt getoond in de afbeelding. De bestanden die de gebruiker van de pc naar iAUDIO heeft overgedragen, worden in het middelste venster weergegeven. De balk "Memory used" rechtsonder geeft het verbruikte geheugen weer van het totale geheugen van iAUDIO M5. Als deze balk bijna vol is, betekent dit dat er bijna geen vrije ruimte meer beschikbaar is in iAUDIO M5.

knop	Functie	Uitleg
	Omhoog	Naar een hogere map gaan.
	Eigenschappen	Toont de eigenschappen van het geselecteerde bestand.
	Verversen	Ververst de inhoud van het Flash-geheugen.
	Wissen	Wist het geselecteerde bestand of de geselecteerde map.
	Nieuwe map	Creëert een nieuwe map.
	Knippen	Knijpt het geselecteerde bestand/map.
	Kopiëren	Kopieert het geselecteerde bestand/map.
	Plakken	Plakt het geknipte of gekopieerde bestand.
	Overdragen naar Flash-geheugen	Overdracht van de geselecteerde bestanden of map van de pc naar iAUDIO.
	Overdragen naar pc	Overdracht van de geselecteerde bestanden of map van iAUDIO naar de pc.

Spectrumweergave en geluidseffecten

JetShell geeft visueel mooie spectrums weer. Als u op het gebied van de spectrumweergave klikt, wijzigt het scherm als volgt.



U kunt tevens genieten van verschillende equalizers en geluidseffecten.

- Normal
- Rock
- Pop
- Jazz
- Classic
- Vocal

Verschillende
equalizers

- Normal
- Room Reverb
- Big Room
- Hall Reverb
- Stage Reverb
- Stadium Reverb
- Cathedral 1
- Cathedral 2
- Air Duct Reverb
- Metallic Reverb
- Simple Reverb
- Alien 1
- Alien 2
- Bass Boost
- Mega Bass Boost
- Simple Echo
- Distance Echo
- Long Echo
- Alpia Echo
- Double Echo
- Strange FB 1


Verschillende geluidseffecten

Muziekbestanden downloaden naar iAUDIO


1. Het downloaden van muziekbestanden naar iAUDIO is heel eenvoudig. Selecteer de bestanden die u wilt downloaden in het "File Management Window" en klik op de pijl naar beneden.




2. U kunt de geselecteerde bestanden ook slepen en neerzetten van het "File Management Window" naar het "Flash Memory Management Window".

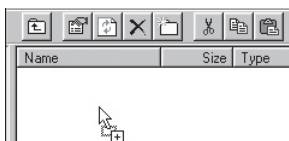


3. Het voortgangsvenster wordt weergegeven. De achtergrondverlichting wordt tijdens de overdracht ingeschakeld. Koppel de USB-kabel nooit los als de achtergrondverlichting brandt.

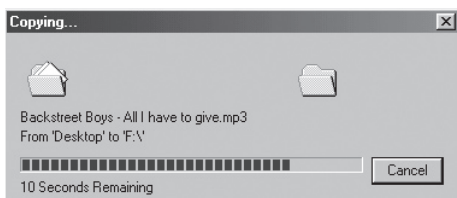

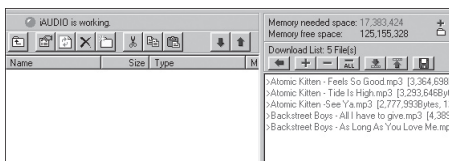

4. Een andere methode is de bestanden eerst in het "Download List Window" te plaatsen en ze later over te dragen. Dit is handig als u bestanden naar verschillende mappen wilt downloaden.

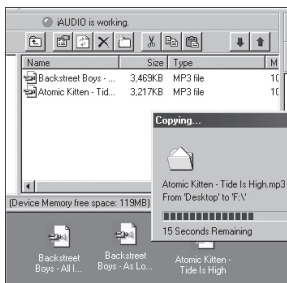

5. U kunt tevens bestanden buiten JetShell downloaden door ze te slepen en neer te zetten in het "Memory Window".



MP3-bestanden van de iAUDIO verwijderen

 U kunt bestanden op de iAUDIO op dezelfde manier verwijderen als in de Windows Verkenner. Selecteer de te verwijderen bestanden en klik op de knop . Het bevestigingsvenster "Delete from flash memory?" verschijnt. Klik op "Yes" om ze te verwijderen.


U kunt bestanden ook verwijderen via het pop-upmenu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop klikt nadat u een bestand in het geheugenvenster hebt geselecteerd.

Vaste schijf formatteren


De iAUDIO moet op dezelfde manier als een vaste schijf worden geformatteerd. U moet voorzichtig zijn wanneer u de iAUDIO formateert, omdat alle gegevens in het geheugen worden verwijderd.

1. Klik in het menu File op 'Device Memory Format'. Het volgende venster wordt weergegeven. U kunt formatteren als FAT32. Als u niet formateert als FAT32, wordt de iAUDIO alleen herkend als een USB-opslagmedium en functioneert de MP3-speler niet juist.

U moet FAT32 gebruiken en nooit het NTFS-bestandstelsel dat in Windows 2000 en XP wordt ondersteund.

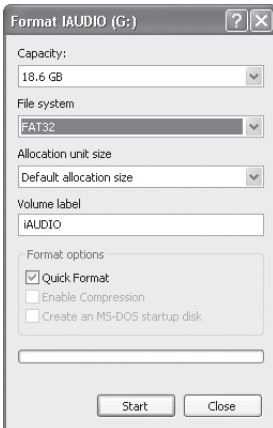


U kunt ook via de zoekfunctie van Windows met de rechtermuisknop op het iAUDIO-station klikken om het te formatteren.

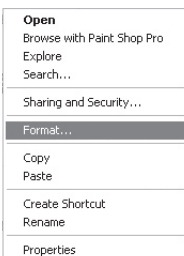


Cd-geluidstracks naar MP3-bestanden omzetten en deze naar iAUDIO downloaden

Met JetShell kunt u op een eenvoudige manier uw audio-cd omzetten in MP3-bestanden en deze downloaden naar iAUDIO. Omdat de Audio CD-tracks digitaal zijn geconverteerd naar MP3 zonder dat ze eerst in wav-bestanden zijn omgezet, is de snelheid erg hoog.


1. Alvorens te starten moet u de kwaliteit van de te creëren MP3-bestanden selecteren. Klik op [Setup] - [MP3 Encoder Option] om de gewenste bitrate van de MP3-bestanden in te stellen. (Bestanden die worden gecompriemd met een hoge bitrate hebben een betere geluidskwaliteit en een groter bestandsformaat.)

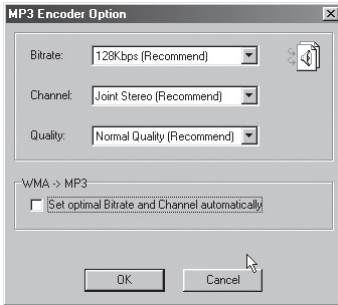


2. Selecteer in het bestandsbeheergedeelte het cd-romstation waarin de geluids-cd is geplaatst. Selecteer de geluidstracks in het rechtervenster en klik op **MP3** of [File] - [Convert CD to MP3] in het menu.

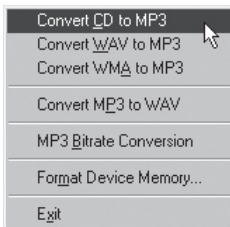

3. Geef het pad op voor de opslag van de MP3-bestanden. Kies in iAUDIO een map om de MP3-bestanden rechtstreeks naar iAUDIO te downloaden.

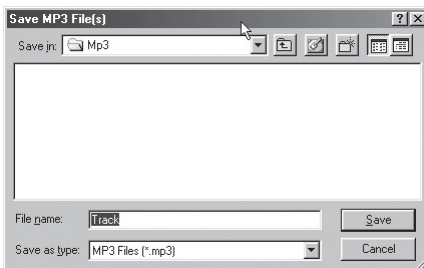


4. Het omzettingsproces wordt weergegeven zoals hieronder wordt getoond.

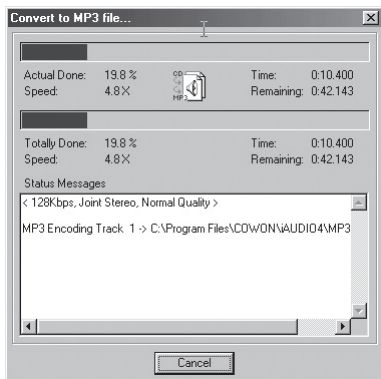


Een wav-bestand naar MP3 converteren

Dit is een functie waarmee een WAV-bestand op de pc naar MP3 wordt geconverteerd. Klik in JetShell op File Menu en klik vervolgens op de knop WAV to MP3 conversion.

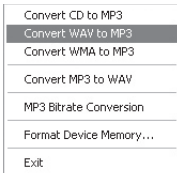


Het conversievenster wordt weergegeven.

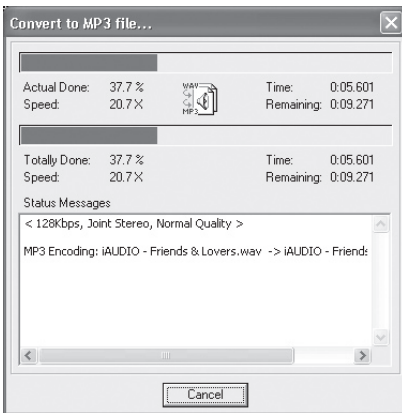


Een WMA-bestand naar MP3 converteren

Dit is een functie waarmee een WMA-bestand op de pc naar MP3 wordt geconverteerd. Klik in JetShell op File Menu en klik vervolgens op de knop WMA to MP3 conversion.

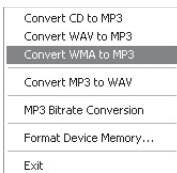


Het conversievenster wordt weergegeven.

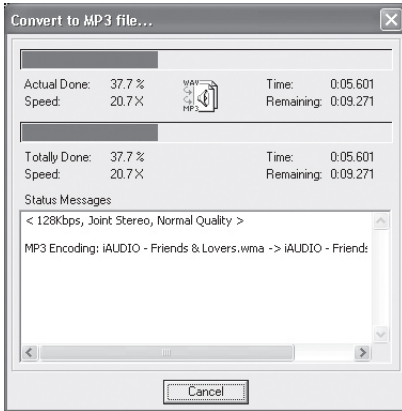


Een MP3-bestand naar WAV converteren

Dit is een functie waarmee een MP3-bestand op de pc naar WAV wordt geconverteerd. Klik in JetShell op File Menu en klik vervolgens op de knop MP3 to WAV conversion.

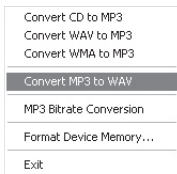

Het conversievenster wordt weergegeven.

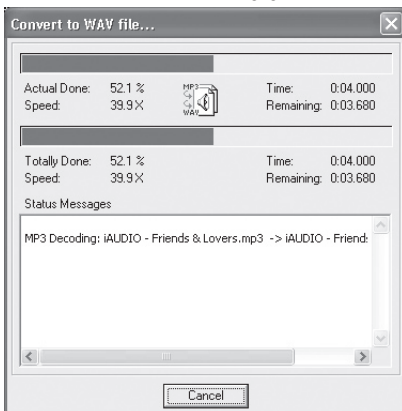


1. Verbeterde cd-ripping

Bij sommige cd's kunt u niet rechtstreeks de tracks op de cd selecteren.

Klik in dat geval met uw rechtermuisknop op een knop  en selecteer een track voor omzetting naar bestand zoals in de afbeelding hierna wordt getoond. Deze rippingmethode werkt wellicht niet voor sommige geluids-cd's die zijn beveiligd tegen kopiëren.


Wat is een verbeterde cd?

Dit is een geluids-cd met beelden of gegevens voor een pc.

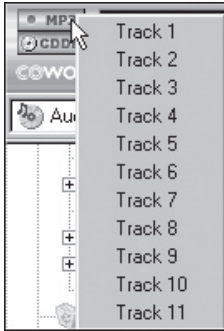

De track verschijnt als u met uw rechtermuisknop klikt.

2. Toegang tot de cd-database op het Internet


Als u de knop  indrukt, kan de informatie op de cd, zoals de zanger en de titel van de track, worden verkregen via het Internet.

Om cd-databases te kunnen gebruiken moet de Internetverbinding zijn ingeschakeld. Het kan zijn dat u deze functie niet kunt gebruiken; dit is afhankelijk van de status van het netwerk of de instellingen van de proxyserver.




3. ID3-tag bewerken

U kunt de ID3-tag van een MP3-bestand bewerken door in het menu JetShell de optie [Tools] – [Edit MP3 ID3 Tag] te selecteren.

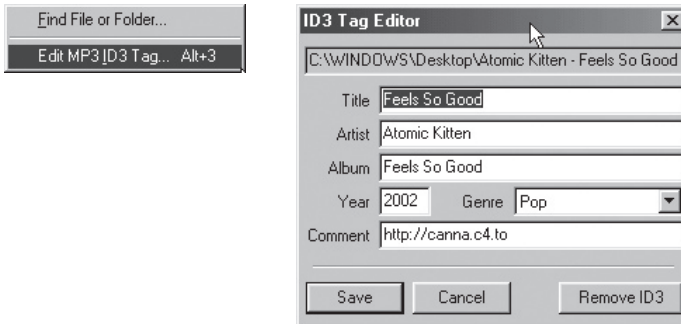


4. MP3-bitrate wijzigen

U kunt de bitrate van de MP3-bestanden wijzigen door [MP3 Bit Rate Conversion] te selecteren in het menu.

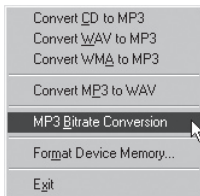

5. Logo-bestand downloaden

U kunt een logo-bestand downloaden om het logo-scherm te wijzigen dat verschijnt bij het inschakelen van iAUDIO. Selecteer [Download Logo File] in het menu. Als het venster “Open” verschijnt, selecteert u het gewenste logo-bestand en klikt u op Open. Het logo-bestand wordt dan gedownload en toegepast.

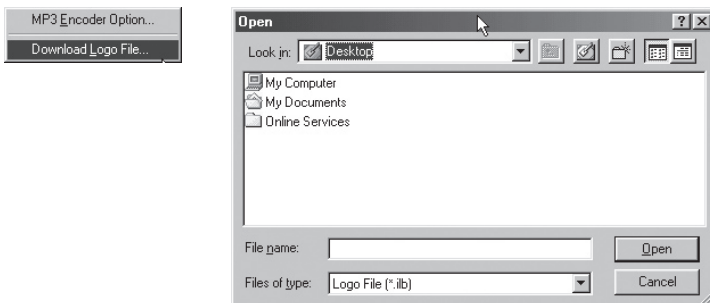

JetAudio installeren en gebruiken

De wereldwijd beroemde geïntegreerde multimediaplayer 'JetAudio' is ingesloten op de iAUDIO-installatie-cd. Voer het bestand "CD-ROM:JetAudiosetup.exe" uit om 'JetAudio' te installeren. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van JetAudio, de 'Help' van JetAudio na de installatie, of stel uw vraag op de site "<http://www.JetAudio.com>".



