



Gebruikershandboek
NAVIGON EASY 40
NAVIGON PLUS 40
NAVIGON PREMIUM 40
NAVIGON PREMIUM 40 LIVE

Nederlands

April 2010



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Impressum

NAVIGON AG
Schottmüllerstraße 20A
D-20251 Hamburg

De in deze documentatie aanwezige informatie en gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van NAVIGON AG mag geen deel van deze documentatie voor enig doel worden vermenigvuldigd of overgebracht, onafhankelijk van het feit op welke manier of met welke middelen, elektronisch of mechanisch, dit geschiedt. Alle technische informatie, tekeningen enz. vallen onder de wet op bescherming van het auteursrecht.

© 2010, NAVIGON AG

Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	8
1.1	Over dit handboek	8
1.1.1	Conventies	8
1.1.2	Symbolen	8
1.2	Juridische aanwijzingen	8
1.2.1	Garantie	8
1.2.2	Handelsmerken	9
1.3	Vragen over het product	9
2	Voordat u begint	9
2.1	Leveringsomvang	9
2.2	Beschrijving van het navigatieapparaat	10
2.3	Beschrijving van de NAVIGON Live-module	11
2.4	Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	11
2.4.1	Veiligheidsaanwijzingen voor de navigatie	11
2.4.2	Veiligheidsaanwijzingen voor het navigatieapparaat	12
2.4.3	Veiligheidsaanwijzingen voor de NAVIGON Live-module	12
2.4.4	Veiligheidsaanwijzingen voor de inbedrijfstelling in het voertuig	13
2.5	Navigatiesysteem in gebruik nemen	14
2.5.1	Navigatiesysteem in het voertuig monteren	14
2.5.2	Geheugenkaart	16
2.6	De NAVIGON Live-diensten activeren	17
2.7	Navigatie met GPS	17
3	Het navigatieapparaat inschakelen	18
3.1	Handboek	20
3.2	Opties	20
4	Het navigatiesysteem bedienen	21
4.1	Informatie	21
4.2	Software-toetsenbord	25
4.2.1	Speciale toetsen	25
4.2.2	Gegevens invoeren	26
4.3	Opties	27
4.4	Menu's	27
5	Navigatie	27
5.1	Navigatietoepassing starten	28

5.2	Bestemming opgeven	29
5.2.1	Land van bestemming opgeven	30
5.2.2	Adres van de bestemming invoeren	30
5.2.3	Coördinaten invoeren	31
5.2.4	Bijzondere bestemming	33
5.2.5	Informatie over de bestemming	37
5.2.6	Favorieten	38
5.2.7	Laatste bestemmingen	39
5.2.8	Geïmporteerde adressen: Outlook / internet	39
5.2.9	Geïmporteerde adressen uit het telefoonboek	40
5.2.10	Naar huis navigeren	41
5.2.11	Bestemming op de kaart bepalen	41
5.2.12	Routepreview	42
5.3	Bestemmingen beheren	44
5.3.1	Bestemming opslaan	44
5.3.2	Thuisadres vastleggen	44
5.4	Tracks en routes met etappes	45
5.4.1	Het startpunt opgeven	45
5.4.2	Routepunten opgeven	46
5.4.3	Routepunten bewerken	46
5.4.4	Routes beheren	47
5.4.5	Route of track laden	47
5.4.6	Route berekenen en weergeven	48
5.4.7	Route simuleren	48
5.4.8	Routepreview	49
6	Opties	50
7	Werken met de kaart	53
7.1	Selecteren van de navigatiekaart	53
7.2	Knoppenbalk	54
7.2.1	Statische knoppenbalk	54
7.2.2	Dynamische knoppenbalk	55
7.3	Kaart in de modus Standaard	56
7.4	Kaart in de modus Preview	58
7.5	Kaart in de modus Navigatie	59
7.5.1	Navigatie in de modus Voertuig	59
7.5.2	Navigatie in de modus Voetganger	64
7.5.3	Navigatie in de modus Track	66
7.5.4	Navigatie in de modus Offroad	67
7.5.5	Opties van de kaart in de modus Navigatie	67
7.5.6	Navigatie beëindigen	68
7.6	Kaart in de modus Bestemming zoeken	68
7.6.1	Werken in de modus Bestemming zoeken	69

8	Nuttige functies	70
8.1	Routeprofielen	70
8.1.1	Instellingen van de routeprofielen	70
8.1.2	NAVIGON basisprofielen	70
8.1.3	Nieuw routeprofiel aanmaken	71
8.1.4	Routeprofiel selecteren	71
8.1.5	Routeprofielen beheren	72
8.2	MyPOIs: Eigen POI's	73
8.2.1	Geheugenplaats voor eigen POI's en eigen pictogrammen	73
8.2.2	Eigen bestemmingen aanmaken	74
8.2.3	Pictogrammen voor eigen POI's	75
8.3	Screenshots	75
8.3.1	Screenshots mogelijk maken	75
8.3.2	Screenshot maken	76
8.4	Tracks	76
8.5	Parkeren in de buurt van de bestemming	77
8.6	In de omgeving	79
8.7	POI's op de route	79
8.7.1	POI's op de route weergeven	80
8.7.2	Naar een van de bestemmingen navigeren	81
8.7.3	Categorieën vastleggen	81
8.8	NAVIGON Sightseeing	82
8.9	Sightseeing-routes	84
8.10	Noodhulp	85
8.11	GPS-status, actuele locatie opslaan	86
8.12	Blokkade	86
8.13	Routebeschrijving	87
8.14	TMC (Verkeersberichten)	88
8.14.1	Preview TMC	88
8.14.2	Verkeersinformatie weergeven	90
8.14.3	Afzonderlijke melding in detail bekijken	91
8.14.4	Instellingen TMC	91
8.15	Logboek	92

9	Handsfree-module	93
9.1	Verbinding met mobiele telefoon.....	95
9.1.1	Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen	96
9.1.2	Vanaf de mobiele telefoon koppelen.....	97
9.1.3	Apparaat verbinden.....	98
9.1.4	Mobiele telefoon activeren	99
9.1.5	Apparaat wissen	100
9.1.6	Telefoonboek importeren	100
9.1.7	Recente gesprekken importeren.....	101
9.2	Gesprek aannemen.....	102
9.3	SMS ontvangen.....	102
9.4	Bellen	103
9.4.1	Bellen via spraakbesturing	103
9.4.2	Een telefoonnummer kiezen	104
9.4.3	Een snelkiesnummer kiezen	104
9.4.4	Een contact uit het telefoonboek bellen	105
9.4.5	Een van de laatste gesprekspartners bellen.....	105
9.4.6	Gesprek van mobiele telefoon overnemen	106
9.5	Tijdens een gesprek.....	106
9.5.1	De navigatietoepassing naar de voorgrond halen	106
9.5.2	Cijfers invoeren	106
9.5.3	De microfoon uitzetten	106
9.5.4	Het gesprek aan de mobiele telefoon overgeven	107
9.5.5	Het gesprek beëindigen	107
9.6	Nuttige functies	107
9.6.1	Naar een contact uit het telefoonboek navigeren	107
9.6.2	Het postvak IN openen	107
9.7	De handsfreemodule configureren.....	108
9.7.1	Sneltoets	108
9.7.2	Instellingen	109
10	Navigon Live.....	110
10.1	Voordat u begint.....	110
10.1.1	Kosten.....	110
10.2	De NAVIGON Live-diensten gebruiken.....	111
10.2.1	Weer.....	111
10.2.2	Parkeren.....	112
10.2.3	Google Local Search	113
10.2.4	Verkeersberichten.....	115
10.3	De NAVIGON Live-diensten configureren	115
10.4	De status weergeven	116

11	Het navigatiesysteem configureren	116
12	Bijlage	118
12.1	Technische gegevens van het navigatieapparaat.....	118
12.2	Technische gegevens van de NAVIGON Live-module	119
12.3	NAVIGON - Licentiebepalingen	120
12.4	Conformiteitsverklaring	124
13	Problemen oplossen.....	124
14	Trefwoordenregister	127

1 Inleiding

1.1 Over dit handboek

1.1.1 Conventies

Voor een betere leesbaarheid en ter verduidelijking worden in dit handboek de volgende schrijfwijzen gehanteerd:

<i>Vet en cursie:</i>	productnamen
KLEINE HOOFDLETTERS:	venster- en dialoognamen
Vet:	benadrukken van belangrijke tekstpassages
<u>Onderstreep:</u>	namen van knoppen, invoervelden en andere elementen van het gebruikersoppervlak
<u>Onderstreept en cursief:</u>	namen van bedieningselementen van het navigatieapparaat

1.1.2 Symbolen

De volgende symbolen verwijzen naar bepaalde tekstpassages:



Aanwijzingen en tips over de bediening van de software



Extra informatie en uitleg



Waarschuwingen

1.2 Juridische aanwijzingen

1.2.1 Garantie

Wij behouden ons het recht voor op inhoudelijke wijzigingen van de documentatie en van de software zonder voorafgaande kennisgeving. NAVIGON AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud of voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het handboek.

Wij zijn steeds dankbaar voor verwijzingen naar fouten of voor verbeteringssuggesties, om u in de toekomst nog beter presterende producten te kunnen aanbieden.

1.2.2 Handelsmerken

Alle in het handboek vermelde en eventueel door derden beschermde handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het telkens geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de telkens geregistreeerde eigenaars. Alle hier genoemde handelsmerken, handelsnamen of firmanamen zijn of kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden toegekend zijn voorbehouden.

Uit het ontbreken van een expliciete vermelding van de handelsmerken die in dit handboek worden gebruikt, kan niet worden afgeleid dat een naam vrij is van rechten van derden.

- ▶ Microsoft, Outlook, Excel, Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van de Microsoft Corporation.
- ▶ NAVIGON is een gedeponeerd handelsmerk van NAVIGON AG.

1.3 Vragen over het product

Heeft u vragen over uw product? Bezoek dan onze website www.navigon.com en klik op "Klantenservice". U vindt daar een bereik met vaak gestelde vragen (FAQ) en komt te weten hoe u telefonisch of per e-mail contact met ons kunt opnemen.

2 Voordat u begint

2.1 Leveringsomvang

Controleer a.u.b. of de levering compleet is. Neem onmiddellijk contact op met de dealer waar u het product heeft gekocht, als de levering niet compleet is.


Bij het door u gekochte product heeft u ontvangen:

- ▶ Navigatieapparaat
- ▶ Design-autohouder
- ▶ Autolaadkabel (10-24V-voedingsapparaat voor sigarettenaansteker) met geïntegreerde TMC-antenne
- ▶ USB-kabel
- ▶ Folder met installatiehandleiding met afbeeldingen
- ▶ Alleen **NAVIGON PREMIUM 40 LIVE**:
 - ▶ **NAVIGON Live**-module
 - ▶ SIM-kaarthouder. De kaarthouder is in een folder geplakt en kan gemakkelijk weggenomen worden. De SIM-kaart is er al uitgebroken.
 - ▶ SIM-kaart (al in de **NAVIGON Live**-module geplaatst)




Opmerking: Bewaar de SIM-kaarthouder goed! U heeft de daarop gedrukte gegevens nodig, wanneer u ooit de hulp van het **NAVIGON**-Service Center moet inroepen.

2.2 Beschrijving van het navigatieapparaat

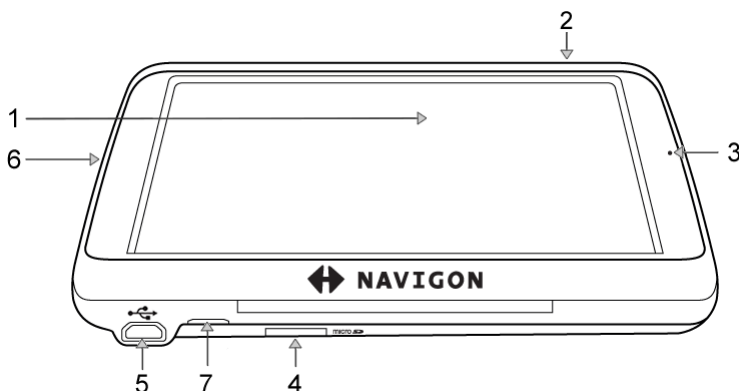

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | | Touchscreen |
| 2 |  | <u>Aan/Uit</u> |
| 3 | | Microfoon |
| 4 |  | Sleuf voor microSD-geheugenkaart |
| 5 |  | Mini-USB-bus voor USB-kabel / voedingsapparaat |
| 6 | RESET | Reset |
| 7 | | LED |

2.3 Beschrijving van de NAVIGON Live-module

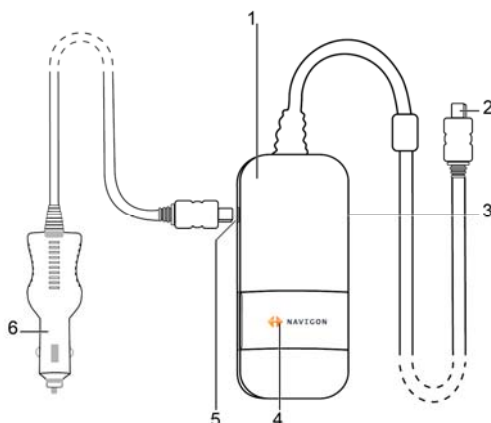

- 1 **NAVIGON Live-module**
- 2 Mini-USB-stekker voor aansluiting op het navigatieapparaat
- 3 Sleuf voor de SIM-kaart (al geplaatst)
- 4 LED
- 5 Mini-USB-bus voor de autolaadkabel
- 6 Autolaadkabel

2.4 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees a.u.b. in uw eigen belang de volgende veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen zorgvuldig door, voordat u uw navigatiesysteem in gebruik neemt.

2.4.1 Veiligheidsaanwijzingen voor de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem geschiedt op eigen risico.



Opgelet! Bedien het navigatiesysteem niet terwijl u rijdt, om uzelf en anderen tegen ongevallen te beschermen!



Opgelet! Kijk alleen op het scherm als u zich in een veilige verkeerssituatie bevindt!



Opgelet! De wegmarkeringen en verkeersborden hebben voorrang op de instructies van het navigatiesysteem.



Opgelet! Volg de instructies van het navigatiesysteem alleen op als de omstandigheden en verkeersregels het toelaten! Het navigatiesysteem brengt u ook naar uw bestemming als u van de berekende route moet afwijken.



Opgelet! Controleer voor elke rit of het navigatieapparaat correct en stevig in de houder zit.

2.4.2 Veiligheidsaanwijzingen voor het navigatieapparaat



Opgelet! Bescherm het apparaat tegen natheid. Het is niet water- en spatwaterdicht.



Opgelet! Open in geen geval de behuizing van het navigatieapparaat.



Opgelet! Stel het navigatieapparaat niet bloot aan overmatige hitte of kou. Het zou beschadigd kunnen raken of niet meer correct kunnen functioneren. (Zie "Technische gegevens", Seite 118)



Opgelet! Trek de stekker nooit aan de kabel uit de aansluiting. Het apparaat kan daardoor sterk beschadigd of vernietigd worden.



Opgelet! Stel uw navigatieapparaat niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen. Deze kunnen leiden tot de vorming van condens.



Opmerking: Knik de kabel niet. Let erop dat deze niet kan worden beschadigd door voorwerpen met scherpe randen.



Opmerking: Maak een veiligheidskopie (backup) van de gegevens in het interne geheugen van het navigatieapparaat.

Dat kunt u zeer comfortabel doen met de software **NAVIGON Fresh** die u gratis kunt downloaden van de website www.navigon.com/fresh.

2.4.3 Veiligheidsaanwijzingen voor de NAVIGON Live-module



Dit hoofdstuk is alleen voor u van toepassing, wanneer uw navigatieapparaat een **NAVIGON PREMIUM 40 LIVE** is.



Opgelet! Bescherm het apparaat tegen natheid. Het is niet water- en spatwaterdicht.



Opgelet! Open in geen geval de behuizing van de **NAVIGON Live**-module.



Opgelet! Stel de **NAVIGON Live**-module niet bloot aan overmatige hitte of kou. Het zou beschadigd kunnen raken of niet meer correct kunnen functioneren. (Zie "Technische gegevens", pagina 118)



Opgelet! Trek de stekker nooit aan de kabel uit de aansluiting. De **NAVIGON Live**-module kan daardoor sterk beschadigd of vernietigd worden.



Opgelet! Stel de **NAVIGON Live**-module niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen. Deze kunnen leiden tot de vorming van condens.



Opmerking: Knik de kabels niet. Let erop dat deze niet kunnen worden beschadigd door voorwerpen met scherpe randen.

2.4.4 Veiligheidsaanwijzingen voor de inbedrijfstelling in het voertuig



Opgelet! Bevestig de houder zodanig dat het navigatieapparaat door de bestuurder goed te zien is en bediend kan worden. Het zicht van de bestuurder op het verkeer mag niet worden belemmerd!



Opgelet! Bevestig de houder niet in het werkingsbereik van airbags.



Opgelet! Bevestig de houder niet te dicht bij het stuur of op andere bedieningselementen, om te vermijden dat de bediening van het voertuig wordt belemmerd.



Opgelet! Let er bij de installatie van de houder op, dat deze ook bij een ongeval geen veiligheidsrisico vormt.



Opgelet! Leg kabels niet in directe nabijheid van voor de veiligheid relevante apparaten en voedingsleidingen.



Opgelet! Controleer voor elke rit of het navigatieapparaat correct en stevig in de houder zit. De hechting van de zuignap kan na verloop van tijd minder worden.



Opgelet! Controleer na de installatie alle voor de veiligheid relevante inrichtingen in het voertuig.



Opgelet! De autolaadkabel mag alleen worden aangesloten op sigarettenaanstekers die met een spanning van 10-24V werken.



Opgelet! Trek de stekker van de autolaadkabel uit de sigarettenaansteker, als u het voertuig parkeert. Het daarin geïntegreerde voedingsapparaat verbruikt altijd een geringe hoeveelheid stroom en zou de voertuigaccu kunnen leegtrekken.


2.5 Navigatiesysteem in gebruik nemen

2.5.1 Navigatiesysteem in het voertuig monteren




Opgelet! Neem absoluut goed nota van alle veiligheidsaanwijzingen in het hoofdstuk "Belangrijke veiligheidsaanwijzingen", pagina 11.

Houder bevestigen

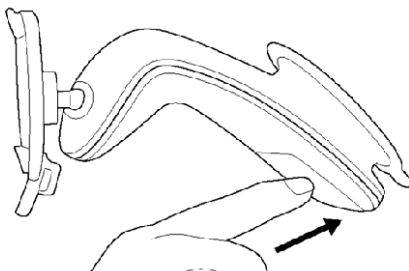

1. Maak de zuignap en de plek op de voorruit schoon waar u de houder wilt aanbrengen. Deze moeten allebei droog en vrij van vuil en vet zijn.
2. Open de hendel bij de zuignap van de houder zo ver mogelijk.
3. Plaats de houder met de zuignap op de voorruit.
4. Druk de hendel in de richting van de voorruit.

Navigatieapparaat in de houder plaatsen

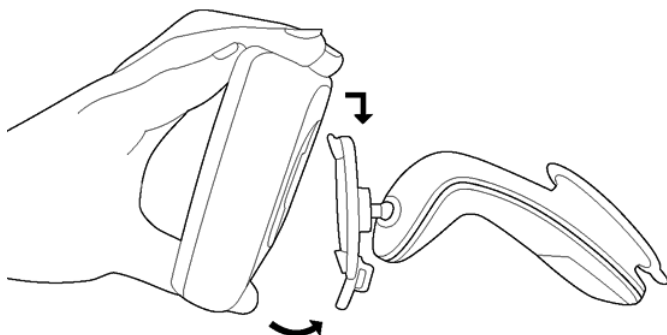

Aan de achterkant van het navigatieapparaat ziet u een cirkel met twee uitsparingen.

1. Hang het navigatieapparaat met de bovenste uitsparing in de bovenste neus van de houder. (Zie afbeelding)
2. Druk het dan tegen de houder, zodat het vastklikt.

NAVIGON Live-module op het navigatieapparaat aansluiten



Dit deel is alleen voor u van toepassing, wanneer uw navigatieapparaat een **NAVIGON PREMIUM 40 LIVE** is.

1. Sluit de kabel van de **NAVIGON Live**-module aan op de USB-bus van het navigatieapparaat die dient voor de stroomvoorziening.
2. Sluit de autolaadkabel op de sigarettenaansteker van het voertuig en op de mini-USB-bus van de **NAVIGON Live**-module aan.

Het **NAVIGON**-logo van de module brandt oranje, zodra deze van stroom wordt voorzien. Nu wordt ook het aangesloten navigatieapparaat van energie voorzien.

3. Let erop dat de **NAVIGON Live**-module op het dashboard ligt, zodat de mobiele ontvangst zo goed mogelijk is.

Navigatieapparaat van stroom voorzien

Dit deel is alleen voor u van toepassing, wanneer uw navigatieapparaat een van de volgende apparaten is:



- ▶ **NAVIGON EASY 40**
- ▶ **NAVIGON PLUS 40**
- ▶ **NAVIGON PREMIUM 40**

Bij de levering van het navigatieapparaat is een autolaadkabel inbegrepen, waarmee u het navigatieapparaat via de sigarettenaansteker van uw voertuig van stroom kunt voorzien.

- Sluit de autolaadkabel op de sigarettenaansteker van het voertuig en op de mini-USB-bus van het navigatieapparaat aan.

Tijdens het laden brandt de LED aan de onderkant van het navigatieapparaat oranje.

Wanneer de accu helemaal is opgeladen, brandt de LED groen.



Opgelet! De autolaadkabel mag alleen worden aangesloten op sigarettenaanstekers die met een spanning van 10-24V werken.



Opmerking: Steek de USB-stekkers stevig in de dienovereenkomstige USB-bussen!



Opgelet! Neem absoluut goed nota van alle veiligheidsaanwijzingen in het hoofdstuk "Belangrijke veiligheidsaanwijzingen", pagina 11.



Opmerking: De laadtijd bedraagt bij een lege accu ca. 3 uur.
De gebruiksduur met een volledig geladen accu bedraagt tot max. 3 uur, afhankelijk van de apparaatconfiguratie.

TMC-antenne

Het navigatiesysteem beschikt over een geïntegreerde TMC-ontvanger. De TMC-antenne is in de autolaadkabel geïntegreerd. Zodra de autolaadkabel aangesloten is, kan het apparaat actuele verkeersinformatie ontvangen. Indien gewenst kan het de route dynamisch wijzigen, om bijv. een file te ontwijken.

2.5.2 Geheugenkaart

Een geheugenkaart is niet nodig om het navigatiesysteem te gebruiken, omdat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de navigatie, in het interne geheugen van het apparaat opgeslagen zijn.

Als u het navigatiesysteem met een USB-kabel op uw computer aansluit, wordt het interne geheugen als drive 'NAVIGON' herkend. De sleuf voor de geheugenkaart wordt als station 'NAVIGON SD' herkend.

Gegevensopslag, software-updates en actualisering van de navigatiekaarten voert u snel en comfortabel uit met de software **NAVIGON Fresh**, die u gratis kunt downloaden van de website www.navigon.com/fresh.

Als u extra navigatiekaarten koopt, maar in het interne geheugen van het navigatieapparaat daarvoor niet meer genoeg plaats is, kunt u deze kaarten ook op een geheugenkaart opslaan, die u in het apparaat plaatst. Het navigatiesysteem kan navigatiekaarten uit beide geheugens gebruiken.

2.6 De NAVIGON Live-diensten activeren



Dit hoofdstuk is alleen voor u van toepassing, wanneer uw navigatieapparaat een **NAVIGON PREMIUM 40 LIVE** is.

De **NAVIGON Live**-diensten moeten worden geactiveerd, voordat u deze voor de eerste keer kunt gebruiken. Daarna is het gebruik ervan 3 maanden lang gratis. (Zie "Kosten", pagina 110)

De **NAVIGON Live**-module is op het navigatieapparaat aangesloten.

U heeft de folder met de activeringscode bij de hand, die bij de levering van de **NAVIGON Live**-module is inbegrepen.

1. Schakel het navigatieapparaat in.

Het venster **NAVIGATIE** wordt geopend.

2. Druk op  (**NAVIGON Live**).

U wordt gevraagd of u de **NAVIGON Live**-diensten wilt activeren.

3. Druk op Ja.

4. Voer de activeringscode in.

5. Druk op Inschakelen.

De **NAVIGON Live**-diensten zijn nu geactiveerd.

6. Druk op OK.

De volgende mededeling verschijnt: "U brengt zogenoemde 'Floating Car Data' in anonieme vorm over naar NAVIGON. De analyse van deze gegevens helpt om aankomsttijden preciezer te berekenen evenals om files sneller te herkennen en betrouwbaarder te ontwijken. De gegevens kunnen absoluut niet worden herleid naar uw persoon. Als u hier niet mee akkoord gaat, zet dan de instelling 'Bewegingsgegevens overbrengen' op 'Nee'."

7. Druk op OK.

Het venster **NAVIGATIE** wordt geopend. Van hieruit heeft u toegang tot alle functies van uw navigatieapparaat en tot alle beschikbare **NAVIGON Live**-diensten.

2.7 Navigatie met GPS

GPS is gebaseerd op in totaal minimaal 24 satellieten, die rond de aarde draaien en daarbij voortdurend hun positie en hun tijd uitzenden. De GPS-ontvanger ontvangt deze gegevens en berekent uit de verschillende positie- en tijdinformatie van de verschillende satellieten zijn eigen geografische positie.

Voor een positiebepaling die exact genoeg is, zijn de gegevens nodig van ten minste drie satellieten. Met de gegevens van vier of meer satellieten kan ook de hoogte boven de zeespiegel worden bepaald. De positiebepaling gebeurt daarbij tot op drie meter nauwkeurigheid.

Wanneer het navigatiesysteem uw positie heeft bepaald, kan deze positie als uitgangspunt dienst doen voor een routeberekening.

Het kaartmateriaal van uw navigatieapparaat bevat de geografische coördinaten van alle digitaal geregistreerde bijzondere bestemmingen (POI's), straten en plaatsen. Het navigatieapparaat kan zodoende een weg berekenen vanaf een beginpunt naar een bestemming.

De berekening van de actuele positie en de weergave ervan op de kaart geschieden ca. één keer per seconde. Zo kunt u op de kaart zien waar u zich beweegt.

3 Het navigatieapparaat inschakelen

- ▶ Druk zolang op de toets  (Aan/Uit) tot het apparaat wordt ingeschakeld.

Het venster **NAVIGATIE** wordt geopend.



Opmerking: Dat u het apparaat opnieuw gestart heeft, herkent u aan het even wit opflitsende scherm.

Als u het navigatiesysteem voor de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd de volgende instellingen vast te leggen:

- ▶ de taal waarin u de software wilt gebruiken
- ▶ de lengte-eenheid voor afstandsgegevens
- ▶ het formaat van tijdinformatie
- ▶ het formaat van datum informatie



Opmerking: Als u de navigatietoepassing voor de eerste keer start, wordt het instellingsvenster **DEMOMODUS** geopend.

De demomodus is alleen bedoeld voor demonstratie van het product, als geen GPS-ontvangst mogelijk is.

Als de demomodus actief is, kunt u geen navigatie uitvoeren! In de demomodus wordt alleen een navigatie naar het midden van de opgegeven plaats van bestemming gesimuleerd.

- ▶ Zorg ervoor dat de instelling In demomodus starten op Nee staat. Druk eventueel op de knop  (Wijzigen), om de instelling van Ja op Nee te zetten.
- ▶ Druk op OK.



Opmerking: Hoe u de demomodus kunt deactiveren, kunt u nalezen in "Problemen oplossen"; deel "Ik heb per ongeluk de demomodus geactiveerd", pagina 125.



Opmerking: Als u het navigatieapparaat gedurende heel lange tijd niet heeft gebruikt, is de batterij eventueel helemaal ontladen.

Wanneer u het navigatieapparaat aansluit op de meegeleverde autolaadkabel, kan het ook bij lege accu onmiddellijk worden ingeschakeld. Wanneer u een andere laadkabel gebruikt of uw apparaat heeft aangesloten op een PC, moet het eventueel eerst enkele minuten worden opgeladen voordat het kan worden ingeschakeld.

Oplaadapparaten en ander toebehoren is verkrijgbaar in de NAVIGON-onlineshop op www.navigon.com of bij de dealer.

Het navigatieapparaat naar standby schakelen

- ▶ Druk even op de toets  (Aan/Uit) (max. 2 seconde).
Er verschijnt een melding dat het apparaat binnen enkele seconden in de standby-modus wordt gezet.
- ▶ Wacht tot het apparaat in de standby-modus wordt gezet of druk op Standby.

Standby automatisch

U kunt het navigatieapparaat zodanig configureren dat het automatisch in de standby-modus wordt gezet, wanneer het niet wordt gebruikt.

- ▶ Druk in het venster **NAVIGATIE** op Opties > Instellingen > Algemeen > Standby automatisch.
- ▶ Geef op na welke tijd het navigatieapparaat in de standbymodus wordt gezet (Nooit, Na 10 min., Na 20 min., Na 30 min.).
- ▶ Kies Geen stroom, om het apparaat in de standbymodus te zetten wanneer de externe stroomvoorziening wordt onderbroken. Zodra het weer op de externe stroomvoorziening wordt aangesloten, wordt het automatisch weer ingeschakeld.

Het navigatieapparaat uitschakelen

- ▶ Druk zolang op de toets  (Aan/Uit) tot het apparaat wordt uitgeschakeld (ca. 6 seconden).
- of -
- 1. Druk even op de toets  (Aan/Uit) (max. 2 seconde).
Er verschijnt een melding dat het apparaat binnen enkele seconden in de standby-modus wordt gezet.
- 2. Druk op Uitschakelen.



Opmerking: Als u het navigatieapparaat naar standby schakelt, start het bij de volgende keer inschakelen zeer snel en met hetzelfde venster dat bij het uitschakelen actief was. Het verbruikt echter in de standby-modus altijd nog een geringe hoeveelheid energie. Afhankelijk van de laadtoestand kan de accu binnen enkele dagen tot weken leeg zijn.

Als u het apparaat uitschakelt, verbruikt het geen energie. Het kan dan enkele maanden duren tot de accu helemaal leeg is. Opnieuw inschakelen zorgt voor een nieuwe start van het apparaat en duurt enige tijd (ca. 30 seconden). Uw instellingen en uw opgeslagen bestemmingen en routes blijven behouden.

3.1 Handboek

Op het navigatieapparaat is een uittreksel van dit handboek opgeslagen, waarin de belangrijkste functies van de navigatiesoftware worden beschreven.

Zo opent u het handboek:

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Opties > Handboek.
Het venster **INHOUDSOPGAVE** wordt geopend.
2. Druk op de naam van het hoofdstuk dat u wilt lezen.
De inhoud van het hoofdstuk wordt weergegeven.

Met de knoppen  (Omhoog) en  (Omlaag) kunt u telkens een beeldschermpagina omhoog of omlaag scrollen.

Met de knoppen  (Naar links) en  (Naar rechts) kunt u het vorige of volgende hoofdstuk openen.

- ▶ Druk op de knop Inhoudsopgave, om het venster Inhoudsopgave te openen.
- ▶ Druk op de knop  (Sluiten), om het handboek te sluiten.
Het venster **NAVIGATIE** wordt geopend.

3.2 Opties

In sommige vensters zijn er opties via welke u verdere functies kunt bereiken.



Een beschrijving van alle beschikbare opties vindt u in het hoofdstuk "Opties" op pagina 50.

4 Het navigatiesysteem bedienen

4.1 Informatie

Langs de bovenrand van heel veel vensters bevinden zich diverse pictogrammen die informatie aangeven.

GPS

Het pictogram **GPS** kan de volgende toestanden van de GPS-ontvanger weergeven:

Geen GPS (Geen symbool): De ingebouwde GPS-ontvanger is niet gereed voor gebruik. Neem contact met ons op, wanneer dit probleem zich langer voordoet. (Zie "Vragen over het product", pagina 9)



Geen signaal: De gegevens van minder dan drie satellieten worden ontvangen. De positie kan niet worden berekend.



GPS gereed: De gegevens van ten minste 3 satellieten worden ontvangen. De positie kan worden berekend.



Meer informatie over de GPS-status vindt u in het hoofdstuk "GPS-status, actuele locatie opslaan" op pagina 86.

Kompas

Het pictogram **Kompas** geeft aan in welke richting u zich net beweegt. Het kan een van de volgende windstreken weergeven: N, NO, O, ZO, Z, ZW, W, NW.

Track

Het pictogram  (**Registratie track**) geeft aan dat momenteel een track wordt geregistreerd.



Meer informatie over tracks vindt u in het hoofdstuk "Tracks" op pagina 76.

Energie

Het pictogram **Energie** kan de volgende toestanden van de ingebouwde accu weergeven:



Het apparaat wordt gevoed door een externe stroombron. De batterij is helemaal opgeladen.



De accu kan niet worden geladen, omdat de temperatuur ervan te hoog of te laag is.



Het apparaat wordt gevoed door een externe stroombron. De batterij wordt niet geladen.



Het apparaat wordt gevoed door zijn interne batterij. De laadtoestand van de batterij is voldoende.



Het apparaat wordt gevoed door zijn interne batterij. De laadtoestand van de batterij is zwak.

NAVIGON Live Services



Dit deel is alleen voor u van toepassing, wanneer uw navigatieapparaat een **NAVIGON PREMIUM 40 LIVE** is.

Het pictogram NAVIGON Live Services geeft de beschikbaarheid van de **NAVIGON Live**-diensten aan. Het kan de volgende toestanden weergeven:

(Geen symbool) **Geen NAVIGON Live-diensten**: de **NAVIGON Live**-module is niet of niet correct aangesloten, of de **NAVIGON Live**-diensten zijn gedeactiveerd. (Zie "De NAVIGON Live-diensten configureren", pagina 115)



(Rood) **Verbinding wordt tot stand gebracht**: de **NAVIGON Live**-diensten zijn geactiveerd. De verbinding met de **NAVIGON Live**-server is nog niet opgebouwd.



(Lichtgrijs) **NAVIGON Live-diensten gereed**: de verbinding met de **NAVIGON Live**-server werd opgebouwd. De **NAVIGON Live**-diensten staan ter beschikking.

Verkeersberichten

TMC

Het navigatiesysteem heeft een geïntegreerde TMC-ontvanger die actuele verkeersinformatie levert. Daardoor kan het navigatiesysteem indien gewenst de route dynamisch wijzigen, om bijv. een file te ontwijken.



Opmerking: Deze functie kan alleen worden gebruikt, wanneer in het land waarin u reist, verkeersinformatie via TMC wordt uitgezonden. Dat is niet in alle landen het geval.

Het pictogram **TMC** kan de volgende toestanden van de TMC-ontvangst weergeven:



Zender wordt gezocht (in rode kleur): De TMC-ontvanger is gereed voor ontvangst, maar vindt geen zender die TMC-signalen uitzendt. Er is geen verkeersinformatie aanwezig.



Zender wordt gezocht: De TMC-ontvanger is gereed voor ontvangst, maar vindt geen zender die TMC-signalen uitzendt. Er is echter nog verkeersinformatie aanwezig. Dat kan bijv. voorkomen als u net door een tunnel rijdt.



TMC op stand-by (in grijze kleur): Verkeersinformatie kan worden ontvangen.



Opmerking: De TMC-antenne is in de autolaadkabel geïntegreerd. Het pictogram **Zender wordt gezocht** kan daarom ook verschijnen, wanneer de autolaadkabel niet op het navigatieapparaat aangesloten is.



Een uitgebreide functiebeschrijving van uw TMC-module vindt u in het hoofdstuk "TMC (Verkeersberichten)" op pagina 88.

Traffic Live



Dit deel is alleen voor u van toepassing, wanneer uw navigatieapparaat een **NAVIGON PREMIUM 40 LIVE** is.

Verkeersinformatie kunt u verkrijgen via de **NAVIGON Live**-diensten (Traffic Live) of via radiozenders (TMC). (Zie "De NAVIGON Live-diensten configureren", pagina 115)

Het pictogram Traffic Live verschijnt wanneer u verkeersinformatie verkrijgt via de **NAVIGON Live**-diensten.



Opmerking: Deze functie is vooral handig wanneer in het land waarin u reist, verkeersinformatie via TMC wordt uitgezonden en daar vele voertuigen onderweg zijn die gebruik maken van de dienst. Dat is mogelijk niet overal het geval.

Het pictogram Traffic Live kan de volgende toestanden van de ontvangst van verkeersinformatie weergeven:



(Rood) **Verbinding wordt tot stand gebracht**: de laatste poging om verkeersinformatie bij de **NAVIGON Live**-server af te roepen, is mislukt. Dat kan bijv. voorkomen als u net door een tunnel rijdt. Het is echter ook mogelijk dat er nog informatie beschikbaar is die al eerder werd afgeroepen.



(Lichtgrijs) **Traffic Live gereed**: verkeersinformatie kon worden afgeroepen. De aanwezige informatie is actueel.

Bluetooth / Telefoon



Dit deel is alleen voor u van toepassing, wanneer uw navigatieapparaat een van de volgende apparaten is:

- ▶ **NAVIGON PREMIUM 40**
- ▶ **NAVIGON PREMIUM 40 LIVE**

Het navigatieapparaat beschikt over een geïntegreerde Bluetooth-handsfreemodule. Zo kunt u het ook als handsfreeset voor maximaal twee mobiele telefoons met Bluetooth-functie gebruiken.

Het pictogram Telefoon kan de volgende toestanden van de handsfreemodule weergeven:

Geen Bluetooth (Geen symbol): de Bluetooth-functie is uitgeschakeld.



Niet verbonden (rode mobiele telefoon): het navigatieapparaat heeft geen Bluetooth-verbinding met een ander apparaat.



Verbonden (witte mobiele telefoon): het navigatieapparaat is verbonden met een mobiele telefoon en kan als handsfreeset worden gebruikt. Het cijfer geeft aan welke van de beide telefoons momenteel actief is.



Lopend gesprek (groene mobiele telefoon): de handsfreemodule van het navigatiesysteem wordt op dat moment gebruikt om te telefoneren. Het cijfer geeft aan via welke van de beide telefoons het gesprek wordt gevoerd.



Headset: een headset is verbonden. U hoort alle instructies van het navigatiesysteem via de headset. De telefoniefuncties van de handsfreemodule staan niet ter beschikking.

Geluid uitschakelen

Het pictogram Geluid uitschakelen kan de volgende toestanden weergeven:

Geen symbol: Het geluid van de navigatietoepassing is niet uitgeschakeld.



Geluid uitschakelen: Het geluid van de navigatietoepassing is uitgeschakeld. Wanneer u zich in een navigatie bevindt, hoort u geen rij-instructies.



Opmerking: Dit pictogram geeft alleen aan dat het geluid van de navigatie-instructies is uitgeschakeld. Het zegt niets over het volume van de handsfreeset.

4.2 Software-toetsenbord

Wanneer tekst invoeren nodig zijn, verschijnt op het beeldscherm een software-toetsenbord.

Op het software-toetsenbord kunt u alles met uw vinger invoeren. Er kunnen alleen hoofdletters worden ingevoerd.

Bij de invoer van bestemmingsgegevens hoeft u geen speciale tekens en accenten in te voeren. Het navigatiesysteem vult deze tekens automatisch voor u aan. Als u bijv. naar de plaats "Bärnau" zoekt, dan voert u gewoon "Barnau" in. Speciale tekens kunnen bij de benoeming van opgeslagen bestemmingen en routes handig zijn.

4.2.1 Speciale toetsen



voegt een spatie in.



wist het teken voor de cursor.



opent het toetsenbord met cijfers.

Latijnse, cyrillische, Griekse letters



opent het toetsenbord met Latijnse letters.

Opmerking: De layout voor het toetsenbord met Latijnse letters kan worden geconfigureerd.



- ▶ Druk in het venster **NAVIGATIE** op [Opties](#) > [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Toetsenbord-layout \(Latijnse letters\)](#).
- ▶ Geef op welke layout u wilt gebruiken ([QWERTZ](#), [QWERTY](#), [ABCDEF](#), [AZERTY](#)).



opent het toetsenbord met cyrillische letters.



opent het toetsenbord met Griekse letters.

Voor de invoer van adressen of namen van bijzondere bestemmingen wordt standaard het toetsenbord voor het schrift van het betreffende land geopend.

Als u een bestemming wilt opslaan in de Favorieten, of als u een POI-categorie of een land opgeeft, wordt standaard het toetsenbord voor de taal van het gebruikersoppervlak geopend.

Vanuit het toetsenbord voor cyrillische of Griekse letters kunt u ook omschakelen naar het toetsenbord voor Latijnse letters. Vele adressen kunt u dan ook getransliteren of in de taal van het gebruikersoppervlak invoeren.

Voorbeeld: de taal van het gebruikersoppervlak is Nederlands. U wilt naar Moskou navigeren. U heeft de volgende mogelijkheden:

- ▶ "Москва" (cyrillisch)
- ▶ "Moskva" (getranslitereerd)
- ▶ "Moskou" (Nederlands)



Opmerking: Straat- en plaatsnamen kunnen alleen in de taal van het gebruikersoppervlak worden ingevoerd, wanneer deze ook zo in het gegevensbestand van de kaart aanwezig zijn.



Opmerking: Er zijn altijd maximaal 2 toetsenborden beschikbaar.

Speciale tekens, accenten, andere letters

Voor elk schrift is een ander toetsenbord met speciale tekens beschikbaar.



opent het toetsenbord met Latijnse speciale tekens.



opent het toetsenbord met cyrillische speciale tekens.



opent het toetsenbord met Griekse speciale tekens.

Zodra u een speciaal teken heeft ingevoerd, verschijnt automatisch weer het toetsenbord met letters.

4.2.2 Gegevens invoeren

In veel gevallen zijn lijsten beschikbaar waaruit u een invoer kunt selecteren. Dat is bijv. het geval, wanneer u een plaats invoert.

Zodra u de eerste letter heeft ingevoerd, verschijnt de grootste plaats van het opgegeven land die begint met deze letter.

Zodra u meer letters invoert, verschijnt na elke invoer de eerste plaats die begint met de ingevoerde letter.

- ▶ Als de juiste plaats wordt weergegeven, drukt u op  (OK), om de invoer van de plaats af te sluiten.

U kunt altijd een lijst openen die alle plaatsen bevat waarvan de naam met de tot dusver ingevoerde letters begint of die de ingevoerde tekst in hun naam bevatten. Hoe meer letters u had ingevoerd, des te korter is de lijst.

- ▶ Druk op  (Lijst openen), om deze lijst weer te geven.

Met de knoppen  (Omhoog) en  (Omlaag) kunt u in de lijst bewegen.

- ▶ Druk op een invoer in de lijst, om deze invoer in het invoerveld over te nemen.
Zodra u een invoer heeft overgenomen, wordt de lijst gesloten. De invoer van de plaats is daarmee afgesloten.
- ▶ Druk op  (Lijst sluiten), om de lijst te sluiten zonder een invoer over te nemen.



Opmerking: De lijst wordt automatisch geopend, zodra deze nog maar 4 of minder invoeren bevat.

4.3 Opties

In sommige vensters zijn er opties via welke u verdere functies kunt bereiken.



Een beschrijving van alle beschikbare opties vindt u in het hoofdstuk "Opties" op pagina 50.

4.4 Menu's

Sommige knoppen bevatten een menu dat bij bediening van de knoppen wordt geopend.

- ▶ Druk op een menupunt, om de functie ervan uit te voeren.

Wanneer u het menu wilt sluiten zonder één van zijn functies uit te voeren, dan drukt u op de knop waarmee u het menu heeft geopend.

5 Navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem geschiedt op eigen risico.



Opgelet! Neem absoluut goed nota van alle veiligheidsaanwijzingen in het hoofdstuk "Belangrijke veiligheidsaanwijzingen", pagina 11.

Gestoorte GPS-ontvangst

Wanneer de GPS-ontvangst gestoord is, wordt de navigatie onderbroken. Zodra weer GPS-signalen worden ontvangen, herkent het navigatiesysteem of uw positie zich in de tussentijd heeft veranderd. De navigatie wordt dan automatisch voortgezet.

Bereiken van de plaats van bestemming

Wanneer u de opgegeven bestemming heeft bereikt, wordt een dienovereenkomstige melding gesproken.

Op de kaart wordt dan alleen nog uw actuele locatie (oranje pijl) en de eindvlag aangegeven.

5.1 Navigatietoepassing starten

U heeft het navigatieapparaat ingeschakeld.

De volgende melding verschijnt:

"Let erop, dat de wegenverkeerswet voorrang heeft boven de aanwijzingen van het navigatiesysteem. Bedien het apparaat niet tijdens het rijden."

- ▶ Wanneer u de tekst volledig gelezen en begrepen heeft, druk dan op OK.

Wanneer u deze aanwijzing niet wilt accepteren, druk dan op Annuleren, om de navigatietoepassing weer af te sluiten.

Het venster **NAVIGATIE** wordt geopend. Van daaruit heeft u toegang tot alle functies van de navigatietoepassing.

Initialisatie van de GPS-ontvanger



Opmerking: Voor een correcte ontvangst van de GPS-gegevens heeft de GPS-ontvanger vrij zicht naar de satellieten nodig. Tunnels, zeer smalle straten tussen huizen of spiegelingen bij huisgevels kunnen de GPS-ontvangst sterk beperken of zelfs onmogelijk maken. Als de GPS-ontvanger of het navigatieapparaat zich in een voertuig bevindt, kan een voorruit met een metaallaagje of een voorruitverwarming de oorzaak zijn voor de slechte GPS-ontvangst.

Zodra het navigatieapparaat is ingeschakeld, begint de initialisatie van de GPS-ontvanger.

De eerste initialisatie van de geïntegreerde GPS-ontvanger vindt pas plaats, nadat de navigatietoepassing voor de eerste keer werd gestart. Dit kan tot 20 minuten duren.



Opmerking: Mocht het pictogram GPS de toestand **GPS gereed** na aanzienlijk minder dan 20 minuten weergeven, laat dan uit voorzorg het navigatieapparaat nog minimaal 15 minuten langer ingeschakeld, zodat een betrouwbare werking van de ontvanger wordt gegarandeerd.

Wanneer daarna telkens het navigatieapparaat wordt ingeschakeld, begint de GPS-ontvangst binnen korte tijd.

Wanneer het navigatieapparaat langer dan een week niet was ingeschakeld, kan de volgende initialisatie tot 10 minuten duren.

In de rechter bovenhoek van het scherm ziet u het pictogram GPS. Zodra de gegevens van ten minste drie satellieten worden ontvangen,

wisselt het naar  (GPS gereed).



Opmerking: De initialisatie slaagt het snelst, wanneer u niet begint te rijden voordat de initialisatie is voltooid.



Meer informatie over het pictogram GPS vindt u in het hoofdstuk "GPS" op pagina 21.

Terug naar het venster Navigatie

Het venster **NAVIGATIE** wordt geopend als de navigatietoepassing wordt gestart.

Als een ander venster van de navigatietoepassing geopend is, druk dan op  (Terug). U komt dan in het venster van waaruit u bent gekomen.

- ▶ Druk zo vaak op  (Terug) tot het venster **NAVIGATIE** geopend is.

5.2 Bestemming opgeven

Onder Nieuwe bestemming geeft u bestemmingen op waarheen u nog niet heeft genavigeerd of die u niet heeft opgeslagen.

U kunt hier de adressen of de coördinaten van de bestemming opgeven, een POI selecteren of een bestemming van de snelle toegang selecteren.



Opmerking: Als u voor de eerste keer een nieuwe bestemming opgeeft, wordt u gevraagd het land te selecteren waarin uw bestemming ligt.

Onder Mijn bestemmingen staan de volgende lijsten met bestemmingen of adressen ter beschikking:

- ▶ **FAVORIETEN:** alle bestemmingen die u ingevoerd en daarna opgeslagen heeft.
In de lijst **FAVORIETEN** worden bovendien drie speciale bestemmingen opgeslagen:
 - ▶ Mijn adres: het als thuisadres opgeslagen adres (zie "Thuisadres vastleggen", pagina 44).
 - ▶ Mijn voertuig: de locatie van uw voertuig wordt automatisch opgeslagen, wanneer u de functie **Parkeren in de buurt van de best** gebruikt (zie "Parkeren in de buurt van de bestemming", pagina 77).
 - ▶ Mijn startpunt: het startpunt van de laatste navigatie wordt automatisch opgeslagen.

- ▶ **LAATSTE BESTEMMINGEN:** bestemmingen waarnaar u al eens heeft genavigeerd.
- ▶ **GEÏMPORTEERDE ADRESSEN:** alle bestemmingen die u uit Microsoft Outlook of uit andere gegevensbronnen heeft geïmporteerd.

5.2.1 Land van bestemming opgeven

Linksboven in de vensters **ADRES**, **POI IN EEN PLAATS** en **POI IN HET HELE LAND** bevindt zich de knop Land. Deze laat de vlag zien van het land waarin momenteel bestemmingen voor navigatie kunnen worden opgegeven.

Wanneer uw bestemming in een ander land ligt, ga dan als volgt te werk:

1. Druk op de knop Land.
2. Voer de naam in van het land waarin uw bestemming ligt.
Op de knop wordt de vlag van het land van bestemming getoond.



Opmerking: Er kan alleen worden gekozen uit landen waarvan de kaart voor het navigatieapparaat beschikbaar is.

5.2.2 Adres van de bestemming invoeren

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Nieuwe bestemming > Adres invoeren.

Opmerking: De volgende beschrijving gaat uit van Stad eerst als volgorde voor de adresinvoer.



Als zich op het navigatieapparaat de kaart van een land bevindt waarin gewoonlijk eerst de straat wordt aangegeven (bijv. Zweden, Noorwegen, ...), dan kunt u ook Straat eerst als invoervolgorde kiezen.

U kunt de volgorde in het venster **NAVIGATIE** onder Opties > Instellingen > Algemeen > Volgorde van adresgegevens vastleggen.

Denk er echter aan dat de invoervolgorde Straat eerst niet voor alle landen mogelijk is. In dit geval moet u dan de stad eerst opgeven.

Het venster **ADRES** wordt geopend.

1. Voer de naam of de postcode van de plaats van bestemming in.
2. Voer de naam van de straat van bestemming in.
3. Voer het huisnummer in. Wanneer u het huisnummer niet kent, dan laat u het veld leeg.

Wanneer u het huisnummer niet kent, maar wel de naam van een dwarsstraat in de buurt, druk op het veld Dwarsstraat en voer daar deze naam in. Het navigatiesysteem berekent dan een route naar de kruising van de beide opgegeven straten.

Het venster **DETAILS BIJ BESTEMMING** wordt geopend.

Op de knop MyRoutes activeren staat of meerdere routevoorstellen moeten worden berekend (Ja) of niet (Nee).

- Druk op de knop MyRoutes activeren, om de instelling te wijzigen.



Opmerking: De knop MyRoutes activeren is alleen beschikbaar wanneer u alle adresgegevens heeft opgegeven. U kunt deze instelling echter ook onder Opties > Instellingen > Navigatie > MyRoutes activeren.

4. Druk op Navigatie starten, om naar het opgegeven adres te navigeren.

- of -

Druk op Parkeren, om een parkeerplaats in de buurt van uw bestemming te zoeken en daarheen te navigeren.

Soms kan de bestemming niet duidelijk worden bepaald, omdat de opgegeven combinatie van plaats- en straatnaam misschien vaker voorkomt.

In dit geval wordt een venster geopend waarin alle bij uw invoer passende adressen met extra informatie worden getoond.

- Druk op het adres waarheen u wilt navigeren.

Als het opgegeven huisnummer niet op de kaart geregistreerd is, bevat het venster alleen een adres met het huisnummer dat het dichtst bij het opgegeven huisnummer ligt.

De kaart gaat open in de modus **Preview**. De bestemming wordt op de kaart weergegeven.



Informatie over de start van de navigatie vindt u in het hoofdstuk "Routepreview" op pagina 42. Lees daar a.u.b. verder.

Opmerking: U hoeft niet alle adresgegevens in te voeren. U kunt ook eerder op  (Navigatie starten) drukken.



Wanneer u alleen de stad invoert, zal het navigatieapparaat een route naar het stadscentrum berekenen.

Wanneer u alleen stad en straat, maar noch een huisnummer noch een dwarsstraat invoert, zal het navigatieapparaat de beste route naar deze straat berekenen.

5.2.3 Coördinaten invoeren

U kunt ook de geografische coördinaten van uw bestemming invoeren. De coördinaten kunt u als decimale graden of in graden, minuten en seconden opgeven.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Nieuwe bestemming > Coördinaten invoeren.

Het venster **COÖRDINATEN INVOEREN** wordt geopend.

Invoer als decimaal getal

2. Voer de breedtegraad in.
Begin de invoer met een min-teken, als u een zuidelijke breedtegraad wilt invoeren.
3. Voer de lengtegraad in.
Begin de invoer met een min-teken, als u een westelijke lengtegraad wilt invoeren.

Invoer met minuten / seconden

2. Voer de breedtegraad in.
Gebruik voor de invoer van de eenheden de betreffende knoppen die op het toetsenbord verschijnen:



(graden),



(minuten),



(seconden).

De knop (N Z) naast het invoerveld geeft aan of het gaat om een noordelijke of zuidelijke breedtegraad.

- Druk op de knop, als u de actuele instelling wilt wijzigen.

3. Voer de lengtegraad in.
Gebruik voor de invoer van de eenheden de betreffende knoppen die op het toetsenbord verschijnen:



(graden),



(minuten),



(seconden).

De knop (O W) naast het invoerveld geeft aan of het gaat om een oostelijke of westelijke lengtegraad.

- Druk op de knop, als u de actuele instelling wilt wijzigen.

Het venster **DETAILS BIJ BESTEMMING** wordt geopend.

Op de knop MyRoutes activeren staat of meerdere routevoorstellen moeten worden berekend (Ja) of niet (Nee).

- Druk op de knop MyRoutes activeren, om de instelling te wijzigen.
4. Druk op Navigatie starten, om naar het opgegeven adres te navigeren.
- of -
Druk op Parkeren, om een parkeerplaats in de buurt van uw bestemming te zoeken en daarheen te navigeren.



Opmerking: Als de bestemming waarvan u de coördinaten invoert, niet ligt op het wegennet dat de kaart bestrijkt, dan vindt de navigatie tot aan het dichtstbij gelegen wegpunt plaats in de modus die is vastgelegd door het gekozen routeprofiel. Vanaf dit punt wisselt het navigatiesysteem automatisch naar de modus **Offroad**. (Zie "Navigatie in de modus Offroad", pagina 67)

5.2.4 Bijzondere bestemming

Bijzondere bestemmingen, ook kortweg POI (Point Of Interest) genoemd, zijn handige adressen die volgens bepaalde criteria zijn geordend.

Tot de bijzondere bestemmingen behoren lucht- en veerboothavens, restaurants, hotels, tankstations, openbare voorzieningen, artsen, ziekenhuizen, winkelcentra en andere.

Bijzondere bestemmingen kunnen door een symbool op de kaart worden weergegeven. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Opties > Instellingen > Weergave van kaart > Getoonde categorieën om in te stellen welke categorieën op de kaart worden weergegeven.



Opmerking: Wanneer u eigen POI's heeft aangelegd, staan deze onder de categorie **MyPOIs** ter beschikking. Meer informatie over het aanmaken van eigen POI's vindt u in het hoofdstuk "MyPOIs: Eigen POI's", pagina 73.

Bijzondere bestemming in de buurt

Bijzondere bestemmingen in de buurt zijn bijzondere bestemmingen die zich in een bepaalde omtrek van uw actuele locatie bevinden. U kunt zo bijv. altijd gemakkelijk het volgende tankstation vinden, waar u zich ook bevindt.



Opmerking: De GPS-ontvangst moet voldoende zijn voor de positiebepaling. Voldoende GPS-ontvangst herkent u aan het symbool  (GPS gereed).

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Initialisatie van de GPS-ontvanger" op pagina 28.



Opmerking: In de snelle toegang staan 3 categorieën bijzondere bestemmingen uit de actuele omgeving ter beschikking, waarheen snel en zonder verdere invoer kan worden gezocht.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Bijzondere bestemmingen in de snelle toegang" op pagina 37.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Nieuwe bestemming > POI zoeken > in de omgeving.

Het venster **POI IN DE OMGEVING** wordt geopend.

2. Geef op uit welke categorie u een bijzondere bestemming wilt zoeken. Categorieën waaruit in uw omgeving geen bestemming aanwezig zijn, kunt u niet opgeven.

Wanneer er voor de gekozen categorie subcategorieën zijn, wordt de lijst Subcategorie geopend.

3. Geef op uit welke subcategorie u een bijzondere bestemming wilt zoeken.

De lijst Bestemming wordt geopend. Deze bevat, op afstand gesorteerd, de bijzondere bestemmingen van de opgegeven categorie die het dichtst in de buurt liggen.

4. Als de lijst heel lang is:

- ▶ Druk op  (Lijst sluiten).

Het toetsenbord verschijnt.

- ▶ Voer enkele letters van de bestemming in.

- ▶ Druk op  (Lijst openen).

De lijst bevat alleen nog de bestemmingen die beginnen met de ingevoerde letters.

5. Druk op de naam van de bestemming.

Het venster **DETAILS BIJ BESTEMMING** wordt geopend.

Op de knop MyRoutes activeren staat of meerdere routevoorstellen moeten worden berekend (Ja) of niet (Nee).

- ▶ Druk op de knop MyRoutes activeren, om de instelling te wijzigen.

6. Druk op Navigatie starten.

- of -

Druk op Parkeren, om een parkeerplaats in de buurt van uw bestemming te zoeken en daarheen te navigeren.

De kaart gaat open in de modus **Preview**. De bestemming wordt op de kaart weergegeven.



Informatie over de start van de navigatie vindt u in het hoofdstuk "Routepreview" op pagina 42. Lees daar a.u.b. verder.

Bijzondere bestemming van nationale betekenis

Bijzondere bestemmingen van nationale betekenis zijn luchthavens, bezienswaardigheden en monumenten van nationale betekenis, grotere havens e.d. Zo kunt u bijv. bekende bezienswaardigheden ook vinden, wanneer u niet weet bij welke plaats deze horen.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Nieuwe bestemming > POI zoeken > in het hele land.

Het venster **POI IN HET HELE LAND** wordt geopend.

2. Geef op uit welke categorie u een bijzondere bestemming wilt zoeken.

De lijst Bestemming wordt geopend. Deze bevat de bijzondere bestemmingen van de opgegeven categorie in alfabetische volgorde.

3. Als de lijst heel lang is:

- ▶ Druk op  (Lijst sluiten).

Het toetsenbord verschijnt.

- ▶ Voer enkele letters van de bestemming in.

- ▶ Druk op  (Lijst openen).

De lijst bevat alleen nog de bestemmingen die beginnen met de ingevoerde letters of deze letters bevatten.

4. Druk op de naam van de bestemming.

Het venster **DETAILS BIJ BESTEMMING** wordt geopend.

Op de knop MyRoutes activeren staat of meerdere routevoorstellen moeten worden berekend (Ja) of niet (Nee).

- ▶ Druk op de knop MyRoutes activeren, om de instelling te wijzigen.

5. Druk op Navigatie starten.

- of -

Druk op Parkeren, om een parkeerplaats in de buurt van uw bestemming te zoeken en daarheen te navigeren.

De kaart gaat open in de modus **Preview**. De bestemming wordt op de kaart weergegeven.



Informatie over de start van de navigatie vindt u in het hoofdstuk "Routepreview" op pagina 42. Lees daar a.u.b. verder.

Bijzondere bestemming uit een bepaalde plaats

Bijzondere bestemmingen uit een bepaalde plaats kunnen bij de navigatie naar een vreemde stad handig zijn.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Nieuwe bestemming > POI zoeken > in een plaats.

Het venster **POI IN EEN PLAATS** wordt geopend.

2. Voer de naam of de postcode van de plaats van bestemming in.

3. Geef op uit welke categorie u een bijzondere bestemming wilt zoeken. Categorieën waaruit in de opgegeven stad geen bestemmingen aanwezig zijn, kunt u niet opgeven.

Wanneer er voor de gekozen categorie subcategorieën zijn, wordt de lijst Subcategorie geopend.

4. Geef op uit welke subcategorie u een bijzondere bestemming wilt zoeken.

De lijst Bestemming wordt geopend. Deze bevat, alfabetisch gesorteerd, bijzondere bestemmingen van de opgegeven categorie.

5. Als de lijst heel lang is:

- ▶ Druk op  (Lijst sluiten).

Het toetsenbord verschijnt.

- ▶ Voer enkele letters van de bestemming in.

- ▶ Druk op  (Lijst openen).

De lijst bevat alleen nog de bestemmingen die beginnen met de ingevoerde letters of deze letters bevatten.

6. Druk op de naam van de bestemming.

Het venster **DETAILS BIJ BESTEMMING** wordt geopend.

Op de knop MyRoutes activeren staat of meerdere routevoorstellen moeten worden berekend (Ja) of niet (Nee).

- ▶ Druk op de knop MyRoutes activeren, om de instelling te wijzigen.

Soms kan de bestemming niet duidelijk worden bepaald, omdat er bijvoorbeeld in de opgegeven stad meerdere restaurants met dezelfde naam zijn.

In dit geval wordt een venster geopend waarin alle bij uw invoer passende bestemmingen met extra informatie worden getoond.

- ▶ Druk op de bestemming waarheen u wilt navigeren.

7. Druk op Navigatie starten.

- of -

Druk op Parkeren, om een parkeerplaats in de buurt van uw bestemming te zoeken en daarheen te navigeren.

De kaart gaat open in de modus **Preview**. De bestemming wordt op de kaart weergegeven.



Informatie over de start van de navigatie vindt u in het hoofdstuk "Routepreview" op pagina 42. Lees daar a.u.b. verder.

Bijzondere bestemmingen in de snelle toegang

In de snelle toegang staan 3 categorieën bijzondere bestemmingen ter beschikking. Bestemmingen in uw buurt die met een van deze categorieën overeenkomen, kunt u snel en zonder verdere invoer in een lijst laten weergeven.

- Druk in het venster **NAVIGATIE** op Opties > Instellingen > Algemeen, om in te stellen welke categorieën of subcategorieën in de snelle toegang ter beschikking staan.



Opmerking: De GPS-ontvangst moet voldoende zijn voor de positiebepaling. Voldoende GPS-ontvangst herkent u aan het symbool



(GPS gereed).

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Initialisatie van de GPS-ontvanger" op pagina 28.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Nieuwe bestemming.

Het menu **NIEUWE BESTEMMING** wordt geopend.

In het bereik Snelle toegang zijn pictogrammen van de categorieën afgebeeld waarvan de bijzondere bestemmingen in de snelle toegang ter beschikking staan.

2. Druk op de categorie waaruit u een bijzondere bestemming zoekt.

Een lijst wordt geopend. Deze bevat, op afstand gesorteerd, de bijzondere bestemmingen van de opgegeven categorie die het dichtst in de buurt liggen.

3. Druk op de naam van de bestemming, om de navigatie daar naartoe te starten.

De kaart gaat open in de modus **Preview**. De bestemming wordt op de kaart weergegeven.



Informatie over de start van de navigatie vindt u in het hoofdstuk "Routepreview" op pagina 42. Lees daar a.u.b. verder.

5.2.5 Informatie over de bestemming

Over vele bestemmingen die u opgeeft, is meer informatie in de database van het navigatiesysteem opgeslagen.

Bij vele restaurants is bijv. een telefoonnummer opgeslagen. U kunt dan meteen daar bellen en bijv. een tafel reserveren.

Een van de hierboven beschreven vensters voor invoer van een bestemming is geopend.

- Druk op Opties > Info.

Het venster **INFORMATIE OVER BESTEMMING** wordt geopend. Het bevat alle informatie die in de database van het navigatiesysteem aanwezig is over de opgegeven bestemming.

- ▶ Druk op Sluiten, om het venster **INFORMATIE OVER BESTEMMING** weer te sluiten.
- ▶ Druk op  (Op kaart tonen), om de bestemming op de kaart te zien.
- ▶ Druk op  (Bestemming opslaan), om de bestemming in de lijst **FAVORIETEN** op te slaan.

5.2.6 Favorieten

Bestemmingen waar u steeds weer heen wilt rijden, kunt u opslaan in de lijst **FAVORIETEN**.

In de lijst **FAVORIETEN** kunnen maximaal 500 bestemmingen worden opgeslagen.



Informatie over het opslaan van een bestemming is te vinden in het hoofdstuk "Bestemming opslaan" op pagina 44.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Mijn bestemmingen > Favorieten.
2. Druk op de bestemming waarheen u wilt navigeren.

Het venster **DETAILS BIJ BESTEMMING** wordt geopend.

Op de knop MyRoutes activeren staat of meerdere routevoorstellen moeten worden berekend (Ja) of niet (Nee).

- ▶ Druk op de knop MyRoutes activeren, om de instelling te wijzigen.
3. Druk op Navigatie starten.
 - of -

Druk op Parkeren, om een parkeerplaats in de buurt van uw bestemming te zoeken en daarheen te navigeren.

De kaart gaat open in de modus **Preview**. De bestemming wordt op de kaart weergegeven.



Informatie over de start van de navigatie vindt u in het hoofdstuk "Routepreview" op pagina 42. Lees daar a.u.b. verder.



Opmerking: Favorieten worden op de kaart door een klein vlaggetje met hun naam weergegeven.

5.2.7 Laatste bestemmingen

Het navigatiesysteem slaat de laatste 12 bestemmingen waarheen u een navigatie heeft gestart, op in de lijst **LAATSTE BESTEMMINGEN**.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Mijn bestemmingen > Laatste bestemmingen.

2. Druk op de bestemming waarheen u wilt navigeren.

Het venster **DETAILS BIJ BESTEMMING** wordt geopend.

Op de knop MyRoutes activeren staat of meerdere routevoorstellen moeten worden berekend (Ja) of niet (Nee).

- Druk op de knop MyRoutes activeren, om de instelling te wijzigen.

3. Druk op Navigatie starten.

- of -

Druk op Parkeren, om een parkeerplaats in de buurt van uw bestemming te zoeken en daarheen te navigeren.

De kaart gaat open in de modus **Preview**. De bestemming wordt op de kaart weergegeven.



Informatie over de start van de navigatie vindt u in het hoofdstuk "Routepreview" op pagina 42. Lees daar a.u.b. verder.

5.2.8 Geïmporteerde adressen: Outlook / internet

Met de software **NAVIGON Sync** kunt u contactadressen die u in Microsoft Outlook op uw computer heeft opgeslagen, naar uw navigatiesysteem exporteren.

Bovendien kunt u vanuit veel routeplanners op het internet het ingevoerde adres van de bestemming direct naar uw navigatiesysteem kopiëren. Deze functie is op de betreffende internetpagina duidelijk te zien, als zij door deze pagina wordt aangeboden.



Opmerking: **NAVIGON Sync** kunt u gratis van onze internetsite www.navigon.com downloaden.

Contacten waarvoor meerdere adressen zijn opgeslagen, verschijnen met elk adres één keer in de lijst **GEÏMPORTEERDE ADRESSEN**.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Mijn bestemmingen > Geïmporteerde adressen > Outlook / internet.

2. Druk op het adres waarheen u wilt navigeren.

Het venster **DETAILS BIJ BESTEMMING** wordt geopend.

Op de knop MyRoutes activeren staat of meerdere routevoorstellen moeten worden berekend (Ja) of niet (Nee).

- Druk op de knop MyRoutes activeren, om de instelling te wijzigen.
 - 3. Druk op Navigatie starten.
 - of -
 - Druk op Parkeren, om een parkeerplaats in de buurt van uw bestemming te zoeken en daarheen te navigeren.
- De kaart gaat open in de modus **Preview**. De bestemming wordt op de kaart weergegeven.



Informatie over de start van de navigatie vindt u in het hoofdstuk "Routepreview" op pagina 42. Lees daar a.u.b. verder.

5.2.9 Geïmporteerde adressen uit het telefoonboek



Dit deel is alleen voor u van toepassing, wanneer uw navigatieapparaat een van de volgende apparaten is:

- **NAVIGON PREMIUM 40**
- **NAVIGON PREMIUM 40 LIVE**

In het navigatieapparaat kunt u het telefoonboek van een via Bluetooth verbonden mobiele telefoon kopiëren/importeren. Adressen uit het telefoonboek vindt u in de lijst **GEÏMPORTEERDE ADRESSEN UIT HET TELEFOONBOEK**.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Mijn bestemmingen > Geïmporteerde adressen > Uit het telefoonboek.
2. Selecteer het gewenste contact uit het telefoonboek.
3. Druk op het adres waarheen u wilt navigeren.

Het venster **DETAILS BIJ BESTEMMING** wordt geopend.

Op de knop MyRoutes activeren staat of meerdere routevoorstellen moeten worden berekend (Ja) of niet (Nee).

 - Druk op de knop MyRoutes activeren, om de instelling te wijzigen.
4. Druk op Navigatie starten.
 - of -
 - Druk op Parkeren, om een parkeerplaats in de buurt van uw bestemming te zoeken.

De kaart gaat open in de modus **Preview**. De bestemming wordt op de kaart weergegeven.



Informatie over de start van de navigatie vindt u in het hoofdstuk "Routepreview" op pagina 42. Lees daar a.u.b. verder.

5.2.10 Naar huis navigeren

U kunt een adres als thuisadres opslaan. De navigatie daar naartoe kan dan op elk moment door bedienen van één enkele knop worden gestart.



Meer informatie over het opslaan van het thuisadres vindt u in het hoofdstuk "Thuisadres vastleggen" op pagina 44.

- Druk in het venster **NAVIGATIE** op Naar huis.

Wanneer u uw adres nog niet heeft opgegeven, wordt u in een dialoogvenster daarop gewezen.

De navigatie start. Hetzelfde routeprofiel als bij de laatste navigatie is van toepassing.

5.2.11 Bestemming op de kaart bepalen

U kunt de bestemming voor een navigatie direct op de kaart bepalen. Naast de plaatsen en straten kunt u zo ook bijzondere bestemmingen snel kiezen.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Kaart weergeven.

2. Druk op  (Bestemming zoeken).

De kaart gaat open in de modus **Bestemming zoeken**.

3. Druk op het punt waarheen u wilt navigeren.



Opmerking: Hoe u het weergegeven kaartfragment zo verandert dat uw bestemming daarop goed zichtbaar is, kunt u nalezen in het hoofdstuk "Kaart in de modus Bestemming zoeken" op pagina 68.

Het punt van bestemming waarop u heeft gedrukt, verschijnt onder het dradenkruis.

In het onderste derde deel van het beeldscherm verschijnen de geografische coördinaten van het punt van bestemming en het betreffende adres.

4. Druk op  (OK).

Het venster **BESTEMMING OP DE KAART** wordt geopend. In de linker bovenhoek staan de gedetailleerde adresgegevens van het gekozen punt van bestemming.

5. Druk op Daarheen navigeren.

De kaart gaat open in de modus **Preview**. De bestemming wordt op de kaart weergegeven.



Informatie over de start van de navigatie vindt u in het hoofdstuk "Routepreview" op pagina 42. Lees daar a.u.b. verder.

5.2.12 Routepreview

De kaart is geopend in de modus **Preview**.

De navigatiebestemming is door een klein vlaggetje weergegeven.



Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Kaart in de modus Preview", pagina 58.

Routeprofiel

Aan de berekening van de route ligt een routeprofiel ten grondslag. Het actuele routeprofiel wordt rechtsboven aan de rand van de kaart weergegeven.

Routeprofielen houden rekening met karakteristieke eigenschappen en bijzonderheden van de verschillende manieren van voortbeweging. Een routeprofiel voor fietsen zal bijv. geen autosnelwegen bij de routeberekening betrekken, in plaats daarvan echter wel wegen die voor andere voertuigen zijn verboden. Bovendien worden met een fietsprofiel andere aankomsttijden berekend dan bijv. met een motor.



Opmerking: Als u een voetgangersprofiel kiest, wordt een speciaal voor voetgangers ontwikkelde manier van navigatie gestart. (Zie "Navigatie in de modus Voetganger", pagina 64)

- Druk op de knop Routeprofiel, als u een ander routeprofiel wilt kiezen.



Informatie over het aanmaken en kiezen van routeprofielen vindt u in het hoofdstuk "Routeprofielen" op pagina 70.

Routebeschrijving

- Als u een gedetailleerde routebeschrijving wilt zien, druk dan op Opties > Routebeschrijving.



Informatie over de functionaliteit van het venster **ROUTEBSCHRIJVING** vindt u in het hoofdstuk "Routebeschrijving" op pagina 87.

MyRoutes

Als de functie **MyRoutes** is geactiveerd, berekent het navigatiesysteem op basis van het actueel ingestelde routeprofiel tot max. drie routes en geeft deze in verschillende kleuren (oranje, groen, blauw) en met een nummer op de kaart aan. Bij elke route is er een knop met hetzelfde nummer en een symbool in dezelfde kleur.

Bij de bepaling van de aankomsttijd of de rijduur houdt het navigatiesysteem rekening met andere factoren zoals bijv. dag van de week, tijdstip of verkeersinformatie.

De route die het beste beantwoordt aan het gekozen routeprofiel, wordt met de tekst "MyRoute" gemarkeerd.



Opmerking: Ook als de functie **MyRoutes** is geactiveerd, kan soms voor een route geen of alleen een andere route worden berekend. Op de betreffende knop wordt dan Geen verder voorstel weergegeven.

Navigatie starten

- ▶ Druk op de knop van de route die u voor de navigatie wilt gebruiken.

Als u een route kiest waarvoor verkeersbelemmeringen zijn gemeld, wordt mogelijk vóór de start van de navigatie het venster **PREVIEW TMC** geopend. (Zie "Preview TMC", pagina 88)

- ▶ Kies of u de oorspronkelijke route (Actuele route) of een omleiding (Alternatieve route) wilt gebruiken.

Geen GPS-ontvangst

Wanneer onvoldoende GPS-signaal wordt ontvangen verschijnt de volgende melding: "Wacht op GPS-signaal..."

U heeft de volgende mogelijkheden:

- ▶ Wacht. Zodra de GPS-ontvangst voldoende is voor de positiebepaling, wordt de route berekend en de navigatie begint.
- ▶ Druk op Annuleren. Het venster waarin u uw bestemming had opgegeven, wordt weer geopend. Uw bestemming is opgeslagen in de lijst **LAATSTE BESTEMMINGEN**.
- ▶ Druk op Demo. De route wordt met het centrum van de plaats van bestemming als uitgangspunt berekend. Vervolgens wordt de navigatie op deze route gesimuleerd.

Druk op  (Terug), om de demonstratie te beëindigen.



Opmerking: Als u de bestemming op de kaart had gekozen, is de knop Demo niet beschikbaar.

5.3 Bestemmingen beheren

Elke bestemming die u opgeeft en de bestemmingen uit de lijsten **LAATSTE BESTEMMINGEN** en **GEÏMPOORTEERDE ADRESSEN** kunt u opslaan in de lijst **FAVORIETEN**. Dat is vooral zinvol wanneer u vaker naar deze bestemming gaat.



Opmerking: Favorieten worden op de kaart door een klein vlaggetje met hun naam weergegeven.

5.3.1 Bestemming opslaan

1. Geef een bestemming op. (Zie "Adres van de bestemming invoeren", pagina 30 of "Bijzondere bestemming", pagina 33). Druk niet op de knop Navigatie starten!
2. Druk op Opties > Bestemming opslaan.
- of -
1. Kies een bestemming uit de lijst **LAATSTE BESTEMMINGEN** of uit de lijst **GEÏMPOORTEERDE ADRESSEN**. (Zie "Laatste bestemmingen", pagina 39 of "Geïmporteerde adressen: Outlook / internet", pagina 39). Druk niet op de knop Navigatie starten!
2. Druk op Opties > Als favoriet opslaan.
3. Voer een naam voor de bestemming in.
4. Druk op Opslaan.

5.3.2 Thuisadres vastleggen

U kunt dan de navigatie naar uw thuisadres altijd zeer snel starten door in het venster **NAVIGATIE** op Naar huis te drukken.

Precies één bestemming kunt u als thuisadres vastleggen. Deze bestemming wordt opgeslagen in de lijst **FAVORIETEN**.

Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Nieuwe bestemming > Adres invoeren.
Het venster **ADRES** wordt geopend.
2. Voer uw thuisadres in.
3. Druk op Opties > Bestemming opslaan.
4. Voer een naam in voor het adres (bijv. "Thuisadres").
Uw thuisadres is nu opgeslagen in de lijst **FAVORIETEN**.
5. Druk op  (Terug).
Het venster **NAVIGATIE** wordt geopend.
6. Druk op Mijn bestemmingen > Favorieten.

7. Kies uit de lijst **FAVORIETEN** de bestemming die u als nieuw thuisadres wilt vastleggen. (Zie ook "Favorieten", pagina 38)
8. Druk op Opties > Thuisadres.

De gekozen bestemming is nu als thuisadres opgeslagen. In de lijst **FAVORIETEN** is het thuisadres door een huisje kenbaar gemaakt.



Opmerking: Het thuisadres wordt ook op de kaart weergegeven met een huisje.

Thuisadres wijzigen

U kunt op elk moment een ander adres als thuisadres vastleggen. Ga hiervoor te werk zoals hierboven beschreven.

5.4 Tracks en routes met etappes

U kunt de routeplanning ook uitvoeren, wanneer u geen GPS-ontvangst heeft, bijvoorbeeld comfortabel thuis. Aangemaakte routes kunt u opslaan om ze opnieuw te gebruiken en zo een willekeurig aantal routes plannen, bijvoorbeeld voor uw vakantie.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Opties.
De lijst met opties wordt geopend.
2. Druk op de optie Routes en tracks.
Het venster **ROUTES EN TRACKS** wordt geopend.

5.4.1 Het startpunt opgeven

Het startpunt van een route is het punt waarop u met de rit wilt beginnen. Dat hoeft niet altijd de actuele locatie te zijn: wanneer u al thuis een route voor een dagtocht op uw vakantiebestemming plant, kunt u bijv. uw hotel als startpunt van de route opgeven.

Het startpunt is alleen belangrijk, wanneer u een geplande route op de kaart wilt zien, maar momenteel geen GPS-ontvangst heeft of zich niet op het geplande startpunt bevindt. Het startpunt dat u opgeeft, heeft daarom ook het volgnummer "0".

Zodra u een navigatie start, wordt voor de routeberekening uw huidige locatie als startpunt gebruikt.

De eerste etappe is dus de rit naar het routepunt met het volgnummer "1".

1. Druk op het veld Startpunt vastleggen.
Het menu **STARTPUNT** wordt geopend.

Wanneer u uw actuele locatie als startpunt wilt opgeven:

2. Druk op het menupunt Actuele locatie.

Wanneer u een ander startpunt wilt opgeven:

2. Druk op de betreffende knop.
3. Geef het startpunt op. (Zie het betreffende deel van het hoofdstuk "Bestemming opgeven", pagina 29.)

4. Druk op  (Startpunt instellen).

Het gekozen startpunt wordt nu naast de knop 0 (Startpunt) weergegeven.

Startpunt wijzigen

- Druk op het startpunt (knop 0).

Het menu **STARTPUNT** wordt geopend. U kunt nu een ander startpunt opgeven. Ga te werk zoals hierboven beschreven.

5.4.2 Routepunten opgeven

De routepunten van een route zijn de bestemmingen waarheen u wilt navigeren.

Vóór elk routepunt is het volgnummer ervan op een knop zichtbaar.

1. Druk op het veld Routepunt toevoegen.
Het menu **ROUTE PUNT** wordt geopend.
2. Druk op de knop voor de gewenste manier om de bestemming op te geven.
3. Geef het routepunt op. (Zie het betreffende deel van het hoofdstuk "Bestemming opgeven", pagina 29.)

4. Druk op  (Toevoegen).

Het gekozen routepunt is nu naast zijn volgnummer te zien.

Herhaal deze stappen voor elke verdere bestemming die u aan de route wilt toevoegen.

5.4.3 Routepunten bewerken

Routepunten kunnen uit een route worden gewist. De volgorde van de routepunten kan naar believen worden veranderd.



Opmerking: Het startpunt (volgnummer "0") kunt u noch verschuiven noch wissen. U kunt echter een ander routepunt tot startpunt maken, wanneer voor het startpunt niet de instelling Actuele locatie werd gekozen.

- Druk op het routepunt dat u wilt bewerken.

Het contextmenu bevat de volgende knoppen:



Routepunt naar voren: schuift het gekozen routepunt verder naar voren. (Voorbeeld: routepunt 2 wordt routepunt 1)



Routepunt naar achter: schuift het gekozen routepunt verder naar achter. (Voorbeeld: routepunt 2 wordt routepunt 3)



Wissen: wist het geselecteerde routepunt. Een dialoogvenster vraagt u om het wissen te bevestigen.

5.4.4 Routes beheren

Elke geplande route kunt u onder een bepaalde naam opslaan.



Opmerking: Alleen het startpunt en de routepunten worden opgeslagen, maar niet de berekende route. Wanneer u een opgeslagen route laadt, moet deze vóór de navigatie opnieuw worden berekend.

Opgeslagen routes kunt u laden, een nieuwe naam geven of wissen.

Route opslaan

Het venster **ROUTES EN TRACKS** is geopend. U heeft het startpunt en ten minste één routepunt opgegeven.

1. Druk op Opties > Route opslaan.
2. Voer een naam in voor de route.

3. Druk op  (Opslaan).

De bestemming is nu opgenomen in de lijst **OPGESLAGEN ROUTES EN TRACKS**. Het dialoogvenster wordt gesloten.

5.4.5 Route of track laden

1. Druk op Opties > Opgeslagen routes en tracks.

De lijst **OPGESLAGEN ROUTES EN TRACKS** wordt geopend. Daarin worden alle opgeslagen routes en tracks in alfabetische volgorde weergegeven.

Een pictogram voor de naam geeft aan of het om een route () of om een track () gaat.

Als u een route wilt laden:

2. Druk op de route die u wilt laden.
3. Druk op  (Route laden).

Het venster **ROUTES EN TRACKS** wordt geopend. Het startpunt en de routepunten van de geladen route zijn genoteerd. Bij de routeberekening wordt het startpunt vervangen door de actuele positie. De navigatie gaat dan naar het eerste routepunt.

Als u een track wilt laden:

2. Druk op de track die u wilt laden.
3. Druk op Track laden.

Het venster **ROUTES EN TRACKS** wordt geopend. Als startpunt is de actuele locatie genoteerd. De geladen track is als routepunt 1 genoteerd. De navigatie gaat dan eerst naar het startpunt van de track.



Informatie over de navigatie langs geregistreerde tracks vindt u in het hoofdstuk "Navigatie in de modus Track" op pagina 66.

5.4.6 Route berekenen en weergeven

Een geplande route kan ook zonder GPS-ontvangst berekend en op de kaart weergegeven worden, zodat u een overzicht kunt krijgen over het traject.

Het venster **ROUTES EN TRACKS** is geopend. Het startpunt en ten minste één routepunt zijn genoteerd.

- Druk op Route weergeven.

De kaart gaat open in de modus **Preview**.

Het startpunt en de routepunten zijn door kleine vlaggetjes gemarkeerd. Voor elke etappe zijn de afstand en de vermoedelijke rijduur aangegeven.

5.4.7 Route simuleren

U kunt de navigatie op een geplande route ook alleen simuleren.



Opmerking: Voor een simulatie heeft u geen GPS-ontvangst nodig.

Als u een route met meerdere etappes heeft gepland, wordt alleen de eerste etappe gesimuleerd.

U heeft een route laten berekenen en weergeven.

1. Druk op Opties > Simulatie.
 - Als een route met slechts één routepunt heeft gepland en de functie **MyRoutes** is geactiveerd, dan wordt u gevraagd een route voor de simulatie te kiezen.

De route wordt voor de simulatie opnieuw berekend.
2. Druk op de knop van de route waarop u de navigatie wilt simuleren.



Meer informatie over de functie **MyRoutes** vindt u in het hoofdstuk "MyRoutes" op pagina 43.

Simulatie beëindigen

De simulatie kan te allen tijde worden beëindigd.

- Druk op  (Terug).

Het venster **ROUTES EN TRACKS** wordt geopend.

5.4.8 Routepreview

U heeft een route laten berekenen en weergeven. De kaart is geopend in de modus **Preview**.

Routeprofiel

Routeprofielen houden rekening met karakteristieke eigenschappen en bijzonderheden van de verschillende manieren van voortbeweging. Een routeprofiel voor fietsen zal bijv. geen autosnelwegen bij de routeberekening betrekken, in plaats daarvan echter wel wegen die voor andere voertuigen zijn verboden. Bovendien worden met een fietsprofiel andere aankomsttijden berekend dan bijv. met een motor.



Opmerking: Als u een voetgangersprofiel kiest, wordt een speciaal voor voetgangers ontwikkelde manier van navigatie gestart. (Zie "Navigatie in de modus Voetganger", pagina 64)

- Druk op de knop Routeprofiel, als u een ander routeprofiel wilt kiezen.



Informatie over het aanmaken en kiezen van routeprofielen vindt u in het hoofdstuk "Routeprofielen" op pagina 70.



Opmerking: Als u routes laadt die van een andere aanbieder dan NAVIGON stammen, kunt u het routeprofiel van deze route mogelijk niet wijzigen.

Routebeschrijving

Als u een gedetailleerde routebeschrijving wilt zien, druk dan op Opties > Routebeschrijving.



Informatie over de functionaliteit van het venster **ROUTEBSCHRIJVING** vindt u in het hoofdstuk "Routebeschrijving" op pagina 87.

MyRoutes

Als de functie **MyRoutes** is geactiveerd, berekent het navigatiesysteem op basis van het actueel ingestelde routeprofiel tot max. drie routes en geeft deze in verschillende kleuren (oranje, groen, blauw) en met een nummer op de kaart aan. Bij elke route is er een knop met hetzelfde nummer en een symbool in dezelfde kleur.

Bij de bepaling van de aankomsttijd of de rijduur houdt het navigatiesysteem rekening met andere factoren zoals bijv. dag van de week en tijdstip.

De route die het beste beantwoordt aan het gekozen routeprofiel, wordt met de tekst "MyRoute" gemarkeerd.



Opmerking: De functie **MyRoutes** kan alleen worden gebruikt voor routes met maar één routepunt. Bij routes met twee of meer routepunten wordt maar één route berekend en weergegeven, onafhankelijk van het feit of u de functie heeft geactiveerd of niet.



Opmerking: Ook als de functie **MyRoutes** is geactiveerd, kan soms voor een route geen of alleen een andere route worden berekend. Op de betreffende knop wordt dan Geen verder voorstel weergegeven.

Navigatie starten

- ▶ Druk op de knop van de route die u voor de navigatie wilt gebruiken.

Als u een route kiest waarvoor verkeersbelemmeringen zijn gemeld, wordt mogelijk vóór de start van de navigatie het venster **PREVIEW TMC** geopend. (Zie "Preview TMC", pagina 88)

- ▶ Kies of u de oorspronkelijke route (Actuele route) of een omleiding (Alternatieve route) wilt gebruiken.

Geen GPS-ontvangst

Wanneer onvoldoende GPS-signaal wordt ontvangen verschijnt de volgende melding: "Wacht op GPS-signaal..."

U heeft de volgende mogelijkheden:

- ▶ Wacht. Zodra de GPS-ontvangst voldoende is voor de positiebepaling, wordt de route berekend en de navigatie begint.
- ▶ Druk op Annuleren. De kaart gaat open in de modus **Preview**.

6 Opties

In sommige vensters zijn er opties via welke u verdere functies kunt bereiken.

- ▶ Open het menu Opties. (Zie "Knoppenbalk", pagina 54)

- ▶ Druk op de optie die u wilt uitvoeren.
- ▶ Wanneer u de lijst met opties wilt sluiten zonder een optie uit te voeren, dan drukt u weer op Opties.

2D/3D: Wisselt tussen 2D- en 3D-modus. Het pictogram geeft de momenteel ingestelde modus weer.

Aan route toevoegen: Opent de routeplanning. Het opgegeven adres wordt als routepunt toegevoegd. (Zie "Tracks en routes met etappes", pagina 45)

Alles wissen: Wist alle bestemmingen van de lijst (**LAATSTE BESTEMMINGEN** of **FAVORIETEN**, afhankelijk van waar u de opties heeft geopend). De lijst is daarna leeg. Een dialoogvenster vraagt u om het wissen te bevestigen.

Als favoriet opslaan: Slaat de opgegeven bestemming in de lijst **FAVORIETEN** op. (Zie "Bestemming opslaan", pagina 44)

Bestemming opslaan: Slaat het opgegeven adres in de lijst **FAVORIETEN** op. (Zie "Bestemming opslaan", pagina 44)

Blokkade: Opent een venster waarin u een voor u liggend deeltraject kunt blokkeren, om een route om dit traject heen te berekenen, omdat u bijv. op de radio heeft gehoord van een file op dit deeltraject. (Zie "Blokkade", pagina 86)

Dag/Nacht: Wisselt tussen de scherm-modi "Dag" en "Nacht". Het pictogram geeft de momenteel ingestelde modus weer.

Fabrieksinstellingen: Zet alle instellingen weer terug naar de toestand bij levering. Routes en opgeslagen bestemmingen worden gewist. De software wordt opnieuw gestart en gedraagt zich als bij de eerste start na aankoop (zie "Het navigatieapparaat inschakelen", pagina 18).

GPS-status: Opent het venster **GPS-STATUS**. Daar kunt u details over de GPS-ontvangst bekijken. U kunt ook de gegevens van de actuele locatie opslaan. (Zie "GPS-status, actuele locatie opslaan", pagina 86)

Handboek: Opent het handboek op het navigatieapparaat. (Zie "Handboek", pagina 20)

Herbenoemen: Opent een venster waarin u de naam voor de gekozen bestemming of de gekozen route kunt wijzigen.

Instellingen: Opent het venster **INSTELLINGEN**. Daar kunt u het navigatiesysteem configureren. (Zie "Het navigatiesysteem configureren", pagina 116)

Kaart weergeven: Opent de kaart in de modus **Standaard**. (Zie "Kaart in de modus Standaard", pagina 56)

Locatie opslaan: Opent het venster **BESTEMMING OPSLAAN ALS**. Daar kunt u uw actuele locatie onder een bepaalde naam in de lijst **FAVORIETEN** opslaan.

MyReport: Opent het venster **MYREPORT**. Daar kunt u wijzigingen bij verkeerscontrolesystemen en in de verkeersrouting bij NAVIGON melden.

MyRoutes: Opent de kaart in de modus **Preview**. U krijgt max. drie verschillende voorstellen over hoe u uw rit kunt voortzetten. Selecteer een van de aangeboden routes.

Nieuwe route: Wist het startpunt en alle routepunten uit het venster **ROUTES EN TRACKS**, zodat u een nieuwe route kunt plannen.

Sla eventueel de voorheen geplande route op!

Noodhulp: Opent een venster waarin u snel en ongecompliceerd adressen en telefoonnummers van plaatsen in uw directe omgeving vindt die in noodsituaties nuttig kunnen zijn. (Zie "Noodhulp", pagina 85)

Op kaart tonen: Toont het opgegeven adres op de kaart.

Opgeslagen routes en tracks: Opent een venster waarin u een opgeslagen route of een track kunt laden.

Parkeren: Start de navigatie naar een parkeerplaats in de buurt van de bestemming.

POI's op de route: Opent een lijst met bijzondere bestemmingen die op uw route liggen. Een hier weergegeven bestemming kunt u als tussenbestemming selecteren en u kunt naar deze bestemming navigeren (zie "POI's op de route", pagina 79).

Productinformatie: Toont de versienummers en copyright-informatie van hardware en software.

Registratie starten, Registratie stoppen: Start of stopt de registratie van een track. (Zie "Tracks", pagina 76)

Route opslaan: Opent een venster waarin u de geplande route onder een bepaalde naam kunt opslaan. (Zie "Route opslaan", pagina 47)

Routebeschrijving: Toont een gedetailleerde beschrijving van de route met alle punten waar u moet afslaan. (Zie "Routebeschrijving", pagina 87)

Routeprofiel: Opent het venster **ROUTEPROFIEL**. Daar kunt u de opties voor de routeberekening bekijken en eventueel wijzigen.

Routes en tracks: Opent het venster **ROUTES EN TRACKS**. Daar kunt u routes plannen, geplande routes beheren en de navigatie op een geplande route starten. (Zie "Tracks en routes met etappes", pagina 45)

Sightseeing-routes: Opent het venster **SIGHTSEEING-ROUTES**. Daar kunt u een Sightseeing-route selecteren en de navigatie op een route starten. (Zie "Sightseeing-routes", pagina 84)

Simulatie: Simuleert een navigatie op de weergegeven route. Deze simulatie kunt u ook zonder GPS-ontvangst uitvoeren. Van routes met meerdere etappes wordt alleen de eerste etappe gesimuleerd.

Thuisadres: Slaat het gekozen adres op als uw thuisadres. U kunt dan de navigatie naar deze bestemming altijd zeer snel starten door in het venster **NAVIGATIE** op Naar huis te drukken.

Tussenbestemming: Stelt het gekozen punt als tussenbestemming in. De navigatie gaat dan eerst naar deze tussenbestemming. Daarna kunt u de navigatie naar uw oorspronkelijke bestemming voortzetten.

Verkeer: Opent het venster **VERKEERSBERICHTEN** waarin aanwezige meldingen in een lijst staan vermeld. (Zie "TMC (Verkeersberichten)", pagina 88)

Volgende bestemming overslaan: Druk op deze knop, om het volgende routepunt over te slaan. Deze knop is alleen actief, wanneer er nog minimaal 2 routepunten voor u liggen. (Zie "Tracks en routes met etappes", pagina 45)

Wissen: Wist de gekozen bestemming uit de lijst **LAATSTE BESTEMMINGEN** of **FAVORIETEN**, of de gekozen route of de gekozen track uit de lijst **OPGESLAGEN ROUTES EN TRACKS**. Een dialoogvenster vraagt u om het wissen te bevestigen.

7 Werken met de kaart

7.1 Selecteren van de navigatiekaart

Voor elk land is er een eigen navigatiekaart. Een navigatie kan echter naadloos over meerdere landen van een continent plaatsvinden, als op de opgeslagen kaarten een doorlopende route kan worden berekend.

Ook als kaarten van landen van andere continenten op het navigatieapparaat beschikbaar zijn, kan het altijd alleen werken met de kaarten van één continent.

Druk in het venster **NAVIGATIE** op Opties > Instellingen > Weergave van kaart, om te zien welke kaarten momenteel worden gebruikt. U kunt daar ook een ander continent kiezen, als kaarten van landen van andere continenten op het navigatieapparaat ter beschikking staan.

7.2 Knoppenbalk

Voor de bediening van de kaart staat een balk met knoppen ter beschikking, via welke alle beschikbare functies kunnen worden bereikt.


7.2.1 Statische knoppenbalk

De statische knoppenbalk is op de kaart in de modi **Preview** en **Bestemming zoeken** beschikbaar.



Wanneer uw navigatieapparaat een **NAVIGON EASY 40** is, treft u de statische knoppenbalk ook in de andere kaartmodi (**Standaard** en **Navigatie**) aan.

De statische knoppenbalk is onderaan de rand van het beeldscherm te zien.

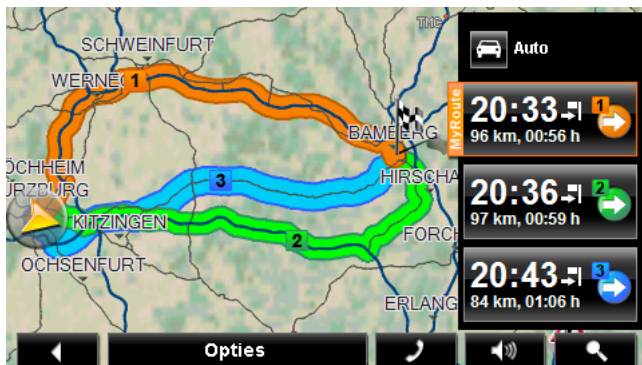

 **Terug:** beëindigt de navigatie. (Zie "Navigatie beëindigen", pagina 68)

Opties: via deze knop bereikt u tijdens de navigatie een groot aantal andere functies. (Zie "Opties van de kaart in de modus Navigatie", pagina 67)

 **Telefoon:** opent de handsfreemodule (alleen **NAVIGON PREMIUM 40** | **PREMIUM 40 LIVE**). (Zie "Handsfree-module", pagina 93)

 **Volume:** opent de volumeregeling. (Zie "Volume", pagina 63)



Bestemming zoeken: opent de kaart in de modus **Bestemming zoeken**. (Zie "Kaart in de modus Bestemming zoeken", pagina 68)

7.2.2 Dynamische knoppenbalk



Dit deel is alleen voor u van toepassing, wanneer uw navigatieapparaat een van de volgende apparaten is:

NAVIGON PLUS 40

NAVIGON PREMIUM 40

NAVIGON PREMIUM 40 LIVE

Op de kaart in de modi **Standaard** en **Navigatie** is de balk met de knoppen verborgen. Het beeldscherm ziet er opgeruimder en overzichtelijker uit.



- Druk op een willekeurig punt in de kaart.

Onderaan de rand van het beeldscherm wordt in plaats van de straatnaam de dynamische knoppenbalk getoond.

Wanneer u bezig bent met een navigatie, wordt aan de bovenste rand de balk **POI's op de route** weergegeven. (Zie "POI's op de route", pagina 79)



Terug: beëindigt de navigatie. (Zie "Navigatie beëindigen", pagina 68)



Opties: via deze knop bereikt u tijdens de navigatie een groot aantal andere functies. (Zie "Opties van de kaart in de modus Navigatie", pagina 67)



Telefoon: opent de handsfreemodule (alleen **NAVIGON PREMIUM 40 | PREMIUM 40 LIVE**). (Zie "Handsfree-module", pagina 93)



Volume: opent de volumeregeling. (Zie "Volume", pagina 63)



Bestemming zoeken: opent de kaart in de modus **Bestemming zoeken**. (Zie "Kaart in de modus Bestemming zoeken", pagina 68)

7.3 Kaart in de modus Standaard

De kaart bevindt zich altijd in de modus **Standaard**, wanneer u niet navigeert, geen route heeft berekend en geen bestemming op de kaart zoekt.

Onder de volgende omstandigheden gaat de kaart vanzelf naar de modus **Standaard**:

- ▶ U begint te rijden, terwijl het venster **NAVIGATIE** geopend is. Het wisselen gebeurt na korte tijd.
- ▶ U bereikt de bestemming van een navigatie in de modus **Voertuig**.

Zo opent u de kaart:

- Druk in het venster **NAVIGATIE** op Kaart weergeven.



Opmerking: Wanneer de GPS-ontvangst niet voldoende is om uw locatie te bepalen, wordt de kaart in de modus **Bestemming zoeken** geopend.



Typisch voor dit aanzicht zijn de volgende eigenschappen:

- In het midden van het onderste derde deel wordt uw actuele positie weergegeven (oranje pijl). Het weergegeven kaartfragment past zich aan uw bewegingen aan, zodat uw positie altijd op het beeldscherm te zien is.
- De schaal van de kaart verandert afhankelijk van uw snelheid.

Opties van de kaart in de modus Standaard

NAVIGON PLUS 40 | PREMIUM 40 | PREMIUM 40 LIVE:

1. Druk op een willekeurig punt in de kaart.
De knoppenbalk wordt getoond.



2. Druk op  (Opties).

NAVIGON EASY 40:

- Druk op Opties.

Een venster met meerdere knoppen wordt geopend.

De belangrijkste functies voor de navigatie zijn bereikbaar via de knoppen met pictogrammen.

U treft verdere functies aan, wanneer u op een van de knoppen Bestemming, Route, Diensten of Algemeen drukt.



Een beschrijving van alle beschikbare opties vindt u in het hoofdstuk "Opties" op pagina 50.


7.4 Kaart in de modus Preview

U heeft een bestemming opgegeven en op Navigatie starten gedrukt.

- of -

U heeft een route gepland of geladen en op Route weergeven gedrukt.

De kaart gaat open in de modus **Preview**.

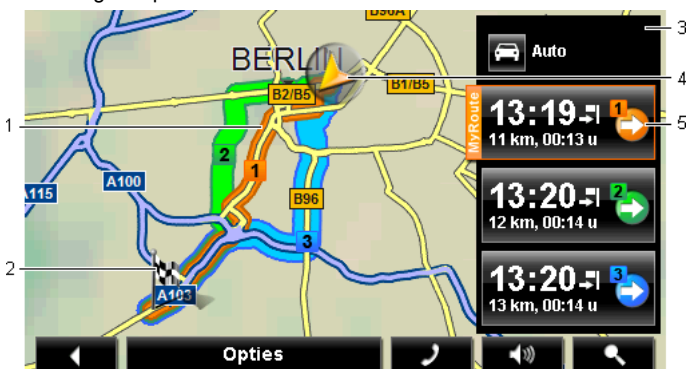

- 1 Als de functie **MyRoutes** is geactiveerd, worden in de kaart tot max. drie genummerde routes in verschillende kleuren (oranje, groen, blauw) weergegeven.

In de volgende gevallen wordt maar één route weergegeven:

- ▶ De functie **MyRoutes** is gedeactiveerd.
- ▶ U heeft een route met meer dan één routepunt gepland.
- ▶ Een routeprofiel met het snelheidsprofiel Voetganger is actief.
- ▶ De route bevat een track.

- 2 De bestemming is gemarkeerd door een klein vlaggetje.

Wanneer u een geplande of geladen route laat weergeven, zijn het startpunt en elk routepunt met een vlaggetje gemarkeerd.

Bij een route met meerdere etappes worden voor iedere etappe het rijtraject en de vermoedelijke rijduur getoond.

- 3 Op de knop  (Routeprofiel) wordt het actuele routeprofiel weergegeven. Het pictogram verduidelijkt de manier van voortbeweging die aan het profiel ten grondslag ligt. (Zie "Routeprofielen", pagina 70)

- ▶ Druk op het symbool, om een ander routeprofiel te kiezen.

- 4 De actuele positie wordt weergegeven (oranje pijl).

Wanneer u een geplande of geladen route laat weergeven en het opgegeven startpunt is niet uw actuele positie, dan wordt de actuele positie op de preview mogelijkterwijs niet weergegeven.

- 5 Bij elke route (oranje, groen, blauw) is er een knop met hetzelfde nummer en een symbool in dezelfde kleur. Op elke knop worden de vermoedelijke aankomsttijd, het gehele rijtraject en de vermoedelijke rijduur van de betreffende route weergegeven.
- Als voor een route verkeersinformatie aanwezig is, dan wordt het aantal meldingen in een klein verkeersbord op de knop weergegeven. De gemelde belemmeringen worden ook op de route weergegeven.
- De route die het beste beantwoordt aan het gekozen routeprofiel, is met de tekst "MyRoutes" gemarkeerd.
- Als de functie **MyRoutes** niet geactiveerd is, wordt maar één route weergegeven.
- Zodra u op een knop drukt, wordt de navigatie op de betreffende route gestart.



- ▶ Druk op de knop  (Routeprofiel) (zie afb., punt 3), om een ander routeprofiel te kiezen.
 - ▶ Om de navigatie te starten, drukt u op de knop van de route (zie afb., punt 5) die u voor de navigatie wilt gebruiken.
- Wanneer u een geplande of geladen route laat weergeven, wordt evt. de route opnieuw berekend. Als startpunt wordt nu uw actuele locatie in de berekening opgenomen. De navigatie gaat eerst naar het eerste opgegeven routepunt.
- ▶ Druk op Opties > Routebeschrijving, om een gedetailleerde routebeschrijving te zien. (Zie "Routebeschrijving", pagina 87)
 - ▶ Druk op  (Bestemming zoeken), om de kaart in de modus **Bestemming zoeken** te zien. (Zie "Kaart in de modus Bestemming zoeken", pagina 68)


7.5 Kaart in de modus Navigatie

Op welke manier u naar uw bestemming wordt geleid, is afhankelijk van verschillende factoren (gekozen routeprofiel, huidige locatie, soort routeplanning enz.). Uw navigatiesysteem kiest automatisch de optimale manier van navigatie.

7.5.1 Navigatie in de modus Voertuig

Nadat de route op de kaart in de modus **Preview** was te zien, werd de navigatie gestart.

De kaart gaat open in de modus **Navigatie**.

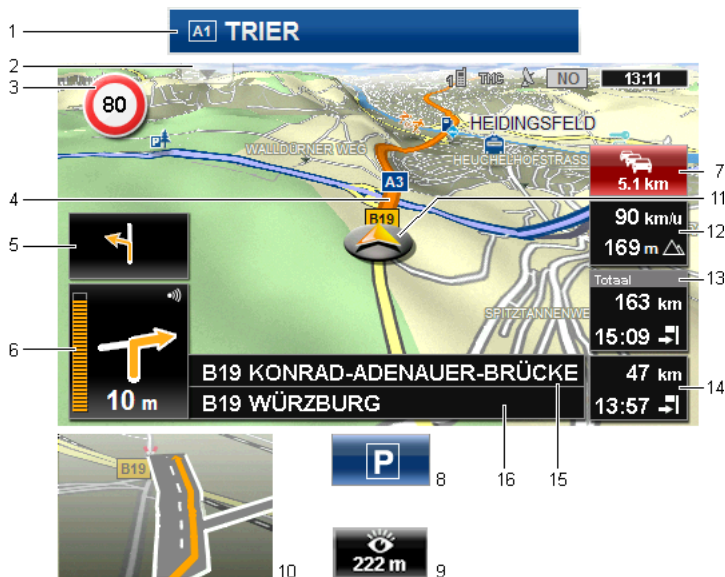


- 1 Wanneer informatie over bewegwijzering die u moet volgen, aanwezig is, verschijnt deze bovenaan de beeldschermrand.
 - Druk op de weergave, om de bewegwijzering te verbergen.
- 2 Opent de balk **POI's op de route** (zie "POI's op de route", pagina 79). Wanneer net een bewegwijzering wordt getoond (zie punt 1), dan is deze knop niet zichtbaar.



Een beschrijving van de functie **POI's op de route** vindt u in het hoofdstuk "POI's op de route" op pagina 79.

- 3 Hier worden evt. geldende maximumsnelheden weergegeven.
- 4 De route is in oranje kleur gemarkeerd.
- 5 In het kleine pijlveld wordt bij kort achter elkaar uit te voeren acties de tweede daarop volgende actie weergegeven.
- 6 Het grote pijlveld laat een schematische weergave zien van de volgende kruising waar u moet afslaan. Daaronder is de afstand tot deze kruising aangegeven.

Wanneer u de kruising nadert, verschijnt behalve de afstandsinformatie ook een puntweergave:



Hoe meer gele punten worden weergegeven, des te dichter bent u bij de kruising.

Wanneer u lang niet hoeft af te buigen, verschijnt alleen een pijl voor rechtdoor met afstandsinformatie eronder, die aangeeft hoe ver u de betreffende weg moet volgen.

- ▶ Druk op het grote pijlveld, om een actuele rij-instructie te horen.

7 Wanneer een verkeersbelemmering op uw route is gemeld, verschijnt het veld **Verkeersberichten**.

Wanneer op het veld **Verkeersberichten** afstandsinformatie wordt getoond, is nog geen omleidingsroute berekend rond de betreffende verkeersbelemmering.

- ▶ Druk op het veld **Verkeersberichten**, om het venster **PREVIEW TMC** te openen. Het toont een kaartfragment met het deeltraject waarop de melding betrekking heeft, alsmede een mogelijke omleiding.

Wanneer geen afstandsinformatie te zien is, dan worden alle belemmeringen ontweken die op uw route gemeld zijn en tot tijdverlies leiden.

- ▶ Druk op het veld **Verkeersberichten**, om het venster **VERKEERSBERICHTEN** te openen. (Zie "Verkeersinformatie weergeven", pagina 90)



Opmerking: De berekening van omleidingsroutes rond gemelde verkeersbelemmeringen kan automatisch worden uitgevoerd. (Zie "Instellingen TMC", pagina 91)

8 Wanneer u uw bestemming nadert, verschijnt de knop Parkeren.

Als u op het veld Parkeren drukt, heeft u twee mogelijkheden:

- ▶ U kunt een parkeerplaats kiezen van waaruit u dan te voet verder wilt gaan.
- ▶ Als u uw voertuig al heeft geparkeerd, kunt u de actuele positie opslaan en de navigatie te voet voortzetten.



Een beschrijving van de functie Parkeren vindt u in het hoofdstuk "Parkeren in de buurt van de bestemming" op pagina 77.

- 9 Wanneer u een **NAVIGON Sightseeing**-bezienswaardigheid nadert, verschijnt in plaats van de hoogte boven het normaal nulpunt en de snelheid (punt 12) de knop NAVIGON Sightseeing. De afstands-informatie op deze knop geeft aan hoe ver de bezienswaardigheid van u verwijderd is (hemelsbreed).

Als u op de knop NAVIGON Sightseeing drukt, wordt het venster **INFORMATIE OVER BESTEMMING** geopend (zie "Informatie over een NAVIGON Sightseeing-bezienswaardigheid weergeven", pagina 83).



Een beschrijving van de functie NAVIGON Sightseeing vindt u in het hoofdstuk "NAVIGON Sightseeing" op pagina 82.

- 10 Voor vele kruisingen wordt de informatie uit de punten 12 en 13 verborgen. In plaats daarvan wordt getoond welke rijbanen naar uw bestemming leiden.
- ▶ Druk op het veld om de rijbaaninformatie te verbergen.
- 11 Uw actuele positie is op de kaart te zien (oranje pijl). Daarbij zorgt een continu veranderend kaartfragment ervoor, dat de actuele positie altijd op de kaart wordt weergegeven.
- 12 Hier worden de hoogte boven het normaal nulpunt en de actuele snelheid weergegeven.
- 13 In het veld **Totaal** ziet u de resterende afstand tot de bestemming en de vermoedelijke aankomsttijd.
- ▶ Druk op aankomsttijd, als u in plaats daarvan de vermoedelijke rijduur wilt zien.
 - ▶ Druk nogmaals op de infobox, als u weer de vermoedelijke aankomsttijd wilt zien.
- 14 Wanneer u op een route met meerdere etappes navigeert, ziet u in het veld **Etappe** de resterende afstand tot de volgende tussenbestemming en de vermoedelijke aankomsttijd.
- ▶ Druk op aankomsttijd, als u in plaats daarvan de vermoedelijke rijduur wilt zien.
 - ▶ Druk nogmaals op de infobox, als u weer de vermoedelijke aankomsttijd wilt zien.
- 15 In het bovenste straatveld staat de naam van het deeltraject waarop u hierna moet gaan rijden.
- 16 In het onderste straatveld staat de naam van het deeltraject waarop u zich momenteel bevindt.



Opmerking: De weergave van veel van de hierboven genoemde bereiken kan via Opties > Instellingen > Navigatie worden geconfigureerd. Enkele weergaven werken alleen, wanneer de betreffende informatie in het kaartmateriaal beschikbaar is.



Opmerking: Wanneer u op het grote pijlveld drukt, wordt de actueel geldige rij-instructie herhaald.



Opmerking: Als u het wegnetaut dat de kaart bestrijkt, verlaat, gaat de navigatie naar de modus **Offroad**. (Zie "Navigatie in de modus Offroad", pagina 67)

- ▶ Druk op **Opties** > **Route** > **Routebeschrijving**, om een gedetailleerde routebeschrijving te zien. (Zie "Routebeschrijving", pagina 87)
- ▶ Druk op  (**Bestemming zoeken**), om de kaart in de modus **Bestemming zoeken** te zien. (Zie "Kaart in de modus Bestemming zoeken", pagina 68)

Volume

Het volume van de gesproken rij-instructies kan tijdens de navigatie worden geregeld.

1. Druk op  (**Volume**).

De volumebalk wordt geopend. Deze bevat drie knoppen voor aanpassing van het volume:

 (**Harder**),  (**Zachter**),  (**Geluid aan/uit**).

2. Druk weer op  (**Volume**) of wacht enkele seconden.

De volumebalk wordt gesloten.

Reality View

De kaart wisselt naar de modus **Reality View**, als u tijdens het rijden op een autoweg één van de volgende punten nadert:

- ▶ een knooppunt
- ▶ een splitsing van de autosnelweg
- ▶ de afrit waar u de autosnelweg moet verlaten



De modus **Reality View** laat heel duidelijk zien welke bewegwijzering en welke banen u moet volgen.

Deze weergave blijft onveranderd tot u het weergegeven punt bent gepasseerd. Daarna wisselt de kaart weer naar de modus **Navigatie**.

- Druk op een willekeurig punt van de kaart, om eerder naar de modus **Navigatie** te wisselen.



Opmerking: De modus **Reality View** is niet voor alle knooppunten en splitsingen van autosnelwegen beschikbaar. De beschikbaarheid is afhankelijk van het gebruikte kaartmateriaal.

7.5.2 Navigatie in de modus Voetganger

Deze modus wordt actief, wanneer u voor de navigatie een routeprofiel voor voetgangers heeft gekozen. Deze profielen herkent u aan het symbool  (Voetganger).

Nadat de route op de kaart in de modus **Preview** was te zien, werd de navigatie gestart.

U krijgt een routevoorstel dat wordt berekend aan de hand van het gedigitaliseerde wegennet. Bovendien wordt aangegeven in welke richting uw bestemming zich bevindt. Als u de voorgestelde route verlaat, bijv. om een mooie weg door een park te nemen, ziet u toch altijd in welke richting uw bestemming ligt.

Opgelet:

- U krijgt geen navigatie-instructies. U krijgt echter een melding, als u de bestemming nadert.
- Het weergegeven kaartfragment past zich aan uw bewegingen aan, zodat uw positie altijd op het beeldscherm te zien is.
- Bij verlaten van de berekende route wordt de route niet automatisch opnieuw berekend.

- ▶ Als u op een route navigeert en er nog verdere routepunten volgen, dan wordt na de melding meteen de navigatie naar het volgende routepunt gestart.
- ▶ Er wordt geen rekening gehouden met verkeersinformatie.



Opmerking: Let er in de voetgangersmodus op dat u het apparaat zodanig in de hand heeft dat het bovenste gedeelte van het apparaat onbedekt blijft. Omdat zich daar de GPS-ontvanger bevindt, zou anders de GPS-ontvangst achteruit kunnen gaan.



- 1 Hier wordt de schaal van het weergegeven kaartfragment weergegeven. De lengte van de liniaal komt overeen met de weergegeven afstand.
- 2 De route die aan de hand van het gedigitaliseerde wegennet werd berekend, is in oranje kleur gemarkeerd.
- 3 De actuele positie wordt weergegeven (oranje pijl). U kunt zien in welke richting u zich beweegt.
- 4 Het traject dat u al heeft afgelegd, is in groene kleur gemarkeerd.
- 5 Het kompas geeft aan waar het noorden is.
- 6 De richting waarin uw bestemming ligt, wordt aangegeven (rode driehoek).
- 7 In dit veld ziet u de resterende afstand tot de bestemming (hemelsbreed).

De kaart bedienen



Uitzoomen: Het weergegeven kaartfragment wordt groter, maar u ziet minder details.



Inzoomen: Het weergegeven kaartfragment wordt kleiner, maar u ziet meer details.



Positie centreren: U kunt tijdens de voetgangersnavigatie het weergegeven kaartfragment verschuiven om de omgeving op de kaart te zien. Eventueel is dan uw actuele positie niet meer op het aangegeven kaartfragment te zien.

- ▶ Druk op de knop **Positie centreren**, als uw actuele positie niet meer op het weergegeven kaartfragment te zien is.

Uw actuele positie wordt weer op de kaart aangegeven.



Route herberekenen: Voert een nieuwe berekening van de route uit. Gebruik deze functie, als u ver van de berekende route bent afgedwaald en een nieuw routevoorstel wilt krijgen.

7.5.3 Navigatie in de modus **Track**

Deze modus wordt actief, wanneer u voor de navigatie een route met track heeft gepland. (Zie "Tracks en routes met etappes", pagina 45)

Nadat de route op de kaart in de modus **Preview** was te zien, werd de navigatie gestart.

Eerst gaat de navigatie van de actuele locatie naar het begin van de geladen track. Deze navigatie komt overeen met de navigatie van het gekozen routeprofiel. (Zie "Navigatie in de modus Voertuig", pagina 59, en "Navigatie in de modus Voetganger", pagina 64)

Zodra het eerste geregistreerde punt van de track is bereikt, gaat de navigatie naar de modus **Track**.

De navigatie in de modus **Track** functioneert net zoals de navigatie in de modus **Voetganger**. (Zie "Navigatie in de modus Voetganger", pagina 64)

Er zijn maar weinig verschillen:

- ▶ De functie **Route herberekenen** is niet beschikbaar.
- ▶ Als na de track nog verdere routepunten volgen, gaat de navigatie weer naar de oorspronkelijk gekozen modus.

7.5.4 Navigatie in de modus Offroad



Opmerking: Deze modus wordt niet actief, wanneer u voor de navigatie een routeprofiel voor voetgangers heeft gekozen. Deze profielen herkent u aan het symbool  (Voetganger).

Deze wordt ook niet actief, wanneer u langs een track navigeert. (Zie "Navigatie in de modus Track", pagina 66)

Als u een bestemming heeft opgegeven die buiten het gedigitaliseerde wegnnet ligt, gaat de navigatie eerst in de modus **Voertuig** tot aan het punt van het gedigitaliseerde wegnnet dat het dichtst bij de bestemming ligt. Van daaruit wordt de navigatie in de modus **Offroad** voortgezet.

Als de actuele positie aan het begin van de navigatie buiten het gedigitaliseerde wegnnet ligt, gaat de navigatie eerst in de modus **Offroad** tot aan het dichtstbijzijnde punt van het gedigitaliseerde wegnnet. Daarna wordt zij in de modus **Voertuig** voortgezet.

De navigatie in de modus **Track** functioneert net zoals de navigatie in de modus **Voetganger**. (Zie "Navigatie in de modus Voetganger", pagina 64)

Er zijn maar weinig verschillen:

- ▶ De afgelegde weg wordt niet weergegeven.
- ▶ De functie Route herberekenen is niet beschikbaar.

7.5.5 Opties van de kaart in de modus Navigatie

NAVIGON PLUS 40 | PREMIUM 40 | PREMIUM 40 LIVE:

1. Druk op een willekeurig punt in de kaart.
De knoppenbalk wordt getoond.



2. Druk op  (Opties).

NAVIGON EASY 40:

- ▶ Druk op Opties.

Een venster met meerdere knoppen wordt geopend.

De belangrijkste functies voor de navigatie zijn bereikbaar via de knoppen met pictogrammen.

U treft verdere functies aan, wanneer u op een van de knoppen Bestemming, Route, Diensten of Algemeen drukt.



Een beschrijving van alle beschikbare opties vindt u in het hoofdstuk "Opties" op pagina 50.

7.5.6 Navigatie beëindigen

De navigatie wordt in alle modi op dezelfde manier beëindigd:

- Druk op  (Terug), om de navigatie te beëindigen. Een dialoogvenster vraagt u om een bevestiging.

7.6 Kaart in de modus Bestemming zoeken

De kaart bevindt zich altijd in de modus **Bestemming zoeken**, wanneer u een dradenkruis op de kaart ziet. In het adresveld vindt u de coördinaten en evt. de naam van de straat onder het dradenkruis.

Wanneer u net onderweg bent, verandert de kaart niet. Deze is altijd zo georiënteerd dat het noorden boven is.



Uitzoomen: Het weergegeven kaartfragment wordt groter, maar u ziet minder details.



Inzoomen: Het weergegeven kaartfragment wordt kleiner, maar u ziet meer details.



Zoomen: Wanneer deze knop actief is, kunt u met uw vinger een kaartfragment tekenen.

Tekent u het kaartfragment van linksboven naar rechtsonder, dan wordt het vervolgens naar beeldschermgrootte gezoomd.

Tekent u het kaartfragment van rechtsonder naar linksboven, dan wordt uit de kaart uitgezoomd.



Verschuiven: Wanneer deze knop actief is, kunt u met uw vinger het weergegeven kaartfragment veranderen. Schuif de kaart gewoon in de gewenste richting.



Hele route: Zoomt de kaart zo, dat de hele route zichtbaar is.



Actuele locatie: Kiest het weergegeven kaartfragment zo, dat de huidige locatie in het midden ligt.

7.6.1 Werken in de modus Bestemming zoeken

1. Druk op het punt waarheen u wilt navigeren.

Het punt van bestemming waarop u heeft gedrukt, verschijnt onder het dradenkruis.

In het onderste derde deel van het beeldscherm verschijnen de geografische coördinaten van het punt van bestemming en het betreffende adres.

2. Druk op  (OK).

Er verschijnen knoppen met verschillende functies.

Daarheen navigeren: Start de navigatie naar het gekozen punt. Wanneer u zich net in een navigatie bevindt, wordt deze afgebroken.

MyReport: Opent het venster **MYREPORT**. Daar kunt u wijzigingen bij verkeerscontrolesystemen en in de verkeersroutering bij NAVIGON melden.

Tussenbestemming: Stelt het gekozen punt als tussenbestemming in. De navigatie gaat dan eerst naar deze tussenbestemming. Daarna kunt u de navigatie naar uw oorspronkelijke bestemming voortzetten.

Deze functie is alleen geactiveerd, wanneer u zich net in een navigatie bevindt.

Aan route toevoegen: Voegt het gekozen punt als laatste punt aan de routeplanning toe, zodat de navigatie daarheen plaatsvindt na de oorspronkelijke bestemming of na de andere routepunten.

Opslaan: Opent het venster **BESTEMMING OPSLAAN ALS**. U kunt een naam invoeren, onder welke het opgegeven punt in de lijst **FAVORIETEN** wordt opgeslagen. (Zie "Bestemming opslaan", pagina 44)

Zoeken in omgeving: Opent het venster **POI IN DE OMGEVING**. U kunt daar zoeken naar bestemmingen in de buurt van het opgegeven punt. (Zie "Bijzondere bestemming in de buurt", pagina 33)

- ▶ Druk op  (Terug), om de modus **Bestemming zoeken** te beëindigen. U komt weer in het venster van waaruit u deze modus heeft gestart.

8 Nuttige functies

8.1 Routeprofielen

Routeprofielen leggen karakteristieke eigenschappen en bijzonderheden van verschillende manieren van voortbeweging vast waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van routes. Een routeprofiel voor fietsen zal bijv. geen autosnelwegen bij de routeberekening betrekken, in plaats daarvan echter wel wegen die voor andere voertuigen zijn verboden. Bovendien worden voor een fiets andere aankomsttijden berekend dan bijv. voor een motor.

8.1.1 Instellingen van de routeprofielen

Een routeprofiel bestaat uit meerdere instellingen:

- ▶ Snelheidsprofiel: legt de manier van voortbeweging vast (bijv. Fiets, Voetganger, Auto, ...).
- ▶ Soort route: legt de soort route vast die moet worden berekend (bijv. Korte route, Snelle route, ...).
- ▶ Rekening houden met filemeldingen: legt vast of bij de routeberekening rekening moet worden gehouden met verkeersinformatie.
- ▶ Autosnelwegen, Veerponten, Straten alleen voor aanwonenden: legt vast of dit soort wegen mogen worden gebruikt.
- ▶ Gebruik van tolwegen: legt vast of vignet- en tolplichtige wegen mogen worden gebruikt bij de routeberekening.
 - ▶ Druk op de knop  (Wijzigen).
Het venster **GBRUIK VAN TOLWEGEN** wordt geopend.
 - ▶ Pas de afzonderlijke instellingen aan uw behoeften aan (Ja, Nee, Altijd vragen). (Zie ook "Het navigatiesysteem configureren", pagina 116)
Als u de instelling Altijd vragen activeert, wordt u telkens als uw route over een tol- of vignetplichtige weg kan gaan, gevraagd om de betreffende instelling(en) vast te leggen.

Bij elke instelling is er een knop  (Help). Wanneer u daarop drukt, vindt u een nauwkeurige toelichting bij de betreffende instelling.

Het aantal mogelijke instellingen is afhankelijk van het gekozen snelheidsprofiel. Voor het snelheidsprofiel Voetganger zijn bijvoorbeeld de instellingen Autosnelwegen en Gebruik van tolwegen niet aanwezig.

8.1.2 NAVIGON basisprofielen

Voor elk snelheidsprofiel is al een basisprofiel gedefinieerd.

FietsVoetgangerVrachtwagenMotorAuto

Het snelheidsprofiel van een basisprofiel kan niet worden gewijzigd. De andere instellingen kunt u aan uw behoeften aanpassen.

Basisprofielen kunnen geen nieuwe naam krijgen en kunnen niet worden gewist.

Om bijv. voor meerdere personenauto's te kunnen kiezen uit verschillende profielen, kunt u eigen routeprofielen aanmaken.

8.1.3 Nieuw routeprofiel aanmaken

U kunt eigen routeprofielen aanmaken. Dit is bijv. handig, wanneer u twee personenauto's in uw bezit heeft en maar een van de twee een vignet voor Oostenrijkse autosnelwegen heeft.

1. Druk op Opties > Instellingen.

Wanneer de kaart in de modus **Standaard** is geopend, druk dan op Opties > Algemeen > Instellingen.

2. Druk op de knop  (Actueel routeprofiel). Op deze knop kan ook een ander symbool zijn weergegeven.
3. Druk op de naam van het routeprofiel dat u als basis voor het nieuwe profiel wilt gebruiken.
4. Druk op Opties > Kopiëren.
5. Voer een naam voor het routeprofiel in.
6. Druk op Opslaan.
7. Pas het routeprofiel aan uw behoeften aan.
8. Druk op OK.

Het nieuwe routeprofiel verschijnt in de lijst **ROUTEPROFIELEN**.

8.1.4 Routeprofiel selecteren

1. Druk op Opties > Instellingen >  (Actueel routeprofiel). Wanneer de kaart in de modus **Standaard** is geopend, druk dan op Opties > Route > Actueel routeprofiel.
2. Druk op de naam van het routeprofiel dat u wilt gebruiken.
3. Druk op  (Terug).

8.1.5 Routeprofielen beheren

Door de gebruiker gedefinieerde routeprofielen kunnen worden bewerkt, een nieuwe naam krijgen en worden gewist.

Routeprofiel bewerken

1. Druk op Opties > Instellingen.
Wanneer de kaart in de modus **Standaard** is geopend, druk dan op Opties > Algemeen > Instellingen.
2. Druk op de knop  (Actueel routeprofiel). Op deze knop kan ook een ander symbool zijn weergegeven.
3. Druk op de knop  (Wijzigen) naast het routeprofiel dat u wilt bewerken.
4. Leg de gewenste instellingen vast.
5. Druk op OK.

De instelling Gebruik van tolwegen bestaat uit meerdere afzonderlijke instellingen. U kunt bijv. voor elk land met vignetplichtige autosnelwegen vastleggen of u deze wegen wilt gebruiken voor de navigatie.

1. Druk op de knop  (Wijzigen) naast de instelling Gebruik van tolwegen.
Het venster **GEBRUIK VAN TOLWEGEN** wordt geopend.
2. Pas de afzonderlijke instellingen aan uw behoeften aan (Ja, Nee, Altijd vragen).

Als u de instelling Altijd vragen activeert, wordt u telkens wanneer de routepreview een route over een tolweg wil berekenen, gevraagd of u dit soort tolwegen wilt gebruiken. U kunt deze instelling dan ook vastleggen voor toekomstige ritten.

Routeprofiel nieuwe naam geven

1. Druk op Opties > Instellingen.
Wanneer de kaart in de modus **Standaard** is geopend, druk dan op Opties > Algemeen > Instellingen.
2. Druk op de knop  (Actueel routeprofiel). Op deze knop kan ook een ander symbool zijn weergegeven.
3. Druk op de naam van het routeprofiel dat u een nieuwe naam wilt geven.
4. Druk op Opties > Herbenoemen.
5. Voer de nieuwe naam voor het routeprofiel in.
6. Druk op Opslaan.



Opmerking: Basisprofielen kunnen geen nieuwe naam krijgen.

Routeprofiel wissen

1. Druk op Opties > Instellingen.
Wanneer de kaart in de modus **Standaard** is geopend, druk dan op Opties > Algemeen > Instellingen.
2. Druk op de knop  (Actueel routeprofiel). Op deze knop kan ook een ander symbool zijn weergegeven.
3. Druk op de naam van het routeprofiel dat u wilt wissen.
4. Druk op Opties > Wissen.
5. Een dialoogvenster vraagt u om het wissen te bevestigen.
6. Druk op Ja.



Opmerking: Basisprofielen kunnen niet worden gewist.

8.2 MyPOIs: Eigen POI's

U kunt bestanden met eigen POI's samenstellen. Het navigatiesysteem moet in een bepaalde map kunnen beschikken over deze bestanden.

Wanneer u eigen POI's voor de navigatie wilt selecteren, vindt u deze onder de POI's in de categorie **MyPOIs**. Elk bestand met eigen POI's wordt als subcategorie vermeld. Elke subcategorie kan een zelf aangemaakt pictogram hebben waarmee uw bestemmingen op de kaart worden weergegeven.



Opmerking: Het navigatieapparaat kan maximaal 10.000 POI's inlezen. Deze bestemmingen mogen in maximaal 40 subcategorieën zijn onderverdeeld.

8.2.1 Geheugenplaats voor eigen POI's en eigen pictogrammen

Eigen POI's kunnen alleen uit .csv-bestanden worden gelezen. Het navigatiesysteem kan op twee verschillende plaatsen beschikken over deze bestanden.

- In het interne geheugen van het navigatieapparaat in de map 'NAVIGON\MyPOIs'.
- Op een geheugenkaart in de map 'NAVIGON\MyPOIs'.

Wanneer in de map 'NAVIGON' nog geen map 'MyPOIs' bestaat, moet deze worden aangemaakt.

Een geheugenkaart moet al bij de start van de navigatiesoftware in het navigatieapparaat zijn geplaatst, om ervoor te zorgen dat de hierop opgeslagen POI's worden geladen.

U kunt op de volgende manier toegang krijgen tot het interne geheugen van het navigatieapparaat:

- ▶ Sluit uw navigatieapparaat met een USB-kabel op uw computer aan.

Het interne geheugen van het navigatieapparaat wordt als station 'NAVIGON' herkend.

Wanneer een geheugenkaart in het navigatieapparaat is geplaatst, wordt deze als station 'NAVIGON SD' herkend.

- ▶ De map NAVIGON bevindt zich in de rootdirectory van het herkende station.

8.2.2 Eigen bestemmingen aanmaken

1. Open een leeg document in een willekeurige editor (Notepad, Microsoft Word, Microsoft Excel).
2. Leg voor elke bestemming een gegevensrecord (een regel) in de volgende vorm aan:
 - ▶ Lengtegraad. Begin de invoer met een min-teken, als u een westelijke lengtegraad wilt invoeren. Het opgeven van de lengtegraad moet als decimaal getal gebeuren, het decimale scheidingsteken moet een punt zijn.
 - ▶ Komma (als lijstscheidingsteken)
 - ▶ Breedtegraad. Begin de invoer met een min-teken, als u een zuidelijke breedtegraad wilt invoeren. Het opgeven van de breedtegraad moet als decimaal getal gebeuren, het decimale scheidingsteken moet een punt zijn.
 - ▶ Komma (als lijstscheidingsteken)
 - ▶ Naam van de bestemming. De naam is willekeurig, maar mag geen komma bevatten. Wanneer het opgeven van een komma absoluut noodzakelijk is, zet dan een backslash ('\') voor de komma.
 - ▶ Komma (als lijstscheidingsteken)
 - ▶ Nog meer informatie. Kan ook leeg blijven. Wanneer de verdere informatie een telefoonnummer is, schrijf dan **PHONENUMBER=** voor het telefoonnummer.
 - ▶ Enter (om een nieuwe gegevensrecord te beginnen)

Het adres hoeft niet in de gegevensrecord te staan. Dit wordt automatisch weergegeven, wanneer u deze bestemming voor navigatie selecteert.

Voorbeeld:

9.94302,49.79906,NAVIGON AG,PHONENUMBER=+49 931

3. Herhaal stap 2 voor elke bestemming die u in dit bestand wilt opslaan.
4. Sla het bestand onder een willekeurige naam als **CSV**-bestand op. Let erop dat de bestandsnaam in het navigatiesysteem als subcategorie verschijnt! Wanneer u dus een bestand onder de naam 'XYZ.CSV' opslaat, dan verschijnen de bestemmingen van dit bestand in de subcategorie **XYZ**.



Waar u het bestand moet opslaan, komt u te weten in het hoofdstuk "Geheugenplaats voor eigen POI's en eigen pictogrammen", pagina 73.

8.2.3 Pictogrammen voor eigen POI's

Voor elke subcategorie van eigen POI's kunt u een pictogram aanmaken waarmee de bestemmingen van deze subcategorie op de kaart worden weergegeven.

Deze pictogrammen moeten grafische bestanden met de volgende eigenschappen zijn:

- ▶ bestandsformaat **BMP** (Bitmap) of **PNG** (Portable Network Graphic)
- ▶ grootte max. 40x25 pixels

De grafische bestanden moeten in dezelfde map als de bestanden met de POI's zijn opgeslagen.



Waar u het bestand moet opslaan, komt u te weten in het hoofdstuk "Geheugenplaats voor eigen POI's en eigen pictogrammen", pagina 73.

De bestandsnaam moet hetzelfde zijn als de naam van de categorie.

Voorbeeld:

Bestemmingen van de subcategorie **XYZ** zijn in het bestand 'XYZ.CSV' opgeslagen. Deze worden op de kaart weergegeven met het pictogram 'XYZ.BMP'.

8.3 Screenshots

U heeft de mogelijkheid om screenshots te maken van elke momenteel weergegeven inhoud van het beeldscherm en deze op te slaan.

8.3.1 Screenshots mogelijk maken

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Opties > Instellingen > Algemeen > Screenshots mogelijk.
2. Kies of u screenshots mogelijk wilt maken (Ja) of niet (Nee).
Op het scherm verschijnt rechtsonder bij de beeldschermrand de knop  (Screenshots).

8.3.2 Screenshot maken

- ▶ Druk op de knop  (Screenshots).
Het beeldscherm wordt als grafische afbeelding opgeslagen. De knop  (Screenshots) wordt niet weergegeven op de afbeelding.

De screenshots worden in de map **ScreenShots** opgeslagen. Deze map kan ofwel in het interne geheugen van het navigatieapparaat, op de geplaatste geheugenkaart of in beide geheugens te vinden zijn.

8.4 Tracks

U kunt elk willekeurig traject dat u aflegt, registreren, ook wanneer dit buiten het gedigitaliseerde wegennet ligt.

Zo kunt u bijv. een fietstocht registreren en later nog eens nafietsen.

Tracks worden in het dataformaat KML opgeslagen. KML is een wijd verbreid dataformaat. U kunt uw tracks bijv. ook in Google Earth op uw PC laten weergeven.

Een track registreren

U kunt een track registreren, als de kaart in de modus **Navigatie** of in de modus **Standaard** is geopend.

1. Druk op Opties > Diensten > Registratie starten.
Het venster **REGISTRATIE STARTEN** wordt geopend.
2. Voer een naam voor de geplande registratie in.



Opmerking: Voor het benoemen van tracks zijn alleen Latijnse letters beschikbaar.

3. Druk op Registratie starten.
Uitgaande van uw actuele locatie registreert het navigatieapparaat nu het gehele traject dat u aflegt.
Tijdens de registratie verschijnt rechtsboven bij de beeldschermrand het pictogram  (**Registratie track**).
Het geregistreerde traject wordt in de lijst **OPGESLAGEN ROUTES EN TRACKS** in het dataformaat KML opgeslagen. Van daaruit kan dit later op elk moment weer worden geladen.

Een registratie beëindigen

1. Druk op Opties > Diensten > Registratie stoppen.
De registratie wordt beëindigd. Het geregistreerde traject is in de lijst **OPGESLAGEN ROUTES EN TRACKS** in het dataformaat KML opgeslagen. Van daaruit kan dit op elk moment weer worden geladen.



Opmerking: Het registreren van een track wordt door uitschakelen van het navigatieapparaat alleen onderbroken. Als u de registratie wilt stoppen, moet u absoluut te werk gaan zoals hierboven beschreven.

Een track voor navigatie gebruiken

Opgeslagen tracks kunt u binnen een routeplanning laden. (Zie "Route of track laden", pagina 47)



Opmerking: Voor een routeplanning zijn alle tracks geschikt die in het dataformaat KML werden geregistreerd. Gebruik **NAVIGON Fresh**, om tracks van andere aanbieders op uw navigatiesysteem te laden.



Opmerking: Als u langs een geregistreerde track navigeert, wordt bij binnenkomende TMC-meldingen niet gecontroleerd of deze betrekking hebben op de track.

8.5 Parkeren in de buurt van de bestemming

Wanneer u uw bestemming nadert, verschijnt op het scherm de knop



(Parkeren). Deze knop blijft ook na bereiken van de bestemming zichtbaar, zolang u zich in de buurt van de bestemming bevindt en de kaart niet wordt gesloten.

De volgende scenario's zijn denkbaar:

Verder te voet

U ziet een parkeerplaats, parkeert uw voertuig en wilt te voet verder gaan naar de bestemming.

1. Druk op de knop  (Parkeren).
2. Druk op Voetgangersmodus.

De volgende mededeling verschijnt: "Uw locatie werd opgeslagen. U vindt deze in de lijst 'Favorieten' onder 'Mijn voertuig'. Zo vindt u altijd gemakkelijk de weg terug naar uw voertuig."

3. Druk op OK.
Op de kaart is de locatie van uw voertuig met een sterretje in oranje kleur gemarkeerd.
De navigatie gaat verder naar de bestemming in de modus **Voetganger**.

Parkeerplaats zoeken

U wilt naar een parkeerplaats in de buurt van de bestemming worden gebracht. Van daaruit wilt u te voet naar de bestemming gaan.

1. Druk op de knop  (Parkeren).
2. Druk op Parkeren in de buurt van de best.
Een lijst wordt geopend. Deze bevat mogelijke parkeerplaatsen, gerangschikt naar afstand van uw bestemming.
3. Druk op de parkeerplaats waar u uw voertuig wilt parkeren.
Meer informatie over deze parkeerplaats verschijnt.
4. Druk op Invoegen.
5. De navigatie gaat nu in de modus die overeenkomt met het gekozen routeprofiel, verder naar de gekozen parkeerplaats. Als u daar bent aangekomen, verschijnt de volgende mededeling: "Uw locatie werd opgeslagen. U vindt deze in de lijst 'Favorieten' onder 'Mijn voertuig'. Zo vindt u altijd gemakkelijk de weg terug naar uw voertuig."
6. Druk op OK.
Op de kaart is de locatie van uw voertuig met een sterretje in oranje kleur gemarkeerd.

De navigatie gaat verder naar de bestemming in de modus **Voetganger**.

Terug naar de bestemming

U heeft uw bestemming bereikt. De navigatie is beëindigd. Om een of andere reden bent u echter nog doorgereden, bijv. omdat u geen plek om te stoppen heeft gevonden. Nu wilt u weer naar de bestemming worden gebracht.

1. Druk op de knop  (Parkeren).
2. Druk op Laatste bestemming.

De navigatie gaat nu in de modus die overeenkomt met het gekozen routeprofiel, terug naar de oorspronkelijke bestemming.

NAVIGON Clever Parking: actuele informatie over parkeermogelijkheden

Enkele parkeermogelijkheden zijn gemarkeerd door een klein sterretje (bijv. ). Bij deze parkeermogelijkheden is verdere informatie bekend, zoals bijv. openingstijden of het aantal parkeerplekken voor gehandicapten of vrouwen.

Deze informatie is voor steeds meer parkeermogelijkheden beschikbaar. Regelmatige updates van deze informatie kunt u heel eenvoudig via de software **NAVIGON Fresh** aanschaffen.

NAVIGON Fresh kunt u gratis downloaden van de website www.navigon.com/fresh.

8.6 In de omgeving

Tijdens de navigatie, of wanneer u de kaart via de knop Kaart weergeven heeft geopend, kunt u POI's, favorieten en verkeersinformatie van het zichtbare kaartfragment in een overzichtelijke lijst laten weergeven.



Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar, wanneer de kaart in één van de modi **Bestemming zoeken**, **Preview**, of **Reality View** geopend is.

NAVIGON PLUS 40 | PREMIUM 40 | PREMIUM 40 LIVE:

1. Druk op een willekeurig punt in de kaart.
De knoppenbalk wordt getoond.
- ▶ Druk op een willekeurig punt in de kaart.

NAVIGON EASY 40:

1. Druk op een willekeurig punt in de kaart.

De lijst **IN DE OMGEVING** wordt geopend. Deze bevat POI's, favorieten of verkeersinformatie van het momenteel zichtbare kaartfragment.

2. Druk op een invoer in de lijst, om gedetailleerde informatie erover te krijgen.

U heeft de volgende mogelijkheden:

- ▶ Druk op Tussenbestemming, om het gekozen punt als tussenbestemming in te stellen. De navigatie gaat dan eerst naar deze tussenbestemming. Daarna kunt u de navigatie naar uw oorspronkelijke bestemming voortzetten. De knop Tussenbestemming is alleen tijdens een navigatie beschikbaar.
- ▶ Druk op Navigatie starten, om naar het gekozen punt te navigeren.
- ▶ Druk op Annuleren, om de lijst weer te sluiten.



Opmerking: De functie **In de omgeving** is alleen beschikbaar bij voldoende GPS-ontvangst.

8.7 POI's op de route



Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar tijdens een navigatie in de modus **Voertuig** (zie "Navigatie in de modus Voertuig", pagina 59).

U kunt 3 categorieën POI's vastleggen voor de functie **POI's op de route**. POI's die langs uw route liggen en binnen een van deze categorieën vallen, kunt u tijdens de navigatie snel weergeven en als tussenbestemming selecteren.

8.7.1 POI's op de route weergeven

1. Druk op de knop  (POI's op de route), die linksboven in de kaart verschijnt (zie punt 2 in "Navigatie in de modus Voertuig", pagina 59).

De balk **POI's op de route** wordt geopend.



Deze laat pictogrammen van de 3 opgegeven categorieën POI's zien. Voor elke categorie wordt de afstand tot de dichtstbijgelegen POI weergegeven. De marking op de route geeft bovendien aan of de POI zich in rijrichting rechts () of links () bevindt.

Opmerking: De balk **POI's op de route** wordt na enkele seconden weer gesloten.



Als de balk geopend moet blijven, drukt u op de knop  (Fixeren).

De knop verandert naar  (Gefixeerd). De balk blijft nu zolang zichtbaar tot u de lijst **POI's OP DE ROUTE** opent.

2. Druk op een van de categorieën om een lijst met meer POI's van deze categorie weer te geven.

De lijst **POI's OP DE ROUTE** wordt geopend.



1. Langs de bovenste beeldschermrand zijn pictogrammen van de categorieën afgebeeld waarvan de bijzondere bestemmingen in de snelle toegang ter beschikking staan. Het pictogram van de actueel geselecteerde POI is gemarkeerd.

- Druk op het pictogram van de categorie waarvan u de POI's wilt weergeven.

- 2 De lijst bevat, aflopend volgens de afstand (hemelsbreed) gesorteerd, de 5 dichtst bij uw route gelegen POI's van de opgegeven categorie. De dichtstbijzijnde POI staat dus als onderste invoer in de lijst.
- 3 Bij elke POI in de lijst kan verdere informatie worden weergegeven.
 - Druk op de knop  (Info) rechts naast de desbetreffende POI (zie ook "Informatie over de bestemming", pagina 37).
- 4 Langs de linker beeldschermrand worden de route en uw actuele positie schematisch weergegeven. De markeringen op de route tonen de afstand van de bestemmingen in de lijst tot uw positie. De oranje markeringen geven aan of de desbetreffende bestemming zich in rijrichting rechts () of links () bevindt.

8.7.2 Naar een van de bestemmingen navigeren

- Druk in de lijst op de POI waarheen u wilt navigeren.
De gekozen bestemming wordt als tussenbestemming ingevoegd.
De route wordt opnieuw berekend. Na het bereiken van de tussenbestemming kan de navigatie naar de oorspronkelijke bestemming worden voortgezet.

8.7.3 Categorieën vastleggen

U kunt instellen welke 3 categorieën of subcategorieën beschikbaar zijn voor de POI's op de route.

1. Druk in de lijst **POI'S OP DE ROUTE** op Instellingen.
Het venster **INSTELLINGEN: POI'S OP DE ROUTE** wordt geopend.
2. Druk op de knop  (Lijst) naast de categorie die u wilt wijzigen.
De lijst met POI-categorieën wordt geopend.
Als er voor een categorie subcategorieën zijn, verschijnt links ernaast weer de knop  (Lijst). Druk hierop om de subcategorieën weer te geven.
3. Selecteer een categorie.
4. Druk op OK.
Het venster **INSTELLINGEN: POI'S OP DE ROUTE** wordt geopend.
5. Druk op OK.
6. De lijst **POI'S OP DE ROUTE** wordt geopend. Als er voor de nieuw geselecteerde categorie POI's op de route zijn, worden deze al in de lijst weergegeven.
7. Druk op  (Terug), om de lijst te sluiten.
De kaart wordt geopend.

8.8 NAVIGON Sightseeing

NAVIGON Sightseeing-bezienswaardigheden zijn een speciale categorie POI's. U kunt zich laten wijzen op deze bezienswaardigheden, wanneer u deze nadert.



Opmerking: Verwijzingen zijn alleen tijdens een navigatie mogelijk of wanneer de kaart in de modus **Standaard** geopend is.

Verwijzingen naar NAVIGON Sightseeing-bezienswaardigheden activeren

U kunt instellen of en hoe u wordt gewezen op **NAVIGON Sightseeing**-bezienswaardigheden.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Opties > Instellingen > Navigatie > Info over 'NAVIGON Sightseeing'-bestemmingen.

2. Selecteer een van de volgende instellingen:

- ▶ Nee: U wordt niet gewezen op **NAVIGON Sightseeing**-bezienswaardigheden.

- ▶ Alleen op beeldscherm: Als u een **NAVIGON Sightseeing**-bezienswaardigheid nadert, verschijnt op de kaart de knop



(**NAVIGON Sightseeing**), waarmee u het venster **INFORMATIE OVER BESTEMMING** kunt openen.

- ▶ Spraakinfo bij belangrijke bestemmingen: Bij buiten de regio bekende bezienswaardigheden wordt een beschrijving

voorgelezen zodra de knop  (**NAVIGON Sightseeing**) verschijnt.

- ▶ Spraakinfo bij alle bestemmingen: Bij alle bezienswaardigheden van de categorie wordt een beschrijving voorgelezen zodra de



knop (**NAVIGON Sightseeing**) verschijnt.



Opmerking: Zeer uitvoerige informatie bij elke **NAVIGON Sightseeing**-bezienswaardigheid kunt u heel eenvoudig via de software **NAVIGON Fresh** aanschaffen. **NAVIGON Fresh** kunt u gratis downloaden van de website www.navigon.com/fresh.



Opmerking: Beschrijvingen kunnen niet in elke taal worden voorgelezen. In dit geval zijn de beide instellingen Spraakinfo bij belangrijke bestemmingen en Spraakinfo bij alle bestemmingen niet beschikbaar.



Opmerking: Tijdens een navigatie in de modus **Voetganger** krijgt u alleen een verwijzing, wanneer uw bestemming een **NAVIGON Sightseeing**-bestemming is en u uw bestemming nadert.

Informatie over een NAVIGON Sightseeing-bezienswaardigheid weergeven

- ▶ U heeft ingesteld dat u wilt worden geïnformeerd over **NAVIGON Sightseeing**-bezienswaardigheden (zie "Verwijzingen naar NAVIGON Sightseeing-bezienswaardigheden activeren", pagina 82).
- ▶ De kaart is in de modus **Navigatie** of in de modus **Standaard** geopend.

Wanneer u een **NAVIGON Sightseeing**-bezienswaardigheid nadert,

verschijnt op de kaart de knop  (**NAVIGON Sightseeing**). De afstands informatie op deze knop geeft aan hoe ver de bestemming van u is verwijderd (hemelsbreed). Afhankelijk van de instelling wordt bovendien een beschrijving van de bestemming voorgelezen.

- ▶ Druk op de knop  (**NAVIGON Sightseeing**).

Het venster **INFORMATIE OVER BESTEMMING** wordt geopend. Dit bevat naast een beschrijving ook andere informatie zoals bijv. adres, telefoonnummer of openingstijden.

U heeft de volgende mogelijkheden:

- ▶ Druk op de knop  (**Spraakinfo**), om het voorlezen van de beschrijving te starten of te stoppen.
- ▶ Druk op de knop  (**Op kaart tonen**), om de bezienswaardigheid op de kaart weer te geven.
- ▶ Druk op de knop  (**Bestemming opslaan**), om de bezienswaardigheid in de lijst **FAVORIETEN** op te slaan.
- ▶ Druk op de afbeelding van de bezienswaardigheid, om het beeld in de maximale beeldmodus weer te geven.
Druk opnieuw op het beeld, om de maximale beeldmodus weer te sluiten.
- ▶ Tijdens een navigatie: druk op **Tussenbestemming** om de bezienswaardigheid als tussenbestemming in te voegen.
- ▶ Wanneer net geen navigatie plaatsvindt: druk op **Navigatie starten** om de navigatie naar deze bezienswaardigheid te starten.
- ▶ Druk op **Sluiten** om het venster **INFORMATIE OVER BESTEMMING** weer te sluiten en terug te keren naar het kaartaanzicht.

8.9 Sightseeing-routes

Sightseeing-routes zijn voorgedefinieerde routes met landschappelijk, cultureel of toeristisch interessante bestemmingen voor uitstapjes, die zijn gesorteerd op verschillende categorieën.



Opmerking: De navigatiesoftware bevat slechts een beperkt aantal sightseeing-routes. Een update met meer dan 100 sightseeing-routes kunt u via **NAVIGON Fresh** aanschaffen. De software **NAVIGON Fresh** kunt u gratis downloaden van de website www.navigon.com/fresh.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op **Opties** > **Sightseeing-routes**.
Het venster **SIGHTSEEING-ROUTES** wordt geopend.
 2. Geef het land op waarin u wilt zoeken naar sightseeing-routes (zie "Land van bestemming opgeven", pagina 30).
 3. Geef op uit welke categorie u een route wilt zoeken.
De lijst **NAAM** wordt geopend. Deze bevat, alfabetisch gesorteerd, routes van de opgegeven categorie.
 4. Druk op de naam van de route.
Het venster **GEDETAILEERDE GEGEVENS OVER DE ROUTE** wordt geopend.
Daarin wordt de naam van de route, de lengte van de route, de vermoedelijke rijduur en een korte beschrijving van de route weergegeven.
 - Druk op **Info** om een uitvoerige beschrijving van de route te krijgen.

Druk op **Sluiten** om weer het venster **GEDETAILEERDE GEGEVENS OVER DE ROUTE** te openen.
- Op de knop **Beginnen bij...** staat op welk routepunt de route begint:
- **eerste**: u wordt vanaf uw actuele positie naar het geplande startpunt van de sightseeing-route geleid. Dan begint de navigatie op de gekozen route.
 - **dichtst bij**: u wordt vanaf uw actuele positie naar het meest praktisch gelegen routepunt van de gekozen route geleid. Dan begint de navigatie op de gekozen route.
5. Druk op **Beginnen bij...**, om de telkens andere instelling te kiezen.
 6. Druk op **Route plannen**.
Het venster **ROUTES EN TRACKS** wordt geopend (zie ook: "Tracks en routes met etappes", pagina 45).
U kunt hier een overzicht van de afzonderlijke etappes op de gekozen route krijgen en kunt zien in welke volgorde naar de etappes wordt gereden.



Opmerking: De lijst met routepunten in het venster **ROUTES EN TRACKS** dient alleen ter oriëntatie. U kunt hier niet de volgorde van de routepunten wijzigen, en ook geen routepunten wissen of nieuwe toevoegen.

- ▶ Druk op Route weergeven.
De kaart wordt geopend in de modus **Preview** en u kunt de navigatie op de route starten.



Opmerking: Meer informatie over de start van de navigatie en de kaart in de modus **Preview** vindt u in het hoofdstuk "Kaart in de modus Preview", pagina 58.

8.10 Noodhulp

Als u bij een ongeluk komt of als u pech heeft, kan het nodig zijn snel om hulp te bellen en de centrale mede te delen waar u zich precies bevindt.

- ▶ Druk op Opties > Diensten > Noodhulp.

Het venster **NOODHULP** wordt geopend.

Als de GPS-ontvangst voldoende is voor de positiebepaling, worden het adres en de geografische coördinaten van uw huidige locatie weergegeven.

- ▶ Druk op  (Op kaart tonen), als u uw actuele locatie op de kaart wilt zien.

Op de onderste helft van het venster vindt u knoppen voor 4 categorieën: Tankstation, Politie, Ziekenhuis, Apotheek.

- ▶ Druk op de betreffende knop.
Het dichtstbijzijnde hulppunt van de gekozen categorie wordt weergegeven. U komt de naam, het adres en het telefoonnummer (indien bekend) te weten, en hoe ver het hulppunt van u verwijderd is.

U heeft de volgende mogelijkheden:

- ▶ Druk op de knop Kaart, om uw locatie en het hulppunt op de kaart te zien. Zo kunt u zich een overzicht over de weg daarheen verschaffen.
- ▶ Druk op Navigatie starten. U wordt dan direct naar het weergegeven hulppunt geleid.

- ▶ Met de knoppen  (Omhoog) en  (Omlaag) kunt u andere hulppunten van de gekozen categorie selecteren.
De hulppunten zijn gesorteerd op afstand vanaf uw huidige locatie.

- ▶ Met de knop  (Terug) komt u weer terug bij het venster **NOODHULP**.



Opmerking: Er worden uitsluitend hulppunten getoond die niet verder dan 50 km van uw locatie verwijderd zijn.

8.11 GPS-status, actuele locatie opslaan

In het venster **GPS-STATUS** vindt u een overzicht van de gegevens die het navigatiesysteem uit de ontvangen GPS-signalen berekent.

De GPS-status kan via de opties van vele vensters worden bereikt.

- ▶ Druk op Opties > GPS-status.

De actuele locatie kan in de lijst **FAVORIETEN** worden opgeslagen.

1. Druk op Locatie opslaan.

Het dialoogvenster **BESTEMMING OPSLAAN ALS** wordt geopend.

2. Voer een naam voor de bestemming in.

3. Druk op Opslaan.

8.12 Blokkade

U kunt tijdens de navigatie te allen tijde een voor u liggend deeltraject blokkeren, d.w.z. een route om dit deel heen laten berekenen, bijv. omdat u op de radio te horen heeft gekregen, dat er een file op dit deeltraject staat.



Opmerking: De blokkade heeft uitsluitend geldigheid voor de actuele navigatie. Bij een nieuwe navigatie is zij niet meer aanwezig.

U voert net een navigatie uit. De kaart is geopend in de modus **Navigatie**.

1. Druk op Opties.

Er worden knoppen met verschillende functies getoond.

2. Druk op Blokkade.

Het menu **BLOKKADE** wordt geopend. Het bevat knoppen met verschillende afstandgegevens.

3. Geef op welke afstand u wilt blokkeren.



Opmerking: Als u net op een autosnelweg rijdt, begint de omleidingsroute bij de volgende afrit. Op de knoppen is aangegeven tot welke afslag de blokkade geldt.

De route wordt opnieuw berekend. Er wordt om het geblokkeerde deeltraject heen gereden. Zij is op de kaart gemarkeerd (in rode kleur).

De blokkade opheffen

- ▶ Druk op **Opties** > **Blokkade opheffen**.
De blokkade wordt opgeheven. De route wordt opnieuw berekend.
Het deeltraject waarvan de blokkade is opgeheven, kan weer in de berekening worden opgenomen.

8.13 Routebeschrijving

Voor de start van de navigatie of altijd tijdens de navigatie kunt u een gedetailleerde routebeschrijving van de berekende route laten weergegeven. In deze lijst zijn alle rij-instructies in tabelvorm weergegeven.

De kaart is geopend in de modus **Preview**:

- ▶ Druk op **Opties** > **Routebeschrijving**.

De kaart is in de modus **Navigatie** of in de modus **Reality View** geopend:

- ▶ Druk op **Opties** > **Route** > **Routebeschrijving**.

Het venster **ROUTEBSCHRIJVING** wordt geopend.



- 1 Schematische weergave van de volgende kruising waar u moet afslaan.
- 2 Afstand tot deze kruising.
- 3 Rij-instructie en evt. naam van de straat waarin u moet afslaan.
- 4 Geeft aan of u over het betreffende routetraject wilt rijden of niet.

 **(Toestaan):** Het betreffende traject mag deel van de route zijn.

 **(Verbieden):** De route mag niet over het betreffende traject lopen.

Routetrajecten blokkeren

1. Druk op de routetrajecten waar u niet over wilt rijden, zodat eraanst het pictogram  (Verbieden) verschijnt.
2. Druk op  (Route wijzigen).
Het navigatiesysteem berekent een omleidingsroute, zodat de routetrajecten worden ontweken. In het venster **ROUTEBESCHRIJVING** verschijnen de nieuwe rij-instructies.
3. Druk op  (Terug), om het venster **ROUTEBESCHRIJVING** weer te sluiten.

Blokkades opheffen en oorspronkelijke route gebruiken

De blokkering van de trajecten kunt u te allen tijde weer opheffen.

- Druk in het venster **ROUTEBESCHRIJVING** op Opties > Oorspronkelijke route berekenen.

8.14 TMC (Verkeersberichten)

Door zijn geïntegreerde TMC-ontvanger beschikt het navigatiesysteem over actuele verkeersinformatie. Het kan indien gewenst de route dynamisch wijzigen, om bijv. een file te ontwijken.



Opmerking: In veel Europese landen is TMC gratis beschikbaar. In enkele landen wordt (uitsluitend of extra) PremiumTMC tegen betaling van de kosten aangeboden, dat duidelijk sneller en actueler belooft te zijn.

Op PremiumTMC-diensten kunt u zich via onze homepage www.navigon.com abonneren.

8.14.1 Preview TMC

Als tijdens de navigatie nieuwe verkeersinformatie betrekking heeft op uw route, verschijnt langs de rechter beeldschermrand de knop Verkeersberichten.

Nieuwe berekening: Automatisch

Als u voor de instelling Nieuwe berekening de waarde Automatisch heeft gekozen, dan bevat de knop geen afstands-informatie. Er wordt automatisch om de verkeersbelemmering heen gereden.

Nieuwe berekening: Op verzoek

Als u de waarde Op verzoek heeft gekozen, dan wordt op de knop de afstand tot de gemelde verkeersbelemmering weergegeven. De knop wordt rood, als de afstand minder dan 50 km bedraagt.

- Druk op de knop  (Verkeersberichten).

Het venster **PREVIEW TMC** wordt geopend. Het toont een kaartfragment met het deeltraject waarop de melding betrekking heeft. Als door de melding gevreesd moet worden voor aanzienlijke tijdverliezen, dan wordt ook een mogelijke omleiding weergegeven.



Uitzoomen: Het weergegeven kaartfragment wordt groter, maar u ziet minder details.



Inzoomen: Het weergegeven kaartfragment wordt kleiner, maar u ziet meer details.



Oorspronkelijk kaartfragment: Het oorspronkelijke kaartfragment wordt weer weergegeven.

- Druk op de knop van de route die u verder wilt volgen.
- of -
- Druk op de knop Details.

Het venster **VERKEERSBERICHTEN** wordt geopend. (Zie "Verkeersinformatie weergeven", pagina 90)



Opmerking: Als u op een verkeerssymbool (in de afbeelding: ) in het kaartfragment van het venster **PREVIEW TMC** drukt, wordt een venster met detailinformatie over deze melding geopend. (Zie "Afzonderlijke melding in detail bekijken", pagina 91)

Nieuwe berekening: Op verzoek

Als u de waarde Op verzoek heeft gekozen, dan kan de knop ook in groene kleur verschijnen. In dit geval bestaat een verkeersbelemmering waar net omheen wordt gereden, niet meer.

- Druk op de knop  (Verkeersberichten).

Het venster **PREVIEW TMC** wordt geopend (zie boven). U kunt zich nu naar de oorspronkelijke route laten terugleiden of verder rijden op de omleiding.

8.14.2 Verkeersinformatie weergeven

De actueel geldige verkeersinformatie kan via de opties van vele vensters worden bereikt.

- Druk in het venster **NAVIGATIE** op Opties > Verkeer.

Het venster **VERKEERSBERICHTEN** wordt geopend.

Met de knoppen  (Omhoog) en  (Omlaag) kunt u door de lijst van de meldingen bladeren.

- Druk op  (Terug), om het venster **VERKEERSBERICHTEN** weer te sluiten.



- 1 De knop Verkeersberichten laat zien wat voor soort verkeersinformatie in de lijst staat en hoeveel meldingen aanwezig zijn.

- Druk op Verkeersberichten, om vast te leggen welke meldingen worden weergegeven.

- 2 Deze markering geeft weer dat de betreffende melding van een PremiumTMC-provider afkomstig is.

- 3 Hier ziet u hoe ernstig de belemmering is:

Rood: Het getroffen deeltraject kan door de belemmering niet of slechts met aanzienlijk tijdverlies (meer dan 30 minuten) worden gepasseerd. Dat kan bijv. bij de blokkering van meerdere rijstroken tengevolge van een ongeval het geval zijn.

Geel: Het traject wordt door de belemmering niet onpasseerbaar, maar er dreigen vertragingen (10-30 minuten). Dat kan bijv. bij langzaam rijdend verkeer het geval zijn.

Geen kleur: De belemmering wordt als niet-ernstig ingeschaald. Dat kan bijv. het geval zijn, als er langzaam rijdend verkeer op een zeer kort traject wordt gemeld, als praatpalen uitgevallen zijn, of als parkeerplaatsen geblokkeerd zijn.

- 4 Hier ziet u hoe ver u van deze belemmering af bent. Wanneer de belemmering niet op uw route ligt, of als voor deze belemmering al een omleidingsroute berekend is, wordt de afstand hemelsbreed weergegeven.
- 5 Hier staat de gemelde belemmering als verkeersteken weergegeven.
- 6 Hier wordt de desbetreffende straat aangegeven.
- 7 Hier ziet u op welk deeltraject van de weg de belemmering zich bevindt.
- 8 Dit pictogram verschijnt alleen, wanneer de gemelde belemmering betrekking heeft op uw route. Hier ziet u hoe de belemmering wordt behandeld:



(Ontwijken): Om deze belemmering heen wordt een omleidingsroute berekend.



(Negeren): Deze belemmering wordt genegeerd.

- Druk op de knop, om de telkens andere instelling te selecteren.



- 9 (Op kaart tonen): Deze knop is alleen beschikbaar, wanneer ten minste een van de weergegeven meldingen betrekking heeft op uw route. Druk op deze knop, om het venster **PREVIEW TMC** te openen. (Zie "Preview TMC", pagina 88)

8.14.3 Afzonderlijke melding in detail bekijken

- Druk op een melding om de details ervan te zien te krijgen.



Het navigatiesysteem leest de betreffende verkeersinformatie voor, wanneer het detailaanzicht wordt geopend.

- Druk op de knop  (Op kaart tonen), om het getroffen deel op de kaart te zien.

8.14.4 Instellingen TMC

- Druk in het venster **VERKEERSBERICHTEN** op Instellingen.

In het venster **INSTELLINGEN TMC** kunt u de TMC-zender instellen en configureren of en hoe de ontvangst van verkeersinformatie die betrekking heeft op uw route, effect heeft op de navigatie.

Tuningmodus

Druk op Tuningmodus en leg vast hoe de zender moet worden ingesteld waarvan verkeersinformatie wordt ontvangen.

- ▶ Automatisch: Met de pijlknoppen in het bereik Zender kunt u een andere zender instellen. Het systeem zoekt een andere zender, wanneer de ontvangst slecht wordt.
- ▶ Zender vasthouden: Met de pijlknoppen in het bereik Zender kunt u een andere zender instellen. Het systeem zoekt dezelfde zender op een andere frequentie, wanneer de ontvangst slecht wordt.
- ▶ Frequentie vasthouden: Met de pijlknoppen in het bereik Zender kunt u een andere frequentie instellen. Het systeem zoekt geen andere zender, wanneer de ontvangst slecht wordt.

Nieuwe berekening

Druk op Nieuwe berekening en leg vast hoe rekening moet worden gehouden met nieuwe verkeersinformatie die betrekking heeft op uw route.

- ▶ Automatisch: er wordt automatisch een omleidingsroute berekend. U wordt geïnformeerd over de nieuwe berekening van de route.
- ▶ Op verzoek: Een aankondiging van het navigatieapparaat informeert u dat verkeersinformatie betrekking heeft op uw route. Op het beeldscherm toont het veld Verkeersberichten de afstand tot de gemelde verkeersbelemmering.

Druk op het veld Verkeersberichten. U kunt dan vastleggen of een omleidingsroute moet worden berekend.

8.15 Logboek

U kunt door uw navigatieapparaat een logboek laten bijhouden. Het logboek wordt geregistreerd in het bestand "Logbook.xls". Dit kan met Microsoft Excel worden geopend. Elke geregistreerde rit wordt in dit bestand als nieuwe invoer aan het einde van de tabel toegevoegd.

Het bestand "Logbook.xls" wordt bij de eerste registratie van een rit in de directory "NAVIGON\Logbook" aangemaakt. Als u dit bestand wilt wissen of verplaatsen, wordt bij de volgende registratie van een rit een nieuw bestand aangemaakt.

Ritten laten registreren

U kunt alle ritten automatisch laten registreren.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Opties > Instellingen > Navigatie.

2. Zet de instelling Logboek op Ja.
3. Druk op OK.

Vanaf nu wordt elke verdere rit geregistreerd tot u de instelling Logboek weer op Nee zet. U kunt echter afzonderlijke ritten buiten de registratie laten.



Het navigatiesysteem registreert ritten ook wanneer u niet navigeert. Voorwaarde is natuurlijk dat het navigatiesysteem ingeschakeld is en GPS-signalen ontvangt.

Voor de rit

Als uw ritten worden geregistreerd in het logboek, wordt voor de start van de rit een venster geopend waarin u de noodzakelijke informatie over deze rit kunt invoeren. U kunt echter ook vastleggen dat deze rit niet hoeft te worden geregistreerd.

- ▶ Als u deze rit niet wilt registreren, druk dan op  (Annuleren).
- of -
- 1. Druk in het veld Reden van rit op een van de mogelijke redenen voor de rit.
- 2. Voer in het veld Logboekvermelding een naam voor deze invoer in, bijv. "Rit naar klant X".
- 3. Druk op KM-stand.
- 4. Voer de kilometerstand van uw voertuig in.
- 5. Druk op Starten.
De navigatie begint.

9 Handsfree-module



Dit hoofdstuk is alleen voor u van toepassing, wanneer uw navigatieapparaat een van de volgende apparaten is:

- ▶ **NAVIGON PREMIUM 40**
- ▶ **NAVIGON PREMIUM 40 LIVE**

Het navigatieapparaat beschikt over een handsfreemodule die Bluetooth-verbindingen met mobiele telefoons en headsets met Bluetooth-functie ondersteunt. Het kan tegelijkertijd met maximaal twee mobiele telefoons of met een headset verbonden zijn.

Als u een verbinding met een mobiele telefoon tot stand heeft gebracht, kunt u het navigatieapparaat als handsfreeset hiervoor gebruiken.

Als u een verbinding met een Bluetooth-headset tot stand heeft gebracht, hoort u de gesproken instructies van de navigatiesoftware via de headset. Dat is handig, wanneer u bijv. onderweg bent met een motor. Alle andere in dit hoofdstuk beschreven functies staan bij een verbinding met een headset niet ter beschikking.



Een compatibiliteitslijst van alle ondersteunde mobiele telefoons vindt u op onze website www.navigon.com.

De handsfreemodule openen

- Druk in de navigatietoepassing op  (Telefoon).


Het venster **HANDSFREE-MODULE** wordt geopend.

Als u de handsfreemodule voor de eerste keer start, wordt een venster geopend waarin u het zoeken naar apparaten met Bluetooth-functie kunt starten.

- Druk op Ja, als u het zoeken nu wilt starten en een verbinding met een headset of een mobiele telefoon tot stand wilt brengen. Zodra het navigatieapparaat uw Bluetooth-apparaat heeft gevonden, kunt u beginnen met het tot stand brengen van de koppeling (zie "Apparaat koppelen", pagina 97)
- Druk op Nee, als u de verbinding op een later tijdstip tot stand wilt brengen. (Zie hoofdstuk "Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen", pagina 96)

Elementen van de handsfreemodule

Vanuit het venster **HANDSFREE-MODULE** zijn alle functies bereikbaar.

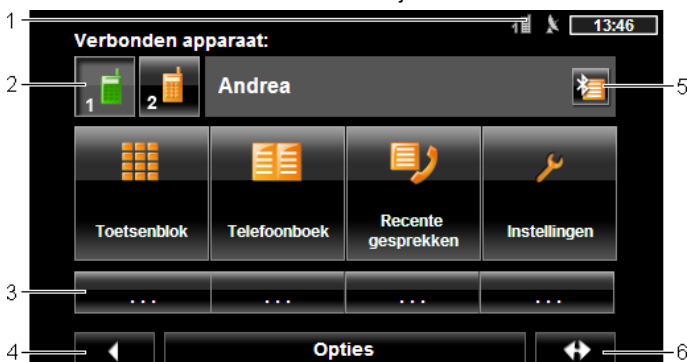

- 1 Statusaanduiding van de handsfreemodule. Deze statusaanduiding is ook te zien in de navigatiesoftware. (Zie "Bluetooth / Telefoon", pagina 24)

- 2 De knoppen Telefoon 1 en Telefoon 2 dienen om de actieve telefoon te kiezen. (Zie "Mobiele telefoon activeren", pagina 99)

De knop van de momenteel actieve telefoon verschijnt ingedrukt (hier: Telefoon 2). De naam van de actieve telefoon verschijnt naast de knoppen.

Deze knoppen kunnen verschillende kleuren hebben:

- Groen, wanneer een mobiele telefoon als "Telefoon 1" resp. als "Telefoon 2" verbonden is.
- Oranje, wanneer geen mobiele telefoon verbonden is.

Wanneer de handsfreemodule is verbonden met een headset, verschijnt de knop  (Headset).

- 3 Snelkiesknoppen (zie "Sneltoets", pagina 108).
- 4 Keert terug naar het laatst geopende venster. Wanneer u deze knop bedient, komt u weer bij de navigatietoepassing.
- 5 Opent het venster **VERTROUWDE APPARATEN**. Daar kunt u instellen welke apparaten met de handsfreemodule zijn verbonden. (Zie "Apparaat verbinden", pagina 98)
- 6 Haalt de navigatietoepassing naar de voorgrond.

Bovendien zijn knoppen met de volgende teksten te zien:

Toetsenblok: opent het toetsenbord waarop u telefoonnummers kunt kiezen. (Zie "Een telefoonnummer kiezen", pagina 104)

Telefoonboek: opent het telefoonboek van de actieve telefoon. (Zie "Een contact uit het telefoonboek bellen", pagina 105, en "Naar een contact uit het telefoonboek navigeren", pagina 107)

Recente gesprekken: opent de recente gesprekken van de actieve telefoon. (Zie "Een van de laatste gesprekspartners bellen", pagina 105)

Spraakbesturing: opent het venster **SPRAAKBESTURING**, waarin u bellen per spraakbesturing kunt starten. (Zie "Bellen via spraakbesturing", pagina 103)



Opmerking: Wanneer er geen Bluetooth-verbinding bestaat met een mobiele telefoon of als voor de taal van het gebruikersoppervlak spraakbesturing niet beschikbaar is, wordt de knop Instellingen in plaats van de knop Spraakbesturing weergegeven.

9.1 Verbinding met mobiele telefoon

Om de handsfreemodule van het navigatieapparaat te kunnen gebruiken, moet het verbonden zijn met ten minste één Bluetooth-apparaat.



Opmerking: Zowel het navigatieapparaat als de mobiele telefoon moeten dienovereenkomstig geconfigureerd zijn, om ervoor te zorgen dat een Bluetooth-verbinding tussen beide apparaten kan worden opgebouwd. Headsets zijn in de fabriek passend geconfigureerd.

Informatie over de configuratie van het navigatieapparaat vindt u in het hoofdstuk "Instellingen" op pagina 109.

Informatie over de configuratie van de mobiele telefoon of headset vindt u in de bijbehorende handleiding van de fabrikant.

9.1.1 Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

Koppelen is de procedure waarbij twee Bluetooth-apparaten een gecodeerde verbinding tot stand brengen. Daarbij moeten beide apparaten dezelfde toegangscode naar het telkens andere apparaat overbrengen. De toegangscode en de verbindingsgegevens worden op beide apparaten opgeslagen, zodat de koppeling maar een keer bij de eerste verbinding hoeft te worden uitgevoerd. Gekoppelde apparaten worden in de lijst **VERTROUWDE APPARATEN** opgeslagen.

Het navigatieapparaat kan zich automatisch verbinden met het laatst verbonden apparaat, zodra het zich binnen bereik bevindt.

De handsfreemodule van het navigatieapparaat kan de verbindingsgegevens van in totaal 4 gekoppelde mobiele telefoons en een headset opslaan en beheren. Van elke gekoppelde mobiele telefoon kunnen telefoonboek en recente gesprekken worden geïmporteerd en met de verbindingsgegevens worden opgeslagen.



Opmerking: Telefoonboek en recente gesprekken zijn alleen beschikbaar, wanneer de betreffende telefoon is verbonden. Informatie over de import van telefoonboek en recente gesprekken vindt u in de hoofdstukken "Telefoonboek importeren", pagina 100 en "Recente gesprekken importeren", pagina 101.

Apparaten zoeken

1. Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de mobiele telefoon als op het navigatieapparaat geactiveerd is. Als u een verbinding met een headset tot stand wilt brengen, moet deze ingeschakeld zijn. Meer informatie vindt u in de handleiding van de headset.
2. Druk in het venster **HANDSFREE-MODULE** op  (Vertrouwde apparaten).
Het venster **VERTROUWDE APPARATEN** wordt geopend.

3. Druk op Opties > Apparaten zoeken.

Het navigatieapparaat start het zoeken naar Bluetooth-apparaten en geeft een lijst met alle herkende apparaten in het venster **HERKENDE APPARATEN** weer. Het pictogram links naast de apparaatnaam geeft aan of dit apparaat een mobiele telefoon of een headset is.

Apparaat koppelen

4. Druk in het venster **HERKENDE APPARATEN** op de naam van het apparaat waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen.
 - ▶ Als reeds met 4 mobiele telefoons of een headset een koppeling werd uitgevoerd, wordt u nu gevraagd een apparaat uit de lijst **VERTROUWDE APPARATEN** te wissen. (Zie "Apparaat wissen", pagina 100)
5. Het navigatieapparaat vraagt u om een toegangscode in te voeren.
 - ▶ Als u een verbinding met een mobiele telefoon tot stand brengt, voer dan in het veld Code een toegangscode in (1–16 cijfers) en druk op (**OK**). Voer daarna dezelfde toegangscode op de mobiele telefoon in.
 - ▶ Als u een verbinding met een headset tot stand brengt, voer dan de toegangscode van de headset in. Deze toegangscode en meer informatie over de koppeling vindt u in de handleiding van de headset.

De koppeling wordt uitgevoerd en de beide apparaten verbinden zich. Het verbonden apparaat verschijnt in de lijst **VERTROUWDE APPARATEN**. (Groen symbool)

9.1.2 Vanaf de mobiele telefoon koppelen



Opmerking: Als u niet zeker weet hoe de volgende stappen op de mobiele telefoon moeten worden uitgevoerd, raadpleeg dan a.u.b. de handleiding van de mobiele telefoon.

1. Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de mobiele telefoon als op het navigatieapparaat geactiveerd is. Om ervoor te zorgen dat vanaf de mobiele telefoon kan worden gekoppeld, moeten op het navigatieapparaat ook de functies Te herkennen door anderen en Andere mogen verbinden zijn geactiveerd.
(Zie "De handsfreemodule configureren", pagina 108)
2. Laat uw mobiele telefoon naar andere Bluetooth-apparaten zoeken.
Het navigatieapparaat wordt als **NAVIGON** herkend.
3. Breng een verbinding op gang met het herkende apparaat **NAVIGON**.
De mobiele telefoon vraagt u om een toegangscode in te voeren.

4. Voer een toegangscode in (1-16 cijfers).
Het navigatieapparaat vraagt u om een toegangscode in te voeren.
5. Voer in het veld Code dezelfde toegangscode in als op de mobiele telefoon en druk op (OK).
De koppeling wordt uitgevoerd en de beide apparaten verbinden zich. Het verbonden apparaat verschijnt in de lijst **VERTROUWDE APPARATEN**.
 - ▶ Wanneer het nieuwe apparaat een headset is, verschijnt het symbool rechts naast zijn naam in groene kleur. Evt. wordt de verbinding met mobiele telefoons verbroken.
 - ▶ Wanneer het nieuwe apparaat een mobiele telefoon is, verschijnt een van de beide symbolen rechts naast zijn naam in groene kleur, afhankelijk van het feit of het als Telefoon 1 of als Telefoon 2 verbonden is.

9.1.3 Apparaat verbinden

Met "verbinden" wordt elke verdere verbinding tussen reeds een keer gekoppelde Bluetooth-apparaten aangeduid. Daarbij hoeft geen toegangscode meer te worden ingevoerd.

1. Zorg ervoor, dat Bluetooth op uw navigatieapparaat geactiveerd is.
 - ▶ Als u zich wilt verbinden met een mobiele telefoon, zorg er dan voor dat Bluetooth op de mobiele telefoon geactiveerd is en dat de instellingen Te herkennen door anderen en Andere mogen verbinden geactiveerd zijn.



Opmerking: De precieze bewoording van deze instellingen kan afhankelijk van fabrikant variëren. Verdere informatie vindt u in het handboek van uw mobiele telefoon.

- ▶ Als u zich met een headset wilt verbinden, zorg er dan voor dat deze is ingeschakeld.

Handmatig verbinden

Als net een Bluetooth-verbinding met een apparaat bestaat, hoeft u deze verbinding niet eerst te verbreken, voordat u met een ander apparaat een verbinding tot stand brengen. De bestaande verbinding wordt automatisch verbroken zodra u de verbinding met een ander apparaat tot stand brengt.

2. Druk in het venster **HANDSFREE-MODULE** op  (Vertrouwde apparaten).
Het venster **VERTROUWDE APPARATEN** wordt geopend. Actueel verbonden apparaten worden gemarkeerd door een groen symbool rechts naast hun naam. Niet verbonden apparaten hebben oranje symbolen.

3. Breng de Bluetooth-verbinding tot stand:

- ▶ Druk op het symbool  (**Verbinden**), om een verbinding met de betreffende headset te starten. Daardoor worden alle actieve verbindingen met andere apparaten verbroken.
- ▶ Druk op het symbool  (**Verbinden**), om de betreffende mobiele telefoon als "Telefoon 1" te verbinden. De verbinding met een headset of een al als "Telefoon 1" verbonden apparaat wordt verbroken.
- ▶ Druk op het symbool  (**Verbinden**), om de betreffende mobiele telefoon als "Telefoon 2" te verbinden. De verbinding met een headset of een al als "Telefoon 2" verbonden apparaat wordt verbroken.

Het betreffende symbool wordt groen. Het navigatieapparaat verbindt zich met het gekozen apparaat.

4. Druk op (**Terug**), om weer terug te keren naar het venster **HANDSFREE-MODULE**.

Wanneer de telefoon die u met de handsfreemodule wilt verbinden, zich niet in de lijst bevindt kunt u zoeken naar Bluetooth-apparaten uitvoeren. (Zie "Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen", pagina 96)

Automatisch verbinden



Opmerking: Het navigatieapparaat moet in de Bluetooth-instellingen van uw mobiele telefoon als "geautoriseerd" of "geautoriseerd apparaat" zijn opgeslagen, zodat een automatische verbinding mogelijk is (de precieze bewoording kan afhankelijk van de fabrikant variëren). Verdere informatie vindt u in het handboek van uw mobiele telefoon.

Als het apparaat waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen, een van de beide laatst verbonden apparaten was en de instelling Laatste verbinding tot stand brengen is geactiveerd, dan wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht zodra het apparaat zich binnen bereik bevindt.

9.1.4 Mobiele telefoon activeren

Wanneer de handsfreemodule verbonden is met twee mobiele telefoons, kunt u in het venster **HANDSFREE-MODULE** kiezen welke de actieve telefoon moet zijn.

Wanneer u iemand wilt bellen, wordt het gesprek via de actieve telefoon gevoerd. Binnenkomende gesprekken en SMS van de inactieve telefoon worden echter gemeld en kunnen worden aangenomen.

Recente gesprekken en telefoonboek van de inactieve telefoon staan niet ter beschikking.

U kunt alleen een verbonden telefoon activeren.

- Druk op de knop  (Telefoon 1) resp.  (Telefoon 2), om de betreffende mobiele telefoon te activeren.
- De knop van de actieve telefoon verschijnt ingedrukt. De naam van de actieve telefoon verschijnt rechts naast de knoppen.

Wanneer nog geen mobiele telefoon als "Telefoon 1" resp. als "Telefoon 2" verbonden is, dan verschijnt het symbool op de betreffende knop in oranje kleur. Wanneer u daarop drukt, wordt het venster **VERTROUWDE APPARATEN** geopend. Daar kunt u een mobiele telefoon met de handsfreemodule verbinden. (Zie "Apparaat verbinden", pagina 98)

9.1.5 Apparaat wissen

U kunt de verbidingsgegevens van gekoppelde apparaten wissen. Het apparaat verschijnt dan niet meer in de lijst **VERTROUWDE APPARATEN**. Als u van dit apparaat telefoonboek en/of recente gesprekken had geïmporteerd, worden deze gegevens van het navigatieapparaat gewist.

1. Druk in het venster **HANDSFREE-MODULE** op  (Vertrouwde apparaten).
Het venster **VERTROUWDE APPARATEN** wordt geopend.
2. Druk op Opties > Apparaat wissen.
Het venster **APPARAAT WISSEN** wordt geopend.
3. Druk op de knop  (Apparaat wissen) rechts naast het apparaat dat u wilt wissen.
U wordt gevraagd het wissen te bevestigen.
4. Druk op Wissen.
Het apparaat is gewist uit de lijst **VERTROUWDE APPARATEN**.

9.1.6 Telefoonboek importeren

Voor elke gekoppelde mobiele telefoon in de lijst **VERTROUWDE APPARATEN** kan ook zijn telefoonboek geïmporteerd en samen met de verbidingsgegevens opgeslagen worden. U heeft alleen toegang tot het telefoonboek van een mobiele telefoon, wanneer het navigatieapparaat verbonden is met de mobiele telefoon waaruit het werd geïmporteerd. Zodra u zich verbindt met een andere telefoon of de verbinding verbreekt, staat het telefoonboek niet meer ter beschikking in de handsfreemodule.

1. Activeer in het venster **HANDSFREE-MODULE** de mobiele telefoon waarvan u het telefoonboek wilt importeren. (Zie "Mobiele telefoon activeren", pagina 99)
2. Druk in het venster **HANDSFREE-MODULE** op de knop Telefoonboek.

De import van het telefoonboek wordt gestart. Afhankelijk van de grootte van het telefoonboek kan dit enige tijd duren. Als de import is voltooid, wordt het telefoonboek geopend.



Opmerking: Er worden maximaal 1000 invoeren uit het telefoonboek van de mobiele telefoon geïmporteerd.



Opmerking: Afhankelijk van de grootte van het telefoonboek kan de import ervan enige tijd duren. Ondertussen kunt u de Bluetooth-toepassing op de achtergrond zetten, om bijv. tijdens een navigatie de kaart weer te geven. Druk in het venster dat tijdens de import verschijnt, op de knop Op achtergrond om de navigatietoepassing naar de voorgrond te halen.

Telefoonboek bewerken en vernieuwen

Het telefoonboek kan niet worden bewerkt in de handsfreemodule. Als u een invoer in het telefoonboek wilt wijzigen of wissen, moet u de wijzigingen op uw mobiele telefoon uitvoeren en daarna het telefoonboek in de handsfreemodule vernieuwen. Bij de vernieuwing wordt het telefoonboek opnieuw geïmporteerd.

1. Activeer in het venster **HANDSFREE-MODULE** de mobiele telefoon waarvan u het telefoonboek wilt vernieuwen. (Zie "Mobiele telefoon activeren", pagina 99)
2. Druk in het venster **HANDSFREE-MODULE** op de knop Telefoonboek. Het telefoonboek van de actieve telefoon wordt geopend.
3. Druk op Opties > Vernieuwen.
De import van het telefoonboek wordt gestart.



Opmerking: Het wissen van het complete telefoonboek kan alleen plaatsvinden door de mobiele telefoon uit de lijst **VERTROUWDE APPARATEN** te wissen (zie "Apparaat wissen", pagina 100). Daarbij worden alle verbindingsgegevens, het telefoonboek en de recente gesprekken gewist, zodat u na het wissen opnieuw een koppeling moet uitvoeren om een verbinding met het apparaat tot stand te brengen.



Meer informatie over het telefoonboek vindt u in het hoofdstuk "Een contact uit het telefoonboek bellen" op pagina 105.

9.1.7 Recente gesprekken importeren

Voor elke gekoppelde mobiele telefoon in de lijst **VERTROUWDE APPARATEN** kunnen ook de recente gesprekken ervan geïmporteerd en samen met de verbindingsgegevens opgeslagen worden. U heeft alleen toegang tot de recente gesprekken van een mobiele telefoon, wanneer het navigatieapparaat verbonden is met de mobiele telefoon waaruit

deze werden geïmporteerd. Zodra u zich verbindt met een andere telefoon of de verbinding verbreekt, staan de recente gesprekken niet meer ter beschikking op de handsfreemodule.



Opmerking: Er worden maximaal 20 invoeren uit de recente gesprekken van de mobiele telefoon geïmporteerd.

1. Activeer in het venster **HANDSFREE-MODULE** de mobiele telefoon waarvan u de recente gesprekken wilt importeren. (Zie "Mobiele telefoon activeren", pagina 99)
2. Druk in het venster **HANDSFREE-MODULE** op de knop Recente gesprekken.
De import van de recente gesprekken wordt gestart. Als de import is voltooid, verschijnen de recente gesprekken.

9.2 Gesprek aannemen

Wanneer een gesprek binnenkomt, is een belsignaal te horen en wordt het venster **BINNENKOMEND GESPREK** geopend. In de titelregel wordt aangegeven op welke verbonden telefoon het gesprek binnenkomt.

Wanneer de betreffende informatie beschikbaar is, zijn de naam en het nummer van de beller te zien. (Als het telefoonnummer van de beller verschijnt, maar niet in het telefoonboek is opgeslagen, verschijnt in plaats van de naam **Onbekende beller**. Als het telefoonnummer onderdrukt is, verschijnt **Nummer onderdrukt**)

- ▶ Druk op Opnemen, wanneer u het gesprek wilt aannemen.
Het venster **LOPEND GESPREK** wordt geopend.
- ▶ Druk op Weigeren, wanneer u het gesprek niet wilt aannemen.



Opmerking: Het geluid van de navigatie-instructies wordt tijdens een gesprek uitgeschakeld.

9.3 SMS ontvangen

De handsfreemodule kan binnenkomende SMS weergeven.

Wanneer een SMS binnenkomt, is een belsignaal te horen en wordt het venster **BINNENKOMENDE SMS** geopend. In de titelregel wordt aangegeven naar welke verbonden telefoon de SMS werd verzonden.

Wanneer de betreffende informatie beschikbaar is, zijn de naam en het nummer van de afzender te zien. (Als het telefoonnummer van de afzender verschijnt, maar niet in het telefoonboek is opgeslagen, verschijnt in plaats van de naam **Onbekende beller**. Als het telefoonnummer onderdrukt is, verschijnt **Nummer onderdrukt**)

- Druk op Lezen, wanneer u de SMS nu wilt lezen.
Het venster **SMS** wordt geopend. U kunt de tekst van het bericht lezen.



Opmerking: Het navigatiesysteem leest de tekst ook voor, wanneer het venster wordt geopend. Het voorlezen is echter niet in elke taal mogelijk.

- Druk op Annuleren, wanneer u het bericht later wilt lezen.



Opmerking: U kunt ook vastleggen dat binnenkomende SMS niet meteen moeten worden gemeld. (Zie "Instellingen", pagina 109)

U kunt de lijst met ontvangen SMS echter op elk moment openen en nakijken of u nieuwe SMS heeft ontvangen. (Zie "Het postvak IN openen", pagina 107)

9.4 Bellen

Met de handsfreemodule kunt u op verschillende manieren bellen.

9.4.1 Bellen via spraakbesturing

Heel comfortabel is het bellen via spraakbesturing.

1. Activeer in het venster **HANDSFREE-MODULE** de mobiele telefoon via welke u wilt bellen. (Zie "Mobiele telefoon activeren", pagina 99)
2. Druk in het venster **HANDSFREE-MODULE** op Spraakbesturing.
- of -

Beweeg in het venster **NAVIGATIE**, in de kaart en evt. in het venster **HANDSFREE-MODULE** uw hand even naar het beeldscherm van het navigatieapparaat toe. Zodra u uw hand weer uit de buurt van het scherm verwijdt, hoort u een enkel bevestigingssignaal.

- Zeg dan "Opbellen".
Het venster **SPRAAKBESTURING** wordt geopend.

Telefoonnummer opgeven

3. Zeg "Telefoonnummer".
Spreek het nummer dat u wilt bellen.



Opmerking: U moet de nummers afzonderlijk inspreken, maar kunt wel meerdere nummers in een blok opgeven. Zeg bijv. "negen-vier-drie-drie", wanneer u het nummerblok 9433 wilt inspreken.

4. Wacht tot de opgegeven nummers verschijnen.
Herhaal de stappen 3 tot 4 zo vaak tot het complete telefoonnummer in het display wordt weergegeven. Zeg "Correctie", als de laatste invoer verkeerd werd verstaan.

5. Zeg "Opbellen".
Er wordt gebeld naar het opgegeven telefoonnummer.

Contact uit het telefoonboek bellen

3. Zeg "Telefoonboek".
4. Zeg de naam van het contact dat u wilt bellen.
Als meerdere invoeren als passend bij deze naam worden herkend, wordt een lijst met deze invoeren geopend.
 - Zeg het cijfer voor het contact dat u wilt bellen.
Als voor dit contact meerdere telefoonnummers zijn opgeslagen, wordt een lijst met deze nummers geopend.
 - Zeg het cijfer voor het telefoonnummer dat u wilt bellen.
De telefoonverbinding wordt opgebouwd.



Opmerking: De functie **Spraakbesturing** is niet voor elke taal beschikbaar. Wanneer deze niet beschikbaar is, verschijnt in het venster **HANDSFREE-MODULE** niet de knop Spraakbesturing, maar de knop Instellingen.

9.4.2 Een telefoonnummer kiezen

1. Activeer in het venster **HANDSFREE-MODULE** de mobiele telefoon via welke u wilt bellen. (Zie "Mobiele telefoon activeren", pagina 99)
2. Druk in het venster **HANDSFREE-MODULE** op de knop Toetsenblok.
Het venster **TELEFOONNUMMER** wordt geopend.
3. Voer het gewenste telefoonnummer in.
4. Druk op de knop Opbellen.

9.4.3 Een snelkiesnummer kiezen

Er zijn 4 snelkiesknoppen beschikbaar. Deze knoppen kunnen voor elke gekoppelde mobiele telefoon apart worden geconfigureerd.

1. Activeer in het venster **HANDSFREE-MODULE** de mobiele telefoon via welke u wilt bellen. (Zie "Mobiele telefoon activeren", pagina 99)
2. Druk in het venster **HANDSFREE-MODULE** op de betreffende snelkiesknop.



Opmerking: Wanneer de gekozen snelkiesknop nog niet werd geconfigureerd, is deze alleen voorzien van drie puntjes (...). Wanneer u daarop drukt, wordt het venster **SNELTOETS INSTELLEN** geopend. (Zie "Sneltoets", pagina 108)

9.4.4 Een contact uit het telefoonboek bellen

U kunt nummers uit het telefoonboek van de actieve telefoon kiezen.

1. Activeer in het venster **HANDSFREE-MODULE** de mobiele telefoon via welke u wilt bellen. (Zie "Mobiele telefoon activeren", pagina 99)
2. Druk in het venster **HANDSFREE-MODULE** op Telefoonboek.
 - Als het telefoonboek van de actieve telefoon nog niet werd geïmporteerd, wordt de import nu gestart. (Zie "Telefoonboek importeren", pagina 100)
3. Selecteer het contact dat u wilt bellen, uit het telefoonboek.
Het venster **GEKOZEN TELEFOONBOEKNVOER** wordt geopend. Daar verschijnen alle telefoonnummers en adressen die voor het gekozen contact zijn opgeslagen.
4. Druk op de knop  (Opbellen) naast het telefoonnummer dat u wilt kiezen.

9.4.5 Een van de laatste gesprekspartners bellen

De lijst **RECENTE GESPREKKEN** bevat uitgaande, ontvangen en niet aangenomen gesprekken van de actieve telefoon.



Opmerking: Binnenkomende en niet aangenomen gesprekken kunnen alleen worden gekozen, wanneer het telefoonnummer van de beller werd doorgegeven.

1. Druk in het venster **HANDSFREE-MODULE** op Recente gesprekken.
 - Als de recente gesprekken van de actieve telefoon nog niet werden geïmporteerd, wordt de import nu gestart, zie "Recente gesprekken importeren", pagina 101.

De lijst **RECENTE GESPREKKEN** wordt geopend. De invoeren zijn chronologisch gesorteerd, de symbolen rechts naast de invoer geven het soort gesprek aan:



(Gemiste gesprekken) (oranje)



(Binnenkomende gesprekken) (wit)



(Uitgaande gesprekken)

2. Druk op de gewenste invoer.



Opmerking: De handsfreemodule kan slechts zolang over de lijst **RECENTE GESPREKKEN** beschikken als deze met de mobiele telefoon verbonden is. Deze wordt telkens bij het openen automatisch vernieuwd.

9.4.6 Gesprek van mobiele telefoon overnemen

Het navigatieapparaat neemt lopende gesprekken automatisch over van de mobiele telefoon zodra tussen beide apparaten een Bluetooth-verbinding is opgebouwd.

9.5 Tijdens een gesprek

U telefoneert net via de handsfreemodule. Het venster **LOPEND GESPREK** is geopend.

9.5.1 De navigatietoepassing naar de voorgrond halen

U kunt de navigatietoepassing op elk moment naar de voorgrond halen. Wanneer het navigatieapparaat net bezig is met een navigatie, kunt u zo tijdens het gesprek de kaart met de navigatie-instructies zien.

- Druk op  (Navigatie).

Als een telefoongesprek wordt gevoerd, ziet u rechtsboven in de hoek van het display het pictogram  (Lopend gesprek). Het cijfer geeft aan via welke van de verbonden telefoons het gesprek wordt gevoerd (hier: "Telefoon 1").

- Druk op  (Telefoon), om het venster **LOPEND GESPREK** weer te openen.

9.5.2 Cijfers invoeren

Tijdens een gesprek kunt u cijfers invoeren. Dat kan bijv. nodig zijn, wanneer een telefooncentrale u wil doorverbinden.

1. Druk op Toetsenblok.
2. Voer de gewenste cijfers in.
3. Druk op  (Terug), om het venster **LOPEND GESPREK** weer te openen.

9.5.3 De microfoon uitzetten

Tijdens het gesprek kunt u de microfoon uitzetten, om bijv. overleg te plegen zonder dat uw gesprekspartner dit hoort.

- Druk in het venster **LOPEND GESPREK** op  (Geluid uitschakelen), om de microfoon uit te zetten.
Uw gesprekspartner kan u nu niet meer horen. Het veranderde pictogram van de knop laat dit zien.
- Druk op  (Geluid uitschakelen), om de microfoon weer in te schakelen.

9.5.4 Het gesprek aan de mobiele telefoon overgeven

- ▶ Druk in het venster **LOPEND GESPREK** op Opties > Overgeven.
U kunt het gesprek nu voortzetten met de mobiele telefoon.

9.5.5 Het gesprek beëindigen

- ▶ Druk in het venster **LOPEND GESPREK** op de knop Ophangen, om het gesprek te beëindigen.

9.6 Nuttige functies

9.6.1 Naar een contact uit het telefoonboek navigeren

U kunt het adres van een contact in het telefoonboek van de actieve telefoon ook als bestemming voor de navigatie gebruiken.

1. Druk in het venster **HANDSFREE-MODULE** op Telefoonboek.
2. Selecteer het contact waarheen u wilt navigeren, uit het telefoonboek.

Het venster **GEKOZEN TELEFOONBOEKINVOER** wordt geopend. Daar verschijnen maximaal twee adressen en maximaal vier telefoonnummers die voor het gekozen contact zijn opgeslagen.

3. Druk op Navigatie starten.

Wanneer voor het gekozen contact meer dan een adres beschikbaar is, worden alle adressen weergegeven.

- ▶ Druk op het adres waarheen u wilt navigeren.



U kunt ook in de navigatiesoftware adressen uit het telefoonboek als bestemmingen selecteren. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Geïmporteerde adressen uit het telefoonboek" op pagina 40.

9.6.2 Het postvak IN openen

U kunt SMS uit het postvak IN van de actieve telefoon lezen.



Opmerking: Er worden maximaal 15 SMS uit het postvak IN van de mobiele telefoon geïmporteerd.

1. Druk in het venster **HANDSFREE-MODULE** op Opties > SMS-postvak IN.

De lijst **SMS-POSTVAK IN** wordt geopend. De invoeren zijn chronologisch gesorteerd. Het pictogram rechts naast elke invoer geeft aan of de SMS al eens werd geopend.



(Ongeopende SMS)



(Geopende SMS)

2. Druk op de gewenste invoer.



Opmerking: De handsfreemodule kan slechts zolang over de lijst **SMS-POSTVAK IN** beschikken als deze met de mobiele telefoon verbonden is. Deze wordt telkens bij het openen automatisch vernieuwd.

9.7 De handsfreemodule configureren

De handsfreemodule van bevat enkele instellingen die u individueel kunt aanpassen.

9.7.1 Sneltoets

De handsfreemodule van het navigatieapparaat bevat vier snelkiesknoppen die u individueel kunt bezetten.

1. Druk in het venster **HANDSFREE-MODULE** op Opties > Sneltoets instellen.

Het venster **SNELTOETS** wordt geopend.

2. Druk op de knop  (Wijzigen) rechts naast de snelkeuze die u wilt vastleggen.

Het venster **SNELTOETS INSTELLEN** wordt geopend.

Een snelkeuze nieuw invoeren of bewerken

3. Druk op de knop  (Wijzigen).
4. Voer de naam en het nummer voor de gekozen snelkeuze in of wijzig deze.
5. Druk op OK.

Een nummer uit het telefoonboek van de mobiele telefoon overnemen

3. Druk op de knop  (Uit het telefoonboek). Als er geen verbinding met een mobiele telefoon bestaat, is deze knop gedeactiveerd.
4. Kies het contact dat u voor de snelkeuze wilt overnemen.
Het venster **TELEFOONNUMMER SELECTEREN** wordt geopend. Daar verschijnen alle voor het geselecteerde contact opgeslagen telefoonnummers.
5. Druk op het telefoonnummer dat u wilt gebruiken voor de snelkeuze.

Een snelkeuze wissen

3. Druk op de knop  (Wissen).
4. Bevestig het wissen van de snelkeuze.

Het venster **SNELTOETS** wordt weer geopend. In de gekozen snelkeuze zijn geen telefoonnummer en geen naam meer aangegeven.

9.7.2 Instellingen

In het venster **INSTELLINGEN** worden instellingen uitgevoerd voor de telefoonfuncties van de handsfreemodule.

- Druk in het venster **HANDSFREE-MODULE** op Opties > Instellingen. Het venster **INSTELLINGEN** wordt geopend.

Volume van telefoongesprek: Het volume van het gesprek kan onafhankelijk van het volume van de navigatietoepassing worden geregeld.

Volume van belsignaal: Het volume van het belsignaal kan onafhankelijk van het volume van de navigatietoepassing worden geregeld.

Info bij nieuwe SMS: leg vast of binnenkomende SMS moeten worden gemeld (Ja of Nee).

Bluetooth-functie: Leg vast of de Bluetooth-functie moet zijn geactiveerd (Ja of Nee).

Zonder geactiveerde Bluetooth kan de handsfreemodule zich niet verbinden met een mobiele telefoon of headset.

Andere mogen verbinden: Leg vast of een verbinding door andere apparaten mag worden gestart (Ja of Nee).

Te herkennen door anderen: Leg vast of het navigatieapparaat herkenbaar moet zijn voor andere apparaten die geschikt zijn voor Bluetooth (met name mobiele telefoons) (Ja of Nee).

Laatste verbinding tot stand brengen: Leg vast of de verbinding met de laatste verbonden mobiele telefoon automatisch weer tot stand mag worden gebracht, zodra hij weer binnen bereik komt (Ja of Nee).

Telefoonboek sorteren op: leg vast volgens welke kolom het telefoonboek moet zijn gesorteerd (Voornaam of Achternaam). Deze instelling heeft alleen betrekking op de weergave van het telefoonboek in het navigatieapparaat.



Informatie over de bediening van het instellingsvenster vindt u in "Het navigatiesysteem configureren", pagina 116.



Opmerking: Om ervoor te zorgen dat de laatste verbinding zonder verder vragen tot stand kan worden gebracht, moet het navigatieapparaat in uw mobiele telefoon zijn opgeslagen als "geautoriseerd" of "geautoriseerd apparaat" (de precieze bewoording kan afhankelijk van de fabrikant variëren).



Opmerking: De instellingen Te herkennen door anderen en Andere mogen verbinden hebben alleen uitwerking als de Bluetooth-functie geactiveerd is.

Alleen wanneer beide instellingen op Ja werden gezet, kan een Bluetooth-verbinding ook vanaf de mobiele telefoon worden gestart.

10 Navigon Live

10.1 Voordat u begint

De **NAVIGON Live**-module stelt u in staat op elk moment toegang te krijgen tot actuele online-diensten van de **NAVIGON Live Services**:

- ▶ **Weather Live:** u krijgt het actuele weerbericht voor elk punt op het wegennet van de navigatiekaarten die ter beschikking staan. Bovendien krijgt u een prognose voor de komende dagen.
- ▶ **CleverParking Live:** als u bijv. naar een parkeergarage wilt navigeren, kunt u nog voor de start van de navigatie te weten komen of daar nog parkeerplekken vrij zijn. U krijgt ook een prognose of de parkeergarage nou net eerder voller of leger wordt. Welke informatie u krijgt, is afhankelijk van de informatie die de exploitant van de parkeermogelijkheid ter beschikking stelt.
- ▶ **Google Local Search:** als u een bepaald soort bestemming zoekt, bijv. een Thais restaurant, kunt u gebruik maken van Google Local Search. Zo heeft u toegang tot de aanbevelingen en beoordelingen van miljoenen mensen over de hele wereld.
- ▶ **Traffic Live:** verkeersinformatie kunt u nu van de **NAVIGON Live**-server ontvangen. Daar wordt niet alleen informatie van radiozenders geanalyseerd, maar ook bewegingsgegevens van de vele gebruikers van **NAVIGON Live**-diensten. Zo kunnen files sneller en betrouwbaarder worden herkend en ontweken. De analyse van bewegingsgegevens helpt echter ook bij een betrouwbaardere berekening van de vermoedelijke aankomsttijd.

De dataverbinding tussen de **NAVIGON Live**-module en de **NAVIGON Live**-diensten wordt per mobiel netwerk opgebouwd. De hiervoor benodigde SIM-kaart is al in de module geplaatst. Deze kan alleen worden gebruikt voor de **NAVIGON Live**-diensten en is geblokkeerd voor alle andere diensten (telefonie, SMS, MMS enz.).

10.1.1 Kosten

Het gebruik van de **NAVIGON Live**-diensten is vanaf de dag van de eerste activering 3 maanden lang gratis. Er ontstaan geen mobiele netwerk- en geen dataverkeerkosten. Daarna kunt u verder een abonnement nemen op de diensten. Meer informatie vindt u op onze internetpagina www.navigon.com/live.

Voor het gebruik van de **NAVIGON Live**-diensten in andere Europese landen dan het land waarin u woont, ontstaan geen verdere kosten. Denk er echter aan dat bijv. informatie over prijzen en beschikbaarheid van parkeerplekken niet in elk land voor het hele land beschikbaar zijn.



Meer informatie over de beschikbaarheid en de omvang van de **NAVIGON Live**-diensten in verschillende landen en over de abonnementen vindt u op www.navigon.com/live.

10.2 De NAVIGON Live-diensten gebruiken

De **NAVIGON Live**-diensten zijn naadloos geïntegreerd in de navigatiesoftware. Vele diensten worden automatisch gebruikt zonder dat de bediening van het navigatieapparaat zou veranderen ten opzichte van de versie zonder **NAVIGON Live**-diensten. Zo verandert bijv. niets aan het programmaverloop, wanneer een file wordt gemeld. Alleen is de verkeersinformatie van de **NAVIGON Live**-diensten actueler en nauwkeuriger dan de informatie van de radiozenders.

10.2.1 Weer

De dienst **Weather Live** biedt actuele weerinformatie voor elk punt op het wegennet van de navigatiekaarten die ter beschikking staan. Bovendien krijgt u een weersvoorspelling voor de komende dagen.

Weerinformatie voor de actuele locatie

Deze functie is vooral interessant wanneer u een weersvoorspelling voor de komende dagen wilt krijgen.

- ▶ Druk in het venster **NAVIGATIE** op  (**NAVIGON Live**) > Weer.
Het venster **WEER** wordt geopend. U ziet een kaartfragment waarop uw locatie wordt weergegeven. Daarnaast zijn de actuele weerinformatie en een weersvoorspelling voor de komende dagen te vinden.

Weerinformatie voor de plaats van bestemming

Tijdens de navigatie kunt u op elk moment weerinformatie voor de plaats van bestemming afroepen.

- ▶ Druk op Opties > Diensten > Weer.
Het venster **WEER** wordt geopend. U ziet een kaartfragment waarop de bestemming van de navigatie wordt weergegeven. Daarnaast zijn de actuele weerinformatie en een weersvoorspelling voor de komende dagen te vinden.



Opmerking: Wanneer u een route met meerdere etappes heeft gepland, wordt de weerinformatie voor de bestemming van de navigatie weergegeven, niet voor de volgende etappebestemming.

Weerinformatie voor een andere plaats

U kunt weerinformatie voor elk punt op de kaart oproepen dat als bestemming voor een navigatie kan worden opgegeven.

Behalve Naar huis en Kaart weergeven > Bestemming zoeken kunt u elke mogelijke manier van invoer gebruiken, bijv. Adres invoeren, Favorieten of POI zoeken.

Als u een adres invoert, is het voldoende om de plaats op te geven. U kunt echter ook de straat en het huisnummer opgeven.



Informatie over het invoeren van navigatiebestemmingen vindt u in het handboek van uw navigatieapparaat.

1. Voer de plaats waarvoor u informatie over het weer wilt, in op dezelfde manier als u navigatiebestemmingen invoert. Druk niet op Navigatie starten!
 - ▶ Wanneer net een navigatie wordt uitgevoerd, dan drukt u op Opties > Bestemming > Tussenbestemming invoegen en voert u daarna de plaats in waarvoor u weerinformatie wilt. Druk niet op Navigatie starten!
2. Druk op Opties > Weer.

Het venster **WEER** wordt geopend. U ziet een kaartfragment waarop de opgegeven plaats wordt weergegeven. Daarnaast zijn de actuele weerinformatie en een weersvoorspelling voor de komende dagen te vinden.

10.2.2 Parkeren

De dienst **CleverParking Live** biedt gedetailleerde informatie over vele parkeermogelijkheden. Deze informatie omvat o.a. prijzen, openingstijden, aantal vrije parkeerplekken, bezettingstrends, beschikbaarheid van parkeerplekken voor vrouwen en gehandicapten, betalingsmethode, soort bewaking, ...



Opmerking: De dienst **CleverParking Live** kan alleen die informatie geven die beschikbaar wordt gesteld door de exploitant van de parkeermogelijkheden. Met name bij bezettings- of prijsinformatie is dat niet altijd het geval.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op  (**NAVIGON Live**) > Parkeren, wanneer u zoekt naar een parkeerplaats in de buurt van uw huidige locatie.
- of -
 ▶ Zoek met een van de methodes die in het handboek van uw navigatieapparaat zijn beschreven, naar een parkeerplaats in de buurt van uw bestemming.
 Een lijst wordt geopend. Deze bevat mogelijke parkeerplaatsen, gerangschikt naar afstand van uw bestemming.
 Bij enkele van de parkeermogelijkheden ziet u online-informatie zoals bijv. het aantal op dat moment vrije parkeerplekken, de momenteel geldige prijs of de bezettingstrend.
 Enkele parkeermogelijkheden zijn gemarkeerd door een klein sterretje (bijv. ). Bij deze parkeermogelijkheden is verdere informatie bekend, zoals bijv. openingstijden of het aantal parkeerplekken voor gehandicapten of vrouwen.
2. Kies een parkeermogelijkheid.
 Het venster **INFORMATIE OVER BESTEMMING** wordt geopend. Het bevat adresgegevens en andere informatie, mits deze beschikbaar is.

10.2.3 Google Local Search

De dienst **Google Local Search** biedt bij het zoeken naar POI's de resultaten die u ook vindt bij het zoeken met Google Maps.

Bij vele POI's in de lijst met resultaten staan beoordelingen die werden geschreven door gebruikers van Google Maps, en waarderingen die reiken van 1 ster tot 5 sterren.

Er wordt altijd de gemiddelde waardering weergegeven. Geen ster betekent dat er nog geen waardering werd gegeven.



Opmerking: Google staat het gebruik van de dienst **Google Local Search** alleen toe met inachtneming van haar gebruiksvoorwaarden, die u op www.google.com/accounts/TOS kunt bekijken.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op  (**NAVIGON Live**) > Google Local Search.
- of -
 Druk in het venster **NAVIGATIE** op Nieuwe bestemming > POI zoeken > Google Local Search.
 Het venster **GOOGLE LOCAL SEARCH** wordt geopend.
2. Voer de naam van de plaats van bestemming in.
 U hoeft niets in te voeren, wanneer u zoekt naar een POI in de buurt van uw actuele locatie.

Als de plaats van bestemming in het buitenland ligt, kunt u ook de naam van het land opgeven, bijv. "Parijs Frankrijk".

Let erop dat u van alles kunt invoeren. Als u een typefout maakt, krijgt u mogelijk niet de resultaten die u verwacht.

- ▶ Druk op  (Lijst openen), om te kunnen kiezen uit de laatste 30 ingevoerde plaatsen.

3. Druk op  (OK).

4. Voer een zoekbegrip in.

U kunt elk willekeurig zoekbegrip opgeven, echter het aantal resultaten is sterk afhankelijk van het opgeven van een geschikt zoekbegrip.

- ▶ Druk op  (Lijst openen), om te kunnen kiezen uit de laatste 30 ingevoerde zoekbegrippen.

5. Druk op  (OK).

De lijst **RESULTATEN** wordt geopend. Deze bevat de gevonden POI's. Naast elke POI wordt de gemiddelde waardering weergegeven (1 ster tot 5 sterren). Geen ster betekent dat er nog geen waardering werd gegeven.

6. Druk op de naam van de bestemming waarheen u wilt navigeren.

Het venster **INFORMATIE OVER BESTEMMING** wordt geopend. Het bevat de gemiddelde waardering, het telefoonnummer en de adresgegevens voor de gekozen bestemming.

- ▶ Druk op  (Info), wanneer u de beoordelingen voor deze bestemming wilt lezen.

- ▶ Druk op  (Op kaart tonen), om de bestemming op de kaart te zien.

- ▶ Druk op  (Opbellen), om te bellen naar het opgegeven nummer.



Opmerking: De functie Opbellen is alleen beschikbaar, wanneer het navigatieapparaat via Bluetooth met een mobiele telefoon is verbonden.

Of en hoe een Bluetooth-verbinding kan worden opgebouwd, is beschreven in het handboek van het navigatieapparaat.

-
7. Druk op Navigatie starten.

- of -

Druk op Parkeren, om een parkeerplaats in de buurt van uw bestemming te zoeken en daarheen te navigeren.

De kaart gaat open in de modus **Preview**. De bestemming wordt op de kaart weergegeven.



Informatie over de start van de navigatie vindt u in het hoofdstuk "Routepreview" op pagina 42. Lees daar a.u.b. verder.

10.2.4 Verkeersberichten

De dienst **Traffic Live** analyseert niet alleen de informatie die deze ter beschikking gesteld krijgt van radiozenders, maar ook bewegingsgegevens van de vele gebruikers van de dienst. Dat biedt o.a. de volgende voordelen:

- ▶ Verkeersbelemmeringen die leiden tot langzaam rijdend verkeer, kunnen sneller en betrouwbaarder worden herkend en ontweken.
- ▶ Er wordt sneller en betrouwbaarder herkend vanaf wanneer een verkeersbelemmering niet meer aanwezig is. Zo kunnen onnodige omwegen worden vermeden.
- ▶ Vermoedelijke aankomsttijden kunnen nauwkeuriger worden berekend.

Door de dienst **Traffic Live** verandert er niets aan de bediening van het navigatieapparaat, alleen de bron van de verkeersinformatie is een andere.



Een uitgebreide functiebeschrijving van uw TMC-module vindt u in het hoofdstuk "TMC (Verkeersberichten)" op pagina 88.

10.3 De NAVIGON Live-diensten configureren

In het venster **INSTELLINGEN** worden instellingen uitgevoerd voor de **NAVIGON Live**-diensten.

- ▶ Druk in het venster **NAVIGATIE** op  (**NAVIGON Live**) > Opties > Instellingen.

Het venster **INSTELLINGEN** wordt geopend.

NAVIGON Live-diensten gebruiken: Leg vast of "NAVIGON Live"-diensten beschikbaar moeten zijn (Ja of Nee).

Bron van verkeersinformatie: Leg de bron van verkeersinformatie vast (radiozenders of de NAVIGON Live-diensten). De "NAVIGON Live"-diensten betrekken ook de bewegingsgegevens van vele voertuigen bij de analyse van de verkeerssituatie. Daarom bieden zij vaak meer en actuelere informatie.

Bewegingsgegevens overbrengen: Het navigatie-apparaat brengt bewegingsgegevens (Floating Car Data) over naar de "NAVIGON Live"-server. De analyse van de gegevens van vele gebruikers helpt om files sneller te herkennen en betrouwbaarder te ontwijken. Bovendien kunnen aankomsttijden preciezer worden berekend. Leg vast of bewegingsgegevens moeten worden overgebracht ([Ja](#) of [Nee](#)).



Informatie over de bediening van het venster **INSTELLINGEN** vindt u in het handboek van uw navigatieapparaat.

10.4 De status weergeven

Alle belangrijke informatie over uw **NAVIGON Live**-module en over de geldigheid van het abonnement voor de **NAVIGON Live**-diensten vindt u in het venster **NAVIGON LIVE-STATUS**.

- ▶ Druk in het venster **NAVIGATIE** op  ([NAVIGON Live](#)) > [Opties](#) > [NAVIGON Live-status](#).
Het venster **NAVIGON LIVE-STATUS** wordt geopend. Het bevat de volgende informatie:
- ▶ De datum tot wanneer het abonnement op de **NAVIGON Live**-diensten loopt of sinds wanneer het abonnement is afgelopen,
- ▶ Het nummer van de SIM-kaart in de **NAVIGON Live**-module,
- ▶ De activeringscode die het laatst op het navigatieapparaat werd ingevoerd.

11 Het navigatiesysteem configureren

Het venster **INSTELLINGEN** is het uitgangspunt voor alle aanpassingen waarmee u het navigatiesysteem naar uw persoonlijke voorkeur instelt.

Instellingen kunnen worden bereikt via de opties van het venster **NAVIGATIE** en via de opties van vele vensters van de navigatietoepassing.

- ▶ Druk op [Opties](#) > [Instellingen](#).

Het venster **INSTELLINGEN** van de navigatietoepassing heeft meerdere knoppen:

[Navigatie](#), [Actueel routeprofiel](#), [Weergave van kaart](#) en [Algemeen](#).

- ▶ Druk op een knop, om het betreffende instellingsvenster te openen.

De instellingen van de afzonderlijke vensters zijn over meerdere beeldschermpagina's verdeeld. U kunt met de knoppen



([Naar links](#)) en



([Naar rechts](#)) bladeren.

Sommige instellingen kunnen maar twee verschillende waarden aannemen. Deze instellingen herkent u aan de knop  (Wijzigen). Alle mogelijke waarden zijn zichtbaar. De momenteel geldige waarde is gemarkeerd (in witte kleur).

- ▶ Druk op  (Wijzigen), om te wisselen tussen de mogelijke waarden.

Sommige instellingen kunnen vele verschillende waarden aannemen. Deze instellingen herkent u aan de knop  (Lijst). De momenteel geldige waarde is zichtbaar.

1. Druk op  (Lijst).
Een lijst met de mogelijke waarden wordt geopend. De momenteel geldige waarde is gemarkeerd.
2. Druk op de gewenste waarde. Deze is nu gemarkeerd.
3. Druk op OK.
De lijst wordt weer gesloten. De nieuwe waarde wordt weergegeven.

Bij elke instelling is er een knop  (Help). Wanneer u daarop drukt, vindt u een nauwkeurige toelichting bij de betreffende instelling.

U kunt instellingsvensters op twee manieren sluiten:

- ▶ Druk op OK.
Wijzigingen die u heeft uitgevoerd, worden overgenomen.
- ▶ Druk op Annuleren.
Wijzigingen die u heeft uitgevoerd, worden niet overgenomen.

12 Bijlage

12.1 Technische gegevens van het navigatieapparaat

Afmetingen		118 x 75 x 13,5 mm
Gewicht		ca. 145 g
Gebruiksom-standigheden	Temperatuur werking	-10°C tot 70°C (14°F tot 158°F)
	Temperatuur opslag	-30°C tot 80°C (-22°F tot 176°F)
	Luchtvochtigheid	0% tot 90%, zonder condensvorming
CPU		SIRF ATLAS 5
Besturingssysteem		Microsoft Windows CE
Beeldscherm		4,3"-LCD-kleurenbeeldscherm met resistief touch-panel, 350 cd/m ² , 300:1 480 x 272 pixels (WQVGA)
Geheugen	RAM	NAVIGON EASY 40: 64 MB NAVIGON PLUS 40: 64 MB NAVIGON PREMIUM 40: 128 MB NAVIGON PREMIUM 40 LIVE: 128 MB
	Flash	NAVIGON EASY 40: 2 GB NAVIGON PLUS 40: 4 GB NAVIGON PREMIUM 40: 4 GB NAVIGON PREMIUM 40 LIVE: 4 GB
GPS		ja Ingebouwde antenne
TMC		ja
Apparaattoetsen		1 (Aan/Uit)
I/O	Toetsenbord	Software-toetsenbord
	Luidspreker	ja
	Geheugenkaart	microSD
	USB	1 x USB 2.0 (Alleen NAVIGON PREMIUM 40 en NAVIGON PREMIUM 40 LIVE)
	Bluetooth	ingebouwd met echo-onderdrukking
Stroomvoorziening		via USB-bus
Accu	Type	Lilon, 1300 mAh
Laden	Elektronica	ingebouwd
Autolaadkabel	Ingang	10-24V = (gelijkspanning, DC)
	Uitgang	5V = (gelijkspanning, DC)

12.2 Technische gegevens van de NAVIGON Live-module



Dit hoofdstuk is alleen voor u van toepassing, wanneer uw navigatieapparaat een **NAVIGON PREMIUM 40 LIVE** is.

Afmetingen	82,5 x 36,9 x 18,2 mm	
Gewicht	ca. 76 g	
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur werking	-10°C tot 55°C (14°F tot 131°F)
	Temperatuur opslag	-30°C tot 65°C (-22°F tot 149°F)
	Luchtvochtigheid	0% tot 90%, zonder condensvorming
Stroomvoorziening	via USB-bus	
Autolaadkabel	Ingang	10-24V = (gelijkspanning, DC)
	Uitgang	5V / 1,5A = (gelijkspanning, DC)

12.3 NAVIGON - Licentie bepalingen

§ 1 Omvang van de bepalingen

Deze overeenkomst regelt de relatie tussen de gebruiker en de firma NAVIGON AG, Schottmuellerstrasse 20A, 20251 Hamburg, ontwikkelaar en eigenaar van de exclusieve gebruiksrechten voor de in de bestelling beschreven NAVIGON software ("software"). Object van deze overeenkomst zijn auteursrechtelijke belangen.

§ 2 Omvang van het gebruik

- (1) NAVIGON verleent aan de gebruiker het eenvoudige, niet exclusieve, qua tijd en ruimte onbeperkte recht op het gebruik van de software met het in de bestelling vastgelegde gebruiksvolume. De licentie bevat het recht om de software in overeenstemming met de documentatie en onderhavige bepalingen te installeren en te gebruiken.
- (2) NAVIGON wijst de gebruiker er nadrukkelijk op dat een volledig gebruik van de software pas na een desbetreffende registratie mogelijk is.
- (3) De gebruiker moet verzekeren dat de hierboven vermelde gebruiksbepalingen nageleefd worden.
- (4) Elk gebruik dat het in de overeenkomst vastgelegde kader overschrijdt, heeft de schriftelijke toestemming van NAVIGON nodig. Wanneer het gebruik zonder deze toestemming plaatsvindt, dan factureert NAVIGON het voor het verdere gebruik te betalen bedrag, in overeenstemming met de actuele prijslijst. NAVIGON behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen. De gebruiker behoudt zich het recht voor om een geringere schade te bewijzen.
- (5) Alle hierboven vermelde gebruiksrechten gaan pas na de volledige betaling van de licentiesom naar de gebruiker over.

§ 3 Auteurs- en octrooirechten

- (1) De gebruiker erkent de auteursrechten van NAVIGON en bijgevolg de exclusieve gebruiksrechten voor de software. De exclusieve gebruiksrechten zijn ook van toepassing voor uitbreidingen van of veranderingen aan de software die NAVIGON op basis van onderhavige overeenkomst voor de gebruiker uitgevoerd heeft.

- (2) Wettelijk en contractueel verboden zijn in het bijzonder elke niet uitdrukkelijk toegestane kopie van de software, zowel volledig als gedeeltelijk, elke niet toegestane verdeling van de software en de ontwikkeling van soortgelijke software of het gebruik als model van de software die het object van de overeenkomst uitmaakt.
- (3) De gebruiker erkent de handelsmerken, fabrieksmerken, naam- en patentrechten van NAVIGON met betrekking tot de software en de bijhorende documentatie. De gebruiker mag in geen geval verwijzingen naar auteursrechten en naar bestaande octrooirechten verwijderen, veranderen of op eender welke andere wijze onherkenbaar maken.

§ 4 Doorgeven van de software

- (1) De gebruiker mag de software, met inbegrip van het gebruikershandboek en het andere begeleidende materiaal aan derden verkopen of schenken, onder voorwaarde dat de derden die de software verwerven ook ten opzichte van hun persoon ermee akkoord gaan dat onderhavige contractuele bepalingen geldig blijven.
- (2) Wanneer dit alles doorgegeven wordt moet de gebruiker de nieuwe gebruiker alle programmakopieën met inbegrip van eventueel bestaande back-ups overhandigen of de niet overhandigde kopieën vernietigen. Door het doorgeven vervalt het recht van de oude gebruiker op het gebruik van het programma.
- (3) De gebruiker mag de software, met inbegrip van het gebruikershandboek en het andere begeleidende materiaal tijdelijk aan derden overhandigen indien dit niet in het kader van de verhuur met winstgevende doeleinden of leasing gebeurt, en de derde verklaart dat hij ermee akkoord gaat dat onderhavige contractuele bepalingen geldig blijven. De gebruiker die het programma overhandigt moet alle programmakopieën met inbegrip van eventueel bestaande back-ups overhandigen of de niet overhandigde kopieën vernietigen. Tijdens de periode waarin de software aan derden overhandigd wordt heeft de gebruiker die de software overhandigt geen recht op het eigen gebruik van het programma. Verhuur om te verkopen of te leasen is niet toegestaan.
- (4) De gebruiker mag de software niet aan derden overhandigen, wanneer gegronde verdenking bestaat dat de derde de contractuele bepalingen zal overtreden, met name ongeoorloofde kopieën zal maken.

§ 5 Reproductierechten en toegangsbescherming

- (1) De gebruiker mag de software reproduceren indien de reproductie in kwestie voor het gebruik van de software noodzakelijk is. Bij de noodzakelijke reproducties horen de installatie van het programma van de originele datadrager op het massageheugen van de gebruikte hardware, evenals het laden van het programma in het werkgeheugen.
- (2) Bovendien kan de gebruiker een reproductie uitvoeren in de vorm van een back-up. Hij mag echter in principe slechts één back-up maken en bewaren. Deze back-up moet als dusdanig gekenmerkt worden.
- (3) Wanneer omwille van de beveiliging van de data of de verzekering van een snelle reactivering van het computersysteem na een volledige uitval de regelmatige back-up van het volledige gegevensbestand met inbegrip van de gebruikte computerprogramma's onontbeerlijk is, dan mag de gebruiker back-ups maken met het dwingend noodzakelijke aantal. De betreffende datadragers moeten dienovereenkomstig gekenmerkt worden. De back-ups mogen uitsluitend voor archiveringsdoeleinden gebruikt worden.
- (4) De gebruiker mag geen andere reproducties maken; dit geldt eveneens voor het uitprinten van de programmacode op een printer of voor het fotokopiëren van het handboek. Bijkomende handboeken die eventueel nodig zijn voor medewerkers moeten via NAVIGON verworven worden.

§ 6 Meervoudig gebruik en gebruik van netwerken

- (1) De gebruiker mag de software gebruiken op elke hardware die hem ter beschikking staat. Wanneer de gebruiker echter de hardware verandert, moet hij de software van de tot dan gebruikte hardware wissen. Het is verboden om de software gelijktijdig op meer dan slechts één hardware op te slaan, te bewaren of te gebruiken.
- (2) Het gebruik van de overhandigde software in een netwerk of een ander uit meerdere computers bestaand systeem is niet toegelaten, indien daarmee de mogelijkheid van een gelijktijdig meervoudig gebruik van de software geschapen wordt. Wanneer de gebruiker de software in een netwerk of andere uit meerdere computers bestaande systemen gebruikt, dan moet hij een gelijktijdig meervoudig gebruik verhinderen door middel van toegangsbeveiligingsmechanismen of een bijzonder licentietarief voor netwerken aan NAVIGON betalen, waarvan de hoogte vastgelegd wordt op basis van het aantal op het computersysteem aangesloten gebruikers. Het eventueel te betalen licentietarief voor netwerken wordt onmiddellijk door NAVIGON aan de gebruiker meegedeeld, zodra deze NAVIGON schriftelijk geïnformeerd heeft over het geplande netwerkgebruik, met inbegrip van het aantal aangesloten gebruikers. Het gebruik in een dergelijk netwerk of uit

meerdere computers bestaand systeem is pas toegelaten, nadat het licentietarief voor netwerken volledig betaald is.

§ 7 Software van derden

De software bevat softwareproducten van derden die in de software die het onderwerp van onderhavige overeenkomst uitmaakt, geïntegreerd is of meegeleverd wordt. NAVIGON verleent voor deze software van derden in principe enkel de rechten die noodzakelijk zijn voor het algemene gebruik van deze programma's als bestanddelen van de software die het object van onderhavige overeenkomst uitmaken en die door NAVIGON verleend mogen worden. Hierin is geen recht op verandering of verdere bewerking opgenomen.

§ 8 Decompilatie en programmaverandering

De terugvertaling van de overhandigde programmacode in andere codevormen (decompilatie) evenals andere soorten terugzettingen van de verschillende productiefasen van de software (reverse engineering), met inbegrip van een programmaverandering, zijn verboden voor de gebruiker behalve indien zij dienen om ernstige fouten te verhelpen, in het bijzonder dergelijke fouten die met organisatorische of andere redelijke hulpmiddelen niet verholpen kunnen worden. Verwijzingen naar auteursrechten, serienummers en andere eigenschappen voorzien om het programma te identificeren mogen noch verwijderd, noch veranderd worden. Zonder kennis of medewerking van NAVIGON mogen kopieerbeveiligingen of soortgelijke veiligheidsroutines niet verwijderd worden.

§ 9 Slotbepalingen

- (1) Wanneer een bepaling van deze regelingen ongeldig is of wordt, dan heeft deze ongeldige bepaling geen invloed op de geldigheid van de andere regelingen. Een ongeldige regeling moet in het kader van het aanvullende contractuele ontwerp door een regeling vervangen worden die zo kort mogelijk in de buurt komt van het met de ongeldige regeling beoogde economische doel.
- (2) Veranderingen aan en aanvullingen op deze bepalingen moeten schriftelijk gebeuren en moeten als dusdanig uitdrukkelijk gekenmerkt zijn. Bijkomende mondelinge afspraken zijn ongeldig. Van deze schriftelijke vereiste kan enkel door een schriftelijke overeenkomst worden afgezien.

- (3) De partijen komen, voor zover wettelijk toegelaten, met betrekking tot alle juridische relaties uit deze overeenkomst, de toepassing van het recht van de Bondsrepubliek Duitsland overeen, met uitsluiting van het UN-kooprecht.
- (4) Wanneer de gebruiker handelaar in overeenstemming met het handelswetboek, juridische persoon van het openbare recht of openbaargerechtigd speciaal vermogen is, dan wordt voor alle betwistingen die in het kader van de afwikkeling van deze overeenkomst ontstaan, Hamburg als bevoegde rechtbank overeengekomen.

12.4 Conformiteitsverklaring

De in dit handboek beschreven apparaten

- ▶ **NAVIGON EASY 40**
- ▶ **NAVIGON PLUS 40**
- ▶ **NAVIGON PREMIUM 40**
- ▶ **NAVIGON PREMIUM 40 LIVE**

zijn o.a. voorzien van de CE-markering.

Producten met de CE-aanduiding stemmen overeen met de richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE) (1999/5/EEG), de richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG) en de richtlijn betreffende laagspanning (73/23/EEG) – gewijzigd door richtlijn 93/68/EEG – uitgegeven door de Commissie van de Europese Gemeenschap.

De overeenstemming met deze richtlijnen impliceert de conformiteit met de volgende Europese normen:

EN 300 440-1 V1.3.1 (2001-09), EN 300 440-2 V1.1.2 (2004-07), EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09), EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08), Class 1, EN 55022:2006, Class B, EN 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001, EN 61000-4-3:2006, EN 60950-1:2006

De fabrikant is noch aansprakelijk voor door de gebruiker uitgevoerde veranderingen die de conformiteit van het apparaat met de daarvoor geldige richtlijnen en normen aantasten, noch voor daaruit resulterende gevolgen.

13 Problemen oplossen

In dit hoofdstuk vindt u oplossingen voor problemen die kunnen ontstaan bij de omgang met het navigatiesysteem.

Deze lijst pretendeert niet volledig te zijn. Het antwoord op veel andere vragen vindt u op de internetpagina's van NAVIGON. (Zie "Vragen over het product", pagina 9)

Ik heb een laadapparaat op het navigatieapparaat aangesloten. Op het scherm wordt een verbinding met een computer weergegeven.

- of -

Ik heb het navigatieapparaat op de computer aangesloten, maar deze wordt niet herkend als verwisselbaar opslagmedium.

De USB-stekker van het laadapparaat is niet helemaal in de behuizing gestoken.

- of -

De USB-stekker is niet correct aangesloten.

1. Trek de stekker uit.

Het navigatieapparaat voert een nieuwe start uit. Wacht tot de navigatiesoftware weer geladen is.

2. Steek de USB-stekker van het laadapparaat snel en zo ver mogelijk in de betreffende bus van het navigatieapparaat. (Zie "Beschrijving van het navigatieapparaat", pagina 10)

Mijn navigatieapparaat reageert nergens meer op, het beeldscherm is vastgelopen.

Voer een reset uit.

- Druk met een dun voorwerp op de toets Reset. (Zie "Beschrijving van het navigatieapparaat", pagina 10)

De software wordt opnieuw gestart. Uw instellingen en uw opgeslagen bestemmingen en routes blijven behouden.

Ik heb het gevoel dat de accu van mijn navigatieapparaat relatief snel leeg is, wanneer het apparaat niet is aangesloten op een externe stroomvoorziening.

Enkele instellingen kunnen zo worden geconfigureerd dat het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt.

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Opties > Instellingen > Algemeen.
2. Zet de waarden voor Helderheid overdag en Helderheid 's nachts op een zo laag mogelijke waarde.
3. Druk op OK.
4. Druk op  (Terug).

Het venster **NAVIGATIE** is nu weer geopend.

Ik heb per ongeluk de demomodus geactiveerd.

Als u bij de eerste start van de navigatietoepassing per ongeluk de demomodus heeft geactiveerd, kunt u deze als volgt weer uitschakelen:

1. Druk in het venster **NAVIGATIE** op Opties > Instellingen.
Het venster **INSTELLINGEN** wordt geopend.
2. Druk op Opties > Demomodus beëindigen.

U wordt gevraagd het terugzetten naar de toestand bij levering te bevestigen.

3. Druk op de knop Ja.

De software wordt opnieuw gestart en gedraagt zich als bij de eerste start na aankoop (zie "Het navigatieapparaat inschakelen", pagina 18).

Start de navigatiesoftware en zet de instelling In demomodus starten op Nee. (Zie "Navigatietoepassing starten", pagina 28)



Opmerking: Gebruik alleen toebehoren dat door NAVIGON uitdrukkelijk is bestemd voor uw navigatiesysteem. NAVIGON AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of schade die ontstaan door het gebruik van ander toebehoren.

Geschikt toebehoren vindt u op www.navigon.com of bij de erkende dealer.

14 Trefwoordenregister

A

Abonnement	109	Configuratie NAVIGON Live	114
Actuele locatie		Configuratie	115
Opslaan	85	Conventies in het handboek	7
		Coördinaten invoeren	30

B

Beschrijving	10	Eigen POI's	72
Bestemming		Energie	14, 20, 124
Coördinaten invoeren	30		
Favorieten	37		
Geïmporteerde adressen			
Outlook / internet	38		
Uit het telefoonboek	39		
Uit het telefoonboek	106		
Google Local Search	112		
Laatste bestemmingen	38		
Mijn bestemmingen	28		
Naar huis	40, 43		
Navigatie starten	41		
Nieuwe bestemming	28		
Opslaan	43		
POI	32		
in de omgeving	32		
in een plaats	34		
in het hele land	33		
Snelle toegang	36		
Routebeschrijving	41		
Snelle toegang	36		
Thuisadres	40, 43		
Uit het telefoonboek	106		
Uit kaart	40		
Blokkade	85, 87		
Blokkade opheffen	86		
Bluetooth			
Inschakelen	98		
Koppeling	95		
Verbinden	97		
Bluetooth	zie Handsfree-module		

C

CleverParking Live			
Parkeren	111		

E

Eigen POI's	72
Energie	14, 20, 124

F

Favorieten	37, 43
------------------	--------

G

Garantie	7
Gegevens invoeren	25
Geheugenkaart	15
Geïmporteerde adressen	
Outlook / internet	38
Uit het telefoonboek	39
Geluid uitschakelen	23
Google Local Search	112
GPS	
Initialiseren	27
Ontvangst gestoord	26
Signalen	16
Symbolen	20
GPS-status	85

H

Handboek	
Conventies	7
Symbolen	7
Handboek	19
Handelsmerken	8
Handsfree-module	
Apparaat wissen	99
Binnenkomend gesprek	101
Binnenkomende SMS	101
Cijfers invoeren	105
Geluid uitschakelen	105

Handsfree-module	
Inschakelen	98
Instellingen	107, 108
Kaart weergeven	105
Koppeling	95
Lopend gesprek	105
Nummer kiezen	103
Opbellen	102
Openen	93
Ophangen	106
Overgeven	106
Overnemen	105
Recente gesprekken	104
Recente gesprekken importeren ..	100
SMS-postvak IN	106
Sneltoets	103, 107
Sprakbesturing	102
Symbolen	23
Telefoonboek	104
Telefoonboek importeren	99
Verbinden	97
Verbinding met mobiele telefoon ..	94
Hotline	8

I

In de omgeving	78
Inschakelen	16, 98
Installation	14
Instellingen	
Configuratie	115
Handsfree-module	108
NAVIGON Live	114
Volume	62
Instellingen Handsfree-module	
Apparaat wissen	99
Sneltoets	107
Verbinding met mobiele telefoon ..	94
Instellingen TMC	
Nieuwe berekening	91
TMC	90
Tuningmodus	91
Verkeersberichten	90
Invoeren van gegevens	25

K

Kaart	
Bestemming zoeken	67
Knoppenbalk	53
Offroad	66
Preview	57
Reality View	62
Standaard	55
Track	65
Voertuig	58
Voetganger	63
Knoppenbalk	53
Kompas	20
Koppeling	95
Kosten	109

L

Laatste bestemmingen	38, 43
Leveringsomvang	8
Logboek	91
Lopend gesprek	
Cijfers invoeren	105
Geluid uitschakelen	105
Kaart weergeven	105
Ophangen	106
Overgeven	106
Overnemen	105

M

Menu	26
Mijn bestemmingen	28
MyPOIs	72
MyRoutes	42, 49

N

Naar huis	40, 43
Navigatie	
Blokke	85, 87
Blokke opheffen	86
Geen GPS	42, 49

Navigatie MyRoutes 42, 49 Navigatie starten 42, 49 Routebeschrijving 41, 48 Routeprofiel 41, 48 Starten 41, 48 Navigatiesoftware Starten 27 Navigatiesysteem Beschrijving 9 Energie 14 Geen TMC 15 Geheugenkaart 15 Installation 13 Leveringsomvang 8 Starten 17 Technische gegevens 117 NAVIGON Live Abonnement 109 Beschrijving 10 Configuratie 114 Inschakelen 16 Installation 14 Instellingen 114 Kosten 109 Status 115 Symbolen 21 NAVIGON Sightseeing 81 Nieuwe berekening 91 Nieuwe bestemming 28 Noodhulp 84	Laatste bestemming 77 Parkeren in de buurt van de best 76 Voetgangersmodus 76 POI in de omgeving 32 in een plaats 34 in het hele land 33 NAVIGON Sightseeing 81 POI's op de route 78 Snelle toegang 36 POI's op de route 78 Preview TMC 87 Problemen oplossen 123
---	--

O Opbellen Nummer kiezen 103 Recente gesprekken 104 Sneltoets 103 Sprakbesturing 102 Telefoonboek 104 Opties 19, 26, 49	R Reality View 62 Recente gesprekken Recente gesprekken importeren 100 Recente gesprekken 104 Routebeschrijving Blokade 87 Tonen 41, 48, 86 Routeplanning 44 Routeprofiel 41, 48, 69 Routepunten Startpunt 45 Toevoegen 45 Volgorde 46 Wissen 46 Routes Beheren 46 Laden 46 Navigatie starten 48 Opslaan 46 Routebeschrijving 48 Routeprofiel 48 Routepunten 45 Simulatie 47 Startpunt 44 Tonen 47 Routes en tracks Laden 46 Planning 44 Routes en tracks 44
--	--

P Parkeren CleverParking Live 111	
---	--

S

Screenshots	74	Preview TMC	87
Service	8	Symbolen	21
Sightseeing-routes	83	Tonen	89
Simulatie		Tuningmodus	91
Afsluiten	48	Toetsenblok	24
Starten	47	Track	
SMS-postvak IN	106	Laden	46
Sneltoets	107	Registratie track	20, 75
Software-toetsenbord	24	Traffic Live	
Spraakbesturing	102	Symbolen	22
Status		Verkeersberichten	114
NAVIGON Live	115	Troubleshooting	123
Support	8	Tuningmodus	91
Symbolen			
NAVIGON Live	21		
Traffic Live	22		
Verkeersberichten	21		
Symbolen in het handboek	7		

T

Technische gegevens	117
Telefoon	zie Handsfree-module
Telefoonboek	
Telefoonboek importeren	99
Vernieuwen	100
Telefoonboek	104
Thuisadres	
Wijzigen	44
Thuisadres	40, 43
TMC	
Nieuwe berekening	91

V

Veiligheidsaanwijzingen	10
Verbinden	97
Verbinding met mobiele telefoon	94
Verkeersberichten	
Nieuwe berekening	91
Preview TMC	87
Symbolen	21
Tonen	89
Traffic Live	114
Tuningmodus	91
Volume	62

W

Weather Live	
Weer	110
Weer	
Weather Live	110