

Overzicht van de telefoon

① Indicatoren op het display

Signaalsterkte/GPRS/batterijniveau

② Displaytoetsen

Druk op de displaytoets om de functie te activeren die wordt weergegeven als **Tekst** of pictogram op de grijze velden boven de toets.

③ Verbindingstoets

Weergegeven telefoonnummer of naam kiezen en oproepen aannemen. In stand-bystand: de laatste gesprekken weergeven.

④ Aan/uit-eindetoets

- In-/uitschakelen: **ingedrukt houden**.
- Tijdens een gesprek of in een toepassing: **kort** indrukken om te beëindigen.
- In menu's: **kort** indrukken om een niveau terug te gaan. **Ingedrukt houden** om naar de stand-bystand terug te keren.
- Toetsblokkering in de stand-bystand, toetsblokkering gesloten: **kort** indrukken om het toetsenpaneel te blokkeren. **Kort** indrukken en **bevestigen** met **OK** om het toetsenpaneel vrij te geven.

⑤ Navigatietoets

In lijsten en menu's:

- ⬆ Omhoog en omlaag schuiven.
- ▶ Functie oproepen.
- ◀ Eén menuniveau terug.

Tijdens het gesprek:


- ▶ Gespreksmenu openen.
- ▲ Volume aanpassen.

In de stand-bystand:

- ▲ Voicecomm. (**ingedrukt houden**).
- ▼ Adresboek/telefoonboek openen.
- Menu openen.
- ◀ GPRS-info.

⑥ * Ingedrukt houden

- In stand-bystand: alle signaaltönen in-/uitschakelen (behalve alarm).
- Voor inkomende oproepen: alleen beltonen uitschakelen.

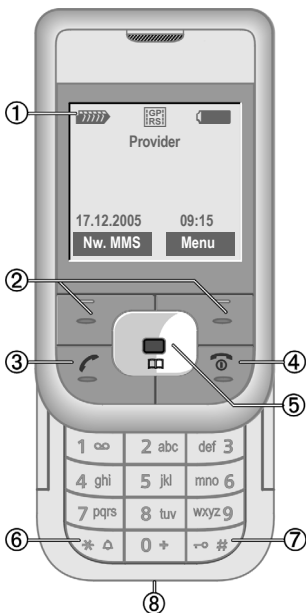

⑦ # Ingedrukt houden

In stand-bystand: toetsblokkering in-/uitschakelen.

⑧ Aansluitpunt

Voor lader, headset, flitser enz.

De telefoon mag alleen worden gebruikt als het toetsenpaneel volledig is gesloten of geopend; maar voor een optimale geluidskwaliteit kunt u het toetsenpaneel het beste volledig openen.

Veiligheidsvoorschriften

Informatie voor ouders

Lees vóór gebruik van de telefoon de gebruikershandleiding en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



Kleine delen, zoals SIM-kaart, sluitingen, objectiefring en objectiefdeksel kunnen door kleine kinderen worden verwijderd en ingeslikt. Daarom moet de telefoon buiten bereik van kleine kinderen worden bewaard.



De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.

De voeding moet in een makkelijk toegankelijk stopcontact worden gestoken bij het laden van de batterij. De enige manier om de lader uit te schakelen na het laden van de batterij, is door deze uit het stopcontact te halen.



Plaats het toestel niet in de buurt van elektromagnetische gegevensdragers zoals creditcards en diskettes. De informatie die in het toestel is opgeslagen kan hierdoor verloren gaan.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100 % kwikvrij) en Siemens-opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



De beltoon (p. 7), de attentietonen en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u de handsfree functie heeft ingeschakeld (p. 5). Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorbeschadiging ontstaan.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100 % kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Ondeskundig gebruik sluit elke garantie uit. Deze veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele Siemens-accessoires.

Een product van BenQ Mobile GmbH & Co. OHG, in licentie vervaardigd voor Siemens AG.

Ref.No.: A31008-H2820-A5-1-5419



* A 5 B 0 0 0 7 5 5 3 6 9 5 9 *

Aan de slag


Gebruik van de SIM-kaart/batterij

Op het display van uw telefoon zit bij levering een beschermende folie. **Verwijder deze folie voordat u de telefoon gaat gebruiken.** Van de provider ontvangt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens voor uw account zijn opgeslagen. Als u een SIM-kaart op creditcardformaat hebt gekregen, dient u het kleinere gedeelte eruit te drukken en eventuele plasticresten aan de randen voorzichtig te verwijderen.


Schakel de telefoon altijd uit voordat u de batterij verwijderd.

Alleen SIM-kaarten van 3 V en 1,8 V worden ondersteund. Raadpleeg de provider bij oudere kaarten.


Batterijklepje vrijgeven en openen

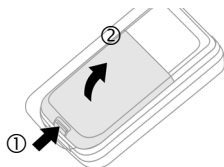

SIM-kaart plaatsen

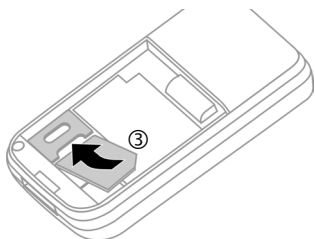



Batterijklepje sluiten

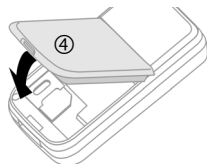

De batterij laden


Bij levering is de batterij niet volledig geladen. Steek daarom het laadsnoer onder in de telefoon, steek de netadapter in het stopcontact en laad de batterij minstens **twee uur** lang. De netadapter wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

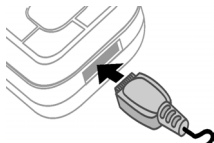

Tijdens het laden wordt  weergegeven.

Laadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig geladen. Het laden dient te gebeuren bij een temperatuur tussen +5 °C tot +40 °C. Als de temperatuur meer dan 5 °C hoger of lager wordt, gaat het laadpictogram als waarschuwing knippen. De netspanning mag niet hoger zijn dan op de voedingsadapter is aangegeven (Gebruiksaanwijzing, pag. 12).

Weergave van het batterijniveau tijdens gebruik (leeg - vol): .

Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u een pieptoon. Het batterijniveau wordt alleen na een volledige laad- of ontladingsessie correct weergegeven. U dient de batterij daarom **niet onnodig te verwijderen en het laadproces indien mogelijk niet voortijdig te beëindigen.**

De schuif openen/sluiten

De schuif openen

- Verlichting aan.
- Toetsblokkering uitgeschakeld.
- Oproep wordt aangenomen.
- Alarmsignaal uit (afpraak, alarm).

De schuif sluiten

- Terug naar de stand-bystand.
- Verlichting uit.
- Toetsenpaneel geblokkeerd (indien ingesteld).
- Het gesprek is beëindigd.
- De oproep wordt afgewezen.
- Alarmsignaal uit (afpraak, alarm).

Beveiliging

Menu →  → Beveiliging → Selecteer een functie.

De telefoon en SIM-kaart worden door verschillende beveiligingscodes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze codes op een veilige plaats waar u ze later gemakkelijk terug kunt vinden wanneer u ze nodig hebt.

Codes

PIN-gebruik

U kunt het verzoek om de PIN-code uitgeschakelen als de telefoon aan staat, maar op die manier riskeert u ongeautoriseerd gebruik van de telefoon.

Druk op **Wijzigen**. Voer uw PIN-code in en bevestig deze met **OK**.

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in elk getal van 4 tot 8 cijfers dat u beter kunt onthouden.

PIN2 wijzigen

(Wordt alleen weergegeven als PIN2 beschikbaar is). Volg dezelfde procedure als bij PIN wijzigen.

Tel.code wijz.

De toestelcode (een getal van 4-8 cijfers) legt u zelf vast zodra u voor de eerste keer een beveiligde functie opent. Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies.


Blokkering van de SIM-kaart opheffen

Als u driemaal een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de door de provider bij de SIM-kaart verstrekte PUK-code (MASTER PIN) in volgens de daarvoor geldende aanwijzingen. Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, kunt u contact opnemen met de provider.

Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld, wordt bij het inschakelen van het toestel een bevestiging vereist.


Zo wordt voorkomen dat de telefoon per ongeluk wordt gebruikt, bijv. wanneer u de telefoon in uw jaszak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.

De aan/uit/einde-toets  **ingedrukt houden** en bevestigen met **OK**. De telefoon wordt ingeschakeld.


Bellen

Nummer intoetsen

Het toestel moet zijn ingeschakeld (stand-bystand) en de schuif moet volledig zijn geopend. Voer het nummer in (altijd inclusief netnummer, eventueel met landnummer). **O ingedrukt houden** bij het kiezen van landcodes totdat er een "+" wordt weergegeven. Druk op **Land** en selecteer het land.

Als u het nummer wilt kiezen, drukt u op de verbindingstoets .

Oproep aannemen


Een inkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon. Druk op **Beantw.** of  of open de schuif **volledig**.

Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door al te luide beltonen!

Handsfree

U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen (handsfree spreken). In dat geval wordt het geluid via de luidspreker weergegeven.

Activeer de functie handsfree met **Handsfr.** en schakel in met **Ja**.

Regel het volume met . Door op **Handsfr.** te drukken, wordt "handsfree spreken" uitgeschakeld.

Wisselentussen2 gesprekken

Breng tijdens een gesprek een nieuwe verbinding tot stand met  → In wacht →  (kies een nieuw telefoonnummer). Met  → Wisselen kunt u heen en weer schakelen tussen twee gesprekken.


Als u tijdens een telefoongesprek de wisselgesprektoon hoort, kunt u de wachtende oproep aannemen met **Wisselen**, waardoor het huidige gesprek in de wacht wordt gezet.

U kunt op de hierboven beschreven wijze tussen de gesprekken heen en weer schakelen of het huidige gesprek beëindigen met  en het nieuwe gesprek aannemen met **Beantw.**

Babysitter

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan slechts één telefoonnummer worden gekozen.

Menu →  → Beveiliging → Babysitter

Druk op  en voer de toestelcode in. De toestelcode (4 tot 8 cijfers) wordt door u ingesteld en de eerste keer dat hiernaar wordt gevraagd, ingevoerd. **Vergeet niet deze code te noteren** (zie tevens pag. 4)! Bevestig de invoer van de code met **OK**. De rechterdisplaytoets ingedrukt **houden** om het nummer te kiezen.

ingedrukt **houden** om directe oproep uit te schakelen. Voer een telefoonnummer in en bevestig het met **OK**. Druk op **Wijzigen** en bevestig Uit met **OK**.

Tekstinvoer



Tekstinvoer zonder T9

Druk meerdere keren op de cijfertoets tot de gewenste letter verschijnt. De cursor springt na een korte onderbreking naar de volgende positie. Voorbeeld:

2 Deze toets **eenmaal kort** indrukken voor de letter **a**, tweemaal voor de letter **b**, enz. Ingedrukt **houden** voor het getal.

Ä, ä, 1-9 Letters met trema's en getallen verschijnen ná de betreffende letter.

Wissen **Kort** indrukken om de letter vóór de cursor te wissen, ingedrukt **houden** om het hele woord te wissen.

 /  Cursor verplaatsen (terug/vooruit).

Kort indrukken: schakelen tussen **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **T9ABC**, **123**. Statusweergave boven in het display.

Ingedrukt **houden**: alle invoervarianten worden weergegeven.

* **Kort** indrukken: speciale tekens worden weergegeven. Ingedrukt **houden**: invoermenu openen.

0 **Een of meerdere keren** indrukken: **. , ? ! ' " 0 - () @ / : _**
Ingedrukt **houden**: schrijft een **0**.

1 Spaties invoeren. **Tweemaal** indrukken = naar volgende regel.

Invoermenu

Ingedrukt **houden** * bij tekstinvoer. Het invoermenu verschijnt:

Tekstformaat (alleen SMS), **Invoertaal**, **Markeren**, **Kopiëren/Toevoegen**

Tekstinvoer met T9

De ingedrukte toetsen worden door T9 vergeleken met een uitgebreide woordenlijst. Zo wordt automatisch het juiste woord gekozen. Schrijf een woord en maak het af zonder op het display te kijken. U hoeft slechts eenmaal op de toets van de gewenste letter te drukken. Als het woordenboek meerdere mogelijkheden vindt, verschijnt het meest aannemelijke woord eerst. Druk voor verdere opties op de rechterdisplaytoets.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, 6,636,162 and 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674, and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595, and 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959, and 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide.

Adresboek

U kunt in het adresboek (toestelgeheugen) maximaal 500 items opslaan.

<Nieuw item>

Als het adresboek als standaardboek is ingesteld:

Open het adresboek (in de standbystand).

 (voor- en/of achternaam invoeren) → Invoerveld selecteren → overige gegevens invoeren → **Opslaan**.

Groep

Items kunnen in groepen worden geordend. Selecteren met **Wijzigen**.

Afbeelding

Druk op **Selectie**. U kunt aan een adresboekitem een afbeelding toewijzen.


Verjaardag

Nadat u de geboortedatum hebt ingevuld, kan het herinneringsvakje worden ingesteld. U kunt nu de tijd instellen voor de herinnering.

Alle velden

Druk op **Selectie**. Alle invoervelden worden nu weergegeven als het display eerder kleiner werd weergegeven (**Opties**, Veld-instell.).


Item wijzigen

 → Item selecteren → **Lezen**
→ **Bewerk.** → Wijzigingen maken
→ **Opslaan**.

Voice dialing


Kies nummers spraakgestuurd.

Opnemen

Open het adresboek (in de standbystand).  → Selecteer een item (eerste letter en/of bladeren) → **Opties** → **Voice dialing** → (Selecteer een telefoonnummer als er verschillende beschikbaar zijn) → **Opnemen** → **Starten**.

Er klinkt een korte toon. Spreek de naam nu in. Na een tweede pieptoon en bericht op het display, **herhaalt** u de naam. De opname wordt vervolgens door een signaaltoon bevestigd en automatisch opgeslagen.

Voice dialing gebruiken

 **ingedrukt houden** (in de standbystand). Spreek de naam in. Het nummer wordt gekozen.

SMS

U kunt zeer lange berichten (maximaal 760 tekens) met uw telefoon versturen en ontvangen. Deze worden automatisch samengesteld uit verschillende "normale" SMS-berichten (denk aan de hogere kosten).

U kunt ook afbeeldingen en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

Menu →  → Nieuwe SMS

MMS



Met behulp van **Multimedia Messaging Service (MMS)** kunt u tekst, afbeeldingen (ook foto's) en geluiden in een gecombineerd bericht naar een andere mobiele telefoon of een e-mailadres verzenden. Alle elementen van een MMS-bericht worden gecombineerd in de vorm van een "diavoorstelling".

MMS-berichten opstellen/versturen

Een MMS-bericht bestaat uit een adresregel en de inhoud.

Menu →  → Nieuwe MMS

Invoervelden:

Aan:  /  Telefoonnummer / e-mailadres van de geadresseerde(n).

Onderwerp:

Voer de titel van MMS-bericht in (max. 40 tekens).

Foto: **Invoegen**. Afbeeldingenlijst wordt geopend voor maken van selectie.

Tekst: **Bewerk.** Schrijf de tekst met behulp van T9.

Geluid: **Invoegen**. Selecteer een melodie (pag. 9) of neem een nieuwe melodie op (zie hieronder).

Afspeelduur

Geef op hoe lang elke pagina moet worden weergegeven (minimaal 0,1 sec.).

Nieuwe opname

Er kan worden opgenomen met de microfoon in het toestel. Druk op **Invoegen** in het veld **Geluid**: bij het invullen van de invoervelden. **Nwe. beltoon** selecteren. Druk op **Opnemen**. De duur van de huidige opname en de tijd die nog beschikbaar is,

worden weergegeven. Beëindig de opname door op **Stoppen** te drukken.

Druk op **Afspelen** om de opname af te spelen. Druk op **Opslaan**. Als u de opname een eigen naam wilt geven, dient u de beschrijving te **Wissen**. Bevestigen met **OK**.

Extra pagina's toevoegen

Opties → Nieuwe pagina

Visitekaartje toevoegen

Opties → Extra's →  Blader naar Visitekaartje → .

Afspraak toevoegen

Opties → Extra's →  Blader naar Afspraken → .

MMS-bericht versturen

Opties → Verzenden

MMS-bericht ontvangen/lezen

Als er een nieuw MMS-bericht/aankondiging van een MMS-bericht binnenkomt, wordt dat op het display gemeld met  / . U kunt het bericht of de aankondiging lezen door op de linkerdisplaytoets te drukken.

Afhankelijk van de instelling wordt

- het volledige MMS-bericht ontvangen
- of de aankondiging geopend. Druk op **Ontvangen** om het volledige MMS-bericht te ontvangen, met **Afspelen** krijgt u een automatische weergave van het MMS-bericht. Stop door op een willekeurige toets te drukken.
- Open de bijlagen met **Opties** en **Bijlagen**.
- Open de afbeeldingen en tonen met **Opties** en **Inhoud**.

Beltonen

Menu →  → Selecteer een functie.

De beltonen voor soorten oproepen/functies kunnen afzonderlijk worden ingesteld. U kunt nieuwe beltonen downloaden vanuit internet via **Downl. nieuw**.

Surf & Fun

Internet






Menu →  → Selecteer een functie.

Bekijk de nieuwste informatie op internet, die exact is aangepast aan de weergave-mogelijkheden van de telefoon. Bovendien kunt u games en toepassingen van internet naar uw telefoon downloaden. Mogelijk moet u zich op internettoegang abonneren.

Verbinding verbreken

Ingedrukt houden  om de browser te sluiten. Na GPRS/CSD-vertragingstijd (WAP param) wordt de verbinding tevens verbroken.

Overige informatie

-  Browser-menu.
-  Off line.
-  On line.
-  GPRS on line.
-  Geen netwerk.
- * Bijzondere tekens selecteren, zoals @, ~, \, zie pag. 5.
- 0 Herhaaldelijk op deze toets drukken voor:
., ? ! ' " 0 - () @ / : _

Profielen

Menu →  → Internet → Profielen

Profiel activeren

U kunt telkens voordat u verbinding maakt met internet het huidige profiel wijzigen. Dat kunt u doen door het profiel te selecteren en vervolgens op **Selectie** te drukken. Het huidige profiel wordt geselecteerd.

Games & more

Toepassingen en games vindt u op wap.siemens.com of op internet op www.siemens.com/cf110

Overige informatie

Met behulp van de browser kunt u toepassingen (bijvoorbeeld beltonen, games, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden.

Siemens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor of in verband met toepassingen die de klant zelf heeft geïnstalleerd, noch voor software die geen deel uitmaakt van het oorspronkelijk geleverde pakket. Dat geldt ook voor functies die op initiatief van de klant zelf zijn ingeschakeld. Het risico van verlies, beschadigingen of defecten aan het toestel dan wel aan toepassingen en het risico op welke directe of indirecte schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik van deze toepassing is uitsluitend voor rekening van de koper. Technisch gezien gaan dergelijke toepassingen of vrijbeschikking achteraf voor bepaalde functies bij vervangen/nalevering en eventueel bij reparatie van het toestel verloren. In deze gevallen dient de koper de toepassing opnieuw te downloaden of aan te vragen. Let er daarbij op dat uw toestel over Digital Rights Management (DRM) beschikt, waardoor sommige gedownloade toepassingen tegen onbevoegd kopiëren zijn beschermd. Deze toepassingen zijn dan uitsluitend bedoeld voor gebruik in uw telefoon en kunnen niet vanuit het toestel worden overgebracht, zelfs niet voor het maken van een reservekopie. Siemens garandeert niet dat het opnieuw downloaden of inschakelen überhaupt mogelijk of kosteloos mogelijk is en aanvaardt daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid.

Het is raadzaam regelmatig een back-up te maken van toepassingen op uw Windows®-computer met behulp van de Siemens Data Exchange-software (die u vanaf internet kunt downloaden op www.siemens.com/cf110)

Organiser

Menu →  → Selecteer een functie.

Wekker

De herinnering is op het door u ingestelde tijdstip hoorbaar, ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Instelling

Stelt de wektijd (uu:mm) in. Bevestigen met **OK**.

Druk **Aan/uit** in om het alarm in en uit te schakelen.

Kalender

U kunt uw afspraken invoeren in de kalender. Voor een correcte werking van de kalender moeten de tijd en datum worden ingesteld.

Schakel heen en weer tussen de dagen met . Druk **kort** op om heen en weer te schakelen tussen de weken en houd **ingedrukt** om heen en weer te schakelen tussen de maanden. Kalenderdagen die vet worden weergegeven, geven aan dat er afspraken zijn gepland op die dag.

Agenda

Druk op **Agenda** voor een maandoverzicht. Afspraken voor individuele dagen worden chronologisch weergegeven in de agenda.

Afspraken

Menu → → Afspraken

Alle afspraken worden chronologisch weergegeven.

Een nieuwe afspraak invoeren

Druk op .

Selecteer het **Type** afspraak. Voeg een **beschrijving**, **Datum** en **Tijd** toe.

Alarm:

Activeer het alarm met **AAN** → (voer de begintijd van het alarm in **vóór** de afspraak) → **Wijzigen** (selecteer **Minuut**, **Uren**, **Dag(en)**).

Herhaling:

Kies hoe vaak een afspraak moet worden herhaald: **Nee**, **Dagelijks**, **Wekelijks**, **Maandelijks**, **Jaarlijks**.

Voer een herhalingsparameter in: **Voor altijd**, **Tot**, **Gebeurtenis** (aantal).

Bij de selectie van **Wekelijks** kunnen bepaalde dagen van de week gemarkeerd worden.

Alarm

Wanneer het ingestelde tijdstip is bereikt, volgt een optisch en akoestisch alarm.

Alarmtypen: **Memo**, **Bijeenkomst**, **Oproep**, **Verjaardag** en **Jubileum**

Druk op **Pauze**. Het alarm stopt 5 minuten lang. Druk op **Uit** om het alarm in te stellen.

Notities

Menu → → Notities

T9-ondersteuning (pag. 6) maakt het schrijven van korte notities zoals boodschappenlijstjes gemakkelijker.

Gemiste afspr.

Menu → → Gemiste afspr.

Items met een herinnering waarop u niet hebt gereageerd, worden ter informatie in deze lijst opgenomen.

Tijdzones

Menu → → Tijdzones

Stel de tijdzone in waarin u zich bevindt.

Agenda inst.

Menu → → Agenda inst.

Begin vd week

U kunt instellen welke weekday het eerst wordt weergegeven links op de maand- en weekoverzichten.

Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

**www.siemens.com/
mobilephonescustomer care**

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporingssysteem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met **#06#**), de softwareversie (weergave met **#06#**, dan **Info**) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
Chili	8 00 53 06 62
China	0 21 23 01 71 88
Colombia	01 80 07 00 66 24
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland	0 90 01 00 77 00
Ecuador	18 00 10 10 00
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	6 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 24 36 44 00
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81

Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 70 07 07 00
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	02 13 14 84
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Polen	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Qatar	04 32 20 10
Roemenië	02 12 09 99 66
Rusland	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slowakije	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 27 22 11 18
Tsjechië	2 33 03 27 27
Tunesië	71 86 19 02
Turkije	0 21 64 59 98 98
Venezuela	0 80 01 00 56 66
Verenigd Koninkrijk	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR)	0 43 66 03 86
Vietnam	84 89 20 24 64
VS	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Onderhoud en verzorging

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en dient ook zorgvuldig behandeld te worden. Als u de volgende instructies volgt, zult u nog heel lang veel plezier beleven aan uw telefoon.

- Bescherm uw telefoon tegen vloeistof en vocht. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die de stroomkring aantasten. Als de telefoon desondanks nat wordt, dient u het toestel onmiddellijk los te koppelen van de betreffende stroomvoorziening om elektrocutie te voorkomen. Leg de telefoon niet (ook niet om te laten drogen) op of in een warmtebron zoals een magnetron, oven of verwarming. De telefoon kan hierdoor oververhit raken en eventueel exploderen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in stoffige of vuile omgevingen. De bewegende delen van de telefoon kunnen worden beschadigd waardoor de behuizing vervormd kan raken en kan vlekken.
- Bewaar de telefoon niet in warme omgevingen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten. Batterijen worden hierdoor beschadigd en bepaalde kunststoffen vervormen of smelten (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto in de zomer).
- Bewaar de telefoon niet in koude omgevingen. Als de temperatuur van de telefoon oploopt (naar de normale bedrijfstemperatuur), kan de binnenkant van de telefoon vochtig worden waardoor de elektronische printplaatjes beschadigd worden.
- Laat de telefoon niet vallen, stel de telefoon niet bloot aan schokken of stoten en schudt de telefoon niet. Bij een dergelijke ruwe behandeling kunnen printplaatjes in het toestel breken!
- Gebruik geen bijtende stoffen of schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om de telefoon te reinigen!

Alle hiervóór genoemde instructies gelden voor de telefoon, de batterij, lader en alle accessoires. Als een van deze onderdelen niet naar behoren functioneert ontvangt u snelle en betrouwbare ondersteuning bij onze servicecentra.

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Kwaliteitskenmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele punten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

Toestelgegevens

Conformiteitsverklaring

BenQ Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan de essentiële eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst kan via de hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd:

www.siemens.com/mobiledocs

CE 0682

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880-960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710-1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850-1.990 MHz
Gewicht:	76,5 g
Afmetingen:	83x45x18,2 mm (68 cm ³)
Lithium-ion-batterij:	600 mAh
Bedrijfstemperatuur:	-10 °C... +55 °C
SIM-kaart:	3,0 V of 1,8 V

Toestelcode

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens van belang:

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon
(onder de batterij):

.....

het telefoonnummer van de klantenservice van
uw provider:

.....

Bij verlies

Als u de telefoon en/of de SIM-kaart kwijtraakt, moet u onmiddellijk contact opnemen met de provider om misbruik te voorkomen.

Gebruiksduur

De gebruiksduur hangt af van het gebruik: extreme temperaturen verkorten de stand-bytijd van de telefoon aanzienlijk. Leg uw telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

Gesprekstijd: max. 300 minuten

Stand-bytijd: max. 220 uur

SAR

Europese Unie (RTTE) en internationaal (ICNIRP)

INFORMATIE OVER RF-BLOOTSTELLING/SPECIFIEKE ABSORPTIEGRAAD (SAR)
DIT MODEL VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozendtoestel en een ontvanger. Het is zodanig ontworpen dat het de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven, die zijn vastgesteld door internationale richtlijnen, niet overschrijdt. Deze richtlijnen zijn ontworpen door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges die zijn ontworpen om alle personen te beschermen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Deze richtlijnen gebruiken een maateenheid die bekend staat als SAR (Specific Absorption Rate ofwel specifieke absorptiegraad). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg en is opgenomen in de Europese norm EN 50360 en andere nationale normen. De CE-markering toont dat er aan vereisten van de EU is voldaan.

De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat bij testen bij het oor was **0,67 W/kg**¹. Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam.

1 De tests worden uitgevoerd volgens internationale testrichtlijnen.

Aangezien SAR wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen van het apparaat, is de werkelijke SAR van dit apparaat tijdens bediening meestal lager dan hierboven wordt aangegeven. Dit komt doordat het stroomniveau van het apparaat automatisch wordt aangepast om zo weinig mogelijk stroom te gebruiken om toegang tot het netwerk te krijgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld dat huidige wetenschappelijke informatie niet aangeeft dat er speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik van mobiele apparaten. Ze geven aan dat als u toch uw blootstelling wilt reduceren, u dit kunt doen door de lengte van de gesprekken te beperken of door handsfree te bellen zodat u de mobiele telefoon uit de buurt van uw hoofd en lichaam houdt.

Verdere informatie kunt u vinden op de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.int/emf) of Siemens (www.siemens.com/mobilephones).

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.

- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Voor het nakomen van deze garantie kunt u naar onze on line ondersteuning op internet gaan www.siemens.com/mobilephonescustomer-care of contact opnemen met de telefoonservice van Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Licentieovereenkomst

Deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is tussen u en Siemens Aktiengesellschaft, Duitsland ("Siemens"). De overeenkomst geeft u bevoegdheid om de gelicentieerde software te gebruiken, die hierna in clausule 1 wordt beschreven. Deze software is mogelijk bij uw telefoon inbegrepen, op een cd-rom opgeslagen, via e-mail of via de ether verzonden, gedownload vanaf webpagina's of servers van Siemens of vanuit andere bronnen onder de voorwaarden en condities die hieronder worden uiteengezet.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. Door uw telefoon te gebruiken of de gelicentieerde software te installeren, te kopiëren en/of te gebruiken, erkent u dat u de overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u instemt met alle voorwaarden en condities die hieronder worden genoemd. U stemt er tevens mee in dat indien Siemens of licentiehouders van Siemens ("Licentiehouder") gedwongen zijn juridische of andere stappen te ondernemen om hun rechten onder deze overeenkomst af te dwingen, Siemens en/of haar licentiehouders gerechtigd zijn om redelijke advocatenkosten, andere kosten en vergoedingen van u te vorderen. Als u niet instemt met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst, dient u de gelicentieerde software niet te installeren of te gebruiken. Deze overeenkomst geldt tevens voor updates, releases, revisies of verbeteringen aan de gelicentieerde software.

1. **GELICENTIEERDE SOFTWARE.** De term "Gelicentieerde software" zoals in deze overeenkomst wordt gebruikt, betekent alomvattend: alle software in uw telefoon, alle inhoud van de disk(s), cd-rom(s), e-mail en bijlagen, of andere media waarbij deze overeenkomst wordt geleverd, en tevens verwante software en upgrades van Siemens of derden, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien aanwezig, gedistribueerd via de ether, gedownload van webpagina's of servers van Siemens of vanuit andere bronnen.

2. **COPYRIGHT.** De gelicentieerde software en alle verwante rechten, inclusief en zonder beperking de toepasselijke eigendomsrechten, zijn eigendom van Siemens, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen en worden beschermd door

internationale verdragsbepalingen en andere landelijke reglementen die van toepassing zijn. Deze overeenkomst maakt geenszins kenbaar en staat u niet toe eigendomsrechten of -belangen in de gelicentieerde software of de rechten die in deze overeenkomst worden uiteengezet te verkrijgen. De structuur, organisatie, gegevens en code van de gelicentieerde software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Siemens, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen. U dient de copyright-informatie te reproduceren en toe te voegen aan alle toegestane kopieën die u van de gelicentieerde software maakt.

3. **LICENTIE EN GEBRUIK.** Siemens verleent u een niet-exclusief eindgebruikersrecht dat niet kan worden overgedragen om de gelicentieerde software te installeren of om de gelicentieerde software die op de telefoon is geïnstalleerd te gebruiken. De gelicentieerde software wordt samen met de telefoon onder licentie verstrekt als één geïntegreerd product en kan uitsluitend worden gebruikt met de telefoon zoals bepaald onder deze licentievoorwaarden.

4. **BEPERKINGEN VAN DE LICENTIE.** U mag de gelicentieerde software niet kopiëren, distribueren of er afgeleide producten van maken behalve in de volgende gevallen:

(a) U mag één kopie van de gelicentieerde software maken, zonder de documentatie, om te archiveren als back-upkopie van het origineel. Alle andere kopieën die u maakt van de gelicentieerde software vormen een schending van deze overeenkomst.

(b) U mag het recht om de gelicentieerde software te gebruiken, wijzigen of over te dragen uitsluitend gebruiken met de bijbehorende hardware en u mag de gelicentieerde software alleen maar kopiëren zoals uitdrukkelijk is vermeld in de overeenkomst.

(c) U mag geen sublicentie verlenen voor de software of deze uitlenen of leasen.

(d) U mag geen reverse-engineering op de programma's van de gelicentieerde software toepassen en u mag deze niet decompileren, wijzigen en deassenblenren tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de desbetreffende wetten.

Delen van de gelicentieerde software worden mogelijk door derden geleverd en zijn onderhevig aan afzonderlijke licentievoorwaarden. Dergelijke voorwaarden worden uiteengezet in de documentatie.

5. SIEMENS VERBODT MISBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE OF VAN GEGEVENS DIE MET DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDEN GEGENEREERD TEN STRENGSTE. DERGELIJK MISBRUIK KAN EEN SCHENDING BETEKENEN VAN DUITSE, AMERIKAANSE EN ANDERE WETTEN EN U KUNT HIERVOOR AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD. U alleen bent verantwoordelijk voor misbruik van de gelicentieerde software onder deze overeenkomst en voor aansprakelijkheid of schade die te maken hebben met uw gebruik van de gelicentieerde software als deze in schending is met deze overeenkomst. U bent tevens verantwoordelijk voor het gebruik van de gelicentieerde software in overeenstemming met de beperkingen van deze overeenkomst.

6. BEËINDIGING. Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u de gelicentieerde software installeert, kopieert of op andere wijze gebruikt. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door de gelicentieerde software, alle back-upkopieën en alle verwante materialen die u door Siemens zijn aangeboden te verwijderen of te vernietigen. Uw licentierechten worden automatisch en onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd als u niet voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst. De rechten en verplichtingen onder delen 2, 5, 6, 7, 9, 12 en 13 van deze overeenkomst gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst.

7. U ERKENT HIERMEE DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" EN DAT NOCH SIEMENS NOCH HAAR LICENTIEHOUDERS VERKLARINGEN OF GARANTIES VERSCHAFFEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIJP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, COPYRIGHTS, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. SIEMENS, HAAR LICENTIEHOUDERS OF DERDEN GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES IN DE GELICENTIEER-

DE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOULTLOOS ZAL ZIJN EN SIEMENS EN HAAR LICENTIEHOUDERS NEMEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING HIERTOE. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN SIEMENS VORMT GEEN GARANTIE EN IS OP GEEN ENKELE WIJZE VAN INVLOED OP DIT BEWIJS VAN AFSTAND. U NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE HIERUIT WORDEN VERKREGEN.

8. GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN. Deze overeenkomst schept geen verplichtingen voor Siemens behalve de verplichtingen die hierin worden uiteengezet.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN SIEMENS OF HAAR WERKNEMERS, LICENTIEHOUDERS, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF TUSSENPERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, WINSTDERVING, VERLOREN GEGEVENS OF ZAKEN, OF KOSTEN VOOR HET VERWERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, ECONOMISCHE, VOORTVLOEIENDE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN VEROORZAAKT, EN OF ZE NU ZIJN VOORTGEGOMEN ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS SIEMENS OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING ALS EN IN DE MATE WAARIN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SIEMENS WORDT BEPAALD DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BIJV. VOLGENS DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET OF IN GEVAL VAN OPZETTELIIK WANGEDRAG, PERSOONLIJK OF DODELIJK LETSEL.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING.

Siemens en haar licentiehouders hebben geen verplichting u technische ondersteuning te bieden tenzij dit schriftelijk afzonderlijk is overeengekomen tussen u en Siemens of de van toepassing zijnde licentiehouder.

Siemens en – indien van toepassing – haar licentiehouders in de gelicentieerde software mogen alle feedback die ze van u hebben ontvangen als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de gelicentieerde software gebruiken voor alle doeleinden, inclusief (zonder beperking) de productie, marketing en het onderhoud of de ondersteuning van producten en services.

11. EXPORTBEHEER. De gelicentieerde software kan technische gegevens en gecodeerde software bevatten en is onderhevig aan exportregelingen van Duitsland, de Europese Unie en de VS en kan tevens onderhevig zijn aan import- en exportregelingen in andere landen. U stemt ermee in u streng te houden aan alle toepasselijke import- en exportwetten en -reglementen. U stemt er specifiek mee in, in de mate die vereist is door de reglementen van de Amerikaanse "Export Administration", dat u de gelicentieerde software of een deel ervan die onder deze verklaring is geleverd niet openbaar zult maken of op andere wijze (opnieuw) zult exporteren naar (a) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan, Syrië of andere landen (inclusief aan een staatsburger of bewoner van deze landen) waarnaar de VS de export van goederen of diensten heeft beperkt of verboden.

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FORUM. Voor deze overeenkomst gelden de wetten van Duitsland. U hebt geen keuze in de juridische reglementen van andere rechtsgebieden. Als u handelaar bent, zullen de gerechtshoven in München mogelijke geschillen afhandelen die voortkomen of te maken hebben met deze overeenkomst.

13. OVERIGE. Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en Siemens met betrekking tot de gelicentieerde software en (i) vervangt alle vorige of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en offertes met betrekking hiertoe en (ii) heeft voorrang boven alle strijdige of extra voorwaarden van erkenning of soortgelijke communicatie tussen de partijen gedurende de termijn van deze licentie. Ongeacht het voorgaande is het bij sommige producten van Siemens mogelijk dat u instemt met extra voorwaarden via een on line "click-wrap"-licentie en dat dergelijke voorwaarden dienen als aanvulling op deze overeenkomst. Als een bepaling van deze voorwaarde ongeldig wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen geldig tenzij een dergelijke geldigheid het doel van de overeenkomst teniet zou doen en deze overeenkomst zal worden nageleefd in de mate die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetten. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn uitsluitend bindend als ze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van beide partijen. Deze overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de erfgenamen, opvolgers en cessionarissen van de partijen die hiervan deel uitmaken. Als een van beide partijen nalaat rechten af te dwingen als gevolg van een overtreding van een bepaling in deze overeenkomst door de andere partij, kan de andere partij hier geen vrijstelling aan ontfen. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze overeenkomst, kunnen Siemens en/of haar licentiehouders rechten afdwingen, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerken of handelsnamen in overeenstemming met de wettelijke reglementen in elk land.