

# OLYMPUS®

DIGITALE CAMERA


# Stylus 790 SW / $\mu$ 790 SW

NL

## Gebruiks- aanwijzing

### Quick Start- gebruiksaanwijzing

Meteen aan de slag met uw camera.

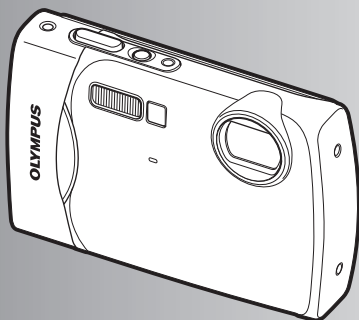

Knopfuncties

Menufuncties

Beelden printen

Gebruik van OLYMPUS Master

Leer uw camera beter kennen

Appendix

- Wij zijn u erkentelijk voor de aanschaf van deze digitale Olympus-camera. Lees voordat u uw nieuwe camera gaat gebruiken deze handleiding aandachtig door om u van optimale prestaties en van een lange gebruiksduur van de camera te verzekeren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u hem ook later nog eens kunt raadplegen.
- Voordat u belangrijke opnamen gaat maken, doet u er goed aan eerst enkele proefopnamen te maken teneinde u met uw camera vertrouwd te maken.
- In het belang van voortdurende verbeteringen van het product behoudt Olympus zich het recht voor de in deze handleiding gepubliceerde informatie bij te werken of aan te passen.
- De afbeeldingen van het scherm en de camera zijn tijdens de ontwikkeling van het toestel vervaardigd en kunnen op kleine punten afwijken van het toestel dat u in handen hebt.

<b>Quick Start-gebruiksaanwijzing</b>	Blz. 3
---------------------------------------	--------

---

<b>Knopfuncties</b>	Blz. 11
---------------------	---------

---

<b>Menufuncties</b>	Blz. 20
---------------------	---------

---

<b>Beelden printen</b>	Blz. 38
------------------------	---------

---

<b>Gebruik van OLYMPUS Master</b>	Blz. 44
-----------------------------------	---------

---

<b>Leer uw camera beter kennen</b>	Blz. 52
------------------------------------	---------

---

<b>Appendix</b>	Blz. 62
-----------------	---------

---

Test de functies van de knoppen van de camera door de afbeeldingen op te volgen.

Leer over de menu's die de basisfuncties en -instellingen bevatten.

Leer hoe u gemaakte foto's kunt printen.

Leer hoe u beelden naar een computer kunt overbrengen en opslaan.

Ontdek meer over camerafuncties en over hoe u betere foto's kunt maken.

Lees over handige functies en veiligheidsmaatregelen voor effectiever gebruik van uw camera.


# Uitpakken van de doos



Digitale camera




Camერიem




LI-42B  
Lithium-ionbatterij



LI-40C  
Batterijlader



USB-kabeltje




AV-kabeltje



CD-ROM met  
OLYMPUS Master 2 software

Niet weergegeven artikelen: Handleiding (deze handleiding), basishandleiding en garantiekaart. De inhoud kan variëren naar plaats van aankoop.


## Camერიem bevestigen

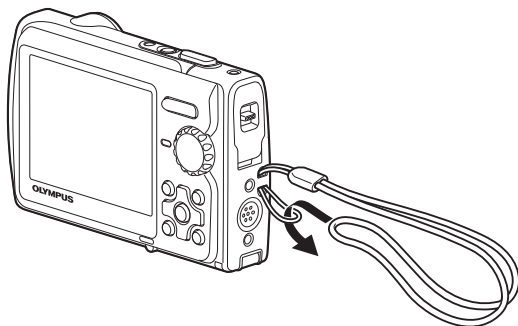

- Trek de camერიem zo strak dat deze niet los kan raken.


# De camera voorbereiden


## a. Laad de batterij op.

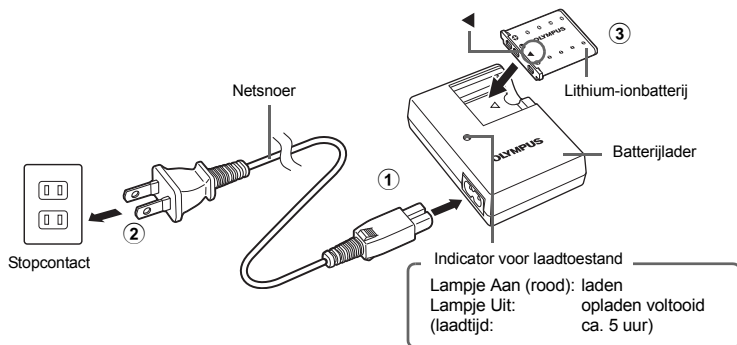

- Bij levering is de batterij gedeeltelijk opgeladen.


## b. Plaats de batterij en een xD-Picture Card (optioneel) in de camera.

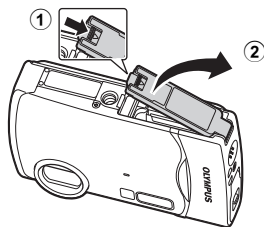

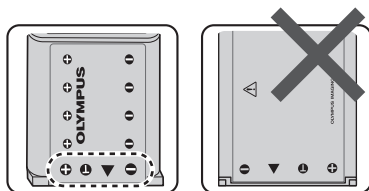


- Plaats de batterij met de ▼ gemarkeerde kant vooruit en het ⊖-teken naar het vergrendelknopje voor de batterij.

Als u de batterij verkeerd plaatst, kunt u die niet meer verwijderen. Gebruik geen geweld. Neem contact op met een geautoriseerd(e) dealer / servicecentrum. Schade aan de buitenkant van de batterij (krassen etc.) kunnen hitte of een explosie veroorzaken.

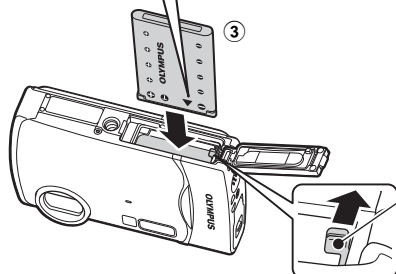


Vergrendelknopje voor batterij  
Schuif het vergrendelknopje voor de batterij in de richting van de pijl om de batterij te verwijderen.

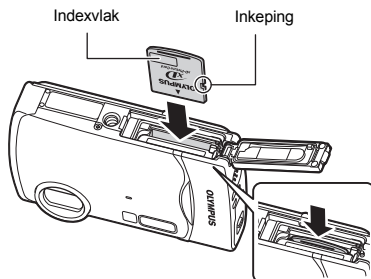

- Draai het kaartje zoals in de afbeelding in de juiste richting en steek het recht in de kaartsleuf. Steek het kaartje zover in de kaartsleuf totdat het op zijn plaats vastklikt.

Om het kaartje te verwijderen drukt u het er helemaal in en laat u het langzaam los. Pak het kaartje dan en haal het eruit.

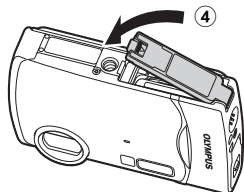


- U kunt met deze camera zelfs zonder een optionele xD-Picture Card™ (hierna "het kaartje" genoemd) fotograferen. Als er geen xD-Picture Card ingestoken is, worden uw foto's in het interne geheugen opgeslagen. Informatie over het kaartje vindt u onder "Het kaartje" (Blz. 63).



# De camera inschakelen

Hier wordt verklaard hoe de camera in de stand Fotograferen (fotofunctie) wordt gezet.

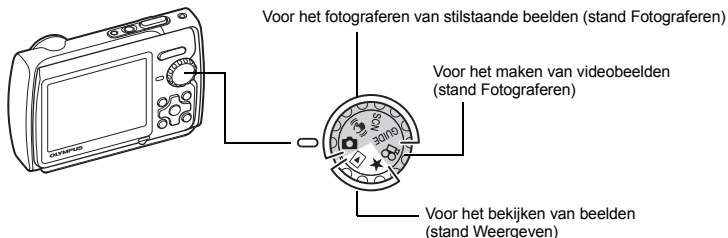
## a. Zet de functieknop op .



### Standen voor het Fotograferen van stilstaande beelden

	Met deze functie kunt u fotograferen met de automatische instellingen van de camera.
	Deze functie corrigeert de onscherpte die ontstaat doordat het object of de camera beweegt als de foto wordt gemaakt.
<b>SCN</b>	Met deze functie kunt u fotograferen door een motiefprogramma te kiezen dat bij de lichtomstandigheden past.
<b>GUIDE</b>	Met deze functie kunt u de focusinstellingen instellen door de fotogids op het scherm te volgen.


## b. Druk op de POWER-knop.

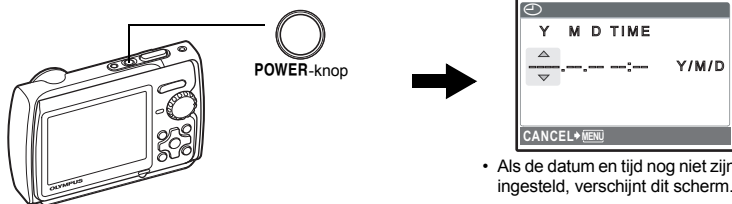

● Om de camera uit te schakelen, drukt u nog een keer op de **POWER**-knop.


### Tip

De richtingen van de pendelknop () worden in deze handleiding aangeduid met .

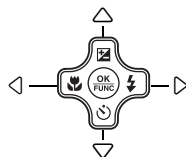

# Datum en tijd instellen


## Over het instelmenu voor datum en tijd

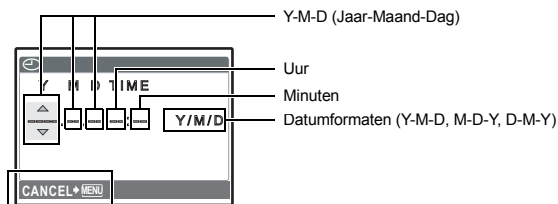


Verlaat een instelling.

- a. Druk op de -knop en de -knop om [Y] te selecteren.

• De eerste twee cijfers van het jaartal zijn vast ingesteld.

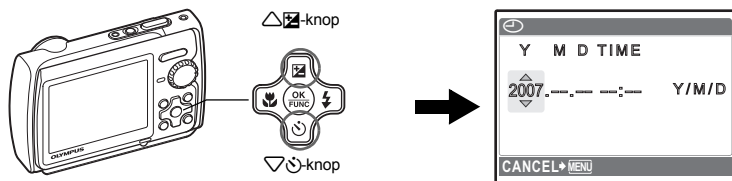


- b. Druk op de -knop.

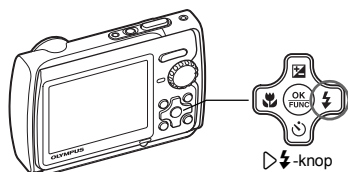


- c. Druk op de -knop en de -knop om [M] te selecteren.

- d. Druk op de -knop.

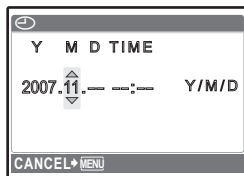

## Datum en tijd instellen


e. Druk op de -knop en de -knop om [D] te selecteren.

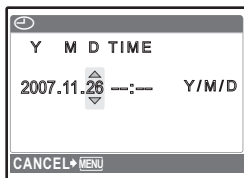

f. Druk op de -knop.


g. Druk op de -knop en de -knop om de uren en minuten te selecteren.

- De tijd verschijnt in 24-uurs formaat.

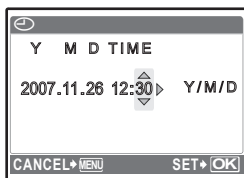


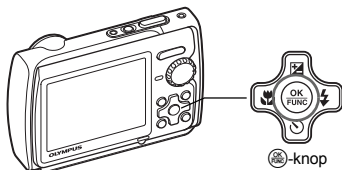
h. Druk op de -knop.

i. Druk op de -knop en de -knop om [Y/M/D] te selecteren.

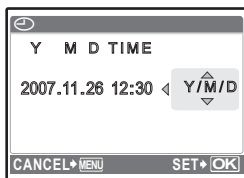

j. Nadat alle functies zijn ingesteld, drukt u op de -knop.

- Voor een nauwkeurige tijdstelling drukt u op de -knop op het moment dat de klok 00 seconden aanwijst.








# Een foto maken

## a. Houd de camera vast.


Horizontale stand

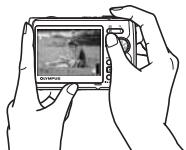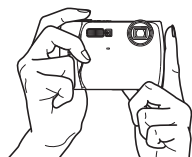

Verticale stand

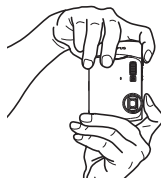

## b. Stel scherp.

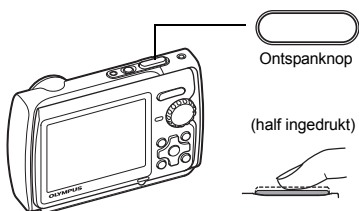

Ontspanknop

(half ingedrukt)




Plaats deze markering op uw onderwerp.



Het aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen wordt weergegeven.

De groene LED geeft aan dat de camera de scherpstelling en belichting vasthoudt. De sluitertijd en diafragma waarde worden weergegeven.

## c. Druk af.

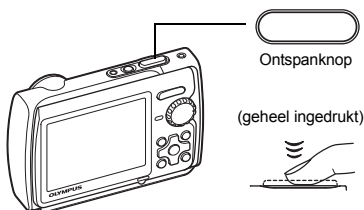


Ontspanknop

(geheel ingedrukt)




De indicatie-LED Dataoverkeer knippert.

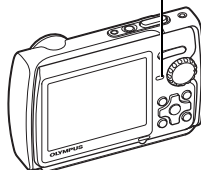


# Beelden bekijken

- a. Zet de functieknop op .

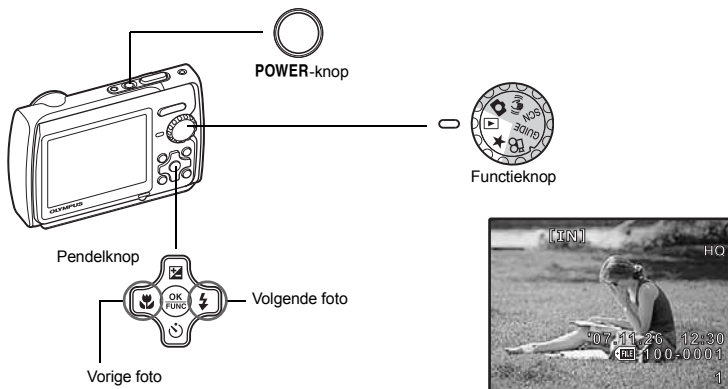






## Beelden wissen

- a. Druk op de -knop en de -knop om het beeld weer te geven dat u wilt wissen.  
b. Druk op de -knop.

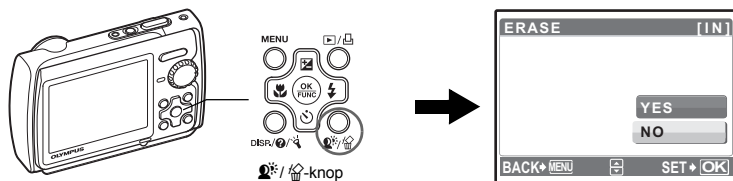

- c. Druk op de -knop om [YES] te selecteren en druk op de -knop om het beeld te wissen.

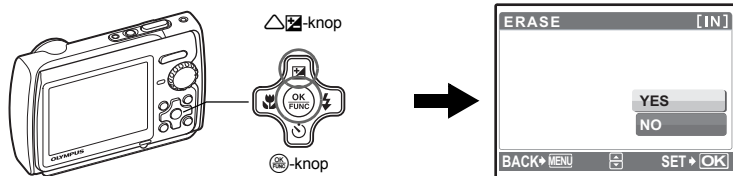

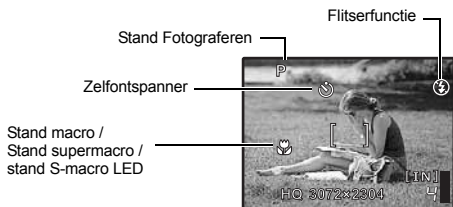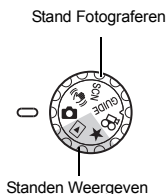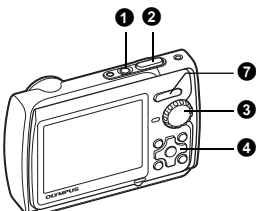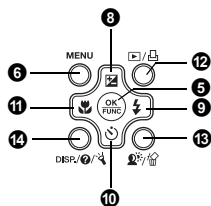

## 1 POWER-knop

De camera aan en uit zetten

Power aan:

- Stand Fotograferen
- Klepje van de lens gaat open
- Monitor gaat aan


- Stand Weergeven
- Monitor gaat aan

## 2 Ontspanknop

Fotograferen

### Stilstaande beelden fotograferen


Zet de functieknop op , , **SCN** or **GUIDE** en druk de ontspanknop licht in (half). De groene LED geeft de scherpstelling aan en de belichting wordt vastgehouden (scherpstelgeheugen). De sluitertijd en diafragma waarde worden weergegeven (alleen als de functieknop op of staat). Druk de ontspanknop nu helemaal in (geheel) om een foto te maken.

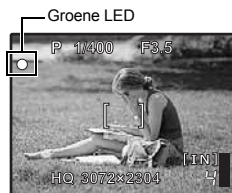

### Scherpstelgeheugen – De scherpstelling vasthouden en dan de foto samenstellen

Stel uw foto samen met vastgehouden scherpstelling en druk dan de ontspanknop volledig in om een foto te maken.

- Als de groene LED knippert, is de scherpstelling niet goed aangepast. Probeer de scherpstelling opnieuw vast te leggen.

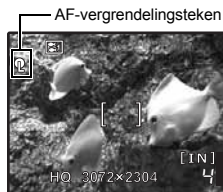

### AF-lock – De scherpstelling vastleggen

Als het motiefprogramma , of is, kunt u de scherpstelling vastleggen door op te drukken. Druk nogmaals op om AF-lock te annuleren.

"SCN (motiefprogramma) Een motiefprogramma selecteren afhankelijk van de fotografeersituatie" (Blz. 23)

- AF-vergrendeling wordt automatisch opgeheven na één opname.

## Videobeelden opnemen

Zet de functieknop op en druk de ontspannknop half in om de scherpstelling vast te leggen, druk vervolgens de ontspannknop geheel in om te beginnen met opnemen. Om het opnemen van videobeelden te stoppen, drukt u de ontspannknop opnieuw in.

### 3 Functieknop

Omschakelen tussen de standen **Fotograferen** en **Weergeven**

Stel de functieknop in op de gewenste stand **Fotograferen** of **Weergeven**.

### Stilstaande beelden fotograferen

De camera bepaalt de optimale instellingen voor de lichtomstandigheden automatisch.

### Fotograferen met gebruik van de digitale beeldstabilisatie

Deze functie corrigeert vage beelden die ontstaan doordat het onderwerp of de camera beweegt als de foto gemaakt wordt.

- Door naar een andere stand om te schakelen, worden de meeste instellingen teruggezet naar de standaardinstellingen van elke stand.

### SCN Fotograferen door een motiefprogramma te selecteren afhankelijk van de situatie


U kunt fotograferen door een motiefprogramma te selecteren afhankelijk van de situatie.

#### Een motiefprogramma selecteren / Naar een ander motiefprogramma wisselen

- Druk op **MENU** en selecteer [SCN] in het hoofdmenu. Gebruik om een motiefprogramma te selecteren en druk op .
- Door naar een ander motiefprogramma om te schakelen worden de meeste instellingen teruggezet naar de standaardinstellingen van elk motiefprogramma.

"SCN (motiefprogramma) Een motiefprogramma selecteren afhankelijk van de fotografeersituatie" (Blz. 23)


### GUIDE De fotogids volgen voor het maken van betere foto's

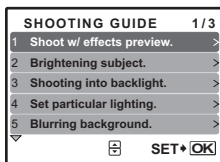

Volg de fotogids op het scherm om de focusinstellingen in te stellen.

- Druk op **MENU** om de fotogids opnieuw weer te geven.
- Om de instelling te veranderen zonder de fotografeergids te gebruiken, zet u de stand **Fotograferen** op een andere stand.
- Functies die m.b.v. de fotogids zijn ingesteld worden teruggezet op de standaardinstellingen af fabriek als **MENU** wordt ingedrukt of als de stand **Fotograferen** wordt gewijzigd.

### Fotograferen door previews met verschillende effecten te vergelijken

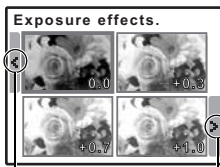

Selecteer één van de opties [1 Fotograferen m / effect, preview.] uit het menu [SHOOTING GUIDE] voor een preview met een live venster met meerdere beelden op de monitor, waarop vier verschillende niveaus van het geselecteerde foto-effect worden weergegeven. U kunt de vier preview-beelden gebruiken om de gewenste instelling / het gewenste effect te vergelijken.

- Selecteer met de pendelknop het beeld met de gewenste instellingen en druk op . De camera gaat automatisch naar de stand **Fotograferen** en u kunt met het geselecteerde effect fotograferen.

Druk op om de weergave te veranderen.

Als [Exposure effects.] is geselecteerd.

## Videobeelden opnemen

Het geluid wordt samen met de videobeelden opgenomen.





Dit pictogram brandt rood tijdens video-opname.

De resterende opnametijd wordt weergegeven.  
Als de resterende opnametijd 0 bereikt, wordt het opnemen automatisch gestopt.

## Stilstaande beelden bekijken / Stand Weergeven selecteren

De laatste foto wordt weergegeven.

- Druk op de pendelknop om andere foto's te bekijken.
- Gebruik de zoomknop om om te schakelen tussen gezoomd weergeven, indexweergave en kalenderweergave.
- Druk op  om het informatiedisplay dat gedurende 3 seconden wordt getoond tijdens enkelbeeldweergave te wissen.


 "MOVIE PLAY Weergeven van videobeelden" (Blz. 28)

## ★ "Mijn Favorieten" bekijken





De stilstaande beelden die in "Mijn favorieten" zijn opgeslagen, worden weergegeven.

- Druk op de pendelknop om andere foto's te bekijken.
- Gebruik de zoomknop om om te schakelen tussen gezoomd weergeven en indexweergave.

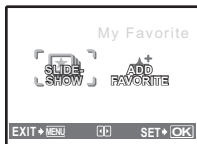




Druk op **MENU** tijdens de weergave van "Mijn favorieten" om het hoofdmenu weer te geven en selecteer dan [SLIDESHOW] of [ADD FAVORITE].

-  "SLIDESHOW Beelden automatisch afspelen" (Blz. 27)
-  "ADD FAVORITE Favoriete beelden toevoegen" (Blz. 29)


## Beelden wissen uit "Mijn favorieten"

YES / NO

- Selecteer met de pendelknop het beeld dat u wilt wissen en druk op  / . Selecteer [YES] en druk op .
- Door het wissen van een beeld uit "Mijn favorieten" wordt het originele beeld dat in het interne geheugen of op het kaartje is opgeslagen, niet gewist.


## 4 Pendelknop ( )

Gebruik de pendelknop om motiefprogramma's, foto weergave en de menuopties te selecteren.

**5** -knop (OK / FUNC)



Geeft het functiemenu weer, dat de functies en instellingen bevat die tijdens het fotograferen worden gebruikt. Deze knop wordt ook gebruikt om uw selectie te bevestigen.

**De functies die u met het functiemenu kunt instellen****P / AUTO**.....Fotograferen met automatische instellingen

Selecteer de stand Fotograferen als u de functieknop heeft ingesteld op .

P (programmagestueurd automatisch)	De camera stelt aan de hand van de helderheid van het object automatisch de optimale diafragma waarde en sluitertijd in.
AUTO (Volautomatisch)	De camera stelt behalve diafragma en sluitertijd, automatisch de witbalans en de ISO-gevoeligheid in.

**Overige functies die u met het functiemenu kunt instellen**

-  "WB Kleur van een foto aanpassen" (Blz. 24)
- "ISO De ISO-gevoeligheid wijzigen" (Blz. 24)
- "DRIVE Repeterend (continu) fotograferen" (Blz. 24)
- "ESP /  Een ander vlak kiezen voor het meten van de helderheid van een onderwerp" (Blz. 25)

Functiemenu



: Selecteer de functie die u wilt instellen.

**6 MENU-knop (MENU)**

Het hoofdmenu weergeven


Geeft het hoofdmenu weer.

**7 Zoomknop**

Inzoomen tijdens het fotograferen / Gezoomd weergeven

**Stand Fotograferen: Inzoomen op uw object**

Factor optische zoom: 3x



**Uitzoomen:**  
Druk op W op de zoomknop.




**Inzoomen:**  
Druk op T op de zoomknop.

## Stand Weergeven: De beeldweergave wijzigen

### Enkelbeeldweergave

- Gebruik de pendelknop om in de beelden te bladeren.

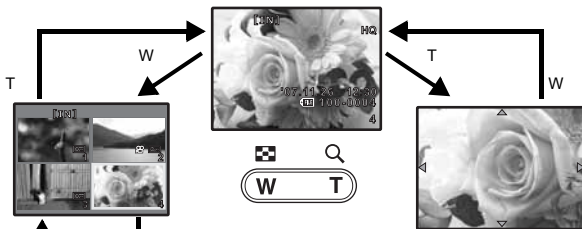

### Indexweergave

- Gebruik de pendelknop om een beeld voor weergave te selecteren en druk op om het geselecteerde enkele beeld weer te geven.

### Gezoomd weergeven


- Druk op T om de foto stapsgewijs te vergroten tot maximaal 10 keer de oorspronkelijke grootte. Druk op W om het formaat te verkleinen.
- Gebruik de pendelknop tijdens gezoomd weergeven om in de foto heen en weer te schuiven.
- Druk op om naar enkelbeeldweergave terug te keren.

### Kalenderweergave

- Gebruik de pendelknop om de datum te selecteren en druk op of T op de zoomknop om het beeld op de geselecteerde datum weer te geven.

## 8 -knop


### Helderheid van de foto wijzigen (belichtingscorrectie)

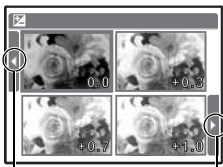


Druk op om de weergave te veranderen.




Druk op in de stand Fotograferen, gebruik de pendelknop om het beeld met de gewenste helderheid te kiezen. Druk op om uw keuze te bevestigen.


- Aan te passen van  $-2,0$  EV tot  $+2,0$  EV.

**9** -knop**Gebruik van de flitser**


Druk op  in de stand Fotograferen om de flitserinstelling te selecteren.



Druk op  om uw keuze te bevestigen.


AUTO (autoflitsen)	Bij weinig licht of tegenlicht ontsteekt de flitser automatisch.
 Flitsen met onderdrukken van rode ogen	De flitser geeft inleidende flitsen af om rode ogen op uw foto's te onderdrukken.
 Invulflitsen	De flitser ontsteekt altijd, ongeacht het beschikbare licht.
 Flitser uit	De flitser ontsteekt niet.

**10** -knop**Fotograferen met de zelfontspanner**

Druk op  in de stand Fotograferen om de zelfontspanner in en uit te schakelen.


Druk op  om uw keuze te bevestigen.

 UIT	Annuleer de zelfontspanner.
 AAN	Stel de zelfontspanner in.

- Nadat de ontspanknop helemaal is ingedrukt, brandt de zelfontspanner-LED ongeveer 10 seconden, knippert dan ongeveer 2 seconden en daarna wordt de foto gemaakt.
- Druk op  om de zelfontspanner te annuleren.
- Na elke opname die met de zelfontspanner gemaakt wordt, wordt de stand Zelfontspanner automatisch uitgeschakeld.


**11** -knop**Dichtbij het onderwerp fotograferen (stand macro)**

Druk op  in de stand Fotograferen om de stand macro te selecteren.

Druk op  om uw keuze te bevestigen.

OFF	Stand macro is gedeactiveerd.
 Stand macro	Met deze stand kunt u fotograferen op een afstand van maar 20 cm (groothoek) en 30 cm (tele) tot het onderwerp.
 Stand supermacro	Met deze stand kunt u fotograferen op een afstand van maar 7 cm tot het onderwerp. Als de afstand tussen de camera en het onderwerp meer dan 50 cm is, wordt de foto onscherp.
 Stand S-macro LED	De LED brandt van 7 cm tot 20 cm van de lens in de stand supermacro. Druk de ontspanknop half in om de LED in te schakelen.

- Zoom en flitser kunnen niet worden gebruikt in de stand supermacro / stand S-macro LED.
- [ISO] is ingesteld op [AUTO] als u in de stand S-macro LED fotografeert.

 "ISO De ISO-gevoeligheid wijzigen" (Blz. 24)



## ▶ Beelden onmiddellijk bekijken

Druk op ▶ in de stand Fotograferen om naar de stand Weergeven te schakelen en de als laatste gemaakte foto weer te geven.

Druk weer op ▶ of druk de ontspanknop half in om terug te keren naar de stand Fotograferen.

🔍 ▶ "Stilstaande beelden bekijken / Stand Weergeven selecteren" (Blz. 13)

## 🖨️ Beelden printen

Als er een printer op de camera is aangesloten, geef dan het beeld dat u wilt printen weer in de stand Weergeven en druk op 🖨️.

🔍 🖨️ "EASY PRINT" (Blz. 38)

## 13 🌞 / 🏠-knop

## Het onderwerp verlichten bij tegenlicht / Beelden wissen / Knoppengids weergeven

## 🌞 Het onderwerp verlichten bij tegenlicht

Druk op 🌞 in de stand Fotograferen om de schaduwaanpassingstechniek in of uit te schakelen. Druk op 🏠 om in te stellen. Op de monitor wordt een kader rond het gezicht van het onderwerp weergegeven (behalve voor 📷). Door deze functie wordt het gezicht van het onderwerp lichter weergegeven, zelfs tegen sterk tegenlicht, de functie past ook de achtergrond aan om een goede belichting van de foto te garanderen.

SHADOW ADJ. OFF      Schaduwaanpassingstechniek is gedeactiveerd.

SHADOW ADJ. ON      Schaduwaanpassingstechniek is geactiveerd.

- Het kan enkele seconden duren voordat het kader op de monitor verschijnt.
- Afhankelijk van het onderwerp worden de gezichten eventueel niet herkend.
- Als [SHADOW ADJ. ON] geselecteerd is, gelden de volgende beperkingen voor het instellen.
  - [ESP / 📷] is vastgezet op [ESP].
  - [AF MODE] is vastgezet op [FACE DETECT].
  - [IMAGE QUALITY] kan niet op [16:9] worden gezet.
  - [DRIVE] wordt vastgezet op [📷].
  - [PANORAMA] kan niet worden ingesteld.
- U kunt ook de schaduwaanpassingstechniek gebruiken om tegenlicht te compenseren in gefotografeerde stilstandbeelden.

🔍 🌞 "PERFECT FIX Beelden bewerken" (Blz. 29)

## 🏠 Beelden wissen

Selecteer het beeld dat gewist moet worden in de stand Weergeven en druk op 🏠.




- Eenmaal gewiste beelden kunt u niet meer herstellen. Controleer alle beelden voor deze gewist worden, zodat niet onbedoeld beelden gewist worden die u had willen bewaren.

🔍 🏠 "Beelden beveiligen" (Blz. 31)

Houd 🌞 / 🏠 in de stand Fotograferen ingedrukt om de gids met de plaats van de knoppen weer te geven.

**DISP. Informatiedisplays wijzigen**

Druk op DISP. om de weergave in onderstaande volgorde te wijzigen.

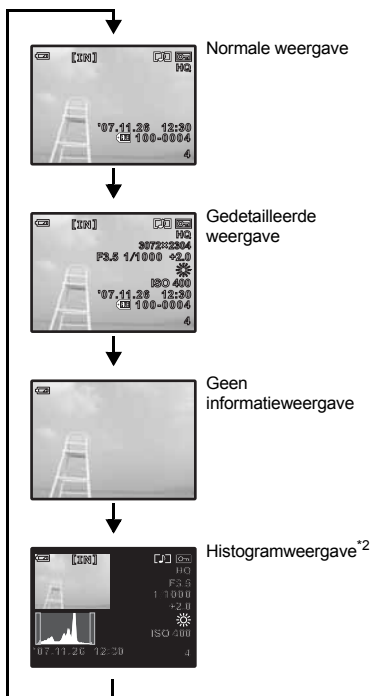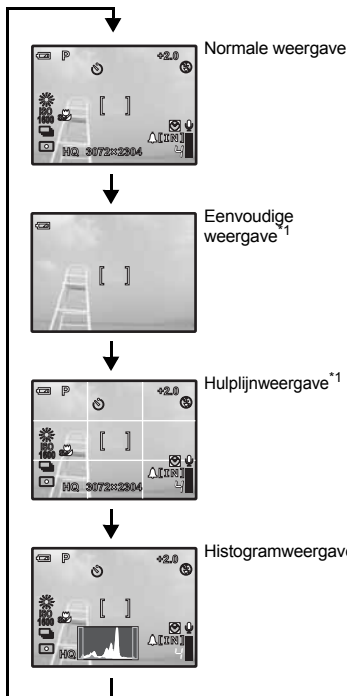**Stand Fotografieren****Stand Weergeven**\*1 Dit wordt niet weergegeven als de functieknop op  of GUIDE staat.

\*2 Dit wordt niet weergegeven als er een video is geselecteerd.

## 🔍 Menugids weergeven



Met een verlichte menufunctie, drukt u op 🔍 en houdt deze ingedrukt om de menugids met meer informatie over de functie of instelling weer te geven.

## 🔦 De LED-hulpverlichting inschakelen

Houd 🔦 ingedrukt om de LED-hulpverlichting in te schakelen.


🔦 "LED ILLUMINATOR De LED-hulpverlichtingsfunctie instellen" (Blz. 37)

- De LED-hulpverlichting kan zelfs worden ingeschakeld als de camera uit is.
- Als u een knop indrukt als de LED-hulpverlichting aan is, blijft deze maximaal 90 seconden aan.
- Voor het uitschakelen van de LED-hulpverlichting houdt u 🔦 opnieuw ingedrukt of u voert gedurende 30 seconden geen bediening uit en laat de verlichting automatisch uitgaan.



## Tijd controleren

Druk, terwijl de camera uit staat, op DISP. / 🔍 / 🔦 om de ingestelde alarmtijd (als [ALARM CLOCK] is ingesteld) en de huidige tijd 3 seconden weer te geven.


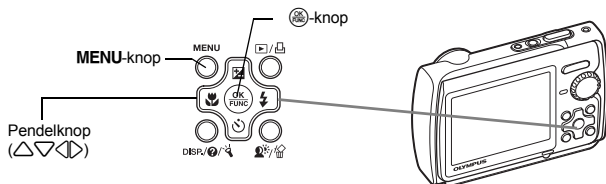


## Over de menu's

Door op **MENU** te drukken wordt het hoofdmenu op de monitor weergegeven.

- De onderdelen die in het hoofdmenu worden weergegeven variëren, afhankelijk van de functie.


Hoofdmenu (in stand voor het fotograferen van stilstaande beelden)

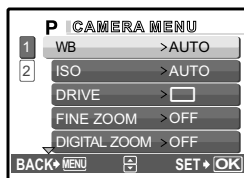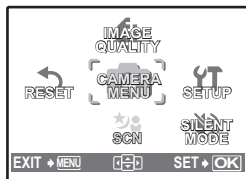

- Als [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU], [EDIT], [ERASE], of [SETUP] is geselecteerd, wordt het menu van de desbetreffende functies weergegeven.
- Als uw camera is ingesteld volgens de fotogids met de functieknop op **GUIDE**, drukt u op **MENU** om de fotogids weer te geven.

## Bedieningsaanwijzingen

Tijdens bediening van het menu worden de te gebruiken knoppen en hun functie onderaan het scherm weergegeven. Volg deze gidsen om door de menu's te navigeren.

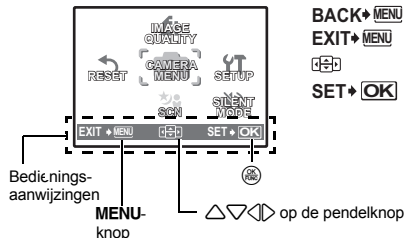

**BACK + MENU** : Gaat terug naar het vorige menu.

**EXIT + MENU** : Verlaat het menu.

: Druk op  $\Delta$   $\nabla$   $\triangleleft$   $\triangleright$  om een instelling te selecteren.

**SET + OK** : Stelt het geselecteerde item in.


## Gebruik van de menu's

Dit verklaart hoe de menu's gebruikt kunnen worden aan de hand van de [AF MODE]-instelling.

### 1 Zet de functieknop op


### 2 Druk op MENU om het hoofdmenu weer te geven. Selecteer [CAMERA MENU] en druk op om uw keuze te bevestigen.

- [AF MODE] is een van de selecties in het [CAMERA MENU]. Druk op om uw keuze te bevestigen.

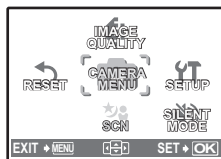


### 3 Gebruik de pendelknop om [AF MODE] te selecteren en druk op .

- Het kan zijn dat niet alle instellingen beschikbaar zijn, afhankelijk van de stand Fotograferen / het motiefprogramma.
- Druk op op dit scherm, zodat de cursor naar de paginaweergave beweegt. Druk op om van pagina te veranderen. Om een item te selecteren, drukt u op of .

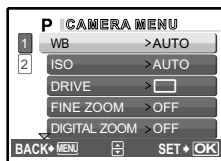

Paginaweergave:


Het paginaweergaveteken wordt weergegeven als er op de volgende pagina nog meer menufuncties staan.

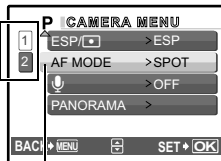


De geselecteerde functie wordt weergegeven in een andere kleur.

### 4 Gebruik de pendelknop om [FACE DETECT], [iESP] of [SPOT] te selecteren en druk op .

- De menufunctie wordt ingesteld en het vorige menu wordt weergegeven. Druk meermaals op MENU om het menu te verlaten.
- Voor het annuleren van wijzigingen en om verder te gaan met de bediening van het menu, drukt u op MENU voordat u op drukt.

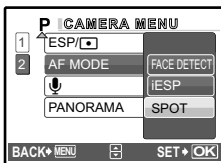

## Menu stand Fotograferen

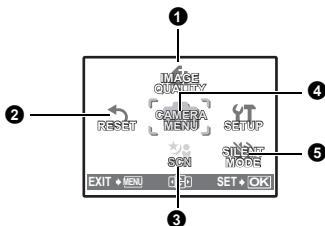

### 4 CAMERA MENU

WB	ESP /
ISO	AF MODE
DRIVE	microphone icon
FINE ZOOM	PANORAMA*
DIGITAL ZOOM	
(digitaal zoomen)	

\* U hebt een OLYMPUS xD-Picture Card nodig.

- Sommige functies zijn in bepaalde standen niet beschikbaar.
- ☞ "Beschikbare functies in de standen Fotograferen en bij motiefprogramma's" (Blz. 60)
- ☞ "Instelmenu's – SETUP" (Blz. 32)
- De standaardinstellingen af fabriek worden in het grijs weergegeven (  ).

## 1 IMAGE QUALITY

Beeldkwaliteit wijzigen

### Beeldkwaliteit van stilstaande beelden en de toepassing ervan

Beeldkwaliteit / Resolutie	Compressiefactor	Applicatie
SHQ 3072 x 2304	Lage compressie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is handig voor het printen van grote beelden op A3-formaat.</li> <li>• Dit is handig voor het bewerken van foto's op de computer, zoals aanpassen van contrast en onderdrukken van rode ogen.</li> </ul>
HQ 3072 x 2304	Standaard compressiefactor	
SQ1 2560 x 1920 2304 x 1728 2048 x 1536	Standaard compressiefactor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is handig voor het printen op A3-formaat / A4.</li> <li>• Dit is handig voor computerbewerkingen als draaien of het toevoegen van tekst aan een foto.</li> </ul>
SQ2 1600 x 1200 1280 x 960 1024 x 768 640 x 480	Standaard compressiefactor  Lage compressie	
16:9 1920 x 1080	Standaard compressiefactor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is nuttig om de weidsheid van een object, zoals een landschap, te benadrukken en voor het bekijken van beelden op een breedbeeldtelevisie.</li> <li>• [PANORAMA] kan niet worden ingesteld.</li> </ul>

### Beeldkwaliteit video

Beeldkwaliteit / Resolutie	
SHQ 640 x 480	
HQ 320 x 240	
SQ 160 x 120	

## 2 RESET

Standaardinstellingen af fabriek herstellen

NO / YES

Fotografeerfuncties herstellen naar de standaardinstellingen. De functieknop mag niet op **GUIDE** staan.

### Functies hersteld naar de standaardinstellingen af fabriek

Functie	Standaardinstellingen af fabriek	Zie blz.
	0.0	Blz. 15
	AUTO	Blz. 16
	☺ OFF	Blz. 16
	OFF	Blz. 16
Schaduw aanpassingstechniek	SHADOW ADJ. OFF	Blz. 17
IMAGE QUALITY	HQ	Blz. 22
WB	AUTO	Blz. 24

Functie	Standaardinstellingen af fabriek	Zie blz.
ISO	AUTO	Blz. 24
DRIVE		Blz. 24
FINE ZOOM	OFF	Blz. 24
DIGITAL ZOOM (digitaal zoomen)	OFF	Blz. 25
ESP /	ESP	Blz. 25
AF MODE	SPOT	Blz. 25
	OFF	Blz. 25

### 3 SCN (motiefprogramma)

Een motiefprogramma selecteren afhankelijk van de fotografeersituatie

PORTRAIT / LANDSCAPE / LANDSCAPE+PORTRAIT / NIGHT SCENE<sup>\*1</sup> /  
 NIGHT+PORTRAIT<sup>\*1</sup> / SPORT / INDOOR / CANDLE<sup>\*1</sup> / SELF PORTRAIT /  
 AVAILABLE LIGHT<sup>\*1</sup> / SUNSET<sup>\*1</sup> / FIREWORKS<sup>\*1</sup> / CUISINE / BEHIND GLASS /  
 DOCUMENTS / AUCTION<sup>\*2</sup> / SHOOT & SELECT<sup>1,2</sup> / SHOOT & SELECT<sup>2,3</sup> /  
 BEACH & SNOW / UNDERWATER SNAPSHOT<sup>\*4</sup> / UNDER WATER WIDE<sup>1,4</sup> /  
 UNDER WATER WIDE<sup>2,4,5</sup> / UNDER WATER MACRO<sup>\*4</sup>

Het scherm voor het selecteren van een motiefprogramma laat voorbeelden zien en een beschrijving van de fotografeersituatie waar het voor bedoeld is. Dit kan alleen worden ingesteld als de functieknop op **SCN** staat.


"Functieknop Omschakelen tussen de standen Fotograferen en Weergeven" (Blz. 12)

- Door naar een ander motiefprogramma om te schakelen worden de meeste instellingen teruggezet naar de standaardinstellingen van elk motiefprogramma.

- \*1 Als het onderwerp donker is, wordt ruisonderdrukking automatisch geactiveerd. Dit verdubbelt ongeveer de tijd van fotograferen waarin geen andere foto's gemaakt mogen worden.
- \*2 De scherpstelling van het eerste beeld wordt vastgehouden.
- \*3 De camera stelt voor elk beeld scherp.
- \*4 Gebruik een waterdichte bescherming als u de camera op een diepte van meer dan 3 m gebruikt.
- \*5 De scherpstelafstand wordt op ca. 5 m vastgehouden.

### SHOOT & SELECT1 / SHOOT & SELECT2

- Deze motiefprogramma's stellen u in staat repeterende beelden te maken door de ontspanknop ingedrukt te houden. Na het fotograferen selecteert u de beelden die u wilt wissen door er een ✓ bij te zetten en drukt u op / om ze te wissen.

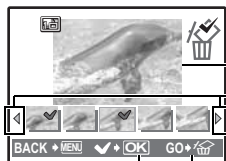


Geselecteerd beeld.

Druk op om door de foto's te bladeren.

Foto's die met een ✓ gemarkeerd zijn, worden gewist.

Druk op om het pictogram ✓ op de foto te zetten of te annuleren.



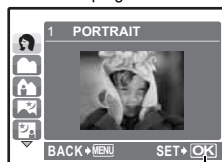




Instelmenu voor motiefprogramma's




Motiefprogramma instellen.

## 4 CAMERA MENU




### WB ..... Kleur van een foto aanpassen

 AUTO		De witbalans wordt voor natuurlijke kleuren automatisch aangepast, ongeacht de lichtbron.
 Zonnige dag		Voor fotograferen bij heldere lucht.
 Bewolkte dag		Voor fotograferen bij bewolkte lucht.
 Gloeilamplicht		Voor fotograferen bij gloeilamplicht.
 TL-lamp 1		Voor fotograferen bij daglicht-TL-licht. (Dit type lamp wordt hoofdzakelijk binnenshuis gebruikt.)
 TL-lamp 2		Voor fotograferen bij neutraal-wit TL-licht. (Dit type lamp wordt hoofdzakelijk in bureaulampen gebruikt.)
 TL-lamp 3		Voor fotograferen bij wit TL-licht. (Dit type lamp wordt hoofdzakelijk in kantoren gebruikt.)




### ISO ..... De ISO-gevoeligheid wijzigen

 AUTO		De gevoeligheid wordt automatisch aangepast aan de heersende belichting van het object.
80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600		Een lage waarde verlaagt de gevoeligheid voor het maken van heldere, scherpe foto's bij daglicht. Hoe hoger de waarde, hoe groter de lichtgevoeligheid van de camera en hoe meer mogelijkheden om met een korte sluitertijd en bij weinig licht te fotograferen. Een grote gevoeligheid veroorzaakt echter beeldruis in de uiteindelijke opname, wat een korrelig beeld tot gevolg kan hebben.


### DRIVE ..... Repeterend (continu) fotograferen

		Maakt telkens één foto als de ontspanknop wordt ingedrukt.
		Scherpstelling en belichting van het eerste beeld worden vastgehouden. De snelheid van de repeterende opnamen is afhankelijk van de ingestelde beeldkwaliteit.
		De beelden worden sneller gefotografeerd dan in de normale stand voor repeterende opnamen.

Door de ontspanknop ingedrukt te houden, kunt u een reeks opeenvolgende foto's maken. De camera maakt continu foto's tot u de ontspanknop loslaat.

- Als  geselecteerd is, gelden de volgende beperkingen voor het instellen.
- De flitsfunctie wordt vastgehouden op .
- [ISO] wordt vastgehouden op [AUTO].
- [IMAGE QUALITY] wordt beperkt tot [2048 x 1536] en lager.
- [FINE ZOOM], [DIGITAL ZOOM] en  zijn niet beschikbaar.

### FINE ZOOM .....Inzoomen op uw onderwerp zonder de beeldkwaliteit te verminderen

 OFF / ON

Met deze functie kunt u tot 14x inzoomen door de optische zoom te combineren met uitsnedes van het beeld. Deze functie verslechtert de beeldkwaliteit niet aangezien het de gegevens met weinig pixels niet converteert naar gegevens met veel pixels.

- De beschikbare zoomfactor is afhankelijk van de instelling [IMAGE QUALITY]. Deze functie kan niet ingesteld worden als [IMAGE QUALITY] op [SHQ] of [HQ] staat.



## DIGITAL ZOOM .....Inzoomen op uw object

OFF / ON


De digitale zoom kan worden gebruikt om close-up-foto's te maken met een sterkere vergroting als u deze combineert met optische zoom. (Optische zoom x digitale zoom: maximum 15x)

- Deze functie kan ingesteld worden als [FINE ZOOM] op [ON] staat.

Optische zoom



Digitaal zoomen



Zoombalk  
Wit gebied: Het optische zoombereik  
Rood gebied: Het digitale zoombereik

## ESP / ..... Een ander vlak kiezen voor het meten van de helderheid van een onderwerp

ESP	Meet de helderheid in het beeldmidden en in het gebied eromheen afzonderlijk, om een beeld vast te leggen waarin de helderheid in balans is. Fotografeert u bij sterk tegenlicht, dan is het mogelijk dat het beeldmidden donker wordt afgebeeld.
<input checked="" type="checkbox"/>	Alleen de helderheid van het beeldmidden wordt gemeten. Aanbevolen voor het maken van een foto met sterk tegenlicht.

## AF MODE ..... Wijzigen van het scherpstelvlak

FACE DETECT	De camera zoekt een gezicht binnen het beeld en stelt erop scherp.
iESP	De camera bepaalt op welk object in het beeld wordt scherpgesteld. Zelfs wanneer het object zich niet in het midden van het scherm bevindt, is het mogelijk scherp te stellen.
SPOT	Selectie van het scherpstellen is gebaseerd op het onderwerp binnen het autofocuskruis.

- Zelfs als [FACE DETECT] ingesteld is, worden afhankelijk van het onderwerp de gezichten eventueel niet herkend.
- Als [FACE DETECT] gekozen is, kan [IMAGE QUALITY] niet op [16:9] worden gezet.

## ..... Geluid opnemen bij stilstaande beelden

OFF / ON


Als de camera geactiveerd is [ON] neemt deze ongeveer 4 seconden audio op nadat de foto is gemaakt. Richt de microfoon van de camera tijdens het opnemen op de geluidsbron die u wilt opnemen.

Microfoon



## PANORAMA .....Een panoramafoto maken


Panoramaopnamen stellen u in staat een panoramafoto te maken met behulp van de OLYMPUS Master software van de meegeleverde CD-ROM. Een Olympus xD-Picture card is vereist voor panoramaopnamen.

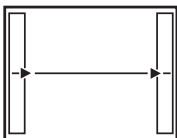

Sluit de beelden van links naar rechts op elkaar aan

▷: Het volgende beeld wordt aangesloten op de rechterrand.

◁: Het volgende beeld wordt aangesloten op de linkerrand.

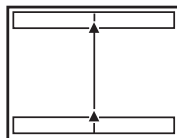



Sluit de beelden van beneden naar boven op elkaar aan

△: Het volgende beeld wordt aangesloten op de bovenrand.

▽: Het volgende beeld wordt aangesloten op de onderrand.

Gebruik de pendelknop om aan te geven aan welke rand u de foto's wilt aansluiten en maak uw foto's zo dat de randen overlappen. Het gedeelte van de vorige foto dat wordt gecombineerd, blijft niet in het beeld. Onthoud het op de monitor weergegeven beeld als een ruwe indicatie, stel dan de foto zo samen dat de randen van de vorige foto in het beeld met de volgende foto overlappen.



- Druk op  om de functie Panoramaopnamen te sluiten.
- Panoramaopnamen zijn mogelijk tot maximaal 10 beelden. Als er 10 foto's zijn gemaakt, wordt het waarschuwingstekens () weergegeven.


### 5 SILENT MODE

Camerageluiden uitschakelen

OFF / ON

Met deze functie kunt u bedieningsgeluiden tijdens het fotograferen en weergeven, waarschuwingsteken, sluitergeluiden enz. uitschakelen.

Als een stilstaand beeld is geselecteerd

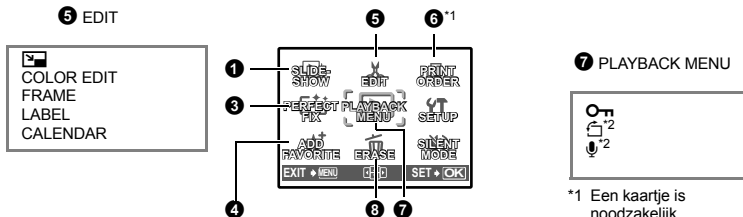


\*1 Een kaartje is

noodzakelijk.

\*2 Dit wordt niet weergegeven als er een video is geselecteerd.

Als videobeelden zijn geselecteerd

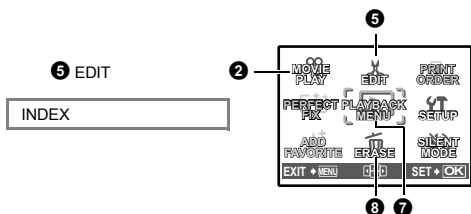


☞ "Instelmenu's – SETUP" (Blz. 32)

"SILENT MODE Camerageluiden uitschakelen" (Blz. 26)

- De standaardinstellingen af fabriek worden in het grijs weergegeven (  ).

**1 SLIDESHOW**


Beelden automatisch afspelen

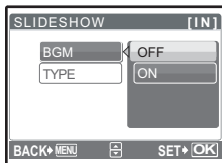


- Stel achtergrondmuziek [BGM] in op [ON] of [OFF].
- Selecteer in het functiemenu [TYPE] het overgangseffect tussen de beelden.

BGM	ON	/ OFF
TYPE	NORMAL	
	FADER	
	SLIDE	
	ZOOM	

- Van reeksen videobeelden wordt alleen het eerste beeld getoond.
- Na het instellen van [BGM] en [TYPE] drukt u op om de diashow te starten.
- Druk op of **MENU** om de diashow te stoppen.

Selecteer in het hoofdmenu [MOVIE PLAY] en druk op  om de videobeelden af te spelen.




- U kunt videobeelden ook weergeven door een beeld te selecteren met het videopictogram () in de stand Weergeven en op  te drukken.



### Bedieningen tijdens het weergeven van videobeelden.








Weergavetijd/totale opnametijd

: Verhoogt het volume.

: Verlaagt het volume.


- : Iedere keer dat de knop ingedrukt wordt, wordt de snelheid van de weergave veranderd in de volgorde: 2x; 20x en terug naar 1x.
- : Speelt de videobeelden in omgekeerde richting af. Iedere keer dat de knop ingedrukt wordt, wordt de snelheid van de weergave veranderd in de volgende volgorde: 1x; 2x; 20x; en terug naar 1x.

- Als u tijdens het weergeven van videobeelden op  /  drukt, start de stopwatch. Opnieuw indrukken van  /  stopt de stopwatch.
- Druk op  om de weergave te pauzeren.


### Mogelijkheden in de stand pauze



: Geeft het eerste beeld weer.

: Geeft het laatste beeld weer.


- : Geeft het volgende beeld weer.
- : Geeft het vorige beeld weer.

- Om de weergave te hervatten, drukt u op .
- Om de weergave van de videobeelden in het midden of tijdens een pauze stop te zetten, drukt u op **MENU**.

### 3 PERFECT FIX

Beelden bewerken

Het opgenomen beeld wordt gecorrigeerd en als nieuw beeld opgeslagen.

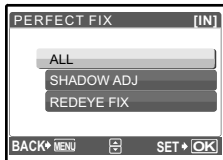

- Gebruik om het item dat u wilt bewerken te selecteren en druk op om de geselecteerde functie uit te voeren.
- Gebruik om de foto weer te geven die u wilt bewerken en druk op .

<b>ALL</b>	Schaduw aanpassing en rode-ogencorrectie worden samen geactiveerd.
<b>SHADOW ADJ.</b>	Bewerk alleen de gedeelten die donker werden gefotografeerd als er tegenlicht optreedt.
<b>REDEYE FIX</b>	Corrigeert een onderwerp met rode ogen.

- Videobeelden, foto's die met een andere camera zijn gemaakt en eerder gecorrigeerde of bewerkte foto's kunnen niet worden gecorrigeerd.
- Afhankelijk van de foto kan het bewerken effectief zijn.
- Het bewerken van een beeld kan een licht verlies in kwaliteit betekenen.

### 4 ADD FAVORITE

Favoriete beelden toevoegen

Met deze functie slaat u uw favoriete stilstaande beelden als afzonderlijke stilstaande beelden in het interne geheugen op. U kunt maximaal 9 favoriete beelden opslaan.

"★ 'Mijn favorieten' bekijken" (Blz. 13)



- Gebruik de pendelknop om een beeld te selecteren en druk op .

- Opgeslagen beelden kunnen zelfs niet door het formatteren van het interne geheugen worden gewist.
- Een opgeslagen beeld kan worden gebruikt als beeld voor het startscherm of als achtergrond van het menuscherm.

"PW ON SETUP Het startscherm en het volume instellen" (Blz. 33)  
"MENU THEME De kleur en achtergrond van het menuscherm instellen" (Blz. 33)

#### **Opmerking**

- Let er a.u.b. op dat opgeslagen beelden niet kunnen worden bewerkt, geprint, op een kaartje worden gekopieerd, naar een computer worden overgedragen of op een computer worden weergegeven.

### 5 EDIT


.....Het formaat van foto's wijzigen

640 x 480 / 320 x 240

Dit wijzigt het formaat van een foto en slaat het als een nieuw bestand op.

## COLOR EDIT ..... Kleuren van foto's wijzigen

Dit wijzigt de kleur van een foto en slaat het als een nieuw bestand op.

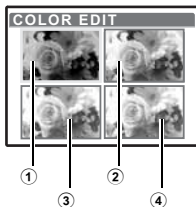

- Selecteer de foto met en druk op .
- Gebruik de pendelknop om de gewenste kleur te selecteren en druk op .

① <b>Black &amp; White</b>	Een zwart-witfoto maken.
② <b>Sepia</b>	Een sepiafoto maken.
③ <b>Kleurintensiteit (hoog)</b>	Maakt een foto met grote kleurintensiteit.
④ <b>Kleurintensiteit (laag)</b>	Maakt een foto met een vrij grote kleurintensiteit.

## FRAME ..... Een kader toevoegen aan uw foto

Met deze functie kunt u een kader selecteren, het kader met een beeld samenvoegen en dit opslaan als een nieuw beeld.



- Selecteer een kader met en druk op .
- Selecteer de foto die met het kader geïntegreerd moet worden met en druk op .
- (Druk op om de foto 90° rechtsom of 90° linksom te draaien.)
- Druk op de pendelknop en de zoomknop om de positie en het formaat van de foto aan te passen en druk op .

## LABEL ..... Een titel toevoegen aan een foto


Met deze functie kunt u een titel selecteren, de titel met een beeld samenvoegen en dit opslaan als een nieuw beeld.



- Selecteer de foto met en druk op .
- Selecteer de titel met en druk op .
- (Druk op om de foto 90° rechtsom of 90° linksom te draaien.)
- Druk op de pendelknop en de zoomknop om de positie en het formaat van de titel aan te passen en druk op .
- Stel de kleur van de titel in met de pendelknop en druk op .

## CALENDAR ..... Een kalenderafdruk met een foto maken

Met deze functie kunt u een kalenderformaat selecteren, de kalender met een beeld samenvoegen en dit opslaan als een nieuw bestand.

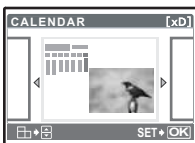

- Selecteer de foto met en druk op .
- Selecteer de kalender met en druk op .
- (Druk op om de foto 90° rechtsom of 90° linksom te draaien.)
- Stel de datum van de kalender in en druk op .

## INDEX ..... Van een video een indexfoto maken

Deze functie selecteert 9 beelden uit een video en slaat ze als nieuw beeld op (INDEX) met thumbnails van elk beeld.



- Selecteer een video met  $\triangleleft$  en druk op  $\text{MENU}$ .
- De [BUSY]-balk wordt tijdelijk weergegeven.

## 6 PRINT ORDER

Printreserveringen maken (DPOF)

Met deze functie kunt u bij de foto's op het kaartje ook printgegevens opslaan (het aantal prints en de datum- en tijdinformatie).

$\text{MENU}$  "Printinstellingen (DPOF)" (Blz. 41)

## 7 PLAYBACK MENU

$\text{MENU}$  ..... Beelden beveiligen

OFF / ON




Met de functies [ERASE] / [SEL.IMAGE] of [ALL ERASE] kunt u beveiligde beelden niet wissen, maar door te formatteren worden alle beelden gewist.

- Selecteer de foto met  $\triangleleft$  en beveilig hem door [ON] te selecteren met  $\triangleup$ / $\triangledown$ . U kunt meerdere beelden na elkaar beveiligen.  $\text{MENU}$  wordt weergegeven als de foto beveiligd is.

$\text{MENU}$  ..... Beelden draaien

+90° / 0° / -90°

Beelden die u fotografeert terwijl u de camera verticaal houdt, worden in horizontale stand weergegeven. Met deze foto's kunt u zulke beelden draaien zodat ze verticaal op het scherm worden weergegeven, en de gedraaide beelden blijven in hun nieuwe stand opgeslagen, ook als de camera wordt uitgeschakeld.

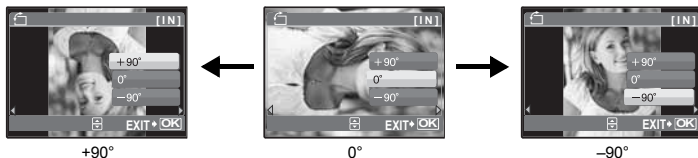

Selecteer een beeld met  $\triangleleft$  en gebruik  $\triangleup$ / $\triangledown$  om [+90°], [0°] of [-90°] te selecteren. U kunt meerdere beelden na elkaar draaien.

YES / NO



Er wordt ongeveer 4 seconden geluid opgenomen.

- Selecteer een foto met  $\leftarrow$  en selecteer [YES] met  $\triangle$ / $\nabla$ , druk dan op  $\odot$  om met het opnemen te beginnen.
- De [BUSY]-balk wordt tijdelijk weergegeven.

## 8 ERASE

Geselecteerde beelden wissen / Alle beelden wissen

Beveiligde beelden kunt u niet wissen. Hef de beveiliging op voordat u beveiligde beelden wist. Eenmaal gewiste beelden kunt u niet meer herstellen. Controleer alle beelden voor deze gewist worden, zodat niet onbedoeld beelden gewist worden die u had willen bewaren.

- Als u de foto uit het interne geheugen wist, dient u het kaartje niet in de camera te plaatsen.
- Als u het beeld van het kaartje wilt wissen, dient u het kaartje eerst in de camera te plaatsen.

## SEL. IMAGE ..... Wissen door een enkel beeld te selecteren




- Gebruik de pendelknop om het beeld te selecteren en druk op  $\odot$  om het beeld te markeren met een  $\checkmark$ .
- Druk nogmaals op  $\odot$  om de selectie af te annuleren.
- Als alle afzonderlijke foto's die gewist moeten worden, zijn gemarkeerd, drukt u op  $\text{Fn}$  /  $\text{Fn}$ .
- Selecteer [YES] en druk op  $\odot$ .

## ALL ERASE ..... Wis alle beelden in het interne geheugen of op het kaartje


- Selecteer [YES] en druk op  $\odot$ .

## Instelmenu's – SETUP

Stand Fotograferen

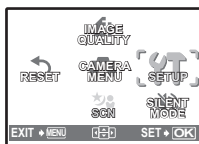

Stand Weergeven

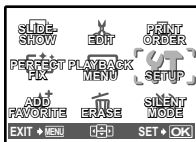

SETUP

MEMORY FORMAT (FORMAT<sup>\*1</sup>)  
 BACKUP<sup>\*1</sup>  
 PW ON SETUP  
 MENU THEME  
 BEEP<sup>\*2</sup>  
<sup>\*2</sup>  
 SHUTTER SOUND<sup>\*2</sup>  
 VOLUME<sup>\*2</sup>  
 REC VIEW  
 FILE NAME  
 PIXEL MAPPING  
  
 DUALTIME  
 ALARM CLOCK  
 VIDEO OUT  
 POWER SAVE  
 LED ILLUMINATOR

\*1 Een kaartje is noodzakelijk.

\*2 Deze functie is niet beschikbaar in [SILENT MODE].

"SILENT MODE Camerageluiden uitschakelen" (Blz. 26)



**MEMORY FORMAT (FORMAT) .....Het interne geheugen of kaartje formatteren**

Bij het formatteren van het interne geheugen of het kaartje worden alle opgeslagen beeldgegevens gewist, ook de beveiligde beelden (beelden die onder "Mijn Favorieten" zijn opgeslagen worden niet gewist). Zorg ervoor dat u, voordat u het interne geheugen of het kaartje gaat formatteren, het daarop aanwezige belangrijke beeldmateriaal kopieert naar een computer of een ander opslagmedium.

- Bij het formatteren van het interne geheugen moet u eerst het kaartje uit de camera verwijderen.
- Als het interne geheugen wordt geformatteerd, worden de gegevens van de beelden en titels die gedownload zijn met de meegeleverde OLYMPUS Master software verwijderd.
- Zorg ervoor dat het kaartje in de camera is geplaatst terwijl u het formateert.
- Voordat u een kaartje van een andere fabrikant dan OLYMPUS, of een kaartje dat in een computer werd geformatteerd, kunt gebruiken moet u deze eerst in deze camera formatteren.

**BACKUP ..... Foto's vanuit het interne geheugen naar het kaartje kopiëren**

Plaats het optionele kaartje in de camera. Bij het kopiëren van beeldgegevens worden geen foto's uit het interne geheugen gewist.

- Het duurt even om een back-up te maken. Controleer dat de batterij niet leeg is voordat u met kopiëren begint of gebruik de lichtnetadapter.

**..... Een taal voor de monitor kiezen**

De taal waarin de informatie op de monitor wordt weergegeven, kunt u zelf instellen. Welke talen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het land waar u deze camera heeft gekocht.

Met de bij uw camera geleverde OLYMPUS Master software kunt u uw camera van nog andere talen voorzien.

**PW ON SETUP .....Het startscherm en het volume instellen**

SCREEN OFF (Er wordt geen beeld weergegeven.) / 1 / 2 / MY FAVORITE

VOLUME OFF (Geen geluid) / LOW / HIGH

- Selecteer [2] en druk op  $\triangleright$  om een stilstaand beeld uit het interne geheugen of van het kaartje in te stellen als startscherm (stilstaande beelden van [16:9] kunnen niet worden geselecteerd).
- Selecteer [MY FAVORITE] en druk op  $\triangleright$  om een stilstaand beeld uit "Mijn favorieten" in te stellen als startscherm.

"ADD FAVORITE Favoriete beelden toevoegen" (Blz. 29)

- [VOLUME] kan in de volgende gevallen niet worden ingesteld.
  - Als [SCREEN] op [OFF] staat.
  - Als [SILENT MODE] op [ON] staat.

**MENU THEME .....De kleur en achtergrond van het menuscherm instellen**

NORMAL / BLUE / BLACK / PINK / MY FAVORITE

- Selecteer [MY FAVORITE] en druk op  $\triangleright$  om een stilstaand beeld uit "Mijn favorieten" in te stellen als achtergrond.

"ADD FAVORITE Favoriete beelden toevoegen" (Blz. 29)

**BEEP .....Het volume van de pieptoon aanpassen als er een knop wordt ingedrukt**

OFF (Geen geluid) / LOW / HIGH

**■))) .....Het volume van het waarschuwingsgeluid van de camera aanpassen**

OFF (Geen geluid) / LOW / HIGH

## SHUTTER SOUND .....Het geluid van de ontspanknop selecteren

OFF (Geen geluid)		
1	LOW	/ HIGH
2	LOW	/ HIGH
3	LOW	/ HIGH

## VOLUME ..... Het volume tijdens weergeven aanpassen

OFF (Geen geluid)/	LOW	/ HIGH
--------------------	-----	--------


## REC VIEW ..... Beelden bekijken direct nadat ze zijn gemaakt

OFF	De foto die wordt opgeslagen, wordt niet weergegeven. Dit is handig als u zich wilt voorbereiden voor de volgende foto terwijl de vorige foto opgeslagen wordt.
ON	De foto die wordt opgeslagen, wordt weergegeven. Dit is handig als u de foto die u zojuist heeft genomen even wilt controleren. U kunt doorgaan met fotograferen terwijl de foto nog wordt weergegeven.

## FILE NAME ..... Bestandsnamen van beelden herstellen

RESET	Deze methode is handig bij het groeperen van bestanden op aparte geheugenkaartjes. De bestandsnummers en mapnummers worden geannuleerd als er een nieuw kaartje in de camera wordt geplaatst. Het mapnummer wordt teruggezet op [nr.100] en het bestandsnummer wordt teruggezet op [nr. 0001].
AUTO	Deze methode is handig als u al uw bestanden met doorlopende nummers wilt beheren. Zelfs als u een nieuwe geheugenkaart inzet, worden het map- en bestandsnummer van het vorige kaartje aangehouden. Dit is handig bij het beheer van meerdere kaartjes.

De bestandsnamen en bijbehorende mapnamen voor opgeslagen beelden worden automatisch aangemaakt door de camera. De bestandsnamen en mapnamen bevatten respectievelijk bestandsnummers (0001 t/m 9999) en mapnamen (100 tot 999). Deze worden als volgt genoemd.

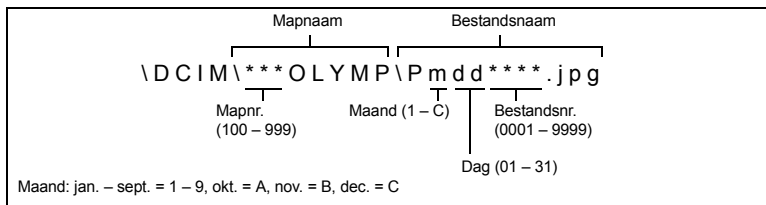

## PIXEL MAPPING ..... Beeldbewerkingsfuncties controleren

Met de functie Pixel Mapping kan de camera de CCD en de beeldbewerkingsfuncties controleren en bijstellen. U hoeft deze functie niet vaak uit te voeren. Wij raden u aan dit één keer per jaar te doen. Wacht ten minste één minuut na het nemen of bekijken van foto's om de functie pixel mapping optimaal te laten functioneren. Als u tijdens pixel mapping de camera uitschakelt, dient deze procedure opnieuw uitgevoerd te worden.

Selecteer [PIXEL MAPPING]. Zodra [START] verschijnt, drukt u op




Druk op om uw keuze te bevestigen.

: Maakt de monitor helderder. : Maakt de monitor donkerder.




De datum en tijd worden samen met elk beeld opgeslagen voor gebruik in de bestandsnaam.

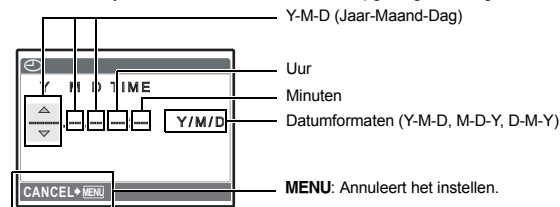

- De eerste twee cijfers van het jaartal zijn vast ingesteld.
- De tijd verschijnt in 24-uurs formaat.
- Om de tijd nauwkeurig in te stellen, met de cursor op "minute" of [Y/M/D], drukt u op op het moment dat de klok 00 seconden aanwijst.

## DUALTIME ..... Datum en tijd instellen voor een andere tijdzone

OFF	Wisselt tussen de datum en tijd die ingesteld zijn in . Beelden worden opgeslagen met de datum en tijd ingesteld in .
ON	Wisselt tussen de datum en tijd die ingesteld zijn in [DUALTIME]. Als u de dubbelaanwijding instelt, selecteert u [ON] en stelt vervolgens de tijd in. Beelden worden opgeslagen met de datum en tijd ingesteld in [DUALTIME].

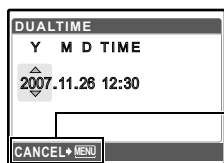


- Het datumformaat is hetzelfde als het formaat ingesteld met .
- De eerste twee cijfers van het jaartal zijn vast ingesteld.
- De tijd verschijnt in 24-uurs formaat.

## ALARM CLOCK .....Alarm instellen

OFF	Er is geen alarm ingesteld of het alarm is geannuleerd.
ONE TIME	Alarm wordt één keer geactiveerd. Nadat het alarm is afgegaan, wordt de instelling geannuleerd.
DAILY	Alarm wordt dagelijks op de ingestelde tijd geactiveerd.

- Als [☺] niet is ingesteld, is [ALARM CLOCK] niet beschikbaar.
- Als [SILENT MODE] op [ON] staat, gaat het alarm niet af.
- Als [DUAL TIME] is ingesteld op [ON], gaat het alarm af volgens de dual time datum- en tijdstelling.

### Een alarm instellen

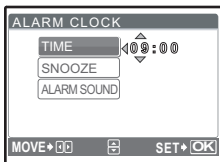

- Selecteer [ONE TIME] of [DAILY] en stel de alarmtijd in.
- U kunt de sluimerfunctie of waarschuwingssignalen en volume instellen.

TIME	Stelt de alarmtijd.	
SNOOZE	OFF	De sluimerfunctie staat uit.
	ON	Het alarm wordt elke 5 minuten geactiveerd, tot 7 keer.
ALARM SOUND	1	LOW / MID / HIGH
	2	LOW / MID / HIGH
	3	LOW / MID / HIGH

### Het alarm bedienen, uitzetten en controleren.

- Het alarm bedienen:  
Schakel de camera uit. Het alarm werkt alleen als de camera uit staat.
- Het alarm uitzetten:  
Druk, terwijl het alarm afgaat, op een willekeurige knop om het alarm uit te zetten en de camera uit te schakelen. Let op: door op **POWER** te drukken gaat de camera aan.  
Als [SNOOZE] op [OFF] staat, stopt het alarm automatisch en schakelt de camera uit als er 1 minuut geen bediening plaatsvindt.
- De alarminstellingen controleren:  
Druk, terwijl de camera uit is, op **DISP.** / [?] / [🔊] om de actuele tijd en de ingestelde alarmtijden weer te geven. De tijden worden 3 seconden weergegeven.

## VIDEO OUT .....Foto's weergeven op een televisie

NTSC / PAL

De standaardinstellingen af fabriek verschillen afhankelijk van de regio waar de camera is gekocht.

Om beelden op een televisie weer te geven, stelt u de video-uitgang in volgens het type videosignaal van uw televisie.


- Types televisie- en videosignaal van de televisie verschillen per land/regio. Controleer het type videosignaal voordat de camera op de televisie wordt aangesloten.

NTSC Noord Amerika, Taiwan, Korea, Japan

PAL Europese landen, China

### Foto's weergeven op een televisie

Schakel camera en televisie uit voordat u ze op elkaar aansluit.

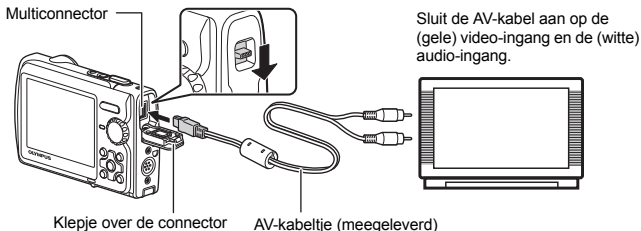

### Instellingen op de camera

Druk op **POWER** in de stand Weergeven om de camera in te schakelen.

- De televisie geeft het laatst gefotografeerde beeld weer. Gebruik de pendelknop om het beeld te selecteren dat u wilt weergeven.

### Instellingen op de televisie

Zet de televisie aan en stel deze in op de videostand.

- Raadpleeg de handleiding van uw televisie voor details over het omschakelen naar de videostand.
- Beelden en de informatie die op het scherm

## POWER SAVE .....De camera instellen op standby-modus

OFF / ON

Als 10 seconden lang geen bediening heeft plaatsgevonden met de camera in de stand Fotograferen, gaat de monitor automatisch uit. Door de zoomknop of een andere knop in te drukken keert de camera terug van de standby-modus.

## LED ILLUMINATOR ..... De LED-hulpverlichtingsfunctie instellen

OFF / ON

Deze functie zorgt voor extra licht als er een snelle lichtbron nodig is, en als hulpmiddel bij het samenstellen van uw foto in een donkere omgeving.

- ☞ "DISP." / / -knop Informatiedisplays wijzigen / Menugids weergeven / De LED-hulpverlichting inschakelen / Tijd controleren" (Blz. 18)

## Direct printen (PictBridge)

### Gebruik van de functie direct printen

Sluit u de camera aan op een voor PictBridge geschikte printer, dan kunt u beelden rechtstreeks printen. Selecteer de beelden die u wilt printen en het aantal afdrukken op de monitor van de camera. Om vast te stellen of uw printer wel of niet geschikt is voor PictBridge raadpleegt u de handleiding van de printer.

#### Wat is PictBridge?

De norm voor het aansluiten van digitale camera's en printers van verschillende fabrikanten en voor het direct printen van foto's.

- Beschikbare printfuncties, papierformaten enz., zijn afhankelijk van de printer die u gebruikt. Raadpleeg de handleiding van uw printer.
- Voor details over de soorten printerpapier, inktcassettes, enzovoort, raadpleegt u de handleiding van de printer.


### EASY PRINT

[EASY PRINT] kan gebruikt worden om de op de monitor weergegeven foto te printen. De geselecteerde foto wordt geprint met de standaardinstellingen van uw printer. De datum en bestandsnaam worden niet geprint.

#### STANDARD

Alle printers die PictBridge ondersteunen beschikken over standaard printinstellingen. Indien in het instelmenu [STANDARD] geselecteerd wordt (Blz. 40), worden de beelden op basis van deze instellingen geprint. Voor de standaardinstellingen van uw printer raadpleegt u de handleiding ervan of neemt u contact op met de fabrikant van de printer.

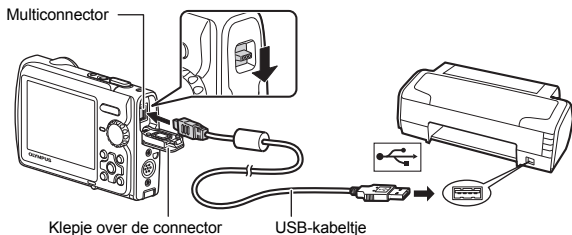

- 1 Geef de foto die u wilt printen weer op de monitor in de stand Weergeven.**
- 2 Schakel de printer in en verbind het met de camera meegeleverde USB-kabeltje met de multiconnector van de camera en de USB-poort van de printer.**



- Het startscherm easy print wordt weergegeven.
- Voor details over hoe u de printer inschakelt en over de plaats van de USB-poort, raadpleegt u de handleiding van de printer.


### 3 Druk op / .

- Het printen begint.


- Als het printen afgesloten is, wordt het instelmenu voor het selecteren van de foto weergegeven. Om een andere foto te printen, drukt u op  om een foto te selecteren en drukt u op  / .
- Als u klaar bent, koppelt u het USB-kabeltje los van de camera die het menu voor de selectie van de foto weergeeft.




### 4 Koppel het USB-kabeltje los van de camera.

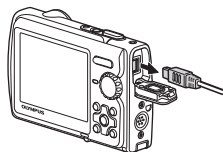

### 5 Trek de andere plug van het USB-kabeltje uit de printer.

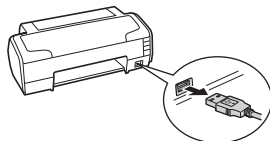


U kunt [EASY PRINT] ook gebruiken als de camera uitgeschakeld wordt of in de stand Fotograferen gezet wordt. Sluit het USB-kabeltje aan bij uitgeschakelde camera of in de stand Fotograferen. Het scherm voor het selecteren van de USB-verbinding wordt weergegeven. Selecteer [EASY PRINT].  
 "EASY PRINT" Stap 3 (Blz. 39), "CUSTOM PRINT" Stap 2 (Blz. 39)

#### Andere printfuncties en printinstellingen (CUSTOM PRINT)

1 Volg stappen 1 en 2 op Blz. 38 om het scherm voor stap 3 hierboven weer te geven en druk op .


2 Selecteer [CUSTOM PRINT] en druk op .

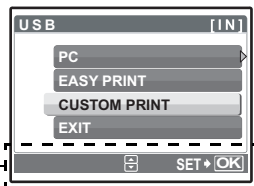

Bedieningsaanwijzingen


3 Ga volgens de bedieningsaanwijzingen te werk om de printinstellingen aan te passen.

## Printfunctie selecteren

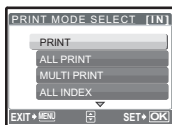

<b>PRINT</b>	Met deze functie print u de geselecteerde foto.
<b>ALL PRINT</b>	Print alle foto's die in het interne geheugen of op het kaartje zijn opgeslagen.
<b>MULTI PRINT</b>	Print een foto in meervoudige bladindeling.
<b>ALL INDEX</b>	Print een index van alle foto's die in het interne geheugen of op het kaartje zijn opgeslagen.
<b>PRINT ORDER</b>	Print de foto's volgens de gespecificeerde printreserveringsgegevens op het kaartje. Als er geen printreserveringen zijn gemaakt, is deze optie niet beschikbaar. ☞ "Printinstellingen (DPOF)" (Blz. 41)

## Het printerpapier instellen

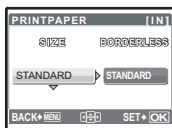

<b>SIZE</b>	Kies één van de beschikbare papierformaten op uw printer.
<b>BORDERLESS</b>	Met of zonder randen selecteren. In de functie [MULTI PRINT] kunt u niet met een rand printen.
<b>OFF</b> (☐)	Het beeld wordt binnen een blanco kader geprint.
<b>ON</b> (☐)	Het beeld wordt bladvullend geprint.
<b>PICS / SHEET</b>	Aleen beschikbaar in de stand [MULTI PRINT]. Het aantal prints dat geprint kan worden, is afhankelijk van de printer.



### Opmerking

- Als het scherm [PRINT PAPER] niet wordt weergegeven, dan zijn de opties [SIZE], [BORDERLESS] en [PICS / SHEET] ingesteld op [STANDARD].


## Het te printen beeld selecteren



<b>PRINT</b>	Print één kopie van de geselecteerde foto. Als [SINGLE PRINT] of [MORE] is geselecteerd, wordt er één kopie of meer kopieën geprint.
<b>SINGLE PRINT</b>	Maakt een printreservering voor de weergegeven foto.
<b>MORE</b>	Stelt het aantal prints en de te printen gegevens voor de weergegeven foto in.

Druk op om de foto te selecteren die u wilt printen. U kunt tevens de zoomknop gebruiken en een foto uit de indexweergave selecteren.

## Instellen van het aantal prints en de te printen gegevens

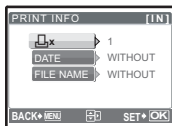


	Met deze functie stelt u het aantal prints in. U kunt maximaal 10 prints selecteren.
<b>DATE</b> (🕒)	Selecteert u bij deze functie de optie [WITH], dan worden de beelden met datum geprint.
<b>FILE NAME</b> (📄)	Selecteert u bij deze functie de optie [WITH], dan worden de beelden met bestandsnaam geprint.





#### 4 Selecteer [PRINT] en druk op .

- Het printen begint.
- Als het printen voltooid is, wordt het scherm [PRINT MODE SELECT] weergegeven.

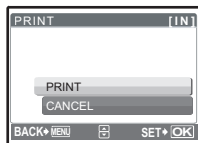

#### Printen annuleren

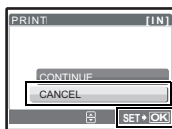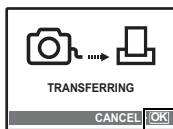

Selecteer [CANCEL] en druk op .


Monitorbeeld tijdens dataoverdracht

#### 5 Druk in het scherm [PRINT MODE SELECT] op MENU.

- Op de monitor verschijnt nu een melding.

#### 6 Trek de plug van het USB-kabeltje uit de camera.

#### 7 Trek de andere plug van het USB-kabeltje uit de printer.

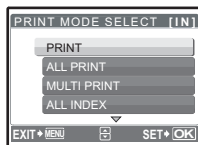

### Printinstellingen (DPOF)

#### Hoe worden printreserveringen gemaakt

Met printreservering kunt u bij de foto's op het kaartje ook printgegevens opslaan (het aantal prints en de datum- en tijdsinformatie).

Beschikt u over een voor DPOF geschikte printer, dan kunt u met printreservering de beelden gemakkelijk thuis printen. Maar u kunt dat ook laten doen door een fotospeciaalzaak die over DPOF-faciliteiten beschikt. DPOF is een genormaliseerd bestandstype voor het opslaan van printinformatie vanuit digitale camera's.

Uitsluitend de beelden die op het kaartje zijn opgeslagen, kunnen gereserveerd worden voor het printen. Steek een kaartje met opgeslagen beelden in de camera, voordat de printreserveringen gemaakt worden.

De met printreservering opgeslagen beelden kunt u op de volgende manieren printen.

#### Laten printen door een voor DPOF ingerichte fotospeciaalzaak.

Hier kunnen foto's geprint worden aan de hand van de printreserveringen.

#### Printen met een voor DPOF geschikte printer.

Het is mogelijk om rechtstreeks van het kaartje met printreserveringsgegevens te printen zonder tussenkomst van een computer. Voor details raadpleegt u de handleiding van de printer. Het is mogelijk dat u, om te kunnen printen, een PC-kaartadapter nodig heeft.

#### **Opmerking**

- Het is mogelijk dat DPOF-reserveringen die werden ingesteld met een ander apparaat, met deze camera niet gewijzigd kunnen worden. Eventuele wijzigingen moet u dan aanbrengen met het oorspronkelijke apparaat. Bevat een kaartje DPOF-reserveringen die met een ander apparaat werden ingesteld, dan wordt met deze camera over de oorspronkelijk ingestelde reserveringen heen geschreven.
- Op een en hetzelfde kaartje kunt u DPOF-printreserveringen instellen voor maximaal 999 beelden.
- Het is mogelijk dat bepaalde printers of fotospeciaalzaken niet over alle functies beschikken.

## Printfuncties zonder DPOF gebruiken.

- Foto's die opgeslagen zijn in het interne geheugen, kunnen niet in een fotospecialzaak geprint worden. De foto's dienen eerst naar een kaartje gekopieerd te worden.


"BACKUP Foto's vanuit het interne geheugen naar het kaartje kopiëren" (Blz. 33)

### Een enkel beeld reserveren

Om voor een geselecteerde foto een printreservering te specificeren, volgt u de bedieningsaanwijzingen.

**1** Druk in de stand Weergeven op MENU en geef het hoofdmenu weer.

**2** Selecteer [PRINT ORDER] ► en druk op .

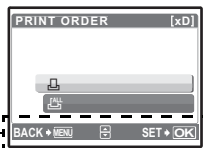

Bedieningsaanwijzingen

**3** Druk op om de beelden voor printreserveringen te selecteren en druk dan op om het aantal prints in te stellen.

- U kunt geen printreserveringen maken voor foto's met .
- Herhaal stap 3 om printreserveringen te maken voor andere foto's.


**4** Druk op als u de printreserveringen ingesteld heeft.

**5** Selecteer de printinstelling voor datum en tijd en druk op .


**NO** De foto's worden zonder datum en tijd geprint.

**DATE** De geselecteerde foto's worden geprint met de datum van het fotograferen.

**TIME** De geselecteerde foto's worden geprint met het tijdstip van het fotograferen.

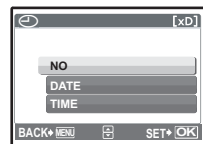

**6** Selecteer [SET] en druk op .

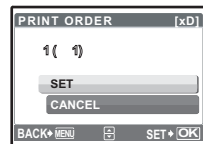

## Alle beelden reserveren

Alle op het kaartje opgeslagen beelden worden gereserveerd. Het aantal prints is ingesteld op één print per foto.




- 1 Druk in de stand Weergeven op MENU en geef het hoofdmenu weer.
- 2 Selecteer [PRINT ORDER] ► [FALL] en druk op .
- 3 Selecteer de instelling voor datum en tijd en druk op   
NO De foto's worden zonder datum en tijd geprint.  
DATE Alle foto's worden geprint met de datum van fotograferen.  
TIME Alle foto's worden geprint met het tijdstip van het fotograferen.
- 4 Selecteer [SET] en druk op .


## Annuleren van printreserveringsgegevens

U kunt alle printreserveringsgegevens of alleen die voor geselecteerde foto's herstellen.

- 1 Selecteer hoofdmenu ► [PRINT ORDER] en druk op .

### Printreserveringsgegevens van alle foto's herstellen

- 2 Selecteer [] of [FALL] en druk op .
- 3 Selecteer [RESET] en druk op .

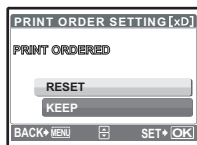

### Annuleren van de printreserveringsgegevens van een geselecteerde foto

- 2 Selecteer [] en druk op .
- 3 Selecteer [KEEP] en druk op .
- 4 Druk op ◀ om het beeld met de printreserveringen die u wilt annuleren, te selecteren en druk op ▼ om het aantal prints op 0 in te stellen.
  - Herhaal stap 4 om printreserveringen voor andere foto's te annuleren.
- 5 Druk op  als u de printreserveringen geannuleerd heeft.
- 6 Selecteer de instelling voor datum en tijd en druk op 
  - De instelling wordt toegepast op de resterende foto's met printreserveringen.
- 7 Selecteer [SET] en druk op .

## Overzicht

Met het bij de camera geleverde USB-kabeltje kunt u de camera aansluiten op uw computer en kunnen de beelden naar uw computer gedownload (overdracht) worden door de bij de camera geleverde OLYMPUS Master software te gebruiken.

Voordat u de procedure start.



CD-ROM met  
OLYMPUS Master 2



USB-kabeltje



Een computer die voldoet aan de eisen  
van de bedrijfscondities (Blz. 45)

Installeer OLYMPUS Master software

Blz. 45

Sluit de camera met het USB-kabeltje  
aan op de computer

Blz. 47

Activeer de OLYMPUS Master software

Blz. 48

Download beeldbestanden naar de computer

Blz. 48

Koppel de camera los van de computer


Blz. 49

## Gebruik van OLYMPUS Master

### Wat is OLYMPUS Master?

OLYMPUS Master is een softwaretoepassing voor het beheren van digitale beelden op uw computer. Nadat u deze software heeft geïnstalleerd, kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:

- **Beeldgegevens downloaden vanuit de camera of andere media**
- **Beelden en videobeelden bekijken**
  - U kunt een diashow vertonen en geluid afspelen.
- **Beelden beheren**
  - Beelden beheren in een album of map. Gedownloade beelden worden automatisch op datum gesorteerd, waardoor u beelden snel kunt vinden.
- **Beelden bewerken**
  - U kunt de beelden draaien, uitsneden maken en het formaat wijzigen.
- **Beelden bewerken met filters en correctiefuncties**



- **Beelden printen**
  - U kunt beelden gemakkelijk printen.
- **Panoramaopnamen samenstellen**
  - Uit de beelden die u fotografeert met de camera in de stand Panoramaopname kunt u panorama-beelden samenstellen.
- **Actualiseer de versie van de firmware van uw camera**

Voor details over andere functies en bewerkingen, raadpleegt u de "Help"-gids in de OLYMPUS Master referentiehandleiding.

## Installeer OLYMPUS Master software

Controleer voordat u de OLYMPUS Master software installeert of het besturingssysteem van uw computer aan onderstaande systeemeisen voldoet.

Voor de geschiktheid van de software voor nieuwere besturingssystemen raadpleegt u de Olympus website waarvan het adres is vermeld op het achterblad van deze handleiding.

### Bedrijfscondities

#### Windows

OS	Windows 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista
CPU	Pentium III, 500 MHz of later
RAM	256 MB of meer
Ruimte op de harde schijf	500 MB of meer
Monitor	1024 x 768 pixels of meer 65.536 kleuren of meer (aanbevolen wordt 16.770.000 kleuren of meer)
Andere	USB-poort of IEEE 1394-poort Internet Explorer 6 of later QuickTime 7 of later aanbevolen DirectX 9 of later aanbevolen



#### Opmerking

• **Windows 98 / 98SE / Me worden niet ondersteund.**

- Gebruik een computer met vooraf geïnstalleerd besturingssysteem. Bediening wordt niet gegarandeerd met zelfgebouwde computers of computers met een geactualiseerd besturingssysteem.
- Bediening wordt niet gegarandeerd als u een toegevoegde USB-poort of IEEE 1394-poort gebruikt.
- Om de software te installeren moet u zich aanmelden als gebruiker met beheerderaccount.

#### Macintosh

OS	Mac OS X v10.3 of later
CPU	Power PC G3 500 MHz of later Intel Core Solo / Duo 1,5 GHz of later
RAM	256 MB of meer
Ruimte op de harde schijf	500 MB of meer
Monitor	1024 x 768 pixels of meer 32.000 kleuren of meer (aanbevolen wordt 16.770.000 kleuren of meer)
Andere	USB-poort of IEEE 1394-poort (FireWire) Safari 1.0 of later (aanbevolen wordt 1.3 of later) QuickTime 6 of later



#### Opmerking

• **Mac-versies ouder dan OS X 10.3 worden niet ondersteund.**

- Bediening wordt niet gegarandeerd als u een toegevoegde USB-poort of IEEE 1394-poort (FireWire) gebruikt.
- Om de software te installeren moet u zich aanmelden als gebruiker met beheerderaccount.
- Voordat u onderstaande handelingen uitvoert, moet u er voor zorgen dat u de geïnstalleerde media verwijdert door die naar de prullenbak te slepen. Doet u dat niet, dan kan dat tot instabiliteit van de computer leiden zodat u die opnieuw moet starten.
  - Koppel het verbindingskabeltje tussen camera en computer los.
  - Schakel de camera uit
  - Open het klepje van het batterijcompartiment / het kaartje

#### Windows



#### Plaats de CD-ROM in het CD-ROM-station.

- Nu wordt het installatievenster voor OLYMPUS Master geopend.
- Verschijnt het installatievenster niet automatisch, dan dubbelklikt u op het pictogram "Deze computer" op het bureaublad en klikt dan op het pictogram van de CD-ROM.



## 2 Selecteer de taal voor de monitor en klik op de "OLYMPUS Master 2"-knop.

- Als het venster voor installatie van componenten wordt weergegeven, klikt u op "OK".



## 3 Klik op "Verder" en volg de aanwijzingen op het scherm.

- Als de licentieovereenkomst van OLYMPUS Master verschijnt, leest u die aandachtig door en klikt dan op "Ja" om door te gaan met de installatie.



## 4 Als het venster met gebruikerinformatie wordt weergegeven, voert u uw "Naam" in, selecteert u uw "Regio" en klikt u op "Verder".



## 5 Als het instelmenu voor installatietype wordt weergegeven, klikt u op "Installeren".

- Om de componenten te selecteren voor installatie, selecteert u "Specificaties van de klant".



- De installatie wordt gestart. Nu verschijnt het afsluitvenster van de installatie. Klik op "Sluiten".
- Vervolgens wordt het venster weergegeven waarin bevestigd wordt of OLYMPUS muvee theaterPack Trial Version moet worden geïnstalleerd. Om deze software te installeren, klikt u op "Installeren".



## Macintosh

### 1 Plaats de CD-ROM in het CD-ROM-station.

- Nu wordt het CD-ROM-venster geopend.
- Verschijnt het CD-ROM-venster niet, dan dubbelklikt u op het pictogram van de CD-ROM, op het bureaublad.



### 2 Dubbelklik op het pictogram "Setup" (Installatie) op het bureaublad.

- Nu verschijnt het installatievenster voor OLYMPUS Master.
- Ga te werk volgens de aanwijzingen op het scherm.
- Als de licentieovereenkomst van OLYMPUS Master verschijnt, leest u die aandachtig door en klikt op "Doorgaan" en vervolgens op "Akkoord" om door te gaan met de installatie.
- Nu verschijnt het afsluitvenster van de installatie.
- U moet uw computer opnieuw starten voordat u OLYMPUS Master gebruikt.



## Camera aansluiten op een computer

### 1 Controleer of de camera uitgeschakeld is.

- De monitor is uitgeschakeld.
- Het klepje van de lens is gesloten.




Monitor

### 2 Verbind de multiconnector op de camera met de USB-poort van de computer met behulp van het meegeleverde USB-kabeltje.


- Voor de plaats van de USB-poort raadpleegt u de handleiding van de computer.
- De camera wordt automatisch ingeschakeld.
- De monitor van de camera wordt ingeschakeld, met daarin het instelmenu voor de USB-aansluiting.

Klepje over de connector

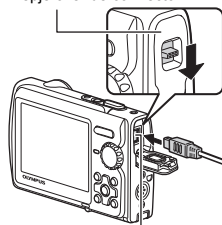

Multiconnector

### 3 Selecteer [PC] en druk op .

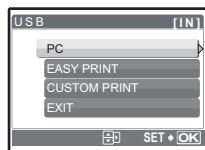

## 4 De computer herkent de camera als een nieuw apparaat.

### • Windows

De eerste keer dat u de camera op uw computer aansluit, tracht de computer de camera te herkennen. Sluit de melding die verschijnt af door op "OK" te klikken. De computer herkent de camera nu als "Removable Disk" (Verwisselbaar opslagmedium).

### • Macintosh

De beeldbestanden worden standaard beheerd met het programma iPhoto. Sluit u de camera voor de eerste keer aan, dan wordt automatisch het applicatieprogramma iPhoto geactiveerd zodat u dat moet afsluiten en OLYMPUS Master moet starten.



### Opmerking


- Sluit u de camera aan op een computer, dan worden de camerafuncties buiten bedrijf gesteld.
- De camera via een USB-hub op een computer aansluiten kan leiden tot instabiele werking. Is dat het geval, dan sluit u de camera rechtstreeks aan op de computer, zonder een USB-hub te gebruiken.
- Beelden kunnen niet naar uw computer worden overgedragen met OLYMPUS Master als [PC] is geselecteerd in stap 3, [D] is ingedrukt en [MTP] is geselecteerd.

## Activeer de OLYMPUS Master software

### Windows

1 Dubbelklik op het pictogram "OLYMPUS Master 2"  op het bureaublad.

### Macintosh

1 Dubbelklik op het pictogram "OLYMPUS Master 2"  in de map "OLYMPUS Master 2".

- Het venster "Bladeren" verschijnt.
- Als OLYMPUS Master voor de eerste keer na installatie wordt opgestart, worden het eerste instelmenu en het venster voor gebruikersregistratie van OLYMPUS Master weergegeven vóór het venster "Bladeren".  
Volg de aanwijzingen op het scherm.

### OLYMPUS Master sluiten

1 Klik op "Afsluiten"  op elk venster.

- Daarmee sluit u het programma OLYMPUS Master.

## Weergeven van gefotografeerde beelden op een computer

### Beelden downloaden en opslaan


1 Klik op "Beelden overbrengen"  in het venster "Bladeren" en klik dan op "Vanuit camera" .

- Het venster voor het selecteren van de beelden die u vanuit de camera wilt overbrengen wordt weergegeven. In dit venster worden alle beelden getoond die in de camera opgeslagen zijn.

2 Selecteer "Nieuw album" en voer een albumnaam in.

3 Selecteer de beeldbestanden en klik op de knop "Transfer Images" (Beelden overbrengen).

- Daarna verschijnt een venster dat aangeeft dat het downloaden voltooid is.

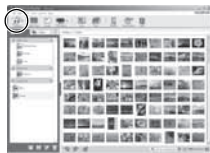



#### 4 Klik op de knop “Nu in beelden bladeren”.


- In het venster “Bladeren” worden de beelden die gedownload zijn, weergegeven.



### Camera loskoppelen van de computer

#### 1 Controleer of de indicatie-LED Dataverkeer niet meer knippert.


Indicatie-LED  
Dataverkeer

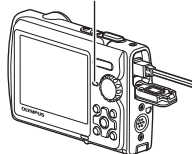

#### 2 Tref de volgende voorbereidingen om het USB-kabeltje los te koppelen.

##### Windows

- 1 Klik op “Unplug or Eject Hardware” (Hardware ontkoppelen of uitwerpen)  in de knoppenbalk.
- 2 Klik op de getoonde melding.
- 3 Verschijnt de melding dat u de hardware nu veilig kunt verwijderen, dan klikt u op “OK”.

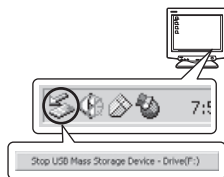


##### Macintosh

- 1 Het pictogram van de prullenbak verandert in een verwijderpictogram als u het pictogram “Untitled” (Zonder titel) of “NO\_NAME” (Naamloos) op het bureaublad sleept. Sleep dit pictogram op het verwijderpictogram en zet het daar neer.



#### 3 Trek de plug van het USB-kabeltje uit de camera.

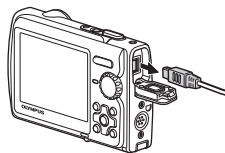


#### **Opmerking**

- Windows: Als u op “Unplug or Eject Hardware” (Hardware loskoppelen of uitwerpen) klikt, is het mogelijk dat er een waarschuwing verschijnt. Verschijnt die melding, dan overtuigt u zich ervan dat de camera op dat moment niet bezig is met het downloaden van beeldgegevens en dat alle applicatiesoftware gesloten is. Klik opnieuw op “Unplug or Eject Hardware” (Hardware loskoppelen of uitwerpen) en koppel het kabeltje los.


## Stilstaande beelden en video's bekijken

- 1** Klik op het tabblad "Album" in het venster "Bladeren" en selecteer het album dat u wilt bekijken.
  - Het geselecteerde albumbeeld wordt weergegeven in het thumbnailgebied.
- 2** Dubbelklik op de thumbnail van het stilstaande beeld dat u wilt bekijken.

- OLYMPUS Master schakelt om naar het venster voor het bewerken van het beeld en het beeld wordt vergroot.
- Klik op "Terug"  om terug te keren naar het venster "Bladeren".



## Videobeelden bekijken

- 1** Dubbelklik in het venster "Bladeren" op de thumbnail van de video die u wilt bekijken.
  - OLYMPUS Master schakelt nu naar het venster voor bewerking en het eerste beeld van de video wordt weergegeven.
- 2** Klik op "Weergeven"  aan de onderrand van het scherm om de video af te spelen.



## Beelden vanuit de camera overbrengen naar en opslaan op een computer, zonder gebruik te maken van OLYMPUS Master

Deze camera is compatibel met USB mass storage. Dat wil zeggen dat u de camera met het meegeleverde USB-kabeltje op een computer kunt aansluiten en beelden kunt downloaden en opslaan zonder dat u daarbij OLYMPUS Master hoeft te gebruiken. Om de camera met het USB-kabeltje op uw computer te kunnen aansluiten, moet de werkomgeving aan de volgende eisen voldoen.

**Windows:** Windows 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista



**Macintosh:** Mac OS X v 10.3 of later

### Opmerking

- Als uw computer met Windows Vista werkt, kunt u [PC] selecteren in stap 3 op Blz. 47, druk op  en selecteer [MTP] om Windows Photo Gallery te gebruiken.
- In de volgende werkomgevingen is een geslaagde gegevensoverdracht niet gegarandeerd, ook niet als de computer is uitgerust met een USB-poort.
  - Computers met nieuw geïnstalleerde USB-poort met uitbreidingskaartje, enzovoort.
  - Computers zonder een af fabriek geïnstalleerd besturingssysteem en zelfgebouwde computers.

## Als u meer talen nodig heeft

Zorg ervoor dat de batterij geheel opgeladen is!

- 1 Controleer of uw computer is aangesloten op internet.**
- 2 Steek de USB-plug van het USB-kabeltje in de USB-poort van de computer.**
- 3 Steek de andere plug van het USB-kabeltje in de USB-connector van de camera.**
  - De camera wordt automatisch ingeschakeld.
  - De monitor van de camera wordt ingeschakeld, met daarin het instelmenu voor de USB-aansluiting.
- 4 Selecteer [PC] en druk op .**
- 5 Selecteer in het venster “Bladeren” “Camera”, daarna “Camera actualiseren / Taal voor de monitor toevoegen”.**
  - Het bevestigingsvenster voor het actualiseren wordt weergegeven.
- 6 Klik op “OK”.**
  - Het venster voor het actualiseren van de camera wordt weergegeven.
- 7 Klik op “Taal toevoegen” in de weergave van het actualiseren van de camera.**
  - Het venster “Taal voor de monitor van camera toevoegen” wordt weergegeven.
- 8 Klik  en selecteer een taal.**
- 9 Klik op “Add” (Toevoegen).**
  - De nieuwe taal wordt op uw camera gedownload. Verwijder geen kabeltjes of batterijen terwijl de camera hiermee bezig is.
- 10 Na het downloaden geeft het scherm van de camera “OK” weer. U kunt de kabeltjes verwijderen en de camera uitschakelen. Na het herstarten van de camera kunt u de nieuwe taal bij [SETUP] kiezen.**



## Fotografeertips en -informatie

### Tips voordat u gaat fotograferen

#### De camera schakelt niet in, zelfs niet met als een batterij geplaatst is

##### De batterij is niet volledig opgeladen

- Laad de batterij op met het laadapparaat.

##### De batterijen werken tijdelijk niet vanwege een te lage temperatuur.

- Bij lage temperatuur nemen de prestaties van batterijen af. Het opladen helpt niet om de camera in te schakelen. Verwijder de batterij en warm deze op door deze een tijdje in uw zak te houden.

#### Kan het kaartje niet gebruiken

- Als het contactvlak van het kaartje vuil is, geeft het scherm [CARD SETUP] eventueel iets weer zonder het kaartje te lezen. In dat geval, selecteert u [xD CARD CLEAN] en drukt u op . Verwijder dan het kaartje en veeg het contactvlak met een zachte, droge doek schoon.

#### Er wordt geen opname gemaakt als de ontspanknop wordt ingedrukt.

##### De camera staat in de sluimerstand

- Wordt de camera gedurende 3 minuten niet gebruikt terwijl deze is ingeschakeld (het klepje van de lens is open en de monitor is aan), dan neemt camera om de batterij te sparen automatisch de sluimerstand aan en de monitor gaat uit. Er wordt geen opname gemaakt in deze stand, zelfs niet als de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt. Bedien de zoomknop of een andere knop om de camera uit de sluimerstand te halen, voordat u een opname maakt. Wordt de camera 15 minuten niet gebruikt, dan wordt de camera automatisch uitgeschakeld (het klepje van de lens sluit en de monitor gaat uit). Druk op **POWER** om de camera in te schakelen.

##### De functieknop wordt op of gezet

- Dit is de stand Weergeven voor het weergeven van foto's op de monitor. Zet de functieknop in de stand Fotograferen.

##### De functieknop staat op **GUIDE**


- Er kunnen geen foto's worden gemaakt als de fotogids wordt weergegeven. Maak foto's nadat u het gewenste foto-effect heeft geselecteerd met behulp van de fotogids of stel de functieknop op een andere instelling dan **GUIDE** in de stand Fotograferen.

##### De flitser wordt opgeladen

- Wacht tot (flitser wordt opgeladen) niet meer knippert voordat u de foto maakt.

##### De geheugenindicator is vol

- Er kunnen geen foto's worden gemaakt als de geheugenindicator vol is. Wacht tot de geheugenindicator weer ruimte heeft.

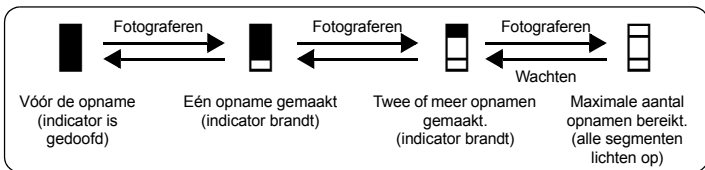

#### De datum en tijd zijn niet ingesteld

##### De camera is sinds het moment van aanschaf onder dezelfde omstandigheden gebruikt

- Op het moment van aanschaf zijn in de camera geen datum en tijd ingesteld. Stel de datum en tijd in voordat u de camera gebruikt.

- "De camera inschakelen" (Blz. 6)
- "Datum en tijd instellen" (Blz. 35)

##### De batterijen zijn uit de camera gehaald


- Als u de camera ongeveer 1 dag zonder batterij laat liggen, wordt de instelling voor datum en tijd automatisch teruggezet naar de standaardinstelling af fabriek. De instelling voor datum en tijd wordt dus eerder dan dit teruggezet als de batterij zich korte tijd in de camera bevond. Controleer, voordat u belangrijke foto's gaat maken, of de juiste datum en tijd zijn ingesteld.

### Scherpstellen op het object

Er zijn verschillende manieren om scherp te stellen, afhankelijk van het onderwerp.

#### Als het onderwerp zich niet in het midden van het beeld bevindt

- Neem het object in het midden van het beeld, stel scherp op het object en kader uw foto opnieuw af.
- Zet [AF MODE] op [iESP].

 "AF MODE Wijzigen van het scherpstelvlak" (Blz. 25)

#### Het onderwerp beweegt snel

- Stel de camera scherp op een punt met ongeveer dezelfde afstand tot het object dat u wilt fotograferen en houd de scherpstelling vast (door de ontspanknop half in te drukken). Stel uw foto dan opnieuw samen en druk de ontspanknop helemaal in als het object in beeld komt.

### Onderwerpen waarop de camera moeilijk kan scherpstellen

- Onder bepaalde omstandigheden is het moeilijk om scherp te stellen met autofocus. De groene LED op de monitor brandt, zodat u kunt controleren of de scherpstelling is vastgezet.


De groene LED knippert. De camera kan niet goed scherpstellen op het object.



Object met weinig contrast



Onderwerp met een bijzonder helder vlak in het midden van het beeld




Onderwerp zonder verticale lijnen

De groene LED brandt, maar scherpstellen op het onderwerp lukt niet.



Onderwerpen op verschillende afstanden




Snel bewegende onderwerpen



Het object bevindt zich niet in het midden van het beeld

In bovenstaande situaties stelt u scherp (scherpstelgeheugen) op een contrastrijk object op dezelfde afstand als het gewenste object, kadert uw opname opnieuw af en maakt dan de opname. Indien het te fotograferen onderwerp geen verticale lijnen heeft, draait u de camera verticaal en stelt u met het scherpstelgeheugen scherp op het onderwerp door de ontspanknop half in te drukken. Vervolgens draait u de camera – met de ontspanknop nog steeds half ingedrukt – weer horizontaal en maakt u de opname.

### Vorkom bewegingsonscherpte door beeldstabilisatie te gebruiken


Zorg ervoor dat u de camera stevig met beide handen vasthoudt en druk de ontspanknop langzaam in om te voorkomen dat de camera beweegt. U kunt de bewegingsonscherpte verminderen door de foto in de stand  te maken.

 "Fotograferen met gebruik van de digitale beeldstabilisatie" (Blz. 12)

Foto's worden sneller onscherp als:

- foto's worden gemaakt met een sterk vergrotende zoominstelling, d.w.z. met functies van zowel optische zoom als digitale zoom,
- het onderwerp is donker en de sluitertijd is lang, of
- er worden motiefprogramma's gebruikt waarbij de flitser uitstaat en/of de sluitertijd lang is.

### Gestabiliseerde foto's maken zonder flitser

De flitser wordt automatisch geactiveerd als er onvoldoende licht is of als de camera wordt bewogen. Om zonder flitser te fotograferen op donkere plekken, zet u de flitserfunctie op  en voert u de volgende instelling uit:

#### Kies een hogere [ISO]-instelling


 "ISO De ISO-gevoeligheid wijzigen" (Blz. 24)

## Het beeld is te korrelig

Er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat het beeld korrelig wordt.


### Digitale zoom gebruiken om close-ups te maken

- Met de digitale zoom wordt een uitsnede van het beeld gemaakt en vergroot. Hoe sterker de vergroting, des te korreliger het beeld.

 "DIGITAL ZOOM Inzoomen op uw object" (Blz. 25)

### Kies een hogere ISO-gevoeligheid


- Als u de [ISO]-instelling verhoogt, kan er "ruis" ontstaan, dat als puntjes met ongewenste kleuren of als oneffenheden in de kleur verschijnt, en het beeld korrelig maken. Deze camera is uitgerust met een functie voor fotografieren met een hoge gevoeligheid met ruisonderdrukking. Door de ISO-gevoeligheid te verhogen kan er echter ruis ontstaan, afhankelijk van de lichtomstandigheden.

 "ISO De ISO-gevoeligheid wijzigen" (Blz. 24)


## Foto's maken met de juiste kleur


- De oorzaak van verschillen tussen de kleuren op een foto en de werkelijke kleuren is de lichtbron die het object verlicht. [WB] is de functie waarmee de camera de juiste kleuren kan bepalen. In normale gevallen zorgt de [AUTO]-instelling voor de optimale witbalans, maar afhankelijk van het object kan het beter zijn om de [WB]-instelling handmatig aan te passen.


- Als het object zich op een zonnige dag in de schaduw bevindt
- Als het object wordt verlicht door zowel natuurlijk licht als verlichting binnen, bijvoorbeeld wanneer het object zich vlakbij een raam bevindt
- Als de kleur wit niet in het midden van het beeld voorkomt

 "WB Kleur van een foto aanpassen" (Blz. 24)

## Foto's maken van een wit strand of een sneeuwlandschap

- Foto's maken met  in de stand **SCN**. Geschikt voor het maken van foto's op een zonnige dag aan het strand of in de sneeuw.



 "**SCN** (motiefprogramma) Een motiefprogramma selecteren afhankelijk van de fotografeersituatie" (Blz. 23)



- Vaak worden heldere onderwerpen (bijvoorbeeld sneeuw) donkerder afgebeeld dan de natuurlijke kleuren. Gebruik  om in positieve [+] zin te corrigeren om dergelijke onderwerpen in natuurlijker kleurschakeringen af te beelden. Omgekeerd kan het goed zijn om in negatieve [-] zin te corrigeren wanneer u donkere objecten fotografeert. Soms verkrijgt u bij gebruik van de flitser niet de helderheid (belichting) die u wilde.



 "-knop Helderheid van de foto wijzigen (belichtingscorrectie)" (Blz. 15)



## Foto's maken van een onderwerp met tegenlicht

- Als [SHADOW ADJ. ON] is geselecteerd, wordt het gezicht van het onderwerp helderder, zelfs met tegenlicht, en de kleur van de achtergrond op de foto wordt versterkt. Met deze functie kunt u eveneens een onderwerp in een huis of gebouw van buitenaf fotograferen.


 ": Het onderwerp verlichten bij tegenlicht" (Blz. 17)

- Met [ESP / ] op [], kan de foto gemaakt worden op basis van de helderheid in het beeldmidden zonder beïnvloeding van het licht op de achtergrond.

 "ESP /  Een ander vlak kiezen voor het meten van de helderheid van een onderwerp" (Blz. 25)


- Zet de flitser op [] om de invulflitsen te activeren. U kunt een onderwerp fotograferen met tegenlicht zonder dat het gelaat van het onderwerp donkerder lijkt. [] is effectief voor het fotograferen met tegenlicht en bij TL- en ander kunstlicht.

 "-knop Gebruik van de flitser" (Blz. 16)

- Het is handig om de belichtingscorrectie op [+] te zetten door op  te drukken als u tegen sterk tegenlicht fotografeert.

 "-knop Helderheid van de foto wijzigen (belichtingscorrectie)" (Blz. 15)

- Als u de belichting van het gezicht van een persoon aanpast door [AF MODE] op [FACE DETECT] te zetten, wordt het gezicht van het onderwerp lichter, zelfs met sterk tegenlicht.

 "AF MODE Wijzigen van het scherpstelvlak" (Blz. 25)

### Het aantal foto's dat gemaakt kan worden, verhogen


Er zijn twee manieren om de foto's die u met deze camera maakt op te slaan.

#### Foto's opslaan in het interne geheugen

- Foto's worden in het interne geheugen opgeslagen en als het aantal stilstaande beelden dat nog kan worden opgeslagen 0 is, dient u de camera op een computer aan te sluiten om de foto's te downloaden en daarna de foto's uit het interne geheugen te wissen.

#### Gebruik van een kaartje (optioneel)

- Foto's worden op het kaartje opgeslagen als het kaartje in de camera is gestoken. Als het kaartje vol is, downloadt u de foto's op een computer en u wist de foto's van het kaartje of u gebruikt een nieuw kaartje.
- Foto's worden niet in het interne geheugen opgeslagen als er een kaartje in de camera zit. Foto's in het interne geheugen kunnen naar het kaartje gekopieerd worden met behulp van de [BACKUP]-functie.

 "BACKUP Foto's vanuit het interne geheugen naar het kaartje kopiëren" (Blz. 33)  
"Het kaartje" (Blz. 63)

### Aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen en opnametijd van video's

Stilstaande beelden

Beeldkwaliteit	Resolutie	Aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen			
		Intern geheugen		Bij gebruik van een 1 GB kaartje	
		Met geluid	Zonder geluid	Met geluid	Zonder geluid
SHQ	3072 x 2304	4	4	292	294
HQ	3072 x 2304	8	8	576	586
SQ1	2560 x 1920	12	12	820	841
	2304 x 1728	14	15	999	1031
	2048 x 1536	18	19	1254	1305
SQ2	1600 x 1200	22	23	1487	1560
	1280 x 960	33	36	2284	2460
	1024 x 768	49	55	3366	3762
	640 x 480	75	89	4920	5815
16:9	1920 x 1080	26	28	1827	1938

Videobeelden

Beeldkwaliteit	Resolutie	Continue opnametijd	
		Intern geheugen	Bij gebruik van een 1 GB kaartje
SHQ	640 x 480 (30 beelden / sec.)	8 sec.	10 sec.
HQ	320 x 240 (15 beelden / sec.)	38 sec.	29 min.
SQ	160 x 120 (15 beelden / sec.)	1 min. 34 sec.	29 min.

### Gebruik van een nieuw kaartje

- Als u een kaartje gebruikt van een andere merk dan Olympus of een kaartje dat op een computer werd gebruikt voor een andere toepassing, dient u [FORMAT] te gebruiken om het kaartje te formatteren.


 "MEMORY FORMAT (FORMAT) Het interne geheugen of kaartje formatteren" (Blz. 33)

## Indicatie-LED's

Deze camera gebruikt verschillende LED's om de status van de camera aan te geven.

LED	Status
Zelfontspanner-LED	De zelfontspanner-LED brandt eerst ongeveer 10 seconden continu, knippert dan ongeveer 2 seconden en daarna wordt de foto gemaakt.
Indicatie-LED Dataverkeer	Knippert: Er wordt een beeld of video opgenomen of gedownload (als de camera met een computer is verbonden). <ul style="list-style-type: none"><li>Als de indicatie-LED Dataverkeer knippert, mogen onderstaande activiteiten niet uitgevoerd worden. Hierdoor worden de beeldgegevens eventueel niet opgeslagen of het interne geheugen of het kaartje onbruikbaar gemaakt.<ul style="list-style-type: none"><li>Open het klepje van het compartiment van de batterij / het kaartje.</li><li>Verwijder de batterij en het kaartje.</li><li>Lichtnetadapter aansluiten of loskoppelen.</li></ul></li></ul>
Groene LED op de monitor	Brandt: De scherpstelling en belichting zijn vastgezet. Knippert: De scherpstelling is niet vastgezet. <ul style="list-style-type: none"><li>In dat geval laat u de ontspanknop los, richt het autofocussteken weer op het onderwerp en drukt de ontspanknop opnieuw half in.</li></ul>

## Gebruiksduur van de batterijen verlengen

- Door uitvoering van een van de volgende handelingen terwijl u geen foto's maakt, kan de batterijvoeding uitgeput raken.
    - Het herhaaldelijk half indrukken van de ontspanknop.
    - Het herhaaldelijk gebruiken van de zoom
  - Om het energieverbruik te minimaliseren, zet u [POWER SAVE] op [ON] en schakelt u de camera uit als deze niet wordt gebruikt.
-  "POWER SAVE De camera instellen op standby-modus" (Blz. 37)

## Functies die niet vanuit menu's geselecteerd kunnen worden

- Het is mogelijk dat sommige functies niet geselecteerd kunnen worden vanuit de menu's als de pendelknop gebruikt wordt.
  - Functies die niet ingesteld kunnen worden met de huidige stand Fotograferen
  - Functies die niet ingesteld kunnen worden vanwege een functie die al is ingesteld: [s], Flash Mode, enz.
  - Functies die worden gebruikt om foto's te bewerken die met een andere camera zijn gemaakt.
- Sommige functies kunnen niet worden gebruikt als er geen kaartje in de camera zit. [PANORAMA], [PRINT ORDER], [FORMAT], [BACKUP]

## De juiste beeldkwaliteit instellen

Beeldkwaliteit is een combinatie van gewenste resolutie en compressieniveau. Gebruik de volgende voorbeelden om de optimale beeldkwaliteit te bepalen tijdens het fotograferen.

**Voor het maken van prints van hoge kwaliteit op groot papierformaat zoals A3 /**

**Voor het bewerken van beelden op een computer**

- [SHQ] of [HQ]

**Voor het printen op A3-formaat / A4-formaat**

- [SQ1]

**Voor het printen van beelden op ansichtkaartformaat /**

**Voor het versturen als bijlage bij een e-mail of voor het plaatsen op een website**

- [SQ2]

**Om de weidsheid van onderwerpen zoals bijvoorbeeld landschappen te benadrukken /**

**Om beelden op een breedbeeldtelevisie te bekijken**


- [16:9]

 "IMAGE QUALITY Beeldkwaliteit wijzigen" (Blz. 22)



## Standaardinstellingen af fabriek herstellen

- Deze camera behoudt de instellingen (behalve **SCN**) ook als de camera wordt uitgeschakeld. Om naar de standaardinstellingen terug te keren, voert u een [RESET] uit.

 "RESET Standaardinstellingen af fabriek herstellen" (Blz. 22)

## De belichting bevestigen als de monitor lastig te zien is


Het is mogelijk dat de monitor lastig te zien is en dat het moeilijk is om de belichting te controleren, wanneer buiten gefotografeerd wordt.




### Druk meermalen op DISP. / / om de histogram weer te geven

- Stel de belichting zo in, dat de grafiek geconcentreerd is op de buitenste randen en evenwichtig verdeeld is aan beide kanten.

#### Het histogram lezen

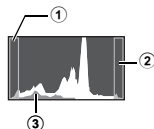- Als deze piek een te groot gedeelte van het beeld vult, wordt het beeld bijna zwart.
- Als deze piek een te groot gedeelte van het beeld vult, wordt het beeld bijna wit.
- Het groene gedeelte in het histogram laat de verdeling van de helderheid binnen het autofocussteken zien.



 "DISP. /  / -knop Informatiedisplays wijzigen / Menugids weergeven / De LED-hulpverlichting inschakelen / Tijd controleren" (Blz. 18)

## Help bij het weergeven en tips voor het opheffen van storingen

### Het onderdrukken van rode ogen kan niet worden vastgezet

- Afhankelijk van de foto is het mogelijk dat het onderdrukken van rode ogen niet wordt vastgezet. Gedeeltes behalve de ogen kunnen vastgezet worden.




## Weergavetips

### Het beeld weergeven dat is opgeslagen in het interne geheugen

- Als er een kaartje in de camera zit, kan het beeld van het interne geheugen niet worden weergegeven. Haal het kaartje eruit voordat u de camera bedient.

### Beeldinformatie bekijken

- Geef een beeld weer en druk op DISP. /  / . Druk herhaaldelijk op DISP. /  /  om de hoeveelheid weergegeven informatie te wijzigen.

 "DISP. /  / -knop Informatiedisplays wijzigen / Menugids weergeven / De LED-hulpverlichting inschakelen / Tijd controleren" (Blz. 18)


### Snel een gewenst beeld weergeven

- Druk op W op de zoomknop om de beelden als thumbnails (indexweergave) of in kalenderform (kalenderweergave) te bekijken.

 "Zoomknop Inzoomen tijdens het fotograferen / Gezoomd weergeven" (Blz. 14)

### Geluid bij stilstaande beelden wissen

- Als er bij een foto eenmaal geluid is opgenomen, kunt u dit geluid niet meer wissen. Wilt u géén geluid bij die opname, dan fotografeert u het beeld opnieuw, maar nu zonder geluid. Bij onvoldoende ruimte in het interne geheugen of op het kaartje is het opnemen van geluid niet mogelijk.

 "Geluid toevoegen aan stilstaande beelden" (Blz. 32)

## Bekijken van foto's op een computer

### Bekijken van de gehele foto op een computerscherm

Het formaat van de foto die wordt weergegeven op een computerscherm verandert afhankelijk van de computerinstellingen. Als de monitorinstelling 1024 x 768 is en u Internet Explorer gebruikt om een foto te bekijken met een resolutie van 2048 x 1536 op 100 %, kan niet de gehele foto worden bekeken zonder te schuiven. Er zijn meerdere manieren waarop u de gehele foto op het computerscherm kunt bekijken.













### Bekijken van de foto met software voor het bladeren in beelden









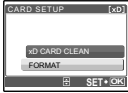- Installeer de OLYMPUS Master 2 software van de meegeleverde CD-ROM.

### Wijzen van de monitorinstelling

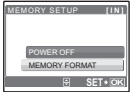- De pictogrammen op het bureaublad van de computer kunnen opnieuw worden geschikt. Voor details over het wijzen van de instellingen van uw computer, raadpleegt u de handleiding van uw computer.


## Als er een foutmelding op de camera verschijnt ...


Indicatie op de monitor	Mogelijke oorzaak	Oplossing
 CARD ERROR	Er is een probleem met het kaartje.	Dit kaartje kunt u niet gebruiken. Steek een nieuw kaartje in de camera.
 WRITE PROTECT	Opstaan op dit kaartje is niet toegestaan.	Het opgeslagen beeld is op een computer beveiligd tegen schrijven (Alleen lezen). Download het beeld naar een computer en hef de instelling Alleen lezen op.
 MEMORY FULL	Het interne geheugen heeft niet voldoende geheugen en kan geen nieuwe gegevens opnemen.	Steek een kaartje in de camera of wis ongewenste gegevens. Maak voor het wissen een reservekopie van de gegevens van belangrijke foto's met behulp van het kaartje of download dergelijke foto's naar een computer.
 CARD FULL	Het kaartje heeft niet voldoende geheugen en kan geen nieuwe gegevens opnemen.	Vervang het kaartje of wis ongewenste gegevens. Download belangrijke foto's naar een computer voordat u beelden gaat wissen.
 NO PICTURE	Er zijn geen foto's opgeslagen in het interne geheugen of op het kaartje.	Het interne geheugen of het kaartje bevat geen foto's. Sla enkele foto's op.
 PICTURE ERROR	Er heeft zich een probleem met het geselecteerde beeld voorgedaan waardoor dat beeld met deze camera niet kan worden weergegeven.	Breng het beeld over naar een computer en bekijk het beeld met beeldbewerkingssoftware. Lukt dat niet, dan is het beeldbestand beschadigd.
 THE IMAGE CANNOT BE EDITED	Foto's die met andere camera's zijn gemaakt, in [16:9], die eerder zijn bewerkt of gecorrigeerde foto's kunnen niet worden bewerkt of gecorrigeerd.	Gebruik beeldbewerkingssoftware om de foto's te bewerken.
 CARD-COVER OPEN	Het klepje van het batterijcompartiment / het kaartje is open.	Sluit het klepje van het batterijcompartiment / het kaartje.
 BATTERY EMPTY	De batterijen zijn leeg.	Laad de batterij op.
	Het kaartje werd niet gelezen. Of het kaartje is niet geformatteerd.	Selecteer [xD CARD CLEAN] en druk op  . Verwijder het kaartje en veeg het contactvlak met een zachte, droge doek schoon. Selecteer [FORMAT] ► [YES] en druk op  . Alle het op het kaartje opgeslagen gegevens gaan verloren.

Indicatie op de monitor	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Er is een fout opgetreden in het interne geheugen.	Selecteer [MEMORY FORMAT] ► [YES] en druk op  . Alle gegevens in het interne geheugen worden gewist.
 NO CONNECTION	De camera is niet op de juiste wijze op de computer of printer aangesloten.	Koppel de camera los en sluit hem opnieuw, maar nu goed, aan.
 NO PAPER	De papiervoorraad van de printer is op.	Leg een nieuwe voorraad papier in de printer.
 NO INK	De inktvoorraad van de printer is op.	Vervang de inktcassette in de printer.
 JAMMED	Het papier in de printer is vastgelopen.	Haal het papier dat de printer blokkeert uit de printer.
SETTINGS CHANGED	De papierla van de printer is verwijderd of de printer werd bediend, terwijl de instellingen op de camera gewijzigd werden.	Bedien de printer niet, terwijl de instellingen op de camera gewijzigd worden.
 PRINT ERROR	Er heeft zich een probleem met de printer en / of de camera voorgedaan.	Schakel camera en printer uit. Controleer de printer en hef eventuele storingen op voordat u beide apparaten weer inschakelt.
 CANNOT PRINT	Het is mogelijk dat foto's die met andere camera's gemaakt zijn, niet vanuit deze camera geprint kunnen worden.	Gebruik een computer om de foto's te printen.

## Beschikbare functies in de standen Fotograferen en bij motiefprogramma's

Sommige functies kunnen niet worden ingesteld in bepaalde standen Fotograferen. Voor meer informatie, zie onderstaande tabel.

 geeft een beperking aan voor de betreffende functie van elke stand **SCN**.

 "Beschikbare functies in motiefprogramma's" (Blz. 61)

### Beschikbare functies in standen Fotograferen

Functie	Stand Fotograferen			<b>SCN</b>		Zie blz.
	P	AUTO				
	✓	✓	✓	✓	✓	Blz. 15
	✓	✓	✓		—	Blz. 16
 /  / 	✓	✓	✓		✓ <sup>*1</sup>	Blz. 16
	✓	✓	✓		✓	Blz. 16
Schaduw aanpassingstechniek	✓	✓	✓		✓	Blz. 17
Optische gezoomd	✓	✓	✓		✓ <sup>*2</sup>	Blz. 14
WB	✓	—	✓	✓	✓	Blz. 24
ISO	✓	—	—		—	Blz. 24
DRIVE	✓	—	✓		—	Blz. 24
IMAGE QUALITY	✓	✓	✓		✓	Blz. 22
SILENT MODE	✓	✓	✓	✓	✓	Blz. 26
FINE ZOOM	✓	—	✓		—	Blz. 24
DIGITAL ZOOM (digitaal zoomen)	✓	—	✓		✓	Blz. 25
ESP / 	✓	—	✓		✓	Blz. 25
AF MODE	✓	—	✓		—	Blz. 25
	✓	—	✓		—	Blz. 25
PANORAMA	✓	—	✓		—	Blz. 26

\*1  is niet beschikbaar.

\*2 De optische zoom is niet beschikbaar tijdens video-opname. Zet [DIGITAL ZOOM] op [ON] om de zoomfunctie voor fotograferen mogelijk te maken.

## Beschikbare functies in motiefprogramma's

SCN																	Zie blz.
Functie																	
	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	—	—	—	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	—	Blz. 16
/  /	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	Blz. 16
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	— <sup>3</sup>	— <sup>3</sup>	—	—	Blz. 16
Schaduw aanpassing gstechniek	✓	✓	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	Blz. 17
Optische gezoomd	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	Blz. 14
ISO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	Blz. 24
DRIVE	✓ <sup>4</sup>	✓ <sup>4</sup>	—	—	✓ <sup>4</sup>	—	—	✓ <sup>4</sup>	✓ <sup>4</sup>	—	—	—	—	✓ <sup>4</sup>	✓ <sup>4</sup>	✓ <sup>4</sup>	Blz. 24
IMAGE QUALITY	✓	✓	✓	✓ <sup>5</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	— <sup>6</sup>	✓ <sup>5</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	Blz. 22
FINE ZOOM	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	Blz. 24
DIGITAL ZOOM (digitaal zoomen)	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	Blz. 25
ESP /	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Blz. 25
AF MODE	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>8</sup>	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>7</sup>	—	Blz. 25
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	Blz. 25
PANORAMA	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	Blz. 26

\*1 [] is niet beschikbaar.

\*2 [] en [] zijn niet beschikbaar.

\*3 AF-vergrendeling is aan.

\*4 [] kan niet geselecteerd worden.

\*5 Alleen een beeldkwaliteit van [2048 x 1536] of lager is mogelijk.

\*6 De beeldkwaliteit is vast ingesteld op [640 x 480].

\*7 [FACE DETECT] is niet beschikbaar.

\*8 [SPOT] is niet beschikbaar.

## Onderhoud van de camera

### Reinigen van de camera

#### Camerahuis:

- Wrijf deze voorzichtig schoon met een zachte doek. Is de camera erg vuil, dan dompelt u de doek in een mild sopje en wringt de doek goed uit. Wrijf de camera met de vochtige doek goed af en droog deze vervolgens met een droge doek. Als u de camera op het strand heeft gebruikt, dan wrijft u hem schoon met een in schoon water gedompelde en goed uitgewrongen doek.
- Als er na gebruik vuil, stof, zand of andere vreemde deeltjes aan de rand van het klepje van de lens blijven zitten, of als het klepje van de lens niet soepel beweegt, dient u de camera te wassen volgen de methode die op Blz. 65 wordt beschreven.

#### Monitor:

- Wrijf deze voorzichtig schoon met een zachte doek.

#### Lens:

- Verwijder stof van de lens met een in de handel verkrijgbaar blaaskwastje en wrijf de lens vervolgens met een lensreinigingsmiddel voorzichtig schoon.

#### Batterij / laadapparaat:

- Wrijf deze voorzichtig schoon met een zachte, droge doek.



#### Opmerking

- Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals benzeen of alcohol of met chemicaliën behandelde reinigungsdoekjes.
- Laat u de camera met een vuile lens liggen, dan kan schimmelvorming op de lens optreden.

### Opslag

- Indien de camera voor langere tijd opgeborgen wordt, haalt u de batterij, de lichtnetadapter en het kaartje uit de camera en bergt u de camera op in een koele, droge ruimte die goed geventileerd is.
- Plaats de batterij van tijd tot tijd in de camera en controleer de functies van de camera.



#### Opmerking

- Laat de camera niet achter op plaatsen waar met chemicaliën wordt gewerkt, omdat dan corrosie kan ontstaan.

### Batterij en laadapparaat

- Deze camera werkt met één lithium-ionbatterij (LI-42B of LI-40B) van Olympus. Er kunnen geen andere typen batterijen gebruikt worden.
- De door de camera verbruikte hoeveelheid energie is sterk afhankelijk van de gebruikte functies.
- Bij omstandigheden zoals die hieronder beschreven zijn, wordt continu energie verbruikt en raakt de batterij snel leeg.
  - Door veelvuldig te zoomen.
  - Door in de stand Fotograferen herhaaldelijk automatisch scherp te stellen door de ontspanknop half in te drukken.
  - Door gedurende lange tijd een foto weer te geven op de monitor.
  - Als de camera aangesloten is op een computer of op een printer.
- Als een lege batterij gebruikt wordt, bestaat het gevaar dat de camera uitgeschakeld wordt zonder dat een waarschuwing voor de ladingstoestand gegeven wordt.
- Op het moment van aanschaf is de batterij niet volledig opgeladen. Laad de batterij voor gebruik volledig op met het laadapparaat LI-40C.
- Het opladen van de meegeleverde, oplaadbare batterij duurt doorgaans ongeveer 5 uur.
- Deze camera gebruikt een door Olympus voorgeschreven laadapparaat. Gebruik geen ander type laadapparaat.

### Het kaartje

Foto's kunnen opgeslagen worden op het optionele kaartje.

Het interne geheugen en het kaartje zijn de media van de camera voor het opslaan van foto's, vergelijkbaar met een filmrolletje in een conventionele analoge camera.

Foto's die opgeslagen zijn in het interne geheugen of op het kaartje kunnen eenvoudig gewist worden of bewerkt worden met een computer.

In tegenstelling tot draagbare opslagmedia kan het interne geheugen niet verwijderd of vervangen worden.

Het aantal foto's dat kan worden opgenomen, kan verhoogt worden door een kaartje met een grotere opslagcapaciteit te gebruiken.

#### ① Indexvlak

Deze ruimte kan gebruikt worden om de inhoud van het kaartje op te schrijven.

#### ② Contactvlak

Het gedeelte waar de gegevens worden overgedragen van de camera naar het kaartje. Raak het contactvlak op het kaartje niet aan.



### Compatibele kaartjes

xD-Picture Card 16 MB – 2 GB (type H / M, standaard)



### Gebruik van het interne geheugen of het kaartje

Tijdens fotograferen en weergeven kunt u in de monitor controleren of het interne geheugen of het kaartje in gebruik is.

#### Stand Fotograferen



#### Stand Weergeven



Indicator voor geheugen

[IN]: Bij gebruik van het interne geheugen

[xD]: Bij gebruik van een kaartje

### ! Opmerking

- Open het klepje van het batterijcompartiment / het kaartje niet als de indicatie-LED Dataverkeer knippert, omdat de LED aangeeft dat er gegevens gelezen of geschreven worden. Hierdoor kunnen de gegevens in het interne geheugen of op het kaartje beschadigd raken en het interne geheugen of het kaartje onbruikbaar worden.

Indicatie-LED Dataverkeer



## Lichtnetadapter

Een lichtnetadapter is praktisch bij het uitvoeren van tijdrovende taken zoals het downloaden van beelden naar een computer of het lang achtereen doorgaan met het vertonen van een diashow. Voor het gebruik van een lichtnetadapter bij deze camera, heeft u de multi-adapter (CB-MA1 / accessoire) nodig.

Gebruik geen andere lichtnetadapters voor deze camera.

## Gebruik van uw laadapparaat en netadapter in het buitenland

- Het laadapparaat en de netadapter kunnen in de meeste elektrische bronnen in huis worden gebruikt binnen het bereik van 100 V tot 240 V AC (50 / 60 Hz), over de hele wereld. Afhankelijk van uw land of regio kan het stopcontact echter anders gevormd zijn waardoor het laadapparaat een verloopstuk nodig heeft. Vraag naar de details bij uw plaatselijke elektriciteitszaak of reisagentschap.
- Gebruik geen spanningsomvormers voor op reis, omdat deze uw laadapparaat en netadapter kunnen beschadigen.

## BELANGRIJKE INFORMATIE OVER WATER- EN SCHOKBESTENDIGE FUNCTIES

**Waterbestendigheid:** De waterdichte functie is gegarandeerd<sup>\*1</sup> tot op een diepte van maximaal 3 m gedurende maximaal één uur. De waterdichte functie kan verloren gaan als de camera aan aanzienlijke of overmatige schokken wordt blootgesteld.

**Schokbestendigheid:** De anti-schokfunctie garandeert<sup>\*2</sup> de werking van de camera bij incidenteel optredende schokken tijdens het dagelijks gebruik van uw digitale compactcamera. De anti-schokfunctie biedt geen absolute garantie tegen verkeerde werking of uiterlijke beschadiging. Uiterlijke beschadigingen, zoals krassen en deuken, worden niet gedekt door de garantie.

Net als bij elk elektronisch apparaat, zijn juiste verzorging en onderhoud vereist voor het behoud van de goede toestand en de juiste werking van uw camera. Om de goede werking van uw camera te garanderen, brengt u de camera na een ernstige schok voor inspectie naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum van Olympus. Indien de camera beschadigd is als gevolg van onachtzaamheid of verkeerd gebruik, worden de kosten voor onderhoud en reparatie van uw camera niet gedekt door de garantie. Voor meer informatie over onze garantie, kijkt u a.u.b. op de Olympus-website voor uw land.

Neem a.u.b. de volgende onderhoudsinstructies voor uw camera in acht.

### Vóór gebruik:

- Controleer de camera op vreemde deeltjes, inclusief vuil, stof of zand.
- Zorg ervoor dat u het klepje van het batterijcompartiment / van de kaartsleuf en het klepje over de connector goed sluiten zodat elke vergrendeling hoorbaar vastklikt.
- Open het klepje van het batterijcompartiment / het kaartje en het klepje over de connector niet met natte handen, onder water, of in een vochtige of stoffige omgeving (bijv. strand).

### Na gebruik:

- Zorg ervoor dat u overtollig water of vuil afveegt na gebruik van de camera onder water.
- Nadat de camera in zeewater gebruikt is, dompelt u de camera ongeveer 10 minuten in een emmer met zoetwater (met het klepje van het batterijcompartiment / het kaartje en het klepje over de connector goed gesloten). Droog daarna de camera in de schaduw en zorg voor voldoende ventilatie.
- **Er kunnen waterdruppeltjes optreden aan de binnenkant van het batterijcompartiment / klepje van het kaartje of het klepje over de connector nadat u deze klepjes opent. Als u waterdruppeltjes aantreft, veeg deze dan weg voordat u de camera gebruikt.**




## Opmerkingen na gebruik

- Er kunnen zich vreemde deeltjes aan de rand van het klepje van de lens bevinden nadat u de camera in een omgeving heeft gebruikt waarin vreemde deeltjes aanwezig zijn, zoals vuil, stof of zand, of als het klepje van de lens niet soepel beweegt.

Als u de camera in een dergelijke conditie blijft gebruiken, kan de lens beschadigd raken of het klepje van de lens kan vast raken, wat een storing veroorzaakt. Om een dergelijke storing te voorkomen, dient u de camera op de volgende manier te wassen.

- ① Plaats de batterij en sluit het klepje van het batterijcompartiment/van de kaartsleuf en het klepje over de connector goed zodat elke vergrendeling hoorbaar vastklikt.
- ② Vul een emmer met zoet water, dompel de camera in de emmer met het lensoppervlak naar beneden en schud de camera goed.
- ③ Druk onder water meerdere keren op de **POWER**-knop en sluit/open het klepje van de lens herhaaldelijk.
- ④ Schud de camera met geopend klepje.

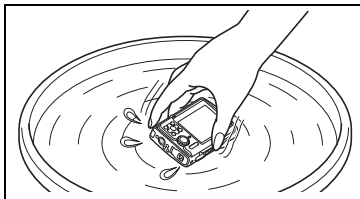



Volg de stappen ① t/m ④ op en controleer dan of het klepje van de lens soepel beweegt.

Als het klepje van de lens niet soepel beweegt, maak dan het oppervlak van de lens schoon onder een krachtige straal kraanwater en druk meermaals op de **POWER**-knop.

## Opslag en onderhoud

- Bewaar de camera niet in een ruimte met hoge temperaturen (40 °C of hoger) of lage temperaturen (-10 °C of lager). Doet u dit toch, kan zich dat nadelig uitwerken op de waterbestendigheid.
- Gebruik geen chemicaliën voor reiniging, roestbescherming, condensbescherming, reparatie, etc.
- Doet u dit toch, kan zich dat nadelig uitwerken op de waterbestendigheid.
- Laat de camera niet gedurende een lange tijd in water liggen. Doet u dit toch, dan wordt het uiterlijk van de camera geschaad en/of neemt de waterbestendigheid af.
- Bovendien mag u de camera niet onder stromend water houden.
- **Om de waterbestendige functie te behouden, zoals bij alle onderwaterbehuizingen, raden wij u aan, de waterdichte pakking (en afdichtingen) één keer per jaar te vervangen.** Voor de adressen van de Olympus-dealers of servicediensten waar de waterdichte pakking kan worden vervangen, kijkt u op de Olympus-website voor uw land.

## Klepje van het batterijcompartiment / het kaartje en klepje over de connector sluiten

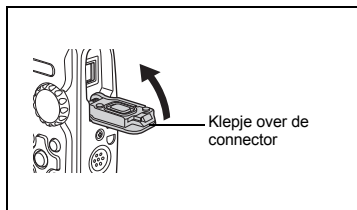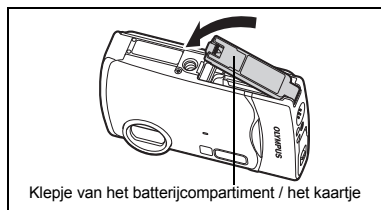

Opmerking: De meegeleverde accessoires (bijv. laadapparaat) zijn niet schok- of waterbestendig.

\*1 Zoals berekend door de druktestapparatuur van Olympus conform de IEC 529 IPX8-norm – Dit betekent dat de camera onder water normaal kan worden gebruikt bij een vastgelegde waterdruk.

\*2 Deze schokbestendigheid wordt bevestigd door de testvoorwaarden van Olympus conform MIL-STD-810F, method 516.5, procedure IV (Transit Drop Test). Voor meer details over de testvoorwaarden van Olympus, kijkt u a.u.b. op de Olympus-website voor uw land.



**LET OP**  
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK  
NIET OPENEN



**LET OP:** OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MAG DE BEHUIZING (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDERD WORDEN. IN DE CAMERA BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN WAARAAN U ONDERHOUD KUNT VERRICHTEN. LAAT DAT OVER AAN ERKENDE SERVICE-TECHNICI VAN OLYMPUS.



Een driehoek met daarin een uitroepteken vestigt uw aandacht op belangrijke aanwijzingen in de bij deze camera geleverde documentatie ten aanzien van de bediening en het onderhoud ervan.



## GEVAAR

Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.



## WAARSCHUWING

Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.



## LET OP

Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat licht persoonlijk letsel, schade aan apparatuur, of het verlies van waardevolle gegevens tot gevolg hebben.

**WAARSCHUWING!**  
STEL DE CAMERA, OM GEVAAR VOOR BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, NOOIT BLOOT AAN WATER, GEBRUIK DE CAMERA OOK NIET IN OMGEVINGEN MET ZEER HOGE VOCHTIGHEID EN DEMONTEER HEM NIET.

## Algemene voorzorgsmaatregelen

- Lees alle gebruiksaanwijzingen** – Lees, voordat u het apparaat gaat gebruiken, alle gebruiksaanwijzingen. Bewaar alle handleidingen en documentatie om deze later nog eens te kunnen raadplegen.
- Reinigen** – Trek voordat u het apparaat gaat reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Gebruik uitsluitend een vochtige doek om het apparaat te reinigen. Gebruik nooit vloeibare of aerosole reinigingsmiddelen, of welk soort organische oplosmiddelen dan ook, om het apparaat te reinigen.
- Accessoires** – Gebruik voor uw veiligheid en om beschadigingen aan dit product te voorkomen, uitsluitend de door Olympus aanbevolen accessoires.
- Water en vocht** – Voor de voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van weerbestendig uitgevoerde producten raadpleegt u de desbetreffende paragrafen over de weerbestendigheid.
- Plaats van opstelling** – Bevestig het product op een statief, standaard of beugel om beschadigingen te voorkomen.
- Elektrische voedingsbron** – Sluit de camera uitsluitend aan op de in de technische gegevens beschreven elektrische voedingsbron.
- Bliksem** – Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als een onweer opsteekt terwijl u een lichtnetadapter gebruikt.
- Vreemde voorwerpen** – Steek om persoonlijk letsel te voorkomen, nooit een metalen voorwerp in de camera.
- Hitte** – Gebruik of berg de camera nooit op in de buurt van een warmtebron zoals een radiator, verwarmingsrooster, kachel of enig ander apparaat of toestel dat warmte ontwikkelt, met inbegrip van stereo-versterkers.



### WAARSCHUWING

- **Gebruik de camera niet in de buurt van brandbare of explosieve gassen.**
- **Gebruik de flitser en LED nooit bij personen (zuigelingen, kleine kinderen, enz.) die zich dichtbij bevinden.**
  - U moet zich minimaal op 1 m afstand van de gezichten van de te fotograferen personen bevinden. Het te dicht bij de ogen van de te fotograferen personen flitsen kan tijdelijk gezichtsverlies veroorzaken.
- **Houd de camera uit de buurt van kleine kinderen en zuigelingen.**
  - Gebruik en berg de camera altijd op buiten het bereik van kleine kinderen en zuigelingen omdat anders de volgende gevaarlijke situaties kunnen ontstaan die ernstig letsel kunnen veroorzaken:
    - Verward raken in de riem van de camera, wat verstikking tot gevolg kan hebben.
    - Per ongeluk inslikken van de batterijen, kaartjes of andere kleine onderdelen.
    - Per ongeluk ontsteken van de flitser terwijl ze in de flitser kijken of vlak voor de ogen van andere kinderen.
    - Per ongeluk letsel oplopen door bewegende delen van de camera.
- **Kijk met de camera niet recht in de zon of in het licht van sterke lichtbronnen.**
- **Gebruik en berg de camera niet op in stoffige of vochtige ruimten.**
- **Dek de flitser, op het moment dat die ontsteekt, niet af met uw hand.**



### LET OP

- **Bespeurt u in de buurt van de camera ongewone geuren, vreemde geluiden of rook, gebruik de camera dan onmiddellijk niet meer.**
  - Haal de batterijen nooit met blote handen uit de camera omdat u zich dan kunt branden.
- **Laat de camera nooit achter op plaatsen waar deze aan extreem hoge temperaturen kan worden blootgesteld.**
  - Doet u dat toch, dan kan daardoor de kwaliteit van bepaalde onderdelen achteruit gaan en in sommige gevallen zelfs brand worden veroorzaakt. Gebruik het laadapparaat of de lichtnetadapter niet als deze is afgedekt (bijvoorbeeld met een deken). Hierdoor kan oververhitting en uiteindelijk zelfs brand ontstaan.
- **Behandel de camera met zorg om te voorkomen dat u verbrandingen oploopt.**
  - Omdat de camera metalen onderdelen bevat, kan oververhitting ontstaan en kunt u zich branden. Let daarom op het volgende:
    - Gebruikt u de camera lang achtereen, dan kan hij heet worden. Hanteert u de camera in deze toestand, dan kan dat een verbranding veroorzaken.
    - Op plaatsen waar extreem lage temperaturen kunnen optreden, kan de temperatuur van het camerahuis lager worden dan de omgevingstemperatuur. Draag waar mogelijk handschoenen als u de camera bij lage temperaturen hanteert.
- **Wees voorzichtig met de camerariem.**
  - Let op de camerariem terwijl u de camera met u meedraagt. De riem kan achter een vreemd voorwerp blijven haken en zo ernstige schade veroorzaken.
- **Raak de metalen onderdelen van de camera bij lage temperaturen niet lang aan.**
  - Dit kan letsel aan uw huid veroorzaken. Hanteer de camera bij lage temperaturen met handschoenen.

**Volg onderstaande belangrijke richtlijnen op om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, oververhit raken, ontbranden, exploderen of elektrische schokken of verbrandingen veroorzaken.**



### GEVAAR

- De camera gebruikt een door Olympus voorgeschreven lithium-ionbatterij. Laad de batterij op met het voorgeschreven laadapparaat. Gebruik geen andere laadapparaten.
- Probeer nooit batterijen te verhitten en gooi ze ook niet in het vuur.
- Tref voorzorgsmaatregelen bij het vervoeren of opbergen van batterijen om te voorkomen dat ze in aanraking komen met metalen objecten, zoals sieraden, pennen, paperclips, enzovoort.
- Berg batterijen nooit op op plaatsen waar ze blootgesteld kunnen worden aan direct zonlicht of aan hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto in de zon, in de buurt van warmtebronnen, enzovoort.
- Volg altijd alle aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van batterijen zorgvuldig op, om te voorkomen dat de batterijen gaan lekken of de contacten ervan beschadigd raken. Probeer nooit batterijen uit elkaar te halen of op een of andere manier aan te passen, bijvoorbeeld door er aan te solderen, enzovoort.
- Is batterijvloeistof in uw ogen terecht gekomen, spoel uw ogen dan onmiddellijk overvloedig met schoon, stromend water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Berg batterijen altijd op buiten het bereik van kleine kinderen. Heeft een kind per ongeluk een batterij doorgeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.



### WAARSCHUWING

- Houd batterijen altijd droog.
- Gebruik om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, oververhit raken, brand veroorzaken of exploderen, uitsluitend het voor dit product aanbevolen type batterijen.
- Plaats de batterijen voorzichtig, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, in de camera.
- Indien de oplaadbare batterijen niet binnen de vastgestelde tijd opgeladen zijn, laad de batterijen dan niet verder op en gebruik ze niet meer.
- Gebruik geen batterij die gebarsten of gebroken is.
- Is een batterij gaan lekken, verkleurd of vervormd, of gedraagt de batterij zich op een of andere manier afwijkend, gebruik de camera dan niet meer.
- Als er batterijvloeistof op uw kleding terecht is gekomen, trek het kledingstuk dan uit en spoel het onmiddellijk met schoon, stromend, koud water. Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer de vloeistof met uw huid in aanraking is gekomen.
- Stel batterijen nooit bloot aan zware schokken of ononderbroken trillingen.



### LET OP

- Controleer de batterij voor het opladen altijd op lekkage, verkleuringen, vervormingen of andere afwijkingen.
- Tijdens langdurig gebruik kunnen de batterijen heet worden. Verwijder de batterij nooit onmiddellijk na gebruik van de camera om kleine brandwonden te voorkomen.
- Denkt u de camera langere tijd achtereen niet te gebruiken, haal de batterijen er dan uit.

## Let op de werkomgeving

- Laat de camera, ter bescherming van de hoge-precisietechnologie die er aan ten grondslag ligt, nooit achter op de hieronder genoemde plaatsen, niet tijdens gebruik en niet tijdens opslag:
  - Plaatsen met hoge temperaturen en/of relatieve vochtigheid of plaatsen waar extreme fluctuaties in de temperatuur optreden. Direct zonlicht, aan het strand, in een afgesloten auto, of in de buurt van warmtebronnen (kachels, radiatoren, enzovoort) of luchtbevochtigers.
  - In zanderige of stoffige omgevingen.
  - In de buurt van brandbare stoffen of explosieven.
  - In natte ruimten, zoals in de badkamer of in de regen. Lees, ook als u een weerbestendig product gebruikt, de handleiding aandachtig door.
  - In ruimten waar sterke trillingen kunnen optreden.
- Laat de camera niet vallen en stel hem niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Als de camera op een statief bevestigd is, stelt u de positie van de camera met de statiefkop in. Verdraai de camera niet.
- Laat de elektrische contacten van de camera ongemoeid.
- Laat de camera niet achter met de lens op de zon gericht. Daardoor kan de lens of het sluitergordijn beschadigd raken en kunnen kleurvervalsing of nevenbeelden op de CCD optreden en kan zelfs brand ontstaan.
- Druk of trek niet met grote kracht aan de lens.
- Haal de batterijen uit de camera als u denkt de camera langere tijd achtereen niet te gebruiken. Kies een koele, droge plaats om de camera op te bergen om condensvorming of schimmelvorming in de camera te voorkomen. Is de camera langere tijd opgeborgen geweest, dan schakelt u deze in en controleert u de juiste werking door de ontspanknop in te drukken.
- Houd u altijd aan de beperkingen die gesteld zijn aan de omgevingscondities zoals die zijn beschreven in de handleiding van de camera.

## Voorzorgsmaatregelen bij de omgang met batterijen

- Deze camera gebruikt een door Olympus voorgeschreven lithium-ionbatterij. Gebruik geen ander type batterij. Lees de handleiding voor de batterij zorgvuldig door voor een veilig en juist gebruik.
- Er kan een storing in het contact optreden als de polen van de batterij nat of vetzig zijn. Droog de batterij voor gebruik goed met een droge doek.
- Laad de batterij altijd op als deze voor het eerst wordt gebruikt of als deze langere tijd niet gebruikt is.
- Probeer de camera en de reservebatterij zo warm mogelijk te houden, indien de camera wordt gebruikt met batterijvoeding bij een lage temperatuur. Het is mogelijk dat een batterij die is leeggeraakt bij lage temperaturen, weer herstelt als deze de kamertemperatuur aanneemt.
- Het aantal foto's dat u kunt maken, is afhankelijk van de lichtomstandigheden of van de batterij.
- Schaf voldoende reservebatterijen aan, voordat u een lange reis maakt, met name als u naar het buitenland gaat. Het is mogelijk dat het aanbevolen type batterij in het buitenland niet verkrijgbaar is.
- Zorg ervoor dat de batterijen gerecycled worden om de natuurlijke hulpbronnen te ontzien. Zorg er bij de afvoer van lege batterijen voor, dat de polen zijn afgedekt en neem altijd de plaatselijke voorschriften en regelgeving in acht.

## Monitor

- Oefen geen overmatige kracht uit op de monitor. Hierdoor kan het beeld vaag worden, waardoor een storing in de weergave of beschadigingen aan de monitor veroorzaakt kunnen worden.
- Langs onder- en bovenrand van het monitorbeeld kan een heldere band verschijnen, maar dat wijst niet op een defect.
- Kijkt u met de camera schuin naar een onderwerp, dan kunnen de contouren van het beeld er op de monitor gerafeld uitzien, maar dat wijst niet op een defect. Met de camera in de stand Weergeven is dit verschijnsel minder opvallend.
- Op plaatsen waar lage temperaturen kunnen optreden kan het enkele momenten duren voordat de monitor oplicht of kunnen tijdelijke kleurverschuivingen optreden. Gebruikt u de camera op extreem koude plaatsen, dan is het goed om de camera tussen de opnamen op een warme plaats op te bergen. Een monitor die slecht presteert als gevolg van lage temperaturen herstelt zich weer zodra de temperatuur weer normale waarden aanneemt.
- Het LCD dat voor de monitor wordt gebruikt, is met hoge-precisietechnologie gemaakt. Er kunnen echter zwarte of lichte punten op de monitor verschijnen. Als gevolg van de karakteristieke eigenschappen van de monitor of van de hoek waaronder u het beeld op de monitor bekijkt, zijn deze punten niet gelijk in kleur en helderheid. Dit wijst echter niet op een defect.

## Wettelijke en andere bepalingen

- Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van mogelijke kosten of van winstverwachtingen door rechtmatig gebruik van dit apparaat, of van aanspraken van derden, die voortvloeien uit ondeskundig gebruik van dit apparaat.
- Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van mogelijke kosten of van winstverwachtingen door rechtmatig gebruik van dit apparaat die voortvloeien uit het verloren gaan van beeldgegevens.

## Beperkte aansprakelijkheid

- Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend aanvaard, ten aanzien van of met betrekking tot de inhoud van dit geschreven materiaal of van de software en kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor enige stilzwijgende garantie met betrekking tot de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor enige specifiek doel of voor enige directe, indirecte, zwaarwegende, bijkomstige of andere schade (met inbegrip van en niet beperkt tot schade door derving van inkomsten of verlies van zakelijke winsten, onderbreking van zakelijke activiteiten en verlies van zakelijke informatie) die voortvloeien uit het gebruik van of niet kunnen gebruiken van het geschreven materiaal of van de software of van de apparatuur. Sommige landen accepteren een dergelijke uitsluiting of beperking op de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade niet, zodat de hierboven opgesomde beperkingen mogelijk op uw situatie niet van toepassing zijn.
- Olympus behoudt zich alle rechten van deze handleiding voor.

## Waarschuwing

Fotografieren of gebruik van materiaal waarop het auteursrecht van toepassing is kan schending van het auteursrecht betekenen. Olympus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd fotografieren, voor het gebruik van de apparatuur of voor handelingen die in strijd zijn met de rechten van belanghebbenden.

## Betreffende het copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van dit geschreven materiaal of van deze software mag zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Olympus op geen enkele wijze of langs welke elektronische of mechanische weg dan ook, met inbegrip van fotokopiëren, het langs elektronische weg vastleggen en het gebruik van informatieopslag en informatiezoeksysteem, worden gebruikt of gereproduceerd. Olympus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de in deze handleiding of in de software besloten informatie, of voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de in deze handleiding of in de software besloten informatie. Olympus behoudt zich het recht voor de uitvoering en de inhoud van deze handleiding te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige verplichting.

## Voor klanten in Europa



Het waarmerk "CE" garandeert dat dit product voldoet aan de richtlijnen van de EU (Europese Unie) wat betreft veiligheid, gezondheid, milieubehoud en persoonlijke veiligheid van de gebruiker. Apparaten met het keurmerk "CE" zijn bedoeld voor de Europese markt.



Dit symbool [een doorgekruiste verwijdbare afvalbak volgens WEEE Annex IV] geeft aan dat in de EU-landen alle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur apart moet worden ingezameld en verwerkt.

Gooi het apparaat a.u.b. niet bij het gewone huisvuil.

Maak a.u.b. gebruik van het inzamelsysteem dat in uw land beschikbaar is voor de afvoer van dit product.

## Gebruik uitsluitend toepassingsgerichte oplaadbare batterijen en batterijlader

We adviseren u om uitsluitend de originele toepassingsgerichte oplaadbare batterijen en batterijlader van Olympus bij deze camera te gebruiken.

Het gebruik van niet originele oplaadbare batterijen en / of batterijlader kan brand of persoonlijk letsel veroorzaken als gevolg van lekken, verhitting, ontbranding of beschadiging van de batterij. Olympus stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken of beschadigingen die voortkomen uit het gebruik van batterijen en / of batterijlader die geen originele Olympus-accessoire zijn.

## Garantiebepalingen

- Indien dit product gebreken vertoont, hoewel het op de juiste wijze gebruikt wordt (in overeenstemming met de meegeleverde documentatie Voorzichtig gebruik en de gebruiksaanwijzingen), wordt dit product, gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop, bij een geautoriseerde Olympus-dealer binnen het zakengebied van Olympus Imaging Europa GmbH zoals bepaald op de website: <http://www.olympus.com> gerepareerd of, naar Olympus' keuze, kostenloos vervangen. Voor aanspraak op deze garantie dient de klant, vóór afloop van de garantieperiode van twee jaar, het product en deze garantieverklaring mee te nemen naar de dealer waar het product aangeschaft is of iedere andere servicedienst van Olympus binnen het zakengebied van Olympus Imaging Europa GmbH zoals bepaald op de website: <http://www.olympus.com>. Tijdens de World Wide Warranty-periode van één jaar kan de klant het product terugbrengen naar iedere servicedienst van Olympus. Let erop dat niet in alle landen een dergelijke servicedienst van Olympus gevestigd is.
- De klant dient het product op eigen risico naar de dealer of de geautoriseerde servicedienst van Olympus te brengen en hij draagt zelf de kosten die ontstaan bij het transport van het product.
- Deze garantie geldt niet in onderstaande gevallen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de reparatiekosten, zelfs indien deze gebreken optreden tijdens de hierboven vermelde spanningsbronnen.
  - Elk gebrek dat optreedt wegens ondeskundig, onreglementair gebruik (zoals handelingen die niet worden genoemd in Voorzichtig gebruik of andere delen van de gebruiksaanwijzing, etc.).
  - Elk gebrek dat optreedt wegens een reparatie, wijziging, reiniging, etc. die niet is uitgevoerd door Olympus of een geautoriseerde servicedienst van Olympus.
  - Gebreken of beschadigingen die ontstaan bij het transporteren, door vallen, stoten, etc. na aankoop van het product.
  - Gebreken of beschadigingen die ontstaan door een brand, aardbeving, overstroming, blikseminslag, andere natuurrampen, milieuvervuiling en onregelmatige spanningsbronnen.
  - Elk gebrek dat optreedt wegens onzorgvuldige of ongeschikte opslag (zoals opbergen op een plaats die is blootgesteld aan hoge temperaturen en relatieve vochtigheid, nabij insectenwerende middelen zoals naftaleen of schadelijke stoffen, etc.), ondeskundig onderhoud, etc.
  - Elk gebrek dat optreedt wegens lege batterijen, etc.
  - Elk gebrek dat ontstaat doordat zand, modder, etc. in de behuizing van het product is gekomen.
  - Indien deze garantieverklaring niet wordt meegeleverd met het product.
  - Indien de garantieverklaring op een of andere wijze gewijzigd wordt met betrekking tot het jaar, de maand en de datum van aankoop, de naam van de klant, de naam van de dealer, en het serienummer.
  - Indien geen bewijs van aankoop bij deze garantieverklaring gevoegd wordt.
- Deze garantie is uitsluitend op het product van toepassing; de garantie is niet van toepassing op ieder ander toebehoren, zoals de behuizing, de camerariem, het lenskapje en de batterijen.
- Olympus' enige verplichting onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van het product. Iedere verplichting voor verlies of beschadiging, indirect of voortvloeiend, op enigerlei wijze opgelopen door de klant vanwege een gebrek in het product, en met name alle soorten verlies of schade veroorzaakt in lenzen, fotorolletjes, andere uitrusting of toebehoren dat bij het product hoort of ieder soort verlies dat het resultaat is van een vertraagde reparatie of gegevensverlies, is uitgesloten. Deze bepalingen hebben geen invloed op de wettelijke dwingende regelgeving.

## Opmerkingen met betrekking tot het onderhoud

- Deze garantie geldt uitsluitend, indien de garantieverklaring naar behoren is uitgevoerd door Olympus of een geautoriseerde dealer of indien andere documenten voldoende bewijskrachtig zijn. Controleer daarom of uw naam, de naam van de dealer, het serienummer en het jaar, de maand en datum van aankoop volledig zijn ingevuld, of dat de originele factuur of de bon (met vermelding van de naam van de dealer, de datum van aankoop en het producttype) aan deze garantieverklaring is toegevoegd. Olympus behoudt zich het recht voor om kostenloze dienstverlening te weigeren, indien noch de garantieverklaring volledig is ingevuld, noch het bovengenoemde document toegevoegd is of indien de informatie die daar in staat onvolledig of niet leesbaar is.
- Aangezien deze garantieverklaring niet nogmaals verstrekt wordt, dient deze op een veilige plek bewaard te worden.
  - Raadpleeg de lijst op de website: <http://www.olympus.com> voor het geautoriseerde, internationale servicenetwerk van Olympus.

## Handelsmerken

- IBM is een gedeponeerde handelsmerk van International Business Machines Corporation.
- Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
- Macintosh is een handelsmerk van Apple Inc.
- xD-Picture Card™ is een handelsmerk.
- Alle andere genoemde bedrijfs- en productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken en / of handelsmerken van de betreffende rechthebbenden.
- De in deze handleiding genoemde normen voor camerabestandsystemen zijn de door de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) opgestelde "Design Rule for Camera File System / DCF"-normen.

## ● Camera

Soort camera	: Digitale camera (voor het opnemen en weergeven)
Opslagsysteem	: Digitaal opslagsysteem, JPEG (in overeenstemming met Design Rule for Camera File system [DCF])
Stilstaande beelden	: Digitaal opslagsysteem, JPEG (in overeenstemming met Design Rule for Camera File system [DCF])
Compatibel met de normen	: Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III en PictBridge
Geluid bij stilstaande beelden	: Bestandstype WAVE
Video's	: AVI Motion JPEG
Opslagmedium	: Intern geheugen xD-Picture Card 16 MB tot 2 GB (type H / M, standaard)
Aantal beelden (met volledig opgeladen batterij)	: Ongeveer 200 (gebaseerd op de CIPA-normen voor het bepalen van de gebruiksduur van de batterij)
Aantal effectieve pixels	: 7.110.000 pixels
Beeldopneemelement	: 1/2,33" CCD (filter voor primaire kleuren), 7.380.000 pixels (bruto)
Lens	: Olympus lens 6,7 tot 20,1 mm, f3.5 tot 5.0 (komt overeen met 38 tot 114 mm van een kleinbeeldcamera)
Lichtmeetsysteem	: Digitale ESP-meting, spotmeetsysteem
Sluitertijd	: 4 tot 1/1000 s
Scherpstelbereik	: 0,5 m tot ∞ (W / T) (normaal) 0,2 m tot ∞ (W), 0,3 m tot ∞ (T) (stand normaal / macro) 0,07 m tot 0,5 m (alleen W) (stand supermacro / stand S-macro LED)
Monitor	: 2,5" TFT LCD-kleurenmonitor, 230.000 pixels
Oplaadtijd flitser	: Circa 6 sec. (na ontsteken van de flitser met volle lichtopbrengst, bij kamertemperatuur en met een nieuwe, volledig opgeladen batterij)
Connectors	: Multiconnector (gelijkspanningsconnector DC-IN, USB-connector, AV-OUT-connector)
Automatisch kalendersysteem	: van 2000 tot 2099
Waterbestendigheid	
Type	: Komt overeen met de IEC 529 IPX8-norm (onder testvoorwaarden van OLYMPUS), beschikbaar in water met een diepte van 3 m
Betekent	: Camera kan normaal gebruikt worden onder water bij een vastgelegde waterdruk.
Stofbestendigheid	: IEC 529 IPX6-norm (onder OLYMPUS testvoorwaarden)
Bedrijfscondities	
Temperatuur	: -10 °C tot 40 °C (tijdens bedrijf), -20 °C tot 60 °C (opslag)
Relatieve vochtigheid	: 30 % tot 90 %, (tijdens bedrijf) / 10 % tot 90 % (tijdens opslag)
Energievoorziening	: Een lithium-ionbatterij van Olympus (LI-42B / LI-40B) of lichtnetadapter van Olympus
Afmetingen	: 93,6 mm (B) x 60,9 mm (H) x 21,3 mm (D) (niet gemeten over uitstekende delen)
Gewicht	: 136 g (zonder batterij en kaartje)

De functie "Schaduw aanpassingstechniek" bevat gepatenteerde technologieën van Apical Limited.



apical



## ● Lithium-ionbatterij (LI-42B)

Soort camera	: Oplaadbare lithium-ionbatterij
Nominale uitgangsspanning	: 3,7 V gelijkspanning
Standaardcapaciteit	: 740 mAh
Levensduur van de batterij	: Circa 300 volledige ontlad / oplaadcycli (afhankelijk van gebruik)
Bedrijfscondities	
Temperatuur	: 0 °C tot 40 °C (bij opladen) / -10 °C tot 60 °C (tijdens bedrijf) / -20 °C tot 35 °C (opslag)
Afmetingen	: 31,5 x 39,5 x 6 mm
Gewicht	: Ongeveer 15 g

## ● Batterijlader (LI-40C)

Netspanning	: 100 V tot 240 V (50 tot 60 Hz wisselspanning) 3,2 VA (100 V) tot 5,0 VA (240 V)
Uitgangsvermogen	: 4,2 V gelijkspanning, 200 mA
Laadtijd	: ca. 5 uur
Bedrijfscondities	
Temperatuur	: 0 °C tot 40 °C (in bedrijf) / -20 °C tot 60 °C (opslag)
Afmetingen	: 62 x 23 x 90 mm
Gewicht	: Ongeveer 65 g

## ● Gebruik bij lage temperaturen

Gebruik bij lage temperaturen van de optionele Olympus xD-Picture Card en de lithium-ionbatterij is gegarandeerd tot 0 °C. Maar de volgende kaartjes zijn getest voor het gebruik met dit product bij temperaturen tot -10 °C.

### Olympus xD-Picture Card

	16 MB	32 MB	64 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB
Standaard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Type M					✓	✓	✓	✓
Type H					✓	✓	✓	✓

✓: werking bevestigd

### Olympus lithium-ionbatterij



LI-42B  
LI-40B

- Het aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen wordt bij lage temperaturen gereduceerd.

Wijzigingen in technische gegevens en uitvoering voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.


## OVERZICHTSTEKENING VAN DE CAMERA

### Camera

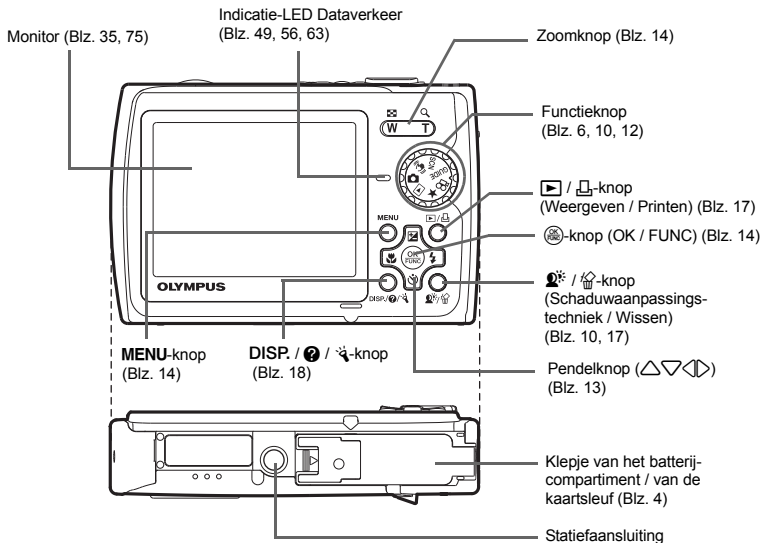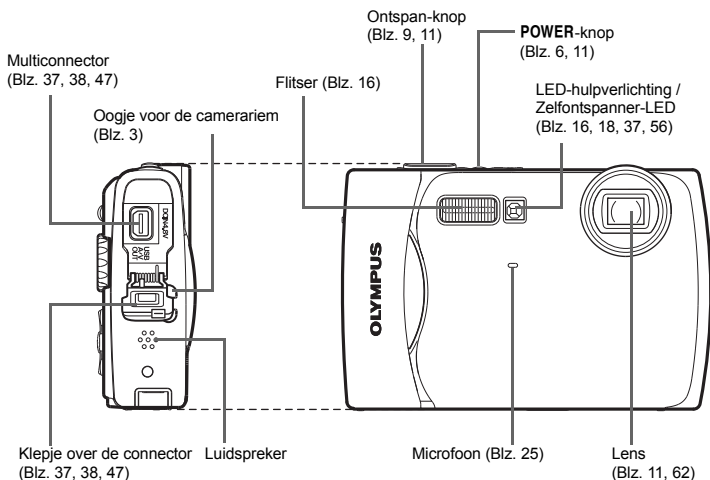


## Symbolen en pictogrammen op de monitor

### ● Monitor – stand Fotografieren

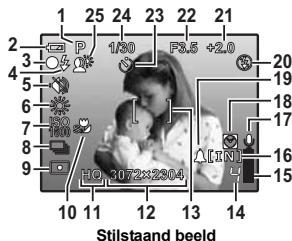


Stilstand beeld

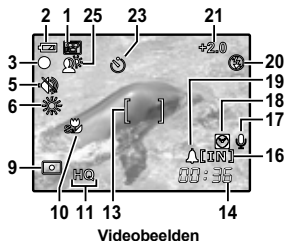

Videobeelden

Item	Indicatie	Zie blz.
1 Stand Fotografieren	<b>AUTO, P,</b> enz.	Blz. 12, 14, 23
2 Batterijcontrole	= vol,  = leeg	Blz. 58
3 Groene LED	○ = Auto Focus Lock	Blz. 9, 11, 56
4 Flitser standby Waarschuwing bewegende camera / Opladen flitser	(brandt) (knippert)	Blz. 52
5 Stille functie		Blz. 26
6 Witbalans		Blz. 24
7 ISO	ISO 100, ISO 400, ISO 1600 enz.	Blz. 24
8 Sluiterfunctie		Blz. 24
9 Spotmeting		Blz. 25
10 Stand macro Stand supermacro Stand S-macro LED		Blz. 16
11 Beeldkwaliteit	SHQ, HQ, SQ1, SQ2, 16:9, SQ	Blz. 22
12 Resolutie	3072 x 2304, 2560 x 1920, 640 x 480 enz.	Blz. 22
13 Autofocusteken	[ ]	Blz. 9, 25
14 Aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen Resterende opnametijd	4 00:36	Blz. 55
15 Geheugenindicator	(maximum aantal opnamen bereikt)	Blz. 52
16 Actueel geheugen	[IN] (Beelden opslaan in het interne geheugen) [xD] (Beelden opslaan op het kaartje)	Blz. 63
17 Geluid opnemen		Blz. 25
18 Dualtime		Blz. 35
19 Alarm		Blz. 36
20 Flitserfunctie		Blz. 16
21 Belichtingscorrectie	-2.0 – +2.0	Blz. 15
22 Diafragma waarde	F3.5, F5.0 enz.	–
23 Zelfontspanner		Blz. 16
24 Sluiter tijd	4 – 1/1000	–
25 Schaduwaanpassingstechniek		Blz. 17

## ● Monitor – stand Weergeven

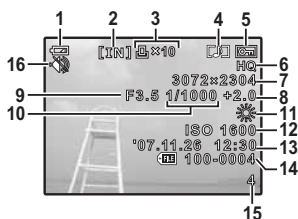








































Stilstaand beeld















Videobeelden

Item	Indicatie	Zie blz.
1 Batterijcontrole	= vol,  = leeg	Blz. 58
2 Actueel geheugen	[IN] (Het beeld weergeven dat is opgeslagen in het interne geheugen), [xD] (Het beeld weergeven dat is opgeslagen op het kaartje)	Blz. 63
3 Printreservering / Aantal prints Videobeelden	x10 	Blz. 42 Blz. 28
4 Geluid opnemen		Blz. 32
5 Beveiligen		Blz. 31
6 Beeldkwaliteit	SHQ, HQ, SQ1, SQ2, 16:9, SQ	Blz. 22
7 Resolutie	3072 x 2304, 2560 x 1920, 640 x 480 enz.	Blz. 22
8 Belichtingscorrectie	-2.0 – +2.0	Blz. 15
9 Diafragmawaarde	F3.5, F5.0 enz.	-
10 Sluittijd	4 – 1/1000	-
11 Witbalans	WB AUTO, , , ,  –	Blz. 24
12 ISO	ISO 100, ISO 400, ISO 1600 enz.	Blz. 24
13 Datum en tijd	'07.11.26 12:30	Blz. 7, 35
14 Bestandsnummer	100 – 0004	Blz. 34
15 Aantal beelden Verstreken tijd / Totale opnametijd	4 00:00 / 00:36	Blz. 34 Blz. 28
16 Stille functie		Blz. 26

DISP. /  /  -knop .....	18	DPOF .....	41
 -knop (belichtingscorrectie) .....	15	DRIVE .....	24
 -knop (flitserfunctie) .....	16	DUALTIME  .....	35
 -knop (macro) .....	16	<b>E</b>	
 -knop (OK / FUNC) .....	14	EASY PRINT .....	38
 /  -knop (schaduw aanpassings- techniek / wissen) .....	17	EDIT .....	29
 /  -knop (weergeven / printen) .....	17	Enkel beeld fotograferen  .....	24
 -knop (zelfontspanner) .....	16	Enkel beeld reserveren  .....	42
16:9 .....	22	Enkelbeeldweergave .....	15
<b>A</b>		ERASE .....	32
Aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen .....	55	ESP .....	25
ADD FAVORITE .....	13, 29	ESP /  .....	25
AF-lock .....	11	EV .....	15
AF MODE .....	25	<b>F</b>	
ALARM CLOCK  .....	36	FACE DETECT .....	25
ALL ERASE  .....	32	FILE NAME .....	34, 40
ALL INDEX .....	40	FINE ZOOM .....	24
ALL PRINT .....	40	Flitsen met onderdrukken van rode ogen  .....	16
Alle beelden reserveren  .....	43	Flitser .....	16
AUTO (autoflitser) .....	16	Flitser uit  .....	16
AUTO (ISO) .....	24	Flitserfunctie  .....	11, 16
AUTO (volledig automatische stand) .....	14	Formaat .....	33
AUTO (WB) WB AUTO .....	24	Formaat wijzigen  .....	29
Autofocus .....	53	FORMAT .....	33
AV-kabeltje .....	3, 37	Fotofunctie .....	11, 14, 18, 32
<b>B</b>		Foutmelding .....	58
BACKUP .....	33	FRAME .....	30
Batterij .....	4, 62	FRAME ASSIST .....	18
Batterijcontrole .....	75	Funcatieknop .....	6, 10, 12
Batterijlader .....	3, 4, 62, 64	Funcatiemenu .....	14
Bedieningsaanwijzingen .....	20, 39, 42	<b>G</b>	
Beeld draaien  .....	31	Geef "Mijn favorieten" weer  .....	13
Beelden printen .....	38	Geheel indrukken .....	9, 11
Beeldnummer .....	77	Geheugenindicator .....	52
BEEP .....	33	Geluid opnemen bij stilstaande beelden  .....	25
Belichting .....	15	Geluid toevoegen aan stilstaande beelden  .....	32
Belichtingscorrectie  .....	15, 76	Gezoomd weergeven  .....	15
Bestandsnaam .....	34	Gloeilamplicht  .....	24
Beveiligen  .....	31	Groene LED .....	9, 11, 53, 56
Bewolkte dag  .....	24	<b>GUIDE</b> (fotogids) .....	6, 12
BGM .....	27	<b>H</b>	
Black & White .....	30	Half indrukken .....	9, 11
<b>C</b>		Helderheid van de monitor aanpassen  .....	35
CALENDAR .....	30	Histogramweergave .....	18, 57
CAMERA MENU .....	21, 24	Hoofdmenu .....	20
Camerariem .....	3	HQ .....	22
CCD .....	34	<b>I</b>	
COLOR EDIT .....	30	iESP .....	25
Compressie .....	22	IMAGE QUALITY .....	22
Continue opnametijd .....	55	INDEX .....	31
CUSTOM PRINT .....	39	Indexweergave  .....	15
<b>D</b>		Indicatie-LED Dataverkeer .....	49, 56, 63
Datum en tijd  .....	7, 35	Informatiedisplays .....	18
De camera inschakelen .....	6	Instelmenu's - SETUP .....	32
DIGITAL ZOOM .....	25	Intern geheugen .....	33, 63
Direct printen .....	38	Invuflitser  .....	16
		ISO .....	24

<b>K</b>	
Kaartje .....	26, 32, 63
Kalenderweergave .....	15
Klepje over de connector .....	37, 38, 47
Klepje van het batterijcompartiment / de kaartsleuf.....	4
Kleurintensiteit (hoog) .....	30
Kleurintensiteit (laag) .....	30
<b>L</b>	
LABEL .....	30
Lage compressiefactor .....	22
LED ILLUMINATOR .....	37
LED-hulpverlichting .....	19
Lens .....	11, 62
Lichtnetadapter .....	64
Lithium-ionbatterij .....	3, 4, 62
Luidspreker .....	74
<b>M</b>	
MEMORY FORMAT .....	33
Menu .....	20
MENU THEME .....	33
<b>MENU</b> -knop (MENU) .....	14
Menugids .....	19
Microfoon .....	25
Monitor .....	35, 75
MOVIE PLAY .....	28
MULTI PRINT .....	40
Multiconnector .....	37, 38, 47
<b>N</b>	
NTSC .....	37
<b>O</b>	
OLYMPUS Master .....	3, 44
Ontspanknop .....	9, 11
Opladen fitser .....	52, 75
Optische zoom .....	14, 25
<b>P</b>	
P (Program Auto) .....	14
P / AUTO .....	14
PAL .....	37
PANORAMA .....	26
PC .....	47
Pendelknop (△▽◀▶) .....	13
PERFECT FIX .....	29
PictBridge .....	38
PIXEL MAPPING .....	34
PLAYBACK MENU .....	27, 31
<b>POWER</b> -knop .....	6, 11
POWER SAVE .....	37
PRINT ORDER  .....	31, 40
Printinstellingen  .....	41
PW ON SETUP .....	33
<b>R</b>	
REC VIEW .....	34
REDEYE FIX .....	29
Repeterende opnamen  .....	24
Repeterende opnamen met hoge snelheid  .....	24
RESET .....	22
Resolutie .....	22

<b>S</b>	
Scherpstelgeheugen .....	11
Scherpstellen .....	9, 11, 24, 53, 56
<b>SCN</b> (motiefprogramma) .....	6, 12, 23
SEL. IMAGE .....	32
Sepia .....	30
SHADOW ADJ .....	29
SHOOT & SELECT 1/2  .....	23
SHQ .....	22
SHUTTER SOUND .....	34
SILENT MODE  .....	26
SLIDESHOW .....	27
Sluimerstand .....	52
SPOT (AF MODE) .....	25
Spotmeting  .....	25
SQ .....	22
SQ1 .....	22
SQ2 .....	22
Stand Digitale beeldstabilisatie  .....	6, 12
Stand macro  .....	11, 16
Stand Weergeven  .....	11, 13, 15, 18, 32
Stand S-macro LED  .....	11, 16
Stand supermacro  .....	11, 16
Standaard compressiefactor .....	22
STANDARD .....	38
Statiefaansluiting .....	74
Stilstaande beelden fotograferen  .....	6, 12
Symbolen en pictogrammen op de monitor .....	75
<b>T</b>	
Taal voor de monitor  .....	33
TL-lamp 1/2/3  .....	24
TYPE .....	27
<b>U</b>	
USB-kabeltje .....	3, 38, 44, 47, 49
<b>V</b>	
VIDEO OUT .....	37
Videobeelden opnemen  .....	13
VOLUME .....	34
<b>W</b>	
Waarschuwingssignaal  .....	33
Weergave op een televisie .....	37
Weergavetijd / Totale opnametijd .....	28
Wissen .....	10, 17
Witbalans WB .....	24
<b>X</b>	
xD-Picture Card .....	26, 63
<b>Z</b>	
Zelfontspanner  .....	11, 16
Zelfontspanner-LED .....	16, 56
Zonnige dag  .....	24
Zoomen .....	14, 24
Zoomknop .....	14, 24



# OLYMPUS®

<http://www.olympus.com/>

## OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Vestiging: Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Duitsland  
Tel.: +49 40 - 23 77 3-0 / Fax: +49 40 - 23 07 61  
Afleveradres goederen: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Duitsland  
Correspondentieadres: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Duitsland

### Europese Technische klantendienst:

Bezoek ook onze homepage <http://www.olympus-europa.com>  
of bel ons GRATIS NUMMER\*: **00800 - 67 10 83 00**

voor België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

\* Sommige (mobiele) telefoon services / providers geven geen toegang of hebben een extra voorvoegsel voor +800 nummers nodig.

Voor alle Europese landen die niet vermeld werden en als u ons niet kunt bereiken op de hierboven vermelde nummers, a.u.b. gebruik maken van de volgende

BETAALDE NUMMERS: **+49 180 5 - 67 10 83** of **+49 40 - 237 73 48 99**.

Onze technische klantendienst is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 uur en 18.00 uur (MET).

### Geautoriseerde dealers

**Netherlands:** **Olympus Nederland B.V.**  
Industrieweg 44  
2382 NW Zoeterwoude  
Tel.: 0031 (0)71-5821888  
[www.olympus.nl](http://www.olympus.nl)

**Belgium:** **Olympus Belgium N.V.**  
**Luxemburg:** Boomssteenweg 77  
2630 Aartselaar  
Tel.: (03) 870 58 00