


OLYMPUS®

DIGITALE CAMERA

E-PL5

Instructiehandleiding

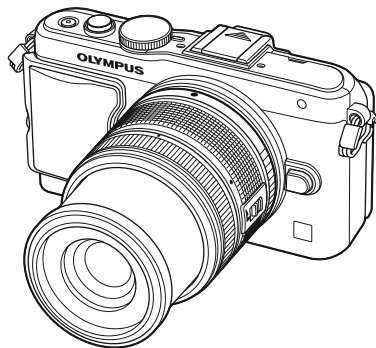

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Snelle taakindex

1. De camera gereedmaken en openvolgende handelingen
2. Basisfuncties
3. Vaak gebruikte opties en aanpassing
4. Beelden printen
5. Camera aansluiten op een computer
6. Overige informatie
7. Batterij en laadapparaat
8. Info over het kaartje
9. Verwisselbare lenzen
10. Informatie
11. Systeemschema
12. VEILIGHEIDSMaatregelen

Index

- Bedankt voor uw aankoop van een Olympus digitale camera. Voordat u uw nieuwe camera in gebruik gaat nemen, leest u eerst deze instructies grondig door om optimaal van uw camera te kunnen genieten en een lange levensduur te verzekeren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u later nog iets kunt opzoeken.
- Voordat u belangrijke opnamen gaat maken, doet u er goed aan eerst enkele proefopnamen te maken teneinde u met de camera vertrouwd te maken.
- De afbeeldingen van het scherm en de camera zijn tijdens de ontwikkeling van het toestel vervaardigd en kunnen op kleine punten afwijken van het toestel dat u in handen hebt.
- De inhoud van deze handleiding is gebaseerd op firmwareversie 1.0 voor deze camera. Als er aanvullingen op en/of wijzigingen van functies hebben plaatsgevonden vanwege een firmware-update voor de camera, kan de inhoud afwijken. Kijk voor de meest actuele informatie op de Olympus-website.

Registreer uw product op www.olympus.eu/register-product en ontvang extra voordelen van Olympus!

- Deze mededeling heeft betrekking op de meegeleverde flitser en is vooral bedoeld voor gebruikers in Noord-Amerika.

Information for Your Safety

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS





When using your photographic equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read and understand all instructions before using.
- Close supervision is necessary when any flash is used by or near children. Do not leave flash unattended while in use.
- Care must be taken as burns can occur from touching hot parts.
- Do not operate if the flash has been dropped or damaged - until it has been examined by qualified service personnel.
- Let flash cool completely before putting away.
- To reduce the risk of electric shock, do not immerse this flash in water or other liquids.
- To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this flash, but take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Incorrect reassembly can cause electric shock when the flash is used subsequently.
- The use of an accessory attachment not recommended by the manufacturer may cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Indicaties die in deze handleiding gebruikt worden

In deze handleiding worden overal de volgende symbolen toegepast.

 Let op	Belangrijke informatie over factoren die tot storingen of problemen bij de bediening kunnen leiden. Daaronder ook waarschuwingen voor handelingen die u absoluut dient te voorkomen.
 Opmerkingen	Aandachtspunten bij het gebruik van de camera.
 Tips	Handige informatie en tips voor een optimaal gebruik van uw camera.
	Verwijzingen naar pagina's met details of relevante informatie.

Snelle taakindex 6

De camera gereedmaken en opeenvolgende handelingen 8

- **Namen van onderdelen**..... 8
- **Het uitpakken van de doos**..... 10
- **De batterij opladen en plaatsen**..... 11
- **Kaartjes plaatsen en verwijderen** 12
- **Een lens op de camera bevestigen**..... 13
- **De flitser bevestigen** 14
- **Camera inschakelen**..... 15
- **Datum en tijd instellen** 16
- **Stand** 17
 - De stand Fotograferen instellen 17
 - Foto's maken 17
 - Films opnemen 19
- **Foto's en films bekijken**..... 20
 - Indexweergave / kalenderweergave 20
 - Stilstaande beelden bekijken..... 20
 - Films bekijken 21
 - Volume..... 21
 - Beelden selecteren 21
 - Beelden wissen 21

Basisfuncties 22

- **Basisopnamefuncties** 22
 - Monitorbeeld tijdens opname ... 22
 - Het informatiedisplay omschakelen 23
 - Scherpstelvergrendeling..... 23

- **De fotografeerstanden gebruiken** 24
 - “Richten en fotograferen” (stand **P**) 24
 - Het diafragma instellen (diafragmavoorkeuzestand **A**)... 25
 - De sluitertijd instellen (sluitertijdvoorkeuzestand **S**)... 26
 - Het diafragma en de sluitertijd instellen (handmatige stand **M**)..... 26
 - Filmstand gebruiken (☞) 27
 - Kunstfilters gebruiken 28
 - Opnemen met een motiefprogramma 29
- **Opnameopties gebruiken** 31
 - Livegidsen gebruiken..... 31
 - De belichting regelen (belichtingscorrectie) 32
 - De helderheid wijzigen van overbelichte en onderbelichte delen 32
 - Een flitser gebruiken (flitserfotografie)..... 33
 - Een scherpstelkader selecteren (AF-kader) 35
 - Repeterende opnamen / de zelfontspanner gebruiken 35
 - Zoomkader-AF/zoom-AF 36
- **Basisweergavefuncties**..... 38
 - Monitorbeeld tijdens weergave 38
 - Het informatiedisplay omschakelen 38
 - Enkelbeeldweergave 39
 - Weergaveopties gebruiken 40
- **Het aanraakscherm gebruiken**... 43
 - Livegidsen 43
 - Stand Fotograferen..... 43
 - Weergavestand 44
 - Instellingen aanpassen..... 45

Vaak gebruikte opties en aanpassing 46

■ Live control gebruiken	46
Camerabewegingen beperken (beeldstabilisator).....	47
Verwerkingsopties (beeldeffecten).....	48
Effecten toevoegen aan een film.....	49
Kleur aanpassen (witbalans)....	50
De beeldverhouding instellen...51	
Kwaliteit van de opname (beeldkwaliteit).....	52
Uitgangsvermogen van de flits aanpassen (regelen van de flitssterkte).....	53
Kiezen hoe de camera de helderheid meet (meting).....	54
Een scherpstelstand selecteren (AF-stand).....	55
ISO-gevoeligheid.....	56
Gezichtsprioriteit-AF/pupilherkenning-AF.....	56
Opties voor filmgeluid (geluid opnemen met films).....	57
■ De menu's gebruiken	58
■ Fotografeermenu 1/ Fotografeermenu 2.....	59
De kaart formatteren (Card Setup).....	59
Standaardinstellingen herstellen (Reset/Myset).....	59
Verwerkingsopties (beeldeffecten).....	60
Beeldkwaliteit (◀⊕).....	62
De zelfontspanner instellen (☐/☺).....	62
Variërende instellingen bij een reeks foto's (bracketing).....	62
Meerdere belichtingen opnemen in één beeld (meervoudige belichting).....	64
Flitserfotografie met draadloze afstandsbediening.....	65

Digitale zoom (digitale teleconverter).....	65
■ Weergavemenu	66
Geroteerde beelden weergeven (◀).....	66
Foto's bewerken.....	66
Beeldoverlapping.....	68
Alle beveiligingen annuleren....	68
De optie Smartphoneaansluiting gebruiken (Aansluiting met smartphone).....	69
■ Setup-menu	70
⌚ (Datum/tijd instellen).....	70
🗨️ (Taal voor de monitor wijzigen).....	70
💡 (Helderheid van de monitor aanpassen).....	70
Rec View.....	70
⚙️/☑️ Menu Display.....	70
Firmware.....	70
■ De custom-menu's gebruiken ...71	
Voor u de custom-/accessoirepoortmenu's gebruikt.....	71
■ Custom-menu	72
📷 AF/MF.....	72
📄 Button/Dial.....	72
📄 Release/☐.....	73
📄 Disp/▶️)/PC.....	73
📄 Exp/☑️/ISO.....	75
📄 ⚡ Custom.....	76
📄 ⚡/Color/WB.....	76
📄 Record/Erase.....	77
📄 Movie.....	78
📄 📷 Utility.....	78
AEL/AFL.....	79
Button Function.....	79
Camerabeelden weergeven op een televisie.....	81
De afstandsbediening van de tv gebruiken.....	82
Bedieningspaneelweergaven kiezen (📷 Control Settings)....	83




Het superbedieningspaneel gebruiken.....	84	Reinigen en controleren van het beeldopneemelement.....	102
Informatieschermen toevoegen (Info Settings).....	85	Pixel Mapping – Controleren van de beeldbewerkingsfuncties ...	103
Sluistertijden als de flits automatisch ontsteekt [X-Sync.] [Slow Limit]	86	Batterij en laadapparaat	104
Effecten toevoegen aan een film [Movie Effect].....	86	■ Batterij en laadapparaat.....	104
■ Accessoirespoortmenu	88	■ Uw laadapparaat in het buitenland gebruiken	104
OLYMPUS PENPAL gebruiken.....	88	Info over het kaartje	105
■ OLYMPUS PENPAL Share.....	90	■ Toepasbare geheugenkaartjes.....	105
■ OLYMPUS PENPAL Album.....	90	Verwisselbare lenzen	106
■ Electronic Viewfinder	90	M.ZUIKO DIGITAL lensspecificaties	106
Beelden printen	91	Informatie	108
■ Printreservering (DPOF)	91	■ Beeldkwaliteit en bestandsgrootte / het aantal foto's dat kan worden opgeslagen	108
Een printorder aanmaken	91	■ Een externe flitser gebruiken die werd ontworpen voor gebruik met deze camera	109
Alle of geselecteerde foto's uit het printorder verwijderen.....	92	Flitserfotografie met draadloze afstandsbediening	109
■ Direct printen (PictBridge).....	92	■ Andere externe flitsers	110
Eenvoudig printen.....	93	■ Menulijst.....	111
Printen volgens de specificatie van de klant	93	■ Technische gegevens	116
Camera aansluiten op een computer	95	Systemschema	118
■ Camera aansluiten op een computer	95	■ Belangrijkste accessoires	120
■ Foto's naar een computer kopiëren zonder OLYMPUS Viewer 2	97	VEILIGHEIDS-MAATREGELEN	121
Overige informatie	98	■ VEILIGHEIDS-MAATREGELEN.....	121
■ Fotografeertips en -informatie ...	98	Index	129
■ Foutcodes	100		
■ Reinigen en opbergen van de camera.....	102		
Reinigen van de camera.....	102		
Opslag	102		

Snelle taakindex

Stand



Foto's maken met automatische instellingen	▶ iAUTO (FAUTO)	17
Eenvoudige fotografie met speciale effecten	▶ Kunstfilter (ART)	28
Een breedte-hoogteverhouding kiezen	▶ Breedte-hoogteverhouding	51
Instellingen snel aanpassen aan het motief	▶ Motiefprogramma (SCN)	29
Eenvoudig professioneel fotograferen	▶ Live Guide	31
Foto's maken zodat de witte tinten witter worden en de zwarte tinten donkerder	▶ Belichtingscorrectie	32
Foto's maken met een onscherpe achtergrond	▶ Live Guide	31
	▶ Diafragmavoorkeuze	25
Foto's maken die het bewegende onderwerp stoppen of een gevoel van beweging geven	▶ Live Guide	31
	▶ Sluittijdvoorkeuze	26
Foto's maken met de juiste kleur	▶ Witbalans	50
	▶ Witbalans met één knop	51
Foto's verwerken overeenkomstig het onderwerp/Monotint-foto's maken	▶ Beeldeffect	48
	▶ Kunstfilter (ART)	28
Wanneer de camera niet kan scherpstellen op uw onderwerp/scherpstellen op één gebied	▶ Autofocusveld	35
	▶ Zoomkader-AF/zoom-AF	36
Scherpstellen op een klein punt in het beeld / scherpstelling controleren voor het fotograferen	▶ Zoomkader-AF/zoom-AF	36
Foto's opnieuw kaderen na het scherpstellen	▶ Scherpstelvergrendeling	23
	▶ C-AF+TR (AF Tracking)	55
De pieptoon uitschakelen	▶ ■)) (Piepgeluid)	74
Foto's maken zonder flitser	▶ ISO/DIS Mode	56/29
	▶ Beeldstabilisator	47
	▶ Anti-Shock	75
Camerabewegingen beperken	▶ Zelfontspanner	35
	▶ Afstandsbedieningskabel	120
Foto's maken van een onderwerp met tegenlicht	▶ Gebruik van de flitser	33
	▶ Gradation (Picture Mode)	60
	▶ Bulb-/tijdfotografie	27
Vuurwerk fotograferen	▶ Motiefprogramma (SCN)	29
Beeldruis verminderen (marmering)	▶ Noise Reduct.	75

Foto's maken zonder te witte wittinten of te donkere zwarttinten	▶ Gradation (Picture Mode)	60
	▶ Histogram/ Belichtingscorrectie	23/32
	▶ Regeling van licht- en schaduwpartijen	32
De monitor optimaliseren/ de monitorschakering aanpassen	▶ Helderheid van monitor aanpassen	70
	▶ Live View Boost	74
Ingesteld effect controleren voor u een foto maakt	▶ Preview-functie	80
	▶ Test Picture	80
Fotograferen met doelbewuste compositie	▶ Displayed Grid ( /Info Settings)	85
Inzoomen op foto's om de scherpstelling te controleren	▶ Auto  (Rec View)	70
	▶ mode2 ( Close Up Mode)	74
Zelfportretten	▶ Zelfontspanner	35
Repeterende opnamen	▶ Repeterende opnamen	35
Gebruiksduur van de batterijen verlengen	▶ Sleep	74
Het aantal foto's dat gemaakt kan worden, verhogen	▶ Beeldkwaliteit	52

Weergave/herwerken





Beelden bekijken op een televisie	▶ Weergave op een televisie	81
Diashows met achtergrondmuziek bekijken	▶ Diashow	42
Schaduwpartijen lichter maken	▶ Shadow Adj (JPEG Edit)	67
Rode ogen verhelpen	▶ Redeye Fix (JPEG Edit)	67
Eenvoudig printen	▶ Direct printen	92
Commerciële prints	▶ Een printorder aanmaken	91
Foto's eenvoudig delen	▶ OLYMPUS PENPAL	88
	▶ Aansluiting met smartphone	69

Camera-instellingen





Standaardinstellingen herstellen	▶ Reset	59
Instellingen opslaan	▶ Myset	59
Taal voor de monitor wijzigen	▶ 	70

Namen van onderdelen

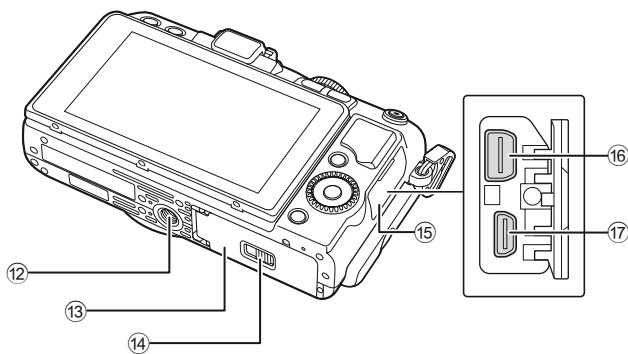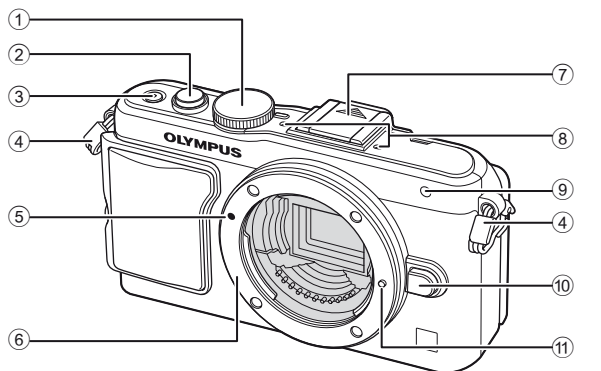

- | | |
|--|---|
| ① FunctieknopBlz. 17 | ⑩ LensontgrendelknopBlz. 13 |
| ② OntspanknopBlz. 18, 23 | ⑪ Lensvergrendelingspen |
| ③ ON/OFF knopBlz. 15 | ⑫ Statiefaansluiting |
| ④ Oogje voor de riemBlz. 10 | ⑬ Klepje van het batterij-/
kaartcompartimentBlz. 11 |
| ⑤ Markering voor lenskoppelingBlz. 13 | ⑭ Vergrendelknop van het batterij-/
kaartcompartimentBlz. 11 |
| ⑥ Lensvatting (verwijder de beschermkap
voor de lens wordt bevestigd) | ⑮ Vergrendelknop van de connector |
| ⑦ Flitschoendekseltje | ⑯ MulticonnectorBlz. 81, 92, 95 |
| ⑧ StereomicrofoonBlz. 57, 68 | ⑰ HDMI-microconnector (type D)Blz. 81 |
| ⑨ Zelfontspanner-LED/AF-verlichting
.....Blz. 35/Blz. 72 | |

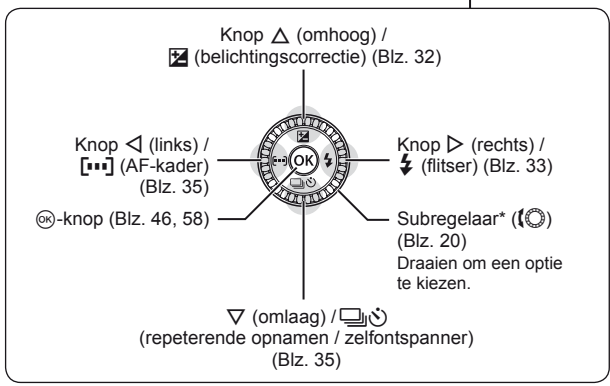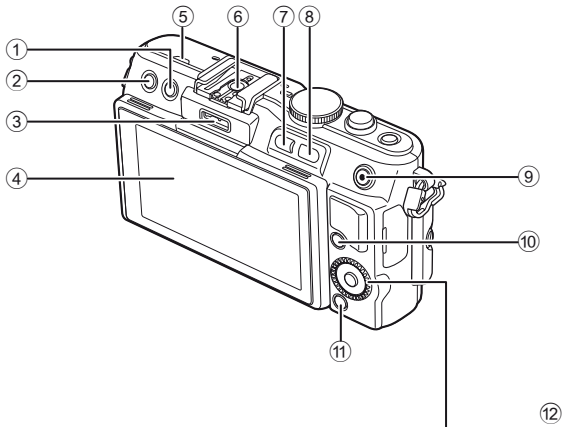


- | | |
|--|--|
| ① \square (wissen) knopBlz. 21 | ⑧ \square -knop.....Blz. 20, 39, 85 |
| ② \square (weergave) knop.....Blz. 20, 39 | ⑨ \odot (film) knop..... Blz. 19, 21, 79, 86 |
| ③ Accessoirepoort.....Blz. 71, 88 | ⑩ INFO (informatiedisplay) knop
.....Blz. 23, 32, 38 |
| ④ Monitor.....Blz. 22, 38 | ⑪ MENU -knop.....Blz. 58 |
| ⑤ Luidspreker | ⑫ Pendelknop
Subregelaar* (\odot).....Blz. 20 |
| ⑥ Flitsschoen.....Blz. 109 | |
| ⑦ Fn / \square -knopBlz. 79/Blz. 20, 39 | |

* In deze handleiding geeft het pictogram \odot bewerkingen aan die worden uitgevoerd met de subregelaar.

Het uitpakken van de doos

Bij de camera worden de volgende onderdelen meegeleverd. Als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met de dealer waarbij u de camera hebt gekocht.

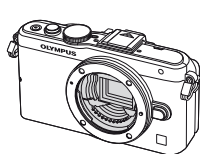


Camera



Beschermkap van de camera



Camerariem



USB-kabeltje
CB-USB6



AV-kabel
(mono)
CB-AVC3

- Flitsertas
- Computersoftware CD-ROM
- Handleiding
- Garantiekaart




Camera-greep
MCG-4



Flits
FL-LM1



Lithium-ionbatterij
BLS-5






Lithium-ionlaadapparaat
BCS-5

Camerariem bevestigen

1 Breng de camerariem aan in de richting van de pijlen.


2 Trek de camerariem tenslotte strak om er zeker van te zijn dat deze goed vastzit.

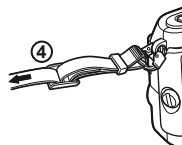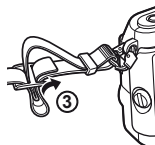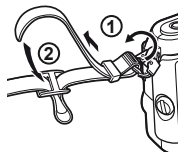

- Maak het andere uiteinde van de camerariem op dezelfde manier vast aan het andere bevestigingssoog.

De greep bevestigen

Gebruik een muntstuk of een vergelijkbaar voorwerp om de schroef vast te draaien.

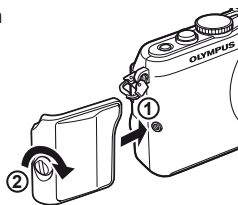

De batterij opladen en plaatsen

1 De batterij opladen.


Indicator voor laadtoestand

	BCS-5
Bezig met opladen	Licht oranje op
Opladen voltooid	Off
Oplaadfout	Knippert oranje


(Oplaadtijd: tot circa 3 uur 30 minuten)

! Let op

- Koppel het laadapparaat los wanneer de batterij volledig is opgeladen.

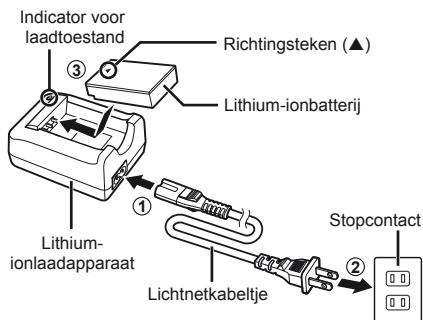

2 De batterij plaatsen.

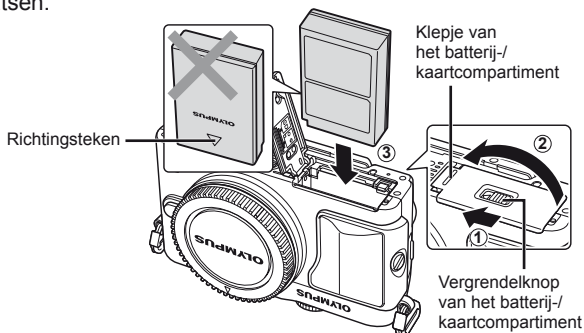

De batterij verwijderen

Schakel de camera uit voor u het klepje van het batterij-/kaartcompartiment opent of sluit. Om de batterij te verwijderen, duwt u eerst de batterijvergrendelknop in de richting van de pijl, waarna u de batterij kunt uitnemen.

! Let op

- Neem contact op met een geautoriseerde verdeler of servicedienst als u de batterij niet kunt verwijderen. Gebruik geen geweld.

Opmerkingen

- Wij raden u aan een reservebatterij bij de hand te houden voor als u langer door wilt gaan met fotograferen en de gebruikte batterij leeg raakt.
- Lees ook "Batterij en laadapparaat" (Blz. 104).


Kaartjes plaatsen en verwijderen

1 Het kaartje plaatsen.

- Schuif het kaartje zover in de kaartsleuf totdat het op zijn plaats vastklikt.
☞ "Info over het kaartje" (Blz. 105)


! Let op

- Schakel de camera uit voor u het kaartje plaatst of verwijdert.

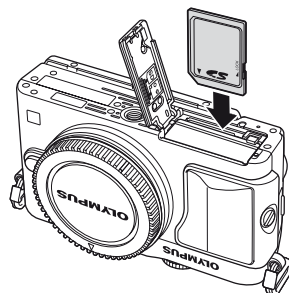

2 Het klepje van het batterij-/kaartcompartiment sluiten.

- Sluit het klepje en schuif de vergrendelknop van het batterij-/kaartcompartiment in de richting van de pijl.

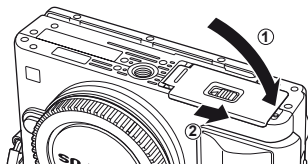

! Let op


- Zorg ervoor dat het klepje van het batterij-/kaartcompartiment gesloten is voordat u de camera gebruikt.

Geheugenkaartje verwijderen

Druk zachtjes op het geplaatste kaartje en het springt eruit. Neem de kaart eruit.

! Let op

- Verwijder de batterij of het kaartje niet terwijl de schrijfaanduiding (Blz. 22) wordt weergegeven.

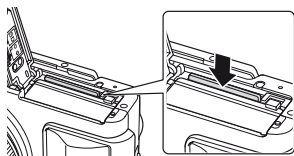


FlashAir- en Eye-Fi-kaartjes

Lees "Info over het kaartje" (Blz. 105) vóór gebruik.

Een lens op de camera bevestigen

1 Bevestig een lens op de camera.

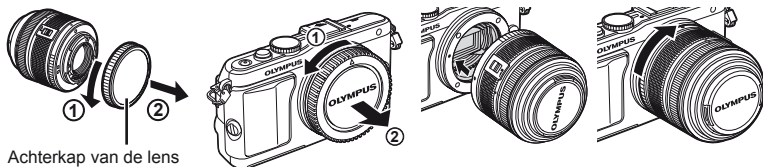


Achterkap van de lens

- Houd de rode koppelingsmarkering op de lens tegenover de rode markering op de camera en steek de lens in het camerahuis.
- Draai de lens in de richting van de pijl tot u een klik hoort.

! Let op

- Controleer of de camera uitgeschakeld is.
- Druk de lensontgrendelknop niet in.
- Raak geen inwendige onderdelen van de camera aan.


2 Verwijder het lenskapje.

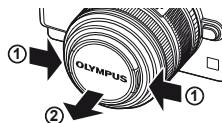

Lenzen met een UNLOCK-schakelaar gebruiken


Intrekbare lenzen met een UNLOCK-schakelaar kunnen niet worden gebruikt wanneer deze ingetrokken zijn. Draai de zoomring in de richting van de pijl (1) om de lens naar buiten te laten komen (2).

Om de lens op te bergen, draait u de zoomring in de richting van de pijl (4) terwijl u de UNLOCK-schakelaar (3) verschuift.

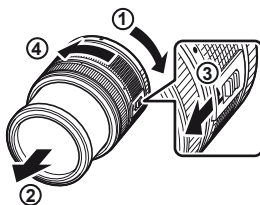

De lens uit de camera verwijderen

Terwijl u de lensontgrendelknop ingedrukt houdt, draait u de lens in de richting van de pijl.

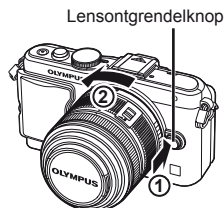


Verwisselbare lenzen

Lees "Verwisselbare lenzen" (Blz. 106).

De flitser bevestigen


- 1 Verwijder de contactafdekking van de flitser en bevestig de flitser op de camera.

- Schuif de flitser volledig in tot deze tegen de achterzijde van de schoen komt en goed op zijn plaats zit.

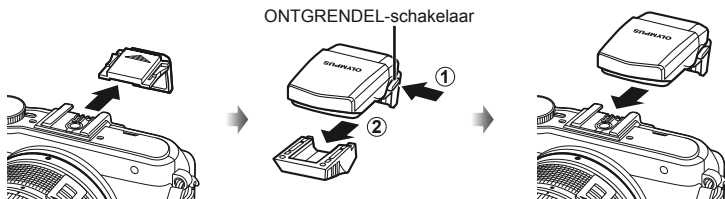

- 2 Om de flitser te gebruiken, klapt u de flitserkop omhoog.

- Klap de flitserkop neer wanneer u de flitser niet gebruikt.

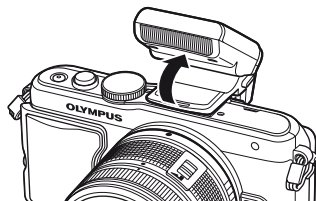

De flitser verwijderen


Druk op de ONTGRENDEL-schakelaar terwijl u de flitser verwijdert.



Camera inschakelen

1 Druk op de knop **ON/OFF** om de camera in te schakelen.


- Wanneer de camera ingeschakeld wordt, licht de blauwe aan/uit-aanduiding op en wordt het scherm ingeschakeld.
- Om de camera uit te schakelen, drukt u nogmaals op de knop **ON/OFF**.

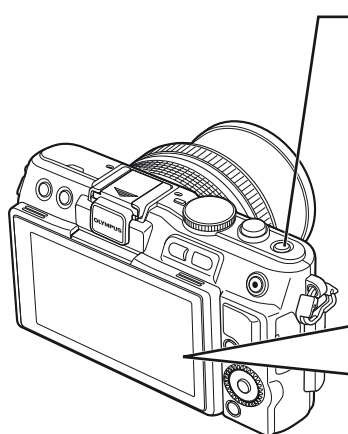



■ **ON/OFF-knop**


■ **Monitor**

Batterijniveau

 (groen): de camera is klaar om opnames te maken. Wordt weergegeven gedurende ongeveer 10 seconden nadat de camera werd ingeschakeld.

 (groen): batterij bijna leeg

 (knippert rood): laad de batterij op.

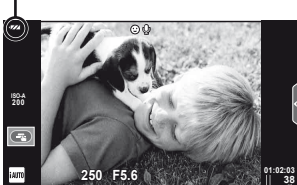


Beschikbare opnametijd
Aantal stilstandende beelden dat kan worden opgeslagen


De monitor gebruiken



➔

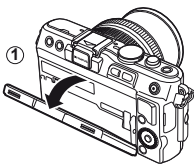

➔

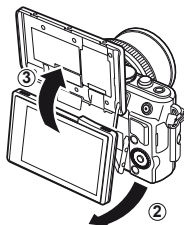


U kunt de hoek van de monitor aanpassen.

Zodra u de hoek voor uw foto hebt ingesteld, keert de omhoog/omlaag-richting van het monitorbeeld om.

Camera in sluimerstand

Als ongeveer een minuut lang geen bediening plaatsvindt, schakelt de camera naar de "sluimerstand" (stand-by) om de monitor uit te schakelen en alle acties te annuleren.

De camera wordt weer geactiveerd zodra u een van de knoppen indrukt (ontspanknop, -knop, enz.). De camera schakelt automatisch uit als hij gedurende 5 minuten in de sluimerstand heeft gestaan. Zet de camera opnieuw aan voor u hem gebruikt.


Datum en tijd instellen

Informatie over datum en tijd worden samen met de beelden opgeslagen op het kaartje. De bestandsnaam is ook inbegrepen bij de informatie over datum en tijd. Zorg ervoor dat u de juiste datum en tijd instelt voor u de camera gebruikt.

1

1 Geef de menu's weer.

- Druk op de **MENU**-knop om de menu's weer te geven.

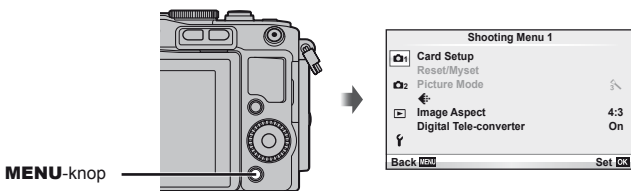


2 Selecteer [Ⓜ] op het tabblad [f] (instellingen).

- Selecteer met Δ ∇ op de pendelknop de optie [f] en druk daarna op \triangleright .
- Selecteer [Ⓜ] en druk op \triangleright .



3 Stel het formaat voor de datumweergave in.

- Gebruik \triangleleft \triangleright om items te selecteren.
- Gebruik Δ ∇ om het geselecteerde item te wijzigen.
- Gebruik Δ ∇ om het datumformaat te selecteren.

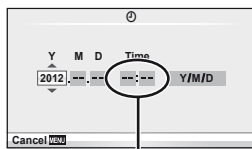

De tijd wordt weergegeven in 24-uursformaat.


4 Sla de instellingen op en verlaat het menu.

- Druk op **OK** om de cameraklok in te stellen en terug te keren naar het hoofdmenu.
- Druk op de **MENU**-knop om de menu's te verlaten.

Stand

De stand Fotograferen instellen

Gebruik de functieknop om de stand Fotograferen te selecteren.

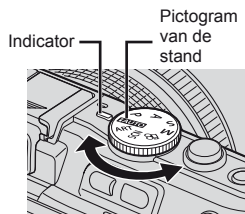


TAUTO	Een volautomatische stand waarbij de camera automatisch de instellingen optimaliseert voor de huidige scène. De camera doet al het werk, wat handig is voor beginners.
P	Het diafragma en de sluitertijd worden automatisch aangepast om de optimale resultaten te verkrijgen.
A	U regelt het diafragma. U kunt achtergronddetails scherper of waziger instellen.
S	U regelt de sluitertijd. U kunt de beweging van bewegende onderwerpen uitdrukkelijker maken, of ze 'bevrozen' zonder bewegingsonscherpte.
M	U regelt het diafragma en de sluitertijd. U kunt foto's maken met lange sluitertijden bij vuurwerk of in andere situaties met weinig licht.
ART	Selecteer een kunstfilter.
SCN	Selecteer een scène volgens het onderwerp.
	Maak films met behulp van sluitertijd- en diafragma-effecten en speciale filmeffecten.

Foto's maken


Probeer eerst foto's te maken in de stand Volautomatisch.

- 1 Stel de functieknop in op **TAUTO**.

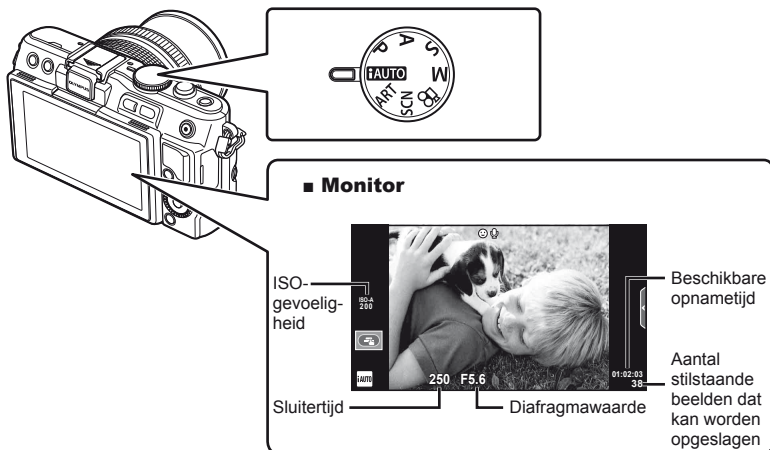


2 Kadreer de opname.

- Let op dat uw vingers of de camerariem niet in de weg zitten van de lens.

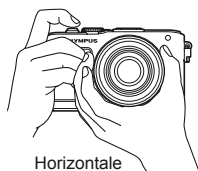



Horizontale stand

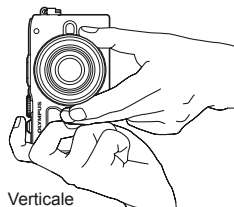

Verticale stand

3 Stel scherp.


- Geef het onderwerp in het midden van de monitor weer en druk zacht op de ontspanknop tot in de eerste positie (druk de ontspanknop half in). Het AF-bevestigingsteken (● of ●) wordt weergegeven en een groen kader (AF-kader) verschijnt op de scherpstellingslocatie.

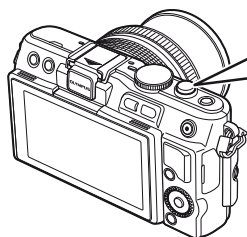

Druk de ontspanknop half in.

Autofocusveld

AF-teken

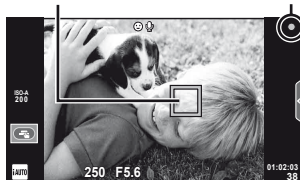

- De door de camera automatisch gekozen combinatie van ISO-gevoeligheid, sluitertijd en diafragma waarde verschijnt.
- Als de scherpstelindicator knippert, is het onderwerp niet scherpgesteld. (Blz. 98)

De ontspanknop half en helemaal indrukken

De ontspanknop heeft twee posities. De ontspanknop licht indrukken tot aan de eerste positie en deze daar vasthouden heet "de ontspanknop half indrukken"; de ontspanknop volledig indrukken tot aan de tweede positie heet "de ontspanknop helemaal indrukken".



Half indrukken

Helemaal indrukken



4 Laat de ontspanknop los.


- Druk de ontspanknop helemaal in (tot aan de aanslag).
- Het sluitergeluid klinkt en de foto wordt gemaakt.
- Het opgenomen beeld verschijnt op de monitor.


Opmerkingen


- U kunt ook foto's maken met behulp van het aanraakscherm.  "Het aanraakscherm gebruiken" (Blz. 43)

Films opnemen

U kunt films opnemen in eender welke fotografeerstand. Probeer eerst opnames te maken in de stand Volautomatisch.

- 1 Stel de functieknop in op **FAUTO**.
- 2 Druk op de knop  om de opname te starten.

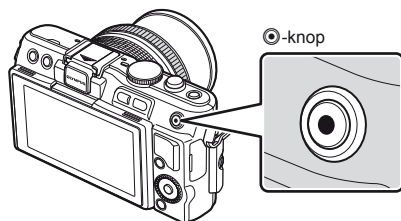

- 3 Druk nogmaals op de knop  om de opname te stoppen.




Weergegeven
tijdens de opname

Opnametijd


Let op

- Bij het fotograferen met de lens ingesteld op telelens, kan het onderwerp vervormd worden. In die gevallen moet u een statief gebruiken.
- Als de camera gedurende een lange periode wordt gebruikt, zal de temperatuur van het beeldopnameelement toenemen en kan er ruis en gekleurde beeldwaas verschijnen in beelden. Schakel de camera gedurende een korte periode uit. Ruis en gekleurde beeldwaas kunnen zich ook voordoen bij beelden die werden opgenomen met een hoge ISO-gevoeligheid. Als de temperatuur blijft toenemen, zal de camera automatisch uitgeschakeld worden.

Foto's maken tijdens het opnemen van films

- Druk tijdens de filmopname op de ontspanknop om de opname te pauzeren en een foto te maken. De filmopname start opnieuw zodra de foto is gemaakt. Druk op de knop  om de opname te stoppen. Er worden drie bestanden opgenomen op de geheugenkaart: de filmbeelden die vooraf gaan aan de foto, de foto zelf en de filmbeelden die volgen op de foto.
- Tijdens het filmen kan slechts één foto per keer worden genomen; de zelfontspanner en de flitser kunnen niet worden gebruikt.


Let op

- De resolutie en de kwaliteit van foto's staan los van de filmgrootte.
- De autofocus en meting die worden gebruikt in de filmstand kunnen verschillen van deze die worden gebruikt voor het nemen van foto's.
- De knop  kan in de volgende situaties niet worden gebruikt om films op te nemen: ontspanknop half ingedrukt / tijdens bulb- of tijd fotografie / repeterende opnamen / PANORAMA / 3D / meervoudige belichting, enz. (fotograferen stopt ook).

Foto's en films bekijken

1 Druk op de knop .

- Uw meest recente foto of film wordt weergegeven.
- Draai aan de subregelaar om de gewenste foto of film te selecteren.

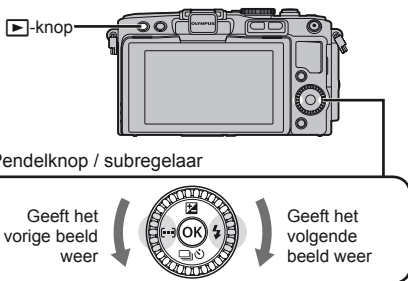




Stilstaand beeld



Film

Indexweergave / kalenderweergave

- Om meerdere beelden weer te geven, drukt u op  tijdens enkelbeeldweergave. Om de kalenderweergave te starten, drukt u herhaaldelijk op de knop .
- Druk op de knop  om het geselecteerde beeld op het volledige scherm weer te geven.





Indexweergave




Kalenderweergave

Stilstaande beelden bekijken


Gezoomd weergeven

- Voor enkelbeeldweergave drukt u op  om in te zoomen tot 14x; drukt u op  om terug te keren naar enkelbeeldweergave.

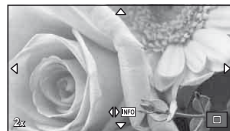

Films bekijken

- Selecteer een film en druk op de knop **OK** om het weergavemenu weer te geven. Selecteer [Movie Play] en druk op de knop **OK** om het afspelen te starten. Druk op **MENU** om het afspelen van de film te onderbreken.

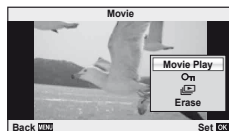


Volume

Het volume kan worden aangepast door op Δ of ∇ te drukken tijdens enkelbeeldweergave en filmweergave.




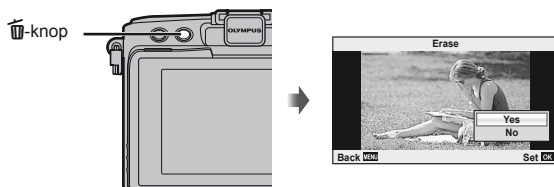
Beelden selecteren

Selecteer het beeld. U kunt ook meerdere beelden selecteren om ze te beveiligen of te verwijderen. Druk op de knop **OK** om een beeld te selecteren; een pictogram  verschijnt op het beeld. Druk nogmaals op de knop **OK** om de selectie ongedaan te maken.



Beelden wissen


Geef een beeld weer dat u wilt wissen en druk op de knop . Selecteer [Yes] en druk op de knop **OK**.



2 Basisfuncties

Basisopnamefuncties


Monitorbeeld tijdens opname

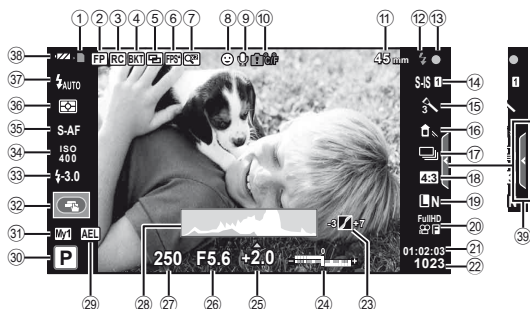

- | | |
|--|--|
| <p>① SchrijfaanduidingBlz. 12</p> <p>② Super FP-flitser (FP)Blz. 109</p> <p>③ RC-flitsstandBlz. 109</p> <p>④ Auto bracketingBlz. 62</p> <p>⑤ Meervoudige belichtingBlz. 64</p> <p>⑥ Hoge beeldsnelheidBlz. 74</p> <p>⑦ Digitale teleconverterBlz. 65</p> <p>⑧ GezichtsprioriteitBlz. 56</p> <p>⑨ FilmgeluidBlz. 57</p> <p>⑩ Waarschuwing interne temperatuur
°C/°FBlz. 101</p> <p>⑪ BrandpuntsafstandBlz. 107</p> <p>⑫ FlitserBlz. 33
(knippert: bezig met opladen,
blijft continu zichtbaar: laden is klaar)</p> <p>⑬ AF-bevestigingstekenBlz. 18</p> <p>⑭ BeeldstabilisatorBlz. 47</p> <p>⑮ KunstfilterBlz. 28</p> <p> MotiefprogrammaBlz. 29</p> <p> BeeldefectenBlz. 48</p> <p>⑯ WitbalansBlz. 50</p> <p>⑰ Repeterende opnamen/
zelfontspannerBlz. 35</p> <p>⑱ Breedte-hoogteverhoudingBlz. 51</p> <p>⑲ Beeldkwaliteit
(stilstaande beelden)Blz. 52</p> <p>⑳ Beeldkwaliteit (films)Blz. 53</p> <p>㉑ Beschikbare opnametijd</p> | <p>㉒ Aantal stilstaande beelden dat kan
worden opgeslagenBlz. 108</p> <p>㉓ Regeling van licht- en
schaduwpartijenBlz. 32</p> <p>㉔ Bovenaan: Regelen van de
flitssterkteBlz. 53
Onder: Belichtingscorrectie-
indicatorBlz. 32</p> <p>㉕ BelichtingscorrectiewaardeBlz. 32</p> <p>㉖ Diafragma waardeBlz. 24–26</p> <p>㉗ SluittijdBlz. 24–26</p> <p>㉘ HistogramBlz. 23</p> <p>㉙ AE-lock (AEL)Blz. 72, 80</p> <p>㉚ Stand FotograferenBlz. 17, 24–30</p> <p>㉛ MysetBlz. 59</p> <p>㉜ Fotograferen met aanraakscherm
bewerkingenBlz. 43</p> <p>㉝ Regelen van de flitssterkteBlz. 53</p> <p>㉞ ISO-gevoeligheidBlz. 56</p> <p>㉟ AutofocusstandBlz. 55</p> <p>㊱ LichtmeetstandBlz. 54</p> <p>㊲ FlitserfunctieBlz. 33</p> <p>㊳ Batterijcontrole
 <input checked="" type="checkbox"/> Aan (groen): Klaar voor gebruik
(wordt weergegeven gedurende
ongeveer tien seconden nadat de
camera werd ingeschakeld)
 <input checked="" type="checkbox"/> Aan (groen): Batterij bijna leeg.
 <input type="checkbox"/> Knippert (rood): Opladen nodig</p> <p>㊴ Livegids intrekkenBlz. 31, 43</p> |
|--|--|

Het informatiedisplay omschakelen

U kunt de informatie die tijdens de opname op de monitor verschijnt, wijzigen via de **INFO**-knop.

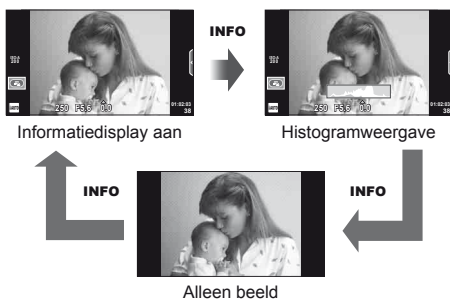

Histogramweergave

Een histogram weergeven waarop de verdeling van de helderheid in het beeld wordt getoond. De horizontale as toont de helderheid en de verticale as het aantal pixels bij elke helderheid in het beeld. Delen boven de bovengrens worden rood weergegeven, delen onder de ondergrens worden blauw weergegeven, en het deel dat met spotmeting werd gemeten, wordt groen weergegeven.



Scherpstelvergrendeling

Wanneer de camera niet kan scherpstellen op het onderwerp met de gewenste compositie, gebruikt u de scherpstelvergrendeling om op het onderwerp scherp te stellen en vervolgens past u de compositie van de foto aan.

- 1 Positioneer het scherp te stellen onderwerp in het midden van de monitor en druk de ontspanknop half in.
 - Zorg ervoor dat het AF-bevestigingsteken oplicht.
 - De scherpstelling vergrendelt terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt.
- 2 Terwijl u de ontspanknop half ingedrukt houdt, past u de compositie van de foto aan, waarna u de ontspanknop helemaal indrukt.
 - Wijzig de afstand tussen de camera en het onderwerp niet terwijl u de sluitknop half ingedrukt houdt.



Tips

- Als de camera er zelfs met de scherpstelvergrendeling niet in slaagt om het onderwerp scherp te stellen, gebruikt u  (AF-kader).  "Een scherpstelkader selecteren (AF-kader)" (Blz. 35)





De fotografeerstanden gebruiken


“Richten en fotograferen” (stand P)

In de stand **P** past de camera automatisch de sluitertijd en het diafragma aan op basis van de helderheid van het onderwerp. Stel de functieknop in op **P**.



- De sluitertijd en het diafragma die door de camera werden geselecteerd, worden weergegeven.
- De aanduidingen voor de sluitertijd en het diafragma knipperen als de camera geen optimale belichting kan verkrijgen.

Waarschuwingsindicatie (knippert)	Status	Actie
 	Het onderwerp is te donker.	• Gebruik de flitser.
 	Het onderwerp is te helder.	• Het lichtmeetbereik van de camera is overschreden. Een in de handel verkrijgbaar grijsfilter (ND-filter) om de hoeveelheid licht te beperken, is vereist.

- Welke diafragma waarde hierbij gaat knipperen, hangt af van het type lens en de brandpuntsafstand van de lens.
- Wanneer u een vast ingestelde [ISO]-waarde gebruikt, moet u de waarde veranderen.  [ISO] (Blz. 56)

Programma-aanpassing (Ps)

In de standen **P** en **ART** kunt u op de knop  (Δ) drukken en vervolgens Δ ∇ gebruiken om verschillende combinaties te kiezen van diafragma en sluitertijd zonder de belichting te wijzigen. Dit wordt “programma-aanpassing” genoemd. “s” verschijnt naast de fotografeerstand tijdens programma-aanpassing. Om de programma-aanpassing te annuleren, houdt u Δ ∇ ingedrukt tot “s” niet langer wordt weergegeven of zet u de camera uit.




Programma-aanpassing

Let op

- Bij gebruik van een flitser is er geen programma-aanpassing mogelijk.

Het diafragma instellen (diafragmavoorkeuzestand A)

In de stand **A** stelt u het diafragma in en past de camera automatisch de sluitertijd aan voor een optimale belichting. Draai de functieknop naar **A**.



- Nadat u op de knop  (Δ) hebt gedrukt, gebruikt u Δ ∇ om het diafragma in te stellen.
- Een groter diafragma (lager F-nummer) vermindert de scherptediepte (het gebied voor of achter het scherpstelpunt waarop is scherpgesteld), waardoor de achtergrond waziger wordt weergegeven. Een kleiner diafragma (hoger F-nummer) verhoogt de scherptediepte.




Diafragma waarde

Lagere diafragma waarde $F2 \leftarrow F3.5 \leftarrow F5.6 \rightarrow F8.0 \rightarrow F16$ Hogere diafragma waarde


- De aanduiding voor de sluitertijd knippert als de camera geen optimale belichting kan verkrijgen.

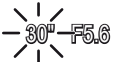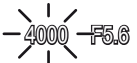Waarschuwingsindicatie (knippert)	Status	Actie
	Het onderwerp is onderbelicht.	<ul style="list-style-type: none">• Verlaag de diafragma waarde.
	Het onderwerp is overbelicht.	<ul style="list-style-type: none">• Verhoog de diafragma waarde.• Als de waarschuwingsindicatie niet verdwijnt, is het lichtmeetbereik van de camera overschreden. Een in de handel verkrijgbaar grijsfilter (ND-filter) om de hoeveelheid licht te beperken, is vereist.

- Welke diafragma waarde hierbij gaat knipperen, hangt af van het type lens en de brandpuntsafstand van de lens.
- Wanneer u een vast ingestelde [ISO]-waarde gebruikt, moet u de waarde veranderen.  [ISO] (Blz. 56)

De sluitertijd instellen (sluitertijdvoorkeuzestand S)

In de stand **S** stelt u de sluitertijd in en past de camera automatisch het diafragma aan voor een optimale belichting. Draai de functieknop naar **S**.



- Nadat u op de knop  (Δ) hebt gedrukt, gebruikt u $\Delta \nabla$ om de sluitertijd in te stellen.
- Een korte sluitertijd kan een snelle actie "bevrozen" zonder bewegingsonscherpte. Door een langere sluitertijd wordt een opgenomen snelle actie onscherp. Deze onscherpte roept het gevoel van een dynamische beweging op.




Sluitertijd


Langere sluitertijd 2" ← 1" ← 15 ← 60 → 100 → 400 → 1000 Kortere sluitertijd

- De aanduiding voor de diafragma waarde knippert als de camera geen optimale belichting kan verkrijgen.

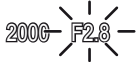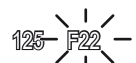Waarschuwingsindicatie (knippert)	Status	Actie
	Het onderwerp is onderbelicht.	• Kies in dit geval een langere sluitertijd.
	Het onderwerp is overbelicht.	• Kies een snellere sluitertijd. • Als de waarschuwingsindicatie niet verdwijnt, is het lichtmeetbereik van de camera overschreden. Een in de handel verkrijgbaar grijsfilter (ND-filter) om de hoeveelheid licht te beperken, is vereist.

- Welke diafragma waarde hierbij gaat knippen, hangt af van het type lens en de brandpuntsafstand van de lens.
- Wanneer u een vast ingestelde [ISO]-waarde gebruikt, moet u de waarde veranderen.  [ISO] (Blz. 56)

Het diafragma en de sluitertijd instellen (handmatige stand M)

In de stand **M** stelt u zowel het diafragma als de sluitertijd in. Bij sluitertijd BULB blijft de sluiters open zolang de ontspanknop wordt ingedrukt. Stel de functieknop in op **M**, druk op de knop  (Δ) en pas de sluitertijd aan met $\Delta \nabla$ en de diafragma waarde met $\langle \triangleright$.

- De sluitertijd kan worden ingesteld op waarden tussen 1/4000 en 60 sec. of op [BULB] of [LIVE TIME].

Let op


- Belichtingscorrectie is niet mogelijk in de stand **M**.

Kiezen wanneer de belichting wordt beëindigd (bulb-/tijdfotografie)

Gebruik deze functie voor nachtlandschappen en vuurwerk. De sluitertijden van [BULB] en [LIVE TIME] zijn beschikbaar in de modus **M**.

Bulbfotografie (BULB): De sluitter blijft open terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt. De belichting eindigt wanneer de ontspanknop wordt losgelaten.


Tijdfotografie (TIME): De belichting begint wanneer de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt. Om de belichting te beëindigen, drukt u de ontspanknop nogmaals helemaal in.

Bij gebruik van [LIVE TIME] wordt de voortgang van de belichting tijdens het fotograferen weergegeven op de monitor. De weergave kan ook worden vernieuwd door de ontspanknop half in te drukken. Verder kan [Live BULB] ook worden gebruikt om de beeldbelichting weer te geven tijdens bulbfotografie.  "De custom-menu's gebruiken" (Blz. 71)



Let op



- De ISO-gevoeligheid kan worden ingesteld op waarden tot maximaal ISO 1600 voor live bulb- en live tijdfotografie.
- Om onscherpte van de camera te vermijden bij erg lange sluitertijden, plaatst u de camera op een statief en gebruikt u een afstandsbedieningskabel (Blz. 120).
- De volgende functies zijn niet beschikbaar bij erg lange sluitertijden:
Repeterende opnamen / opnamen met de zelfontspanner / AE-bracketing / beeldstabilisator / flitser-bracketing / meervoudige belichting*
* Een andere optie dan [Off] is geselecteerd voor [Live BULB] of [Live TIME].

Ruis in foto's

Tijdens het fotograferen met een lange sluitertijd kan er ruis op het scherm verschijnen. Deze verschijnselen doen zich voor wanneer de temperatuur in het beeldopneemelement of in de elektronica van het beeldopneemelement toeneemt, waardoor er kleine elektrische stromen worden opgewekt in delen van het beeldopneemelement die normaliter niet aan licht worden blootgesteld. Dit kan ook gebeuren als u met een hoge ISO-waarde fotografeert bij extreem hoge omgevingstemperaturen. Om deze ruis te reduceren, activeert de camera de ruisonderdrukking.  [Noise Reduct.] (Blz. 75)

Filmstand gebruiken

De filmstand () kan worden gebruikt om films met speciale effecten te maken. U kunt films opnemen die gebruik maken van de beschikbare effecten in de stand Fotograferen. Gebruik live control om de instellingen te selecteren.  "Effecten toevoegen aan een film [Movie Effect]" (Blz. 86)

U kunt ook een nabeeldeffect toepassen of inzoomen op een bepaald deel van het beeld tijdens de filmopname. Voordat u deze instellingen selecteert, moet [Movie Effect] in het custom-menu ingesteld worden op [On].   [Movie] (Blz. 78)

Kunsthfilters gebruiken

1 Draai de functieknop naar **ART**.

- Een menu met kunsthfilters wordt weergegeven. Selecteer een filter met $\Delta \nabla$.
- Druk op OK of druk de ontspanknop half in om het gemarkeerde item te selecteren en het kunstfiltermenu te verlaten.



■ Soorten kunsthfilters

- | | |
|------------------|--------------------------|
| Pop Art | Cross Process |
| Soft Focus | Gentle Sepia |
| Pale&Light Color | Dramatic Tone |
| Light Tone | Key Line |
| Grainy Film | Watercolor |
| Pin Hole | ART BKT (ART-bracketing) |
| Diorama | |

2 Maak een opname.

- Om een andere instelling te kiezen, drukt u op OK om het kunstfiltermenu weer te geven.

ART-bracketing

Telkens wanneer de sluitert wordt ontspannen, maakt de camera kopieën voor alle kunsthfilters. Gebruik de optie $\left[\text{Menu} \right] \rightarrow$ om filters te kiezen.

Kunsthfiltereffecten

Kunsthfilters kunnen worden gewijzigd en effecten kunnen worden toegevoegd. Door in het kunstfiltermenu op \triangleright te drukken worden bijkomende opties weergegeven.

Filters aanpassen

Optie I is de originele filter, terwijl de opties II en volgende effecten toevoegen die de originele filter aanpassen.

Effecten toevoegen*

Soft focus, pin-hole, frames, white edges, starlight, filter, tone

* De beschikbare effecten zijn afhankelijk van de geselecteerde filter.

! Let op

- Als [RAW] momenteel geselecteerd is voor de beeldkwaliteit, wordt de beeldkwaliteit automatisch ingesteld op [L+N+RAW]. De kunstfilter wordt alleen toegepast op de JPEG-kopie.
- Afhankelijk van het onderwerp kunnen toonovergangen gekarteld zijn, kan het effect minder goed merkbaar zijn of kan het beeld "korreliger" worden.
- Bepaalde effecten zijn mogelijk niet zichtbaar in live view of tijdens het opnemen van films.
- De weergave is afhankelijk van de gebruikte filters, effecten of instellingen voor de filmkwaliteit.

Opnemen met een motiefprogramma

1 Draai de functieknop naar **SCN**.

- Een motiefmenu wordt weergegeven. Selecteer een scène met Δ ∇ .
- Druk op \odot of druk de ontspanknop half in om het gemarkeerde item te selecteren en het motiefmenu te verlaten.



■ Soorten motiefprogramma's

- | | |
|--------------------|--------------------|
| Portrait | Nature Macro |
| e-Portrait | Candle |
| Landscape | Sunset |
| Landscape+Portrait | Documents |
| Sport | Panorama (Blz. 29) |
| Night Scene | Fireworks |
| Night+Portrait | Beach & Snow |
| Children | Fisheye Effect |
| Hi Key | Wide-Angle |
| Low Key | Macro |
| DIS Mode | 3D Photo |
| Macro | |


2 Maak een opname.

- Om een andere instelling te kiezen, drukt u op \odot om het motiefmenu weer te geven.


! Let op

- In de modus [e-Portrait] worden twee beelden opgenomen: een ongewijzigd beeld en een tweede beeld waarop de [e-Portrait]-effecten werden toegepast. De opname kan enige tijd in beslag nemen.
- [Fisheye Effect], [Wide-Angle] en [Macro] zijn bedoeld voor gebruik met optionele voorzetlensen.
- Films kunnen niet worden opgenomen in de stand [e-Portrait], [Panorama] of [3D Photo].
- [3D Photo] is onderhevig aan de volgende beperkingen.
[3D Photo] kan enkel worden gebruikt met een 3D-lens.
De cameramonitor kan niet worden gebruikt om beelden in 3D weer te geven. Gebruik een apparaat dat 3D-weergave ondersteunt.
De scherpstelling is vergrendeld. Bovendien kunnen ook de flitser en de zelfontspanner niet worden gebruikt.
De resolutie ligt vast op 1.920 × 1.080.
RAW-fotografie is niet beschikbaar.
De beelddekking is niet 100%.

Panorama's fotograferen

Als u de bijgeleverde computersoftware hebt geïnstalleerd, kunt u de software gebruiken om beelden samen te voegen tot een panorama.  "Camera aansluiten op een computer" (Blz. 95)

1 Draai de functieknop naar **SCN**.

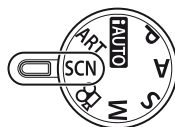

2 Selecteer [Panorama] en druk op .

3 Kies een panrichting met   .


4 Maak een foto en gebruik hierbij de hulplijnen om de foto te kaderen.

- De scherpstelling, belichting en andere instellingen worden vergrendeld op de waarden van de eerste opname.



5 Maak de resterende foto's en zorg ervoor dat de hulplijnen telkens overlappen met de voorgaande foto.





- Een panorama kan tot 10 beelden bevatten. Na de tiende opname wordt een waarschuwingsteken () weergegeven.

6 Druk na de laatste opname op  om de reeks te beëindigen.

Let op


- Tijdens de panoramaopnamen wordt de opname die voor de positie-uitlijning werd gemaakt, niet weergegeven. Maak de compositie zo dat de overlappende beelden elkaar binnen de frames overlappen en gebruik daarbij de frames of andere weergavetekens in de beelden als leidraad.

Opmerkingen

- Door op  te drukken voordat u de eerste opname hebt gemaakt, komt u terug in het keuzemenu van het motiefprogramma. Door midden in de opnamen op  te drukken, stopt de reeks panoramaopnamen en kunt u met de volgende verder gaan.

Livegidsen gebruiken

Livegidsen zijn beschikbaar in de stand iAUTO (**FAUTO**). Terwijl iAUTO in een volautomatische stand staat, kunt u met behulp van livegidsen diverse geavanceerde fototechnieken oproepen.

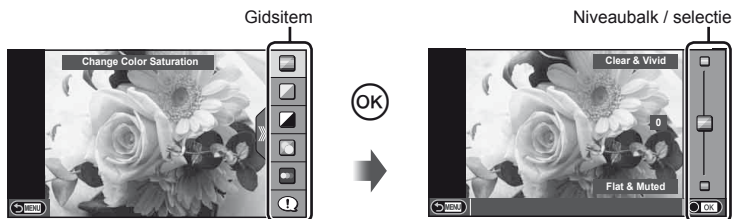

- 1 Stel de functieknop in op **FAUTO**.
- 2 Nadat u op de knop **Fn** of op **OK** hebt gedrukt om de livegids weer te geven, gebruikt u de Δ ∇ -knoppen op de pendelknop om een item te markeren en drukt u op **OK** om dit te selecteren.
- 3 Gebruik Δ ∇ om het niveau te kiezen.
 - Wanneer [Shooting Tips] geselecteerd is, markeert u een item en drukt u op **OK** om een beschrijving te bekijken.
 - Druk de ontspanknop half in om een selectie te maken.
 - Het effect van het geselecteerde niveau is zichtbaar op het display. Als [Blur Background] of [Express Motions] geselecteerd is, keert het display terug naar de normale weergave, maar het geselecteerde effect is zichtbaar in de uiteindelijke foto.
- 4 Maak een opname.
 - Druk de ontspanknop in om een opname te maken.
 - Om de livegids te annuleren, drukt u op de **MENU**-knop.

! Let op

- De **SCN**-standen [Panorama] en [3D Photo] zijn niet beschikbaar.
- Als [RAW] momenteel geselecteerd is voor de beeldkwaliteit, wordt de beeldkwaliteit automatisch ingesteld op [L/N+RAW].
- De livegidsinstellingen worden niet toegepast op de RAW-kopie.
- Het is mogelijk dat beelden er korrelig uitzien bij sommige instelniveaus van de livegids.
- Wijzigingen aan de instelniveaus van de livegids zijn mogelijk niet zichtbaar op de monitor.
- De beeldsnelheid daalt wanneer [Blurred Motion] is geselecteerd.
- De flitser kan niet worden gebruikt met de livegids.
- Wanneer u wijzigingen doorvoert aan de livegidsopties, worden vorige wijzigingen geannuleerd.
- Wanneer u livegidsinstellingen doorvoert die de beperkingen van de belichtingsmeters van de camera overschrijden, kan dit leiden tot over- of onderbelichte beelden.


💡 Tips


- In andere standen dan **FAUTO** kunt u live control gebruiken voor meer gedetailleerde instellingen. "Live control gebruiken" (Blz. 46)

Een flitser gebruiken (flitserfotografie)

De flitser kan handmatig naar wens worden ingesteld. De flitser kan in heel wat verschillende opnameomstandigheden worden gebruikt.


1 Bevestig de flitser en klap de flitserkop omhoog.



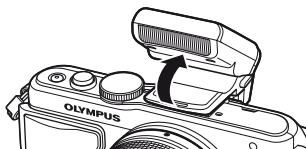






-  "De flitser bevestigen" (Blz. 14)



2 Druk op de knop (D) om de opties weer te geven.



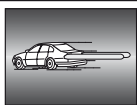


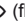
3 Selecteer met een flitserfunctie en druk op .

- De beschikbare opties en de volgorde waarin deze worden weergegeven, variëren naargelang de fotografeerstand.  "Beschikbare flitsstanden in de diverse fotografeerstanden" (Blz. 34)












AUTO	Autoflitsen	Bij weinig licht of tegenlicht ontsteekt de flitser automatisch.
	Invulflitsen	De flitser ontsteekt altijd, ongeacht de lichtomstandigheden.
	Flitser uit	De flitser ontsteekt niet.
  	Flitsen met onderdrukken van rode ogen	Met deze functie kunt u rode ogen vermijden. In de standen S en M zal de flitser altijd flitsen.
 SLOW	Trage synchronisatie (1e sluitergordijn)	Trage sluitertijden worden gebruikt om een slecht verlichte achtergrond op te lichten.
 SLOW	Trage synchronisatie (1e sluitergordijn) / flitsen met onderdrukken van rode ogen	Combineert een trage synchronisatie met onderdrukken van rode ogen.
 SLOW/2nd Curtain	Trage synchronisatie (2e sluitergordijn)	De flitser ontsteekt net voordat de sluiters dichtgaat om lichtsporen te creëren achter bewegende lichtbronnen. 
 FULL ,  1/4 enz.	Handmatig	Voor gebruikers die de voorkeur geven aan handmatige bediening. Als u op de knop INFO drukt, kunt u de functieknop gebruiken om het flitserniveau aan te passen.

4 Druk de ontspanknop helemaal in.

Let op

- Bij [  ] (flitsen met onderdrukken van rode ogen) duurt het na de inleidende flitsen ongeveer 1 seconde voordat de sluiters ontspant. Beweeg de camera niet zolang de opname niet is voltooid.
- [  ] (flitsen met onderdrukken van rode ogen) werkt mogelijk niet efficiënt bij bepaalde opnameomstandigheden.
- Als de flits ontsteekt, is de sluitertijd ingesteld op 1/250 sec. of korter. Als u met de invulflitsen een onderwerp tegen een lichte achtergrond fotografeert, kan de achtergrond overbelicht zijn.

Beschikbare flitsstanden in de diverse fotograferstanden

Stand Fotograferen	Superbedieningspaneel	Flitserfunctie	Flitsmoment	Voorwaarden om de flitser te laten flitsen	Grens van sluitertijd
P/A	 AUTO	Autoflitsen	1e sluitergordijn	Ontsteekt automatisch in het donker en bij tegenlicht	1/30 sec. – 1/250 sec.*
		Autoflitsen (rode ogen onderdrukken)			
		Invulflitsen		Ontsteekt altijd	30 sec. – 1/250 sec.*
		Flitser uit	—	—	—
	 SLOW	Trage synchronisatie (rode ogen onderdrukken)	1e sluitergordijn	Ontsteekt automatisch in het donker en bij tegenlicht	60 sec. – 1/250 sec.*
	 SLOW	Trage synchronisatie (1e sluitergordijn)			
	 SLOW2	Trage synchronisatie (2e sluitergordijn)	2e sluitergordijn		
S/M		Invulflitsen	1e sluitergordijn	Ontsteekt altijd	60 sec. – 1/250 sec.*
		Invulflitsen (rode ogen onderdrukken)			
		Flitser uit	—	—	—
	 2nd-C	Invulflits / trage synchronisatie (2e sluitergordijn)	2e sluitergordijn	Ontsteekt altijd	60 sec. – 1/250 sec.*

-  **AUTO**,  kan worden ingesteld in de modus **AUTO**.

* 1/200 sec. bij gebruik van een afzonderlijk verkochte externe flitser

Minimumbereik

De lens kan schaduwen werpen over onderwerpen die zich dicht bij de camera bevinden, wat vignettering veroorzaakt, of de onderwerpen kunnen te helder zijn, zelfs bij minimale flitssterkte.

Lens	Afstand bij benadering waarop vignettering optreedt
14–42mm	1,0 m
17mm	0,25 m
40–150mm	1,0 m
14–150mm	Flitser kan niet worden gebruikt
12–50mm	Flitser kan niet worden gebruikt


- Externe flitsers kunnen worden gebruikt om vignettering te voorkomen. Om overbelichte foto's te voorkomen, selecteert u de stand **A** of **M** en kiest u een hoge f-waarde, of u vermindert de ISO-gevoeligheid.

Een scherpstelkader selecteren (AF-kader)

Kies welke van de 35 AF-kaders worden gebruikt om automatisch scherp te stellen.


- 1 Druk op de knop [•••] (◀) om het AF-kader weer te geven.
- 2 Gebruik Δ ▽ ◀▶ om de weergave van één kader te selecteren en positioneer het AF-kader.
 - De stand "Alle doelen" wordt hersteld wanneer u de cursor van het scherm weg verplaatst.
 - U kunt kiezen uit de volgende 4 doeltypes. Druk op de knop **INFO** en gebruik Δ ▽.

All Targets



De camera kiest automatisch uit alle mogelijke scherpstelobjecten.

Single Target
(standaardgrootte, klein)



Selecteer het scherpstelobject handmatig. Stel de grootte van het doel in op [·]s (klein) om de scherpstelpositie verder te beperken.

Group Target





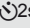




De camera kiest automatisch uit de doelen in de geselecteerde groep.


Repeterende opnamen / de zelfontspanner gebruiken

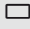Blijf de ontspanknop helemaal indrukken om een reeks foto's te maken. U kunt ook foto's maken met behulp van de zelfontspanner.

- 1 Druk op de [⏏] (▽) knop om het directmenu weer te geven.
- 2 Selecteer een optie met ◀▶ en druk op (OK).

	Enkelbeeld-opnamen	Telkens als u de ontspanknop indrukt, maakt de camera één foto (in de stand Fotograferen).
	Repeteerend H	Zolang de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt, worden foto's genomen aan een snelheid van 8 frames per seconde (fps).
	Sequential L	Zolang de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt, worden foto's genomen aan een snelheid van 3,5 frames per seconde (fps).
	Zelfontspanner 12 sec.	Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen en helemaal om de timer te starten. De zelfontspanner-LED brandt eerst ongeveer 10 seconden continu, begint dan ongeveer 2 seconden lang te knipperen, en daarna wordt de foto gemaakt.
	Zelfontspanner 2 sec.	Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen en helemaal om de timer te starten. De zelfontspanner-LED knippert ongeveer 2 seconden, en daarna wordt de foto gemaakt.
	Zelfontspanner Custom	Stel het aantal beelden in dat u wilt fotograferen. Selecteer  , druk op de knop INFO en draai aan de regelaar.

Opmerkingen


- Om de ingeschakelde zelfontspanner voortijdig te stoppen, drukt u op de knop  (∇).
- In de scherpstelmodi [S-AF] en [MF] worden de scherpstelling en belichting vastgezet op de waarden voor het eerste beeld van elke reeks.

Let op

- Als tijdens repeterende opnamen de batterijspanningsindicator begint te knipperen, stopt de camera met fotograferen en begint de gemaakte foto's op te slaan op het geheugenkaartje. Als batterijvoeding te laag is, kan de camera misschien niet alle foto's opslaan.
- Bij fotograferen met de zelfontspanner kunt u de camera het beste op een statief zetten.
- Als u voor de camera gaat staan om de ontspanknop half in te drukken bij het gebruik van de zelfontspanner, is het mogelijk dat de foto onscherp is.


Zoomkader-AF/zoom-AF

U kunt inzoomen op een deel van het beeld wanneer de scherpstelling wordt aangepast. Door een hoge zoomverhouding te kiezen, kunt u de automatische scherpstelling gebruiken om scherp te stellen op een kleiner gebied dan hetgeen normaal door het AF-kader wordt aangegeven. U kunt het scherpsteldoel ook nauwkeuriger positioneren.

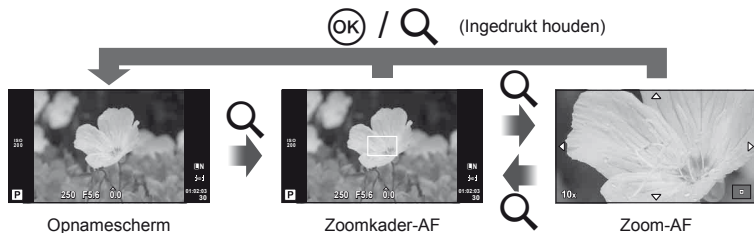

1 Druk op de knop **Q** om het zoomkader weer te geven.

- Wanneer de camera werd scherpgesteld met automatisch scherpstellen net voor de knop werd ingedrukt, wordt het zoomkader weergegeven in de huidige scherpstelpositie.
- Positioneer het zoomkader met $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.
- Druk op de knop **INFO** en gebruik $\Delta \nabla$ om de zoomverhouding te selecteren.

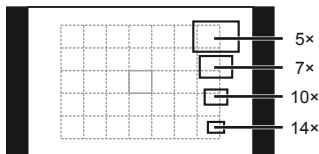


Vergelijking tussen AF- en zoomkaders

2 Druk nogmaals op de knop **Q** om in te zoomen op het zoomkader.

- Positioneer het zoomkader met $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.
- Draai aan de subregelaar om de zoomverhouding te kiezen.

3 Druk de ontspanknop half in om de autofocus te starten.

Opmerkingen

- Automatisch scherpstellen is beschikbaar en foto's kunnen worden gemaakt terwijl het zoomkader wordt weergegeven en terwijl wordt ingezoomd op de weergave doorheen de lens. U kunt ook scherpstellen wanneer er wordt ingezoomd op de weergave doorheen de lens.  [LV Close Up Mode] (Blz. 74)
- U kunt het zoomkader ook weergeven en verplaatsen met behulp van het aanraakscherm.


Let op

- De zoom is alleen op de monitor zichtbaar en heeft geen invloed op de resulterende foto's.


Basisweergavefuncties

Monitorbeeld tijdens weergave

Vereenvoudigde weergave

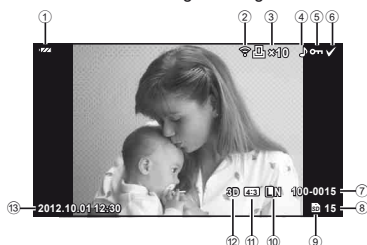

Volledige weergave

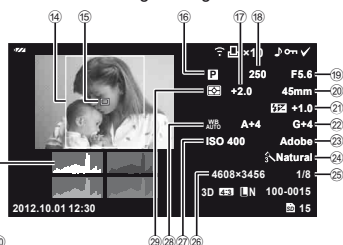


- ① Batterijcontrole Blz. 15
- ② Eye-Fi-upload klaar..... Blz. 79
- ③ Printreservering
Aantal prints..... Blz. 91
- ④ Geluidsoptname..... Blz. 41
- ⑤ Beveiligen Blz. 41
- ⑥ Beeld geselecteerd..... Blz. 21
- ⑦ Bestandsnummer..... Blz. 77
- ⑧ Beeldnummer
- ⑨ Opslagapparaat Blz. 105
- ⑩ Beeldkwaliteit..... Blz. 52
- ⑪ Breedte-hoogteverhouding
..... Blz. 51, Blz. 67
- ⑫ 3D-beeld Blz. 29
- ⑬ Datum en tijd..... Blz. 16
- ⑭ Beeldrand Blz. 51


- ⑮ Autofocusveld Blz. 35
- ⑯ Stand Fotograferen..... Blz. 17, 24–30
- ⑰ Belichtingscorrectie..... Blz. 32
- ⑱ Sluittijd..... Blz. 24–26
- ⑲ Diafragmawaarde Blz. 24–26
- ⑳ Brandpuntsafstand..... Blz. 107
- ㉑ Regelen van de flitssterkte Blz. 53
- ㉒ Witbalanscorrectie Blz. 50
- ㉓ Kleurruimte Blz. 77
- ㉔ Beeldeffecten Blz. 48
- ㉕ Compressiefactor..... Blz. 52
- ㉖ Aantal pixels Blz. 52
- ㉗ ISO-gevoeligheid Blz. 56
- ㉘ Witbalans..... Blz. 50
- ㉙ Lichtmeetstand Blz. 54
- ㉚ Histogram Blz. 23

Het informatiedisplay omschakelen

U kunt de informatie die tijdens de weergave op de monitor verschijnt, wijzigen via de **INFO**-knop.

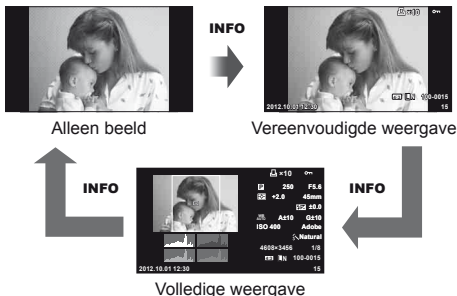


Enkelbeeldweergave


Druk op de knop  om foto's schermvullend weer te geven. Druk de ontspanknop half in om naar de opnamestand terug te keren.

Indexweergave / kalenderweergave




Weergavezoom (gezoomd weergeven)

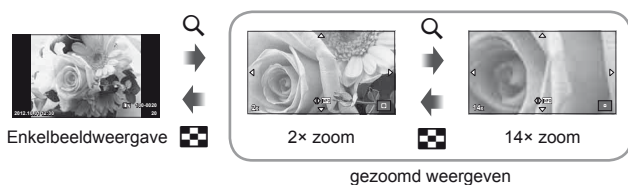

Subregelaar (f) (i)	Vorige (i) / Volgende (f)
Pendelknop (Δ ∇ <Δ>)	Enkelbeeldweergave: volgende (Δ) / vorige (∇) / weergavevolume (Δ ∇) Gezoomd weergeven: verschuif beeld U kunt het volgende beeld (Δ) of het vorige beeld (∇) weergeven tijdens gezoomde weergave door te drukken op de knop INFO .
INFO	Beeldinformatie bekijken
(Film)	Foto selecteren (Blz. 21)
	Foto wissen (Blz. 21)
OK	Menu's bekijken (in kalenderweergave druk u op deze knop om terug te keren naar enkelbeeldweergave)

Weergaveopties gebruiken

Druk tijdens de weergave op **OK** om een eenvoudig optiemenu weer te geven dat tijdens de afspeelmodus kan worden gebruikt.

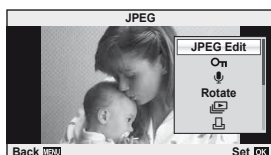

2

Basisfuncties

	Stilstand beeld	Filmbeeld
JPEG Edit, RAW Data Edit Blz. 66, 67	✓	—
Image Overlay Blz. 68	✓	—
Movie Play	—	✓
(Beveiligen)	✓	✓
(Audio-opname)	✓	—
Draaien	✓	—
(Diashow)	✓	✓
Erase	✓	✓

Bewerkingen uitvoeren op een filmbeeld (Movie Play)

OK	Het afspelen pauzeren of hervatten.	
	<ul style="list-style-type: none"> Terwijl het afspelen gepauzeerd is, kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren. 	
	◀▶ of subregelaar	Vorige / Volgende Druk op ◀▶ en houd ingedrukt om de bewerking voort te zetten.
	△	Geef het eerste beeld weer.
	▽	Geef het laatste beeld weer.
◀/▶	Een film doorspoelen of terugspoelen.	
△/▽	Het volume aanpassen.	

Let op

- Het is aan te bevelen de meegeleverde computersoftware te gebruiken om films op een computer weer te geven. Voor u de software voor het eerst start, dient u de camera aan te sluiten op de computer.

Beelden beveiligen

U kunt beelden beveiligen tegen toevallige verwijdering. Roep een beeld op dat u wilt beveiligen en druk op **OK** om het weergavemenu op te roepen. Selecteer **[O-m]** en druk op **OK**, druk daarna op **Δ** om het beeld te beveiligen. Beveiligde beelden zijn aangegeven met het pictogram **O-m** (beveiligen). Druk op **∇** om de beveiliging op te heffen.

U kunt ook meerdere geselecteerde beelden beveiligen.

[Beelden selecteren] (Blz. 21)

O-m (beveiligen) pictogram



! Let op


- Bij het formatteren van het geheugenkaartje worden alle beelden gewist, ook de beveiligde beelden.

Audio-opname

U kunt een audio-opname (tot 30 sec. lang) toevoegen aan de huidige foto.

1 Geef het beeld weer waaraan u een audio-opname wilt toevoegen en druk op **OK**.

- Audio-opname is niet mogelijk bij beveiligde beelden.
- Audio-opname is ook beschikbaar in het weergavemenu.

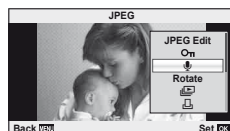

2 Selecteer **[U]** en druk op **OK**.

- Selecteer **[No]** om te annuleren zonder een opname toe te voegen.

3 Selecteer **[U Start]** en druk op **OK** om de opname te starten.

- Om de opname halverwege te stoppen, drukt u op **OK**.

4 Druk op **OK** om de opname te beëindigen.

- Beelden met een audio-opname worden gemarkeerd met het pictogram **[U]**.
- Om een opname te wissen, selecteer u **[Erase]** in stap 2.



Draaien

Instellen of foto's al dan niet worden gedraaid.

1 Geef de foto weer en druk op **OK**.


2 Selecteer **[Rotate]** en druk op **OK**.


3 Druk op **Δ** om het beeld linksom te draaien, **∇** om het beeld rechtsom te draaien; het beeld draait telkens wanneer u op de knop drukt.

- Druk op **OK** om de instellingen op te slaan en af te sluiten.
- Het gedraaide beeld wordt opgeslagen met de huidige oriëntatie.
- Films, 3D-foto's en beveiligde beelden kunnen niet worden gedraaid.

Diashow

Hierbij worden de beelden die op het kaartje zijn opgeslagen, één voor één weergegeven.

- 1 Druk op **OK** tijdens het afspelen en selecteer .

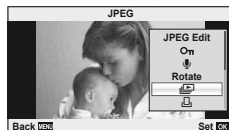

- 2 Pas de instellingen aan.

Start	De diashow starten. Beelden worden in volgorde weergegeven, te starten bij het huidige beeld.
BGM	BGM (4 types) instellen of BGM instellen op [Off].
Effect*	Kies het overgangseffect tussen de beelden.
Slide	Stel het type diashow in dat u wilt uitvoeren.
Slide Interval	Instellen hoe lang elke dia wordt weergegeven (2 tot 10 seconden).
Movie Interval	Selecteer [Full] om volledige filmclips op te nemen in de diashow en [Short] om alleen het inleidende deel van elke clip weer te geven.

* Films worden niet weergegeven wanneer een ander effect dan [Fade] is geselecteerd.

- 3 Selecteer [Start] en druk op **OK**.

- De diashow start.
- Druk op **OK** om de diashow te stoppen.

Volume

Druk op Δ ∇ tijdens de diashow om het algemene volume van de luidspreker van de camera aan te passen. Druk op \langle \rangle om de balans aan te passen tussen de achtergrondmuziek en het opgenomen geluid van foto's of films.


Opmerkingen

- U kunt [Beat] instellen op verschillende BGM's. Sla de gegevens die u van de Olympus-website hebt gedownload, op de kaart op, selecteer [Beat] van [BGM] in stap 2 en druk op \triangleright . Ga naar de volgende website om te downloaden.
<http://support.olympus-imaging.com/bgmdownload/>

Het aanraakscherm gebruiken

U kunt het aanraakscherm gebruiken tijdens weergave of wanneer u foto's op de monitor kadreert. U kunt het aanraakscherm ook gebruiken om instellingen aan te passen in de livegidsen en op het superb Bedieningspaneel.



Livegidsen


Het aanraakscherm kan samen met de livegidsen worden gebruikt.  "Livegidsen gebruiken" (Blz. 31)

1 Raak het tabblad aan en beweeg uw vinger naar links om de livegidsen weer te geven.

- Tik om items te selecteren.


2 Gebruik uw vinger om de schuifbalken te verplaatsen.


- Tik op  om de instellingen te openen.
- Om de livegidsinstelling te annuleren, tikt u op  op het scherm.

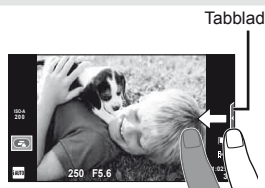


Stand Fotograferen

U kunt scherpstellen en opnemen door op de monitor te tikken.


Tik op  om de instellingen voor het aanraakscherm te doorlopen.

Deze functie is niet beschikbaar wanneer [Movie Effect] is ingesteld op [On] in de stand .

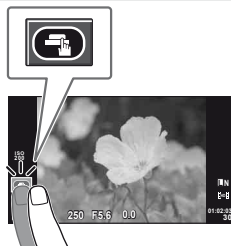

Bediening van het aanraakscherm uitgeschakeld.



Tik op een onderwerp om scherp te stellen en automatisch de sluitert te ontspannen. Deze functie is niet mogelijk in de stand .




Tik om een AF-kader weer te geven en stel scherp op het onderwerp in het geselecteerde gebied. U kunt het aanraakscherm gebruiken om de positie en de grootte van het scherpstelkader te kiezen. Foto's kunnen worden genomen door op de ontspanknop te drukken.

■ Voorbeeld van uw onderwerp bekijken


1 Tik op het onderwerp in het display.

- Er verschijnt een AF-kader.
- Gebruik de schuifbalk om de grootte van het kader te kiezen.



2 Gebruik de schuifbalk om de grootte van het doelkader te kiezen, en tik vervolgens op  om in te zoomen op het onderwerp van het doelkader.

- Gebruik uw vinger om in het display te schuiven wanneer de foto is ingezoomd.
- Tik [1x] om de zoomweergave te annuleren.

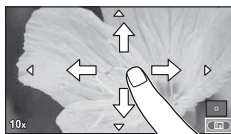

Weergavestand

Gebruik het aanraakscherm om beelden te doorlopen of in en uit te zoomen.

■ Schermvullende weergave

Bijkomende beelden bekijken

- Schuif uw vinger naar links om latere kaders weer te geven, naar rechts om vroegere kaders weer te geven.
- Houd uw vingers op de rand van het scherm om voortdurend achteruit of vooruit door de foto's te schuiven.





Weergavezoom

- Schuif de balk omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.
- Gebruik uw vinger om in het display te schuiven wanneer de foto is ingezoomd.
- Tik op  om de indexweergave weer te geven. Voor de kalenderweergave tikt u op  tot de kalender wordt weergegeven.



■ Index-/kalenderweergave

Pagina vooruit / pagina achteruit

- Schuif uw vinger omhoog om de volgende pagina te bekijken, omlaag om de vorige pagina te bekijken.
- Gebruik  of  om het aantal beelden te kiezen dat wordt weergegeven.
- Voor enkelbeeldweergave tikt u op  tot het huidige beeld schermvullend wordt weergegeven.



Beelden bekijken

- Tik op een beeld om het beeld schermvullend weer te geven.

Instellingen aanpassen

De instellingen kunnen aangepast worden op het superbedieningspaneel.

☞ "Het superbedieningspaneel gebruiken" (Blz. 84)

1 Geef het superbedieningspaneel weer.

- Druk op **OK** om de cursor weer te geven.



2 Tik op het gewenste item.

- Het item wordt gemarkeerd.




3 Draai aan de regelaar om een optie te kiezen.

⚠ Let op

- In de volgende situaties is bediening met het aanraakscherm niet mogelijk.
Panorama / 3D / e-portrait / meervoudige belichting / tijdens bulb- of tijdopnamen / het dialoogvenster voor de witbalans met één knop / wanneer knoppen of regelaars worden gebruikt
- In de stand zelfontspanner kan de timer worden gestart door op het display te tikken. Tik nogmaals om de timer te stoppen.
- Raak het display niet aan met uw vingernagels of een scherp voorwerp.
- Een handschoen of monitorafdekking kan de bediening van het aanraakscherm hinderen.
- U kunt het aanraakscherm ook gebruiken met de menu's **ART** en **SCN**. Tik een pictogram aan om het te selecteren.

Live control gebruiken

Live control kan worden gebruikt om instellingen aan te passen in de standen **P**, **A**, **S**, **M** en . Wanneer u live control gebruikt, kunt u de effecten van verschillende instellingen bekijken op de monitor.



■ Beschikbare instellingen


Beeldstabilisator	Blz. 47	Beeldkwaliteit	Blz. 52
Beeldeffecten	Blz. 48	Flitserfunctie	Blz. 33
Motiefprogramma	Blz. 29	Regelen van de flitssterkte	Blz. 53
Kunstfilterstand	Blz. 28	Lichtmeetstand	Blz. 54
Stand 	Blz. 49	Autofocusstand (AF)	Blz. 55
Witbalans	Blz. 50	ISO-gevoeligheid	Blz. 56
Repererende opnamen/ zelffontspanner	Blz. 35	Gezichtsprioriteit	Blz. 56
Breedte-hoogteverhouding	Blz. 51	Filmgeluidsopname	Blz. 57

1 Druk op om live control weer te geven.

- Om live control te verbergen, drukt u nogmaals op .

2 Gebruik om de instellingen te selecteren, gebruik om de geselecteerde instelling te wijzigen en druk vervolgens op .


- De geselecteerde instellingen worden automatisch van kracht als er gedurende ongeveer 8 seconden geen handeling wordt uitgevoerd.

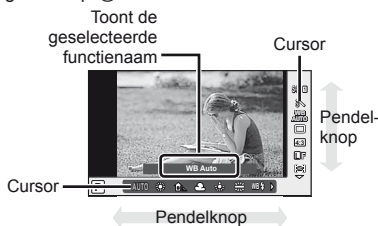

Let op

- Sommige items zijn niet beschikbaar in sommige fotografeerstanden.

Tips

- Voor meer geavanceerde opties of om uw camera aan te passen, dient u de instelmenu's te gebruiken.  "De menu's gebruiken" (Blz. 58)

Camerabewegingen beperken (beeldstabilisator)

U kunt de camerabeweging beperken die zich kan voordoen als u foto's maakt wanneer er weinig licht is of wanneer u fotografeert bij een hoge vergroting.

- Geef live control weer en selecteer de beeldstabilisator met \triangle ∇ .



- Selecteer een optie met \triangleleft \triangleright en druk op \odot .

Stilstaand beeld	OFF	IS Off	Beeldstabilisator is uitgeschakeld.
	S-IS1	Auto	Beeldstabilisator is ingeschakeld.
	S-IS2	Vertical IS	De beeldstabilisatiefunctie wordt enkel toegepast op verticale (I) camerabewegingen. Gebruik deze functie wanneer u de camera horizontaal pamt.
	S-IS3	Horizontaal IS	De beeldstabilisatiefunctie wordt enkel toegepast op horizontale (H) camerabewegingen. Gebruik deze functie wanneer u de camera horizontaal pamt met de camera in portretoriëntatie.
Film	OFF	IS Off	Beeldstabilisator is uitgeschakeld.
	M-IS1	Movie-I.S.	Naast automatische beeldstabilisatie worden ook camerabewegingen die zich voordoen bij opnames tijdens het lopen beperkt.
	M-IS2	Auto	De beeldstabilisatie werkt voor camerabewegingen in alle richtingen.

Een brandpuntsafstand kiezen (behalve voor Micro Four Thirds-/Four Thirds-lenzen)

Gebruik informatie over de brandpuntsafstand om camerabewegingen te verminderen bij het maken van foto's met andere lenzen dan Micro Four Thirds-lenzen of Four Thirds-lenzen.

- Selecteer [Image Stabilizer], druk op de knop **INFO**, selecteer een brandpuntsafstand met behulp van \triangleleft \triangleright en druk op \odot .
- Kies een brandpuntsafstand tussen 8mm en 1.000mm.
- Kies de waarde die het dichtst aansluit bij de waarde die op de lens gedrukt staat.

! Let op

- De beeldstabilisator kan te grote camerabewegingen of camerabewegingen die optreden wanneer de sluitertijd op de langste tijd is ingesteld, niet corrigeren. In dergelijke gevallen dient u een statief te gebruiken.
- Als u een statief gebruikt, dient u [Image Stabilizer] in te stellen op [OFF].
- Wanneer u een lens gebruikt met een beeldstabilisatiefunctieschakelaar, wordt prioriteit gegeven aan de lensinstellingen.
- U hoort eventueel een werkingsgeluid of trilling als de beeldstabilisator wordt ingeschakeld.
- De beeldstabilisator wordt niet ingeschakeld bij sluitertijden van meer dan 2 seconden.
















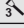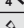

Verwerkingsopties (beeldeffecten)

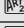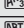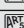Selecteer een beeldeffect en voer individuele aanpassingen uit voor contrast, scherpte en andere parameters. Wijzigingen aan elk beeldeffect worden afzonderlijk opgeslagen.


- 1 Geef live control weer en selecteer [Picture Mode].




- 2 Selecteer een optie met Δ ∇ en druk op \odot .


 i-Enhance	Voor indrukwekkende resultaten in overeenstemming met het motief.
 Vivid	Voor levendige kleuren.
 Natural	Voor natuurlijke kleuren.
 Muted	Voor afgevlakte tinten.
 Portrait	Voor mooie huidtinten.
Monotone	Voor zwart/wit-tinten.
Custom	Selecteer één beeldeffect, stel de parameters in en leg de instelling vast.
 Pop Art	Kies een kunstfilter en selecteer het gewenste effect.
 Soft Focus	
 Pale&Light Color	
 Light Tone	
 Grainy Film	
 Pin Hole	
 Diorama	
 Cross Process	
 Gentle Sepia	
 Dramatic Tone	
 Key Line	
 Watercolor	

Effecten toevoegen aan een film

U kunt films opnemen die gebruik maken van de beschikbare effecten in de stand Fotograferen. Stel de regelaar in op  om de instellingen te activeren.

- 1 Nadat u de stand  heeft geselecteerd, geeft u live control (Blz. 49) weer en gebruikt u $\Delta \nabla$ om de opnamestand te markeren.



- 2 Selecteer een stand met $\triangleleft \triangleright$ en druk op .

P	De optimale diafragma waarde wordt automatisch ingesteld overeenkomstig de helderheid van het onderwerp.
A	De weergave van de achtergrond wordt gewijzigd door de instelling van het diafragma. Gebruik $\Delta \nabla$ om het diafragma aan te passen.
S	De sluitertijd is van invloed op het uitzicht van het onderwerp. Gebruik $\Delta \nabla$ om de sluitertijd aan te passen. De sluitertijd kan worden ingesteld op waarden tussen 1/30 sec. en 1/4000 sec.
M	U regelt het diafragma en de sluitertijd. Gebruik $\triangleleft \triangleright$ om het diafragma in te stellen en $\Delta \nabla$ om de sluitertijd in te stellen op een waarde tussen 1/30 en 1/4000 sec. De gevoeligheid kan handmatig worden ingesteld op een waarde tussen ISO 200 en 3200; automatische ISO-gevoeligheid is niet beschikbaar.

Let op

- Als u een film opneemt, kunt u de instellingen voor belichtingscorrectie, diafragma waarde en sluitertijd niet wijzigen.
- Als [Image Stabilizer] geactiveerd is tijdens het opnemen van een film, wordt het opgenomen beeld lichtjes vergroot.
- Stabilisatie is niet mogelijk als de camerabeweging te groot is.
- Als de binnenzijde van de camera warm wordt, wordt de opname automatisch gestopt om de camera te beschermen.
- Bij sommige kunstfilters is de werking van [C-AF] beperkt.
- Kaartjes met een SD speed class van 6 of hoger worden aanbevolen om films op te nemen.

Kleur aanpassen (witbalans)

De witbalans (WB) zorgt ervoor dat witte objecten in beelden opgenomen door de camera er ook wit uitzien. In de meeste omstandigheden is [AUTO] geschikt, maar u kunt ook andere waarden selecteren op basis van de lichtbron wanneer u met [AUTO] niet de gewenste resultaten bereikt of u een bepaalde kleurtoon wilt oproepen in uw beelden.

- 1 Geef live control weer en selecteer de witbalans met $\Delta \nabla$.
- 2 Selecteer een optie met $\triangleleft \triangleright$ en druk op OK .



WB-stand		Kleur-temperatuur	Lichtomstandigheden
Witbalans automatisch instellen	AUTO	—	Geschikt voor de meeste lichtomstandigheden (als op de monitor een witte beeldpartij zichtbaar is) Gebruik deze stand bij normaal fotograferen.
Vooraf ingestelde witbalans		5.300K	Voor buitenopnamen op een heldere dag, of voor meer rode tinten bij een zonsopgang, of voor meer kleuren bij vuurwerk
		7.500K	Voor buitenopnamen in de schaduw op een heldere dag
		6.000K	Voor het fotograferen buiten op een bewolkte dag
		3.000K	Voor fotograferen bij gloeilamplicht
		4.000K	Voor onderwerpen die door TL-licht worden verlicht
	WB	5.500K	Voor flitsopnamen
Witbalans met één knop (Blz. 51)		De bij one-touch WB ingestelde kleur-temperatuur.	Kies wanneer een wit of grijs onderwerp kan worden gebruikt om de witbalans te meten en het onderwerp zich onder een gemengde verlichting bevindt of wordt belicht door een ongekend type flitser of andere lichtbron.
Custom-witbalans	CWB	2.000K – 14.000K	Nadat u op de INFO -knop hebt gedrukt, gebruikt u de knoppen $\triangleleft \triangleright$ om een kleurtemperatuur te selecteren en drukt u vervolgens op OK .

Witbalans met één knop

Meet de witbalans door een blad papier of een ander wit object te kaderen bij de belichting die u zult gebruiken voor de uiteindelijke foto. Dit is handig als u een onderwerp niet alleen bij natuurlijk licht fotografeert, maar ook bij andere lichtbronnen met verschillende kleurtemperaturen.

- 1 Selecteer [] of [] (witbalans met één kop 1 of 2) en druk op de knop **INFO**.
- 2 Maak een foto van een stuk kleurloos papier (wit of grijs).
 - Kadreer het object zodat dit de monitor vult en er geen schaduwen op zichtbaar zijn.
 - Het scherm voor one-touch witbalans verschijnt.
- 3 Selecteer [Yes] en druk op .
 - De nieuwe waarde wordt opgeslagen als een voorgeprogrammeerde witbalansoptie.
 - De nieuwe waarde blijft opgeslagen tot de witbalans met één knop opnieuw wordt gemeten. De vastgelegde witbalans blijft bewaard als u de camera uitschakelt.

Tips

- Als het onderwerp te licht, te donker of zichtbaar gekleurd is, wordt de melding [WB NG Retry] weergegeven en wordt er geen waarde opgemeten. Corrigeer het probleem en herhaal de procedure vanaf stap 1.

De beeldverhouding instellen

U kunt de breedte-hoogteverhouding (verhouding tussen horizontaal en verticaal) wijzigen terwijl u foto's maakt. Afhankelijk van uw voorkeur kunt u de breedte-hoogteverhouding instellen op [4:3] (standaard), [16:9], [3:2], [1:1] of [3:4].

- 1 Geef live control weer en selecteer de breedte-hoogteverhouding met .
 - 2 Selecteer met een breedte-hoogteverhouding en druk daarna op .
- Let op**

- JPEG-beelden worden bijgesneden naargelang de geselecteerde breedte-hoogteverhouding; RAW-beelden daarentegen worden niet bijgesneden, maar worden opgeslagen met informatie over de geselecteerde breedte-hoogteverhouding.
- Wanneer RAW-beelden worden weergegeven, wordt de geselecteerde breedte-hoogteverhouding weergegeven.

Kwaliteit van de opname (beeldkwaliteit)

Selecteer een beeldkwaliteit voor foto's en films volgens het vooropgestelde doel, bijvoorbeeld herwerken op een computer of weergeven op het web.

- 1 Geef live control weer en gebruik Δ ∇ om een beeldkwaliteit te kiezen voor foto's of films.
- 2 Selecteer een optie met \triangleleft \triangleright en druk op \odot .



Beeldkwaliteit

■ Beeldkwaliteit (stilstaande beelden)

Maak uw keuze uit RAW- en JPEG-modi (L, F, M, N en S). Kies een RAW+JPEG-optie om zowel een RAW- als een JPEG-beeld op te slaan bij elke opname. De JPEG-standen zijn een combinatie van resolutie (L, M en S) en compressiefactor (SF, F, N en B).

Resolutie		Compressiefactor				Applicatie
Naam	Aantal pixels	SF (SuperFijn)	F (Fijn)	N (Normaal)	B (Basis)	
L (groot)	4608×3456*	L SF	L F*	L N*	L B	Afhankelijk van het gewenste printformaat
M (middel)	3200×2400	M SF	M F	M N*	M B	
	2560×1920*					
	1920×1440					
1600×1200						
S (klein)	1280×960*	S SF	S F	S N*	S B	Voor kleine afdrucken en gebruik op websites
	1024×768					
	640×480					

* Standaard

RAW-beeldgegevens

Dit type (extensie ".ORF") slaat onverwerkte beeldgegevens op voor latere verwerking. RAW-beeldgegevens kunnen niet worden weergegeven met andere camera's of software, en RAW-beelden kunnen niet worden geselecteerd om ze te printen. Met deze camera kunnen JPEG-kopieën worden gemaakt van RAW-beelden. I S "Foto's bewerken" (Blz. 66)

■ Beeldkwaliteiten (videobeelden)

Beeldkwaliteit	Aantal pixels	Bestandsformaat	Applicatie
Full HD Fine	1920×1080	MPEG-4 AVC/ H.264 ^{*1}	Weergeven op tv's en andere apparaten
Full HD Normal	1920×1080		
HD Fine	1280×720		
HD Normal	1280×720	Motion JPEG ^{*2}	Voor weergave of bewerking op een computer
HD	1280×720		
SD	640×480		

- Afhankelijk van het type van het gebruikte kaartje kan de opname eindigen voor de maximale lengte is bereikt.

*1 Individuele films kunnen maximaal 29 minuten lang zijn.

*2 Bestanden kunnen tot 2 GB groot zijn.

Uitgangsvermogen van de flits aanpassen (regelen van de flitssterkte)

Het uitgangsvermogen van de flitser kan worden aangepast als u vindt dat uw onderwerp overbelicht is, of onderbelicht hoewel de belichting in de rest van het beeld in orde is.

- 1 Geef live control weer en selecteer het item Regelen van de flitssterkte met Δ ∇ .
- 2 Selecteer de correctiewaarde met \triangleleft \triangleright en druk op \odot .



! Let op








- Deze instelling heeft geen effect wanneer de flitserfunctie voor de externe flitser is ingesteld op MANUAL.
- Wijzigingen aan de flitssterkte die met de externe flitser werden aangebracht, worden opgeteld bij de wijzigingen aan de flitssterkte die met de camera werden gemaakt.

Kiezen hoe de camera de helderheid meet (meting)

U kunt kiezen hoe de camera de helderheid van het onderwerp meet.

- 1 Geef live control weer en selecteer de meting met $\Delta \nabla$.
- 2 Selecteer een optie met $\triangleleft \triangleright$ en druk op \odot .




 Digitale ESP-meting	De camera meet de belichting in 324 delen van het kader en optimaliseert de belichting voor de huidige scène of (als een andere optie dan [OFF] is geselecteerd voor [☺ Face Priority]) het onderwerp van het portret. Deze methode wordt aanbevolen voor normaal fotograferen.
 Lichtmeting met nadruk op het centrum	Deze meetmethode berekent het gemiddelde van de lichtniveaus van het onderwerp en de achtergrond, maar het centrum van het beeld telt hier zwaarder mee. 
 Spotmeting	Kies deze optie om een klein gebied te meten (ongeveer 2% van het kader) en richt hierbij de camera op het object dat u wilt meten. De belichting wordt aangepast op basis van de helderheid van het gemeten punt. 
 Spotmeting – bij veel lichte partijen	Verhoogt de belichting van de spotmeting. Zorgt ervoor dat lichte onderwerpen licht worden weergegeven.
 Spotmeting – bij veel schaduwpartijen	Verlaagt de belichting van de spotmeting. Zorgt ervoor dat donkere onderwerpen donker worden weergegeven.

3 Druk de ontspanknop half in.

- Normaal begint de camera te meten wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt en wordt de scherpstelling vergrendeld zolang de ontspanknop in deze positie wordt gehouden.

Een scherpstelstand selecteren (AF-stand)

Selecteer een scherpstelmethode (scherpstelstand).


U kunt afzonderlijke scherpstelmethodes kiezen voor de stand Fotograferen en de stand .

1 Geef live control weer en selecteer de AF-stand met $\Delta \nabla$.

2 Selecteer een optie met $\triangleleft \triangleright$ en druk op \odot .

- De geselecteerde AF-stand wordt weergegeven op de monitor.



S-AF (één keer scherpstellen)	De camera stelt één keer scherp wanneer de ontspanknop half ingedrukt wordt. Zodra de camera heeft scherpgesteld, hoort u een pieptoon en lichten het AF-bevestigingssteken en het autofocussteken op. Deze methode is geschikt voor het fotograferen van niet of nauwelijks bewegende onderwerpen.
C-AF (continu scherpstellen)	De camera herhaalt het scherpstellen terwijl de ontspanknop half ingedrukt blijft. Wanneer er op het onderwerp is scherpgesteld, licht het AF-bevestigingssteken op op de monitor en de pieptoon weerklinkt wanneer de scherpstelling de eerste en tweede keer wordt vergrendeld. Ook al beweegt het onderwerp of verandert u de compositie van de foto, de camera blijft bezig met scherpstellen. <ul style="list-style-type: none"> • Four Thirds-lenzen stellen scherp met [S-AF].
MF (handmatig scherpstellen)	Met deze functie kunt u handmatig scherpstellen op elk onderwerp. <div style="text-align: right;">  <p>Dichtbij</p> <p>Scherpstelling</p> </div>
S-AF+MF (De standen S-AF en MF gelijktijdig gebruiken)	Na de ontspanknop half te hebben ingedrukt om scherp te stellen in de stand [S-AF], kunt u de scherpstelling gebruiken om de scherpstelling handmatig bij te regelen.
C-AF+TR (AF tracking)	Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen; de camera volgt het onderwerp en blijft erop scherpstellen zolang de ontspanknop in deze positie wordt gehouden. <ul style="list-style-type: none"> • Het AF-kader wordt rood weergegeven als de camera het onderwerp niet langer kan volgen. Laat de ontspanknop los, kadreer het onderwerp opnieuw en druk de ontspanknop half in. • Four Thirds-lenzen stellen scherp met [S-AF].

Let op

- De camera kan mogelijk niet scherpstellen als het onderwerp schaars verlicht is, wordt verduisterd door nevel of rook of te weinig contrast vertoont.

ISO-gevoeligheid

Door de ISO-gevoeligheid te verhogen, treedt er meer ruis (korrel) op in het beeld maar kunt u foto's nemen bij weinig licht. De aanbevolen instelling in de meeste situaties is [AUTO]. Deze instelling start bij ISO 200 – een waarde voor een evenwichtige verhouding tussen ruis en dynamisch bereik – en past vervolgens de ISO-gevoeligheid aan afhankelijk van de opnameomstandigheden.


- 1 Geef live control weer en selecteer de ISO-gevoeligheid met $\Delta \nabla$.
- 2 Selecteer een optie met $\langle \triangleright$ en druk op \odot .

AUTO	De gevoeligheid wordt automatisch ingesteld aan de hand van de opnameomstandigheden.
200–25600	De gevoeligheid wordt ingesteld op de geselecteerde waarde.

Gezichtsrioriteit-AF/pupilherkenning-AF


De camera detecteert gezichten en past de scherpstelling en digitale ESP aan.

- 1 Geef live control weer en selecteer de gezichtsrioriteit met $\Delta \nabla$.
- 2 Selecteer een optie met $\langle \triangleright$ en druk op \odot .

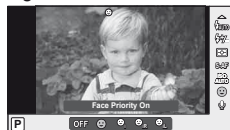

OFF	Gezichtsrioriteit uit	Gezichtsrioriteit uit.
\odot	Gezichtsrioriteit aan	Gezichtsrioriteit aan.
\odot	Gezichts- en oogrioriteit aan	Het automatisch scherpstelsysteem selecteert de pupil van het oog dat zich het dichtst bij de camera bevindt voor gezichtsrioriteit-AF.
\odot	Gezichts- en rechter oogrioriteit aan	Het automatisch scherpstelsysteem selecteert de pupil van het rechteroog voor gezichtsrioriteit-AF.
\odot	Gezichts- en linker oogrioriteit aan	Het automatisch scherpstelsysteem selecteert de pupil van het linkeroog voor gezichtsrioriteit-AF.

- 3 Richt de camera op het onderwerp.
 - Als een gezicht wordt herkend, wordt dit aangegeven met een wit kader.
- 4 Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.
 - Wanneer de camera scherpstelt op het gezicht in het witte kader, wordt het kader groen.
 - Als de camera de ogen van het onderwerp kan detecteren, wordt een groen kader weergegeven rond het geselecteerde oog. (pupilherkenning-AF)

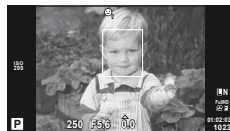

5 Druk de ontspanknop helemaal in om een opname te maken.



! **Let op**

- Gezichtsprioriteit wordt alleen toegepast op de eerste opname van elke reeks repeterende opnamen.
- Afhankelijk van het onderwerp en de instelling van de kunstfilter is het mogelijk dat de camera het gezicht niet correct detecteert.
- Bij een instelling [ESP] (Digitale ESP-meting) wordt bij de meting prioriteit gegeven aan gezichten.

✍ **Opmerkingen**

- Gezichtsprioriteit is ook beschikbaar in [MF]. Gezichten die door de camera worden herkend, worden aangeduid door witte kaders.

Opties voor filmgeluid (geluid opnemen met films)

- 1** Geef live control weer en selecteer Film  met Δ ∇ .
- 2** Schakel AAN/UIT met \triangleleft \triangleright en druk op .



! **Let op**

- Als u geluid in een film opneemt, kan het geluid van de lensactivering en van de camerawerking worden opgenomen. Indien gewenst kunnen deze geluiden onderdrukt worden door op te nemen met [AF Mode] ingesteld op [S-AF] of door het aantal keren dat u op de knoppen drukt te beperken.
- In de stand [ART7] (Diorama) worden geen geluiden opgenomen.

De menu's gebruiken

De menu's omvatten opname- en weergaveopties die niet worden weergegeven door live control en laten u toe de camera-instellingen aan te passen voor een vlotter gebruik.

	Voorafgaande en basisopnameopties
	Geavanceerde opnameopties
	Weergave- en herwerkingsopties
	De camera-instellingen aanpassen (Blz. 71)
	Opties van het accessoirepoortmenu voor apparaten die gebruikt worden op een accessoirepoort, zoals EVF en OLYMPUS PENPAL (Blz. 71)*
	Camera-instelling (bijv. datum en taal)

* Niet weergegeven met de standaardinstellingen.


1 Druk op de **MENU**-knop om de menu's weer te geven.



2 Selecteer een tabblad met Δ / ∇ en druk daarna op \odot .

3 Selecteer een item met Δ / ∇ en druk daarna op \odot om opties weer te geven voor het geselecteerde item.

De huidige instelling verschijnt op het scherm

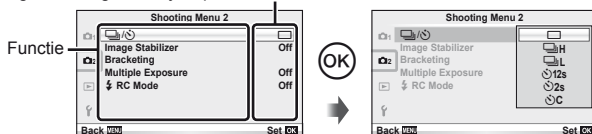


4 Gebruik Δ / ∇ om een optie te markeren en druk op \odot om te selecteren.
• Druk meerdere keren op de knop **MENU** om het menu te verlaten.

Opmerkingen

- Voor de standaardinstellingen van iedere optie verwijzen wij naar "Menulijst" (Blz. 111).
- Een gids wordt gedurende ongeveer 2 seconden weergegeven nadat u een optie hebt geselecteerd. Druk op de knop **INFO** om gidsen weer te geven of te verbergen.

■ Fotografeermenu 1/ Fotografeermenu 2

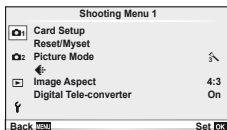

- Card Setup (Blz. 59)
 Reset/Myset (Blz. 59)
 Beeldeffect (Blz. 60)
 Beeldverhouding (Blz. 51)
 Digitale teleconverter (Blz. 65)
- (Station/zelfontspanner) (Blz. 62)
 Beeldstabilisator (Blz. 47)
 Bracketing (Blz. 62)
 Meervoudige belichting (Blz. 64)
 RC-flitsstand (Blz. 65)


De kaart formatteren (Card Setup)

Kaartjes moeten met deze camera worden geformatteerd voor u ze voor het eerst gebruikt of nadat ze met een andere camera of computer werden gebruikt.

Bij het formatteren worden alle gegevens gewist die op het kaartje staan, ook eventuele beveiligde opnamen.

Gaat u een gebruikt kaartje formatteren, controleer dan eerst of dit kaartje geen opnamen bevat die u wilt bewaren. "Info over het kaartje" (Blz. 105)

- 1 Selecteer [Card Setup] in Fotografeermenu 1.
- 2 Selecteer [Format].

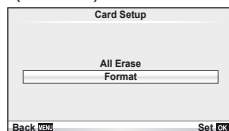

- 3 Selecteer [Yes] en druk op .
 - Het kaartje wordt dan geformatteerd.


Standaardinstellingen herstellen (Reset/Myset)

De camera-instellingen kunnen probleemloos worden hersteld naar de opgeslagen instellingen.

Reset-instellingen gebruiken

Standaardinstellingen herstellen.



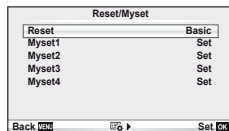

- 1 Selecteer [Reset/Myset] in Fotografeermenu 1.
- 2 Selecteer [Reset] en druk op .
 - Markeer [Reset] en druk op om het resettype te kiezen. Om alle instellingen behalve de tijd, de datum en nog enkele andere te resetten, markeert u [Full] en drukt u op .
 - "Menulijst" (Blz. 111)



- 3 Selecteer [Yes] en druk op .




Myset opslaan


Voorgeselecteerde instellingen herstellen voor de stand **P**, **A**, **S** of **M**. De fotografeerstand wijzigt niet. Tot vier reeksen voorgeselecteerde instellingen kunnen worden opgeslagen.

- 1 Pas de instellingen aan om ze op te slaan.
- 2 Selecteer [Reset/Myset] in  Fotografeermenu 1.
- 3 Selecteer de gewenste bestemming ([Myset1]–[Myset4]) en druk op .
 - [Set] verschijnt naast de bestemmingen ([Myset1]–[Myset4]) waarin reeds instellingen zijn opgeslagen. Door [Set] nogmaals te selecteren, overschrijft u de vastgelegde instelling.
 - Selecteer [Reset] om het vastleggen te annuleren.
- 4 Selecteer [Set] en druk op .
 - Instellingen die opgeslagen kunnen worden in Myset  "Menulijst" (Blz. 111)

Myset gebruiken

Stelt de camera in volgens de instellingen die werden geselecteerd voor Myset.


- 1 Selecteer [Reset/Myset] in  Fotografeermenu 1.
- 2 Selecteer de gewenste instellingen ([Myset1]–[Myset4]) en druk op .
- 3 Selecteer [Set] en druk op .

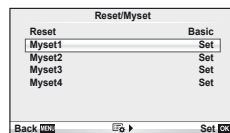





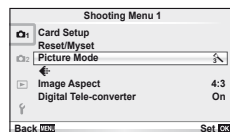


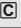
Verwerkingsopties (beeldeffecten)

Selecteer een beeldtoon en pas het contrast, de scherpte en nog enkele andere parameters naar eigen keuze aan via de optie [Picture Mode] in [Live Control]. Wijzigingen aan elk beeldeffect worden afzonderlijk opgeslagen.

- 1 Selecteer [Picture Mode] in  Fotografeermenu 1.



- 2 Selecteer een optie met   en druk op .
 - De beeldeffecten zijn dezelfde als het item [Picture Mode] in [Live Control].
- 3 Druk op  om de instellingen weer te geven voor de geselecteerde optie.

					
Contrast	Het verschil tussen lichte en donkere partijen	✓	✓	✓	✓
Scherpte	De beeldscherpte	✓	✓	✓	✓
Verzadiging	De kleurdiepte van het beeld	✓	✓	—	✓
Gradatie	De tint aanpassen (gradatie).				
Auto	Deelt het beeld op in kleinere gebieden en bepaalt voor elke gebied afzonderlijk de helderheid. Dit werkt goed bij beelden waarin gebieden met een hoog contrast voorkomen zodat de lichte partijen te helder, en de donkere partijen te donker zouden worden.	✓	✓	✓	✓
Normal	Gebruik de stand [Normal] bij normaal fotograferen.				
High Key	Gradatie bij een helder onderwerp.				
Low Key	Gradatie bij een donker onderwerp.				
Effect (i-Enhance)	Voor het instellen van de mate waarin het effect wordt toegepast.	✓	—	—	✓
Z&W-filter (Monotone)	Voor zwart/wit-foto's. De filterkleur wordt lichter en de complementaire kleur wordt donkerder.				
N:Neutral	Hiermee creëert u een normale zwart/wit-foto.				
Ye:Yellow	Geeft mooi doortekende witte wolken tegen een helderblauwe lucht weer.	—	—	✓	✓
Or:Orange	Accentueert de kleuren in blauwe luchten en zonsondergangen lichtjes.				
R:Red	Accentueert in sterke mate kleuren in blauwe luchten en de helderheid van karmozijnrood gebladerde.				
G:Green	Accentueert in sterke mate kleuren in rode lippen en groene bladeren.				
Foto Tone (Monotone)	Kleurt zwart/wit-beelden.				
N:Neutral	Hiermee creëert u een normale zwart/wit-foto.	—	—	✓	✓
S:Sepia	Sepia				
B:Blue	Blauw				
P:Purple	Purper				
G:Green	Groen				

! Let op

- Veranderingen van het contrast hebben alleen effect bij de instelling [Normal].

Beeldkwaliteit (◀ⓘ)


Selecteer een beeldkwaliteit. U kunt een afzonderlijke beeldkwaliteit selecteren voor foto's en films. Dit is hetzelfde als het item [◀ⓘ] in [Live Control].

- U kunt de combinatie van resolutie en compressiefactor van de JPEG veranderen, alsook de pixelaantallen voor [M] en [S]. [◀ⓘ Set], [Pixel Count] "De custom-menu's gebruiken" (Blz. 71)

De zelfontspanner instellen (⏏/⏏)

U kunt kiezen voor de optie repeterende opnamen of voor de optie zelfontspanner. Dit is hetzelfde als de ⏏/⏏-knoppen of de [⏏]-instelling van [Live Control]. Volgende handelingen zijn mogelijk met de zelfontspanner: aantal te fotograferen beelden, de tijd die verloopt vanaf het indrukken van de ontspanknop tot de foto is genomen en het opname-interval.

- Selecteer [⏏/⏏] in Fotografeermenu 2.

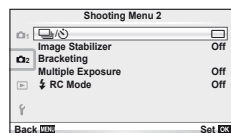


- Selecteer [⏏C] (custom) en druk op [OK].
- Gebruik Δ ∇ om het item te selecteren en druk op \triangleright .
 - Gebruik Δ ∇ om de instelling te selecteren en druk op [OK].

Frame	Stelt het aantal beelden in dat u wilt fotograferen.
Zelfontspanner	Stelt de tijd in die verloopt vanaf het indrukken van de ontspanknop tot de foto is genomen.
Interval Time	Stelt het opname-interval in voor het tweede beeld en daaropvolgende beelden.


Variërende instellingen bij een reeks foto's (bracketing)

Met "bracketing" wordt bedoeld dat diverse instellingen automatisch voor een reeks opnamen of een reeks beelden worden varieerd rond de huidige waarde.

- Selecteer [Bracketing] in Fotografeermenu 2.

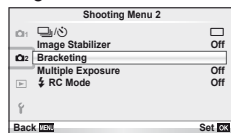


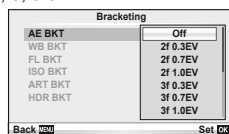
- Kies een bracketingtype
 - [BKT] of [HDR] wordt weergegeven op de monitor.

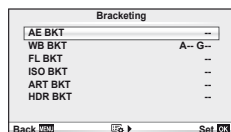

AE BKT (AE bracketing)

De camera wijzigt de belichting bij iedere opname. De mate van wijziging kan worden geselecteerd uit 0.3 EV, 0.7 EV of 1.0 EV. Bij enkelbeeldopnamen wordt er één opname gemaakt telkens wanneer de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt, maar bij repeterende opnamen blijft de camera opnamen maken in deze volgorde terwijl de ontspanknop helemaal is ingedrukt: geen wijziging, negatief, positief. Aantal opnamen: 2, 3, 5 of 7


- De **[BKT]**-indicator wordt groen tijdens bracketing.
- De camera past de belichting aan door het diafragma en de sluitertijd (stand **P**), de sluitertijd (stand **A** en **M**) of het diafragma (stand **S**) te wijzigen.
- De camera past bracketing toe op de huidige geselecteerde waarde voor belichtingscorrectie.
- De grootte van de bracketingverhoging wijzigt naargelang de waarde ingesteld voor [EV Step].  "De custom-menu's gebruiken" (Blz. 71)



WB BKT (WB-bracketing)


Op basis van één opname worden automatisch drie beelden met verschillende witbalans (aangepast in de opgegeven kleurrichtingen) gemaakt. Hierbij wordt gestart vanaf de huidige geselecteerde waarde voor de witbalans. WB-bracketing is beschikbaar in de standen **P**, **A**, **S** en **M**.


- De witbalans kan worden gewijzigd met 2, 4 of 6 stappen op de assen A–B (amber–blauw) en G–M (groen–magenta).
- De camera past bracketing toe op de huidige geselecteerde waarde voor witbalanscorrectie.
- Als er onvoldoende ruimte is op het kaartje voor het geselecteerde aantal beelden, worden geen opnames gemaakt tijdens WB-bracketing.

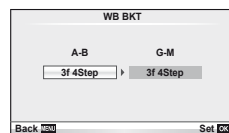

FL BKT (FL-bracketing)

De camera varieert het flitserniveau bij drie verschillende opnames (geen aanpassing bij de eerste opname, negatief bij de tweede en positief bij de derde). Bij enkelbeeldopnamen wordt er één opname gemaakt telkens wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt; bij repeterende opnamen worden alle opnamen gemaakt terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt.


- De **[BKT]**-indicator wordt groen tijdens bracketing.
- De grootte van de bracketingverhoging wijzigt naargelang de waarde ingesteld voor [EV Step].  "De custom-menu's gebruiken" (Blz. 71)

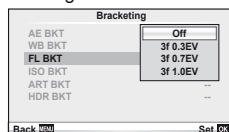

ISO BKT (ISO-bracketing)

De camera wijzigt de gevoeligheid bij drie verschillende opnames, terwijl de sluitertijd en het diafragma ongewijzigd blijven. De mate van wijziging kan worden geselecteerd uit 0.3 EV, 0.7 EV of 1.0 EV. Telkens de ontspanknop wordt ingedrukt, maakt de camera bij de eerste opname drie foto's met de ingestelde gevoeligheid (of met de optimale gevoeligheidsinstelling bij selectie van 'Automatische gevoeligheid'), bij de tweede opname foto's met een negatief gewijzigde gevoeligheid en bij de derde opname foto's met een positief gewijzigde gevoeligheid.


- De grootte van de bracketingverhoging wijzigt niet naargelang de waarde ingesteld voor [ISO Step].
- "De custom-menu's gebruiken" (Blz. 71)
- Bracketing wordt uitgevoerd, ongeacht de bovengrens die werd ingesteld met [ISO-Auto Set]. "De custom-menu's gebruiken" (Blz. 71)

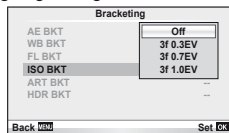

ART BKT (ART-bracketing)

Telkens wanneer de sluitertijd wordt ontspannen, legt de camera meerdere beelden vast, telkens met een verschillende kunstfilterinstelling. U kunt kunstfilter-bracketing voor elk beeld effect afzonderlijk in- of uitschakelen.

- De opname kan enige tijd in beslag nemen.
- ART BKT kan niet worden gecombineerd met WB BKT of ISO BKT.

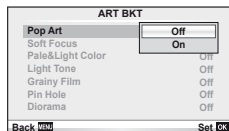

HDR BKT (HDR-bracketing)

De camera legt meerdere beelden vast, elk met een verschillende aangepaste belichting voor HDR-beeldvorming.


- De beelden worden opgenomen in repeterende opnamestand. De camera blijft het geselecteerde aantal beelden vastleggen, zelfs als u de ontspanknop loslaat.
- De scherpstelling en de witbalans zijn vergrendeld op de instellingen voor de eerste foto.
- HDR-bracketing kan niet worden gecombineerd met een andere vorm van bracketing.

Meerdere belichtingen opnemen in één beeld (meervoudige belichting)

Maak meerdere opnamen in één beeld met de momenteel voor de beeldkwaliteit geselecteerde optie.


- 1 Selecteer [Multiple Exposure] in Fotografeermenu 2.
- 2 Pas de instellingen aan.

Frame	Selecteer [2f].
Auto Gain	Bij de instelling [On] wordt de helderheid van elk beeld ingesteld op 1/2 en worden de beelden op elkaar geplaatst. Bij de instelling [Off] worden de beelden op elkaar geplaatst met de oorspronkelijke helderheid van elk beeld.
Overlay	Bij de instelling [On] kunt u bovenop een RAW-beeld dat op een kaartje is opgeslagen, verschillende foto's plaatsen en als een afzonderlijk beeld opslaan. Er wordt één foto gemaakt.

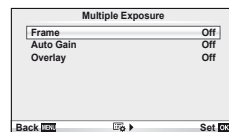



- wordt op de monitor weergegeven terwijl meervoudige belichting van toepassing is.

3 Maak foto's.


-  wordt groen weergegeven wanneer de opname start.
- Druk op  om de laatste opname te verwijderen.
- De vorige opname wordt boven het beeld geplaatst dat u door de lens ziet als referentie voor het kaderen van de volgende opname.

Tips

- 3 of meer beelden overlappen: Selecteer RAW voor [] en gebruik de optie [Overlay] om de opname met meervoudige belichting te herhalen.
- Voor meer informatie over het overlappen van RAW-beelden:  [Edit] (Blz. 66)


Let op

- De camera gaat niet naar de sluimerstand terwijl meervoudige belichting van toepassing is.
- Foto's die met andere camera's werden gemaakt, kunnen niet worden opgenomen in een meervoudige belichting.
- Als [Overlay] ingesteld is op [On], worden de beelden die worden weergegeven als een RAW-beeld wordt geselecteerd, ontwikkeld met de instellingen op het ogenblik van de opname.
- Om de fotografeerfuncties in te stellen, dient u eerst de functie meervoudige belichting te annuleren. Bepaalde functies kunnen niet worden ingesteld.
- Meervoudige belichting wordt in de volgende situaties automatisch geannuleerd vanaf de eerste foto.

De camera wordt uitgeschakeld / U drukt op de knop  / U drukt op de knop **MENU** / De fotografeerstand is ingesteld op een andere stand dan **P, A, S, M** / De batterij heeft geen vermogen meer / Er is een kabel aangesloten op de camera / Er wordt geschakeld tussen de monitor en de elektronische zoeker


- Wanneer een RAW-beeld geselecteerd is met [Overlay], wordt het JPEG-beeld weergegeven voor het beeld dat opgenomen is in JPEG+RAW.
- Wanneer u meerdere foto's maakt met de functie bracketing, wordt voorrang gegeven aan opnamen met meervoudige belichting. Terwijl het overlay-beeld wordt opgeslagen, wordt de functie bracketing teruggezet in de standaard fabrieksinstellingen.

Flitserfotografie met draadloze afstandsbediening

De meegeleverde flitser en externe flitsers die beschikken over een afstandsbedieningsstand en bestemd zijn voor gebruik met deze camera, kunnen worden gebruikt voor draadloze flitserfotografie.  "Flitserfotografie met draadloze afstandsbediening" (Blz. 109)

Digitale zoom (digitale teleconverter)







De digitale teleconverter wordt gebruikt om in te zoomen voorbij de huidige zoomverhouding. De camera slaat de middelste uitsnede op. De zoom wordt met ongeveer 2x vergroot.

1 Selecteer [On] voor [Digital Tele-converter] in  Fotografeermenu 1.


2 De weergave in de monitor wordt met een factor twee vergroot.

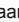

- Het onderwerp wordt vastgelegd zoals het op de monitor verschijnt.

Let op

- Digitale zoom is niet beschikbaar bij meerdere belichtingen of wanneer , , ,  of  is geselecteerd in de stand **SCN**.
- Deze functie is niet beschikbaar wanneer [Movie Effect] is ingesteld op [On] in de stand .
- Wanneer een RAW-beeld wordt weergegeven, wordt het gedeelte dat op de monitor zichtbaar is, weergegeven in een kader.

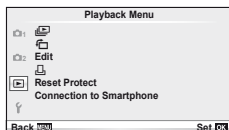■ Weergavemenu



 (Blz. 42)
 (Blz. 66)
Bewerken (Blz. 66)

 (Blz. 91)
Beveiliging herstellen (Blz. 68)
Aansluiting met smartphone (Blz. 69)

3






Vaak gebruikte opties en aanpassing

Geroteerde beelden weergeven (📷)


Wanneer deze functie ingesteld is op [On], worden foto's die werden gemaakt met de camera in portretoriëntatie, automatisch geroteerd en weergegeven in portretoriëntatie.

Foto's bewerken

Een gemaakte foto kunt u bewerken en opslaan als een nieuwe foto.

- 1 Selecteer [Edit] in het  Weergavemenu en druk op .
- 2 Gebruik   om [Sel. Image] te selecteren en druk op .
- 3 Selecteer met   het te bewerken beeld en druk daarna op 
 - Als het beeld een RAW-beeld is, wordt [RAW Data Edit] weergegeven, en als het beeld een JPEG-beeld is, wordt [JPEG Edit] weergegeven. Werd het beeld vastgelegd in een RAW+JPEG-formaat, dan worden zowel [RAW Data Edit] als [JPEG Edit] weergegeven. Selecteer het menu om het beeld te bewerken.
- 4 Selecteer [RAW Data Edit] of [JPEG Edit] en druk op .

RAW Data Edit	Maak een JPEG-kopie van een RAW-beeld bewerkt conform de instellingen.	
	[Current]	Het JPEG-kopie wordt verwerkt in overeenstemming met de actuele camera-instellingen. Pas de camera-instellingen aan voor u deze optie kiest.
	[Custom1]	Tijdens het bewerken van het beeld kunnen de instellingen op de monitor gewijzigd worden. U kunt de gebruikte instellingen opslaan.
	[Custom2]	

JPEG Edit	<p>Kies uit de volgende opties: [Shadow Adj]: Maakt de schaduwpartijen lichter. [Redeye Fix]: Voor het corrigeren van rode ogen op flitsopnamen. [□]: Gebruik de subregelaar om de grootte van de uitsnede te kiezen en △ ▽ ◀ ▶ om de uitsnede te positioneren.</p>  <p>[Aspect]: Wijzigt de breedte-hoogteverhouding van beelden van 4:3 (standaard) naar [3:2], [16:9], [1:1] of [3:4]. Nadat u de breedte-hoogteverhouding heeft gewijzigd, gebruikt u △ ▽ ◀ ▶ om de positie van de uitsnede op te geven. [Black & White]: Hiermee maakt u een beeld zwart/wit. [Sepia]: Voor beelden in sepia-tinten. [Saturation]: Voor het instellen van de kleurdiepte. De kleurverzadiging aanpassen terwijl u de foto op het scherm bekijkt. [□]: Om de foto te converteren naar 1280 × 960, 640 × 480 of 320 × 240 pixels. Beelden met een andere breedte-hoogteverhouding dan 4:3 (standaard) worden geconverteerd naar de beeldbestands grootte die hierbij het dichtst aanleunt. [e-Portrait]: De huid ziet er zachter en glanzender uit. Als gezichtsherkenning niet goed werkt, kunt u, afhankelijk van het beeld, eventueel niet corrigeren.</p>
------------------	--

5 Zodra de instellingen volledig zijn, drukt u op **OK**.

- De instellingen worden toegepast op het beeld.

6 Selecteer [Yes] en druk op **OK**.

- Het bewerkte beeld wordt opgeslagen op de kaart.

! **Let op**



- Films en 3D-foto's kunnen niet worden bewerkt.
- Het is mogelijk dat de rode-ogen-correctie bij sommige foto's niet werkt.
- In de volgende gevallen kunt u een JPEG-beeld niet bewerken:
 Wanneer een beeld bewerkt wordt op een pc, wanneer er onvoldoende plaats is in het kaartgeheugen, wanneer een beeld op een andere camera wordt opgenomen
- Bij het wijzigen van het aantal pixels ([□]) kunt u nooit een groter aantal pixels kiezen dan dat van de originele opname.
- [□] en [Aspect] kunt u enkel gebruiken om beelden met een breedte-hoogteverhouding 4:3 (standaard) te bewerken.
- Wanneer [Picture Mode] is ingesteld op [ART], wordt [Color Space] vastgezet op [sRGB].

Beeldoverlapping

U kunt tot 3 RAW-beelden die met de camera werden gemaakt, op elkaar plaatsen en als een afzonderlijk beeld opslaan.

Het beeld wordt opgeslagen met de beeldkwaliteit die ingesteld is op het ogenblik waarop het beeld wordt opgeslagen. (Als [RAW] geselecteerd is, wordt de kopie opgeslagen in het formaat [L+N+RAW].)

- 1 Selecteer [Edit] in het Weergavemenu en druk op .
- 2 Gebruik om [Image Overlay] te selecteren en druk op .
- 3 Selecteer het aantal beelden in de overlapping en druk op de .
- 4 Gebruik om de RAW-beelden te selecteren die bij de overlapping gebruikt zullen worden.
 - Wanneer u het aantal beelden dat opgegeven is in stap 2 hebt geselecteerd, wordt de overlapping weergegeven.
- 5 Pas de verhoging aan.
 - Gebruik om een beeld te selecteren en om de verhoging aan te passen.
 - De verhoging kan worden aangepast binnen het bereik 0.1–2.0. Controleer de resultaten op de monitor.
- 6 Druk op . Een dialoogvenster voor bevestiging wordt weergegeven; selecteer [Yes] en druk op .

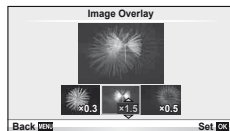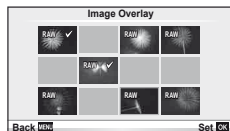

Tips

- Om 4 of meer beelden te overlappen, slaat u het op elkaar geplaatste beeld op als een RAW-bestand en gebruikt u herhaaldelijk [Image Overlay].

Audio-opname

U kunt een audio-opname (tot 30 sec. lang) toevoegen aan de huidige foto.

Dit is dezelfde functie als tijdens de weergave. (Blz. 41)

Alle beveiligingen annuleren

Met deze functie kunt de beveiliging van meerdere beelden in één keer annuleren.

- 1 Selecteer [Reset Protect] in het Weergavemenu.
- 2 Selecteer [Yes] en druk op .

De optie Smartphoneaansluiting gebruiken (Aansluiting met smartphone)

Gebruik een in de handel verkrijgbare FlashAir-kaart om beelden rechtstreeks te bekijken op een smartphone of pc met wifiverbinding of om beelden over te zetten tussen de camera en een smartphone of pc met wifiverbinding. FlashAir-kaarten die werden ingesteld voor een andere camera of een ander apparaat, moeten voor gebruik geformatteerd worden.  "Info over het kaartje" (Blz. 105)

Software voor smartphones is beschikbaar. Raadpleeg de website van Olympus.



De verbindingsoinstellingen creëren

- 1 Selecteer [Connection to Smartphone] in het  Weergavemenu en druk op .
- 2 Selecteer [Connection Settings] en druk op .
- 3 Voer de [SSID Setting] in en druk op 
 - Dit levert de identificatiernaam van de FlashAir-kaart op, die gebruikt wordt voor het identificeren van de kaart voor het apparaat waarmee ze verbonden zal worden.
- 4 Voer het wachtwoord in en druk op 
 - Dit wachtwoord wordt gebruikt bij verbinding vanaf een ander apparaat. Creëer een wachtwoord bestaande uit minimaal 8 en maximaal 63 tekens.
 - Het bericht [Initial setting completed] verschijnt; de instellingen zijn nu volledig.

De verbinding maken

- 1 Selecteer [Connection to Smartphone] in het  Weergavemenu en druk op .
- 2 Selecteer de aansluitingsmethode en druk op 
 - [Private Connection]: voer bij de verbinding telkens hetzelfde vooraf ingestelde wachtwoord in.
 - [One-Time Connection]: maak een verbinding met een wachtwoord dat slechts eenmalig geldig is. Stel het 8-cijferige getal in en druk op .
- 3 Selecteer de FlashAir-kaart van de camera als toegangspunt voor het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en genereer de verbinding.
 - Voor de aansluitmethode met het toegangspunt verwijzen wij naar de handleiding van het apparaat.
 - Wanneer u wordt gevraagd om een wachtwoord in te voeren, gebruikt u het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het gebruik van de camera.
- 4 Open een internetbrowser op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en voer <http://FlashAir/> in de adresbalk in.
 - De camera zal niet automatisch uitschakelen terwijl er verbinding is.

De verbinding beëindigen


- 1 Selecteer [Break connection] vanuit [Connection to Smartphone] in het  Weergavemenu en druk op .

Instellingen wijzigen

Selecteer [Connection Settings] vanuit [Connection to Smartphone] en stel de items [SSID Setting] en [Password Setting] in.



■ Setup-menu

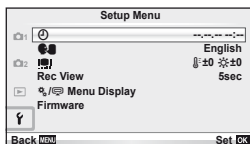Gebruik het Setup-menu om de basisfuncties van de camera in te stellen.










Optie	Beschrijving	
(Datum/tijd instellen)	Hiermee stelt u de klok van de camera in.	16
(Taal voor de monitor wijzigen)	Voor de schermteksten en de foutmeldingen kunt u naast het Engels ook andere talen kiezen.	—
(Helderheid van de monitor aanpassen)	U kunt de helderheid en de kleurtemperatuur van de monitor aanpassen. De instelling van de kleurtemperatuur heeft enkel betrekking op de weergave van de monitor. Gebruik om (kleurtemperatuur) of (helderheid) te markeren en om de waarde aan te passen. Druk op de knop INFO om te schakelen tussen [Natural] en [Vivid] voor de kleurweergave op de monitor.	—
Rec View	Kies of foto's onmiddellijk na het opnemen worden weergegeven en hoe lang ze worden weergegeven. Dit is handig als u de foto die u zojuist heeft genomen even wilt controleren. Door de ontspanknop half in te drukken terwijl u de foto controleert, kunt u onmiddellijk doorgaan met fotograferen. [0.3sec]–[20sec]: Hiermee selecteert u het aantal seconden dat de foto moet worden weergegeven. [Off]: De foto die op het kaartje wordt opgeslagen, wordt niet weergegeven. [Auto]: Geeft de foto weer die wordt opgeslagen, en schakelt daarna over naar de stand weergeven. Dit is handig om een opname te controleren en eventueel direct te wissen.	—
Menu Display	Kies of u de custom-menu's dan wel het accessoirepoortmenu wilt weergeven.	71
Firmware	De firmwareversie van uw product verschijnt. Als u informatie gaat inwinnen over uw camera of accessoires, of als u software wilt downloaden, moet u opgeven welke versie van elk van de producten u gebruikt.	—

De custom-menu's gebruiken

















De camera-instellingen kunnen worden aangepast met de custom- en accessoiremenu's. Het  custom-menu wordt gebruikt om de camera-instellingen fijn af te stemmen. Het  accessoirepoortmenu wordt gebruikt om de instellingen voor apparaten op de accessoirepoort aan te passen.


Voor u de custom-/accessoirepoortmenu's gebruikt

De custom- en accessoirepoortmenu's zijn alleen beschikbaar wanneer de overeenkomstige optie is geselecteerd voor het item [/  Menu Display] in het setup-menu.




- 1 Druk op de knop **MENU** om de menu's weer te geven, en kies het tabblad  (Setup-menu).
- 2 Selecteer [/  Menu Display] en stel [ Menu Display] of [ Menu Display] in op [On].
 - Het tabblad  (Custom-menu) of  (Accessoirepoortmenu) wordt weergegeven in het menu.


Custom-menu

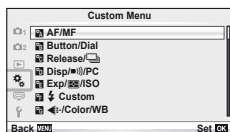-  AF/MF (P. 72)
-  Button/Dial (P. 72)
-  Release/ (P. 73)
-  Disp/ (P. 73)
-  Exp/ (P. 75)
-   Custom (P. 76)
-   /Color/WB (P. 76)
-  Record/Erase (P. 77)
-  Movie (P. 78)
-   Utility (P. 78)



Accessoirepoortmenu

-  OLYMPUS PENPAL Share (P. 90)
-  OLYMPUS PENPAL Album (P. 90)
-  Electronic Viewfinder (P. 90)

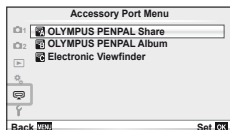

■ Custom-menu


















AF/MF

MENU →  → 

Optie	Beschrijving	
AF Mode	Kies de AF-stand. Dit is identiek aan de instelling van de live control. U kunt afzonderlijke scherpstelmethodes instellen voor de stand Fotograferen en de stand  .	55
Full-time AF	Als [On] is geselecteerd, blijft de camera scherpstellen, ook als de ontspanknop niet half wordt ingedrukt.	—
AEL/AFL	Pas de AF- en AE-lock aan.	79
Reset Lens	In de stand [On] wordt de scherpstelling van de lens steeds op oneindig gezet zodra u de camera uitschakelt. De scherpstelling van krachtige zoomlenzen wordt ook hersteld.	—
BULB/TIME Focusing	Normaal wordt de scherpstelling vergrendeld tijdens de belichting als handmatig scherpstellen (MF) geselecteerd is. Selecteer [On] om scherpstellen met de scherpstelring mogelijk te maken.	—
Focus Ring	U kunt kiezen wat voor u de meest logische draairichting van de scherpstelring is.	—
MF Assist	Selecteer [On] om automatisch het beeld te vergroten voor precieze scherpstelling als de scherpstelring naar de stand handmatig scherpstellen gedraaid is.	—
[•••] Set Home	Kies de positie van het AF-kader die zal worden opgeslagen als de home-positie.  verschijnt op het scherm voor AF-kaderselectie terwijl u een home-positie kiest.	—
AF Illuminat.	Selecteer [Off] om de AF-verlichting uit te schakelen.	—
☺ Face Priority	Selecteer de AF-stand Gezichtsprioriteit. Dit is identiek aan de instelling van de live control.	56

Button/Dial

MENU →  → 

Optie	Beschrijving									
Button Function	Kies de functie die aan de geselecteerde knop is toegewezen. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Function], [Function], [Function], [Function], [Function], [Function] </div>	79								
Dial Function	Hiermee kunt u de rol van de subregelbaar instellen. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">P</td> <td style="text-align: center;"> / Ps</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">Diafragmaaard / </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Sluittijd / </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">Sluittijd / Diafragmaaarde</td> </tr> </table> <p>In de standen P, A, S en M worden de rollen die gespeeld worden voor- en nadat de knop  wordt ingedrukt, omgekeerd.</p>	P	 / Ps	A	Diafragmaaard / 	S	Sluittijd / 	M	Sluittijd / Diafragmaaarde	—
P	 / Ps									
A	Diafragmaaard / 									
S	Sluittijd / 									
M	Sluittijd / Diafragmaaarde									

Button/Dial

MENU → ☼ →

Optie	Beschrijving	
Dial Direction	Kies de richting waarin de regelaar worden gedraaid om de sluitertijd of het diafragma aan te passen of om de cursor te verplaatsen.	—
Lock	Als [Off] geselecteerd is, kunnen de belichtingscorrectie en andere instellingen worden aangepast door de subregelaar te draaien zonder de knop in te drukken.	—
Mode Dial Function	Past de opnamestand aan die werd ingesteld via de functiekноп. U kunt opgeslagen Myset-instellingen toepassen.	—

Release/


MENU → ☼ →

Optie	Beschrijving	
RIs Priority S	Als u [On] selecteert, kan de sluitser ontspannen worden, zelfs als de camera niet scherpgesteld is. Deze optie kan afzonderlijk worden ingesteld voor de modi S-AF (P. 55) en C-AF (P. 55).	—
RIs Priority C		
L fps	Kies de snelheid waarmee beelden worden doorgespoeld voor [] en [H]. De waarden zijn de maximale waarden bij benadering.	35
H fps		
+ IS Off	Als [Off] geselecteerd is, wordt de beeldstabilisatie op [On] gezet tijdens repeterende opnamen.	—
Lens I.S. Priority	Als [On] geselecteerd is, wordt prioriteit gegeven aan de lensfunctie bij gebruik van een lens met een beeldstabilisatiefunctie.	—

Disp/

MENU → ☼ →

Optie	Beschrijving																																			
HDMI	[HDMI Out]: Het type digitaal videosignaal selecteren als een televisie wordt aangesloten via een HDMI-kabel. [HDMI Control]: Selecteer [On] om de camera te kunnen bedienen met afstandsbedieningen voor televisies die HDMI-controle ondersteunen.	81																																		
Video Out	Kies de videostandaard ([NTSC] of [PAL]) die in uw land of regio wordt gebruikt.	81																																		
Control Settings	Kies de regelaars die in elke opnamestand worden weergegeven. <table border="1" data-bbox="298 987 837 1205"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Regelaars</th> <th colspan="4">Stand Fotografieren</th> </tr> <tr> <th>P/A/S/M</th> <th>AUTO</th> <th>ART</th> <th>SCN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Live Control (Blz. 46)</td> <td>On/Off</td> <td>On/Off</td> <td>On/Off</td> <td>On/Off</td> </tr> <tr> <td>Live SCP (Blz. 84)</td> <td>On/Off</td> <td>On/Off</td> <td>On/Off</td> <td>On/Off</td> </tr> <tr> <td>Live Guide (Blz. 83)</td> <td>—</td> <td>On/Off</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Art Menu</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>On/Off</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Scene Menu</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>On/Off</td> </tr> </tbody> </table>	Regelaars	Stand Fotografieren				P/A/S/M	AUTO	ART	SCN	Live Control (Blz. 46)	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	Live SCP (Blz. 84)	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	Live Guide (Blz. 83)	—	On/Off	—	—	Art Menu	—	—	On/Off	—	Scene Menu	—	—	—	On/Off	83
Regelaars	Stand Fotografieren																																			
	P/A/S/M	AUTO	ART	SCN																																
Live Control (Blz. 46)	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off																																
Live SCP (Blz. 84)	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off																																
Live Guide (Blz. 83)	—	On/Off	—	—																																
Art Menu	—	—	On/Off	—																																
Scene Menu	—	—	—	On/Off																																
/Info Settings	Kies de informatie die wordt weergegeven als de knop INFO wordt ingedrukt. [Info]: Kies de informatie die wordt weergegeven in schermvullende weergave. [LV-Info]: Kies de informatie die wordt weergegeven wanneer de camera zich in de opnamestand bevindt. [Settings]: Kies de informatie die wordt weergegeven in de index- en kalenderweergave.	85, 86																																		

Optie	Beschrijving	
Displayed Grid	Geef een compositieraster weer op de monitor.	—
Picture Mode Settings	Geef enkel het geselecteerde beeldeffect weer wanneer een beeldeffect is geselecteerd.	—
Histogram Settings	[Highlight]: Kies de onderste limiet voor de weergave van lichte partijen. [Shadow]: Kies de bovenste limiet voor de weergave van schaduwpartijen.	85
Mode Guide	Kies [Off] om geen hulp weer te geven voor de geselecteerde stand als de functieknop naar een nieuwe instelling wordt gedraaid.	17
Live View Boost	Als [On] geselecteerd is, wordt er voorrang aan gegeven om de beelden duidelijk zichtbaar te maken; de belichtingscorrectie en andere instellingen van de effecten zijn niet zichtbaar op de monitor.	—
Frame Rate	Selecteer [High] om de beeldvertraging te reduceren. De beeldkwaliteit kan daardoor echter achteruitgaan.	—
Art LV Mode	[mode1]: Het filtereffect wordt altijd weergegeven. [mode2]: Filtereffecten zijn niet zichtbaar op de monitor terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt. Kies een vloeierende weergave.	—
Flicker reduction	Beperk het flikkereffect onder bepaalde soorten verlichting, waaronder fluorescentielampen. Wanneer een eventuele flikkering niet verminderd wordt door de [Auto]-instelling, stelt u deze parameter in op [50Hz] of [60Hz] in overeenstemming met de gebruikelijke vermogensfrequentie in de regio waar de camera wordt gebruikt.	—
LV Close Up Mode	[mode1]: Als u de ontspanknop half indrukt, wordt de zoom geannuleerd. [mode2]: De zoom wordt niet geannuleerd wanneer u de ontspanknop half indrukt.	36
Close Up Mode	[mode1]: Druk op Q om in te zoomen (maximaal 14×) en druk op  om uit te zoomen. [mode2]: Druk op Q om het zoomkader weer te geven voor de opgegeven zoomverhouding. Druk nogmaals op Q om in te zoomen.	—
Backlit LCD	Als gedurende de geselecteerde tijd geen handelingen worden uitgevoerd, wordt de achtergrondverlichting gedimd om de batterij te sparen. De achtergrondverlichting wordt niet gedimd als [Hold] geselecteerd is.	—
Sleep	De camera wordt in de sluimerstand (energiebesparing) geschakeld als er gedurende de geselecteerde periode geen handelingen worden uitgevoerd. De camera kan opnieuw worden geactiveerd door de ontspanknop half in te drukken.	—
Beep (Piepgeluid)	U kunt het piepgeluid, dat afgegeven wordt als de scherpstelling vergrendeld wordt, op [Off] zetten door op de ontspanknop te drukken.	—
USB Mode	Kies een stand om de camera op een computer of printer aan te sluiten. Kies [Auto] om de opties voor de USB-modus weer te geven telkens wanneer de camera wordt aangesloten.	—

Optie	Beschrijving	
EV Step	Kies de omvang van de stappen die worden gebruikt bij het selecteren van de sluitertijd, het diafragma, de belichtingscorrectie en andere belichtingsparameters.	—
Noise Reduct.	Hiermee reduceert u de ruis die optreedt bij erg lange sluitertijden. [Auto]: Ruisonderdrukking wordt alleen uitgevoerd bij lange sluitertijden. [On]: Bij elke opname wordt ruisonderdrukking toegepast. [Off]: Ruisonderdrukking uit. • Met ruisonderdrukking is er ongeveer twee keer zoveel tijd nodig om het beeld op te nemen. • De ruisonderdrukking wordt automatisch uitgeschakeld bij repeterende opnamen. • Bij sommige lichtomstandigheden en onderwerpen werkt deze functie niet optimaal.	27
Noise Filter	Kies de mate van ruisonderdrukking die toegepast wordt bij hoge ISO-gevoeligheden.	—
ISO	Stel de ISO-gevoeligheid in. Dit is identiek aan de instelling van de live control.	56
ISO Step	Selecteer de beschikbare stappen voor het kiezen van de ISO-gevoeligheid.	—
ISO-Auto Set	Kies de bovengrens en standaardwaarde die gebruikt worden voor de ISO-gevoeligheid als [Auto] geselecteerd is voor [ISO]. [High Limit]: Kies de bovengrens voor de automatische keuze van ISO-gevoeligheid. [Default]: Kies de standaardwaarde voor de automatische keuze van ISO-gevoeligheid.	—
ISO-Auto	Kies de opnamestanden waarin de ISO-gevoeligheid [Auto] beschikbaar is. [P/A/S]: De automatische keuze van ISO-gevoeligheid is beschikbaar in alle modi behalve M . De ISO-gevoeligheid is vastgezet op ISO200 in stand M . [All]: De automatische keuze van ISO-gevoeligheid is beschikbaar in alle modi.	—
Metering	Kies een lichtmeetmethode aan de hand van de scène.	54
AEL Metering	Kies de metingsmethode die wordt gebruikt voor AE-lock (Blz. 79). [Auto]: Gebruik de momenteel geselecteerde metingsmethode.	—
BULB/TIME Timer	Kies de maximale belichting voor bulb- en tijdfotografie.	—
Live BULB	Kies het weergave-interval tijdens het fotograferen. Er zijn enkele beperkingen. De frequentie daalt bij een hoge ISO-gevoeligheid. Kies [Off] om de weergave uit te schakelen.	—
Live TIME	Tik op de monitor of druk de ontspanknop half in om de weergave te verversen.	—
Anti-Shock [⬆]	Kies de tijd die er is tussen het indrukken van de ontspanknop en het ontspannen van de sluiters. Dit vermindert camerabewegingen ten gevolge van trillingen. Deze functie is handig voor bijvoorbeeld microscoopfotografie en astrofotografie. Dit is ook handig voor repeterende opnamen (Blz. 35) en fotografie met de zelfontspanner (Blz. 35).	—


Optie	Beschrijving	
X-Sync.	Kies de sluitertijd die wordt gebruikt als de flits afgaat.	86
Slow Limit	Kies de langste sluitertijd die beschikbaar is als er een flits wordt gebruikt.	86
+	In de stand [On] wordt deze waarde opgeteld bij de waarde van de belichtingscorrectie en wordt de flitssterkeregelung geactiveerd.	32, 53

Optie	Beschrijving	
Set	<p>U kunt de beeldkwaliteit van de JPEG selecteren uit verschillende combinaties van drie resoluties en vier compressiefactoren.</p> <ol style="list-style-type: none"> Gebruik om een combinatie ([-1] – [-4]) te kiezen en verander met . Druk op . 	52
Pixel Count	<p>Kies het aantal pixels voor beelden in [M]- en [S]-formaat.</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecteer [Pixel Count] in het tabblad van het ⚙ custom-menu. Selecteer [Middle] of [Small] en druk op . Kies een aantal pixels en druk op . 	52
Shading Comp.	<p>Kies [On] om randverlichting te corrigeren naargelang het type lens.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor teleconverters of tussenringen is er geen correctie. Er kan ruis zichtbaar zijn aan de randen van foto's die met een hoge ISO-gevoeligheid genomen zijn. 	—
WB	Stel de witbalans in. Dit is identiek aan de instelling van de live control.	50

Optie	Beschrijving	
All	[All Set]: Gebruik dezelfde witbalanscorrectie in alle modi behalve [CWB]. [All Reset]: Stel de witbalanscorrectie in op 0 voor alle modi behalve [CWB].	—
AUTO Keep Warm Color	Selecteer [Off] om "warme" kleuren te elimineren uit foto's die bij gloeilamplicht werden genomen.	—
+WB	Pas de witbalans aan voor gebruik met een flitser.	—
Color Space	Hiermee kunt u selecteren hoe kleuren door de monitor of printer worden weergegeven.	—

Record/Erase

Optie	Beschrijving	
Quick Erase	Als u [On] selecteert, wordt het huidige beeld onmiddellijk verwijderd als u op de -knop drukt in de afspelweergave.	—
RAW+JPEG Erase	Kies welke actie wordt uitgevoerd als u in de enkelbeeldweergave een foto verwijdert die opgenomen is met de instelling RAW+JPEG. [JPEG]: Alleen de JPEG-kopie wordt verwijderd. [RAW]: Alleen de RAW-kopie wordt verwijderd. [RAW+JPEG]: Beide kopieën worden verwijderd. • Zowel de RAW- als JPEG-kopieën worden gewist wanneer geselecteerde beelden worden gewist of wanneer [All Erase] (P. 59) is geselecteerd.	52
File Name	[Auto]: Zelfs als u een nieuw kaartje plaatst, worden de bestandsnummers van het vorige kaartje aangehouden. Het nummeren van bestanden gaat voort vanaf het laatste nummer dat werd gebruikt of vanaf het hoogste nummer dat beschikbaar is op het kaartje. [Reset]: Als u een nieuwe kaartje plaatst, beginnen de mapnummers met 100 en de bestandsnaam met 0001. Als u een kaartje plaatst waarop al foto's staan, beginnen de bestandsnummers met het nummer dat volgt op het hoogste bestandsnummer dat al op het kaartje stond.	—
Edit Filename	Kies hoe een naam aan beeldbestanden wordt gegeven door het hierna grijs gemarkeerde gedeelte van de bestandsnaam te bewerken. sRGB: Pmdd0000.jpg _____ Pmdd AdobeRGB: _mdd0000.jpg _____ mdd	—
Priority Set	Kies de standaardkeuze ([Yes] of [No]) voor dialoogvensters voor bevestiging.	—
dpi Settings	Kies de printresolutie.	—

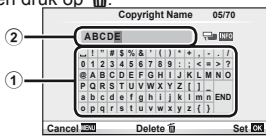Optie	Beschrijving	👉
Copyright Settings*	<p>Voeg de naam van de fotograaf en de eigenaar van het auteursrecht toe aan nieuwe foto's. De naam kan tot 63 tekens lang zijn.</p> <p>[Copyright Info.]: Selecteer [On] om de naam van de fotograaf en de eigenaar van het auteursrecht op te nemen in de Exif-gegevens van nieuwe foto's.</p> <p>[Artist Name]: Voer de naam van de fotograaf in.</p> <p>[Copyright Name]: Voer de naam in van de eigenaar van het auteursrecht.</p> <p>1) Markeer een teken ① en druk op OK om het gemarkeerde teken toe te voegen aan de naam ②.</p> <p>2) Herhaal stap 1 om de naam te vervolledigen, markeer vervolgens [END] en druk op OK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om een teken te verwijderen, drukt u op de knop INFO om de cursor in het naamvak te plaatsen ②, markeer het teken en druk op DEL. 	—

* OLYMPUS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van geschillen over het gebruik van [Copyright Settings]. Gebruik deze functie op uw eigen risico.

Optie	Beschrijving	👉
Stand 📷	Kies een stand om videobeelden op te nemen. Deze optie kan ook worden geselecteerd met live control.	49
Movie 🎤	Kies [Off] om videobeelden zonder geluid op te nemen. Deze optie kan ook worden geselecteerd met live control.	57
Movie Effect	Kies [On] om filmeffecten mogelijk te maken in stand 📷.	86
Wind Noise Reduction	Vermindert het geluid van de wind tijdens de opname.	—
Recording Volume	Pas de gevoeligheid van de microfoon aan volgens de afstand tot uw onderwerp.	—

Optie	Beschrijving	👉
Pixel Mapping	Met de functie Pixel Mapping kan de camera het beeldopneemelement en de beeldbewerkingfuncties controleren en bijstellen.	103
Exposure Shift	<p>Pas de optimale belichting afzonderlijk aan voor elke meetmethode.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dit beperkt het aantal opties voor de belichtingscorrectie in de geselecteerde richting. • De effecten zijn niet zichtbaar op de monitor. Voor normale aanpassingen aan de belichting gebruikt u de belichtingscorrectie (Blz. 32). 	—


Optie	Beschrijving	
Warning Level	Kies het batterijniveau waarop de waarschuwing wordt weergegeven.	15
Touch Screen Settings	Activeer het aanraakscherm. Kies [Off] om het aanraakscherm uit te schakelen.	—
Eye-Fi*	Schakel het uploaden in of uit wanneer een Eye-Fi-kaartje wordt gebruikt.	—

* Gebruik overeenkomstig de lokale voorschriften. In een vliegtuig en op andere plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is, dient u het Eye-Fi-kaartje uit de camera te verwijderen of [Off] te selecteren voor [Eye-Fi]. De camera ondersteunt de "eindeloze" Eye-Fi-stand niet.

AEL/AFL

MENU → ☼ → Ⓜ → [AEL/AFL]

De autofocus en de meting kunnen worden uitgevoerd door op de knop te drukken waaraan AEL/AFL is toegewezen. Kies een stand voor elke scherpstelstand.

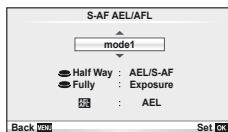

AEL/AFL

Stand	Ontspanknopfunctie				Knopfunctie		
	Half indrukken		Helemaal indrukken		Als u de AEL- / AFL-knop ingedrukt houdt		
	Scherpstellen	Belichting	Scherpstellen	Belichting	Scherpstellen	Belichting	
S-AF	modus1	S-AF	Vastgehouden	—	—	—	Vastgehouden
	modus2	S-AF	—	—	Vastgehouden	—	Vastgehouden
	modus3	—	Vastgehouden	—	—	S-AF	—
C-AF	modus1	C-AF start	Vastgehouden	Vastgehouden	—	—	Vastgehouden
	modus2	C-AF start	—	Vastgehouden	Vastgehouden	—	Vastgehouden
	modus3	—	Vastgehouden	Vastgehouden	—	C-AF start	—
	modus4	—	—	Vastgehouden	Vastgehouden	C-AF start	—
MF	modus1	—	Vastgehouden	—	—	—	Vastgehouden
	modus2	—	—	—	Vastgehouden	—	Vastgehouden
	modus3	—	Vastgehouden	—	—	S-AF	—

Button Function

MENU → ☼ → Ⓜ → [Button Function]

Zie de tabel op Blz. 80 voor de functies die toegewezen kunnen worden. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de specifieke knop.

Knopfuncties




















[Fn]Function / [☼]Function*1 / [▷]Function*1 / [▽]Function / [Ⓜ]Function ([Direct Function]*2 / [☼]Function*3) / [Fn]Function*4

*1 Niet beschikbaar in stand Ⓜ.

*2 Wijs de functie toe aan elke △ ▽ ◁ ▷.

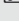
*3 Kies het AF-kader.

*4 Kies de functie die aan de knop op sommige lenzen is toegewezen.

	Pas de belichtingscorrectie aan.
ISO	Pas de ISO-gevoeligheid aan.
WB	Pas de witbalans aan.
AEL/AFL	AE-vergrendeling of AF-vergrendeling. De functie verandert volgens de [AEL/AFL]-instelling. Wanneer AEL geselecteerd is, drukt u eenmaal op de knop om de belichting te vergrendelen en [AEL] weer te geven op de monitor. Druk nogmaals op de knop om de vergrendeling te annuleren.
 REC	Druk op de knop om een film op te nemen.
Preview (elektronisch)	Het diafragma wordt verlaagd naar de geselecteerde waarde terwijl de knop wordt ingedrukt.
	De camera meet de witbalans wanneer de knop wordt ingedrukt (Blz. 51).
	Kies het AF-kader.
 Home	Door op de knop te drukken, wordt de positie van het AF-kader geselecteerd die is opgeslagen met [] Set Home] (Blz. 72). De home-positie van het AF-kader wordt aangeduid met een  -pictogram. Druk nogmaals op de knop om naar de AF-kaderstand terug te keren. Als de camera wordt uitgeschakeld terwijl de home-positie geselecteerd is, wordt de home-positie teruggesteld.
MF	Druk op de knop om de handmatige scherpstelstand te selecteren. Druk nogmaals op de knop om de voordien geselecteerde AF-stand te herstellen.
RAW 	Druk op de knop om te schakelen tussen de opnamestanden JPEG en RAW+JPEG.
Test Picture	Foto's die zijn genomen wanneer de knop is ingedrukt worden op de monitor weergegeven maar worden niet op het geheugenkaartje opgeslagen.
Myset1 – Myset4	De instellingen schakelen over naar de opgeslagen Myset-instellingen bij het indrukken van deze knop.
	Schakel de achtergrondverlichting van de monitor aan en uit.
	U kunt de knop gebruiken om te kiezen tussen  en  wanneer de onderwatertas is bevestigd. Houd de knop ingedrukt op terug te keren naar de vorige modus. Als deze optie geselecteerd is, zal de FL-LM1 ontsteken, zelfs als hij niet omhoog staat. Hierdoor kan  (Underwater) in stand WB worden ingesteld. Bij gebruik van een ED12-50mmEZ-lens met krachtige zoom (E-ZOOM) zoomt de lens automatisch naar de WIDE- of TELE-optie naargelang  of  is ingeschakeld.
Live Guide	Druk op de knop om de liveguides weer te geven.
 (digitale teleconverter)	Druk op de knop om de digitale zoom in of uit te schakelen.
AF Stop	Stop automatische scherpstelling.
	Kies een optie voor repeterende opnamen of zelfontspanner.
	Kies een flitserfunctie.
HDR BKT	Schakel over naar HDR-bracketing met de opgeslagen instellingen.
 Lock	Wanneer dit is ingesteld op [Off], kunnen het diafragma, de sluitertijd, de belichtingscorrectie en andere items rechtstreeks worden ingesteld met behulp van de regelaar. Druk de knop in en houd ingedrukt om in te stellen op [On].
Off	Er is geen functie toegekend aan de knop.

Camerabeelden weergeven op een televisie


Gebruik de bijgeleverde AV-kabel om opgenomen beelden op uw televisie weer te geven. Sluit de camera aan op een HD tv met een HDMI-kabel (verkrijgbaar in de handel) om beelden van hoge kwaliteit op een televisiescherm te bekijken.

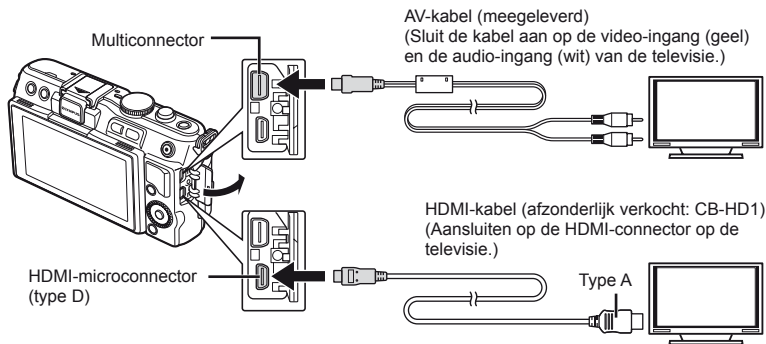

1 Gebruik de kabel om de camera op de tv aan te sluiten.

- Pas de instellingen op de tv aan voordat u de camera aansluit.
- Kies de videomodus van de camera voordat u de camera via een A/V-kabel aansluit.

2 Kies het invoerkanal van de tv.

- De monitor van de camera wordt uitgeschakeld wanneer de kabel is aangesloten.
- Druk op de knop  als u de verbinding via een AV-kabel uitvoert.

! Let op

- Voor meer informatie over het wijzigen van de ingangsbron van de televisie, raadpleegt u de handleiding van de televisie.
- Afhankelijk van de instellingen van de televisie kunnen de weergegeven beelden en informatie bijgesneden zijn.
- Als de camera met zowel een A/V- als HDMI-kabel is aangesloten, wordt voorrang gegeven aan HDMI.
- Als de camera via een HDMI-kabel is aangesloten, kunt u het digitale videosignaaltype selecteren. Kies een formaat dat overeenkomt met het ingangsformaat dat op de televisie werd geselecteerd.

1080i	Er wordt voorrang gegeven aan 1080i HDMI-uitvoer.
720p	Er wordt voorrang gegeven aan 720p HDMI-uitvoer.
480p/576p	480p/576p HDMI-uitvoer. 576p wordt gebruikt wanneer [PAL] geselecteerd is voor [Video Out] (Blz. 73).

- U kunt geen foto's of films opnemen als de HDMI-kabel aangesloten is.
- Sluit de camera niet aan op andere HDMI-uitvoerapparaten. Hierdoor zou de camera beschadigd raken.
- HDMI-uitvoer is niet mogelijk als de camera via USB verbonden is met een computer of een printer.


De afstandsbediening van de tv gebruiken

De camera kan worden bediend met een afstandsbediening van een tv wanneer deze is aangesloten op een tv die HDMI-controle ondersteunt.

- 1** Selecteer [HDMI] op het tabblad  van het  Custom-menu.
- 2** Selecteer [HDMI Control] en kies [On].
- 3** Bedien de camera met de afstandsbediening van de tv.
 - U kunt de camera bedienen door de bedieningsaanwijzingen te volgen die worden weergegeven op de tv.
 - Tijdens de enkelbeeldweergave kunt u de informatieweergave weergeven of verbergen door op de "Rode" knop te drukken, en kunt u de indexweergave weergeven of verbergen door op de "Groene" knop te drukken.
 - Sommige televisies ondersteunen niet alle functies.


Bedieningspaneelweergaven kiezen (📷 Control Settings)

Stel de in fotografeerstand weergegeven optie-instelbedieningen in.

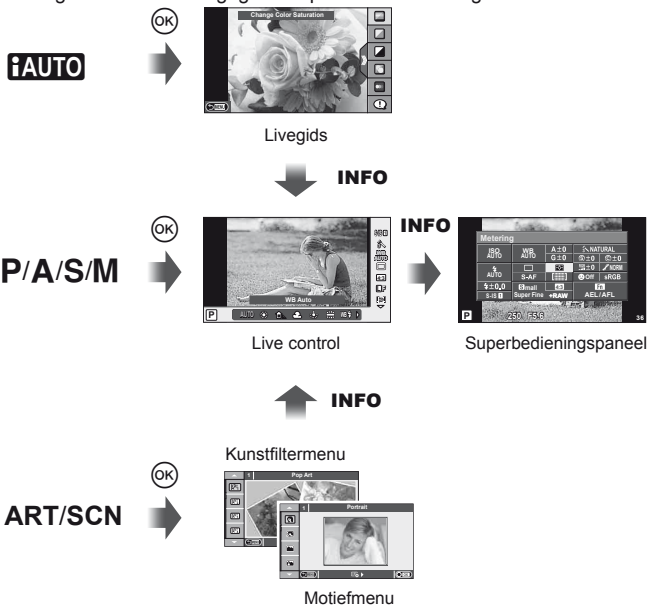

Het superbedieningspaneel gebruiken

Het volgende monitorbeeld dat de opnamestatussen en de bijbehorende opties omvat, kreeg als naam het superbedieningspaneel. Gebruik de pendelknop of het aanraakscherp om de instellingen in te voeren.

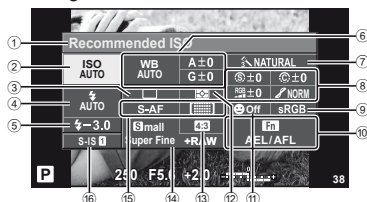

■ Instellingen die kunnen worden aangepast met behulp van het superbedieningspaneel

- | | | |
|--|----------------------------|---------|
| ① Momenteel geselecteerde optie | Gradatie | Blz. 61 |
| ② ISO-gevoeligheid | Z&W-filter | Blz. 61 |
| ③ Repeterende opnamen/
zelfontspanner | Fototint | Blz. 62 |
| ④ Flitserfunctie | ⑨ Kleurruimte | Blz. 77 |
| ⑤ Regelen van de flitssterkte | ⑩ Knopfunctietoewijzing | Blz. 79 |
| ⑥ Witbalans | ⑪ Gezichtsprioriteit | Blz. 56 |
| ⑦ Witbalanscorrectie | ⑫ Lichtmeetstand | Blz. 54 |
| ⑧ Scherpte | ⑬ Breedte-hoogteverhouding | Blz. 51 |
| Contrast | ⑭ Beeldkwaliteit | Blz. 52 |
| Kleurintensiteit | ⑮ Autofocusstand (AF) | Blz. 55 |
| | Autofocusveld | Blz. 35 |
| | ⑯ Beeldstabilisator | Blz. 47 |

⚠ Let op

- Niet weergegeven in de video-opnamestand.

1 In het superbedieningspaneel selecteert u de gewenste instelling met Δ ∇ \triangleleft \triangleright en drukt u op \odot .


- U kunt instellingen ook selecteren met de subregelaar.

2 Selecteer een optie met \triangleleft \triangleright en druk op \odot .

- Herhaal stappen 1 en 2 indien nodig.
- De geselecteerde instellingen worden automatisch van kracht als er gedurende enkele seconden geen handeling wordt uitgevoerd.

3 Druk de ontspanknop half in om naar de opnamestand terug te keren.

Cursor

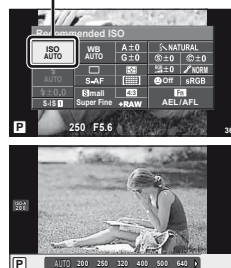

Informatieschermen toevoegen (Info Settings)

Schermen met opnamegegevens

Gebruik [LV-Info] om de volgende schermen met opnamegegevens toe te voegen. De toegevoegde schermen worden weergegeven door tijdens de opname herhaaldelijk de knop **INFO** in te drukken. U kunt ook kiezen om schermen met standaardinstellingen niet weer te geven.



Weergaveraster
([Grid])




Weergave van overbelichte en onderbelichte delen

Weergave van overbelichte en onderbelichte delen

Delen boven de bovengrens voor de helderheid van het beeld worden rood weergegeven, delen onder de ondergrens blauw. [Histogram Settings]: [Histogram] "Disp/PC" (Blz. 74)

Schermen met weergavegegevens

Gebruik [Info] om de volgende schermen met weergavegegevens toe te voegen. De toegevoegde schermen worden weergegeven door tijdens de weergave herhaaldelijk de knop **INFO** in te drukken. U kunt ook kiezen om schermen met standaardinstellingen niet weer te geven.



Histogramweergave



Weergave van overbelichte en onderbelichte delen




Lichtbakweergave


Lichtbakweergave

[Close Up Mode] in het custom-menu moet worden ingesteld op [mode2] om dit scherm weer te geven. Twee beelden naast elkaar vergelijken. Druk op [OK] om het beeld te selecteren aan de andere kant van de monitor.


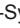
- Het basisbeeld wordt rechts weergegeven. Gebruik [Left Arrow] om een beeld te selecteren en druk op [OK] om het beeld naar links te verplaatsen. Het beeld dat u wilt vergelijken met het beeld links, kan rechts worden geselecteerd. Om een ander basisbeeld te kiezen, markeert u het rechterbeeld en drukt u op [OK].
- Druk op [Q] om in te zoomen op het huidige beeld. Om de zoomverhouding te veranderen, drukt u op de knop **INFO** en gebruikt u Δ ∇ of de subregelaar.
- Gebruik Δ ∇ \triangleleft op andere delen van de foto weer te geven. Het weergegeven beeld wijzigt telkens als u op [Q] drukt.



Gebruik [ Settings] om het aantal beelden dat wordt weergegeven op de monitor bij indexweergave te veranderen.

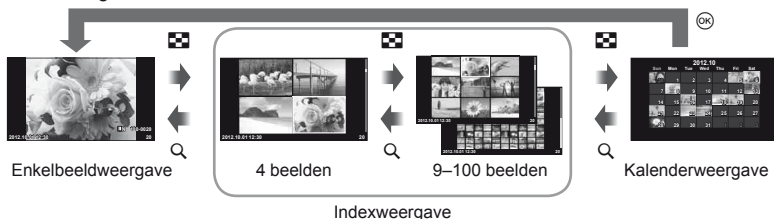

Sluittijden als de flits automatisch ontsteekt [X-Sync.] [Slow Limit]



Het verband tussen de sluitertijd wanneer de flitser ontsteekt en de instelwaarden is als volgt: De bovenste limiet van het synchronisatiemoment wordt ingesteld met [ X-Sync.], de vergrendelde sluitertijd wanneer de flitser ontsteekt (vaste tijd wanneer flitser ontsteekt) wordt ingesteld met [ Slow Limit].


Stand Fotograferen	Flitsmoment	Bovengrens van synchronisatiemoment	Vast moment als flitser ontsteekt
P	1/ (brandpuntsafstand van lens × 2) of synchronisatiemoment, waarbij de traagste waarde voorrang heeft	1/250*	1/60
A	De ingestelde sluitertijd		—
S			
M			




* 1/200 sec. bij gebruik van een afzonderlijk verkochte externe flitser

Effecten toevoegen aan een film [Movie Effect]

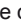U kunt effecten toevoegen aan een film via [Movie Effect]. Stel [Movie Effect] in op [On] in het menu voordat u de effecten selecteert.

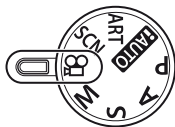- 1 Draai de functieknop naar .
- 2 Druk op de knop  om de opname te starten.
 - Druk nogmaals op de knop  om de opname te stoppen.
- 3 Druk op de volgende knoppen om effecten te gebruiken.



	Multi Echo	Pas een nabeeldeffect toe. Nabeelden verschijnen achter bewegende voorwerpen.
	One Shot Echo	Een nabeeld verschijnt gedurende een korte tijd nadat u op de knop hebt gedrukt. Het nabeeld zal na een tijdje automatisch verdwijnen.
Fn	Art Fade	Film met het geselecteerde beeldeffect. Het 'fade'-effect wordt toegepast op de overgangen tussen de scènes.
	Filmteleconverter	Zoom in op een deel van het beeld zonder gebruik te maken van de lenszoom. Zoom in op de geselecteerde positie van het beeld, ook al hebt u de camera stevig vast.


Multi Echo

Druk op ▽ om filmeffecten toe te passen. Druk nogmaals op ▽ om de filmeffecten te annuleren.





One Shot Echo

Het effect wordt toegevoegd telkens op ▷ wordt gedrukt.

Art Fade

Druk op de knop **Fn** end draai vervolgens aan de subregelaar om het beeldeffect te selecteren. Druk op  of wacht gedurende 4 seconden tot het effect is toegepast.

Filmteleconverter

- 1** Druk op de knop **Q** om het zoomkader weer te geven.
 - Gebruik   of het aanraakscherm om de positie van het zoomkader te veranderen.
 - Druk op  en houd ingedrukt om het zoomkader terug in het midden van de monitor te plaatsen.
- 2** Druk nogmaals op de knop **Q**.
 - Het scherm zoomt in op het gebied binnen het zoomkader.
 - Druk opnieuw op de knop **Q** om terug te keren naar het originele beeld.
 - Druk op  om de stand filmteleconverter te verlaten.

! Let op

- De beeldsnelheid daalt licht tijdens de opname.
- De 2 effecten kunnen niet tegelijkertijd worden toegepast.
- Gebruik een geheugenkaartje met een SD speed class 6 of beter. Een filmopname kan onverwachts stoppen wanneer een trager kaartje wordt gebruikt.
- Door een foto te nemen tijdens een filmopname wordt het effect geannuleerd; het effect verschijnt niet in de foto.
- [Diorama] en Art Fade-in kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.
- Filmteleconverter kan niet worden gebruikt wanneer [Picture Mode] is ingesteld op [ART].
- Knopactiveringsgeluiden kunnen worden opgeslagen.

Accessoirepoortmenu


OLYMPUS PENPAL gebruiken

De optionele OLYMPUS PENPAL kan worden gebruikt om foto's te uploaden naar of te ontvangen van Bluetooth-apparaten of andere camera's die aangesloten zijn op een OLYMPUS PENPAL. Ga naar de OLYMPUS-website voor meer informatie over Bluetooth-apparaten.

■ Beelden verzenden

Wijzig het formaat en verzend JPEG-beelden naar een ander apparaat. Voor u beelden verzendt, dient u na te gaan of het ontvangend apparaat ingesteld is om gegevens te ontvangen.



- 1 Geef de foto die u wilt verzenden, schermvullend weer en druk op **OK**.
- 2 Selecteer [Send A Picture] en druk op **OK**.
 - Selecteer [Search] en druk op **OK** in het volgende dialoogvenster. De camera gaat op zoek naar en geeft Bluetooth-apparaten weer die binnen bereik zijn of in het [Address Book] staan.
- 3 Selecteer de bestemming en druk op **OK**.
 - Het beeld wordt naar het ontvangstapparaat verzonden.
 - Als u een PIN-code dient in te geven, voert u 0000 in en drukt u op **OK**.

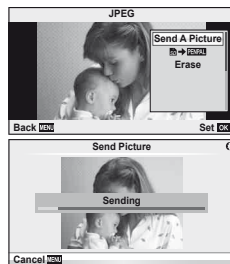

■ Beelden ontvangen/een host toevoegen



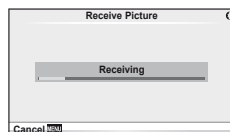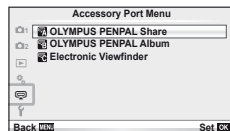


Maak verbinding met het zendtoestel en haal de JPEG-beelden binnen.


- 1 Selecteer [OLYMPUS PENPAL Share] in het tabblad van het Accessoirepoortmenu (Blz. 90).
- 2 Selecteer [Please Wait] en druk op **OK**.
 - Voer op het zendtoestel de bewerkingen uit om beelden te verzenden.
 - De verzending start en het dialoogvenster [Receive Picture Request] verschijnt.
- 3 Selecteer [Accept] en druk op **OK**.
 - Het beeld wordt overgezet naar de camera.
 - Als u een PIN-code dient in te geven, voert u 0000 in en drukt u op **OK**.




■ Het adresboek bewerken

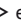De OLYMPUS PENPAL kan hostinformatie opslaan. U kunt namen toewijzen aan hosts of hostinformatie verwijderen.

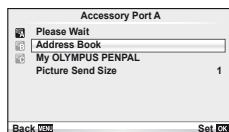

- 1 Selecteer [OLYMPUS PENPAL Share] in het tabblad  van  Accessoirespoortmenu (Blz. 90)
 - Druk op  en selecteer [Address Book].
- 2 Selecteer [Address List] en druk op .
 - De naam van de bestaande hosts wordt weergegeven.
- 3 Selecteer de host die u wilt bewerken en druk op .



Hosts verwijderen




Selecteer [Yes] en druk op .


Hostinformatie bewerken

Druk op  om hostinformatie weer te geven. Om de hostnaam te wijzigen, drukt u nogmaals op  en past u de huidige naam aan in het daartoe bestemde dialoogvenster.

■ Albums aanmaken

U kunt de grootte van uw favoriete JPEG-foto's aanpassen en de foto's kopiëren naar een OLYMPUS PENPAL.

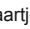- 1 Geef de foto die u wilt kopiëren, schermvullend weer en druk op .
- 2 Selecteer  →  en druk op .
 - Om beelden te kopiëren van een OLYMPUS PENPAL naar het geheugenkaartje, selecteert u  →  en drukt u op .

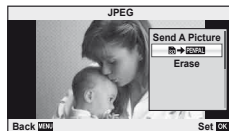

Let op

- De OLYMPUS PENPAL kan alleen worden gebruikt in de regio waar deze werd aangeschaft. Afhankelijk van de regio kan het gebruik ervan een inbreuk betekenen op de voorschriften inzake radiogolven en kan het gebruik onderworpen zijn aan boetes.

OLYMPUS PENPAL Share

MENU → → →

Optie	Beschrijving	
Please Wait	Ontvang beelden en voeg hosts toe aan het adresboek.	88
Address Book	[Address List]: Bekijk de hosts die in het adresboek zijn opgeslagen. [New Pairing]: Voeg een host toe aan het adresboek. [Search Timer]: Kies hoelang de camera naar een host zoekt.	89
My OLYMPUS PENPAL	Geef informatie weer voor uw OLYMPUS PENPAL, zoals de naam, het adres en ondersteunde diensten. Druk op OK om de naam van het apparaat te bewerken.	89
Picture Send Size	Kies het formaat waarin beelden worden verzonden. [Size 1: Small]: Beelden worden verzonden in een formaat dat overeenkomt met 640 × 480. [Size 2: Large]: Beelden worden verzonden in een formaat dat overeenkomt met 1.920 × 1.440. [Size 3: Medium]: Beelden worden verzonden in een formaat dat overeenkomt met 1.280 × 960.	88


OLYMPUS PENPAL Album

MENU → → →

Optie	Beschrijving	
Copy All	Alle beeld- en geluidsbestanden worden gekopieerd tussen het SD-kaartje en OLYMPUS PENPAL. Van gekopieerde beelden wordt de grootte aangepast overeenkomstig de optie die werd geselecteerd voor de grootte van de beeldkopie.	89
Reset Protect	Verwijder de bescherming van alle foto's in het OLYMPUS PENPAL-album.	89
Album Mem. Usage	Toon het aantal foto's dat zich momenteel in het album bevindt, en het aantal bijkomende foto's dat kan worden opgeslagen met [Size 2: Medium].	89
Album Mem. Setup	[All Erase]: Verwijder alle foto's in het album. [Format Album]: Formateer het album.	89
Picture Copy Size	Kies de grootte waarmee beelden worden gekopieerd. [Size 1: Large]: De grootte van gekopieerde beelden wordt niet aangepast. [Size 2: Medium]: Beelden worden gekopieerd met een grootte die overeenkomt met 1.920 × 1.440.	89

Electronic Viewfinder

MENU → → →

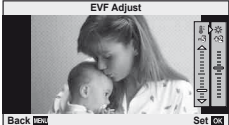Optie	Beschrijving	
EVF Adjust	<p>Pas de helderheid en kleurtemperatuur van optionele externe zoekers aan. De geselecteerde kleurtemperatuur wordt ook gebruikt tijdens de weergave op de monitor. Gebruik ◀▶ om de kleurtemperatuur (☼) of de helderheid (☼) te selecteren, en gebruik △▽ om een waarde te kiezen tussen [+7] en [-7].</p> 	—

4 Beelden printen

Printreservering (DPOF)

U kunt digitale "printorders" opslaan op het geheugenkaartje die aangeven welke foto's moeten worden afgedrukt en in welke oplage. U kunt dan de foto's printen in een printshop die DPOF ondersteunt of u kunt de foto's zelf printen door de camera rechtstreeks op een DPOF-printer aan te sluiten. Om een printorder aan te maken is een geheugenkaartje vereist.

Een printorder aanmaken

- 1 Druk op **OK** tijdens het afspelen en selecteer **[L]**.
- 2 Selecteer **[L]** of **[ALL]** en druk op **OK**.

Individuele foto

Druk op **<D>** om het beeld te selecteren waarvoor u een printreservering wilt instellen en druk op **Δ** **∇** om het aantal prints in te stellen.

- Om een printreservering voor meerdere foto's in te stellen, herhaalt u deze stap. Druk op **OK** wanneer alle gewenste foto's geselecteerd zijn.

Alle foto's

Selecteer **[ALL]** en druk op **OK**.



- 3 Selecteer de gewenste datumweergave en druk op **OK**.

No	De foto's worden zonder datum en tijd geprint.
Date	De foto's worden geprint met de datum van fotograferen.
Time	De foto's worden geprint met het tijdstip van fotograferen.

- 4 Selecteer **[Set]** en druk op **OK**.

! Let op

- De camera kan niet worden gebruikt om printorders te wijzigen die met andere apparaten zijn aangemaakt. Als u een nieuw printorder aanmaakt, wist u eventuele bestaande printorders die aangemaakt zijn met andere apparaten.
- Een printorder kan geen 3D-foto's, RAW-beelden of films bevatten.

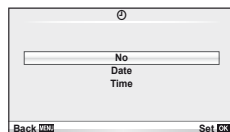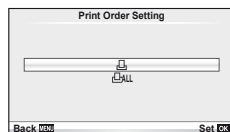

Alle of geselecteerde foto's uit het printorder verwijderen


U kunt alle printreserveringsgegevens annuleren of alleen de gegevens voor geselecteerde foto's.

- 1 Druk op **OK** tijdens het afspelen en selecteer **[F4]**.
- 2 Selecteer **[F4]** en druk op **OK**.
 - Om alle foto's uit het printorder te verwijderen, selecteert u **[Reset]** en drukt u op **OK**.
 - Om af te sluiten zonder alle foto's te verwijderen, selecteert u **[Keep]** en drukt u op **OK**.
- 3 Druk op **<D>** om beelden te selecteren die u uit het printorder wilt verwijderen.
 - Gebruik **∇** om het aantal prints in te stellen op 0. Druk op **OK** zodra u alle gewenste foto's uit het printorder heeft verwijderd.
- 4 Selecteer de gewenste datumweergave en druk op **OK**.
 - Deze instelling wordt op alle beelden met printreserveringsgegevens toegepast.
- 5 Selecteer **[Set]** en druk op **OK**.


Direct printen (PictBridge)

Sluit u de camera met het USB-kabeltje aan op een voor PictBridge geschikte printer, dan kunt u de opgeslagen beelden rechtstreeks printen.

- 1 Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de printer en schakel de camera in.

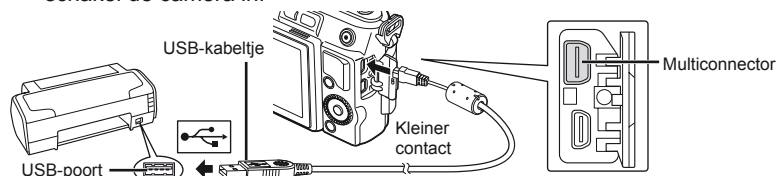

- Gebruik een volledig opgeladen batterij als u afdrucken wenst te maken.
 - Als de camera wordt ingeschakeld, moet een dialoogvenster op de monitor verschijnen om een host te kiezen. Als dit niet het geval is, selecteert u **[AUTO]** voor **[USB MODE]** (Blz. 74) in de custom-menu's van de camera.
- 2 Gebruik **Δ ∇** om **[Print]** te selecteren.
 - **[One Moment]** verschijnt, gevolgd door een dialoogvenster om de printfunctie te selecteren.
 - Als het scherm na een paar minuten niet verschijnt, koppelt u het USB-kabeltje los start u opnieuw vanaf stap 1.

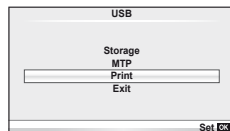

Ga verder met “Custom printing“ (Blz. 93).


! Let op

- 3D-foto's, RAW-beelden en films kunnen niet worden geprint.

Eenvoudig printen

Gebruik de camera om de foto die u wilt printen weer te geven voor u de printer via het USB-kabeltje aansluit.

1 Selecteer met $\triangleleft \triangleright$ de te printen foto's om deze op de camera weer te geven.

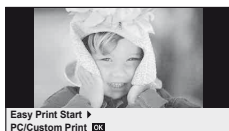

2 Druk op \triangleright.

- Het instelmenu voor het selecteren van de foto verschijnt als het printen is voltooid. Om een andere foto te printen, selecteert u met $\triangleleft \triangleright$ de gewenste foto en drukt u op \odot.
- Om af te sluiten, koppelt u het USB-kabeltje los van de camera terwijl het instelmenu voor selecteren van de foto wordt weergegeven.

Printen volgens de specificatie van de klant

1 Volg de bedieningsaanwijzingen op voor het instellen van een printoptie.

Printfunctie selecteren

Selecteer de manier van printen (printfunctie) De beschikbare printfuncties staan hieronder vermeld.

Print	De geselecteerde foto's worden geprint.
All Print	Alle foto's die opgeslagen zijn op het kaartje worden geprint. Elke foto wordt één keer geprint.
Multi Print	Print meerdere kopieën van dezelfde foto als afzonderlijke beelden op een enkel blad.
All Index	Print een index van alle beelden die op het kaartje zijn opgeslagen.
Print Order	Print overeenkomstig de printreservering die u gemaakt heeft. Als er geen foto met printreservering bestaat, is deze functie niet beschikbaar.

De eigenschappen van het printpapier instellen

Deze instelling varieert afhankelijk van het type printer. Als alleen de STANDAARD-instelling van de printer beschikbaar is, kunt u de instelling niet wijzigen.

Size	Stelt het papierformaat in dat de printer ondersteunt.
Borderless	Selecteert of de foto op een volledige pagina wordt geprint of binnen een blanco kader.
Pics/Sheet	Selecteert het aantal beelden per blad. Dit verschijnt als u de functie [Multi Print] hebt geselecteerd.

De beelden die u wilt printen selecteren

Selecteer de beelden die u wilt printen. De geselecteerde foto's kunnen later worden geprint (reservering van een enkel beeld) of het beeld dat u geopend hebt kan rechtstreeks worden geprint.



Print (OK)	Print de foto die nu wordt weergegeven. Als er een foto met een [Single Print]-reservering bestaat, zal alleen deze gereserveerde foto worden geprint.
Single Print (▲)	Maakt een printreservering voor de foto die nu wordt weergegeven. Als u na het maken van een [Single Print]-reservering deze printreservering ook op andere foto's wilt toepassen, selecteert u met < > de gewenste foto's.
More (▼)	Voor het instellen van het aantal prints en andere eigenschappen van de nu weergegeven foto, en of u deze wilt printen of niet. Hoe u dat doet, leest u in "Printgegevens instellen" in de volgende paragraaf.

Printgegevens instellen

Selecteert u printgegevens zoals de datum en het tijdstip of de bestandsnaam op de foto wilt afdrukken. Als de printfunctie ingesteld is op [All Print] en [Option Set] geselecteerd is, verschijnt de volgende optie.

	Voor het instellen van het aantal prints.
Date	Print de datum en het tijdstip die bij de foto zijn opgeslagen.
File Name	Print de bestandsnaam die bij het beeld is opgeslagen.
	Snijdt het beeld uit voor het printen. Gebruik de regelaar om de grootte van de uitsnede te kiezen en ▲▼< > om de uitsnede te positioneren.

- 2 Als u de foto's die u wilt printen en de printgegevens hebt ingesteld, selecteert u [Print] en drukt u op **OK**.
- Om te stoppen en het printen te annuleren, drukt u op **OK**. Om het afdrukken te hervatten, selecteert u [Continue].

■ Printen annuleren

Om het printen te annuleren, markeert u [Cancel] en drukt u op **OK**. Merk op dat wijzigingen aan het printorder verloren gaan; om het printen te annuleren en terug te keren naar de vorige stap, waar u wijzigingen kunt aanbrengen aan het huidige printorder, drukt u op **MENU**.

5 Camera aansluiten op een computer

Camera aansluiten op een computer

■ Windows

1 Plaats de bijgeleverde cd in het CD-ROM-station.

Windows XP

- Er verschijnt een "Setup"-dialoogvenster.

Windows Vista/Windows 7

- Er verschijnt een Autorun-dialoogvenster. Klik op "OLYMPUS Setup" om het "Setup"-dialoogvenster weer te geven.




! **Let op**

- Als het dialoogvenster "Setup" niet wordt weergegeven, selecteert u "My Computer" (Windows XP) of "Computer" (Windows Vista/Windows 7) uit het startmenu. Dubbelklik op het pictogram CD-ROM (OLYMPUS Setup) om het venster "OLYMPUS Setup" te openen, en dubbelklik vervolgens op "LAUNCHER.EXE".
- Als een dialoogvenster "User Account Control" verschijnt, klikt u op "Ja" of "Verder".

2 Ga te werk volgens de aanwijzingen op het computerscherm.

! **Let op**

- Als niets wordt weergegeven op het scherm van de camera nadat de camera met de computer werd verbonden, kan de batterij leeg zijn. Gebruik een volledig opgeladen batterij.

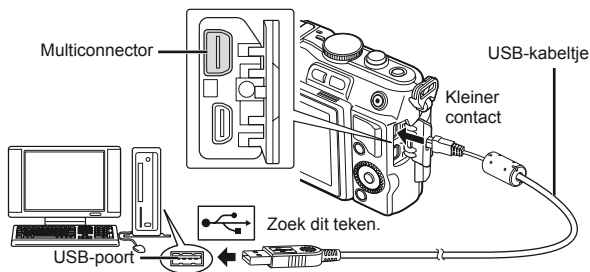

! **Let op**

- Wanneer de camera via USB aangesloten is op een ander apparaat, verschijnt een bericht om een verbindingstype te kiezen. Selecteer [Storage].

3 Registreer uw Olympus-product.

- Klik op de knop "Registration" en volg de instructies op het scherm.

4 Installeer OLYMPUS Viewer 2.

- Controleer de systeemvereisten voor u met de installatie begint.
- Klik op de knop "OLYMPUS Viewer 2" en volg de instructies op het scherm om de software te installeren.

OLYMPUS Viewer 2	
Besturingssysteem	Windows XP (Service Pack 2 of een latere versie)/ Windows Vista/Windows 7
Processor	Pentium 4 1,3 GHz of beter (Core2Duo 2,13 GHz of beter vereist voor films)
RAM-geheugen	1 GB of meer (2 GB of meer aanbevolen)
Vrije ruimte op de harde schijf	1 GB of meer
Monitorinstellingen	1.024 × 768 pixels of meer Minstens 65.536 kleuren (16.770.000 kleuren aanbevolen)

- Zie online-help voor informatie over het gebruik van de software.

■ Macintosh

1 Plaats de bijgeleverde cd in het CD-ROM-station.

- De inhoud van de schijf moet automatisch worden weergegeven in de Finder. Als dit niet het geval is, dubbelklikt u op het cd-pictogram op het bureaublad.
- Dubbelklikt u op het pictogram "Setup" om het dialoogvenster "Setup" weer te geven.



2 Installeer OLYMPUS Viewer 2.

- Controleer de systeemvereisten voor u met de installatie begint.
- Klik op de knop "OLYMPUS Viewer 2" en volg de instructies op het scherm om de software te installeren.



OLYMPUS Viewer 2	
Besturingssysteem	Mac OS X v10.4.11–v10.7
Processor	Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz of beter
RAM-geheugen	1 GB of meer (2 GB of meer aanbevolen)
Vrije ruimte op de harde schijf	1 GB of meer
Monitorinstellingen	1.024 × 768 pixels of meer Minstens 32.000 kleuren (16.770.000 kleuren aanbevolen)

- Andere talen kunnen worden geselecteerd in het taalkeuzevak. Voor meer informatie over het gebruik van de software, raadpleegt u de online-help.


Foto's naar een computer kopiëren zonder OLYMPUS Viewer 2

Uw camera voldoet aan de normen voor USB Mass Storage Class. U kunt beelden overbrengen naar een computer door de camera met het meegeleverde USB-kabeltje op een computer aan te sluiten. De volgende besturingssystemen ondersteunen de USB-aansluiting:

Windows: Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional/
Windows Vista/Windows 7

Macintosh: Mac OS X v10.3 of een latere versie

- 1 Schakel de camera uit en sluit deze aan op de computer.
 - De plaats van de USB-poort is afhankelijk van het soort computer. Voor details raadpleegt u de handleiding van de computer.
- 2 Schakel de camera in.
 - Het scherm voor het selecteren van de USB-verbinding wordt weergegeven.
- 3 Selecteer met Δ ∇ de optie [Storage].
Druk op \odot .
- 4 De computer herkent de camera als een nieuw apparaat.

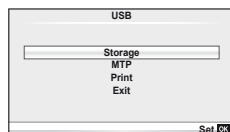

! Let op

- Als u Windows Photo Gallery voor Windows Vista of Windows 7 gebruikt, selecteert u [MTP] in stap 3.
- In de volgende werkomgevingen is een geslaagde gegevensoverdracht niet gegarandeerd, ook niet als de computer is uitgerust met een USB-poort.
Computers met nieuw geïnstalleerde USB-poort met uitbreidingskaartje, enzovoort.
Computers zonder een af fabriek geïnstalleerd besturingssysteem
Zelfgebouwde computers
- De bedieningselementen van de camera kunnen niet worden gebruikt terwijl de camera verbonden is met een computer.
- Als het dialoogvenster uit stap 2 niet wordt weergegeven wanneer de camera wordt aangesloten aan een computer, selecteert u [Auto] voor [USB Mode] (Blz. 74) in de custom-menu's van de camera.

6 Overige informatie

Fotografeertips en -informatie

De camera schakelt niet in, zelfs niet als batterijen zijn geplaatst

De batterij is niet volledig opgeladen


- Laad de batterij op met het laadapparaat.

De batterijen werken tijdelijk niet vanwege een te lage temperatuur.

- De batterijprestaties dalen bij lage temperaturen. Verwijder de batterij en warm deze op door hem een tijdje in uw zak te houden.

Er wordt geen opname gemaakt als de ontspanknop wordt ingedrukt.

De camera is automatisch uitgeschakeld

- De camera wordt automatisch in de sluimerstand geschakeld om de batterij minder te belasten als er geen handelingen worden uitgevoerd gedurende de opgegeven tijd.  [Sleep] (Blz. 74)
Als er gedurende een ingestelde tijd (5 minuten) geen handelingen worden uitgevoerd nadat de camera overgeschakeld is naar de sluimerstand, wordt de camera automatisch uitgeschakeld.

De flitser wordt opgeladen.

- Op de monitor knippert het symbool  als de batterij wordt opgeladen. Wacht tot het knipperen stopt en druk dan op de ontspanknop.


Kan niet scherpstellen

- De camera kan niet scherpstellen op onderwerpen die zich te dicht bij de camera bevinden of die niet geschikt zijn voor automatisch scherpstellen (het AF-bevestigingssteken knippert op de monitor). Vergroot de afstand tot het onderwerp of stel scherp op een onderwerp met veel contrast op dezelfde afstand van de camera als het gewenste onderwerp, kadreer de foto en maak de opname.

Onderwerpen waarop de camera moeilijk kan scherpstellen

Het kan moeilijk zijn om met autofocus in de volgende situaties scherp te stellen.


AF-teken knippert
Deze onderwerpen
worden niet
scherpgesteld.



Object met weinig contrast



Extreem fel licht in het midden van het beeld




Onderwerp zonder verticale lijnen

AF-teken gaat branden maar het onderwerp is niet scherpgesteld.



Onderwerpen op verschillende afstanden




Snel bewegende objecten



Het onderwerp valt niet binnen het AF-gebied

Ruisonderdrukking is geactiveerd


- Met name bij nachtelijke opnamen gebruikt u lange sluitertijden en kan in de opnamen beeldruis verschijnen. De camera activeert de ruisonderdrukking na het fotograferen met lange sluitertijden. Tijdens dit proces niet fotograferen. U kunt [Noise Reduct.] op [Off] zetten.  "De custom-menu's gebruiken" (Blz. 71)

Het aantal AF-kaders is gereduceerd.

Het aantal en de grootte van de AF-kaders is afhankelijk van de breedte-hoogteverhouding, de instelling voor groepsdoelen en de optie die werd geselecteerd voor [Digital Tele-converter].

De datum en tijd zijn niet ingesteld

De camera wordt gebruikt met de instellingen van het moment van aanschaf

- De datum en tijd van de camera is niet ingesteld bij aanschaf. Stel de datum en tijd in voordat u de camera gebruikt.  "Datum en tijd instellen" (Blz. 16)


De batterij is uit de camera verwijderd

- De datum en tijd worden naar de standaardinstellingen af fabriek hersteld als ongeveer 1 dag geen batterij in de camera zit. Deze instellingen kunnen eerder verloren gaan als de batterij maar gedurende een korte tijd in de camera heeft gezeten. Controleer, voordat u belangrijke foto's gaat maken, of de juiste datum en tijd zijn ingesteld.

De ingestelde functies worden weer op de standaard fabrieksinstellingen gezet

Als u de functieknop verdraait of de camera uitschakelt in een andere fotografeerstand dan **P**, **A**, **S** of **M**, worden functies waaraan wijzigingen werden aangebracht, hersteld naar de standaard fabrieksinstellingen.


Gemaakte foto's zien er witachtig uit

Dit kan gebeuren als de foto met tegenlicht of semitegenlicht gemaakt is. Dit wordt veroorzaakt door het verschijnsel dat lichtverstrooiing of lichtspiegeling wordt genoemd. Bedenk zoveel mogelijk een compositie waarbij een sterke lichtbron niet in het beeld wordt opgenomen. Een lichtvlek kan zelfs optreden als een lichtbron niet in het beeld aanwezig is. Gebruik een zonnekap om de lens tegen de lichtbron af te schermen. Als een zonnekap niet helpt, gebruikt u uw hand om de lens tegen het licht af te schermen.  "Verwisselbare lenzen" (Blz. 106)

Onbekende heldere puntjes verschijnen op het onderwerp van de gemaakte foto


Dit kan worden veroorzaakt door vastgeraakte pixel(s) op het beeldopneemelement. Voer [Pixel Mapping] uit.

Als het probleem niet is opgelost, herhaalt u Pixel Mapping een paar keer.






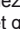





 "Pixel Mapping – Controleren van de beeldbewerkingsfuncties" (Blz. 103)










Functies die niet vanuit menu's geselecteerd kunnen worden

Het is mogelijk dat sommige functies niet geselecteerd kunnen worden vanuit de menu's als de pendelknop gebruikt wordt.

- Functies die niet ingesteld kunnen worden met de huidige stand Fotograferen.
- Functies die niet ingesteld kunnen worden vanwege een functie die al is ingesteld: Combinatie van  en [Noise Reduct.], enz.

Foutcodes

Aanduiding op monitor	Mogelijke oorzaak	Oplossing
 No Card	U hebt geen kaartje in de camera geplaatst of het kaartje wordt niet herkend.	Steek een kaartje erin of steek een ander kaartje erin.
 Card Error	Er is een probleem met het kaartje.	Plaats het kaartje opnieuw in de camera. Blijft het probleem bestaan, dan moet u het kaartje formatteren. Als het kaartje niet geformatteerd kan worden, kan dit niet gebruikt worden.
 Write Protect	Opslaan op dit kaartje is niet toegestaan.	De schrijfbeveiligingsschakelaar van het kaartje staat aan de "LOCK"-kant. Verschuif de schakelaar. (Blz. 105)
 Card Full	<ul style="list-style-type: none"> Het kaartje is vol. Er kunnen geen foto's meer worden genomen of er kan geen informatie, zoals printreservering, meer worden opgeslagen. Er is geen plaats op het kaartje en printreservering of nieuwe beelden kunnen niet opgeslagen worden. 	Vervang het kaartje door een ander of wis overbodige beelden. Breng belangrijke beelden over naar een computer voordat u beelden gaat wissen.
	Het kaartje kan niet worden gelezen. Het kaartje is eventueel niet geformatteerd.	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer [Clean Card], druk op  en schakel de camera uit. Verwijder het kaartje en veeg het metalen contactvlak met een zachte, droge doek schoon. Selecteer [Format] ► [Yes] en druk vervolgens op  om het kaartje te formatteren. Bij het formatteren worden alle gegevens op het kaartje gewist.
 No Picture	Er zijn geen foto's op het kaartje opgeslagen.	Het kaartje bevat geen foto's. Foto's opslaan en weergeven.
 Picture Error	Er heeft zich een probleem met de geselecteerde foto voorgedaan, waardoor dit beeld met de camera niet kan worden weergegeven. Of het beeld kan met deze camera niet worden weergegeven.	Gebruik de beeldbewerkingssoftware om het beeld op een PC te bekijken. Lukt dat niet, dan is het beeldbestand beschadigd.
 The Image Cannot Be Edited	Foto's die met een andere camera zijn genomen kunnen niet met deze camera bewerkt worden.	Gebruik beeldbewerkingssoftware om de foto te bewerken.
 Picture Error	Beelden kunnen niet worden overgezet tussen apparaten die momenteel gegevens ontvangen of verzenden.	Verhoog de beschikbare hoeveelheid geheugen op het kaartje door bijvoorbeeld ongewenste beelden te verwijderen, of kies een kleinere bestandsgrootte voor de beelden die u wilt verzenden.

Aanduiding op monitor	Mogelijke oorzaak	Oplossing
		Schakel de camera uit en wacht tot de interne temperatuur gedaald is.
 Interne cameratemperatuur is te hoog. Wacht even totdat de camera is afgekoeld, voordat u deze gebruikt.	De interne temperatuur van de camera is toegenomen ten gevolge van repeterende opnamen.	Wacht even totdat de camera automatisch wordt uitgeschakeld. Laat de interne temperatuur van de camera afkoelen, voordat u de camera weer in gebruik neemt.
 Battery Empty	De batterij is uitgeput.	Laad de batterij op.
 No Connection	De camera is niet op de juiste wijze verbonden met een computer, printer, HDMI-scherm of ander apparaat.	Sluit de camera opnieuw aan.
 No Paper	De papiervoorraad van de printer is op.	Leg een nieuwe voorraad papier in de printer.
 No Ink	De inktvoorraad van de printer is op.	Vervang de inktcassette in de printer.
 Jammed	Het papier in de printer is vastgelopen.	Haal het papier dat de printer blokkeert uit de printer.
Settings Changed	De papiercassette van de printer is verwijderd of de printer werd bediend, terwijl de instellingen op de camera gemaakt werden.	Bedien de printer niet, terwijl u instellingen op de camera maakt.
 Print Error	Er heeft zich een probleem met de printer en/of de camera voorgedaan.	Schakel camera en printer uit. Controleer de printer en hef eventuele storingen op voordat u beide apparaten weer inschakelt.
 Cannot Print	Het is mogelijk dat foto's die met andere camera's gemaakt zijn, niet vanuit deze camera geprint kunnen worden.	Gebruik een computer om de foto's te printen.
De lens is vergrendeld. Laat de lens naar buiten komen.	De lens van de intrekbare lens blijft ingeschoven.	Laat de lens naar buiten komen. (Blz. 13)
Controleer de status van de lens.	Er heeft zich een afwijking voorgedaan tussen de camera en de lens.	Schakel de camera uit, controleer de verbinding met de lens en schakel de stroomtoevoer weer in.

Reinigen en opbergen van de camera

Reinigen van de camera

Schakel de camera uit en verwijder de batterij alvorens de camera te reinigen.

Camerahuis:

- Wrijf deze voorzichtig schoon met een zachte doek. Is de camera erg vuil, dan dompelt u de doek in een mild sopje en wringt de doek goed uit. Wrijf de camera met de vochtige doek goed af en droog hem vervolgens met een droge doek. Heeft u de camera op het strand gebruikt, dan wrijft u hem schoon met een met schoon water bevochtigde en goed uitgewrongen doek.

Monitor:

- Wrijf deze voorzichtig schoon met een zachte doek.

Lens:

- Verwijder stof van de lens met een in de handel verkrijgbaar blaaskwastje. Wrijf de lens met een lensreinigungsdoekje voorzichtig schoon.

Opslag

- Haal de batterij en het kaartje uit de camera als u denkt de camera langere tijd niet te gebruiken. Berg de camera op op een koele, droge, goed geventileerde plaats.
- Plaats van tijd tot tijd de batterijen in de camera en controleer de functies van de camera.
- Verwijder stof en andere vreemde voorwerpen van het huis en de achterkappen voor u ze bevestigt.
- Als er geen lens op de camera zit, kunt u het beste de beschermkap op de camera bevestigen om te voorkomen dat er stof kan binnendringen. Vergeet niet de lenskapjes vooraan en achteraan terug te zetten voor u de lens opbergt.
- Maak de camera na gebruik schoon.
- Niet opslaan bij insectenwerende middelen.

Reinigen en controleren van het beeldopneemelement

Deze camera beschikt over een stofreductiefunctie om ervoor te zorgen dat er geen stof op het beeldopneemelement komt en om stof of vuil van het oppervlak van het beeldopneemelement te verwijderen met ultrasonische trillingen. De stofreductie werkt als de camera wordt ingeschakeld.


De stofreductiefunctie werkt op hetzelfde moment als Pixel mapping, dat het beeldopneemelement en het beeldbewerkingscircuit controleert. Omdat de stofreductie elke keer dat de camera aangezet wordt, geactiveerd wordt, moet de camera rechtop gehouden worden voor een effectieve stofreductie.

Let op

- Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals benzine of alcohol of een met chemicaliën behandeld reinigungsdoekje.
- Berg de camera niet op in ruimtes waar met chemicaliën gewerkt wordt, om de camera te beschermen tegen roest.
- Laat u de camera met een vuile lens liggen, dan kan schimmelvorming op de lens optreden.
- Controleer alle onderdelen van de camera als u hem langere tijd niet heeft gebruikt. Maak een proefopname om te controleren dat de camera naar behoren werkt, voordat u belangrijke foto's maakt.

Pixel Mapping – Controleren van de beeldbewerkingsfuncties

Met de functie Pixel Mapping kan de camera het beeldopneemelement en de beeldbewerkingfuncties controleren en bijstellen. Als u de monitor heeft gebruikt of continu foto's gemaakt heeft, wacht dan minstens één minuut voordat u de functie pixel mapping gebruikt om er zeker van te zijn dat de functie correct werkt.

- 1 Selecteer [Pixel Mapping] op het tabblad  van het  custom-menu (Blz. 78).
- 2 Druk op  en druk vervolgens op .
 - Tijdens het controleren van de beeldbewerkingfuncties geeft de [Busy]-balk in het monitorbeeld de voortgang weer. Als het controleren van de beeldbewerkingfuncties afgesloten is, verschijnt het menu weer.

Let op

- Als u tijdens het controleren van de beeldbewerkingfuncties de camera uitschakelt, begint u opnieuw vanaf stap 1.

Batterij en laadapparaat

- Gebruik één enkele Olympus lithium-ionbatterij. Gebruik alleen originele oplaadbare batterijen van OLYMPUS.
- Het verbruik van de camera varieert aanzienlijk, afhankelijk van het gebruik en andere omstandigheden.
- Aangezien de volgende functies veel energie verbruiken, zelfs zonder fotograferen, zal de batterij snel leeg zijn.
 - Het vaak half indrukken van de ontspanknop in de stand Fotograferen waardoor de autofocus herhaaldelijk wordt ingeschakeld.
 - Langdurig weergeven van beelden op de monitor.
 - Als de camera op een computer of printer aangesloten is.
- Als u een lege batterij gebruikt, kan de camera eventueel uitschakelen zonder dat de waarschuwing 'batterij bijna leeg' verschijnt.
- Op het moment van aanschaf is deze batterij niet volledig opgeladen. Laad de batterij voor gebruik op met het meegeleverde laadapparaat.
- De normaal laadtijd met het meegeleverde laadapparaat bedraagt ongeveer 3 uur 30 minuten (schatting).
- Gebruik geen laadapparaten die niet speciaal bedoeld zijn voor gebruik met de meegeleverde batterij, en gebruik geen batterijen die niet speciaal bedoeld zijn voor gebruik met het meegeleverde laadapparaat.

Let op

- Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van het verkeerde type. Doe gebruikte batterijen weg volgens de instructies "Voorzorgsmaatregelen bij de omgang met batterijen" (Blz. 122).

Uw laadapparaat in het buitenland gebruiken

- Het laadapparaat kan in de meeste elektrische bronnen thuis worden gebruikt binnen het bereik van 100V tot 240V AC (50 / 60Hz), over de hele wereld. Afhankelijk van uw land of regio kan het stopcontact echter anders gevormd zijn waardoor het laadapparaat een verloopstuk nodig heeft. Vraag naar de details bij uw plaatselijke elektriciteitszaak of reisagentschap.
- Gebruik geen in de handel verkrijgbare reisadapters omdat het laadapparaat dan eventueel niet goed functioneert.

8 Info over het kaartje

Toepasbare geheugenkaartjes

In deze handleiding worden alle opslagapparaten "kaartjes" genoemd. De volgende soorten SD-geheugenkaartjes (in de handel verkrijgbaar) kunnen met deze camera worden gebruikt: SD, SDHC, SDXC en Eye-Fi. Kijk voor de meest actuele informatie op de Olympus-website.



Schrijfbeveiligingsschakelaar van SD-kaartje

Het SD-kaartje is voorzien van een schrijfbeveiligingsschakelaar. Als u de schakelaar naar "LOCK" zet, kunt u niet schrijven naar het kaartje, gegevens van het kaartje verwijderen of het kaartje formatteren. Zet de schakelaar weer in de ontgrendelpositie om naar het kaartje te kunnen schrijven.



! Let op

- De gegevens op het kaartje zullen niet compleet worden gewist, zelfs niet na het formatteren van het kaartje of het wissen van de gegevens. Indien u het kaartje verwijdert, dient u het te vernietigen om verspreiding van persoonlijke informatie te voorkomen.
- "FlashAir"-SD-kaarten beschikken over een ingebouwd draadloos LAN en kunnen niet geformatteerd worden. Gebruik de met de FlashAir-kaart meegeleverde software om de kaart te formatteren.
- Gebruik het FlashAir- of Eye-Fi-kaartje overeenkomstig de wetten en voorschriften van het land waar de camera wordt gebruikt. Verwijder het FlashAir- of Eye-Fi-kaartje uit de camera of schakel de kaartfuncties uit in vliegtuigen en op andere locaties waar het gebruik ervan verboden is. (via de optie Smartphoneaansluiting (Blz. 69), custom-menu [Eye-Fi] (Blz. 79))
- Het FlashAir- of Eye-Fi-kaartje kan heet worden tijdens het gebruik.
- Wanneer een FlashAir- of Eye-Fi-kaartje wordt gebruikt, kan de batterij sneller leeglopen.
- Wanneer een FlashAir- of Eye-Fi-kaartje wordt gebruikt, werkt de camera mogelijk trager.
- Als u de schrijfbeveiligingsschakelaar van een FlashAir-kaartje in de stand "LOCK" stelt, kunt u de draadloze LAN niet gebruiken.

9 Verwisselbare lenzen

Kies een lens volgens het motief en uw creatieve bedoeling. Gebruik lenzen die uitsluitend bedoeld zijn voor het Micro Four Thirds-systeem en voorzien zijn van het label M. ZUIKO DIGITAL of het rechts weergegeven symbool.



Met een adapter kunt u ook Four Thirds- en OM-lenzen gebruiken.


! Let op

- Bij het bevestigen of verwijderen van het de beschermkap of de lens kunt u de lensvatting het beste naar beneden laten wijzen. Hiermee voorkomt u dat er stofjes en dergelijke in de camera terecht kunnen komen.
- Op stoffige plaatsen kunt u beter nooit de beschermkap verwijderen of de lens verwisselen.
- Richt met de lens op de camera, de lens nooit op de zon. Dit kan camerastoringen en zelfs brand veroorzaken omdat het zonlicht door de lens gebundeld wordt zoals bij een vergrootglas.
- Zorg dat u de beschermkap van de camera en de achterkap van de lens niet kwijtraakt.
- Als er geen lens op de camera zit, kunt u het beste de beschermkap op de camera bevestigen om te voorkomen dat er stof kan binnendringen.

M.ZUIKO DIGITAL lensspecificaties

■ Namen van onderdelen


- 1 Voorkap van de lens
- 2 Filtervatting
- 3 Scherpstelring
- 4 Zoomring (alleen zoomlenzen)
- 5 Index lensvatting
- 6 Achterkap van de lens
- 7 Elektrische contacten
- 8 UNLOCK-schakelaar (alleen intrekbare lenzen)
- 9 Decoratieve ring (alleen sommige lenzen, te verwijderen wanneer een zonnekap wordt aangebracht)

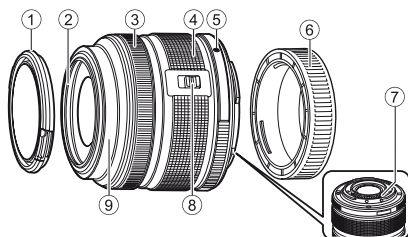

■ Krachtige zoomlenzen met macrofuncties gebruiken (ED12-50mm f3.5-5.6EZ)


De lensactivering wordt bepaald door de positie van de zoomring.

MACRO-knop

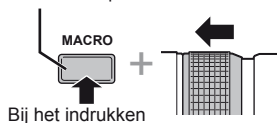


MACRO

Zoomring



E-ZOOM



M-ZOOM

E-ZOOM (elektrische zoom)	Draai de zoomring voor een krachtige zoom. Hoe ver u draait bepaalt de zoomsnelheid.
M-ZOOM (handmatige zoom)	Draai de zoomring om in- en uit te zoomen.
MACRO (macrofotografie)	Om foto's te maken van onderwerpen op een afstand van 0,2 tot 0,5 m, drukt u op de knop MACRO en schuift u de zoomring vooruit. Zoom is niet beschikbaar.

- De rol van de **L-Fn**-knop kan worden geselecteerd in het custom-menu van de camera.

■ Lens- en cameracombinaties

Lens	Camera	Koppeling	AF	Metering
Micro Four Thirds-lens	Micro Four Thirds-camera	Ja	Ja	Ja
Four Thirds-lens		Koppeling mogelijk met lensvattingadapter	Ja ^{*1}	Ja
OM-lenzen			No	Ja ^{*2}
Micro Four Thirds-lens	Four Thirds-camera	No	No	No

*1 [C-AF] en [C-AF+TR] van [AF Mode] kunnen niet worden gebruikt.

*2 Een nauwkeurige lichtmeting is niet mogelijk.

■ Belangrijkste lensgegevens

Funcities	14-42mm f3.5-5.6 II R	ED40-150mm f4.0-5.6R	ED14-150mm f4.0-5.6	ED12-50mm f3.5-6.3EZ
Lensvatting	Micro Four Thirds-lensvatting			
Brandpuntsafstand	14–42 mm	40–150 mm	14–150 mm	12–50 mm
Max. diafragma	f/3.5–5.6	f/4.0–5.6	f/4.0–5.6	f/3.5–6.3
Beeldhoek	75°–29°	30,3°–8,2°	75°–8,2°	84°–24°
Configuratie van de lens	7 groepen, 8 lenzen	10 groepen, 13 lenzen	11 groepen, 15 lenzen	9 groepen, 10 lenzen
Irisinstelling	f/3.5–22	f/4.0–22	f/4.0–22	f/3.5–22
Scherpstelbereik (Brandpuntsafstand)	0,25 m–∞ (14–19 mm) 0,3 m–∞ (20–42 mm)	0,9 m–∞	0,5 m–∞	0,35 m–∞ 0,2 m–0,5 m (macrostand)
Scherpstelinstelling	AF/MF wisseling			
Gewicht (exclusief kapjes)	113 g	190 g	260 g	212 g
Afmetingen (Max. diameter × lengte)	ø56,5×50 mm	ø63,5×83 mm	ø63,5×83 mm	ø57×83 mm
Diameter filtervatting	37 mm	58 mm	58 mm	52 mm

! Let op

- De randen van foto's zouden afgesneden kunnen worden als er meer dan één filter gebruikt wordt of als er een dik filter wordt gebruikt.

Beeldkwaliteit en bestandsgrootte / het aantal foto's dat kan worden opgeslagen

De in de tabel aangegeven bestandsgrootte geldt bij benadering voor bestanden met een breedte-hoogteverhouding van 4:3.

Beeldkwaliteit	Aantal pixels (Pixel Count)	Compressiefactor	Bestandsformaat	Bestands-grootte (MB)	Aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen*
RAW		Verliesvrije compressie	ORF	Ca. 17	41
L SF	4608×3456	1/2,7	JPEG	Ca. 11	79
L F		1/4		Ca. 7,5	114
L N		1/8		Ca. 3,5	248
L B		1/12		Ca. 2,4	369
M SF	3200×2400	1/2,7		Ca. 5,6	155
M F		1/4		Ca. 3,4	257
M N		1/8		Ca. 1,7	508
M B		1/12		Ca. 1,2	753
M SF	2560×1920	1/2,7		Ca. 3,2	271
M F		1/4		Ca. 2,2	398
M N		1/8		Ca. 1,1	782
M B		1/12		Ca. 0,8	1.151
M SF	1920×1440	1/2,7		Ca. 1,8	476
M F		1/4		Ca. 1,3	701
M N		1/8		Ca. 0,7	1.356
M B		1/12		Ca. 0,5	1.968
M SF	1600×1200	1/2,7		Ca. 1,3	678
M F		1/4		Ca. 0,9	984
M N		1/8		Ca. 0,5	1.906
M B		1/12		Ca. 0,4	2.653
S SF	1280×960	1/2,7	Ca. 0,9	1.034	
S F		1/4	Ca. 0,6	1.488	
S N		1/8	Ca. 0,4	2.773	
S B		1/12	Ca. 0,3	3.813	
S SF	1024×768	1/2,7	Ca. 0,6	1.564	
S F		1/4	Ca. 0,4	2.260	
S N		1/8	Ca. 0,3	4.068	
S B		1/12	Ca. 0,2	5.547	
S SF	640×480	1/2,7	Ca. 0,3	3.589	
S F		1/4	Ca. 0,2	5.085	
S N		1/8	Ca. 0,2	7.627	
S B		1/12	Ca. 0,1	10.170	

*Bij een SD-kaartje van 1 GB.

! Let op

- Het aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van het onderwerp, eventueel opgegeven printreserveringen en andere factoren. In bepaalde gevallen verandert het aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen op de monitor niet, ook niet als u nieuwe foto's maakt of opgeslagen beelden wist.
- De werkelijke bestandsgrootte is afhankelijk van het onderwerp.
- Het maximale weergegeven aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen is 9999.
- Voor de beschikbare opnametijden voor films raadpleegt u de Olympus-website.

Een externe flitser gebruiken die werd ontworpen voor gebruik met deze camera

Bij deze camera kunt u een van de afzonderlijk verkochte externe flitsers gebruiken om een flitser te verkrijgen die aangepast is aan uw wensen. De externe flitsers communiceren met de camera, zodat u de flitserfuncties van de camera kunt uitbreiden met andere flitserfuncties zoals TTL-AUTO en Super FP. Monteer een voor deze camera geschikte externe flitser op de flitschoen van de camera. U kunt de flitser ook bevestigen op de bevestigingspunt op de camera met behulp van de flitskabel (optioneel). Raadpleeg hiervoor ook de documentatie die geleverd is bij de externe flitser.

De bovenste limiet van de sluitertijd is 1/200 sec. bij gebruik van een flitser.

Beschikbare functies bij gebruik van externe flitsers

Optionele flitser	Flitsregeling	RG (richtgetal) (ISO100)	RC-functie
FL-600R	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL	RG36 (85 mm*) RG20 (24 mm*)	✓
FL-300R	TTL-AUTO, MANUAL	GN20 (28 mm*)	✓
FL-14	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL	RG14 (28 mm*)	–
RF-11	TTL-AUTO, MANUAL	RG11	–
TF-22		RG22	–

* De brandpuntsafstand van de lens die gebruikt kan worden (35-mm equivalent).

Flitserfotografie met draadloze afstandsbediening

U kunt een externe flitser die bestemd is voor gebruik met deze camera en beschikt over een afstandsbedieningsstand gebruiken voor draadloze flitserfotografie. De camera kan de meegeleverde flitser en externe flitsers in maximaal drie groepen aansturen. Raadpleeg de handleidingen die geleverd zijn bij de externe flitsers voor meer informatie.


- 1** Zet de externe flitsers in de RC-stand en plaats ze zoals u wenst.
 - Schakel de externe flitsers in, druk op de knop MODE en selecteer de RC-stand.
 - Selecteer een kanaal en groep voor elke externe flitser.
- 2** Selecteer [On] voor [⚡ RC Mode] in  Fotografeermenu 2 (Blz. 111).
 - Het superbedieningspaneel schakelt over naar de RC-flitsstand
 - U kunt een weergave van het superbedieningspaneel kiezen door herhaaldelijk op de knop **INFO** te drukken.
 - Selecteer een flitsstand (merk op dat rode ogen onderdrukken niet beschikbaar is in de RC-stand).

3 Pas de instellingen voor elke groep aan in het superbedieningspaneel.

Groep

- Selecteer de flitssterkterfunctie en pas de flitssterkte afzonderlijk aan voor elke groep. Voor MANUAL selecteert u de flitssterkte.

Pas de instelling aan voor de flitsster van de camera.

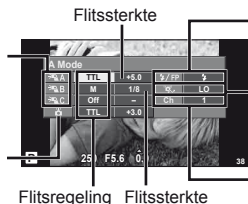

Normale flitsster / Super FP-flitsster

- Selecteer Normaal flitsen of Super FP-flitsen.

Communicatie-lichtniveau

- Zet de lichtsterkte van het communicatiesignaal op [HI] (hoog), [MID] (medium) of [LO] (laag).

Kanaal

- Zet het communicatiekanaal op hetzelfde kanaal dat u op de flitsster gebruikt.


4 Bevestig de meegeleverde flitsster en klap de flitssterkop omhoog.

- Nadat u heeft gecontroleerd of de ingebouwde en externe flitsers opgeladen zijn, maakt u een proefopname.

■ Bedieningsbereik van de draadloze flitsster

Plaats de draadloze flitsers met de afstandsbedieningssensor gericht naar de camera.

Op de afbeelding hiernaast wordt het bereik (bij benadering) weergegeven waarbinnen de flitsers kunnen worden geplaatst. Het werkelijke bedieningsbereik varieert afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.

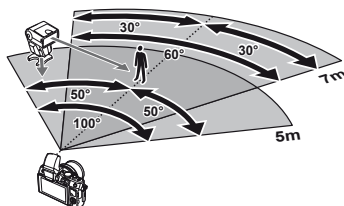

⚠ Let op

- Het is aan te bevelen één groep van maximaal drie externe flitsers te gebruiken.
- Externe flitsers kunnen niet langer dan 4 seconden worden gebruikt voor trage synchronisatie met tweede sluitergordijn of voor anti-shock-belichtingen.
- Als het onderwerp zich te dicht bij de camera bevindt, kunnen de stuurflitsers van de meegeleverde flitsster de belichting beïnvloeden (dit effect kan worden beperkt door de intensiteit van de meegeleverde flitsster te verminderen met bijvoorbeeld een diffuser).
- De bovenste limiet van het synchronisatiemoment van de flitsster is 1/160 sec. wanneer de flitsster wordt gebruikt via afstandsbediening.

Andere externe flitsers

Houd rekening met het volgende wanneer u een flitsster van een andere fabrikant op de flitserschoen van de camera bevestigt:

- Als u een verouderde flitsster bevestigt die een stroom van meer dan 24 V doorgeeft aan het contactpunt van de flitserschoen van de camera, zal dit de camera beschadigen.
- Als u een flitsster aansluit op de camera met contactpunten die niet beantwoorden aan de Olympus-specificaties, kan dit de camera eveneens beschadigen.
- Gebruik dergelijke flitsers alleen met de camera in de fotografeerstand **M** bij sluitertijden langer dan 1/160 sec. en bij een andere ISO-instelling dan [Auto].
- De flitsregeling kan alleen worden uitgevoerd door de flitsster handmatig in te stellen op de ISO-gevoeligheid en de diafragma waarde die geselecteerd zijn met de camera. De helderheid van de flitsster kan worden geregeld door de ISO-gevoeligheid of het diafragma aan te passen.
- Gebruik een flitsster met een verlichtingshoek die geschikt is voor de lens. De verlichtingshoek wordt meestal uitgedrukt in equivalente brandpuntsafstanden van een kleinbeeldcamera.










Menulijst

*1: Kan worden toegevoegd aan [Myset].







*2: Standaard kan worden hersteld door [Full] voor [Reset] te selecteren.

*3: Standaard kan worden hersteld door [Basic] voor [Reset] te selecteren.

Fotografeermenu

Tabblad	Functie		Standaard	*1	*2	*3		
	Card Setup		—				59	
	Reset/Myset		—		✓		60	
	Beeldeffect		 Natural		✓	✓	✓	61
		Still Picture	 N		✓	✓	✓	52
		Film	MOV FullHD 					
	Image Aspect		4:3		✓	✓	✓	51
	Digital Tele-converter		Off		✓	✓	✓	65
			<input type="checkbox"/>	✓	✓	✓	35	
	Beeldstabilisator		S-IS1		✓	✓		47
			M-IS2		✓	✓	✓	
	Bracketing	AE BKT		Off				63
		WB BKT	A-B	Off				63
			G-M	Off				
		FL BKT		Off	✓	✓	✓	63
		ISO BKT		Off				64
		ART BKT		Off				64
		HDR BKT		Off				64
	Multiple Exposure	Frame		Off				64
		Auto Gain		Off		✓	✓	
		Overlay		Off				
	 RC-flitsstand		Off		✓	✓	✓	109

Weergavemenu

Tabblad	Functie		Standaard	*1	*2	*3		
	Start		—				42	
	BGM		Melancholy		✓	✓		
		Effect		Fade		✓		✓
		Slide		All		✓		✓
		Slide Interval		3 sec.		✓		
		Movie Interval		Short		✓		
		On		✓	✓	66		
Edit	Sel. Image	RAW Data Edit	—				66	
		JPEG Edit	—				67	
			—				68	
	Image Overlay		—				68	
		—				91		
Reset Protect		—				68		
Aansluiting met smartphone		—				69		

ƒ Setup-menu

Tabblad	Functie	Standaard	*1	*2	*3		
ƒ		—				16	
	*	—				70	
		±0, ±0, Vivid		✓	✓	70	
	Rec View	0,5 sec.	✓	✓	✓	70	
	/ Menu Display	Menu Display	Off		✓		70
		Menu Display	Off				
Firmware	—				70		

* Instellingen verschillen afhankelijk van het land waar de camera is gekocht.








Custom-menu

Tabblad	Functie	Standaard	*1	*2	*3		
	AF / MF						
	AF Mode	Still Picture	S-AF	✓	✓	✓	72
		Film	C-AF				
	Full-time AF	Off	✓	✓	✓		
	AEL/AFL	S-AF	modus1	✓	✓	✓	
		C-AF	modus2				
		MF	modus1				
	Reset Lens	On		✓	✓		
	BULB/TIME Focusing	On		✓	✓		
	Focus Ring			✓	✓	✓	
	MF Assist	Off		✓	✓		
	Set Home				✓	✓	
	AF Illuminat.	On		✓	✓	✓	
	Face Priority			✓	✓		
	Button/Dial						
	Button Function	Function		✓	✓	✓	
		Function	REC				
Function							
Function							
Function		Direct Function					
Function	AF Stop	✓	✓	✓			
Dial Function	P		✓	✓			
	A	FNo.					
	S	Sluiter					
	M	Sluiter					
Dial Direction	Belichting	Dial1	✓	✓			
	Menu	Dial1					
Lock	On		✓	✓	73		
Mode Dial Function	Off			✓			

Tabblad	Funcctie	Standaard	*1	*2	*3		
	Release/						
	Rls Priority S	Off	✓	✓	✓	73	
	Rls Priority C	On	✓	✓	✓		
	L fps	3fps	✓	✓	✓		
	H fps	8fps	✓	✓	✓		
	+ IS Off	On		✓			
	Lens I.S. Priority	Off	✓	✓	✓		
	Disp/ PC						
	HDMI	HDMI Out	1080i		✓		73
		HDMI Control	Off		✓		
	Video Out		—				
	Control Settings	iAUTO	Live Guide		✓		
		P/A/S/M	Live Control		✓		
		ART	Art Menu		✓		
		SCN	Scene Menu		✓		
	Info Settings	Info	Image Only, Overall	✓	✓	✓	
		LV-Info	Image Only,	✓	✓		
		Settings	25, Calendar	✓	✓		
	Displayed Grid	Off		✓	✓	74	
	Picture Mode Settings	On		✓	✓		
	Histogram Settings	Highlight	255				
		Shadow	0		✓		
	Mode Guide	On			✓		
	Live View Boost	Off		✓	✓		✓
	Frame Rate	Normal		✓	✓		✓
	Art LV Mode	modus1			✓		
	Flicker reduction	Auto			✓		
LV Close Up Mode	modus1			✓			
Close Up Mode	modus1			✓			
Backlit LCD	Hold		✓	✓	✓		
Sleep	1 min.		✓	✓	✓		
	On		✓	✓	✓		
USB Mode	Auto			✓	✓		
Exp/ ISO							
EV Step	1/3EV		✓	✓	✓	75	
Noise Reduct.	Auto		✓	✓	✓		
Noise Filter	Standard		✓	✓	✓		
ISO	Auto		✓	✓	✓		
ISO Step	1/3EV		✓	✓	✓		
ISO-Auto Set	High Limit: 1600 Default: 200		✓	✓	✓		
ISO-Auto	P/A/S		✓	✓			
Metering			✓	✓	✓		
AEL Metering	Auto		✓	✓	✓		
BULB/TIME Timer	8 min		✓	✓	✓		
Live BULB	Off		✓	✓			
Live TIME	1 sec.		✓	✓			
Anti-Shock []	Off		✓	✓	✓		

Tabblad	Funcctie	Standaard	*1	*2	*3		
☰	Custom						
	X-Sync.	1/250	✓	✓	✓	76	
	Slow Limit	1/60	✓	✓	✓		
	+	Off	✓	✓	✓		
	+/-/Color/WB						
	+/- Set	—	✓	✓	✓	76	
	Pixel	Middle	2560×1920	✓	✓		✓
	Count	Small	1280×960				
	Shading Comp.	Off		✓	✓		✓
	WB	Auto	A:0, G:0	✓	✓		✓
	All	All Set	—	✓	✓		77
		All Reset	—		✓		
	Keep Warm Color	On		✓	✓	✓	
	+WB	WB Auto		✓	✓	✓	
	Color Space	sRGB		✓	✓	✓	
	Record/Erase						
	Quick Erase	Off		✓	✓	✓	77
	RAW+JPEG Erase	RAW+JPEG		✓	✓	✓	
	File Name	Reset			✓		
	Edit Filename	Off			✓		
	Priority Set	No			✓	✓	
	dpi Settings	350 dpi			✓		
	Copyright Settings	Copyright Info.	Off		✓		78
		Artist Name	—				
		Copyright Name	—				
	Film						
	Stand	P			✓	✓	78
	Movie	On		✓	✓	✓	
	Movie Effect	Off			✓		
	Wind Noise Reduction	Off			✓	✓	
	Recording Volume	Standard			✓		
	Utility						
Pixel Mapping	—					78	
Exposure Shift		±0	✓	✓			
Warning Level	±0			✓		79	
Touch Screen Settings	On		✓	✓			
Eye-Fi	On			✓	✓		

Accessoirepoortmenu

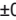Tabblad	Functie	Standaard	*1	*2	*3		
	 OLYMPUS PENPAL Share						
	Please Wait		—				88, 90
	Address Book	Address List	—				90
		Search Timer	30 sec.		✓		
		New Pairing	—				
	My OLYMPUS PENPAL		—				
	Picture Send Size		Size 1: Small		✓		
	 OLYMPUS PENPAL Album						
	Copy All		—				90
	Reset Protect		—				
	Album Mem. Usage		—				
	Album Mem. Setup		—				
	Picture Copy Size		Size 2: Medium		✓		
	 Electronic Viewfinder						
EVF Adjust		 ±0,  ±0		✓	✓	90	

Technische gegevens

■ Camera

Producttype	
Producttype	Digitale camera met verwisselbaar "Micro Four Thirds"-standaardlenssysteem
Lens	M.Zuiko Digital, Micro Four Thirds-lens
Lensvatting	Micro Four Thirds-vatting
Equivalenten brandpuntsafstand op een kleinbeeldcamera	Ca. tweemaal de brandpuntsafstand van de lens
Beeldopneemelement	
Producttype	4/3" Live MOS-sensor
Totaal aantal pixels	Ca. 17.200.000 pixels
Aantal effectieve pixels	Ca. 16.050.000 pixels
Schermgrootte	17,3 mm (H) × 13,0 mm (V)
Breedte-hoogteverhouding	1,33 (4:3)
Live view (live bekijken)	
Sensor	Gebruikt Live MOS-sensor
Gezichtsveld	100%
Monitor	
Producttype	3,0" TFT lcd-kleurenscherm, variërende hoek (omhoog: ca. 170°, omlaag: ca. 65°), aanraakscherm
Totaal aantal pixels	Ca. 460.000 punten (breedte-hoogteverhouding 16:9)
Sluiter	
Producttype	Automatische spleetsluiter
Sluiter	1/4000–60 sec., bulb fotografie, tijd fotografie
Autofocus	
Producttype	Detectiesysteem beeldcontrast
Autofocuspunten	35 punten
Selectie van scherpstelpunt	Auto, Optioneel
Belichtingsregeling	
Lichtmeetsysteem	TTL-lichtmeetsysteem (imager-lichtmeting) Digitale ESP-meting / Lichtmeting met nadruk op het centrum / Spotmeting
Lichtmeetbereik	EV0 - 20 (Digitale ESP-meting / Lichtmeting met nadruk op het centrum / Spotmeting)
Fotofuncties	AUTO : iAUTO/ P : Programma AE (programma-aanpassing mogelijk) / A : Diafragma voorkeuze AE / S : Sluiter tijd voorkeuze AE / M : Handmatig / ART : Kunstfilter / SCN : Motief / Q : Film
ISO-gevoeligheid	200 - 25600 (1/3, 1 EV step)
Belichtingscorrectie	±3 EV (1/3, 1/2, 1 EV-stap)
Witbalans	
Producttype	Beeldopneemelement
Functie-instelling	Auto / Vooraf ingestelde WB (7 instellingen) / Voorkeursinstelling WB / WB met één knop
Opnemen	
Opslagmedium	SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi-kaartje (ondersteunt UHS-I)
Opslagstelsel	Digitaal opslagsysteem, JPEG (in overeenstemming met Design Rule for Camera File system (DCF)), RAW-gegevens, MP-formaat
Compatibel met normen	Exif 2,3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Geluid bij stilstaande beelden	Wave-indeling
Film	MPEG-4 AVC/H.264 / Motion JPEG
Audio	Stereo, PCM 48 kHz
Weergave	
Weergaveformaat	Enkelbeeldweergave / Gezoomd weergeven / Indexweergave / Kalenderweergave
Sluiterfunctie	
Sluiterfunctie	Enkelbeeldopnamen / Repeterende opnamen / Zelfontspanner
Repeterende opnamen	Tot 8 fps (☺)
Zelfontspanner	Vertragingstijd: 12 sec./2 sec./aangepast

Flits	
Flitsregeling	TTL-AUTO (TTL-voorflitsfunctie) / MANUAL
Synchronisatiesnelheid	1/250 sec. of trager
Externe connector	
Multiconnector (USB-connector, AV-connector) / HDMI-microconnector (type D) / accessoirepoort	
Stroomvoorziening	
Batterij	Li-ionbatterij × 1
Afmetingen / gewicht	
Afmetingen	110,5 mm (B) × 63,7 mm (H) × 38,2 mm (D) (exclusief uitstekende delen)
Gewicht	Ca. 325 g (met batterij en kaartje)
Bedrijfscondities	
Temperatuur	0 °C - 40 °C (tijdens bedrijf) / -20 °C - 60 °C (tijdens opslag)
Relatieve vochtigheid	30%-90% (tijdens bedrijf) / 10-90% (tijdens opslag)

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.



■ FL-LM1 flitser

Richtgetal	7 (ISO 100•m) (10 (ISO 200•m))
Flitshoek	Dekt de beeldhoek van een 14 mm lens (komt overeen met 28 mm in een kleinbeeldcamera)
Afmetingen	Ca. 39,2 mm (B) × 32,2 mm (H) × 43,4 mm (D)
Gewicht	Ca. 25 g

■ Lithium-ionbatterij

MODELNR.	BLS-5
Producttype	Herlaadbare lithium-ionbatterij
Nominale spanning	DC 7,2 V
Nominale capaciteit	1.150 mAh
Aantal keren laden en ontladen	Ca. 500 keer (afhankelijk van de gebruiksomstandigheden)
Omgevingstemperatuur	0 °C - 40 °C (tijdens laden)
Afmetingen	Ca. 35,5 mm (B) × 12,8 mm (H) × 55 mm (D)
Gewicht	Ca. 44 g

■ Lithium-ionlaadapparaat

MODELNR.	BCS-5
Nominaal ingangsvermogen	AC 100V - 240V (50/60Hz)
Nominaal uitgangsvermogen	DC 8,35V, 400mA
Laadtijd	Ca 3 uur 30 minuten (kamertemperatuur)
Omgevingstemperatuur	0 °C - 40 °C (tijdens bedrijf) / -20 °C - 60 °C (tijdens opslag)
Afmetingen	Ca. 62 mm (B) × 38 mm (H) × 83 mm (D)
Gewicht (zonder AC-kabeltje)	Ca. 70 g

- Het AC-kabeltje dat bij dit apparaat is geleverd, mag alleen met dit apparaat worden gebruikt en niet met andere apparaten. Gebruik geen kabels van andere apparaten met dit apparaat.

WIJZIGINGEN IN TECHNISCHE GEGEVENS ZIJN VOORBEHOUDEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING OF VERPLICHTING VAN DE ZIJDE VAN DE FABRIKANT.

Stroom-
voorziening**BLS-5**
Li-ionbatterij**BCS-5**
Li-ionbatterijladerBediening op
afstand**RM-UC1**Afstands-
bedieningskabel

Verbindingskabel

USB-kabel/
AV-kabel/
HDMI-kabel

Cameragreep

MCG-1/MCG-2/
MCG-3PR

Hoes/riem

Schouderriem
CamerasOnderwater
systeem

Onderwatertas

Geheugenkaart**




SD/SDHC/
SDXC/
Eye-Fi

Software

OLYMPUS Viewer

Digitale fotobeheersoftware

Zoeker

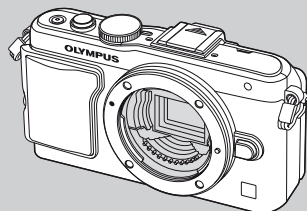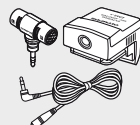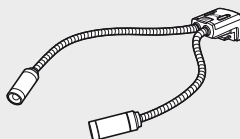**VF-1**
Optische zoeker**VF-2/VF-3**
Elektronische zoeker**E-PL5**Apparaten op
accessoirepoort**OLYMPUS PENPAL PP-1**³
Communicatie-eenheid**SEMA-1**
Microfoonset 1**MAL-1**
MACRO-
ARMLAMP


*1 Niet alle lenzen kunnen met adapter worden gebruikt. Meer informatie vindt u op de officiële Olympus-website. Merk ook op dat de productie van OM-systeemlenzen is stopgezet.

**2 Voor compatibele lenzen raadpleegt u de officiële Olympus-website.

□ : E-PL5 compatibele producten

■ : In de handel verkrijgbare producten

Kijk voor de meest actuele informatie op de Olympus-website.

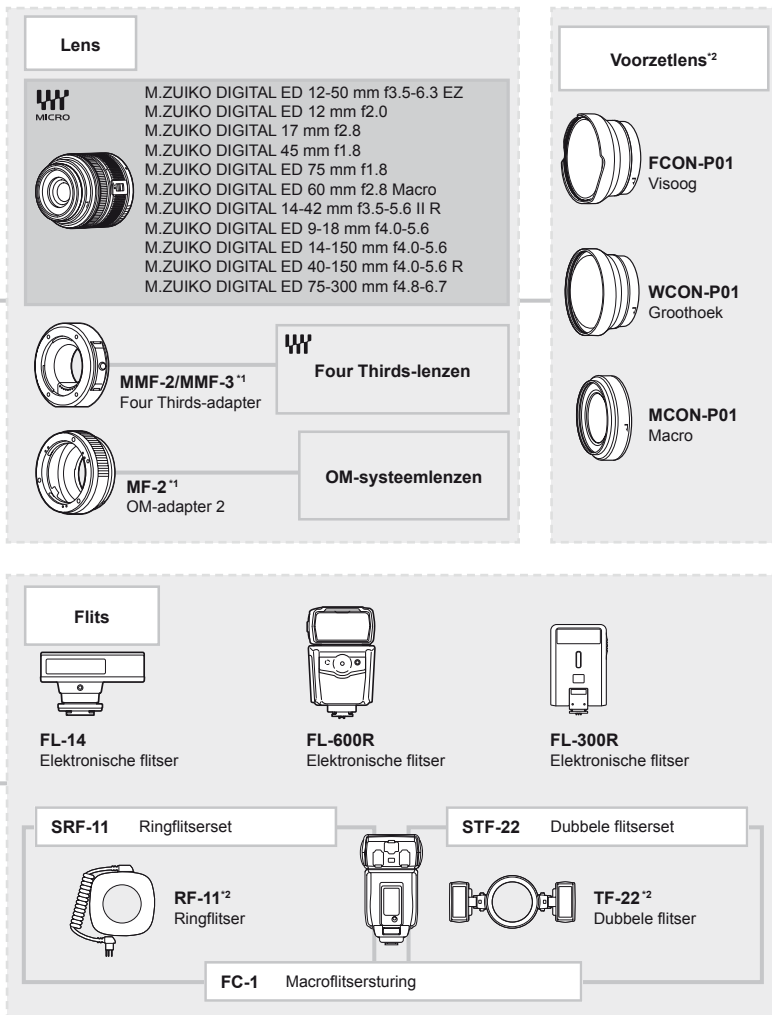

*3 De OLYMPUS PENPAL kan alleen worden gebruikt in de regio waar deze werd aangeschaft. Afhankelijk van de regio kan het gebruik ervan een inbreuk betekenen op de voorschriften inzake radiogolven en kan het gebruik onderworpen zijn aan boetes.

*4 Gebruik het SD-kaartje met draadloze LAN-functie of het Eye-Fi-kaartje overeenkomstig de wetten en voorschriften van het land waar de camera wordt gebruikt.

Belangrijkste accessoires

Four Thirds-lensadapter (MMF-2/MMF-3)

De camera heeft een MMF-2 Four Thirds-lensadapter nodig om Four Thirds-lenzen te bevestigen. Bepaalde functies, zoals automatisch scherpestellen, zijn mogelijk niet beschikbaar.

Afstandsbedieningskabel (RM-UC1)

Wordt gebruikt wanneer een zeer licht beweging van de camera tot onscherpe foto's kan leiden, bijvoorbeeld bij macro- of tijdopnamen. De afstandsbedieningskabel wordt aangesloten op de USB-connector van de camera.

Voorzetlenzen

Voorzetlenzen worden op de cameralens bevestigd om snel en eenvoudig over te schakelen naar fish-eye- of macrofotografie. Op de website van OLYMPUS vindt u meer informatie over de lenzen die u kunt gebruiken.

- Gebruik de geschikte lenskoppeling voor de stand **SCN** (📷, 📷 of 📷).

Macro-armlamp (MAL-1)

Gebruik deze lamp om onderwerpen voor macrofotografie te verlichten, zelfs op afstanden waar met de flitser vignettering zou optreden.

Microfoonset (SEMA-1)

De microfoon kan op een afstand van de camera worden geplaatst om omgevingsgeluiden of geluid van de wind te vermijden. In de handel verkrijgbare microfoons van andere fabrikanten kunnen ook worden gebruikt met het oog op uw creatieve bedoelingen. Het is aan te bevelen het meegeleverde verlengsnoer te gebruiken. (voeding via ø3,5mm stereo-ministekker)

Elektronische zoeker (VF-2/VF-3)

Een elektronische zoeker kan worden gebruikt om het te fotograferen beeld te bekijken. Dit is handig als u zich in een erg heldere omgeving bevindt, bijvoorbeeld in direct zonlicht, waar u de monitor moeilijk kunt zien of als u de camera in een lage hoek gebruikt.

Cameragreep

U kunt de cameragreep vervangen. Om de greep te verwijderen, draait u de greepschroef los.

VEILIGHEIDSMATREGELEN



LET OP
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN



LET OP: OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MAG DE BEHUIZING (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDERD WORDEN. IN DE CAMERA BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN WAARAAN U ONDERHOUD KUNT VERRICHTEN. LAAT DAT OVER AAN ERKENDE SERVICETECHNICI VAN OLYMPUS.



Een driehoek met daarin een uitroepteken vestigt uw aandacht op belangrijke aanwijzingen in de bij deze camera geleverde documentatie ten aanzien van de bediening en het onderhoud ervan.



GEVAAR

Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.



WAAR-
SCHUWING

Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.



LET OP

Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat licht persoonlijk letsel, schade aan apparatuur, of het verlies van waardevolle gegevens tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING !

STEL DE CAMERA, OM GEVAAR VOOR BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, NOOIT BLOOT AAN WATER. GEBRUIK DE CAMERA OOK NIET IN OMGEVINGEN MET ZEER HOGE VOCHTIGHEID EN DEMONTEER HEM NIET.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Lees alle gebruiksaanwijzingen – Lees, voordat u het apparaat gaat gebruiken, alle gebruiksaanwijzingen. Bewaar alle handleidingen en documentatie om deze later nog eens te kunnen raadplegen.

Reinigen — Trek voordat u het apparaat gaat reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Gebruik uitsluitend een vochtige doek om het apparaat te reinigen. Gebruik nooit vloeibare of aerosole reinigingsmiddelen, of welk soort organische oplosmiddelen dan ook, om het apparaat te reinigen.

Accessoires — Gebruik voor uw veiligheid en om beschadigingen aan dit product te voorkomen, uitsluitend de door Olympus aanbevolen accessoires.

Water en vocht — Voor de voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van weerbestendig uitgevoerde producten raadpleegt u de desbetreffende paragrafen over de weerbestendigheid.

Plaats van opstelling – Bevestig het product op een statief, standaard of beugel om beschadigingen te voorkomen.

Elektrische voedingsbron — Sluit de camera uitsluitend aan op de in de technische gegevens beschreven elektrische voedingsbron.

Vreemde voorwerpen – Steek om persoonlijke letsel te voorkomen, nooit een metalen voorwerp in de camera.

Hitte — Gebruik of berg de camera nooit op in de buurt van een warmtebron zoals een radiator,

verwarmingsrooster, kachel of enig ander apparaat of toestel dat warmte ontwikkelt, met inbegrip van stereo-versterkers.

Vorzorgsmaatregelen bij de omgang met het product

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik de camera niet in de buurt van brandbare of explosieve gassen.
- Gebruik de flitser en LED nooit bij personen (zuigelingen, kleine kinderen, enz.) die zich dichtbij bevinden.

U moet zich minimaal op 1 m afstand van de gezichten van de te fotograferen personen bevinden. Het te dicht bij de ogen van de te fotograferen personen flitsen kan tijdelijk gezichtsverlies veroorzaken.

- Houd de camera uit de buurt van kleine kinderen en zuigelingen.

Gebruik en berg de camera altijd op buiten het bereik van kleine kinderen en zuigelingen omdat anders de volgende gevaarlijke situaties kunnen ontstaan die ernstig letsel kunnen veroorzaken:

- Verward raken in de riem van de camera, wat verstikking tot gevolg kan hebben.
- Per ongeluk inslikken van de batterijen, kaartjes of andere kleine onderdelen.

- Per ongeluk ontsteken van de flitser terwijl ze in de flitser kijken of vlak voor de ogen van andere kinderen.
- Per ongeluk letsel oplopen door bewegende delen van de camera.
- **Kijk met de camera niet recht in de zon of in het licht van sterke lichtbronnen.**
- **Gebruik en berg de camera niet op in stoffige of vochtige ruimten.**
- **Dek de flitser, op het moment dat die ontsteekt, niet af met uw hand.**
- Probeer nooit batterijen te verhitten en gooi ze ook niet in het vuur.
- Tref voorzorgsmaatregelen bij het vervoeren of opbergen van batterijen om te voorkomen dat ze in aanraking komen met metalen objecten, zoals sieraden, pennen, paperclips, enzovoort.
- Berg batterijen nooit op op plaatsen waar ze blootgesteld kunnen worden aan direct zonlicht of aan hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto in de zon, in de buurt van warmtebronnen, enzovoort.

⚠ LET OP

- **Bespeurt u in de buurt van de camera ongewone geuren, vreemde geluiden of rook, gebruik de camera dan onmiddellijk niet meer.**

Haal de batterijen nooit met blote handen uit de camera omdat u zich dan kunt branden.

- **Gebruik de camera niet met natte handen.**
- **Laat de camera nooit achter op plaatsen waar deze aan extreem hoge temperaturen kan worden blootgesteld.**

Doet u dat toch, dan kan daardoor de kwaliteit van bepaalde onderdelen achteruit gaan en in sommige gevallen zelfs brand worden veroorzaakt.

Gebruik het laadapparaat niet als dit is bedekt (bijvoorbeeld een deken). Hierdoor kan oververhitting en uiteindelijk zelfs brand ontstaan.

- **Behandel de camera met zorg om te voorkomen dat u verbrandingen oploopt.**

Omdat de camera metalen onderdelen bevat, kan oververhitting ontstaan en kunt u zich branden. Let daarom op het volgende:

- Gebruikt u de camera lang achtereen, dan kan hij heet worden. Hanteert u de camera in deze toestand, dan kan dat een verbranding veroorzaken.
- Op plaatsen waar extreem lage temperaturen kunnen optreden, kan de temperatuur van het camerahuis lager worden dan de omgevingstemperatuur. Draag waar mogelijk handschoenen als u de camera bij lage temperaturen hanteert.
- **Wees voorzichtig met de camerariem.**
Let op de camerariem terwijl u de camera met u meedraagt. De riem kan achter een vreemd voorwerp blijven haken en zo ernstige schade veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen bij de omgang met batterijen

Volg onderstaande belangrijke richtlijnen op om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, oververhit raken, ontbranden, exploderen of elektrische schokken of verbrandingen veroorzaken.

⚠ GEVAAR

- De camera gebruikt een door Olympus voorgeschreven lithium-ionbatterij. Laad de batterij op met het voorgeschreven laadapparaat. Gebruik geen andere laadapparaten.

⚠ WAARSCHUWING

- Houd batterijen altijd droog.
- Gebruik om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, oververhit raken, brand veroorzaken of exploderen, uitsluitend het voor dit product aanbevolen type batterijen.
- Plaats de batterijen voorzichtig, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, in de camera.
- Indien de oplaadbare batterijen niet binnen de vastgestelde tijd opgeladen zijn, laad de batterijen dan niet verder op en gebruik ze niet meer.
- Gebruik geen batterij die gebarsten of gebroken is.
- Is een batterij gaan lekken, verkleurd of vervormd, of gedraagt de batterij zich op een of andere manier afwijkend, gebruik de camera dan niet meer.
- Als er batterijvloeistof op uw kleding terecht is gekomen, trek het kledingstuk dan uit en spoel het onmiddellijk met schoon, stromend, koud water. Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer de vloeistof met uw huid in aanraking is gekomen.
- Stel batterijen nooit bloot aan zware schokken of ononderbroken trillingen.

⚠ LET OP

- Controleer de batterij voor het opladen altijd op lekkage, verkleuringen, vervormingen of andere afwijkingen.
- Tijdens langdurig gebruik kunnen de batterijen heet worden. Verwijder de batterij nooit onmiddellijk na gebruik van de camera om kleine brandwonden te voorkomen.

- Denkt u de camera langere tijd achtereen niet te gebruiken, haal de batterijen er dan uit.
- Deze camera gebruikt een door Olympus voorgeschreven lithium-ionbatterij. Gebruik geen ander type batterij. Lees de handleiding voor de batterij zorgvuldig door voor een veilig en juist gebruik.
- Er kan een storing in het contact optreden als de polen van de batterij nat of veilig zijn. Droog de batterij voor gebruik goed met een droge doek.
- Laad de batterij altijd op als deze voor het eerst wordt gebruikt of als deze langere tijd niet gebruikt is.
- Probeer de camera en de reservebatterij zo warm mogelijk te houden, indien de camera wordt gebruikt met batterijvoeding bij een lage temperatuur. Het is mogelijk dat een batterij die is leeggeraakt bij lage temperaturen, weer herstelt als deze de kamertemperatuur aanneemt.
- Het aantal foto's dat u kunt maken, is afhankelijk van de lichtomstandigheden of van de batterij.
- Schaf voldoende reservebatterijen aan, voordat u een lange reis maakt, met name als u naar het buitenland gaat. Het is mogelijk dat het aanbevolen type batterij in het buitenland niet verkrijgbaar is.
- Wanneer de camera gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt, dient u deze op een koele plaats op te bergen.
- Zorg ervoor dat de batterijen gerecycled worden om de natuurlijke hulpbronnen te ontzien. Zorg er bij de afvoer van lege batterijen voor, dat de polen zijn afgedekt en neem altijd de plaatselijke voorschriften en regelgeving in acht.

Let op de werkomgeving

- Laat de camera, ter bescherming van de hoge-precisietechnologie die er aan ten grondslag ligt, nooit achter op de hieronder genoemde plaatsen, niet tijdens gebruik en niet tijdens opslag:
 - Plaatsen met hoge temperaturen en/of relatieve vochtigheid of plaatsen waar extreme fluctuaties in de temperatuur optreden. Direct zonlicht, aan het strand, in een afgesloten auto, of in de buurt van warmtebronnen (kachels, radiatoren, enzovoort) of luchtbevochtigers.
 - In zanderige of stoffige omgevingen.
 - In de buurt van brandbare stoffen of explosieven.
 - In natte ruimten, zoals in de badkamer of in de regen. Lees, ook als u een weerbestendig product gebruikt, de handleiding aandachtig door.
 - In ruimten waar sterke trillingen kunnen optreden.
- Laat de camera niet vallen en stel hem niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Als de camera op een statief bevestigd is, stelt u de positie van de camera met de statiefkop in. Verdraai de camera niet.
- Laat de camera niet achter met de lens op de zon gericht. Daardoor kan de lens of het sluitergordijn beschadigd raken en kunnen

kleurvervalsing of nevenbeelden op het beeldopneemelement optreden en kan zelfs brand ontstaan.

- Laat de elektrische contacten van de camera en verwisselbare lenzen ongemoeid. Denk eraan het kapje erop te doen als u de lens verwijderd.
- Haal de batterijen uit de camera als u denkt de camera langere tijd achtereen niet te gebruiken. Kies een koele, droge plaats om de camera op te bergen om condensvorming of schimmelvorming in de camera te voorkomen. Is de camera langere tijd opgeborgen geweest, dan schakelt u deze in en controleert u de juiste werking door de ontspanknop in te drukken.
- De camera kan een storing vertonen als hij wordt gebruikt op een plaats die blootstaat aan een magnetisch/elektromagnetisch veld, radiogolven of hoogspanning, zoals in de buurt van een televisie, magnetron, videospel, luidsprekers, grote monitor, TV-/radiomast of zendmasten. In dergelijke gevallen schakelt u de camera uit en weer aan voor u hem verder gebruikt.
- Houd u altijd aan de beperkingen die gesteld zijn aan de omgevingscondities zoals die zijn beschreven in de handleiding van de camera.
- Raak het beeldopneemelement van de camera niet aan en wrijf er niet over.

Monitor

Het display aan de achterzijde van de camera is een LCD-monitor.

- In het onwaarschijnlijke geval dat de monitor breekt, mag u de vloeibare kristallen niet in uw mond steken. Materiaal dat zich vasthecht op uw handen, voeten of kleding moet onmiddellijk worden afgespoeld.
- Langs onder- en bovenrand van het monitorbeeld kan een heldere band verschijnen, maar dat wijst niet op een defect.
- Kijkt u met de camera schuin naar een object, dan kunnen de contouren van het beeld er op de monitor gerafeld uitzien, maar dat wijst niet op een defect. Met de camera in de stand Weergeven is dit verschijnsel minder opvallend.
- Op plaatsen waar lage temperaturen kunnen optreden kan het enkele momenten duren voordat de monitor oplicht of kunnen tijdelijke kleurverschuivingen optreden. Gebruikt u de camera op extreem koude plaatsen, dan is het goed om de camera tussen de opnamen op een warme plaats op te bergen. Een monitor die slecht presteert als gevolg van lage temperaturen herstelt zich weer zodra de temperatuur weer normale waarden aanneemt.
- De monitor is gemaakt met hoge-precisietechnologie. Er kunnen echter zwarte of lichte punten op de monitor verschijnen. Als gevolg van de karakteristieke eigenschappen van de monitor of van de hoek waaronder u het beeld op de monitor bekijkt, zijn deze punten niet gelijk in kleur en helderheid. Dit wijst echter niet op een defect.

Lens

- Niet onderdompelen in water of nat laten worden.
- Niet laten vallen of geweld op de lens uitoefenen.
- Houd het beweegbare deel van de lens niet vast.
- Raak het lensoppervlak niet direct aan.
- Raak de contactpunten niet direct aan.
- Niet blootstellen aan abrupte temperatuurwijzigingen.

Wettelijke en andere bepalingen

- Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van mogelijke kosten of van winstverwachtingen door rechtmatig gebruik van dit apparaat, of van aanspraken van derden, die voortvloeien uit ondeskundig gebruik van dit apparaat.
- Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van mogelijke kosten of van winstverwachtingen door rechtmatig gebruik van dit apparaat die voortvloeien uit het verloren gaan van beeldgegevens.

Beperkte aansprakelijkheid

- Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend aanvaard, ten aanzien van of met betrekking tot de inhoud van dit geschreven materiaal of van de software en kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor enige stilzwijgende waarborg met betrekking tot de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor enige specifiek doel of voor enige directe, indirecte, zwaarwegende, bijkomstige of andere schade (met inbegrip van en niet beperkt tot schade door derving van inkomsten of verlies van zakelijke winsten, onderbreking van zakelijke activiteiten en verlies van zakelijke informatie) die voortvloeien uit het gebruik van of niet kunnen gebruiken van het geschreven materiaal of van de software of van de apparatuur. Sommige landen accepteren een dergelijke uitsluiting of beperking op de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of van de stilzwijgende waarborg niet, zodat de hierboven opgesomde beperkingen mogelijk op uw situatie niet van toepassing zijn.
- Olympus behoudt zich alle rechten van deze handleiding voor.

Waarschuwing

Fotograferen of gebruik van materiaal waarop het auteursrecht van toepassing is kan schending van het auteursrecht betekenen. Olympus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd fotograferen, voor het gebruik van de apparatuur of voor handelingen die in strijd zijn met de rechten van belanghebbenden.

Betreffende het copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van dit geschreven materiaal of van deze software mag zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Olympus op geen enkele wijze of langs welke elektronische of mechanische weg dan ook, met inbegrip van fotokopiëren, het langs elektronische weg vastleggen en het gebruik van informatieopslag en informatiesoeksystemen, worden gebruikt of gereproduceerd. Olympus aanvaardt

geen enkele aansprakelijkheid voor de in deze handleiding of in de software besloten informatie, of voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de in deze handleiding of in de software besloten informatie. Olympus behoudt zich het recht voor de uitvoering en de inhoud van deze handleiding te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige verplichting.

FCC-voorschriften

- Storing in radio- en televisieontvangst
Wijzigingen of aanpassingen waarvoor de fabrikant niet uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, kunnen het recht van de gebruiker om dit apparaat te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat werd getest en is gebleken te voldoen aan de eisen voor digitale apparatuur Class B volgens Part 15 van de FCC Rules. Deze beperkingen zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij een residentiële installatie. Dit apparaat produceert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit. Indien het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan dit storende effecten veroorzaken voor radiocommunicatie. Er wordt echter geen enkele garantie gegeven dat er bij een bepaalde installatie geen storingen optreden. Als dit apparaat radio- en televisieontvangst hinderlijk stoort, wat kan worden bepaald door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd te trachten de storing op te heffen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:
 - Richt de ontvangstantenne anders of verplaats deze.
 - Vergroot de afstand tussen apparaat en ontvanger.
 - Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
 - Raadpleeg voor hulp de dealer of een ervaren radio / televisie-technicus. Voor het aansluiten van de camera op een personal computer (PC) mag uitsluitend het door OLYMPUS bij de camera geleverde USB-kabeltje worden gebruikt.

U dient zich er wel van bewust te zijn dat eventuele onoordeelkundig aangebrachte wijzigingen of modificaties van het apparaat, het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken.

Gebruik uitsluitend toepassingsgerichte oplaadbare batterijen en batterijlader

We adviseren u om uitsluitend de originele toepassingsgerichte oplaadbare batterijen en batterijlader van Olympus bij deze camera te gebruiken.

Het gebruik van niet originele oplaadbare batterijen en/of batterijlader kan brand of persoonlijk letsel veroorzaken als gevolg van lekken, verhitting, ontbranding of beschadiging van de batterij. Olympus stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken of beschadigingen die voortkomen uit het gebruik van batterijen en/of batterijlader die geen originele Olympus-accessoire zijn.

Voor klanten in Noord- en Zuid-Amerika

Voor klanten in de VS

Verklaring van conformiteit

Modelnummer : E-PL5

Handelsnaam : OLYMPUS

Verantwoordelijke partij : **OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.**

Adres : 3500 Corporate Parkway, P. O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, VS

Telefoonnummer : 484-896-5000

Getest op naleving van FCC-normen

VOOR GEBRUIK THUIS OF OP KANTOOR

Dit apparaat voldoet aan Part 15 van de FCC rules. Bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen hinderlijke storingen veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storing die onbedoelde bediening kan veroorzaken.

Voor klanten in Canada

Dit digitale apparaat Class B voldoet aan Canadian ICES-003.

OLYMPUS WERELDWIJDE BEPERKTE GARANTIE – BEELDVORMINGSPRODUCTEN

Olympus waarborgt dat het/de ingesloten Olympus® beeldvormingsproduct(en) en verwante Olympus® accessoires (individueel een "product" en gemeenschappelijk de "producten" genoemd) vrij zijn van defecten in materialen en uitvoering bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode van één (1) jaar na de datum van aankoop.

Als een product binnen de garantieperiode van één jaar defect blijkt te zijn, moet de klant het defecte product terugsturen naar een van de Olympus-servicecentra zoals beschreven in onderstaande procedure (zie "WAT MOET U DOEN ALS SERVICE VEREIST IS").

Olympus beslist autonoom of het defecte product wordt hersteld, vervangen of aangepast, op voorwaarde dat uit het onderzoek van Olympus en uit de inspectie in de fabriek blijkt dat (a) dit defect zich heeft voorgedaan bij normaal en voorgeschreven gebruik en (b) het product wordt gedekt door deze beperkte garantie.

De enige verplichting voor Olympus en het enige verhaal voor de klant in dit verband is het herstellen, vervangen of aanpassen van defecte producten.

De klant is aansprakelijk en betaalt voor het transport van de producten naar het Olympus-servicecentrum.

Olympus is niet verplicht preventief onderhoud, installatie, deïnstallatie of onderhoud uit te voeren.

Olympus behoudt zich het recht voor (i) herwerkte, herstelde en/of werkbare gebruikte onderdelen te gebruiken (die voldoen aan de Olympus-standaards inzake kwaliteitszorg) voor garantie of enigerlei andere herstellingen en (ii) interne of externe ontwerp- en/of functiewijzigingen aan te brengen aan zijn producten zonder enigerlei aansprakelijkheid om deze wijzigingen te integreren in of op de producten.

WAT WORDT NIET GEDEKT DOOR DEZE BEPERKTE GARANTIE

Uitgesloten van deze beperkte garantie en op generlei wijze, noch expliciet, noch impliciet, noch wettelijk, gewaarborgd door Olympus zijn:

- (a) producten en accessoires die niet door Olympus werden gebouwd en/of die niet het merklabel "OLYMPUS" dragen (de garantiedekking voor producten en accessoires van andere fabrikanten, die mogelijk door Olympus worden verdeeld, behoort tot de verantwoordelijkheid van de fabrikanten van die producten en accessoires overeenkomstig de voorwaarden en de duur van de garantie van die fabrikanten);
- (b) alle producten die werden gedemassembleerd, hersteld, waaraan werd geknoeid of die werden gewijzigd of aangepast door andere personen dan het eigen erkende servicepersoneel van Olympus, tenzij de herstelling door anderen wordt uitgevoerd met schriftelijke toestemming van Olympus;
- (c) defecten of schade aan producten ten gevolge van slijtage, misbruik, verkeerd gebruik, verwaarlozing, zand, vloeistoffen, impact, verkeerde bewaring, niet-naleven van de geplande operator- en onderhoudsitems, batterijlekkens, gebruik van niet tot de merknaam "OLYMPUS" behorende accessoires en verbruiksartikelen of het gebruik van de producten in combinatie met niet-compatibele apparaten;
- (d) softwareprogramma's;
- (e) verbruiksartikelen (inclusief maar niet beperkt tot lampen, inkt, papier, film, prints, negatieven, kabels en batterijen); en/of
- (f) producten die geen geldig geplaatst en geregistreerd Olympus-serienummer vertonen, tenzij het om een model gaat waarop Olympus geen serienummers plaatst en registreert.

MET UITZONDERING VAN DE HIERBOVEN VERMELDE BEPERKTE GARANTIE GEEFT OLYMPUS GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE OF WAARBORG MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, ZOWEL DIRECT ALS INDIRECT, EXPLICIET OF IMPLICIET, OF TEN GEVOLGE VAN EEN OF ANDERE WET, VOORSCHRIFT, COMMERCIEEL GEBRUIK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE GARANTIE INZAKE GESCHIKTHEID, DOORZAAMHEID, ONTWERP, WERKING OF TOESTAND VAN DE PRODUCTEN (OF DELEN ERVAN) OF DE VERKOOPBAARHEID VAN DE PRODUCTEN OF HUN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF MET BETREKKING TOT DE INBREUK OP EEN PATENT, AUTEURSRECHT OF ANDER EIGENDOMSRECHT DAT HIERIN WORDT GEBRUIKT OF IS INBEGREPEN.

WANNEER IMPLICIETE GARANTIES WETTELIJK VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN ZE IN DE DUUR BEPERKT TOT DE LENGTE VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE.

SOMMIGE STATEN AANVAARDEN GEEN AFWIJZING OF BEPERKING VAN GARANTIES EN/OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZODAT DE HIERBOVEN VERMELDE AFWIJZINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN. DE KLANT KAN OOK, AFHANKELIJK VAN DE SPECIFIEKE STAAT, VERSCHILLENDE EN/OF BIJKOMENDE RECHTEN EN VERHALEN HEBBEN.

DE KLANT BEVESTIGT EN VERKLAART ZICH ERMEE AKKOORD DAT OLYMPUS NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR SCHADE DIE DE KLANT KAN OPLOPEN TEN GEVOLGE VAN VERTRAAGDE VERZENDING, PRODUCTSTORINGEN, PRODUCTONTWERP, SELECTIE OF PRODUCTIE, BEELD- OF GEGEVENSVERLIES OF BESCHADIGING OF DOOR ENIGE ANDERE OORZAAK, ONGEACHT OF DEZE AANSPRAKELIJKHEID VAN TOEPASSING IS VOLGENS CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF VERWAARLOZING EN STRIKTE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID) OF ANDERSZINS. IN GEEN GEVAL KAN OLYMPUS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE VAN ENIGERLEI AARD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERIVING OF GEBRUIKSDERIVING), ONGEACHT OF OLYMPUS OP DE HOOGTE WAS OF MOEST ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE.

Garanties die door enigerlei persoon, inclusief maar niet beperkt tot verdelers, vertegenwoordigers, verkopers of agenten van Olympus, worden gegeven en inconsistent zijn met, in conflict zijn met of als toevoeging bedoeld zijn voor de voorwaarden van deze beperkte garantie, zijn niet bindend voor Olympus tenzij ze schriftelijk werden vastgelegd en werden goedgekeurd door een uitdrukkelijk daartoe gemachtigde functionaris van Olympus.

Deze beperkte garantie is de volledige en exclusieve garantieverklaring die Olympus levert voor de producten en ze vervangt alle voorgaande en gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken, voorstellen en communicaties met betrekking tot het onderwerp daarvan.

Deze beperkte garantie geldt exclusief ten behoeve van de originele klant en kan niet worden overgedragen of toegewezen.

WAT MOET U DOEN ALS SERVICE VEREIST IS

De klant moet beelden of andere gegevens die op een product opgeslagen zijn, overzetten naar een ander opslagmedium voor beelden of gegevens en/of films verwijderen uit het product vooraleer het product voor service naar Olympus wordt gestuurd.

IN GEEN GEVAL KAN OLYMPUS VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR HET OPSLAAN, BEWAREN OF BIJHOUDEN VAN BEELDEN OF GEGEVENS DIE OPGESLAGEN ZIJN OP EEN PRODUCT DAT DOOR OLYMPUS VOOR SERVICE WORDT ONTVANGEN, OF OP EEN FILM DIE VERTVAT ZIT IN EEN PRODUCT DAT DOOR OLYMPUS VOOR SERVICE WORDT ONTVANGEN, EN OLYMPUS KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGERLEI SCHADE WANNEER EEN BEELD OF GEGEVENS VERLOREN OF BESCHADIGD RAKEN TERWIJL SERVICE WORDT UITGEVOERD (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE, WINSTDERIVING OF GEBRUIKSDERIVING), ONGEACHT OF OLYMPUS OP DE HOOGTE WAS OF MOEST ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK POTENTIEEL VERLIES OF SCHADE.

Verpak het product zorgvuldig met voldoende dempingsmateriaal om transportschade te voorkomen en breng het product naar de erkende Olympus-verdeler waar u het product heeft gekocht of verstuur het vooruitbetaald en verzekerd naar een van onze Olympus-servicecentra.

Wanneer u producten voor service terugstuurt, moet uw pakket het volgende omvatten:

- 1 Aankoopbewijs met vermelding van datum en plaats van aankoop.
- 2 Een kopie van deze beperkte garantie **met vermelding van het serienummer van het product dat overeenkomt met het serienummer op het product** (tenzij het om een model gaat waarop Olympus geen serienummers plaatst en registreert).
- 3 Een gedetailleerde beschrijving van het probleem.
- 4 Voorbeelden van afdrucken, negatieven, digitale afdrucken (of bestanden op schijf) indien beschikbaar en wanneer deze betrekking hebben op het probleem.

Wanneer de service voltooid is, wordt het product vooruitbetaald naar u teruggestuurd.

WAAR STUURT U HET PRODUCT VOOR SERVICE NAARTOE

Zie "WERELDWIJDE GARANTIE" voor het servicecentrum in uw buurt.

INTERNATIONALE GARANTIESERVICE

In het kader van deze garantie is een internationale garantieservice beschikbaar.

Voor klanten in Europa



Het waarmed "CE" garandeert dat dit product voldoet aan de richtlijnen van de EU (Europese Unie) wat betreft veiligheid, gezondheid, milieu-aspecten en bescherming van de gebruiker. Apparaten met het waarmed "CE" zijn bedoeld voor de Europese markt.



Dit symbool [doorgekruiste verrijdbare afvalbak volgens WEEE Annex IV] geeft de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in de landen van de EU aan.

Gooi het apparaat a.u.b. niet bij het gewone huisvuil.

Maak a.u.b. gebruik van het inzamelsysteem dat in uw land beschikbaar is voor de afvoer van dit product.



Dit symbool [doorgekruiste verrijdbare afvalbak volgens richtlijn 2006/66/EG Bijlage II] geeft de gescheiden inzameling van afgedankte batterijen in de landen van de EU aan.

Gooi de batterijen a.u.b. niet bij het gewone huisvuil.

Maak a.u.b. gebruik van het inzamelsysteem dat in uw land beschikbaar is voor de afvoer van lege batterijen.

Waarborgbepalingen

- 1 Indien dit product gebreken vertoont, hoewel het op de juiste wijze gebruikt wordt (in overeenstemming met de meegeleverde documentatie Voorzichtig gebruik en gebruiksaanwijzingen), tijdens de geldende nationale garantieperiode en als het werd aangeschaft bij een geautoriseerde Olympus-dealer binnen het zakengebied van Olympus Europa Holding GmbH zoals bepaald op de website: <http://www.olympus.com>, wordt dit product gerepareerd of, naar Olympus' keuze, kosteloos vervangen. Voor aanspraak op deze garantie dient de klant, voor het einde van de geldende nationale garantieperiode, het product binnen te brengen bij de dealer waar het product aangeschaft is of iedere andere servicedienst van Olympus binnen het zakengebied van Olympus Europa Holding GmbH zoals bepaald op de website: <http://www.olympus.com>. Tijdens de

wereldwijde garantieperiode van één jaar kan de klant het product terugbrengen naar iedere servicedienst van Olympus. Let erop dat niet in alle landen een dergelijke servicedienst van Olympus gevestigd is.

- 2 De klant dient het product op eigen risico naar de dealer of de geautoriseerde servicedienst van Olympus te brengen en hij draagt zelf de kosten die ontstaan bij het transport van het product.

Garantie bepalingen

- 1 "OLYMPUS IMAGING CORP., Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan verleent een wereldwijde garantie van 1 jaar. Deze wereldwijde garantie moet worden aangeboden bij een geautoriseerde servicedienst van Olympus voor een herstelling onder deze garantievoorwaarden kan worden uitgevoerd. Deze garantie is enkel geldig als het Garantiecertificaat en het aankoopbewijs worden aangeboden aan de servicedienst van Olympus. Merk op dat deze garantie een aanvulling vormt op en geen invloed heeft op de hierboven vermelde wettelijke rechten van de klant.
- 2 Deze garantie geldt niet in onderstaande gevallen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de reparatiekosten, zelfs indien deze gebreken optreden tijdens de hierboven vermelde garantieperiode.
 - (a) Elk gebrek dat optreedt wegens onoordeelkundig gebruik (zoals handelingen die niet worden genoemd in Voorzichtig gebruik of andere delen van de gebruiksaanwijzing, etc.)
 - (b) Elk gebrek dat optreedt wegens een reparatie, wijziging, reiniging, etc. die niet is uitgevoerd door Olympus of een geautoriseerde servicedienst van Olympus.
 - (c) Gebreken of beschadigingen die ontstaan bij het transporteren, door vallen, stoten, etc. na aankoop van het product.
 - (d) Gebreken of beschadigingen die ontstaan door een brand, aardbeving, overstroming, blikseminslag, andere natuurrampen, milieuvervuiling en onregelmatige spanningsbronnen.
 - (e) Elk gebrek dat optreedt wegens onzorgvuldige of ongeschikte opslag (zoals opbergen op een plaats die is blootgesteld aan hoge temperaturen en relatieve vochtigheid, nabij insectenwerende middelen zoals naftaleen of schadelijke stoffen, etc.), ondeskundig onderhoud, etc.
 - (f) Elk gebrek dat optreedt wegens lege batterijen, etc.
 - (g) Elk gebrek dat ontstaat doordat zand, modder, etc. in de behuizing van het product is gekomen.
 - (h) Indien de garantieverklaring niet wordt meegeleverd met het product.

- (i) Indien de garantieverklaring op een of andere wijze gewijzigd wordt met betrekking tot het jaar, de maand en de datum van aankoop, de naam van de klant, de naam van de dealer, en het serienummer.
 - (j) Indien geen bewijs van aankoop bij deze garantieverklaring gevoegd wordt.
- 3 Deze garantie is uitsluitend op het product van toepassing; de garantie is niet van toepassing op ieder ander toebehoren, zoals de behuizing, de camerarium, het lenskapje en de batterijen.
 - 4 Olympus' enige verplichting onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van het product. Iedere verplichting onder de garantie voor verlies of beschadiging, indirect of voortvloeiend, op enigerlei wijze opgelopen door de klant vanwege een gebrek in het product, en met name alle soorten verlies of schade veroorzaakt in lenzen, fotorolletjes, andere uitrusting of toebehoren dat bij het product hoort of ieder soort verlies dat het resultaat is van een vertraagde reparatie of gegevensverlies, is uitgesloten. Deze bepalingen hebben geen invloed op de wettelijke dwingende regelgeving.

Opmerkingen met betrekking tot het onderhoud onder garantie

- 1 Deze garantie geldt uitsluitend, indien de garantieverklaring naar behoren is ingevuld door Olympus of een geautoriseerde dealer of indien andere documenten voldoende bewijskrachtig zijn. Controleer daarom of uw naam, de naam van de dealer, het serienummer en het jaar, de maand en datum van aankoop volledig zijn ingevuld, of dat de originele factuur of de bon (met vermelding van de naam van de dealer, de datum van aankoop en het producttype) aan deze garantieverklaring is toegevoegd. Olympus behoudt zich het recht voor om kostenloze dienstverlening te weigeren, indien noch de garantieverklaring volledig is ingevuld, noch het bovengenoemde document toegevoegd is of indien de informatie die daar in staat onvolledig of niet leesbaar is.
- 2 Aangezien deze garantieverklaring niet nogmaals verstrekt wordt, dient deze op een veilige plek bewaard te worden.
 - Raadpleeg de lijst op de website: <http://www.olympus.com> voor het geautoriseerde, internationale servicenetwerk van Olympus.

Handelsmerken

- Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
- Macintosh is een handelsmerk van Apple Inc.
- Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
- Eye-Fi is een handelsmerk van Eye-Fi, Inc.
- FlashAir is een handelsmerk van Toshiba Corporation.
- De functie "Schaduw aanpassingstechniek" bevat gepatenteerde technologieën van Apical Limited.




































- Overgangstechnologie voor diashows geleverd door HI Corporation.
- Alle andere genoemde bedrijfs- en productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken en/of of handelsmerken van de betreffende rechthebbenden.
- Micro Four Thirds en het Micro Four Thirds-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van OLYMPUS IMAGING Corporation in Japan, de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Unie, en andere landen.
- Met "PENPAL" wordt OLYMPUS PENPAL bedoeld.
- De in deze handleiding genoemde normen voor camera bestandssystemen zijn de door de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) opgestelde "Design Rule for Camera File System / DCF"-normen.





THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Symbolen

 RC-flitsstand	109
 (taalkeuze).....	70
 Menu Display	70, 71
 Set Home	72
 Face Priority	56, 72
 Lock	73
 H fps.....	73
 L fps	73
 + IS Off.....	73
 Info Settings	73
 Control Settings.....	73
 Close Up Mode.....	74
 Slow Limit.....	76
 X-Sync	76
 +WB	76
 +WB	77
 Warning Level	79
 (Underwater wide/ underwater macro)	80
 (Indexweergave).....	39
 Q (Gezoomd weergeven).....	39
 (Filmstand)	27
 Stand	78
 (Wissen van een enkel beeld).....	21
 (Fotoselectie).....	21
 (Beelden beveiligen)	41
 (AF-kader).....	35
 Keep Warm Color	77
 (Beeld draaien).....	66
 Set	76
 (Piepgeluid).....	74
 (Audio-opname).....	41
 (Helderheid van de monitor aanpassen).....	70
 (Diashow).....	42

A

A (Diafragmavoorkeuzestand).....	25
Aansluiting met smartphone	69
Address Book	89, 90

AEL/AFL	72, 79
AEL Metering.....	75
AF Illuminat.....	72
Album Mem. Usage	90
All 	77
Anti-Shock []	75
ART (Kunstfilterstand)	28
Art Fade.....	87
Art LV Mode.....	74
Autofocusstand (AF).....	55, 72


B

Backlit LCD.....	74
Beeldefect.....	48, 61
Beelddoverlapping.....	68
Beeldstabilisator	47
Beeldverhouding.....	51
Bracketing.....	62
BULB/TIME Focusing	72
BULB/TIME Timer.....	75
BULB	27
Button Function	72

C

Card Setup	59
Color Space.....	77
Copy All	90
Copyright Settings	78

D


Datum-/tijdinstelling 	16
Dial Direction	73
Dial Function.....	72
Digital Tele-converter.....	65, 80
Displayed Grid.....	74
dpi Settings.....	77
Draaien	41

E

Edit Filename.....	77
EVF Adjust.....	90
EV Step	75

Exposure Shift	78
Eye-Fi	79

F

File Name	77
Film 	57, 78
Filmteleconverter	87
Firmware.....	70
Flicker reduction	74
Focus Ring	72
Full-time AF	72

H

HDMI	73
Histogram Settings	74

I

iAUTO (iAuto-stand).....	17, 19
INFO -knop.....	23, 32, 38
ISO-Auto.....	75
ISO-Auto Set	75
ISO	56, 75
ISO Step.....	75


J

JPEG Edit.....	67
----------------	----

L

Lens I.S. Priority	73
Live BULB.....	75
Live Guide	31, 80
LIVE TIME	27
Live TIME	75
Live View Boost.....	74

M

M (Handmatig fotograferen).....	26
Meervoudige belichting 	64
Metering.....	54
MF	80
MF Assist.....	72
Mode Dial Function.....	73
Mode Guide.....	74
Movie+Still	19
Movie Play.....	40

MTP.....	97
Multi Echo.....	87
My OLYMPUS PENPAL.....	90


N

Noise Filter	75
Noise Reduct.....	75

O

OLYMPUS PENPAL Album	90
OLYMPUS PENPAL Share.....	88, 90
One Shot Echo	87
Opslag	97


P

P (Programmagestuurd fotograferen).....	24
Picture Copy Size	90
Picture Mode Settings	74
Pixel Count	76
Pixel Mapping.....	103
Print	92
Printreservering 	91
Priority Set.....	77

Q

Quick Erase.....	77
------------------	----

R

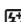RAW+JPEG Erase	77
RAW Data Edit	66
Recording Volume	78
Rec View	70
Regelen van de flitssterkte 	53
Reset/Myset.....	60
Reset Lens	72
Reset Protect.....	68, 90
RIs Priority C.....	73
RIs Priority S.....	73

S

S (Sluittijdvoorkeuze).....	26
Shading Comp.....	76
Sleep	74
Superbedieningspaneel.....	84

T	
Touch Screen Settings.....	79
U	
USB Mode	74
V	
Video Out.....	73
W	
WB.....	50, 76
Wissen selectie.....	21

OLYMPUS®

<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

Vestiging: Consumer Product Division
Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Duitsland
Tel.: +49 40 – 23 77 3-0/Fax: +49 40 – 23 07 61
Afleveradres goederen: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Duitsland
Brieven: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Duitsland

Europese Technische klantendienst:

Bezoek ook onze homepage <http://www.olympus-europa.com>
of bel ons GRATIS NUMMER*: **00800 – 67 10 83 00**

voor België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

* Sommige (mobiele) telefoonservices/-providers geven geen toegang
of hebben een extra voorvoegsel voor +800 nummers nodig.

Voor alle Europese landen die niet vermeld werden en als u ons niet kunt bereiken
op de hierboven vermelde nummers, a.u.b. gebruik maken van de volgende
BETALENDE NUMMERS: **+49 180 5 – 67 10 83** of **+49 40 – 237 73 4899**.
Onze technische klantendienst is van maandag tot en met vrijdag
bereikbaar tussen 09.00 uur en 18.00 uur (MET).

Geautoriseerde dealers

Netherlands: **Olympus Nederland B.V.**

Industrieweg 44
2382 NW Zoeterwoude
Tel: 0031 (0)71-5821881
www.olympus.nl

Belgium: **Olympus Belgium N.V.**

Luxemburg: Boomssesteenweg 77
2630 Aartselaar
Tel: (03) 870 99 99