Gebruikershandleiding voor de Nokia 6212 classic

9208860
Versie 1 NL

CE 0434

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-396 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN

BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-leverancier voor gedetailleerde informatie en informatie over de beschikbaarheid van taalopties.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DIT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEVENS DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

9208860/Versie 1 NL

Inhoudsopgave

VEILIGHEID 6

Algemene informatie 7
Nuttige aanwijzingen 7
Over dit apparaat 9
Netwerkdiensten 9
Toebehoren 10
Toegangscodes 10
Software-updates 11
Telefoonsoftware-updates 11
My Nokia 12
Content downloaden 12
Nokia-ondersteuning 12

1. Aan de slag 12
SIM-kaart, geheugenkaart en batterij plaatsen 12
De batterij opladen 14
microSD-kaart 14
De telefoon in- en uitschakelen 15
Tijd, tijdzone en datum instellen 15
Dienst voor configuratie-instellingen 15
Antenne 16
Polsband 16
Toetsen en onderdelen 16
Standby-stand 17
Vluchtprofiel 18

2. Near Field Communication 19
NFC 19
NFC-detectie 19
Delen naar apparaat 20
Servicetags 20
Servicetags delen of aflezen 20
Betalen en tickets 21

3. Gesprekken 22
Een oproep tot stand brengen 22
Een oproep beantwoorden of weigeren 23
Snelkeuze 23
Spraakgestuurde nummerkeuze 23
Opties tijdens een gesprek 24
Een oproep tot stand brengen met NFC 24
Een video-oproep tot stand brengen 24

4. Tekst invoeren 25
Normale tekstinvoer 25
Tekstinvoer met woordenboek 26

5. Berichten 26
Tekstberichten invoeren en verzenden 26
Multimediaberichten invoeren en verzenden 26
Berichten lezen en beantwoorden 27
Nokia Xpress-audioberichten 27
Flitsberichten 28
E-mailtoepassing 28
Chatten 29
Voicemails 29
Videoberichten 29
Infoberichten 30
Dienstopdrachten 30
Berichtinstellingen 30

6. Contacten 33
Namen en telefoonnummers opslaan 33
Contactgegevens toevoegen 33
Zoeken naar een contact 33
Contacten kopiëren of verplaatsen 33
Contacten bewerken 34
Groepen 34
Visitekaartjes 34
Contactinstellingen 34

7. Logboek 35

8. Instellingen 35
Profielen 35
Thema's 35
Tonen 35
Display 36
Datum en tijd 36
Snelkoppelingen 37
Synchronisatie en back-up 37

Connectiviteit 37
Oproepen 40
Telefoon 41
Toebehoren 42
Configuratie 42
Fabrieksinstellingen terugzetten 42

9. Operatormenu 43

10. Galerij 43
Beheer van digitale rechten 43
Afbeeldingen afdrukken 44

11. Media 44
Camera 44
Video 45
Muziekspeler 45
Recorder 47
Equalizer 48
Stereo-verbreding 48

12. Push to Talk 48

13. Organizer 48
Wekker 48
Agenda 49
Takenlijst 49
Notities 50
Rekenmachine 50
Timer 50
Stopwatch 50

14. Toepassingen 51
Een spelletje of toepassing starten 51
Toepassingsopties 51

15. Web 51
Verbinding maken met een dienst 52
Pagina's browsen 52
Bookmarks 52
Weergave-instellingen 53
Beveiligingsinstellingen 53
Dienstinbox 53
Browserbeveiliging 54

16. SIM-diensten 55

17. Computerverbinding 55
Nokia PC Suite 56
Toepassingen voor datacommunicatie 56

18. Informatie over de batterij en de lader 56
Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen 57

Behandeling en onderhoud 58

Aanvullende veiligheidsinformatie 60

Index 64

VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS
Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoon verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG
Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING
Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT
Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

DESKUNDIG ONDERHOUD
Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN
Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

WATERBESTENDIGHEID
Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Algemene informatie

■ Nuttige aanwijzingen

Voordat u de telefoon naar een Nokia Care Point brengt

V: Wat kan ik doen om problemen met de werking van mijn telefoon op te lossen?

A: Probeer het volgende:

- Schakel de telefoon uit en verwijder en vervang de batterij.
- Zet de fabrieksinstellingen terug. Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Fabr.inst. terugz.*. Selecteer *Alleen inst. herstellen* om alle persoonlijke gegevens in de telefoon te bewaren.
- Werk de telefoonsoftware bij met Nokia Software Updater, indien beschikbaar. Kijk op www.nokia.com/softwareupdate of op uw lokale Nokia-website.

Bluetooth-verbinding

V: Waarom kan ik geen Bluetooth-apparaat vinden?

A: Probeer het volgende:

- Controleer of voor beide apparaten de Bluetooth-verbinding is geactiveerd.
- Controleer of de afstand tussen de twee apparaten niet meer dan 10 meter is en of er zich geen muren of andere obstakels tussen de apparaten bevinden.
- Controleer of het andere apparaat niet in de modus 'verborgen' staat.
- Controleer of beide apparaten compatibel zijn.

Gesprekken

V: Hoe pas ik het volume aan?

A: Druk op de toets Volume omhoog of de toets Volume omlaag als u tijdens een gesprek het volume wilt aanpassen.

V: Hoe wijzig ik de beltoon?

A: Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tonen*.

Contacten

V: Hoe voeg ik een nieuw contact toe?

A: Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* > **Opties** > *Nieuw contact*.

V: Hoe voeg ik aanvullende informatie aan een contact toe?

A: Zoek het contact waaraan u gegevens wilt toevoegen en selecteer **Gegevens** > **Opties** > *Info toevoegen*. Selecteer een van de beschikbare opties.

Menu's

V: Hoe verander ik de menuweergave?

A: Voor het wijzigen van de menuweergave selecteert u **Menu** > **Opties** > *Hoofdmenuwrgave* > *Lijst*, *Roosterweergave*, *Rooster met labels* of *Tab*.

V: Hoe pas ik mijn menu aan?

A: Om het menu opnieuw in te delen selecteert u **Menu** > **Opties** > *Indelen*. Blader naar het menu dat u wilt verplaatsen en selecteer **Verplaats**. Blader naar de plaats waarheen u het menu wilt verplaatsen en selecteer **OK**. Om de wijziging op te slaan selecteert u **OK** > **Ja**.

Berichten

V: Waarom kan ik geen multimediabericht (MMS) verzenden?

A: Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden voor multimediaberichten (MMS, netwerkdienst).

V: Hoe stel ik e-mail in?

A: Als u e-mail op de telefoon wilt gebruiken, moet u over een compatibel e-mailsysteem beschikken. Neem contact op met uw e-mailserviceprovider voor de juiste instellingen.
Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *E-mailberichten* als u de e-mailinstellingen wilt activeren.

Computerverbinding

V: Waarom heb ik problemen met het aansluiten van de telefoon op de pc?

A: Zorg dat Nokia PC Suite is geïnstalleerd en op de pc draait. Zie de help-functie in Nokia PC Suite of de ondersteuningspagina's op www.nokia.com voor meer informatie.

Snelkoppelingen

V: Zijn er snelkoppelingen die ik kan gebruiken?

A: Er zitten een aantal snelkoppelingen op de telefoon:

- Druk eenmaal op de beltoets om de oproepinfo te openen. Blader naar een nummer of een naam en druk op de beltoets om een oproep tot stand te brengen.
- Houd **0** ingedrukt om de webbrowser te openen.
- Houd **1** ingedrukt om uw voicemailberichten af te luisteren.
- Houd **#** ingedrukt om een profiel te wijzigen naar het stille profiel en terug naar het algemene profiel.

■ Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven is goedgekeurd voor gebruik op de volgende netwerken: WCDMA 850 en 2100, GSM 850, 900,1800 en 1900. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

Waarschuwing: Het apparaat moet zijn ingeschakeld om functies op dit apparaat te kunnen gebruiken, behalve voor de wekker of NFC-kaarttoepassingen wanneer NFC is ingesteld en het kaartactiveringsniveau is ingesteld op Altijd. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Vergeet niet een back-up of een gedrukte kopie te maken van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van een draadloze verbindingsdienst. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebuik kunt maken van de netwerkdiensten. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden.

Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider heeft verzocht om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw telefoon. Als dat het geval is, worden deze functies niet in het menu van uw telefoon weergegeven. Uw telefoon kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals wijzigingen in menunamen, in de menuvolgorde en in pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor de technologie van sommige functies van deze telefoon, zoals MMS (multimediaberichten), de webbrowser, e-mail, chatten, synchroniseren op afstand en het downloaden van content via de browser of via MMS-berichten, is specifieke netwerkondersteuning vereist.

■ Toebehoren

Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ Toegangscodes

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* als u wilt instellen op welke wijze uw telefoon gebruik maakt van toegangscodes en beveiligingsinstellingen.

- Gebruik de functie Toetsen blokkeren als u de toetsen wilt vergrendelen, zodat deze niet onbedoeld kunnen worden ingedrukt.

  Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* > *Aut. toets.blokk.* of *Toetsenblokkering* > *Aan* of *Uit*. Als Toetsenblokkering is ingeschakeld, moet u de beveiligingscode invoeren wanneer dat wordt gevraagd.

  Selecteer **Vrijgeven** en druk op de toets ***** als u de toetsen wilt ontgrendelen.

  Als u een oproep wilt beantwoorden, terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u een oproep beëindigt of weigert, worden de toetsen automatisch opnieuw geblokkeerd.
- Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* > *Toegangscodes* en kies een van de beschikbare opties om een beveiligingscode te maken of te wijzigen.
- De PIN-code die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik.

- Bij sommige SIM-kaarten wordt een PIN2-code geleverd. Deze is vereist als u toegang tot bepaalde diensten wilt verkrijgen.
- Bij de SIM-kaart worden mogelijk tevens een PUK- en een PUK2-code geleverd. Wanneer u de PIN- of de PIN2-code drie keer achter elkaar foutief hebt ingevoerd, moet u de PUK- of de PUK2-code opgeven. Neem contact op met uw serviceprovider als u deze codes niet meer in uw bezit hebt.
- Het blokkeerwachtwoord (4 cijfers) is vereist als u de functie *Oproepen blokkeren* wilt gebruiken om inkomende oproepen naar en uitgaande oproepen vanaf uw telefoon (netwerkdienst) te beperken.
- Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* > *Inst. beveil.module* als u de instellingen van de beveiligingsmodule, indien geïnstalleerd, wilt weergeven of wijzigen.

■ Software-updates

Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Nokia kan software-updates uitbrengen die nieuwe en/of verbeterde functies of een verbeterde werking bieden. U kunt deze updates aanvragen met de pc-toepassing Nokia Software Updater. Als u de software voor het apparaat wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig. Daarnaast zijn een compatibele pc met het besturingssysteem Microsoft Windows 2000, XP of Vista, internettoegang en een compatibele gegevenskabel vereist, zodat het apparaat op de pc kan worden aangesloten.

Ga naar www.nokia.com/softwareupdate of naar de lokale Nokia-website voor meer informatie of om de toepassing Nokia Software Updater te downloaden.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider overgedragen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Als uw netwerk het draadloos bijwerken van software ondersteunt, kunt u mogelijk ook updates via het apparaat aanvragen. Zie Telefoon op pagina 41.

■ Telefoonsoftware-updates

Uw serviceprovider verzendt draadloze software-updates mogelijk rechtstreeks naar uw apparaat. Mogelijk is deze optie niet beschikbaar op uw telefoon.

Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

■ My Nokia

Ontvang gratis tips en ondersteuning voor uw Nokia-telefoon, plus gratis testcontent, interactieve demonstraties, een persoonlijke webpagina en nieuws over de meest actuele Nokia-producten en -diensten.

Haal het meeste uit uw Nokia-telefoon en registreer u vandaag nog bij My Nokia. Zie www.nokia.com/mynokia voor meer informatie en beschikbaarheid in uw regio.

■ Content downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (zoals thema's) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst).

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en de tarieven van de verschillende diensten.

■ Nokia-ondersteuning

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale Nokia-website voor de meest actuele gebruikershandleidingen, aanvullende informatie, downloads en diensten die te maken hebben met uw Nokia-product.

Op de website staat informatie over het gebruik van Nokia-producten en -diensten. Zie de lijst met Nokia-centra op www.nokia.com/customerservice als u contact wilt opnemen met de Nokia Care-diensten.

Zie www.nokia.com/repair voor het dichtstbijzijnde Nokia Care Point als er onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de telefoon moeten worden verricht.

1. Aan de slag

■ SIM-kaart, geheugenkaart en batterij plaatsen

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen door krassen of buigen gemakkelijk beschadigd raken. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.

De SIM-kaart plaatsen

1. Verwijder de achtercover met de achterkant van de telefoon naar u toe gericht (1-2).
2. Trek voorzichtig aan de vergrendelingsclip van de kaarthouder om de SIM-kaarthouder te openen (3-4).
3. Plaats de SIM-kaart (5-6). Zorg dat de SIM-kaart correct is geplaatst met de goudkleurige contactpunten op de kaart naar beneden gericht.
4. Sluit de SIM-kaarthouder en trek eraan tot deze op zijn plaatst klikt (7).

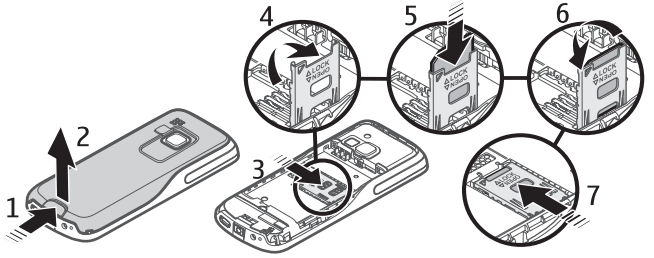

De geheugenkaart en de batterij plaatsen

1. Druk de geheugenkaart in de sleuf tot de kaart vastklikt (1).
2. Zorg dat de kaart correct is geplaatst met de goudkleurige contactpunten op de kaart naar beneden gericht (2).
3. Bekijk de batterijcontactpunten en plaats de batterij (3-4).
4. Plaats de achtercover terug (5-6).

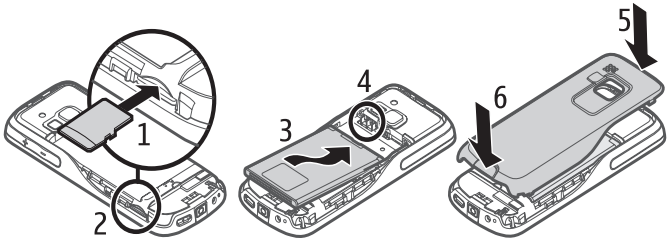

De batterij opladen

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Het opladen van een batterij van het type BL-4U met de AC-8-oplader vergt ongeveer 1 uur en 30 minuten wanneer de telefoon zich in de standby-stand bevindt.

1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
2. Sluit de stekker van de lader aan op de aansluiting aan de onderkant van uw telefoon.

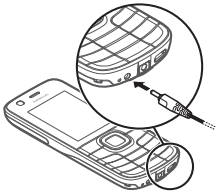

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

microSD-kaart

U kunt gegevens zoals beltonen, thema's, tonen, afbeeldingen en videoclips opslaan op een compatibele microSD-kaart.

Het is mogelijk om de microSD-geheugenkaart tijdens het gebruik van de telefoon te verwijderen of terug te plaatsen zonder dat u daartoe de telefoon hoeft uit te schakelen.

Uw telefoon ondersteunt microSD-kaarten tot 4 GB.

Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Als u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

■ De telefoon in- en uitschakelen



1. Houd de aan/uit-toets ingedrukt.
2. Als er om een PIN- of een UPIN-code wordt gevraagd, toetst u de code in (weergegeven als ****) en vervolgens selecteert u **OK**.

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt en de telefoon in de standby-stand staat, wordt u gevraagd of u de configuratie-instellingen wilt ophalen bij uw serviceprovider (netwerkdienst). Bevestig of weiger de aanvraag.
Zie Configuratie op pagina 42 en Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 15.

■ Tijd, tijdzone en datum instellen

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt en de telefoon in de standby-stand staat, wordt u gevraagd om de datum en de tijd in te stellen. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

Als u *Datum en tijd* later opnieuw wilt weergeven, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Datum en tijd* > *Inst. datum en tijd*, *Datum- en tijdnotatie* of *Datum/tijd aut. aanp.* (netwerkdienst), zodat de instellingen voor de tijd, de tijdzone en de datum kunt wijzigen.

■ Dienst voor configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten, MMS, Nokia Xpress-audioberichten en synchronisatie met een externe internetserver, moet uw telefoon van de juiste configuratie-instellingen worden voorzien. Neem contact op met uw netwerkoperator, uw serviceprovider of de dichtstbijzijnde erkende Nokia-leverancier of zie het supportgedeelte op de website van Nokia (www.nokia.com/support) voor meer informatie over de beschikbaarheid van dergelijke diensten.

Wanneer u de instellingen in een configuratiebericht ontvangt, worden de instellingen niet automatisch opgeslagen en geactiveerd. *Configuratie-instellingen ontvangen* wordt weergegeven. Selecteer **Tonen** > **Opslaan**. Toets als dat wordt gevraagd de PIN-code in die u van uw serviceprovider hebt ontvangen.

■ Antenne

Het apparaat kan met interne en externe antennes zijn uitgerust. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met zo'n antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en kan de levensduur van de batterij verkorten.

■ Polsband

Verwijder de batterijklep van de telefoon. Bevestig de polsband (1). Plaats de achtercover terug (2-3).

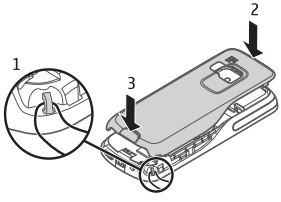

■ Toetsen en onderdelen

1. Cameralens aan de voorzijde
2. Luistergedeelte
3. Display
4. Linker selectietoets
5. Rechter selectietoets
6. Beltoets
7. Eindetoets
8. Middelste selectietoets
9. Toetsen
10. Navi™-toets (hierna bladertoets genoemd)

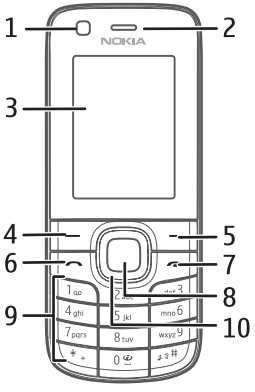

11. Microfoon
12. Aansluiting lader
13. Aansluiting toebehoren
14. USB-aansluiting
15. Cameralens
16. Flitser
17. Aan/uit-toets
18. Luidspreker
19. Volume omhoog/PTT
20. Volume omlaag

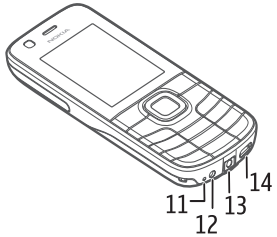

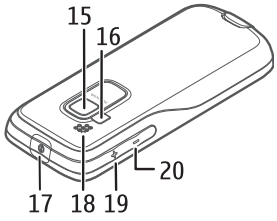

■ Standby-stand

De telefoon bevindt zich in de standby-stand wanneer de telefoon klaar is voor gebruik en als er geen tekens zijn ingevoerd.

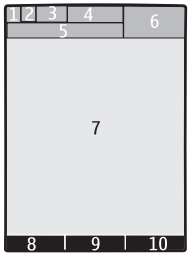

1. 3G-indicator
2. Signaalsterkte van het mobiele netwerk
3. Batterijniveau
4. Indicatoren. Zie Indicatoren op pagina 18.
5. Naam van het netwerk of het operatorlogo
6. Klok
7. Display
8. Linker selectietoets. Standaard is dit **Favoriet** waarmee u bij een lijst met snelkoppelingen komt. Zie Linker en rechter selectietoets op pagina 37
9. Middelste selectietoets, weergegeven als **Menu**.
10. Rechter selectietoets. Standaard is dit **Namen** waarmee u bij uw opgeslagen contacten komt. Zie Linker en rechter selectietoets op pagina 37.

Indicatoren

Er zijn ongelezen berichten.

U hebt een oproep gemist. Zie Logboek op pagina 35.

De toetsen zijn geblokkeerd. Zie Toegangscodes op pagina 10.

De telefoon is stil wanneer er een inkomende oproep of een tekstbericht wordt ontvangen. Zie Tonen op pagina 35.

De wekker is ingeschakeld.

G, E De GPRS-stand **Altijd online** is ingesteld, de GPRS-service is beschikbaar.

G, E Er is een GPRS- of EGPRS-verbinding tot stand gebracht.

, De GPRS- of EGPRS-verbinding is tijdelijk onderbroken (in de wachtstand geplaatst).

Bluetooth is geactiveerd. Zie Bluetooth draadloze technologie op pagina 38.

U hebt een nieuw ongelezen item in uw NFC-inbox. Zie Servicetags delen of aflezen op pagina 20.

Geeft aan dat een item kan worden gedeeld met behulp van NFC. Zie Servicetags delen of aflezen op pagina 20.

■ Vluchtprofiel

Gebruik het vluchtprofiel in omgevingen die gevoelig zijn voor radiosignalen, zoals in vliegtuigen of in ziekenhuizen, om alle radiofrequentiezenders uit te schakelen. Wanneer het vluchtprofiel actief is, wordt weergegeven.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen* > *Vlucht* > *Activeer* of *Aanpassen*.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* > *Offlineverzoek* > *Aan* of *Uit* als u wilt instellen dat de telefoon na het inschakelen wel of niet vraagt of het vluchtprofiel moet worden gebruikt.

Selecteer een ander profiel als u het vluchtprofiel wilt deactiveren.

Waarschuwing: In het profiel Vlucht kunt u geen oproepen doen of ontvangen, ook geen alarmoproepen. Ook overige functies waarvoor netwerkdekking is vereist, kunnen niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u de telefoonfunctie eerst activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren. Als u een alarmnummer wilt kiezen terwijl het apparaat

vergrendeld is en in het profiel Vlucht staat, kunt u ook het geprogrammeerde alarmnummer in het veld voor de beveiligingscode invoeren en de toets 'Bellen' selecteren. Op het apparaat wordt een bevestiging weergegeven dat het profiel Vlucht wordt afgesloten en een alarmnummer wordt gekozen.

2. Near Field Communication

■ NFC

Near Field Communication (NFC) is een draadloze verbindingstechnologie waarmee communicatie tussen elektronische apparaten in twee richtingen mogelijk is. U kunt contactloze transacties uitvoeren, digitale content openen en apparaten met een enkele aanraking verbinden.

NFC werkt binnen een afstand van een paar centimeter. NFC-technologie wordt ondersteund door toonaangevende fabrikanten van mobiele telefoons en is compatibel met de meeste beschikbare contactloze betalings- en ticketsystemen.

Selecteer **Menu** > *NFC* > *Naam NFC-app.* om uw NFC-apparaatnaam te wijzigen. De NFC-apparaatnaam wordt gebruikt door andere NFC-apparaten om uw telefoon te herkennen.

Selecteer **Menu** > *NFC* > *NFC-inleiding* voor meer informatie over NFC.

■ NFC-detectie

Selecteer **Menu** > *NFC* > *NFC-instellingen* om NFC in of uit te schakelen.

Om energie te besparen, schakelt uw apparaat automatisch het schermlicht uit en zet NFC op standby-stand. Elke handeling op het apparaat reactiveert het schermlicht en NFC.

Opmerking: Wanneer vluchtmodus is geactiveerd kunnen alleen NFC-kaarttoepassingen en diensten worden gebruikt.

Schakel de telefoon in om NFC te gebruiken en activeer de NFC-instelling, indien uitgeschakeld. Raak de servicetag of een ander NFC-apparaat aan met het detectiegebied.

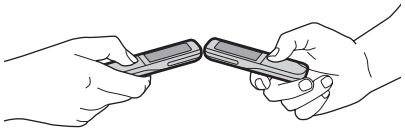

Het afleesbereik is doorgaans 0 tot 3 centimeter.

Wanneer een tag of een apparaat wordt herkend, wordt bijbehorende informatie weergegeven.

■ Delen naar apparaat

Selecteer **Menu** > *NFC* > *Delen met app.* en selecteer de gewenste optie.

Als delen is ingeschakeld, kunt u een bladwijzer, visitekaartje, terugbelverzoek, alarm, agendanotitie, galerij-item, profiel, radiostation, notitie of taaknotitie verzenden.

■ Servicetags

Een tag kan een snelkoppeling zoals een dienst op SMS-basis, een URL of een dienst op basis van internet, een visitekaartje of een telefoonnummer van een telefoondienst bevatten.

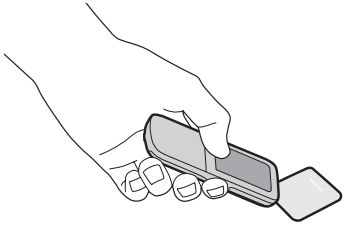

Deze Nokia NFC-telefoon is compatibel met tags zonder batterijen (passief). Gebruik de volgende tagsoorten: MIFARE (Standard, Standard 4k, Ultralight en DESFire), Sony FeliCa (non-secure) en Innovision (Jewel alleen-lezen en Topaz). Tags zijn verkrijgbaar van deze fabrikanten of van een lokale leverancier. U kunt ook andere tags of kaarten gebruiken die voldoen aan ISO14443-4.

De werking van compatibele tags en kaarten kan variëren.

■ Servicetags delen of aflezen

Selecteer **Menu** > *NFC* > *Delen met tag.* Blader naar de gewenste optie, selecteer **Delen** en raak een servicetag aan.

Raak een servicetag met de telefoon aan om een tag af te lezen.

Raak een servicetag aan met uw apparaat om videostreaming of Bluetooth-verbinding in te schakelen of om een visitekaartje, SMS-bericht, terugbelverzoek, bladwijzer, agendanotitie, taaknotitie, alarm, notitie of contentsnelkoppeling te ontvangen.

Selecteer **Menu** > *NFC* > *Inbox* of *Kaarten* om met NFC ontvangen items of kaarttoepassingen te openen.

De hoeveelheid taginformatie die kan worden opgeslagen wordt beperkt door het geheugen van het apparaat. Verwijder ontvangen items uit de NFC-inbox om geheugenruimte vrij te maken.

Het is mogelijk om dezelfde informatie herhaaldelijk te delen naar verschillende serivetags.

Opmerking: Wanneer u naar een servicetag deelt, wordt informatie die eerder naar de servicetag is geschreven automatisch overschreven.

Als u een item wilt delen, kunt u ook het item op uw apparaat markeren en **Opties** > **Delen** selecteren.

■ Betalen en tickets

Voor het gebruik van de compatibele betaal- of ticketdiensten van uw serviceprovider met dit apparaat moet u een service-abonnement hebben bij uw serviceprovider en moet de toepassing van uw serviceprovider zijn geïnstalleerd.

De serviceprovider kan uw bank zijn, of voor openbaar vervoer, uw lokale openbaar vervoerbedrijf.

Betaal- en tickettoepassingen en diensten worden door derden geleverd. Nokia biedt geen garantie of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor zulke toepassingen en diensten, inclusief eindgebruikerondersteuning, werking of geldelijke transacties of verlies van geldwaarde. Vertrouw niet enkel op zulke toepassingen en diensten als betaalmiddel of voor het kopen van tickets.

Neem contact op met uw serviceprovider voordat u uw apparaat afgeeft voor reparatie of onderhoud, om zeker te zijn van de beschikbaarheid van betaal- of ticketdiensten na de reparatie of het onderhoud. Wees met uw apparaat net zo voorzichtig als met uw betaalkaarten. Bewaar het apparaat op een veilige plek en neem in geval van verlies of diefstal van het apparaat onmiddellijk contact op met uw serviceprovider.

Neem contact op met uw serviceprovider als u vragen hebt over betaal- of tickettoepassingen en -diensten.

Kaartactivering

Wanneer uw telefoon op een externe NFC-lezer wordt geplaatst, wordt de van toepassing zijnde kaarttoepassing beschikbaar. Afhankelijk van de beschikbaarheidsinstellingen van de kaart wordt er mogelijk een bevestiging of een wachtwoord gevraagd voor er toegang wordt verleend.

Selecteer **Menu** > *NFC* > *NFC-instellingen* > *Beschikbrhd kaarten* om het activeringsniveau in te stellen. Selecteer *Altijd* om betaling of het kopen van tickets met kaarttoepassingen toe te staan zonder bevestiging. Selecteer *Met bevestiging* of *Met wachtwoord* om transacties toe te staan met bevestiging of pas na het invoeren van een wachtwoord.

Een kaarttoepassing blijft gedurende ongeveer 60 seconden actief na bevestiging of na het invoeren van het wachtwoord. Raak de externe lezer binnen deze actieve tijd aan om een transactie uit te voeren.

Selecteer **Menu** > *NFC* > *NFC-instellingen* > *Wachtwrd. kaarten* om het wachtwoord van de kaart te wijzigen.

Belangrijk: Als er 10 keer een onjuist wachtwoord wordt ingevoerd, kunt u kaarttoepassingen en -diensten niet meer gebruiken met dit apparaat. Uw apparaat moet worden weggebracht voor onderhoud en mogelijk zijn er bijkomende kosten. Neem voor hulp eerst contact op met uw dichtstbijzijnde Nokia Care Point.

3. Gesprekken

■ Een oproep tot stand brengen

Volg een van de volgende procedures:

- Voer het netnummer en het abonneenummer in en druk op de beltoets.

  Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op ***** voor het internationale voorvoegsel (het plusteken vervangt de internationale toegangscode) en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.
- Als u de lijst met eerder gekozen nummers wilt weergeven, drukt u eenmaal op de beltoets. Als u een nummer wilt kiezen, selecteert u het desbetreffende nummer en vervolgens drukt u op de beltoets.
- Kies een nummer dat is opgeslagen in *Contacten*. Zie Contacten op pagina 33.

Druk de toets Volume omhoog of de toets Volume omlaag als u tijdens een gesprek het volume wilt aanpassen.

■ Een oproep beantwoorden of weigeren

Druk op de beltoets als u een oproep wilt beantwoorden. Druk op de toets Einde als u een oproep wilt beëindigen.

Druk op de beltoets als u een oproep wilt weigeren.

Selecteer **Stil** als u de beltoon wilt onderdrukken.

■ Snelkeuze

U kunt op de volgende wijze een telefoonnummer aan een van de snelkeuzetoetsen (de toetsen **3** tot en met **9**) toewijzen:

1. Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Snelkeuze*.
2. Blader naar het gewenste snelkeuzenummer.
3. Selecteer **Wijs toe** als er nog geen nummer aan de toets is toegewezen of selecteer **Opties** > *Wijzigen* als dit wel het geval is.
4. Selecteer **Zoeken** en selecteer het contact dat u wilt toewijzen.

Als de snelkeuzefunctie is gedeactiveerd, wordt u gevraagd of u deze functie wilt activeren.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* > *Snelkeuze* > *Aan* of *Uit*.

Als u een nummer wilt kiezen, houdt u een van de snelkeuzetoetsen ingedrukt, totdat het betreffende nummer wordt gekozen.

■ Spraakgestuurde nummerkeuze

Breng een oproep tot stand door een naam te zeggen die is opgeslagen in Contacten. Spraakopdrachten zijn taalafhankelijk, dus selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* > *Spraakherkenning* > *Taal sprkherkenning* en uw taal voordat u spraakgestuurde nummerkeuze gebruikt. Voer de *Spraakherk.training* uit volgens de instructies op het scherm.

Houd rekening met het volgende voordat u spraaklabels gebruikt:

Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

1. Houd in de standby-stand de rechter selectietoets ingedrukt. Er klinkt een korte toon en **Nu spreken** wordt weergegeven.

2. Zeg de naam van het contact dat u wilt bellen. Als de ingesproken tekst wordt herkend, wordt een lijst met gevonden items weergegeven. De telefoon speelt de spraakopdracht van het eerste item in de lijst af. Als dit niet het gewenste nummer is, bladert u naar een andere vermelding.

■ Opties tijdens een gesprek

Veel opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van netwerkdiensten.

Mogelijke opties zijn conferentiegesprekken, het delen van video en wachtfunctieopties.

Wachtfunctieopties

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* > *Wachtfunctieopties* > *Activeer* om een melding te ontvangen van een inkomende oproep terwijl u telefonisch in gesprek bent (netwerkdienst).

Druk op de beltoets om een wachtend gesprek te beantwoorden tijdens een actief gesprek. De eerste oproep wordt in de wacht gezet. Druk op de toets Einde als u een actieve oproep wilt beëindigen.

■ Een oproep tot stand brengen met NFC

Raak met het NFC-detectiegebied een servicetag aan die een terugbelverzoek bevat. Zie NFC-detectie op pagina 19. De telefoon geeft het nummer weer dat moet worden teruggebeld. Selecteer **Bellen** om het nummer te bellen of **Afsluiten** om het te verwijderen. Zie Servicetags delen of aflezen op pagina 20 om een terugbelverzoek te delen.

■ Een video-oproep tot stand brengen

Wanneer u een video-oproep tot stand brengt, verzendt u realtime video, opgenomen door de camera aan de voorkant van uw telefoon, naar de persoon die de oproep ontvangt.

Om een video-oproep tot stand te kunnen brengen, moet u over een USIM-kaart beschikken en u moet in een WCDMA-netwerk zijn verbonden. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van deze dienst en voor informatie over abonnementen voor video-oproepdiensten. Video-oproepen kunnen slechts tussen twee partijen tot stand worden gebracht. Er kunnen geen video-oproepen tot stand worden

gebracht wanneer er een andere gewone oproep, een video-oproep of een gegevensoproep tot stand is gebracht.

1. Voer een telefoonnummer in of selecteer **Contacten** en selecteer vervolgens een contact als u een video-oproep wilt starten in de standby-stand.
2. Druk op de beltoets en houd deze ingedrukt of selecteer **Opties** > *Video-oproep*.
   Het tot stand brengen van een video-oproep kan even duren. Als er geen verbinding tot stand wordt gebracht, wordt u gevraagd of u in plaats daarvan een oproep tot stand wilt brengen of een bericht wilt sturen.

   Druk de toets Volume omhoog of de toets Volume omlaag als u tijdens een gesprek het volume wilt aanpassen.
3. Druk op de toets Einde als u een oproep wilt beëindigen.

Bij een geavanceerd gebruik, zoals tijdens een actieve video-oproep of een zeer snelle gegevensverbinding, kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

4. Tekst invoeren

U kunt normaal tekst invoeren of met woordenboek. Selecteer **Opties** en houdt dit ingedrukt om te schakelen tussen normale tekstinvoer, , en tekstinvoer met woordenboek, . Niet alle talen worden ondersteund door tekstinvoer met woordenboek.

De hoofdletters/kleine letters worden aangegeven door Abc, abc en ABC. Druk op **#** om de hoofdletters/kleine letters te wijzigen. Druk op **#** en houd deze ingedrukt en selecteer *Nummermodus* om van letter- naar nummermodus te wijzigen 123. Druk op **#** en houd deze ingedrukt om van de nummer- naar de lettermodus te wijzigen.

Selecteer **Opties** > *Schrijftaal* om de schrijftaal in te stellen.

■ Normale tekstinvoer

Druk op een cijfertoets, **1** t/m **9**, en herhaal tot het gewenste teken verschijnt. Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van welke taal is geselecteerd. Druk op **0** om een spatie te maken. Druk op **1** om de meest gebruikte leestekens en andere speciale tekens weer te geven.

■ Tekstinvoer met woordenboek

Tekstinvoer met woordenboek is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Begin een woord in te voeren met toetsen van **2** t/m **9**. De telefoon geeft * weer of de ingevoerde letters als onderstreepte tekst.
2. Wanneer u klaar bent met het invoeren van een woord en het is correct, drukt u om te bevestigen op **0** om een spatie toe te voegen.

   Druk herhaaldelijk op ***** als het woord niet correct is en selecteer het woord in de lijst.

   Als ? wordt weergegeven achter het woord, staat het woord dat u wilde schrijven niet in het woordenboek. Selecteer **Spellen** om het woord aan het woordenboek toe te voegen. Voer het woord in met normale tekstinvoer en selecteer **Opslaan**.

   Voor het schrijven van samengestelde woorden voert u het eerste deel van het woord in en bladert u naar rechts om het te bevestigen. Schrijf het laatste deel van het woord en bevestig het woord.

5. Berichten

■ Tekstberichten invoeren en verzenden

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Bericht*.
2. Voer in het veld *Aan:* een of meer telefoonnummers in. Selecteer **Toevgn** om een telefoonnummer op te halen uit *Contacten*.
3. Voer het bericht in het veld *Tekst:* in.

   Blader naar beneden en selecteer **Invoegen** als u een tekstsjabloon wilt gebruiken.
4. Selecteer **Verzenden**.

■ Multimediaberichten invoeren en verzenden

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Bericht*.
2. Voer in het veld *Aan:* een of meer telefoonnummers of e-mailadressen in. Selecteer **Toevgn** als u een telefoonnummer of e-mailadres uit *Contacten* wilt ophalen.

3. Voer het bericht in. Blader naar beneden en selecteer **Invoegen** om een bestand toe te voegen.
4. Selecteer **Opties** > *Bekijken* als u het bericht wilt weergeven voordat u dit verzendt.
5. Selecteer **Verzenden**.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden voor multimediaberichten (MMS).

■ Berichten lezen en beantwoorden

1. Selecteer **Tonen** als u een ontvangen bericht wilt weergeven.

   Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Inbox* als u het bericht later wilt lezen.
2. Selecteer **Beantw.** als u een bericht wilt beantwoorden. Voer het antwoordbericht in en selecteer **Verzenden**.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

■ Nokia Xpress-audioberichten

U kunt multimediaberichten (MMS) gebruiken voor het maken en verzenden van een audiobericht. MMS moet worden geactiveerd voordat u audioberichten kunt verzenden.

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Audiobericht.* De opnamefunctie wordt geopend.
2. Spreek uw bericht in.
3. Voer in het veld *Aan:* een of meer telefoonnummers in of selecteer **Toevgn** om een nummer op te halen.
4. Selecteer **Verzndn** of druk op de beltoets.

Selecteer **Spelen** om een ontvangen audiobericht te openen. Selecteer **Weergeven** > **Spelen** als u meer dan één bericht hebt ontvangen. Selecteer **Afsluiten** om later naar het bericht te luisteren.

■ Flitsberichten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Flitsbericht*. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in en schrijf uw bericht.

Flitsberichten zijn tekstberichten die meteen bij ontvangst worden weergegeven. Flitsberichten worden niet automatisch opgeslagen.

■ E-mailtoepassing

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *E-mailberichten* als u de e-mailinstellingen wilt activeren.

Als u e-mail op de telefoon wilt gebruiken, moet u over een compatibel e-mailsysteem beschikken.

Het is mogelijk dat u de e-mail-instellingen ontvangt via een configuratiebericht. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider.

E-mail instellen

De e-mailinstelwizard start automatisch als er geen e-mailinstellingen in de telefoon zijn gedefinieerd. Selecteer **Menu** > *Berichten* en de bestaande e-mailaccount om het instellen van een extra account te starten. Selecteer **Opties** > *Mailbox toevoegen*. Volg de instructies op het scherm.

Voor de e-mailtoepassing is een internettoegangspunt zonder proxy vereist. WAP-toegangspunten zijn gewoonlijk van een proxy voorzien en zijn niet geschikt voor de e-mailtoepassing.

E-mail invoeren en verzenden

U kunt uw e-mailbericht schrijven voordat u een verbinding met de e-mailservice tot stand brengt. U kunt echter ook eerst een verbinding met de service tot stand brengen en daarna pas uw e-mailbericht schrijven en verzenden.

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *E-mail*.

   Als u meerdere e-mailaccounts hebt ingesteld, selecteert u de account die u voor het verzenden van het e-mailbericht wilt gebruiken.

2. Voer het e-mailadres van de ontvanger, het onderwerp en het e-mailbericht in. Selecteer **Opties** > *Invoegen* als u een bestand wilt bijvoegen.
3. Selecteer **Verzndn**.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Concepten*, het gewenste bericht en **Verzndn** als u een e-mailbericht wilt verzenden vanuit een conceptmap.

E-mail downloaden

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* als u e-mailberichten wilt downloaden.

   Als u meerdere e-mailaccounts hebt ingesteld, selecteert u de account van waaruit u de e-mail wilt downloaden.

   De e-mailtoepassing downloadt eerst de berichtkoppen.
2. Selecteer een e-mail en druk op **Openen** om het volledige bericht te downloaden.

E-mailberichten lezen en beantwoorden

1. Selecteer **Menu** > *Berichten*, de accountnaam en het gewenste bericht.
2. Selecteer **Opties** > *Beantw.* als u een e-mailbericht wilt beantwoorden. Bevestig of wijzig het e-mailadres en het onderwerp en voer uw antwoord in.
3. Selecteer **Verzndn**.

   Selecteer **Opties** > *Verb. verbreken* als u de e-mailsessie wilt beëindigen.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

■ Chatten

Met chatten (instant messaging, IM) kunt u korte tekstberichten sturen naar gebruikers die online zijn. U moet u abonneren op een dienst en u registreren bij de IM-dienst die u wilt gebruiken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over het aanmelden voor IM-diensten.

■ Voicemails

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Voicemails* > *Luist. naar voicemail* als u uw voicemailbox wil bellen. Selecteer *Nr. voicemailbox* als u uw voicemailboxnummer wilt invoeren, zoeken of bewerken.

De voicemailbox is een netwerkdienst en mogelijk moet u u erop abonneren. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Indien ondersteund door het netwerk geeft nieuwe voicemailberichten aan. Selecteer **Luister** om uw voicemailboxnummer te bellen.

■ Videoberichten

De videomailbox is een netwerkdienst en mogelijk moet u u erop abonneren. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Videoberichten* > *Videober. bekijken* om uw videomailbox te bellen of houd **2** ingedrukt. Selecteer *Videomailboxnr.* als u uw videomailboxnummer wilt invoeren, zoeken of bewerken.

■ Infoberichten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Infoberichten* om berichten van uw serviceprovider te ontvangen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

■ Dienstopdrachten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Dienstopdrachtn* om dienstverzoeken (USSD-opdrachten) te schrijven en naar uw serviceprovider te verzenden, zoals activeringsopdrachten voor netwerkdiensten.

■ Berichtinstellingen

Algemene instellingen

Algemene instellingen gelden voor zowel tekstberichten als voor multimediaberichten.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *Algem. instellingen* en kies vervolgens een van de volgende opties:

Ver. berichten opsl. — als u de verzonden berichten wilt opslaan in de map *Verzonden items*.

Verz. items overschr. — als u wilt instellen dat de oude berichten door de nieuwe berichten worden overschreven als het berichtengeheugen vol is. Deze instelling wordt alleen weergegeven als u *Ver. berichten opsl.* hebt geselecteerd.

Favoriete ontvanger — als u voor het versturen van berichten ontvangers of groepen wilt instellen die gemakkelijk toegankelijk zijn.

Lettergrootte — als u de tekengrootte wilt instellen die voor berichten moet worden gebruikt.

Grafische smileys — als u tekstsmileys wilt vervangen door grafische smileys.

Tekstberichten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *Tekstberichten* en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

Afleveringsrapporten — als u wilt instellen dat u afleveringsrapporten voor uw berichten wilt ontvangen (netwerkdienst).

Berichtencentrales — als u het telefoonnummer en de naam wilt instellen van de berichtencentrale voor het verzenden van tekstberichten. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider.

Ber.centrale in gebrk — als u de gebruikte berichtencentrale wilt selecteren.

Geldigheid van ber. — als u wilt instellen hoelang het netwerk moet proberen om uw bericht af te leveren.

Berichten verz. als — als u de indeling van de te verzenden berichten wilt instellen (netwerkdienst).

Packet-gegev. gebr. — als u tekstberichten via GPRS wilt verzenden, indien beschikbaar.

Tekenondersteuning — als u wilt instellen op welke wijze tekens in berichten worden weergegeven. Selecteer *Volledig* om alle tekens weer te geven. Als u *Beperkt* selecteert, worden tekens met accenten en andere symbolen mogelijk omgezet naar andere tekens.

Antw. via zlfde centr. — als u de ontvanger van uw bericht de mogelijkheid wilt bieden om u via dezelfde berichtencentrale een antwoord toe te sturen (netwerkdienst).

Multimediaberichten

Het is mogelijk dat u de instellingen ontvangt als configuratiebericht. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 15. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 42.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *Multimediaberichten* en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

Afleveringsrapporten — als u wilt instellen dat u afleveringsrapporten voor uw berichten wilt ontvangen (netwerkdienst).

MMS-aanmaakmodus — als u toestemming wilt verlenen of als u beperkingen wilt instellen voor het toevoegen van verschillende soorten multimedia aan berichten.

Afb.formaat in MMS — als u de afbeeldingsgrootte in multimediaberichten wilt instellen.

Standrd timing dia's — als u de standaardtijd tussen dia's in multimediaberichten wilt instellen.

Ontv. m.media toest. — als u multimediaberichten wilt ontvangen of blokkeren. Als u *In eigen netwerk* selecteert, kunt u alleen multimediaberichten ontvangen

wanneer u zich binnen het bereik van uw eigen netwerk bevindt. De beschikbaarheid van dit menu is afhankelijk van de telefoon.

Ink. m.mediaberichtn — als u wilt instellen op welke wijze multimediaberichten worden opgehaald.

Advertenties toest. — als u advertenties wilt ontvangen of weigeren.

Configuratie-inst. — selecteer *Configuratie* om de configuraties te bekijken die multimediaberichten ondersteunen. Selecteer een serviceprovider, *Standaard* of *Pers. configuratie* voor multimediaberichten. Selecteer *Account* en een MMS-account in de actieve configuratie-instellingen.

E-mailberichten

Het is mogelijk dat u de instellingen ontvangt als configuratiebericht. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 15. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 42.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *E-mailberichten* en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

Nwe e-mailmelding — als u een melding wilt ontvangen als er een nieuwe e-mail is.

E-mailontv. toestaan — als u e-mail in een ander netwerk wilt ontvangen of alleen in het eigen netwerk.

Antw. mt oorspr. ber. — als u het oorspronkelijke bericht in het antwoord op wilt nemen.

Afb.formaat in e-mail — als u de afbeeldingsgrootte in e-mailberichten wilt instellen.

Mailboxen bewerken — als u een nieuwe mailbox wilt toevoegen of als u de bestaande mailbox wilt bewerken.

Dienstberichten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *Dienstberichten* om dienstberichten te activeren en om voorkeuren met betrekking tot dienstberichten in te stellen.

6. Contacten

U kunt namen en telefoonnummers (contacten) opslaan in het geheugen van de telefoon en in het geheugen van de SIM-kaart.

In het telefoongeheugen kunnen contacten met aanvullende gegevens worden opgeslagen. U kunt ook een afbeelding opslaan voor een beperkt aantal contacten.

In het SIM-kaartgeheugen kan een naam worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer. De contacten die in het SIM-kaartgeheugen zijn opgeslagen worden aangegeven door .

Zie Connectiviteit op pagina 37 voor het synchroniseren van uw contacten vanaf een pc.

■ Namen en telefoonnummers opslaan

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* > **Opties** > *Nieuw contact*. Namen en nummers worden in het telefoongeheugen opgeslagen.

■ Contactgegevens toevoegen

Zoek het contact waaraan u gegevens wilt toevoegen en selecteer **Gegevens** > **Opties** > *Info toevoegen* en selecteer een van de beschikbare opties. U kunt in het telefoongeheugen verschillende typen telefoonnummers, een beltoon of een videoclip en korte tekstitems voor een contact opslaan.

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Instellingen* en zorg ervoor dat *Actief geheugen* is ingesteld op *Telefoon* of op *Telefoon en SIM*.

■ Zoeken naar een contact

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen*. Blader door de lijst met contacten of voer de eerste tekens in van de naam die u zoekt.

■ Contacten kopiëren of verplaatsen

U kunt contacten tussen het telefoongeheugen en het SIM-kaartgeheugen verplaatsen en kopiëren. Op de SIM-kaart kunnen alleen contacten worden opgeslagen met één telefoonnummer.

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Cont. verplaatsn* of *Contacten kopiëren* als u alle contacten wilt verplaatsen of kopiëren.

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* als u afzonderlijke contacten wilt verplaatsen of kopiëren. Blader naar het gewenste contact en selecteer **Opties** > *Contact verplaatsen* of *Contact kopiëren*.

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* als u meerdere contacten wilt verplaatsen of kopiëren. Blader naar een contact en selecteer **Opties** > *Markeer.* Markeer de andere gewenste contacten en selecteer **Opties** > *Gemark. verpltsen* of *Gemark. kopiëren.*

■ Contacten bewerken

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen.* Blader naar het gewenste contact en selecteer **Opties** > *Bewerken* en blader naar de gegevens die u wilt wijzigen.

■ Groepen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Groepen* als u de namen en nummers wilt indelen in bellergroepen met verschillende beltonen en afbeeldingen.

■ Visitekaartjes

U kunt de contactgegevens van een persoon als visitekaartje verzenden naar, en ontvangen van, een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt.

Voor het verzenden van een visitekaartje zoekt u naar het contact waarvan u de gegevens wilt verzenden en selecteert u **Gegevens** > **Opties** > *Visitek. verzenden.*

Wanneer u een visitekaartje ontvangt, selecteert u **Tonen** > **Opslaan** om het visitekaartje in het telefoongeheugen op te slaan. Selecteer **Afsluiten** > **Ja** om het visitekaartje te verwijderen.

■ Contactinstellingen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Instellingen* en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

Actief geheugen — zie Contactgegevens toevoegen op pagina 33

Weergave Contacten — als u wilt instellen hoe de namen en nummers in de lijst *Contacten* moeten worden weergegeven.

Naamweergave — als u wilt instellen of de voor- of achternaam van het contact als eerste moet worden weergegeven.

Lettergrootte — als u de lettergrootte voor de lijst met contacten wilt instellen.

Geheugenstatus — als u de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen wilt weergeven.

7. Logboek

Selecteer **Menu** > *Logboek* en het gewenste item als u de informatie over uw oproepen, berichten, gegevens en synchronisatie wilt bekijken.

Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

8. Instellingen

■ Profielen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen*, selecteer het gewenste profiel en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

Activeer — als u het geselecteerde profiel wilt activeren.

Aanpassen — als u het profiel wilt aanpassen met beltonen, een belvolume, trillingssignalen, lichteffecten en berichtensignaaltonen.

Tijdelijk — als u wilt instellen dat het profiel gedurende een bepaalde tijd actief is. Wanneer deze periode is verstreken, wordt het vorige profiel opnieuw actief.

Delen — als u een profiel wilt delen met behulp van NFC.

■ Thema's

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Thema's* en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

Thema selecteren — als u een thema wilt instellen. Open de map *Thema's* en selecteer een thema.

Themadownloads — als u een lijst met koppelingen voor het downloaden van meer thema's wilt openen.

■ Tonen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tonen* om de tooninstellingen van het geselecteerde profiel te wijzigen.

Als u voor de beltoon het hoogste volumeniveau instelt, wordt dit beltoonvolume na een paar seconden bereikt.

■ Display

U kunt de displayinstellingen gebruiken als u de weergave van het telefoondisplay aan uw persoonlijke voorkeuren wilt aanpassen.

Instellingen voor de standby-stand

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Weergave* en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

Achtergrond — als u een achtergrondafbeelding wilt toevoegen voor de standystanden.

Startscherm — als u de actieve standby-stand wilt gebruiken.

Letterkl. startscherm — als u de letterkleur in de standby-stand wilt selecteren.

Nav.toetspictogr. — als u de symbolen van de huidige snelkoppelingen voor de bladertoetsen in de standby-stand wilt weergeven, wanneer de stand actief standby is gedeactiveerd.

Meldingsdetails — als u details voor gemiste oproepen en berichten wilt weergeven.

Screensaver — als u een veranderend patroon of een afbeelding wilt weergeven wanneer er gedurende een bepaalde periode geen functie is gebruikt.

Energiespaarstand — als u batterijenergie wilt besparen. Hierbij wordt er een digitale klok weergegeven wanneer er gedurende een bepaalde periode geen functie is gebruikt.

Slaapstand — als u batterijenergie wilt besparen. Hierbij wordt het scherm uitgeschakeld wanneer er gedurende een bepaalde periode geen functie is gebruikt.

Lettergrootte — als u de lettergrootte voor berichten, contacten en webpagina's wilt instellen.

Operatorlogo — als u het operatorlogo wilt weergeven of verbergen wanneer dit beschikbaar is.

Celinformatie — als u afhankelijk van welke netwerkcel wordt gebruikt informatie van de netwerkoperator wilt ontvangen (netwerkdienst).

■ Datum en tijd

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Datum en tijd* > *Inst. datum en tijd*, *Datum- en tijdnotatie* of *Datum/tijd aut. aanp.* (netwerkdienst) als u de instellingen voor de tijd, de tijdzone en de datum wilt aanpassen.

■ Snelkoppelingen

Snelkoppelingen voorzien u van snelle toegang tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

Linker en rechter selectietoets

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Linkerselectietoets* of *Rechter selectietoets* en de functie als u de functie wilt wijzigen die aan de linker of de rechter functietoets is toegewezen.

In de standby-stand, als de linker selectietoets **Favoriet** is, selecteert u om een functie te activeren **Favoriet** > **Opties** en selecteert u een van de volgende opties:

Selectieopties — als u een functie wilt toevoegen of verwijderen.

Organiseren — als u de functies opnieuw wilt indelen.

Bladertoets

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Navigatietoets* als u andere telefoonfuncties uit een vooraf gedefinieerde lijst wilt toekennen aan de bladertoets.

Actief standby-toets

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Startschermtoets* als u een functie uit de lijst wilt selecteren.

■ Synchronisatie en back-up

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Sync. en back-up* en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

Telefoonoverdr. — synchroniseer of kopieer geselecteerde gegevens tussen twee telefoons die van Bluetooth-technologie gebruikmaken.

Back-up maken — maak een back-up van geselecteerde content op uw geheugenkaart of op een extern apparaat.

Back-up terugz. — selecteer een back-upbestand dat is opgeslagen op de geheugenkaart of op een extern apparaat en zet dit terug op de telefoon.

Serversynchr.— synchroniseer of kopieer gegevens tussen de telefoon en een ander apparaat, pc of netwerkserver (netwerkdienst).

■ Connectiviteit

U kunt de telefoon via een draadloze Bluetooth-verbinding of via een USB-gegevenskabel met een compatibele telefoon verbinden.

Bluetooth draadloze technologie

U kunt met behulp van Bluetooth-technologie de telefoon verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat dat zich binnen een afstand van tien meter van uw telefoon bevindt.

Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.0 die de volgende profielen ondersteunt: geavanceerde audiodistributie, audio/video-afstandsbediening, inbelnetwerken, bestandsoverdracht, generieke toegang, generieke objectuitwisseling, generieke audio/video-distributie, handenvrij, hoofdtelefoon, object-push, telefoonlijsttoegang, seriële poort, serviceherkenning, en SIM-toegang. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Een Bluetooth-verbinding activeren

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Aan*.

Selecteer *Naam telefoon* en voer een naam voor de telefoon in.

geeft aan dat de Bluetooth-functionaliteit actief is. Houd er rekening mee dat Bluetooth energie verbruikt en de levensduur van de batterij kan bekorten.

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Verb. met audioacc.* en selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Een lijst met uw Bluetooth-verbindingen weergeven

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Actieve apparaten*.

Gegevens naar een Bluetooth-apparaat verzenden

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Gekopp. apparaten*. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en voer een wachtwoord in. Als u verbinding met een ander apparaat wilt maken, moet u afspreken welk wachtwoord (maximaal 16 tekens) u wilt gebruiken. U hoeft het wachtwoord slechts één keer te gebruiken om de verbinding tot stand te brengen en de gegevensoverdracht te starten.

Selecteer **Nieuw**, zodat er een actueel overzicht van de Bluetooth-apparaten binnen het bereik wordt weergegeven als het apparaat niet in de lijst staat.

Uw Bluetooth-apparaat verbergen voor andere apparatuur

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Waarnmb. telefoon*. Selecteer *Verborgen* of deactiveer Bluetooth.

Modeminstellingen

U kunt de telefoon met behulp van draadloze Bluetooth-technologie of een USB-gegevenskabelverbinding aansluiten op een compatibele pc en de telefoon als een modem gebruiken voor GPRS-connectiviteit vanaf de pc.

De instellingen voor verbindingen vanaf de pc definiëren:

1. Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Packet-gegevens* > *Packet-geg.instllngn* > *Actief toegangspunt* en activeer het toegangspunt dat u wilt gebruiken.
2. Selecteer *Act. toeg.pnt bew.*, voer een naam in om de toegangspuntinstellingen te wijzigen en selecteer **OK**.
3. Selecteer *Packet-ggvnstoegpnt*, voer de toegangspuntnaam (APN) in om een verbinding naar een netwerk tot stand te brengen en selecteer **OK**.
4. Breng een internetverbinding tot stand door uw telefoon als modem te gebruiken.

Zie de Nokia PC Suite-gebruikershandleiding voor meer informatie. Als u de instellingen op zowel uw pc als uw telefoon hebt ingesteld, worden de pc-instellingen gebruikt.

Synchroniseren vanaf een compatibele computer

Als u de gegevens van uw agenda, notities en contacten wilt synchroniseren, installeert u Nokia PC Suite op een compatibele pc. Gebruik voor de synchronisatie de draadloze Bluetooth-technologie of een USB-gegevenskabel en start de synchronisatie vanaf de computer.

Synchroniseren vanaf een server

Als u een externe internetserver wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een synchronisatiedienst. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

USB-gegevenskabel

U kunt een USB-gegevenskabel (CA-101) gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen de telefoon en een compatibele pc of een printer die PictBridge ondersteunt.

Om de telefoon voor gegevensoverdracht of voor het afdrukken van een afbeelding te activeren, sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u de modus:

Vragen bij verb. — als u wilt instellen dat er moet worden gevraagd of u verbinding wilt maken.

PC Suite — als u de gegevenskabel voor Nokia PC Suite wilt gebruiken.

Afdrukken/media — als u de telefoon wilt gebruiken met een printer die compatibel is met PictBridge of als u de telefoon wilt aansluiten op een compatibele pc.

Gegevensopslag — als u verbinding wilt maken met een computer zonder Nokia-software en als u de telefoon voor gegevensopslag wilt gebruiken.

Om de gewenste USB-modus te wijzigen selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *USB-gegevenskabel* en de gewenste USB-modus.

■ Oproepen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

Doorschakelen — als u inkomende oproepen wilt doorschakelen (netwerkdienst). Mogelijk kunt u oproepen niet doorschakelen als het blokkeren van oproepen actief is. Zie *Oproepen blokkeren* in Toegangscodes op pagina 10.

Opn. met will. toets — als u een oproep wilt beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken. U kunt hiertoe geen gebruikmaken van de aan/uit-toets, de linker en rechter selectietoets en de eindetoets.

Aut. opn. kiezen — als u het nummer opnieuw wilt kiezen als de oproep is mislukt. De telefoon probeert het nummer maximaal tien keer te bellen.

Aut. video naar sprk — als u wilt selecteren of de telefoon automatisch een spraakoproep tot stand moet brengen met het nummer waarnaar een video-oproep is mislukt.

Stemhelderheid — als u de verstaanbaarheid van spraak wilt verbeteren, vooral in gevallen waarin er sprake is van lawaaiige omstandigheden.

Snelkeuze — zie Snelkeuze op pagina 23.

Wachtfunctieopties — zie Wachtfunctieopties op pagina 24.

Samenv. na oproep — als u de telefoon na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek wilt laten weergeven (netwerkdienst).

Identificatie verz. — als u wilt instellen dat uw telefoonnummer wordt bekendgemaakt aan degene die u opbelt (netwerkdienst). Selecteer

Netwerkinstelling als u de instelling wilt gebruiken die u met uw serviceprovider bent overeengekomen.

Lijn uitg. oproepen — als u wilt kiezen welke telefoon als standaard wordt ingesteld. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid en kosten en om u te abonneren op de service.

Video delen — als u de live-beelden van uw camera wilt delen met de ontvanger tijdens een gesprek. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid en kosten en om u te abonneren op de service.

■ Telefoon

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

Taalinstellingen — selecteer *Taal display* als u de taal voor de telefoon wilt instellen. Selecteer *Automatisch* als u wilt instellen dat de taal automatisch wordt geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart. Selecteer *SIM-taal* als u de taal van de USIM-kaart wilt gebruiken. Selecteer *Taal sprkherkenning* als u de taal voor de spraakopdrachten wilt instellen.

Geheugenstatus — als u de hoeveelheid beschikbaar telefoongeheugen wilt weergeven.

Aut. toets.blokk. — zie Toegangscodes pagina 10.

Toetsenblokkering — zie Toegangscodes pagina 10.

Spraakherkenning — als u een oproep tot stand wilt brengen door het uitspreken van een naam die u in Contacten hebt opgeslagen.

Offlineverzoek — zie Vluchtprofiel pagina 18.

Welkomsttekst — als u de tekst wilt invoeren die wordt weergegeven als de telefoon wordt ingeschakeld.

Telefoonupdates — als u de telefoonsoftware wilt bijwerken.

Netwerkmodus — als u zowel de modus UMTS als GSM wilt selecteren. Deze optie is niet beschikbaar wanneer u aan het bellen bent.

Operatorselectie — als u automatisch of handmatig een van de mobiele netwerken die in uw omgeving beschikbaar zijn wilt selecteren.

Automat. Help-tekst — als u wilt instellen of de telefoon wel of geen Help-teksten moet weergeven.

Starttoon — als u wilt instellen of er wel of geen toon wordt afgespeeld wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

■ Toebehoren

Dit menu of de volgende opties worden alleen weergegeven als de telefoon is verbonden met een compatibel mobiel toebehoren.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Accessoires* en selecteer een van de toebehoren en opties.

■ Configuratie

U kunt uw telefoon configureren met instellingen die nodig zijn voor bepaalde diensten. Het is ook mogelijk dat u deze instellingen in de vorm van een tekstbericht van uw serviceprovider ontvangt.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Configuratie* en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

Std.configuratie-inst. — als u de serviceproviders wilt weergeven die in de telefoon zijn opgeslagen en een standaard serviceprovider wilt instellen.

Std. actv. in alle toep. — als u de standaard configuratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen wilt activeren.

Voorkeurstoeg.punt — als u de opgeslagen toegangspunten wilt weergeven. Blader naar een toegangspunt en selecteer **Opties** > *Details* als u de naam van de serviceprovider, de gegevensdrager en het GPRS-toegangspunt of het GSM-inbelnummer wilt weergeven.

Verb. mt onderst. — als u de configuratie-instellingen van uw serviceprovider wilt downloaden.

Pers. config.instell. — als u persoonlijke accounts voor diensten handmatig wilt toevoegen, activeren of verwijderen. De parameters verschillen per geselecteerd diensttype.

■ Fabrieksinstellingen terugzetten

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Fabr.inst. terugz.* om de fabriekinstellingen terug te zetten en selecteer een van de volgende opties:

Alleen inst. herstellen — als u alle voorkeursinstellingen wilt terugzetten zonder persoonlijke gegevens te verwijderen.

Alles herstellen — als u alle voorkeursinstellingen wilt terugzetten en alle persoonlijke gegevens, zoals contacten, berichten, mediabestanden en activeringssleutels, wilt verwijderen.

9. Operatormenu

Met dit menu kunt u toegang verkrijgen tot diensten die door uw netwerkoperator worden geleverd. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator. De operator kan het menu bijwerken met een dienstbericht.

10. Galerij

Beheer diverse bestanden die in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

Uw telefoon ondersteunt een systeem met activeringssleutels ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van alle content en activeringssleutels voordat u tot aanschaf overgaat, omdat er sprake kan zijn van een tarief of andere vergoeding.

Selecteer **Menu** > *Galerij* om de lijst met mappen te zien.

Om de beschikbare opties van een map te zien, selecteert u een map en **Opties**.

Om de lijst met bestanden in een map te zien, selecteert u een map en **Openen**.

Om de beschikbare opties van een bestand te zien, selecteert u een bestand en **Opties**.

■ Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat krijgt u toegang tot contant die wordt beschermd met WMDRM 10, OMA DRM 2.0, OMA DRM 1.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in het apparaat is opgeslagen, verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activeringssleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als uw apparaat content heeft die wordt beschermd met OMA DRM, als back-up voor de activeringssleutels en de content, moet u de back-upfunctie van Nokia PC Suite gebruiken.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de activeringssleutels die samen met de inhoud moeten worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activeringssleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activeringssleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activeringssleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activeringssleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

■ Afbeeldingen afdrukken

XpressPrint

Uw telefoon ondersteunt Nokia Xpress Print om afbeeldingen in jpg-indeling af te drukken. Gebruik de CA-101 USB-gegevenskabel om uw telefoon op een compatibele printer aan te sluiten of verzend de afbeelding met behulp van een Bluetooth-verbinding naar een printer die Bluetooth-technologie ondersteunt. Zie Connectiviteit op pagina 37.

U kunt de telefoon ook aansluiten op een printer die Bluetooth-technologie ondersteunt door met het NFC-detectiegebied een servicetag op de printer aan te raken die de Bluetooth-verbindingsgegevens bevat. Zie Near Field Communication op pagina 19.

Selecteer de afbeelding die u wilt afdrukken en **Opties** > *Afdrukken*.

11. Media

Leg beelden vast of neem videoclips op met de ingebouwde 2.0 megapixel-camera.

■ Camera

De camera maakt afbeeldingen in een JPG-indeling. U kunt tot acht keer digitaal inzoomen.

Een beeld vastleggen

Selecteer **Menu** > *Media* > *Camera* > **Vastlggn**. Selecteer **Terug** om nog een foto te maken. Selecteer **Verzndn** om de foto als multimediabericht te verzenden. De foto wordt opgeslagen in *Galerij* > *Afbeeldingen*.

Druk op de toets Volume omhoog of Volume omlaag als u wilt inzoomen of uitzoomen.

■ Video

U kunt videoclips in een 3GP-indeling of een MP4-indeling opnemen. De lengte en de bestandsgrootte van de clips kan verschillen, afhankelijk van de geselecteerde kwaliteit en het beschikbare geheugen.

Selecteer **Menu** > *Media* > *Video* > **Opties** > *Instellingen* > *Kwaliteit videoclips* > *Hoog*, *Normaal* of *Laag* als u de kwaliteit van de videoclips wilt instellen.

Selecteer **Menu** > *Media* > *Video* > **Opties** > *Instellingen* > *Lengte videoclip* als u de limiet voor de bestandsgrootte wilt instellen.

Een videoclip opnemen

Selecteer **Menu** > *Media* > *Video* > **Opnemen**. Druk op de toets Volume omhoog of Volume omlaag als u wilt inzoomen of uitzoomen.

Camera- en video-opties

Selecteer **Opties** > *Effecten* als u een filter wilt gebruiken.

Selecteer **Opties** > *Witbalans* om de camera aan de lichtomstandigheden aan te passen.

Selecteer **Opties** > *Instellingen* om andere camera- en video-instellingen te wijzigen en om te selecteren waar foto's en videoclips moeten worden opgeslagen.

■ Muziekspeler

Uw telefoon is voorzien van een muziekspeler waarmee u muziek, opnamen of andere MP3-, MPEG4-, AAC, eAAC+- of WMA-muziekbestanden kunt beluisteren die u van internet hebt gedownload of naar de telefoon hebt overgebracht met behulp van Nokia PC Suite.

Selecteer **Menu** > *Media* > *Muziekspeler* als u de muziekspeler wilt openen.

Selecteer *Alle tracks* > **Openen** of blader naar rechts.

Selecteer *Afspeellijstn* > **Openen** of blader naar rechts om afspeellijsten te maken of te beheren.

Als u mappen wilt openen met *Artiesten*, *Albums* of *Genres* bladert u naar de map die u wilt openen en selecteert u **Uitvouw.** of bladert u naar rechts.

Selecteer *Video's* > **Openen** of blader naar rechts om een videoclip te openen die in uw telefoon is opgeslagen.

Selecteer **Menu** > *Media* > *Muziekspeler* > *Ga naar Muz.speler* > **Opties** > *Instellingen* > *Thema vr muz.speler* om het thema van de muziekspeler en de equalizer aan te passen.

Muziekmenu

Open opgeslagen muziek- en videobestanden, download muziek- of videoclips van internet of bekijk compatibele videostreams vanaf een netwerkserver (netwerkdienst).

Muziek afspelen

Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Wanneer u het menu van de *Muziekspeler* opent, worden de details van de eerste track op de standaardafspeellijst weergegeven.

Selecteer ▶ om af te spelen.

Druk de toets Volume omhoog of de toets Volume omlaag als u het volume wilt aanpassen.

Selecteer ❚❚ om het afspelen te onderbreken.

Houd de eindetoets ingedrukt om het afspelen te stoppen.

Selecteer ▶▶❙ om naar het volgende nummer te gaan. Selecteer ❙◀◀ om naar het begin van het vorige nummer te gaan.

Selecteer ❙◀◀ en houd deze ingedrukt om het huidige nummer terug te spoelen. Selecteer ▶▶❙ en houd deze ingedrukt om het huidige nummer vooruit te spoelen.

Radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon op het apparaat is aangesloten.

Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Menu** > *Media* > *Radio*. Om ▲, ▼, ◀◀ of ▶▶ op het scherm te gebruiken, bladert u naar de toets die u wilt en selecteert u deze.

Afstemmen op radiozenders en deze opslaan

1. Selecteer ◀◀ of ▶▶ en houd deze toets ingedrukt om te beginnen met zoeken. Druk kort op ◀◀ of ▶▶ als u de radiofrequentie stapsgewijs wilt wijzigen via stappen van 0,05 MHz.
2. Selecteer **Opties** > *Zender opslaan* als u een zender wilt opslaan.
3. Voer de naam van de zender in en selecteer **OK**.

Naar de radio luisteren

1. Selecteer ▲ of ▼ of druk op de hoofdtelefoontoets als u naar een radiozender wilt bladeren.
2. Druk kort op de corresponderende cijfertoetsen als u een radiozenderlocatie wilt selecteren.
3. Selecteer **Opties** en selecteer een van de volgende opties:

Zenders — om een opgeslagen zender uit de lijst te selecteren. U kunt de zenderlijst alleen weergeven als de geselecteerde zender is opgeslagen.

Alle zenders zoeken — als u naar alle radiozenders wilt zoeken die door de telefoon kunnen worden ontvangen.

Kies frequentie — als u de frequentie van een radiozender wilt invoeren.

Instellingen — als u de RDS-instellingen (Radio Data System) wilt wijzigen. Wanneer RDS is ingeschakeld, kunt u de *Automat. freq. aan* selecteren, zodat er automatisch naar een andere frequentie met dezelfde zender wordt overgeschakeld in gevallen waarin het radiosignaal te zwak wordt.

■ Recorder

Neem fragmenten van spraak, geluid of een telefoongesprek op en sla deze op in Galerij.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Selecteer **Menu** > *Media* > *Recorder*. Blader naar links of rechts om ●, ▮▮ of ■ op het scherm te gebruiken.

Geluid opnemen

1. Selecteer ● of selecteer tijdens een oproep **Opties** > *Opnemen*. Tijdens het opnemen van het gesprek horen alle deelnemers een zachte pieptoon. Selecteer ▮▮ om het opnemen te onderbreken.

2. Selecteer om het opnemen te beëindigen. De opname wordt opgeslagen in Opnamen in Galerij.

Selecteer **Opties** om de laatste opname af te spelen of te verzenden, om de lijst met opnamen te openen of om het geheugen en de map te selecteren waarin de opnamen moeten worden opgeslagen.

■ Equalizer

Selecteer **Menu** > *Media* > *Equalizer*.

Blader naar een van de equalizersets en selecteer **Activeer** om een set te activeren.

Selecteer **Opties** > *Bewerken* of *Hernoemen* om een geselecteerde set te bewerken of te hernoemen. Niet alle sets kunnen worden bewerkt of hernoemd.

■ Stereo-verbreding

Selecteer **Menu** > *Media* > *Stereo-verbred.* > *Aan* of *Uit* om het stereogeluid te verbeteren.

12. Push to Talk

Selecteer **Menu** > *Push to Talk*.

Met Push to Talk (PTT) kunt u een gesprek hebben met één persoon of met een groep mensen (kanaal) die compatibele apparaten hebben. U moet u abonneren op een dienst en u registreren bij een PTT-dienst. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

13. Organizer

■ Wekker

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Wekker*.

Selecteer *Wektijd* en voer een tijd in om de wekker te zetten.

Selecteer *Alarm herhalen* om de wekker af te laten gaan op geselecteerde weekdagen. Als u de radio als wektoon selecteert, moet u de hoofdtelefoon op de telefoon aansluiten.

Selecteer *Time-out snooze* en de tijdsduur om een time-out voor de snooze in te stellen.

Het alarm uitzetten

De wekker laat ook een waarschuwingstoon horen als de telefoon is uitgeschakeld. Selecteer **Stoppen** om het alarm uit te zetten. Als u het alarm een minuut laat klinken of **Snooze** selecteert, stopt het alarm gedurende de *Time-out snooze* en gaat dan verder.

■ Agenda

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*.

De huidige dag is omkaderd. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. Selecteer **Bekijk** om de notities voor die dag te bekijken. Selecteer **Opties** > *Weekweergave* om een week te bekijken. Selecteer de maand- of de weekweergave en selecteer **Opties** > *Notities verwijdrn* om alle notities in de agenda te verwijderen.

Selecteer *Instellingen* om de datum, tijd, tijdzone, agendatoon, datum- of tijdnotatie, standaardweergave of eerste dag van de week in te stellen. Selecteer *Notities aut. verwijd.* om de telefoon zo in te stellen dat oude notities automatisch na een opgegeven tijdstip worden verwijderd.

Zie Connectiviteit op pagina 37 voor het synchroniseren van uw agenda vanaf een pc.

Een agendanotitie maken

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*. Blader naar de datum en selecteer **Opties** > *Notitie maken*. Selecteer vervolgens het notitietype en vul de velden in.

Notitiealarm

Op het betreffende tijdstip geeft de telefoon de notitie weer en laat een toon klinken, als u deze hebt ingesteld. Druk op de beltoets om een nummer te bellen als ☎ wordt weergegeven. Selecteer **Bekijk** om het alarm uit te zetten en de notitie te bekijken. Als u het alarm een minuut laat klinken of **Snooze** selecteert, stopt het alarm gedurende de time-out snooze en gaat dan verder.

Selecteer **Afsluiten** om het alarm uit te zetten zonder de notitie te bekijken.

■ Takenlijst

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Takenlijst*.

Selecteer **Toevgn** om een notitie te maken als er geen notitie is toegevoegd; selecteer anders **Opties** > *Toevoegen*. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

Als u een notitie wilt bekijken, bladert u erheen en selecteert u **Bekijk**.

Selecteer **Delen** om een notitie te delen met behulp van NFC.

■ Notities

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Notities* om notities te schrijven en te verzenden.

Selecteer **Notitie** om een notitie te maken als er geen notitie is toegevoegd; selecteer anders **Opties** > *Notitie maken*. Schrijf de notitie en selecteer **Opslaan**.

Selecteer **Delen** om een notitie te delen met behulp van NFC.

Zie Connectiviteit op pagina 37 voor het synchroniseren van uw notities vanaf een pc.

■ Rekenmachine

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Rekenmachine*. Voer het eerste getal in de berekening in wanneer 0 wordt weergegeven. Druk op **#** voor een decimaalteken. Blader naar de gewenste bewerking of functie. Voer het tweede getal in. Herhaal dit zo vaak als nodig is. Selecteer en druk op **Wissen** zo vaak als nodig is tot 0 wordt weergegeven, om met een nieuwe berekening te beginnen.

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

■ Timer

1. Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Timer* > *Normale timer* om de timer te activeren en voer de alarmtijd in en schrijf een notitie die wordt weergegeven wanneer de tijd verloopt. Selecteer *Tijd wijzigen* om de tijd te wijzigen.
2. Selecteer **Starten** om de timer te starten.
3. Selecteer *Timer stoppen* om de timer uit te zetten.

Intervaltimer

1. Om een intervaltimer met maximaal 10 intervallen te laten starten, moet u eerst de intervallen invoeren.
2. Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Timer* > *Intervaltimer*.
3. Selecteer *Timer starten* > **Starten** om de timer te starten.

■ Stopwatch

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Stopwatch* en selecteer een van de volgende opties:

Tussentijden — als u tussentijden wilt opnemen. Selecteer **Stoppen** > **Opties** > *Opnieuw instellen* als u de tijd opnieuw wilt instellen zonder deze op te slaan.

Rondetijden — als u rondetijden wilt opnemen.

Doorgaan — als u de tijden wilt bekijken die u op de achtergrond hebt ingesteld.

Laatste tonen — als u de meest recent gemeten tijd wilt bekijken als de stopwatch niet opnieuw is ingesteld.

Tijden bekijken of *Tijden verwijderen* — als u de opgeslagen tijden wilt bekijken of verwijderen.

Druk op de eindetoets om de stopwatchtijden op de achtergrond in te stellen. Selecteer *Doorgaan* als u de tijden wilt bekijken die u op de achtergrond hebt ingesteld.

14. Toepassingen

■ Een spelletje of toepassing starten

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > *Spelletjes* of *Verzameling*. Blader naar het gewenste item en selecteer **Openen**.

■ Toepassingsopties

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > **Opties** > *Toep.instellingen* en selecteer een van de beschikbare opties om instellingen te definiëren.

15. Web

U kunt verschillende internetdiensten voor de mobiele telefoon openen met uw telefoonbrowser.

Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies van deze diensten.

Met de telefoonbrowser kunt u diensten weergeven die op hun webpagina's gebruikmaken van WML (wireless markup language) of XHTML (extensible hypertext markup language). De weergave kan verschillen, afhankelijk van de schermgrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens van de webpagina's kunnen worden weergegeven.

■ Verbinding maken met een dienst

Zorg dat de juiste configuratie-instellingen van de dienst zijn geactiveerd.

De instellingen selecteren om verbinding met de dienst te maken:

1. Selecteer **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Configuratie-inst.*
2. Selecteer *Configuratie*. Alleen de configuraties die browserdiensten ondersteunen worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, *Standaard* of *Pers. configuratie* voor browsen.

   Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen die voor browsen zijn vereist ontvangt via een configuratiebericht van de serviceprovider die de dienst biedt die u wilt gebruiken.
3. Selecteer *Account* en een browserdienstaccount in de actieve configuratie-instellingen.
4. Selecteer *Term.venster tonen* > *Ja* om handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen uit te voeren.

Maak op een van de volgende manieren verbinding met de dienst:

- Selecteer **Menu** > *Web* > *Home*; of houd in de standby-stand **0** ingedrukt.
- Selecteer **Menu** > *Web* > *Bookmarks* om een bookmark van de dienst te selecteren.
- Selecteer **Menu** > *Web* > *Laatste webadr.* om de laatste URL te selecteren.
- Selecteer **Menu** > *Web* > *Ga naar adres* om het adres van de dienst in te voeren. Voer het adres van de dienst in en selecteer **OK**.

■ Pagina's browsen

Nadat u verbinding hebt gemaakt met de dienst, kunt u in de pagina's van de dienst gaan browsen. De functie van de telefoontoetsen kan verschillen bij verschillende diensten. Volg de instructies op het scherm. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

■ Bookmarks

U kunt pagina-adressen als bookmarks in het telefoongeheugen opslaan.

Selecteer **Opties** > *Bookmark toevoegn*; of selecteer in de standby-stand **Menu** > *Web* > *Bookmarks* om een bookmark toe te voegen tijdens het browsen.

Blader naar een bookmark en selecteer dit of druk op de beltoets om een verbinding naar een pagina met een bookmark te maken.

Selecteer **Opties** om een bookmark te bekijken, bewerken, verwijderen, verzenden of delen.

■ Weergave-instellingen

Selecteer **Opties** > *Overige opties* > *Weergave-instell.* om de manier waarop webpagina's tijdens het browsen worden weergegeven op uw telefoon aan te passen; of selecteer in de standby-stand **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Weergave-inst.*.

■ Beveiligingsinstellingen

Cookies en cache

Cookies zijn gegevens die door een website worden opgeslagen in het cachegeheugen van uw telefoon. Cookies worden bewaard tot u het cachegeheugen wist.

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Cookie-instellingen*; of selecteer in de standby-stand **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstell.* > *Cookies*. Selecteer *Toestaan* of *Weigeren* om toe te staan of te weigeren dat de telefoon cookies ontvangt.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen. Selecteer **Opties** > *Overige opties* > *Cache wissen* om de cache leeg te maken; selecteer in de standby-stand **Menu** > *Web* > *Cache wissen*.

Scripts via een veilige verbinding

U kunt instellen of scripts op een beveiligde pagina worden uitgevoerd. De telefoon ondersteunt WML-scripts.

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Inst. WMLScript* om de scripts toe te staan; of selecteer in de standby-stand **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstell.* > *WMLScripts bev. vb.* >. *Toestaan*.

■ Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door uw serviceprovider worden verzonden (netwerkdienst). Dienstberichten zijn kennisgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht of het adres van een dienst bevatten.

Selecteer **Tonen** om de *Dienstinbox* te openen in de standby-stand wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen. Als u **Afsluiten** selecteert, wordt het bericht

verplaatst naar de *Dienstinbox*. Om de *Dienstinbox* later te openen selecteert u **Menu** > *Web* > *Dienstinbox*.

Selecteer **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Instell. dienstinbox* > om in te stellen of u dienstberichten wilt ontvangen. *Dienstberichten* > *Aan* of *Uit*.

■ Browserbeveiliging

Beveiligingsfuncties zijn mogelijk vereist voor sommige diensten, zoals online bankieren of winkelen. Voor zulke verbindingen hebt u beveiligingscertificaten nodig en eventueel een beveiligingsmodule, die mogelijk beschikbaar is op uw SIM-kaart. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Certificaten

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten. Mogelijk ontvangt u deze certificaten van uw serviceprovider. Autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten kunnen ook door de serviceprovider worden opgeslagen in de beveiligingsmodule.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* > *Autoris.certificaten* of *Gebr.certificaten* om de lijst met autorisatie- of gebruikerscertificaten weer te geven die naar uw apparaat zijn gedownload.

Als de gegevensoverdracht tussen de telefoon en de contentserver gecodeerd is, wordt tijdens een verbinding weergegeven.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Digitale handtekening

U kunt digitale handtekeningen zetten met uw telefoon als uw SIM-kaart een beveiligingsmodule heeft. Het gebruik van de digitale handtekening kan hetzelfde zijn als uw handtekening zetten op een papieren factuur, contract of ander document.

1. Om een digitale handtekening te zetten, selecteert u een koppeling op een webpagina, bijvoorbeeld de titel van een boek dat u wilt kopen en de prijs daarvan. De tekst die moet worden ondertekend, die mogelijk het bedrag en de datum bevat, wordt weergegeven.

   Controleer of de koptekst *Lezen* is en of het pictogram van de digitale handtekening wordt weergegeven.
2. Om de tekst te ondertekenen, leest u eerst de hele tekst en selecteert u **Accepteer**.

   De tekst past mogelijk niet geheel op het scherm. Blader daarom eerst door de hele tekst en lees deze volledig voordat u ondertekent.
3. Selecteer het gebruikerscertificaat dat u wilt gebruiken. Voer de ondertekenings-PIN in. Het pictogram voor de digitale handtekening verdwijnt en mogelijk toont de dienst een bevestiging van uw aankoop.

16. SIM-diensten

Uw SIM-kaart levert mogelijk extra diensten. U kunt dit menu alleen openen als het wordt ondersteund door uw SIM-kaart. De naam en de inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

Neem contact op met uw SIM-kaartleverancier voor beschikbaarheid van SIM-kaartdiensten en voor informatie over het gebruik hiervan. Dit kan de serviceprovider zijn of een andere leverancier.

U moet wellicht een bericht verzenden of een telefoonoproep plaatsen (waaraan kosten verbonden kunnen zijn) om deze diensten te activeren.

17. Computerverbinding

U kunt e-mailberichten verzenden en ontvangen en verbinding maken met internet terwijl de telefoon via Bluetooth of een gegevenskabel met een compatibele pc is verbonden. U kunt de telefoon gebruiken met een

verscheidenheid aan toepassingen voor computerverbindingen en datacommunicatie.

■ Nokia PC Suite

U kunt met Nokia PC Suite uw muziek beheren, contactgegevens, agenda, notities en taaknotities synchroniseren tussen de telefoon en een compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst). Bezoek de website www.nokia.com/support of een lokale website van Nokia voor meer informatie en als u het programma Nokia PC Suite wilt downloaden.

■ Toepassingen voor datacommunicatie

Raadpleeg de bijbehorende documentatie voor meer informatie over het gebruik van een toepassing voor datacommunicatie.

Het wordt afgeraden om tijdens een computerverbinding met de telefoon te bellen omdat dit de werking kan verstoren.

De prestaties kunnen worden verbeterd wanneer u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stabiele ondergrond plaatst. Zorg ervoor dat de telefoon tijdens een gegevensoproep niet beweegt en houd de telefoon niet in uw hand.

18. Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die is bedoeld voor gebruik bij dit apparaat is een BL-4U-batterij. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt er slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-bytijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, beschadigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen.

Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia Care Point of Nokia-leverancier voor assistentie. Het officiële Nokia Care Point of de

officiële Nokia-leverancier zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.

2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.

Wat als de batterij niet origineel is?

Als u niet kunt vaststellen dat uw Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is, gebruik de batterij dan niet. Breng de batterij naar het dichtstbijzijnde officiële Nokia Care Point of de officiële Nokia-leverancier voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen op www.nokia.com/battery.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen, zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor, schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat zo nu en dan uitzetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.

Verwijdering

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalverzamelingssystemen beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de

Eco-Verklaring voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.

Aanvullende veiligheidsinformatie

■ Kleine kinderen

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 centimeter van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen totdat de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Ter voorkoming van storingen van het apparaat raden fabrikanten van medische apparaten aan minimaal 15,3 centimeter afstand te bewaren tussen een draadloos apparaat en een geïmplanteerd medisch apparaat, zoals een pacemaker of geïmplanteerde defibrillator. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit om de kans op een potentiële storing te minimaliseren.
- Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit als er enige reden is om aan te nemen dat er een storing plaatsvindt.
- Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat, doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij tankstations, bijvoorbeeld in de nabijheid van gas- of benzinepompen. Houdt u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes bevat van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes. U dient contact op te nemen met de fabrikanten van voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan) om vast te stellen of dit apparaat in de nabijheid van dergelijke voertuigen veilig kan worden gebruikt.

■ Alarmnummer kiezen

Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
   - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
   - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
   - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,79 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

A

aan/uit-toets 15
achtergrond 36
agenda 49
antenne 16
audioberichten 27

B

band 16
batterij 12
  echtheid 57
batterijniveau 17
beheer van digitale rechten 43
beltonen 35
berichten
  audioberichten 27
  dienstopdrachten 30
  flitsberichten 28
  infoberichten 30
  voicemails 29
berichten van de internetdienst 53
berichtinstellingen
  algemeen 30
  e-mail 32
  multimediaberichten 31
  tekstberichten 30
betalen met NFC 21
Bluetooth 38
bookmarks 52
browser
  beveiliging 53
  bookmarks 52
  weergave-instellingen 53

C

camera 44
camera aan de voorzijde 16
certificaten 54
chatten 29
codes 10
Computerverbinding 55
configuraties
  algemeen 42
  instellingsdienst 15
contacten
  bewerken 34
  groepen 34
  instellingen 34
  kopiëren 33
  opslaan 33
  snelkeuze 23
  zoeken 33
contactgegevens 12
cookies 53

D

datacommunicatie 56
dienstberichten 53
diensten 51
dienstinbox 53
dienstopdrachten 30
digitale handtekening 55
downloads 12

E

e-mailtoepassing 28
equalizer 48

F

fabrieksinstellingen 42
flitsberichten 28
foto's 44

G

galerij 43
gesprekken beëindigen 22

H

handsfree. Zie luidspreker.
hoofdletters en kleine letters 25

I

in- en uitschakelen 15
indicatoren 18
infoberichten 30
instellingen
  berichten 30
  configuratie 42
  connectiviteit 37
  fabrieksinstellingen terugzetten 42
  oproep 40
  profielen 35

snelkoppelingen 37
telefoon 41
thema's 20, 35
tonen 35
internet 51

K

klantenservice 12

L

logboek 35
logo van de operator 17, 36
luidspreker 24

M

microfoon 16

N

Near Field Communication 19
NFC 19
betalen & tickets kopen 21
tag aflezen 20
terugbelverzoek 24
uitschakelen 19
Nokia contactgegevens 12
normale tekstinvoer 25
notities 49, 50

O

operatormenu 43
oproep
logboek 35
wacht 24
oproepen
instellingen 40
internationaal 22
opties 24
register. Zie oproepinfo.
spraakgestuurde nummerkeuze 23
tot stand brengen 22
organizer 48

P

PC Suite 56
polsband 16
profielen 35
PTT. Zie Push to Talk.
Push to Talk 48

R

radio 46
recorder 47
rekenmachine 50

S

selectietoets 16
servicetag 20
signaalsterkte 17
SIM-diensten 55
snelkeuze 23
snelkoppelingen 37
software-updates 11
spelletjes 51
spraakgestuurde nummerkeuze 23
standbystand 17, 37
stopwatch 50

T

taalinstellingen 41
tag
aflezen 20
tag aflezen 20
tagdetectie 19
tags 20
aanraken 20
takenlijst 49
tekst 25
tekst invoeren 25
tekstinvoer met woordenboek 25, 26
thema's 20, 35
tickets kopen met NFC 21
timer 50
toegangscodes 10
toetsen vrijgeven 10
tonen 35

V

veiligheidsinformatie 6
visitekaartjes 34
vluchtmodus 18
voicemails 29

W

web 51
wekker 48